

# Table des matières

<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>3</b>
DESCRIPTIF/CAPACITE DE BASE .....	3
FICHE TECHNIQUE .....	4
<b>A PROPOS DU PRODUIT.....</b>	<b>5</b>
CONTENU DU COFFRET.....	5
VUE AVANT DU PRODUIT .....	6
VUE ARRIERE DU PRODUIT .....	7
DEFINITION DE LA TELECOMMANDE.....	8
<b>GUIDE DES FONCTIONS ELEMENTAIRES .....</b>	<b>13</b>
PARTITION ET FORMATAGE DU DISQUE DUR.....	25
CONNEXION ET UTILISATION SOUS LE MODE DE STOCKAGE AMOVIBLE .....	13
DECONNEXION ET DEBRANCHEMENT SOUS LE MODE DE STOCKAGE AMOVIBLE.....	15
<b>CONNEXION DES INTERFACES AUDIO ET VIDEO.....</b>	<b>15</b>
MODE DE SORTIE AV .....	16
MODE DE CONNEXION DE SORTIE DE HAUTE DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE(HDMI) ...	16

<b>OPERATION DE LA LECTURE .....</b>	<b>17</b>
MODE GESTION DES FICHIERS.....	18
MODE PHOTO .....	18
MODE MUSIQUE .....	19
MODE FILM .....	20
GUIDE DE LA CONFIGURATION .....	21
<b>PANNES FREQUENTES ET DEPANNAGE.....</b>	<b>23</b>
<b>REMARQUE DU DEPANNAGE .....</b>	<b>25</b>
<b>FOIRE AUX QUESTIONS POUR LA PRODUIT DE STOCKAGE AMOVIBLE(FAQ)...</b>	<b>29</b>
<b>COMPLEMENTAIRE.....</b>	<b>31</b>

### Descriptif/Capacité de base

---

Ce lecteur est un produit de nouvelle génération de stockage amovible et de lecteur multimédia. Le design est simple et naturel, il est aisément portable grâce à sa légèreté. Il est adapté du disque dur SATA de 2.5 pouces et a une grande capacité de stockage. USB 2.0 hi-speed chip est équipé, il supporte une grande capacité de stockage et une haute vitesse de transmission des données. Les utilisateurs peuvent profiter une grande espace pour les restaurations des photos numériques, des vidéos, des films, des musiques et des autres données personnelles. Et il est idéal comme un lecteur multimédia : il vous permet de choisir entre les différents formats de vidéo et de audio pour une lecture facile; il a les sortie HDMI et AV ; il offre des vidéos et des audios de très hautes qualités. Il fonctionne comme non seulement un lecteur multimédia et un disque dur amovible. Il est idéal comme un produit multimédia.

### Systèmes d'exploitation

A utiliser avec : PC de bureau ou PC portable

Système d'exploitation

Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista

## Fiche technique

Type de disque dur	Disque dur SATA de 2.5 pouce en norme
Porte USB	Norme 2.0 à haute-vitesse
Sortie vidéo	Mode AV et HDMI
Sortie audio	Sortie stéréo AV et HDMI
Format audio pris en charge	MP3, WMA, WAV, AAC
Format vidéo pris en charge	Codec vidéo : MPEG 1/2/4, XVID, DIVX, VCD, DVD Format pris en charge : VOB, DAT, AVI, MPG, MPEG
Format de sous-titre	SUB, SMI, SRT, SSA
Format image pris en charge	JPG/JPEG
Alimentation	Courant alternatif interne : 100V-240V, 50/60HZ Courant continu externe : 5V 2A
dimension	133.5×80×18mm
poids	150 g environ

PS : toute modification du design ou de la spécification pourra intervenir sans avis préalable.

### Contenu du coffret

---

Veillez vérifier les éléments dans le coffret comme ci-dessous avant l'utilisation. Le cas échéant, contactez avec le distributeur pour protéger tous vos droits.

Numéro	Article	Quantité
1	Lecteur multimédia	1
2	adaptateur d'alimentation	1
3	Câble AV	1
4	Câble USB	1
5	télécommande	1
6	Piles pour la télécommande	2
7	Guide d'utilisation	1

PS : la liste des accessoires pourra être légèrement modifiée sans avis préalable et sans porter atteinte aux fonctions principales du produit.



**Définition des boutons**


Bouton	Définition	commentaire
	Marche/Arrêt	Pression courte pour mettre la machine sous ou hors tension
IR	Capteur des signaux de la télécommande	Visez ici quand vous utilisez la télécommande

### Définition des voyants

voyant	Définition des voyants	commentaire
Voyant d'alimentation	Voyant d'indicateur d'alimentation	Allumé permanent lorsque la machine est démarrée

### Vue arrière du produit

---

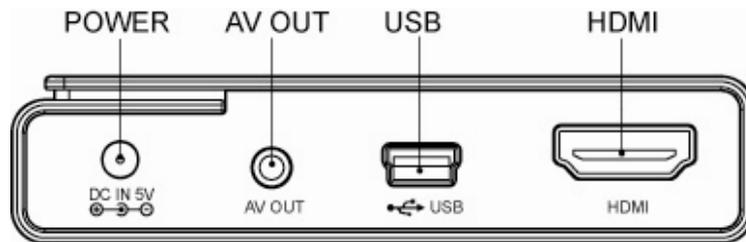

### Définition d'interface

Interface	Définition d'interface	commentaire
DC IN	Entrée d'alimentation	Permettre de connecter l'alimentation
AV	Sortie audio et vidéo	Permettre de connecter avec les matériaux audio et vidéo, et sortir les signaux audio et vidéo
USB	Port USB 2.0(type Mini)	Permettre d'échanger les données avec l'ordinateur
HDMI	Haute Définition Multimédia Interface	Permettre de sortir des signaux audio et vidéo numériques

### Définition de la télécommande

BUTTON	Bouton	fonction
POWER 		Permet de mettre la machine sous ou hors tension

MUTE 		Silence, permettre de couper et reprendre le son
SETUP	configuration	Permettre d'accéder au menu Configuration en appuyant ce bouton
TV OUT	vidéo	Permettre de changer la mode de sortie vidéo
MODE	mode	Permettre de changer le mode de lecture de l'image
SUB-T	Sous-titre	Sélectionner le fichier du sous-titre nécessaire en appuyant ce bouton. L'activation et désactivation du sous-titre lorsque la lecture de vidéo. Sous condition que le fichier sous-titre et le fichier vidéo soient dans le même dossier et ont le même nom.
ANGLE	Direction	Permettre de tourner l'image sélectionnée
ZOOM	agrandir	Permettre de changer la taille de l'image : agrandir l'image en appuyant le bouton rembobinage et réduire l'image en appuyant le bouton avance
	Page	Passer au fichier précédent lors de la lecture des

	précédente	films ou musiques ; Passer à la page précédente dans le répertoire du fichier
▶▶	Page suivante	Passer au fichier suivant lors de la lecture des films ou musiques ; Passer à la page suivante dans le répertoire du fichier
◀◀	rembobinage	Rembobinage rapide lors de la lecture des fichiers audio et vidéo ; Appuyez le après le bouton agrandir lors de la lecture des images, pour réduire l'image
▶▶	avance	Avance rapide lors de la lecture des fichiers audio et vidéo ; Appuyez le après le bouton agrandir lors de la lecture des images, pour agrandir l'image
VOL+	Volume+	Permettre d'augmenter le volume
VOL-	Volume-	Permettre de baisser le volume
■	arrêt	Permettre d'arrêter la lecture Appuyez-le pour quitter la mode bibliothèque de

		musique et la mode diaporama
II/▶	Pause/Lecture	Permettre de lire ou d'interrompre la lecture du fichier Une première pression de la touche permet d'interrompre la lecture de l'image ; une deuxième pression permet d'interrompre la lecture de la musique ; pressez encore une fois pour reprendre la lecture de l'image et de la musique
ENTER	Confirmer	Sélectionnez un répertoire puis appuyer sur ce bouton pour entrer ; sélectionnez un fichier puis appuyer sur ce bouton pour la lecture ; confirmation de l'opération
▲	▲	Permettre de déplacer le curseur vers le haut dans l'affichage du menu; de déplacer l'image vers le haut lorsqu'elle est agrandie.
▼	▼	Permettre de déplacer le curseur vers le bas dans l'affichage du menu; de déplacer l'image vers le bas lorsqu'elle est agrandie.

◀	◀	Appuyer le bouton pour déplacer le curseur ou l'image à gauche, et retour au menu supérieur lorsque visualisation de menu.
▶	▶	Appuyer le bouton pour déplacer le curseur à droite dans l'affichage du menu; de déplacer l'image à droite lorsqu'elle est agrandie. Appuyer le bouton quand un fichier est sélectionné pour éjecter les options copier et supprimer,
DVD PLAY	Lecture de DVD	Appuyer ce bouton sur le répertoire avec les fichiers DVD complets pour une lecture comme les disques de DVD
MEDIA TYPE	Menu	Appuyer plusieurs fois pour choisir le menu (musique, image, vidéo, fichier).
INFO	Information	Afficher l'information du fichier
AUDIO	Channel	Passer d'une piste audio à une autre (français, anglais... Disponible sur certains formats de fichier)
PREVIEW ON/OFF	prévisualisation	Permettre d'ouvrir et fermer la fenêtre de prévisualisation

REPEAT	répétition	Permettre de répéter la lecture du fichier.
SLIDE SHOW	Diaporama	Appuyer ce bouton pour activer le mode diaporama avec effet de transition lors de la lecture d'image en résolution 576p. Les effets de transition ne fonctionnent pas en résolution 720p et 1080i.

## Guide des fonctions élémentaires

### Connexion et utilisation sous le mode de stockage amovible

---

Vous pouvez connecter et déconnecter le produit à tout moment grâce à l'interface USB. Vous pouvez procéder la connexion et l'utilisation sous le système d'exploitation.

1. démarrez votre ordinateur

**Assurez que l'ordinateur marche sans aucun problème.**

2. branchez le câble USB.

**Un côté au lecteur, et l'autre au port USB de l'ordinateur.**

3. le voyant d'alimentation s'allume,

**Signifie que le produit est en fonction.**

4. activez le système, une icône verte apparaît sur la barre des tâches.

Un nouveau périphérique trouvé par système. Le produit est accepté par le système lorsqu'une flèche verte apparaît sur la barre des tâches

5. vous trouverez une nouvelle partition dans poste de travail

**Le lecteur de cette partition devrait suivre les lecteurs originaux du système.**

Par exemple, il y a déjà de lecteur C et D dans le système, une fois connectée, le système devrait mettre les nouveaux lecteurs comme E, F... et ainsi de suite.

L'affichage des lecteurs seront différents selon les composants de l'ordinateur et les logiciels installés. N'ayez pas de souci pour cela.

6. utilisation

Les opérations seront de même que les disques durs normaux.

**!!! IMPORTANT !!!**

Ne débranchez pas le produit lorsqu'il est en cours de lecture.

Le débranchement lorsque la lecture ou l'écriture des données peut endommager le disque et provoquer la perte des données. Suivez la procédure «Retirer le périphérique en toute sécurité» en cliquant sur l'icône flèche verte dans la barre des

taches. Voir paragraphe suivant.

## Déconnexion et débranchement sous le mode de stockage amovible

---

Vous pouvez connecter et déconnecter le lecteur à tout moment grâce à l'interface USB. Suivez les étapes ci-dessous lorsque la déconnexion afin de protéger le système et le matériel. Suivez les étapes suivantes

### **Sous les systèmes d'exploitation de Microsoft :**

L'utilisateur ne procède pas d'opération de lecture et d'écriture.

Cliquez l'icône verte sur la barre des tâches en bas à droite de bureau.

Le système affiche des options de périphérique USB.

Cliquez le périphérique que vous voulez déconnecter.

Un message du système : vous pouvez déconnecter ce périphérique sans risque.

Cliquez "confirmer", la fenêtre va être fermée.

Débranchez le câble USB du produit.


La déconnexion est terminée.

## **Connexion des interfaces audio et vidéo**


Ce produit dispose de plusieurs interfaces de sortie : sortie audio et vidéo composite analogique (AV), sortie de Haute définition multimédia interface. Il permet aux utilisateurs de choisir le mode d'interface selon la préférence. Suivre la procédure ci-dessous selon les cas différents.

## Mode de sortie AV

Allumez la téléviseur. Avant l'utilisation de la mode AV, confirmez que la mode de lecture de la téléviseur est en AV. Connectez les sorties AV du machine avec le câble rouge, blanc et jaune aux entrées AV de la téléviseur, appuyez sur le bouton « TV OUT » avec des coupures de quelques secondes, jusqu'au menu principal s'affiche dans le téléviseur lorsque le mode de sortie AV est activé.

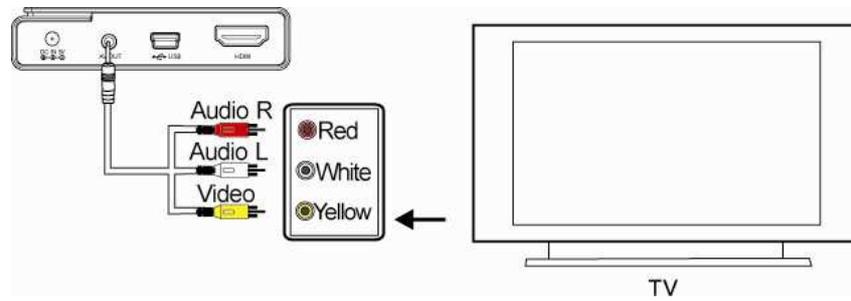

Mode de connexion de sortie de haute définition multimédia interface(HDMI)

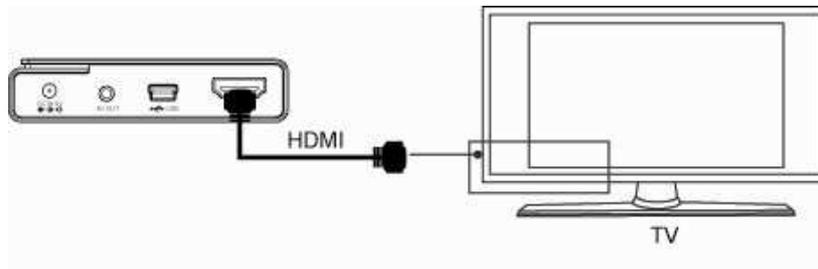

Mode de connexion de sortie de haute définition multimédia interface: Connecter le câble HDMI à la sortie HDMI du produit et à l'entrée HDMI du téléviseur. Allumer le téléviseur, sélectionner le mode HDMI. Allumer le produit, appuyer sur le bouton « TV OUT» continuellement avec des coupures de quelques secondes, le menu principal s'affiche dans le téléviseur lorsque le mode de sortie HDMI est activé

Mode HDMI permet de sortir la vidéo numérique et l'audio composite en même temps, est le mode le plus aisé de la connexion et qui a le meilleur effet audio-visuel.

## Opération de lecture

Mettre le produit sous tension, les lecteurs du stockage et le menu de configuration s'affichent. S'il y a plusieurs partitions dans le disque dur, les lecteurs seront affichés un par un dans le menu principal. Appuyer sur les boutons de direction de la télécommande pour choisir la partition puis appuyer le bouton de confirmation pour entrer dans le répertoire.

#### Mode Gestion des fichiers

Appuyez sur le bouton « MEDIA TYPE » pour changer la mode entre « film », « musique », « image », « tous les fichiers », puis sélectionnez mode « gestion des fichiers ». Tous les fichiers et toutes les informations dans la partition sélectionnée seront affichés sous la mode « fichier », choisir le fichier à l'aide des boutons de direction pour la prévisualisation (format , taille, date, etc.), puis appuyer sur le bouton « ENTER » pour la lecture de ce fichier. Appuyer sur le bouton « STOP » pour arrêter la lecture et sortir du répertoire, ou sélectionner le haut du répertoire, puis appuyer sur le bouton « ENTER » pour revenir en arrière.

#### Mode photo

Appuyer sur le bouton « MEDIA TYPE » pour entrer dans la mode photo après la sélection de la partition du disque de stockage. Tous les fichiers et répertoires de photo

dans la partition sélectionnée seront affichés sous le mode « photo » ; choisir le fichier à l'aide des boutons de direction pour la prévisualisation (format, taille, date, etc.), puis appuyer sur le bouton « ENTER » pour la lecture de ce fichier. Ce produit est compatible avec des photos en format JPG avec une haute résolution, appuyer sur le bouton « ZOOM » pour entrer dans la mode « agrandir et réduire ». Appuyer sur les boutons rembobinage et avance pour agrandir et réduire la photo, les boutons de direction pour déplacer la photo agrandie, le bouton « ANGLE » pour tourner la photo. Il y a plusieurs effets disponibles lors de la lecture d'image sous la mode diaporama, et la musique de fond est disponible quand les fichiers photo et les fichiers musique sont dans le même répertoire.

<p>IMPORTANT : les effets de transition fonctionnent uniquement en résolution 576p. Le diaporama fonctionne en résolution 720p et 1080i mais sans effets de transition.</p>
---

### Mode musique

---

Appuyer sur le bouton « MEDIA TYPE » pour entrer dans la mode photo après la sélection de la partition du disque de stockage. Choisir la musique à l'aide du bouton haut ou bas. Appuyer sur le bouton « ENTER » pour commencer la lecture des musiques

Le produit est compatible avec différents formats audio : MP3, WMA, WAV, etc.. Assurez-vous que le fichier en format "LRC" et le fichier audio associé aient les mêmes noms et qu'ils soient dans le même répertoire lorsque la lecture des fichiers MP3 et WMA, etc.. Puis le fichier de parole en format "LRC" sera synchronisé.

### Mode film

---

Appuyer sur le bouton « MEDIA TYPE » pour entrer dans la mode film et faire des previews (prévisualisations) des fichiers vidéos après la sélection de la partition du disque de stockage. Une fois le fichier film sélectionné, appuyer sur le bouton «ENTER» pour une lecture en plein écran. Le produit est compatible avec plusieurs formats du codec : MPEG 1/2/4, Divx, Xvid, etc.. Et il est compatible avec les fichiers vidéo : AVI, MPG, VOB, DAT, etc..

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le mode PREVIEW (prévisualisation) en pressant sur la touche « PREVIEW ON/OFF » de la télécommande.

### **Opération sous-titre**

Le produit est compatible avec les fichiers de sous-titre SSA, SMI, SRT, SUB. Mettre le fichier sous-titre et le fichier film dans le même répertoire, appuyer d'abord sur le bouton "SUB-T" pour choisir le fichier sous-titre, puis le fichier film. Appuyer le bouton "ENTER"

pour démarrer la lecture du film.

### Guide de la configuration

---

Entrer dans le menu de configuration en appuyant le bouton « SETUP » de la télécommande ou en sélectionnant l'option de configuration dans la page d'accueil.

Déplacer le curseur sur l'option à configurer à l'aide des boutons de direction, puis appuyer le bouton « ENTER » pour enregistrer la configuration

SETUP	Option à configurer	contenu
Régl. Général	Langage du menu	Anglais, français, espagnol, allemand, italien, Danois, Portugais, Hollandais, Turc, Hongrois, Tchèque, Polonais, Russe
	Règl. économ. Ecran	On/Off
	Type TV	Multi.System, NTSC, PAL. a. NTSC (Taiwan, Etats-Unis, Japon, etc.) b. Pal (Europe, Chine continentale et d'autres pays)
	Sortie	Sd PROSCAN, 720P, 1080I.

	Vidéo	Conseil : mettre sous le mode HDMI si votre TV est compatible.
	Par défauts	Réinitial Pour reconstituer les paramètres usine.
Régl. Audio	Downmix	G/D, Stéréo
	Sortie Audio	Composite Choisir cette option lorsque l'utilisation de la sortie AV pour avoir les signaux audio analogiques.
		HDMI Choisir cette option lorsque l'utilisation de la sortie HDMI pour avoir les signaux audio numériques
	Sortie Pcm	LPCM 48K, LPCM 96K
Régl. Photo	DUREE Affichage	5S, 10S, 15S et OFF..Set la vitesse de l'image de lecture rapide.
	Mode Transition	La LR à centrer, centrent en LR, bord pour centrer, dégrossissent L à R, se fanent dehors dedans, aléatoire, longitudinal, le fond pour compléter, TB à centrer, centrent

		à TB, TB latérale, de gauche à droite, droite vers la gauche
Régl. Video	Sous-titres	Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Off..
Sortie	Quitter	Quitter le menu de configuration et revenir à la page d'accueil

### Quelques pannes...

Panne	Cause et solution
Impossible de démarrer le produit	L'alimentation n'est pas branchée – branchez la et assurez-vous qu'elle connecte correctement.
	Sinon, contactez le point de service après vente ou l'assistance technique.

<p>Impossible de lire les fichiers</p>	<p>Format incompatible  Aucun fichier dans le stockage  Assurez qu'il y a au moins un fichier dans le stockage  Formats d'image compatibles : JPG/JPEG  Format audio pris en charge : MP3, WMA, WAV  Format vidéo pris en charge : MPEG-1(DAT, MPG), MPEG-2(AVI, MPG, VOB), MPEG-4(AVI, DivX, XviD)</p>
<p>Aucune image ne s'affiche dans le téléviseur</p>	<p>Le câble vidéo n'est pas correctement connecté : assurez-vous que le câble est correctement connecté avec le téléviseur. Sinon, contactez le point de service après vente ou l'assistance technique.  Le paramètre de sortie vidéo du produit ne s'adapte pas au mode de la connexion du téléviseur : appuyez-vous le bouton « vidéo » sur la télécommande. Si aucune image s'affiche, contactez le point de service après vente ou l'assistance technique.</p>
<p>Aucun son n'est émis</p>	<p>Le câble vidéo n'est pas correctement connecté : assurez-vous que le câble est correctement connecté avec le téléviseur.</p>

	<p>Le paramètre de sortie audio n'est pas correctement défini.</p> <p>Veillez la reconfigurer.</p> <p>Sinon, contactez le point de service après vente ou l'assistance technique.</p>
--	---

### Remarque – Dépannage et maintenance

Si vous deviez toutefois changer de disque dur, la procédure ci-dessous pourra vous être utile ; ATTENTION ; nous ne pourrions être tenu pour responsable des pertes de données consécutives à cette procédure. Elle vous est donnée à titre indicatif et ne vous dispense en rien de prendre toutes les précautions d'usage

#### Partition et formatage du disque dur

---

Aucune opération accessible au disque dur tout neuf avant la partition et le formatage. Un formatage est nécessaire avant la première utilisation du disque dur.

- Les opérations effaceront toutes les données contenues sur le disque dur.
- Nous vous conseillons d'opérer les partitions et les formatage sous Windows2000/WindowsXP/Windows Vista pour toute sécurité.
- Veuillez mettre 4 partitions ou moins lorsque la partition et le formatage de ce lecteur multimédia, et mettre en format FAT32 ou NTFS. La partition et le formatage des disques durs avec une grande capacité de stockage pourront être opérés avec les logiciels spécialisés.

- Afin d'avoir la lecture normale des fichiers multimédia, veuillez créer des partitions primaires sur le disque dur mais pas de partitions étendues et lecteurs logiques.

#### Partition et formatage sous Windows 2000/ Windows XP

La procédure d'opération est applicable sous Windows 2000/Windows XP, ainsi que sous Windows Vista. La partition et le formatage sont nécessaires avant l'utilisation. Suivez sérieusement les étapes ci-dessous. Contactez nos points de service après vente ou votre revendeur si vous avez des questions lors de l'utilisation du produit.

7. démarrez votre système d'exploitation et assurez qu'il est en marche.

8. connectez le produit avec votre ordinateur :

Branchez le câble d'alimentation et mettez le produit sous tension. Reliez le produit et l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Une icône verte sera affichée sur l'ordinateur lorsque la connexion du produit et l'ordinateur à l'aide du câble USB puisque le câble USB puisse transfère le courant. Veuillez alimenter le produit avec l'adaptateur d'alimentation pour avoir le courant stable. L'icône verte réapparaîtra après sa disparition, cela signifie que le produit est alimenté par l'alimentation externe.)

9. Le voyant d'indicateur s'allume lorsque le produit se démarre. Une petite icône verte apparaît sur la barre des tâches

10. cliquez « poste de travail » avec le bouton droit de souris et sélectionnez l'option « gestion » pour ouvrir la fenêtre « gestion de l'ordinateur ».

11. sélectionnez l'option « gestion des disque magnétiques » sous le répertoire « storage ». Vous voyez « inconnu » dans l'onglet « information du disque magnétique », et « non-défini » dans l'onglet « information du volume ».

12. Cliquez le bouton droit de souris dans la zone « inconnu », puis sélectionnez « définition ».

13. sélectionnez le disque et appuyez sur « confirmer » dans la fenêtre « écrire la signature ».

14. « inconnu » sera disparu, et « essentiel » sera affiché. Puis vous pouvez commencer la partition et le formatage du disque dur.

15. cliquez avec le bouton droit de souris sur l'icône « non-défini », puis sélectionnez l'option « créer une partition ».

16. dans l'assistant Nouvelle partition, cliquez « suivant(N) ».

17. dans la première page de « type de partition », sélectionnez « partition primaire », puis cliquez « suivant(N) ».

18. dans la fenêtre « capacité de partition » :

Si vous voulez qu'une seule partition, cliquez « suivant (N) »;

Pour plusieurs partitions, entrez la capacité que vous voulez pour la première partition, cliquez « suivant(N) ».

19. dans la fenêtre « nom de lecteur », restez par défaut, cliquez « suivant(N) ».

20. Dans la fenêtre « formater la partition », choisissez « FAT32 ou NTFS » dans l'option « systèmes du fichier ».

Sélectionnez également « formatage rapide », cliquez « suivant(N) ».

21. cliquez « terminer ».

22. Le processus de partition et formatage est terminé si vous voulez juste seule partition; Le cas échéant, la partition/formatage de la partition primaire est terminée, vous pouvez continuer à faire la partition/formatage pour les autres partitions.

23. cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône « non alloué », puis sélectionnez l'option « nouvelle partition ».

24. dans l'assistant Nouvelle partition, sélectionnez toujours l'option « partition primaire », cliquez « suivant(N) ».répétez le même processus après l'étape « 10 » pour créer toutes les autres partitions. **(PS: nombre de partitions ne doit pas supérieur que 4, voir la remarque de formatage)**

25. d'ici, les partitions apparaissent dans la fenêtre « gestion de l'ordinateur ».

Après l'opération de partition/formatage, vous pouvez explorer les partitions dans le poste de travail et procéder à lire et écrire des données.

Veillez prendre connaissance des spécifications et remarques importantes ci-dessous afin d'avoir une meilleure utilisation de ce produit.

- **Courant en norme interne : 100V—240V; externe: 5V/2A**
- **L'adaptateur devrait avoir une chaleur continue lorsqu'il travaille. La**

température de l'adaptateur devrait être égale ou inférieure à 60 degrés centigrades.

- **Ne pas mettre l'adaptateur dans des endroits trop confinés tel que le lit, le sofa et les tissus, etc.... Choisissez de préférence un endroit aéré.**
- **Ne pas démonter le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution. Renvoyer le produit à l'assistance technique autorisée ou à votre revendeur pour la réparation. Un démontage peuvent causer des risques électriques. Un remontage incorrect peuvent causer des risques électriques.**
- **En cas d'usure du câble ou infiltration de liquide dans l'appareil, débranchez tout de suite les câbles et mettez l'appareil hors tension. Puis renvoyez-le à l'assistance technique autorisée ou le revendeur.**

### **Foire aux questions pour la produit de stockage amovible(FAQ)**

Q: Le disque dur amovible n'est pas reconnu sous Windows 2000 / Windows XP, un message s'affiche : un périphérique inconnu tente de se connecter.

A: Le pilote USB est probablement perdu dans le système d'exploitation. Vous pouvez réinstaller le pilote de USB 2.0 du système d'exploitation trouvé par le biais d'internet.

Q : Le disque dur amovible est connecté mais travaille avec un taux de transfert limite.

A: Vérifiez si la norme USB de votre PC est de 2.0.

Q: Impossible d'arrêter le volume général de matériel lorsque l'essai de déconnecter le matériel USB. Qu'est-ce que je pourrais faire après plusieurs essais?

A: Arrêter tous les processus, il est possible qu'il soit occupé par certains processus, y compris le management de ressource. S'il ne fonctionne pas, arrêter tous les processus et attendre 20 secondes puis essayer de supprimer la petite icône verte. S'il ne fonctionne toujours pas, vous pouvez éteindre le lecteur ou débrancher le câble USB.

Q: Lorsque le produit est connecté avec la TV et on démarre, il y aura un flash court ou un écran bleu ou un économiseur d'écran.

A: il est normal et il va se paramétrer lorsque l'initialisation du système pour sortir correctement les signaux vidéo au téléviseur. Quand les signaux sortis ne sont pas stables, ils seront incorrects et l'écran du téléviseur clignotera, certains s'apparaîtront un écran bleu ou un économiseur d'écran.

Q : lorsque la mode de sortie est changée entre AV et HDMI, il n'y a pas de son.

A: Veuillez choisir l'option pertinente de la sortie du son sous les modes de sortie différentes d'après le guide du menu de configuration.

Q: Comment peut-on utiliser le bouton « SLIDESHOW » sur la télécommande ?

A: Appuyer sur cette touche pour activer le mode diaporama avec effet de transition lors

de la lecture d'image en résolution 576p. Les effets de transition ne fonctionnent pas en résolution 720p et 1080i.

## Information Complémentaire

Les différents accessoires sont fournis selon le modèle du produit. Veuillez vérifier avec le manuel ou consulter le revendeur le plus proche.

Il est possible d'avoir de la différence entre le produit et les images ou les illustrations dans le manuel. Il y aura des modifications du logiciel, de la fonction sans avis préalable au besoin d'évolution du produit. Nous réservons le droit de la vérification et des changements sans avis préalable.

Les marques et les droits réservés cités dans ce manuel sont déposés par notre société.

-----

Avant toute démarche auprès de votre distributeur,  
Pensez à contacter « Allo We » au

**0892.680.414** (0,34 € la minute)

[www.wedigital.fr](http://www.wedigital.fr)