


Guide pratique d'utilisation

Vous êtes enfin propriétaire d'un lave-vaisselle ASKO et il est normal d'être impatient de le mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Les pages citées en références dans ce guide se rapportent au *Manuel d'utilisation et d'entretien*. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire attentivement le *Manuel d'utilisation et d'entretien*.

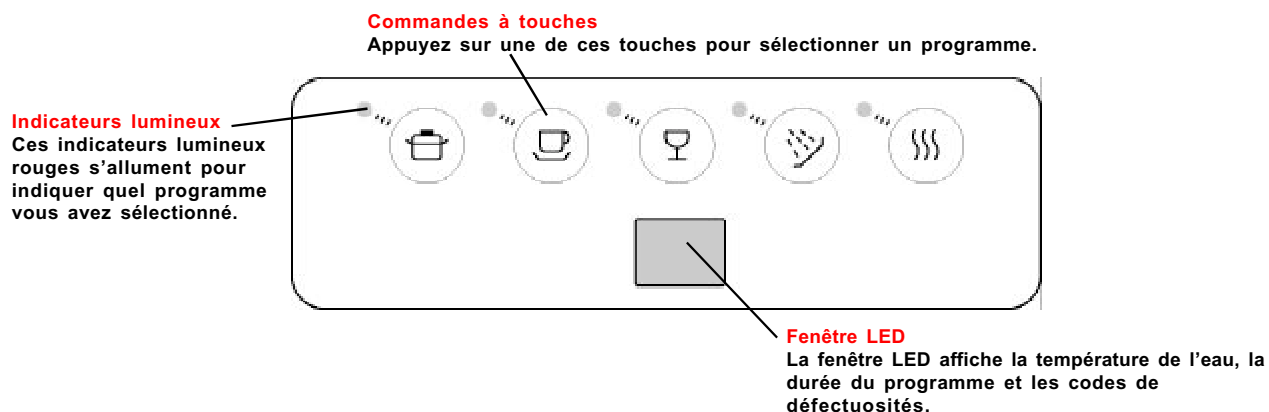

LE PANNEAU DE COMMANDE


Le Modèle D1776 a un panneau de commande à touches, tel qu'illustré ci-dessous. Pour sélectionner un programme de lavage ou de séchage, appuyez simplement sur la touche appropriée. Lorsqu'on appuie sur une touche, un indicateur lumineux rouge s'allume dans le coin gauche supérieur de la touche pour indiquer que ce programme a été sélectionné.




PROGRAMMES


Votre lave-vaisselle ASKO a trois programmes de lavage, une option de rinçage et d'attente et une option de séchage à l'air chaud. Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner le programme et l'option désirés.

-  **Pots and pans (Marmites et casseroles)**
Pour les articles difficiles à laver tels que les chaudrons, les poêles, les casseroles, etc.
-  **Normal**
Pour les articles normalement sales tels que les assiettes, les verres, les bols et petites poêles.

-  **Quick (Rapide)**
Pour une vaisselle légèrement sale ou pour des articles délicats tels que la porcelaine fine et le cristal. Il ne faut cependant pas choisir l'option de séchage à l'air chaud.

-  **Rinse and hold (Rincer et attendre)**
Pour rincer la vaisselle que vous laverez plus tard dans la journée.

Heated dry (Séchage à l'air chaud)

-  Cette touche active l'élément chauffant durant le cycle de séchage et accélère le processus de séchage.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Si vous décidez de changer le programme ou d'annuler une des options après avoir fait démarrer la machine, appuyez simplement sur la touche du programme original pendant 3 à 5 secondes pour arrêter la machine. Ensuite, appuyez sur la touche du programme désiré.

SIGNIFICATION DES INDICATEURS LUMINEUX

Lorsque le cycle de lavage est fini, tous les indicateurs lumineux s'allument et resteront allumés jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Dès que vous aurez ouvert la porte, l'indicateur lumineux du dernier programme de lavage que vous avez utilisé s'allumera. Si vous avez choisi l'option du séchage à l'air chaud, son indicateur lumineux s'allumera aussi.

Si les indicateurs clignotent alternativement après que vous ayez fait démarrer un programme, cela signifie que vous n'avez pas bien fermé la porte.

Si tous les indicateurs du panneau de commande se mettent à clignoter en séquence, cela signifie que la machine a détecté un trop plein d'eau (Voir page 7). Dans un tel cas, appelez le Centre-Conseil ASKO.

PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Référez-vous à cette page
du Manuel d'utilisation et
d'entretien.

- | | |
|---|------|
| 1. Chargez le lave-vaisselle. (Inutile de préincer, enlevez simplement toutes les particules de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.) | 3, 4 |
| 2. Après avoir poussé les paniers à l'intérieur de l'appareil, faites tourner manuellement les bras gicleurs du haut et du bas pour vous assurer qu'ils tournent librement. | 3 |
| 3. Vérifiez qu'il y a du produit de rinçage dans le distributeur. Rajoutez-en si nécessaire. | 5, 6 |
| 4. Versez du détergent pour lave-vaisselle dans le distributeur et refermez le couvercle du distributeur. (Voir "Quantité de détergent à utiliser" ci-dessous.) | 4, 5 |
| 5. Fermez bien la porte. (Vous devriez entendre un dé clic.) | |
| 6. Appuyez sur la touche du programme désiré. L'indicateur lumineux rouge du programme sélectionné s'allumera et le lave-vaisselle se mettra en marche. | |

AFFICHAGE À LA FENÊTRE LED

Durée du programme

Lorsqu'un programme débute, le LED affiche la durée du programme la dernière fois qu'il a fonctionné. À mesure que le programme avance, le LED affiche le temps qu'il lui reste à fonctionner. Si ce temps dépasse une heure, l'affichage alternera entre l'heure et les minutes restantes. L'heure est désignée par un *h* (p. ex., 1h).

La durée du programme n'est pas toujours la même à cause des variations de température de l'eau chaude de votre maison. Le lave-vaisselle doit réchauffer votre eau jusqu'à ce qu'elle ait atteint la température requise pour le programme choisi. Selon la température de l'eau arrivant dans le lave-vaisselle, le programme durera plus ou moins longtemps. En augmentant la température du chauffe-eau de votre maison, vous réduirez la durée des cycles. Si cela continue quand même, appelez le Centre-Conseil ASKO.

Codes de défauts

La fenêtre LED affiche quatre codes de défauts, tel qu'illustré ci-dessous.

- | | |
|--|--|
| F1 Indique une défaillance dans l'élément chauffant. Appelez votre technicien de service local. | F3 Indique une défaillance du thermistor (commande de l'élément chauffant). Appelez votre technicien de service. |
| F2 Indique un niveau élevé d'eau dans la machine. Appelez le Centre-Conseil ASKO. | F4 Indique un problème au niveau de l'alimentation en eau. Assurez-vous que le robinet situé sous l'évier est ouvert. S'il est ouvert, appelez votre technicien de service local. |

NOTE: Lorsque l'écran LED affiche trois lignes en pointillé, cela signifie que la porte n'est pas complètement fermée.

QUANTITÉ DE DÉTERGENT À UTILISER

Nous vous recommandons de n'utiliser que du détergent non-parfumé et granuleux. En général, une seule cuiller à soupe de détergent suffit pour une brassée normale, mais si les articles sont très sales, vous pouvez utiliser plus de détergent. La dureté de l'eau peut aussi influencer sur la quantité de détergent à utiliser. Plus l'eau est dure et plus il faudra de détergent (voir page 5.) Quel que soit le cas, n'utilisez jamais plus de trois cuillères à soupe de détergent.

QUESTIONS QUI NOUS SONT POSÉES LE PLUS SOUVENT	RÉPONSES
1) Où dois-je mettre le détergent de pré-lavage ?	1) Le détergent de pré-lavage se place dans le petit compartiment entre le compartiment du détergent à lavage principal et le distributeur de produit de rinçage. (Voir page 4.)
2) Où dois-je mettre le produit de rinçage ?	2) Le produit de rinçage se verse dans le distributeur de produit de rinçage (Voir page 5.)
3) Pourquoi est-ce que mon lave-vaisselle fonctionne pendant si longtemps ?	3) Si la température de l'eau qui arrive dans le lave-vaisselle est au-dessous de 120°, le lavage durera plus longtemps parce que le lave-vaisselle devra d'abord chauffer l'eau à la température du programme choisi. Vous résoudrez ce problème en augmentant la température du chauffe-eau de votre maison. Si cela continue quand même, appelez le Centre-Conseil ASKO.
4) Comment savoir quand le lave-vaisselle a entièrement fini le lavage ?	4) Voir "Signification des indicateurs lumineux" dans la première partie de ce guide.
5) Pourquoi tous les indicateurs lumineux restent-ils allumés ?	5) Voir "Signification des indicateurs lumineux" dans la première partie de ce guide.
6) Pourquoi tous les indicateurs lumineux clignotent-ils ?	6) Voir "Signification des indicateurs lumineux" dans la première partie de ce guide.
7) Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de l'eau au fond de ma machine ?	7) Il est normal d'avoir de l'eau dans la cuvette près du drain. Si l'eau dépasse la région du drain, référez-vous à la page 9.

Référez-vous à votre **Manuel d'utilisation et d'entretien** pour de plus amples informations.