

# Pile pour modèle CHISEL

**AVERTISSEMENT!** Conserver les batteries de la montre loin de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.


**AVERTISSEMENT!** Les batteries contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément aux règlements locaux en vigueur.

## Montre

**Type de pile :** SR927SW Pile à oxyde d'argent

### **Durée de la pile :**

La batterie de cette montre Nike a une durée estimée de 2 ans, suivant la fréquence d'utilisation de certaines fonctions.

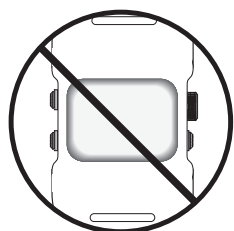

### **Remplacement de la pile :**

La batterie doit être remplacée par un centre après-vente agréé Nike, le seul en mesure de délivrer une garantie valide. En plus du remplacement des batteries, le centre après-vente testera le mouvement, les garnitures, la résistance à l'eau et la mécanique de la montre, afin d'assurer une longévité maximale.

Voici pourquoi :

Un grand nombre de nos modèles de montres sont dotés de joints spéciaux qui scellent la plaque arrière au boîtier de la montre afin d'assurer l'étanchéité de celle-ci. Si vous remplacez vous-même la pile ou la faites remplacer par un bijoutier, vous risquez que le joint ne soit pas remis en place correctement. L'eau ou l'humidité pourrait alors causer des dégâts à la montre. En plus d'assurer l'étanchéité de votre montre, les techniciens de nos centres de service nettoieront les composants de la montre et en remplaceront les pièces endommagées. Les commentaires de nos clients sur le coût, la durée et les inconvénients de ce processus nous ont toutefois incités à installer, sur certains de nos modèles de montres, une trappe facilitant à l'utilisateur l'accessibilité à la pile.