



*Guide d'utilisation (2ème partie)*  
**Combiné supplémen-  
taire de 5,8 GHz,  
modèle E580-1**

**À utiliser avec les modèles AT&T  
E5860 • E5865 • E5900B • E5965C**



**ARRÊT!**

**Vous devez charger les piles et initialiser l'appareil avant de l'utiliser.**

**Consultez les pages 2 et 3**  
pour des instructions simplifiées.

Si vous désirez communiquer avec le département du service à la clientèle ou pour obtenir tout renseignement à propos de nos produits, visitez notre site Web, au :  
**www.telephones.att.com** ou  
communiquez avec le **1-866-288-4268**.

Veillez lire également  
**Renseignements importants relatifs à l'appareil**  
inclus avec l'appareil

**Table des matières**

Avant de débiter..... 1  
Nomenclature des pièces..... 1  
Installation et charge de la pile..... 2  
Initialiser le combiné..... 3  
Attache-ceinture et casque d'écoute optionnel..... 4  
Guide de référence rapide..... 5

## Avant de débiter

Ce téléphone sans fil utilise la puissance maximale permise par la Commission fédérale des communications (FCC). Malgré ceci, ce combiné et ce socle peuvent communiquer sur une certaine distance-pouvant varier selon l'emplacement du socle et du combiné, les conditions climatiques ainsi que la construction de votre résidence ou bureau. Pour optimiser la performance, veuillez déployer pleinement l'antenne du socle à la verticale.

**Si vous recevez un appel lorsque vous êtes hors de portée**, il se peut que le combiné ne sonne pas - ou s'il sonne, il est possible que l'appel ne s'engage pas lorsque vous appuyez sur la touche **PHONE**. Rapprochez-vous


du socle puis appuyez sur la touche **PHONE** pour répondre à l'appel.

**Si vous vous déplacez hors de portée lorsque vous êtes en communication**, vous pourrez entendre du bruit ou des interférences. Rapprochez-vous du socle afin d'optimiser la réception.

**Si vous vous déplacez hors de portée sans appuyer sur la touche OFF**, votre téléphone demeurera "décroché". Pour raccrocher correctement, rapprochez-vous du socle en appuyant périodiquement sur la touche **OFF** jusqu'à ce que l'appel soit coupé.


## Nomenclature des pièces

Rappelez-vous de conserver la facture d'achat ainsi que le matériel d'emballage pour le cas où vous deviez retourner l'appareil en service sous garantie. Assurez-vous que les items suivants se trouvent dans l'emballage :

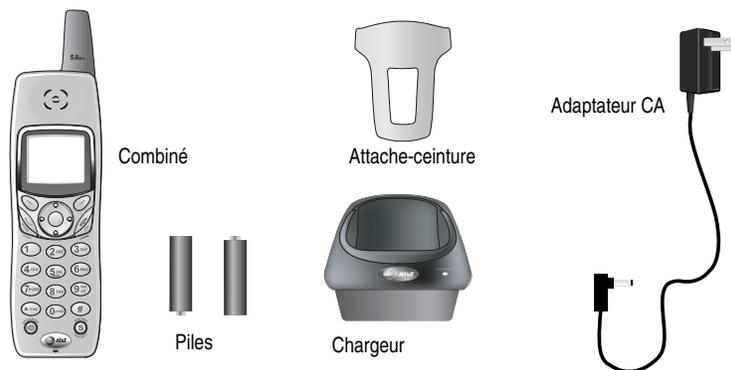


## Installation et recharge de la pile

Raccordez le socle et installez la pile tel que démontré ci-dessous. Après l'installation, déposez le combiné sur le socle et laissez la pile se charger pendant 12 heures avant l'utilisation. Vous pouvez maintenir la charge de la pile en remplaçant le combiné sur le socle après chaque utilisation. Lorsque la pile est complètement épuisée, une charge d'environ 8 heures est nécessaire.

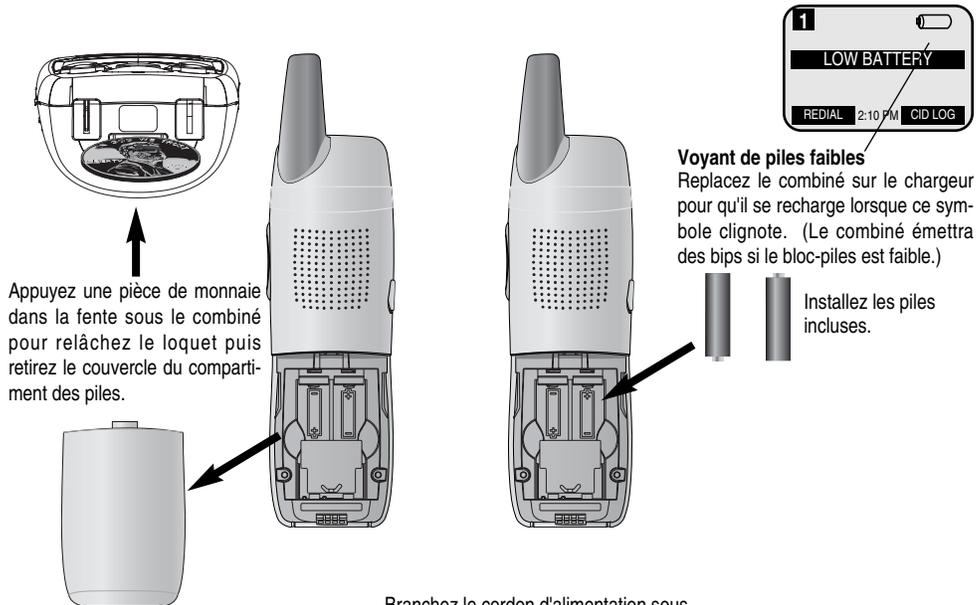


### Pour remplacer le couvercle des piles


Insérez d'abord la partie supérieure du couvercle.

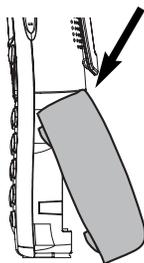

Appuyez sur la partie inférieure pour la verrouiller en place.

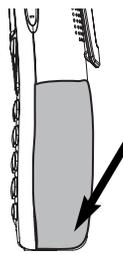

Branchez le cordon d'alimentation sous le chargeur puis branchez l'adaptateur dans la prise de courant.

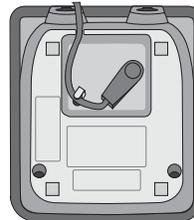



**⚠ Mise en garde :** Utilisez seulement les piles au Ni-MH (80-5461-00-00) ou le modèle de remplacement AT&T "2AA" au Ni-MH (SKU 26820). **N'utilisez pas de piles alcalines.**

Déposez le combiné sur le socle pour qu'il se charge pendant 12 heures avant la première utilisation.

Le voyant demeure allumé pendant que les piles se chargent.



## Initialiser le combiné

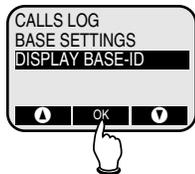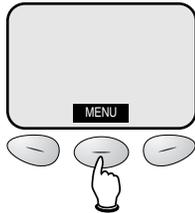

Vous devez initialiser votre nouveau combiné avant de l'utiliser. Pendant l'initialisation, vous devez entrer le numéro d'identification à 15 chiffres du socle. Pour connaître ce numéro, appuyez sur la touche **MENU** sur le socle et défilez jusqu'à l'option **DISPLAY BASE ID**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le combiné fourni avec votre téléphone sera automatiquement initialisé en tant que combiné no. 1. Les combinés supplémentaires se verront assigner les numéros dans l'ordre dans lequel ils seront initialisés (2, 3, 4, etc.), jusqu'à un maximum de huit.



Combiné 1



Combiné 2





Combiné 3



## Attache-ceinture et casque d'écoute optionnel

Installez l'attache-ceinture tel que démontré ci-dessous, si désiré.

Pour des conversations en mode mains libres, vous pourrez utiliser un casque d'écoute doté d'une fiche de 2,5 mm (vendu séparément). Pour de meilleurs résultats, procurez-vous un casque d'écoute de marque AT&T de 2,5 mm.

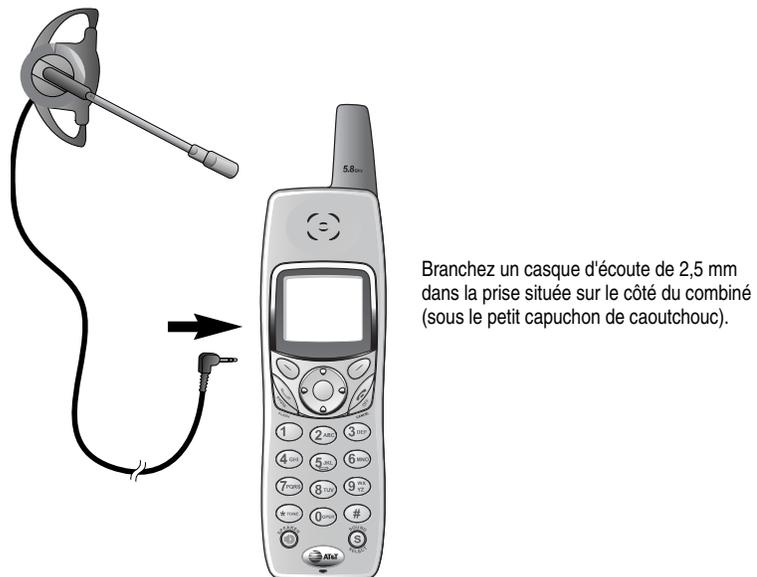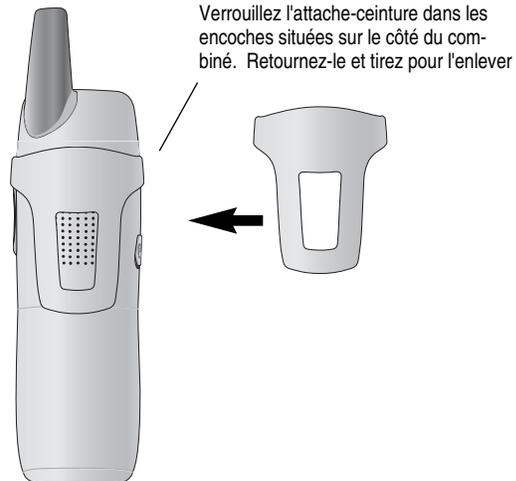

## Guide de référence rapide

### Combiné

**Touche interchangeable**  
Appuyez sur la touche interchangeable pour sélectionner l'item du menu affiché immédiatement au dessus de la touche.

**Touche de navigation "NavKey"**  
Appuyez sur la touche du centre pour afficher les menus. Appuyez sur les touches de navigation "NavKey" pour naviguer à travers les menus. Appuyez sur la touche du centre pour sélectionner l'item du menu en surbrillance.

**Touche de mise hors fonction/annulation**  
Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour raccrocher.  
Pendant que vous utilisez les menus, appuyez sur cette touche pour annuler l'opération, reculer au menu précédent ou quitter le menu affiché.

**Touche de sélection du son**  
Appuyez sur cette touche pour personnaliser le son du haut-parleur mains libres afin d'optimiser vos conversations.

**Touche du haut-parleur**  
Appuyez sur cette touche pour activer le haut-parleur mains libres du combiné. Appuyez de nouveau pour retourner à l'écouteur du combiné.

**Touche du téléphone/plongeon "Flash"**  
Appuyez sur cette touche pour débiter un appel, puis composez le numéro.  
Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour recevoir un appel, si l'appel en attente est activé.

**Touche de navigation "NavKey"**  
Haut  
Gauche  
Droit  
Bas  
Sélectionner


### Menu principal



### Menu des sons et alertes



### Menu des réglages

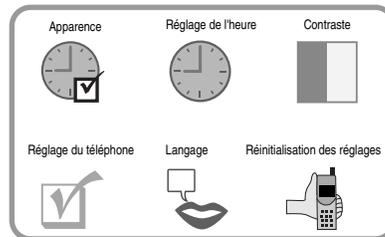



[www.telephones.att.com](http://www.telephones.att.com)