

**SAMSUNG****Contact SAMSUNG WORLDWIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

**Comment contacter Samsung dans le monde**

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

**Kontakt zu Samsung**

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

**Contact Samsung wereldwijd**

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

**Contatta SAMSUNG WORLDWIDE**

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

**Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE**

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

**Contacte SAMSUNG GLOBAL**

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

**SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU**

Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov, se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz

**SAMSUNG****LCD TV**

LE52F9

LE70F9

## Owner's Instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

**ON-SCREEN MENUS**  
**PC DISPLAY**  
**PICTURE IN PICTURE (PIP)**  
**TELETEXT**

Register your product at [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Record your Model and Serial number here for future reference.

• Model \_\_\_\_\_ • Serial No. \_\_\_\_\_


#### Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.

This image retention is also known as "screen burn".

To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.

-  Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

# Contents

## CONNECTING AND PREPARING YOUR TV

◆ List of Parts .....	3
◆ Installing the Wall Mount Kit .....	3
◆ Viewing the Control Panel .....	4
◆ Viewing the Connection Panel .....	5
◆ Viewing the Remote Control .....	7
◆ Installing Batteries in the Remote Control .....	8
◆ Switching On and Off .....	8
◆ Placing Your Television in Standby Mode .....	8
◆ Plug & Play .....	9

## SETTING THE CHANNELS

◆ Storing Channels Automatically .....	10
◆ Storing Channels Manually .....	11
◆ Adding / Locking Channels .....	12
◆ Sorting the Stored Channels .....	13
◆ Assigning Channels Names .....	13
◆ Fine Tuning Channel Reception .....	14
◆ LNA (Low Noise Amplifier) .....	14

## SETTING THE PICTURE

◆ Changing the Picture Standard .....	15
◆ Adjusting the Custom Picture .....	15
◆ Changing the Colour Tone .....	16
◆ Activating Backlight .....	16
◆ Configuring Detailed Settings on the Picture .....	17
◆ Changing the Picture Size .....	18
◆ Selecting the Screen Mode .....	18
◆ Digital NR / Active Colour / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus .....	19
◆ Freezing the Current Picture .....	19
◆ Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults .....	20
◆ Viewing the Picture In Picture (PIP) .....	20

## SETTING THE SOUND

◆ Sound Features .....	21
◆ Connecting Headphones .....	22
◆ Selecting the Sound Mode .....	22

## SETTING THE TIME

◆ Setting and Displaying the Current Time .....	22
◆ Setting the Sleep Timer .....	23
◆ Switching the Television On and Off Automatically .....	23

## FUNCTION DESCRIPTION

◆ Choosing Your Language .....	24
◆ Upgrading the Software .....	24
◆ Game Mode/ Blue Screen / Melody / Light Effect / Energy Saving / HDMI Black Level / Feature Demo .....	25
◆ Selecting the Source .....	26
◆ Editing the Input Source Names .....	26

## USING THE DTV FEATURE

◆ Previewing the DTV Menu System .....	27
◆ Updating the Channel List Automatically .....	28
◆ Updating the Channel List Manually .....	28
◆ Editing Your Favourite Channels .....	29
◆ Selecting Channel List .....	31
◆ Displaying Programme Information .....	31
◆ Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information .....	32
◆ Using the Scheduled List .....	33
◆ Setting the Default Guide .....	33
◆ Viewing All Channels and Favourite Channels .....	34
◆ Adjusting the Menu Transparency .....	34
◆ Setting up the Parental Lock .....	35
◆ Setting the Subtitle .....	36
◆ Setting the Subtitle Mode .....	36
◆ Selecting the Audio Format .....	36
◆ Selecting the Digital Text (UK only) .....	37
◆ Selecting the Time Zone (Spain only) .....	37
◆ Viewing Product Information .....	37
◆ Checking the Signal Information .....	38
◆ Upgrading the Software .....	38
◆ Viewing Common Interface .....	39
◆ Selecting the CI (Common Interface) Menu .....	39
◆ Resetting .....	40
◆ Selecting the Preferred Language (Subtitle, Audio or Teletext) .....	40
◆ Preference .....	41

## USING THE TELETEXT FEATURE

◆ Teletext Decoder .....	41
◆ Displaying the Teletext Information .....	42
◆ Selecting a Specific Teletext Page .....	42
◆ Using Fasttext to Select a Teletext Page .....	43
◆ Setting Up Your Remote Control .....	43
◆ Remote Control Codes .....	44

## SETTING THE PC

◆ Setting up Your PC Software (Based on Windows XP) .....	47
◆ Display Modes .....	47
◆ Setting the PC .....	48
◆ Setting the Home Theatre PC .....	49

## WISELINK

◆ Using the WISELINK Function .....	50
◆ Using the WISELINK Menu .....	51
◆ Using the PHOTO (JPEG) List .....	52
◆ Using the MP3 List .....	55
◆ Using the Setup Menu .....	56

## ABOUT ANYNET<sup>+</sup>

◆ What is Anynet <sup>+</sup> ? .....	57
◆ Connecting Anynet <sup>+</sup> Devices .....	57
◆ Setting Up Anynet <sup>+</sup> .....	58
◆ Scanning and Switching between Anynet <sup>+</sup> Devices .....	58
◆ Recording .....	59
◆ Listening through a Receiver .....	60
◆ Check Points before Requesting Service .....	60

## RECOMMENDATIONS FOR USE

◆ Wall-Mount Adjustment (Sold separately) (LE52F9) .....	61
◆ Using the Anti-Theft Kensington Lock (depending on the model) .....	62
◆ Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel .....	62
◆ Technical and Environmental Specifications ...	63

Symbol



Press



Important



Note



One-Touch  
Button

## List of Parts


Please make sure the following items are included with your LCD TV.  
If any items are missing, contact your dealer.



Remote Control &  
Batteries  
(AAA x 2)



Power Cord



Cover-Bottom



Cleaning Cloth

♦ Owner's Instructions


♦ Warranty card

♦ Safety Guide

♦ Registration Cards

➤ Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)

## Installing the Wall Mount Kit

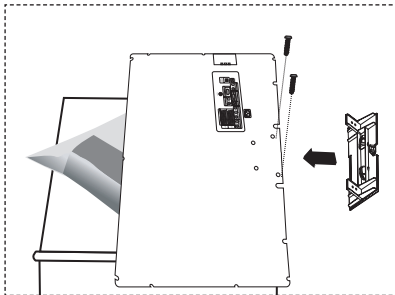

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.


Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock

➤ Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

# Viewing the Control Panel

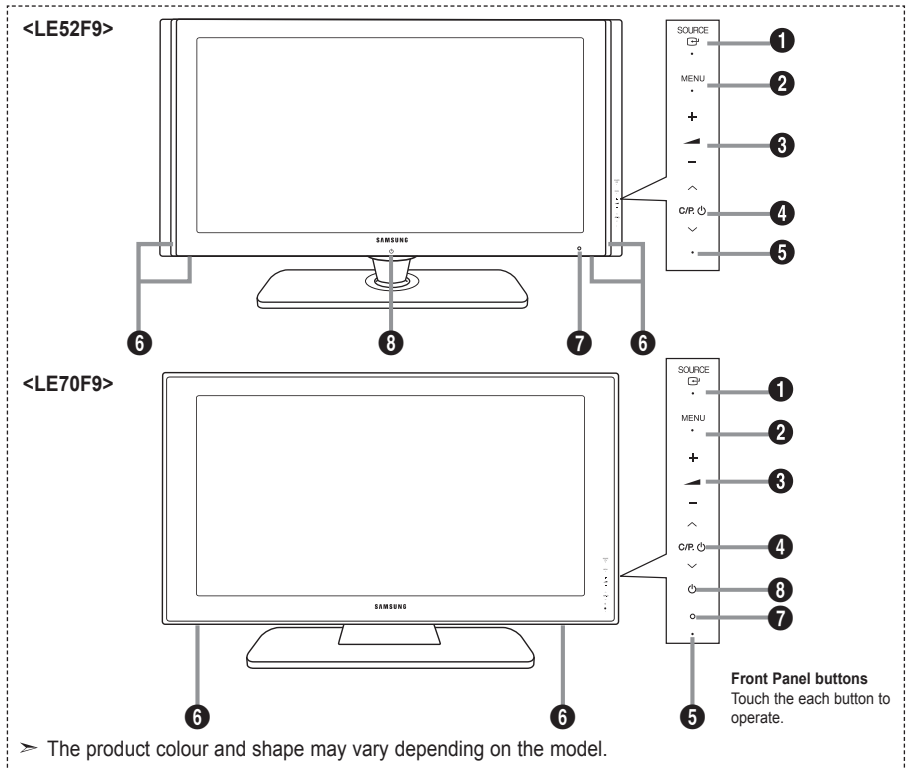

- 1 SOURCE**

Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). In the on-screen menu, use this button as you use the **ENTER/OK** button on the remote control.
- 2 MENU**

Press to see an on-screen menu of your TV's features.
- 3**

Press to decrease or increase the volume. In the on-screen menu, use the as you use the buttons on the remote control.
- 4**

Press to change channels. In the on-screen menu, use the as you use the buttons on the remote control. (Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)
- 5 Power Indicator**

Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
- 6 Speakers**
- 7 Remote Control Sensor**


Aim the remote control towards this spot on the TV.
- 8 (Power)**

**[LE52F9]** Touch the silver sensor below the mark to turn the TV on and off.

Silver sensor

**[LE70F9]** Press to turn the TV on and off.

# Viewing the Connection Panel

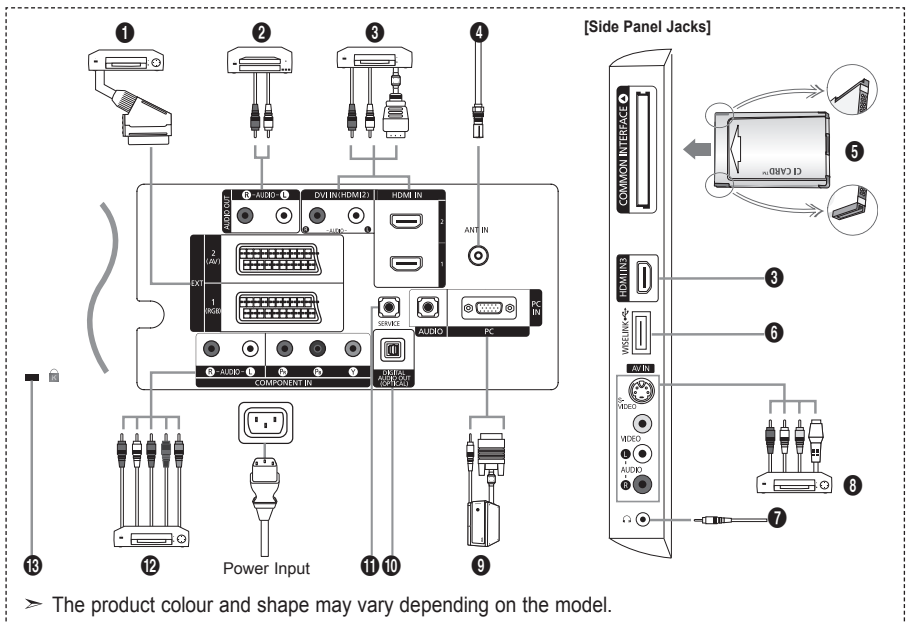

- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

## 1 EXT 1, EXT 2

Connector	Input			Output
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	o	o	o	Only TV or DTV output is available.
EXT 2	o	o		Output you can choose.

-Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

## 2 AUDIO OUT(R-AUDIO-L)

- Connect RCA audio cables to AUDIO OUT "R-AUDIO-L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theatre.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players)  
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN2 jack.

➤ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio (5. 1 channels).

- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.

➤ The TV may not output sound and pictures may be displayed with abnormal colour when DVD players/Cable Boxes/Satellite receivers supporting HDMI versions older than 1.3 are connected. When connecting an older HDMI cable and there is no sound, connect the HDMI cable to the HDMI IN 2 jack and the audio cables to the DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" jacks on the back of the TV. If this happens, contact the company that provided the DVD player/Cable Box/Satellite receiver to confirm the HDMI version, then request an upgrade.

HDMI cables that are not 1.3 may cause annoying flicker or no screen display.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- DVI audio outputs for external devices.

➤ Supported modes for HDMI/DVI and Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	X

**4 ANT IN**

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network

**5 COMMON INTERFACE Slot**

- When not inserting "CI CARD" in some channels, "Scrambled Signal" is displayed on the screen.  
 - The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.

- When the channel information configuration has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating that the channel list is now updated.

➤ You must obtain a CI CARD from a local cable service provider.

Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.

➤ Insert the CI-Card in the direction marked on it.

**6 WISELINK**

- Connect a USB mass storage device to view photo files (JPEG) and play audio files (MP3)

**7 Headphones jack**

- Headphone may be connected to the headphone output on your set. While the head phone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

**8 S-VIDEO or VIDEO / R-AUDIO-L**

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.

- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.

**9 PC IN (PC)/(AUDIO)**

- Connect to the video and audio output jack on your PC.

**10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Connect to a Digital Audio Component.

**11 SERVICE**

- Connect this to the jack on the optional wall mount bracket. This will allow you to adjust the TV viewing angle using your remote control.

The model LE70F9 cannot be wall mounted. The EX-LINK jack on this model functions as a service jack.

**12 COMPONENT IN**

- Connect component video cables (optional) to component connector ("Pr", "Pb", "Y") on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.

- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("Pr", "Pb", "Y") on your set.

- The Pr, Pb and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.

- Connect RCA audio cables (optional) to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.

- This LCD TV displays its optimum picture resolution in 1080p mode.

- This LCD TV displays its maximum picture resolution in 1080p mode.

**13 Kensington Lock (depending on the model)**

- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.

- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.



# Viewing the Remote Control

1 Selects a target device to be controlled by the Samsung remote control (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Refer to pages 43~46)

2 Television Standby button

3 Number buttons for direct channel access

4 One/Two-digit channel selection

5 It display "Channel List" on the screen.

6 Selects the TV and DTV mode directly

7 VCR/DVD Functions  
Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward

8 ⊕ Volume increase  
⊖ Volume decrease

9 Temporary sound switch-off

10 Displays the main on-screen menu

11 Returns to the previous menu

12 Electronic Program Guide (EPG) display

14 Picture size selection

15 Sound effect selection

16 Adjusts 5 separate devices - TV, DVD, STB, CABLE, or VCR.

17 [LE52F9] Press to backlight the VOL, CH, and the active source button(TV, DVD, CABLE, STB, VCR) on the remote.

[LE70F9] Press to backlight the VOL, CH, MUTE and LED screen.

18 Available source selection

19 Previous channel

20 This function enables you to view and play photo (JPEG) and audio files (MP3) from an external device.

21 This remote can be used to control recording on Samsung recorders. (Anynet+ function only)

22 P⊙: Next channel  
P⊙: Previous channel

23 Exit the on-screen menu

24 Control the cursor in the menu

25 Use to see information on the current broadcast

26 Runs the Anynet view functions and sets up Anynet+ devices.

27 Colour buttons :  
Press to add or delete channels and to store channels to the favorite channel list in the "Channel List" menu.

28 Picture-In-Picture On / Off

29 Digital subtitle display

30 Picture effect selection

31 Picture freeze

32 When your remote does not work, change the batteries and press the "RESET" button for 2-3 seconds before use.

33 Display selected input source and battery status

34 Make the remote control works for TV, DVD, STB, CATV, VCR (Refer to pages 43~46)

## Teletext Functions

6 Exit from the teletext display

10 Teletext index

12 Alternately select Teletext, Double, or Mix.

14 Teletext size selection

18 Teletext mode selection (LIST/FLOF)

19 Teletext sub page

22 P⊙: Teletext next page  
P⊙: Teletext previous page

23 Teletext cancel


25 Teletext reveal

27 Fastext topic selection


28 Teletext hold

30 Teletext store

[LE52F9]

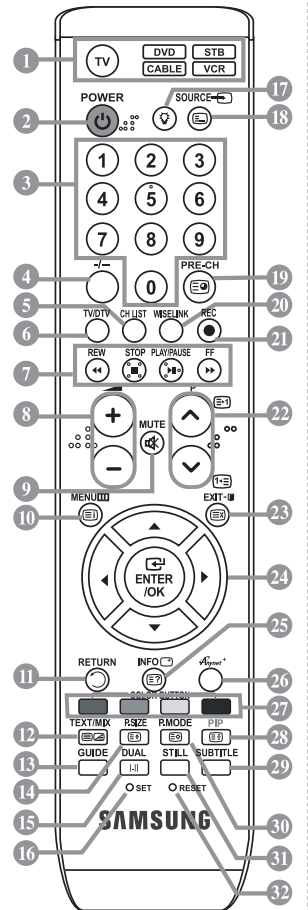


[LE70F9]

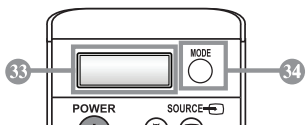

- The performance of the remote control may be affected by bright light.
- This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille points on the Power, Channel, STOP, PLAY/PAUSE and Volume buttons.

## Installing Batteries in the Remote Control

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
  2. Install two AAA size batteries.
    - Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
  3. Replace the cover.
    - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV.  
(Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
- If the remote control doesn't work, check the following:
1. Is the TV power on?
  2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
  3. Are the batteries drained?
  4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
  5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

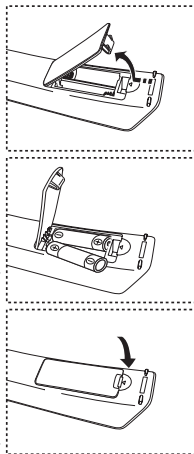

## Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.

1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
  - The standby indicator lights up on the front of the set.
2. Press the  $\phi$  button on the front of the set.
  - You also can press the **POWER**  $\phi$  button or the **TV/DTV** button on the remote control to turn the TV on.
  - The programme that you were watching last is reselected automatically.
3. Press the numeric button (0~9) or channel up/down ( $\odot/\ominus$ ) button on the remote control or  $\vee$  C/P.  $\phi$   $\wedge$  button on the right side of the set.
  - When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
4. To switch your set off, press the **POWER**  $\phi$  button again.

## Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

1. Press the **POWER**  $\phi$  button on the remote control.
  - The screen is turned off and a red standby indicator appears on the front of your set.
2. To switch your set back on, simply press the **POWER**  $\phi$  , numeric buttons (0~9), **TV/DTV** button or channel up/down ( $\odot/\ominus$ ) button again.
  - Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example).  
It is best to unplug the set from the mains and aerial.

## Plug & Play

When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.



- Any functions related to Digital TV (DVB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive DVB-T signals. Although this TV set follows the DVB-T specification, maintaining compatibility with the future coming DVB-T digital terrestrial broadcasts is not guaranteed. Several functions may not be available in some countries.
- 1. Press the **POWER** button on the remote control.  
The message "Start Plug & Play" is displayed with "OK" selected.
- 2. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
- 3. Press the **◀** or **▶** button to select "Shop" or "Home", then the **ENTER/OK** button.
  - We recommend setting the TV to Home mode for the best picture in your home environment.
  - Shop mode is only intended for use in retail environments.
  - If the unit is accidentally set to Shop mode and you want to return to Dynamic (Home) mode, press the Volume button and then hold down the **MENU** button for five seconds on the side panel of the TV.
- 4. The message "Check antenna input." is displayed with "OK" selected.  
Press the **ENTER/OK** button.
  - Please check that the antenna cable is connected correctly.
- 5. Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
- 6. The message "Some DTV functions may not be available. Digital Scan?" is displayed.  
Press the **◀** or **▶** button to select "Yes" or "No", then press the **ENTER/OK** button.

- ♦ **Yes:** First an ATV search is performed and then a DTV ch. auto search is performed.
- ♦ **No:** Only an ATV search is performed.

- This function is supported for all countries except for the following countries : France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria
- 7. The "Auto Store" menu is displayed with the "Start" selected. Press the **ENTER/OK** button.
  - The channel search will start and end automatically.  
The DTV channel scan menu appears and the DTV channel is automatically updated.
  - If the DTV channel is updated, the Source in the source list of the Input menu is automatically changed to DTV.  
After all the available channels are stored, the "Clock Set" menu appears.
  - Press the **ENTER/OK** button at any time to interrupt the memorization process.
  - For detailed descriptions about DTV channel update, refer to page 28 of this manual.  
After all the available digital channels are stored, the screen to select a time zone is displayed depending on the country.
- 8. Press the **ENTER/OK** button.  
Select the "Month", "Day", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the **◀** or **▶** button.  
Set the "Month", "Day", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the **▲** or **▼** button.
  - You can also set the "Month", "Day", "Year", "Hour" and "Minute" by pressing the number buttons on the remote control.
- 9. Press the **ENTER/OK** button to confirm your setting. The message "Enjoy your viewing" is displayed. When you have finished, press the **ENTER/OK** button.
  - Even if the **ENTER/OK** button is not pressed, the message will automatically disappear after

- ♦ **Language:** Select your language.
- ♦ **Country:** Select your country.
- ♦ **Auto Store:** Automatically scans for and stores channels available in the local area.
- ♦ **Clock Set:** Sets the current time for the TV clock.

### If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Plug & Play".
3. The message "Start Plug & Play" is displayed.  
(Refer to page 9)



- Storing Channels Automatically
- Storing Channels Manually



## Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button to select "Country".
3. Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
  - > Even though you have changed the country setting in this menu, the country setting for DTV is not changed. (Refer to page 28)
4. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Store", then press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **ENTER/OK** button.
  - > The TV will begin memorizing all of the available channels.
  - > Press the **ENTER/OK** button at any time to interrupt the memorization process and return to the "Analog Channel" menu.
6. After all the available channels are stored, the "Sort" menu appears. (refer to page 13)

## Storing Channels Manually

➤ Not available in DTV or external input mode.

**You can store television channels, including those received via cable networks.**

**When storing channels manually, you can choose:**

- ◆ Whether or not to store each of the channels found.
- ◆ The programme number of each stored channel which you wish to identify.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Manual Store", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.
4. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

◆ **Programme** (Programme number to be assigned to a channel)

- Press the **▲** or **▼** button until you find the correct number.

➤ You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0-9).

◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Press the **▲** or **▼** button to select the required colour standard.

◆ **Sound System: BG/DK/I/L**

- Press the **▲** or **▼** button to select the required sound standard.

◆ **Channel** (When you know the number of the channel to be stored)

- Press the **▲** or **▼** button to select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel).

- Press the **▶** button, then press the **▲** or **▼** button to select the required number.

➤ You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0-9).

➤ If there is abnormal sound or no sound, re-select the sound standard required.

◆ **Search** (When you do not know the channel numbers)

- Press the **▲** or **▼** button to start the search.


- The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.

◆ **Store** (When you store the channel and associated programme number)

- Set to "OK" by pressing the **ENTER/OK** button.

➤ **Channel mode**

- **P** (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- **C** (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
- **S** (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

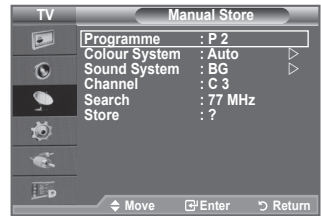

## Adding / Locking Channels

➤ Not available in DTV or external input mode.

**Using the Channel Manager, you can conveniently lock or add channels.**

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel Manager", then press the **ENTER/OK** button.

### ◆ Adding channels

Using the Channel List, you can add channels.

3. Select Channel List by pressing the **ENTER/OK** button.
4. Move to the (⊕) field by pressing the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button, select a channel to be added, and press the **ENTER/OK** button to add the channel.


➤ If you press the **ENTER/OK** button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel is not added.


➤ "■" is active when "Child Lock" is selected to "On".

### ◆ Locking channels

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio.

5. Press the **▲** or **▼** button to select "Child Lock", then press the **ENTER/OK** button.
  6. Select "On" by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.
  7. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER/OK** button.
  8. Move to the (■) field by pressing the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button, select a channel to be locked, and press the **ENTER/OK** button.
    - If you press the **ENTER/OK** button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel lock is canceled.
    - A blue screen is displayed when Child Lock is activated.
  9. Press the **EXIT** button to exit.
- Select "On" or "Off" in "Child Lock" to easily turn the channels which selected on "■" to be active or inactive.

 You can select these options by simply pressing the **CH LIST** button on the remote control

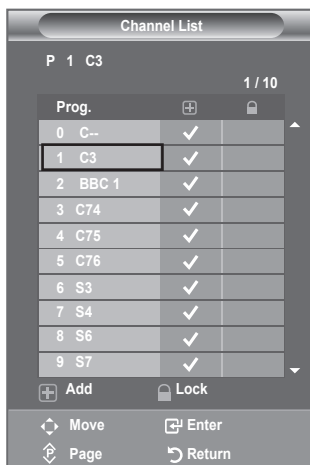


## Sorting the Stored Channels

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels.

This operation may be necessary after using the auto store.

➤ Not available in DTV or external input mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Sort", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the channel number that you wish to change by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. Press the **ENTER/OK** button.
  - The selected channel number and name are moved to right side.
4. Press the **▲** or **▼** button to move to the position in which you would like to change and then press the **ENTER/OK** button.
  - The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
5. Repeat steps 3 to 4 for another channel to be sorted.
6. Press the **EXIT** button to exit.

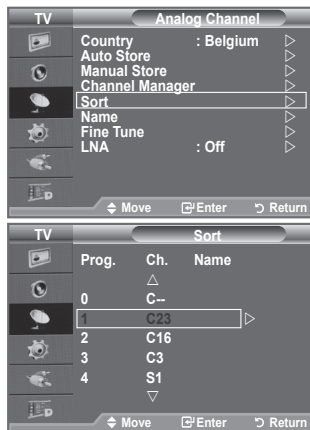

## Assigning Channels Names

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new names.


➤ Not available in DTV or external input mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Name", then press the **ENTER/OK** button.
3. If necessary, select the channel to be assigned to a new name by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.
  - The selection bar is displayed around the name box.

4. To...	Then...
Select a letter, number or symbol	Press the <b>▲</b> or <b>▼</b> button
Move on the next letter	Press the <b>▶</b> button
Move back the previous letter	Press the <b>◀</b> button
Confirm the name	Press the <b>ENTER/OK</b> button

➤ The characters available are : Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9)  
Special characters (+, -, \*, /, space)


5. Repeat steps 3 to 4 for each channel to be assigned to a new name.
6. Press the **EXIT** button to exit.

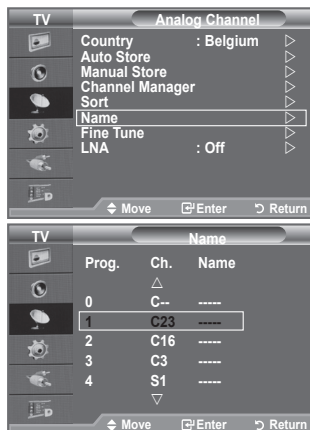

## Fine Tuning Channel Reception

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

- Not available in DTV or external input mode.
  - 1. Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
  - 2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
  - 3. Press the **▲** or **▼** button to select "Fine Tune", then press the **ENTER/OK** button.
  - 4. Press the **◀** or **▶** button to adjust the fine tuning. Press the **ENTER/OK** button.
  - 5. Press the **EXIT** button to exit.
- Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "\*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number turns red.
  - To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.

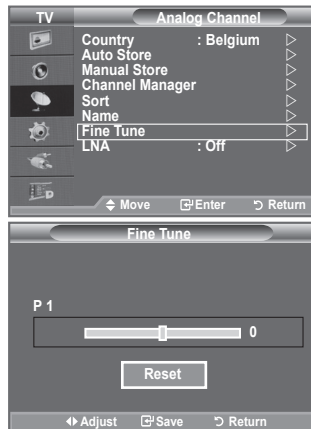

## LNA (Low Noise Amplifier)

If the TV is operating in a weak-signal area, the LNA function can improve the reception (a low-noise preamplifier boosts the incoming signal).

- Not available in DTV or external input mode.
- 1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Analog Channel", then press the **ENTER/OK** button.
- 2. Press the **▲** or **▼** button to select "LNA", then press the **ENTER/OK** button.
- 3. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
- 4. Press the **EXIT** button to exit.





## Changing the Picture Standard


You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Mode".
3. Press the **▲** or **▼** button to select the desired picture effect.  
Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Dynamic:** Selects the picture for high-definition in a bright room.
- ◆ **Standard:** Selects the picture for optimum display in a normal environment.
- ◆ **Movie:** Selects the picture for comfortable display in a dark room.

➤ The Picture mode must be adjusted separately for each input source.

 You can also press the **P.MODE** button on the remote control to select one of the picture settings.




## Adjusting the Custom Picture

Your set has several settings which allow you to control picture quality.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select a particular item. Press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Contrast:** Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
- ◆ **Brightness:** Adjusts the brightness of the whole screen.
- ◆ **Sharpness:** Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
- ◆ **Colour:** Adjusts the colours, making them lighter or darker.
- ◆ **Tint:** Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.

- The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
- In PC Mode, Only "Contrast" and "Brightness" can be adjusted.
- "Tint" is only activated for NTSC broadcasting, DTV broadcasting, "Ext.", "AV", "S-Video", "Component" and "HDMI" modes.
- You can return to the factory defaults picture settings by selecting the "Reset".  
(Refer to "Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults" on page 20)

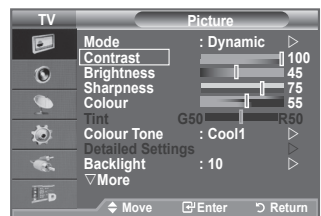



## Changing the Colour Tone

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3. (On page 15)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Tone", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired colour tone setting. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit

- ◆ **Cool2:** Makes the colour temperature bluer than "Cool1" menu.
- ◆ **Cool1:** Makes whites bluish.
- ◆ **Normal:** Keeps whites white.
- ◆ **Warm1:** Makes whites reddish.
- ◆ **Warm2:** Makes the colour temperature redder than "Warm1" menu.



- The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
- When the picture mode is set to "Dynamic" or "Standard", "Warm1" and "Warm2" cannot be selected.

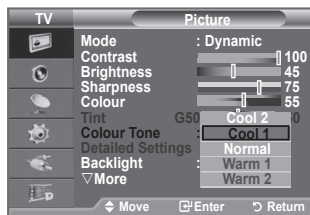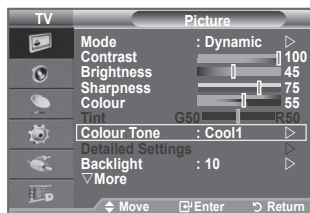

## Activating Backlight

You can adjust the screen brightness by adjusting the LCD backlight brightness. (0~10)


1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3. (On page 15)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Backlight", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item.
4. Press the **ENTER/OK** button.  
Press the **EXIT** button to exit.

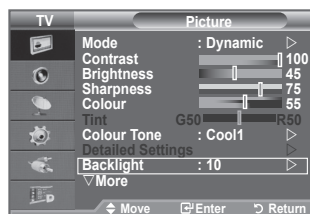

# Configuring Detailed Settings on the Picture

You can set detailed picture settings.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Detailed Settings", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.
4. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - "Detailed settings" is available in "Standard" or "Movie" mode.
  - If "DNLe" is Off, the "Detailed Settings" cannot be selected when the Picture mode is in "Standard" mode.

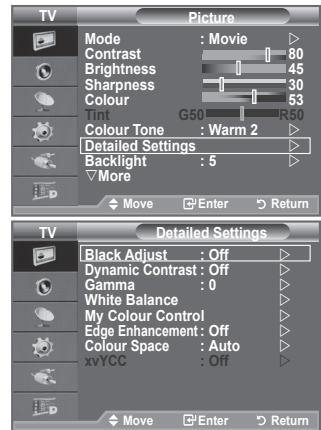

◆ **Black Adjust: Off/Low/Medium/High**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

You can adjust the Primary Color (Red, Green, Blue) Intensity.  
Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

◆ **White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain:** Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

**Reset:** The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

◆ **My Colour Control: Pink/Green/Blue/White/Reset**

This setting can be adjusted to suit your personal preferences.

**Pink/Green/Blue/White:** Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

**Reset:** The previously adjusted colours will be reset to the factory defaults.

◆ **Edge Enhancement: Off/On**

You can emphasize object boundaries.

◆ **Colour Space: Auto/Wide**

You can set the colour reproduction space for the input signal to Auto or Wide.

◆ **xvYCC: Off/On**

Setting the xvYCC mode to On increases detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks. You must set the Picture Mode to Movie to enjoy this feature.

➤ Only available in "HDMI" and "Component" on "Movie" mode.




➤ If xvYCC function is active, PIP cannot be selected.




## Changing the Picture Size

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Size", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
- ◆ **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- ◆ **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- ◆ **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- ◆ **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- ◆ **Just Scan:** Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i/1080p) or Component (720p/1080i/1080p) signals are input.

- "Auto Wide" function is available only in "TV", "DTV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", and "S-Video" mode.
- In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.
- Depending on the input source, the picture size options may vary.
- The items available may differ depending on the selected mode
- **Zoom :** Select  by pressing the **◀** or **▶** button.  
Use the **▲** or **▼** button to move the picture up and down.  
After selecting , use the **▲** or **▼** button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction.
- **Wide Zoom :** Move the screen up/down using the **▲** or **▼** button after selecting the  by pressing the **▶** or **ENTER/OK** button.

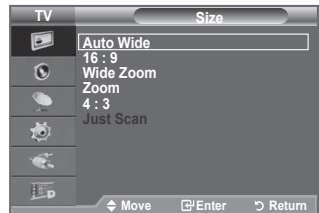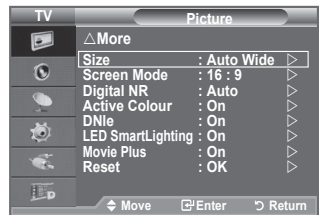

- ☒ You can select these options by simply pressing the **P.SIZE** button on the remote control.


## Selecting the Screen Mode

When setting the picture size to Auto Wide in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the **4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing**. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Screen Mode", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button.


- ◆ **16:9:** Sets the picture to 16:9 wide mode.
- ◆ **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- ◆ **Zoom:** Magnify the size of the picture vertically on screen.
- ◆ **4:3:** Sets the picture to 4:3 normal mode.

4. Press the **EXIT** button to exit.
  - This function is available in "Auto Wide" mode.
  - This function is not available in PC, Component or HDMI mode.

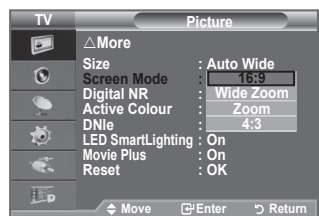

## Digital NR / Active Colour / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.  
Available options: **Digital NR**, **Active Colour**, **DNle**, **LED SmartLighting**, **Movie Plus**.
3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

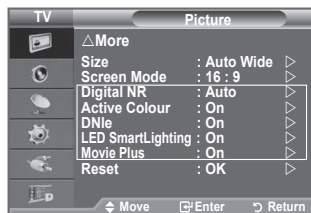

- ◆ **Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto**  
If the signal received by the television is weak, you can activate this feature to reduce any static and ghosting that may appear on the screen.  
> This function is not available in PC mode.
- ◆ **Active Colour: Off/On**  
If you turn on this option, the colours of the sky and grass will be stronger and clearer for a more vivid on-screen picture.  
> This function is not available in PC mode.  
> This function is not available in "Movie" and "Standard" mode.
- ◆ **DNle: Off/On**  
This TV includes the DNle function so as to provide a high visual quality. If you set DNle to on, you can view the screen with the DNle feature activated.  
> DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle™**  
This feature brings you more detailed image with 3D noise reduction, detail enhancement, contrast enhancement and white enhancement. New image compensation Algorithm gives brighter, clearer, more detailed image to you. DNle™ technology will fit every signal into your eyes.  
> This function is not available in PC mode.  
> This function is not available in "Movie" mode
- ◆ **LED SmartLighting: Off/On**  
Controls LED backlight to maximize picture clarity.  
> If "Feature Demo" is On, this function is not available.
- ◆ **Movie Plus: Off/On**  
You can view more natural skin and clear text even in fast moving scenes.  
> Use this function when watching movies.  
> This function is not available in "Wide Zoom", "Zoom" and "Just Scan" modes.  
> This function is not available in PC mode.

## Freezing the Current Picture


Press the **STILL** button to freeze a moving picture into a still one. Press again to cancel.



# Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

You can return to the factory defaults picture settings.



1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 15.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "OK" or "Cancel". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
  - The "Reset" will be set for each picture mode.

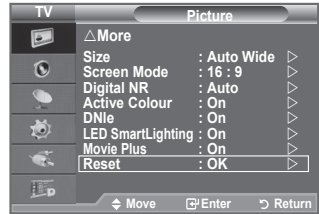

# Viewing the Picture In Picture (PIP)

You can display a sub picture within the main picture of set programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video input from any connected equipment while watching the main picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "PIP", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER/OK** button.
4. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.

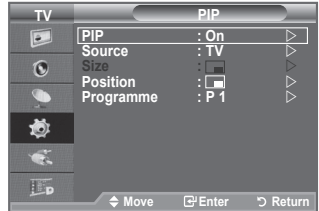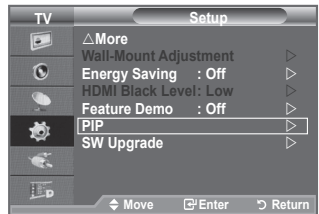

### ◆ PIP: On/Off

You can activate or deactivate the PIP function.

Main picture	Sub picture
Component	Analog TV broadcasts
HDMI 1, 2, 3	Ext.1, Ext.2
PC	AV

### ◆ Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV

You can select a source of the sub-picture.

### ◆ Size: [ ] / [ ] / [ ]

You can select a size of the sub-picture.


➤ If main picture is in "PC" and "Component" mode, "Size" is not available.

### ◆ Position: [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

You can select a position of the sub-picture.

### ◆ Programme


You can select a channel of the sub-picture only when the "Source" is set to "TV".




Press the **PIP** button on the remote control repeatedly to activate or deactivate the "PIP".

# Sound Features

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.  
Available options: **Mode, Equalizer, SRS TS XT, Auto Volume, Internal Mute, Sound Select**(in PIP mode), **Reset** (If Game Mode is On)

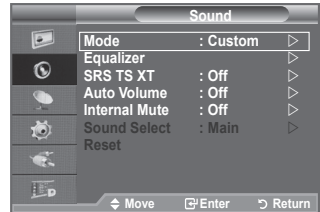

3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
  - ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**  
You can select the type of special sound effect to be used when watching a given broadcast.

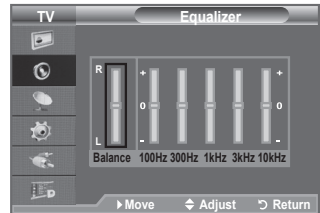


- ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**  
The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

➤ If you make any changes to these settings, the sound mode is automatically switched to "Custom".

- ◆ **SRS TS XT: Off/On**

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.



TruSurround XT, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

- ◆ **Auto Volume: Off/On**

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

- ◆ **Internal Mute: Off/On**

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

- The **▲**+, **▼**- and **MUTE** buttons do not operate when the "Internal Mute" is set to On.
- When "Internal Mute" is set to "On", the Sound menus except for "Sound Select" (in PIP mode) cannot be adjusted.

- ◆ **Sound Select: Main/Sub**

When the PIP feature is activated, you can listen to the sound of the sub (PIP) picture.

- **Main:** Used to listen to the sound of the main picture.
- **Sub:** Used to listen to the sound of the sub picture.

- ◆ **Reset**

If "Game Mode" is On, the Reset Sound function is activated(refer to page 25). Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

## TRADEMARK & LABEL LICENSE NOTICE



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

DIGITAL

"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Connecting Headphones

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV programme without disturbing the other people in the room.


- When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only "SRS TS XT", "Auto Volume" and "Sound Select"(in PIP mode) in Sound menu.
- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.
- The headphone volume and TV volume are adjusted differently.



## Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode by pressing the "DUAL" button. When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	DUAL 1/2	Default
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1



You can also set these options simply by pressing the **DUAL** button on remote control.

- If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the Mono.
- This function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.

## Setting and Displaying the Current Time

You can set the TV's clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.


1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **ENTER/OK** button to select "Clock Set".

4.

To...	Press the...
Move to Month, Day, Year, Hour or Minute	◀ or ▶ button.
Set the Month, Day, Year, Hour or Minute	▲ or ▼ button.
Confirm the setting	ENTER/OK button.

5. Press the **EXIT** button to exit.

- If you disconnect the power cord, you have to set the clock again
- You can also set Month, Day, Year, Hour and Minute by pressing the number buttons on the remote control.

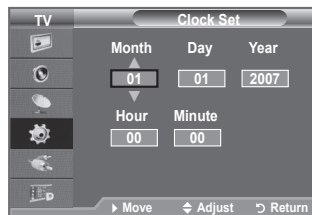




## Setting the Sleep Timer


You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Sleep Timer", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

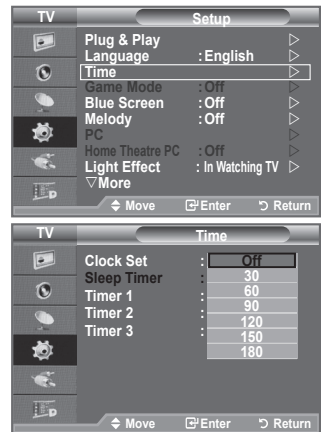

## Switching the Television On and Off Automatically

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3", then press the **ENTER/OK** button.
  - You must set the clock first.
4. Press the **◀** or **▶** button to select the required item below. Press the **▲** or **▼** button to adjust to the setting satisfied.
  - ◆ **On Time** : Select hour, minute, and "Yes"/"No". (To activate timer with the setting satisfied, set to "Yes".)
  - ◆ **Off Time** : Select hour, minute, and "Yes"/"No". (To activate timer with the setting satisfied, set to "Yes".)
  - ◆ **Repeat** : Select "Once", "Everyday", "Mon~Fri", "Mon~Sat", or "Sat~Sun".
  - ◆ **Volume** : Select the required volume level.
  - You can set the hour, minute, and channel directly by pressing the number buttons on the remote control.
  - **Auto Power Off**  
When you set the timer "On", the TV will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by timer. This function is only available in timer "On" mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

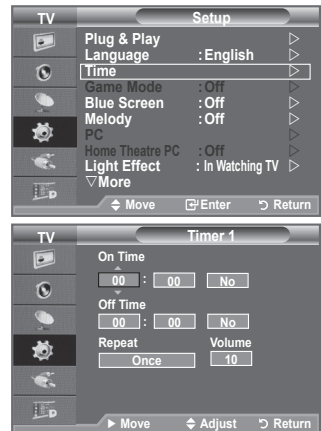

## Choosing Your Language

When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.




1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Language", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select a particular language by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.



## Upgrading the Software


Samsung may offer upgrades for TV's firmware in the future. Please contact the Samsung call center to receive information about downloading upgrades and using a USB drive. Upgrades will be possible by connecting a USB drive to the USB port located on the side of your TV.

1. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the WISELINK port on the side of the TV.
2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "SW Upgrade", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **ENTER/OK** button.  
The message "Scanning for USB... It may take up to 30 seconds." is displayed. Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will shut off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete.

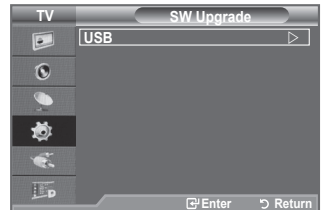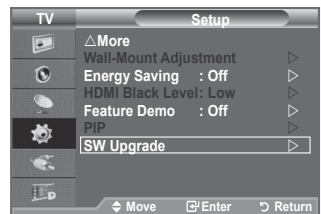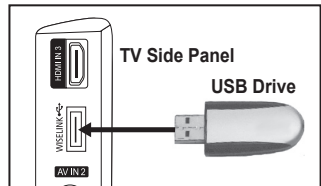

# Game Mode/ Blue Screen / Melody / Light Effect / Energy Saving / HDMI Black Level / Feature Demo

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.  
Available options: **Game Mode**, **Blue Screen**, **Melody**, **Light Effect**, **Energy Saving**, **HDMI Black Level**, **Feature Demo**
3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

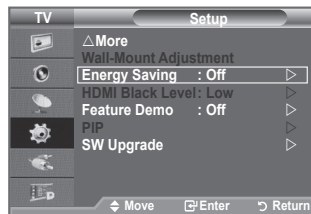

## ◆ **Game Mode: Off/On**

When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

- > To disconnect the game console and connect another external device, cancel game mode in the setup menu.
- > If you display the TV menu in Game mode, the screen shakes slightly.
- > "Game Mode" is not available in TV mode.
- > If Game Mode is On:
  - Picture Mode changes to "Standard" and Sound Mode changes to "Custom" automatically. The user cannot change these to other modes.
  - Sound Mode in the Sound menu is deactivated. Adjust the sound using the equalizer.
  - The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

## ◆ **Blue Screen: Off/On**

If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the Blue Screen to Off.

## ◆ **Melody: Off/Low/Medium/High**

The TV power on/off melody sound can be adjusted.

## ◆ **Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always**

You can turn on/off the LED on the front of TV according to the situation. Use it for saving power or when the LED dazzles your eyes.

- **Off:** LED will not come on.
- **In Standby:** Turns the LED on in standby mode.
- **In Watching TV:** Turns the LED on while watching TV.
- **Always:** LED will come on after you turn the TV off.
  - > Set the Light Effect to Off to reduce the power consumption.

## ◆ **Energy Saving: Off/Low/Medium/High/Auto**

This feature adjusts the screen brightness depending on the surrounding lighting conditions.

- **Off:** Switches off the Energy Saving mode.
- **Low:** Operates in standard mode regardless of the surrounding illumination.
- **Medium:** Enters Medium power saving mode regardless of the surrounding illumination.
- **High:** Enters maximum power saving mode regardless of the surrounding illumination.

## ◆ **HDMI Black Level: Normal/Low**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

- > This function is active only when the external input connects to HDMI(RGB signals).

## ◆ **Feature Demo: Off/On**


Feature Demo allows you to compare the enhanced screen quality of the "LED SmartLighting" feature with the original picture.



- > The Demo screen for the "LED SmartLighting" is displayed. The right figure shows the screen before the LED Feature is applied. The left figure shows the screen after the LED Feature is applied.

## Selecting the Source

You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Source List".
  - > When no external device is connected to your set, only "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" are activated in the "Source List". "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" are activated only when they are connected to your set.
3. Select the required device by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button.


-  Press the **SOURCE** button on the remote control to toggle between all the available source.  
TV mode can be selected by pressing the **TV/DTV** button, number buttons(0~9), and the **PC** button on the remote control. But it cannot be selected using the **SOURCE** button.

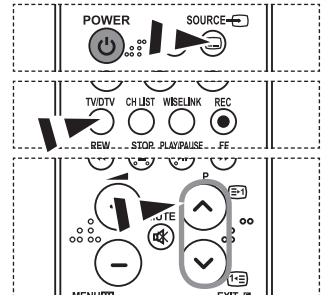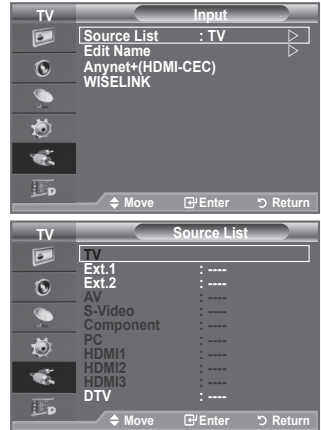

## Editing the Input Source Names

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Name", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select the device that you wish to edit.  
Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select the required device.  
Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - > When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 2 port, you should set the "HDMI2" mode to "PC" in the "Edit Name" of the "Input" mode.

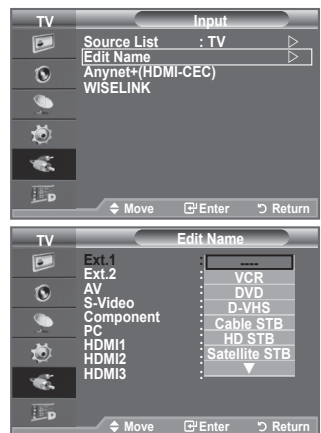

## Previewing the DTV Menu System

- ◆ The company does not guarantee the normal operation of the DTV menu for countries other than the supported countries (France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria) because only these country standards are supported.




In addition, when the country of the broadcast stream differs from the country selected by the current user, the string appearing in the channel banner, Info, Guide, Channel Manager, etc. may not be displayed properly.

- ◆ Available in DTV mode. Preset to the DTV mode by using the **TV/DTV** button on your remote control. To help you navigate around the on-screen menu system and adjust the various settings available, refer to the following illustration.

Press the **MENU** button to display the menu.

Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.

<b>Guide</b>	
— Now & Next Guide	
— Full Guide	
— Scheduled List	
— Default Guide	Now/Next, Full Guide
<b>Channel</b>	
— Country	
— Auto Store	
— Manual Store	
— Edit Favourite Channels	
— Channel List	All, Favourites, Default
<b>Setup</b>	
— Menu Transparency	High, Medium, Low, Opaque
— Change PIN	
— Parental Lock	
— Subtitle	Off, On
— Subtitle Mode	Normal, Hard of hearing
— Audio Format	PCM, Dolby Digital
— Digital Text	Disable, Enable
— Time Zone	
— System	Product Information Signal Information Software Upgrade Common Interface Reset
<b>Language</b>	
— Audio Language	Primary Audio Language
— Subtitle Language	Secondary Audio Language
— Teletext Language	Primary Subtitle Language
— Preference	Secondary Subtitle Language Primary Teletext Language Secondary Teletext Language

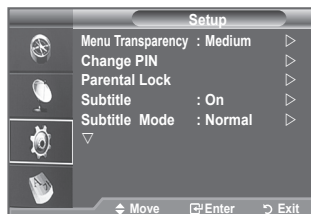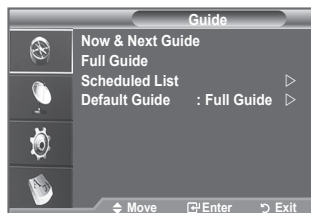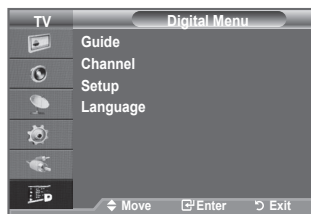


- The sub-items of the CI Menu may vary depending on the CAM model.

## Updating the Channel List Automatically

You can update the channel list when the broadcaster adds new Services or if you move the TV to a new location.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Country".
4. Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
  - > Even though you have changed the country setting in this menu, the country setting for Analog TV is not changed. (Refer to page 10)
5. Press the **▲** or **▼** button again, to select "Auto Store". Press the **ENTER/OK** button.
  - > When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
  - > The existing favourite channel list will not be deleted when the channel list is updated.
  - > To stop the scan before it has finished, press the **ENTER/OK** button with "STOP" selected.
6. Press the **EXIT** button to exit.
  - > If the signal status is poor, the "No Service found! Check the aerial connection" message is displayed.

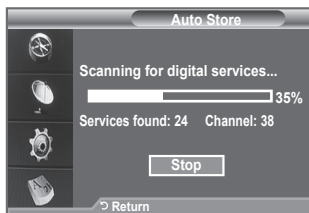

## Updating the Channel List Manually

You can specify the channel for a fast channel search.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Manual Store", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select the required option, then press the **ENTER/OK** button.
  - > - **Channel** : Channel "5" to "69" in sequence are displayed (depending on the country)
  - **Frequency** : The frequency available in the Channel group is displayed.
  - **Bandwidth** : The available bandwidths are 7 and 8 MHz.
  - > Press the red button to start the scan for digital services.  
When it has finished, channels are updated in the channel list.
5. When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
6. Press the **EXIT** button to exit.



## Editing Your Favourite Channels



You can edit your favourite channels using the four colour buttons.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Favourite Channels", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the red button to display all currently stored channels.
5. Press the **▲** or **▼** button to select a channel you want.  
Press the **ENTER/OK** button.
  - A "★" icon is shown next to the selected channel and the channel will be added to the favourite channel list.
  - To undo, press the **ENTER/OK** button again.
    - **Select All:** Select all channels currently displayed.
    - **Select None:** Deselect all selected channels.
    - **Preview:** Displays (a) currently selected channel(s).
  - The Favorite Channels settings have been completed.
6. Press the **EXIT** button to exit.

### ◆ Add


You can use this function when one or more favourite channels have been selected.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Favourite Channels", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the red button in the "Edit Favourite Channels" menu.  
To add more channels, refer to the step 5 on the previous description.
5. If you want to check the channel to be stored, press **RETURN** button.  
Press the **EXIT** button to exit.
  - To add all channels to the favourite channel list, press the red button.
  - To remove all channels, press the green button.
  - **Preview** : Displays (a) currently selected channel(s).
  - Press the **CH LIST** button to display the favourite channel manager.




#### ◆ Renumber (depending on the country)

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Favourite Channels", then press the **ENTER/OK** button.
4. Select the required channel using the **▲** or **▼** button.
5. Press the green button.
  - The space for entering the number is a blank.
6. Enter the new channel number. Press **ENTER/OK** button to store or **RETURN** button to cancel.
  - Press the **◀** button to delete an entered digit.
  - If you enter a number already assigned to another channel, the number is assigned to the selected channel and the previous number assigned to the selected channel is assigned to the other channel.  
That is, the two numbers are exchanged.
  - The favorite channels are automatically sorted in ascending order of channel numbers.
7. Press the **EXIT** button to exit.

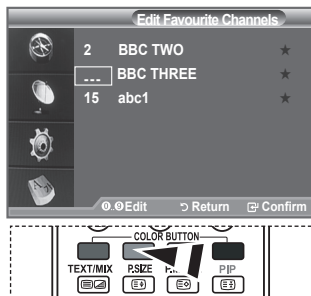


#### ◆ Preview

1. In the "Edit Favourite Channels" menu, select the channel to be previewed by pressing the **▲** or **▼** button.
2. Press the yellow button.
  - The selected channel is displayed on the screen.

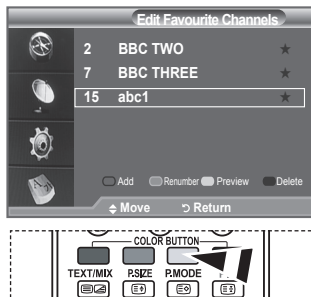

#### ◆ Delete

1. In the "Edit Favourite Channels" menu, select the channel to be deleted from the favourite channels list by pressing the **▲** or **▼** button.
2. Press the blue button.
  - The selected channel and number will be deleted.
  - To add a deleted channel back in to the favourite channel list, see "Add" on page 29.

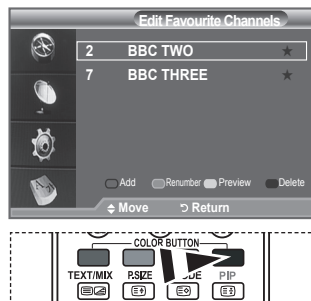




## Selecting Channel List

You can exclude the channels you have chosen from the channels you have scanned. When you scan through the stored channels, those you have chosen to skip are not displayed. All channels that you do not specifically choose to skip are displayed during scanning.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "All", "Favourites" or "Default". Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the yellow button to toggle between your favourite channels and all channels.
  - > Your favourite channels are only displayed if they were previously set in the "Editing Your Favourite Channels" menu (refer to page 29).
6. Press the red or green button to display the previous or next channel List page.
7. Press the **▲** or **▼** button to select a channel to be tuned. Press the **ENTER/OK** button.
  - > The channel number, name and an icon are displayed in the top left corner while changing the channel. The channel number and name are displayed if the channel is one of the all channels, and a ★ icon if the channel is one of the favourite channels.
8. Press the blue button to toggle between your TV, Radio, Data/Other and All.
9. Press the **CH LIST** button to exit from the channel List.


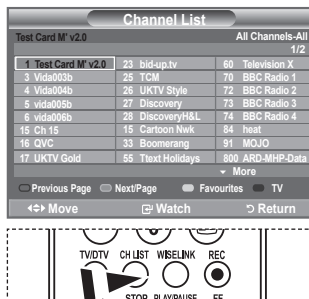


It can be displayed simply by pressing the **CH LIST** button.

## Displaying Programme Information

While viewing a channel, additional information about the current programme may be displayed.

1. While viewing a programme, press the **INFO** button.
  - > The programme information is displayed.
2. To exit from banner information, press the **INFO** button.
  - > The information is displayed:
    - Parental Rating
    - Video Type: SD, HD, Radio
    - Audio Type: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
    - Existence of Teletext or DVB Subtitle
    - Audio Language

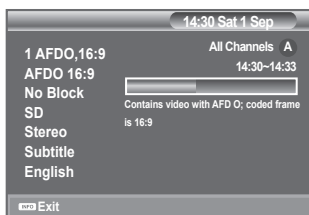

# Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

## ◆ Now & Next Guide


For the six channels indicated in the left-hand column, displays the Current programme and the Next programme information.

## ◆ Full Guide

Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button, to select "Guide".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Now & Next Guide" or "Full Guide".  
Press the **ENTER/OK** button.  
➤ You can also display the guide menu simply by pressing the **GUIDE** button.

To...	Then...
Watch a programme in the EPG list	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select a programme by pressing the <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b> button.</li> <li>• Press the <b>ENTER/OK</b> button.</li> </ul>
➤ If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the <b>ENTER/OK</b> button is pressed again, the scheduling is canceled with the clock icon gone. For details about scheduling programmes, refer to the next page.	
View programme information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select a programme of your choice by pressing the <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b> button.</li> <li>• Press the <b>INFO</b> button when the programme of your choice is highlighted.</li> </ul>
Toggle between the "Now & Next Guide" or "Full Guide"	• Press the red button repeatedly.
Display the "Favourites" and the "All Channels" list	• Press the green button repeatedly.
Scrolls backwards quickly (24 hours).	• Press the yellow button repeatedly.
Scrolls forward quickly (24 hours).	• Press the blue button repeatedly.
Exit the guide	• Press the <b>EXIT</b> button.

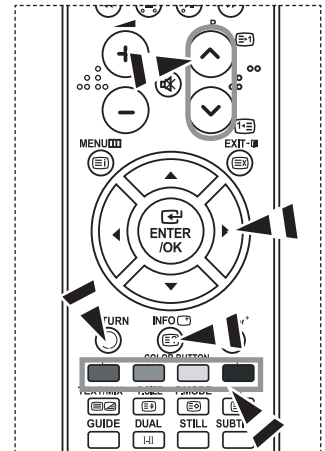


- The programme title is on the upper part of the screen center. Please click on **INFO** button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information(HD/SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, Languages of Subtitle or Teletext, and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "... " will be appeared if the summary is long.
- Six channels are displayed. To scroll between channels, move to a channel using the **▲** or **▼** button. To display page by page, use the **P** or **M** button.

## Using the Scheduled List

If you make a scheduled viewing list of programs you may like to see, the channel will be automatically switched to the scheduled programme at the scheduled time even if you are watching another programme.


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button, to select "Guide".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Scheduled List", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the red button.  
The channel will be switched to the scheduled programme.
5. Press the **ENTER/OK** button to select an item and adjust with the **▲** or **▼** button .
  - You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
    - **Channel:** Set the channel.
    - **Time:** Set the time.
    - **Date:** Set Year, Month and Day.
    - **Frequency:** Set the frequency.  
("Once", "Daily", or "Weekly")
6. After setting the schedule, Press the red button.
7. Press the **EXIT** button to exit.
  - • **Save:** Save the adjusted schedule.
  - **Cancel:** Cancel the adjusted schedule.
  - **Add Programme:** Add a new schedule.
  - **Edit:** Re-adjust the selected schedule.
  - **Delete:** Delete the selected schedule.

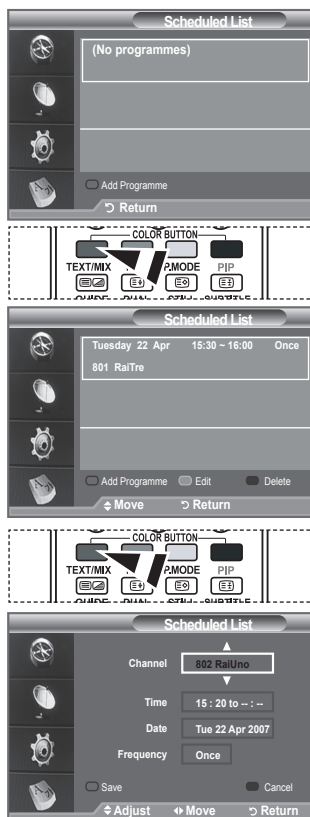


## Setting the Default Guide

You can preset the default guide style.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button, to select "Guide".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Default Guide", then press the **ENTER/OK** button.
4. Select "Now/Next" or "Full Guide" using the **▲** or **▼** button, and press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.



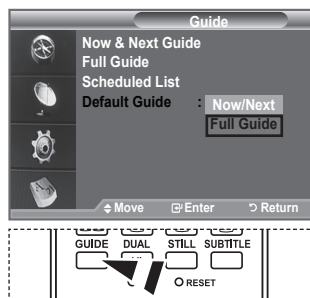


 You can select these options by simply pressing the **GUIDE** button on the remote control.

## Viewing All Channels and Favourite Channels

In the EPG menu, you can display all channels or favourite channels.


- Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
- Press the **ENTER/OK** button again, to select "Guide".
- Select the your required guide ("Now & Next Guide" or "Full Guide") by pressing the **▲** or **▼** button.
- Press the **ENTER/OK** button.
- Press the green button.  
All the channel lists and the favorite channel lists will be toggled.
- Select a programme of your choice by pressing the **▲**, **▼**, **◀**, or **▶** button.
- Press the **INFO** button to display information about the highlighted programme.
- When the Edit Favourite Channels list has not been set up:
  - "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now?" message is displayed.
  - Select "Yes".  
The "Edit Favourite Channels" menu is displayed.  
If you select "No", all channels will remain unchanged.
  - To edit the favourite channels, refer to page 29 for more details.
- Press the **EXIT** button to exit.
  - "All Channels" is the list of channels that have been scanned by the channel list update.  
All channels are displayed in the all channel mode.
  - "Favourites" (favourite channels) is the list of channels that has been set in the "Edit Favourite Channels" menu (refer to page 29).

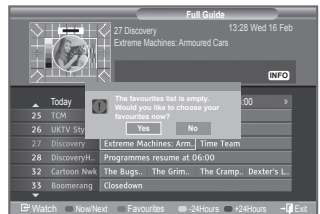

## Adjusting the Menu Transparency

You can set the Transparency of the menu.

- Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
- Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
- Press the **▲** or **▼** button to select "Menu Transparency" then press the **ENTER/OK** button.
- Select the required option ("High", "Medium", "Low", or "Opaque") by pressing the **▲** or **▼** button, and press the **ENTER/OK** button to change the setting.
- Press the **EXIT** button to exit.

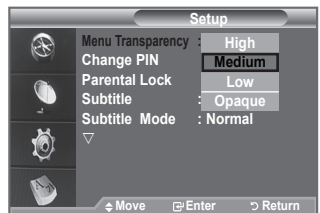






# Setting up the Parental Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user. The on-screen menu will instruct you to assign a PIN code (you can change it later, if necessary).

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Parental Lock.", then press the **ENTER/OK** button.
4. The "Enter PIN" is displayed.
5. Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - The default PIN code for a new TV set is 0000.
  - If you enter an invalid PIN code, the "Invalid PIN code. Please try again." message is displayed.
6. Press the **ENTER/OK** button.
7. Press the **▲** or **▼** button to select the age rating you want to lock out. Press the **ENTER/OK** button.

## ◆ Change PIN


1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Change PIN", then press the **ENTER/OK** button.
  - The "Enter PIN" is displayed.
4. Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - The "Enter New PIN" is displayed.
5. Enter your new PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - The "Confirm New PIN" is displayed.
6. Re-enter your new PIN code to confirm by using the numeric buttons (0~9).
  - The Your PIN code has been changed successfully message is displayed.
7. Press the **ENTER/OK** button.
8. Press the **EXIT** button to exit.
  - If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to **0-0-0-0**: **POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On)**.

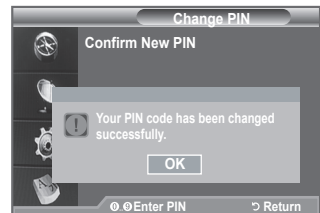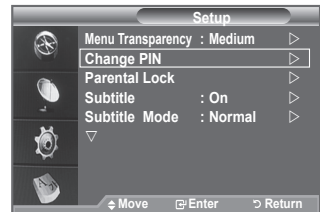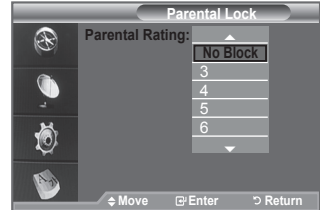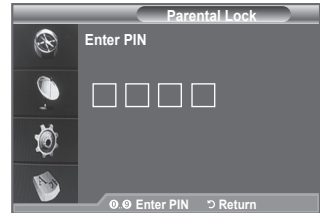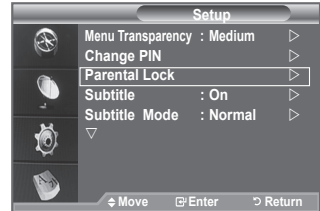

## Setting the Subtitle

You can activate and deactivate the subtitles.


1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Subtitle", then press the **ENTER/OK** button.
4. Select "On" by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

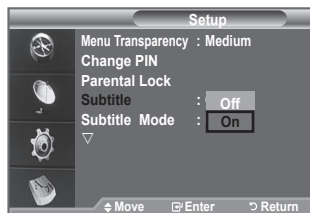

## Setting the Subtitle Mode

Use this menu to set the Subtitle Mode. "Normal" under the menu is the basic subtitle and "Hard of hearing" is the subtitle for a hearing-impaired person.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Subtitle Mode", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "Normal" or "Hard of hearing". Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - If the programme you are watching does not support the "Hard of hearing" function, "Normal" automatically activates even though "Hard of hearing" mode is selected.

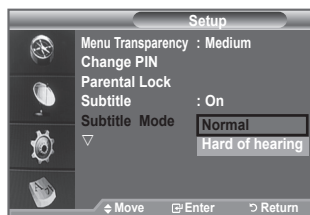

## Selecting the Audio Format

You can only hear Dolby Digital sound through the audio receiver connected through an optical cable. You can only hear PCM sound through the main speaker.

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the internal mute function.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Audio Format", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "PCM" or "Dolby Digital". Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - The Audio Format appears according to the broadcasting signal. Dolby digital sound is only available when the TV is connected with an external speaker using an optical cable.




## Selecting the Digital Text (UK only)

If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Text", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "Disable" or "Enable". Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.



➤ MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.

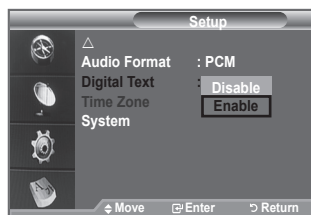

## Selecting the Time Zone (Spain only)

Select the time zone where locate


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Time Zone", then press the **ENTER/OK** button.
4. Select the time zone where you locate by pressing the **▲** or **▼** button.  
Press the **ENTER/OK** button.
  - The following options are available  
The Iberian Peninsula and Balearic Islands -  
Canary Islands
5. Press the **EXIT** button to exit.

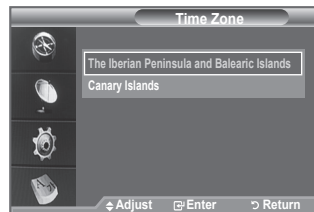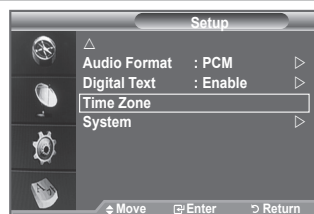

## Viewing Product Information

You can view your product information. For service or repair, please contact a Samsung approved dealer.


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "System", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Product Information".
  - The Product Information menu is selected.
    - Software Version, Firmware Version
5. Press the **EXIT** button to exit.

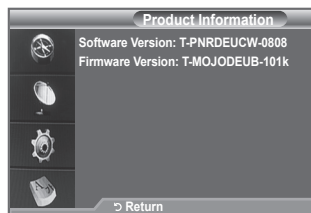

## Checking the Signal Information

You can get information about the signal status.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "System", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "Signal Information", then press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
  - If the signal status is poor, the "No signal." message is displayed.


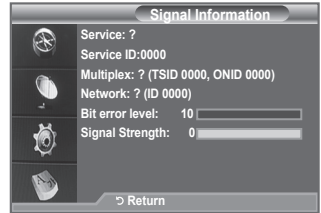


## Upgrading the Software

To keep your product up-to-date with new Digital Television features then software upgrades are periodically broadcast as part of the normal Television signal.

It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are given the option to install the upgrade.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
  3. Press the **▲** or **▼** button to select "System", then press the **ENTER/OK** button.
  4. Press the **▲** or **▼** button to select "Software Upgrade", then press the **ENTER/OK** button.
  5. Press the **▲** or **▼** button to select "Software Information", "Manual Upgrade" or "Standby Mode upgrade".  
Press the **ENTER/OK** button.
- ◆ Software Information  
Press the **ENTER/OK** button, then the current software version is shown. To display the software version information, press the **ENTER/OK** button again.  
To switch to an alternative version, press the red button.  
Press the blue button to reset, activate the upgrade and restart.
  - ◆ Manual Upgrade  
Press the **ENTER/OK** button to search for new software from the currently broadcasting channels.
  - ◆ Standby Mode Upgrade : On / Off  
Press the **ENTER/OK** button. To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the **▲** or **▼** button. 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.
6. Press the **EXIT** button to exit.

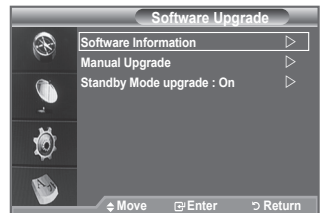
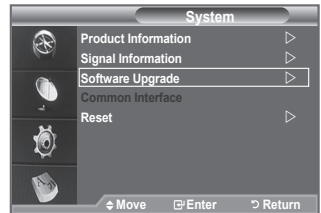




## Viewing Common Interface

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
  3. Press the **▲** or **▼** button to select "System", then press the **ENTER/OK** button.
  4. Press the **▲** or **▼** button to select "Common Interface", then press the **ENTER/OK** button.
  5. Press the **ENTER/OK** button to display the information for your application.
  6. Press the **EXIT** button to exit.
- The Application Info inserting is about the CI CARD.  
➤ You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.
1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
  2. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
  3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.  
(Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
  4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

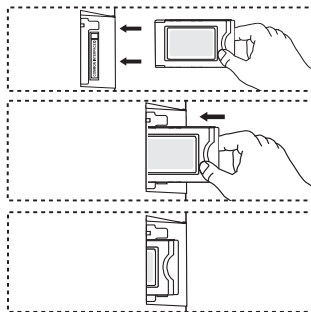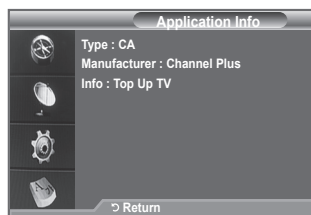

## Selecting the CI (Common Interface) Menu

This enables the user to select from the CAM-provided menu.


1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
  3. Press the **▲** or **▼** button to select "System", then press the **ENTER/OK** button.
  4. Press the **▲** or **▼** button to select "Common Interface", then press the **ENTER/OK** button.
  5. Select to "CI Menu" by pressing the **▲** or **▼** button, and press the **ENTER/OK** button.
  6. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, and press the **ENTER/OK** button.
  7. Press the **EXIT** button to exit.
- Select the CI Menu based on the menu PC Card.

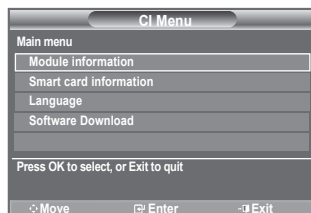

## Resetting

You can reset the values stored to the factory default values.

- > The Reset operation deletes all channel information and user preferences returning all values to their default factory state.
- 1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
- 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
- 3. Press the **▲** or **▼** button to select "System", then press the **ENTER/OK** button.
- 4. Press the **▲** or **▼** button to select "Reset", then press the **ENTER/OK** button.
- 5. The "Enter PIN" screen will appear.
- 6. Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
  - > The warning message is displayed. All values will be reset by pressing the coloured buttons (red, green, yellow, and blue) in turn.
- 7. Press the **EXIT** button to exit.

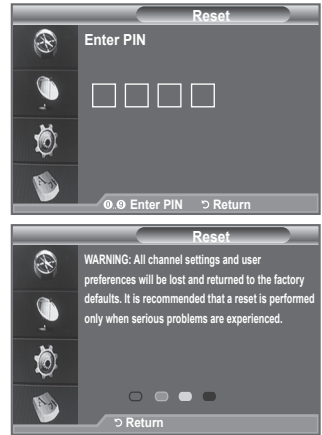

## Selecting the Preferred Language (Subtitle , Audio or Teletext)

You can change the default value for subtitle, audio teletext languages.

Displays the language information for the incoming stream.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Digital Menu", then press the **ENTER/OK** button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Language", then press the **ENTER/OK** button.
  3. Press the **▲** or **▼** button to select "Audio Language", "Subtitle Language" or "Teletext Language". Press the **ENTER/OK** button.
  4. Select a particular language by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. Press the **ENTER/OK** button.
    - > English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
  5. Press the **EXIT** button to exit.
- > While viewing a programme, the subtitle can be selected
  - While viewing a programme, audio languages can be selected.



## Preference

This menu consists of 6 sub-menus:

**Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language.**

Using this feature, users can select one of the languages (English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch). The language selected here is the default when the user selects a channel.




- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required menu (Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language), then press the **ENTER/OK** button. The options of the selected menu are displayed.
- ◆ Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
- If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu (refer to page 40) are automatically changed to the selected language.
- The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.

## Teletext Decoder

Most set channels carry " teletext ", pages of written information that provide information such as:

- ◆ Television programme times.
- ◆ News bulletins and Weather forecasts.
- ◆ Sports results.
- ◆ Subtitles for the hard of hearing.

The teletext pages are organized according to six categories:

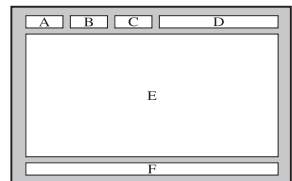

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting station identity.
C	Current page number or search status.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information.


## Displaying the Teletext Information

You can display teletext information at any time, but signal reception must be good. Otherwise:

- ◆ Information may be missing.
- ◆ Some pages may not be displayed.

To activate the teletext mode and display the contents page:

1. Using the **P** (E) or **P** (E) button, select the channel providing the teletext service.
2. Press the **TEXT/MIX** (E/E) button to activate the teletext mode.
  - The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing the **MENU** (E) button.
3. Press the **TEXT/MIX** (E/E) button again.
  - The actual broadcast will be displayed with "Teletext", "Double", and "Mix" in order on the screen.
4. Press the **TV/DTV** button to exit from the Text display.
  - If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the Text language is identical with the language in the "Setup" menu mode. If both languages are different, select the same language with the Text language on the "Setup" menu.

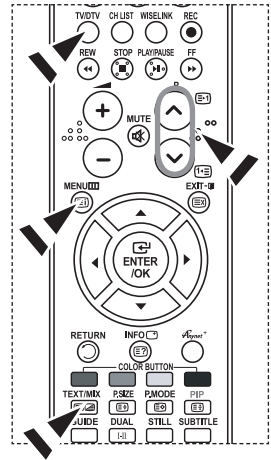


## Selecting a Specific Teletext Page

Press the number buttons on the remote control to enter the page number directly:


1. Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.
2. If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary pages are displayed in sequence. To freeze the display on a given page, press the **PIP** (E). Press the **PIP** (E) button again to resume.
3. Using the various display options:


To display...	Press the...
Both teletext information and the normal broadcast	<b>TEXT/MIX</b> (E/E)
Hidden text (answers to quiz games, for example)	<b>INFO</b> (E?)
The normal screen	<b>INFO</b> (E?)
A secondary page, by entering its 4-digit number	<b>PRE-CH</b> (E?)
The next page	<b>P</b> (E)
The previous page	<b>P</b> (E)
Double-size letters in the: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upper half of the screen</li> <li>• Lower half of the screen</li> </ul>	<b>P.SIZE</b> (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Once</li> <li>• Twice</li> </ul>
Normal screen	• Three times

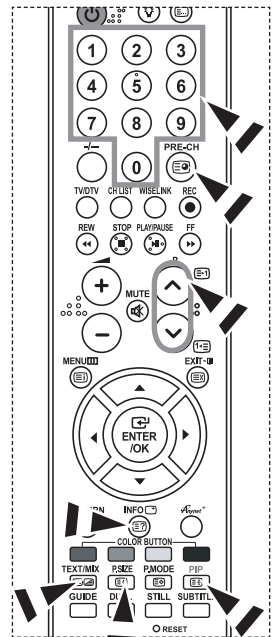

## Using Fastext to Select a Teletext Page

The various topics included in the teletext pages are colour-coded, and can be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.

1. Display the teletext contents page by pressing the **TEXT/MIX** (  ) button.
2. Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to select  
(The available topics are listed on the status information line).
3. Press the Red button to display the previous page.  
Press the Green button to display the next page.
4. Press the **TV/DTV** button to exit from the Text display.

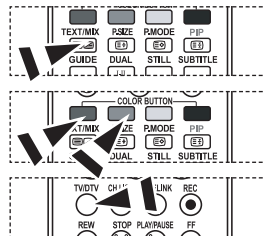

## Setting Up Your Remote Control


After it has been set up properly, your remote control can operate in five different modes: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Pressing the corresponding button on the remote control allows you to switch between these modes, and control whichever piece of equipment you choose.

- The remote control might not be compatible with all DVD Players, VCRs, Cable boxes, and Set-Top Boxes.


### Setting Up the Remote to Operate Your VCR, CABLE, DVD and STB

1. Turn off your **VCR, CABLE, DVD** and **STB**.
2. Press the **VCR, CABLE, DVD** and **STB** button on your TV's remote control. **[LE52F9]**  
Press the **MODE** button and make sure that the required mode (**TV, VCR, CATV, DVD, STB**) appears on the LED screen. **[LE70F9]**
3. Press the **SET** button on your TV's remote control.
4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the VCR code listed on pages 44~46 of this manual for your brand of VCR. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0". (If more than one code is listed, try the first one.)
5. Press the **POWER** button on the remote control. Your VCR should turn on if your remote is set up correctly. If your VCR does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of VCR. If no other codes are listed, try each VCR code, 000 through 080.

**[LE52F9]**

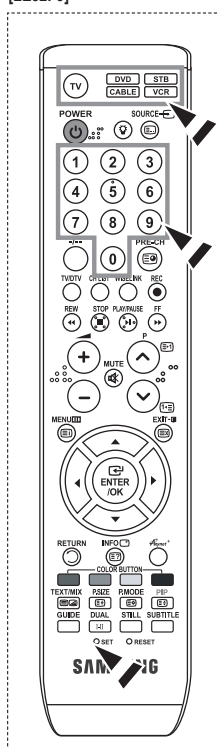

**[LE70F9]**

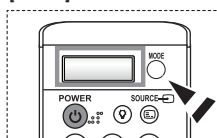

# Remote Control Codes

## > VCR

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
mitsubishi	019 034 041 046

Brand	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **CABLE BOX**

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Brand	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➤ **SAMSUNG DVD**

Product	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Product	Code
Home Theatre VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➤ **DVD**

Brand	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Brand	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Brand	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Brand	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ SAMSUNG SET-TOP BOX

Product	Code
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ SET-TOP BOX

Brand	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Brand	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068



## Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)



1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.  
The correct size setting (resolution): Optimum- 1920 X 1080  
If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

## Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)

### > D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640x350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720x400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640x480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	640x480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640x480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800x600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800x600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800x600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024x768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024x768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024x768	60.875	75.029	78.750	+/+
	1152x864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1152x864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280x960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1280x1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280x1024	79.986	75.025	123.000	+/+
1600x1200	75.000	60.000	162.000	+/+	
1920x1080	66.587	59.934	138.500	+/-	
VESA GTF	640x480	35.000	70.000	28.560	-/+
	800x600	43.750	70.000	45.500	-/+
	1024x768	57.672	72.000	78.434	-/-

### > HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640x350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720x400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640x480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	800x600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024x768	48.364	60.004	65.000	-/-
	1280x1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1920x1080	66.587	59.934	138.500	+/-

- > The interlace mode is not supported.
- > The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- > Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.
- > Too long or low quality VGA cable can cause picture noise at high resolution modes (1920x1080 or 1600x1200).

## Setting the PC


### Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise.

If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again.

After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.


1. Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "PC", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **ENTER/OK** button to select "Image Lock".
5. Press the **▲** or **▼** button to select "Coarse" or "Fine", then press the **ENTER/OK** button.
6. Press the **◀** or **▶** button to adjust the screen quality. Press the **ENTER/OK** button.
7. Press the **EXIT** button to exit.

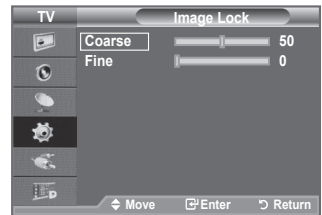

### Changing the Image Position:

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.


1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Position", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to adjusting the Vertical-Position. Press the **◀** or **▶** button to adjust the Horizontal-Position. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

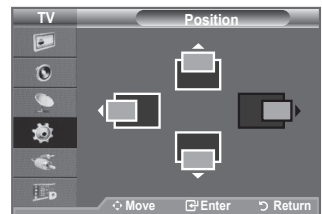

### Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):

Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.


1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Adjustment", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

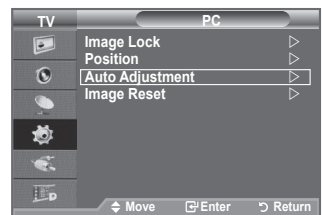

### Initializing the Image Settings (Image Reset):

You can replace all image settings with the factory default values.

1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Image Reset", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.


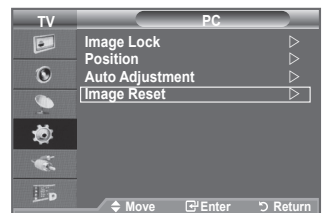


## Setting the Home Theatre PC

You can view higher quality pictures by configuring the screen settings in PC Mode.

If you set the Home Theatre PC function to On, you can configure the Detail Settings (when Picture Mode is set to Standard or Movie) as in PC Mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.  
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
  2. Press the **▲** or **▼** button to select "Home Theatre PC".  
Press the **ENTER/OK** button.
  3. Press the **▲** or **▼** button to select "Off" or "On".  
Press the **ENTER/OK** button.
  4. Press the **EXIT** button to exit.
- This function is available only in PC mode.

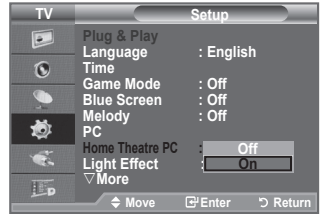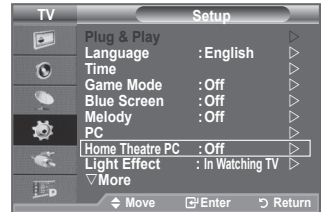


## Using the WISELINK Function

This function enables you to view and listen to photo (JPEG) and audio files (MP3) saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.

Press the **POWER** button on the remote control or front panel.

Connect a USB device containing JPEG and/or MP3 files to the WISELINK jack (USB jack) on the side of the TV.

If you enter the WISELINK mode with no USB device connected the message "There is no device connected" will appear. In this case, insert the USB device, exit the screen by pressing the WISE LINK button on the remote control and enter the WISELINK screen again.

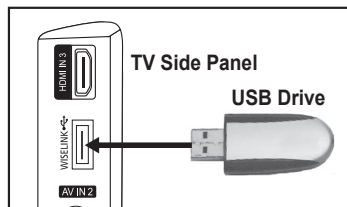

Only alphanumeric characters must be used as a folder name or filename (photo, music).

The file system only supports FAT16/32 (The NTFS file system is not supported)

Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.

Wiselink only supports the USB Mass Storage Class device (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers (Both USB HDD and HUB are not supported.)

Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

Recommended image resolution for Wiselink is 600 mega pixels.

Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB Compatibility problem.

Only MP3 and JPEG file formats are supported.

The Wiselink mp3 format only supports music files with a high sampling frequency (32 kHz, 44.1 kHz, or 48 kHz).

We recommend the sequential jpeg format. Progressive jpeg uses a lot of memory and decoding may fail.

Do not disconnect the USB device while it is "loading."

Neither PTP (Picture Transfer Protocol) nor MTP (Media Transfer Protocol) is supported.

The playing duration of an mp3 file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.

The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.

If the horizontal resolution of an image is higher than 5000, it cannot be decoded.


If the vertical resolution of an image is higher than 4000, it cannot be decoded.


In the WISELINK mode, the **EXT 1(RGB)** and **EXT 2(AV)** ports are disabled.

The Photo or Music List displays up to 300 folders or files.

## Using the WISELINK Menu



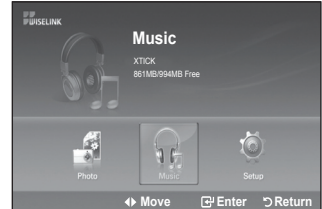






1. Press the **MENU** button. Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "WISELINK", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select the corresponding USB Memory Device, then press the **ENTER/OK** button.
  - The "WISELINK" menu differs depending on the USB Memory Device connected to TV.
4. Press the **◀** or **▶** button to move to an icon, then press the **ENTER/OK** button.
  - To exit WISELINK mode, press the **WISELINK** button on the remote control.



-  Press the **WISELINK** button on the remote control to display a WISELINK menu.




### Using the Remote Control Button in WISELINK Menu

Button	Operations
	Move the cursor and select an item.
	Select the currently selected item.
	Play or pause the Slide Show or MP3 file.
	Return to the previous menu.
	Run various functions from the Photo and Music menus.
	Stop the current slide show or MP3 file.
	Page Up or Down (file list item)
	Stop the current function and return to the previous high-level menu.
	Stop WISELINK mode. (Returns to TV mode )

## Using the Option Menu

1. Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 51)
2. Press the ◀ or ▶ button to move to "Photo", then press the **ENTER/OK** button. The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ button to select a file, then press the **ENTER/OK** button. Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
4. Press the **INFO** button to display the option("Start Slide Show", "Zoom", "Rotate", "List")

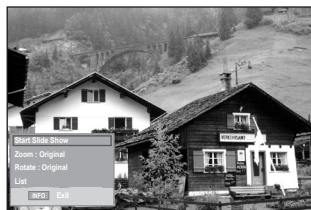

### Zoom:

- Press the ▲ or ▼ button to select "Zoom", then press the **ENTER/OK** button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER/OK** button. (Original, X2, X4)
  - To pan up/down/left/right, press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons.
  - Images with a resolution larger than 1280 X 720 are not supported.
  - The "Rotate/Start Slide Show" option is disabled when the "Zoom" option is selected.
  - Zoom function information icon (Displayed at the top left of the screen).
  - "Original" : Restore a photo to its original size.
  - " x2 " : Zoom-in to a photo x2.
  - " x4 " : Zoom-in to a photo x4.
  - ▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Move the zoomed-in photo up/down/right/left.



### Rotate:

- Press the ▲ or ▼ button to select "Rotate", then press the **ENTER/OK** button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER/OK** button. (Original, 90, 180, 270)
  - The rotated file is not saved.
  - The "Zoom/Start Slide Show" option is disabled when the "Rotate" option is selected.
  - The Rotating function information icon (Displayed at the top left of the screen).
  - "Original" : This rotates a photo to its original position
    - "90" : This rotates a photo by 90 degrees
    - "180" : This rotates a photo by 180 degrees
    - "270" : This rotates a photo by 270 degrees




## Using the Menu during a Slide Show

### Slide Show Speed:

Select to control the slide show speed.

Press the ▲ or ▼ button to select the required option("Fast", "Normal", Slow), then press the **ENTER/OK** button.

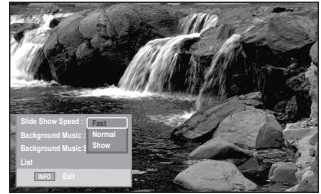

### Background Music:

Select to choose whether you want to play an MP3 file during a slide show.

Press the ▲ or ▼ button to select the required option("On", "Off"), then press the **ENTER/OK** button.




### Background Music Setting:

While the slide show is in progress, MP3 files and folders under the same directory are displayed.

Select a folder using the ▲ or ▼ button and press the **ENTER/OK** button. The selected folder will be highlighted. Press the **RETURN** button again to return to the slide show screen. The selected background music is played.


➤ If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been set up, the background music will not be played.

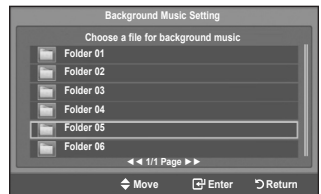



### List:

The file information is displayed as a folder or JPEG file.

To exit WISELINK mode, press the **WISELINK** button on the remote control.

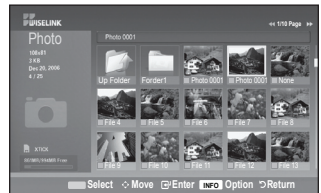

➤ When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left side of the TV screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current directory (e.g. 10th out of 15).



Such as the resolution


Date modified

Order of the file in the current directory



## Using the Option Menu

1. Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 51)
2. Press the ◀ or ▶ button to move to "Photo", then press the **ENTER/OK** button. The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ button to select a file, then press the **ENTER/OK** button. Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
4. Press the **INFO** button to display the option("Start Slide Show", "Zoom", "Rotate", "List")

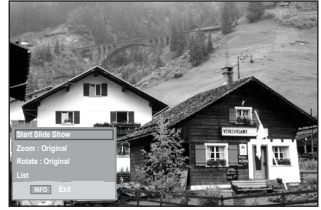


### Zoom:

- Press the ▲ or ▼ button to select "Zoom", then press the **ENTER/OK** button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER/OK** button. (Original, X2, X4)
  - To pan up/down/left/right, press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons.
  - Images with a resolution larger than 1280 X 720 are not supported.
  - The "Rotate/Start Slide Show" option is disabled when the "Zoom" option is selected.
  - Zoom function information icon (Displayed at the top left of the screen).
  - "Original" : Restore a photo to its original size.
  - " x2 " : Zoom-in to a photo x2.
  - " x4 " : Zoom-in to a photo x4.
  - ▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Move the zoomed-in photo up/down/right/left.



### Rotate:

- Press the ▲ or ▼ button to select "Rotate", then press the **ENTER/OK** button.
- Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER/OK** button. (Original, 90, 180, 270)
  - The rotated file is not saved.
  - The "Zoom/Start Slide Show" option is disabled when the "Rotate" option is selected.
  - The Rotating function information icon (Displayed at the top left of the screen).
  - "Original" : This rotates a photo to its original position
    - "90" : This rotates a photo by 90 degrees
    - "180" : This rotates a photo by 180 degrees
    - "270" : This rotates a photo by 270 degrees

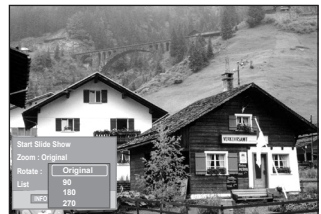





# Using the MP3 List


This menu shows MP3 files from among the files saved on a USB memory device.


1. Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 51)
2. Press the ◀ or ▶ button to move to "Music", then press the **ENTER/OK** button. The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲ or ▼ button to move to an icon, then press the **ENTER/OK** button.
  - Pressing the **ENTER/OK** button over a musical note icon immediately plays the music file.
  - Pressing the **ENTER/OK** button over a folder icon shows the music files included in the folder.
  - To select a file on the next page, press the **REW** ◀◀ or **FF** ▶▶ button to move to the next page.
4. To select all files or a file, press the **INFO** button to display the Music menus. Press the **ENTER/OK** button to select "Play", "Repeat Music" or "Select All".

To exit WISELINK mode, press the **WISELINK** button on the remote control.

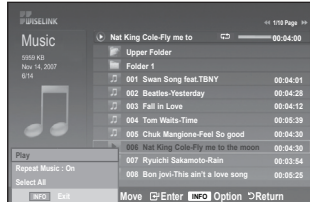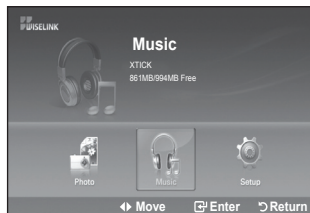

 : Folder icon

 : Music icon

 : Move to the previous folder stage icon

## Using the Option Menu

Play:

Select to play MP3 files.


- Press the **PLAY/PAUSE** ▶|| button while playing an MP3 file to pause the file.
- Press the **STOP** ■ button to exit Play mode.
- This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- The selected file is displayed on the top with its playing time.
- To adjust the music volume, press the **VOL+** or **VOL-** button on the remote control. To mute the sound, press the **MUTE** button on the remote control.
- **FF** ▶▶ or **REW** ◀◀ button does not function during the play.


Repeat Music:


Select to repeatedly play MP3 files in the current folder.


You can select On or Off

## Music function information icon

 : When all music files are being played.

 : When a music file is being played.

 : When pressing the **PLAY/PAUSE** ▶|| button on the remote control while music is playing. The music stops and the 'Play' text appears at the top of the screen.

 : When pressing the **STOP** ■ button on the remote control when music is stopped. The music resumes and the 'Stop' text appears at the top of the screen.


## Using the Setup Menu

Setup displays the user settings of the WISELINK menu.

1. Complete Steps 1 to 3 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 51)
2. Press the ◀ or ▶ button to move to "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select an item you want, then press the **ENTER/OK** button. ("Slide Show Speed", "Background Music", "Background Music Setting", "Repeat Music", "Screen Saver")
4. Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER/OK** button.  
To exit WISELINK mode, press the **WISELINK** button on the remote control.

### Slide Show Speed:

Select to control the slide show speed. You can select "Fast", "Normal" or "Slow".

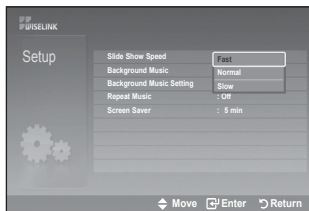


### Background Music :

Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show. You can select Music "On" or Music "Off".




### Background Music Setting:

While a slide show is in progress, use the "Background Music Setting" to select a music file to listen to. Select an MP3 file as the background music.

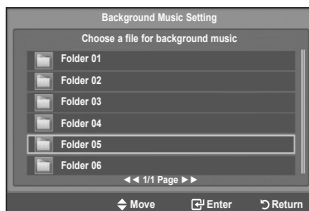


### Repeat Music:

Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder have been played.

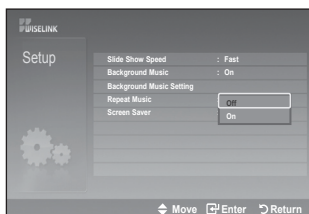

### Screen Saver:

Select to set the waiting time before the screen saver appears. The screensaver will appear when no button is pressed for 1, 5 or 10 minutes.

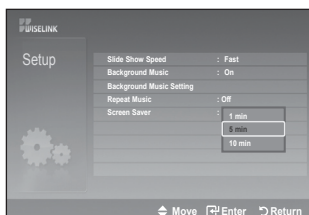


## What is Anynet+?

Anynet+ is an AV network system that enables an easy-to-use AV interface for users by controlling all connected AV devices through the Anynet+ menu when Samsung Electronics AV devices are connected.

## Connecting Anynet+ Devices


The Anynet+ system supports AV devices supporting Anynet+ only. Check if there is an Anynet+ mark on the AV device to be connected to the TV.

### To directly connect to TV

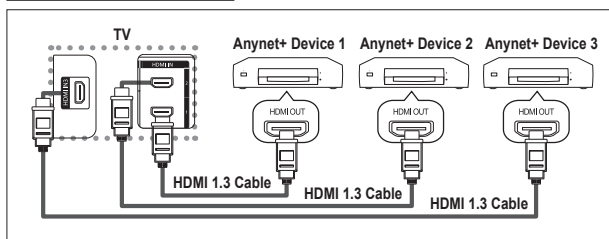

Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

### To connect to Home Theater

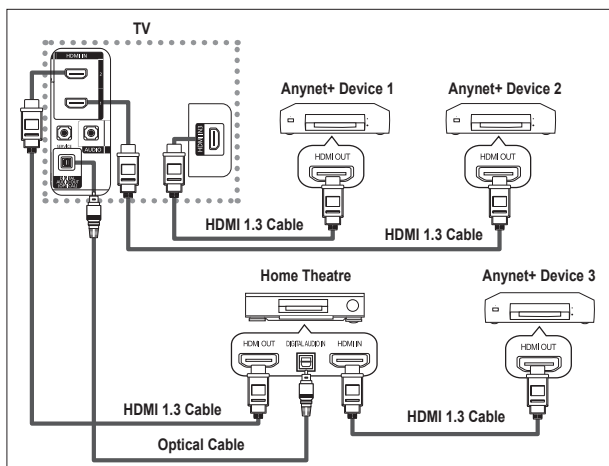

1. Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.
2. Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

- Connect only the optical cable between [Digital Audio Out (Optical)] on your TV and Digital Audio Input on the receiver.
- Connect only one receiver.
- You can listen to 5.1 channel sound through the home theatre's speakers. Otherwise, you can only listen to 2 channel stereo sound in other cases. Make sure to connect the Digital Audio IN (Optical) of the home theatre and the TV correctly to listen to TV sound through the home theatre. However, you cannot listen to sound from the BD recorder that is sent to the home theatre via the TV in 5.1 channel sound because the TV outputs only 2 channel stereo sound. Please see the manual for the home theatre.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 8 AV devices in total.

# Setting Up Anynet+

The following settings are to use Anynet+ functions.

## Using the Anynet+ Function

1. Press the **Anynet+** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select **On**, then press the **ENTER/OK** button.
  - The Anynet+ (HDMI-CEC) function is enabled.
  - If you select **Off**, Anynet+ (HDMI-CEC) is disabled.
  - When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.




## Turning an Anynet+ Device Off Automatically when the TV is Turned Off

1. Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Turn Off**, then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select **On**, then press the **ENTER/OK** button.
  - The Auto turn off function is enabled.
  - If you select **Off**, the Auto turn off function is canceled.Press the **EXIT** button to exit.
- The Select Device setting of the TV remote control is to be set to TV to use the Anynet+ function.
- If you set Auto Turn Off to On, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. However, if the device is recording, it may not be turned off.



# Scanning and Switching between Anynet+ Devices

1. Press the **Anynet+** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select **Select Device**, then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select to a particular device and press the **ENTER/OK** button.  
It is switched to the selected device.
4. If you cannot find a device you want, press the **▲** or **▼** button to select **Searching Connections**, then press the **ENTER/OK** button.  
The message **Configuring Anynet+ connection...** is displayed. When searching devices completes, the connected devices are listed in the Anynet+ menu.
  - Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
  - The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
  - When the device scan is complete, the number of found devices is not displayed.
  - Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the **POWER** button, devices connected when the TV is on or under a specific circumstance are not displayed in the device list. Therefore select **Searching Connections** menu to search devices.
  - If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **Anynet+** button.

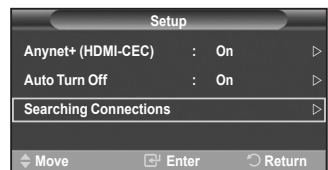

## Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
<b>View TV</b>	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.
<b>Select Device</b>	Your TV connects to the corresponding device.
<b>Record</b>	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)
<b>Menu on Device</b>	Shows the menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.
<b>Device Operation</b>	Shows the play control menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.
<b>Receiver</b>	Sound is output through the receiver.
<b>Setup</b>	You can set the environment for using Anynet+.

## TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
<b>Anynet+ Device</b>	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK buttons Colour buttons EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	◀◀ (Backward search) ▶▶ (Forward search) ■ (Stop) ▶   (Play/Pause)
<b>Device with built-in Tuner</b>	After switching to the device, when you are watching a TV programme	CH ▲/▼ button
<b>Audio Device</b>	When Receiver is activated	VOL +/- button MUTE button
<b>Anyview2</b>	When watching TV	▶   (Play/Pause)

- The Anynet+ function only works when the remote control is set to TV.
- The **REC** button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the side of the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, re-select the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions don't operate for the products from other manufacturers.
- In Anynet+ mode, the colour buttons may not work properly.
- The ◀◀, ▶▶ operations may differ depending on the device.

## **Recording**

You can make a recording of a TV programme using a recorder.

Press the **REC** button.

Recording begins. (Only when the Anynet+ enabled recording device is connected.)

- The current TV programme is recorded in the Watching TV status. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- You can also record the source streams by selecting **Record** after pressing the Anynet+ button.
- Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. For the antenna connection to the recording device, refer to its user manual.

## Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

1. Press the **Anynet+** button.  
Press the ▲ or ▼ button to select **Receiver**, then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the ◀ or ▶ button to select to **On**, then press the **ENTER/OK** button.  
Now you can listen to sound through the receiver.
3. Press the **EXIT** button to exit.
  - When the receiver is set to On, you can listen to the TV sound through the 2-channel receiver.
  - If the receiver is exclusively for a home theatre only (supporting audio only), it may not appear in the device list.
  - Only when you have connected the optical jack of the TV and the receiver properly, does Receiver work.
  - In case of a content with copyright problem, listening through the receiver may not properly operate.
  - When listening through the receiver, there are restrictions for using the PIP and audio-related menu.




## Check Points before Requesting Service


Symptom	Solution
Anynet+ does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only.</li> <li>■ Connect only one receiver.</li> <li>■ Check if the Anynet+ device power cord is properly connected.</li> <li>■ Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections.</li> <li>■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.</li> <li>■ Check whether the TV remote control is in TV mode.</li> <li>■ Check whether it is Anynet+ exclusive remote control.</li> <li>■ Anynet+ doesn't work at a certain condition. (Searching channels)</li> <li>■ When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or restart your TV.</li> <li>■ Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.</li> </ul>
I want to start Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu.</li> <li>■ Press the <b>TV</b> button on the TV remote control to switch to TV. Then press the Anynet+ button to show the <b>Anynet+</b> menu and select a menu you want.</li> </ul>
I want to exit Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Select <b>View TV</b> in Anynet+ menu.</li> <li>■ Press the <b>SOURCE</b> button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices.</li> <li>■ Press any of <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, and such to change to the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)</li> </ul>
The Connecting to Anynet+ device... message appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode.</li> <li>■ Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.</li> </ul>
The Anynet+ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check whether or not the device supports Anynet+ functions.</li> <li>■ Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected.</li> <li>■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.</li> <li>■ Search Anynet+ devices again.</li> <li>■ You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.</li> </ul>
The TV programme cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.

# Wall-Mount Adjustment (Sold separately) (LE52F9)

Once the wall mount is installed, the position of your TV can be easily adjustable.

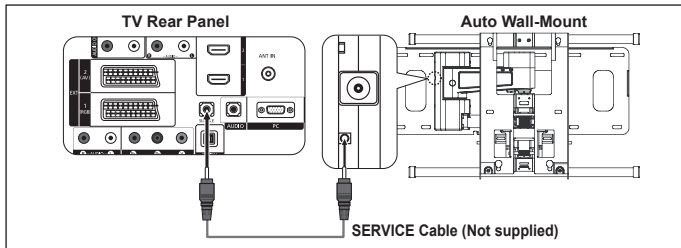

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Wall-Mount Adjustment", then press the **ENTER/OK** button.
3. Adjust to the desired position using the **▲, ▼, ◀, ▶** buttons.
4. Press the **EXIT** button to exit.
  - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
  - When you turn the power off, your TV moves to the initial installation position. When you turn the power on, your TV moves to the last remembered position you adjusted.
  - The auto wall mount will not work when Anynet+ is operating.

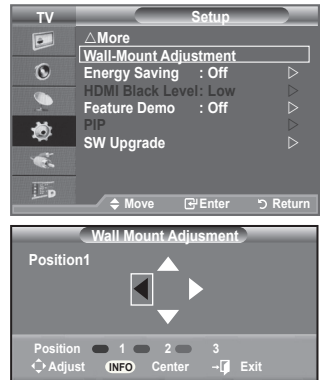

## Using the Remote Control Buttons


Button	Operations	
	Wall-mount angle adjustment	Tilt Up, Tilt Down, Move right, Move left
	Reset	Moves to the initial installation position
	Remembering the position and moving to the remembered position	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select the Direction buttons of the remote control.</li> <li>2. Press the red button (Select Position 1).</li> <li>3. Adjust the set to a desired position following the wall mount owner's manual.</li> <li>4. The position you adjusted last is memorized as Position 1.</li> <li>5. By using the green button (Select Position 2) and the yellow button (Select Position 3), you can save positions according to the procedures above.</li> <li>6. You can save 3 respective positions. To the red button (Select Position 1), green button (Select Position 2) and yellow button (Select Position 3). If you press a button after saving, the set automatically moves to that saved angle.</li> <li>7. If you additionally move the set from a saved position, the last position is saved.</li> </ol>

- For installation, refer to the Installation Manual provided.
- For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
- This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer



## Using the Anti-Theft Kensington Lock (depending on the model)

The Kensington lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Please refer to the manual provided with the Kensington lock for proper use.

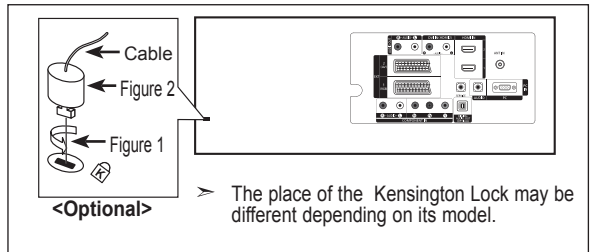1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1), and turn it in the locking direction (Figure 2).
2. Connect the Kensington lock cable.
3. Fix the Kensington lock to a desk or a heavy stationary object.



## Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the mains lead has been connected to a wall socket.</li> <li>• Check that you have pressed the  button on the front of the set.</li> <li>• Check the picture contrast and brightness settings.</li> <li>• Check the volume.</li> </ul>
Normal picture but no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the volume.</li> <li>• Check whether the <b>MUTE</b>  button has been pressed on the remote control.</li> <li>• Check if "Internal Mute" is off</li> </ul>
Screen is black and power indicator light blinks steadily	<ul style="list-style-type: none"> <li>• On your computer check; Power, Signal Cable.</li> <li>• The TV is using its power management system.</li> <li>• Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.</li> </ul>
No picture or black and white picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the colour settings.</li> <li>• Check that the broadcast system selected is correct.</li> </ul>
Sound and picture interference	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away.</li> <li>• Plug your set into a different mains socket.</li> </ul>
Blurred or snowy picture, distorted sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.</li> </ul>
Remote control malfunctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the remote control batteries.</li> <li>• Clean the upper edge of the remote control (transmission window).</li> <li>• Check the battery terminals.</li> </ul>
"Check signal cable." message is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources.</li> <li>• Check that the PC or video sources are turned on.</li> </ul>
On PC mode, "Not Supported Mode." message is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor.</li> <li>• Compare these values with the data in the Display Modes.</li> </ul>
The damaged picture appears in the corner of the screen.	<p>If "Just Scan" is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.</p>


The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (6 220 800) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



# Technical and Environmental Specifications

Model Name	LE52F9	LE70F9
Screen Size (Diagonal)	52 inch	70 inch
PC Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Sound Output	15 W X 2	15 W X 2
Dimensions (WxDxH)		
Body	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
With stand	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Weight		
With stand	42 kg	96 kg
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing

## Stand Swivel (Left / Right) (LE52F9)



-20° ~ 20°

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- This device is a Class B digital apparatus.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.


#### Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irréversibles à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran.

Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".

Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.

-  Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

# Sommaire

## BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR

◆ Liste des pièces .....	3
◆ Installation du support mural .....	3
◆ Présentation du panneau de comman .....	4
◆ Présentation du panneau de branchement .....	5
◆ Présentation de la télécommande .....	7
◆ Insertion des piles dans la télécommande .....	8
◆ Mise en marche et arrêt .....	8
◆ Mise en mode veille de votre téléviseur .....	8
◆ Plug & Play .....	9

## REGLAGE DES CANAUX

◆ Mémorisation automatique des canaux .....	10
◆ Mémorisation manuelle des canaux .....	11
◆ Ajout/Verrouillage de canaux .....	12
◆ Organisation des canaux mémorisés .....	13
◆ Attribution de noms aux canaux .....	13
◆ Réception des canaux grâce à la syntonisation fine .....	14
◆ LNA (Amplificateur à faible bruit) .....	14

## REGLAGE DE L'IMAGE

◆ Changement de la norme Image .....	15
◆ Réglage de l'image personnalisée .....	15
◆ Changement de la nuance couleur .....	16
◆ Activation du rétroéclairage .....	16
◆ Réglages des détails de l'image .....	17
◆ Changement de la taille de l'image .....	18
◆ Sélection du mode d'affichage .....	18
◆ NR numérique / Couleur active / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus .....	19
◆ Arrêt sur image .....	19
◆ Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut .....	20
◆ Affichage Picture In Picture (PIP) .....	20

## REGLAGE DU SON

◆ Fonctions audio .....	21
◆ Branchement du casque .....	22
◆ Sélection du mode Son .....	22

## REGLAGE DE L'HEURE

◆ Réglage et affichage de l'heure actuelle .....	22
◆ Réglage du minuteur de mise en veille .....	23
◆ Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur .....	23

## DESCRIPTION DES FONCTIONS

◆ Choix de la langue .....	24
◆ Mise à niveau du logiciel .....	24
◆ Mode Jeu / Ecran Bleu / Mélodie / Effet lumineux / Mode éco. / Niveau noir HDMI / Démonstr. fonction. ....	25
◆ Sélection de la source .....	26
◆ Modification du nom de la source d'entrée .....	26

## UTILISATION DE LA FONCTION DTV

◆ Aperçu du Système Menu DTV .....	27
◆ Mise à jour automatique de la liste des chaînes28	
◆ Mise à jour manuelle de la liste des chaînes ...	28
◆ Modification de vos canaux favoris .....	29
◆ Sélection de la liste des chaînes .....	31
◆ Affichage des informations relatives aux programmes .....	31
◆ Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE) .....	32
◆ Utilisation de la liste réglée .....	33
◆ Configurer le Guide par défaut .....	33
◆ Visualisation de tous les canaux et des canaux favoris .....	34
◆ Réglage de la transparence du menu .....	34
◆ Configuration du contrôle parental .....	35
◆ Configuration des sous-titres .....	36
◆ Configuration du Mode Sous-titres .....	36
◆ Sélection du format sonore .....	36
◆ Sélection du texte numérique (Royaume-Uni uniquement) .....	37
◆ Sélection du fuseau horaire (Espagne uniquement) .....	37
◆ Affichage des informations relatives au produit	37
◆ Vérification des informations relatives au signal38	
◆ Mise à jour du logiciel .....	38
◆ Visualisation de l'interface commune .....	39
◆ Sélection du CI (Interface commune) Menu .....	39
◆ Réinitialisation .....	40
◆ Sélection de la langue (Sous-titres, Audio ou Teletext) .....	40
◆ Préférence .....	41

## UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE

◆ Décodeur télétexte .....	41
◆ Affichage des informations télétexte .....	42
◆ Sélection d'une page télétexte spécifique .....	42
◆ Utilisation de Fastext pour sélectionner une page télétexte .....	43
◆ Réglage de la télécommande .....	43
◆ Codes de télécommande .....	44

## REGLAGE DU PC

◆ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP).....	47
◆ Modes d'affichage .....	47
◆ Configuration du PC .....	48
◆ Branchement de l'ensemble PC Home cinéma	49

## WISELINK

◆ Utilisation de la fonction WISELINK .....	50
◆ Utilisation du menu WISELINK .....	51
◆ Utilisation de la liste PHOTO (JPEG) .....	52
◆ Utilisation de la liste MP3 .....	55
◆ Utilisation du menu Configuration .....	56

## ANNEXE

◆ Qu'est-ce que Anynet+ ? .....	57
◆ Connexion d'appareils Anynet+ .....	57
◆ Configuration d'Anynet+ .....	58
◆ Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils.....	58
◆ Enregistrement .....	59
◆ Ecoute via un récepteur .....	60
◆ Vérifications avant de faire appel au service d'assistance .....	60

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

◆ Réglage de la fixation murale (vendue séparément) (LE52F9).....	61
◆ Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle) .....	62
◆ Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance .....	62
◆ Spécifications techniques et environnementales .....	63

Symboles



Appuyer



Important




Remarque



Bouton d'accès rapide

## Liste des pièces


Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD.  
S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande  
/ Piles  
(AAA x 2)



Cordon d'alimentation



Bouchon - Base



Chiffon de nettoyage

• Manuel d'utilisation


• Carte de garantie

• Manuel de sécurité

• Cartes d'enregistrement

➤ Carte de garantie / Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponibles dans tous les pays)

## Installation du support mural

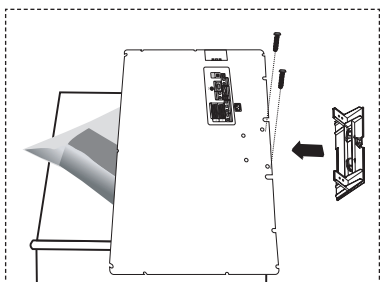

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.


Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.



N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

➤ Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

# Présentation du panneau de commande

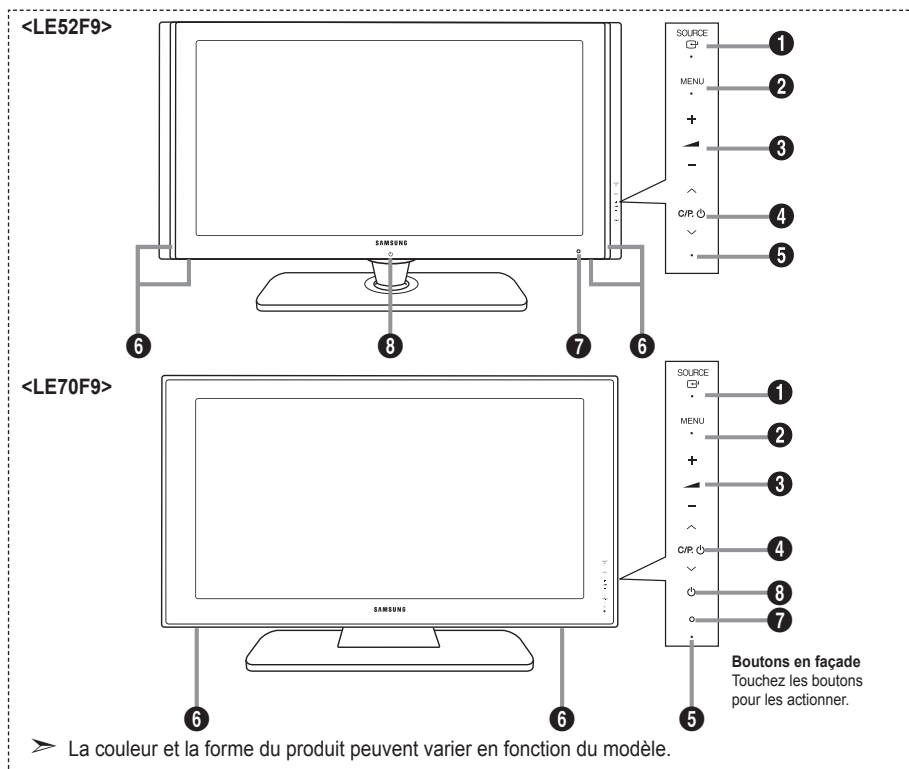

## 1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2 et HDMI3, DTV). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER/OK** de votre télécommande.

## 2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

## 3 - ▲ +

Permet d'augmenter ou de baisser le volume. Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons - ▲ + de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

## 4 ∨ C/P ∩ ^

Permet de changer de canal. Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons ∨ C/P ∩ ^ de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande. (Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

## 5 Témoin d'alimentation

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.


## 6 Haut-parleurs.

## 7 Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.


## 8 (Alimentation)

[LE52F9] Touchez le capteur argenté sous la marque pour mettre le téléviseur sous et hors tension.

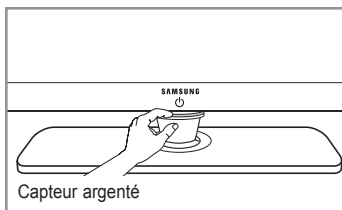

[LE70F9] Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

# Présentation du panneau de branchement

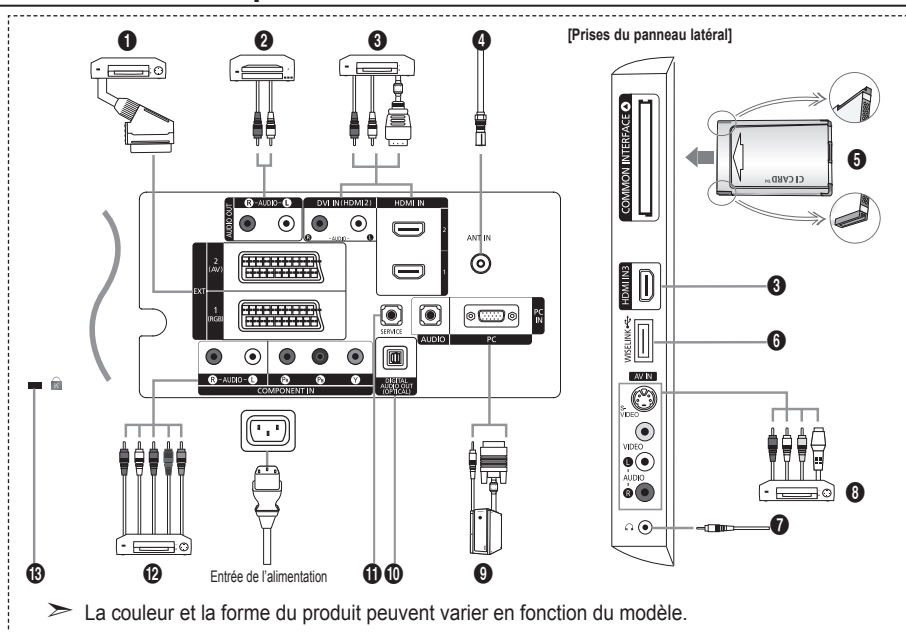

- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

## 1 EXT 1, EXT 2

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (L/R)	RGB	Vidéo + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.
EXT 2	O	O		Sortie que vous pouvez sélectionner.

- Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.

## 2 AUDIO OUT (R-AUDIO-L)

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO OUT "R-AUDIO-L" situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.
- Qu'est-ce que HDMI ?
  - "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5. 1 canaux).
  - Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.
- Le téléviseur peut n'émettre aucun son et les images peuvent s'afficher avec une couleur anormale lorsque des lecteurs DVD/décodeurs/récepteurs satellite avec des versions du mode HDMI antérieures à HDMI 1.3 sont branchés. Lorsque vous branchez un câble HDMI doté d'une version antérieure et qu'aucun son n'est émis, branchez le câble HDMI à la prise HDMI IN 2 et les câbles audio aux prises DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société qui a fourni le lecteur DVD/décodeur câble/ récepteur satellite afin de confirmer votre version HDMI, puis demandez une mise à jour. Les câbles HDMI d'une version autre que 1.3 peuvent provoquer des nuisances à l'écran ou une absence d'image.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.

➤ Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Component (Composant)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	X

**4 ANT IN**

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

**5 Emplacement pour INTERFACE COMMUNE**

- Si vous n'insérez pas la carte d'interface commune dans certains canaux, "Signal brouillé" s'affiche sur l'écran.
  - Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la CI CARD, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre prestataire de service.
  - Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est dorénavant mise à jour.
- Vous devez obtenir une CI CARD provenant d'un fournisseur local de diffusion par câble.  
Retirez la CI CARD en la tirant délicatement avec vos mains. Sa chute pourrait l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune (CI-Card) dans le sens indiqué sur celle-ci.

**6 WISELINK**

- Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour afficher les fichiers photo (JPEG) et écouter des fichiers audio (MP3).

**7 Prise casque**

- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

**8 S-VIDEO ou VIDEO / R-AUDIO-L**

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un Caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise "R - AUDIO - L" du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

**9 PC IN (PC)/(AUDIO)**

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

**10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- A connecter à un composant audio numérique.

**11 SERVICE**

- Connectez-le à la prise du support de montage mural en option. Cette fonction vous permet d'ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.  
Le modèle LE70F9 ne peut pas être fixé au mur. La prise EX-LINK de ce modèle fonctionne comme prise de tests.

**12 COMPONENT IN**

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ("PR", "PB", "Y") de votre téléviseur.
- Les connecteurs Y, Pb et Pr de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise "R - AUDIO - L" située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD affiche une image optimale en mode 1080p.
- Ce téléviseur LCD affiche une résolution d'image optimale en mode 1080p.

**13 Verrouillage Kensington (en fonction du modèle)**

- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.



# Présentation de la télécommande

- 1 Sélectionne un dispositif cible qui sera commandé par la télécommande Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Reportez-vous aux pages 43-46)
- 2 Bouton de mise en veille du téléviseur
- 3 Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux
- 4 Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
- 5 Affiche la "Liste des chaînes" à l'écran.
- 6 Permet de sélectionner directement le mode TV et DTV
- 7 Fonctions du magnétoscope/lecteur DVD retour en arrière, arrêt, lecture/pause, avance rapide
- 8 ☉ Augmenter le volume  
☹ Baisser le volume
- 9 Arrêt temporaire du son
- 10 Affiche le menu principal à l'écran
- 11 Revient au menu précédent
- 13 Affichage EPG (Guide électronique des programmes)
- 14 Sélection de la taille de l'image
- 15 Sélection de l'effet sonore
- 16 Réglage de 5 appareils différents : TV, DVD, STB, CABLE, VCR.
- 17 [LE52F9] Appuyez pour activer le rétroéclairage de VOL, CH et le bouton de source active (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) sur la télécommande.

[LE70F9] Appuyez pour activer le rétroéclairage de VOL, CH, MUTE et LED.


- 18 Sélection de la source disponible
- 19 Canal précédent
- 20 Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) à partir d'un périphérique externe.
- 21 Cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung. (Fonction Anynet+ uniquement)
- 22 P◀: Canal suivant  
P▶: Canal précédent

- 23 Permet de commander le curseur dans le menu
- 24 Permet de commander le curseur dans le menu
- 25 Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
- 26 Actionne les fonctions d'affichage Anynet et configure les périphériques Anynet.
- 27 Boutons de couleur : Appuyez pour ajouter ou supprimer des canaux et pour mémoriser des canaux dans la liste de canaux favoris dans le menu "Liste des chaînes".
- 28 Marche/Arrêt du mode PIP
- 29 Affichage numérique des sous-titres
- 30 Sélection de l'effet d'image
- 31 Mise en pause de l'image
- 32 Si la télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur le bouton "RESET" pendant 2 à 3 secondes.
- 33 Afficher la source d'entrée sélectionnée et l'état de la batterie.
- 34 Faire fonctionner la télécommande pour le téléviseur, le DVD, le décodeur, le CATV ou le magnétoscope (voir pages 43-46).


## Fonctions télétexte

- 6 Quitte l'affichage télétexte
- 10 Index télétexte
- 12 Choisissez Teletext, Double, ou Mix.
- 14 Sélection de la taille du télétexte
- 18 Sélection du mode télétexte (LISTE/FLOF)
- 19 Page secondaire télétexte
- 22 P◀: Page télétexte suivante  
P▶: Page télétexte précédente
- 23 Annulation du télétexte
- 25 Activation du télétexte
- 27 Sélection des rubriques Fastext
- 29 Pause télétexte
- 30 Mémorisation télétexte

[LE52F9]

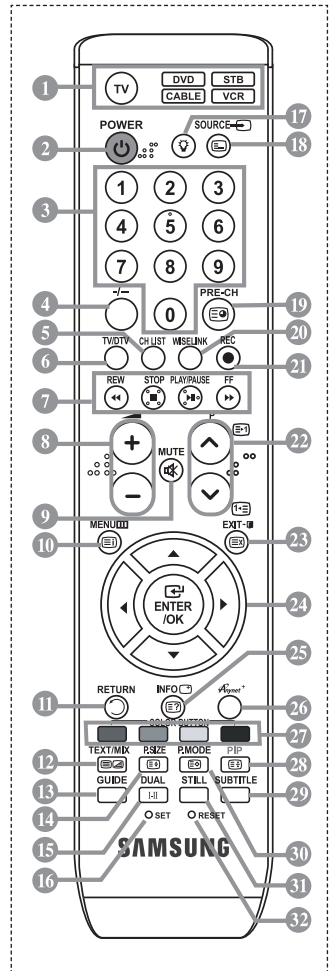


[LE70F9]

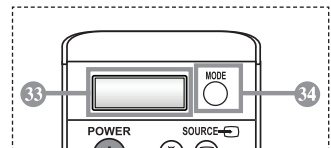

- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Canal, STOP, PLAY/PAUSE et Volume.

## Insertion des piles dans la télécommande

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
  2. Placez-y deux piles AAA.
    - Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
  3. Remettez le couvercle en place.
    - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. (Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.)
- 
- Si la télécommande ne fonctionne pas :
1. Le téléviseur est-il sous tension ?
  2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
  3. Les piles sont-elles déchargées ?
  4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
  5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

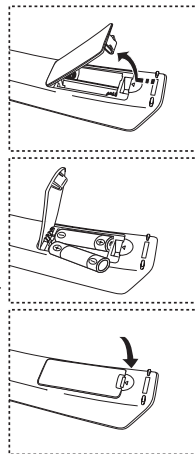

## Mise en marche et arrêt

**Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.**

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
  - Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  $\odot$  situé sur la façade de votre téléviseur.
  - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**  $\odot$  ou sur le bouton **TV/DTV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
  - Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur les boutons numériques (de 0 à 9), sur les boutons canal suivant/précédent ( $\odot/\odot$ ) de la télécommande ou sur le bouton  $\vee$  C/P.  $\phi$   $\wedge$  situé sur le côté droit du téléviseur.
  - Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**  $\odot$

## Mise en mode veille de votre téléviseur


**Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique.**

**Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).**

1. Appuyez sur le bouton **POWER**  $\odot$  de la télécommande.
  - L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur la façade de votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**, les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV/DTV** ou les boutons canal suivant/précédent ( $\odot/\odot$ ).
  - Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple).  
Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

## Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les réglages disponibles sont les suivants :

- Toute fonction relative à la télévision numérique (DVB) ne peut fonctionner que dans un pays ou une région où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2) sont diffusés. Consultez votre revendeur pour savoir si vous pouvez recevoir des signaux DVB-T. Bien que ce téléviseur soit conforme à la norme DVB-T, il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures émissions terrestres numériques DVB-T. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans certains pays.
1. Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.  
Le message "Start Plug & Play" s'affiche et la mention "OK" est sélectionnée.
  2. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
  3. Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour sélectionner "Magasin" ou "Domicile", puis sur le bouton **ENTER/OK**.
    - Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode Domicile pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
    - Le mode Magasin n'est prévu que pour un usage en magasins.
    - Si l'unité est accidentellement définie sur le mode Magasin et que vous souhaitez revenir au mode Dynamique (Domicile), appuyez sur le bouton Volume puis maintenez enfoncé le bouton **MENU** situé sur le panneau latéral du téléviseur pendant cinq secondes.
  4. Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne." s'affiche et la mention "OK" est alors sélectionnée.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
    - Veuillez vérifier que le câble de l'antenne est correctement branché.
  5. Sélectionnez le pays souhaité en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
  6. Le message "Il est possible que certaines fonctions DTV ne soient pas disponibles. Balayage numérique ?" s'affiche. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Oui" ou "Non", puis sur le bouton **ENTER/OK**.




- ♦ **Oui** : Une recherche ATV est d'abord lancée, suivie d'une recherche automatique des canaux DTV.
- ♦ **Non** : Seule la recherche ATV est effectuée.

- Cette fonction est prise en charge dans tous les pays, à l'exception des suivants : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Autriche.
7. Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche et l'option "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
    - La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
    - Le menu de balayage du canal DTV s'affiche et le canal DTV est automatiquement mis à jour.
    - Si le canal DTV est mis à jour, la source dans la liste correspondante du menu Entrée est automatiquement réglée sur DTV.
    - Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
    - Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
    - Pour des descriptions détaillées sur la mise à jour des canaux DTV, reportez-vous à la page 28 de ce manuel. Une fois tous les canaux numériques disponibles mémorisés, l'écran de sélection du fuseau horaire s'affiche, en fonction du pays.
  8. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Sélectionnez "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute" en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.  
Sélectionnez les "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
    - Vous pouvez également définir les paramètres "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute" à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
  9. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre réglage. Le message "Profitez de votre visionnage" s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
    - Même sans pression sur le bouton **ENTER/OK**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.


- ♦ **Langue** : Sélectionnez votre langue.
- ♦ **Pays** : Sélectionnez votre pays.
- ♦ **Mémorisation Auto** : Balaie et mémorise automatiquement tous les canaux disponibles dans votre zone.
- ♦ **Réglage Horloge** : Pour régler l'heure actuelle du téléviseur.

### Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner le mode "Plug & Play".
3. Le message "Démarrer Plug & Play" s'affiche.  
(Reportez-vous aux pages 9)

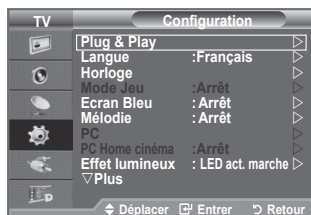

- Mémorisation automatique des canaux
- Mémorisation manuelle des canaux

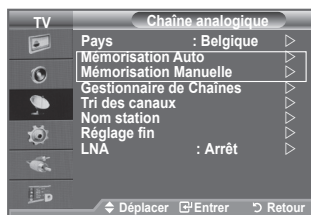

## Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays).

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne analogique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Pays".
3. Sélectionnez le pays approprié en appuyant sur les boutons **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
  - Même si vous avez modifié le paramètre de pays dans ce menu, le paramètre de pays pour DTV reste le même. (Reportez-vous aux pages 28)
4. Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Auto" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Le téléviseur commence à mémoriser tous les canaux disponibles.
  - Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu "Chaîne analogique".
6. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Tri des canaux" s'affiche.  
(Reportez-vous aux pages 13)

## Mémorisation manuelle des canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

**Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :**

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé.
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne analogique", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Manuelle", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.


3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

4. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.
    - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
  - ◆ **Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
  - ◆ **Système Sonore: BG/DK/I/L**
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme audio désirée.
  - ◆ **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
    - Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de votre choix.
    - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
    - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
  - ◆ **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour démarrer la recherche.
    - Le syntoniseur balaya la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
  - ◆ **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
    - Sélectionnez "OK" en appuyant sur le bouton **ENTER/OK**.
- **Mode Canal**

- **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

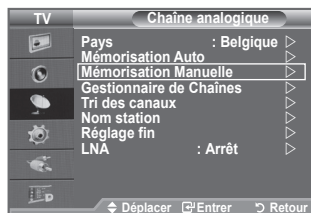

## Ajout/Verrouillage de canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

**A l'aide de la fonction Gestionnaire de Chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne analogique", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

### ◆ Ajout de canaux

A l'aide de la fonction "Liste des chaînes", vous pouvez aisément ajouter des canaux.




3. Sélectionnez "Liste des chaînes" en appuyant sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons **▲/▼/◀/▶**, sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour l'ajouter.
  - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.
  - "🔒" est actif lorsque "Verrouillage Parental" est définie sur "Marche".

### ◆ Verrouillage de canaux

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

5. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
6. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
7. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
8. Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons **▲/▼/◀/▶**, sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour l'ajouter.
  - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.
  - Un écran bleu s'affiche lorsque le verrouillage parental est activé.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage Parental" pour que les canaux définis sur "🔒" soient actifs ou inactifs.

📄 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de votre télécommande.

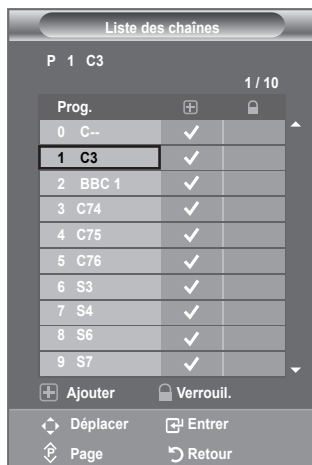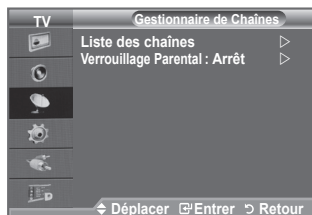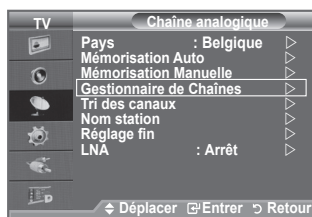

## Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés.

Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne analogique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Le numéro du canal sélectionné et le nom passent au côté droit.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.
- Répétez les étapes 3 à 4 pour enregistrer un autre canal.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




## Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne analogique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom station" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - La barre de sélection s'affiche autour de la case du nom.

Pour...	Alors...
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ►
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton <b>ENTER/OK</b> .

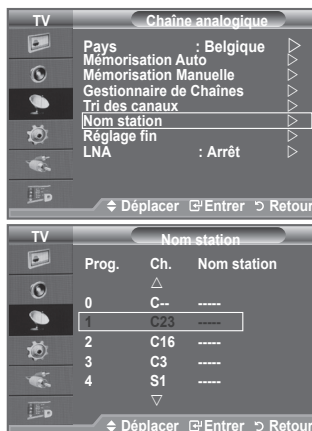

➤ Les caractères disponibles sont : Les lettres de l'alphabet (A-Z) / les nombres (0-9) / caractères spéciaux (+, -, \*, /, espace)

- Répétez les étapes 3 à 4 pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## Réception des canaux grâce à la syntonisation fine

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement un canal spécifique en vue d'une réception optimale.

- Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
  2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne analogique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
    - Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "\*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux. Le numéro du canal devient rouge.
    - Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitial." à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.



## LNA (Amplificateur à faible bruit)

Si le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA peut parfois améliorer la réception (un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée).

- Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne analogique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "LNA" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.





## Changement de la norme Image




Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Mode".
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'effet d'image souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Dynamique** : Sélectionnez l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- ◆ **Standard** : Sélectionnez l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- ◆ **Cinéma** : Sélectionnez l'image pour un affichage agréable dans une pièce sombre.

➤ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.

 Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner un des paramètres d'image.

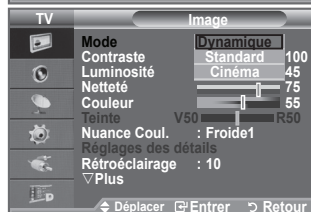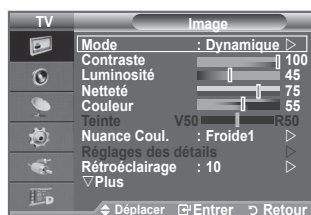


## Réglage de l'image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Contraste** : Permet de régler la luminosité et les ombres entre les objets et l'arrière plan.
- ◆ **Luminosité** : Règle la luminosité de l'écran.
- ◆ **Netteté** : Permet de régler les contours de l'objet pour les rendre plus nets ou plus ternes.
- ◆ **Couleur** : Permet de régler les couleurs, les éclaircit ou les assombrit.
- ◆ **Teinte** : Permet d'ajuster la couleur des objets, de les rendre plus rouges ou verts pour un air plus naturel.

- Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.
- En mode PC, seuls les paramètres "Contraste", "Luminosité" peuvent être réglés.
- La fonction "Teinte" est uniquement activée pour la diffusion NTSC, la diffusion DTV, les modes "Ext.", "AV", "S-Video", "Composant" et "HDMI".
- Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image en sélectionnant "Réinitialiser". (Voir "Réinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut" à la page 20)


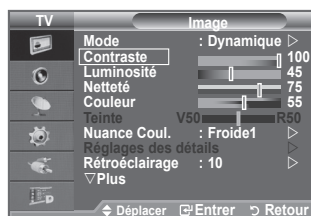


## Changement de la nuance couleur

**Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.**

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" (à la page 15).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance Coul." puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la nuance de couleurs souhaitée. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Froide2** : Rend la température de couleur plus bleue que le menu "Froide1".
- ◆ **Froide1** : Rend les blancs bleuâtres.
- ◆ **Normal** : Laisse les blancs blancs.
- ◆ **Chaud1** : Rend les blancs rougeâtres.
- ◆ **Chaud2** : Rend la température de couleur plus rouge que le menu "Chaud1".

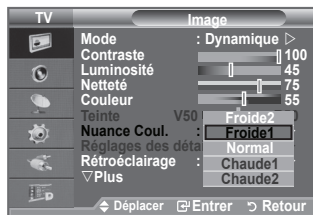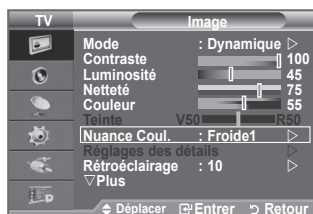


- Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.
- Lorsque le mode Image est réglé "Dynamique" ou "Standard", les menus "Chaud1" et "Chaud2" ne peuvent pas être sélectionnés.

## Activation du rétroéclairage

**Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en réglant la luminosité du rétroéclairage LCD. (0~10)**

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" (à la page 15).
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rétroéclairage" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**  
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

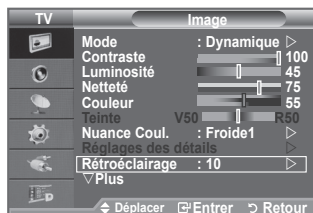

## Réglages des détails de l'image

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Réglages des détails" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - La fonction "Réglage des détails" est disponible en mode "Standard" ou "Cinéma".
  - Si la fonction "DNIe" est désactivée, la fonction "Réglages des détails" ne peut pas être sélectionnée si le mode Image est réglé sur "Standard".



### ◆ Réglage des noirs : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez directement sélectionner le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

### ◆ Contraste Dynam. : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

### ◆ Gamma : -3~ +3

Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

### ◆ Balance blancs : Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. Vert/Regl. Bleu/Réinitialiser

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

**Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. Vert/Regl. Bleu** : La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

**Réinitialiser** : La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.

### ◆ Contrôle Couleur : Rose/Vert/Bleu/Blanc/Réinitialiser

Ces réglages peuvent être effectués en fonction de vos préférences personnelles.

**Rose/Vert/Bleu/Blanc** : la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.

**Réinitialiser** : Les couleurs mises au point précédemment sont ramenées à leurs valeurs par défaut.

### ◆ Amélioration bords : Arrêt/Marche

Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets.

### ◆ Espace de couleur : Auto./Large

Vous pouvez régler l'espace de reproduction de couleur pour le signal d'entrée sur Auto. ou Large.

### ◆ xvYCC : Arrêt/Marche

L'activation du mode xvYCC augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (p. ex. lecteur DVD) relié à l'entrée HDMI ou aux prises d'entrée de composant. Vous devez définir le mode Image sur Cinéma pour bénéficier de cette fonction.

➤ Uniquement disponible en "HDMI" et "Composant" sur l'option "Cinéma".




➤ Si la fonction xvYCC est active, la fonction PIP ne peut pas être sélectionnée.




## Changement de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Taille" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **16/9 auto** : Règle automatiquement la taille de l'image au format "16:9".
- ◆ **16:9** : Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- ◆ **Zoom large** : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- ◆ **Zoom** : Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- ◆ **4:3** : C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- ◆ **Scan uniquement** : Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de les signaux HDMI (720p/1080i/1080p) ou Component (720p/1080i/1080p) sont entrés.

- La fonction "16/9 auto" est uniquement disponible en mode "TV", "DTV", "Ext1", "Ext2", "AV" et "S-Vidéo".
- En mode PC, seuls les modes "16:9" et "4:3" peuvent être sélectionnés.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- Zoom : Sélectionnez  en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'image en haut et en bas. Après avoir sélectionné , utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image.
- Zoom large : Déplacez l'image vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir sélectionné  en appuyant sur le bouton **▶** ou **ENTER/OK**.

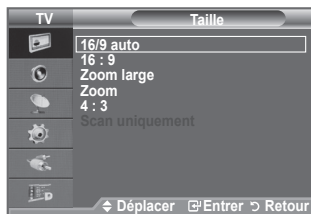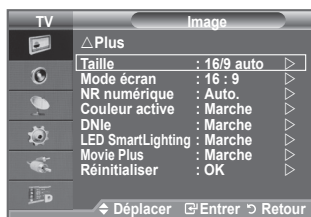

- Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

## Sélection du mode d'affichage

Lorsque vous fixez la taille de l'image à 16/9 auto sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 WSS (Wide Screen Service, service d'écran large) ou rien. Chaque pays européen emploie une taille d'image ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour afficher "Mode écran" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

- ◆ **16:9** : Pour régler l'image en mode 16:9 large.
- ◆ **Zoom large** : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- ◆ **Zoom** : Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- ◆ **4:3** : Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Cette fonction est uniquement disponible en mode "16/9 auto".
  - Cette fonction n'est pas disponible en mode PC, Composant ou HDMI.



## NR numérique / Couleur active / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Image".
2. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Options disponibles : NR numérique / Couleur active / DNle / LED SmartLighting, Movie Plus.
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



### ◆ NR numérique : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.

Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

### ◆ Couleur active : Arrêt / Marche

Si vous activez cette option, la couleur du ciel ou du gazon sera plus intense et plus claire pour une image plus nette à l'écran.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode "Cinéma" et "Standard".

### ◆ DNle : Arrêt / Marche

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle. Si vous activez l'option DNle, la fonction DNle sera activée à l'écran.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine - Moteur d'images numériques d'aspect naturel) **DNle™**  
Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode "Cinéma".

### ◆ LED SmartLighting : Arrêt / Marche

Contrôle le rétroéclairage LED pour optimiser la clarté de l'image.

➤ Si le mode "Démonstr. fonction." est actif, cette fonction n'est pas disponible.

### ◆ Movie Plus : Arrêt / Marche

Affiche des couleurs de peau plus naturelles et des textes plus clairs, même pendant les scènes d'action.

➤ Utilisez cette fonction lorsque vous regardez des films.


➤ Cette fonction n'est pas disponible dans les modes Zoom large, Zoom et Just Scan uniquement.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

## Arrêt sur image

Appuyez sur le bouton **STILL** pour transformer une image mouvante en une image fixe.

Appuyez de nouveau pour annuler.



## Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.

Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image.


1. Pour sélectionner l'effet d'image souhaité, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" à la page 15.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" ou "Annuler". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - La fonction "Réinitialiser" est configurée pour tous les modes d'image.



## Affichage Picture In Picture (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Il est possible que l'image dans la fenêtre PIP devienne légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principale pour un jeu ou un karaoké.

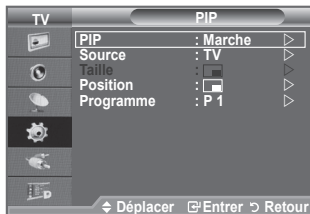

### ♦ PIP: Marche/Arrêt

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

Image principale	Image secondaire
Composant	Diffusions TV analogiques
HDMI 1, 2, 3	Ext.1, Ext.2
PC	AV

### ♦ Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.

### ♦ Taille: [ ] / [ ] / [ ]

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.


➤ Si l'image principale est en mode "PC" et "Composant", l'option "Taille" n'est pas disponible.

### ♦ Position: [ ] / [ ] / [ ] / [ ]

Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.

### ♦ Programme:

Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la "Source" est définie sur "TV."



- ♦ Appuyez plusieurs fois sur le bouton **PIP** de la télécommande pour activer ou désactiver le mode "PIP".

## Fonctions audio

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Options disponibles: **Mode**, **Egaliseur**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **Silence Int.**, **Sélection du son** (en mode PIP), **Réinitialiser** (Si le mode Jeu est activé)
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Personnalisé**

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

### ◆ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

- Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur "Personnalisé".

### ◆ **SRS TS XT: Arrêt/Marche**

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.



TruSurround XT, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

### ◆ **Volume auto: Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

### ◆ **Silence Int.: Arrêt/Marche**

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons **▲**, **▼** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque l'option Silence int. est réglée sur Marche.
- Lorsque la fonction "Silence Int." est réglée sur "Marche", aucun des menus Son ne peut être réglé, sauf "Sélection du son" (en mode PIP).

### ◆ **Sélection du son: Principal/Secondaire**

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- **Principal:** Pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire:** Pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.

### ◆ **Réinitialiser**

Si le mode Jeu est activé, la fonction Réinitialiser les paramètres de son est activée (Reportez-vous aux pages 25). Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.



## NOTICE RELATIVE AUX MARQUES COMMERCIALES ET AUX LICENCES DE LABEL




Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

"Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

## Branchement du casque

**Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.**

- Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous pouvez utiliser uniquement les options "SRS TS XT", "Volume auto" et "Sélection du son" (en mode PIP) dans le menu Son.
- L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.
- Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés différemment.


 Vous pouvez également configurer ces options en appuyant sur le bouton **DUAL** de votre télécommande.




## Sélection du mode Son

**Vous pouvez configurer le mode sonore en appuyant sur le bouton "DUAL". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s'affiche à l'écran.**

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
A2 Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	
	Dual	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>↩</span> Mono ↔ Dual I   Dual II ← ↪                 </div>	Dual I



 Vous pouvez également configurer ces options en appuyant sur le bouton **DUAL** de votre télécommande.


- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

## Réglage et affichage de l'heure actuelle

**Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INFO. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteurs de mise sous/hors tension.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner l'élément "Réglage Horloge".

Pour...	Appuyez sur...
Naviguer entre les "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute"	◀ ou ▶
Régler les "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute"	▲ ou ▼
Confirmer le paramètre	Bouton <b>ENTER/OK</b> .

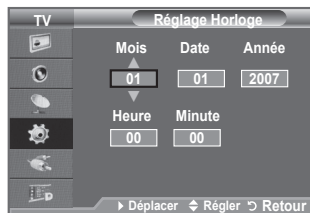


5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'horloge.
  - Vous pouvez également définir l'année, les mois, la date, les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.



## Réglage du minuteur de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Veille" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.

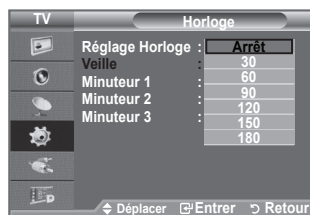

## Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Minuteur 1", "Minuteur 2" ou "Minuteur 3" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

➤ Vous devez préalablement régler l'horloge.

4. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour valider le réglage.

◆ **Période d'activation** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Oui"/"Non". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Oui".)

◆ **Période de désactivation** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Oui"/"Non". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Oui".)


◆ **Répétition** : Choisissez "Une fois", "Tous les jours", "Lun - Ven", "Lun - Sam" ou "Sam - Dim".

◆ **Volume** : Sélectionnez le niveau de volume désiré.

➤ Vous pouvez régler directement les heures, les minutes et le canal à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

➤ **Mise hors tension automatique**


Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

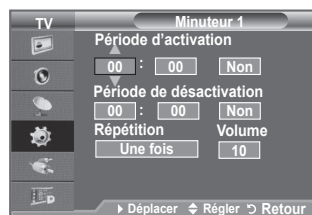

## Choix de la langue

Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.




1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Langue" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

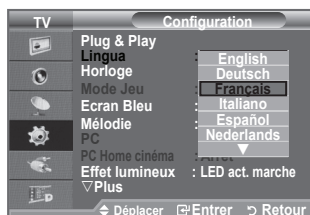

## Mise à niveau du logiciel

A l'avenir, Samsung peut proposer des mises à niveau pour le micrologiciel du téléviseur. Contactez le centre d'appel Samsung pour recevoir des informations sur le téléchargement des mises à niveau et l'utilisation d'un lecteur USB. Les mises à niveau sont possibles en connectant un lecteur USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.

1. Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port WISELINK sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mise à jour logicielle", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Le message "Recherche de périphériques USB. Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes." s'affiche. Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du micrologiciel une fois les mises à niveau terminées.

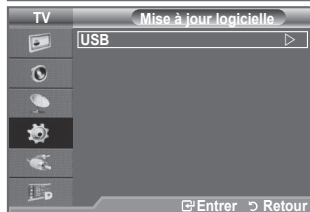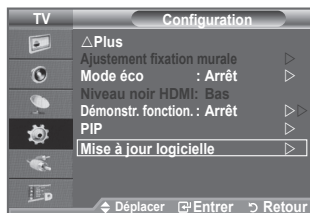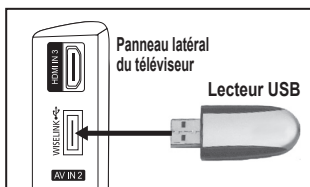


Mise à jour logicielle

Recherche de périphériques USB.  
Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes.

# Mode Jeu / Ecran Bleu / Mélodie / Effet lumineux / Mode éco. / Niveau noir HDMI / Démonstr. fonction.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Options disponibles: **Mode Jeu, Ecran Bleu, Mélodie, Effet lumineux, Mode éco., Niveau noir HDMI, Démonstr. fonction.**
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

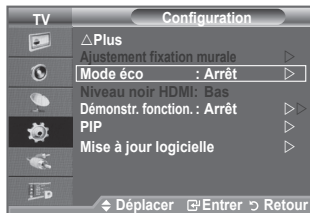

## ◆ **Mode Jeu: Marche/Arrêt**

Si vous connectez une console de jeu PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le menu Jeu.

- Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, annulez le mode Jeu dans le menu Image.
- Si vous affichez le menu TV dans le mode Jeu, l'écran tremble légèrement.
- Le "Mode Jeu" n'est pas disponible en mode TV.
- Si le mode Jeu est activé :
  - Le mode Image se change automatiquement en "Standard" et le mode Son en "Personnalisé". L'utilisateur ne peut pas changer ces paramètres.
  - Le mode Son du menu Son est désactivé. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
  - La fonction Réinitialiser est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

## ◆ **Ecran Bleu: Marche/Arrêt**

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez définir la fonction Ecran Bleu sur Arrêt.

## ◆ **Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

## ◆ **Effet lumineux: Arrêt/LED act. veille/LED act. marche/Marche**

Vous pouvez allumer/éteindre la LED à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.

- **Arrêt:** Le voyant LED ne s'allume pas.
- **LED act. veille:** Permet d'allumer le voyant LED en mode veille.
- **LED act. marche:** allume le voyant LED pendant que le téléviseur fonctionne.
- **Marche:** le voyant LED s'allume lorsque vous éteignez le téléviseur.
  - Réglez la fonction Effet lumineux sur Arrêt pour réduire la consommation électrique.

## ◆ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.

- **Arrêt:** Désactive le Mode éco.
- **Bas:** Fonctionne en mode standard, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Moyen:** Active le mode d'économie d'énergie moyen, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Elevé:** Active le mode d'économie d'énergie maximale, quel que soit l'éclairage ambiant.

## ◆ **Niveau noir HDMI: Normal/Bas**

Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

- Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

## ◆ **Démonstr. fonction.: Arrêt/Marche**


Le mode "Démonstr. fonction." vous permet de comparer la qualité d'écran améliorée du système "LED SmartLighting" avec l'image originale.


- L'écran Démo du système "LED SmartLighting" est affiché. La figure de droite montre l'écran avant l'application de la fonction LED. La figure de gauche montre l'écran après l'application de la fonction LED.

## Sélection de la source

**Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures connectées aux prises d'entrée du téléviseur.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur **ENTER/OK**.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Liste Source".
  - Lorsque aucun périphérique externe n'est connecté, seules les options "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" sont activées dans la "Liste source". "AV", "S-Vidéo", "Composant", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" sont uniquement activés lorsqu'ils sont connectés à votre téléviseur.
3. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

-  Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour passer d'une source disponible à l'autre. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV/DTV**, les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent **P** (↻/↺) de la télécommande. Mais il ne peut pas être sélectionné en utilisant le bouton **SOURCE**.

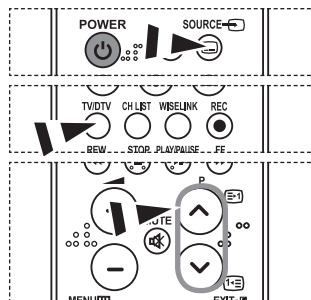

## Modification du nom de la source d'entrée

**Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez éditer.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique requis.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Lorsqu'un PC avec une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz est branché au port HDMI IN 2, vous devez régler le mode "HDMI2" sur "PC" dans "Modif. Nom" du mode "Entrée".



## Aperçu du Système Menu DTV

- ♦ La société ne peut pas garantir l'utilisation normale du menu DTV pour les pays autres que ceux pris en charge (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Autriche) car seules les normes de ces pays sont prises en charge. De plus, lorsque le pays du flot d'émission diffère du pays sélectionné par l'utilisateur, la bande apparaissant dans la bannière des canaux, Info, Guide, Gestionnaire de Chaînes, etc. ne peut être affichée correctement.
- ♦ Disponible en mode TV. Préréglez le mode DTV à l'aide du bouton **TV/DTV** de votre télécommande. Pour vous aider à naviguer dans le système de menu à l'écran et à régler les différents paramètres disponibles, voir l'illustration suivante.





Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Guide	
Guide Now & Next	
Guide Complet	
Liste en annexe	
Par défaut	Guide Complet, Main./Après

Canal	
Pays	
Mémorisation Auto	
Mémorisation Manuelle	
Modif. les canaux favoris	
Liste des chaînes	Tous, Favoris, Défaut

Configuration	
Transparence du menu	Elevé, Moyen, Bas, Opaque
Modifier PIN	
Verrouillage parental	
Sous-titres	Marche, Arrêt
Mode Sous-titres	Normal, Malentendants
Format Audio	PCM/Dolby Digital
Texte numérique	Désactiver, Activer
Fuseau Horaire	
Système	Informations sur le produit Informations de signal Mise à niveau du logiciel Interface commune Réinitialiser

Langue	
Langue audio	Première Langue Audio
Langue des sous-titres	Deuxième Langue Audio
Langue du télétexte	Première Langue de Sous-titres
Préférence	Deuxième Langue de Sous-titres Première Langue Télétexte Deuxième Langue Télétexte

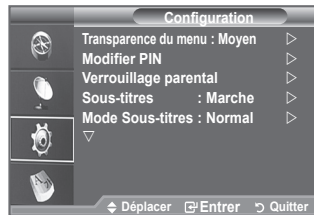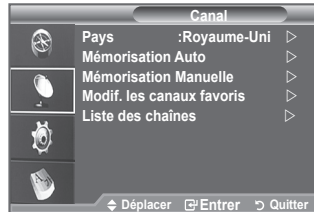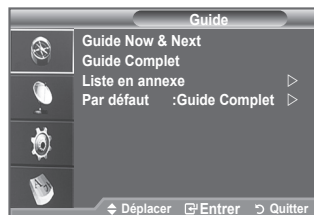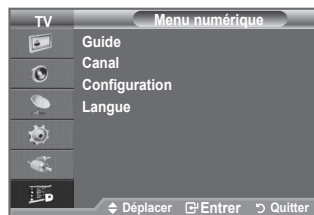


➤ Les éléments secondaires du menu CI peuvent être différents selon le modèle CAM.

## Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Vous pouvez mettre à jour la liste des chaînes lorsque l'émetteur ajoute de nouveaux services ou si vous déplacez votre téléviseur.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Pays".
4. Sélectionnez le pays correspondant en appuyant sur les boutons **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
  - Même si vous avez modifié le paramètre de pays dans ce menu, le paramètre de pays pour la télévision analogique reste le même (reportez-vous à la page 10).
5. Appuyez à nouveau sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Auto". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
  - La liste existante des chaînes préférées n'est pas effacée lorsque la liste des chaînes est mise à jour.
  - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur la touche **ENTER/OK** après avoir sélectionné "Arrêt".
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si l'état du signal est faible, le message "Aucun service trouvé! Contrôlez câble antenne" s'affiche.

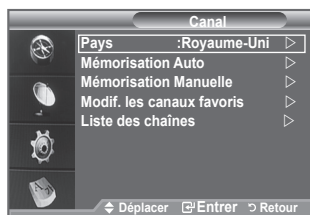

## Mise à jour manuelle de la liste des chaînes

Vous pouvez spécifier le canal pour une recherche rapide.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Manuelle" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - • **Canal** : Les canaux 5 à 69 sont affichés l'un après l'autre au Royaume-Uni. (En fonction du pays)
  - **Fréquence** : La fréquence disponible dans le menu Canal s'affiche.
  - **Bande passante** : Les bandes passantes disponibles sont 7 et 8 MHz.
  - Appuyez sur le bouton rouge pour démarrer la recherche de services numériques. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
5. Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

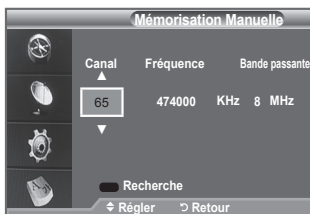

## Modification de vos canaux favoris



**Vous pouvez modifier vos canaux favoris à l'aide des quatre boutons de couleur.**

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. les canaux favoris" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton rouge pour afficher l'ensemble des canaux actuellement mémorisés.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - L'icône "★" est affichée près du canal sélectionné et cette dernière sera ajoutée à la liste des chaînes favorites.
  - - Pour annuler, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER/OK**.
    - **Sélectionner tout** : Sélectionne tous les canaux actuellement affichés.
    - **Sélectionner aucun** : Désélectionne tous les canaux.
    - **Aperçu** : Affiche les canaux actuellement sélectionnés.
  - Le réglage des canaux favoris est terminé.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ Ajouter


**Utilisez cette fonction lorsqu'au moins un canal favori est sélectionné.**

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. les canaux favoris" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton rouge dans le menu "Modif. les canaux favoris". Pour ajouter d'autres canaux, reportez-vous à l'étape 5 de la description précédente.
- Pour savoir si le canal est bien mémorisé, appuyez sur le bouton **RETURN**. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - - Pour ajouter tous les canaux à la liste des chaînes favorites, appuyez sur le bouton rouge.
    - Pour supprimer tous les canaux, appuyez sur le bouton vert.
    - **Aperçu** : Affiche les canaux actuellement sélectionnés.
    - Appuyez sur le bouton **CH LIST** pour afficher le gestionnaire des canaux favoris.




#### ◆ Renommer (En fonction du pays)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. les canaux favoris" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Sélectionnez le canal souhaité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur le bouton vert.
  - La zone d'entrée du numéro est vide.
6. Entrez le nouveau numéro de chaîne. Appuyez sur **ENTER/OK** pour le mémoriser ou sur **RETURN** pour annuler.
  - Appuyez sur le bouton ◀ pour supprimer un chiffre saisi.
  - Si vous saisissez un numéro déjà attribué à une autre chaîne, celui-ci sera attribué à la chaîne sélectionnée et l'ancien numéro de la chaîne sélectionnée sera attribué à l'autre chaîne. Les deux numéros seront donc échangés.
  - Les chaînes favorites sont automatiquement triées par ordre croissant des numéros de chaîne.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

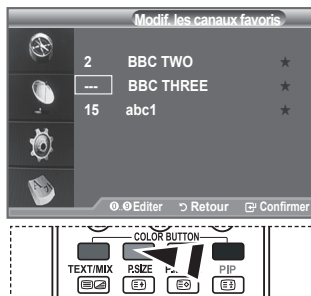


#### ◆ Aperçu

1. Dans le menu "Modif. les canaux favoris", sélectionnez le canal à prévisualiser en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur le bouton jaune.
  - Le canal actuellement sélectionné s'affiche.

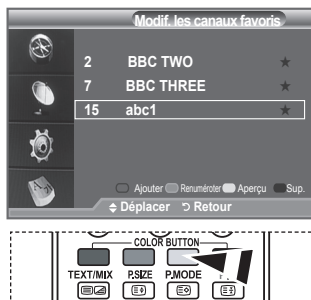

#### ◆ Supprimer

1. Dans le menu "Modif. les canaux favoris", sélectionnez le canal à supprimer de la liste des canaux favoris en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur le bouton bleu.
  - Le canal et le numéro sélectionnés seront supprimés.
  - Pour réintégrer un canal supprimé dans la liste des chaînes favorites, reportez-vous à "Ajouter", à la page 29.

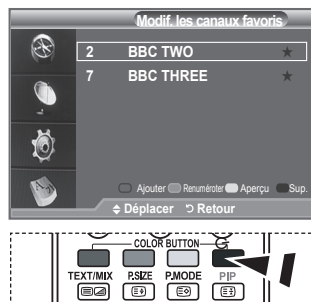




## Sélection de la liste des chaînes

Vous pouvez exclure les canaux que vous avez choisis des canaux que vous avez balayés. Lors du balayage des canaux mémorisés, ceux que vous avez choisi d'ignorer ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tous", "Favoris" ou "Par défaut". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton jaune pour passer de vos canaux favoris aux autres.
  - Vos canaux favoris ne sont affichés que si ils ont été préalablement définis dans le menu "Modif. les canaux favoris" (reportez-vous à la page 29).
- Appuyez sur le bouton rouge ou vert pour afficher la page précédente ou suivante de la liste des chaînes.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un canal à régler. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Le numéro, le nom et l'icône du canal sont affichés dans l'angle en haut à gauche de l'écran lorsque vous en changez. Le numéro et le nom du canal sont affichés si le canal fait partie de tous les canaux, et une icône ★ s'affiche si il fait partie des canaux favoris.
- Appuyez sur le bouton bleu pour basculer entre TV, Radio, Data/Other et All.
- Pour fermer la liste des chaînes, appuyez sur le bouton sur **CH LIST**.

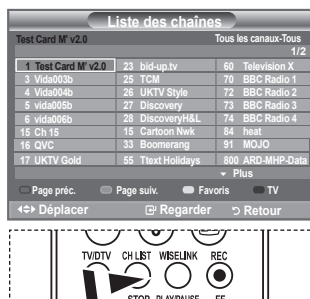

Elles peuvent être affichées simplement en appuyant sur le bouton **CH LIST**.

## Affichage des informations relatives aux programmes

Lorsque vous regardez un canal, des informations supplémentaires sur le programme en cours peuvent être affichées.

- Durant un programme, appuyez sur le bouton **INFO**.
  - Les informations relatives au programme sont affichées.
- Pour quitter le bandeau, appuyez sur le bouton **INFO**.
  - Les informations relatives au programme sont affichées.
    - Classement parental
    - Type vidéo: SD, HD, Radio
    - Type Audio: Mono, Stéréo, Dual, Dolby Digital
    - Existence de télétexte ou de sous-titres DVB
    - Langue audio



# Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE)

Les informations relatives au Guide de programme électronique (GPE) sont fournies par les émetteurs. Les entrées de programmes peuvent apparaître en blanc ou ne pas être à jour en raison de l'information diffusée sur un canal donné. L'affichage fera une mise à jour automatique dès qu'une nouvelle information sera disponible.

## ◆ Guide Now & Next



Pour les six canaux indiqués dans la colonne de gauche, les informations relatives au programme actuel et au programme suivant sont affichées

## ◆ Guide complet

Affiche les informations relatives au programme toutes les heures. Des informations sur deux heures de programme sont affichées et peuvent être parcourues en avançant ou en remontant dans le temps.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Guide".
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Guide Now & Next" ou "Guide complet". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant tout simplement sur le bouton **GUIDE**.

Pour...	Alors...
Regarder un programme de la liste EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>Appuyez sur le bouton <b>ENTER/OK</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le programme suivant est sélectionné, il est réglé avec l'icône de l'horloge affichée. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton <b>ENTER/OK</b> le réglage est annulé et l'icône de l'horloge disparaît. Pour plus d'informations sur les programmes réglés, voir page suivante.</li> </ul>	
Voir les informations relatives aux programmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>▶</b>, <b>◀</b>.</li> <li>Appuyez sur le bouton <b>INFO</b> lorsque le programme souhaité est surligné.</li> </ul>
Choisissez entre "Guide Now & Next" et "Guide complet"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton rouge.</li> </ul>
Afficher les listes "Favoris" et "Tous les canaux"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.</li> </ul>
Permet de reculer rapidement (24 heures).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.</li> </ul>
Permet d'avancer rapidement (24 heures).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton bleu.</li> </ul>
Quitter le guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton <b>EXIT</b>.</li> </ul>

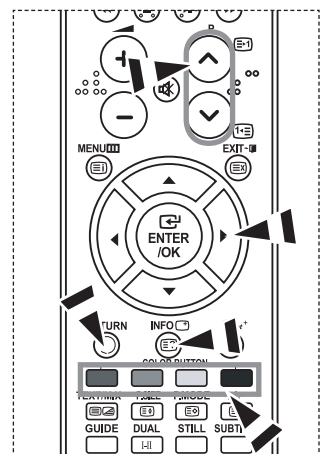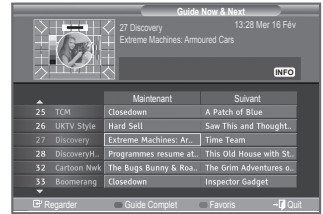


- Le titre du programme se trouve sur la partie haute du centre de l'écran. Veuillez appuyer sur le bouton **INFO** pour plus d'informations. Numéro de canal, temps de fonctionnement du programme, barre d'état, niveau de contrôle parental, informations sur la qualité vidéo (HD/SD), modes sonores, sous-titres ou Teletext, Langue des sous-titres ou du Teletext et bref résumé du programme surligné font partie des informations supplémentaires. "..." apparaîtra si le résumé est long.
- Six canaux sont affichés. Pour vous déplacer entre les canaux, passez de l'un à l'autre en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur le bouton **P** **⊙** ou **⊙**.

## Utilisation de la liste réglée

Si vous créez une liste réglée de visionnage de programmes que vous souhaitez regarder, le canal passera automatiquement au programme programmé à l'heure programmée même si vous en regardez un autre.


- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Guide".
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Liste en annexe", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton rouge. Le canal passera au programme programmé.
- Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner un élément et régler avec le bouton **▲** ou **▼**
  - Vous pouvez également définir les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.
    - Canal** : Réglez le canaux d'enregistrement.
    - Horloge** : Réglez l'heure.
    - Date** : Réglez l'année, le mois et le jour.
    - Fréquence** : Réglez la fréquence.  
(Une fois, Quotidien quotidien ou Chaque semaine hebdomadaire)
- Après avoir configuré la programmation, appuyez sur le bouton rouge.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Enregistrer** Enregistrer la programmation.
  - Annuler** : Annuler la programmation.
  - Ajouter programme** : Ajouter une nouvelle programmation.
  - Modifier** : Modifier la programmation.
  - Sup.** : Supprimer la programmation.

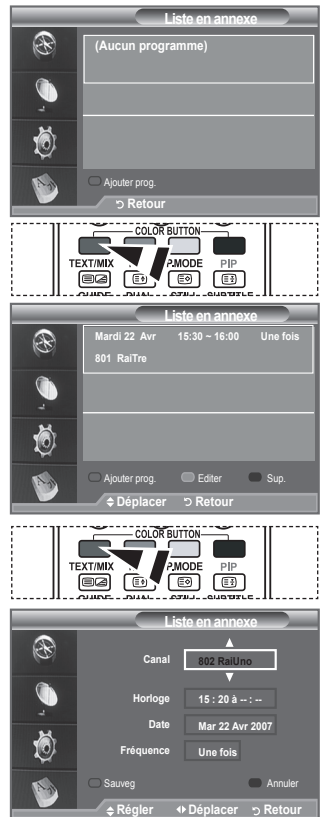

## Configurer le Guide par défaut

Vous pouvez programmer le style du Guide par défaut.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Guide".
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Par défaut" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez "Guide Now & Next" ou "Guide complet" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

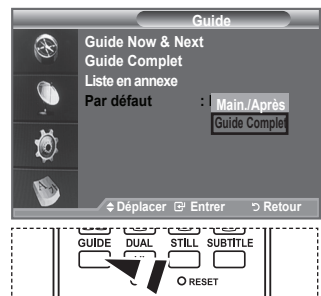


Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **GUIDE** de votre télécommande.

## Visualisation de tous les canaux et des canaux favoris

Dans le menu EPG, vous pouvez afficher tous les canaux ou les canaux favoris.


- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Guide".
- Sélectionnez l'option requise ("Guide Now & Next" ou "Guide complet") en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton vert. Toutes les listes de chaînes et les listes de chaînes favorites sont balayées.
- Sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les informations relatives au programme surligné.
- Lorsque la liste "Modif. les canaux favoris" n'a pas été configurée :
  - Le message "La liste des favoris est vide. Souhaitez-vous choisir vos favoris maintenant ?" s'affiche.
  - Sélectionnez "Oui"
    - Le menu "Modif. les canaux favoris" s'affiche. Si vous sélectionnez "Non", les canaux restent inchangés.
  - Pour modifier vos canaux préférés, reportez-vous à la page 29 pour plus d'informations.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - "Tous les canaux" est une liste des chaînes qui ont été balayées pendant la mise à jour de la liste des chaînes. Tous les canaux sont affichés en mode tous canaux.
  - Vos canaux "favoris" ne sont affichés que si ils ont été préalablement définis dans le menu "Modif. les canaux favoris" (reportez-vous à la page 29).

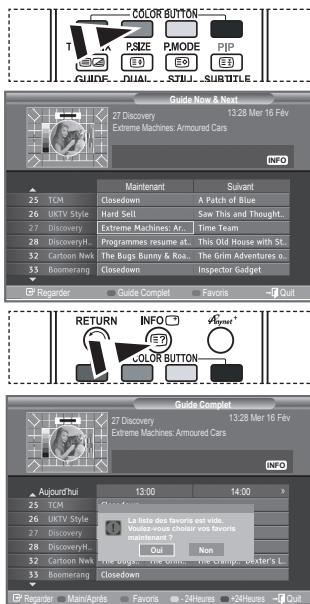

## Réglage de la transparence du menu

Vous pouvez régler la transparence du menu.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Transp. menu" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez l'option de votre choix ("Elevé", "Moyen", "Bas" ou "Opaque") en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour changer la configuration.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

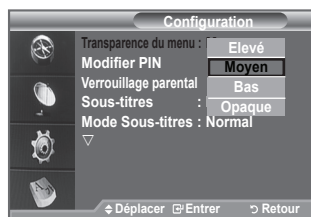




## Configuration du contrôle parental

Cette fonction vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés par un code PIN à chiffres (Code d'identification personnelle) défini par l'utilisateur. Le menu à l'écran vous demandera d'attribuer un code PIN (vous pouvez le changer ultérieurement si nécessaire).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - Le code PIN par défaut d'un nouvel écran à plasma est "0000".
  - Si vous entrez un code PIN non-valable, le message "Code PIN non-valable. Veuillez réessayer." s'affiche.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK**.
7. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'âge auquel vous souhaitez que le verrouillage s'active. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

### ◆ Modifier PIN


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Modifier PIN", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
4. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - "Entrer le nouveau code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre nouveau code PIN en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - Le message "Confirmer Nouveau Code PIN" s'affiche.
6. Entrez à nouveau le nouveau code PIN pour confirmer en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
  - Le message "Votre code PIN a été modifié avec succès" s'affiche.
7. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK**.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à **0-0-0-0**: **POWER (Arrêt)**, **MUET**, **8**, **2**, **4**, **POWER (Marche)**.

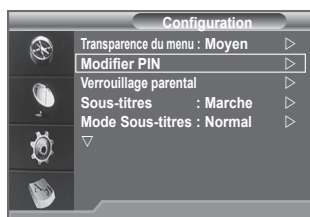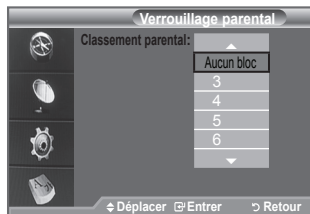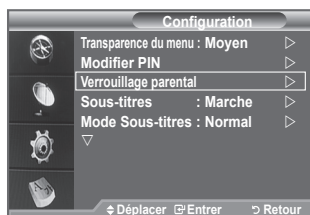

## Configuration des sous-titres

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction sous-titres.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sous-titres" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

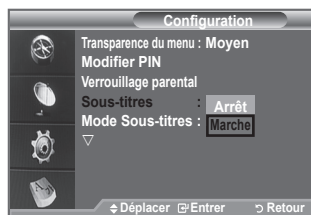

## Configuration du Mode Sous-titres

Utilisez ce menu pour configurer le Mode Sous-titres.

"Normal" s'affiche sous le menu pour les sous-titres de base et "Malentendants" sont les sous-titres pour les personnes malentendantes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Sous-titres" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Normal" ou "Malentendants". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction "Malentendants", la fonction "Normal" est activée automatiquement même si le mode "Malentendants" est sélectionné.



## Sélection du format sonore

Le son Dolby Digital ne peut être entendu que via un récepteur audio connecté par un câble optique. Le son PCM ne peut être entendu que via le haut-parleur principal.

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction de sourdine interne.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format Audio" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PCM" ou "Dolby Digital".  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Le Format sonore s'affiche en fonction du signal de l'émetteur. Le son Dolby Digital est uniquement disponible lorsque le téléviseur est connecté à une enceinte externe via un câble optique.



## Sélection du texte numérique (Royaume-Uni uniquement)

Si le programme est diffusé avec du texte numérique, cette fonction est activée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Texte numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Désactiver" ou "Activer". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo et les données multimédia. MHEG est une technologie utilisateur d'interaction de durée d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.



## Sélection du fuseau horaire (Espagne uniquement)

Sélection du fuseau horaire où vous vous trouvez.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fuseau Horaire" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Sélectionnez le fuseau où vous vous trouvez en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
➤ Les options suivantes sont disponibles.  
Péninsule ibérique et Iles Baléares - Iles Canaries
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Affichage des informations relatives au produit

Vous pouvez visualiser les informations relatives à votre produit. Pour toute intervention sur le téléviseur, veuillez contacter un revendeur Samsung agréé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Informations sur le produit".  
➤ Le menu des informations relatives au produit est sélectionné.  
- Version logicielle, Version du micrologiciel
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

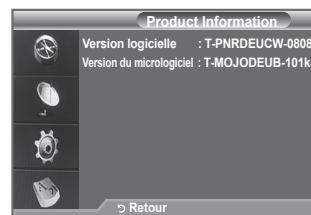

## Vérification des informations relatives au signal

Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'état du signal.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Informations de signal" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Si l'état du signal est faible, le message "Aucun signal" s'affiche.




## Mise à jour du logiciel

Pour garder le produit à jour avec les options Digital Television, les mises à jour logiciel sont régulièrement diffusées dans le signal télévision normal.

Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche le bandeau de mise à jour logiciel. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise à niveau du logiciel", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Informations relatives au logiciel", "Mise à jour manuelle" ou "Mise à jour du mode Veille". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

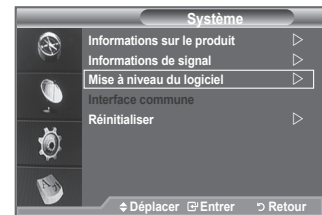

### ◆ Informations relatives au logiciel.

Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. La version actuelle du logiciel s'affiche. Pour afficher les informations relatives à la version du logiciel, appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK**. Pour passer à une autre version, appuyez sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton bleu pour réinitialiser l'appareil, activer la mise à jour et redémarrer.

### ◆ Mise à jour manuelle

Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour rechercher le nouveau logiciel parmi les canaux émettant actuellement.

### ◆ Mise à jour du mode Veille: Marche/Arrêt


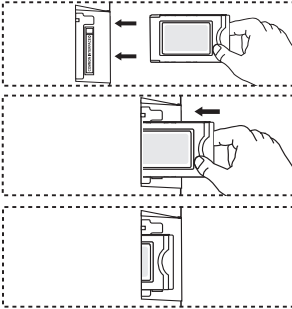
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez On (Actif) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. 45 minutes après que le mode veille a été activé, une mise à jour manuelle est réalisée automatiquement. Etant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour les produits LCD. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




## Visualisation de l'interface commune

Contient des informations relatives à la CAM insérée dans la fente CI et les affiche.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour afficher les informations relatives à votre application.  

6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - L'application "Insertion d'informations" concerne la CI CARD.
  - Vous pouvez installer la CAM que le téléviseur soit allumé ou éteint.
    1. Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.
    2. Insérez la CI CARD dans la CAM dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée.
    3. Insérez la CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune. (Insérez la CAM dans la direction indiquée par la flèche, juste au-dessus de l'extrémité pour qu'elle soit parallèle à la fente.)
    4. Vérifiez si une image est visible sur un canal à signal brouillé.

## Sélection du Menu CI(Interface commune)

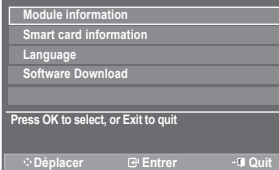Cela aide l'utilisateur à sélectionner un élément du menu pris en charge par CAM.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
5. Sélectionnez "Menu CI" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
6. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Sélectionnez le Menu CI dans le menu PC Card.

## Réinitialisation

**Vous pouvez ramener tous les réglages mémorisés à leur valeur par défaut..**

- La réinitialisation supprime toutes les informations relatives aux canaux et les préférences de l'utilisateur.
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  5. L'écran "Saisir le code PIN" apparaît.
  6. Entrez votre code NIP à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
    - Un message d'avertissement apparaît. Tous les réglages seront effacés en appuyant sur les boutons de couleur les uns après les autres (rouge, vert, jaune et bleu).
  7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




## Sélection de la langue (Sous-titres, Audio ou Teletext)

**Modification de la valeur par défaut des langues des sous-titres et audio.**

**Affiche les informations relatives à la langue pour le flot d'entrée.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue audio", "Langue des sous-titres" ou "Langue du télétexte". Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Les sous-titres peuvent être sélectionnés pendant que vous regardez un programme. Les langues audio peuvent être sélectionnées pendant que vous regardez un programme.

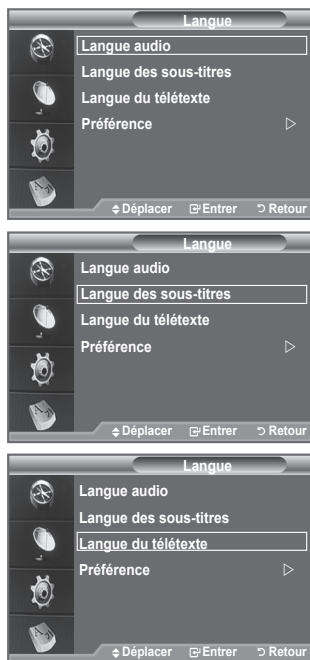

## Préférence

Ce menu compte 6 sous-menus :

**Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres,**

**Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte.**

A l'aide de cette fonction, les utilisateurs peuvent sélectionner une de ces langues (Anglais, Allemand, Italien, Suédois, Français, Gallois, Gaélique, Irlandais, Danois, Finnois, Espagnol, Hollandais). La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un canal.




- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu requis (Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte) puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Les options du menu sélectionné s'affichent.
- ◆ Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix.
- Si vous changez le réglage de la langue, les options Langue de Sous-titres, Langue Audio et Langue Télétexte du menu Langue (voir page 40) s'adaptent automatiquement à la langue sélectionnée.
- Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu affichent la liste des langues prises en charge par le canal actuel et la sélection est surlignée. Si vous modifiez le réglage des langues, la nouvelle sélection n'est valable que pour le canal actuel. Le nouveau réglage n'affecte pas la Première Langue de Sous-titres, la Première Langue Audio ni la Première Langue Télétexte du menu Préférence.

## Décodeur télétexte

La plupart des canaux du téléviseur/moniteur possèdent des pages "Télétexte", qui fournissent des informations telles que :

- ◆ les horaires des programmes télévisés
- ◆ des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- ◆ des résultats sportifs
- ◆ Des sous-titres pour les malentendants

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

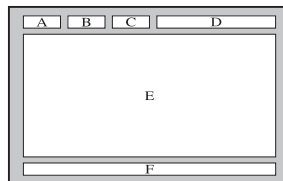

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la station de radiodiffusion.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.


## Affichage des informations télétexte

**Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :**

- ♦ des informations peuvent manquer
- ♦ certaines pages peuvent ne pas s'afficher

**Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :**

1. Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte grâce aux boutons **P** (E1) ou **P** (E3).
2. Appuyez sur le bouton **TEXT/MIX** (E2/E4) pour activer le mode télétexte.
  - La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** (E5).
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **TEXT/MIX** (E2/E4).
  - Le programme actuel est affiché avec "Teletext", "Double" et "Mix" sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **TV/DTV** pour quitter l'affichage télétexte.
  - Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation du texte, assurez-vous que la langue du texte est identique à la langue du mode menu "Configuration". Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue de texte dans le menu "Configuration".

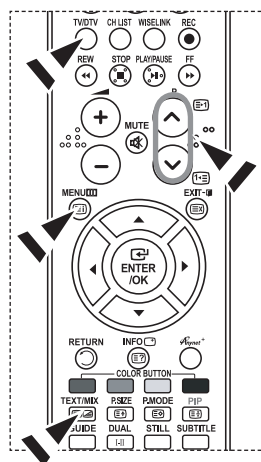


## Sélection d'une page télétexte spécifique

**Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :**

1. Entrez le numéro de page à trois chiffres indiqué dans le sommaire en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
2. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées une par une. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **PIP** (E3). Appuyez de nouveau sur le bouton **PIP** (E3) pour reprendre la lecture.
3. Utilisation des diverses options d'affichage :


Pour afficher...	Appuyez sur...
A la fois les informations télétexte et le programme normal	<b>TEXT/MIX</b> (E2/E4)
Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	<b>INFO</b> (E7)
L'écran normal	<b>INFO</b> (E7)
Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	<b>PRE-CH</b> (E9)
La page suivante	<b>P</b> (E1) (E3)
La page précédente	<b>P</b> (E1) (E3)
Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moitié supérieure de l'écran</li> <li>• Moitié inférieure de l'écran</li> </ul>	<b>P.SIZE</b> (E3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois</li> <li>• Deux fois</li> <li>• Trois fois</li> </ul>
Écran normal	

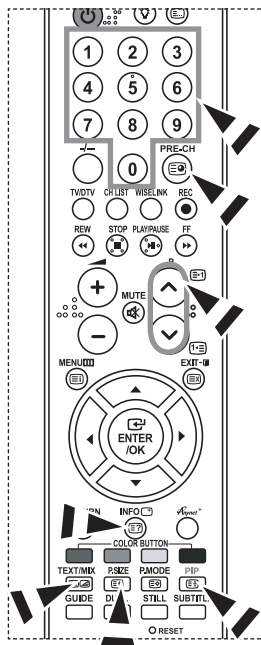

## Utilisation de Fasttext pour sélectionner une page télétexte

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

1. Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton **TEXT/MIX** (☰/☒).
2. Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).
3. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher la page précédente. Appuyez sur le bouton vert pour afficher la page suivante.
4. Appuyez sur le bouton **TV/DTV** pour quitter l'affichage télétexte.

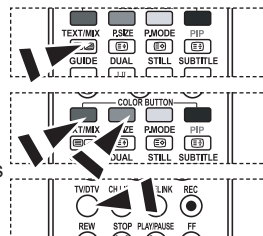

## Réglage de la télécommande


Une fois correctement réglée, votre télécommande peut fonctionner selon cinq modes différents : TV, magnétoscope, câble, lecteur DVD ou décodeur. En appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande, vous pouvez passer d'un mode à l'autre et commander l'appareil de votre choix.

➤ La télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes, lecteurs DVD, boîtes de jonction et boîtiers décodeurs.


**Réglage de la télécommande pour piloter le magnétoscope, CABLE, DVD ou STB**

1. Eteignez votre **VCR, CABLE, DVD** ou **STB**.
2. Appuyez sur le bouton **VCR, CABLE, DVD** ou **STB** de la télécommande de votre téléviseur. **[LE52F9]**  
Appuyez sur le bouton **MODE** et assurez-vous que le mode souhaité (**TV, VCR, CATV, DVD, STB**) apparaisse sur l'écran LED. **[LE70F9]**
3. Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
4. A l'aide des touches numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code magnétoscope figurant sur la liste de la page 44~46 de ce manuel correspondant à la marque de votre magnétoscope. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur le bouton **POWER**  $\phi$  de la télécommande. Votre magnétoscope doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre magnétoscope ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de magnétoscope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 080.

**[LE52F9]**

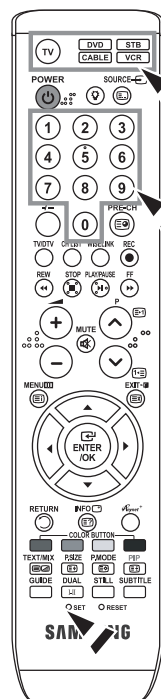

**[LE70F9]**

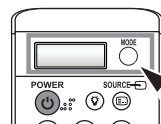

# Codes de télécommande

## > Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marque	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **DECODEUR D'EMISSIONS CABLEES**

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

➤ **LECTEUR DVD SAMSUNG**

Produit	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

➤ **LECTEUR DVD**

Marque	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marque	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Marque	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA/ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ **LECTEUR DVD**

Marque	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marque	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ **BOITIER DECODEUR SAMSUNG**

Produit	Code
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ **BOITIER DECODEUR**

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marque	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068



## Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



1. Cliquez sur " Panneau de configuration " dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du Panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et thèmes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. Allez sur l'onglet " Paramètres " dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution) Optimum- 1920 X 1080  
S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est " 60 " ou " 60Hz ". Sinon cliquez sur " OK " et quittez la boîte de dialogue.

## Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées. (Toutes les résolutions entre les limites indiquées sont prises en charge)

### > D-Sub Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
	1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	-/-
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > Le mode interface n'est pas pris en charge.
- > Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- > Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.
- > Un câble VGA trop long ou de qualité médiocre peut être source de parasites visuels dans les modes haute résolution (1920 x 1080 ou 1600 x 1200).

## Configuration du PC

### Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image) :

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels.

Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.

Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.


1. Préréglage : Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Verrouillage Image".
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
6. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



### Changement de la position de l'image

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.


1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

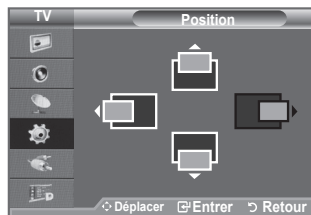

### Réglage automatique de l'écran PC

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options Regl. Prec., Regl. Base ou Position sont définies automatiquement.


1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage automatique" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

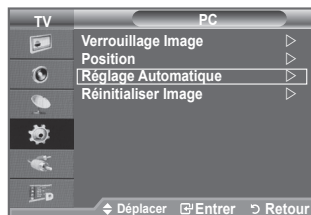

### Initialisation des réglages de l'image (Réinitialiser Image) :

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser Image" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

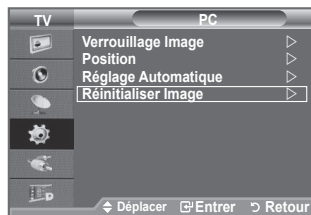

## Branchement de l'ensemble PC Home cinéma

Vous pouvez visualiser des images haute qualité en configurant les paramètres de l'écran en Mode PC.

Si vous activez la fonction PC Home cinéma, vous pouvez configurer les paramètres Détails (quand le mode Image est configuré sur Standard ou sur Cinéma) comme dans le Mode PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC Home cinéma".  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" ou "Arrêt".  
Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode PC.



## Utilisation de la fonction WISELINK

Cette fonction vous permet de regarder des photos (fichiers JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) stockés sur un dispositif de stockage de grande capacité (SGC).

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou du panneau avant. Connectez un périphérique de stockage USB contenant des fichiers JPEG et/ou MP3 à la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur.

Si vous entrez dans le mode WISELINK ou sans qu'un périphérique de stockage USB soit connecté, le message "There is no device connected" apparaîtra. Dans ce cas, connectez le périphérique de stockage USB, quittez le mode en appuyant sur le bouton WISELINK de la télécommande et entrez de nouveau dans le mode WISELINK.

Seuls des caractères alphanumériques doivent être utilisés pour les noms de dossiers ou de fichiers (photo, musique).

Le système de fichiers n'est compatible qu'avec la norme FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge)

Certains types d'appareils photo numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être pris en charge par ce téléviseur.

Wiselink ne prend en charge que les supports de stockage de grande capacité (SGC) USB. Le SGC est un type de dispositif de stockage de grande capacité. On peut citer comme exemple de SGC les clés USB et les cartes Flash (les disques durs et les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.)

Avant de connecter votre périphérique au téléviseur, veillez à effectuer une sauvegarde de vos fichiers afin de pouvoir les récupérer s'ils étaient endommagés ou en cas de perte de données.

La résolution d'image recommandée avec Wiselink est de 600 méga pixels.

Veillez raccorder les périphériques directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez un câble séparé de connexion, des problèmes de compatibilité USB peuvent survenir.

Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.

Le format mp3 du mode Wiselink ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).

Nous recommandons le format jpeg séquentiel. Le format jpeg progressif utilise beaucoup de mémoire et le décodage peut échouer.

Ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB en cours de "Chargement".

Le PTI (protocole de transfert d'image) et le PTS (protocole de transfert de support) ne sont pas pris en charge.

La durée de lecture d'un fichier mp3 peut être affichée sous la forme "00:00:00" si les informations concernant la durée de lecture ne sont pas trouvées au début du fichier.


Plus la résolution de l'image sera importante, plus le délai d'affichage à l'écran sera long.

Si la résolution horizontale d'une image est supérieure à 5000, elle ne peut pas être décodée.

Si la résolution verticale d'une image est supérieure à 4000, elle ne peut pas être décodée.


En mode WISELINK, les ports **EXT 1 (RGB)** et **EXT 2(AV)** sont désactivés.

La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.

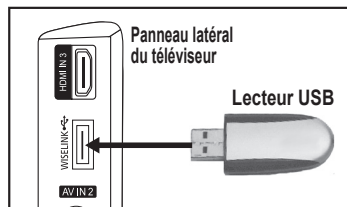

# Utilisation du menu WISELINK

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "WISELINK", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

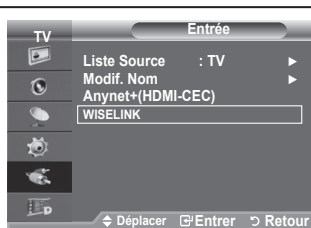

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la carte mémoire USB correspondante, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Le menu "WISELINK" diffère en fonction du type de carte mémoire USB connectée au téléviseur.












4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.



 Appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande pour afficher le menu WISELINK.



## Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK

Bouton	Description
	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
	Valide l'élément actuellement sélectionné.
	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier MP3 ou le met en pause.
	Renvoie au menu précédent.
	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Music.
	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier MP3 en cours.
	Accède à la page précédente ou à la page suivante (liste de fichiers)
	Arrête la fonction en cours et renvoie au menu précédent.
	Arrêt du mode WISELINK. (Retour au mode TV)


## Utilisation de la liste PHOTO (JPEG)

Ce menu présente les fichiers JPEG et les dossiers enregistrés sur une carte mémoire USB.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 51)
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Photo", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
3. Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier.

- Lorsque vous êtes sur une icône de photo et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, la photo sélectionnée s'affiche en plein écran.
- Lorsque vous êtes sur une icône de dossier et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, les fichiers JPEG contenus dans le dossier s'affichent.


Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

- L'ouverture d'une nouvelle photo peut prendre quelques secondes, le temps du chargement du fichier. A ce moment-là, l'icône  apparaît en haut à gauche de l'écran.
- L'affichage des miniatures des fichiers JPEG prend du temps.
- Ce menu contient uniquement les fichiers dotés de l'extension jpg. Les fichiers d'un autre format, tel que bmp ou tiff, ne seront pas affichés.
- Les fichiers s'affichent sur une page. Chaque page contient 15 photos miniatures.
- Les miniatures sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, de 1 à 15.
- Certains types d'appareils photo numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être pris en charge par ce téléviseur.
- Les dossiers s'affichent en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG qu'ils contiennent. Les dossiers et les fichiers JPEG sont triés par ordre alphabétique.
- Si la photo est affichée en plein écran, vous pouvez agrandir, réduire, ou faire pivoter la photo.
- En mode plein écran, le bouton ◀ ou ▶ vous permettra de passer à une autre image du même dossier.
- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lorsque l'icône d'une photo est sélectionnée pour démarrer le diaporama.
- Les miniatures des photos sans information EXIF peuvent ne pas s'afficher dans la LISTE PHOTO, en fonction de la qualité et de la résolution de l'image.



### Affichage d'un diaporama

4. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option ("Lancer le diaporama", "Sélectionner tout").
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Lancer le diaporama", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
  - Des fichiers MP3 peuvent être diffusés automatiquement pendant le diaporama si l'option Fond musical est activée. Pour activer cette fonction, les fichiers MP3 et les photos doivent se trouver dans le même dossier sur la carte mémoire USB.
6. Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour paramétrer les options suivantes ("Vitesse du diaporama", "Fond musical", "Paramètres de musique de fond", "Liste"). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Après avoir configuré l'option, appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour activer les changements.

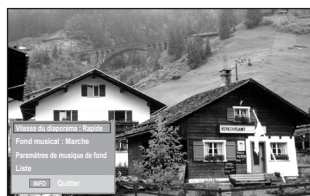

## Utilisation du menu durant un diaporama

Vitesse du diaporama:

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée ("Rapide", "Normal", "Lent"), puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.



Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir si un fichier MP3 sera diffusé ou non pendant le diaporama.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée ("Marche", "Arrêt"), puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.




Paramètres de musique de fond:

Durant le diaporama, les fichiers MP3 et les dossiers qui sont situés dans le même répertoire s'affichent.

Sélectionnez un dossier à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Le dossier sélectionné sera mis en surbrillance. Appuyez de nouveau sur le bouton **RETURN** pour revenir au diaporama. Le fond musical sélectionné est diffusé.


- Si vous désactivez le fond musical, aucune musique sera diffusée, même si des options de fond musical ont été configurées dans l'option Paramètres du fond musical.

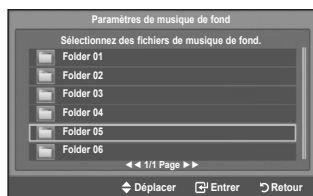

Liste:

Les informations relatives au fichier s'affichent sous forme de dossier ou de fichier JPEG.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

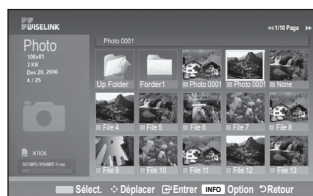

- Lorsque vous sélectionnez une photo, des informations la concernant s'affiche sur le côté gauche de l'écran du téléviseur, comme la résolution, la date de modification, et l'ordre du fichier dans le répertoire courant (par exemple, 10ème sur 15).




: Icône de dossier



: Icône de photo




: Icône Revenir au niveau de dossier précédent

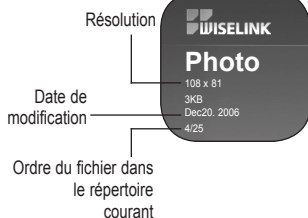


## Utilisation du menu Option

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 51)
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Photo", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
3. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Lorsqu'une photo miniature est sélectionnée, appuyez sur ce bouton pour l'afficher en plein écran.
4. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option ("Lancer le diaporama", "Zoom", "Rotat.", "Liste")

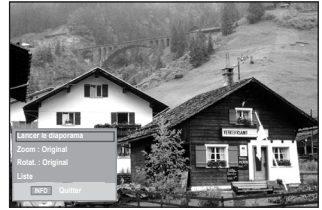

### Zoom :

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Zoom", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. (Original , X2 , X4)
  - Pour faire défiler la photo vers le haut/le bas/la droite/la gauche, appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶.
  - Les images dont la résolution est supérieure à 1280 X 720 ne sont pas prises en charge.
  - L'option "Rotat./Lancer le diaporama" est désactivée lorsque l'option "Zoom" est sélectionnée.
  - Icône d'information sur la fonction Zoom (s'affiche en haut à gauche de l'écran).
  - "Original" : Rétablit le format original d'une photo.
  - " x2 " : Zoom avant X2 sur la photo.
  - " x4 " : Zoom avant X4 sur la photo.

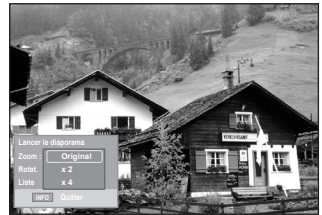

▼ / ▲ / ◀ / ▶ : déplace la photo agrandie vers le haut/le bas/la droite/la gauche.

### Rotat.:

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rotat.", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. (Original , 90,180, 270)
  - Le fichier pivoté n'est pas enregistré.
  - L'option "Zoom/Lancer le diaporama" est désactivée lorsque l'option "Rotat." est sélectionnée.
  - Icône d'information sur la fonction Pivoter (s'affiche en haut à gauche de l'écran).
  - "Original" : Rotation de la photo pour revenir à l'original
  - "90" : Rotation de 90 degrés de la photo
  - "180" : Rotation de 180 degrés de la photo
  - "270" : Rotation de 270 degrés de la photo







## Utilisation de la liste MP3

Ce menu permet d'afficher des fichiers MP3 enregistrés sur la carte mémoire USB.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 51)
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Musique", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Lorsque vous êtes sur une icône de fichier musical et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, ce fichier est immédiatement lu.
  - Lorsque vous êtes sur une icône de dossier musical et que vous appuyez sur le bouton **ENTER/OK**, les fichiers musicaux contenus dans le dossier s'affichent.
  - Pour sélectionner un fichier dans la page suivante, appuyez sur le bouton **REW** ◀◀ ou **FF** ▶▶ afin de passer à la page suivante.
4. Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les menus Musique. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner "Lecture", "Répéter la musique" ou "Sélectionner tout".

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.

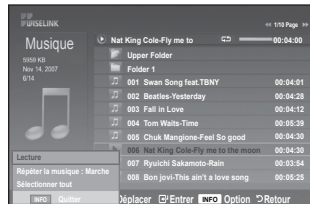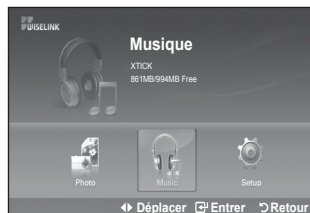

 : Icône de dossier

 : Icône de fichier musical

 : Icône Revenir au niveau de dossier précédent

### Utilisation du menu Option

Lecture:

Sélectionnez cette option pour lire les fichiers MP3.

- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** ▶|| lors de la lecture d'un fichier MP3 pour mettre le fichier en pause.
- Appuyez sur le bouton **STOP** ■ pour quitter le mode Lecture.
- Ce menu n'affiche que les fichiers dotés de l'extension MP3. Les fichiers dotés d'une autre extension ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.
- Le fichier sélectionné s'affiche en haut, avec sa durée de lecture.
- Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton **VOL+** ou **VOL-** de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
- **FF** ▶▶ ou **REW** ◀◀ ne fonctionne pas pendant la lecture.


Répéter la musique:


Sélectionnez cette option pour lire en continu les fichiers MP3 du dossier courant.

Vous pouvez choisir Activé ou Désactivé

### Icône d'information sur la fonction Musique

 : Lorsque tous les fichiers musicaux sont lus.

 : Lorsqu'un seul fichier musical est lu.

 : Lorsque vous appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** ▶|| de la télécommande pendant la lecture. La musique s'arrête et le texte "Lecture" apparaît en haut de l'écran.

 : Lorsque vous appuyez sur le bouton **STOP** ■ de la télécommande lorsque la lecture est interrompue. La musique reprend et le texte "Arrêter" apparaît en haut de l'écran.


## Utilisation du menu Configuration

Ce menu affiche les paramètres de l'utilisateur pour le menu WISELINK.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure "Utilisation du menu WISELINK". (Voir page 51)
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. ("Vitesse du diaporama", "Fond musical", "Paramètres de musique de fond", "Répéter la musique", "Ecran de veille")
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **WISELINK** de la télécommande.


### Vitesse du diaporama:

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Vous pouvez sélectionner "Rapide", "Normal" ou "Lent".

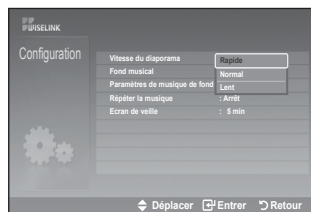

### Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir si un fichier MP3 sera diffusé ou non pendant le diaporama. Vous pouvez sélectionner Musique "Marche" ou Musique "Arrêt".

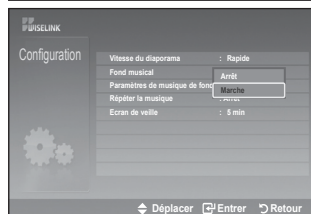


### Paramètres de musique de fond:

Durant un diaporama, utilisez l'option "Paramètres de musique de fond" pour sélectionner un fichier musical à lire. Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.




### Répéter la musique:

Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.

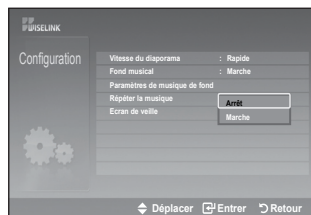

### Ecran de veille:

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille. L'écran de veille apparaîtra en cas d'inactivité (si aucun bouton n'est pressé pendant 1, 5 ou 10 minutes).

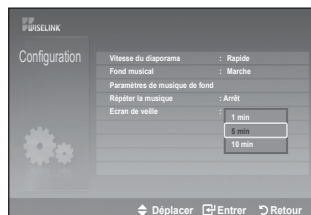


## Qu'est-ce que Anynet+ ?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

## Connexion d'appareils Anynet+


Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

### Connexion directe au téléviseur

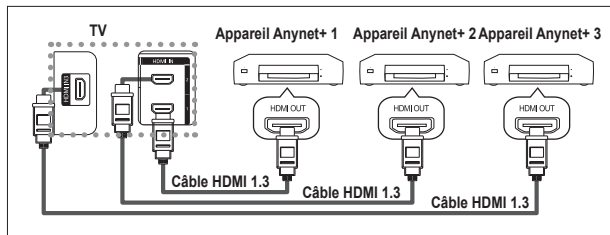

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

### Connexion à un système Home Theater

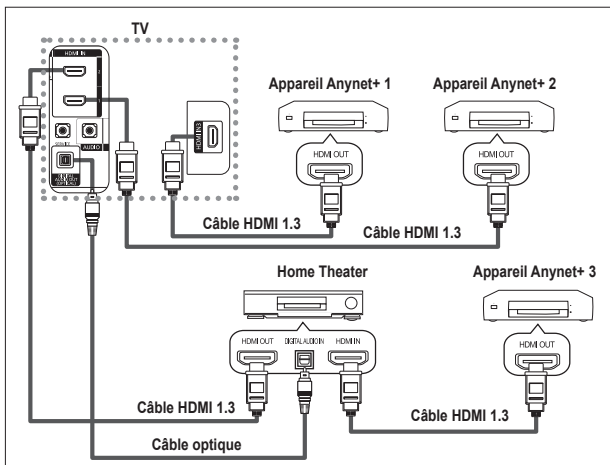

1. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2. A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.



- Veillez à connecter le téléviseur et le récepteur au moyen d'un câble optique.
- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Vous pouvez écouter le son 5.1 canaux par l'intermédiaire des enceintes du système Home Theater. Dans le cas contraire, vous ne pouvez écouter que du son stéréo 2 canaux. Si vous voulez écouter le son du téléviseur via le système Home Theater, veillez à relier correctement la prise Digital Audio IN (optique) du système Home Theater au téléviseur. Il est toutefois impossible d'écouter le son de l'enregistreur BD envoyé au système Home Theater via le téléviseur en mode 5.1, car le téléviseur ne peut produire que du son stéréo 2 canaux. Reportez-vous à la documentation du système Home Theater.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI 1.3.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en Marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

# Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.

## Utilisation de la fonction Anynet+

1. Appuyez sur le bouton **Anynet+**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est activée.
  - Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée.
  - Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.

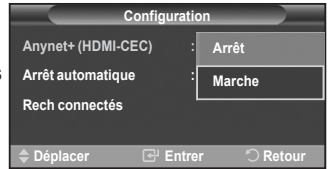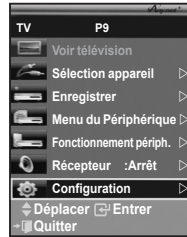

## Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
2. Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - La fonction de mise hors tension automatique est activée.
  - Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction est désactivée. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
- Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
- Si vous réglez Auto Turn Off sur **Marche**, les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.




# Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

1. Appuyez sur le bouton **Anynet+**
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection appareil** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
4. Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rech connectés**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Le message **Configuration de la connexion Anynet+...** s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.

- Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
- Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.
- Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvés n'est pas indiqué.
- Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu **Rech connectés** pour rechercher ces appareils.
- Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veuillez à passer à un appareil Anynet+ au moyen du bouton **Anynet+**.

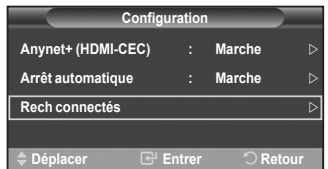

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passer d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

## Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK Touches colorées Bouton EXIT
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◀◀ (Recherche vers l'arrière) ▶▶ (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) ▶   (Lecture/Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton CH ▲/▼
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton VOL +/- Bouton MUTE
Anynet2	Lorsque vous regardez la télévision	▶   (Lecture/Pause)

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton **REC** ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander les appareils Anynet+ à l'aide des boutons sur le côté du téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◀◀ et ▶▶ peuvent varier en fonction de l'appareil.

## Enregistrement

**Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.**

Appuyez sur le bouton **REC**.

L'enregistrement débute. Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Enregistrer** après avoir appuyé sur le bouton Anynet+.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour la connexion de l'antenne au périphérique d'enregistrement, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ce dernier.

## Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **Anynet+**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Le son est désormais émis via le récepteur.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.
  - Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.
  - Le récepteur ne peut fonctionner que s'il est connecté correctement à la prise optique du téléviseur.
  - Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.
  - Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés aux fonctions PIP et audio.




## Vérifications avant de faire appel au service d'assistance

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.</li> <li>■ Ne connectez qu'un seul récepteur.</li> <li>■ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté.</li> <li>■ Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+.</li> <li>■ Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+.</li> <li>■ Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV.</li> <li>■ Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.</li> <li>■ Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de canaux)</li> <li>■ Lorsque vous branchez ou de retirez le câble HDMI 1.3, veuillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur.</li> <li>■ Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.</li> </ul>
Je veux démarrer Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+.</li> <li>■ Appuyez sur le bouton <b>TV</b> de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton Anynet+ pour afficher le menu <b>Anynet+</b>, et sélectionnez le menu désiré.</li> </ul>
Je veux quitter Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Choisissez <b>Voir télévision</b> dans le menu Anynet+.</li> <li>■ Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.</li> <li>■ Appuyez sur le bouton <b>CH, CH LIST, PRE-CH</b>, etc. pour modifier le mode TV. Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.</li> </ul>
Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation.</li> <li>■ La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.</li> </ul>
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+.</li> <li>■ Vérifiez que le câble HDMI 1.3 est bien connecté.</li> <li>■ Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur &lt;Marche&gt; dans le menu de configuration Anynet+.</li> <li>■ Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</li> <li>■ Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.</li> </ul>
Le programme TV ne s'enregistre pas.	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.
Le son du téléviseur ne sort pas via le récepteur.	Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

# Réglage de la fixation murale(vendue séparément) (LE52F9)

Grâce à l'installation d'une fixation murale, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

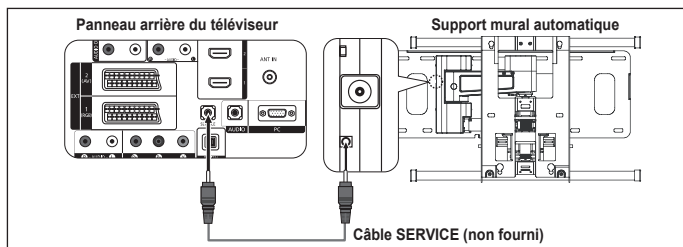

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Ajustement fixation murale" puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons **▲, ▼, ◀** ou **▶**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si vous appuyez sur une touche fléchée lorsqu'aucun affichage n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran Réglage s'affiche.
  - Lorsque vous l'éteignez, votre téléviseur revient à sa position d'installation initiale. Lorsque vous l'allumez, votre téléviseur se place à la dernière position que vous avez réglée et qui a été mémorisée.
  - Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque Anynet+ est activé.



## Utilisation des boutons de la télécommande


Bouton	Description	
	Réglage de l'angle de la fixation murale	Incline vers le haut, incline vers le bas, tourne vers la droite, tourne vers la gauche
	Réinitialiser	Revient à la position d'installation initiale
	Mémorisation de la position et déplacement jusqu'à la position mémorisée	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez les boutons Direction de la télécommande.</li> <li>Appuyez sur le bouton rouge (Sélectionner la position 1).</li> <li>Placez le téléviseur dans la position souhaitée en respectant la documentation du support mural.</li> <li>La position réglée en dernier est mémorisée en tant que position 1.</li> <li>A l'aide du bouton vert (Sélectionner la position 2) et du bouton jaune (Sélectionner la position 3), vous pouvez enregistrer des positions selon les procédures ci-dessus.</li> <li>Vous pouvez enregistrer trois positions différentes. Sur le bouton rouge (Sélectionner la Position 1), le bouton vert (Sélectionner la Position 2) et le bouton jaune (Sélectionner la Position 3). Si vous appuyez sur un bouton après avoir enregistré, le téléviseur revient automatiquement à la position enregistrée.</li> <li>Si vous déplacez le téléviseur à partir d'une position enregistrée, la dernière position est enregistrée.</li> </ol>

- Pour l'installation, consultez le Manuel d'installation fourni.
- Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez vous à une société d'installation spécialisée.
- Utilisez ces instructions d'installation si vous souhaitez fixer le support mural sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.

## Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans (figure 1) la fente Kensington de la télévision LCD et tournez-le dans le sens de verrouillage (figure 2).
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

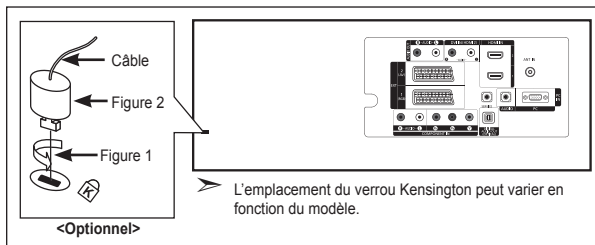

## Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.</li> <li>• Vérifiez que vous avez appuyé sur le <math>\odot</math> bouton situé sur la façade de votre téléviseur.</li> <li>• Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li> <li>• Vérifiez le volume.</li> </ul>
Image normale, mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le volume.</li> <li>• Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b> de la télécommande a été actionné.</li> <li>• Vérifiez si "Silence Int." est désactivée</li> </ul>
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.</li> <li>• Le mode de gestion d'alimentation est activé.</li> <li>• Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.</li> </ul>
Aucune image ou image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez les paramètres de couleur.</li> <li>• Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li> </ul>
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le.</li> <li>• Branchez le téléviseur à une autre prise.</li> </ul>
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li> </ul>
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez les piles de la télécommande.</li> <li>• Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li> <li>• Vérifiez les bornes des piles.</li> </ul>
Le message "Vérifiez le câble de signal" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.</li> <li>• Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.</li> </ul>
En mode PC, le message " Mode non pris en charge ".s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo.</li> <li>• Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.</li> </ul>
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Just Scan" (Scan uniquement) est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.</li> </ul>


Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (6 220 800) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.



## Spécifications techniques et environnementales

Nom du modèle	LE52F9	LE70F9
Taille de l'écran (diagonale)	52 pouces	70 pouces
Résolution PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son		
Sortie	15 W X 2	15 W X 2
Dimensions (L x P x H)		
Corps	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
Avec pied	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Poids (avec support)	42kg	96 kg
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
Humidité au cours du fonctionnement	10 % à 80 %, sans condensation	10 % à 80 %, sans condensation
Température de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation	5 % à 95 %, sans condensation

### Support pivotant (gauche/droite) (LE52F9)



-20° ~ 20°

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern

Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Fernsehbildschirms führen.

- Zeigen Sie kein Standbild länger als 2 Stunden auf dem LCD-Monitor an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann.

Das Einbrennen von Standbildern wird auch als "Bildkonservierung" bezeichnet.

Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Monitors beim Anzeigen von Standbildern verringern.

- Bei Wiedergabe im Format 4:3 über einen längeren Zeitraum können bedingt durch die unterschiedliche Lichtemission Nachbilder der Ränder links, rechts und in der Mitte des Bildschirms auftreten. DVD- oder Spielekonsole-Wiedergabe können einen ähnlichen Effekt verursachen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie.
- Die kontinuierliche Anzeige von Standbildern von Videospielen oder vom PC über einen gewissen Zeitraum hinaus kann partielle Nachbilder verursachen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.



# Inhalt

## ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN DES FERNSEHGERÄTS

◆ Lieferumfang .....	3
◆ Anbringen der Wandhalterung .....	3
◆ Bedienfeld .....	4
◆ Anschlussfeld .....	5
◆ Fernbedienung .....	7
◆ Batterien in die Fernbedienung einsetzen .....	8
◆ Ein- und Ausschalten .....	8
◆ Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten ..	8
◆ Plug & Play .....	9

## EINSTELLEN DER KANÄLE

◆ Sender automatisch speichern .....	10
◆ Manuelles Speichern von Kanälen .....	11
◆ Sender hinzufügen/sperrern .....	12
◆ Gespeicherte Sender sortieren .....	13
◆ Sendernamen zuweisen .....	13
◆ Senderfeinabstimmung durchführen .....	14
◆ LNA (rauscharmer Verstärker) .....	14

## EINSTELLEN DES BILDES

◆ Bildstandard ändern .....	15
◆ Bild einstellen .....	15
◆ Farbtemperatur einstellen .....	16
◆ Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung .....	16
◆ Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen .....	17
◆ Bildformat wählen .....	18
◆ Auswählen des Bildschirmmodus .....	18
◆ Digitale RM / Farbverstärkung / DNle / LED SmartLighting / Kino-Plus .....	19
◆ Aktuelles Bild einfrieren .....	19
◆ Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte .....	20
◆ Bild-in-Bild-Funktion (PIP) verwenden .....	20

## EINSTELLEN DES TONS

◆ Audiofunktionen .....	21
◆ Kopfhörer anschließen .....	22
◆ Tonmodus wählen .....	22

## EINSTELLEN DER ZEIT

◆ Aktuelle Uhrzeit einstellen und anzeigen .....	22
◆ Sleep-Timer einstellen .....	23
◆ Fernsehgerät automatisch ein- und ausschalten .....	23

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

◆ Sprache auswählen .....	24
◆ Software aktualisieren .....	24
◆ Spielmodus / Blaues Bild / Melodie / Lichteffekt / Energiesparmod. / HDMI-Schwarzwert / Funktions-Demo .....	25
◆ Signalquelle auswählen .....	26
◆ Signalquellennamen bearbeiten .....	26

## DTV BENUTZEN

◆ Vorschau des DTV-Menüsystems .....	27
◆ Kanalliste automatisch aktualisieren .....	28
◆ Kanalliste manuell aktualisieren .....	28
◆ Bevorzugte Kanäle bearbeiten .....	29
◆ Auswählen der Kanalliste .....	31
◆ Programminformationen anzeigen .....	31
◆ EPG-Informationen (Elektronischer Programmführer) anzeigen .....	32
◆ Verwenden der Vormerkliste .....	33
◆ Einstellen des Standardführers .....	33
◆ Anzeigen aller Kanäle und der bevorzugten Kanäle .....	34
◆ Einstellen der Menütransparenz .....	34
◆ Kindersicherung einstellen .....	35
◆ Einrichten von Untertiteln .....	36
◆ Festlegen des Untertitelmodus .....	36
◆ Audioformat ändern .....	36
◆ Digitaltext einstellen (Nur Großbritannien) .....	37
◆ Zeitzone auswählen (Nur Spanien) .....	37
◆ Anzeigen von Produktinformationen .....	37
◆ Überprüfen der Signalinformation .....	38
◆ Software aktualisieren .....	38
◆ Anzeigen der Gemeinsamen Schnittstelle .....	39
◆ Auswählen des CI-Menüs (Common Interface) .....	39
◆ Zurücksetzen .....	40
◆ Auswählen der bevorzugten Sprache (Untertitel, Audio oder Teletext) .....	40
◆ Voreinstellung .....	41

## VERWENDEN DER VIDEOTEXT-FUNKTION

◆ Allgemeines zum Teletext.....	41
◆ Teletext anzeigen .....	42
◆ Eine bestimmte Teletextseite anzeigen .....	42
◆ Auswählen einer Teletextseite mit Fasttext .....	43
◆ Fernbedienung einrichten .....	43
◆ Fernbedienungscodes.....	44

## KONFIGURIEREN DES PCS

◆ PC-Software installieren (unter Windows XP)..	47
◆ Anzeigemodi .....	47
◆ Einstellungen für PC vornehmen .....	48
◆ Einstellen des Heimkino-PC.....	49

## WISELINK

◆ Verwenden der WISELINK-Funktion.....	50
◆ Verwenden des WISELINK-Menüs .....	51
◆ Verwenden der FOTO (JPEG)-Liste.....	52
◆ MP3-Liste verwenden .....	55
◆ Benutzen des Setup-Menüs.....	56

## INFORMATIONEN ZU ANYNET\*

◆ Was ist Anynet? .....	57
◆ Anschließen von Anynet*-Geräten .....	57
◆ Einrichten von Anynet+ .....	58
◆ Suchen von Anynet*-Geräten und Umschalten zwischen diesen Geräten.....	58
◆ Aufnehmen.....	59
◆ Tonwiedergabe mit einem Receiver .....	60
◆ Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden.....	60


## EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB

◆ Verstellbare Wandhalterung (gesondert lieferbar) (LE52F9).....	61
◆ Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung (modellabhängig) .....	62
◆ Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst .....	62
◆ Spezifikationen .....	63



## Lieferumfang


Überprüfen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit.  
Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.



Fernbedienung  
& Batterien  
(AAA x 2)



Netzkabel



Untere Abdeckung



Reinigungstuch

• Bedienungsanleitung


• Garantiekarte

• Handbuch mit Sicherheitshinweisen

• Registrierkarten

➤ Garantiekarte/Handbuch mit Sicherheitshinweisen/Registrierkarten (nicht überall verfügbar)

## Anbringen der Wandhalterung

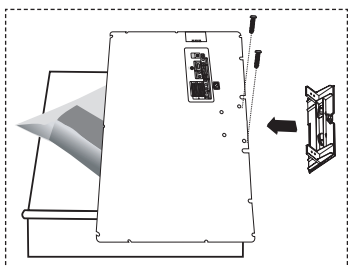

Mit der separat erhältlichen Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.


Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandmontagehalterung von einem Techniker helfen. Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.



Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

➤ Entfernen Sie den Fuß, und decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts mit einer Abdeckung ab und befestigen Sie diese mit zwei Schrauben.

# Bedienfeld

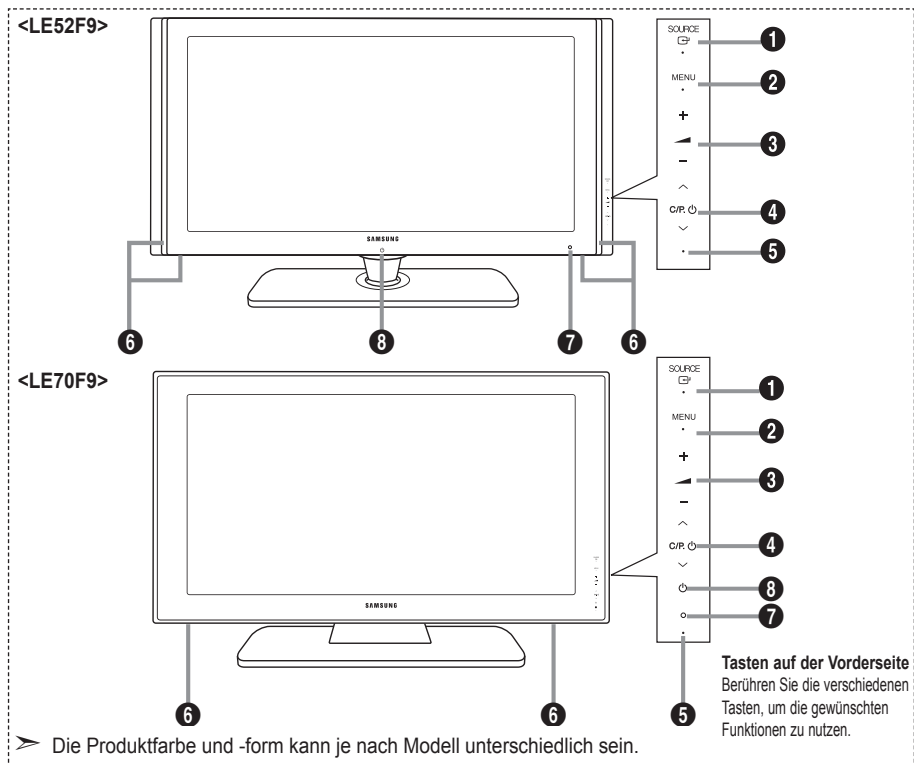

**Tasten auf der Vorderseite**  
Berühren Sie die verschiedenen Tasten, um die gewünschten Funktionen zu nutzen.

## 1 SOURCE

Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp., PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). Im Bildschirmmenü können Sie diese Schaltfläche wie die **ENTER/OK** auf der Fernbedienung verwenden.

## 2 MENU

Drücken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmenü zu den Funktionen des Fernsehgeräts einzublenden.

## 3 - ▲ +

Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Im Bildschirmmenü können Sie die Schaltflächen - ▲ + wie die Tasten ◀ und ▶ auf der Fernbedienung verwenden.

## 4 √ C/P. ^

Sender wechseln. Im Bildschirmmenü können Sie die Schaltflächen √ C/P. ^ wie die Tasten ▼ und ▲ auf der Fernbedienung verwenden. (Ohne Fernsteuerung können Sie das Fernsehgerät mit den Kanaltasten einschalten.)

## 5 Stromversorgungsanzeige

Blinkt und schaltet sich aus bei eingeschalteter Stromversorgung leuchtet auf im Standbymodus.


## 6 Lautsprecher

## 7 Fernbedienungssensor

Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.


## 8 (Netztaaste)

**[LE52F9]** Berühren Sie den silbernen Sensor unterhalb der -Markierung, um das Fernsehgerät an- bzw. auszuschalten.

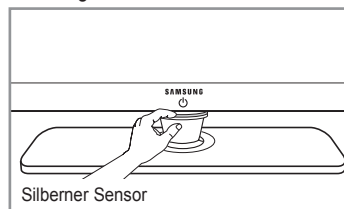

**[LE70F9]** Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

# Anschlussfeld

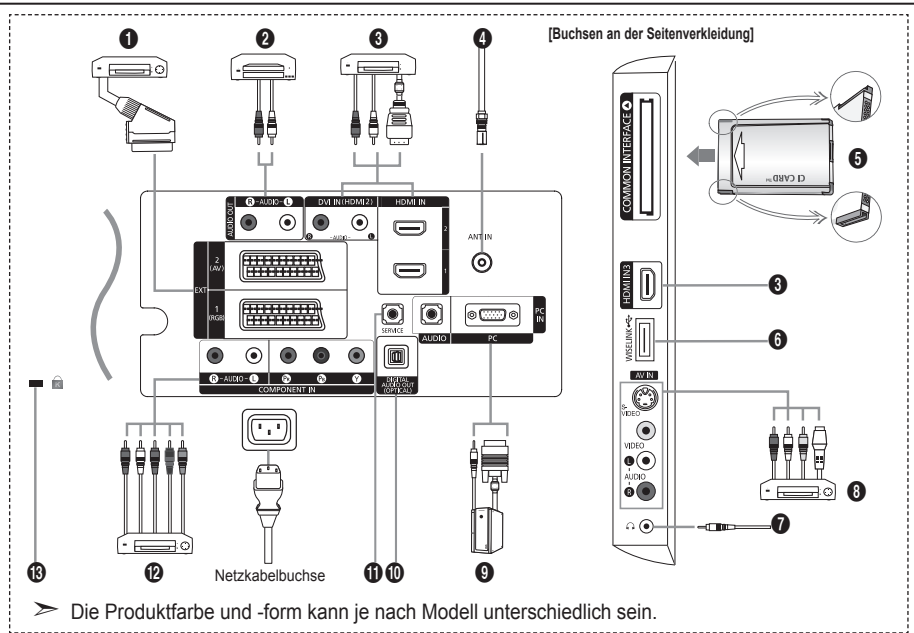

- Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet sein.
- Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung: Stecker und Buchse müssen die gleiche Farbe aufweisen.

## 1 EXT 1, EXT 2

Anschluss	Eingang			Ausgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Nur TV- oder DTV-Ausgang verfügbar.
EXT 2	O	O		Ausgang frei wählbar.

- Ein- und Ausgänge für externe Geräte wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Spielkonsolen oder Video-Disc-Player.

## 2 AUDIO OUT (R-AUDIO-L)

- Verbinden Sie die einen Enden der RCA-Audiokabel mit dem Anschluss "AUDIO OUT "R-AUDIO-L" auf der Rückseite des Geräts und die anderen Enden mit den entsprechenden Audioeingängen des DVD-Heimkinosystems.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Unterstützt Verbindungen zwischen AV-Geräten (Set-Top-Boxen, DVD-Playern), die für HDMI-Schnittstellen geeignet sind.
- Beim Anschluss von Geräten über eine HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.
- Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN2 erfolgen.

### ➤ Was ist HDMI?

- HDMI, die hochauflösende Multimedia-Schnittstelle, ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden digitalen Videodaten und mehreren Kanälen mit Digitalaudio (5.1 Kanäle).
- Mit dem entsprechenden Kabel ermöglicht der HDMI/DVI-Anschluss DVI-Verbindungen zu einem erweiterten Gerät (nicht mitgeliefert). Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist, mit dem Kopierschutz HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.

- Bei dem Fernsehgerät erfolgt u. U. keine Tonausgabe und das Fernsehbild weist evtl. anormale Farben auf, wenn DVD-Player/Kabelboxen/Satellitenempfänger angeschlossen werden, die ältere HDMI-Versionen als 1.3 unterstützen. Beim Anschluss eines älteren HDMI-Kabels und fehlender Tonausgabe schließen Sie das HDMI-Kabel an den Eingang HDMI IN 2 und die Audiokabel an die Eingänge DVI IN (HDMI 2) "R-AUDIO-L" auf der Rückseite des Fernsehgeräts an. Wenn dies eintritt, wenden Sie sich an die Firma, die Ihnen den DVD-Player bzw. den Kabel- oder Satellitenreceiver zum Bestätigen der HDMI-Version bereitgestellt hat. Anschließend fordern Sie ein Upgrade an. HDMI-Kabel für andere Versionen als 1.3 können störendes Flackern des Bildschirms verursachen oder zum völligen Ausfall des Fernsehgeräts führen.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- DVI-Audioausgänge für externe Geräte.

➤ Unterstützte Modi für HDMI/DVI und Komp

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komp.	O	O	O	O	O	O	X

**4 ANT IN**

Damit die Fernsehkanäle korrekt empfangen werden, muss das Fernsehgerät an eine der folgenden Signalquellen angeschlossen sein:

- Außenantenne / Kabelfernsehanschluss / Satellitenempfänger

**5 Steckplatz für COMMON INTERFACE**

- Ohne eingelegte "CI-Karte" zeigt das Fernsehgerät auf einigen Kanälen ein "gestörtes Signal" an.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der CI-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird in ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung "Aktualisierung abgeschlossen" angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste jetzt aktualisiert ist.

➤ Sie müssen sich die CI-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber beschaffen.

Entfernen Sie die CI-Karte, indem Sie sie vorsichtig mit Ihren Händen herausziehen, da die CI-Karte beim Herunterfallen beschädigt werden kann.

➤ Die Richtung, in der Sie die Karte einlegen müssen, ist darauf mit einem Pfeil markiert.

**6 WISELINK**

- Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an, um Fotodateien (JPEG) anzuzeigen und Audiodateien (MP3) abzuspielen.

**7 Kopfhörerbuchse**

- Kopfhörer können an den Kopfhörer-Ausgang des Geräts angeschlossen werden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

**8 S-VIDEO oder VIDEO / R-AUDIO-L**

- Schließen Sie ein Cinch- oder ein S-VIDEO-Kabel an ein geeignetes Audio/Video-Gerät an (z. B. Videorecorder, DVD-Player oder Camcorder).
- Verbinden Sie das eine Ende der Cinch-Audiokabel mit dem Anschluss "R - AUDIO - L" Ihres Geräts und das andere Ende mit den entsprechenden Audioausgängen des Audio/Video-Geräts.

**9 PC IN (PC)/(AUDIO)**

- Zum Anschließen an den Video- und Audioausgang eines Computers.

**10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Ausgang an ein digitales Audiogerät anschließen

**11 SERVICE**

- Verbinden Sie dies mit dem Anschluss an der optionalen Wandhalterung. Dadurch können Sie den Betrachtungswinkel des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung einstellen. Das Modell LE70F9 kann nicht auf einer Wandhalterung montiert werden. Der Anschluss EX-LINK hat bei diesem Modell die Funktion eines Serviceanschlusses.

**12 COMPONENT IN**

- Verbinden Sie die Komponentenanschlüsse ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Komponenten-Video kabel (optional) mit den entsprechenden Komponenten-Videoausgängen des DTV- oder DVD-Geräts.
- Wenn Sie sowohl die Set-Top-Box als auch ein DTV- oder DVD-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem DTV- oder DVD-Gerät, und verbinden Sie das DTV- oder DVD-Gerät mit dem Component-Anschluss ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") des Fernsehgeräts.
- Die P<sub>R</sub>-, P<sub>B</sub>- und Y-Anschlüsse von Component-Geräten (DTV oder DVD) sind manchmal mit Y, B-Y und R-Y bzw. Y, Cb und Cr beschriftet.
- Verbinden Sie den Audioausgang "R - AUDIO - L" auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Cinch-Audiokabel (optional) mit dem entsprechenden Audioausgang des DTV- oder DVD-Geräts.
- Die optimale Bildauflösung für dieses LCD-Fernsehgerät liegt im 1080p-Modus vor.
- Die maximal Bildauflösung für dieses LCD-Fernsehgerät liegt im 1080p-Modus vor.

**13 Kensington-Schloss (modellabhängig)**

- Das Kensington-Schloss (optional) dient zur Sicherung des Fernsehgeräts bei Verwendung an einem öffentlichen Ort.
- Wenn Sie ein Schloss verwenden möchten, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fernsehgerät erworben haben.
- Die Position des Kensington-Schlusses ist modellabhängig.



# Fernbedienung


- 1 Wählt ein Zielgerät aus, das mit der Samsung-Fernbedienung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) gesteuert werden soll. (Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 43~46.)
- 2 Standby-Taste des Fernsehgeräts
- 3 Zifferntasten für direkte Programmplatzeingabe
- 4 Taste zum Auswählen von ein-/zweistelligem Programmplätzen
- 5 Anzeige der "Kanalliste" auf dem Bildschirm
- 6 TV- und DTV-Modus direkt aufrufen
- 7 Videorecorder-/DVD-Funktionen (Rücklauf, Stopp, Wiedergabe/Pause, Vorlauf)
- 8 Lautstärke erhöhen  
 Lautstärke verringern
- 9 Ton vorübergehend ausschalten
- 10 Bildschirm-Hauptmenü anzeigen
- 11 Zurück zum vorherigem Menü
- 12 EPG-Anzeige (Elektronischer Programmführer)
- 13 Auswahl der Bildgröße
- 14 Audioeffektauswahl
- 15 Einstellung für 5 verschiedene Geräte: TV, DVD, STB, CABLE, oder VCR.
- 17 [LE52F9] Durch Drücken dieser Taste werden die Tasten für Lautstärke und Kanal CH sowie TV, DVD, CABLE, STB und VCR auf der Fernbedienung beleuchtet.
- 18 [LE70F9] Durch Drücken dieser Taste werden die Tasten für VOL, CH, MUTE und LED beleuchtet.
- 18 Verfügbare Signalquelle auswählen
- 19 Vorheriger Kanal
- 20 Mit dieser Funktion können Sie Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3) von einem externen Gerät anzeigen bzw. wiedergeben.
- 21 Mit dieser Fernbedienung können Sie die Aufnahmen von Samsung-Rekordern steuern. (Nur Anynet+-Funktion)

- 22 Nächster Kanal  
 Vorheriger Kanal
- 23 OSD-Menü ausblenden
- 24 Steuern des Cursors im Menü
- 25 Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
- 26 Führt die Anynet-Anzeigefunktionen aus und richtet die Anynet-Geräte ein.
- 27 Farbtasten: Drücken Sie die Taste zum Hinzufügen oder Löschen von Kanälen und zum Speichern von Kanälen in der Liste der bevorzugten Kanäle im Menü "Kanalliste".
- 28 Ein/Aus für Bild-im-Bild
- 29 Untertitel anzeigen
- 30 Bildeffekt auswählen
- 31 Standbild anzeigen
- 32 Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, wechseln Sie die Batterien, und drücken Sie vor der erneuten Verwendung 2-3 Sekunden lang die Taste "RESET".
- 33 Anzeige der ausgewählten Signalquelle und des Batteriestatus
- 34 Verwendung der Fernbedienung für TV, DVD, STB, CATV, VCR (siehe Seiten 43~46)


## Teletext-Funktionen

- 6 Teletextanzeige beenden
- 7 Teletext-Index
- 12 Alternativ wählen Sie Teletext, Double oder Mix.
- 14 Teletextgröße auswählen
- 18 Teletext-Modus auswählen (LIST/FLOF)
- 19 Untergeordnete Teletextseite
- 22 Nächste Seite  
 Vorige Seite
- 23 Teletext abbrechen
- 25 Verborgenen Inhalt einblenden
- 27 Fastext-Thema auswählen
- 28 Seite weiter anzeigen (nicht umblättern)
- 30 Teletextseite speichern

[LE52F9]

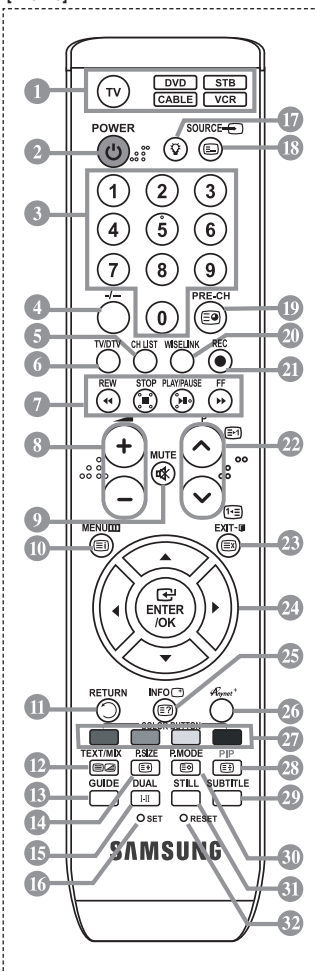

[LE70F9]

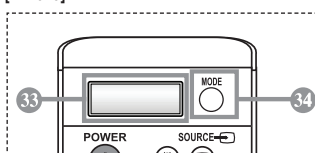

- Die Leistungsfähigkeit der Fernbedienung kann durch starke Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.
- Dies ist eine spezielle Fernbedienung für Personen mit beeinträchtigtem Sehvermögen. Die Netztaaste sowie die Tasten zum Einstellen des Kanals und der Lautstärke, für Stopp und PLAY/PAUSE sind in Blindenschrift beschriftet.

## Batterien in die Fernbedienung einsetzen

1. Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung dargestellt.

2. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

➤ Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien “+” und “-” wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.

3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.

➤ Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 7 m zum Fernsehgerät. (Bei normaler Nutzung der Fernbedienung halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)

➤ Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie Folgendes:

1. Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?


2. Wurden Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?

3. Sind die Batterien leer?

4. Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel des Fernsehgeräts nicht eingesteckt?

5. Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?

➤ Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

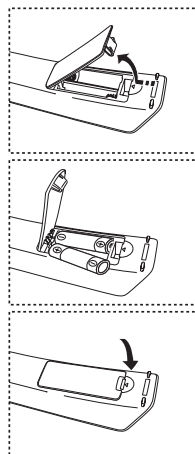

## Ein- und Ausschalten

**Das Netzkabel wird auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen.**

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.

➤ Die Standby-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts leuchtet auf.

2. Drücken Sie die Taste  $\phi$  auf dem Bedienfeld des Fernsehgeräts.

➤ Zum Einschalten des Fernsehgeräts können Sie auch die Taste **POWER**  $\phi$  oder die Taste **TV/DTV** auf der Fernbedienung drücken.

➤ Der Sender, den Sie zuletzt gesehen haben, wird automatisch wieder aufgerufen.

3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zifferntasten (0-9) oder eine der Programmplatz-Wahltasten ( $\odot/\odot$ ) rechts auf dem Bedienfeld des Fernsehgeräts  $\vee$  C/P  $\phi$   $\wedge$ .

➤ Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie die Sprache auswählen, in der die Menüs angezeigt werden.

4. Zum Ausschalten des Fernsehgeräts drücken Sie erneut die Taste **POWER**  $\phi$ .

## Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten

**Zur Verringerung des Stromverbrauchs kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden.**

**Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).**

1. Drücken Sie die Taste **POWER**  $\phi$  auf der Fernbedienung.


➤ “Der Bildschirm wird ausgeschaltet, und auf der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet die Standby-Anzeige auf.”

2. Drücken Sie einfach erneut die Taste **POWER**  $\phi$ , eine Zifferntaste (0-9) oder eine **TV/DTV**- oder Programmplatz-Wahltaste ( $\odot/\odot$ ), um das Gerät wieder einzuschalten.

➤ Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Ziehen Sie dann sicherheitshalber den Netzstecker und das Antennenkabel.

## Plug & Play

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen vorgenommen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar.

- Funktionen für Digitalfernsehen (DVB) funktionieren nur in Ländern und Regionen, in denen digitale DVB-T-Signale (MPEG2) terrestrisch gesendet werden. Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Händler nach, ob Sie dort DVB-T empfangen können. Zwar hält dieses Fernsehgerät die Vorgaben der DVB-T-Spezifikation ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T-Signalen gewahrt bleibt. Verschiedenen Funktionen sind möglicherweise in manchen Ländern nicht verfügbar.
- Drücken Sie die Taste **POWER**  auf der Fernbedienung. Die Meldung "Start Plug & Play" wird angezeigt. Die Schaltfläche "OK" ist ausgewählt.
  - Wählen Sie die entsprechende Sprache aus. Drücken Sie hierzu die Taste **▲** oder **▼**. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste **ENTER/OK**.
  - Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um "Geschäft" oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
    - Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus "Privat" zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.
    - Der Modus Geschäft ist nur geeignet, wenn das Gerät in einem Verkaufsbereich verwendet wird.
    - Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste **MENU** an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
  - Die Meldung "Antenneneingang prüfen" wird angezeigt, wenn "OK" ausgewählt ist. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
    - Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
  - Wählen Sie die entsprechende Sprache aus. Drücken Sie hierzu die Taste **▲** oder **▼**. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste **ENTER/OK**.
  - Die Meldung "Einige DTV-Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Digital Scan?" wird angezeigt. Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶**, um "Ja" oder "Nein" zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER/OK**.
    - ♦ **Ja**: Daraufhin wird zuerst eine ATV-Suche und dann zusätzlich eine automatische DTV-Kanalsuche durchgeführt.
    - ♦ **Nein**: Es wird nur eine ATV-Suche durchgeführt.
    - Diese Funktion wird in allen Ländern bis auf die folgenden unterstützt: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien, Schweiz, GB, Österreich.
  - Das Menü "Autom. speichern" wird bei aktivierter Option "Start" angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
    - Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet. Das Menü für den Sendersuchlauf wird angezeigt und der DTV-Kanal wird automatisch aktualisiert.
    - Wenn der DTV-Kanal aktualisiert ist, wird die Signalquelle in der Liste der Signalquellen des Eingangsmenüs automatisch in DTV geändert.
    - Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü "Zeit einstellen" angezeigt.
    - Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
    - Detaillierte Beschreibungen der DTV-Kanalaktualisierung finden Sie auf Seite 28 dieses Handbuchs. Wenn Sie alle verfügbaren digitalen Kanäle gespeichert haben, wird das Fenster zum Auswählen einer Zeitzone für Ihr Land angezeigt.
  - Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**. Zum Auswählen von "Monat", "Datum", "Jahr", "Stunde" oder "Minute" drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**. Stellen Sie die "Monat", "Datum", "Jahr", "Stunde" oder "Minute" durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** ein.
    - Sie können "Monat", "Datum", "Jahr", "Stunde" oder "Minute" auch durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
  - Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **ENTER/OK**. Die Meldung "Wir wünschen gute Unterhaltung!" wird angezeigt. Drücken Sie abschließend die Taste **ENTER/OK**.
    - Auch wenn Sie die Taste **ENTER/OK** nicht drücken, verschwindet die Meldung nach einigen Sekunden von selbst.




- ♦ **Sprache**: Wählen Sie mit dieser Option die gewünschte Sprache aus.
- ♦ **Land**: Wählen Sie mit dieser Option das gewünschte Land aus.
- ♦ **Autom. speichern**: Wählen Sie diese Option aus, um Sender im Empfangsbereich des Geräts automatisch zu suchen und zu speichern.
- ♦ **Zeit einstellen**: Wählen Sie diese Option aus, um die Uhr des Fernsehgeräts auf die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

### So setzen Sie diese Funktion zurück:

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Menüs die Taste **MENU**.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK** erneut, um "Plug & Play" auszuwählen.
3. Die Meldung zum "Starten von Plug & Play" wird angezeigt. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9)



- Sender automatisch speichern
- Sender manuell speichern

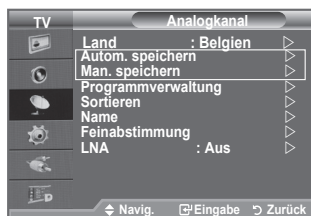

## Sender automatisch speichern

Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Sendern durchsuchen (verfügbare Sender und Frequenzbereich sind vom jeweiligen Land abhängig).

Die automatisch zugewiesenen Programmplätze entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmplätzen. Sie können jedoch die Programmplätze manuell sortieren und nicht gewünschte Sender wieder löschen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Land" auszuwählen.
3. Drücken Sie zum Auswählen des entsprechenden Landes die Taste **▲** oder **▼**.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **ENTER/OK**.
  - Auch wenn Sie die Ländereinstellungen in diesem Menü geändert haben, wird die DTV-Ländereinstellung nicht geändert. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 28)
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Autom. speichern" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  - Das Fernsehgerät beginnt mit dem Speichern aller verfügbaren Sender.
  - Sie können die Taste **ENTER/OK** jederzeit drücken, um den Speichervorgang zu unterbrechen und zum Menü "Analogkanal" zurückzukehren.
6. Wenn Sie alle verfügbaren Kanäle gespeichert haben, wird das Menü "Sortieren" angezeigt. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 13)

## Manuelles Speichern von Kanälen

> Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.

**Sie können Fernsehsender (einschließlich Kabelsender) speichern.**

**Bei der manuellen Senderspeicherung sind folgende Optionen verfügbar:**

◆ Gefundene Sender speichern.

◆ Die Programmnummer der einzelnen Sender, die Sie festlegen möchten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Man. speichern" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

4. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.

5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

◆ **Programm** (der Programmplatz, der dem Kanal zugewiesen werden soll)

- Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nummer zu wählen.

> Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.

◆ **Fernsehnorm: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Farbnorm aus.

◆ **Tonsystem: BG/DK/I/L**

- Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Audionorm aus.

◆ **Kanal** (Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Kanals bekannt ist)

- Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **C** (Terrestrischer Kanal) oder **S** (Kabelkanal) aus.

- Drücken Sie die Taste **▶**, und drücken Sie dann die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nummer auszuwählen.

> Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.

> Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.

◆ **Suchlauf** (Wenn Ihnen die Kanalnummern nicht bekannt sind)

- Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs die Taste **▲** oder **▼**.

- Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der ausgewählte Sender empfangen wird.

◆ **Speichern** (zum Speichern des Kanals und des zugehörigen Programmplatzes)


- Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "OK" zu wählen.

> **Kanalmodus**

- **P** (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind den Sendern Ihrer Region Positionsnummern von P00 bis P99 zugewiesen. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.

- **C** (Antennenempfangs-Modus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Antennensender zugeordnet ist.

- **S** (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe der Nummer wählen, die jedem Kabelsender zugeordnet ist.

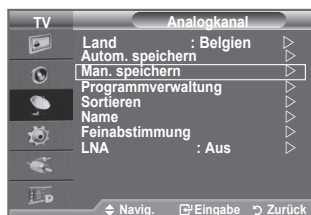

# Sender hinzufügen/sperrn

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.

**Mit Hilfe der Programmverwaltung können Sie Sender bequem sperren oder hinzufügen.**

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Programmverwaltung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - ◆ **Sender hinzufügen**  
Mit Hilfe der Kanalliste können Sie Kanäle hinzufügen.
  3. Wählen Sie die "Kanalliste" durch Drücken der Taste **ENTER/OK**.
  4. Wechseln Sie zum Feld (⊕) indem Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, und wählen Sie den hinzuzufügenden Sender aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**, um den Sender hinzuzufügen.
    - Wenn Sie erneut die Taste **ENTER/OK** drücken, wird das Symbol (✓) neben dem Kanal angezeigt, und der Kanal wird nicht hinzugefügt.
    - "☹" ist aktiviert, wenn "Kindersicherung" auf "Ein" eingestellt ist.
  - ◆ **Sender sperren**  
Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.
  5. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Kindersicherung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  6. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option An, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  7. Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die "Kanalliste" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  8. Wechseln Sie zum Feld (☹) indem Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, und wählen Sie den zu sperrenden Sender aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
    - Wenn Sie erneut die Taste **ENTER/OK** drücken, wird das Symbol (✓) neben dem Kanal angezeigt, und die Kanalsperre wird nicht aufgehoben.
    - Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird ein blauer Bildschirm angezeigt.
  9. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
    - Wählen Sie unter "Kindersicherung" die Option "Ein" oder "Aus" aus, um die für "☹" ausgewählten Kanäle auf einfache Weise zu aktivieren oder deaktivieren.
- ☹ Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **CH List** auf der Fernbedienung aufrufen.




## Gezeichnete Sender sortieren

Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gezeichnete Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sortieren" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Wählen Sie durch mehrfaches Drücken der Taste **▲** oder **▼** die Kanalnummer aus, die Sie ändern möchten. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  - Die Nummer und der Name des ausgewählten Kanals werden auf die rechte Seite verschoben.
- Drücken Sie dann die Taste **▲** oder **▼**, um zu der Position zu gelangen, in die Sie ändern möchten, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - Der Sender, der unter diesem Programmplatz gespeichert war, erhält den Programmplatz des anderen Senders (Sender werden gegeneinander ausgetauscht).
- Wiederholen Sie die Schritte **3** bis **4** für jeden weiteren Kanal, dem Sie eine andere Kanalnummer zuweisen möchten.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

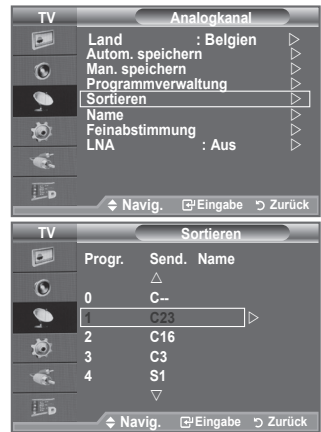

## Sendernamen zuweisen

Sendernamen werden automatisch zugewiesen, sofern diese Information im Sendersignal enthalten ist. Sie können Sendernamen bearbeiten und ändern.

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.

- Drücken Sie zum Anzeigen des Menüs die Taste **MENU**. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Name" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Bei Bedarf wählen Sie durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** den Kanal, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten, aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  - Die Auswahlleiste wird um das Namensfeld herum angezeigt.

Um...	Dann...
Buchstabe, Zahl oder Symbol auswählen	Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> .
zur nächsten Stelle springen möchten	Drücken Sie die Taste <b>▶</b> .
zur vorherigen Stelle springen möchten	Drücken Sie die Taste <b>◀</b> .
"den Namen bestätigen möchten,"	Drücken Sie die Taste <b>ENTER/OK</b> .

➤ Verfügbare Zeichen: Buchstaben des Alphabets (A-Z) / Ziffern (0-9) / Sonderzeichen (+, -, \*, /, Leerzeichen)

- Wiederholen Sie die Schritte **3** bis **4** für jeden Kanal, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.




## Senderfeinabstimmung durchführen

Verwenden Sie die Feinabstimmung, um für bestimmte Kanäle die Empfangseinstellungen manuell zu optimieren.

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.

1. Verwenden Sie die Zifferntasten, um den Kanal, den Sie fein abstimmen möchten, direkt auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Anzeigen des Menüs die Taste **MENU**. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Feinabstimmung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Feinabstimmung ein. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Gespeicherte feinabgestimmte Kanäle werden mit einem Sternchen "\*" auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert. Außerdem wird die Nummer des Programmplatzes rot angezeigt.
  - Wählen Sie zum Zurücksetzen der Feinabstimmung die Option "Reset" aus, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken und dann die Taste **ENTER/OK** drücken.

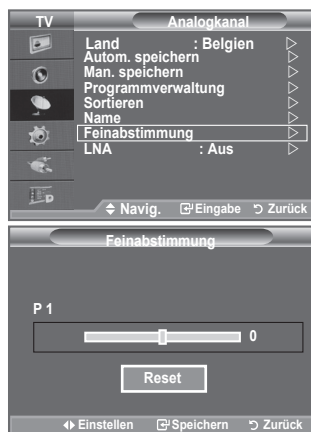

## LNA (rauscharmer Verstärker)

Mit Hilfe der LNA-Funktion kann der Empfang in Gebieten mit schwachem Empfang verbessert werden (ein rauscharmer Vorverstärker verstärkt das Eingangssignal).

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Menüs die Taste **MENU**. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Analogkanal" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "LNA" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Aus" oder "Ein" auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.





## Bildstandard ändern


Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Bild" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK** erneut, um "Modus" auszuwählen.
3. Drücken Sie dann die Taste **▲** oder **▼**, um den gewünschten Bildeffekt auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

- ◆ **Dynamisch:** Wählen Sie diese Option für die Anzeige von hochauflösenden Fernsehbildern bei starker Umgebungsbeleuchtung aus.
- ◆ **Standard:** Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei normaler Umgebungsbeleuchtung aus.
- ◆ **Film:** Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei geringer Umgebungsbeleuchtung aus.

➤ Der Bildmodus muss für jede Signalquelle separat angepasst werden.

 Sie können auch die Taste **P.MODE** auf der Fernbedienung drücken, um eine der Bildeinstellungen auszuwählen.



## Bild einstellen

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität.

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Bildstandard ändern".
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** ein bestimmtes Element aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
3. Erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** den Wert für ein bestimmtes Element. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

- ◆ **Kontrast:** Wählen Sie diese Option aus, um den Kontrast zwischen Objekten und Hintergrund einzustellen.
- ◆ **Helligkeit:** Wählen Sie diese Option aus, um die Helligkeit des gesamten Bildschirms einzustellen.
- ◆ **Schärfe:** Wählen Sie diese Option aus, um die Konturen von Objekten zu schärfen oder weichzeichnen.
- ◆ **Farbe:** Wählen Sie diese Option aus, um die Farbhelligkeit einzustellen.
- ◆ **Farbton:** Wählen Sie diese Option aus, um natürlichere Farbtöne für Objekte durch Erhöhen des Rot- oder Grünanteils einzustellen.

➤ Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.

➤ Im PC-Modus können nur "Kontrast" und "Helligkeit" eingestellt werden.

➤ "Farbton" ist nur bei NTSC- und DTV-Sendungen sowie in den Modi "Ext.", "AV", "S-Video", "Komp." und "HDMI" aktiviert.

➤ Sie können zu den werkseitig festgelegten Standardbildeinstellungen zurückkehren, indem Sie "Zurücksetzen" auswählen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte" auf Seite 20.)



## Farbtemperatur einstellen

Sie können den für Ihre Augen angenehmsten Farbton auswählen.

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Bildstandard ändern" (auf Seite 15).
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Farbtemp." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Farbtoneinstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

- ◆ **Kalt2**: Sorgt für eine höhere Farbtemperatur (blauer) als das Menü "Kalt1".
- ◆ **Kalt1**: Verleiht Weißtönen einen bläulichen Stich.
- ◆ **Normal**: Behält Weißtöne bei.
- ◆ **Warm1**: Verleiht Weißtönen einen rötlichen Stich.
- ◆ **Warm2**: Sorgt für eine geringere Farbtemperatur (röter) als das Menü "Warm1".




- Die eingestellten Werte werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Bildmodus gespeichert.
- Wenn der Bildmodus auf "Dynamisch" oder "Standard" eingestellt ist, kann "Warm1" und "Warm2" nicht ausgewählt werden.

## Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Bildschirmhelligkeit durch Einregeln der LCD-Hintergrundhelligkeit anpassen. (0~10)

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Bildstandard ändern" (auf Seite 15).
2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Hinter.Licht" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ den Wert für ein bestimmtes Element.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.  
Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

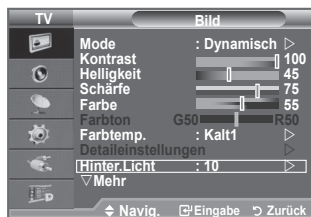

# Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen

Sie können den für Ihre Augen angenehmsten Farbton auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Bild" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Detaileinstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie die erforderliche Option durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - "Detaileinstellungen" stehen in den Modi "Standard" oder "Film" zur Verfügung.
  - Bei deaktiviertem "DNIe" können Sie "Detaileinstellungen" bei eingestelltem Bildmodus "Standard" nicht wählen.

## ◆ **Schwarzabgleich: Aus/Gering/Mittel/Hoch**

Sie können direkt auf dem Bildschirm den Schwarzwert auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

## ◆ **Optimalkontrast: Aus/Gering/Mittel/Hoch**

Sie können den Bildschirmkontrast so anpassen, dass ein optimaler Kontrast gewährleistet ist.

## ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Sie können die Intensität der Primärfarbe (Rot, Grün und Blau) einstellen.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis Sie die optimale Einstellung erzielt haben.

## ◆ **Weißabgleich: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Um natürlichere Bildfarben zu erhalten, können Sie die Farbtemperatur anpassen.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain:** Wird der Anpassungswert geändert, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis Sie die optimale Einstellung erzielt haben.

**Reset:** Der zuvor angepasste Weißabgleich wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## ◆ **Farbanpassung: Rosa/Grün/Blau/Weiß/Reset**

Sie können diese Einstellung Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.

**Rosa/Grün/Blau/Weiß** Wird der Anpassungswert geändert, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis Sie die optimale Einstellung erzielt haben.

**Reset:** Die zuvor angepassten Farben werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## ◆ **Kantenglättung: Aus/Ein**

Sie können die Objektgrenzen betonen.

## ◆ **Farbraum: Auto/Breit**

Sie können den Farbproduktionsraum für das Eingangssignal auf "Auto" oder "Breit" festlegen.

## ◆ **xvYCC: Aus/Ein**

Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrößern Sie die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen von einem externen Gerät (d. h. DVD-Player), das an den HDMI- oder Komponenteneingang angeschlossen ist. Dieses Feature steht nur zur Verfügung, wenn Sie den Bildmodus auf "Film" einstellen.

➤ Nur verfügbar bei den Optionen "HDMI" und "Komp." unter "Film".

➤ Wenn die xvYCC-Funktion aktiv ist, kann PIP nicht verwendet werden.







## Bildformat wählen


Sie können ein Bildformat auswählen, das Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Bild" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Format" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Option aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

- ◆ **Autom. Breit:** Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis "16:9" ein.
- ◆ **16:9:** Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 einzustellen (zum Anzeigen von DVDs und Fernsehsendungen im Breitbildformat).
- ◆ **Breitenzoom:** Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- ◆ **Zoom:** Wählen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
- ◆ **4:3:** Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.
- ◆ **Nur Scan:** Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p) oder Komponentensignalen (720p/1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.

- Die Funktion "Autom. Breit" ist nur in den Modi "TV", "DTV" "Ext1", "Ext2", "AV" und "S-Video" verfügbar.
- Im PC-Modus können nur die Modi "16:9" und "4:3" eingestellt werden.
- Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.
- Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.
- **Zoom:** Wählen Sie  aus, indem Sie die Taste **◀** oder **▶** drücken. Mit der Taste **▲** oder **▼** können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie  nach getroffener Auswahl die Tasten **▲** oder **▼**, um das Bild in vertikaler Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern.
- **Breitenzoom:** Verschieben Sie das Bild mit den Tasten **▲** oder **▼** nach oben oder  nach unten, nachdem Sie mit der Taste **▶** oder **ENTER/OK** eine Auswahl getroffen haben.



 Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **P.SIZE** auf der Fernbedienung aufrufen.

## Auswählen des Bildschirmmodus

Wenn Sie die Bildgröße bei einem Fernsehgerät im 16:9-Format auf Automatisch einstellen, können Sie bestimmen, dass das Bild als 4:3 WSS (Breitbilddienst) oder gar nicht sehen angezeigt werden soll. Da jedes europäische Land eine andere Bildgröße verwendet, können die Benutzer sie damit einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Bild" auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Bildschirmmodus" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Option aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.

- ◆ **16:9:** Diese Option stellt das Breitbildformat 16:9 ein.
- ◆ **Breitenzoom:** Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- ◆ **Zoom:** Vergrößert das Bild vertikal.
- ◆ **4:3:** Stellt das Bildformat auf den Normal-Modus 4:3 ein.

4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Diese Funktion ist nur Modus "Autom. Breit" verfügbar.
  - Diese Funktion ist im PC, Komponenten- oder HDMI-Modus nicht verfügbar.



## Digitale RM / Farbverstärkung / DNle / LED SmartLighting / Kino-Plus

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Bild" auszuwählen.
2. Wählen Sie die erforderliche Option durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.  
Verfügbare Optionen: Digitale RM, Farbverstärkung, DNle, LED Smart Lighting, Kino-Plus.
3. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



### ◆ Digitale RM: Aus/Gering/Mittel/Hoch/Auto

Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Signal schwach ist, können Sie diese Funktion aktivieren, um ggf. Bildrauschen und Doppelkonturen auf dem Bildschirm zu verringern.

➤ Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.

### ◆ Farbverstärkung: Aus/Ein

Wenn diese Option eingeschaltet wird, werden die Farben des Himmels und von Gras stärker und klarer für ein lebendigeres Bildschirmbild sein.

➤ Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.

➤ Diese Funktion ist im Modus "Film" und "Standard" nicht verfügbar.

### ◆ DNle: Aus / Ein

Dieses Fernsehgerät weist die DNle-Funktion auf und bietet daher hohe Bildqualität. Wenn DNle eingestellt wird, ist auf dem Bildschirm die DNle-Funktion aktiviert.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine, Modul "Natürliches digitales Bild") **DNle™**

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch 3D-Rauschunterdrückung, Detailverbesserung, Kontrastverstärkung und verbesserte Weißdarstellung ein schärferes Bild. Der neue Bildausgleichsalgorithmus sorgt für ein helleres, klareres und viel detailreicheres Bild. Durch die DNle™-Technologie wird jedes Signal Ihren Augen angepasst.

➤ Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.

➤ Diese Funktion ist im Modus "Film" nicht verfügbar.

### ◆ LED SmartLighting: Aus/Ein

Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung, um die Klarheit des Bildes zu optimieren.

➤ Wenn "Funktions-Demo" aktiviert ist, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

### ◆ Kino-Plus: Aus/Ein

Selbst in schnellen Szenen wird die Haut natürlicher und Text klarer angezeigt.


➤ Verwenden Sie bei Spielfilmen diese Funktion.

➤ Diese Funktion ist im Modus "Breitenzoom", "Zoom" und "Nur Scan" nicht verfügbar.

➤ Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.

## Aktuelles Bild einfrieren

Drücken Sie die Taste **STILL**, um das aktuelle Bild zum Standbild zu machen. Drücken Sie erneut die Taste, um den Vorgang abzubrechen.



## Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte

Sie können die Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardbildeinstellungen zurücksetzen.

1. Um den gewünschten Bildeffekt zu erzielen, befolgen Sie unter "Bildstandard ändern" die Anweisungen 1 bis 3 (auf Seite 15).
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Reset" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option "OK" oder "Abbrechen" aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- Die Option "Reset" wird auf jeden Bildmodus angewendet.



## Bild-in-Bild-Funktion (PIP) verwenden

Sie können innerhalb des Hauptbildes (Fernsehsendung oder Video) ein PIP-Bild einblenden. Dadurch können Sie gleichzeitig eine Fernsehsendung oder ein Video von einem angeschlossenen Gerät im Auge behalten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "PIP" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Möglicherweise wirkt das Bild im PIP-Fenster leicht unnatürlich, wenn Sie den Hauptbildschirm zum Anzeigen von Spielen oder Karaoke verwenden.

### ◆ PIP: Ein/Aus

Sie können die PIP-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Hauptbild	Nebenbild
Komp. HDMI 1, 2, 3 PC	Analogsendungen Ext.1, Ext.2 AV

### ◆ Quelle: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Auswahl einer Quelle für das PIP-Bild.

### ◆ Format: / /

Auswahl der Größe für das PIP-Bild.



➤ Wenn sich das Hauptbild im "PC" und "Komp."-Modus befindet, ist "Format" nicht verfügbar.

### ◆ Position: / / /

Auswahl der Position des PIP-Bildes.

### ◆ Programm

Sie können nur dann einen Sender für das PIP-Bild auswählen, wenn "Quelle" auf "TV" eingestellt ist.

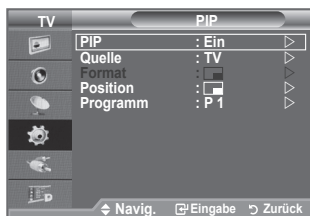

◆ Drücken Sie mehrfach die Taste **PIP** auf der Fernbedienung, um "PIP" zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

# Audiofunktionen

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um "Ton" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.  
Verfügbare Optionen: **Modus, Equalizer, SRS TS XT, Auto. Lautst., Int. Ton aus, Ton wählen**(im PIP Modus), **Reset** (bei aktivem Spielemodus)
3. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste ENTER/OK.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste EXIT.

## ◆ **Modus: Standard/Musik/Film/Sprache/Benutzerdef.**

Stellen Sie den Audiomodus ein, der am besten zur jeweiligen Sendung passt.

## ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**


Das Fernsehgerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Tonqualität.

- Wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen, wird der Audiomodus automatisch auf "Benutzerdef." umgestellt.

## ◆ **SRS TS XT: Ein/Aus**

TruSurround XT ist eine patentierte SRS-Technologie, die das Problem des Betriebes von 5.1-Mehrkanalinhaltungen über zwei Lautsprecher löst. Mit TruSurround kommen Sie mit jedem Stereo-System mit zwei Lautsprechern, auch den internen Fernsehlautsprechern, in den Genuss überzeugender Virtual Surround-Effekte. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.





TruSurround XT, SRS und das  Symbol sind Marken von SRS Labs, Inc. Das TruSurround XT-Verfahren wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.

## ◆ **Auto. Lautst.: Ein/Aus**

Aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen unterscheiden sich Fernsehsender in der Lautstärke, so dass es erforderlich sein kann, die Lautstärke beim Umschalten zwischen Sendern jedes Mal nachzuregulieren. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.

## ◆ **Int. Ton aus: Ein/Aus**

Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.

- Die Tasten ,  und MUTE funktionieren nicht, wenn Int. "Ton aus" aktiviert ist.
- Wenn "Int. Ton aus" auf "Ein" eingestellt ist, können mit Ausnahme von "Ton wählen" im PIP-Modus keine Einstellungen in den Audiomenüs vorgenommen werden.


## ◆ **Ton wählen: Hauptsender/PIP-sender**

Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des PIP-Bildes wiedergeben.

- **Hauptsender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum Hauptbild gehörenden Ton wiederzugeben.
- **PIP-sender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum PIP-Bild gehörenden Ton wiederzugeben.

## ◆ **Reset**

Im "Spielemodus" ist die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen aktiviert (Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 25). Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

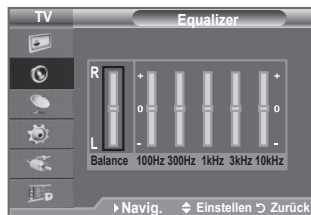

## Lizenzhinweis für Marke und Logo



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

"Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

## Kopfhörer anschließen

Sie können Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie ein Fernsehprogramm ansehen möchten, ohne andere Personen im selben Raum zu stören.


- Wenn Sie den Kopfhörerstecker an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie im Audiomenü für den PIP-Modus nur "SRS TSXT", "Auto. Lautst." und "Ton wählen" auswählen.
- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen.
- Wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wird über die Lautsprecher kein Ton ausgegeben.
- Die Lautstärke der Kopfhörer und des Fernsehgeräts wird unterschiedlich geregelt.



## Tonmodus wählen

Sie können den Tonwiedergabemodus durch Drücken der Taste **DUAL** wählen. Wenn Sie die Taste drücken, wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.

	Audiomodus	DUAL 1/2	Standard
A2-Stereo	Mono	Mono	Automatischer Wechsel
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	DUAL 1 ↔ Dual II	Dual I
NICAM-Stereo	Mono	Mono	Automatischer Wechsel
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>↔</span> <span style="margin: 0 5px;">Mono ↔ Dual I</span> <span>↔</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>↔</span> <span style="margin: 0 5px;">Dual II ↔</span> <span>↔</span> </div>	Dual I



- Sie können diese Optionen auch einfach auswählen, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **DUAL** drücken.


- Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu Mono wechseln.
- Diese Funktion ist nur bei einem Stereosignal aktiviert. Bei Monosignalen ist es deaktiviert.

## Aktuelle Uhrzeit einstellen und anzeigen

Sie können die Uhr des Fernsehgeräts einstellen. Dann wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, wenn Sie die Taste **INFO** drücken. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Ein- bzw. Ausschalten des Fernsehgeräts verwenden möchten, müssen Sie zuvor die Uhrzeit am Fernsehgerät einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Zeit einstellen" auszuwählen.

Um...	Drücken Sie die Taste...
Die Option "Monat", "Datum", "Jahr", "Stunde" oder "Minute" zu wählen,	◀ oder ▶
"Monat", "Datum", "Jahr", "Stunde" oder "Minute" einzustellen,	▲ oder ▼
Bestätigen Sie die Einstellung	ENTER/OK

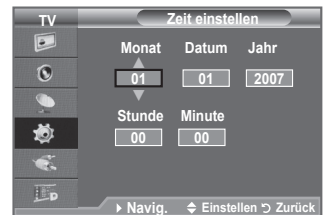

5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.
  - Sie können das Jahr, den Monat, die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.



## Sleep-Timer einstellen

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 180 Minuten auswählen, nach dessen Ablauf das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet wird.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sleep-Timer" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  4. Drücken Sie mehrmals die Taste **▲** oder **▼**, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird (Aus, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus.



## Fernsehgerät automatisch ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Zeit" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Timer 1", "Timer 2" und "Timer 3" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.  
➤ Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.
  4. Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Option aus.  
Drücken Sie zum Ändern der Einstellung die Taste **▲** oder **▼**.
    - ◆ **Anschaltzeit** : Wählen Sie Stunde, Minute und "Ja"/"Nein".  
(Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie "Ja".)
    - ◆ **Ausschaltzeit** : Wählen Sie Stunde, Minute und "Ja"/"Nein".  
(Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie "Ja".)
    - ◆ **Wiederholmodus** : Wählen Sie "Einmal", "Täglich", "Mo - Fr", "Mo - Sa" oder "Sa - So".
    - ◆ **Lautstärke** : Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- Sie können die Stunden, Minuten und den Kanal auch über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
- **Autom. Ausschalten**  
Wenn Sie den Timer einstellen, schaltet sich das Fernsehgerät drei Stunden nach dem Einschalten durch den Timer ab, wenn in dieser Zeit keine weiteren Funktionen bedient werden. Diese Funktion ist nur im Modus Ein des Timers verfügbar und verhindert Schäden durch Überhitzung, wenn das Fernsehgerät zu lange eingeschaltet ist.



## Sprache auswählen

Wenn Sie das Gerät das erste Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, die für die Menüs und Hinweise verwendet wird.




1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Bildschirmmenü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sprache" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie eine bestimmte Sprache aus, indem Sie wiederholt die Taste **▲** oder **▼** drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Software aktualisieren

Möglicherweise wird Samsung in der Zukunft Upgrades der TV-Firmware anbieten. Setzen Sie sich mit dem Samsung-Call-Center in Verbindung, um Informationen über das Herunterladen von Upgrades und das Verwenden eines USB-Laufwerks einzuholen. Upgrades können vorgenommen werden, indem Sie ein USB-Laufwerk an den USB-Anschluss seitlich am Fernsehgerät anschließen.

1. Schließen Sie ein USB-Laufwerk mit der Firmware an die WISELINK-Buchse an der Seite des Fernsehers an.
2. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um "Software-Update" auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie **ENTER/OK**.  
Die Meldung "Suchen nach USB... Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern." wird angezeigt. Achten Sie beim Einspielen des Upgrades darauf, die Stromversorgung nicht zu unterbrechen und das USB-Laufwerk nicht zu entfernen. Das Fernsehgerät wird automatisch ab- und wieder angeschaltet, wenn das Firmwareupgrade abgeschlossen ist. Kontrollieren Sie die Firmwareversion, wenn das Upgrade abgeschlossen ist.

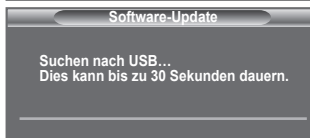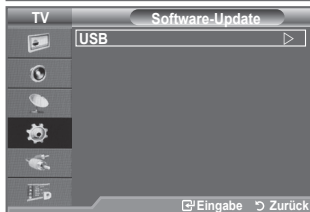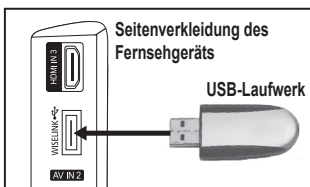

# Spielemodus / Blaues Bild / Melodie / Lichteffekt / Energiesparmod. / HDMI-Schwarzwert / Funktions-Demo

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.  
Verfügbare Optionen: **Spielemodus, Blaues Bild, Melodie, Lichteffekt, Energiesparmod., HDMI-Schwarzwert, Funktions-Demo**
3. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## ◆ **Spielemodus: Aus/Ein**

Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemodus ein realitätsnäheres Spielerlebnis genießen.

- Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen, beenden Sie den Spielemodus über das Menü Einstellungen.
- Wenn Sie im Spielemodus das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- Der "Spielemodus" ist im TV-Modus nicht verfügbar.
- Bei aktiviertem Spielemodus:
  - Bildmodus und Tonmodus wechseln automatisch zu "Benutzerdefiniert." Der Benutzer kann diesen Modus nicht wechseln.
  - Der Audiomodus im Menü "Ton" ist deaktiviert. Passen Sie den Ton unter Verwendung des Equalizers an.
  - Die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen ist aktiviert. Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



## ◆ **Blaues Bild: Ein/Aus**

Wenn kein Signal empfangen wird oder das Signal sehr schwach ist, wird der rauschende Bildhintergrund automatisch durch ein blaues Bild ersetzt. Wenn Sie auch bei sehr schlechtem Empfang weiterhin das Bild mit Störungen anzeigen möchten, stellen Sie die Option Blue Screen (Blaues Bild) auf Off (Aus).

## ◆ **Melodie: Aus/Gering/Mittel/Hoch**

Sie können die Melodie auswählen, die beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers abgespielt wird.

## ◆ **Lichteffekt: Aus/Standby/TV Modus An/Ein**

Sie können die LED an der Vorderseite des Fernsehgeräts je nach Wunsch an- bzw. abschalten. Schalten Sie sie ab, wenn Sie Energie sparen möchten oder die LED Ihre Augen stört.

- **Aus:** LED geht nicht an.
- **Standby:** Die LED wird im Standby-Modus eingeschaltet.
- **TV Modus An:** Die LED leuchtet beim Fernsehen.
- **Ein:** Die LED geht an, nachdem Sie das Fernsehgerät ausgeschaltet haben.
  - Stellen Sie diesen Lichteffekt aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

## ◆ **Energiesparmod.: Aus/Gering/Mittel/Hoch/ Auto**

Mit dieser Funktion wird die Helligkeit des Bildschirms entsprechend den Lichtverhältnissen der Umgebung angepasst.

- **Aus:** Energiesparmodus ausschalten.
- **Gering:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung im Standardmodus betrieben.
- **Mittel:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung in den mittleren Stromsparmodus versetzt.
- **Hoch:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung in den maximalen Stromsparmodus versetzt.

## ◆ **HDMI-Schwarzwert: Normal/Gering**

Sie können direkt auf dem Bildschirm den Schwarzwert auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

- Diese Funktion ist nur bei einer Verbindung des externen Eingangs mit HDMI (RGB-Signal) aktiv.

## ◆ **Funktions-Demo: Aus/Ein**


Mit "Funktions-Demo" können Sie die Bildqualität bei Einsatz von "LED SmartLighting" mit der ursprünglichen Bildqualität vergleichen.


- Es wird der Demobildschirm für "LED SmartLighting" angezeigt. Im rechten Bild sehen Sie den Bildschirm vor Einsatz der LED-Funktion. Im linken Bild sehen Sie den Bildschirm nach Aktivierung der LED-Funktion.

## Signalquelle auswählen

Sie können zwischen den an den Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts angeschlossenen externen Quellen auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Eingang" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Quelle" auszuwählen.  
➤ Wenn keine externen Geräte mit dem Fernsehgerät verbunden sind, werden in der Liste "Quellen" nur "TV", "EXT.1" und "EXT.2", "DTV" aktiviert. "AV", "S-Video", "Komp.", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" werden nur aktiviert, wenn sie an das Gerät angeschlossen sind.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Option aus.  
Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.

-  Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE**, um zwischen den verfügbaren Quellen umzuschalten. Der TV-Modus kann durch Drücken der Taste **TV/DTV**, der Zifferntasten (0~9) und der Taste **P** auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Er kann jedoch nicht mit Hilfe der Taste **SOURCE** ausgewählt werden.

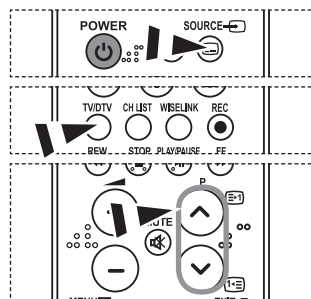

## Signalquellennamen bearbeiten

Vergeben Sie für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte Namen, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Eingang" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Name bearb." auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das Gerät auszuwählen, das Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das gewünschte Gerät auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.  
➤ Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz an den Anschluss HDMI IN 2 angeschlossen wird, legen Sie in "Name bearb." im Modus "Eingang" den HDMI2-Modus auf "PC" fest.




# Vorschau des DTV-Menüsystems

- Das Unternehmen garantiert nur für die unterstützten Länder (Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien, Schweiz, GB, Österreich) die einwandfreie Funktionsweise des DTV-Menüs, weil nur diese Länderstandards unterstützt werden. Wenn das Land des Senders von dem Land abweicht, das vom Benutzer gewählt wurde, werden außerdem möglicherweise die Zeichen, die im Kanal-Banner, in der Info, in der Anleitung, Programmverwaltung usw. zu sehen sind, nicht korrekt angezeigt.
- Verfügbar im TV-Modus. Voreingestellt auf den DTV-Modus mithilfe der Taste **TV/DTV** auf der Fernbedienung. Zur Unterstützung bei der Navigation im Bildschirmenüsystem und beim Einrichten der verschiedenen verfügbaren Einstellungen studieren Sie bitte die folgende Abbildung.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

<b>TV-Programm</b>	
Aktuell & demnächst	
Ausführlich	
Programmiert	
Standard	Ausführlich, Akt./Näch.
<b>Sender</b>	
Land	
Autom. speichern	
Manuell speichern	
Favoriten bearbeiten	
Senderliste	Alle, Favoriten, Standard
<b>Einstellungen</b>	
Menütransparenz	Hoch, Mittel, Gering, Deckend
PIN ändern	
Kindersicherung	
Untertitel	Aus, Ein
Untertitelmodus	Normal, Schwerhörig
Audioformat	PCM/Dolby Digital
Digitaltext	Deaktivieren, Aktivieren
Zeitzone	
System	Produktinformation Signalinformation Software-Update Common Interface Reset
<b>Sprache</b>	
Wiedergabesprache	Primäre Wiedergabesprache
Untertitelsprache	Sekundäre Wiedergabesprache
Videotext-Sprache	Primäre Untertitelsprache
Voreinstellung	Sekundäre Untertitelsprache Primäre Videotextsprache Sekundäre Videotextsprache

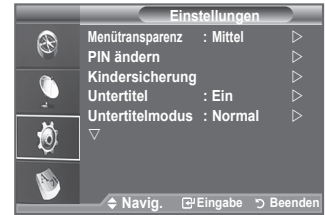

➤ Die Untermenüs des CI-Menüs sind abhängig vom Modell des CAM-Moduls.

## Kanalliste automatisch aktualisieren

Sie können die Kanalliste aktualisieren, wenn der Anbieter neue Sender hinzufügt oder wenn Sie das Fernsehgerät an einen neuen Standort bringen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sender" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Land" auszuwählen.
4. Wählen Sie das gewünschte Land aus, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken.  
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER/OK**.
  - Auch wenn Sie die Ländereinstellungen in diesem Menü geändert haben, wird die Ländereinstellung für Analog-TV- nicht geändert (siehe Seite 10).
5. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Autom. speichern" auszuwählen.  
Drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - Anschließend wird die Anzahl der durchsuchten Sender angezeigt.
  - Die vorhandene Liste der bevorzugten Kanäle wird nicht gelöscht, wenn die Kanalliste aktualisiert wird.
  - Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl "Stopp" die Taste **ENTER/OK**.
6. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Bei schwachem Signal wird die Meldung "Kanal nicht gefunden" angezeigt. Die Meldung "Signalkabel überprüfen" wird angezeigt.



## Kanalliste manuell aktualisieren

Zur Beschleunigung der Kanalsuche können Sie den Kanal angeben.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sender" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Manuell speichern" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - **Sender:** In Großbritannien werden nacheinander Kanal 5 bis 69 angezeigt. (je nach Land)
  - **Senderfrequenz:** Die in der Kanalgruppe zur Verfügung stehenden Frequenzen werden angezeigt.
  - **Bandbreite:** Es sind die Bandbreiten 7 und 8 MHz verfügbar.
  - Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs für Digitalisender erneut die rote Taste. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanäle in der Kanalliste aktualisiert.
5. Anschließend wird die Anzahl der durchsuchten Sender angezeigt.
6. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Bevorzugte Kanäle bearbeiten



Sie können Ihre bevorzugten Kanäle mit den vierfarbigen Tasten bearbeiten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sender" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Favoriten bearbeiten" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die rote Taste, um die gespeicherten Kanäle anzuzeigen.
5. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Kanal aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  - Das Symbol **★** wird neben dem ausgewählten Kanal angezeigt, und der Kanal wird zur Favoritenliste hinzugefügt.
  - • Wenn Sie dies wieder rückgängig machen möchten, drücken Sie erneut die Taste **ENTER/OK**.
    - **Alle wählen:** Wählen Sie alle aktuell angezeigten Kanäle aus.
    - **Keinen wählen:** Auswahl aller ausgewählten Kanäle aufheben.
    - **Vorschau:** Zeigt (a) alle ausgewählten Kanäle an.
  - Die Einstellung der bevorzugten Kanäle ist damit abgeschlossen.
6. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

### ◆ Zufüg.

Sie können diese Funktion verwenden, nachdem Sie einen oder mehrere bevorzugte Kanäle ausgewählt haben.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sender" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Favoriten bearbeiten" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die rote Taste im Menü "Favoriten bearbeiten". Eine Beschreibung des Vorgehens beim Hinzufügen weiterer Kanäle finden Sie in Schritt 5 der vorherigen Beschreibung.
5. Wenn Sie den Kanal überprüfen möchten, der gespeichert werden soll, drücken Sie die Taste **RETURN**. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.
  - • Um alle Kanäle zur Favoritenliste hinzuzufügen, drücken Sie die rote Taste.
  - Um alle Kanäle aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die grüne Taste.
  - **Vorschau:** Zeigt (a) alle ausgewählten Kanäle an.
  - Drücken Sie die Taste **CH LIST**, um den Favoritenmanager anzuzeigen.



#### ◆ Neue Sendernummer (je nach Land)

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sender" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Favoriten bearbeiten" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** den gewünschten Kanal aus.
5. Drücken Sie die grüne Taste.
  - Der Bereich zur Eingabe der Nummer ist leer.
6. Geben Sie die neue Kanalnummer ein. Drücken Sie die **ENTER/OK**, um sie zu speichern, oder die **RETURN**, um abzubrechen.
  - Drücken Sie die Taste **◀**, um eine eingegebene Zahl zu löschen.
  - Wenn Sie eine Zahl eingeben, die bereits zuvor einem anderen Kanal zugewiesen wurde, so wird die Zahl dem ausgewählten Kanal zugeordnet, und die zuvor dem ausgewählten Kanal zugewiesene Nummer wird dem anderen Kanal zugeordnet. Das bedeutet, dass die beiden Zahlen ausgetauscht werden.
  - Die bevorzugten Kanäle werden automatisch in aufsteigender Reihenfolge der Kanalnummern sortiert.
7. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



#### ◆ Vorschau

1. Markieren Sie im Menü "Favoriten bearbeiten" den Kanal, für den Sie eine Vorschau sehen möchten. Drücken Sie hierzu auf die Tasten **▲** oder **▼**.
2. Drücken Sie die gelbe Taste.
  - Der ausgewählte Kanal wird auf dem Bildschirm angezeigt.



#### ◆ Löschen

1. Markieren Sie im Menü "Favoriten bearbeiten" den Kanal, der aus der Favoritenliste gelöscht werden soll. Drücken Sie hierzu auf die Tasten **▲** oder **▼**.
2. Drücken Sie die blaue Taste.
  - Der ausgewählte Kanal und seine Nummer werden gelöscht.
  - Wenn Sie der Favoritenliste einen zuvor gelöschten Kanal wieder hinzuzufügen möchten, schlagen Sie bitte unter "Zufüg." auf Seite 29 nach.





## Auswählen der Kanalliste

Sie können von den durchsuchten Kanälen die ausgewählten Kanäle ausschließen. Wenn Sie die gespeicherten Kanäle durchsuchen, werden die Kanäle, die übersprungen werden sollen, nicht angezeigt. Alle Sender, die nicht ausdrücklich übersprungen werden sollen, werden angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sender" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Senderliste" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Alle", "Favoriten" oder "Standard" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die gelbe Taste, um zwischen den bevorzugten Kanälen (Favoriten) und der Liste mit allen Kanälen umzuschalten.
  - Die Liste der bevorzugten Kanäle enthält nur die Kanäle, die Sie vorher mit dem Menü "Favoriten bearbeiten" (siehe Seite 29) bestimmt haben.
- Drücken Sie die rote oder grüne Taste, um die vorherige oder die nächste Seite der Kanalliste anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um einen Kanal, der eingestellt werden soll, auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - Kanalnummer, Name und ein Symbol werden in der oberen linken Ecke angezeigt, während sie den Kanal wechseln. Die Kanalnummer und der Name werden angezeigt, wenn der Kanal einer derjenigen aus der Liste aller Kanäle ist, und ein **★** Symbol wird angezeigt, wenn der Kanal einer der Favoriten ist.
- Drücken Sie die blaue Taste, um zwischen Fernsehgerät, Radio, Daten/Sonstiges und Alle umzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **CH LIST**, um die Kanalliste zu beenden




Es kann mit der Taste **CH LIST** angezeigt werden.

## Programminformationen anzeigen

Während sie ein Programm sehen, können zusätzliche Information darüber angezeigt werden.

- Drücken Sie beim Anzeigen des Programms die Taste **INFO**.
  - Die Programminformationen werden angezeigt.
- Zum Verlassen der Bannerinformationen drücken Sie die Taste **INFO**.
  - Die Informationen werden angezeigt:
    - Sicherungsstufe
    - Videotyp: SD, HD, Radio
    - Audiomodus: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
    - Anzeige von Videotext oder DVB-Untertiteln
    - Wiedergabesprache



# EPG-Informationen (Elektronischer Programmführer) anzeigen

Die Informationen des elektronischen Programmführers werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Es kann sein, dass Programmeinträge leer oder veraltet sind. Dies ist auf die für einen bestimmten Kanal übertragenen Informationen zurückzuführen. Die Anzeige wird dynamisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

## ◆ Aktuell & demnächst

Für die sechs in der linken Spalte angezeigten Kanäle werden die aktuelle und die nächste Sendung angezeigt.


## ◆ Ausführlich

Hier werden die Programminformationen in einem Zeitplan mit einer Unterteilung von jeweils 1 Stunde angezeigt. Es wird ein Zeitfenster von 2 Stunden mit Programminformationen angezeigt. Dieses Fenster kann jedoch in der Zeit nach vorne oder nach hinten verschoben werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "TV-Programm" auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um Programmführer "Aktuell & demnächst" oder "Ausführlich" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  - Sie können das TV-Programmменю auch durch Drücken der Taste **GUIDE** aufrufen

Um...	Dann...
Programm aus der Liste des Programmführers anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie mit der Taste <b>▲, ▼, ◀, ▶</b> ein Programm aus.</li> <li>• Drücken Sie die <b>ENTER/OK</b>-Taste.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sobald Sie ein Programm gewählt haben, wird es zusammen mit einem Uhr-Symbol angezeigt. Wenn Sie erneut <b>ENTER/OK</b> drücken, wird die Programmwahl aufgehoben und das Uhr-Symbol verschwindet. Weitere Informationen über das Vormerken von Programmen finden Sie auf der nächsten Seite.</li> </ul>	
Programminformationen anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie mit der Taste <b>▲, ▼, ◀, ▶</b> ein gewünschtes Programm aus.</li> <li>• Drücken Sie die Taste <b>INFO</b>, wenn das Programm markiert bzw. hervorgehoben ist.</li> </ul>
Zwischen dem Programmführer "Aktuell & demnächst" oder "Ausführlich" umzuschalten die Liste "Favoriten" und "Ausführlich" anzeigen	• Drücken Sie wiederholt die rote Taste.
Schnell zurückblättern (24 Stunden).	• Drücken Sie mehrmals die gelbe Taste.
Schnell weiterblättern (24 Stunden).	• Drücken Sie mehrmals die blaue Taste.
Programmführer beenden	• Drücken Sie die Taste <b>EXIT</b> .



- Der Programmtitel wird oben in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Klicken Sie auf die Taste **INFO**, wenn Sie genauere Informationen benötigen. Zu diesen Informationen gehören: Kanalnummer, Programmdauer, Statusleiste, Kindersicherungsstufe, Bildqualität (HD/SD), Tonmodus, Untertitel oder Teletext, Sprache für Untertitel oder Teletext sowie Kurzzusammenfassung des markierten Programms. "... wird ... angezeigt.
- Sechs Kanäle werden angezeigt. Um den Kanal zu wechseln, wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Kanal aus. Für eine seitenweise Darstellung wählen Sie Taste **P** oder die **☺** aus.

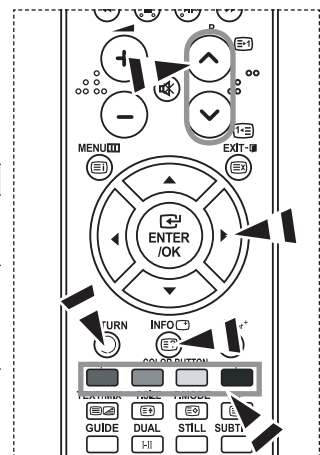

## Verwenden der Vormerkliste

Wenn Sie eine Vormerkliste der Sendungen angelegt haben, die Sie gern sehen möchten, wird das Gerät zur vorgemerkten Zeit automatisch auch dann auf das vorgemerkte Programm umgeschaltet, wenn Sie gerade eine andere Sendung sehen.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "TV-Programm" auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Programmiert" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die rote Taste. Das Fernsehgerät schaltet auf das vorgemerkte Programm um.
- Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um ein Programm auszuwählen, und regeln Sie es mit der Taste **▲** oder **▼** ein.
  - Sie können die Stunden und Minuten auch einstellen, indem Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung drücken.
    - **Sender:** Kanal wählen.
    - **Zeit:** Zeit einstellen.
    - **Datum:** Jahr, Monat und Tag einstellen.
    - **Frequenz:** Senderfrequenz einstellen. ("Einmal", "Täglich", "Wöchentl.")
- Nachdem Sie die Vormerkungen eingestellt haben, drücken Sie die rote Taste.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - • **Speichern:** Erstellte Vormerkliste speichern.
  - **Abbrechen:** Erstellte Vormerkliste verwerfen.
  - **Programm zufüg.:** Neue Liste "Programmiert" hinzufügen.
  - **Bearbeiten:** Ausgewählten Vormerkplan korrigieren.
  - **Löschen:** Ausgewählten Vormerkplan löschen.



## Einstellen des Standardführers

Sie können einstellen, welcher Programmführer als Standard angezeigt werden soll.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "TV-Programm" auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Standard" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Wählen Sie den Programmführer "Akt./Näch." oder "Ausführlich" mit den Tasten **▲** oder **▼** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.







☞ Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **GUIDE** auf der Fernbedienung aufrufen.

## Anzeigen aller Kanäle und der bevorzugten Kanäle

Im Menü des elektronischen Programmführers können Sie alle Kanäle oder die bevorzugten Kanäle anzeigen.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "TV-Programm" auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um den gewünschten Programmführer ("Aktuell & demnächst" oder "Ausführlich") auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die grüne Taste. Zwischen den Listen mit allen Kanälen und den bevorzugten Kanälen können Sie umschalten.
- Wählen Sie mit der Taste **▲**, **▼**, **◀**, oder **▶** ein Programm Ihrer Wahl aus.
- Drücken Sie die Taste **INFO**, um Informationen über das markierte Programm anzuzeigen.
- Wenn Sie die Favoritenliste der Kanäle noch nicht angelegt haben:
  - "Die Favoritenliste ist leer. Möchten Sie jetzt Ihre Favoriten auswählen?" wird als Meldung angezeigt.
  - Wählen Sie "Ja".  
Das Menü "Favoriten bearbeiten" wird angezeigt. Wenn Sie Nein wählen, bleiben alle Kanäle unverändert.
  - Einzelheiten über das Bearbeiten der Favoritenliste erfahren Sie auf Seite 29.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Bei "Alle Sender" handelt es sich um die Liste aller Kanäle, die beim Sendersuchlauf zwecks Listenaktualisierung gefunden wurden. Im Modus für alle Kanäle werden alle Kanäle angezeigt.
  - Die Liste "Favoriten" enthält die Kanäle, die mit dem Menü "Favoriten bearbeiten" (siehe Seite 29) festgelegt wurden.

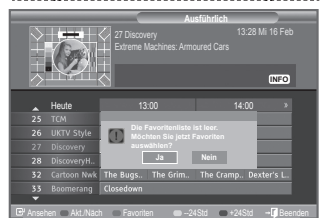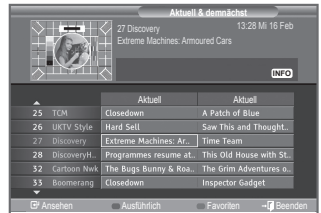

## Einstellen der Menütransparenz

Die Transparenz des Menüs ist einstellbar.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Menütransparenz" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Wählen Sie die erforderliche Option ("Hoch", "Mittel", "Gering" oder "Deckend") durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
- Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



# Kindersicherung einstellen

Mit dieser Funktion können Sie nichtautorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen. Hierzu verwenden Sie eine benutzerdefinierte, mehrstellige PIN. Das Bildschirmmenü fordert Sie auf, eine PIN zuzuweisen (diese können Sie bei Bedarf später noch ändern).

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Kindersicherung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. "PIN eingeben" wird angezeigt.
5. Geben Sie die aktuelle vierstellige PIN über die Zahlentasten (0-9) ein.
  - Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000.
  - Wenn Sie eine ungültige PIN eingeben, wird die Meldung "Ungültige PIN. Versuchen Sie es noch einmal." angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
7. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Altersbeschränkung aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.

## ◆ PIN ändern

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "PIN ändern" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - "PIN eingeben" wird angezeigt.
4. Geben Sie die aktuelle vierstellige PIN über die Zahlentasten (0-9) ein.
  - Die Aufforderung "Neue PIN eingeben" wird angezeigt.
5. Geben Sie die neue PIN über die Zahlentasten (0-9) ein.
  - "Neue PIN bestätigen" wird angezeigt.
6. Geben Sie zur Bestätigung die neue PIN erneut über die Zahlentasten (0-9) ein.
  - Die Meldung "Ihre PIN-Code wurde geändert" wird angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
8. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der folgenden Reihenfolge, um die PIN auf **0-0-0-0** zurückzusetzen: **POWER (Aus), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Ein)**.



## Einrichten von Untertiteln

Sie können Untertitel aktivieren und deaktivieren.


1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Untertitel" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Wählen Sie "Ein" mit der Taste **▲** oder **▼**. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Festlegen des Untertitelmodus

Mit diesem Menü legen Sie den Untertitelmodus fest. "Normal" unter dem Menü ist die Basisoption für Untertitel, und "Schwerhörig" ist für hörgeschädigte Personen bestimmt.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Untertitelmodus" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Normal" oder "Schwerhörig" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion "Schwerhörig" nicht unterstützt, wird selbst bei ausgewählter Funktion "Schwerhörig" automatisch die Funktion "Normal" aktiviert.

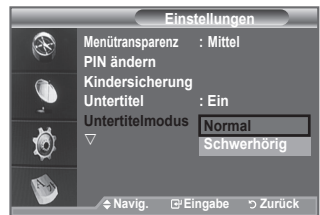

## Audioformat ändern

Sie können Dolby Digital-Ton nur hören, wenn der Receiver mit einem Glasfaserkabel angeschlossen ist. Über den Hauptlautsprecher hören Sie nur den PCM-Ton.

Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesen Fall die interne Stummschaltung.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Audioformat" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "PCM" oder "Dolby Digital" auszuwählen. Drücken Sie zum Beenden die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Entsprechend dem Sendesignal wird Audioformat angezeigt. Dolby Digital Sound steht nur zur Verfügung, wenn das Fernsehgerät mit einem externen Lautsprecher über ein optisches Kabel verbunden ist.



## Digitaltext einstellen (Nur Großbritannien)

Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitaltext" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Deaktivieren" oder "Aktivieren" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Ein internationaler Standard für Datenkodiersysteme, die in Multimedia und Hypermedia Einsatz finden. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfende Hypermedia wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine User Runtime Interaction Technology (Verfahren für Benutzerinteraktion während der Laufzeit) und wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.



## Zeitzone auswählen (Nur Spanien)

Wählen Sie die Zeitzone entsprechend Ihrem Wohnsitz aus.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Zeitzone" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die die Zeitzone Ihres Wohnsitzes aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
  - Die folgenden Optionen sind verfügbar.  
Iberische Halbinsel und Balearen -  
Kanarische Inseln
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Anzeigen von Produktinformationen

Sie können Informationen über Ihr Produkt anzeigen. Sollten Sie Service- oder Reparaturleistungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Händler für Samsung-Produkte.


1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "System" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Produktinformation" auszuwählen.
  - Das Menü "Produktinformation" wird ausgewählt.  
- Software-Version, Firmware-Version
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



# Überprüfen der Signalinformation

Sie können Informationen über den Signalstatus erhalten.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "System" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Signalinformation" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- Bei schwachem Signal wird die Meldung "Kein Signal" angezeigt.


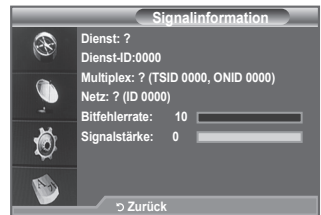


# Software aktualisieren

Damit Ihr Produkt stets mit den neuesten Funktionen des Digitalfernsehens ausgerüstet ist, werden zusammen mit dem normalen TV-Signal regelmäßig Softwareaktualisierungen übertragen.

Das Gerät erkennt diese Signale automatisch und zeigt einen Hinweis auf die Softwareaktualisierung an. Sie haben die Wahl, ob die Aktualisierung installiert werden soll.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "System" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Software-Update" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
5. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** "Software-Informationen", "Manuelle Aktualisierung" oder "Update im Standby-Modu" aus. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.

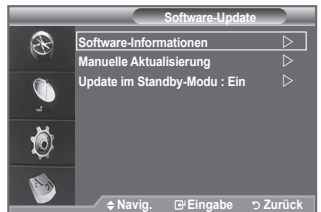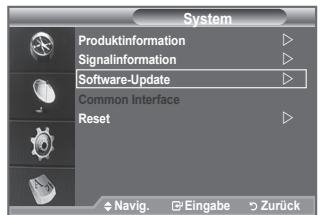

## ◆ Software-Informationen

Damit die aktuelle Softwareversion angezeigt wird, drücken Sie die Taste **ENTER/OK**. Zum Anzeigen von Informationen zur Softwareversion drücken Sie erneut die Taste **ENTER/OK**.

Um zu einer anderen Version zu wechseln, drücken Sie die rote Taste.

Drücken Sie die blaue Taste, um zurückzusetzen, die Aktualisierung zu aktivieren und dann neu zu starten.

## ◆ Manuelle Aktualisierung

Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um auf den aktuellen Sendekanälen nach neuer Software zu suchen.

## ◆ Update im Standby-Modu: Ein/Aus

Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**. Um die Softwareaktualisierung mit eingeschaltetem Hauptnetz fortzusetzen, wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** "Ein" aus. 45 Minuten nach Beginn des Standbymodus wird die manuelle Aktualisierung automatisch ausgeführt. Da intern die Stromversorgung für das Gerät eingeschaltet ist, kann der LCD-Bildschirm leicht beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.


6. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Anzeigen der Gemeinsamen Schnittstelle

Die folgenden Erklärungen gelten für den Fall, dass ein CAM-Modul in den CI-Schlitz gesteckt ist und angezeigt wird.


1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "System" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Common Interface" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
5. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um Informationen zu Ihrer Anwendung anzuzeigen.
6. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - In den Anwendungsinformationen wird die CI-Karte beschrieben.
  - Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht.
    1. Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
    2. Schieben Sie die CI-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
    3. Schieben Sie das CAM-Modul mit installierter CI-Karte in den Schlitz für die gemeinsame Schnittstelle hinein. (Schieben Sie das CAM-Modul in Pfeilrichtung bis zum Anschlag, sodass es parallel mit dem Schlitz ist.)
    4. Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestörtes Signal.

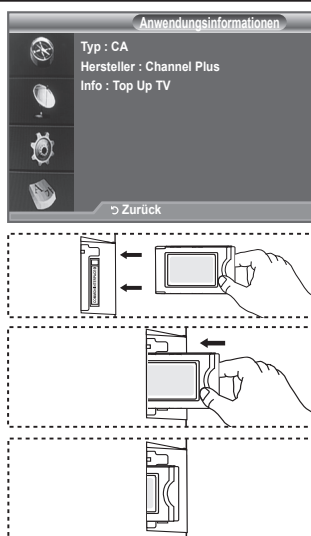

## Auswählen des CI-Menüs (Common Interface)

Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "System" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Common Interface" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
5. Wählen Sie "CI-Menü" mit der Taste **▲** oder **▼**, und drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
6. Wählen Sie die erforderliche Option durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
7. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü PC Card (PC-Karte).

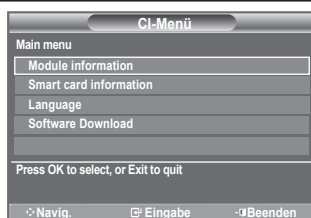


## Zurücksetzen

Sie können alle gespeicherten Werte wieder auf die Ausgangswerte zurücksetzen.

- Beim Zurücksetzen werden alle Kanalinformationen sowie die Einstellungen des Benutzers wieder auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.
1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "System" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Reset" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  5. "PIN eingeben" wird angezeigt.
  6. Geben Sie die aktuelle vierstellige PIN über die Zahlentasten (0-9) ein.

➤ Die Warnmeldung wird angezeigt. Sie setzen sämtliche Werte wieder zurück, indem Sie nacheinander die farbigen Tasten drücken (rot, grün, gelb und blau).
  7. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

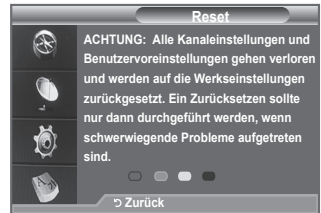

## Auswählen der bevorzugten Sprache (Untertitel, Audio oder Teletext)

Sie können die Standardsprache für Untertitel, Audio oder Teletext ändern.

Zeigt die Sprachinformationen für den eingehenden Audiostrom an.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Digitalmenü" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Sprache" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die "Wiedergabesprache", "Untertitelsprache" oder "Videotext-Sprache" auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Wählen Sie eine bestimmte Sprache aus, indem Sie wiederholt die Taste **▲** oder **▼** drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.

➤ Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

➤ Auch während Sie ein Programm anschauen, können Sie Untertitelsprachen auswählen. Auch während Sie ein Programm anschauen, können Sie die Audiosprachen auswählen.



## Voreinstellung

Das Menü umfasst die 6 folgenden Untermenüs:

**Primäre Wiedergabesprache, Sekundäre Wiedergabesprache, Primäre Untertitelsprache, Sekundäre Untertitelsprache, Primäre Videotextsprache, Sekundäre Videotextsprache.**

Bei dieser Funktion kann eine der folgenden Sprachen gewählt werden (Englisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Französisch, Walisisch, Galisch, Irisch, Dänisch, Finnisch, Spanisch, Niederländisch). Die hier gewählte Sprache ist die Standardsprache, wenn der Benutzer einen Kanal auswählt.




- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ zum Auswählen des gewünschten Menüs (Primäre Wiedergabesprache, Sekundäre Wiedergabesprache, Primäre Untertitelsprache, Sekundäre Untertitelsprache, Primäre Videotextsprache, Sekundäre Videotextsprache), und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**. Es wird die Optionen des ausgewählten Menüs angezeigt.
- ◆ Wählen Sie die entsprechende Sprache aus. Drücken Sie hierzu die Taste ▲ oder ▼. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste **ENTER/OK**.
- Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, werden die Untertitelsprache, die Audiosprache und die Teletext-Sprache im Menü "Sprache" (siehe Seite 40) automatisch in die gewünschte Sprache geändert.
- Die Untertitelsprache, Audiosprache und Teletext-Sprache im Menü "Sprache" zeigen eine Liste der vom aktuellen Kanal unterstützten Sprachen an, und die Auswahl ist hervorgehoben. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, gilt die neue Auswahl nur für den aktuellen Kanal. Die geänderte Einstellung hat keinen Einfluss auf die Einstellung der Untertitelsprache, Audiosprache und Teletext-Sprache im Menü "Voreinstellung".

## Allgemeines zum Teletext

Die meisten Fernsehsender strahlen zusammen mit dem Programm Teletextseiten aus. Die Teletextseiten enthalten unter anderem die folgenden Informationen:

- ◆ Sendezeiten
- ◆ Nachrichten und Wetterberichte
- ◆ Sportergebnisse
- ◆ Untertitel für Hörgeschädigte

Die Teletextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

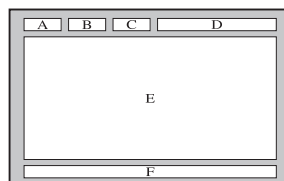

Sportergebnisse	Inhalt
A	Gewählte Seitennummer
B	Aktuelle Seitennummer oder Suchstatus
C	Senderkürzel
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformation


# Teletext anzeigen

Sie können jederzeit Teletextinformationen anzeigen, aber ein guter Signalempfang ist Voraussetzung. Andernfalls können:

- ◆ Informationen fehlen;
- ◆ einige Seiten nicht angezeigt werden.

So aktivieren Sie den Teletext und zeigen die Indexseite an:

1. Drücken Sie die Taste **P** (☺) (E3) oder **P** (☹) (E5), um den gewünschten Kanal (mit Teletext) auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Aufrufen des Teletextmodus die Taste **TEXT/MIX** (E1/E2).
  - Die Indexseite wird angezeigt. Diese Seite kann jederzeit durch Drücken der Taste **MENU** (E3) erneut aufgerufen werden.
3. Drücken Sie erneut die Taste **TEXT/MIX** (E1/E2).
  - Die eigentliche Fernsehensendung wird über die Aufteilungsfunktion zusammen mit der Teletextseite und der Indexseite in der angegebenen Reihenfolge auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **TV/DTV**, um die Textanzeige zu beenden.
  - Wenn beim Anzeigen von Text falsche oder unvollständige Zeichen angezeigt werden, sollten Sie sicherstellen, dass die Textsprache mit der Sprache im Menümodus Einstellungen identisch ist. Wenn die beiden Sprachen nicht übereinstimmen, wählen Sie als Textsprache die gleiche Sprache, die im Menü Einstellungen angegeben ist.

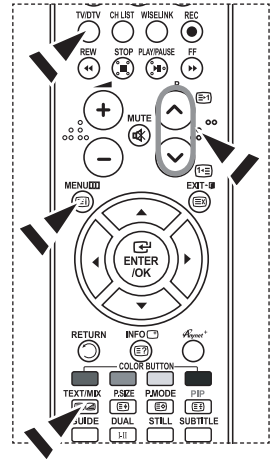


# Eine bestimmte Teletextseite anzeigen

Geben Sie die Nummer der gewünschten Teletextseite direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

1. Geben Sie die dreistellige Seitennummer der gewünschten Seite mit den entsprechenden Zifferntasten ein.
2. Falls die ausgewählte Seite mit Unterseiten verknüpft ist, werden diese nacheinander angezeigt. Drücken Sie die **PIP** (E3), damit nicht weitergeblättert wird. Drücken Sie die Taste **PIP** (E3) erneut, um den automatischen Seitenwechsel wieder zu aktivieren.
3. Anzeigeoptionen verwenden:


Um...	Drücken Sie die Taste...
Sowohl Videotext als auch eine laufende Sendung anzeigen.	<b>TEXT/MIX</b> (E1/E2)
Verborgenen Text anzeigen (z. B. Antworten bei Quizsendungen)	<b>INFO</b> (E7)
"Versteckten Text wieder auszublenden"	<b>INFO</b> (E7)
Eine Unterseite, durch Eingabe ihrer vierstelligen Nummer	<b>PRE-CH</b> (E3)
Die nächste Videotextseite anzeigen	<b>P</b> (☺) (E3)
Die vorherige Videotextseite anzeigen	<b>P</b> (☹) (E5)
Videotext mit doppelt so großen Buchstaben in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der oberen Hälfte des Bildschirms anzeigen</li> <li>• Der unteren Hälfte des Bildschirms anzeigen</li> </ul>	<b>P.SIZE</b> (E3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• einmal</li> <li>• zweimal</li> </ul>
Normale Wiedergabe	• dreimal

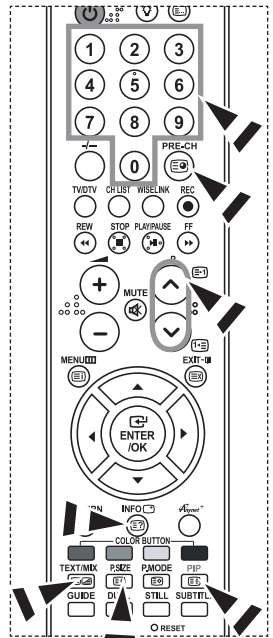

## Auswählen einer Teletextseite mit Fastext

Die verschiedenen Themen auf den Teletextseiten sind farblich gekennzeichnet und lassen sich über die Farbtasten auf der Fernbedienung auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **TEXT/MIX** (☰/☒), um die Teletext-Startseite anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Farbtaste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. (Die verfügbaren Themen werden in der Statuszeile angezeigt.)
3. Drücken Sie die rote Taste, um die vorherige Seite anzuzeigen. Drücken Sie die grüne Taste, um die nächste Seite anzuzeigen.
4. Drücken Sie die Taste **TV/DTV**, um die Textanzeige zu beenden.

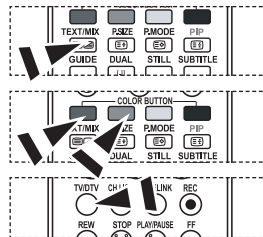

## Fernbedienung einrichten


Wenn Sie die Fernbedienung entsprechend konfiguriert haben, sind fünf verschiedene Modi verfügbar: **TV**, **DVD**, **Cable** (Kabelreceiver), **STB** (Set-Top-Box) und **VCR** (Videorecorder). Mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung können Sie zwischen diesen Modi wechseln und das gewünschte Gerät ansteuern.

- Die Fernbedienung ist möglicherweise nicht mit allen DVD-Playern, Videorecordern, Kabelreovern und Set-Top-Boxen kompatibel.


### Einrichten der Fernbedienung für den Videorecorder, CABLE, DVD und STB

1. Schalten Sie den **Videorecorder**, **CABLE**, **DVD** und **STB**.
2. Drücken Sie die Taste **VCR**, **CABLE**, **DVD** und **STB** auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts. **[LE52F9]**  
Drücken Sie die **MODE**-Taste, und sorgen Sie dafür, dass der gewünschte Modus (**TV**, **VCR**, **CATV**, **DVD**, **STB**) auf dem LCD-Bildschirm verwendet wird. **[LE70F9]**
3. Drücken Sie die Taste **SET** auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts.
4. Geben Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung die drei Ziffern für den VCR-Code ein, der auf Seite 44-46 dieses Handbuchs für Ihren Videorecorder angegeben ist. Achten Sie darauf, drei Ziffern des Codes einzugeben, auch wenn die erste Ziffer eine "0" ist. (Wenn mehrere Codes angegeben sind, versuchen Sie es mit dem ersten Code.)
5. Drücken Sie die Taste **POWER**  $\phi$  auf der Fernbedienung. Der Videorecorder sollte sich einschalten, wenn die Fernbedienung ordnungsgemäß eingerichtet wurde. Wenn der Videorecorder nach dem Einrichten nicht einschaltet, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4, und probieren Sie die anderen für die Marke Ihres Videorecorders aufgeführte Codes aus. Wenn keine weiteren Codes aufgelistet sind, probieren Sie jeden VCR-Code von 000 bis 080.

[LE52F9]

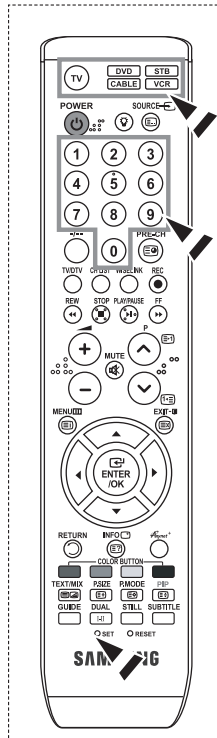

[LE70F9]

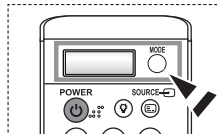

# Fernbedienungscoodes

## > Videorecorder

Marke	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MINOLTA	019 034 041 046

Marke	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **KABELRECEIVER**

Marke	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

➤ **SAMSUNG DVD**

Produkt	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

➤ **DVD**

Marke	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marke	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

Produkt	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Marke	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA/ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Marke	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marke	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ SAMSUNG SET-TOP-BOX

Produkt	Code
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ SET-TOP BOX

Marke	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marke	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068



# PC-Software installieren (unter Windows XP)

Im Folgenden sind die Windows-Anzeigeeinstellungen für die meisten Computer aufgeführt. Die tatsächlich auf dem Computer angezeigten Fenster variieren je nach Version von Windows und der jeweiligen Videokarte. Selbst wenn das angezeigte Fenster abweicht, gelten in den meisten Fällen die gleichen Grundinformationen für die Einstellung. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)



1. Klicken Sie zuerst im Startmenü von Windows auf "Systemsteuerung".
2. Wenn das Fenster "Systemsteuerung" angezeigt wird, doppelklicken Sie auf "Darstellung und Designs".
3. Wenn das Fenster "Systemsteuerung" angezeigt wird, doppelklicken Sie auf "Anzeige". Anschließend wird ein Dialogfeld angezeigt.
4. Navigieren Sie im Dialogfeld "Anzeige" zur Registerkarte "Einstellungen". Stellen Sie die Bildschirmauflösung auf folgenden Wert: Optimum- 1920 X 1080 Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung "60" oder "60 Hz" ausgewählt werden. Andernfalls klicken Sie einfach auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

## Anzeigemodi

Bildschirmposition und -größe hängen vom Typ des PC-Monitors und seiner Auflösung ab. Bei den in der Tabelle angegebenen Auflösungen handelt es sich um die empfohlenen Auflösungen. (Alle Zwischenauflösungen innerhalb der unterstützten Auflösungsbereiche werden unterstützt.)

### > D-Sub Eingang

Vollbildmodus	Auflösung	Horizontal Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Pixeltakt Frequenz (MHz)	Sync-Polarität (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+	
1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-	
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Eingang

Vollbildmodus	Auflösung	Horizontal Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Pixeltakt Frequenz (MHz)	Sync-Polarität (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- > Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- > Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.
- > Ein zu langes oder qualitativ geringwertiges VGA-Kabel kann in hochauflösenden Modi (1920 x 1080 oder 1600 x 1200) zu Bildrauschen führen.

## Einstellungen für PC vornehmen

### Grob- und Feinabstimmung des Bilds vornehmen (Bildjustierung)

Durch Einstellung der Bildqualität können Bildstörungen und Rauschen beseitigt oder verringert werden.

Falls sich Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob). Führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch.


Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.



1. Voreinstellung: Drücken Sie die Taste **Quelle**, um den Modus "PC" einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "PC" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um "Bildjustierung" auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Grob" oder "Fein" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
6. Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die Bildschirmqualität ein. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
7. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.


### Bildposition ändern. Passen Sie die Position des PC-Bilds an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt.

1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Grob- und Feinabstimmung des Bilds vornehmen (Bildjustierung)".
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Position" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Stellen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die vertikale Position ein. Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die horizontale Position ein. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

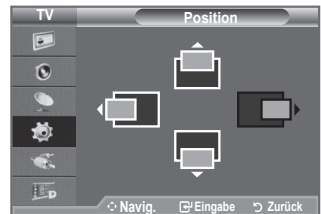


### PC-Bildschirm automatisch einstellen (Automatische Anpassung). Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des PC-Monitors an das eingehende PC-Videosignal. Die Werte für "fein", "grob" und "position" werden automatisch eingestellt.

1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Grob- und Feinabstimmung des Bilds vornehmen (Bildjustierung)".
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Autom. Einstellung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

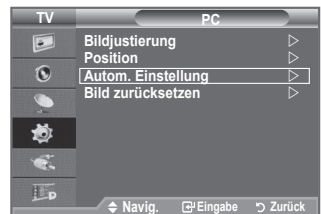

### Bildeinstellungen initialisieren (Bild zurücksetzen): Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Ausgangswerte zurücksetzen.

1. Befolgen Sie die Anweisungen 1 bis 3 unter "Grob- und Feinabstimmung des Bilds vornehmen (Bildjustierung)".
2. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Bild zurücksetzen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

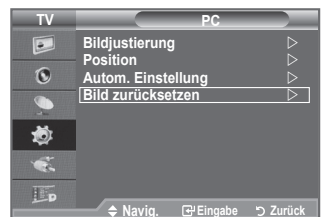

## Einstellen des Heimkino-PC

Durch Konfigurieren der Einstellungen im PC-Modus erzielen Sie ein hochwertigeres Bild.

Wenn die Funktion "Heimkino-PC" auf "Ein" festgelegt wird, können die Detail-Einstellungen (wenn Bildmodus auf "Benutzerdefiniert" oder "Film" festgelegt ist) wie im PC-Modus konfiguriert werden.


1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** "Heimkino-PC" aus.  
Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie erneut die Taste **▲** oder **▼**, um "Ein" oder "Aus" auszuwählen.  
Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Verwenden der WISELINK-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3), die auf einem USB Mass Storage Class (MSC) gespeichert sind, anzusehen und abzuspielen. Drücken Sie die **POWER**-Taste auf der Fernbedienung oder dem vorderen Bedienfeld. Schließen Sie ein USB-Gerät mit JPEG- und/oder MP3-Dateien an die WISELINK-Buchse (USB-Buchse) an der Seite des Fernsehers an.

Wenn Sie in den WISELINK-Modus wechseln, ohne dass ein USB-Gerät angeschlossen wurde, erscheint die Meldung "There is no device connected". Schließen Sie in diesem Fall das USB-Gerät an, verlassen Sie den Bildschirm, indem Sie die WISELINK-Taste auf der Fernbedienung drücken und öffnen Sie den WISELINK-Bildschirm erneut.

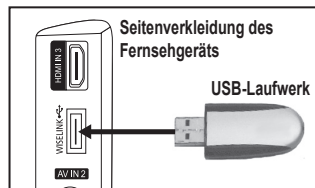

Es können nur alphanumerische Zeichen als Ordner- oder Dateinamen verwendet werden (Foto, Musik).

Das Dateisystem unterstützt nur FAT16/32 (Das NTFS-Dateisystem wird nicht unterstützt)

Manche Typen von USB-Digitalkameras und Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.

Wiselink unterstützt nur das USB Mass Storage Class-Gerät (MSC). MSC ist eine Massenspeicherklasse Bulk-Only Transport-Gerät. Beispiele für MSC sind Speicherkarten und Flashkartenleser (Weder USB HDD noch HUB werden unterstützt.)

Bevor Sie Ihr Gerät an den Fernseher anschließen, erstellen Sie bitte Sicherheitskopien Ihrer Dateien, um diese vor Schäden oder Datenverlust zu schützen. SAMSUNG haftet nicht für eine eventuelle Datenbeschädigungen oder Datenverlust.

Die empfohlene Bildauflösung für Wiselink ist 600 Megapixel.

Bitte schließen Sie das Gerät direkt an den USB-Anschluss Ihres Fernsehers an. Wenn Sie eine separaten Kabelanschluss verwenden, kann ein USB-Kompatibilitätsproblem entstehen.

Es werden nur MP3- und JPEG-Dateiformate unterstützt.

Das mp3-Format von Wiselink unterstützt nur Musikdateien mit hoher Abtastfrequenz (32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz).

Wir empfehlen das sequentielle JPEG-Format. Beim progressiven JPEG-Format geht viel Speicherplatz verloren und die Entschlüsselung kann fehlschlagen.

Trennen Sie während des "Laden" die Verbindung mit dem USB-Gerät nicht.

Weder PTP (Picture Transfer Protocol) noch MTP (Media Transfer Protocol) werden unterstützt.

Die Spieldauer einer MP3-Datei kann als '00:00:00' angezeigt werden, wenn die Spielzeitinformationen am Anfang der Datei nicht gefunden werden.

Je höher die Bildauflösung, desto länger dauert es, ein Bild auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Wenn die horizontale Auflösung eines Bildes höher ist als 5000, kann es nicht entschlüsselt werden.



Wenn die vertikale Auflösung eines Bildes höher ist als 4000, kann es nicht entschlüsselt werden.

Im WISELINK-Modus sind die **EXT 1(RGB)**- und **EXT 2(AV)**-Anschlüsse deaktiviert.

Die Foto- oder Musikliste zeigt bis zu 300 Ordner oder Dateien an.

## Verwenden des WISELINK-Menüs



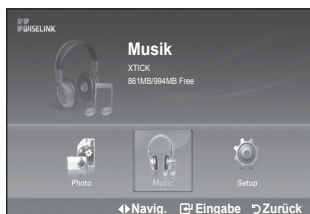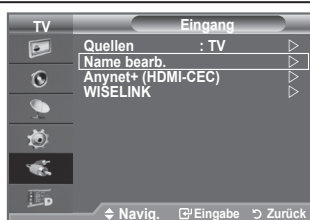






1. Drücken Sie die **MENU**-Taste. Drücken Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um "Eingang" zu wählen, drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste.
2. Drücken Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um "WISELINK" auszuwählen, drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste.
3. Drücken Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um das entsprechende USB-Speichergerät auszuwählen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**.
  - Das "WISELINK"-Menü kann je nach USB-Speichergerät, das an den Fernseher angeschlossen wurde, unterschiedlich sein.
4. Drücken Sie die **◀**- oder **▶**-Taste, um sich zu einem Symbol zu bewegen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**.
  - Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung.



-  Drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung, um das WISELINK-Menü anzuzeigen.



### Verwenden der Fernbedienungstaste im WISELINK-Menü


Taste	Vorgang
	Bewegen des Cursors und Auswählen eines Objekts.
	Das derzeit gewählte Objekt wählen.
	Diaschau oder MP3-Datei abspielen oder pausieren.
	Zum vorherigen Menü zurückkehren.
	Verschiedene Funktionen aus den Foto- und Musikmenüs ausführen.
	Die aktuelle Diaschau oder MP3-Datei anhalten.
	Nach oben oder nach unten blättern (Dateilistenobjekt)
	Aktuelle Funktion anhalten und zum vorherigen, übergeordneten Menü zurückkehren.
	WISELINK-Modus. (Damit wechseln Sie zurück in den TV-Modus.)

## Verwenden der FOTO (JPEG)-Liste

Dieses Menü zeigt JPEG-Dateien und Ordner, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Beziehen Sie sich auf Seite 51)
2. Drücken Sie die ◀- oder ▶-Taste, um zu "Foto" zu gelangen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**. Die gespeicherte Dateiinformation wird als Ordner oder als Datei angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei auszuwählen.
  - Durch Drücken der **ENTER/OK**-Taste über einem Fotosymbol wird das aktuell ausgewählte Bild auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
  - Durch Drücken der **ENTER/OK**-Taste über einem Ordnersymbol werden alle im Ordner enthaltenen JPEG-Dateien angezeigt.

Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung.

- Wenn Sie den Cursor auf ein Foto bewegen, kann es einige Sekunden dauern, um die Datei zu laden. Dann erscheint das -Symbol oben links auf dem Bildschirm.
- Es dauert einige Zeit, um JPEG-Dateien als Miniaturbilder anzuzeigen.
- Dieses Menü zeigt ausschließlich Dateien mit der Endung jpg an. Dateien in anderen Formaten, wie bmp oder tiff, werden nicht angezeigt.
- Die Dateien werden auf einer Seite angezeigt. Es werden 15 Miniaturfotos pro Seite angezeigt.
- Die Miniaturfotos werden von links nach rechts und oben nach unten von 1 bis 15 nummeriert.
- Manche Typen von USB-Digitalkameras und Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
- Ordner werden zuerst angezeigt, gefolgt von allen JPG-Dateien im aktuellen Ordner. Die Ordner und JPEG-Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- Wenn das Foto auf dem ganzen Bildschirm angezeigt wird, können Sie heran- oder wegzoomen oder das Foto auf dem Bildschirm drehen.
- Während ein Foto auf dem ganzen Bildschirm angezeigt wird, können Sie mithilfe der Tasten ◀ oder ▶ ein weiteres Foto in dem selben Ordner ansehen.
- Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste, wenn ein Fotosymbol gewählt wurde, um eine Diaschau zu starten.
- Fotos ohne EXIF-Information können je nach Bildqualität und Auflösung eventuell nicht als Miniaturfotos in der FOTOLISTE angezeigt werden.



### Eine Diaschau ansehen

4. Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Option ("Diashow starten", "Alle wählen") auszuwählen.
5. Drücken Sie die ▲- oder ▼-Taste, um "Diashow starten" zu wählen und drücken Sie anschließend **ENTER/OK**.
  - Während der Diaschau werden die Dateien der aktuell gezeigten Datei der Reihenfolge nach angezeigt.
  - MP3-Dateien können während einer Diaschau automatisch abgespielt werden, wenn die Hintergrundmusik aktiviert ist. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen sich MP3-Dateien und andere Fotodateien im selben Ordner auf dem USB-Speichergerät befinden.
6. Drücken Sie während einer Diaschau die **INFO**-Taste, um folgende Optionen einzustellen ("Diashow-Geschwindigkeit", "Hintergrundmusik", "Einstellung der Hintergrundmusik", "Liste"). Drücken Sie die ▲- oder ▼-Taste, um die Option zu wählen und drücken Sie anschließend **ENTER/OK**.
  - Drücken Sie nach dem Einstellen der Option **ENTER/OK**, um die Änderung zu übernehmen.



## Benutzen des Menüs während einer Diaschau

Diashow-Geschwindigkeit:

Auswählen, um die Geschwindigkeit der Diaschau einzustellen. Drücken Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen ("Schnell", "Normal", "Langsam"), drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste.



Hintergrundmusik :

Auswählen, um zu festzulegen, ob während einer Diaschau eine MP3-Datei abgespielt werden soll.

Drücken Sie die **▲**- oder **▼**-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen ("Ein", "Aus"), drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste.




Einstellung der Hintergrundmusik:

Während eine Diaschau gezeigt wird, werden MP3-Dateien und Ordner unter dem selben Verzeichnis angezeigt.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** einen Ordner und drücken Sie die **ENTER/OK**-Taste. Der gewählte Ordner wird markiert. Drücken Sie **RETURN**, um zum Diaschau-Bildschirm zurückzukehren. Die gewählte Hintergrundmusik wird abgespielt.

- Wenn Sie die Hintergrundmusik ausschalten, auch wenn Einstellungen für die Hintergrundmusik vorgenommen wurden, wird die Hintergrundmusik nicht abgespielt.

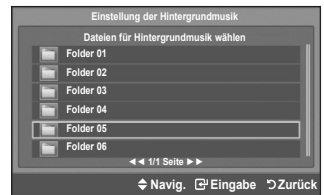


Liste:

Die Dateiinformation wird als Ordner oder als JPEG-Datei angezeigt.

Um den **WISELINK**-Modus zu verlassen, drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung.



- Wenn Sie eine Fotodatei wählen, wird die Information der Fotodatei auf der linken Seite des Fernsehbildschirms angezeigt, zum Beispiel die Auflösung, das Datum der Änderung und der Ordner der Datei im aktuellen Verzeichnis (z. B. 10. von 15).



: Ordner



: Fotosymbol



: Zum vorherigen Ordnerstufensymbol zurückgehen



Zum Beispiel die Auflösung


Änderungsdatum

Stellung der Datei im aktuellen Verzeichnis



## Benutzen des Optionsmenüs

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Beziehen Sie sich auf Seite 51)
2. Drücken Sie die ◀- oder ▶-Taste, um zu "Foto" zu gelangen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**. Die gespeicherte Dateiinformation wird als Ordner oder als Datei angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei auszuwählen, drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste. Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Foto auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
4. Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Optionen ("Diashow starten", "Zoom", "Drehen", "Liste") anzuzeigen

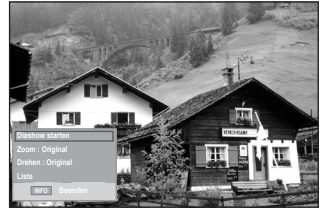

### **Zoomen:**

- Drücken Sie die ▲- oder ▼-Taste, um "Zoom" zu wählen, drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**. (Original , X2, X4)
- Um nach oben/unten/links/rechts zu schwenken, drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶.
- Bilder mit einer Auflösung von über 1280 X 720 werden nicht unterstützt.
- Die Option "Drehen/Diashow starten" wird deaktiviert, wenn die "Zoom"-Option ausgewählt wird.
- Informationssymbol der Zoomfunktion (Wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt).
- "Original" : Originalgröße des Fotos wiederherstellen.
- " X2 " : Ein Foto heranzoomen x2.
- " X4 " : Ein Foto heranzoomen x4.



▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Das heranzoomte Foto nach oben/unten/rechts/links bewegen.

### **Drehen:**

- Drücken Sie die ▲-oder ▼-Taste, um "Drehen" zu wählen, drücken Sie anschließend die **ENTER/OK**-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**. (Original , 90, 180, 270)
- Das gedrehte Bild kann nicht gespeichert werden.
- Die Option "Zoom/Diashow starten" wird deaktiviert, wenn die Option "Drehen" gewählt wird.
- Das Informationssymbol der Drehfunktion (Wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt).
- "Original" : Dreht das Foto in seine Originalposition
- "90" : Dreht das Foto um 90 Grad
- "180" : Dreht das Foto um 180 Grad
- "270" : Dreht das Foto um 270 Grad







## MP3-Liste verwenden


Dieses Menü zeigt die MP3-Dateien unter den auf dem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Beziehen Sie sich auf Seite 51)
2. Drücken Sie die ◀- oder ▶-Taste, um zu "Musik" zu gelangen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**. Die gespeicherte Dateiinformation wird als Ordner oder als Datei angezeigt.
3. Drücken Sie die ▲- oder ▼-Taste, um sich zu einem Symbol zu bewegen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**.
  - Wenn Sie über einem Notensymbol die **ENTER/OK**-Taste drücken, wird die Musikdatei sofort abgespielt.
  - Durch Drücken der **ENTER/OK**-Taste über einem Ordnersymbol werden alle in dem Ordner enthaltenen Dateien angezeigt.
  - Um eine Datei auf der nächsten Seite zu wählen, drücken Sie **REW ◀◀** oder **FF ▶▶**, um zur nächsten Seite zu gelangen.
4. Um alle Dateien oder eine Datei zu wählen, drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Musikmenüs anzuzeigen. Drücken Sie **ENTER/OK**, um "Wiedergabe", "Wiederhole Musik" oder "Alle wählen" zu wählen.

Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung.

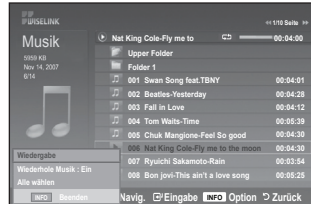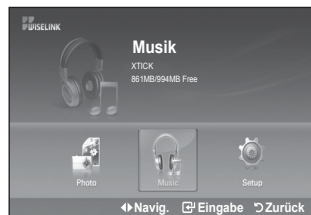

 : Ordner

 : Musiksymbol

 : Zum vorherigen Ordnerstufensymbol zurückgehen

### Benutzen des Optionsmenüs

Wiedergabe:

Auswählen, um MP3-Dateien abzuspielen.

- Drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶||**, wenn Sie eine MP3-Datei abspielen, um diese anzuhalten.
- Drücken Sie die **STOP ■**-Taste, um den Abspielmodus zu verlassen.
- Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Endung MP3 an. Dateien mit andere Endungen werden nicht angezeigt, auch wenn sie auf dem selben USB-Gerät gespeichert sind.
- Die ausgewählte Datei wird oben mit ihrer Spielzeit angezeigt.
- Um die Musikkautstärke anzupassen, drücken Sie **VOL+** oder **VOL-** auf der Fernbedienung. Um den Ton stumm zu schalten, drücken Sie die **MUTE**-Taste auf der Fernbedienung.
- **FF ▶▶** oder **REW ◀◀** funktionieren während des Abspielens nicht.

Wiederhole Musik:



Auswählen, um wiederholt MP3-Dateien im aktuellen Ordner abzuspielen.

Sie können An oder Aus wählen

### Informationssymbol für Musikfunktion

 : Wenn alle Musikdateien abgespielt werden.

 : Wenn eine Musikdatei abgespielt wird.

 /  : Wenn beim Abspielen von Musik **PLAY/PAUSE▶||** auf der Fernbedienung gedrückt wird. Die Musik wird angehalten und der 'Wiedergabe'-Text erscheint oben auf dem Bildschirm.

 : Wenn bei angehaltener Musik die **STOP ■**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird. Wird die Musik wieder abgespielt und der 'Stopp'-Text erscheint oben auf dem Bildschirm.

# Benutzen des Setup-Menüs

Das Setup zeigt die Benutzereinstellungen des WISELINK-Menüs an.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts "Verwenden des WISELINK-Menüs" aus. (Beziehen Sie sich auf Seite 51)
2. Drücken Sie die ◀- oder ▶-Taste, um zu "Einstellungen" zu gelangen, drücken Sie anschließend **ENTER/OK**.
3. Drücken Sie die ▲- oder ▼-Taste, um ein gewünschtes Objekt auszuwählen und drücken Sie **ENTER/OK**. ("Diashow-Geschwindigkeit", "Hintergrundmusik", "Einstellung der Hintergrundmusik", "Wiederhole Musik", "Bildschirmschoner")
4. Drücken Sie die ▲- oder ▼-Taste, um die Option zu wählen und drücken Sie anschließend **ENTER/OK**. Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie die **WISELINK**-Taste auf der Fernbedienung.

## Diashow-Geschwindigkeit:

Auswählen, um die Geschwindigkeit der Diaschau einzustellen. Sie können zwischen "Schnell", "Normal" oder "Langsam" wählen.




## Hintergrundmusik :

Auswählen, um zu festzulegen, ob während einer Diaschau eine MP3-Datei abgespielt werden soll. Sie können zwischen Musik "Ein" oder Musik "Aus" wählen.




## Einstellung der Hintergrundmusik:

Wenn eine Diaschau gezeigt wird, verwenden Sie die "Einstellung der Hintergrundmusik", um die Musikdatei zu wählen, die Sie hören möchten. Wählen Sie eine MP3-Datei als Hintergrundmusik.

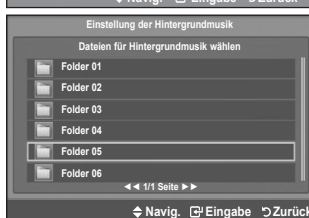


## Wiederhole Musik:

Hiermit legen Sie fest, ob die Musikdateien nach Abspielen aller MP3-Dateien im aktuellen Ordner wiederholt abgespielt werden sollen.

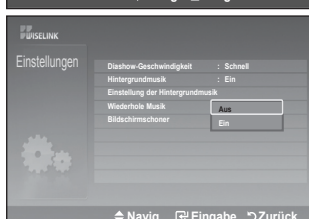

## Bildschirmschoner:

Auswählen, um die Zeit einzustellen, bis der Bildschirmschoner erscheint. Wenn keine Taste gedrückt wird, erscheint der Bildschirmschoner für 1, 5 oder 10 Minuten.

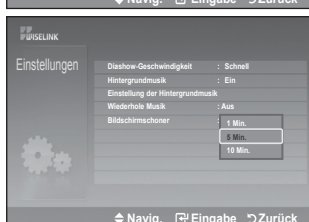


# Was ist Anynet+?

Anynet+ ist ein AV Netzwerksystem, mit dem die Benutzer alle angeschlossenen AV-Geräte durch das Menüsystem von Anynet+ mittels einer einheitlichen und benutzerfreundlichen AV-Benutzerschnittstelle steuern können, wenn diese AV-Geräte von Samsung Electronics in einem Netzwerk miteinander verbunden sind.

## Anschließen von Anynet+-Geräten


Das Anynet+-System unterstützt nur AV-Geräte, die ihrerseits Anynet+-fähig sind. Prüfen Sie, ob das AV-Gerät, das Sie an den Fernseher anschließen möchten, eine Anynet+-Kennzeichnung aufweist.

### Direkter Anschluss an das Fernsehgerät

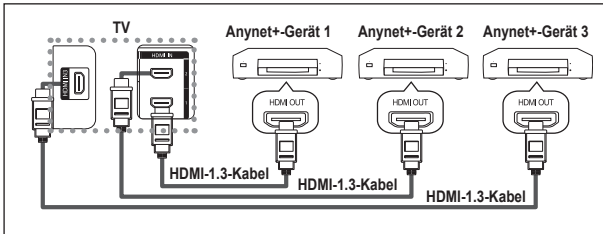

Verbinden Sie einen der Anschlüsse [HDMI 1], [HDMI 2] oder [HDMI 3] am Gerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.

### Anschluss an das Heimkinosystem

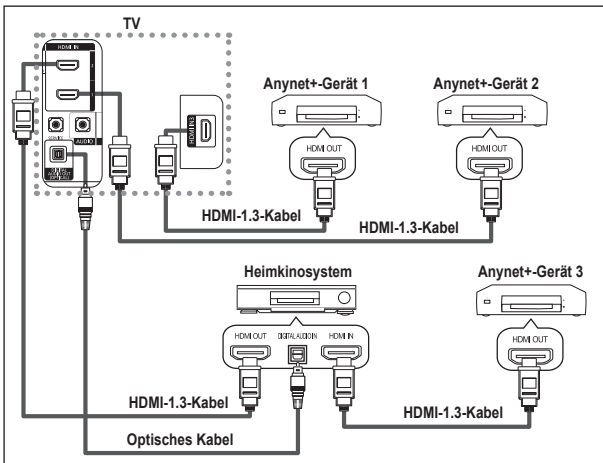

1. Verbinden Sie einen der Anschlüsse [HDMI 1], [HDMI 2] oder [HDMI 3] am Gerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.
2. Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anynet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.


- Verbinden Sie den (optischen) digitalen Audioausgang am Fernsehgerät und den digitalen Audioeingang des Receivers ausschließlich mit Hilfe eines Glasfaserkabels.
- Schließen Sie nur einen Receiver an.
- Über die Lautsprecher des Heimkinosystems können Sie 5.1-Klang genießen. Anderenfalls können Sie den Ton nur in 2-Kanal-Stereo wiedergeben. Damit Sie den Fernsehton über das Heimkinosystem wiedergeben können, müssen Sie den digitalen Audio-Eingang (optisch) des Heimkinosystems korrekt mit dem Fernsehgerät verbinden. Sie können den Ton vom BD-Recorder, der über das Fernsehgerät an das Heimkinosystem gesendet wird, nicht in 5.1-Qualität hören, weil das Fernsehgerät nur Stereoton unterstützt. Einzelheiten entnehmen Sie dem Handbuch für das Heimkinosystem.
- Sie können Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
- Schließen Sie alle Videokabel an das Fernsehgerät an. Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
- Anynet+ unterstützt maximal 8 AV-Geräte.

# Einrichten von Anynet+

Die folgenden Einstellungen für Anynet+ sind verfügbar.

## Verwenden der Anynet+-Funktionen

1. Drücken Sie die Taste **Anynet+**.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER/OK**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Ein**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  - Die Funktion für Anynet+ (HDMI-CEC) wird aktiviert.
  - Wenn Sie **Aus** wählen, wird Anynet+ (HDMI-CEC) deaktiviert.
  - Wenn die Anynet+ (HDMI-CEC)-Funktion deaktiviert wird, werden auch alle Vorgänge in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.

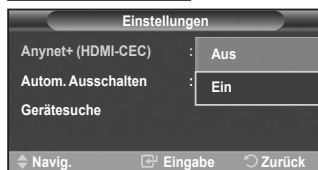

## Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch

### Abschalten des Fernsehgeräts

1. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Autom. Ausschalten** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
  2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Ein** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
    - Die Funktion zum automatischen Ausschalten wird aktiviert.
    - Wenn Sie **Aus** wählen, wird die Funktion zum automatischen Ausschalten deaktiviert.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.
- Damit Sie Anynet+ verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.
  - Wenn Sie die automatische Abschaltung auf Ein setzen, werden auch die angeschlossenen externen Geräte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten. Wenn das Gerät jedoch gerade aufnimmt, darf es nicht abgeschaltet werden.

# Suchen von Anynet+-Geräten und Umschalten zwischen diesen Geräten

1. Drücken Sie die Taste **Anynet+**.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Gerät auswählen** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.
3. Wählen Sie ein bestimmtes Gerät durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.  
Das System wechselt zum ausgewählten Gerät.
4. Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden können, drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um **Verbindungen suchen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.



- Die Meldung **Konfigurieren der Anynet+-Verbindung** wird angezeigt. Wenn die Suche nach Geräten abgeschlossen ist, werden die angeschlossenen Geräte im Anynet+-Menü aufgeführt.
- Das Umschalten zu den ausgewählten Geräten kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.
  - Die zum Suchen nach Geräten erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte ab.
  - Wenn die Gerätesuche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der gefundenen Geräte nicht angezeigt.
  - Zwar sucht das Fernsehgerät beim Anschalten mit der **Netztaсте** automatisch nach Geräten, aber Geräte, die bei angeschaltetem Fernsehgerät oder unter bestimmten Umständen angeschlossen werden, erscheinen in der Geräteliste nicht. Wählen Sie deshalb das Menü **Searching Connections (Verbindungen suchen)**, um nach Geräten zu suchen.
  - Wenn Sie mit der Taste **SOURCE** eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet+-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit der Taste **Anynet+** zu einem Anynet+-Gerät zu wechseln.



## Anynet+-Menü

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

Anynet+-Menü	Beschreibung
Fernsehen	Wechselt vom Anynet+-Modus zum Fernsehmodus.
Gerät auswählen	Ihr Fernsehgerät ist an das entsprechende Gerät angeschlossen.
Aufnehmen	Startet ein Aufnahme. (Diese Menüoption funktioniert nur bei aufnahmefähigen Geräten.)
Menü im Gerät	Zeigt das Menü des angeschlossenen Geräts an. Beispiel. Wenn ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird der Menütitel für den DVD-Recorder angezeigt.
Gerätebetrieb	Zeigt das Menü für die Wiedergabesteuerung des angeschlossenen Geräts an. Beispiel. Wenn ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das Menü für die Wiedergabesteuerung des DVD-Recorders angezeigt.
Empfänger	Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.
Einstellungen	Sie können die Umgebung für die Verwendung von Anynet+ einstellen.

## Im Anynet+-Modus verfügbare Tasten der TV-Fernbedienung

Gerätetyp	Betriebsstatus	Verfügbare Tasten
Anynet+-Gerät	Wenn nach dem Wechseln zum Gerät das Menü des entsprechenden Geräts auf dem Bildschirm angezeigt wird.	Zifferntasten ▲/▼/◀/▶/ENTER tasten Farbige Tasten Taste EXIT
	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Abspielen einer Datei	◀◀ (Rückwärts suchen) ▶▶ (Vorwärts suchen) ■ (Stopp) ▶   (Wiedergabe/Pause)
Gerät mit eingebautem Tuner	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Fernsehen	CH ▲/▼-Taste
Audiogerät	Beim Aktivieren des Receivers	Taste VOL +/- MUTE Taste
Anyview2	Beim Fernsehen	▶   (Wiedergabe/Pause)

- Die Anynet+-Funktionen können nur verwendet werden, wenn die Fernbedienung auf TV gestellt ist.
- Die Taste **REC** funktioniert nur im Aufnahmehodus.
- Sie können Anynet+-Geräte nicht mit den Tasten seitlich an Ihrem Fernsehgerät bedienen. Sie können Anynet+-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall das Anynet+-Gerät nochmals aus.
- Die Anynet+-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.
- Im Anynet+-Modus funktionieren die Farbtasten möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die Funktionen der Tasten ◀◀, ▶▶ können je nach Gerät unterschiedlich sein.

## **Aufnehmen**

**Sie können Fernsehprogramme mit einem Recorder aufnehmen.**

Drücken Sie die **REC**-Taste .

Die Aufnahme beginnt. Aber nur, wenn ein Anynet+-fähiges Aufnahmegerät angeschlossen ist.

- Im Fernsehmodus wird das aktuelle Fernsehprogramm aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
- Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu **Aufnahme**, nachdem Sie die Anynet+-Taste gedrückt haben.
- Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist.  
Informationen zur Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch zur Antennenverbindung.

# Tonwiedergabe mit einem Receiver

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

1. Drücken Sie die Taste **Anynet+**.

Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Empfänger** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **◀** oder **▶** die Option **Ein**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER/OK**.

Sie können jetzt Ton mit dem Receiver wiedergeben.

3. Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

➤ Wenn der Receiver angeschaltet ist, erfolgt die Tonwiedergabe durch den 2-Kanal-Receiver.

➤ Wenn der Receiver ausschließlich für ein Heimkinosystem bestimmt ist (also nur Audio unterstützt), wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht aufgeführt.

➤ Der Receiver funktioniert nur dann, wenn Sie die optische Verbindung zwischen Fernseher und Receiver ordnungsgemäß hergestellt haben.

➤ Bei Inhalten mit einem Urheberrechtsproblem erfolgt die Wiedergabe über den Receiver möglicherweise nicht störungsfrei.

➤ Bei Betrieb über den Receiver bestehen Einschränkungen hinsichtlich der PIP-Funktion und des Audio-Menüs.




## Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden


Problem	Lösung
Anynet+ funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte.</li> <li>■ Schließen Sie nur einen Receiver an.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist.</li> <li>■ Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI-Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Menü "Einstellungen" von Anynet+ auf An eingestellt ist.</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet+ geeignete Fernbedienung handelt.</li> <li>■ Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche)</li> <li>■ Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI 1.3-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder starten Sie das TV-Gerät erneut.</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob die Funktion "Anynet+" des Anynet+-Geräts eingeschaltet ist.</li> </ul>
Ich möchte Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> im Menü <b>Anynet+ Setup (Einstellungen für Anynet+)</b> aktiviert ist.</li> <li>■ Drücken Sie die Taste <b>TV</b> auf der TV-Fernbedienung, um zu TV zu wechseln. Drücken Sie dann die <b>Anynet+</b>-Taste, um das <b>Anynet+</b>-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.</li> </ul>
Ich möchte Anynet+ EXIT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option <b>Fernsehen</b>.</li> <li>■ Drücken Sie die Taste <b>SOURCE</b> auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet+-Gerät handelt.</li> <li>■ Drücken Sie auf eine der Tasten <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b> um in den TV-Modus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein Anynet+-Gerät mit integriertem Tuner angeschlossen ist.)</li> </ul>
Die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Gerät" wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln.</li> <li>■ Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet+ oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.</li> </ul>
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug & Play-Vorgang läuft.
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet+-Funktionen unterstützt.</li> <li>■ Vergewissern Sie sich, dass das HDMI 1.3-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; im Menü "Einstellungen" von Anynet+ auf &lt;An&gt; eingestellt ist.</li> <li>■ Suchen Sie nochmal nach Anynet+-Geräten</li> <li>■ Sie können Anynet+-Geräte nur mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels anschließen. Einige HDMI 1.3-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.</li> </ul>
Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.	Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Ausgabe des Fernsehtons erfolgt über den Receiver.	Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.

# Verstellbare Wandhalterung(gesondert lieferbar)(LE52F9)

Nachdem Sie die Wandhalterung montiert haben, können Sie die Position Ihres Fernsehgeräts einfach justieren.

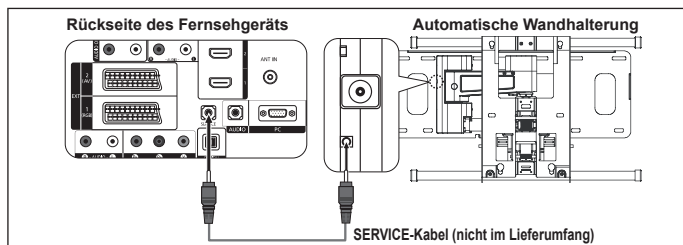

1. Drücken Sie die **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um "Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER/OK**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼** so oft, bis "Einstellung für Wandmontage" erscheint, und drücken Sie dann die **ENTER/OK**.
3. Stellen Sie mit den Tasten **▲**, **▼**, **◀** oder **▶** die gewünschte Position ein.
4. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.
  - Wenn Sie eine Pfeiltaste drücken, wenn das Bildschirmmenü nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird das Fenster zum Einstellen angezeigt.
  - Wenn Sie den Strom abschalten, wechselt das Fernsehgerät wieder zur anfänglichen Installationsposition. Wenn Sie den Strom anschalten, wechselt das Fernsehgerät wieder zur letzten gespeicherten Position.
  - Die automatische Wandhalterung funktioniert nicht, wenn Anynet+ aktiv ist.

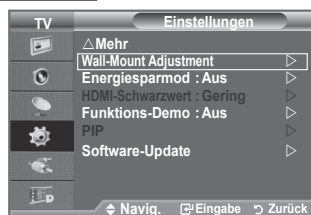

## Verwenden der Fernbedienung für das Einstellen

Taste	Vorgang	
	Wandmontagewinkel einstellen	Nach oben kippen; Nach unten kippen; Nach rechts bewegen; Nach links bewegen
	Zurücksetzen	Zur anfänglichen Installationsposition wechseln
	Speichern einer Position und dahin wechseln	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwenden Sie die Richtungstasten der Fernbedienung</li> <li>2. Drücken Sie die rote Taste (Position 1 wählen).</li> <li>3. Stellen Sie das Gerät in die gewünschte Position ein, und richten Sie sich dazu nach den Anweisungen im Handbuch für die Wandhalterung.</li> <li>4. Die zuletzt eingestellte Position wird als Position 1 gespeichert.</li> <li>5. Mit der grünen (Position 2 wählen) und der gelben Taste (Position 3 wählen), können Sie entsprechend der obigen Beschreibung Positionen speichern.</li> <li>6. Mit der roten (Position 1 wählen), grünen (Position 2 wählen) und der gelben Taste (Position 3 wählen) können Sie maximal 3 Positionen speichern. Wenn Sie nach dem Speichern eine Taste drücken, wird das Gerät automatisch in den gespeicherten Winkel gedreht.</li> <li>7. Wenn Sie das Gerät zusätzlich noch aus einer gespeicherten Position entfernen, wird auch diese letzte Position gespeichert.</li> </ol>


- Einzelheiten zur Installation entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Installationshandbuch.
- Setzen Sie sich für die Installation des Geräts und zum Einbauen und Verschieben der Wandhalterung mit einem Fachbetrieb in Verbindung.
- Nutzen Sie das Installationshandbuch, wenn Sie die Wandhalterung an einer Wand installieren. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung (modellabhängig)

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen.

Das Schloss muss separat erworben werden. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlusses.

1. Führen Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am LCD-Fernsehgerät ein (Abbildung 1), und drehen Sie es in die Verriegelungsposition (Abbildung 2).
2. Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an.
3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Tisch oder einem schweren stationären Objekt.

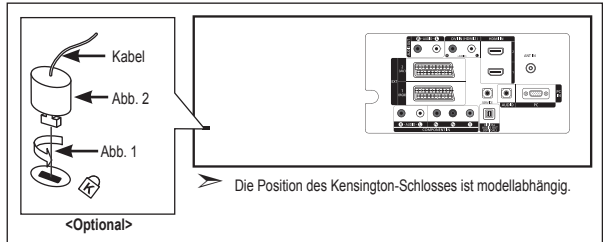

## Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Kein Ton oder Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Taste <math>\odot</math> auf der Vorderseite des Geräts gedrückt haben.</li> <li>• Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit.</li> <li>• Überprüfen Sie die Lautstärke.</li> </ul>
Normales Bild, aber kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Lautstärke.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Taste <b>MUTE</b> <math>\times</math> auf der Fernbedienung gedrückt wurde.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob "Int. Ton aus" deaktiviert ist.</li> </ul>
Der Bildschirm ist schwarz und die Betriebsanzeige blinkt kontinuierlich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie auf Ihrem Computer Stromversorgung und Signalkabel.</li> <li>• Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus.</li> <li>• Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.</li> </ul>
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern Sie die Farbeinstellungen.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.</li> </ul>
Ton- und Bildstörungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suchen Sie das elektrische Gerät, das die Störungen am Fernsehgerät verursacht, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf.</li> <li>• Schließen Sie das Fernsehgerät an eine andere Steckdose an.</li> </ul>
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Anschlüsse der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.</li> </ul>
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.</li> <li>• Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender).</li> <li>• Überprüfen Sie die Batteriekontakte.</li> </ul>
Die Meldung "Signalkabel prüfen" wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet ist.</li> </ul>
Die Meldung "Nicht unterstützter Modus" im PC-Modus wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermitteln Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte.</li> <li>• Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben in der Tabelle zu den Anzeigemodi.</li> </ul>
Das beschädigte Bild wird in der Ecke des Bildschirms angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn bei manchen externen Geräten "Nur Scan" gewählt ist, erscheint das beschädigte Bild in der Ecke des Bildschirms. Dieses Symptom ist auf das externe Gerät und nicht auf das Fernsehgerät zurückzuführen.</li> </ul>


Das TFT-LCD-Panel enthält Unterpixel (6 220 800), wofür eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.



# Spezifikationen

Modell	LE52F9	LE70F9
Bildgröße (Diagonal)	52 Zoll	70 Zoll
Vertikal PC-Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Ton		
Ausgang	15 W X 2	15 W X 2
Abmessungen (B x T x H)		
Gehäuse	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
Mit Fuß	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Gewicht (mit Fuß)	42 kg	96 kg
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10% bis 80%, nicht kondensierend	10% bis 80%, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5% bis 95%, nicht kondensierend	5% bis 95%, nicht kondensierend

## Drehbarer Fuß (Links / Rechts) (LE52F9)



-20° ~ 20°


- Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.
- Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- Die technischen Daten zum Stromverbrauch und zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

#### **Voorzorgsmaatregelen bij weergave van stilstaand beeld**

Stilstaande beelden kunnen permanente schade aan uw TV-scherm toebrengen.

- Laat niet langer dan 2 uur een stilstaand beeld op het LCD-scherm staan, dat kan namelijk beeldretentie veroorzaken. Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd.

Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

-  Als u gedurende langere tijd naar uw LCD-tv kijkt terwijl het beeld in 4:3-formaat wordt weergegeven, kunnen aan de linker- en rechterkant en in het midden van het scherm randen achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door de verschillen in lichtemissie op het scherm. Het afspelen van een dvd of een computerspel kan hetzelfde effect hebben. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.
- Het gedurende langere tijd weergeven van stilstaande beelden van dvd's of computerspellen kan (gedeeltelijke) scherminbranding tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

# Inhoud

## UWTV/MONITOR AANSLUITEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN

◆ Lijst met onderdelen .....	3
◆ De muurbevestiging installeren .....	3
◆ Overzicht van het bedieningspaneel .....	4
◆ Overzicht van het aansluitpaneel .....	5
◆ Overzicht van de afstandsbediening .....	7
◆ Batterijen in de afstandsbediening plaatsen .....	8
◆ In- en uitschakelen .....	8
◆ De TV op stand-by zetten .....	8
◆ Plug & Play .....	9

## KANALEN INSTELLEN

◆ Kanalen automatisch opslaan .....	10
◆ Kanalen handmatig opslaan .....	11
◆ Kanalen toevoegen of vergrendelen .....	12
◆ Opgeslagen kanalen rangschikken .....	13
◆ Kanaalnamen vastleggen .....	13
◆ Kanalen fijn afstemmen .....	14
◆ LNA (Low Noise Amplifier) .....	14

## BEELD INSTELLEN

◆ De beeldstandaard wijzigen .....	15
◆ Aangepast beeld instellen .....	15
◆ De kleurnuance wijzigen .....	16
◆ Achtergrondverlichting activeren .....	16
◆ Gedetailleerde beeldinstellingen configureren .....	17
◆ Beeldformaat wijzigen .....	18
◆ De schermmodus selecteren .....	18
◆ Dig. ruisfilter/Actieve kleuren/DNIe/ LED SmartLighting/Film plus .....	19
◆ Het beeld stilzetten .....	19
◆ De standaard-beeldinstellingen herstellen .....	20
◆ Picture in Picture (PIP) .....	20

## GELUID INSTELLEN

◆ De geluidsinstellingen aanpassen .....	21
◆ De hoofdtelefoon aansluiten .....	22
◆ De geluidsmodus selecteren .....	22

## TIJD INSTELLEN

◆ De huidige tijd instellen en weergeven .....	22
◆ De slaaptimer instellen .....	23
◆ De televisie automatisch in- en uitschakelen .....	23

## BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

◆ Uw taal kiezen .....	24
◆ De software bijwerken .....	24
◆ Spelmodus / Blauw scherm / Melodie / Lichteffect / Spaarstand / HDMI-zwartniveau / Functiedemo .....	25
◆ De bron selecteren .....	26
◆ De namen van de ingangsbron bewerken .....	26

## DTV GEBRUIKEN

◆ Het DTV-menusysteem bekijken .....	27
◆ De kanaallijst automatisch bijwerken .....	28
◆ De kanaallijst handmatig bijwerken .....	28
◆ Uw voorkeurkanalen bewerken .....	29
◆ De kanaallijst selecteren .....	31
◆ Programma-informatie weergeven .....	31
◆ De EPG-informatie (elektronische programmagids) weergeven .....	32
◆ De lijst met geplande programma's .....	33
◆ De standaardgids instellen .....	33
◆ Alle kanalen en voorkeurkanalen weergeven .....	34
◆ De transparantie van het menu aanpassen .....	34
◆ Het kinderslot instellen .....	35
◆ De ondertiteling instellen .....	36
◆ De ondertitelingsmodus instellen .....	36
◆ Het geluidsformaat selecteren .....	36
◆ Digitale tekst selecteren (uitsluitend Verenigd Koninkrijk) .....	37
◆ De tijdzone selecteren (uitsluitend Spanje) .....	37
◆ Productinformatie weergeven .....	37
◆ De signaalinformatie controleren .....	38
◆ De software bijwerken .....	38
◆ Algemene interface weergeven .....	39
◆ Het menu Algemene interface selecteren .....	39
◆ Resetten .....	40
◆ De voorkeurstaal selecteren (Ondertiteling, Audio of Teletekst) .....	40
◆ Voorkeur .....	41

## TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN

◆ Teletekstdecoder .....	41
◆ Teletekstinformatie weergeven .....	42
◆ Specifieke teletekstpagina selecteren .....	42
◆ Teletekstpagina selecteren via Fastekst .....	43
◆ De afstandsbediening instellen .....	43
◆ Codes afstandsbediening .....	44

## PC INSTELLEN

◆ Software configureren (gebaseerd op Windows XP) .....	47
◆ Weergavestanden .....	47
◆ De pc instellen .....	48
◆ De thuisbioscoop-pc instellen .....	49

## WISELINK

◆ Gebruik van de WISELINK functie .....	50
◆ Gebruik van het WISELINK Menu .....	51
◆ Gebruik van de Foto (JPEG) lijst .....	52
◆ Gebruik van de MP3 lijst .....	55
◆ Gebruik van het Instellingenmenu .....	56

## OVER ANYNET<sup>+</sup>

◆ Wat is Anynet <sup>+</sup> ? .....	57
◆ Anynet <sup>+</sup> -apparaten aansluiten .....	57
◆ Anynet <sup>+</sup> instellen .....	58
◆ Zoeken naar en schakelen tussen Anynet <sup>+</sup> - apparaten .....	58
◆ Opnemen .....	59
◆ Luisteren via een ontvanger .....	60
◆ Controleer het volgende voordat u om service verzoekt .....	60

## TIPS VOOR GEBRUIK

◆ Aanpassen van muurbevestiging(apart verkrijgbaar) (LE52F9) .....	61
◆ Diefstal voorkomen met het Kensington-slot (afhankelijk van het model) .....	62
◆ Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt .....	62
◆ Technische specificaties en milieu .....	63


**Symbolen**



Druk op

 Belangrijk

 Opmerking

 Knop Eenmaal  
drukken

## Lijst met onderdelen


Controleer of de volgende onderdelen bij uw LCD-TV zijn geleverd.  
Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.



Afstandsbediening  
en batterijen  
(AAA x 2)



Netsnoer



Bodemkap



Schoonmaakdoekje

• Gebruikershandleiding


• Garantiekaart

• Veiligheidsvoorschriften

• Registratiekaarten

➤ Garantiekaart/Veiligheidsvoorschriften/Registratiekaarten (niet beschikbaar op alle locaties)

## De muurbevestiging installeren

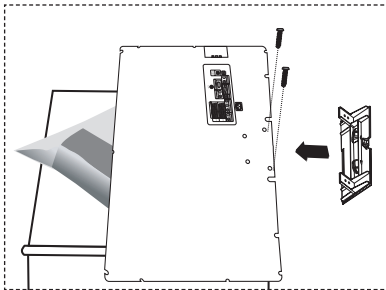

Met de onderdelen voor muurbevestiging (apart verkrijgbaar) kunt u de TV aan de muur bevestigen. Zie de instructies bij de onderdelen voor muurbevestiging als u wilt weten hoe u de muurbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp alvorens de muurbeugel te bevestigen.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de TV zelfstandig te installeren.




Monteer de muurbevestiging niet terwijl de TV is ingeschakeld. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel door elektrische schokken.


➤ Verwijder de standaard, bedek het gat aan de onderkant met een kap en zet deze met twee schroeven vast.

# Overzicht van het bedieningspaneel

<LE52F9>

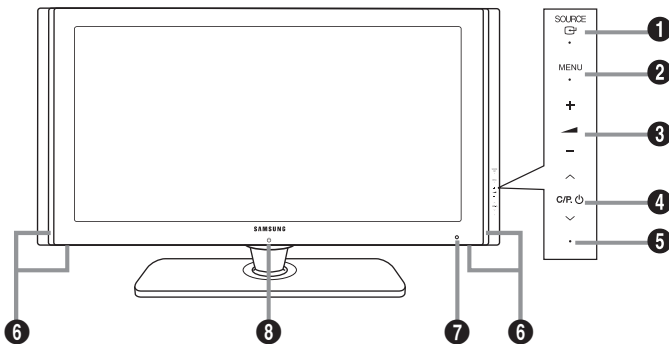

<LE70F9>

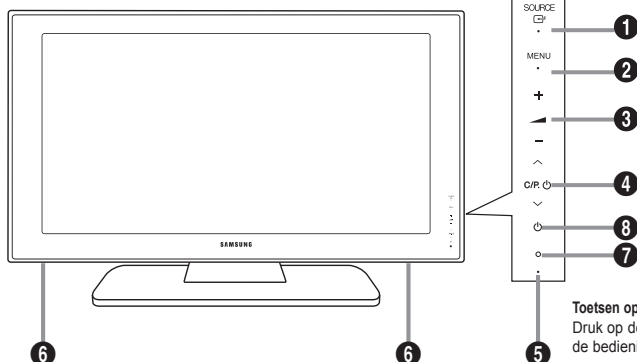

Toetsen op het voorpaneel  
Druk op de toetsen voor de bediening.

➤ De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

## 1 SOURCE

Schakelt tussen alle beschikbare invoerbronnen (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). Gebruik deze toets in het schermmenu zoals u de toets **ENTER/OK** op de afstandsbediening gebruikt.

## 2 MENU

Druk op deze toets om een schermmenu met de functies van de TV te openen.

## 3 -

Druk op deze toets om het volume harder of zachter te zetten.

Gebruik de toetsen - + in het schermmenu zoals u de toetsen op de afstandsbediening gebruikt.

## 4

Druk hierop om het kanaal te wijzigen.

Gebruik de toetsen in het schermmenu zoals u de toetsen op de afstandsbediening gebruikt.

(Zonder de afstandsbediening kunt u de TV inschakelen door op de kanaaltoetsen te drukken.)

## 5 Aan/uit-lampje

Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even om vervolgens uit te gaan. In de stand-bymodus brandt het lampje.


## 6 Luidsprekers

## 7 Sensor van afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op dit punt van de TV.


## 8 (Energie)

[LE52F9] Raak de zilverkleurige sensor onder de markering aan om de TV aan of uit te zetten.

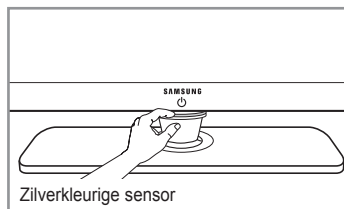

[LE70F9] Druk op deze toets om de tv in of uit te schakelen.

# Overzicht van het aansluitpaneel

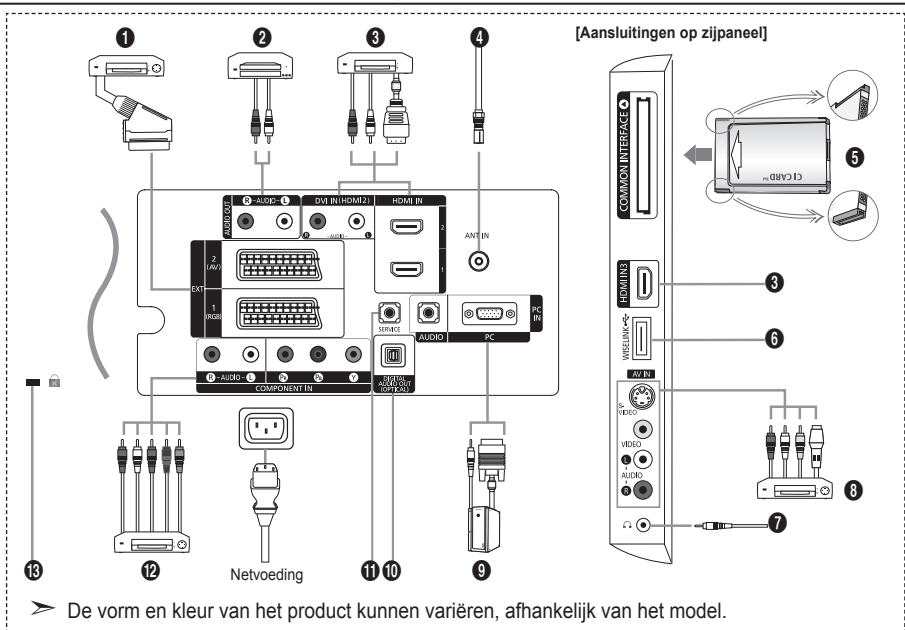

- Controleer of de TV is uitgeschakeld wanneer u hierop een extern apparaat aansluit.
- Zorg bij het aansluiten van een extern apparaat ervoor dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

## 1 EXT 1, EXT 2

Aansluiting	Ingang			Uitgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Alleen de TV-of DTV-uitgang is beschikbaar.
EXT 2	O	O		Uitgang naar keuze.

- Ingangen of uitgangen voor externe apparaten, zoals een videorecorder, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.

## 2 AUDIO OUT(R-AUDIO-L)

- Sluit het ene uiteinde van RCA-audiokabels aan op de uitgangen AUDIO OUT "R-AUDIO-L" aan de achterzijde van de TV en het andere uiteinde op de corresponderende audio-ingangen van de versterker of de dvd-thuisbioscoop.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Ondersteunt verbindingen tussen AV-apparaten met een HDMI-verbinding (settopboxen, dvd-spelers).
- Voor een HDMI-naar-HDMI-verbinding is geen extra audioaansluiting nodig.
- Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN2-aansluiting gebruiken.

### ➤ Wat is HDMI?

- "Met HDMI" (High Definition Multimedia Interface) kunnen digitale videogegevens met een hoge definitie en meerdere kanalen met digitale audio (5.1-kanalen) worden verzonden.
- De HDMI/DVI-uitgang ondersteunt een DVI-aansluiting op externe apparatuur met een geschikte kabel (niet meegeleverd). Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat minder groot is, is voorzien van een functie voor HDCP-codering (High Bandwidth Digital Copy Protection) en digitale audio van meerdere kanalen ondersteunt.

- De TV geeft geluid en afbeeldingen mogelijk niet correct weer wanneer dvd-spelers/afzakdozen/satellietontvangers zijn aangesloten die HDMI-versies ondersteunen die ouder zijn dan versie 1.3. Wanneer u een oudere HDMI-kabel aansluit en er is geen geluid, sluit u de HDMI-kabel aan op de HDMI IN 2-aansluiting en sluit u de geluidskabels aan op de DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L"-aansluitingen achterop de TV. Indien dit voorkomt, neemt u contact op met het bedrijf waar u de dvd-speler/afzakdoos/satellietontvanger hebt aangeschaft en bevestigt u de HDMI-versie. Vraag vervolgens een upgrade. HDMI-kabels ouder dan versie 1.3 kunnen een slechte weergave veroorzaken of zorgen dat er helemaal geen beeld wordt weergegeven.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- DVI-audio-uitgangen voor externe apparaten.

➤ Ondersteunde modi voor HDMI/DVI en Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	X

**4 ANT IN**

Voor de juiste weergave van kanalen moet de TV een signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:

- Buitenantenne, kabeltelevisienetwerk of satellietnetwerk

**5 Sleuf voor COMMON INTERFACE**

- Wanneer u bij sommige kanalen geen "CI-kaart" hebt geplaatst, wordt "Vervormd signaal" op het scherm weergegeven.
  - De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI-kaart, de host-ID en andere informatie worden gedurende 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt weergegeven.
  - Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht "Update voltooid" weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst nu is bijgewerkt.
- U moet een CI-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder.  
Verwijder de CI-kaart door deze voorzichtig eruit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
- Plaats de CI-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.

**6 WISELINK**

- Sluit een USB-opslagapparaat aan om fotobestanden (jpeg) te bekijken en geluidsbestanden (mp3) af te spelen

**7 Koptelefoonaansluiting**

- Hoofdtelefoon kan worden aangesloten op het betreffende aansluitpunt op uw systeem. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

**8 S-VIDEO of VIDEO / R-AUDIO-L**

- Sluit een RCA- of S-VIDEO-kabel aan op geschikte externe audio- of videoapparatuur, zoals een videorecorder, dvd-speler of camcorder.
- Sluit RCA-geluidskabels aan op "R - AUDIO - L" op uw systeem en sluit de andere uiteinden van de kabels aan op de bijbehorende aansluitpunten van het A/V-apparaat.

**9 PC IN (PC)/(AUDIO)**

- Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van de computer.

**10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTISCH)**

- Sluit een component voor digitale audio aan.

**11 SERVICE**

- Sluit dit aan op de aansluiting op de optionele muurbevestigingsbeugel. Met deze functie kunt u de weergavehoek van de tv via uw afstandsbediening bijstellen.  
Het model LE70F9 kan niet aan de muur worden bevestigd. De EX-LINK-aansluiting van dit model functioneert als serviceaansluiting.

**12 COMPONENT IN**

- Sluit het ene uiteinde van de videokabels (optioneel) aan op de corresponderende uitgangen ("Pr", "Pb", "Y") aan de achterzijde van de TV en het andere uiteinde op de corresponderende video-uitgangen van de DTV of dvd-speler.
- Als u de settopbox en DTV (of dvd-speler) tegelijk wilt aansluiten, sluit u eerst de settopbox op de DTV (of dvd-speler) aan en vervolgens de DTV (of dvd-speler) op de TV ("Pr", "Pb", "Y").
- De Pr-, Pb- en Y-uitgang op uw apparatuur (DTV of dvd-speler) zijn in sommige gevallen voorzien van de aanduiding Y, B-Y en R-Y of Y, Cb en Cr.
- Sluit het ene uiteinde van RCA-audiokabels (optioneel) aan op "R-AUDIO (L)" en "AUDIO (R)" aan de achterzijde van de TV en het andere uiteinde op de corresponderende audio-uitgangen van de DTV of dvd-speler.
- Deze LCD-TV geeft een optimale beeldresolutie weer in de modus 1080p.
- Deze LCD-TV geeft een maximale beeldresolutie weer in de modus 1080p.

**13 Kensington-slot (afhankelijk van het model)**

- Het Kensington-slot (optioneel) is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar.
- Als u een vergrendelingsapparaat wilt gebruiken, neemt u contact op met de leverancier bij wie u de TV hebt aangeschaft.
- De plaats van het Kensington-slot kan variëren afhankelijk van het model.



# Overzicht van de afstandsbediening


- 1 Hiermee selecteert u het apparaat dat moet worden bediend met de Samsung-afstandsbediening (TV, DVD, STB, CABLE, VCR). (Zie pagina 43~46.)
- 2 Stand-bytoets voor de TV
- 3 Cijfer-toetsen voor directe kanaalkeuze
- 4 Kanaal kiezen met één of twee cijfers
- 5 Hiermee geeft u "Kanaallijst" weer op het scherm.
- 6 Hiermee selecteert u direct de TV- en DTV-modus.
- 7 Video-/dvd-functies (terugspoelen, stoppen, afspelen/stilzetten, vooruitspoelen)
- 8 Volume verhogen  
 Volume verlagen
- 9 Geluid tijdelijk uitzetten
- 10 Hoofdmenu weergeven
- 11 Terug naar het vorige menu
- 12 Elektronische programmagids (EPG) weergeven
- 14 Beeldformaat selecteren
- 15 Geluidseffect selecteren
- 16 Hiermee past u vijf verschillende apparaten aan: TV, DVD, STB, Kable of VCR.
- 17 [LE52F9] Achtergrondverlichting voor de toets VOL en CH en de toets voor de actieve bron (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) op de afstandsbediening inschakelen [LE70F9] Druk hierop om de achtergrond van het scherm VOL, CH, MUTE en LED te verlichten.
- 18 Beschikbare bron selecteren
- 19 Vorig kanaal
- 20 Met deze functie kunt u fotobestanden (jpeg) bekijken en geluidsbestanden (mp3) afspelen op een extern apparaat.
- 21 Deze afstandsbediening kan worden gebruikt voor opname op recorders van Samsung. (Alleen Anynet+-functie)
- 22 : volgend kanaal  
: vorig kanaal

- 23 Schermmenu afsluiten
- 24 Cursor besturen binnen het menu
- 25 Informatie over de huidige uitzending bekijken
- 26 Hiermee voert u de Anynet-weergavefuncties uit en stelt u Anynet-apparaten in.
- 27 Geleerde toetsen : druk hierop om kanalen toe te voegen en te verwijderen en om kanalen op te slaan in de lijst met voorkeurkanalen in het menu "Kanaallijst".
- 28 Beeld-in-beeld in-/uitschakelen
- 29 Digitale ondertiteling weergeven
- 30 Beeldeffect selecteren
- 31 Beeld stilzetten
- 32 Wanneer uw afstandsbediening niet werkt, vervangt u de batterijen en drukt u 2-3 seconden op RESET voordat u de afstandsbediening opnieuw gaat gebruiken.
- 33 Geselecteerde invoerbron en batterijstatus weergeven
- 34 De afstandsbediening gebruiken voor TV, DVD, STB, CATV, VCR (zie pagina's 43~46)


## Teletekstfuncties

- 6 Teletekstmodus verlaten
- 10 Teletekst-index
- 12 Wisselen tussen Teletekst, Dubbel of Mix.
- 14 Beeldformaat teletekst selecteren
- 18 Teletekstmodus selecteren (LIST/FLOF)
- 19 Teletekst-subpagina
- 22 : volgende teletekstpagina  
: vorige teletekstpagina
- 23 Teletekst uitschakelen
- 25 Teletekst weergeven
- 27 Fastext-onderwerp selecteren
- 28 Teletekst vastzetten
- 30 Teletekst opslaan

[LE52F9]

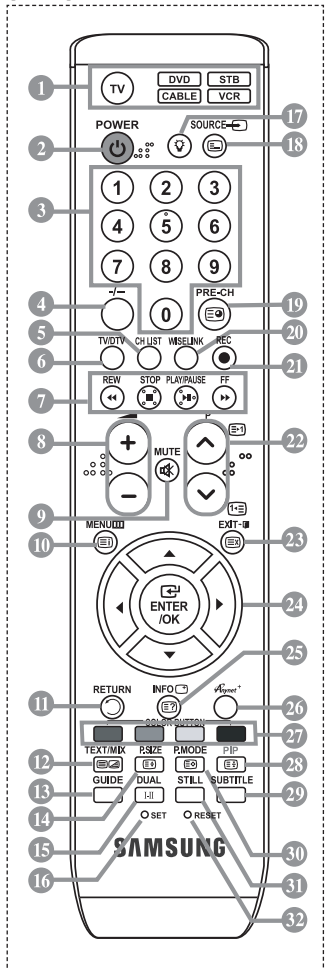


[LE70F9]

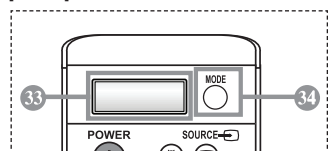

- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
- Dit is een speciale afstandsbediening voor visueel gehandicapten en heeft brailletekens bij de aan/uit-toets, de kanaal- en volumetoetsen en de toetsen STOPPEN en AFSPLEN/PAUZE.

## Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Open het klepje achter op de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals aangegeven in de afbeelding.
  2. Plaats twee AAA-batterijen.
    - Zorg ervoor dat de plus- en minpolen van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
  3. Schuif het klepje weer terug.
    - Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De maximale werkingsafstand tussen de TV en afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij normaal gebruik van de TV gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)
- 
- Controleer het volgende als de afstandsbediening niet werkt:
    1. Is de TV ingeschakeld?
    2. Zijn de plus- en minpolen van de batterijen tegengesteld geplaatst?
    3. Zijn de batterijen leeg?
    4. Is er een stroomstoring of zit de stekker niet in het stopcontact?
    5. Schijnt er vlakbij speciaal fluorescerend licht of neonlicht?

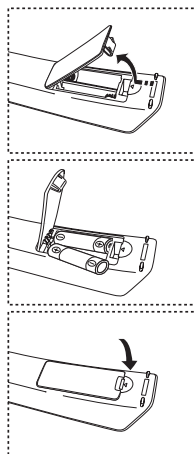

## In- en uitschakelen

### Het netsnoer is bevestigd aan de achterzijde van de TV.

1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
  - Het stand-by-lampje op het voorpaneel gaat branden.
2. Druk op de  $\phi$ -toets aan de voorzijde van de TV.
  - U kunt ook op de **POWER**-toets  $\phi$  of de toets **TV/DTV** op de afstandsbediening drukken om de TV aan te zetten.
  - Het kanaal waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd.
3. Druk op de cijfertoetsen (0-9) of de toets voor het volgende/vorige kanaal ( $\odot/\odot$ ) op de afstandsbediening of op de toets  $\vee$  C/P.  $\phi$   $\wedge$  aan de rechterzijde van de TV.
  - Wanneer u de TV de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd de taal te kiezen waarin de menu's moeten worden weergegeven.
4. Druk nogmaals op de **POWER**-toets  $\phi$  om de TV uit te schakelen.

## De TV op stand-by zetten

U kunt de TV op stand-by zetten om het energieverbruik te verminderen. De stand-by-modus kan handig zijn als u even wilt stoppen met kijken (bijvoorbeeld tijdens het eten).

1. Druk op de **POWER**-toets  $\phi$  op de afstandsbediening.
  - Het beeld wordt uitgeschakeld en aan de voorzijde van de TV gaat het rode stand-by-lampje branden.
2. Druk nogmaals op de **POWER**-toets  $\phi$ , een cijfertoets (0-9), de toets **TV/DTV** of de toets voor het volgende/vorige kanaal ( $\odot/\odot$ ) om de TV weer in te schakelen.
  - Laat de TV niet gedurende langere tijd op stand-by staan (zoals tijdens vakanties). Haal ook de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de antenne.

## Plug & Play

Wanneer u de TV voor het eerst inschakelt, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- Alle functies voor digitale TV (DVB) werken alleen in landen of gebieden waar digitale televisiesignalen per zendmast [DVB-T (MPEG2)] worden uitgezonden. Vraag aan uw plaatselijke leverancier of u DVB-T-signalen kunt ontvangen. Hoewel deze TV voldoet aan de DVB-T-specificatie, wordt de compatibiliteit met toekomstige DVB-T-signalen niet gegarandeerd. Diverse functie kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
1. Druk op de **POWER**-toets  $\odot$  op de afstandsbediening. Het bericht "Start Plug & Play" wordt weergegeven terwijl "OK" is geselecteerd.
  2. Selecteer de gewenste taal door op de toets  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$  te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK** om uw keuze te bevestigen.
  3. Druk op de toets  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  om "Winkel" of "Thuis" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER/OK**.
    - U kunt het beste de TV instellen op de modus Thuis voor het beste beeld bij u thuis.
    - De modus Winkel is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.
    - Als de TV per ongeluk is ingesteld op de modus Winkel en u wilt terugkeren naar de modes Dynamisch (Thuis), drukt u op de volumetoets. Vervolgens houdt u de toets **MENU** aan de zijkant van de TV gedurende 5 seconden ingedrukt.
  4. Het bericht "Antenne-ingang controleren" wordt weergegeven terwijl "OK" is geselecteerd. Druk op de toets **ENTER/OK**.
    - Controleer of de antennekabel op de juiste manier is aangesloten.
  5. Selecteer het gewenste land door op de toets  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$  te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK** om uw keuze te bevestigen.
  6. Het bericht "Sommige DTV-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Digitaal scannen?" wordt weergegeven. Druk op de knop  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  om "Ja" of "Nee" te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER/OK**.



- **Ja:** Er wordt eerst analoog gezocht, vervolgens wordt er ook automatisch naar DTV-kanalen gezocht.
- **Nee:** Er wordt alleen analoog gezocht.

- Deze functie wordt ondersteund in alle landen, behalve de volgende: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland, Ver. Koninkrijk, Oostenrijk.
7. Het menu "Automatisch opslaan" wordt weergegeven terwijl "Start is geselecteerd". Druk op de toets **ENTER/OK**.
    - Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch. Het menu voor het zoeken naar DTV-kanalen wordt weergegeven en het DTV-kanaal wordt automatisch bijgewerkt.
    - Als het DTV-kanaal is bijgewerkt, wordt de bron in de bronlijst van het menu Invoer automatisch gewijzigd in DTV. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, verschijnt het menu "Klok instellen".
    - Druk op elk gewenst moment op **ENTER/OK** om de opslagprocedure te onderbreken.
    - Zie pagina 28 van deze handleiding voor meer informatie over het bijwerken van DTV-kanalen. Nadat alle beschikbare digitale kanalen zijn opgeslagen, wordt een scherm weergegeven waarin u een tijdzone voor uw land kunt selecteren.
  8. Druk op de toets **ENTER/OK**. Selecteer de "Maand", "Data", "Jaar", "Uur" of "min" door op de toets  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  te drukken. Stel de "Maand", "Data", "Jaar", "Uur" of "min" in door op de toets  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$  te drukken.
    - U kunt "Maand", "Data", "Jaar", "Uur" of "min" ook instellen met de cijfer-toetsen op de afstandsbediening.
  9. Druk op de toets **ENTER/OK** om de instelling te bevestigen. Het bericht "Veel kijkplezier" verschijnt. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u gereed bent.
    - Zelfs als u niet op de toets **ENTER/OK** drukt, verdwijnt het bericht automatisch na een paar seconden.

- ◆ **Taalkeuze:** selecteer uw taal.
- ◆ **Land:** selecteer uw land.
- ◆ **Automatisch opslaan:** hiermee scant u automatisch op beschikbare kanalen in het lokale gebied en slaat u deze op.
- ◆ **Klok instellen:** hiermee stelt u de TV-klok in op de lokale tijd.

### Als u deze functie wilt resetten...

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER/OK** om "Plug & Play" te selecteren.
3. Het bericht "Plug & Play starten" wordt weergegeven.  
(Zie pagina 9)



- Kanalen automatisch opslaan
- Kanalen handmatig opslaan



## Kanalen automatisch opslaan

U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (beschikbaarheid is afhankelijk van waar u woont).

Automatisch toegewezen kanaalnummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste kanaalnummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Land" te selecteren.
3. Selecteer het gewenste land door op de toets **▲** of **▼** te drukken.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om uw keuze te bevestigen.  
➤ Hoewel u de landinstelling in dit menu hebt gewijzigd, is de landinstelling voor DTV niet gewijzigd. (Zie pagina 28)
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Automatisch opslaan" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **ENTER/OK**.  
➤ De TV start met het opslaan van alle beschikbare kanalen.  
➤ Druk op elk gewenst moment op **ENTER/OK** om de opslagprocedure te onderbreken en terug te keren naar het menu "Analoog kanaal".
6. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, verschijnt het menu "Sorteren". (Zie pagina 13)


# Kanalen handmatig opslaan

> Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

**U kunt TV-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen.**

**Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u het volgende kiezen:**

- ◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
  - ◆ Het nummer van ieder opgeslagen kanaal waaraan u een naam wilt toevoegen.
1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Handm. opslaan" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u tevreden bent met de instelling.
  5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- ◆ **Programma** (Programmanummer dat aan een kanaal wordt toegewezen)
    - Druk op de toets **▲** of **▼** tot u het juiste nummer vindt.
    - > U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de cijferknoppen (0-9) in te drukken.
  - ◆ **Kleursysteem: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste kleurnorm te selecteren.
  - ◆ **Geluidssysteem: BG/DK/I/L**
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste geluidsnorm te selecteren.
  - ◆ **Kanaal** (Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan)
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om **C** (antennekanaal) of **S** (kabelkanaal) te selecteren.
    - Druk op de toets **▶** en vervolgens op de toets **▲** of **▼** om het gewenste nummer te selecteren.
    - > U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de cijferknoppen (0-9) in te drukken.
    - > Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
  - ◆ **Zoeken** (Als u de kanaalnummers niet weet)
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om het zoeken te starten.
    - De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
  - ◆ **Opslaan** (Het kanaal en het bijbehorende programmanummer opslaan)
    - Selecteer "OK" door op de toets **ENTER/OK** te drukken.
- > **Kanaalmodus**
- **P** (Programmamodus): Als u klaar bent met instellen, zijn de zendstations die u kunt ontvangen toegewezen aan de positie nummers P00 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positie nummer in te toetsen.
  - **C** (Antennekanaalmodus): In deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het zendstation is toegewezen.
  - **S** (Kabelkanaalmodus): In deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het kabelkanaal is toegewezen.

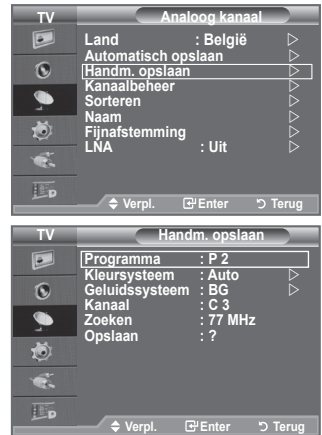


# Kanalen toevoegen of vergrendelen

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

## Met Kanaalbeheer kunt u eenvoudig kanalen vergrendelen of toevoegen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaalbeheer" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  - ◆ **Kanalen toevoegen**  
Met Kanalenlijst kunt u kanalen toevoegen.
  3. Selecteer Kanalenlijst door op de toets **ENTER/OK** te drukken.
  4. Ga naar het veld (⊕) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat toegevoegd moet worden en druk op de toets **ENTER/OK** om het toe te voegen.
    - Als u nogmaals op de knop **ENTER/OK** drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt het kanaal niet toegevoegd.
    - "Aan" is actief wanneer "Kinderslot" is ingesteld op "Aan".
  - ◆ **Kanalen vergrendelen**  
Door video en geluid uit te zetten kunt u met deze functie voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, ongewenste programma's bekijken.
  5. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kinderslot" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  6. Selecteer "Aan" door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
  7. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanalenlijst" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  8. Ga naar het veld (⊕) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat vergrendeld moet worden en druk op de toets **ENTER/OK**.
    - Als u nogmaals op de knop **ENTER/OK** drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt de kanaalvergrendeling geannuleerd.
    - Een blauw scherm wordt weergegeven wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
  9. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
    - Selecteer "Aan" of "Uit" voor "Kinderslot" om de kanalen die onder "Aan" zijn geselecteerd, eenvoudig te activeren of deactiveren.
-  U kunt deze opties selecteren door op de toets **CH LIST** op de afstandsbediening te drukken.

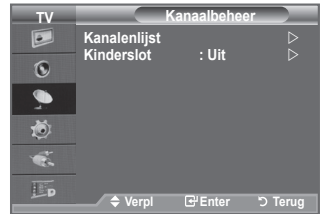

## Opgeslagen kanalen rangschikken

Door opgeslagen kanalen te rangschikken, kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen. Deze bewerking kan nodig zijn na gebruik van de functie kanalen automatisch opslaan.

- Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.
1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Sorteren" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Selecteer het kanaalnummer dat u wilt wijzigen door herhaaldelijk op de toets ▲ of ▼ te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK**.
    - Het geselecteerde kanaalnummer en de geselecteerde naam worden naar rechts verplaatst.
  4. Druk op de toets ▲ of ▼ om het kanaal te verplaatsen naar de gewenste positie en druk op de toets **ENTER/OK**.
    - Het geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal dat voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen.
  5. Herhaal stap 3 tot en met 4 als u nog een kanaal wilt sorteren.
  6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Kanaalnamen vastleggen

Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze namen wijzigen en nieuwe namen toe wijzen.

- Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.
1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Naam" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toe wijzen door op de toets ▲ of ▼ te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK**.
    - Het selectievak wordt weergegeven rond om het naamvak.

Gewenste actie	Handeling
Een letter, cijfer of symbool selecteren	Op de toets ▲ of ▼ drukken
Naar de volgende letter gaan	Op de toets ► drukken
Naar de vorige letter gaan	Op de toets ◀ drukken
De naam bevestigen	Op de toets <b>ENTER/OK</b> drukken.

- De beschikbare tekens zijn: letters (A-Z), cijfers (0-9) en speciale tekens (+, -, \*, /, spatie)
5. Herhaal stap 3 en 4 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toe wijzen.
  6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Kanalen fijn afstemmen

U kunt kanalen handmatig nauwkeurig instellen voor een optimale ontvangst.

- Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.
  - 1. Gebruik de cijfertoetsen om direct het kanaal te selecteren dat u fijner wilt instellen.
  - 2. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  - 3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Fijnafstemming" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  - 4. Druk op de toets ◀ of ▶ om de fijnafstemming aan te passen. Druk op de toets **ENTER/OK**.
  - 5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn bijgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) rechts van het kanaalnummer in de kanaalbalk. Het kanaalnummer wordt nu rood weergegeven.
  - Als u de fijnafstemming wilt herstellen, selecteert u "Reset" door op de toets ▲ of ▼. Druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.



## LNA (Low Noise Amplifier)

Als het TV-sigitaal zwak is, kunt u de ontvangst verbeteren met de LNA-functie. (Een ruisvrije versterker versterkt het inkomende signaal).

- Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.
- 1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Analoog kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
- 2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "LNA" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
- 3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
- 4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.





## De beeldstandaard wijzigen

U kunt het beeld selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.


1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om "Beeld" te selecteren.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER/OK** om "Modus" te selecteren.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om het gewenste beeldeffect te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



◆ **Dynamisch:** hiermee stelt u het beeld in voor hoge definitie in een lichte ruimte.

◆ **Standaard:** hiermee stelt u het beeld in voor optimale weergave in een normale omgeving.

◆ **Film:** hiermee stelt u het beeld in voor een comfortabele weergave in een donkere ruimte.

➤ De beeldmodus moet u apart instellen voor elke ingangsbron.

 U kunt ook op de toets **P.MODE** op de afstandsbediening drukken om een van de beeldinstellingen te selecteren.

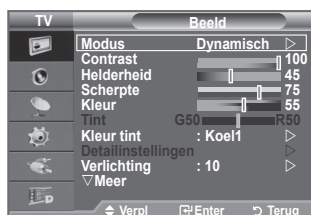

## Aangepast beeld instellen

De TV heeft verschillende instellingen waarmee u de beeldkwaliteit kunt regelen.

1. Als u het gewenste beeldeffect wilt selecteren, volgt u de instructies 1 tot en met 3 onder "De beeldstandaard aanpassen".
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om een bepaald item te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **◀** of **▶** om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Contrast:** hiermee past u het verschil tussen licht en donker van objecten op de achtergrond aan.


◆ **Helderheid:** hiermee past u de helderheid van het gehele scherm aan.

◆ **Scherpte:** hiermee past u de randen van objecten aan door ze scherper of vager te maken.

◆ **Kleur:** hiermee past u de kleuren aan door ze lichter of donkerder te maken.

◆ **Tint:** hiermee past u de kleuren van objecten aan door ze roder of groener te maken voor een natuurlijk effect.

- De aangepaste waarden worden opgeslagen overeenkomstig de geselecteerde beeldmodus.
- In de pc-modus kunt u alleen "Contrast", "Helderheid" aanpassen.
- "Tint" is alleen ingeschakeld voor NTSC-uitzendingen, DTV-uitzendingen en de modi "Ext.", "AV", "S-Video", "Component" en "HDMI".
- U kunt de standaard-beeldinstellingen herstellen door "Reset" te selecteren. (Zie "De standaard-beeldinstellingen herstellen" op pagina 20)

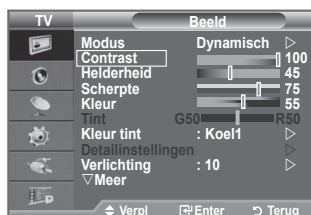



## De kleurnuance wijzigen

U kunt zelf kiezen welke kleurtint u het prettigst vindt.

1. Als u het gewenste beeldeffect wilt selecteren, volgt u de instructies 1 tot en met 3 onder “De beeldstandaard aanpassen” (op pagina 15).
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om “Kleur tint” te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste instelling voor de kleurtint te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- ◆ **Koel2:** hiermee maakt u de kleurtemperatuur blauwer dan met het menu “Koel1”.
- ◆ **Koel1:** hiermee maakt u wit blauwachtig.
- ◆ **Normaal:** hiermee houdt u wit wit.
- ◆ **Warm1:** hiermee maakt u wit roodachtig.
- ◆ **Warm2:** hiermee maakt u de kleurtemperatuur roder dan met het menu “Warm1”.



- De aangepaste waarden worden opgeslagen overeenkomstig de geselecteerde beeldmodus.
- Wanneer de beeldmodus is ingesteld op “Dynamisch” of “Standaard”, kunt u “Warm1” en “Warm2” niet selecteren.

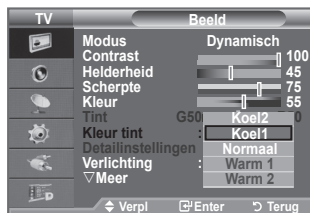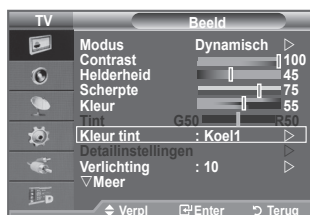

## Achtergrondverlichting activeren

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen door de helderheid van de LCD-achtergrondverlichting aan te passen (0-10).

1. Als u het gewenste beeldeffect wilt selecteren, volgt u de instructies 1 tot en met 3 onder “De beeldstandaard aanpassen” (op pagina 15).
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om “Verlichting” te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ◀ of ▶ om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen.
4. Druk op de toets **ENTER/OK**.  
Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

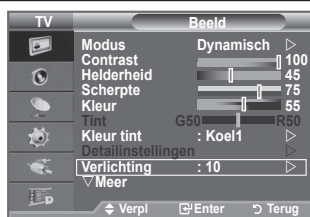

## Gedetailleerde beeldinstellingen configureren

U kunt zelf kiezen welke kleurtint u het prettigst vindt.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om "Beeld" te selecteren.
  2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Detailinstellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u tevreden bent met de instelling.
  5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- "Detailinstellingen" is beschikbaar in de modi "Standaard" of "Film".
  - Als "DNIe" is uitgeschakeld, kunnen de "Detailinstellingen" niet worden gekozen wanneer de beeldmodus op "Standaard" is ingesteld.

### ◆ **Zwartaanpassing: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt direct het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.

### ◆ **Dynamisch contrast: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt het schermcontrast aanpassen zodat u een optimaal contrast verkrijgt.

### ◆ **Gamma: -3~ +3**

U kunt de kleurintensiteit van de basiskleuren (rood, groen, blauw) aanpassen.

Druk op de toets **◀** of **▶** totdat u de optimale instelling hebt bereikt.

### ◆ **Witbalans: R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau/Reset**

U kunt de kleurtemperatuur aanpassen voor natuurlijkere beeldkleuren.

**R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau:** als u de waarde van de aanpassing wijzigt, wordt het

aangepaste scherm vernieuwd.

Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk op de toets **ENTER/OK**.

Druk op de toets **◀** of **▶** totdat u de optimale instelling hebt bereikt.

**Reset:** de fabrieksinstellingen van de aangepaste witbalans worden hersteld.

### ◆ **Pers. kleurinst.: Roze/Groen/Blauw/Wit/Reset**

U kunt deze instelling aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

**Roze/Groen/Blauw/Wit:** als u de waarde van aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.

Druk op de toets **◀** of **▶** totdat u de optimale instelling hebt bereikt.

**Reset:** de fabrieksinstellingen voor de aangepaste kleuren worden hersteld.

### ◆ **Randverbetering: uit/Aan**

U kunt randen van objecten benadrukken.

### ◆ **Kleuruimte: Auto/Breed**

U kunt de ruimte waarin kleuren worden gereproduceerd voor het invoersignaal instellen op Auto of Breed.

### ◆ **xvYCC: uit/Aan**

Door de xvYCC modus in te stellen op Aan worden details en kleuruimte vergroot wanneer u naar films kijkt vanaf een extern apparaat (zoals een dvd-speler) dat is aangesloten op de HDMI of Component IN-aansluitingen. U moet de Beeldmodus instellen op Film om van deze functie gebruik te kunnen maken.

➤ Alleen beschikbaar in "HDMI" en "Component" bij de optie "Film".

➤ Als de functie xvYCC is ingeschakeld, kan PIP niet worden geselecteerd.







## Beeldformaat wijzigen


U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om "Beeld" te selecteren.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Formaat" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- ◆ **Auto-breed**: hiermee wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan het beeldformaat "16:9".
- ◆ **16 : 9**: Hiermee stelt u het beeldformaat in op 16:9, geschikt voor dvd's of breedbeeldzendingen.
- ◆ **Breedbeeldzoom**: hiermee vergroot u het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- ◆ **Zoom**: hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat (in verticale richting) zodat het in het beeld past.
- ◆ **4:3**: Dit is de standaardinstelling voor een videofilm of bij normale uitzendingen.
- ◆ **Alleen scannen**: Gebruik de functie voor een volledig beeld dat niet is bijgesneden wanneer de invoer HDMI (720p/1080i/1080p) of Component (720p/1080i/1080p) is.

- De functie "Auto-breed" is alleen beschikbaar in de modus "TV", "DTV", "Ext1", "Ext2", "AV" en "S-Video".
- In de pc-modus kunt u alleen de modus "16:9" en "4:3" aanpassen.
- Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
- De beschikbare onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde modus.
- Zoom: Selecteer  door te drukken op de **◀** of **▶** toets. Gebruik de **▲** of **▼** toets om het beeld naar boven of naar beneden te verschuiven. Als u  heeft geselecteerd, gebruik dan de **▲** of **▼** toets om het beeld in verticale richting te vergroten of te verkleinen.
- Breedbeeldzoom: verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets **▲** of **▼** nadat u  hebt geselecteerd door op de toets **▶** of **ENTER/OK** te drukken.



-  U kunt deze opties selecteren door op de toets **P.SIZE** op de afstandsbediening te drukken.

## De schermmodus selecteren

Wanneer u het beeldformaat op een TV met een breedte van 16:9 instelt op Auto-breed, kunt u het gewenste beeldformaat instellen op 4:3 WSS (Wide Screen Service) of niets. Omdat er voor elk land in Europa een ander beeldformaat geldt, is deze functie bedoeld om het juiste beeldformaat te kiezen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om "Beeld" te selecteren.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Schermmodus" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK**.

- ◆ **16:9**: hiermee stelt u het beeld in op de 16:9-breedbeeldmodus.
- ◆ **Breedbeeldzoom**: hiermee vergroot u het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- ◆ **Zoom**: hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.
- ◆ **4:3**: hiermee stelt u het beeld in op de normale 4:3-modus.

4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Deze functie is beschikbaar in de modus "Auto-breed".
- Deze functie is niet beschikbaar in de modi PC, Component of HDMI.



## Dig. ruisfilter/Actieve kleuren/DNle/LED SmartLighting/Film plus

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om "Beeld" te selecteren.
2. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk op de toets **ENTER/OK**.  
Beschikbare opties: Dig. ruisfilter/Actieve kleuren/DNle/LED SmartLighting/ Film plus.
3. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u tevreden bent met de instelling.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



### ◆ Dig. ruisfilter: Uit/Laag/Middel/Hoog/Auto

Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u deze functie activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op het scherm verschijnen.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de pc-modus.

### ◆ Actieve kleuren: Uit/Aan

Als u deze optie inschakelt, worden de kleuren van de lucht en gras feller en helderder weergegeven voor een levendiger beeld op het scherm.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de pc-modus.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de "film" en "Standaard" modus.

### ◆ DNle: Uit/Aan

Deze TV is voorzien van de functie DNle, waarmee een hoge visuele kwaliteit wordt gewaarborgd. Als u DNle op Aan instelt, kunt u het scherm bekijken terwijl de functie DNle is geactiveerd.

➤ DNle (Digital Natural Image-engine) **DNle™**

Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de 3D-ruisonderdrukking en de detail-, contrast- en witverbetering. Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het beeld scherper, helderder en gedetailleerder. DNle™-technologie is geschikt voor verschillende beeldsignalen.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de pc-modus.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de "film" modus.

### ◆ LED SmartLighting: Uit/Aan

Hiermee bedient u de LED-achtergrondverlichting voor een zo scherp mogelijk beeld.

➤ Als de "Functiedemo" is ingesteld op Aan, is deze functie niet beschikbaar.

### ◆ Film plus: Uit/Aan

Huid ziet er natuurlijker uit en tekst wordt duidelijker weergegeven, zelfs bij snel bewegende scènes.


➤ Gebruik deze functie wanneer u film kijkt.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de modi "Breedbeeldzoom", "Zoom" en "Alleen scannen".

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de pc-modus.

## Het beeld stilzetten

Druk op de toets **STILL** om het bewegende beeld stil te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het stilzetten te annuleren.



## De standaard-beeldinstellingen herstellen

U kunt terugkeren naar de standaard fabrieksinstellingen.


1. Als u het gewenste beeldeffect wilt selecteren, volgt u de instructies 1 tot en met 3 onder "De beeldstandaard aanpassen" (op pagina 15).
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Reset" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "OK" of "Annuleren" te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - "Reset" wordt ingesteld voor elke beeldmodus.



## Picture in Picture (PIP)

Binnen het beeld van een TV-programma of het beeld dat afkomstig is van een extern apparaat, zoals een videorecorder of dvd-speler, kunt u een subbeeld weergeven. Zodoende kunt u het beeld van ingestelde programma- of video-invoer vanaf elk aangesloten apparaat bekijken terwijl ook het hoofdbeeld wordt weergegeven.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "PIP" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u tevreden bent met de instelling.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een videospel of karaoke.

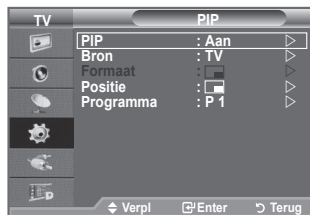

### ◆ PIP: Aan/Uit

U kunt de PIP-functie aan- of uitzetten.

Hoofdbeeld	Subbeeld
Component	Analoge TV-uitzendingen
HDMI 1, 2, 3	Ext.1, Ext.2
PC	AV

### ◆ Bron: TV/Ext.1/Ext.2/AV

U kunt de bron voor het subbeeld selecteren.

### ◆ Formaat: / /

U kunt het formaat voor het subbeeld selecteren.


➤ Als het hoofdbeeld is ingesteld in de "PC" en "Component" modus, is "Formaat" niet beschikbaar.

### ◆ Positie: / / /

U kunt de positie van het subbeeld selecteren.

### ◆ Programma

U kunt alleen een kanaal voor het subbeeld selecteren als "Bron" is ingesteld op "TV".



- Druk herhaaldelijk op de knop **PIP** op de afstandsbediening om de "PIP" te activeren of deactiveren.

## De geluidinstellingen aanpassen

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Geluid" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.  
Beschikbare opties: **Modus**, **Toonregeling**, **SRS TS XT**, **Auto Volume**, **Interne mute**, **Geluidskeuze** (in de modus PIP), **Reset** (als de Spelmodus is ingeschakeld)
3. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u tevreden bent met de instelling
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

### ♦ **Modus: Standaard/Muziek/Film/Spraak/Aangepast**

U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt.


### ♦ **Toonregeling: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz** De TV heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de geluidskwaliteit kunt instellen.

➤ Als u deze instellingen wijzigt, wordt de geluidsmodus automatisch ingesteld op "Aangepast".

### ♦ **SRS TS XT: Uit/Aan**

TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat ontstaat wanneer 5,1 multikanaalgeluid via twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.



TruSurround XT, SRS en het -symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. TruSurround XT-technologie is in licentie verstrekt door SRS Labs, Inc.

### ♦ **Auto Volume: Uit/Aan**

Elk zendstation kent andere signaalvoorwaarden, zodat het lastig is het volume juist in te stellen wanneer u van kanaal verandert. Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verhoogd.

### ♦ **Interne mute: Uit/Aan**

Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u de interne versterker.

- De toetsen **▲**, **▼** - en **MUTE** werken niet wanneer de Interne mute op Aan staat.
- Als "Internal Mute" is ingesteld op "Aan", kunnen de geluidsmenu's niet worden aangepast, met uitzondering van "Geluidskeuze" (in de modus PIP).


### ♦ **Geluidskeuze: Hoofdtuner/Subtuner**

Wanneer de PIP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het subbeeld (PIP) luisteren.

- **Hoofdtuner**: hiermee geeft u het geluid van het hoofdbeeld weer.
- **Subtuner**: hiermee geeft het geluid van het subbeeld weer.

### ♦ **Reset**

Als "Spelmodus" is ingeschakeld, wordt de functie Geluid resetten geactiveerd (Zie pagina 25.). Als u de functie Reset selecteert na het instellen van de toonregeling, worden de standaardinstellingen van de toonregeling hersteld.

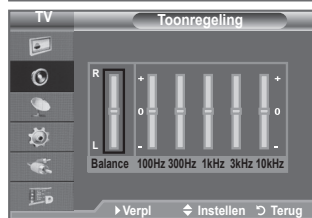

## OPMERKING OVER HANDELSMERKEN EN LABELLICENTIES




Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

"Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

## De hoofdtelefoon aansluiten

U kunt een hoofdtelefoon op de TV aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.


- Wanneer u de hoofdtelefoon aansluit op de bijbehorende poort, kunt u alleen gebruikmaken van de functies "SRS TSXT", "Auto Volume" en "Geluidskeuze" in het menu Geluid.
- Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
- Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van de TV worden op verschillende manieren aangepast.

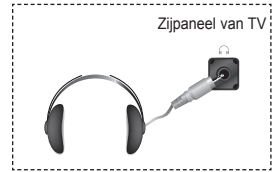

## De geluidsmodus selecteren

U kunt de geluidsmodus ook instellen door op de toets "DUAL" te drukken. Als u op deze toets drukt, wordt de huidige geluidsmodus weergegeven.

	Type geluid	DUAL 1/2	Standaard
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatisch wijzigen
	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatisch wijzigen
NICAM Stereo	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Automatisch wijzigen
	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatisch wijzigen
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



U kunt deze opties selecteren door op de toets **DUAL** op de afstandsbediening te drukken.

- Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono schakelen.
- Deze functie is alleen ingeschakeld bij stereogeluidssignaal. Bij monogeluidssignaal is de functie uitgeschakeld.

## De huidige tijd instellen en weergeven

U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt. U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Tijd" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Klok instellen" te selecteren.

Gewenste actie	Toets
Naar "Maand", "Date", "Jaar", "Uur" of "min" gaan	◀ of ▶
"Maand", "Date", "Jaar", "Uur" of "min" instellen	▲ of ▼
Confirm the setting/Bevestig de instelling	knop <b>ENTER/OK</b> .

5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Als u de stekker van de TV uit het stopcontact trekt, moet u de klok opnieuw instellen.
  - U kunt het jaar, de maand, de date, de uren en de minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.





## De slaaptimer instellen

U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de TV automatisch overschakelt op stand-by.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Tijd" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Slaaptimer" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk herhaaldelijk op de toets **▲** of **▼** totdat de gewenste tijd wordt weergegeven (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.  
➤ De TV schakelt automatisch over op stand-by wanneer de timer 0 bereikt.



## De televisie automatisch in- en uitschakelen

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Tijd" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Timer 1", "Timer 2" of "Timer 3" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.

➤ **U moet eerst de klok instellen.**

4. Druk op de toets **◀** of **▶** om het volgende, verplichte item te selecteren.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om de instelling te wijzigen.

◆ **Inschakeltijd** : Selecteer een uur, minuut en "Ja"/ "Nee". (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u "Ja".)

◆ **Uitschakeltijd** : Selecteer een uur, minuut en "Ja"/ "Nee". (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u "Ja".)

◆ **Herhalen** : Selecteer "Eenmaal", "Dagelijks", "Ma~Vr", "Ma~Za" of "Za~Zo".

◆ **Volume** : Selecteer het gewenste geluidsvolume.


- U kunt de uren, minuten en het kanaal ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
- **Automatisch uitschakelen**  
Als u de timer instelt op "Aan", schakelt de televisie uiteindelijk uit wanneer binnen 3 uur na het automatisch inschakelen van het toestel geen knop wordt ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus "Aan". Met deze functie wordt oververhitting tegengegaan, wat kan gebeuren als het toestel te lang ingeschakeld blijft staan.



## Uw taal kiezen

Wanneer u de TV voor het eerst gebruikt, moet u de taal selecteren voor het weergeven van menu's en aanwijzingen.



1. Druk op de toets **MENU** om het schermmenu weer te geven. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Taalkeuze" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Selecteer een bepaalde taal door herhaaldelijk op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

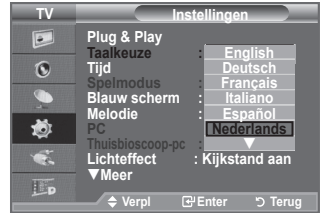

## De software bijwerken

Samsung kan in de toekomst upgrades bieden voor de firmware van de TV. Neem contact op met het Samsung-callcenter voor informatie over het downloaden van upgrades en het gebruik van een USB-stick. U kunt upgrades uitvoeren door een USB-stick aan te sluiten op het USB-station aan de zijkant van uw TV.

1. Sluit een USB-stick met de upgrade van de firmware aan op de poort WISELINK aan de zijkant van de TV.
2. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren, druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Software-update" te selecteren, druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **ENTER/OK**.  
Het bericht "Scannen naar USB... dit kan maximaal 30 seconden duren." wordt weergegeven. Schakel het apparaat niet uit en verwijder de USB-stick niet uit het station terwijl de upgrades worden uitgevoerd. De TV wordt automatisch uit- en ingeschakeld nadat de upgrade van de firmware is voltooid. Controleer de versie van de firmware nadat de upgrades zijn voltooid.

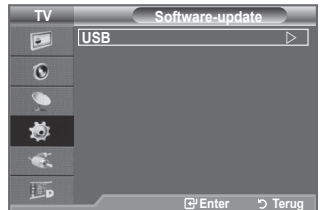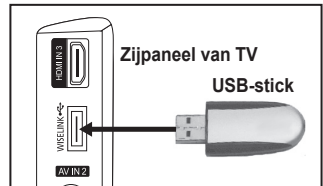

# Spelmodus / Blauw scherm / Melodie / Lichteffect / Spaarstand / HDMI-zwartniveau / Functiedemo

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om Instellingen te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.  
Beschikbare opties: **Spelmodus, Blauw scherm, Melodie, Lichteffect, Spaarstand, HDMI-zwartniveau, Functiedemo**
3. Druk op de toets **ENTER/OK** wanneer u tevreden bent met de instelling.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.




- ◆ **Spelmodus: Aan/Uit**  
Bij het aansluiten van een spelcomputer, zoals een PlayStation™ of Xbox™, kunt u genieten van een realistischere spelervaring door het spelmenu te selecteren.
  - Annuleer de spelmodus in het instellingenmenu om de spelcomputer te verwijderen en een ander extern apparaat aan te sluiten.
  - Als u het TV-menu weergeeft in de spelmodus, trilt het scherm licht.
  - “Spelmodus” is niet beschikbaar in de TV-modus.
  - Als Spelmodus is ingesteld op Aan:
    - De Beeldmodus wordt automatisch omgeschakeld naar “Standaard” en de geluidsmodus wordt automatisch omgeschakeld naar “Aangepast”. De gebruiker kan deze modi niet omschakelen.
    - Geluidsmodus in het menu Geluid is gedeactiveerd. Pas het geluid aan met behulp van de toonregeling.
    - De functie Geluid resetten is geactiveerd. Als u de functie Reset selecteert na het instellen van de toonregeling, worden de standaardinstellingen van de toonregeling hersteld.
- ◆ **Blauw scherm: Aan/Uit**  
als er geen of slechts een zwak signaal wordt ontvangen, wordt het wazige beeld vervangen door een blauw beeld. Als u het slechte beeld wilt blijven zien, stelt u Blauw scherm in op Uit.
- ◆ **Melodie: Uit/Laag/Middel/Hoog**  
U kunt het melodiegeluid van de TV bijstellen.
- ◆ **Lichteffect: Uit/Standbystand aan/Kijkstand aan/Aan**  
U kunt de LED aan de voorkant van de TV aan-/uitzetten afhankelijk van de situatie. Zet de LED uit om energie te sparen of wanneer de LED te fel in uw ogen schijnt.
  - **Uit:** LED gaat niet aan.
  - **Standbystand aan:** hiermee zet u het LED aan op stand-by.
  - **Kijkstand aan:** hiermee schakelt u het LED in wanneer u tv zit te kijken.
  - **Aan:** LED gaat aan nadat u de tv hebt uitgeschakeld.
    - Stel Lichteffect in op Uit om energie te besparen.
- ◆ **Spaarstand: Uit/Laag/Middel/Hoog/Auto**  
Deze functie past de helderheid van het beeld automatisch aan, afhankelijk van de lichtinval.
  - **Uit:** Hiermee wordt de spaarstand uitgezet.
  - **Laag:** De standaardmodus is ingeschakeld, ongeacht het omgevingslicht.
  - **Middel:** Gaat over op de modus Gemiddelde energiebesparing, ongeacht het omgevingslicht.
  - **Hoog:** Gaat over naar de maximale energiebesparingsmodus ongeacht het omgevingslicht.
- ◆ **HDMI-zwartniveau: Normaal/Laag**  
U kunt direct het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.
  - Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de externe ingang is verbonden met HDMI (RGBsignalen).
- ◆ **Functiedemo: Aan/Uit**  
Met “Functiedemo” kunt u de verbeterde schermkwaliteit van de functie “LED SmartLighting” vergelijken met de originele afbeelding.
  - Het Demoscherm voor de “LED SmartLighting” wordt weergegeven. Op de rechterafbeelding wordt het scherm weergegeven zoals deze eruit ziet voor de LED-functie is toegepast. Op de linker afbeelding wordt het scherm weergegeven zoals deze eruit ziet nadat de LED-functie is toegepast.

## De bron selecteren

U kunt een keuze maken uit externe bronnen die op de ingangen van de TV zijn aangesloten.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Invoer" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER/OK** om "Bronlijst" te selecteren.
  - Wanneer u geen externe apparaten hebt aangesloten op de TV, zijn alleen "TV", "Ext.1" en "Ext.2", "DTV" geactiveerd in de "Bronlijst" "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" zijn alleen geactiveerd wanneer ze op de TV zijn aangesloten.
3. Selecteer het gewenste apparaat door op de toets **▲** of **▼** te drukken.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.

-  Druk op de toets **SOURCE** op de afstandsbediening om te schakelen tussen de beschikbare bronnen. De TV-modus kunt u selecteren door op de toets **TV/DTV**, de cijfertoetsen (0-9) en de toets **POW** op de afstandsbediening te drukken. Deze modus kunt u niet selecteren met de toets **SOURCE**.

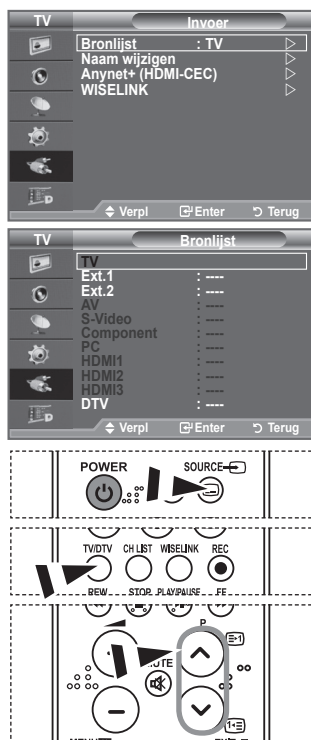

## De namen van de ingangsbron bewerken

Geef het apparaat aangesloten op de ingangen een naam om de selectie van ingangsbron makkelijker te maken.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Invoer" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Naam wijzigen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om het apparaat te selecteren dat u wilt bewerken. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om het gewenste apparaat te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Wanneer een pc met een resolutie van 1920 x 1080@60Hz is aangesloten op de HDMI IN 2-poort, moet u de "HDMI2"-modus instellen op "PC" in "Naam wijzigen" van de modus "Invoer".



# Het DTV-menusysteem bekijken

- ◆ Het bedrijf garandeert alleen dat het DTV-menu normaal werkt in de landen die worden ondersteund (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland, Ver. Koninkrijk, Oostenrijk). Alleen deze landstandaarden worden namelijk ondersteund. Wanneer het land van de uitgezonden beelden bovendien verschilt van het land dat de huidige gebruiker heeft geselecteerd, wordt de tekst in bijvoorbeeld de kanaalbalk, informatie, de programmagids en Kanaalbeheer mogelijk niet goed weergegeven.
- ◆ Beschikbaar in DTV-modus. Stel vooraf de DTV-modus in met de toets **TV/DTV** op de afstandsbediening. Zie de volgende illustratie als u wilt weten hoe u door het schermmenu moet navigeren en hoe u de verschillende instellingen kunt aanpassen.

Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.

Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.

Gids	
Gids voor Nu en Morgen	
Volledige gids	
Programmalijst	
Standaardgids	Nu/Volgend, Volledige gids

Kanaal	
Land	
Automatisch opslaan	
Handm. opslaan	
Favorieten bewerken	
Kanalenlijst	Alles, Favorieten, Standaard

Instellingen	
Transparantie menu	Hoog, Middel, Laag, Ondoorzichtig
PIN wijzigen	
Kinderslot	
Ondertiteling	Uit, Aan
Ondertit. modus	Normaal, Slechthorenden
Geluidsformaat	PCM/Dolby Digital
Digitale tekst	Deactiveren, Activeren
Tijdzone	
Systeem	Productinformatie Signaalinformatie Software upgrade Algemene interface Reset

Taalkeuze	
Gesproken taal	Eerste taal voor audio
Ondertitelingstaal	Tweede taal voor audio
Teleteksttaal	Eerste taal ondertitel
Voorkeur	Tweede taal ondertitel Eerste taal teletekst Tweede taal teletekst



➤ De subitems van het CI-menu variëren, afhankelijk van het CAM-model.

## De kanaallijst automatisch bijwerken

U kunt de kanaallijst bijwerken wanneer de kabelaanbieder nieuwe services toevoegt of u de TV in een andere regio neerzet.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk nogmaals op de toets **ENTER/OK** om "Land" te selecteren.
4. Kies het juiste land door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK** om uw keuze te bevestigen.
  - Hoewel u de landinstelling hebt gewijzigd in dit menu, is de landinstelling voor Analoge TV niet gewijzigd (zie pagina 10).
5. Druk nogmaals op de toets **▲** of **▼** om "Automatisch opslaan" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
  - Na afloop wordt het aantal gescande apparaten weergegeven.
  - De bestaande lijst met voorkeurkanalen wordt niet verwijderd wanneer de kanaallijst wordt bijgewerkt.
  - Selecteer "Stop" en druk op de toets **ENTER/OK** als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.
6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Als het signaal zwak is, wordt het volgende bericht weergegeven: "Geen dienst gevonden! Controleer de antenneaansluiting."



## De kanaallijst handmatig bijwerken

U kunt het kanaal opgeven om snel naar kanalen te zoeken.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Handm. opslaan" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om de juiste optie te selecteren, druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
  - • **Kanaal:** "5" tot en met "69" worden in volgorde weergegeven in het Verenigd Koninkrijk. (Afhankelijk van het land)
  - **Frequentie:** de beschikbare frequentie in de groep Kanaal wordt weergegeven.
  - **Bandbreedte:** de beschikbare bandbreedten zijn 7 en 8 MHz.
  - Druk op de rode toets om het scannen naar digitale diensten te starten. Zodra dit is voltooid, worden de kanalen in de kanalenlijst bijgewerkt.
5. Na afloop wordt het aantal gescande apparaten weergegeven.
6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Uw voorkeurkanalen bewerken



U kunt uw voorkeurkanalen bewerken met de vier gekleurde toetsen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Favorieten bewerken" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de rode knop om alle opgeslagen kanalen weer te geven.
5. Druk op de toets **▲** of **▼** om het gewenste kanaal te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
  - Naast het geselecteerde kanaal wordt het pictogram "★" weergegeven. Het kanaal wordt toegevoegd aan de lijst met voorkeurkanalen.
  - • Druk nogmaals op de toets **ENTER/OK** om de selectie ongedaan te maken.
    - **Alles kiezen:** hiermee selecteert u alle kanalen die momenteel worden weergegeven.
    - **Niets kiezen:** hiermee maakt u de selectie van alle geselecteerde kanalen ongedaan.
    - **Trailer:** hiermee geeft u de geselecteerde kanalen weer.
  - Uw voorkeurkanalen zijn ingesteld.
6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

### ◆ Toevoegen

U kunt deze functie wanneer u een of meer voorkeurkanalen hebt geselecteerd.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Favorieten bewerken" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de rode knop vanuit het menu "Favorieten bewerken". Zie stap 5 in de vorige beschrijving als u meer kanalen wilt toevoegen.
5. Druk op de toets **RETURN** als u het kanaal wilt controleren dat u wilt opslaan. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - • Druk op de rode knop om alle kanalen toe te voegen aan de lijst met voorkeurkanalen.
  - Druk op de groene knop om alle kanalen te verwijderen.
  - **Trailer:** hiermee geeft u de geselecteerde kanalen weer.
  - Druk op de toets **CH LIST** om Kanaalbeheer weer te geven.



#### ♦ Opn. nummern (Afhankelijk van het land)

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Favorieten bewerken" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Selecteer het gewenste kanaal door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
5. Druk op de groene toets.
  - De ruimte voor het invoeren van het nummer is leeg.
6. Voer het nieuwe kanaalnummer in. Druk op **ENTER/OK** om op te slaan of op **RETURN** om te annuleren.
  - Druk op de knop **◀** om een ingevoerd getal te verwijderen.
  - Wanneer u een nummer invoert dat al aan een ander kanaal is toegewezen, wordt het nummer toegewezen aan het geselecteerde kanaal en wordt het vorige nummer toegewezen aan het andere kanaal. De twee nummers worden dus omgedraaid.
  - De favoriete kanalen worden automatisch gesorteerd in een olopende volgorde van kanaalnummers.
7. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



#### ♦ Trailer

1. Selecteer in het menu "Favorieten bewerken" het kanaal waarvan u een trailer wilt bekijken door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
2. Druk op de gele toets.
  - Het geselecteerde kanaal wordt op het scherm weergegeven.



#### ♦ Verwijderen

1. Selecteer in het menu "Favorieten bewerken" het kanaal dat u wilt verwijderen uit de lijst met voorkeurkanalen door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
2. Druk op de blauwe toets.
  - Het geselecteerde kanaal en het bijbehorende nummer worden verwijderd.
  - Zie "Toevoegen" op pagina 29 als u een verwijderd kanaal weer wilt toevoegen aan de lijst met voorkeurkanalen.





## De kanaallijst selecteren

U kunt de gekozen kanalen uitsluiten van de kanalen die u hebt gescand. Wanneer u door de opgeslagen kanalen bladert, worden de kanalen die u wilt overslaan, niet weergegeven. Alle kanalen die u niet wilt overslaan, worden tijdens het scannen weergegeven.

- Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
- Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaal" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
- Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kanaallijst" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
- Druk op de toets **▲** of **▼** om "Alles" of "Favorieten", selecteren te "Standaard".  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
- Druk op de gele toets om te schakelen tussen uw voorkeurkanalen en alle kanalen.  
➤ Uw voorkeurkanalen worden alleen weergegeven als u deze eerder hebt ingesteld in het menu "Favorieten bewerken" (zie pagina 29).
- Druk op de rode of groene toets om de vorige of volgende pagina van de kanaallijst weer te geven.
- Druk op de toets **▲** of **▼** om een kanaal te selecteren dat u wilt afstemmen.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.  
➤ Het kanaalnummer, de kanaalnaam en een pictogram worden linksboven weergegeven terwijl u het kanaal wijzigt. Het kanaalnummer en de kanaalnaam worden weergegeven als het kanaal een van alle kanalen is. Als het kanaal een van de voorkeurkanalen is, wordt een pictogram **★** weergegeven.
- Druk op de blauwe knop om te schakelen tussen TV, Radio, Data/Other en All.
- Druk op de toets **CH LIST** om de kanaallijst te sluiten.




U kunt hiervoor ook de knop **CH LIST** gebruiken.

## Programma-informatie weergeven

Wanneer u naar een kanaal kijkt, kunt u aanvullende informatie over het huidige programma weergeven.

- Druk op de toets **INFO** terwijl u naar een programma kijkt.  
➤ De programma-informatie wordt weergegeven.
- Druk op de toets **INFO** om de balkinformatie te sluiten.  
➤ De informatie wordt weergegeven:
  - Leeftijdbeperking
  - Videotype: SD, HD, Radio
  - Type geluid: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
  - Bestaan van teletekst of DVB-ondertiteling
  - Gesproken taal



# De EPG-informatie (elektronische programmagids) weergeven

De EPG-informatie (elektronische programmagids) wordt verstrekt door de kabelaanbieders. Programmavermeldingen kunnen leeg of verouderd zijn ten gevolge van de informatie die voor een bepaald kanaal wordt uitgezonden. De weergave wordt dynamisch bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

## ◆ Gids voor Nu en Morgen


Voor de zes kanalen in de linkerkolom wordt informatie over het huidige en volgende programma weergegeven.

## ◆ Volledige gids

Hiermee geeft u de programma-informatie weer als segmenten die per uur zijn gesorteerd. Er wordt programma-informatie voor twee uur weergegeven waardoor u voorwaarts of achterwaarts kunt bladeren.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Gids" te selecteren.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Gids voor Nu en Morgen" of "Volledige gids" te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
  - U kunt het gidsmenu ook openen door op de toets **GUIDE** te drukken.

Gewenste actie	Handeling
Een programma in de EPG-lijst bekijken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer een programma door op de toets <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b> te drukken.</li> <li>• Druk op de toets <b>ENTER/OK</b>.</li> </ul>
➤ Als het volgende programma is geselecteerd, is dit gepland terwijl het klok pictogram wordt weergegeven. Als u nogmaals op de toets <b>ENTER/OK</b> drukt, wordt de planning geannuleerd en het klok pictogram verwijderd. Zie de volgende pagina voor meer informatie over het plannen van programma's.	
Programma-informatie weergeven	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer het gewenste programma door op de toets <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b> te drukken.</li> <li>• Druk op de toets <b>INFO</b> wanneer het gewenste programma is geselecteerd.</li> </ul>
Schakelen tussen "Gids voor Nu en Morgen" en "Volledige gids"	• Druk herhaaldelijk op de rode toets.
De lijst met "Favorieten" en "alle kanalen" weergeven	• Druk herhaaldelijk op de groene toets.
Hiermee bladert u snel terug (24 uur).	• Druk herhaaldelijk op de gele toets.
Hiermee bladert u snel voorwaarts (24 uur).	• Druk herhaaldelijk op de blauwe toets.
De gids sluiten	• Druk op de toets <b>EXIT</b> .


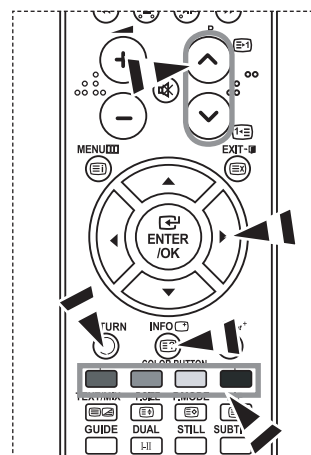


- De programmatitel wordt boven het midden van het scherm weergegeven. Klik op de toets **INFO** voor gedetailleerde informatie. De gedetailleerde informatie bevat het kanaalnummer, de speelduur, de statusbalk, de leeftijdsbeperking, de videokwaliteit (HD/SD), geluidsmodi, ondertiteling of teletekst, talen voor ondertiteling of teletekst, en een korte samenvatting van het geselecteerde programma. "..." wordt weergegeven als de samenvatting te lang is.
- Er worden zes kanalen weergegeven. Schakel tussen kanalen met de toets **▲** of **▼**. Gebruik de toets **P** of om pagina voor pagina weer te geven.

## De lijst met geplande programma's

Als u een lijst maakt met geplande programma's die u wilt bekijken, wordt automatisch het geplande programma weergegeven op het geplande tijdstip, ook als u naar een ander programma zit te kijken.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets ▲ of ▼ om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Gids" te selecteren.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Programmalijs" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de rode toets. Het kanaal schakelt naar het geplande programma.
5. Druk op de toets **ENTER/OK** om een item te selecteren en pas dit aan met de toets ▲ of ▼.
  - U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoeetsen op de afstandsbediening instellen.
    - **Kanaal:** hiermee stelt u het kanaal in.
    - **Tijd:** hiermee stelt u de tijd in.
    - **Datum:** hiermee stelt u de dag, de maand en het jaar in.
    - **Frequentie:** hiermee stelt u de frequentie in.  
("Eenmaal", "Wekelijks" of "Dagelijks")
6. Druk op de rode knop nadat u de planning hebt ingesteld.
7. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - **Opslaan:** hiermee slaat u de aangepaste planning op.
  - **Annuleren:** hiermee annuleert u de aangepaste planning.
  - **Programma toev.:** hiermee voegt u een nieuwe planning toe.
  - **Bewerken:** hiermee past u de geselecteerde planning opnieuw aan.
  - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde planning.




## De standaardgids instellen

U kunt de stijl voor de standaardgids vooraf instellen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets ▲ of ▼ om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Gids" te selecteren.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Standaardgids" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Selecteer "Nu/Volgend" of "Volledige gids" met de toets ▲ of ▼ en druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.




 U kunt deze opties selecteren door op de toets **GUIDE** op de afstandsbediening te drukken.

## Alle kanalen en voorkeurkanalen weergeven

In het EPG-menu kunt u alle kanalen of voorkeurkanalen weergeven.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Gids" te selecteren.
3. Selecteer de gewenste gids ("Gids voor Nu en Morgen" of "Volledige gids") door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
4. Druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de groene toets. U schakelt tussen de lijst met alle kanalen en de lijst met voorkeurkanalen.
6. Selecteer het gewenste programma door op de toets **▲**, **▼**, **◀** of **▶** te drukken.
7. Druk op de toets **INFO** om informatie over het geselecteerde programma weer te geven.
8. Wanneer de lijst Favorieten bewerken niet is ingesteld:
  - Het bericht volgende bericht wordt weergegeven: "De voorkeurenlijst is leeg. Wilt u nu uw voorkeurkanalen kiezen?"
  - Selecteer "Ja".  
Het menu "Favorieten bewerken" wordt weergegeven. Als u "Nee" selecteert, blijven alle kanalen ongewijzigd.
  - Zie pagina 29 voor meer informatie over het bewerken van voorkeurkanalen.
9. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - De lijst "Alle kanalen" bevat de kanalen die zijn gevonden toen de kanaallijst werd bijgewerkt. Alle kanalen worden weergegeven in de modus Alle kanalen.
  - De lijst "Favorieten" (voorkeurkanalen) bevat de kanalen die zijn ingesteld in het menu "Favorieten bewerken" (zie pagina 29).

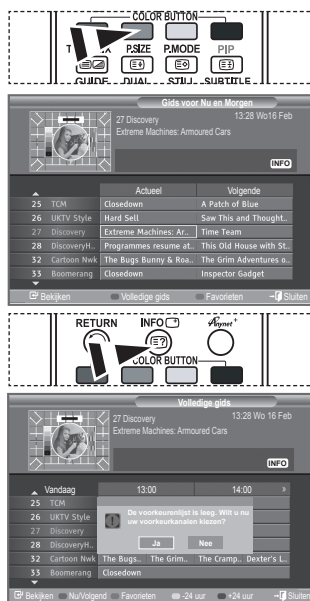

## De transparantie van het menu aanpassen

U kunt de transparantie van het menu instellen.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Transparantie menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Selecteer de gewenste optie ("Hoog", "Middel", "Laag" of "Ondoorzichtig") door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk op de toets **ENTER/OK** om de instelling te wijzigen.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Het kinderslot instellen

Door een digitale PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in te stellen kunt u met deze functie voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, ongeschikte programma's bekijken. Volg de aanwijzingen van het schermmenu om een PIN-code toe te wijzen. (Deze kunt u zo nodig naderhand wijzigen.)

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Kinderslot" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. "PIN invoeren" wordt weergegeven.
5. Voer de vier cijfers van uw huidige PIN-code in met de cijfertoetsen (0-9).
  - De standaard PIN-code voor een nieuwe TV is 0000.
  - Als u een ongeldige pincode invoert, wordt het volgende bericht weergegeven: "Ongeldige PIN-code. Probeer het opnieuw."
6. Druk op de toets **ENTER/OK**.
7. Druk op de toets **▲** of **▼** om te selecteren welke leeftijd u wilt uitsluiten. Druk op de toets **ENTER/OK**.

### ◆ PIN wijzigen

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "PIN wijzigen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  - "PIN invoeren" wordt weergegeven.
4. Voer de vier cijfers van uw huidige PIN-code in met de cijfertoetsen (0-9).
  - "Nieuwe PIN" wordt weergegeven.
5. Voer uw nieuwe PIN-code in met de cijfertoetsen (0-9).
  - "Nieuwe PIN bevestigen" wordt weergegeven.
6. Voer uw nieuwe PIN-code opnieuw ter bevestiging in met de cijfertoetsen (0-9).
  - Het volgende bericht wordt weergegeven: "Uw PIN-code is gewijzigd."
7. Druk op de toets **ENTER/OK**.
8. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Als u de PIN-code bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de PIN-code opnieuw wordt ingesteld op **0-0-0-0**: **POWER(uit)**, **MUTE**, **8**, **2**, **4**, **POWER(aan)**.



## De ondertiteling instellen

U kunt de ondertiteling activeren en deactiveren.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Ondertiteling" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Selecteer "Aan" door op de toets **▲** of **▼** te drukken.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## De ondertitelingsmodus instellen

Gebruik dit menu om de ondertitelingsmodus in te stellen. De optie "Normaal" is de basisinstelling voor ondertiteling en de optie "Slechthorenden" is ondertiteling voor doven en slechthorenden.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Ondertit. modus" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Normaal" of "Slechthorenden" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.  
➤ Als u naar een programma kijkt waarin de functie "Slechthorenden" niet wordt ondersteund, wordt "Normaal" automatisch geactiveerd, zelfs als u de modus "Slechthorenden" hebt geselecteerd.



## Het geluidsformaat selecteren

U kunt Dolby Digital-geluid alleen horen via de audio-ontvanger die met een glasvezelkabel is aangesloten. U kunt PCM-geluid alleen horen via de hoofduidspreker.

Wanneer de hoofduidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofduidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de interne mute-functie.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Geluidsformaat" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "PCM" of "Dolby Digital" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK** om het menu te verlaten.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.  
➤ Het geluidsformaat wordt weergegeven overeenkomstig het uitzendingsignaal. Dolby Digital-geluid is alleen beschikbaar wanneer de TV is aangesloten op een externe luidspreker met een optische kabel.



## Digitale tekst selecteren (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie ingeschakeld.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitale tekst" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Deactiveren" of "Activeren" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) is een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve TV), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.



## De tijdzone selecteren (uitsluitend Spanje)

Selecteer de tijdzone waar u zich bevindt.


1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Tijdzone" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Selecteer de tijdzone waar u zich bevindt en druk op de toets **▲** of **▼**. Druk op de toets **ENTER/OK**.  
➤ De volgende opties zijn beschikbaar.  
Het Iberisch schiereiland en de Balearen -  
Canarische Eilanden
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Productinformatie weergeven

U kunt informatie over uw product weergeven. Neem contact op met een erkende Samsung-dealer voor onderhoud of reparaties.


1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Systeem" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Productinformatie" te selecteren.  
➤ Het menu Productinformatie wordt geselecteerd.  
- Software-versie, Firmware-versie
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

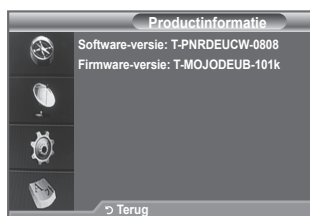

## De signaalinformatie controleren

U kunt informatie over de signaalstatus weergeven.


1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Systeem" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Signaalinformatie" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Als het signaal zwak is, wordt het volgende bericht weergegeven: "Geen signaal."

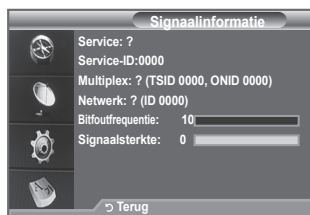

## De software bijwerken

Regelmatig worden software-upgrades verzonden met het normale televisiesignaal om uw product synchroon te laten lopen met de nieuwe mogelijkheden van digitale televisie. Deze signalen worden automatisch gedetecteerd, waarna de balk voor software-upgrades wordt weergegeven. U krijgt de optie om de upgrade te installeren.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Systeem" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Software upgrade" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
5. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Softwaregegevens", "Handmatige upgrade" of "Bijwerken Standby-modus" te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.

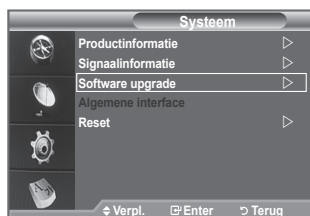

### ◆ Softwaregegevens

Druk op de toets **ENTER/OK** om de huidige softwareversie weer te geven. Druk nogmaals op de toets **ENTER/OK** om informatie over de softwareversie weer te geven.

Om naar een alternatieve versie om te schakelen, drukt u op de rode toets.

Druk op de blauwe toets om te herstellen, de upgrade te activeren en opnieuw op te starten.

### ◆ Handmatige upgrade

Druk op de toets **ENTER/OK** om te zoeken naar nieuwe software via de kanalen die momenteel worden uitgezonden.

### ◆ Bijwerken standby-modus: Aan/Uit

Druk op de toets **ENTER/OK**. Selecteer Aan door op de toets **▲** of **▼** te drukken om de software-upgrade voort te zetten terwijl de stroom is ingeschakeld. 45 minuten nadat de TV op stand-by is gezet, wordt automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Omdat de TV intern wordt ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op de LCD-tv vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur duren totdat de software-upgrade is voltooid.

6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.





## Algemene interface weergeven

Met deze optie geeft u informatie over een CAM in de CI-sleuf weer.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Systeem" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Algemene interface" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  5. Druk op de toets **ENTER/OK** om de informatie over uw toepassing weer te geven.
  6. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- De toepassingsinformatie heeft betrekking op de CI-kaart.
- U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de TV is in- of uitgeschakeld.


1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of telefonisch bestellen.
2. Duw de CI-kaart in de CAM in de richting van de pijl op zijn plaats.
3. Plaats de CAM met de CI-kaart in de sleuf voor de algemene interface. (Duw de CAM in de richting van de pijl volledig in de sleuf.)
4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een vervormd signaal kunt bekijken.

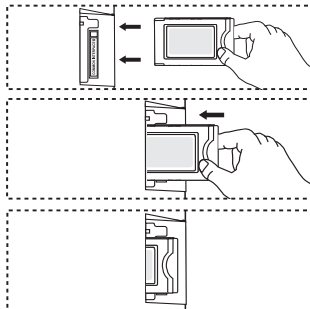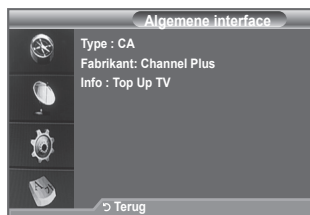

## Het menu Algemene interface selecteren

Hiermee kunt u het CAM-menu selecteren.


1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Systeem" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Algemene interface" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  5. Selecteer "CI-menu" door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk op de toets **ENTER/OK**.
  6. Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** en druk op de toets **ENTER/OK**.
  7. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Selecteer het CI-menu op basis van het menu Pc-kaart.

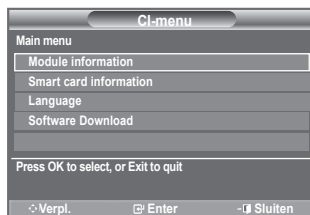

## Resetten

**U kunt de opgeslagen waarden weer wijzigen in de fabrieksinstellingen.**

- Met Reset verwijderd u alle kanaalinformatie en gebruikersvoorkeuren en worden alle fabrieksinstellingen hersteld.
1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Systeem" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Reset" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  5. "PIN invoeren" wordt weergegeven.
  6. Voer de vier cijfers van uw huidige PIN-code in met de cijfertoetsen (0-9).
    - Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Alle waarden worden gereset als u achtereenvolgens op de gekleurde toetsen drukt (rood, groen, geel en blauw).
  7. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

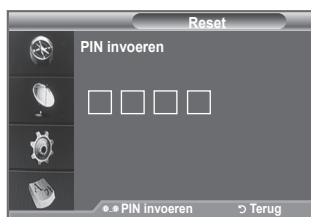

## De voorkeurstaal selecteren (Ondertiteling, Audio of Teletekst)

**U kunt de standaardtaal voor ondertiteling, audio en teletekst wijzigen.**

**Hiermee geeft u de taal informatie voor het inkomende signaal weer.**

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Digitaal menu" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Taalkeuze" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Gesproken taal", "Ondertitelingstaal" of "Teleteksttaal" te selecteren. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Selecteer een bepaalde taal door herhaaldelijk op de toets ▲ of ▼ te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK**.
  - Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Wanneer u een programma bekijkt, kunt u de ondertiteling selecteren. Wanneer u een programma bekijkt, kunt u gesproken talen selecteren.



## Voorkeur

Dit menu bevat zes submenu's:

**Eerste taal voor audio, Tweede taal voor audio, Eerste taal ondertitel, Tweede taal ondertitel, Eerste taal teletekst, Tweede taal teletekst.**

Met deze functie kunt u een van de talen selecteren (Engels, Duits, Italiaans, Zweeds, Frans, Welsh, Gaelic, Iers, Deens, Fins, Spaans, Nederlands). De geselecteerde taal wordt standaard gebruikt wanneer u een kanaal selecteert.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste menu te selecteren (Eerste taal voor audio, Tweede taal voor audio, Eerste taal ondertitel, Tweede taal ondertitel, Eerste taal teletekst, Tweede taal teletekst) en druk op de toets **ENTER/OK**. De opties van het geselecteerde menu worden weergegeven.
  - ◆ Selecteer de gewenste taal door op de toets ▲ of ▼ te drukken. Druk op de toets **ENTER/OK** om uw keuze te bevestigen.
- Als u de taalinstelling wijzigt, worden de taal voor ondertiteling, de taal voor audio en de taal voor teletekst in het menu Taal (zie pagina 40) automatisch gewijzigd in de geselecteerde taal.
- Met de taal voor ondertiteling, de taal voor audio en de taal voor teletekst in het menu geeft u een lijst weer met talen die door het huidige kanaal worden ondersteund. De geselecteerde taal is gemarkeerd. Als u deze taalinstelling wijzigt, is de nieuwe selectie alleen geldig voor het huidige kanaal. De gewijzigde instelling is niet van invloed op Eerste taal ondertiteling, Eerste taal voor audio of Eerste taal teletekst in het menu Voorkeuren.




## Teletekstdecoder

De meeste ingestelde TV-kanaln bieden "teletekstopagina's" aan met schriftelijke informatie over zaken als:

- ◆ Uitzendtijden van TV-programma's
- ◆ Nieuws- en weerberichten
- ◆ Sportuitslagen
- ◆ Ondertiteling voor slechthorenden

De teletekstopagina's zijn in zes categorieën verdeeld:

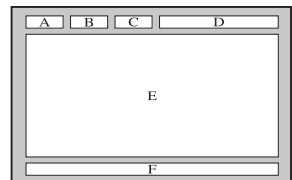

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekstatus.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie.


## Teletekstinformatie weergeven

U kunt de teletekstinformatie altijd weergeven, mits de signaalontvangst goed is. Anders:

- ♦ Ontbreekt er mogelijk informatie.
- ♦ Worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

De teletekstmodus activeren en de inhoudspagina weergeven:

1. Selecteer met de toets **P** (☺) of **P** (☹) het kanaal dat de teleteksts-service biedt.
2. Druk op de toets **TEXT/MIX** (☺/☹) om teletekst te activeren.
  - De inhoudspagina verschijnt. Deze pagina kunt u altijd opnieuw weergeven door op de toets **MENU** (☺) te drukken.
3. Druk nogmaals op de toets **TEXT/MIX** (☺/☹).
  - De uitzending wordt weergegeven met "Teletekst", "Dubbel" en "Mix", in deze volgorde.
4. Druk op de toets **TV/DTV** om teletekst te sluiten.
  - Als op de teletekstpagina's tekens incorrect worden weergegeven, zorg dan ervoor dat de teleteksttaal gelijk is aan de taal die in het menu "Instellingen" is geselecteerd. Als beide talen verschillen, selecteert u dezelfde taal als de teleteksttaal in het menu "Instellingen".

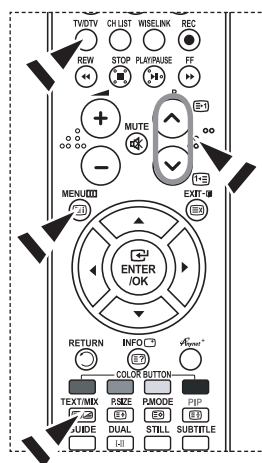


## Specifieke teletekstpagina selecteren

Druk op de cijfertoetsen en **ENTER/OK** op de afstandsbediening om het paginanummer direct op te vragen:

1. Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferige paginanummer in door op de betreffende cijfertoetsen te drukken.
2. Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat, worden de subpagina's na elkaar weergegeven. U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten door op de toets **PIP** (☺) te drukken. Druk nogmaals op de toets **PIP** (☺) om het stilzetten te annuleren.
3. Weergaveopties:


Voor de weergave van...	Drukt u op...
Zowel teletekstinformatie als de normale uitzending	<b>TEXT/MIX</b> (☺/☹)
Verborgen tekst (zoals antwoorden op quizvragen)	<b>INFO</b> (☺)
Het normale beeld	<b>INFO</b> (☹)
Een subpagina, door een viercijferig paginanummer in te toetsen	<b>PRE-CH</b> (☺)
De volgende pagina	<b>P</b> (☺)
De vorige pagina	<b>P</b> (☹)
De vorige pagina:	<b>P.SIZE</b> (☺)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De bovenste helft van het scherm</li> <li>• De onderste helft van het scherm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenmaal</li> <li>• Tweemaal</li> <li>• Driemaal</li> </ul>
Het normale scherm	

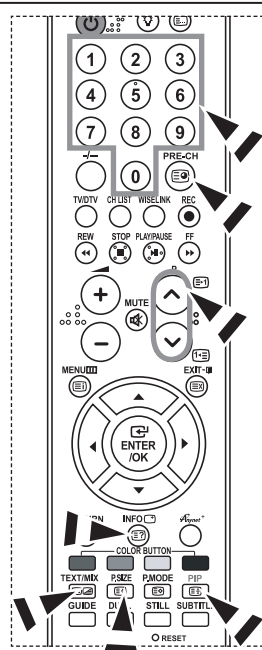

## Teletekstpagina selecteren via Fastekst

De verschillende onderwerpen in de teletekstpagina's zijn met een kleur gecodeerd. U kunt deze onderwerpen selecteren door op de gekleurde toetsen op de afstandsbediening te drukken.

1. Druk op de toets **TEXT/MIX** (≡/≡) om de teletekstinhoudspagina weer te geven.
2. Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp. (De beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met statusinformatie.)
3. Druk op de rode knop om de vorige pagina weer te geven. Druk op de groene knop om de volgende pagina weer te geven.
4. Druk op de toets **TV/DTV** om teletekst te sluiten.

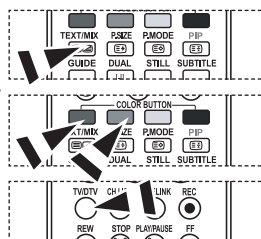

## De afstandsbediening instellen


Nadat u de afstandsbediening correct hebt ingesteld, kunt u deze in vijf verschillende modi gebruiken: TV, dvd, kabel, settopbox of video. Als u op de overeenkomstige toets op de afstandsbediening drukt, kunt u tussen deze modi schakelen en een apparaat naar keuze gebruiken.

➤ De afstandsbediening is mogelijk niet compatibel met alle dvd-spelers, videorecorders, aftakdozen en settopboxen.


**De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw videorecorder, CABLE, DVD of STB**

1. Schakel de **VCR, CABLE, DVD** of **STB**.
2. Druk op de toets **VCR, CABLE, DVD** of **STB** op de afstandsbediening van de TV. [LE52F9]  
Druk op de toets **MODE** en zorg dat de vereiste modus (**TV, VCR, CATV, DVD, STB**) wordt weergegeven op het LED-scherm. [LE70F9]
3. Druk op de toets **SET** op de afstandsbediening van de TV.
4. Voer met de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van de code voor uw merk videorecorder (zie pagina 44~46 van deze handleiding). Zorg ervoor dat u drie cijfers van de code invoert, zelfs als het eerste cijfer een "0" is. (Probeer de eerste code als er meerdere codes worden weergegeven.)
5. Druk op de toets **POWER**  $\phi$  op de afstandsbediening. Als de afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de videorecorder ingeschakeld. Als de videorecorder na het instellen niet wordt ingeschakeld, herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere codes die voor uw merk videorecorder worden gegeven. Als er geen andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 080.

[LE52F9]

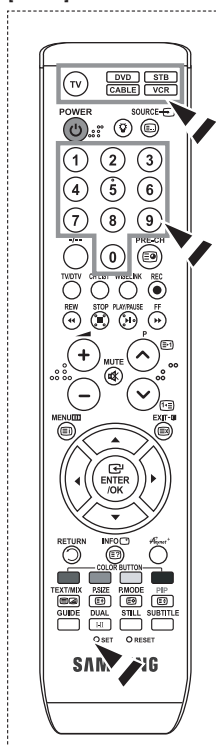

[LE70F9]

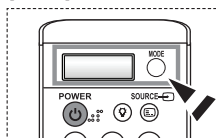

# Codes afstandsbediening

## > VCR

Merk	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
mitsubishi	019 034 041 046

Merk	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **AFTAKDOOS**

<b>Merk</b>	<b>Code</b>
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

➤ **SAMSUNG DVD**

<b>Product</b>	<b>Code</b>
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

➤ **DVD**

<b>Merk</b>	<b>Code</b>
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

<b>Merk</b>	<b>Code</b>
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

<b>Product</b>	<b>Code</b>
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

<b>Merk</b>	<b>Code</b>
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA/ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Merk	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Merk	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ SAMSUNG SET-TOP BOX

Product	Code
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ SET-TOP BOX

Merk	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Merk	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068



## Software configureren (gebaseerd op Windows XP)

Hieronder ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. De vensters op uw computer kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de versie van Windows en de geïnstalleerde videokaart. Ook dan zijn echter in de meeste gevallen dezelfde basisinstellingsgegevens van toepassing. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)



1. Klik op "Configuratiescherm" in het menu Start van Windows.
2. Wanneer het Configuratiescherm verschijnt, klikt u op "Beeldscherm" om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
3. Wanneer het Configuratiescherm verschijnt, klikt u op "Beeldscherm" om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
4. Klik op de tab "Instellingen". De juiste resolutie voor de monitor: Optimum - 1920 x 1080. Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, is de juiste waarde "60" of "60 Hz". Klik anders op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.

## Weergavestanden

Zowel de beeldpositie als de grootte varieert afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie. De resoluties in de tabel worden aangeraden. (Alle resoluties tussen de ondersteunde limieten worden ondersteund)

### > D-Sub Eingang

Modus	Resolutie	Horizontaal Frequentie (kHz)	Verticaal Frequentie (Hz)	Pixelklok Frequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
	1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+
1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-	
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Eingang

Modus	Resolutie	Horizontaal Frequentie (kHz)	Verticaal Frequentie (Hz)	Pixelklok Frequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > De interlacemodus wordt niet ondersteund.
- > De TV werkt mogelijk niet normaal als een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.
- > De Separate- en Composite-modus worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.
- > Een VGA-kabel die te lang of van lage kwaliteit is, kan ruis in het beeld veroorzaken bij hoge resoluties (1920x1080 of 1600x1200).

## De pc instellen

**Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen):**  
U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen.

Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig af te stemmen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (Grof) en voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit.

Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.


1. Vooraf instellen: druk op de toets **SOURCE** om de pc-modus te selecteren.
2. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets ▲ of ▼ om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "PC" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **ENTER/OK** om "Beeld vergrendelen" te selecteren.
5. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Grof" of "Fijn" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
6. Druk op de toets ◀ of ▶ om de beeldkwaliteit aan te passen. Druk op de toets **ENTER/OK**.
7. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



### De beeldpositie wijzigen:

**Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is aan het TV-scherm.**


1. Volg stap 1 tot en met 3 onder "Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)".
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Positie" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om de verticale positie aan te passen. Druk op de toets ◀ of ▶ om de horizontale positie aan te passen. Druk op de toets **ENTER/OK**.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

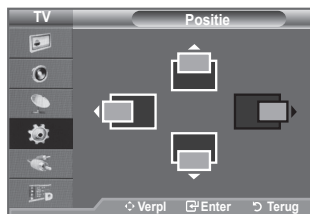

### Het pc-scherm automatisch aanpassen (Autom. afstellen):

**Met Autom. afstellen wordt het pc-scherm van de TV automatisch aangepast aan het binnenkomende pc-videosignaal. De waarden voor fijnheid, grofheid en positie worden automatisch aangepast.**

1. Volg stap 1 tot en met 3 onder "Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)".
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Autom. afstellen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

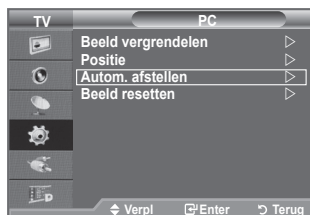

### De beeldinstellingen initialiseren (Beeld resetten):

**U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.**

1. Volg stap 1 tot en met 3 onder "Grovere of fijnere afstelling van het beeld (Beeld vergrendelen)".
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Beeld resetten" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## De thuisbioscoop-pc instellen

U kunt beelden met een hogere kwaliteit weergeven door de scherminstellingen in de pc-modus te configureren.

Als u de functie Thuisbioscoop-pc instelt op Aan, kunt u de detailinstellingen net zo configureren als in de pc-modus (wanneer de beeldmodus is ingesteld op Standaard of Film).

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op de toets ▲ of ▼ om "Instellingen" te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  2. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Thuisbioscoop-pc" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
  3. Druk nogmaals op de toets ▲ of ▼ om "Aan" of "Uit" te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER/OK**.
  4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Deze functie is alleen beschikbaar in de pc-modus.




## Gebruik van de WISELINK functie

Met deze functie kunt u foto's (JPEG) bekijken en audiobestanden (MP3) beluisteren, die opgeslagen zijn op een USB Mass Storage Class (MSC) apparaat.

Druk op de **POWER** knop van de afstandsbediening of het frontpaneel. Sluit een USB apparaat met JPEG en/of MP3 bestanden aan op de WISELINK poort (USB poort) aan de zijkant van de TV.

Als u de WISELINK modus wilt gebruiken terwijl er geen USB apparaat aangesloten is, zal het bericht "There is no device connected" verschijnen. In dat geval plaatst u het USB apparaat en verlaat u het scherm door op de WISELINK knop op de afstandsbediening te drukken. Vervolgens gaat u nogmaals naar het WISELINK scherm

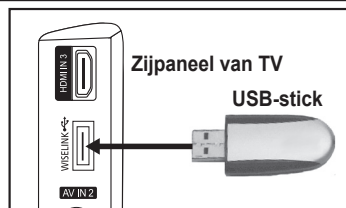

Voor de namen van mappen en bestanden (foto's, muziek) mag u alleen letters en cijfers gebruiken.

Het bestandstelsysteem ondersteunt alleen FAT16/32 (Het NTFS bestandstelsysteem wordt niet ondersteund)

Bepaalde types USB digitale camera's en audioapparaten kunnen mogelijk niet compatibel zijn met deze TV.

Wiselink ondersteunt alleen USB Mass Storage Class (MSC) apparaten. MSC is een Mass Storage Class Bulk-Only Transport apparaat. Voorbeelden van MSC zijn flashgeheugens en geheugenkaartlezers (USB harde schijven en hub's worden niet ondersteund.)

Voordat u uw apparaat op de TV aansluit wordt aanbevolen een back-up te maken van uw bestanden. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.

De aanbevolen beeldresolutie voor Wiselink is 600 megapixels.

Sluit direct aan op de USB poort van uw TV. Als u een aparte kabelverbinding gebruikt kan er een USB compatibiliteitsprobleem voordoen.

Aleen MP3 en JPEG bestandsindelingen worden ondersteund.

De mp3-indeling van Wiselink ondersteunt alleen muziekbestanden met een hoge samplingfrequentie (32 kHz, 44.1 kHz of 48 kHz).

Wij bevelen gebruik van de sequentiele jpeg-indeling aan. Progressieve jpeg gebruikt veel meer geheugen, en het decoderen ervan kan fout gaan.

Trek het USB apparaat niet uit de TV terwijl gegevens "Laden" worden.

Het PTP (Picture Transfer Protocol) en het MTP (Media Transfer Protocol) worden niet ondersteund.

De speelduur van een MP3-bestand kan weergegeven worden als "00:00:00" indien er geen informatie over de speeltijd in het begin van het bestand wordt gevonden.

Hoe hoger de resolutie van een beeld, hoe langer het duurt tot deze op het scherm verschijnt

Als de horizontale resolutie van een beeld groter is dan 5000, dan kan deze niet gedecodeerd worden.


Als de verticale resolutie van een beeld groter is dan 4000, dan kan deze niet gedecodeerd worden.

In de WISELINK modus zijn de **EXT 1(RGB)** en **EXT 2(AV)** poorten uitgeschakeld.

In de Foto- of Muzieklijst worden tot 300 mappen of bestanden weergegeven.

## Gebruik van het WISELINK Menu



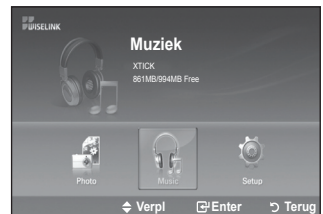






1. Druk op de **MENU** knop. Druk op **▲** of **▼** om "Invoer" te selecteren, druk dan op de **ENTER/OK** knop.
2. Druk op **▲** of **▼** om "WISELINK" te selecteren, druk dan op de **ENTER/OK** knop.
3. Druk op **▲** of **▼** om het overeenkomstige USB Geheugen te selecteren, druk dan op de **ENTER/OK** knop.
  - Het "WISELINK" menu verschilt afhankelijk van het USB Geheugen dat is aange sloten op de TV.
4. Druk op **◀** of **▶** om naar een pictogram te verplaatsen, druk dan op de **ENTER/OK** knop.
  - Om de WISELINK modus te verlaten, drukt u op de **WISELINK** knop van de afstandsbediening.



-  Druk op de **WISELINK** knop op de afstandsbediening om het WISELINK menu weer te geven.



### Gebruik van de knoppen van de afstandsbediening in het WISELINK Menu.

Knop	Werking
	Verplaats cursor en selecteer onderdeel
	Kies het huidige geselecteerde onderdeel.
	Speel diashow of MP3 bestand af, of pauzeer.
	Ga terug naar het vorige menu.
	Gebruik verschillende functies in de Photo en Music menu's.
	Stop huidige diashow of MP3 bestand.
	Pagina omhoog of omlaag (lijstonderdeel)
	Stop de huidige functie en ga terug naar het vorige menu van een hoger niveau.
	Schakel de WISELINK-modus uit. (Hiermee gaat u terug naar de TV-modus.)

## Gebruik van de Foto (JPEG) lijst

Dit menu toont de JPEG bestanden en mappen opgeslagen op een USB geheugen.

1. Voer de stappen 1 tot 3 van het "Gebruik van het WISELINK Menu" uit. (Zie pag. 51)
2. Druk op ◀ of ▶ om naar "Foto" te gaan, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop. De opgeslagen bestandsinformatie wordt weergegeven als een bestand of map.
3. Druk op de ▲, ▼, ◀ en ▶ knoppen om een bestand te selecteren.
  - Indrukken van de **ENTER/OK** knop op een fotopictogram zal die geselecteerde foto op het hele scherm weergeven.
  - Indrukken van de **ENTER/OK** knop op een mappictogram zal de JPEG bestanden in die map tonen.


Om de WISELINK modus te verlaten, drukt u op de **WISELINK** knop van de afstandsbediening.

- Als u naar een foto gaat kan het laden hiervan enkele seconden duren. Het **Laden...** pictogram zal aan de linkerbovenkant van het scherm verschijnen.
- Het duurt een zekere tijd om JPEG bestanden in miniatuur te tonen.
- In dit menu worden alleen de bestanden getoond waarvan de bestandsextensie jpg is. Bestanden met andere indelingen zoals bmp of tiff zullen niet weergegeven worden.
- De bestanden worden op een pagina weergegeven. Per pagina worden 15 miniatuurfoto's weergegeven.
- De miniaturen worden van links naar rechts en van boven naar onder genummerd van 1 tot 15.
- Bepaalde types USB digitale camera's en audioapparaten kunnen mogelijkwerwijs niet compatibel zijn met deze TV.
- Mappen worden eerst weergegeven, en vervolgens alle JPEG bestanden in de huidige map. De mappen en JPEG bestanden worden in alfabetische volgorde getoond.
- Als de foto op het hele scherm wordt getoond kunt u in- en uitzoomen, of de foto op het scherm draaien.
- Bij weergave op het hele scherm kunt u met de ◀ en ▶ knop een ander fotobestand in dezelfde map bekijken.
- Druk op de **PLAY/PAUSE** knop terwijl een fotopictogram geselecteerd is, om een diashow te beginnen.
- Foto's zonder EXIF informatie kunnen mogelijkwerwijs niet als miniaturen worden weergegeven in de FOTOLIJST, afhankelijk van de beeldkwaliteit en resolutie.



### Bekijken van een diashow

4. Druk op de **INFO** knop om de opties ("Begin diashow", "Alles kiezen") weer te geven.
5. Druk op de ▲ of ▼ knop om "Begin diashow" te selecteren. Druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop.
  - Tijdens diashow's worden de bestanden volgend op het huidige getoonde bestand weergegeven.
  - MP3 bestanden kunnen automatisch tijdens de diashow afgespeeld worden als de standaardoptie Achtergr.kl. ingeschakeld is. Om deze functie in te schakelen moeten MP3 bestanden en fotobestanden opgeslagen worden in dezelfde map op het USB Geheugen.
6. Druk op de **INFO** knop tijdens een diashow om de volgende opties in te stellen ("Snelheid presentatie", "Achtergr.kl.", "Instellingen achtergrondmuziek", "Lijst"). Druk op ▲ of ▼ om de gewenste optie te kiezen, druk vervolgens op **ENTER/OK**.
  - Zorg dat u na het kiezen van een optie op **ENTER/OK** drukt, om uw keuze te bevestigen.

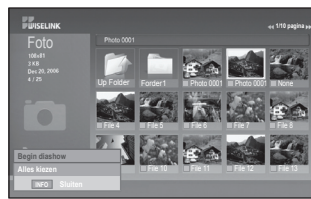

## Gebruik van het menu tijdens een diashow

Snelheid presentatie:

Kies deze optie om de snelheid van de diashow te controleren.

Druk op ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren ("Snel", "Normaal", "Langzaam"), druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop.



Achtergr.kl.:

Selecteer deze optie als u wilt dat tijdens een diashow een MP3 bestand afgespeeld moet worden.

Druk op ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren ("Aan", "Uit"), druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop.



Instellingen achtergrondmuziek:

Tijdens een diashow in voortgang worden MP3 bestanden en mappen in dezelfde directory weergegeven.

Kies een map met behulp van de ▲ en ▼ knoppen en druk op de **ENTER/OK** knop. De geselecteerde map wordt gemarkeerd. Druk nogmaals op de **RETURN** knop om terug te gaan naar het diashow-scherm. De gekozen achtergrondmuziek wordt afgespeeld.




- Als u de achtergrondmuziek op Off zet, zelfs als de instellingen voor de achtergrondmuziek ingesteld, zijn zal de achtergrondmuziek niet afgespeeld worden.

Lijst:

De opgeslagen bestandsinformatie wordt weergegeven als een map of JPEG bestand.

Om de WISELINK modus te verlaten, drukt u op de **WISELINK** knop van de afstandsbediening.

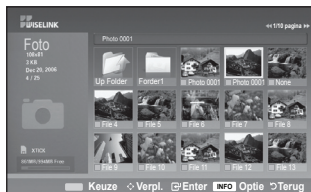

- Als u fotobestand selecteert wordt de fotobestand informatie weergegeven op de linkerkant van het TV-scherm, zoals resolutie, de datum waarop het bestand gewijzigd is en de volgorde van het bestand in de huidige directory (b.v. 10 van 15)




: Map pictogram



: Foto pictogram



: Ga naar bovenliggende map pictogram

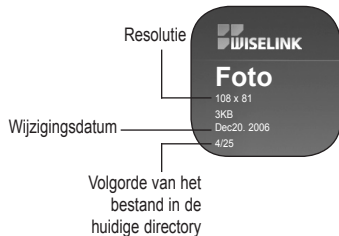


## Gebruik van het Opties Menu

1. Voer de stappen 1 tot 3 van het "Gebruik van het WISELINK Menu" uit. (Zie pag. 51)
2. Druk op ◀ of ▶ om naar "Foto" te gaan, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop. De opgeslagen bestandsinformatie wordt weergegeven als een bestand of map.
3. Druk op de ▲, ▼, ◀ en ▶ knoppen om een bestand te selecteren. Druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop. Het indrukken van de knop over het miniatur van een foto zal deze foto op het hele scherm weergeven.
4. Druk op de **INFO** knop om de optie("Begin diashow", "Zoom", "Roteren", en "Lijst") weer te geven.




### Zoom:

- Druk op de ▲ of ▼ om "Zoom" te selecteren. Druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop.
  - Selecteer de gewenste optie door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**. (Oorspronkelijk, X2, X4)
    - Om omhoog/omlaag/links/rechts te verschuiven, druk op de ▲, ▼, ◀ en ▶ knoppen.
    - Afbeeldingen met een resolutie groter dan 1280 X 720 worden niet ondersteund.
    - De "Roteren/Begin diashow" optie is uitgeschakeld als de "Zoom" optie geselecteerd is.
    - Zoomfunctie informatiepictogram (Weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm).
    - "Oorspronkelijk" : Foto weergeven in originele afmeting
      - " X2" : 2x inzoomen op een foto
      - " X4" : 4x inzoomen op een foto
- ▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Verplaats de ingezoomde foto omhoog/omlaag/rechts/links.

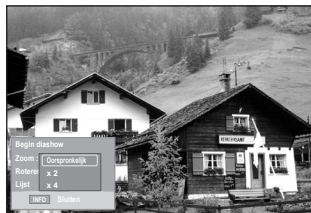

### Roteren:

- Druk op ▲ of ▼ om "Roteren" te selecteren, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop.
- Selecteer de gewenste optie door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**. (Oorspronkelijk, 90, 180, 270)
  - Het gedraaide bestand wordt niet opgeslagen.
  - De "Zoom/Begin diashow" optie is uitgeschakeld als de "Roteren" optie geselecteerd is.
  - Draaifunctie informatiepictogram (Weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm).
  - "Oorspronkelijk" : Hiermee wordt een foto in de originele positie gedraaid
    - "90" : De foto wordt 90 graden gedraaid.
    - "180" : De foto wordt 180 graden gedraaid.
    - "270" : De foto wordt 270 graden gedraaid.


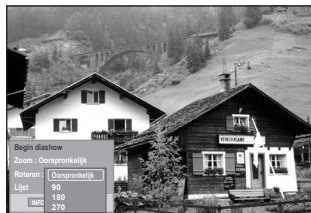




## Gebruik van de MP3 lijst

Dit menu toont de MP3 bestanden tussen de andere bestanden opgeslagen op een USB geheugen.

1. Voer de stappen 1 tot 3 van het "Gebruik van het WISELINK Menu" uit. (Zie pag. 51)
2. Druk op ◀ of ▶ om naar "Muziek" te gaan, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop. De opgeslagen bestandsinformatie wordt weergegeven als een bestand of map.
3. Druk op ▲ of ▼ om naar een pictogram te verplaatsen, druk dan op de **ENTER/OK** knop.
  - Als u **ENTER/OK** indrukt over het pictogram van een muzieknoot zal het afspelen van het muziekbestand onmiddellijk beginnen.
  - Het indrukken van de **ENTER/OK** knop op een map pictogram toont de muziek bestanden in die map.
  - om een bestand op de volgende pagina te selecteren drukt u op de **REW** ◀◀ of de **FF** ▶▶ knop, om naar de volgende pagina te gaan.
4. om alle bestanden of een bestand te selecteren drukt u op de **INFO** knop om het Music menu te tonen. Druk op de **ENTER/OK** knop om "Afspelen", "Muziek herhalen" of "Alles kiezen" te selecteren.  
Om de WISELINK modus te verlaten, drukt u op de **WISELINK** knop van de afstandsbediening.

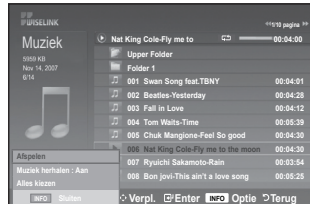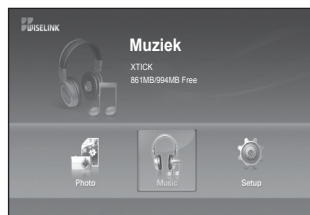

: Map pictogram



: Muziek pictogram



: Ga naar bovenliggende map pictogram

### Gebruik van het Opties Menu

Afspelen:

Selecteren om MP3 bestanden af te spelen.

- Druk op **PLAY/PAUSE** ▶|| tijdens het afspelen van een MP3 bestand om het afspelen te pauzeren.
- Druk op **STOP** ■ om de afspeelmodus te verlaten.
- Dit menu laat alleen de bestanden zien met een MP3 bestandsextensie. Bestanden met andere bestandsextenties worden niet weergegeven, zelfs niet als deze zijn opgeslagen op hetzelfde USB apparaat.
- Het geselecteerde bestand wordt aan de bovenkant weergegeven, met de speeltijd.
- Om het volume aan te passen, druk op de **VOL+** of **VOL-** knoppen op de afstandsbediening. Om het geluid volledig te onderdrukken drukt u op de **MUTE** knop op de afstandsbediening.
- **FF** ▶▶ of **REW** ◀◀ knoppen werken niet tijdens het afspelen.

Muziek herhalen:

Kies deze functie om MP3 bestanden in de huidige map herhaaldelijk af te spelen.

U kunt On of Off selecteren

### Muziekfunctie informatiepictogram



: Als alle muziekbestanden worden afgespeeld.



: Als één muziekbestand wordt afgespeeld.



: Als u op de **PLAY/PAUSE** ▶|| knop op de afstandsbediening drukt terwijl de muziek speelt Stopt de muziek en de 'Afspelen' tekst verschijnt aan de bovenkant van het scherm.



: Als u op de **STOP** ■ knop van de afstandsbediening drukt als de muziek al gestopt is. Zal het afspelen verder gaan en de 'Stop' tekst verschijnt aan de bovenkant van het scherm.

# Gebruik van het Instellingenmenu

Setup toont de gebruikersinstellingen van het WISELINK menu.

1. Voer de stappen 1 tot 3 van het "Gebruik van het WISELINK Menu" uit. (Zie pag. 51)
2. Druk op ◀ of ▶ om naar "Instellingen" te gaan, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop.
3. Druk op ▲ of ▼ om een onderdeel te selecteren, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop. ("Snelheid presentatie", "Achtergr.kl.", "Instellingen achtergrondmuziek", "Muziek herhalen", "Screen Saver")
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie te selecteren, druk vervolgens op de **ENTER/OK** knop. Om de WISELINK modus te verlaten, drukt u op de **WISELINK** knop van de afstandsbediening.


## Snelheid presentatie:

Kies deze optie om de snelheid van de diashow te controleren. U kunt kiezen uit "Snel", "Normaal" of "Langzaam".



## Achtergr.kl.:

Kies deze optie om te bepalen of een MP3 tijdens een diashow afgespeeld moet worden. U kunt Music "Aan" of Music "Uit" selecteren.

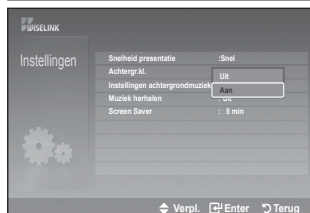

## Instellingen achtergrondmuziek:

Tijdens het afspelen van een diashow gebruikt u de optie "Instellingen achtergrondmuziek" om een muziekbestand te selecteren waarnaar u tijdens de show kunt luisteren. Kies een MP3-bestand als achtergrondmuziek.




## Muziek herhalen:

Selecteer dit om te bepalen of de muziek moet worden herhaald wanneer alle MP3-bestanden in de huidige map zijn afgespeeld.



## Screen Saver:

Kies deze optie om de tijd in te stellen waarna de screensaver zal verschijnen. De screensaver zal verschijnen als gedurende 1, 5 of 10 minuten geen enkele knop wordt ingedrukt.

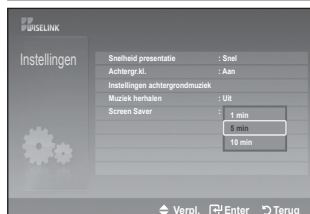


## Wat is Anynet+?

Anynet+ is een AV-netwerksysteem waarmee u dankzij een gebruiksvriendelijke AV-interface alle aangesloten apparaten kunt bedienen via het Anynet+-menu wanneer Samsung Electronics AV-apparaten zijn aangesloten.

## Anynet+-apparaten aansluiten


Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen AV-apparaten die ondersteuning bieden voor Anynet+. Controleer of het AV-apparaat dat u wilt aansluiten op de TV, een Anynet+-markering bevat.

### Direct aansluiten op de TV

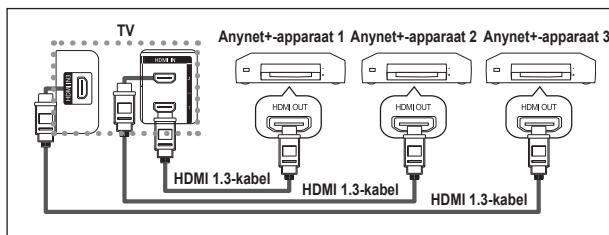

Verbind de HDMI-kabel met de aansluiting [HDMI 1], [HDMI 2] of [HDMI 3] op de TV en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.

### Een thuisbioscoop aansluiten

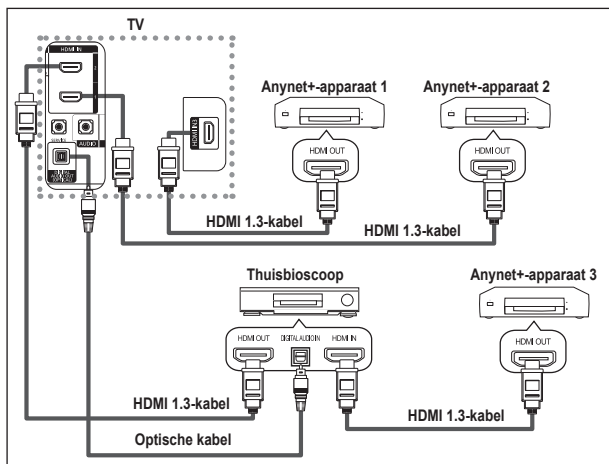

1. Verbind de HDMI-kabel met de aansluiting [HDMI 1], [HDMI 2] of [HDMI 3] op de TV en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.
2. Verbind de HDMI-kabel op de aansluiting HDMI IN van de thuisbioscoop en de uitgang HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.

- Sluit de optische kabel alleen aan tussen [Digital Audio Out (Optical)] op de TV en de digitale geluids invoer op de receiver.
- Sluit slechts één ontvanger aan.
- U kunt 5.1 channel-geluid beluisteren via de luidsprekers van de thuisbioscoop. Anders kunt u in andere gevallen alleen stereogeluid via twee kanalen beluisteren. Verbind de aansluiting Digital Audio IN (optisch) van de thuisbioscoop op de juiste manier met de TV als u TV-geluid via de thuisbioscoop wilt beluisteren. U kunt echter geen geluid van de BD-recorder weergeven dat naar de thuisbioscoop via de TV wordt verzonden als 5.1 channel-geluid omdat de TV alleen stereogeluid via twee kanalen uitvoert. Raadpleeg de handleiding bij de thuisbioscoop.
- U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
- Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
- Anynet+ ondersteunt in totaal acht AV-apparaten.

## Anynet+ instellen

De volgende instellingen zijn voor het gebruik van Anynet+-functies.

### De functie Anynet+ gebruiken

1. Druk op de toets **Anynet+**.  
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **ENTER/OK** om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  - De functie Anynet+ (HDMI-CEC) wordt ingeschakeld.
  - Als u **Uit** selecteert, wordt Anynet+ (HDMI-CEC) uitgeschakeld.
  - Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle bewerkingen in verband met Anynet+ uitgeschakeld.



### Een Anynet+-apparaat automatisch uitschakelen wanneer de TV wordt uitgeschakeld

1. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Automatisch uitschakelen** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.
  - De functie **Automatisch uitschakelen** wordt ingeschakeld.
  - Als u **Uit** selecteert, wordt de functie **Automatisch uitschakelen** geannuleerd.
3. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
4. U moet de instelling **Apparaat selecteren** op de afstandsbediening van de TV instellen op **TV** als u de functie **Anynet+** wilt gebruiken.
5. Als u **Automatisch uitschakelen** instelt op **Aan**, worden aangesloten externe apparaten ook uitgeschakeld wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Als het apparaat echter opneemt, kan het niet worden uitgeschakeld.



## Zoeken naar en schakelen tussen Anynet+-apparaten

1. Druk op de knop **Anynet+**.
2. Druk op ▲ of ▼ om **Apparaat selecteren** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER/OK**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om een bepaald apparaat te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.  
U schakelt naar het geselecteerde apparaat.
4. Als u het gewenste apparaat niet kunt vinden, druk dan op de toets ▲ of ▼ om **Zoeken naar verbindingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.  
Het bericht **Anynet+-verbinding wordt geconfigureerd** wordt weergegeven. Wanneer het zoeken naar apparaten is voltooid, worden de aangesloten apparaten weergegeven in het menu **Anynet+**.
  - Het kan twee minuten voordat u naar de geselecteerde apparaten hebt geschakeld. U kunt de bewerking in de tussentijd niet annuleren.
  - De benodigde tijd voor het zoeken naar apparaten wordt bepaald door het aantal aangesloten apparaten.
  - Wanneer de zoekopdracht is voltooid, wordt niet het aantal gedetecteerde apparaten weergegeven.
  - Hoewel automatisch wordt gezocht naar apparaten wanneer u de TV inschakelt met de toets **POWER**, worden apparaten die zijn aangesloten wanneer de TV is ingeschakeld of in een specifiek omstandigheid niet weergegeven in de lijst met apparaten. Selecteer daarom **Zoeken naar verbindingen** om te zoeken naar apparaten.
  - Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets **SOURCE** te drukken, kunt u de functie **Anynet+** niet gebruiken. Schakel naar een Anynet+-apparaat met de toets **Anynet+**.



## Menu Anynet+

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de TV zijn aangesloten.

Menu Anynet+	Beschrijving
<b>Tv weergeven</b>	Hiermee schakelt u van Anynet+ naar de TV-uitzendmodus.
<b>Apparaat selecteren</b>	De TV maakt verbinding met het betreffende apparaat.
<b>Opnemen</b>	Starten van opname. (Dit menu werkt alleen bij een apparaat dat opnemen ondersteunt.)
<b>Apparaatmenu</b>	Hiermee geeft u het menu van het aangesloten apparaat weer. Als bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, wordt het titelmenu van de dvd-recorder weergegeven.
<b>Apparaatbediening</b>	Hiermee geeft u het menu met de afspeelfuncties voor het aangesloten apparaat weer. Wanneer bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, wordt het menu met de afspeelfuncties voor de dvd-recorder weergegeven.
<b>Receiver</b>	Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.
<b>Instellingen</b>	U kunt de omgeving voor gebruik van Anynet+ instellen.

## Beschikbare toetsen op afstandsbediening van TV in Anynet+-modus

Apparaattype	Bedieningsstatus	Beschikbare toetsen
<b>Anynet+-apparaat</b>	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer het menu van het betreffende apparaat wordt weergegeven op het scherm.	Numerieke toetsen ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK Gekleurde toetsen EXIT
	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, terwijl u een bestand afspeelt	◀◀ (terugspoelen) ▶▶ (vooruitspoelen) ■ (stoppen) ▶   (afspelen/pauze)
<b>Apparaat met ingebouwde tuner</b>	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer u TV kijkt	CH ▲/▼
<b>Audioapparaat</b>	Wanneer ontvanger is ingeschakeld	VOL +/- MUTE
<b>Anyview2</b>	Wanneer u TV kijkt	▶   (afspelen/pauze)

- De functie Anynet+ werkt alleen wanneer de afstandsbediening is ingesteld op TV.
- De knop **REC** functioneert alleen wanneer opname mogelijk is.
- U kunt Anynet+-apparaten niet bedienen met de toetsen op het zijpaneel van de TV. U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van de TV.
- De afstandsbediening van de TV werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.
- De Anynet+-functies werken niet voor de producten van andere fabrikanten.
- In de modus Anynet+ werken de gekleurde toetsen mogelijk niet goed.
- De bediening van ◀◀, ▶▶ kan verschillen, afhankelijk van het apparaat.

## Opnemen

### U kunt een TV-programma opnemen met een recorder.

Druk op de toets **REC**.

De opname wordt gestart. (Alleen wanneer u een opnameapparaat hebt aangesloten dat ondersteuning biedt voor Anynet+).

- Het huidige TV-programma wordt opgenomen in de status TV kijken. Als u video vanaf een ander apparaat bekijkt, wordt de video van het apparaat opgenomen.
- U kunt ook de bronsignalen opnemen door "Opnemen" te selecteren nadat u op de knop Anynet+ hebt gedrukt.
- Controleer voor u begint met opnemen of de antenne correct is aangesloten op het apparaat voor opname. Om deze verbinding te controleren, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

## Luisteren via een ontvanger

**U kunt geluid beluisteren via een ontvanger in plaats van de luidsprekers van de TV.**

1 Druk op de toets **Anynet+**.

Druk op de toets ▲ of ▼ om **Ontvanger** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.

2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.

U kunt nu het geluid via de ontvanger beluisteren.

3 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ Wanneer de ontvanger is ingeschakeld, kunt u het TV-geluid beluisteren via de ontvanger met twee kanalen.

➤ Als de ontvanger alleen is bedoeld voor een thuisbioscoop (die alleen audio ondersteunt), wordt de ontvanger mogelijk niet weergegeven in de lijst met apparaten.

➤ De ontvanger werkt alleen wanneer u de optische aansluiting van de TV en de ontvanger op de juiste manier hebt aangesloten.

➤ Als inhoud auteursrechtelijk is beschermd, kunt u geluid mogelijk niet goed beluisteren via de ontvanger.

➤ Wanneer u via de ontvanger luistert, zijn er beperkingen voor het gebruik van het PIP- en het audiomenu.




## Controleer het volgende voordat u om service verzoekt

Symptoom	Oplossing
Anynet+ werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.</li> <li>■ Sluit slechts één ontvanger aan.</li> <li>■ Controleer of het netsnoer van het Anynet+apparaat juist is aangesloten.</li> <li>■ Controleer de video-/audio-/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.</li> <li>■ Controleer of &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; is ingeschakeld in het instellingenmenu van Anynet+.</li> <li>■ Controleer of de afstandsbediening van de TV in de TV-stand staat.</li> <li>■ Controleer of het de exclusieve afstandsbediening van Anynet+ is.</li> <li>■ In bepaalde toestanden werkt Anynet+. (Zoals kanalen zoeken)</li> <li>■ Wanneer u de HDMI 1.3-kabel aansluit of verwijderd, moet u opnieuw naar apparaten zoeken of uw televisie opnieuw inschakelen.</li> <li>■ Controleer of de functie Anynet+ van het Anynet+-apparaat is geactiveerd.</li> </ul>
Ik wil Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de TV en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingeschakeld in het menu Setup (Instellingen) van Anynet+.</li> <li>■ Druk op de toets <b>TV</b> op de afstandsbediening van de TV om naar de TV te schakelen. Druk op de toets <b>Anynet+</b> om het menu <b>Anynet+</b> te openen en selecteer de gewenste optie.</li> </ul>
Ik wil Anynet+ sluiten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selecteer <b>Tv weergegeven</b> in het menu Anynet+.</li> <li>■ Druk op de toets <b>SOURCE</b> op de afstandsbediening van de TV en selecteer een ander apparaat dan een Anynet+-apparaat.</li> <li>■ Druk op bijvoorbeeld <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b> om naar de TV-modus te gaan. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen Anynet+apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)</li> </ul>
Het bericht Verbinden met Anynet+-apparaat... verschijnt op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt.</li> <li>■ Gebruik de afstandsbediening wanneer u Anynet+ hebt ingesteld of naar een weergavemodus hebt geschakeld.</li> </ul>
Het Anynet+-apparaat speelt niets af.	U kunt de functie Afspelen niet gebruiken wanneer Plug & Play is geactiveerd.
Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+functies.</li> <li>■ Controleer of de HDMI 1.3 kabel op de juiste manier is aangesloten.</li> <li>■ Controleer of &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; op &lt;On&gt; staat in het instellingenmenu van Anynet+.</li> <li>■ Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.</li> <li>■ U kunt een Anynet+-apparaat alleen aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+functies.</li> </ul>
Het televisieprogramma kan niet worden opgenomen.	Controleer of de antenneaansluiting op het apparaat voor opname correct is aangesloten.
Het geluid van de televisie wordt niet uitgevoerd via de ontvanger.	Maak verbinding tussen de TV en de ontvanger met gebruik van de optische kabel.

# Aanpassen van muurbevestiging (apart verkrijgbaar) (LE52F9)

Wanneer de muurbevestiging is gemonteerd, kunt u eenvoudig de positie van uw TV aanpassen.

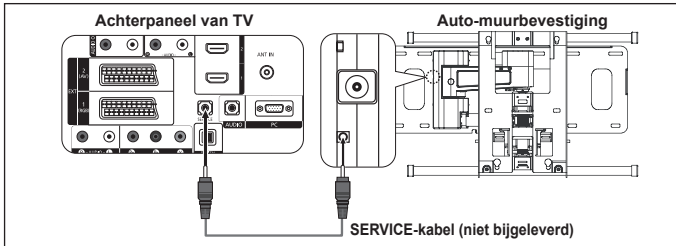

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Instellingen" te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
2. Druk op de toets **▲** of **▼** om "Aanpassen van muurbevestiging" te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER/OK**.
3. Stel de gewenste positie in door op de knoppen **▲**, **▼**, **◀** of **▶** te drukken.
4. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - Als u op een pijltoets drukt wanneer er geen menu op het scherm weergegeven wordt, verschijnt het aanpassingsscherm.
  - Wanneer u de TV uitschakelt, gaat de TV terug naar de aanvankelijk ingestelde positie. Wanneer u de TV aan zet, gaat uw TV weer terug naar de laatst opgeslagen positie.
  - De auto-muurbevestiging werkt niet wanneer Anynet+ is ingeschakeld.



## De afstandsbediening gebruiken

Toets	Bediening	
	Aanpassen beeldpositie bij muurbevestiging	Omhoog, omlaag, naar rechts, naar links
	Herstellen	Hiermee gaat u terug naar de oorspronkelijke positie
	Positie opslaan en teruggaan naar de opgeslagen positie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer de richtingstoetsen op de afstandsbediening.</li> <li>2. Druk op de rode toets (selecteer positie 1).</li> <li>3. Stel de set in op de gewenste positie volgens de gebruikershandleiding van de muurbevestiging.</li> <li>4. De positie die u het laatst hebt ingesteld wordt opgeslagen als Positie 1.</li> <li>5. Met de groene toets (selecteer positie 2) en de gele toets (selecteer positie 3) kunt u posities opslaan volgens de bovenstaande procedures.</li> <li>6. U kunt 3 posities opslaan. Aan de rode toets (selecteer positie 1), groene toets (selecteer positie 2) en gele toets (selecteer positie 3). Als u op een toets drukt na een positie te hebben opgeslagen, beweegt de set automatisch naar de opgeslagen positie.</li> <li>7. Als u daarbij de set vanuit een opgeslagen positie verschuift, wordt de laatste positie opgeslagen.</li> </ol>


- Kijk voor installatie-instructies in de bijgevoegde Installatiehandleiding.
- Neem voor productinstallatie en het verplaatsen van de muurbevestiging contact op met een gespecialiseerd installatiebedrijf.
- Deze installatie is bedoeld voor het plaatsen van de muurbevestiging aan een muur. Neem bij installatie op andere plekken contact op met uw leverancier

## Diefstal voorkomen met het Kensington-slot (afhankelijk van het model)



Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar.

De vergrendeling moet apart worden aangeschaft. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor correct gebruik.

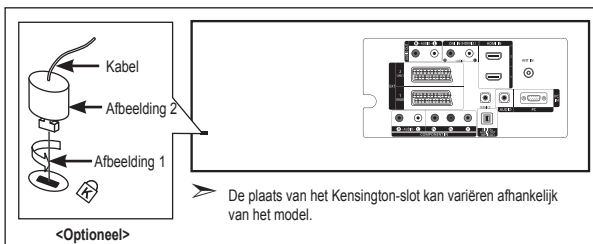1. Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de LCD-tv (afbeelding 1) en draai deze in de vergrendelingsrichting (afbeelding 2).
2. Verbind de kabel van het Kensington-slot.
3. Maak het Kensington-slot vast aan een bureau of een ander zwaar voorwerp dat niet kan worden verplaatst.



## Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt


Geen geluid of beeld	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het netsnoer op een wandstopcontact is aangesloten.</li><li>• Controleer of u op de toets  op het voorpaneel van de TV hebt gedrukt.</li><li>• Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.</li><li>• Controleer het geluidsvolume.</li></ul>
Normaal beeld maar geen geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer het geluidsvolume.</li><li>• Controleer of de toets <b>MUTE</b>  op de afstandsbediening is ingedrukt.</li><li>• Controleer of "Interne mute" is uitgeschakeld.</li></ul>
Het scherm is zwart en het aan/uit-lampje knippert gestaag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of uw computer aanstaat en of de signaalkabel in orde is.</li><li>• Het energiebeheersysteem van de TV is actief.</li><li>• Beweeg de muis van de computer of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.</li></ul>
Geen beeld of zwart-witbeeld	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pas de kleurinstellingen aan.</li><li>• Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.</li></ul>
Geluid en beeld met storing	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de TV stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de TV.</li><li>• Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.</li></ul>
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne. Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.</li></ul>
Afstandsbediening werkt niet goed	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang de batterijen van de afstandsbediening.</li><li>• Reinig de bovenste rand van de afstandsbediening (transmissievenster).</li><li>• Controleer de batterijcontacten.</li></ul>
Het bericht volgende bericht wordt weergegeven: "Signaalkabel controleren."	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de signaalkabel goed op de pc of videobron is aangesloten.</li><li>• Controleer of de pc of videobron is ingeschakeld.</li></ul>
In de pc-modus wordt het volgende bericht weergegeven: "Modus niet ondersteund."	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de maximale resolutie en frequentie van de videoadapter.</li><li>• Vergelijk deze waarden met de gegevens in de weergavemodi.</li></ul>
Het beschadigde beeld wordt weergegeven in de hoek van het scherm.	Als "Alleen scannen" is geselecteerd in een aantal externe apparaten, wordt het beschadigde beeld mogelijk weergegeven in de hoek van het scherm. Dit wordt veroorzaakt door de externe apparaten en niet door de TV.
Het TFT LCD-paneel gebruikt een paneel met subpixels (6 220 800) die alleen kunnen worden weergegeven dankzij geavanceerde technologie. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.	



## Technische specificaties en milieu

Modelnaam	LE52F9	LE70F9
Scherfmaat (diagonaal)	52 inch	70 inch
Pc-resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Geluid		
Uitgang	15 W X 2	15 W X 2
Afmetingen (b x d x h)		
Behuizing	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
Met voet	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Gewicht		
Met voet	42 kg	96 kg
Omgevingsvereisten		
Gebruikstemperatuur	10 tot 40°C (50 tot 104°F)	10 tot 40°C (50 tot 104°F)
Gebruiksvochtigheid	10 tot 80%, niet-condenserend	10 tot 80%, niet-condenserend
Opslagtemperatuur	-20 tot 45 °C (-4 tot 113°F)	-20 tot 45 °C (-4 tot 113°F)
Opslagvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend	5 tot 95%, niet-condenserend

### Draivoet (links/rechts) (LE52F9)




-20° ~ 20°

- Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Dit is een digitaal apparaat van klasse B.
- Zie het etiket op het product voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik.

#### Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa

Un'immagine fissa può causare danni permanenti allo schermo TV.

- Non visualizzare un'immagine fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poiché può causare la ritenzione dell'immagine sullo schermo. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.
-  Su un TV LCD, l'uso del formato 4:3 per un periodo prolungato può lasciare traccia dei bordi sulla parte sinistra, destra e centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi sullo schermo. Questo tipo di danni non è coperto dalla Garanzia.
- La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano immagini fisse.

# Contenuto

## COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TELEVISORE

◆ Elenco dei componenti.....	3
◆ Installazione del Kit di montaggio a parete .....	3
◆ Pannello di controllo.....	4
◆ Pannello dei collegamenti .....	5
◆ Telecomando.....	7
◆ Installazione delle batterie nel telecomando .....	8
◆ Accensione e spegnimento .....	8
◆ Attivazione della modalità Standby del televisore8	
◆ Plug & Play.....	9

## IMPOSTAZIONE DEI CANALI

◆ Memorizzazione automatica dei canali .....	10
◆ Memorizzazione manuale dei canali .....	11
◆ Aggiunta / Blocco di canali .....	12
◆ Ordinamento dei canali memorizzati.....	13
◆ Assegnazione di nomi ai canali.....	13
◆ Sintonia fine dei canali .....	14
◆ LNA (Low Noise Amplifier) .....	14

## IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE

◆ Modifica dello standard dell'immagine .....	15
◆ Regolazione dell'immagine personalizzata .....	15
◆ Modifica del tono del colore .....	16
◆ Attivazione della retroilluminazione.....	16
◆ Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine .....	17
◆ Modifica delle dimensioni dell'immagine .....	18
◆ Selezione della modalità schermo .....	18
◆ Digital NR / Active Color / DNIe / LED SmartLighting / Movie Plus .....	19
◆ Fermo immagine corrente .....	19
◆ Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine .....	20
◆ Visualizzazione in modalità PIP (Picture in Picture).....	20

## IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO

◆ Regolazione delle impostazioni audio.....	21
◆ Collegamento delle cuffie.....	22
◆ Selezione della modalità audio .....	22

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

◆ Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente22	
◆ Impostazione del timer di spegnimento.....	23
◆ Accensione e spegnimento automatico del televisore .....	23

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

◆ Scelta della lingua .....	24
◆ Aggiornamento del software .....	24
◆ Modalità gioco / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia /Livello di nero HDMI / Esegui demo .....	25
◆ Selezione della sorgente.....	26
◆ Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso ....	26

## USO DELLA FUNZIONE DTV

◆ Anteprima del sistema di menu DTV.....	27
◆ Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali.....	28
◆ Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali .....	28
◆ Modifica dei canali preferiti.....	29
◆ Selezione dell'elenco dei canali .....	31
◆ Visualizzazione di informazioni sul programma .....	31
◆ Visualizzazione delle informazioni EPG.....	32
◆ Uso della funzione Elenco programmato .....	33
◆ Impostazione della guida Predefinita .....	33
◆ Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti .....	34
◆ Regolazione della trasparenza del menu .....	34
◆ Impostazione della funzione Blocco Canale .....	35
◆ Impostazione dei sottotitoli.....	36
◆ Impostazione della modalità Sottotitoli.....	36
◆ Selezione del formato audio.....	36
◆ Selezione del testo digitale (solo GB) .....	37
◆ Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna) .....	37
◆ Visualizzazione delle informazioni sul prodotto .....	37
◆ Controllo delle informazioni sul segnale.....	38
◆ Aggiornamento del software .....	38
◆ Visualizzazione dell'interfaccia comune .....	39
◆ Selezione del menu IC (Interfaccia comune) ...	39
◆ Azzeramento .....	40
◆ Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext).....	40
◆ Preferenza.....	41

## USO DELLA FUNZIONE TELETEXT

◆ Decoder Teletext .....	41
◆ Visualizzazione delle informazioni Teletext .....	42
◆ Selezione di una pagina Teletext specifica.....	42
◆ Utilizzo della modalità Fasttext per selezionare una pagina Teletext .....	43
◆ Configurazione del telecomando.....	43
◆ Codici del telecomando .....	44

## IMPOSTAZIONE DEL PC

◆ Impostazione del software del PC (basato su Windows XP).....	47
◆ Modalità di visualizzazione.....	47
◆ Impostazione del PC .....	48
◆ Impostazione di PC Home Theater .....	49

## WISELINK

◆ Utilizzo della funzione WISELINK .....	50
◆ Utilizzo del menu WISELINK.....	51
◆ Utilizzo dell'elenco PHOTO (JPEG) .....	52
◆ Utilizzo dell'elenco MP3 .....	55
◆ Utilizzo del menu Setup .....	56

## INFORMAZIONI SU ANYNET+

◆ Che cos'è Anynet+? .....	57
◆ Collegamento dei dispositivi Anynet+.....	57
◆ Configurazione di Anynet+ .....	58
◆ Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro.....	58
◆ Registrazione .....	59
◆ Ascolto tramite il ricevitore .....	60
◆ Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica .....	60

## CONSIGLI PER L'USO

◆ Regolazione montaggio a parete(kit venduto separatamente)(LE52F9) .....	61
◆ Uso del blocco Kensington antifurto (a seconda del modello).....	62
◆ Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza.....	62
◆ Specifiche tecniche e ambientali.....	63
◆ Diagrammi a blocchi.....	64


Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

  
Simboli

  
Premere


  
Importante

  
Nota

  
Tasto  
One-Touch

## Elenco dei componenti


Controllare che nella confezione del TV LCD siano contenuti i seguenti componenti.  
Se qualsiasi componente risulta mancante, contattare il rivenditore.



Telecomando e batterie  
(AAA x 2)



Cavo di alimentazione



Coprifondo




Panno per la pulizia

- Manuale dell'utente
- Scheda di garanzia
- Guida alla sicurezza
- Schede di registrazione

➤ Scheda di garanzia / Guida alla sicurezza / Schede di registrazione (Non disponibili in tutte le sedi)

## Installazione del Kit di montaggio a parete

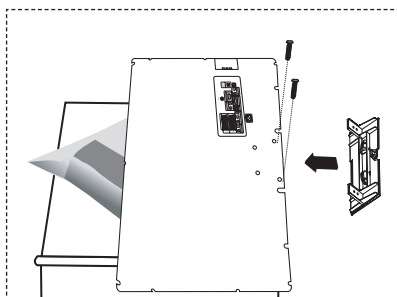

Gli articoli del kit di montaggio a parete (venduti separatamente) consentono di montare il televisore alla parete.

Per informazioni dettagliate sull'installazione del kit di montaggio a parete, consultare le istruzioni fornite insieme agli articoli del kit. Contattare un tecnico per richiedere assistenza quando si monta la staffa a parete.

Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.




Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche


➤ Rimuovere il piedistallo, coprire il foro sul fondo con un tappo e serrare con due viti

# Pannello di controllo

<LE52F9>

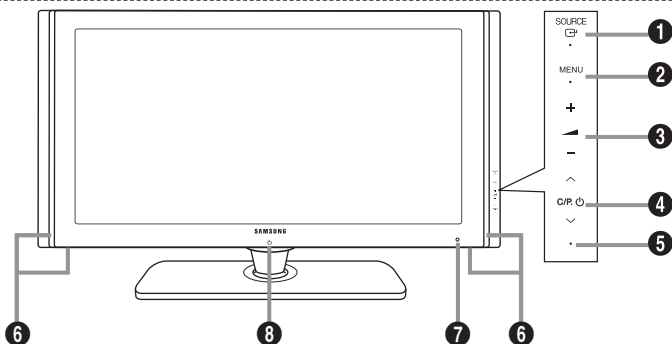

<LE70F9>

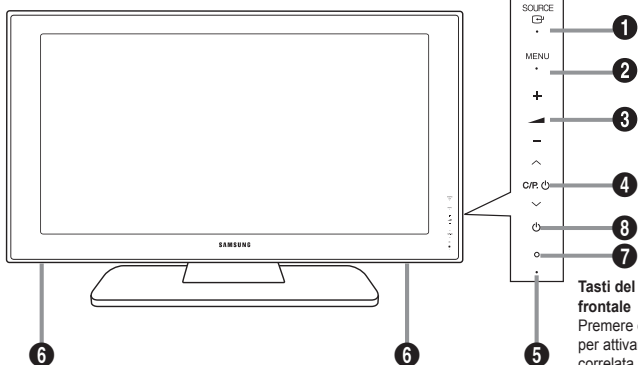

**Tasti del pannello frontale**  
Premere ogni tasto per attivare la funzione correlata.

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

**1 SOURCE**

Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Comp., PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). Nel menu a video, utilizzare questo tasto come si usa il tasto **ENTER/OK** del telecomando.

**2 MENU**

Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore. In modalità DTV, viene visualizzato il menu DTV.

**3** - ▲ +

Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare questi tasti - ▲ + così come si usano i tasti ◀ e ▶ del telecomando.

**4** ∨ C/P. ◊ ^

Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare questi tasti ∨ C/P. ◊ ^ così come si usano i tasti ▼ e ▲ del telecomando. (I tasti dei canali consentono di accendere il televisore senza usare il telecomando.)

**5**

**Indicatore di alimentazione**  
Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata, e si accende in modalità standby.


**6** **Altoparlanti**

**7** **Sensore del telecomando**

Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.


**8**

**[LE52F9]** Premere il sensore argenteo sotto il simbolo per accendere e spegnere il televisore

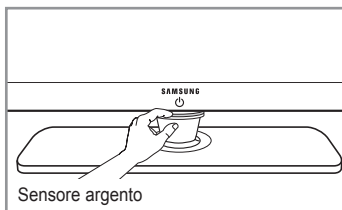

**[LE70F9]** Premere per accendere e spegnere il televisore.

# Pannello dei collegamenti

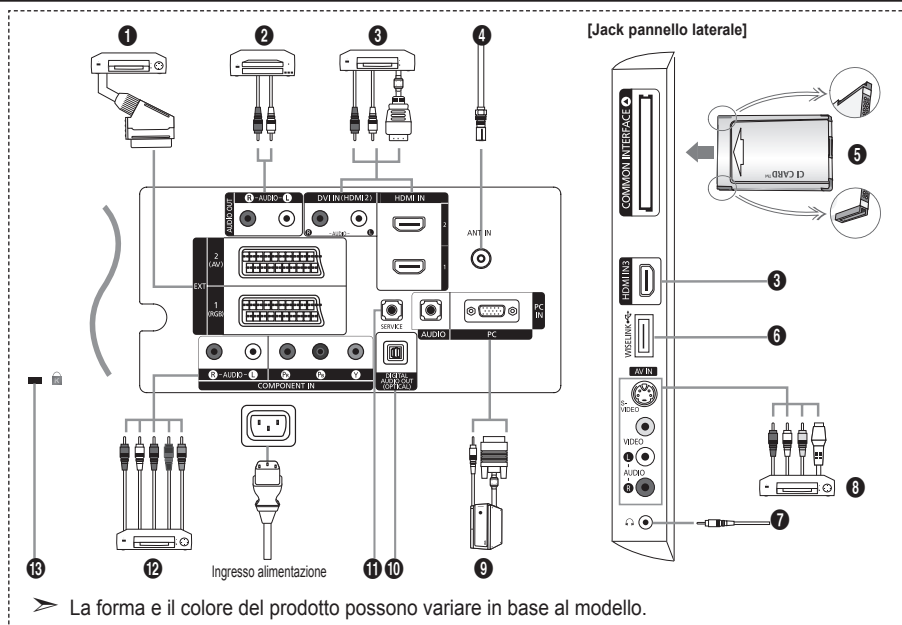

- Quando si collega un dispositivo esterno al televisore, assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.
- Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

## 1 EXT 1, EXT 2

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	○	○	○	Solo l'uscita TV o DTV è disponibile.
EXT 2	○	○		Uscita da scegliere.

- Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

## 2 AUDIO OUT(R-AUDIO-L)

- Collegare i cavi audio RCA a AUDIO OUT "R-AUDIO-L" sul retro dell'apparecchiatura e le altre estremità ai connettori audio corrispondenti dell'amplificatore o dell'impianto DVD Home Theater.

## 3 HDMI 1 IN, HDMI 2 IN, HDMI 3 IN

- Supporta le connessioni tra periferiche AV con connessione HDMI (Set Top Box, lettori DVD).
- Non è necessario un ulteriore collegamento Audio per la connessione HDMI-HDMI.
- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN2.

### ➤ Che cosa significa HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli (5. 1 canali).
- Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento DVI a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito). La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni più piccole, dispone della funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale multicanale.

- Se sono collegati lettori DVD/ricevitori via cavo/ricevitori satellitari che supportano versioni HDMI precedenti alla 1.3, il televisore potrebbe non riprodurre l'audio e le immagini visualizzate potrebbero presentare colori anomali. Quando si collega un cavo HDMI di una versione precedente e non c'è audio, collegare il cavo HDMI al jack HDMI IN 2 e i cavi audio ai jack DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" sul retro del televisore. In questo caso, contattare il produttore del lettore DVD/ricevitore via cavo/ricevitore satellitare per verificare la versione HDMI, quindi richiedere un aggiornamento. I cavi HDMI che non supportano la versione 1.3 possono causare sfarfallio o mancanza di immagini a schermo.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- Uscite audio DVI per dispositivi esterni.

➤ Modalità supportate per HDMI/DVI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	X

**4 ANT IN**

Per visualizzare correttamente i canali televisivi, è necessario che l'apparecchio televisivo riceva il segnale da una delle seguenti fonti:

- un'antenna esterna / Una rete televisiva via cavo / Una rete satellitare.

**5 Slot di INTERFACCIA COMUNE**

- Se per alcuni canali non si inserisce la "Scheda IC", il messaggio "Scramble Signal" (Segnale criptato) viene visualizzato sullo schermo.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della scheda IC, l'ID host e altri dati verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio "Updating Completed" (Completato aggiornamento), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

➤ È necessario richiedere una scheda IC al service provider locale.

Estrarre con delicatezza la scheda IC tirandola con le dita; fare attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.

➤ Inserire la scheda IC nella direzione indicata sulla scheda stessa.

**6 WISELINK**

- Collegare un dispositivo di memorizzazione di massa USB per visualizzare file di fotografie (JPEG) e riprodurre file audio (MP3).

**7 Jack della cuffia**

- La cuffia può essere collegata all'uscita predefinita dell'apparecchio. Quando la cuffia è collegata, gli altoparlanti incorporati sono disattivati.

**8 S-VIDEO o VIDEO / R-AUDIO-L**

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA a "R - AUDIO - L" sull'apparecchio e gli altri terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul dispositivo A/V.

**9 PC IN (PC)/(AUDIO)**

- Collegare ai jack video e audio del PC.

**10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Collegare a un componente audio digitale.

**11 SERVICE**

- Collegarlo al jack sulla staffa di supporto a parete opzionale. Questa funzione consente di regolare l'angolo di visualizzazione del televisore utilizzando il telecomando.

Il modello LE70F9 non può essere montato a parete. Su questo modello il jack EX-LINK funziona come jack di servizio.

**12 COMPONENT IN**

- Collegare i cavi video component (opzionali) al connettore del componente ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita video del DTV o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il DTV (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il DTV (o DVD) al rispettivo connettore ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") sull'apparecchiatura.
- I connettori P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> e Y dei componenti (DTV o DVD) sono talvolta etichettati con Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.
- Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a "R - AUDIO - L" sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita audio sul DTV o DVD.
- Questo TV LCD visualizza la risoluzione dell'immagine ottimale in modalità 1080p.
- Questo TV LCD visualizza la risoluzione dell'immagine massima in modalità 1080p.

**13 Blocco Kensington (a seconda del modello)**

- Il blocco Kensington (opzionale) è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
- Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.
- La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.



# Telecomando

1 Seleziona l'apparecchio di destinazione da controllare con il telecomando Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Vedere pagina 43~46)

2 Tasto di standby del televisore

3 Tasti numerici per selezionare direttamente i canali

4 Selezione dei canali memorizzati con una/due cifre

5 Visualizza il "Elenco canali".

6 Seleziona direttamente il televisore e la modalità DTV

7 Funzioni videoregistratore/ DVD: riavvolgimento, arresto, riproduzione/pausa, avanzamento rapido

8 ☉ Aumento del volume  
☹ Diminuzione del volume

9 Disattivazione temporanea dell'audio

10 Visualizza il menu a video principale

11 Ritorna al menu precedente.

12 Visualizzazione la Guida elettronica dei canali (EPG, Electronic Program Guide)

14 Selezione della dimensione dell'immagine

15 Selezione degli effetti audio

16 Controlla 5 diversi dispositivi - TV, DVD, STB, CABLE, e VCR.

17 [LE52F9] Premere per attivare la retroilluminazione dei tasti VOL e CH e della sorgente (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) sul telecomando.

[LE70F9] Premere per retroilluminare VOL, CH, MUTE e lo schermo LED.

18 Selezione della sorgente disponibile

19 Canale precedente

20 Questa funzione consente di visualizzare e riprodurre file di fotografie (JPEG) e file audio (MP3) da un dispositivo esterno.

21 Questo telecomando può essere utilizzato per gestire le operazioni di registrazione dei registratori Samsung. (Solo funzioni Anynet+)

22 P☉: Canale successivo

P☉: Canale precedente

23 Esce dal menu a video

24 Controlla il cursore nel menu

25 Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente

26 Esegue le funzioni di visualizzazione Anynet e imposta i dispositivi corrispondenti.

27 Tasti colorati: Premere questi tasti per aggiungere o eliminare i canali e per memorizzarli nell'elenco dei canali preferiti nel menu "Elenco canali".

28 Acceso/Spento PIP (Picture-In-Picture)

29 Visualizzazione sottotitoli digitali

30 Selezione effetti immagine

31 Fermo immagine

32 Se il telecomando non funziona, sostituire le batterie e premere il tasto "RESET" per 2-3 secondi prima dell'uso.

33 Visualizzazione della sorgente di ingresso selezionata e dello stato della batteria

34 Impostare il telecomando in modo che funzioni correttamente con TV, DVD, STB, CATV e VCR (consultare le pagine 43~46).

## Funzioni Teletext

6 Esce dallo schermo Teletext

10 Indice Teletext

12 Seleziona alternativamente le modalità Teletext, Double (Doppia) o Mix.

14 Selezione formato Teletext

18 Selezione modalità Teletext (LIST/FLOF)

19 Pagina secondaria Teletext

22 P☉: Pagina successiva Teletext

P☉: Pagina precedente Teletext

23 Annulla Teletext


25 Mostra Teletext

27 Selezione argomento Fasttext


28 Mantieni Teletext

30 Memorizza Teletext

[LE52F9]

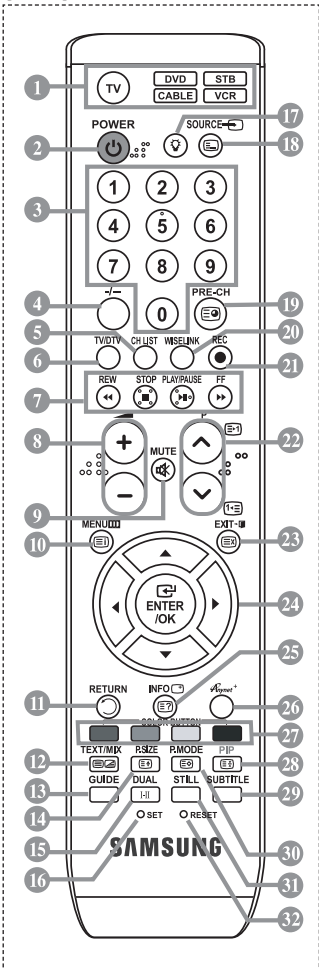

[LE70F9]

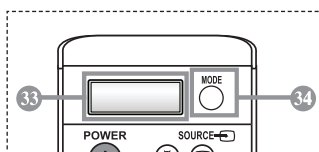


➤ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

➤ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti di accensione, di selezione dei canali, di regolazione del volume, STOP e PLAY/PAUSE.

## Installazione delle batterie nel telecomando

1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.
  2. Installare le due batterie AAA.
    - Fare corrispondere i poli “+” e “-” delle batterie con lo schema riportato all'interno del vano.
  3. Riposizionare il coperchio.
    - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore. (Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno.)
- 
- Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:
    1. Il televisore è acceso?
    2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
    3. Le batterie sono esaurite?
    4. Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
    5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

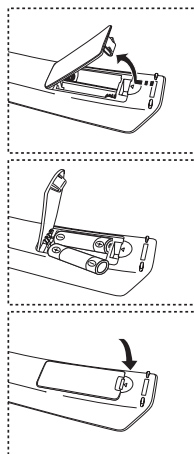

## Accensione e spegnimento

La spina di alimentazione è collegata al pannello posteriore del televisore.

1. Inserire la spina in una presa appropriata.
  - L'indicatore di standby sul pannello anteriore del dispositivo si accende.
2. Premere il tasto  $\phi$  sul pannello anteriore.
  - Per accendere il televisore, è anche possibile premere il tasto **POWER**  $\phi$  o **TV/DTV** del telecomando.
  - All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà risSelected automaticamente.
3. Premere i tasti numerici (0~9) o il tasto canale precedente/successivo ( $\odot/\odot$ ) sul telecomando, oppure i tasti  $\vee$  **C/P**  $\phi$   $\wedge$  a destra del dispositivo.
  - Quando si accende il televisore per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua dei menu.
4. Per spegnere il televisore, premere nuovamente il tasto **POWER**  $\phi$ .


## Attivazione della modalità Standby del televisore

La modalità Standby del televisore consente di ridurre il consumo di corrente. La modalità Standby è particolarmente utile quando si desidera disattivare temporaneamente il televisore, ad esempio durante i pasti.

1. Premere il tasto **POWER**  $\phi$  del telecomando.
  - Lo schermo si spegne e l'indicatore rosso di standby si accende sul pannello anteriore del dispositivo.
2. Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente **POWER**, i tasti numerici (0~9), il tasto **TV/DTV** o il tasto canale precedente/successivo ( $\odot/\odot$ ).
  - Non lasciare il televisore in modalità standby per periodi di tempo prolungati, ad esempio quando si è in vacanza. Si consiglia di scollegare l'apparecchio dal cavo di alimentazione e dall'antenna.

## Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- Funzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.
1. Premere il tasto **POWER**  del telecomando.  
Viene visualizzato il messaggio "Start Plug & Play" con "OK" selezionato.
  2. Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per confermare la selezione.
  3. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare "Negozio" o "Casa", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
    - Si consiglia di impostare la modalità TV o Casa per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
    - La modalità Negozio è da utilizzare solo nei punti vendita.
    - Se l'unità è accidentalmente impostata sulla modalità Negozio e si desidera tornare alla modalità Casa, premere il tasto Volume e tenere premuto per cinque secondi il tasto **MENU** sul pannello laterale del televisore.
  4. Viene visualizzato il messaggio "Controlla ingresso ant." con "OK" già selezionato.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
    - Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
  5. Selezionare la nazione appropriata premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per confermare la selezione.
  6. Viene visualizzato il messaggio "Alcune funzioni DTV potrebbero non essere disponibili. Scansione analogica?".  
Premere i tasti **◀** o **▶** per selezionare "Sì" o "No", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.



- ♦ **Si:** Viene eseguita per prima cosa una ricerca ATV, e successivamente una ricerca automatica dei canali DTV.
- ♦ **No:** Viene eseguita solo una ricerca ATV.

- Questa funzione è supportata per tutti i paesi tranne per le nazioni seguenti: Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria.
7. Viene visualizzato il menu "Memorizzazione automatica" con "Avvio" già selezionato. Premere il tasto **ENTER/OK**.
    - La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.
    - Viene visualizzato il menu di ricerca canali DTV e il canale DTV viene aggiornato automaticamente.
    - Se il canale DTV viene aggiornato, l'opzione Sorgente nell'elenco sorgenti del menu Inserisci viene impostata automaticamente su DTV.
    - Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu "Imposta ora".
    - Premere il tasto **ENTER/OK** in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
    - Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento del canale DTV, consultare pagina 28 di questo manuale.Una volta memorizzati tutti i canali digitali disponibili, viene visualizzata la finestra di selezione del fuso orario.
  8. Premere il tasto **ENTER/OK**.  
Selezionare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto" premendo il tasto **◀** o **▶**.  
Impostare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto" premendo il tasto **▲** o **▼**.
    - E' anche possibile impostare le voci "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto" premendo i tasti numerici sul telecomando.
  9. Premere **ENTER/OK** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio Buona visione.  
Al termine, premere il tasto **ENTER/OK**.
    - Anche se non si preme il tasto **ENTER/OK**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

- ♦ **Lingua:** Selezionare la lingua.
- ♦ **Nazione:** Selezionare la nazione.
- ♦ **Memorizzazione automatica:** Ricerca automaticamente i canali memorizzati disponibili localmente.
- ♦ **Imposta Ora:** Imposta l'ora corrente dell'orologio del televisore.

### Per reimpostare questa funzione...

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Plug & Play".
3. Viene visualizzato il messaggio "Avvio Plug & Play".  
(Vedere pagine da 9)



- Memorizzazione automatica dei canali
- Memorizzazione manuale dei canali



## Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili. La disponibilità dipende dalla nazione.

I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Canale analogico", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Nazione".
3. Selezionare la nazione appropriata premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per confermare la selezione.
  - Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per il DTV rimane invariata. (Vedere pagine da 28)
4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Memorizzazione automatica", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Premere il tasto **ENTER/OK**.
  - Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.
  - Premere il tasto **ENTER/OK** in qualsiasi momento per interrompere la memorizzazione e ritornare al menu "Canale analogico".
6. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, verrà visualizzato il menu "Ordina".  
(Vedere pagine da 13)

## Memorizzazione manuale dei canali

> Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.

Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- ◆ Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
- ◆ Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale analogico”, quindi premere **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Memorizzazione manuale”, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.
  4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
  5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- ◆ **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
    - Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare il numero corretto.
      - > È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
  - ◆ **Sistema colore: Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.3**
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard del colore desiderato.
  - ◆ **Sistema audio: BG/DK/I/L**
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard audio desiderato.
  - ◆ **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
    - Premere il tasto ►, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato.
      - > È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
      - > Se l'audio è anomalo o assente, rifelezionare lo standard audio richiesto.
  - ◆ **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per avviare la ricerca.
    - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
  - ◆ **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
    - Impostare su “OK” premendo il tasto **ENTER/OK**.
- > **Modalità del canale**
- **P** (Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
  - **C** (Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
  - **S** (Cavo): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.



## Aggiunta / Blocco di canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

**Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.**

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale analogico", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Gestore canale", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.

### ◆ Aggiunta di canali

Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

3. Selezionare Elenco canali premendo il tasto **ENTER/OK**.
4. Spostarsi nel campo (+) premendo i tasti ▲/▼/◀/▶, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER/OK** per aggiungere il canale.
  - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.
  - "🔒" è attivo quando la funzione "Blocco canali" è impostata su "Acceso".

### ◆ Blocco di canali


Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.

5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Blocco canali", quindi premere **ENTER/OK**.
6. Selezionare "Acceso" premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Elenco canali", quindi premere **ENTER/OK**.
8. Spostarsi nel campo (🔒) premendo i tasti ▲/▼/◀/▶, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER/OK**.
  - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER/OK** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
  - Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.

9. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➤ Selezionare "Acceso" o "Spento" nel menu "Blocco canali" per attivare o disattivare con facilità i canali selezionati su "🔒".

📖 È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.

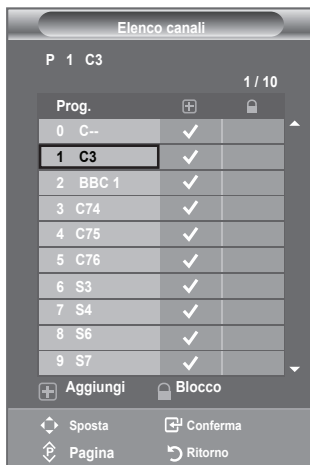

## Ordinamento dei canali memorizzati

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

**Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.**

**È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.**

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale analogico", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ordina", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Selezionare il numero del canale da modificare premendo più volte il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER/OK**.  
➤ Il numero e il nome del canale selezionato viene spostato nella parte destra dello schermo.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per passare alla posizione desiderata, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.  
➤ Il canale selezionato viene scambiato con il canale precedentemente assegnato a numero.
5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per ogni canale da ordinare.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Assegnazione di nomi ai canali

**I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.**

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale analogico", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Nome", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Se necessario, selezionare il canale a cui assegnare un nuovo nome premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER/OK**.  
➤ Viene visualizzata la barra di selezione attorno alla casella del nome.

Per	Operazione da eseguire
Selezionare una lettera, numero o simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
Passare alla lettera successiva	Premere il tasto ►
Tornare alla lettera precedente	Premere il tasto ◀
Confermare il nome	Premere il tasto <b>ENTER/OK</b>

➤ I caratteri disponibili sono : Lettere dell'alfabeto (A~Z) / Numeri (0~9) / Caratteri speciali (+, -, \*, /, spazio)

5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Sintonia fine dei canali

Utilizzare la sintonia fine per regolare manualmente un canale la cui ricezione non è ottimale.


- Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
1. Utilizzare i tasti numerici per selezionare direttamente il canale da sintonizzare.
  2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale analogico", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sintonia fine", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  4. Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la sintonia fine. Premere il tasto **ENTER/OK**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
    - I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco "\*" alla destra del numero del canale nel relativo riquadro. Il numero del canale diventa rosso.
    - Per reimpostare la sintonia, selezionare "Reset" premendo il pulsante ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.



## LNA (Low Noise Amplifier)

Se il televisore si trova in un'area caratterizzata da segnale debole, la funzione LNA è in grado di migliorare la ricezione (grazie a un preamplificatore low-noise che potenzia il segnale in ingresso).

- Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale analogico", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "LNA", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Spento" o "Acceso", quindi premere **ENTER/OK**.
  4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

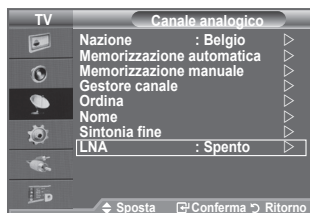



## Modifica dello standard dell'immagine



È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Immagine".
2. Premere di nuovo **ENTER/OK** per selezionare "Modalità".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare l'effetto desiderato.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- ◆ **Dinamica:** Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.
- ◆ **Standard:** Imposta l'immagine per una visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.
- ◆ **Film:** Imposta l'immagine per una visualizzazione confortevole in un ambiente buio.

➤ La modalità Immagine deve essere regolata separatamente per ogni sorgente d'ingresso.

📺 È inoltre possibile premere il tasto **P.MODE** sul telecomando per selezionare una delle impostazioni dell'immagine.

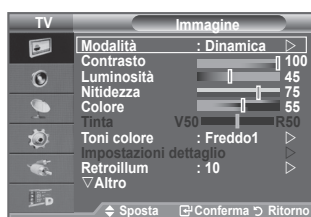

## Regolazione dell'immagine personalizzata

Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1. Per selezionare l'effetto desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine".
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare una voce. Premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **◀** o **▶** per aumentare o diminuire il valore di una voce. Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.


- ◆ **Contrasto:** Regola l'effetto chiaro-scuro tra gli oggetti e lo sfondo.
- ◆ **Luminosità:** Regola la luminosità dell'intero schermo.
- ◆ **Nitidezza:** Regola i contorni degli oggetti rendendoli più nitidi o scuri.
- ◆ **Colore:** Regola i colori rendendoli più chiari o scuri.
- ◆ **Tinta:** Regola i colori degli oggetti, rendendoli più rossi o verdi per offrire immagini più naturali.

➤ Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Picture (Immagine) selezionata.

➤ In modalità PC, solo regolabili solo le opzioni "Contrasto", "Luminosità".

➤ L'opzione "Tinta" è attiva solo per le trasmissioni in modalità NTSC, DTV, "Est.", "AV", "S-Video", "Comp." e "HDMI".

➤ Premendo il tasto "Reset" è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica per visualizzare l'immagine. (Consultare "Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine" a pagina 20)

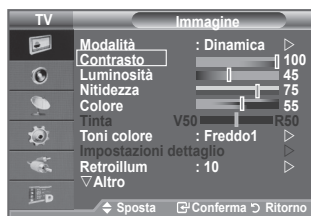


## Modifica del tono del colore

È possibile selezionare il tono del colore ottimale per la propria vista.

1. Per selezionare l'effetto desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine" (pagina 15).
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Toni colore", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il tono del colore desiderato. Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- ◆ **Freddo2**: Rende il colore più bluastro rispetto all'opzione "Freddo1".
- ◆ **Freddo1**: Rende il bianco bluastro.
- ◆ **Normale**: Mantiene intatto il colore bianco.
- ◆ **Caldo1**: Rende il bianco rossastro.
- ◆ **Caldo2**: Rende il colore più rossastro rispetto all'opzione "Caldo1".

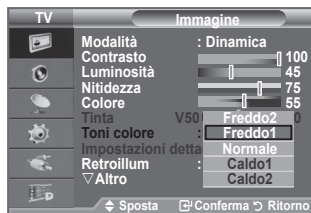

- Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità dell'immagine selezionata.
- Se la modalità dell'immagine è impostata su "Dinamica" o "Standard", le opzioni "Caldo1" e "Caldo2" non sono disponibili.

## Attivazione della retroilluminazione

È possibile regolare la luminosità dello schermo modificando la retroilluminazione dell'LCD. (0~10)

1. Per selezionare l'effetto desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine" (pagina 15).
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Retroillum", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per aumentare o diminuire il valore di una voce.
4. Premere il tasto **ENTER/OK**.  
Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile selezionare il tono del colore ottimale per la propria vista.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Immagine".
2. Premere **▲** o **▼** per selezionare "Impostazioni dettaglio", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➤ "L'opzione "Impostazioni dettaglio" è disponibile in modalità "Standard" o "Film".

➤ Se la funzione "DNIe" è impostata su Spento, l'opzione "Impostazioni dettaglio" non può essere selezionata se la Modalità dell'immagine è impostata su "Standard".

### ◆ **Regolazione del nero: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.

### ◆ **Contrasto Dinamico: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente regolare in modo ottimale il livello di contrasto dello schermo.

### ◆ **Gamma: -3~ +3**

È possibile regolare l'intensità dei colori primari (rosso, verde, blu).  
Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

### ◆ **Bilan bianco: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain:** Una volta modificato il valore, lo schermo viene aggiornato automaticamente.

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

**Reset:** Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.

### ◆ **Controllo colore: Rosa/Verde/Blu/Bianco/Reset**

Queste impostazioni possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.

**Rosa/Verde/Blu/Bianco:** Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.

Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

**Reset:** Vengono ripristinate le regolazioni predefinite del colore.

### ◆ **Migliora imm bordi: Spento/Accesso**

Consente di mettere in risalto i bordi degli oggetti.

### ◆ **Spazio colore: Automatico/Wide**

È possibile impostare lo spazio di riproduzione del colore del segnale di ingresso su Automatico o Wide.

### ◆ **xvYCC: Spento/Accesso**

Impostando la modalità xvYCC su On, si noterà un miglioramento nei dettagli e nello spazio colore quando si guarda un film attraverso un dispositivo esterno (per es. un lettore DVD) collegato ai jack HDMI o Component IN. È necessario impostare la modalità Immagine su Film per poter attivare la funzione.

➤ Disponibile solo in modalità "HDMI" e "Comp." dell'opzione "Film".

➤ Se la funzione xvYCC è attiva, la funzione PIP non può essere selezionata.







## Modifica delle dimensioni dell'immagine

È possibile impostare le dimensioni dell'immagine che più si adattano alle proprie esigenze.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Immagine".
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Formato", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- ◆ **Automatico:** Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un rapporto larghezza/altezza "16:9".
- ◆ **16 : 9:** Regola la dimensione dell'immagine a 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
- ◆ **Wide Zoom:** Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- ◆ **Zoom:** Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
- ◆ **4:3:** Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.
- ◆ **Solo scansione:** Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i/1080p) o Component (720p/1080i/1080p).

- La funzione "Automatico" è disponibile solo in modalità "TV", "DTV", "Est.1", "Est.2", "AV" e "S-Video".
- In modalità PC, è possibile regolare solo i formati "16:9" e "4:3".
- A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.
- Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.
- Zoom: Selezionare  premendo i tasti **◀** o **▶**. Per spostare l'immagine in alto o in basso, utilizzare il tasto **▲** o **▼**. Dopo avere selezionato , premere il tasto **▲** o **▼** per aumentare o ridurre il formato dell'immagine in direzione verticale.
- Wide Zoom: Spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso utilizzando il tasto **▲** o **▼** dopo avere selezionato  tramite il tasto **▶** o **ENTER/OK**.



È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.

## Selezione della modalità schermo

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Immagine".
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Mod schermo", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER/OK**.

- ◆ **16:9:** Imposta l'immagine in modalità 16:9.
- ◆ **Wide Zoom:** Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- ◆ **Zoom:** Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- ◆ **4:3:** Imposta la visualizzazione nella modalità normale 4:3.

4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Questa funzione è disponibile in modalità "Automatico".
  - Questa funzione non è disponibile in modalità PC, Component o HDMI.



## Digital NR / Active Color / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Immagine".
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.  
Le opzioni disponibili sono: Digital NR, Active Color, DNle, LED SmartLighting, Movie Plus.
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



- ◆ **Digital NR: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**  
Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto ghosting sullo schermo.
  - Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
- ◆ **Active Color: Spento/Acceso**  
Attivando questa opzione, i colori del cielo e dell'erba appariranno più chiari e vividi sullo schermo.
  - Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
  - Questa funzione non è disponibile in modalità "Film" e "Standard".
- ◆ **DNle: Spento/Acceso**  
Questo apparecchio televisivo include la funzione DNle per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNle attivata.
  - DNle™ (motore Digital Natural Image) **DNle™**  
Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNle™ si adatta a ogni tipo di segnale.
  - Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
  - Questa funzione non è disponibile in modalità "Film".
- ◆ **LED SmartLighting: Spento/Acceso**  
Controlla la retroilluminazione del pannello LED per massimizzare la nitidezza dell'immagine.
  - Se l'opzione "Esegui demo" è impostata su On, questa funzione non è disponibile.
- ◆ **Movie Plus: Spento/Acceso**  
Questa funzione consente di visualizzare più chiaramente il testo e di ottenere un incarnato più naturale nelle scene in rapido movimento.
  - Utilizzare questa funzione quando si guardano film.
  - Questa funzione non è disponibile in modalità "Wide Zoom", "Zoom" e "Solo scansione".
  - Questa funzione non è disponibile in modalità PC.

## Fermo immagine corrente

Premere il tasto **STILL** per fermare un'immagine in movimento. Premere nuovamente il tasto per annullare il comando.



## Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine

È possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine" (pagina 15).
  2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Reset", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "OK" o "Annulla". Premere il tasto **ENTER/OK**.
  4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- La funzione "Reset" verrà impostata per ogni modalità immagine.



## Visualizzazione in modalità PIP (Picture in Picture)

Questa funzione consente di visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma o della sorgente video impostata. In questo modo, è possibile visualizzare l'immagine di un programma o di una sorgente video esterna mentre si guarda l'immagine principale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "PIP", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

### ◆ PIP: Acceso/Spento

È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.

Immagine principale	Immagine secondaria
Comp. HDMI 1, 2, 3 PC	Trasmissioni TV analogiche Est.1, Est.2 AV

### ◆ Sorgente: TV/Est.1/Est.2/AV

È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.

### ◆ Formato: □ / □□ / □□□

Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.



➤ Se l'immagine principale è in modalità "PC" e "Comp.", l'opzione "Formato" non è disponibile.

### ◆ Posizione: □ / □□ / □□□ / □□□□

Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

### ◆ Programma

È possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione "Sorgente" è impostata su "TV".

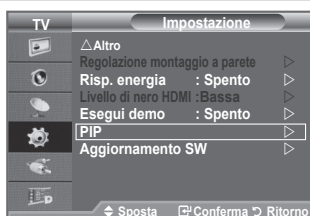

◆ Pulse ripetidamente el botón **PIP** del mando a distancia para activar o desactivar "PIP".

## Regolazione delle impostazioni audio

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Suono", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**.  
Le opzioni disponibili sono: **Modalità, Equalizzatore, TS XT SRS, Volume auto, Mute interno, Selezione audio** (in modalità PIP), **Reset** (se la modalità Gioco è attiva)
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

### ◆ Modalità: Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata

È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

### ◆ Equalizzatore: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz


Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.

- Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su "Personalizzata".

### ◆ TS XT SRS: Spento/Accesso

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.





TruSurround XT, SRS e il simbolo  sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è incorporata in base ai termini della licenza di SRS Labs, Inc.

### ◆ Volume auto: Spento/Accesso

Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

### ◆ Mute interno: Spento/Accesso

Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

- I tasti ,  e **MUTE** non funzionano quando l'opzione Mute interno è impostata su On.
- Se "Mute interno" è impostato su "Accesso", non è possibile regolare i comandi del menu Suono, all'infuori di "Selezione audio" (in modalità PIP).


### ◆ Selezione audio: Principale/Secondario

Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

- **Principale:** Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
- **Secondario:** Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

### ◆ Reset

Se la "modalità Gioco" è On, la funzione di reimpostazione dell'audio è attiva (Vedere pagina 25). Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

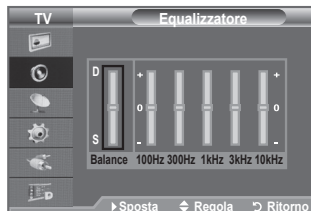

## MARCHIO & LICENZE



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e il doppio simbolo D sono marchi di Dolby Laboratories.

## Collegamento delle cuffie

È possibile collegare le cuffie al televisore se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le altre persone presenti nella stanza.

- Quando si inserisce il jack della cuffia nella porta corrispondente, è possibile utilizzare solo le funzioni "SRS TS XT", "Volume auto" e "Selezione audio" (in modalità PIP) nel menu Suono.
- L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può causare danni all'udito.
- Quando si collega la cuffia al sistema, gli altoparlanti vengono disattivati.
- Il volume delle cuffie e quello del televisore si regolano in modo diverso.


Pannello laterale del televisore



## Selezione della modalità audio

È possibile selezionare le modalità audio semplicemente premendo il tasto "DUAL". Quando si preme il tasto, la modalità audio corrente appare sullo schermo.

	Tipo di audio	DUAL 1/2	Predefinito
A2 Stereo	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
Stereo NICAM	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **DUAL** sul telecomando.

- Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità Mono.
- Questa funzione è attiva solo con segnale audio stereo. Al contrario, non è attiva con segnale audio mono.

## Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente

È possibile impostare l'orologio del televisore per visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto INFO. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Imposta Ora".

4. Per	Premere
Passare a "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto"	◀ o ▶
Impostare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto"	▲ o ▼
Conferma impostazione	Tasto <b>ENTER/OK</b> .

5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- Se si scollega il cavo di alimentazione, sarà necessario impostare nuovamente l'orologio.
- È anche possibile impostare l'anno, il mese, la data, l'ora e i minuti premendo i tasti numerici del telecomando.





## Impostazione del timer di spegnimento

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità standby.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Timer stand-by", quindi premere **ENTER/OK**.
  4. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare l'impostazione desiderata (Spento, 30, 60, 90, 120, 150, 180).  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Quando il timer raggiunge lo 0 il televisore passa automaticamente in modalità Standby.



## Accensione e spegnimento automatico del televisore

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3", quindi premere **ENTER/OK**.
- È prima necessario impostare l'orologio.
4. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare la voce desiderata.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.
- ◆ **Orario TV on:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere "Si"/"No". Per attivare il timer, scegliere "Si".
  - ◆ **Orario TV off:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere "Si"/"No". Per attivare il timer, scegliere "Si".
  - ◆ **Ripetizione:** Selezionare "Una volta", "Ogni giorno", "Lun~Ven", "Lun~Sab" o "Sab~Dom".
  - ◆ **Volume:** Selezionare il volume desiderato.



- È possibile impostare l'ora, i minuti e il canale anche premendo i tasti numerici del telecomando.
- **Spegnimento in assenza di operazioni**  
Quando si imposta il timer su "Acceso", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "Acceso" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.

## Scelta della lingua

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu a video. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Lingua", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.





## Aggiornamento del software

In futuro si renderanno disponibili aggiornamenti Samsung per il firmware TV. Contattare il call center Samsung per informazioni sul download degli aggiornamenti e l'uso di una unità USB. Gli aggiornamenti saranno disponibili collegando una unità USB alla porta USB sul pannello laterale del televisore.

1. Inserire una unità USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta WISELINK sul pannello laterale del televisore.
2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Aggiornamento SW", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **ENTER/OK**.

Viene visualizzato il messaggio "Ricerca USB... potrebbe richiedere fino a 30 secondi.". Fare attenzione a non disattivare l'alimentazione o rimuovere l'unità USB mentre l'aggiornamento è in corso di applicazione. Il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware. Verificare la versione del firmware al termine dell'aggiornamento.

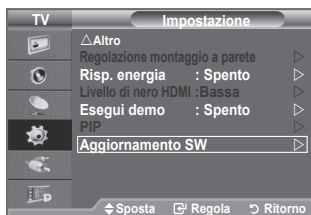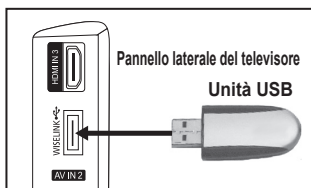

# Modalità gioco / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI / Esegui demo

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.  
Le opzioni disponibili sono: **Modalità gioco, Pagina blu, Melodia, Effetto luce, Risp. energia, Livello di nero HDMI, Esegui demo**.
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



## ◆ **Modalità gioco: Acceso/Spento**

Quando ci si collega a una console di gioco come PlayStation™ o Xbox™, è possibile divertirsi con giochi ancora più realistici utilizzando il menu Giochi.

- Per scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, annullare la modalità gioco nel menu immagine.
- Se si visualizza il menu TV in "modalità Gioco", lo schermo sfarfalla leggermente.
- La "modalità Gioco" non è disponibile in modalità TV.
- Se la modalità Gioco è attiva:
  - La Modalità Immagine cambia in "Standard" e la Modalità Suono cambia in "Personalizzata" automaticamente. L'utente non può modificare queste modalità.
  - La modalità Audio nel menu Suono viene disattivata. Regolare l'audio mediante l'equalizzatore.
  - La funzione di reimpostazione dell'audio viene attivata. Selezionando la funzione "Reset" dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

## ◆ **Pagina blu: Acceso/Spento**

Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine di qualità scadente, è necessario impostare Pagina blu su Spento.

## ◆ **Melodia: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spegnimento del televisore.

## ◆ **Effetto luce: Spento/Modalità Stby ON/Mod visione ON/Accesso**

Consente di attivare/disattivare il LED sul pannello frontale del televisore in base alla situazione. Utilizzarlo per risparmiare energia oppure se la luce del LED infastidisce gli occhi.

- **Spento:** Il LED non si accende.
- **Modalità Stby ON:** Il LED si accende in modalità Standby.
- **Mod visione ON:** Il LED si accende mentre si guarda la TV.
- **Accesso:** Il LED si accende quando si spegne il televisore.
  - Impostare Effetto luce su Spento per ridurre il consumo di energia.

## ◆ **Risp. energia: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**

Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.

- **Spento:** Disattiva la modalità di risparmio energetico.
- **Bassa:** Opera in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Media:** Avvia la modalità media di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Alto:** Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.

## ◆ **Livello di nero HDMI: Normale/Bassa**

Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.

- Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

## ◆ **Esegui demo: Acceso/Spento**

L'opzione "Esegui demo" permette di confrontare la migliore qualità delle immagini offerta dalla funzione "LED SmartLighting" con quella originale.


- Viene visualizzata la schermata Demo della funzione "LED SmartLighting". La figura a destra mostra lo schermo prima di attivare la funzione LED. La figura a sinistra mostra lo schermo dopo aver attivato la funzione LED.




## Selezione della sorgente

È possibile selezionare una delle sorgenti esterne collegate al jack di ingresso del televisore.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Inserisci", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Elenco sorgenti".
  - Se all'apparecchiatura non sono collegati dispositivi esterni, nell'elenco sorgenti sono attivate solo le opzioni "TV", "Est.1", "Est.2", "DTV". "AV", "S-Video", "Comp.", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" si attivano solo collegando all'apparecchiatura i relativi dispositivi.
3. Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.

 Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando per scorrere tutte le sorgenti disponibili. La modalità TV può essere selezionata premendo il tasto **TV/DTV**, i tasti numerici (0-9), e il tasto **P** sul telecomando. Tuttavia non può essere selezionata con il tasto **SOURCE**.

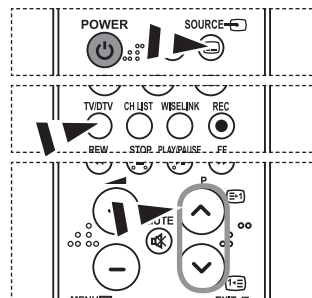

## Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso

Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Inserisci", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Modifica Nome", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il dispositivo da modificare. Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il dispositivo desiderato. Premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Quando un PC con una risoluzione di 1920 x 1080 a 60Hz è collegato alla porta HDMI IN 2, impostare la modalità "HDMI2" su "PC" in "Modifica Nome" della modalità "Inserisci".




## Anteprima del sistema di menu DTV

- ◆ Il costruttore non garantisce il normale funzionamento del menu DTV in nazioni diverse da (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria), dato che sono supportati solo gli standard di queste nazioni. Inoltre, se il paese della stazione emittente è diverso da quello selezionato dall'utente, la stringa che appare nella finestra informazioni del canale, Info, Guida, Gestore canali, ecc., potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- ◆ Disponibile modalità DTV. Preimpostare la modalità DTV utilizzando il tasto **TV/DTV** del telecomando. Per navigare nel sistema di menu a video e regolare le impostazioni disponibili, fare riferimento alle illustrazioni seguenti.

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.

<b>Guida</b>	
— Guida "Ora & Seguente"	
— Guida Completa	
— Elenco programmato	
— Predefinita	Ora/Segu, Guida Completa
<b>Canale</b>	
— Nazione	
— Memorizzazione automatica	
— Memorizzazione manuale	
— Modifica Canali Preferiti	
— Elenco canali	Tutto, Preferiti, Default
<b>Impostazione</b>	
— Trasparenza menu	Alta, Media, Bassa, Opaco
— Cambia PIN	
— Blocco Canale	
— Sottotitolo	Spento, Acceso
— Mod Sottotitoli	Normale, Non udenti
— Formato audio	PCM/Dolby Digital
— Testo digitale	Disattiva, Attiva
— Fuso orario	
— Sistema	Informazioni sul prodotto Informazioni sul segnale Aggiornamento software Interfaccia comune Reset
<b>Lingua</b>	
— Lingua dell'audio	Lingua princip sottotitoli
— Lingua del Sottotitolo	Lingua second sottotitoli
— Lingua Teletext	Lingua principale audio
— Preferenza	Lingua secondaria audio Lingua principale Teletext Lingua secondaria Teletext

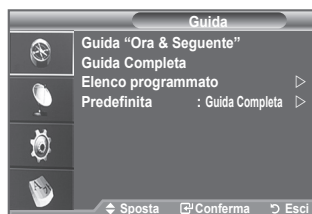


➤ Le sottovoci secondarie del menu IC possono variare in base al modello di CAM.

## Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali

È possibile aggiornare l'elenco dei canali ogniqualvolta l'emittente aggiunge nuovi servizi oppure quando si sposta il televisore in un altro luogo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Canale".
4. Selezionare il paese appropriato premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER/OK** per confermare la scelta.
  - Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per la televisione analogica rimane invariata. (Vedere pagine da 10)
5. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Memorizzazione automatica".  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
  - Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
  - L'elenco dei canali esistente non viene eliminato quando si aggiorna l'elenco dei canali.
  - Per interrompere la scansione prima del termine, premere **ENTER/OK** dopo aver selezionato "Arresta".
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Se lo stato del segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "Nessun servizio trovato. Controllare il collegamento dell'antenna".

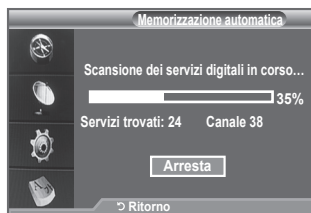

## Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali

Per effettuare una ricerca rapida, è possibile specificare il canale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Memorizzazione manuale", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER/OK**.
  - • **Canale:** Nel Regno Unito, vengono visualizzati in sequenza i canali da "5" a "69". (In base al paese)
  - **Frequenza:** Viene visualizzata la frequenza del gruppo di canali.
  - **Larg. di banda:** Le larghezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.
  - Premere il tasto rosso per avviare la scansione dei servizi digitali. Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.
5. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Modifica dei canali preferiti



È possibile modificare i canali preferiti utilizzando i tasti colorati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto rosso per visualizzare tutti i canali attualmente memorizzati.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
  - Accanto al canale selezionato appare l'icona "★" e il canale viene aggiunto all'elenco dei canali preferiti.
  - • Per annullare l'operazione, premere nuovamente il tasto **ENTER/OK**.
    - **Seleziona tutti**: Seleziona tutti i canali attualmente visualizzati.
    - **Nessuna selez**: Deseleziona tutti i canali selezionati.
    - **Anteprima**: Visualizza i canali attualmente selezionati.
  - L'impostazione dei canali preferiti è così completata.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

### ◆ Agg.


È possibile utilizzare questa funzione quando sono stati selezionati uno o più canali preferiti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto rosso nel menu "Modifica Canali Preferiti". Per aggiungere ulteriori canali, fare riferimento al punto 5 alla pagina precedente.
5. Per controllare i canali da memorizzare, premere il tasto **RETURN**. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - • Per aggiungere tutti i canali all'elenco dei canali preferiti, premere il tasto rosso.
  - Per rimuovere tutti i canali, premere il tasto verde.
  - **Anteprima**: Visualizza i canali attualmente selezionati.
  - Premere il tasto **CH LIST** per visualizzare il gestore dei canali preferiti.




#### ◆ Modif numero (In base al paese)

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Menu digitale”, quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Modifica Canali Preferiti”, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Selezionare il canale desiderato premendo il tasto ▲ o ▼.
5. Premere il tasto verde.
  - Il punto in cui immettere il numero è uno spazio vuoto.
6. Immettere il nuovo numero assegnato al canale. Premere **ENTER/OK** per memorizzare o **RETURN** per annullare.
  - Premere il tasto ◀ per annullare il numero immesso.
  - Se si immette un numero già assegnato a un altro canale, questo viene assegnato al canale selezionato il cui numero a sua volta viene assegnato al canale precedentemente memorizzato. In pratica, i numeri dei due canali vengono scambiati.
  - I canali preferiti vengono automaticamente impostati in ordine ascendente in base al numero assegnato.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

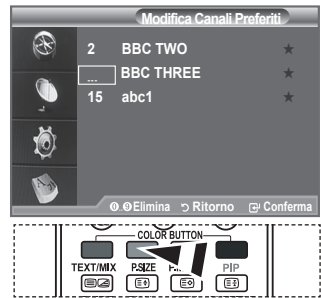


#### ◆ Anteprima

1. Nel menu “Modifica Canali Preferiti”, selezionare il canale da visualizzare in anteprima premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto giallo.
  - Viene visualizzato il canale selezionato.

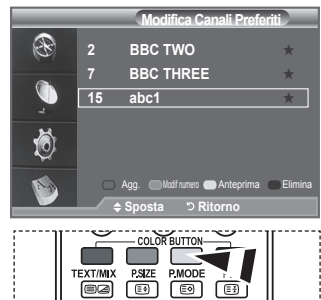

#### ◆ Elimina

1. Nel menu “Modifica Canali Preferiti”, selezionare il canale da eliminare premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto blu.
  - Il canale e il numero selezionati vengono eliminati.
  - Per raggiungere all'elenco dei canali preferiti un canale precedentemente eliminato, seguire la procedura indicata nella sezione “Agg.” a pagina 29.

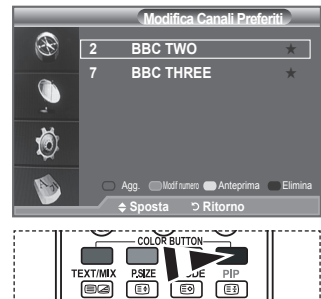




## Selezione dell'elenco dei canali

È possibile escludere i canali desiderati dalla scansione dei canali. Quando si effettua la scansione, questi canali vengono saltati e non appaiono. Vengono invece visualizzati tutti i canali non esclusi dalla scansione.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Elenco canali".  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Tutto", "Preferiti" o "Default".  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Premere il tasto giallo per alternare i canali preferiti e tutti i canali.  
➤ I canali preferiti vengono visualizzati solo se precedentemente impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti" (vedere pagina 29).
6. Premere il tasto rosso o verde per visualizzare la pagina precedente o successiva dell'elenco dei canali.
7. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il canale da sintonizzare.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.  
➤ Mentre si cambia il canale, il numero, il nome e un'icona del canale vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro. Il numero e il nome del canale vengono visualizzati solo se il canale è incluso nell'elenco di tutti i canali. Se invece è uno dei canali preferiti, viene visualizzata un'icona ★.
8. Premere il tasto blu per selezionare i menu TV, Radio, Dati/Altro, Tutto.
9. Premere il tasto **CH LIST** per uscire dall'elenco dei canali.

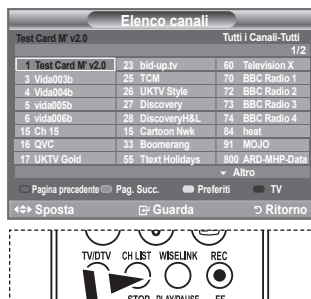

È anche possibile visualizzarlo semplicemente premendo il tasto **CH LIST**.

## Visualizzazione di informazioni sul programma

Durante la visione di un canale, è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul programma corrente.

1. Durante la visione di un programma, premere il tasto **INFO**.  
➤ Vengono visualizzate le informazioni sul programma.
2. Per uscire dalla finestra informazioni, premere il tasto **INFO**.  
➤ In particolare, viene indicato:
  - Grado di blocco del canale
  - Tipo di video: SD, HD, Radio
  - Tipo di audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
  - Presenza di Teletext o sottotitoli DVB
  - Lingua dell'audio



# Visualizzazione delle informazioni EPG

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) sono fornite dall'emittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili le nuove informazioni.

## ◆ Guida "Ora & Seguento"

Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.


## ◆ Guida Completa

Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di un'ora. Sono comprese due ore di programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Guida "Ora & Seguento"" o "Guida Completa". Premere il tasto **ENTER/OK**.  
➤ È anche possibile visualizzare la guida semplicemente premendo il tasto **GUIDE**.

4. Per	Operazione da eseguire
Guardare un programma nell'elenco EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare un programma premendo il tasto <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Premere il tasto <b>ENTER/OK</b>.</li> </ul>
➤ Se si seleziona il programma successivo, appare l'icona dell'orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto <b>ENTER/OK</b> la programmazione viene annullata e l'icona dell'orologio scompare. Per informazioni dettagliate sulla programmazione, consultare la pagina successiva.	
Visualizzare le informazioni su un programma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il programma desiderato premendo il tasto <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Quando il programma desiderato è evidenziato, premere il tasto <b>INFO</b>.</li> </ul>
Alternare la "Guida "Ora & Seguento"" e la "Guida Completa"	• Premere ripetutamente il tasto rosso.
Visualizzare l'elenco "Preferiti" e l'elenco "Tutti i canali"	• Premere ripetutamente il tasto verde.
Scorrere velocemente indietro (24 ore).	• Premere ripetutamente il tasto giallo.
Scorrere velocemente avanti (24 ore).	• Premere ripetutamente il tasto blu.
Uscire dalla guida	• Premere il tasto <b>EXIT</b> .

- Il titolo del programma appare in alto al centro dello schermo. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su **INFO**. Le informazioni dettagliate includono numero del canale, durata, barra di stato, livello d'età del programma, informazioni sulla qualità video (HD/SD), modalità audio, lingue dei sottotitoli o del teletext e una breve descrizione del programma evidenziato. "..." appare quando la descrizione è molto lunga.
- Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, passare al canale desiderato utilizzando il tasto **▲** o **▼**. Per visualizzare una pagina alla volta, utilizzare il tasto **P** o .

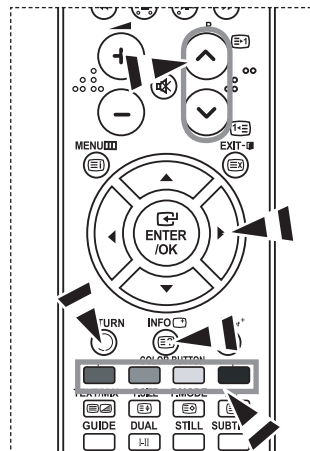

## Uso della funzione Elenco programmato

Se si crea un elenco di visione programmata, il programma desiderato viene avviato automaticamente all'ora impostata, anche se si sta seguendo un altro programma.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Elenco programmato", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto rosso. Viene attivata la finestra di programmazione.
5. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare una voce e impostarla con il tasto **▲** o **▼**.
  - È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.
    - **Canale:** Impostare il canale.
    - **Ora:** Impostare l'ora.
    - **Data:** Impostare anno, mese e giorno.
    - **Frequenza:** Impostare la frequenza.  
("Una volta", "Settiman." o "Giornal.")
6. Al termine, premere il tasto rosso.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - **Salva:** Salva la programmazione.
  - **Cancel:** Annulla la programmazione.
  - **Agg. Programma:** Aggiunge una nuova programmazione.
  - **Modifica:** Modifica la programmazione selezionata.
  - **Elimina:** Elimina la programmazione selezionata.



## Impostazione della guida Predefinita

È possibile impostare uno stile predefinito per la guida.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Predefinita", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Selezionare "Ora/Segu" o "Guida Completa" utilizzando il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER/OK**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.




È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **GUIDE** sul telecomando.

## Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti

Nel menu EPG, è possibile visualizzare tutti i canali oppure solo i canali preferiti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Guida".
3. Selezionare la guida desiderata ("Guida "Ora & Segue" o "Guida Completa") premendo il tasto **▲** o **▼**.
4. Premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Premere il tasto verde. Si alternano tutti gli elenchi dei canali e gli elenchi dei canali preferiti.
6. Selezionare il programma desiderato premendo il tasto **▲**, **▼**, **◀** o **▶**.
7. Premere il tasto **INFO** per visualizzare le informazioni sul programma evidenziato.
8. Se l'elenco Modifica Canali Preferiti non è stato impostato:
  - appare il messaggio "L'elenco preferiti è vuoto. Scegliere adesso i canali preferiti?".
  - Selezionare "Sì".  
Viene visualizzato il menu "Modifica Canali Preferiti". Se si seleziona "No", i canali rimangono invariati.
  - Per informazioni sulla modifica dei canali preferiti, consultare pagina 29.
9. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - "Tutti i Canali" è l'elenco dei canali trovati durante l'aggiornamento dell'elenco dei canali. I canali sono visualizzati in modalità Tutti i Canali.
  - "Preferiti" (canali preferiti) è l'elenco dei canali impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti" (vedere pagina 29).

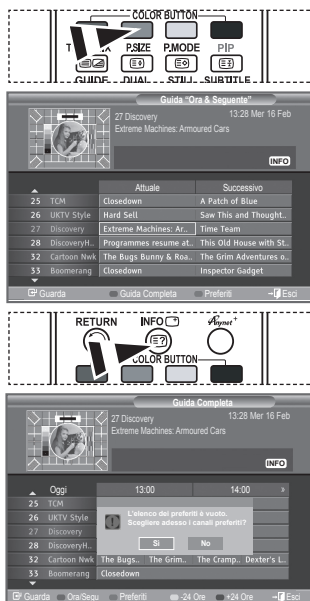

## Regolazione della trasparenza del menu

È possibile impostare il livello di trasparenza del menu.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Trasparenza menu", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Selezionare l'opzione desiderata ("Alto", "Media", "Bassa" o "Opaco") premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **ENTER/OK** per modificare l'impostazione.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.




## Impostazione della funzione Blocco Canale

Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dall'utente per impedire agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi inadatti. Il menu a video spiega come assegnare un codice PIN. Se necessario, il codice può essere modificato successivamente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Blocco Canale", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Viene visualizzato "Immetti PIN".
5. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Il codice PIN predefinito per un nuovo televisore è 0000.
  - Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzato il messaggio "Invalid PIN code. Please try again" (Codice PIN non valido. Provare di nuovo).
6. Premere il tasto **ENTER/OK**.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il livello d'età desiderato.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.

### ◆ Cambia PIN

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Cambia PIN", quindi premere **ENTER/OK**.
  - Viene visualizzato "Immetti PIN".
4. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Viene visualizzato "Immetti nuovo PIN".
5. Immettere il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Viene visualizzato "Conferma nuovo PIN".
6. Immettere nuovamente il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Viene visualizzato il messaggio "Your PIN code has been changed successfully" (Il codice PIN è stato modificato con successo).
7. Premere il tasto **ENTER/OK**.
8. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Se si dimentica il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito **0-0-0-0: POWER (Spento), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Acceso)**.

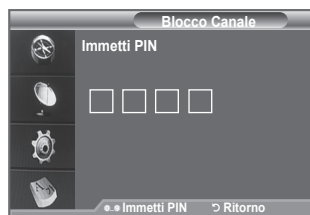

## Impostazione dei sottotitoli

È possibile attivare e disattivare i sottotitoli.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sottotitolo", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Selezionare "Acceso" premendo il tasto ▲ o ▼.  
Premere **ENTER/OK**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Impostazione della modalità Sottotitoli.

Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sottotitoli. L'opzione di menu "Normale" rappresenta il sottotitolo di base mentre "Non udenti" è il sottotitolo per le persone con handicap uditivo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Mod Sottotitoli", quindi premere **ENTER/OK**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Normale" o "Non udenti". Premere il tasto **ENTER/OK**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione "Non udenti", si attiva automaticamente la modalità "Normale", anche se è selezionata la modalità "Non udenti".



## Selezione del formato audio

L'audio Dolby Digital è supportato solo dal ricevitore audio, se collegato tramite un cavo ottico. L'altoparlante principale supporta solo l'audio PCM.

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Mute interno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Formato audio", quindi premere **ENTER/OK**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "PCM" o "Dolby Digital".  
Al termine, premere il tasto **ENTER/OK**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Il formato audio dipende dal segnale trasmesso dall'emittente. Dolby Digital Sound è disponibile solo se il televisore è collegato a un altoparlante esterno tramite un cavo ottico.



## Selezione del testo digitale (solo GB)

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Testo digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Disattiva" o "Attiva".  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) è uno standard internazionale di codifica dei dati utilizzato nelle applicazioni multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazioni, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-Accesso-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e videogiochi di rete.



## Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna)

Selezionare il fuso orario della propria zona.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Fuso orario", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Selezionare il fuso orario della propria zona premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER/OK**.  
➤ Sono disponibili le seguenti opzioni.  
Penisola iberica e Isole Baleari - Isole Canarie
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Visualizzazione delle informazioni sul prodotto

È possibile visualizzare le informazioni sul prodotto. Per assistenza o riparazioni, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Samsung.


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Informazioni sul prodotto".  
➤ Viene selezionato Informazioni sul prodotto.  
- Versione software, Versione firmware
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Controllo delle informazioni sul segnale

È possibile visualizzare informazioni sullo stato del segnale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Informazioni sul segnale", quindi premere **ENTER/OK**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Se il segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "Nessun segnale".

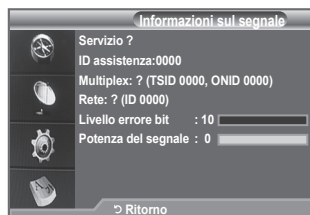


## Aggiornamento del software

Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità di TV digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo.

Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. Se desiderato, è possibile avviare da questa finestra l'installazione degli aggiornamenti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Aggiornamento software", quindi premere **ENTER/OK**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Informazioni sul software", "Aggiornamento manuale" o "Aggiornamento modalità Standby". Premere il tasto **ENTER/OK**.

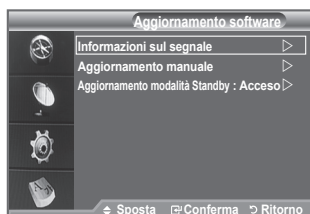

### ◆ Informazioni sul software

Premere il tasto **ENTER/OK** per visualizzare la versione corrente del software. Per visualizzare le informazioni sulla versione software, premere nuovamente il tasto **ENTER/OK**.  
Per passare a una versione alternativa, premere il tasto rosso.  
Premere invece il tasto blu per attivare l'aggiornamento e riavviare il sistema.

### ◆ Aggiornamento manuale

Premere il tasto **ENTER/OK** per cercare del nuovo software sui canali in fase di trasmissione.

### ◆ Aggiornamento modalità Standby: Acceso/Spento

Premere il tasto **ENTER/OK**. Per continuare l'aggiornamento software anche quando l'alimentazione principale è attiva, selezionare Acceso premendo il tasto ▲ o ▼. 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo può attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.


6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



## Visualizzazione dell'interfaccia comune

Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le visualizza.


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere **ENTER/OK**.
5. Premere il tasto **ENTER/OK** per visualizzare le informazioni sull'applicazione.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
  - Le informazioni sull'applicazione sono relative alla scheda IC.
  - È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso (ON) sia mentre è spento (OFF).
    1. Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
    2. Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
    3. Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune. (Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.)
    4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

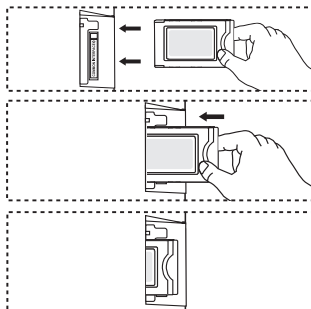

## Selezione del menu IC (Interfaccia comune)

Ciò permette all'utente di accedere al menu della CAM.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere **ENTER/OK**.
5. Selezionare "Menu IC" premendo il tasto ▲ o ▼, quindi **ENTER/OK**.
6. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
  - Selezionare il menu IC in base alla scheda PC.

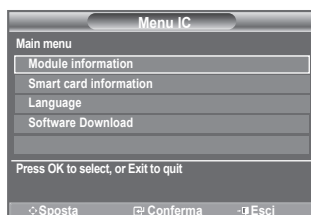

## Azzeramento

È possibile azzerare i valori memorizzati e ripristinare i valori di fabbrica.

- Questa operazione azzerà tutte le informazioni sui canali e tutte le preferenze dell'utente ripristinando i valori predefiniti.
1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
  5. Viene visualizzata la schermata "Immetti PIN".
  6. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
    - Viene visualizzato un messaggio di avviso. Per azzerare tutti i valori, premere in sequenza i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu).
  7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



## Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext)

È possibile modificare la lingua predefinita per sottotitoli, audio e teletext

Visualizza le informazioni sulla lingua relative alla trasmissione in arrivo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua dell'audio", "Lingua del sottotitolo" o "Lingua Teletext". Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER/OK**.
  - L'inglese è la lingua predefinita nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
  - Durante la visione di un programma, è possibile selezionare i sottotitoli. Durante la visione di un programma, è possibile selezionare le lingue audio.



## Preferenza

Il menu è costituito da 6 sottomenu:

**Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext.**

Tramite questa funzione è possibile selezionare una delle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finland, Spagnolo, Olandese. La lingua selezionata viene impostata automaticamente quando si seleziona un canale.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext), quindi premere **ENTER/OK**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.
  - ◆ Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER/OK** per confermare la selezione.
- Se si modifica l'impostazione della lingua, le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell'audio e Lingua Teletext del menu Lingua (vedere pagina 40) vengono automaticamente impostate sulla lingua selezionata.
- Le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell'audio e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano l'elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l'opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni Lingua princip sottotitoli o Lingua principale audio del menu Preferenza.




## Decoder Teletext

La maggior parte dei canali impostati supportano “teletext”, pagine scritte che offrono informazioni riguardo a:

- ◆ Orari dei programmi televisivi.
- ◆ Notiziari e previsioni del tempo.
- ◆ Risultati sportivi.
- ◆ Sottotitoli per non udenti.

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:

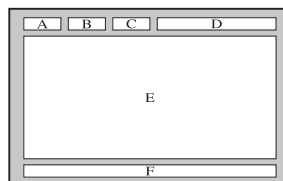

Parte	Contenuto
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato.


## Visualizzazione delle informazioni Teletext

È possibile visualizzare le informazioni teletext in qualsiasi momento, purché la ricezione del segnale sia buona. In caso contrario:

- ◆ Le informazioni potrebbero non apparire.
- ◆ Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate.

Per attivare la modalità Teletext e visualizzare il contenuto delle pagine:

1. Selezionare il canale che fornisce il servizio Teletext utilizzando il tasto **P** (↻) o **P** (↺).
2. Premere il tasto **TEXT/MIX** (≡/≡) per attivare la modalità Teletext.
  - Viene visualizzata la pagina dell'indice. L'indice può essere visualizzato in qualsiasi momento premendo il tasto **MENU** (≡).
3. Premere nuovamente il tasto **TEXT/MIX** (≡/≡).
  - La trasmissione corrente verrà visualizzata con le opzioni "Teletext", "Double" e "Mix" in ordine di apparizione sullo schermo.
4. Premere il tasto **TV/DTV** per uscire dalla schermata del testo.
  - Se durante la visualizzazione del testo compaiono caratteri spezzati, verificare che la lingua del testo sia uguale a quella della modalità del menu "Impostazione". Se le due lingue sono diverse, selezionare la stessa lingua del testo nel menu "Impostazione".

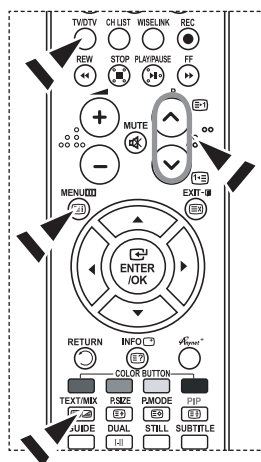


## Selezione di una pagina Teletext specifica

Premere i tasti numerici sul telecomando per immettere direttamente il numero di pagina:

1. Digitare il numero di pagina a tre cifre elencato nell'indice premendo i corrispondenti pulsanti numerici.
2. Qualora la pagina selezionata sia collegata con diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono visualizzate in sequenza. Per fermare la visualizzazione di una specifica pagina, premere il pulsante **PIP** (≡). Per riprendere, premere di nuovo il tasto **PIP** (≡).
3. Uso delle varie opzioni di visualizzazione:


Per visualizzare...	Premere...
Sia le informazioni del teletext che la trasmissione normale.	<b>TEXT/MIX</b> (≡/≡)
Il tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio).	<b>INFO</b> (≡?)
Lo schermo normale.	<b>INFO</b> (≡?)
Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre.	<b>PRE-CH</b> (≡?)
La pagina successiva.	<b>P</b> (↻)
La pagina precedente.	<b>P</b> (↺)
Lettere con dimensione doppia nella: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metà superiore dello schermo.</li> <li>• Metà inferiore dello schermo.</li> </ul>	<b>P.SIZE</b> (≡) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una volta</li> <li>• Due volte</li> <li>• Tre volte</li> </ul>
Schermo normale.	

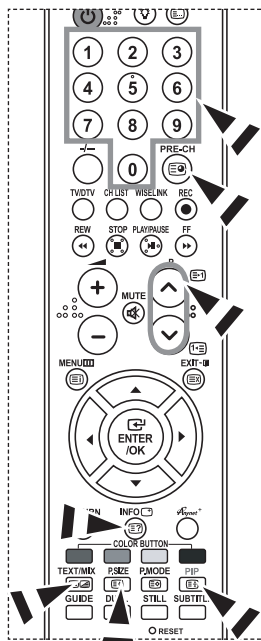

## Utilizzo della modalità Fasttext per selezionare una pagina Teletext

I vari argomenti inclusi nelle pagine Teletext sono contrassegnati da diversi colori e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti sul telecomando.

1. Visualizzare il contenuto delle pagine Teletext premendo il tasto **TEXT/MIX** ( ).
2. Premere il pulsante colorato corrispondente all'argomento desiderato. Gli argomenti disponibili sono elencati nella riga di stato.
3. Premere il tasto rosso per visualizzare la pagina precedente. Premere il tasto verde per visualizzare la pagina successiva.
4. Premere il tasto **TV/DTV** per uscire dalla schermata del testo.

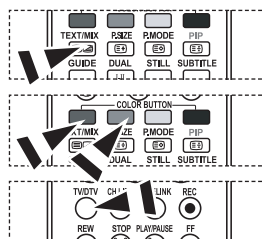

## Configurazione del telecomando


Una volta impostato correttamente, il telecomando può funzionare in cinque modi diversi: TV, DVD, Ricevitore via cavo, Set- Top Box o videoregistratore. Premendo sul telecomando i tasti corrispondenti, è possibile passare da una modalità all'altra e far funzionare l'apparecchio desiderato.

➤ Il telecomando può non essere compatibile con tutti i lettori DVD, videoregistratori, ricevitori televisivi via cavo e Set-Top Box.


**Configurazione del telecomando per l'uso con il videoregistratore, CABLE, DVD o STB**

1. Spegnerne il **VCR, CABLE, DVD o STB**.
2. Premere il tasto **VCR, CABLE, DVD o STB** sul telecomando del televisore. **[LE52F9]**  
Premere il tasto **MODE** e verificare che la modalità (**TV, VCR, CATV, DVD, STB**) venga visualizzata sullo schermo LED. **[LE70F9]**
3. Premere il tasto **SET** sul telecomando del televisore.
4. Utilizzando i tasti numerici del telecomando, immettere le tre cifre corrispondenti al codice della marca del VCR in uso, elencate a pagina 44-46 di questo manuale. Assicurarsi di immettere le tre cifre del codice, anche se la prima cifra è uno "0". (Se sono elencati più codici, provare il primo).
5. Premere il tasto **POWER** del telecomando. Se il telecomando è configurato correttamente, il VCR si accende. In caso contrario, ripetere i passaggi 2, 3 e 4, ma immettere uno degli altri codici elencati per la propria marca di VCR. Se non sono elencati altri codici, provare tutti i codici del VCR, da 000 fino a 080.

[LE52F9]

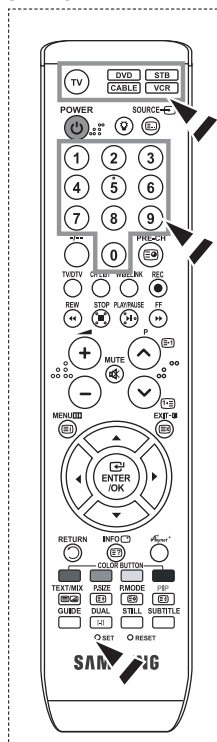

[LE70F9]

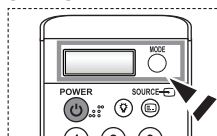

# Codici del telecomando

## > Videoregistratore

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marca	Codice
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **CABLE BOX**

Marca	Codice
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Codice
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➤ **DVD SAMSUNG**

Prodotto	Codice
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Prodotto	Codice
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➤ **DVD**

Marca	Codice
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marca	Codice
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA/ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Marca	Codice
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Codice
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ SET TOP BOX SAMSUNG

Prodotto	Codice
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ SET TOP BOX

Marca	Codice
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
EHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marca	Codice
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068



## Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).



1. Fare clic sul "Pannello di controllo" nel menu Start di Windows.
2. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su "Aspetto e temi". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
3. Nella finestra successiva, fare clic su "Schermo". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
4. Fare clic sulla linguetta "Impostazioni" nella finestra di dialogo. Impostazione della corretta dimensione (risoluzione) L'impostazione ottimale è 1920 X 1080.

Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene un'opzione relativa alla frequenza verticale, il valore corretto è "60" o "60 Hz". In caso contrario, fare clic su "OK" e uscire dalla finestra di dialogo.

## Modalità di visualizzazione

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione. Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate. (Sono supportate tutte le risoluzioni comprese nei limiti indicati)

### > D-Sub Inserisci

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
	1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+
1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-	
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Inserisci

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > La modalità interlacciata non è supportata.
- > Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- > Le modalità Separata (Separato) e Composite (Composito) sono supportate. Il formato SOG non è supportato.
- > Se il cavo VGA è di scarsa qualità o è troppo lungo, in alta risoluzione (1920x1080 o 1600x1200) le immagini possono risultare disturbate.

## Impostazione del PC

### Regolazione grossa e fine dell'immagine (blocco immagine):

Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è quello di eliminare o ridurre eventuali disturbi di visualizzazione.

Se non si riesce a eliminare il disturbo cambiando sintonizzazione, regolare la frequenza nel modo migliore possibile ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine.

Una volta ridotto il disturbo, regolare l'immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.

1. Preimpostazione: Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità PC.
2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "PC", quindi premere **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **ENTER/OK** per selezionare "Blocco immagine".
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Grossa" o "Fine", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
6. Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la qualità dello schermo. Premere il tasto **ENTER/OK**.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



### Modifica della posizione dell'immagine:

Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore.

1. Seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Regolazione grossa e fine dell'immagine (Blocco immagine)".
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Posizione", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione verticale.  
Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la posizione orizzontale.  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



### Regolazione automatica dello schermo del PC:

La regolazione automatica consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso. I valori delle opzioni Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.

1. Seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Regolazione grossa e fine dell'immagine (Blocco immagine)".
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Regolazione auto", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.



### Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine:

È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.

1. Seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Regolazione grossa e fine dell'immagine (Blocco immagine)".
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset immagine", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Impostazione di PC Home Theater

È possibile migliorare la qualità delle immagini configurando le impostazioni dello schermo in modalità PC.

Se si attiva la funzione PC Home Theater, è possibile configurare le opzioni Impostazioni dettaglio come in modalità PC (quando la modalità dell'immagine è impostata su Standard o Film).

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "PC Home Theater".  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Acceso" o "Spento".  
Premere il tasto **ENTER/OK**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.  
➤ Questa funzione è disponibile solo in modalità PC.



## Utilizzo della funzione WISELINK

Questa funzione consente di visualizzare foto (JPEG) e ascoltare file audio (MP3) salvati su un dispositivo USB MSC (Mass Storage Class).

Premere il pulsante **POWER** sul telecomando o sul pannello frontale. Collegare un dispositivo USB contenente file JPEG e/o MP3 al connettore WISELINK (connettore USB) sul lato del televisore.

Se si accede alla modalità WISELINK senza aver collegato un dispositivo USB, sarà visualizzato il messaggio "There is no device connected". In questo caso, inserire il dispositivo USB, uscire dalla schermata premendo il pulsante WISELINK sul telecomando e accedere nuovamente alla schermata WISELINK.

Per i nomi di file o cartelle (foto, musica) utilizzare solo caratteri alfanumerici.

Il file system supporta solo FAT16/32 (il sistema NTFS non è supportato).

Alcuni tipi di fotocamere digitali USB e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con questo televisore.

Wiselink supporta unicamente dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). Si tratta di dispositivi di archiviazione di massa per trasporto bulk-only. Ne sono esempi i thumb drive e i lettori di schede flash (gli HUB e i dischi fissi USB non sono supportati).

Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire una copia di backup dei file per evitare danni o perdite di dati. SAMSUNG non è responsabile per file danneggiati o perdite di dati.

La risoluzione grafica consigliata per Wiselink è pari a 600 mega pixel.

Collegarsi direttamente alla porta USB del televisore. Se si utilizza un cavo di collegamento separato, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità USB.

Sono supportati unicamente i formati file MP3 e JPEG.

Il formato mp3 Wiselink supporta solo file musicali con un'alta frequenza di campionamento (32 kHz, 44,1 kHz, o 48 kHz).

Si consiglia il formato JPEG sequenziale. Il JPEG progressivo, infatti, utilizza una notevole quantità di memoria e la decodifica potrebbe non avvenire correttamente.

Non scollegare il dispositivo USB mentre è in fase di "Caricamento in corso".

I protocolli PTP (Picture Transfer Protocol) e MTP (Media Transfer Protocol) non sono supportati.

Se le informazioni relative al tempo di riproduzione di un file MP3 non vengono rilevate all'avvio del file, è possibile che la sua durata sia visualizzata come "00:00:00".


Più la risoluzione di un'immagine è elevata, maggiore sarà il tempo necessario per visualizzarla sullo schermo.

Se la risoluzione orizzontale di un'immagine è superiore a 5000, non è possibile decodificarla.

Se la risoluzione verticale di un'immagine è superiore a 4000, non è possibile decodificarla.

Nella modalità WISELINK, le porte **EXT 1 (RGB)** e **EXT 2 (AV)** sono disattivate.

Gli elenchi Photo o Music List visualizzano fino a 300 cartelle o file.

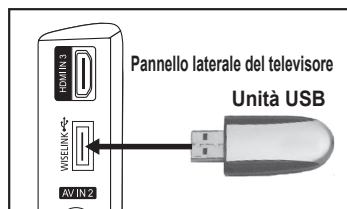

## Utilizzo del menu WISELINK

1. Premere il pulsante **MENU**. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Inserisci", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
2. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "WISELINK", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.




3. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo di memoria USB desiderato, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.

➤ Il menu "WISELINK" varia a seconda del dispositivo di memoria USB collegato al televisore.



4. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su un'icona, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.



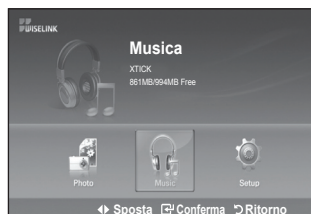






➤ Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **WISELINK** sul telecomando.



-  Per visualizzare un menu WISELINK, premere il pulsante **WISELINK** sul telecomando.



### Utilizzo dei pulsanti del telecomando nel menu WISELINK


Pulsante	Operazioni
	Consente di spostare il cursore e selezionare un elemento.
	Consente di selezionare l'elemento attualmente evidenziato.
	Consente di riprodurre o sospendere la presentazione o il file MP3.
	Consente di tornare al menu precedente.
	Consente di eseguire diverse funzioni dai menu Photo e Music.
	Consente di interrompere la presentazione o il file MP3 correnti.
	Consente di scorrere la pagina verso l'alto o il basso (elemento di un elenco di file).
	Consente di interrompere la funzione corrente e tornare al menu precedente.
	Arresta la modalità WISELINK. (Torna in modalità TV)

## Utilizzo dell'elenco PHOTO (JPEG)

Questo menu consente di visualizzare i file JPEG e le cartelle salvati su un dispositivo di memoria USB.

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 51).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Foto", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**. Le informazioni relative al file salvato saranno visualizzate sotto forma di cartella o file.
3. Premere i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file.
  - Premendo il pulsante **ENTER/OK** dopo aver selezionato l'icona di una foto, questa sarà visualizzata a schermo intero.
  - Premendo il pulsante **ENTER/OK** dopo aver selezionato l'icona di una cartella, saranno visualizzati i file JPEG contenuti al suo interno.


Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **WISELINK** sul telecomando.

- Quando si seleziona una foto, il caricamento del file potrebbe richiedere alcuni secondi, durante i quali nell'angolo in alto a sinistra dello schermo sarà visualizzata l'icona .
- La visualizzazione di file JPEG come immagini in anteprima può richiedere alcuni minuti.
- Questo menu consente di visualizzare solo i file con estensione jpg. I file aventi altri formati, quali bmp o tiff, non saranno visualizzati.
- I file sono visualizzati in pagine, ognuna delle quali contiene 15 foto in anteprima.
- Le anteprime sono numerate da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, da 1 a 15.
- Alcuni tipi di fotocamere digitali USB e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con questo televisore.
- Le cartelle sono visualizzate per prime, seguite da tutti i file JPEG contenuti nella cartella corrente. Cartelle e file JPEG sono visualizzati in ordine alfabetico.
- Se la foto è visualizzata a schermo intero, è possibile ingrandirla, rimpicciolirla, oppure ruotarla sullo schermo.
- Una volta riprodotta un'immagine a schermo intero, i pulsanti ◀ o ▶ consentiranno di visualizzare un'altra immagine della stessa cartella.
- Per avviare una presentazione, premere il pulsante **PLAY/PAUSE** dopo aver selezionato l'icona di una foto.
- In base alla qualità e alla risoluzione delle immagini, è possibile che le foto prive di informazioni EXIF non siano visualizzate come anteprime nell' ELENCO PHOTO.



### Visualizzazione di una presentazione

4. Premere il pulsante **INFO** per visualizzare le opzioni ("Avvia proiezione diapositive", "Seleziona tutti").
5. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Avvia proiezione diapositive", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
  - Durante la presentazione, le immagini saranno visualizzate in sequenza a partire dal file attualmente selezionato.
  - Se l'opzione predefinita Musica di sottofondo è impostata su Acceso, durante la presentazione sarà possibile riprodurre automaticamente file MP3. Per attivare questa funzione, i file MP3 e gli altri file di immagini devono trovarsi nella stessa cartella sul dispositivo di memoria USB.
6. Durante la presentazione, premere il pulsante **INFO** per impostare le seguenti opzioni ("Velocità slide show", "Musica di sottofondo", "Impostazione musica di sottofondo", "Elenco"). Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
  - Dopo aver impostato l'opzione, per apportare modifiche premere il pulsante **ENTER/OK**.

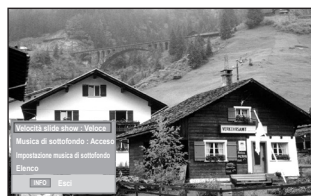

## Utilizzo del menu durante una presentazione

Velocità slide show:

selezionare per controllare la velocità della presentazione.  
Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata ("Veloce", "Normale", "Lento"), quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.



Musica di sottofondo:


selezionare per riprodurre o meno un file MP3 durante una presentazione.  
Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata ("Acceso", "Spento"), quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.



Impostazione musica di sottofondo:

durante la presentazione, sono visualizzati i file MP3 e le cartelle contenuti nella stessa directory.

Selezionare una cartella mediante i pulsanti ▲ o ▼, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**. La cartella selezionata sarà evidenziata. Per tornare alla schermata della presentazione, premere nuovamente il pulsante **RETURN**. La musica di sottofondo selezionata sarà riprodotta.

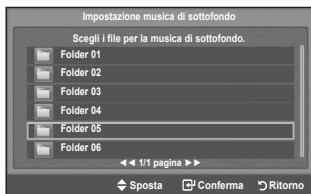

➤ Se per l'opzione Musica di sottofondo si seleziona Spento, anche se le relative impostazioni sono state configurate, la musica di sottofondo non sarà riprodotta.



Elenco:

le informazioni relative al file saranno visualizzate sotto forma di cartella o file JPEG.

Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **WISELINK** sul telecomando.

➤ Quando si seleziona un file immagine, sul lato sinistro dello schermo del televisore sono visualizzate le relative informazioni, quali la risoluzione, la data di modifica e la posizione del file nella directory corrente (ad es. 10° su 15).



: icona cartella



: icona foto



: consente di passare all'icona della cartella superiore

Valore della risoluzione

Data di modifica

Ordine del file nella directory corrente



## Utilizzo del menu opzioni

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 51).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Foto", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**. Le informazioni relative al file salvato saranno visualizzate sotto forma di cartella o file.
3. Premere i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**. Premendo il pulsante dopo aver selezionato un'anteprima, sarà possibile visualizzare la foto a schermo intero.
4. Premere il pulsante **INFO** per visualizzare le opzioni ("Avvia proiezione diapositive", "Zoom", "Ruota", "Elenco", "Elenco").




### Zoom:

- Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Zoom", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**. (Originale, X2, X4).
- Per spostare l'immagine su/giù/a sinistra/destra, premere i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶.
- Le immagini aventi una risoluzione superiore a 1280 X 720 non sono supportate.
- Se è stata selezionata l'opzione "Zoom", la funzione "Originale/Avvia proiezione diapositive" non è attiva.
- Icona informativa sulla funzione zoom (visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo)
- "Original" : consente di ripristinare la dimensione originale di una foto.
- " X2 " : consente di ingrandire una foto x2.
- " X4 " : consente di ingrandire una foto x4.
- ▼ / ▲ / ◀ / ▶ : consentono di spostare la foto ingrandita up/down/right/left.



### Ruota:

- Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Ruota", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER/OK**. (Originale, 90, 180, 270).
- Il file ruotato non è salvato.
- Se è stata selezionata l'opzione "Ruota", la funzione Zoom/Avvia proiezione diapositive" non è attiva.
- Icona informativa sulla funzione rotazione (visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo)
- "Original" : consente di ruotare una foto nella posizione originale.
- "90" : consente di ruotare una foto di 90 gradi.
- "180" : consente di ruotare una foto di 180 gradi.
- "270" : consente di ruotare una foto di 270 gradi.



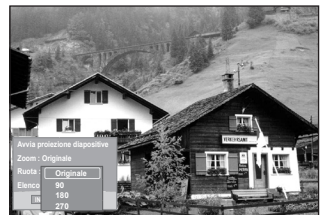




## Utilizzo dell'elenco MP3

Questo menu consente di visualizzare i file MP3 salvati sul dispositivo di memoria USB in uso.

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 51).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Musica", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**. Le informazioni relative al file salvato saranno visualizzate sotto forma di cartella o file.
3. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per spostarsi su un'icona, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
  - Premendo il pulsante **ENTER/OK** dopo aver selezionato l'icona di una nota musicale, il file musicale sarà immediatamente riprodotto.
  - Premendo il pulsante **ENTER/OK** dopo aver selezionato l'icona di una cartella, saranno visualizzati i file musicali contenuti al suo interno.
  - Per selezionare un file sulla pagina seguente, visualizzarla premendo i pulsanti **REW** ◀◀ o **FF** ▶▶.
4. Per selezionare uno o tutti i file, visualizzare i menu Music premendo il pulsante **INFO**. Premere il pulsante **ENTER/OK** per selezionare "Riproduci", "Ripetizione musica" o "Seleziona tutti". Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **WISELINK** sul telecomando.

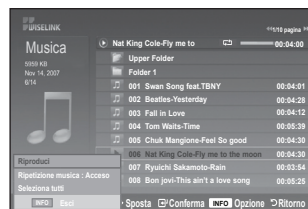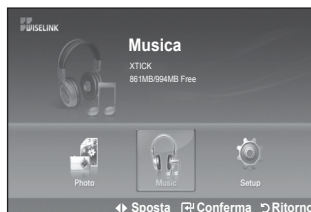

: icona cartella



: icona musica



: consente di passare all'icona della cartella superiore

### Utilizzo del menu opzioni

Riproduci:

selezionare per riprodurre i file MP3.

- Per sospendere un file MP3 durante la riproduzione, premere il pulsante **PLAY/PAUSE** ▶||.
- Per uscire dalla modalità Play, premere il pulsante **STOP** ■.
- Questo menu consente di visualizzare solo i file con estensione MP3. I file con altre estensioni non saranno visualizzati, anche se sono salvati sullo stesso dispositivo USB.
- Il file selezionato è visualizzato in alto, con la relativa durata di riproduzione.
- Per regolare il volume della musica, premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** sul telecomando.
- Per disattivare il suono, premere il pulsante **MUTE** sul telecomando.
- Durante la riproduzione, i pulsanti **FF** ▶▶ o **REW** ◀◀ non sono attivi.

Ripetizione musica:

selezionare per riprodurre più volte i file MP3 nella cartella corrente.

È possibile selezionare Acceso oppure Spento.

### Icona informativa sulla funzione musica



: riproduzione di tutti i file musicali.



: riproduzione di un file musicale.



: pressione del pulsante **PLAY/PAUSE** ▶|| sul telecomando durante la riproduzione. La riproduzione viene sospesa e sulla parte superiore dello schermo è visualizzata la scritta "Riproduci".



: pressione del pulsante **STOP** ■ sul telecomando dopo aver sospeso la riproduzione. La riproduzione si riavvia e sulla parte superiore dello schermo è visualizzata la scritta "Arresta".

## Utilizzo del menu Setup

Questo menu consente di visualizzare le impostazioni utente del menu WISELINK.

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 51).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Impostazione", quindi premere il pulsante **ENTER/OK**.
3. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'elemento desiderato, quindi premere il pulsante **ENTER/OK** ("Velocità slide show", "Musica di sottofondo", "Impostazione musica di sottofondo", "Ripetizione musica", "Screen saver").
4. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante **ENTER/OK**. Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **WISELINK** sul telecomando.

### Velocità slide show:

selezionare per controllare la velocità della presentazione. È possibile selezionare "Veloce", "Normale" o "Lento".




### Musica di sottofondo:

selezionare per riprodurre o meno un file MP3 durante una presentazione. È possibile selezionare Music "Acceso" o Music "Spento".




### Impostazione musica di sottofondo:

durante una presentazione, utilizzare l'opzione "Impostazione musica di sottofondo" per selezionare un file musicale da riprodurre. Selezionare il file MP3 da utilizzare come musica di sottofondo.

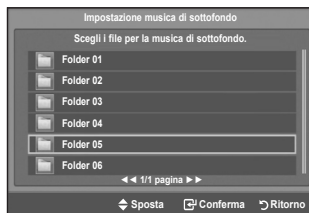


### Ripetizione musica:

Selezionare questa opzione per riprodurre ciclicamente tutti i file MP3 presenti nella cartella corrente.

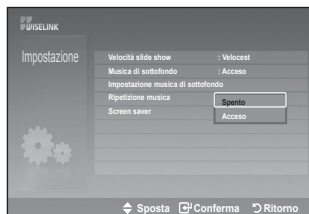

### Screen saver:

selezionare per impostare il tempo di attesa per la visualizzazione dello screen saver. Lo screen saver sarà visualizzato se non si premono pulsanti per 1, 5 oppure 10 minuti.

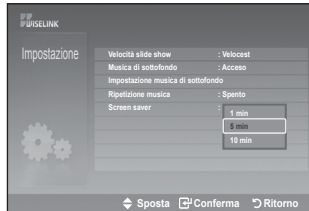


## Che cos'è Anynet+?

Anynet+ è un sistema di rete AV che mette a disposizione degli utenti un'interfaccia AV di facile uso per controllare, tramite un menu apposito, tutti i dispositivi AV collegati alla rete. Questa funzione è utilizzabile solo se alla rete sono collegati dei dispositivi AV Samsung Electronics.

## Collegamento dei dispositivi Anynet+


Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. Controllare se sul dispositivo da collegare al televisore è presente il simbolo Anynet+.

### Per collegare il dispositivo direttamente al televisore

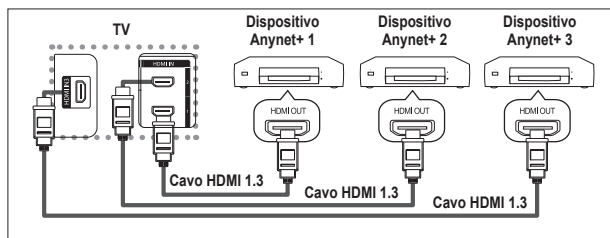

Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

### Per effettuare il collegamento al sistema Home Theater

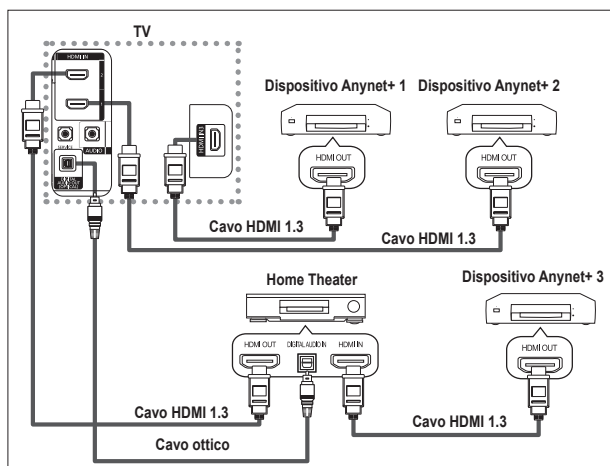

1. Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
2. Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI.

- Collegare solo il cavo ottico tra [Digital Audio Out (Optical)] del televisore e Digital Audio Input del ricevitore.
- Collegare solo un ricevitore.
- Gli altoparlanti del sistema Home Theater possono generare un audio a 5.1 canali. Negli altri casi, viene generato un audio stereofonico a 2 canali. Per ascoltare l'audio tramite il sistema Home Theater, assicurarsi di collegare correttamente al televisore il jack Digital Audio IN (Optical) del sistema Home Theater. Tuttavia, i segnali audio del registratore BD inviati al sistema Home Theater tramite televisore non vengono riprodotti in formato a 5.1 canali, dato che il televisore supporta solo l'audio stereofonico a 2 canali. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il manuale del sistema Home Theater.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 8 dispositivi AV.

## Configurazione di Anynet+

Le seguenti impostazioni consentono di utilizzare le funzioni di Anynet+.

### Uso della funzione Anynet+

1. Premere il tasto **Anynet+**.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Seleziona periferica**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
2. Premere **ENTER/OK** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER/OK**.
  - La funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si attiva.
  - Se si seleziona **Spento**, la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si disattiva.
  - Quando Anynet+ (HDMI-CEC) è disattivato, sono disattivate anche tutte le relative funzioni.



### Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore

1. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Spegnimento auto**, quindi premere **ENTER/OK**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER/OK**.
    - La funzione di spegnimento automatico si attiva.
    - Selezionare **Spento** per disattivare la funzione di spegnimento automatico.
- Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Per utilizzare la funzione Anynet+ è necessario impostare il tasto di selezione del telecomando su TV.
  - Se si imposta Spegnimento automatico su **Acceso**, i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Tuttavia, se il dispositivo è in fase di registrazione potrebbe non spegnersi.



## Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

1. Premere il tasto **Anynet+**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Seleziona periferica**, quindi premere il tasto **ENTER/OK**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **ENTER/OK**. Il dispositivo viene attivato.
4. Se non si riesce a trovare il dispositivo desiderato, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricer disp con**, quindi premere **ENTER/OK**.



Viene visualizzato il messaggio **Configurazione connessione Anynet+ ...**. Una volta completata la ricerca, nel menu Anynet+ vengono elencati tutti i dispositivi collegati.

- Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante la fase di passaggio da un dispositivo all'altro.
- Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati al televisore.
- Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.
- Ogni volta che si accende il televisore tramite il tasto di accensione **POWER** viene eseguita una scansione automatica di tutti i dispositivi collegati. Tuttavia, i dispositivi collegati dopo avere acceso il televisore, o in altre circostanze particolari, potrebbero non apparire nell'elenco dei dispositivi. In questo caso, selezionare **Ricer disp con** nel menu.
- Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE**, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Assicurarsi di passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il tasto **Anynet+**.



## Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	Passa da Anynet+ alla modalità di trasmissione del televisore.
Seleziona periferica	Mostra il dispositivo al quale è collegato il televisore.
Registra	Avvia la registrazione. (Questo menu si attiva solo se il dispositivo supporta la funzione di registrazione).
Menu periferica	Mostra il menu del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, appare il menu Registratore DVDE.
Funz dispositivo	Mostra il menu di controllo riproduzione del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, viene visualizzato il menu di controllo riproduzione del registratore DVD.
Ricevitore	L'audio viene generato dal ricevitore.
Impostazione	È possibile impostare l'ambiente d'uso di Anynet+.

## Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
Dispositivo Anynet+	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici ▲/▼/◀/▶/Tasto ENTER Tasti colorati Tasto EXIT
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◀◀ (ricerca all'indietro) ▶▶ (ricerca in avanti) ■ (Arresto) ▶   (Riproduzione/Pausa)
Dispositivo con sintonizzatore incorporato	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	Tasto CH ▲/▼
Dispositivo audio	Una volta attivato il ricevitore	Tasto VOL +/- Tasto MUTE
Anyview2	Quando si guarda un programma televisivo	▶   (Riproduzione/Pausa)

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto **REC** funziona solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti sul lato del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite il telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, rilesionare il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono utilizzabili con prodotti di altre case costruttrici.
- In modalità Anynet+, i tasti colorati potrebbero non funzionare in modo adeguato.
- Le funzioni ◀◀ e ▶▶ possono differire in base al dispositivo in uso.

## Registrazione

È possibile utilizzare un videoregistratore per registrare un programma televisivo.

Premere il tasto **REC**.

La registrazione inizia. (Solo quando è collegato un dispositivo di registrazione Anynet+).

- Il programma televisivo corrente viene registrato in modalità Watch TV (Guarda TV). Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- E' inoltre possibile registrare stream sorgente selezionando **Registra** dopo aver premuto il tasto Anynet+.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per il collegamento dell'antenna al dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente.

## Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anziché dagli altoparlanti del televisore.

1. Premere il tasto **Anynet+**.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricevitore**, quindi premere **ENTER/OK**.

2. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER/OK**.  
L'audio viene trasmesso dal ricevitore.

3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➤ Se il ricevitore è impostato su **Acceso**, l'audio del televisore viene trasmesso dal ricevitore a 2 canali.

➤ Se il ricevitore è utilizzabile esclusivamente con il sistema Home Theater (solo audio), potrebbe non apparire nell'elenco dei dispositivi.

➤ Il ricevitore si attiva solo dopo averlo collegato al televisore tramite il jack ottico.

➤ In caso di contenuti protetti da copyright, il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.

➤ Quando si ascolta l'audio attraverso il ricevitore, vi sono limitazioni per l'uso del menu relativo all'audio e alla funzione PIP.




## Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica

Sintomo	Soluzione
Anynet+ non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+.</li> <li>■ Collegare solo un ricevitore.</li> <li>■ Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente.</li> <li>■ Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su <b>Acceso</b> nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Verificare se il telecomando del televisore è in modalità TV.</li> <li>■ Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+.</li> <li>■ In alcune condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali)</li> <li>■ Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI 1.3, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore.</li> <li>■ Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ sia impostato su on.</li> </ul>
Si desidera avviare Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su <b>Acceso</b> nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Premere il tasto <b>TV</b> sul telecomando del televisore. Premere il tasto Anynet+ per visualizzare il menu <b>Anynet+</b>, quindi selezionare l'opzione desiderata.</li> </ul>
Si desidera uscire da Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionare <b>Visualizza TV</b> nel menu Anynet+.</li> <li>■ Premere il tasto <b>SOURCE</b> sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+.</li> <li>■ Premere <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, o altro per passare in modalità TV. Si noti che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.</li> </ul>
Il messaggio <b>Connessione a un dispositivo Anynet+... viene visualizzato a schermo</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione.</li> <li>■ Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.</li> </ul>
Non si riesce ad avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.	Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug & Play.
Lo schermo del dispositivo esterno non appare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+.</li> <li>■ Controllare se il cavo HDMI 1.3 è collegato correttamente.</li> <li>■ Verificare se &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; è impostato su &lt;Acceso&gt; nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Cerca ancora dispositivi Anynet+.</li> <li>■ E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.</li> </ul>
Il programma televisivo non può essere registrato.	Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.
L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.	Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.

# Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)(LE52F9)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare la posizione del televisore.

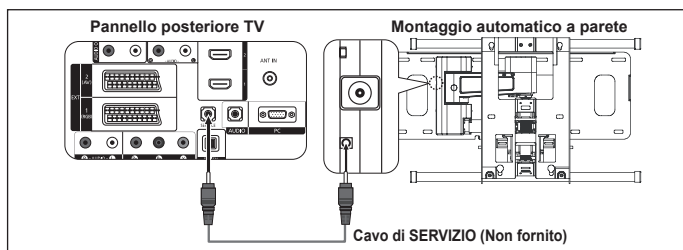

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER/OK**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Regolazione montaggio a parete", quindi premere **ENTER/OK**.
3. Regolare fino a raggiungere la posizione desiderata mediante il tasto **▲, ▼, ◀, ▶**.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
  - Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati messaggi OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.
  - Spegnendo l'apparecchio, il televisore torna alla posizione iniziale. Accendendo l'apparecchio, il televisore torna all'ultima posizione impostata.
  - L'Auto Wall Mount non funziona se Anynet+ è operativa.



## Uso del telecomando

Tasto	Operazioni	
	Regolazione dell'angolo per il montaggio a parete	Solleva, abbassa, sposta a destra, sposta a sinistra
	Reset	Si sposta nella posizione iniziale
	Memorizzazione della posizione e spostamento nella posizione memorizzata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare i tasti di direzione del telecomando.</li> <li>2. Premere il tasto rosso (Selezionare la posizione 1).</li> <li>3. Regolare l'impostazione sulla posizione desiderata seguendo il manuale dell'utente del supporto a parete.</li> <li>4. L'ultima posizione impostata viene memorizzata come Posizione 1.</li> <li>5. Premendo il tasto verde (Seleziona Posizione 2) e il tasto giallo (Seleziona Posizione 3), è possibile memorizzare le posizioni seguendo la procedura sopra illustrata.</li> <li>6. E' possibile memorizzare 3 diverse posizioni. Rispettivamente corrispondenti ai tasti rosso (Seleziona Posizione 1), verde (Seleziona Posizione 2) e giallo (Seleziona Posizione 3). Premendo un tasto dopo il salvataggio, l'apparecchio si sposta automaticamente nella posizione memorizzata.</li> <li>7. Se si sposta l'apparecchio dalla posizione memorizzata, viene salvata quest'ultima posizione.</li> </ol>


- Per l'installazione, consultare il Manuale di Installazione fornito.
- Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del sistema di montaggio a parete, consultare un installatore specializzato.
- Utilizzare questo tipo di installazione quando è possibile fissare il supporto a un muro. Quando il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiali, consultare il rivenditore di zona

## Uso del blocco Kensington antifurto (a seconda del modello)

Il blocco Kensington è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.

Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare, a seconda della marca. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington.

1. Inserire il dispositivo di blocco nello slot Kensington sull'LCD del televisore (Figura 1) e ruotarlo nella direzione di blocco (Figura 2).
2. Collegare il cavo di blocco Kensington.
3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o altro oggetto pesante.

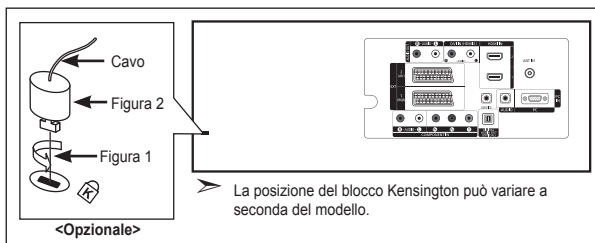

## Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza

Nessun audio o immagine	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.</li><li>• Verificare di aver premuto il tasto <math>\odot</math> sul pannello anteriore dell'apparecchio.</li><li>• Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.</li><li>• Controllare il volume.</li></ul>
Immagine normale ma audio assente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare il volume.</li><li>• Controllare se si è premuto il tasto <b>MUTE</b> <math>\times</math> del telecomando.</li><li>• Verificare che la funzione "Mute interno" sia disattivata.</li></ul>
Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.</li><li>• Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.</li><li>• Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.</li></ul>
Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolare le impostazioni del colore.</li><li>• Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.</li></ul>
Interferenze di audio e immagine	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.</li><li>• Collegare il televisore a un'altra presa di alimentazione.</li></ul>
Immagine distorta o con disturbi, audio distorto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna. Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.</li></ul>
Telecomando non funzionante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sostituire le batterie del telecomando.</li><li>• Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).</li><li>• Controllare i terminali delle batterie.</li></ul>
Appare il messaggio "Controlla cavo segnale".	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC o alle sorgenti video.</li><li>• Controllare che le sorgenti video o il PC siano accesi.</li></ul>
In modalità PC, appare il messaggio "Modo non supportato".	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare la risoluzione massima e la frequenza dell'adattatore video.</li><li>• Confrontare questi valori con i dati delle modalità di visualizzazione.</li></ul>
L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se in alcune periferiche esterne è selezionata l'opzione "Solo scansioni", l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.</li></ul>

Il pannello LCD TFT è composto da sub pixel (6 220 800) la cui produzione richiede una tecnologia molto sofisticata.


Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.



## Specifiche tecniche e ambientali

Nome del modello	LE52F9	LE70F9
<b>Dimensione schermo (Diagonale)</b>	52 poll.	70 poll.
<b>Risoluzione PC</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Uscita Audio</b>	15 W X 2	15 W X 2
<b>Dimensioni (Lar x Pro x Alt)</b>		
Corpo	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
Con supporto	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
<b>Peso (con supporto)</b>	42 kg	96 kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>		
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)
Umidità di esercizio	Da 10 % a 80 %, senza condensa	Da 10 % a 80 %, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)
Umidità di stoccaggio	Da 5 % a 95 %, senza condensa	Da 5 % a 95 %, senza condensa


### Supporto ruotabile (Sinistra / Destra) (LE52F9)



-20° ~ 20°

- Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
- Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.


# Diagrammi a blocchi

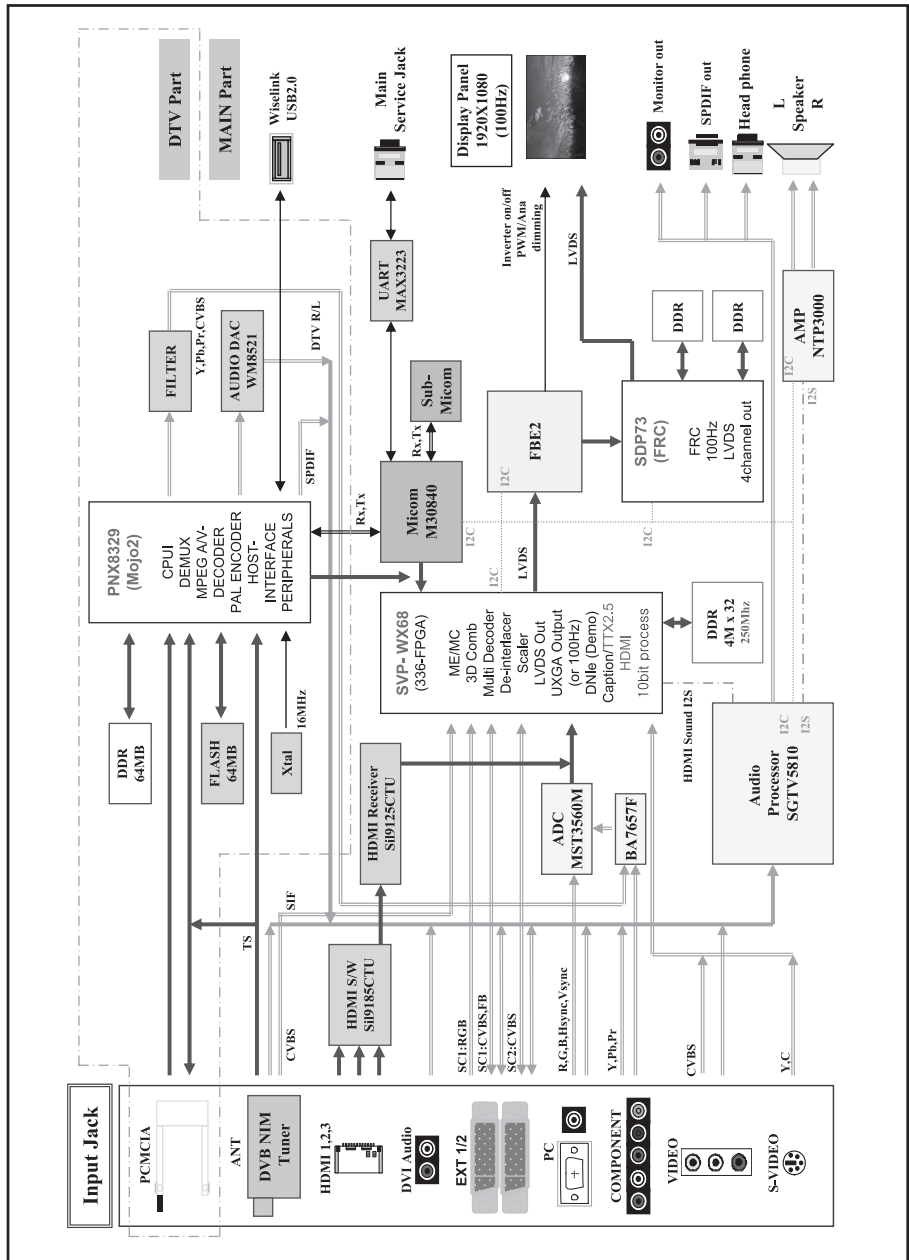

***Questa pagina è stata lasciata  
intenzionalmente vuota.***

#### Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- No deje una imagen fija en la pantalla LCD durante más de dos horas ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.
-  El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión luminica de la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.
- Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir imágenes fantasma parciales. Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

# Contenido

## CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TV

◆ Lista de componentes .....	3
◆ Instalación del equipo de montaje en la pared...	3
◆ Aspecto general del panel de control .....	4
◆ Aspecto general del panel de conexiones .....	5
◆ Vista del mando a distancia .....	7
◆ Instalación de las pilas en el mando a distancia	8
◆ Encendido y apagado .....	8
◆ Cómo poner el televisor en modo de espera .....	8
◆ Plug & Play.....	9

## AJUSTE DE CANALES

◆ Memorización automática de canales.....	10
◆ Memorización manual de canales.....	11
◆ Adición y bloqueo de canales .....	12
◆ Orden de los canales memorizados.....	13
◆ Asignación de nombres de canales .....	13
◆ Sintonización precisa de la recepción de canales.....	14
◆ LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de ruido bajo) .....	14

## AJUSTE DE LA IMAGEN

◆ Cambio del formato de la imagen .....	15
◆ Ajuste de imagen personal.....	15
◆ Cambio del tono del color .....	16
◆ Activación de la luz de fondo .....	16
◆ Configuración detallada de los valores de la imagen .....	17
◆ Cambio del tamaño de la imagen .....	18
◆ Selección del Modo Pantalla.....	18
◆ Digital NR/Color activo/DNIe/ LED SmartLighting/Mejor cine .....	19
◆ Congelación de la imagen actual .....	19
◆ Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica .....	20
◆ Visualización de imagen sobre imagen (PIP)...	20

## AJUSTE DEL SONIDO

◆ Funciones de sonido .....	21
◆ Conexión de auriculares .....	22
◆ Selección del modo de sonido .....	22

## AJUSTE DE LA HORA

◆ Ajuste y visualización de la hora actual .....	22
◆ Ajuste del temporizador de desconexión .....	23
◆ Apagado y encendido automáticos del televisor.....	23

## DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

◆ Elección del idioma .....	24
◆ Actualización del software.....	24
◆ Modo Juego/ Pantalla azul/Melodía/Efecto de luz/Ahorro de energía/Nivel de negro HDMI/ Demostración función .....	25
◆ Selección de la fuente .....	26
◆ Edición de los nombres de fuentes de entrada 26	

## USO DE LA FUNCIÓN DE DTV

◆ Previsualización del sistema de menús del DTV27	
◆ Actualización automática de la lista de canales	28
◆ Actualización manual de la lista de canales.....	28
◆ Edición de canales favoritos .....	29
◆ Selección de la lista de canales .....	31
◆ Visualización de la información de los programas .....	31
◆ Visualización de la información de la Guía electrónica de programas (EPG).....	32
◆ Uso de la lista programada .....	33
◆ Configuración de la guía predeterminada .....	33
◆ Visualización de todos los canales y los favoritos.....	34
◆ Ajuste de la transparencia de los menús .....	34
◆ Configuración del bloqueo paterno .....	35
◆ Configuración de los subtítulos .....	36
◆ Configuración del modo de los subtítulos .....	36
◆ Selección del formato del audio .....	36
◆ Selección del texto digital (sólo Reino Unido)..	37
◆ Selección de la zona horaria (Sólo España) ...	37
◆ Visualización de la información del producto ...	37
◆ Comprobación de la información de la señal ...	38
◆ Actualización del software.....	38
◆ Visualización de la interfaz común.....	39
◆ Selección del menú Interfaz común (CI).....	39
◆ Reconfiguraciones .....	40
◆ Selección del idioma preferido (subtítulos, audio o teletexto).....	40
◆ Preferencias .....	41

## USO DE LA FUNCIÓN DE TELETEXO

◆ Decodificador de teletexto.....	41
◆ Visualización de la información de teletexto ....	42
◆ Selección de una página de teletexto específica .....	42
◆ Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto .....	43
◆ Configuración del mando a distancia .....	43
◆ Códigos del mando a distancia .....	44

## CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR

◆ Configuración del software del PC (basado en Windows XP).....	47
◆ Modos de visualización .....	47
◆ Ajustes del ordenador .....	48
◆ Configuración del PC para el cine en casa .....	49

## WISELINK

◆ Utilización de la función WISELINK .....	50
◆ Utilización del menú WISELINK.....	51
◆ Utilización de la lista PHOTO (JPEG) .....	52
◆ Utilización de la lista de archivos MP3.....	55
◆ Utilización del menú Configuración.....	56

## ACERCA DE ANYNET+

◆ ¿Qué es Anynet? .....	57
◆ Conexión de dispositivos Anynet+ .....	57
◆ Configuración de Anynet+ .....	58
◆ Búsqueda y cambio de dispositivos Anynet+ ...	58
◆ Grabación.....	59
◆ Escucha a través de un receptor .....	60
◆ Compruebe estos puntos antes de solicitar servicio técnico.....	60

## RECOMENDACIONES PARA EL USO

◆ Ajuste de montaje en la pared (se vende por separado)(LE52F9) .....	61
◆ Utilización del bloqueo Kensington antirrobo (según el modelo) .....	62
◆ Solución de problemas: Antes de ponerse en contacto con el personal del servicio técnico... ..	62
◆ Especificaciones técnicas y medioambientales	63

**Símbolos**



Pulsar



Importante



Nota



Botón de una  
pulsación

## Lista de componentes

Asegúrese de que los siguientes elementos se incluyen con el televisor de pantalla LCD.  
Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.



Mando a distancia  
y pilas  
(AAA x 2)



Cable de alimentación



Cubierta inferior




Paño de limpieza

- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía
- Guía de seguridad
- Tarjetas de registro

➤ Tarjeta de garantía/Guía de seguridad/Tarjetas de registro (no disponibles en todos los lugares)

## Instalación del equipo de montaje en la pared

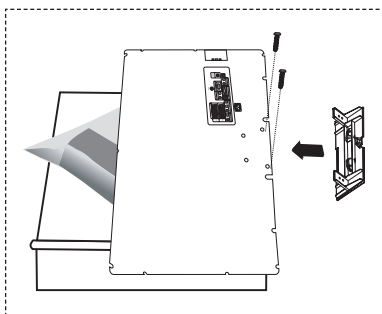

Los elementos del montaje en la pared (se venden por separado) permiten instalar el televisor en una pared.

Si desea más información sobre la instalación de los componentes para montaje en la pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos.

Si necesita ayuda con la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.


Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha efectuado la instalación del televisor.



No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

➤ Retire el soporte, tape el agujero inferior y asegure con los dos tornillos.

# Aspecto general del panel de control

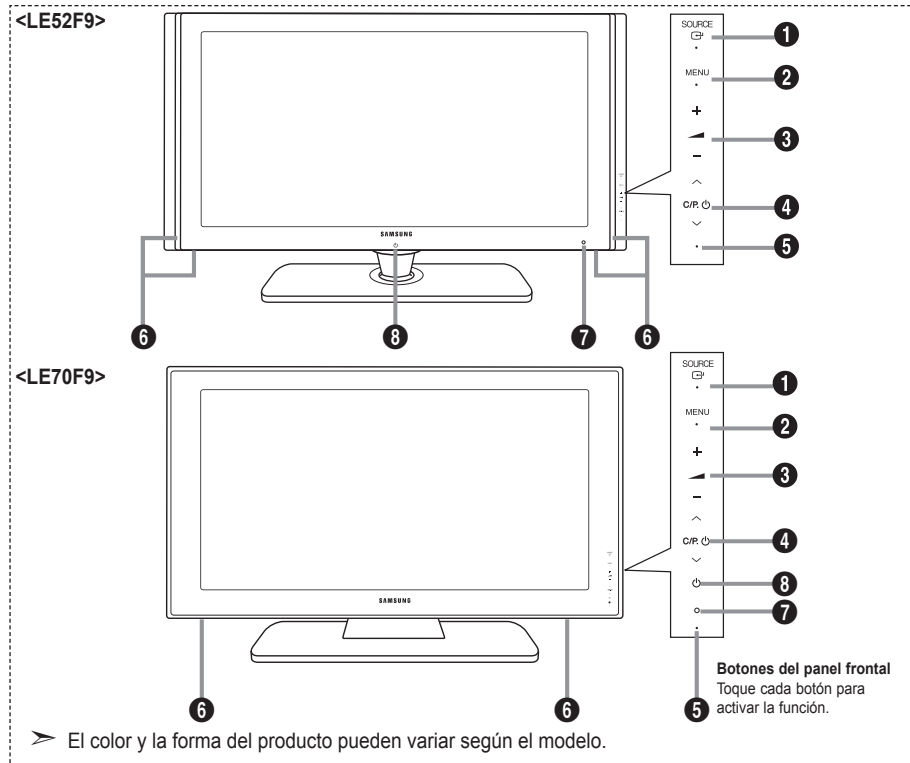

## 1 SOURCE

Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 y DTV.) En el menú en pantalla, utilice este botón de igual modo que los botones **ENTER/OK** del mando a distancia.

## 2 MENU

Púlselo para ver un menú en pantalla con las opciones del televisor.

## 3 - ▲ +

Púlselos para subir o bajar el volumen. En el menú en pantalla, utilice estos botones - ▲ + de igual modo que los botones ◀ y ▶ del mando a distancia.

## 4 √ C/P. ◊ ^

Permiten cambiar de canal. En el menú en pantalla, utilice los botones √ C/P. ◊ ^ de igual modo que los botones ▼ y ▲ del mando a distancia. (Sin mando a distancia, puede encender el televisor utilizando los botones de los canales.)

## 5 Indicador de encendido Altavoces

Parpadea y se apaga cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.


## 6 Altavoces

## 7 Sensor del mando a distancia

El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.

## 8 (Encendido)


**[LE52F9]** Toque el sensor plateado debajo de la marca ( ) para encender o apagar el televisor.

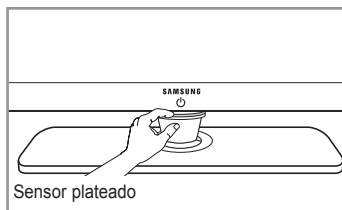

**[LE70F9]** Púlselo para encender o apagar el TV.



# Aspecto general del panel de conexiones

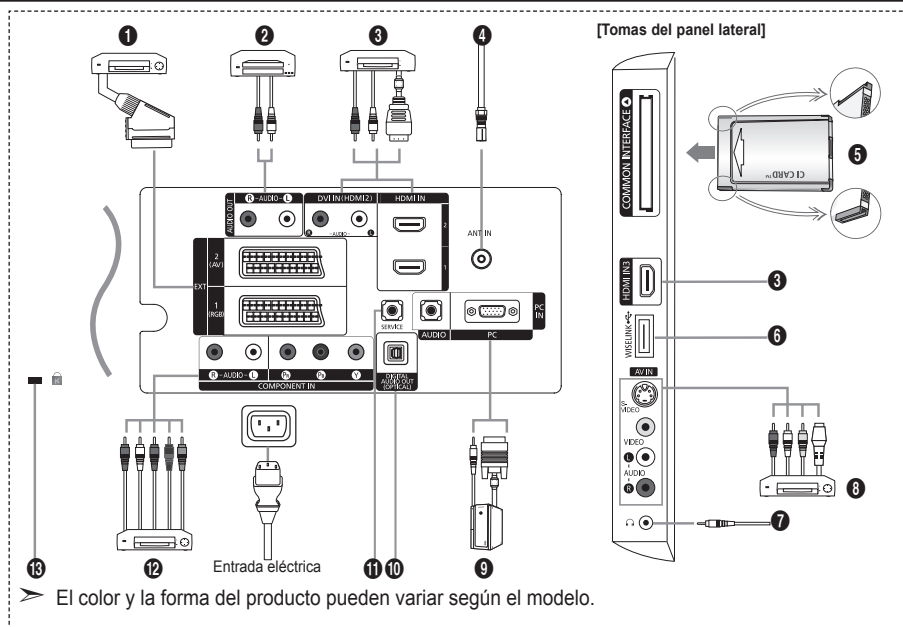

- Cada vez que conecte un dispositivo externo al televisor, compruebe que la unidad esté desconectada de la alimentación.
- Cuando conecte un dispositivo externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

## 1 EXT 1, EXT 2

Conector	Entrada			Salida
	Vídeo	Audio (L/R)	RGB	Vídeo + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Sólo está disponible la salida de TV o DTV.
EXT 2	O	O		La salida que puede elegir.

- Tomas de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de vídeo, reproductores de DVD, consolas de videojuegos o reproductores de videodiscos.

## 2 AUDIO OUT (R-AUDIO-L)

- Conecte los cables de sonido RCA a AUDIO OUT "R-AUDIO-L" de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de entrada de sonido correspondientes en el amplificador o sistema de cine en casa en DVD.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Admite conexiones entre dispositivos AV habilitados para la conexión HDMI (decodificadores, reproductores DVD).
- No se necesita conexión de audio adicional para una conexión de HDMI a HDMI.
- Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN2.

### ➤ ¿Qué es HDMI?

- "La interfaz multimedia de alta definición" (HDMI) permite la transmisión de los datos de vídeo digital de alta definición y varios canales de sonido digital (5.1 canales).
- El terminal HDMI/DVI admite la conexión DVI con un dispositivo ampliado mediante el cable apropiado (no suministrado). La diferencia entre los dispositivos HDMI y DVI es que el HDMI es más pequeño, tiene instalada la función de codificación HDCP (protección alta de la copia digital del ancho de banda) y es compatible con el sonido digital de varios canales.

- Puede que el televisor no proporcione salida de sonido y muestre imágenes con colores anómalos si hay conectados reproductores de DVD o receptores de cable/satélite que admiten versiones de HDMI anteriores a la versión 1.3. Si se conecta un cable antiguo HDMI y no hay sonido, conecte el cable HDMI a la toma HDMI IN 2 y los cables de audio a las tomas DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" de la parte posterior del televisor. Si sucede esto, póngase en contacto con la empresa suministradora del reproductor de DVD/receptor de cable o satélite para confirmar la versión HDMI, a continuación solicite cables actualizados HDMI que no sean 1.3 ya que pueden causar molestos parpadeos o que no se muestre la pantalla.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- Salidas de audio DVI para dispositivos externos.

➤ Modos compatibles con HDMI/DVI y componentes

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O	X

**4 ANT IN**

Para ver correctamente los canales de televisión, el aparato debe recibir una señal de alguna de las siguientes fuentes:

- Una antena exterior / Una red de televisión por cable / Una red por satélite

**5 Ranura para INTERFAZ COMÚN**

- Si no se inserta una "TARJETA CI" con algunos canales, en la pantalla aparece "Señal codificada".
- En 2 o 3 minutos aparecerá en la pantalla la información del enlace que contiene un número telefónico, un identificador de TARJETA CI, un identificador del sistema y demás información. Si aparece un mensaje de error, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Si ha terminado la configuración de la información del canal, aparecerá el mensaje "Actualiz. completa", indicando que la lista de canales ya se ha actualizado.

➤ Debe obtener una TARJETA CI en un proveedor local de servicios.

Para retirar la TARJETA CI, extráigala cuidadosamente con los dedos, puesto que si cae al suelo se puede dañar.

➤ Inserte la tarjeta CI en la dirección marcada sobre ella.

**6 WISELINK**

- Se usa para conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB para ver archivos de fotos (JPEG) y reproducir archivos de audio (MP3)

**7 Conector de los auriculares**

- Pueden conectarse auriculares a la salida de auriculares del aparato. Si los auriculares están conectados, el sonido de los altavoces integrados estará apagado.

**8 S-VIDEO o VIDEO / R-AUDIO-L**

- Conecte el cable RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V externo adecuado, como, por ejemplo, un video, un DVD o una cámara de video.
- Conecte los cables de sonido RCA a "R - AUDIO - L" del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el dispositivo A/V.

**9 PC IN (PC) / (AUDIO)**

- Se conecta a la toma de salida de audio y vídeo del PC..

**10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Conexión para un componente de audio digital.

**11 SERVICE**

- Conéctelo a la toma del soporte del montaje mural opcional. Esto le permitirá ajustar el ángulo de visualización del televisor mediante el mando a distancia.

El modelo LE70F9 no admite el montaje mural. El terminal EX-LINK de este modelo funciona como un terminal de servicio.

**12 COMPONENT IN**

- Conecte los cables de vídeo de componentes (opcional) al conector de componentes ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") de la parte posterior del equipo y los otros extremos a los conectores de salida de vídeo de los componentes correspondientes en el DTV o DVD.
- Si desea conectar tanto el decodificador como el DTV (o DVD), deberá conectar el decodificador al DTV (o DVD) y conectar el DTV (o DVD) al conector de componentes ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") de su equipo.
- Los conectores P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> e Y de los dispositivos de componentes (DTV o DVD) algunas veces están etiquetados como Y, B-Y y R-Y o Y, Cb y Cr.
- Conecte los cables de sonido RCA (opcionales) a "R - AUDIO - L" de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el DTV o DVD.
- Este TV LCD muestra la imagen con la resolución óptima en modo 1080p.
- Este TV LCD muestra la imagen con la resolución máxima en modo 1080p.

**13 Bloqueo Kensington (según el modelo)**

- El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
- Si desea usar un dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el televisor.
- La ubicación del Bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

## Vista del mando a distancia


- 1 Selecciona un dispositivo de destino para controlar con el mando a distancia Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR). (Consulte la página 43~46.)
- 2 Botón de suspensión del televisor
- 3 Botones numéricos para acceso directo a los canales
- 4 Selección de canal de uno/dos dígitos
- 5 Muestra el "Lista de canales" en la pantalla.
- 6 Selección directamente los modos TV y DTV
- 7 Funciones del video/DVD (rebobinar, detener, reproducir/pausa, avance rápido)
- 8  $\odot$  Aumento de volumen  
 $\ominus$  Disminución de volumen
- 9 Desactivación temporal del sonido
- 10 Muestra el menú principal en la pantalla
- 11 Vuelve al menú anterior
- 12 Visualización de la Guía electrónica de programas (EPG).
- 14 Selección del tamaño de la imagen
- 15 Selección de efectos de sonido
- 16 Ajusta 5 dispositivos diferentes: TV, DVD, STB, CABLE, VCR.
- 17 [LE52F9] Pulse para encender la luz de fondo de VOL, CH y el botón de fuente activa (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) en el mando a distancia.  
[LE70F9] Pulse para encender la luz de fondo de las pantallas VOL, CH, MUTE y LED.
- 18 Selección de fuente disponible
- 19 Canal anterior
- 20 Esta función permite ver y reproducir archivos de fotos (JPEG) y de audio (MP3) desde un dispositivo externo.
- 21 Este botón se puede usar para controlar la grabación en los receptores de Samsung. (Sólo la función Anynet+)
- 22 P $\odot$ : Canal siguiente  
P $\ominus$ : Canal anterior

- 23 Salir del menú en pantalla
- 24 Controla el cursor en el menú
- 25 Se utiliza para ver información sobre la emisión actual
- 26 Ejecuta las funciones de visualización de Anynet y configura los dispositivos de Anynet.
- 27 Botones de colores: Púlselos para añadir o borrar canales y para guardarlos en la lista de canales favoritos, en el menú "Lista de canales".
- 28 Activa o desactiva la función Picture-in-Picture (Imagen sobre imagen)
- 29 Visualización de subtítulos digitales
- 30 Selección de efectos de imagen
- 31 Congela la imagen
- 32 Si el mando a distancia no funciona, cambie las pilas y pulse el botón "RESET" durante 2-3 segundos antes de utilizarlo.
- 33 Muestra la fuente de entrada seleccionada y el estado de la pila
- 34 Permite que el mando a distancia funcione para TV, DVD, decodificador, CATV o video (consulte las páginas 43~46).


### Funciones de teletexto

- 6 Sale de la visualización de teletexto
- 10 Índice del teletexto
- 12 Selección alternativamente Teletext (Teletexto), Double (Doble) o Mix (Mezcla).
- 14 Selección de tamaño de teletexto
- 16 Selección del modo de teletexto (LIST/FLOF)
- 18 Página secundaria de teletexto
- 22 P $\odot$ : Página de teletexto siguiente  
P $\ominus$ : Página de teletexto anterior
- 23 Cancelar teletexto
- 25 Mostrar teletexto
- 27 Selección de tema de Ftext
- 28 Teletexto en espera
- 30 Memorización de teletexto

[LE52F9]

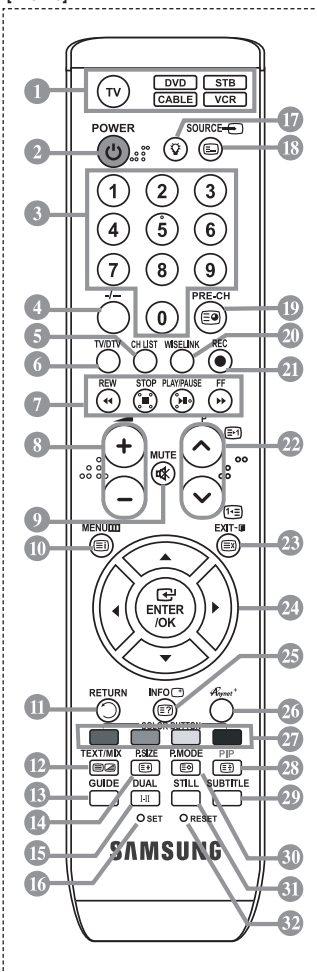

[LE70F9]

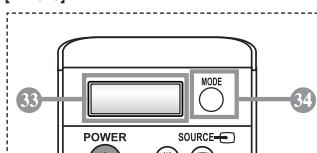

- El exceso de luz puede influir en el rendimiento del mando a distancia.
- Es un mando a distancia especial para personas con discapacidades visuales, presenta puntos Braille en los botones de encendido, canales, parada, reproducción/pausa y volumen.

## Instalación de las pilas en el mando a distancia




1. Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.

2. Inserte dos pilas de tamaño AAA.

➤ Respete los extremos “+” y “-” de las pilas que se indican en el diagrama del interior del compartimento.

3. Vuelva a colocar la tapa.

➤ Saque las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado. El mando a distancia se puede utilizar hasta una distancia de 7 metros del televisor. (Suponiendo un uso normal del TV, las pilas duran aproximadamente un año.)

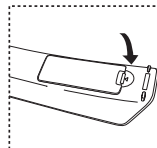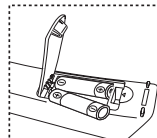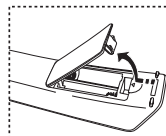

➤ Si el mando a distancia no funciona, haga estas comprobaciones:

1. ¿Está encendido el televisor?

2. ¿Están intercambiados los polos positivos y negativos de las pilas?

3. ¿Se han agotado las pilas?

4. ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desenchufado?

5. ¿Hay un fluorescente o un neón a poca distancia?

## Encendido y apagado

**El cable de alimentación se conecta a la parte trasera del televisor.**






1. Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica adecuada.

➤ Se enciende el indicador de modo en espera de la parte frontal del equipo.

2. Pulse el botón  de la parte frontal del aparato.

➤ También puede pulsar los botones **POWER**  o **TV/DTV** del mando a distancia para encender el televisor.

➤ El programa que estaba viendo por última vez se vuelve a seleccionar de forma automática.

3. Pulse los botones numéricos (0~9) o de canales arriba/abajo (/) del mando a distancia o  **C/R**   el botón de la parte derecha del panel.

➤ Cuando encienda el equipo por primera vez, se le pedirá que elija el idioma en el que quiere que aparezcan los menús.


4. Para apagar el televisor, vuelva a pulsar el botón **POWER** .

## Cómo poner el televisor en modo de espera

**El aparato puede ponerse en modo de espera para reducir el consumo eléctrico. El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).**

1. Pulse el botón **POWER**  en el mando a distancia.


➤ La pantalla se apaga y aparece un indicador de modo de espera rojo en la parte frontal del equipo.

2. Para volver a encender el equipo, pulse de nuevo **POWER** , los botones numéricos (0~9), **TV/DTV** o de canal arriba/abajo (/)

➤ No deje el aparato en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo). Lo mejor es desenchufar el aparato de la red eléctrica y de la antena.

## Plug & Play

Quando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática y correlativa. Están disponibles los ajustes siguientes.

- Cualquier función relacionada con la televisión digital (DVB) sólo estará activa en los países o las regiones donde se emitan señales terrestres digitales DVB-T (MPEG2). Deberá consultar a su distribuidor local si puede recibir señales DVB-T. Aunque este televisor cumple las especificaciones DVB-T no se garantiza la compatibilidad con las futuras emisiones terrestres digitales DVB-T. Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en algunos países.
1. Pulse el botón **POWER**  en el mando a distancia. Aparece el mensaje "Start Plug & Play" con "OK" seleccionado.
  2. Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER/OK** para confirmar la selección.
  3. Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar "Tienda" o "Casa" y, a continuación, pulse los botones **ENTER/OK**.
    - Es recomendable configurar el televisor en el modo Casa para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.
    - El modo Tienda sólo es necesario en los entornos comerciales.
    - Si la unidad se ha configurado accidentalmente en el modo Tienda y se desea volver al modo Dinámico (Casa), se debe pulsar el botón del volumen y, a continuación, mantener pulsado durante cinco segundos el botón **MENU** del lateral del televisor.
  4. Aparece el mensaje "Comprobar la entrada de la antena" con la opción "Aceptar" seleccionada. Pulse el botón **ENTER/OK**.
    - Compruebe que el cable de la antena esté conectado correctamente.
  5. Seleccione el país apropiado pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER/OK** para confirmar la selección.
  6. Aparece el mensaje "Es posible que algunas funciones DTV no estén disponibles. ¿Realizar exploración digital?". Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar "Sí" o "No" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

- **Sí:** En primer lugar se realiza una búsqueda ATV y después una búsqueda automática de canales DTV.
- **No:** Sólo se realiza una búsqueda ATV.

- Esta función se admite en todos los países excepto en los siguientes: Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suiza, Reino Unido, Austria.
7. Aparece el menú "Guardado automático" con la opción "Empezar" seleccionada. Pulse el botón **ENTER/OK**.
    - La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente. Aparece el menú de búsqueda de canales de DTV y el canal de DTV se actualiza automáticamente.
    - Cuando se actualiza el canal de DTV, la fuente de la lista de fuentes del menú Entrada se cambia automáticamente a DTV. Después de memorizar todos los canales disponibles, se muestra "Ajustar hora".
    - Pulse el botón **ENTER/OK** en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
    - Para obtener información detallada acerca de la actualización de canales de DTV, consulte la página 28 de este manual. Una vez se han almacenado todos los canales digitales disponibles, se muestra la pantalla para seleccionar la zona horaria del país.
  8. Pulse el botón **ENTER/OK**. Seleccione la "Mes", "Fecha", "Año", "Hora" o los "Minuto" pulsando los botones **◀** o **▶**. Ajuste la "Mes", "Fecha", "Año", "Hora" o los "Minuto" pulsando los botones **▲** o **▼**.
    - También puede ajustar "Mes", "Fecha", "Año", "Hora" y "Minuto" pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
  9. Pulse el botón **ENTER/OK** para confirmar la selección. Aparecerá el mensaje "Disfrutar su visión". Cuando termine, pulse el botón **ENTER/OK**.
    - Aunque no se pulse el botón **ENTER/OK** el mensaje desaparecerá automáticamente tras unos segundos.

- **Idioma:** Seleccione el idioma.
- **País:** Seleccione el país.
- **Guardado automático:** Automáticamente busca y almacena los canales disponibles en el área local.
- **Ajustar hora:** Ajusta la hora actual del reloj del televisor.




### Si desea reiniciar esta función...

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Plug & Play".
3. Aparece el mensaje "Iniciar Plug & Play".  
(Consulte las páginas 9.)



- Memorización automática de canales
- Memorización manual de canales

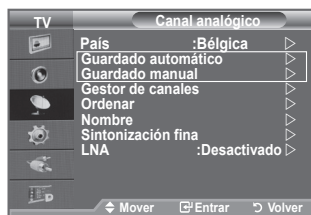

## Memorización automática de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad depende del país).

Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados. Sin embargo, puede ordenar los números de forma manual y borrar los canales que no desee ver.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Canal analógico" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "País".
3. Seleccione el país pulsando los botones **▲** o **▼**.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para confirmar la selección.
  - Aunque en este menú se cambie la configuración del país, no se cambia la configuración del país del DTV. (Consulte las páginas 28.)
4. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Guardado automático" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **ENTER/OK**.
  - El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
  - Pulse el botón **ENTER/OK** en cualquier momento si desea interrumpir el proceso de memorización y volver al menú "Canal analógico".
6. Una vez memorizados todos los canales disponibles, aparecerá el menú "Ordenar".  
(Consulte las páginas 13.)

## Memorización manual de canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

**Puede memorizar un gran número de canales de televisión, incluidos aquellos que se reciben por cable.**

**Al almacenar canales de forma manual, puede elegir:**

♦ Si se memoriza o no cada canal que se encuentre.

♦ El número con el que desea identificar cada canal memorizado.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal analógico" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guardado manual" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

3. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

4. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER/OK**.

5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

♦ **Programa** (número de programa que asignar a un canal)

- Pulse los botones ▲ o ▼ hasta que encuentre el número correcto.

➤ También puede seleccionar el número de canal directamente, pulsando los botones numéricos (0~9).

♦ **Sistema de color: Automático/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el estándar de color adecuado.

♦ **Sistema de sonido: BG/DK//L**

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el estándar de sonido adecuado.

♦ **Canal** (si conoce el número de canal que desea guardar)

- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar C (canal aéreo) o S (canal por cable).

- Pulse el botón ► y después ▲ o ▼ para seleccionar el número que desee..

➤ También puede seleccionar el número de canal directamente, pulsando los botones numéricos (0~9).

➤ Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el sistema de sonido adecuado.

♦ **Buscar** (si no conoce los números de los canales)

- Pulse los botones ▲ o ▼ para iniciar la búsqueda.

- El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se haya seleccionado.

♦ **Guardar** (cuando guarde el canal y el número de programa asociado)



- Confirme la acción pulsando el botón **ENTER/OK**.

➤ **Modo de canal**

- **P** (Modo de programa): Al finalizar la sintonización, las estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición de P00 a P99. Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.

- **C** (Modo de canal aéreo): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea de este modo.

- **S** (Modo de canal por cable): puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada canal por cable de este modo.

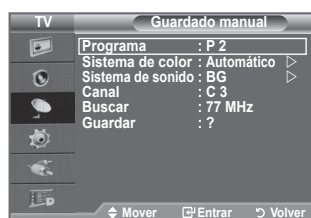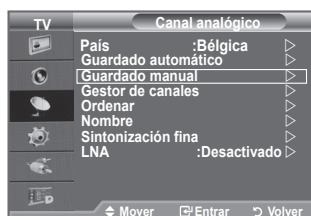

## Adición y bloqueo de canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

**Mediante el gestor de canales, se pueden agregar o bloquear canales fácilmente.**

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal analógico" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de canales" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

### ◆ Adición de canales

Mediante la lista de canales, se pueden añadir canales.



3. Seleccione Lista de canales con el botón **ENTER/OK**.
4. Vaya al campo (⊕) con los botones ▲/▼/◀/▶, seleccione el canal que desee añadir y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK** para añadir el canal.
  - Si vuelve a pulsar el botón **ENTER/OK**, el símbolo (✓) que aparece junto al canal desaparece y éste no se añade.
  - "■" está activo cuando "Seguridad para niños" está seleccionado como "Activado".

### ◆ Bloqueo de canales

Esta función permite bloquear el vídeo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los niños) puedan ver programas poco recomendables.

5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Seguridad para niños" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
6. Seleccione "Activado" con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "lista de canales" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
8. Vaya al campo (■) con los botones ▲/▼/◀/▶, seleccione el canal que desee bloquear y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Si vuelve a pulsar el botón **ENTER/OK**, el símbolo (✓) que aparece junto al canal desaparece y el bloqueo del canal se cancela.
  - Aparece una pantalla azul cuando se activa la función Seguridad para niños.
9. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Seleccione "Activado" o "Desactivado" en "Seguridad para niños" para activar o desactivar fácilmente los canales que estén marcados con "■"

☞ Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **CH LIST** del mando a distancia

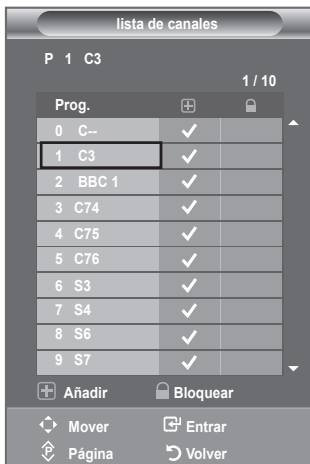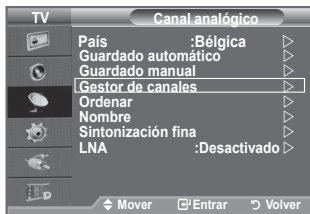




## Orden de los canales memorizados

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados.

Puede que sea necesario realizarla después de la memorización automática.

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal analógico" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ordenar" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Seleccione el número de canal que desea cambiar pulsando varias veces los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER/OK**.  
➤ El número y el nombre del canal seleccionado se mueven al lado derecho.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazar el canal a la posición que se desee y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.  
➤ El canal seleccionado sustituye al que se había memorizado anteriormente con el número elegido.
5. Repita los pasos del 3 al 4 con cada uno de los canales que vaya a ordenar.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.

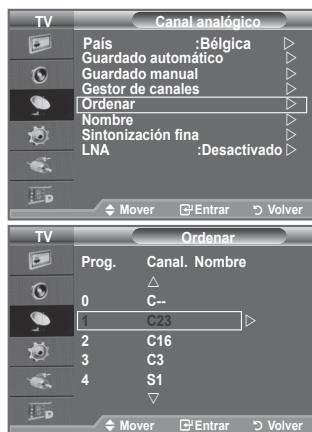

## Asignación de nombres de canales

Los nombres de los canales se asignarán de forma automática cuando éstos emitan dicha información. Estos nombres se pueden cambiar, lo que le permite asignar otros nuevos.

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal analógico" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Nombre" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Si es necesario, seleccione el canal al que se va a asignar un nuevo nombre pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER/OK**.

➤ La barra de selección aparece alrededor del cuadro del nombre.

Para...	Debe...
Seleccionar una letra, número o símbolo	Pulsar los botones ▲ o ▼
Desplazarse a la letra siguiente	Pulsar el botón ►
Retroceder a la letra anterior	Pulsar el botón ◀
Confirmar el nombre	Pulsar el botón <b>ENTER/OK</b> .

➤ Los caracteres disponibles son: Letras del alfabeto (A~Z)/números (0~9)/caracteres especiales (+, -, \*, /, espacio)

5. Repita los pasos 3 al 4 con cada canal al que vaya a asignar un nuevo nombre.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.



## Sintonización precisa de la recepción de canales


Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal a fin de que la recepción sea óptima.

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

1. Use los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desee ajustar con precisión.
2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar “Canal analógico” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar “Sintonización fina” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones **◀** o **▶** para ajustar la sintonización fina. Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ Los canales que se han ajustado con sintonización fina se marcan con un asterisco “\*” a la derecha del número de canal en la banda del canal. Y el número de canal se pone de color rojo.

➤ Para reiniciar la sintonización fina, seleccione “Restabl.” pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

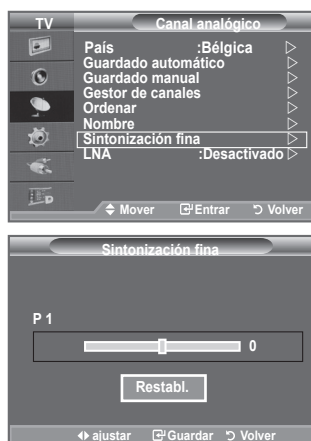


## LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de ruido bajo)

Si el televisor está funcionando en una zona con señal débil, la función LNA puede mejorar la recepción (un amplificador previo de bajo ruido refuerza la señal entrante).

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar “Canal analógico” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar “LNA” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar “Activado” o “Desactivado”. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

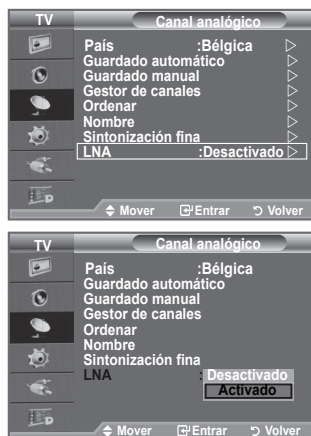


## Cambio del formato de la imagen


Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Imagen".
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Modo".
3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el efecto de imagen deseado. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Dinámico:** Selecciona la alta definición en la imagen, en una habitación luminosa.
- **Estándar:** Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.
- **Película:** Selecciona una visualización agradable de la imagen, en una sala oscura.

➤ El modo Imagen se debe ajustar separadamente para cada fuente de entrada.

 Pulse el botón **P.MODE** del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de imagen.



## Ajuste de imagen personal

El aparato tiene varios valores que le permiten controlar la calidad de imagen.

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen".
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar un elemento en concreto. Pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones **◀** o **▶** para reducir o aumentar el valor de una opción concreta. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Contraste:** Ajusta la claridad y oscuridad entre los objetos y el fondo.
- **Brillo:** Ajusta el brillo de toda la pantalla.
- **Nitidez:** Ajusta el contorno de los objetos para que estén más o menos nítidos.
- **Color:** Ajusta los colores para que aparezcan más claros o más oscuros.
- **Matiz:** Ajusta el color de los objetos haciendo que sean más rojos o verdes para que tengan un aspecto más natural.

- Los parámetros ajustados se almacenan de acuerdo con el modo Imagen seleccionado.
- En el modo PC, sólo "Contraste", "Brillo" se pueden ajustar.
- "Matiz" sólo está disponible en los modos de emisión NTSC y DTV, "Ext.", "AV", "S-Vídeo", "Componente" y "HDMI".
- Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica seleccionando "Restablecer". (Consulte "Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica", en la página 20).



## Cambio del tono del color

Puede seleccionar el tono de color que le resulte más cómodo para la vista.

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" (en la página 15).
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tono de color" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste del tono de color deseado. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Frío2:** Hace que la temperatura del color sea más azul que en el menú "Frío1".
- **Frío1:** Hace que el blanco sea azulado.
- **Normal:** Mantiene el color blanco sin modificaciones.
- **Cálido1:** Hace que el blanco sea rojizo.
- **Cálido2:** Hace que la temperatura del color sea más roja que en el menú "Cálido1".





- Los parámetros ajustados se almacenan de acuerdo con el modo Imagen seleccionado.
- Cuando el modo de imagen está ajustado en "Dinámico" o "Estándar", no se puede seleccionar ni "Cálido1" ni "Cálido2".

## Activación de la luz de fondo

Puede ajustar el brillo de la pantalla mediante el ajuste del brillo de la luz de fondo del LCD. (0~10)

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" (en la página 15).
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Luz de fondo" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ◀ o ▶ para reducir o aumentar el valor de una opción concreta.
4. Pulse el botón **ENTER/OK**.  
Pulse el botón **EXIT** para salir.

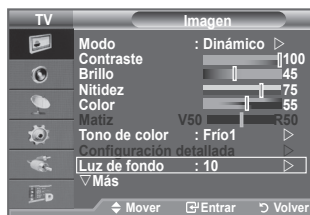

# Configuración detallada de los valores de la imagen

Puede seleccionar el tono de color que le resulte más cómodo para la vista.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Imagen".
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Configuración detallada" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - La opción "Configuración detallada" está disponible en los modos "Estándar" o "Película".
  - Si "DNIe" está configurado como Apag., "Configuración detallada" no se puede seleccionar si el modo Imagen está en el modo "Estándar".



## ◆ Ajuste del negro: Desactivado/Bajo/Medio/Alto

Se puede seleccionar directamente el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

## ◆ Contraste dinám.: Desactivado/Bajo/Medio/Alto

Se puede ajustar el contraste de la pantalla para conseguir un contraste óptimo.

## ◆ Gamma: -3~ +3

Se puede ajustar la intensidad de los colores primarios (rojo, verde y azul).

Pulse los botones **◀** o **▶** hasta obtener la configuración óptima.

## ◆ Balance de blanco: Rojo -/Verde -/Azul -/Rojo +/Verde +/Azul +/Restablecer

Se puede ajustar la temperatura del color para conseguir colores más naturales.

Rojo -/Verde -/Azul -/Rojo +/Verde +/Azul +: El cambio del valor de ajuste renovará la pantalla ajustada.

Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

Pulse los botones **◀** o **▶** hasta obtener la configuración óptima.

**Restablecer:** El balance de blanco anteriormente ajustado se restablecerá con los valores predefinidos de fábrica.

## ◆ Mi ctrl de color: Rosa/Verde/Azul/Bianco/Restablecer

Este valor puede ajustarse para que se adapte a sus preferencias personales.

**Rosa/Verde/Azul/Bianco** El cambio del valor de ajuste renovará la pantalla ajustada.

Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

Pulse los botones **◀** o **▶** hasta obtener la configuración óptima.

**Restablecer:** Los colores anteriormente ajustados se reiniciarán con los valores predefinidos de fábrica.

## ◆ Mejora del borde: Desactivado/Activado

Permite acentuar los bordes de los objetos.

## ◆ Gama de colores: Automático/Wide

El espacio de reproducción del color para la señal de entrada se puede establecer en Automático o Ancho.

## ◆ xvYCC: Desactivado/Activado

Si ajusta el modo xvYCC como Activado se aumenta el detalle y el espacio de color mientras se ven películas desde un dispositivo externo (por ejemplo, un reproductor DVD) conectado en las tomas HDMI o Component IN. Se debe configurar Modo de Imagen como Película para usar esta función.

➤ Sólo disponible en "HDMI" y "Componente" en la opción "Película".




➤ Si la función xvYCC está activa, no se puede seleccionar PIP.


## Cambio del tamaño de la imagen


Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Imagen".
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Tamaño" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- ◆ **Ancho automat.:** Ajusta automáticamente el tamaño de la imagen a la relación de aspecto de la pantalla "16:9".
- ◆ **16:9:** Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
- ◆ **Zoom ancho:** Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.
- ◆ **Zoom:** Amplía la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- ◆ **4:3:** Es la configuración predeterminada para una película de vídeo o una emisión normal.
- ◆ **Sólo exploración:** Use esta función para ver la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la señal sea HDMI (720p/1080i/1080p) o Componente (720p/1080i/1080p).

- La función "Ancho automat." sólo está disponible en los modos "TV", "DTV", "Ext1", "Ext2", "AV" y "S-Video".
- En el modo PC, sólo se pueden ajustar los modos "16:9" y "4:3".
- Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.
- Las opciones disponibles pueden diferir, según el modelo seleccionado.
- **Zoom:** Se selecciona  pulsando los botones **◀** o **▶**. Utilice los botones **▲** o **▼** para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo. Tras seleccionar , utilice los botones **▲** o **▼** para ampliar o reducir el tamaño de la imagen en dirección vertical.
- **Zoom ancho:** Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones **▲** o **▼** después de seleccionar  pulsando los botones **▶** o **ENTER/OK**.



-  Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **P.SIZE** del mando a distancia.

## Selección del Modo Pantalla

Cuando se configura el tamaño de la imagen como Ancho automat. (Auto Wide) en un televisor panorámico 16:9, se puede determinar el tamaño de la imagen para ver una imagen en pantalla panorámica 4:3 WSS o ninguna. Cada país europeo exige un tamaño de imagen diferente de modo que esta función está concebida con la intención de que los usuarios la seleccionen.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Imagen".
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Modo Pantalla" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Seleccione la opción necesaria pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER/OK**.

- ◆ **16:9:** Establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- ◆ **Zoom ancho:** Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.
- ◆ **Zoom:** Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente en la pantalla
- ◆ **4:3:** Ajusta la imagen en modo normal 4:3..

4. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Esta función no está disponible en el modo "Ancho automat".
- Esta función no está disponible en los modos PC, Componente o HDMI.



## Digital NR/Color activo/DNle/LED SmartLighting/Mejor cine

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Imagen".
2. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.  
Opciones disponibles: Digital NR, Color activo, DNle, LED SmartLighting, Mejor cine.
3. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.



### ◆ Digital NR: Desactivado/Bajo/Medio/Alto/Automático

Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir las imágenes superpuestas y el ruido que pueda aparecer en la pantalla.

- Esta función no está disponible en el modo PC.

### ◆ Color activo: Desactivado/Activado

Si activa esta opción, los colores del cielo y del césped se ven más sólidos y claros y la imagen de la pantalla más vívida.

- Esta función no está disponible en el modo PC.
- Esta función no está disponible en el modo "Película" y "Estándar".

### ◆ DNle: Desactivado/Activado

Este televisor incluye la función DNle con el fin de conseguir una gran calidad visual. Si ajusta DNle en Activado, podrá ver la pantalla con la función DNle activada.

- DNle (motor digital de imágenes naturales) **DNle™**  
Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y mejora de los blancos. El nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona una imagen más detallada, más clara y con más brillo. La tecnología DNle™ adapta todas las señales al ojo humano.
- Esta función no está disponible en el modo PC.
- Esta función no está disponible en el modo "Película".

### ◆ LED SmartLighting: Desactivado/Activado

Controla la luz de fondo del LED para mejorar la claridad de la imagen.

- Si "Demostración función" está configurado en "Activado", la función no está disponible.


### ◆ Mejor cine: Desactivado/Activado

Podrá ver un tono de piel más natural y el texto con más claridad incluso en las escenas de acción.

- Use esta función cuando vea películas.
- Esta función no está disponible en los modos "Zoom ancho", "Zoom" y "Sólo exploración".
- Esta función no está disponible en el modo PC.

## Congelación de la imagen actual

Pulse el botón **STILL** para congelar la imagen en movimiento. Pulse de nuevo para cancelar.



## Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica.



1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" en la página 15.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Aceptar" o "Cancelar". Pulse el botón **ENTER/OK**.
  4. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- La función "Restablecer" afectará a cada modo de imagen.



## Visualización de imagen sobre imagen (PIP)

Puede mostrar una imagen secundaria dentro de la imagen principal de un programa de TV o entrada de vídeo. De esta forma puede ver una imagen del programa de TV o de la entrada de vídeo desde cualquier equipo conectado mientras ve la imagen principal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PIP" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  4. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER/OK**.
  5. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Cuando utilice la pantalla principal para ver un juego o un karaoke, podrá advertir que la imagen en la ventana PIP es ligeramente poco natural.

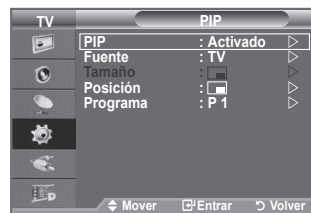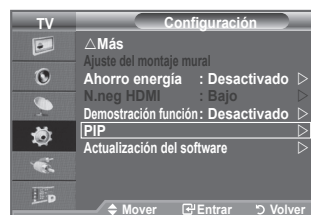

### ◆ PIP: Activado/Desactivado

Puede activar o desactivar la función PIP.

Imagen principal	Imagen secundaria
Componente HDMI 1, 2, 3 PC	Emissiones de TV analógicas Ext.1, Ext.2 AV

### ◆ Fuente: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Puede seleccionar un origen para una imagen secundaria.

### ◆ Tamaño: [Icono] / [Icono] / [Icono]

Puede seleccionar un tamaño para la imagen secundaria.


➤ Si la imagen principal está en modo "PC" y "Componente", "Tamaño" no está disponible.

### ◆ Posición: [Icono] / [Icono] / [Icono] / [Icono]

Puede seleccionar una posición para una imagen secundaria.

### ◆ Programa

Puede seleccionar un canal de la imagen secundaria sólo cuando la opción "Fuente" esté configurada en "TV".



◆ Pulse repetidamente el botón **PIP** del mando a distancia para activar o desactivar "PIP".



## Funciones de sonido

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.  
Opciones disponibles: **Modo, Ecualizador, SRS TS XT, Volumen autom., Silencio interno, Selección de sonido** (en el modo PIP), **Restablecer** (si el modo de juego está activo)
3. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

### ♦ **Modo: Estándar/Música/Película/Diálogo/Personal**

Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido especial que se va a utilizar mientras ve una emisión determinada.

### ♦ **Ecualizador: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**

El televisor tiene varios valores que permiten controlar la calidad del sonido.

- Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de sonido cambiará automáticamente a "Personal".

### ♦ **SRS TS XT: Desactivado/Activado**

TruSurround XT es una tecnología **SRS** patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. TruSurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.



TruSurround XT, SRS y  el símbolo son marcas registradas de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

### ♦ **Volumen autom.: Desactivado/Activado**

Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y resulta incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con esta función, el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.

### ♦ **Silencio interno: Desactivado/Activado**

Si desea usar unos altavoces independientes, cancele el amplificador interno.

- Los botones ▲+, ▲- y **MUTE** no funcionan si "Silencio interno" está establecido en Activado.
- Cuando "Silencio interno" está en Enc., no es posible efectuar ajustes en los menús de sonido, excepto en "Selección de sonido" en el modo PIP.

### ♦ **Selección de sonido: Principal/Sub**

Cuando se activa la función PIP se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria (PIP).

- **Principal:** Se usa para escuchar el sonido de la imagen principal.
- **Sub:** Se usa para escuchar el sonido de la imagen secundaria.

### ♦ **Restablecer**

Si "Modo Juego" está establecido en Activado, la función Restablecer del menú Sonido se activa (Consulte las páginas 25). Si, tras configurar el ecualizador, selecciona la función Restablecer, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.



## AVISO DE LICENCIA DE MARCA COMERCIAL Y ETIQUETA




Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

## Conexión de auriculares

Puede conectar unos auriculares al equipo si desea ver un programa de televisión sin molestar a las personas que están en la misma habitación.


- Cuando se inserta el conector del conjunto del cabezal en el puerto correspondiente, se puede trabajar sólo con las opciones "SRS TS XT" (SRS TS XT), "Volumen autom." y "Selección de sonido" (en el modo PIP), del menú Sonido.
- El uso continuado de auriculares a un volumen elevado puede dañar la capacidad auditiva.
- No recibirá sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al sistema.
- El volumen de los auriculares y el del televisor se ajustan de manera distinta.

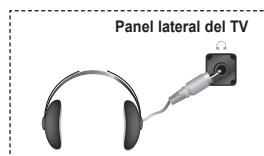

## Selección del modo de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido pulsando el botón "DUAL". Al pulsarlo, en la pantalla aparece el modo de sonido actual.

	Tipo de audio	DUAL 1/2	Predeterminado
A2 estéreo	Mono	MONO	Cambio automático
	Estéreo	ESTÉREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM estéreo	Mono	MONO	Cambio automático
	Estéreo	MONO ↔ ESTÉREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **DUAL** del mando a distancia.

- Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie a MONO.
- Esta función sólo está activa en la señal de sonido estéreo. Está desactivada en el modo de señal monoaural.

## Ajuste y visualización de la hora actual

Puede establecer el reloj del TV para que aparezca la hora actual al pulsar el botón INFO. También se debe ajustar la hora si se desea utilizar los temporizadores de encendido/apagado automático.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Ajustar hora".
- 4.

Para...	Pulse...
Ir a "Mes", "Fecha", "Año", "Hora" o "Minuto"	◀ el botón o ▶
Ajustar "Mes", "Fecha", "Año", "Hora" o "Minuto"	▲ el botón o ▼
Confirmar la configuración	Botón <b>ENTER/OK</b> .



5. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Si desconecta el cable de alimentación, debe configurar el reloj de nuevo.
  - Puede ajustar Año, Mes, Fecha, Hora y Minuto directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

## Ajuste del temporizador de desconexión

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos para que, una vez transcurridos, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de desc." y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca la hora deseada (Desactivado, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.  
➤ Cuando el temporizador llega a 0, el televisor pasa al modo de espera de forma automática.



## Apagado y encendido automáticos del televisor

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temporizador 1", "Temporizador 2", "Temporizador 3" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.  
➤ Debe ajustar el reloj en primer lugar.
  4. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar el elemento adecuado.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar el valor.
    - ◆ **Hora encendido**: Seleccione la hora, los minutos y "Si"/"No".  
(Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en "Si".)
    - ◆ **Hora apagado** : Seleccione la hora, los minutos y "Si"/"No".  
(Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en "Si".)
    - ◆ **Repetir** : Seleccione "Una vez", "Cada día", "Lun~Vie", "Lun~Sáb" o "Sáb~Dom."
    - ◆ **Volumen** : Seleccione el nivel de volumen deseado.
- Puede ajustar la hora, los minutos y el canal directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
- **Apagado automático**  
Si el temporizador se ajusta en "Activado", el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible en el modo "Activado" del temporizador y evita el recalentamiento que se puede producir si el televisor está encendido durante demasiado tiempo.

## Elección del idioma

Cuando utilice el aparato por primera vez, debe seleccionar el idioma que se utilizará para visualizar menús e indicaciones.




1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Idioma" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones **▲** o **▼** varias veces. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.



## Actualización del software

Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del televisor en el futuro. Póngase en contacto con el centro de llamadas de Samsung para recibir información acerca de la descarga de las actualizaciones y del uso de un controlador USB. Las actualizaciones se pueden realizar conectando una unidad USB al puerto USB situado en la parte lateral del televisor.

1. Inserte la unidad USB que contenga la actualización del firmware en el puerto de actualización WISELINK del lateral del televisor.
2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Actualización del software" y después pulse **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **ENTER/OK**. Aparece el mensaje "Explorando USB... Puede tardar hasta 30 segundos." No desconecte la alimentación ni retire la unidad USB mientras se aplican las actualizaciones. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente después de completar la actualización del firmware. Después de realizar la actualización compruebe la versión del firmware.

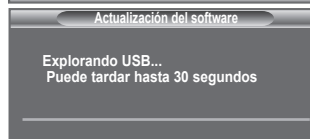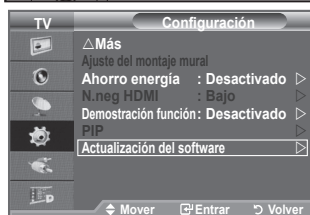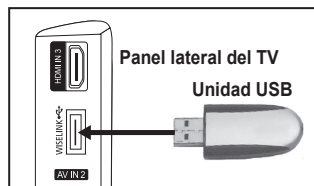

## Modo Juego/ Pantalla azul/Melodía/Efecto de luz/Ahorro de energía/Nivel de negro HDMI/ Demostración función

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Opciones disponibles: **Modo Juego, Pantalla azul, Melodía, Efecto de luz, Ahorro energía, N.neg HDMI, Demostración función**.
3. Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

### ♦ **Modo Juego: Desactivado/Activado**

Si se conecta a una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™, podrá obtener sensaciones más realistas seleccionando Modo Juego.

- Si desea desconectarse de la consola de videojuegos y conectar otro dispositivo externo, cancele el modo de juego en el menú de configuración.
- Si ve la televisión en "Modo Juego", la pantalla tiembla ligeramente.
- El "Modo Juego" no está disponible en el modo de TV.
- Si Modo Juego está activado:
  - El Modo de Imagen cambia a "Estándar" y el Modo de Sonido cambia a "Personal" automáticamente. El usuario no puede cambiar éstos a otros modos.
  - El modo Sonido del menú Sonido se desactiva. Debe ajustar el sonido mediante el ecualizador.
  - La función Restablecer del menú Sonido se activa. Si, tras configurar el ecualizador, selecciona la función Restablecer, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

### ♦ **Pantalla azul: Desactivado/Activado**

Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática la imagen con interferencias. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, debe ajustar el modo Pantalla azul en Desactivado.

### ♦ **Melodía: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**

La melodía del encendido y apagado del televisor se puede configurar.

### ♦ **Efecto de luz: Desactivado/Modo apag. act./Modo enc. act./Activado**

Se puede apagar o encender el LED del frontal del televisor según las circunstancias. Use esta función para ahorrar energía o si el LED le molesta a la vista.

- **Desactivado:** El LED no se encenderá.
- **Modo apag. act.:** Enciende el LED en modo de espera.
- **Modo enc. act.:** Enciende el LED cuando se ve la televisión.
- **Activado:** El LED se encenderá una vez se haya apagado el televisor.
  - Desactive la opción "Efecto de luz" para reducir el consumo de energía.

### ♦ **Ahorro energía: Desactivado/Bajo/Medio/Alto/Automático**

Esta función ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación ambiental.

- **Desactivado:** Desactiva el modo de ahorro de energía.
- **Bajo:** Funciona en el modo estándar sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
- **Medio:** Entra en el modo de ahorro de energía Medio sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
- **Alto:** Entra en el modo de máximo ahorro de energía sin tener en cuenta la iluminación ambiental.

### ♦ **N.neg HDMI: Normal/Bajo**


Se puede seleccionar directamente el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

- Esta función sólo está activa cuando se conecta una entrada externa a HDMI (señales RGB).

### ♦ **Demostración función: Desactivado/Activado**

"Demostración función" permite comparar la calidad mejorada de la función "LED SmartLighting" con la imagen original.

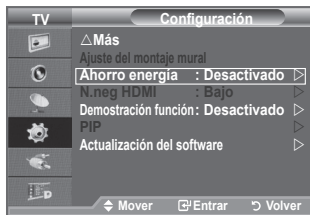

- Se muestra la pantalla de demostración de "LED SmartLighting". La ilustración de la derecha muestra la pantalla antes de aplicar la función LED. La ilustración de la izquierda muestra la pantalla después de aplicar la función LED.




## Selección de la fuente

Puede elegir entre varias fuentes externas conectadas a las tomas de entrada del televisor.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Entrada" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Fuentes".
  - Cuando no hay ningún dispositivo externo conectado al equipo, sólo están activas las opciones "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" en "Fuentes". Las fuentes "AV", "S-Vídeo", "Componente", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", sólo están activas cuando están conectadas al equipo.
3. Selección de el dispositivo necesario pulsando los botones ▲ o ▼.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.

 Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para cambiar entre las fuentes disponibles. El modo TV se puede seleccionar pulsando el botón **TV/DTV**, los botones numéricos (0-9) y el botón **P**  del mando a distancia. Pero no se puede seleccionar con el botón **SOURCE**.

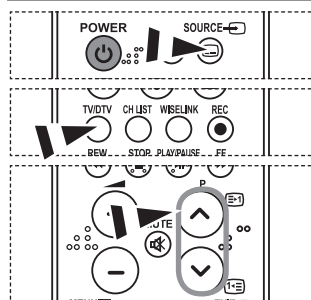

## Edición de los nombres de fuentes de entrada

Dé un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera será más fácil seleccionar el dispositivo de entrada.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Entrada" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar nombre" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo que desee editar. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Cuando se conecta un ordenador con una resolución 1920 x 1080 @ 60 Hz al puerto HDMI IN 2, se debe configurar el modo "HDMI2" como "PC" en "Editar nombre" en el modo "Entrada".



## Previsualización del sistema de menús del DTV

- La empresa sólo garantiza el funcionamiento normal del menú DTV en los países (Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suiza, Reino Unido, Austria) que disponen de estándares compatibles. Además, cuando el país de un canal de emisión difiere del país seleccionado por el usuario actual, la cadena que aparece en el rótulo del canal, la información, la guía, el gestor de canales, etc., quizás no se muestre correctamente.
- Disponible en modo DTV. Preseleccione el modo DTV mediante el botón **TV/DTV** del mando a distancia. Para desplazarse por el sistema de menús en pantalla y para ajustar las configuraciones disponibles, consulte la ilustración siguiente.

Pulse el botón **MENU** para ver el menú.

Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.

<b>Guía</b>	
Guía actual y próxima	
Guía completa	
Lista programada	
Guía predeterminada	Act./sig., Guía completa
<b>Canal</b>	
País	
Guardado automático	
Guardado manual	
Editar canales favoritos	
Lista de canales	Todos, Favoritos, Predeterminado
<b>Configuración</b>	
Transparencia de menús	Alto, Medio, Bajo, Opaco
Cambiar PIN	
Bloqueo paterno	
Subtítulos	Desactivado, Activado
Modo de subtítulo	Normal, Duro de oído
Formato audio	PCM/Dolby Digital
Texto digital	Inhabilitar, Habilitar
Zona horaria	
Sistema	Información de producto Información de señal Software superior Interfaz común Restablecer
<b>Idioma</b>	
Idioma de audio	Idioma principal audio
Idioma de los subtítulos	Idioma secundario audio
Idioma del teletexto	Idioma principal de los subtítulos
Preferencia	Idioma secundario de los subtítulos Idioma principal del teletexto Idioma secundario del teletexto




- Las opciones secundarias del menú CI pueden variar según el modelo de CAM.

## Actualización automática de la lista de canales

Se puede actualizar la lista de canales cuando el emisor añade nuevos servicios o si se desplace el televisor a una nueva localidad.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar “País”.
4. Seleccione el país apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.  
Pulse el botón **ENTER/OK** para confirmar la selección.
  - Aunque en este menú se cambie la configuración del país, no se cambia la configuración del país de la TV analógica (consulte la página 10).
5. Pulse de nuevo el botón ▲ o ▼ para seleccionar “Guardado automático”.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Una vez haya finalizado, se mostrará el número de servicios explorados.
  - La lista de canales favoritos no se destruye cuando la lista se actualiza.
  - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón **ENTER/OK** con “STOP” seleccionado.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Si el estado de la señal es deficiente, se muestra el mensaje “Servicio no encontrado. Comprobar la conexión de la antena”.

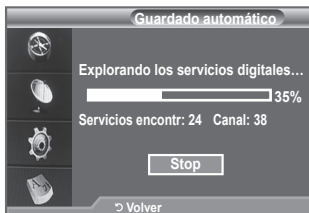

## Actualización manual de la lista de canales

Para lograr una búsqueda de canales más rápida se puede especificar el canal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Guardado manual” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - - **Canal:** Los canales “5” a “69” se muestran secuencialmente en el Reino Unido. (Dependiendo del país)
  - **Frecuencia:** Se muestran las frecuencias disponibles en el grupo de canales.
  - **Ancho de banda:** Los anchos de banda disponibles son 7 y 8 MHz.
  - Pulse el botón rojo para iniciar la búsqueda de los servicios digitales. Una vez finalizada, la lista de canales se actualiza automáticamente.
5. Una vez haya finalizado, se mostrará el número de servicios explorados.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.





## Edición de canales favoritos



Mediante los cuatro botones de colores se pueden editar los canales favoritos.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar canales favoritos" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón rojo para ver todos los canales almacenados actualmente.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un canal. Pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Un icono "★" se muestra junto al canal seleccionado y éste se añade a la lista de canales favoritos.
  - Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón **ENTER/OK**.
    - **Selec. todos:** Se seleccionan todos los canales mostrados.
    - **No selec. ning.** Se cancelan todas las selecciones.
    - **Previsualiz.:** Muestra los canales actualmente seleccionados.
  - La configuración de los canales favoritos se ha completado.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.

### ◆ Añadir

Se puede usar esta función cuando uno o más canales favoritos se han seleccionado.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar canales favoritos" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón rojo en el menú "Editar canales favoritos". Para añadir más canales, consulte el paso 5 del proceso anterior.
5. Si desea comprobar el canal que va a almacenar, consulte el botón **RETURN**. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Para añadir todos los canales a la lista de canales favoritos pulse el botón rojo.
  - Para borrar todos los canales pulse el botón verde.
  - **Previsualiz.:** Muestra los canales actualmente seleccionados.
  - Pulse el botón **CH LIST** para mostrar el gestor de los canales favoritos.



#### ◆ Renumerar (Dependiendo del país)

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar canales favoritos" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Seleccione el canal pulsando los botones ▲ o ▼.
5. Pulse el botón verde.
  - El espacio para escribir el número está en blanco.
6. Escriba el nuevo número de canal. Pulse **ENTER/OK** para memorizar o **RETURN** para cancelar.
  - Pulse el botón ◀ para borrar un número.
  - Si escribe un número asignado a otro canal, se asigna al canal seleccionado y el número anterior asignado al canal seleccionado se asigna a otro canal. Es decir, se intercambian los dos números.
  - Los canales favoritos se ordenan automáticamente en orden ascendente según sus números.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.




#### ◆ Previsualización

1. En el menú "Editar canales favoritos" seleccione el canal que desea previsualizar; para ello pulse los botones ▲ o ▼.
2. Pulse el botón amarillo.
  - En pantalla se visualiza el canal seleccionado.



#### ◆ Borrar

1. En el menú "Editar canales favoritos" seleccione el canal que desea borrar de la lista de canales favoritos; para ello pulse los botones ▲ o ▼.
2. Pulse el botón azul.
  - Se borran el canal seleccionado y el número.
  - Para volver a añadir un canal borrado a la lista de canales favoritos consulte "Añadir" en la página 29.

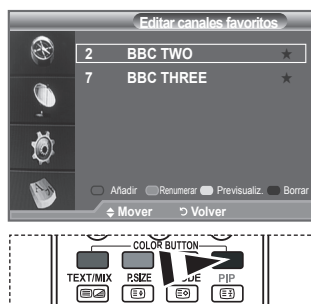

## Selección de la lista de canales

Puede excluir los canales seleccionados que no le interesen de los canales explorados. Al explorar los canales memorizados, no aparecerán los que haya decidido excluir. Durante la exploración aparecen todos los canales cuya exclusión no se haya indicado expresamente.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la "Lista de canales".  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la "Todos", "Favoritos" o "Predeterminado".  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón amarillo para pasar de los canales favoritos a todos los canales y viceversa.  
➤ Los canales favoritos sólo se muestran si se han configurado previamente en el menú "Editar canales favoritos" (consulte las páginas 29).
6. Pulse los botones rojo o verde para mostrar las páginas anterior o siguiente de la lista de canales.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un canal sintonizado.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.  
➤ El número del canal, el nombre y un icono se muestran en la esquina superior izquierda mientras se cambia el canal. El número del canal y el nombre se muestran si el canal es alguno de los canales, y se muestra un icono ★ si el canal es alguno de los favoritos.
8. Pulse el botón azul para intercambiar TV, Radio, Datos/Otros y Todo.
9. Pulse los botones **CH LIST** para salir de la lista de canales.





La lista también se puede mostrar pulsando el botón **CH LIST**.

## Visualización de la información de los programas

Mientras se ve un canal se puede visualizar información adicional referente a dicho canal.

1. Mientras ve un programa, pulse el botón **INFO**.  
➤ Se muestra la información del programa.
2. Para salir de la pantalla de información, pulse el botón **INFO**.  
➤ Se muestra esta información:
  - Clasificación paterna
  - Tipo de vídeo: SD, HD, Radio
  - Tipo de audio: Mono, Estéreo, Dual, Dolby Digital
  - Existencia de teletexto o subtítulos DVB
  - Idioma de audio

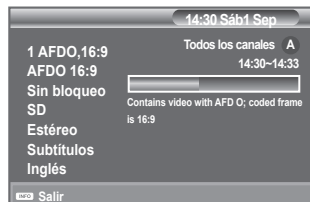

## Visualización de la información de la Guía electrónica de programas (EPG)

La información de la Guía electrónica de programas (EPG) la proporcionan las emisoras. Las entradas de los programas pueden aparecer vacías u obsoletas, según la información proporcionada por un canal determinado. La pantalla se actualiza dinámicamente tan pronto como la información está disponible.

### ◆ Guía actual y próxima

Se muestra la información del programa actual y siguiente de los seis canales señalados en la columna izquierda.




### ◆ Guía completa

Se muestra la información de los programas ordenados por hora en segmentos de una hora. Se muestra la información de dos horas de programa que se puede desplazar adelante o atrás en el tiempo.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Guía".
3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Guía actual y próxima" o "Guía completa". Pulse el botón **ENTER/OK**.
  - También puede ver el menú de la guía pulsando el botón **GUIDE**.

Para...	Debe...
Ver un programa en la lista EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar un programa pulsando los botones <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Pulsar el botón <b>ENTER/OK</b>.</li> </ul>
➤ Si el programa siguiente está seleccionado, se concreta con un icono de reloj. Si se vuelve a pulsar el botón <b>ENTER/OK</b> , la programación se cancela y el icono del reloj desaparece. Para conocer los detalles de la programación de los programas, consulte la página siguiente.	
Ver información de los programas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar un programa pulsando los botones <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Pulsar el botón <b>INFO</b> cuando el programa seleccionado está resaltado</li> </ul>
Intercambiar entre "Guía actual y próxima" o "Guía completa"	• Pulsar el botón rojo varias veces.
Mostrar las listas de "Favoritos" y "Todos los canales"	• Pulsar el botón verde varias veces.
Desplazarse rápidamente hacia atrás (24 horas)	• Pulsar el botón amarillo varias veces.
Desplazarse rápidamente hacia adelante (24 horas)	• Pulsar el botón azul varias veces.
Salir de la guía	• Pulsar el botón <b>EXIT</b> .




- El título del programa se muestra en la parte superior del centro de la pantalla. Para ver información detallada pulse el botón **INFO**. En la información detallada se incluye el número del canal, la hora de ejecución, la barra de estado, el nivel del control paterno, la información de calidad del vídeo (HD/SD), los modos de sonido, subtítulos o teletexto, los idiomas de los subtítulos o del teletexto y un resumen breve del programa seleccionado. "..." se muestra si el resumen es largo.
- Se muestran seis canales. Para desplazarse por los canales, vaya a un canal con los botones **▲** o **▼**. Para ver página a página, use los botones **P** o .

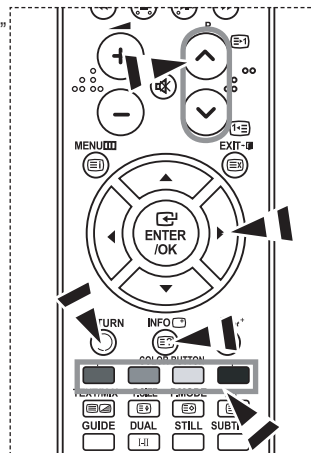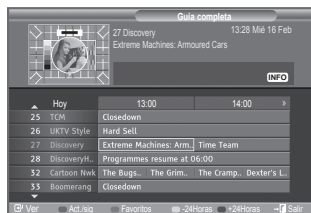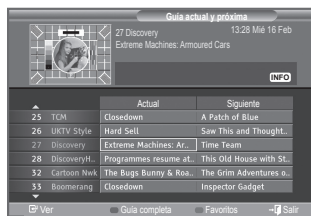

## Uso de la lista programada

Si ha elaborado una lista de visualización planificada de programas que desea ver, el canal se cambiará automáticamente al programa planificado a la hora planificada aunque esté viendo otro programa.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar “Guía”.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Lista programada” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón rojo. El canal se cambiará a la programación planificada.
5. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar un elemento y ajuste éste con los botones ▲ o ▼.
  - También puede ajustar la hora y los minutos pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
  - **Canal:** Ajuste el canal.
  - **Hora:** Ajuste la hora.
  - **Fecha:** Ajuste el año, el mes y el día.
  - **Frecuencia:** Ajuste la frecuencia.  
 (“Una vez”, “Diario” o “Semanal”)
6. Después de haber configurado la programación, pulse el botón rojo.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - • **Gua.:** Guarde la programación configurada.
  - **Cancelar:** Cancele la programación configurada.
  - **Añadir programa:** Añada una nueva programación.
  - **Editar:** Vuelva a configurar la programación seleccionada.
  - **Borrar:** Borre la programación seleccionada.

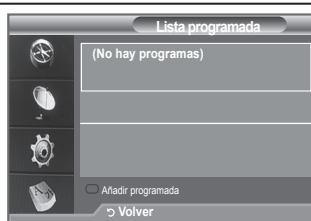


## Configuración de la guía predeterminada

Se puede preestablecer el estilo de la guía predeterminada.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar “Guía”.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Guía predeterminada” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Seleccione “Act./sig.” o “Guía completa” con los botones ▲ o ▼ y pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.







 Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **GUIDE** del mando a distancia.

## Visualización de todos los canales y los favoritos

En el menú EPG puede ver todos los canales o sólo los favoritos.


1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Guía".
3. Seleccione la guía que desee ("Guía actual y próxima" o "Guía completa") pulsando los botones ▲ o ▼.
4. Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón verde. Se intercambian las listas de todos los canales y de los favoritos.
6. Seleccione el programa que desee pulsando los botones ▲, ▼, ◀, ▶.
7. Pulse el botón **INFO** para mostrar información del programa seleccionado.
8. Cuando la lista Editar canales favoritos no se ha configurado: Aparece el mensaje:
  - "Lista de favoritos vacía. ¿Desea elegir los favoritos ahora?"
  - Seleccione "Sí".Aparece el menú "Editar canales favoritos". Si selecciona "No", todos los canales permanecerán sin cambios.
  - Para editar los canales favoritos, consulte la página 29, si desea obtener más información.
9. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - En la lista "Todos los canales" se relacionan todos los canales encontrados con la actualización de la lista de canales. Los canales se visualizan en el modo de todos los canales.
  - En la lista de "Favoritos" se relacionan todos los canales que se han configurado en el menú "Editar canales favoritos" (consulte la página 29).

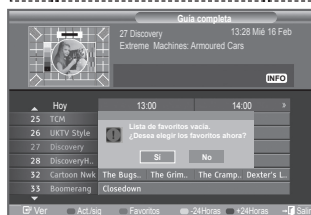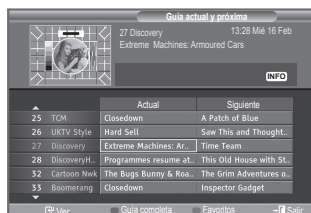

## Ajuste de la transparencia de los menús

Puede definir la transparencia de los menús.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Transparencia de menús" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Seleccione una opción ("Alto", "Medio", "Bajo" u "Opaco") pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK** para cambiar la configuración.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

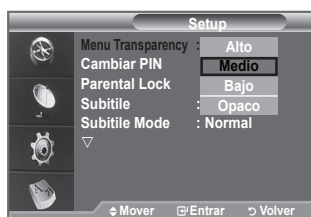

## Configuración del bloqueo paterno


Con esta función se puede impedir por medio de un código PIN (número de identificación personal) definido por el usuario que personas no autorizadas, como los niños, vean programas inadecuados. El menú en pantalla le pedirá que asigne un código PIN (puede cambiarlo posteriormente, en caso necesario).

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Bloqueo paterno" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Se muestra "Introducir PIN".
5. Introduzca el código PIN actual con los botones numéricos (0~9).
  - El código PIN predeterminado de un nuevo equipo de TV es 0000.
  - Si se introduce un código PIN no válido, aparece el mensaje "Código PIN no válido. Vuelva a intentarlo".
6. Pulse el botón **ENTER/OK**.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la clasificación paterna que desea bloquear. Pulse el botón **ENTER/OK**.



### ◆ Cambiar PIN

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Cambiar PIN" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Se muestra "Introducir PIN".
4. Introduzca el código PIN actual con los botones numéricos (0~9)
  - Aparece "Introducir nuevo PIN".
5. Introduzca el nuevo código PIN con los botones numéricos (0~9).
  - Aparece "Confirmar nuevo PIN".
6. Vuelva a introducir el nuevo código PIN con los botones numéricos (0~9).
  - Se muestra el mensaje que indica que el nuevo código PIN se ha cambiado satisfactoriamente.
7. Pulse el botón **ENTER/OK**.
8. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en el orden siguiente, lo cual restablecerá el PIN a 0-0-0-0: **Botón de encendido (apagar), MUTE, 8, 2, 4, Botón de encendido (encender)**.

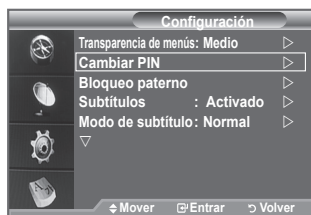

## Configuración de los subtítulos

Se pueden activar o desactivar los subtítulos.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Subtítulos” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Seleccione “Act.” pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.



## Configuración del modo de los subtítulos

Use este menú para configurar Modo de subtítulo. “Normal” es la opción básica y “Duro de oído” es la opción para personas con problemas de audición.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Modo de subtítulo” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Normal” o “Duro de oído”. Pulse el botón **ENTER/OK**.
  5. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Si el programa que se está viendo no admite la opción “Duro de oído”, se activa automáticamente la opción “Normal” aunque se seleccione “Duro de oído”.



## Selección del formato del audio

Sólo se puede oír el sonido Dolby Digital a través de un receptor de audio conectado por medio de un cable óptico.

Sólo se puede oír el sonido PCM a través de un altavoz principal.

Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a las diferencias en la velocidad de decodificación entre el altavoz principal y un receptor de audio. En tales casos, use la función de silencio interno.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Formato audio” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la “PCM” o “Dolby Digital”, Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ La opción Formato audio aparece según el tipo de señal de emisión. El sonido digital Dolby sólo está disponible cuando el televisor se conecta a un altavoz externo con un cable óptico.





## Selección del texto digital (sólo Reino Unido)

Si el programa se emite con texto digital esta opción está activada.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Texto digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Inhabilitar" o "Habilitar". Pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group -Grupo de expertos para la codificación de la información hipermedia y multimedia) Es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se utilizan en hipermedia y multimedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia vinculado a datos, como imágenes fijas, servicios de caracteres, animaciones, gráficos y archivos de vídeo así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción de tiempo de ejecución del usuario que se aplica en varios campos, como VOD (vídeo a la carta), ITV (televisión interactiva), EC (comercio electrónico), educación a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.



## Selección de la zona horaria (Sólo España)

Seleccione su zona horaria.


1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Zona horaria" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Seleccione su zona horaria pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER/OK**.  
➤ Las opciones disponibles son las siguientes.  
Península Ibérica e Islas Baleares. -Islas Canarias
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.



## Visualización de la información del producto

Puede ver la información del producto. Para obtener asistencia, póngase en contacto con un distribuidor de Samsung autorizado.


1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Menú digital" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Información de producto".  
➤ Se selecciona el menú Información de producto. - Versión de software, Versión de firmware
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

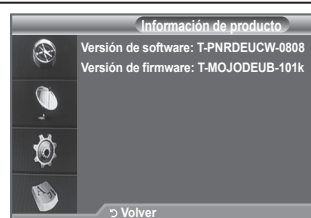

## Comprobación de la información de la señal

Se puede obtener información acerca del estado de la señal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sistema” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Información de señal” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.  
➤ Si el estado de la señal es deficiente, se muestra el mensaje “Sin señal”.

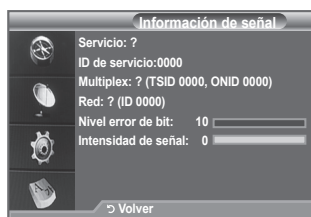


## Actualización del software

Para mantener el producto actualizado con las nuevas funciones de la televisión digital se envían periódicamente actualizaciones de software como parte de una señal normal de televisión.

Automáticamente se detectan estas señales y se muestra una pantalla de actualización del software. Se presenta la opción de instalar la actualización.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sistema” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Actualización del software” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Información del software”, “Actualización manual” o “Actualización del modo de suspensión”. Pulse el botón **ENTER/OK**.

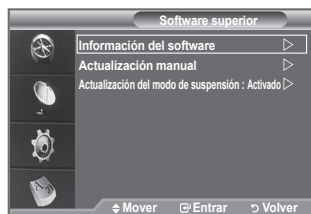

### ◆ Información del software

Pulse el botón **ENTER/OK** para ver la versión actual del software. Para mostrar la información de la versión del software, vuelva a pulsar el botón **ENTER/OK**.  
Para cambiar a una versión alternativa, pulse el botón rojo.  
Para restablecer, activar la actualización y reiniciar pulse el botón azul.

### ◆ Actualización manual

Pulse el botón **ENTER/OK** para buscar el nuevo software en los canales actuales de emisión.

### ◆ Actualización del modo de suspensión: Act./Des.

Pulse el botón **ENTER/OK**. Para continuar con la actualización del software con el conmutador de encendido principal activado, seleccione Act. pulsando los botones ▲ o ▼. 45 minutos después de haber entrado en el modo de suspensión, se inicia automáticamente una actualización manual. Dado que la alimentación de la unidad está activada internamente, la pantalla LCD puede encenderse ligeramente. Este fenómeno puede durar un hora mientras la actualización del software se completa.

6. Pulse el botón **EXIT** para salir.

## Visualización de la interfaz común


La interfaz común contiene y muestra información acerca del CAM insertado en la ranura CI.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sistema” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Interfaz común” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
5. Pulse el botón **ENTER/OK** para mostrar la información de la aplicación.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ La información de la aplicación insertada se refiere a la tarjeta CI.

➤ La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.


1. Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.
2. Inserte la tarjeta CI en el CAM siguiendo la dirección de la flecha hasta que encaje.
3. Inserte el CAM con la tarjeta CI instalada en la ranura para interfaz común. (Inserte el CAM, siguiendo la dirección de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.)
4. Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.

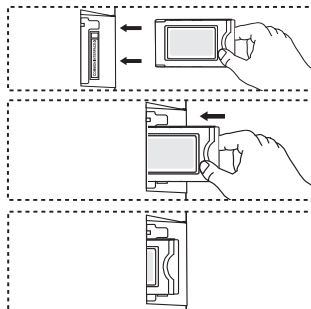

## Selección del menú Interfaz común (CI)

Permite al usuario realizar selecciones en el menú CAM proporcionado.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sistema” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Interfaz común” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  5. Seleccione “Menú CI” pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  6. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  7. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Seleccione el menú CI según el menú de la tarjeta PC.

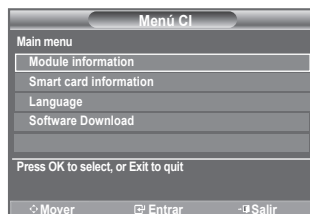

## Reconfiguraciones

**Puede restablecer los valores almacenados de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica.**

- Esta operación borra toda la información de los canales y las preferencias del usuario ya que restablece los valores de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica.
1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Sistema” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Restablecer” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  5. Aparece la pantalla “Introducir PIN”.
  6. Introduzca el código PIN actual de cuatro dígitos con los botones numéricos (0~9).
    - Se muestra un mensaje de advertencia. Todos los valores se pueden restablecer uno a uno con los botones de colores (rojo, verde, amarillo y azul).
  7. Pulse el botón **EXIT** para salir.



## Selección del idioma preferido (subtítulos, audio o teletexto)

**Se pueden cambiar los valores predeterminados para los idiomas de los subtítulos, el audio y el teletexto.**

**Muestra la información del idioma para el flujo de entrada.**

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Menú digital” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Idioma” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Idioma de audio”, “Idioma de los subtítulos” o “Idioma del teletexto”.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Seleccione un idioma en concreto pulsando varias veces los botones ▲ o ▼.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
  - El inglés es el idioma predeterminado cuando en una emisión no está disponible la selección de idiomas.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Mientras se ve un programa, se pueden seleccionar los subtítulos. Mientras se ve un programa, se puede seleccionar el idioma del audio.




## Preferencias

Este menú incluye 6 submenús:

**Idioma principal audio, Idioma secundario audio, Idioma principal de los subtítulos, Idioma secundario de los subtítulos, Idioma principal del teletexto, Idioma secundario del teletexto.**

Con esta función los usuarios pueden elegir entre estos idiomas: (Inglés, Alemán, Italiano, Sueco, Francés, Galés, Gaélico, Irlandés, Danés, Finés, Español, Holandés). El idioma seleccionado aquí se convierte en el predeterminado cuando se selecciona un canal.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un menú: Idioma principal audio, Idioma secundario audio, Idioma principal de los subtítulos, Idioma secundario de los subtítulos, Idioma principal del teletexto, Idioma secundario del teletexto; a, continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Aparecen las opciones disponibles del menú seleccionado.
  - ◆ Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones ▲ o ▼. Pulsar el botón **ENTER/OK** para confirmar la selección.
- Si se cambia la configuración del idioma, las opciones Idioma de los subtítulos, Idioma de audio o Idioma del teletexto del menú Idioma (consulte la página 40) se cambian automáticamente al idioma seleccionado.
- Las opciones Idioma de los subtítulos, Idioma de audio e Idioma del teletexto, del menú Idioma, muestran una lista de los idiomas admitidos en el canal actual y la selección se resalta. Si cambia la configuración del idioma, ésta sólo es válida en el canal actual. Los cambios de configuración no afectan a las opciones Idioma principal de los subtítulos, Idioma principal audio o Idioma principal del teletexto del menú Preferencias.

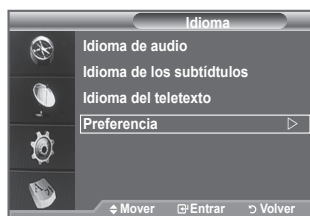


## Decodificador de teletexto

Muchos canales del televisor incluyen el “teletexto”, páginas de información escrita que proporciona datos como:

- ◆ Horarios de los programas de televisión.
- ◆ Boletines de noticias y partes meteorológicos.
- ◆ Resultados deportivos.
- ◆ Subtítulos para duros de oído.

Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías:

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad de la emisora.
C	Número de página actual o estado de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado.

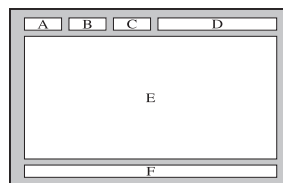

## Visualización de la información de teletexto


Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento, pero la recepción de la señal debe ser buena. Si no es así:

◆ Puede faltar información.

◆ Puede que algunas páginas no aparezcan.

Para activar el modo de teletexto y visualizar la página de índice:

1. Seleccione el canal que ofrece el servicio de teletexto mediante los botones **P** (E3) o **P** (E3).
2. Pulse el botón **TEXT/MIX** (E3/E3) para activar el modo de teletexto.
  - Aparece el contenido de la página. Se puede volver a visualizar en cualquier momento si se pulsa el botón **MENU** (E3).
3. Vuelva a pulsar el botón **TEXT/MIX** (E3/E3).
  - La emisión real se mostrará en la pantalla como "Teletexto", "Doble" y "Mezcla" por este orden.
4. Pulse el botón **TV/DTV** para salir de la visualización de texto.
  - Si aparece algún carácter extraño mientras se visualiza el texto, compruebe que el idioma del texto sea el mismo que el del menú "Configuración". Si ambos idiomas son diferentes, seleccione el mismo idioma en el menú "Configuración".

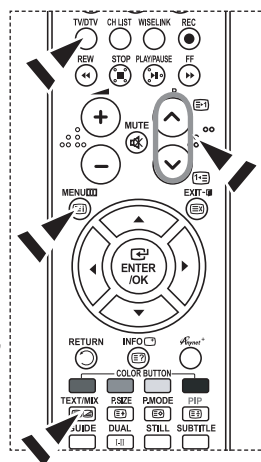


## Selección de una página de teletexto específica

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia para introducir o aceptar los números de página directamente:

1. Introduzca los tres dígitos del número de la página que se enumera en el índice mediante los botones numéricos correspondientes.
2. Si la página seleccionada se vincula con varias páginas secundarias, éstas aparecen en secuencia. Para congelar la imagen en una página determinada, pulse **PIP** (E3). Para reanudar, vuelva a pulsar el botón **PIP** (E3).
3. Uso de varias opciones de pantalla:


Para visualizar...	Pulse...
Tanto la información del teletexto como la emisión normal	<b>TEXT/MIX</b> (E3/E3)
Texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo)	<b>INFO</b> (E3?)
La pantalla normal	<b>INFO</b> (E3?)
Página secundaria, escriba los 4 dígitos del número	<b>PRE-CH</b> (E3)
Página siguiente	<b>P</b> (E3)
Página anterior	<b>P</b> (E3)
O doble de las letras en:	<b>P.SIZE</b> (E3)
• Mitad superior de la pantalla	• Una vez
• Mitad inferior de la pantalla	• Dos veces
La pantalla normal	• Tres veces

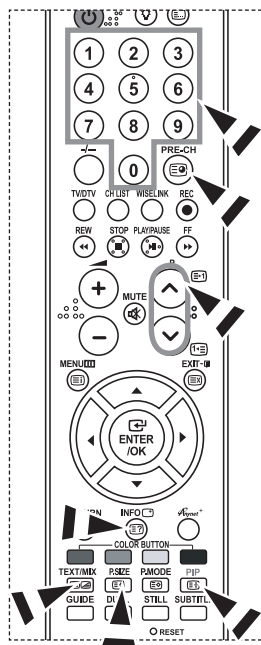

## Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto

Los distintos temas que se incluyen en las páginas de teletexto disponen de un código de color y se pueden seleccionar pulsando los botones de colores del mando a distancia.

1. Acceda a la página de contenido de teletexto pulsando el botón **TEXT/MIX** ( ).
2. Pulse el botón del color correspondiente para el tema que desear seleccionar (los temas disponibles se enumeran en la línea de información de estado).
3. Pulse el botón rojo para mostrar la página anterior.  
Pulse el botón verde para mostrar la página siguiente.
4. Pulse el botón **TV/DTV** para salir de la visualización de texto.

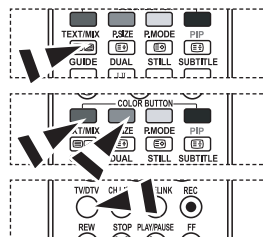

## Configuración del mando a distancia


Una vez configurado correctamente, el mando a distancia puede funcionar en cinco modos diferentes: **TV, DVD, Cable, Decodificador, VCR**. Pulsando el botón correspondiente del mando a distancia podrá cambiar de un modo a otro y controlar cualquiera de estos equipos.

➤ El mando a distancia quizá no sea compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos, decodificadores y receptores de TV digital.


### Configuración del mando a distancia para controlar el vídeo, CABLE, DVD, STB

1. Apague el vídeo, CABLE, DVD, STB.
2. Pulse el botón **VCR, CABLE, DVD** y **STB** del mando a distancia del televisor. **[LE52F9]**  
Pulse el botón **MODE** y compruebe que el modo necesario (**TV, VCR, CATV, DVD, STB**) aparece en la pantalla del LED. **[LE70F9]**
3. Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.
4. Mediante los botones numéricos del mando a distancia, introduzca los tres dígitos del código del vídeo correspondientes a la marca de su vídeo, que aparece en la lista de la página 44~46 de este manual. Debe introducir los tres números del código, aunque el primero sea un "0". (Si hay más de un código, elija el primero.)
5. Pulse el botón **POWER** del mando a distancia. El vídeo deberá encenderse si el mando está correctamente configurado. Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su vídeo. Si no aparece ningún otro código, pruebe con todos los códigos de vídeo, desde el 000 hasta el 080.

[LE52F9]

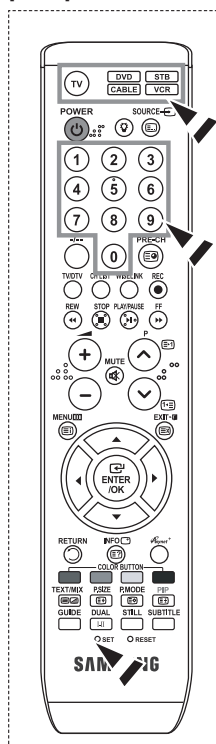

[LE70F9]

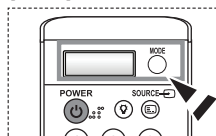

# Códigos del mando a distancia

## > REPRODUCTOR DE VÍDEO

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
mitsubishi	019 034 041 046

Marca	Código
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033



## ➤ DECODIFICADOR DE CABLE

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

## ➤ DVD DE SAMSUNG

Producto	Código
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

## ➤ DVD

Marca	Código
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marca	Código
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

Producto	Código
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Marca	Código
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA/ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Marca	Código
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Código
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ RECEPTOR DE TV DIGITAL DE SAMSUNG

Producto	Código
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ RECEPTOR DIGITAL

Marca	Código
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marca	Código
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

# Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos y la misma información en la mayoría de los casos. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)



1. Primero, haga clic en "Panel de control" en el menú Inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en "Apariencia y temas" y aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en "Pantalla" y aparecerá un cuadro de diálogo.
4. Desplácese a la ficha "Configuración" del cuadro de diálogo.  
Configuración correcta del tamaño (resolución): Óptima 1920 x 1080.  
Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz". Si no, haga clic en "Aceptar" y salga del cuadro de diálogo.

## Modos de visualización

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. Se recomiendan las resoluciones de la tabla. (Son compatibles todas las resoluciones entre los límites admitidos)

### > D-Sub Entrada

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles Frecuencia (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
VESA GTF	1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-
	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Entrada

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles Frecuencia (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > No se admite el modo entrelazado.
- > El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- > Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.
- > Un cable VGA demasiado largo o de mala calidad puede provocar que se vea la imagen con ruido en los modos de resolución alta (1920 x 1080 o 1600 x 1200).

## Ajustes del ordenador

### Ajuste fino y grueso de la imagen (Bloqueo de Imagen):

El objetivo del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir las interferencias.

Si éstas no se eliminan mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (gruesa) y vuelva a realizar la sintonización fina.

Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.


1. Preselección: Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo PC.
2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PC” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar “Bloqueo de Imagen”.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Grueso” o “Fino” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
6. Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la calidad de la pantalla. Pulse el botón **ENTER/OK**.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.



### Cambio de la posición de la imagen:

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado “Ajuste fino y grueso de la imagen (Bloqueo de Imagen)”.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Posición” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar la posición vertical. Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la posición horizontal. Pulse el botón **ENTER/OK**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

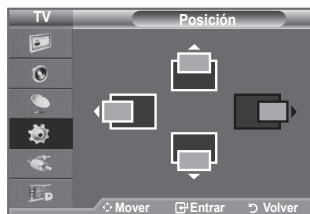

### Ajuste automático de la pantalla de PC (Ajuste automático):

Esta función permite que la pantalla de PC del equipo se ajuste automáticamente a la señal de vídeo del PC. Los valores fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado “Ajuste fino y grueso de la imagen (Bloqueo de Imagen)”.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ajuste automático” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.



**Inicialización de los ajustes de imagen (Restablecer imagen):**  
Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado “Ajuste fino y grueso de la imagen (Bloqueo de Imagen)”.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Restablecer imagen” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.




## Configuración del PC para el cine en casa

Se pueden ver las imágenes con más calidad cuando se configuran los valores de la pantalla en el modo PC.

Si se establece la función PC para cine en casa, se pueden configurar los valores de Configuración detallada (cuando el modo Imagen está ajustado en Estándar o Película) como en el modo de PC.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “PC cine en casa”.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Activado” o “Desactivado”.  
Pulse el botón **ENTER/OK**.
  4. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Esta función sólo está disponible en el modo PC.

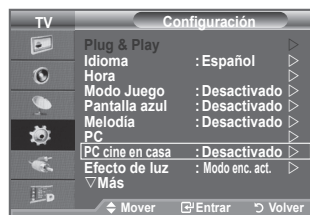

## Utilización de la función WISELINK

Esta función le permite ver fotografías (JPEG) y escuchar archivos de audio (MP3) almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.

Pulse el botón **POWER** del mando a distancia o el panel frontal. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos JPEG y/o MP3 al conector WISELINK (conector USB) del lateral del televisor.

Si accede al modo WISELINK sin ningún dispositivo USB conectado, aparecerá el mensaje "There is no device connected" (No hay ningún dispositivo conectado). En este caso, inserte el dispositivo USB, salga de la pantalla pulsando el botón WISE LINK del mando a distancia, y vuelva a acceder a la pantalla de WISELINK.

Para los nombres de carpeta o de archivo (fotografías, música) sólo deben utilizarse caracteres alfanuméricos.

El sistema de archivos compatible es FAT16/32 (no se admite el sistema de archivos NTFS)

Puede que determinados tipos de cámaras digitales y dispositivos de audio USB no sean compatibles con este televisor.

Wiselink sólo admite dispositivos Clase de almacenamiento masivo (MSC) USB. MSC es un dispositivo sólo de transporte de almacenamiento masivo. Ejemplos de dispositivos MSC son unidades de memoria y lectores de tarjetas flash (no son compatibles los discos duros USB ni los HUB).

Realice una copia de seguridad de los archivos antes de conectar al dispositivo al televisor, a fin de evitar daños y pérdida de datos. SAMSUNG no se responsabiliza de ningún tipo de daño o pérdida de archivo de datos.

La resolución recomendada para Wiselink es 600 megapíxeles.

Conectar directamente al puerto USB del televisor. Si está utilizando un cable de conexión independiente, puede que se produzca un problema de compatibilidad USB.

Sólo se admiten archivos en formato MP3 y JPEG.

El formato mp3 Wiselink sólo admite archivos de música con una frecuencia de muestreo alta (32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz).

Se recomienda utilizar el formato JPEG secuencial. El JPEG utiliza gran cantidad de memoria y la decodificación podría no realizarse correctamente.

No desconecte el dispositivo USB mientras esté cargando.

No se admite ni PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) ni MTP (Protocolo de transferencia de medios).

El tiempo de reproducción de un archivo mp3 podría aparecer como "00:00:00" si no se encuentra la información de tiempo de reproducción al principio del archivo.


Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tiempo necesitará para aparecer en pantalla.

Si la resolución horizontal de una imagen es superior a 5000, no podrá decodificarse.

Si la resolución vertical de una imagen es superior a 4000, no podrá decodificarse.


En el modo WISELINK, los puertos **EXT 1(RGB)** y **EXT 2(AV)** estarán deshabilitados.

La lista Foto o Música muestra hasta 300 carpetas o archivos.

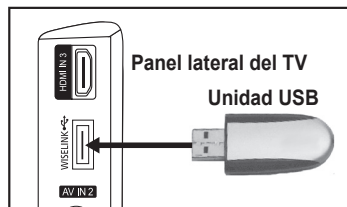


# Utilización del menú WISELINK

1. Pulse el botón **MENU**. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Entrada", a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "WISELINK", y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de memoria USB correspondiente y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - El menú "WISELINK" varía en función del dispositivo de memoria USB que se encuentre conectado al televisor.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse hasta un icono y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **WISELINK** del mando a distancia.

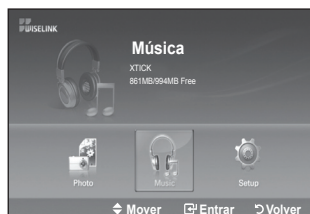

Pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia para visualizar el menú WISELINK.



## Utilización del botón del mando a distancia en el menú WISELINK


Botón	Operaciones
	Mover el cursor y seleccionar un elemento.
	Seleccionar el elemento que se encuentra seleccionado actualmente.
	Reproducir o pausar la presentación de diapositivas o el archivo MP3.
	Volver al menú anterior.
	Ejecutar diversas funciones en el menú Photo y Music.
	Detener la presentación de diapositivas o archivo MP3 actual.
	Página arriba o abajo (elemento de lista de archivos)
	Detener la función actual y volver al menú de nivel superior anterior.
	Detener el modo WISELINK (WISELINK). (Vuelve al modo TV (TV))

## Utilización de la lista PHOTO (JPEG)

Este menú muestra los archivos y carpetas JPEG almacenados en un dispositivo de memoria USB.

1. Complete los pasos 1-3 de la sección "Utilización del menú WISELINK". (consulte la página 51)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse hasta "Foto" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Se mostrará la información del archivo guardado como archivo o como carpeta.
3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo.
  - Al pulsar el botón **ENTER/OK** sobre el icono de una fotografía aparecerá la fotografía actualmente seleccionada a pantalla completa.
  - Al pulsar el botón **ENTER/OK** sobre un icono de carpeta aparecerán los archivos JPEG que incluye dicha carpeta.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **WISELINK** del mando a distancia.

- Al desplazarse a una fotografía, la carga del archivo podría tardar unos segundos. En este punto, aparecerá el icono  en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Mostrar archivos JPEG como miniaturas lleva cierto tiempo.
- Este menú muestra sólo archivos con extensión jpg. No se mostrarán archivos en otros formatos, como por ejemplo bmp o tiff.
- Los archivos aparecerán en una página. En cada página aparecerán 15 miniaturas.
- La numeración de las miniaturas se realiza de izquierda a derecha y de arriba a abajo, del 1 al 15.
- Puede que determinados tipos de cámaras digitales y dispositivos de audio USB no sean compatibles con este televisor.
- En primer lugar se muestran las carpetas, seguidas de todos los archivos JPEG de la carpeta actual. Las carpetas y los archivos JPEG se ordenan en orden alfabético.
- Si se muestra la fotografía a pantalla completa, podrá acercar y alejar o rotar la fotografía en la pantalla.
- Durante la visualización a pantalla completa, el botón ◀ o ▶ le permitirá ver otra imagen de la misma carpeta.
- Pulse el botón **PLAY/PAUSE** cuando esté seleccionado un icono de fotografía para iniciar una presentación de diapositivas.
- Las fotografías sin información EXIF podrían no aparecer como imágenes en miniatura en la lista de fotografías, en función de la calidad y la resolución de la imagen.



### Visualización de una presentación de diapositivas

4. Pulse el botón **INFO** para visualizar la opción ("Iniciar presentación", "Selec. todos").
5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Iniciar presentación" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Durante la presentación de diapositivas los archivos se muestran en orden, a partir del archivo que se esté mostrando actualmente.
  - Los archivos MP3 podrán reproducirse de forma automática durante la presentación de diapositivas si la opción "Música de fondo" está establecida en On. Para habilitar esta función, los archivos MP3 y otros archivos de fotografía deben estar situados en la misma carpeta del dispositivo de memoria USB.
6. Pulse el botón **INFO** durante la presentación de diapositivas para establecer las siguientes opciones ("Efecto de secuencia", "Música de fondo", "Configuración de la música de fondo", "Lista"). Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Tras establecer la opción, pulse el botón **ENTER/OK** para efectuar un cambio.





## Utilización del menú durante una presentación de diapositivas

### Efecto de secuencia:

Selecione esta opción para controlar la velocidad de la presentación de diapositivas. **Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción necesaria ("Rápida", "Normal", "Lenta") y, a continuación, pulse el botón ENTER/OK.**



### Música de fondo:

Selecione si desea reproducir un archivo MP3 durante una presentación de diapositivas.

Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee ("Desactivado", "Activado") y, a continuación, pulse el botón ENTER/OK.




### Configuración de la música de fondo:

Mientras la reproducción de diapositivas está en curso, se mostrarán los archivos y carpetas MP3 que se encuentren en el mismo directorio.

Selecione una carpeta con el botón ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER/OK. Se resaltará la carpeta seleccionada. Pulse el botón RETURN de nuevo para volver a la pantalla de la presentación de diapositivas. Se reproducirá la música de fondo seleccionada.

- Si desactiva la música de fondo ésta no se reproducirá, incluso habiendo configurado los ajustes de "Configuración de la música de fondo".

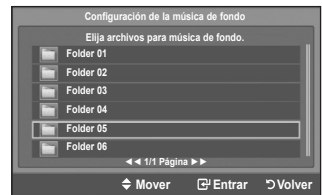



### Lista:


La información de archivo se muestra como carpeta o como archivo JPEG. **Para salir del modo WISELINK, pulse el botón WISELINK del mando a distancia.**

- Al seleccionar un archivo de fotografía, se muestra en el lateral izquierdo de la pantalla del televisor la información del archivo de fotografía. Esta información contiene la resolución, la fecha de modificación y el orden del archivo dentro del directorio actual (por ejemplo, 10 de 15).



 : icono de carpeta


 : icono de fotografía

 : acceder al icono de etapa de carpeta anterior




## Utilización del menú Option

1. Complete los pasos 1-3 de la sección "Utilización del menú WISELINK". (consulte la página 51)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse hasta "Foto" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Se mostrará la información del archivo guardado como archivo o como carpeta.
3. Pulse el botón ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Al pulsar el botón sobre la miniatura de una fotografía se mostrará la fotografía a pantalla completa.
4. Pulse el botón **INFO** para visualizar la opción ("Iniciar presentación", "Zoom", "Girar", "Lista")

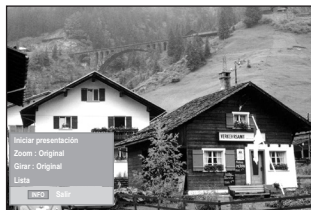

### Zoom:

- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Zoom" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
- Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. (Original, X2, X4).
- Para aplicar formato panorámico hacia arriba/abajo/izquierda/derecha, pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶.
- No se admiten imágenes con resoluciones superiores a 1280 X 720.
- La opción "Girar/Iniciar presentación" estará deshabilitada al seleccionar la opción "Zoom".
- Icono de información de la función de zoom (se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla).
- "Original" : restaurar la fotografía a su tamaño original.
- "X2" : acercar la fotografía para doblar el tamaño.
- "X4" : acercar la fotografía para cuatuplicar el tamaño.

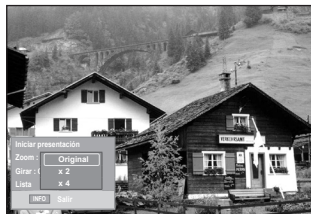

▼ / ▲ / ◀ / ▶ : mover la fotografía ampliada hacia arriba/izquierda/abajo.

### Girar:

- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Girar" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
- Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. (Original, 90, 180, 270).
- No se guardará el archivo girado.
- La opción "Zoom/Iniciar presentación" estará deshabilitada al seleccionar la opción "Girar".
- Icono de información de la función de rotación (se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla).
- "Original" : rota la fotografía a su posición original
- "90" : rota la fotografía 90 grados
- "180" : rota la fotografía 180 grados
- "270" : rota la fotografía 270 grados





## Utilización de la lista de archivos MP3

Este menú muestra los archivos MP3 que se encuentran almacenados en el dispositivo de memoria USB.

1. Complete los pasos 1-3 de la sección "Utilización del menú WISELINK". (consulte la página 51)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse a "Music" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Se mostrará la información del archivo guardado como archivo o como carpeta.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para desplazarse hasta un icono y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - Si pulsa el botón **ENTER/OK** sobre el icono de nota musical, comenzará la reproducción del archivo de música de forma automática.
  - Al pulsar el botón **ENTER/OK** sobre un icono de carpeta el dispositivo mostrará los archivos de música que incluye la carpeta.
  - Para seleccionar un archivo en la página siguiente, pulse el botón **REW** ◀◀ o **FF** ▶▶ para desplazarse hasta la página siguiente.
4. Para seleccionar todos los archivos o un archivo, pulse el botón **INFO** para visualizar los menús de Music. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar "Reproducir", "Repetir música" o "Selecc. todos".

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **WISELINK** del mando a distancia.

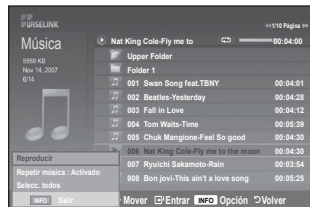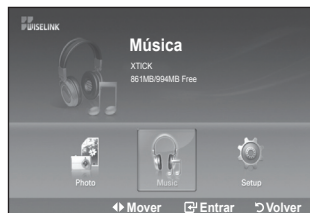

 : icono de carpeta

 : icono de música

 : acceder al icono de etapa de carpeta anterior

### Utilización del menú Option

#### Reproducir:

Seleccione esta opción para reproducir archivos MP3.

- Pulse el botón **PLAY/PAUSE** ▶|| durante la reproducción de un archivo MP3 para pausar la reproducción.
- Pulse el botón **STOP** ■ para salir del modo Play.
- Este menú sólo muestra archivos con extensión MP3. No se mostrarán archivos con otra extensión, incluso aunque estén almacenados en el mismo dispositivo USB.
- El archivo seleccionado aparecerá en la parte superior, con su tiempo de reproducción.
- Para ajustar el volumen de la música, pulse el botón **VOL+** o **VOL-** en el mando a distancia. Para silenciar el sonido, pulse el botón **MUTE** en el mando a distancia.
- **FF** ▶▶ ni el botón **REW** ◀◀ funcionarán durante la reproducción.


#### Repetir música:


Seleccione esta opción para reproducir de forma continuada los archivos de la carpeta actual. Puede seleccionar Activado u Desactivado.

### Icono de información de función de música

 : cuando se están reproduciendo todos los archivos de música.

 : cuando se están reproduciendo todos los archivos de música.

 : al pulsar el botón **PLAY/PAUSE** ▶|| en el mando a distancia durante la reproducción de música. La música se detendrá y aparecerá el texto "Reproducir" en la parte superior de la pantalla.

 : al pulsar el botón **STOP** ■ en el mando a distancia cuando la reproducción de música está detenida. La música se reanuda y aparecerá el texto "Stop" en la parte superior de la pantalla.


## Utilización del menú Configuración

Setup muestra la configuración de usuario del menú WISELINK.

1. Complete los pasos 1-3 de la sección "Utilización del menú WISELINK". (consulte la página 51)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse hasta "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. ("Efecto de secuencia", "Música de fondo", "Configuración de la música de fondo", "Repetir música", "Salvapantallas")
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**. Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **WISELINK** del mando a distancia.


### Efecto de secuencia:

Seleccione esta opción para controlar la velocidad de la presentación de diapositivas. Podrá seleccionar entre "Rápida", "Normal" o "Lenta".

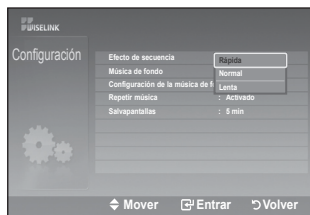

### Música de fondo :

Seleccione esta opción para activar o desactivar la reproducción de un archivo MP3 durante una presentación de diapositivas. Es posible seleccionar Music "Activado" o Music "Desactivado".

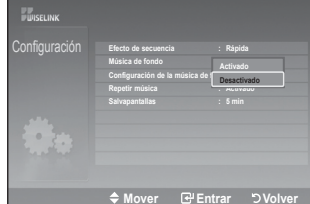


### Configuración de la música de fondo:

Durante la reproducción de una presentación de diapositivas, utilice "Configuración de la música de fondo" para seleccionar un archivo de música y escucharlo. Seleccione un archivo MP3 como música de fondo.




### Repetir música:

Se selecciona para determinar si se desea repetir la reproducción de la música cuando se han reproducido todos los archivos MP3 de esta carpeta.

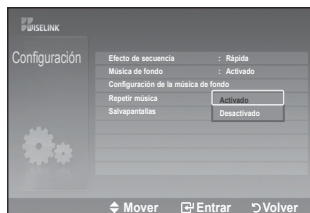

### Salvapantallas:

Seleccione esta opción para establecer el tiempo de espera de aparición del protector de pantalla. El protector de pantalla aparecerá cuando no se pulse ningún botón durante 1, 5 o 10 minutos.

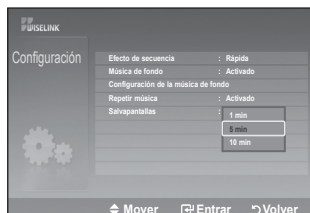


## ¿Qué es Anynet+?

Anynet+ es un sistema de red de AV que proporciona a los usuarios una sencilla interfaz AV mediante el control de los dispositivos de AV conectados a través del menú Anynet+ cuando se han conectado dispositivos de AV de Samsung Electronics.

## Conexión de dispositivos Anynet+


El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos de AV compatibles con Anynet+. Compruebe si el dispositivo de AV que va a conectar al televisor lleva la marca Anynet+.

### Para conectar directamente al televisor

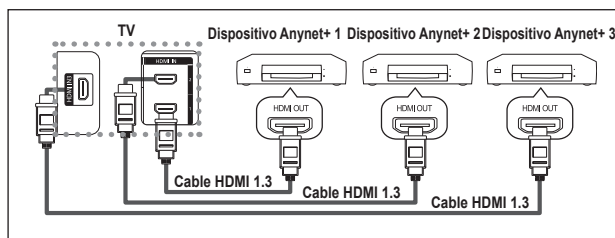

Conecte las tomas [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisor y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.

### Para conectar al sistema de cine en casa

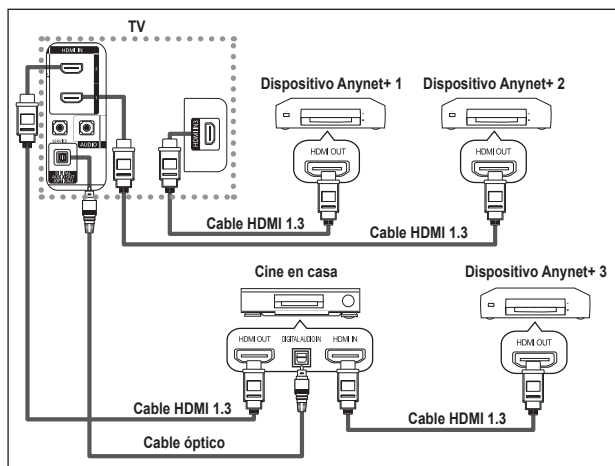

1. Conecte las tomas [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisor y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.
2. Conecte la toma HDMI IN del sistema cine en casa y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.

- Conecte sólo el cable óptico entre la toma [Digital Audio Out (Optical)] del televisor y la toma Digital Audio Input del receptor.
- Conecte sólo un receptor.
- Puede escuchar el sonido de 5.1 canales a través de los altavoces del sistema cine en casa. De lo contrario, sólo podrá escuchar sonido estéreo de 2 canales. Debe conectar correctamente la toma Digital Audio IN (Optical) del sistema de cine en casa y el televisor para escuchar el sonido del televisor a través del sistema de cine en casa. Sin embargo, no se puede escuchar el sonido del grabador BD que se envía al sistema de cine en casa a través del televisor en sonido de 5.1 canales ya que el televisor sólo cuenta con una salida de sonido estéreo de 2 canales. Consulte el manual del sistema de cine en casa.
- Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
- Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
- Anynet+ admite hasta 8 dispositivos de AV en total.

# Configuración de Anynet+


## Parámetros para usar las funciones Anynet+.

### Uso de la función Anynet+

1. Pulse el botón **Anynet+**.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse el botón **ENTER/OK** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Act.** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
  - La función Anynet+ (HDMI-CEC) está activada.
  - Si selecciona **Des.**, Anynet+ (HDMI-CEC) se desactiva.
  - Cuando la función Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.

### Apagado automático de un dispositivo Anynet+ cuando el televisor está apagado

1. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Desact. auto.**; a continuación pulse el botón **ENTER/OK**.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Act.** y, a continuación, el botón **ENTER/OK**.
    - La función Desact. auto. se activa.
    - Si selecciona **Des.** se cancela la función de apagado automático.  
Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Para usar la función Anynet+, el valor Seleccionar dispositivo del mando a distancia debe ajustarse en TV.
  - Si establece Desact. auto en Desactivado, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el televisor. Sin embargo, si el dispositivo está grabando es posible que no se apague.

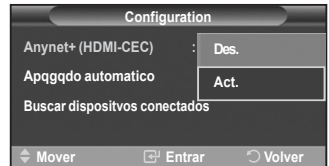

# Búsqueda y cambio de dispositivos Anynet+

1. Pulse el botón **Anynet+**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Seleccionar dispositivo** y pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo que desee y pulse el botón **ENTER/OK**.  
Se cambia al dispositivo seleccionado.
4. Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Buscar dispositivos conectados** y pulse el botón **ENTER/OK**.  
Aparece el mensaje **Configurando conexión Anynet+....**  
Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, los dispositivos conectados aparecen en el menú Anynet+.
  - El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.
  - El tiempo necesario para la búsqueda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.
  - Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, no se muestra el número de dispositivos encontrados.
  - Aunque el televisor explora automáticamente los dispositivos cuando se enciende con el botón **POWER**, los dispositivos conectados cuando el televisor está encendido o en algunas circunstancias determinadas no aparecen en la lista de dispositivos. Por consiguiente, debe seleccionar el menú **Buscar dispositivos conectados** para buscar los dispositivos.
  - Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón **SOURCE**, no podrá usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar al dispositivo Anynet+ mediante el botón **Anynet+**.



## Menú Anynet+

El menú Anynet+ cambia según el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Menú Anynet+	Descripción
Ver la televisión	Cambia de Anynet+ al modo de emisión de TV.
Seleccionar dispositivo	El televisor está conectado al dispositivo correspondiente.
Grabar	Comienza una grabación. (Este menú sólo funciona con dispositivos que admiten grabación).
Menú en el dispositivo	Muestra el menú del dispositivo conectado. Ejemplo: Cuando hay un grabador de DVD conectado, aparece el menú de títulos del grabador de DVD.
Funcionamiento disp.	Muestra el menú de control de reproducción del dispositivo conectado. Ejemplo: Cuando hay un grabador de DVD conectado, aparece el menú de control de reproducción del grabador de DVD.
Receptor	La salida de sonido se efectúa a través del receptor.
Configuración	Permite ajustar el entorno de uso de Anynet+.

## Botones del mando a distancia del televisor disponibles en el modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamiento	Botones disponibles
Dispositivo Anynet+	Después de cambiar al dispositivo, cuando el menú de éste aparece en la pantalla.	Botones numéricos Botones ▲/▼/◀/▶/ENTER Botones de colores Botón EXIT
	Después de cambiar al dispositivo, mientras se reproduce un archivo	◀◀ (Búsqueda atrás) ▶▶ (Búsqueda adelante) ■ (Stop) ▶   (Reproducir/Pausa)
Dispositivo con sintonizador incorporado	Después de cambiar al dispositivo, mientras se ve un programa de TV	Botones CH ▲/▼
Dispositivo de audio	Cuando Receptor está activado	Botones VOL+/VOL- Botón MUTE
Anyview 2	Cuando se ve la TV	▶   (Reproducir/Pausa)

- La función Anynet+ sólo funciona cuando el mando a distancia está ajustado en TV.
- El botón REC funciona sólo cuando la grabación es posible.
- Los dispositivos Anynet+ no se pueden controlar con los botones del lateral del TV. Los dispositivos Anynet+ sólo se pueden controlar mediante el mando a distancia del televisor.
- El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- Las funciones de Anynet+ no están operativas en los productos de otros fabricantes.
- En el modo Anynet+, los botones de colores puede que no funcionen correctamente.
- El funcionamiento de ◀◀, ▶▶ puede variar según el dispositivo.

## Grabación

El grabador permite efectuar una grabación de un programa de televisión.

Pulse el botón REC.

Comienza la grabación. (Sólo cuando está conectado el dispositivo de grabación Anynet+ activado.)

- El programa de TV actual se graba en el estado Ver TV. Si está viendo un vídeo desde otro dispositivo, se graba el vídeo de éste.
- Se puede grabar las transmisiones de la fuente seleccionando **Grabar** después de pulsar el botón Anynet+.
- Antes de grabar, compruebe si la toma de antena está conectada correctamente al dispositivo de grabación.

Para conectar la antena al dispositivo de grabación, consulte el manual del usuario del dispositivo.

## Escucha a través de un receptor

Se puede escuchar sonido a través de un receptor en lugar de hacerlo mediante el altavoz del TV.

1. Pulse el botón **Anynet+**.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Receiver** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
2. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.  
Ahora podrá escuchar el sonido a través del receptor.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Cuando el receptor está establecido en **Activado**, es posible escuchar el sonido del TV a través del receptor de 2 canales.
  - Si el receptor es exclusivamente para el sistema de cine en casa (que sólo admite audio), puede que no aparezca en la lista de dispositivos.
  - El receptor sólo funciona una vez se han conectado adecuadamente las tomas ópticas del TV y el receptor.
  - En caso de que el contenido presente algún problema de copyright, es posible que no se escuche correctamente a través del receptor.
  - Cuando se escucha a través del receptor, hay restricciones para el uso de los menús PIP y los relativos al audio.




## Compruebe estos puntos antes de solicitar servicio técnico

Síntoma	Solución
Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Conecte sólo un receptor.</li> <li>■ Compruebe si el cable de alimentación de Anynet+ está debidamente conectado.</li> <li>■ Compruebe las conexiones de los cables de Video/Audio/HDMI del dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está establecido en Act. en el menú de configuración de Anynet+.</li> <li>■ Compruebe si el mando a distancia del televisor está en modo TV.</li> <li>■ Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+.</li> <li>■ Anynet+ no funciona en algunas situaciones (búsqueda de canales)</li> <li>■ Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI 1.3 se han de buscar de nuevo los dispositivos o reiniciar el televisor.</li> <li>■ Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.</li> </ul>
Deseo iniciar Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el dispositivo Anynet+ está debidamente conectado al TV y si la opción Anynet+ (HDMI-CEC) del menú Configuración está establecida en <b>Activado</b>.</li> <li>■ Pulse el botón <b>TV</b> del mando a distancia del televisor para cambiar a TV. A continuación pulse el botón Anynet+ para visualizar el menú <b>Anynet+</b> y seleccionar el menú que desee.</li> </ul>
Deseo salir de Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccione <b>Ver la televisión</b> en el menú Anynet+.</li> <li>■ Pulse el botón <b>SOURCE</b> del mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+.</li> <li>■ Pulse <b>CH, CH LIST, PRE-CH</b> para cambiar al modo TV. (Tenga en cuenta que el botón de canal sólo funciona cuando no hay ningún dispositivo Anynet+ con sintonizador incorporado conectado.)</li> </ul>
En la pantalla aparece el mensaje Conectando a un dispositivo Anynet+...	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El mando a distancia no se puede utilizar cuando se está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización.</li> <li>■ Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuración de Anynet+ o el cambio al modo de visualización.</li> </ul>
El dispositivo Anynet+ no funciona.	No se puede usar la función de reproducción mientras se efectúa una conexión Plug & Play (Plug & Play).
El dispositivo conectado no se muestra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+.</li> <li>■ Compruebe si el cable HDMI está debidamente conectado.</li> <li>■ Compruebe si &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; está establecido en &lt;Act.&gt; en el menú de configuración de Anynet+.</li> <li>■ Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Sólo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.</li> </ul>
El programa de televisión no se puede grabar.	Compruebe la conexión de la toma de antena del dispositivo de grabación.
El sonido del televisor no sale a través del receptor.	Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor.




## Ajuste de montaje en la pared (se vende por separado)(LE52F9)

Tras instalar el montaje en la pared, puede ajustar fácilmente la posición del televisor.

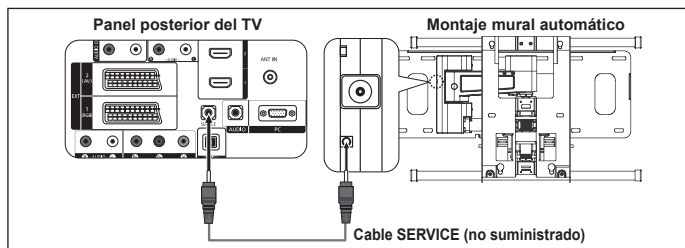

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón
2. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar "Ajuste del montaje mural" y, a continuación, pulse el botón **ENTER/OK**.
3. Ajuste la posición deseada mediante los botones **▲**, **▼**, **◀** o **▶**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Si pulsa un botón de flecha sin que haya aparecido un OSD en la pantalla del televisor, aparece la pantalla de ajuste.
  - Si desconecta la alimentación, el televisor vuelve a la posición de instalación inicial.  
Cuando conecta la alimentación, el televisor vuelve a la última posición ajustada.
  - El montaje mural no está operativo con Anynet+.

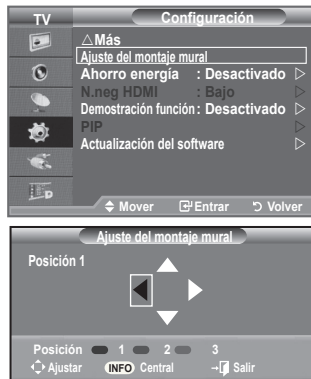

### Uso del botón del mando a distancia

Botón	Función	
	Ajuste del ángulo del montaje en la pared	Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda
	Restablecer	Vuelve a la posición inicial de instalación
	Memorización de la posición y movimiento a la posición memorizada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione los botones de dirección del mando a distancia.</li> <li>2. Pulse el botón rojo (posición de selección 1)</li> <li>3. Ajuste el aparato en la posición deseada según las indicaciones del manual del usuario para el montaje mural.</li> <li>4. La posición ajustada en último lugar se memoriza como Posición 1.</li> <li>5. Por medio de los botones verde (posición de selección 2) y amarillo (posición de selección 3) se pueden guardar las posiciones de acuerdo con el procedimiento descrito más arriba.</li> <li>6. Puede memorizar 3 posiciones. Con el botón rojo (posición de selección 1), con el botón verde (posición de selección 2) y con el botón amarillo (posición de selección 3). Si pulsa un botón después de guardar, el aparato se mueve automáticamente hacia el ángulo memorizado.</li> <li>7. Si se vuelve a mover el equipo desde de la posición memorizada, se guarda la última posición.</li> </ol>


- Para la instalación, consulte el manual de instalación proporcionado.
- Para la instalación del producto, así como la instalación y movimiento del montaje en la pared, consulte a una empresa especializada en instalaciones.
- Esta instalación se debe usar al colocar el equipo de montaje en una pared. Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.

## Utilización del bloqueo Kensington antirrobo (según el modelo)

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.

El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. El aspecto y método de bloqueo puede ser diferente al que se muestra en la ilustración dependiendo del fabricante. Consulte el manual que acompaña al bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente.

1. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington en el televisor LCD (Figura 1) y gírelo en la dirección de bloqueo (Figura 2).
2. Conecte el cable de bloqueo Kensington.
3. Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto estático pesado.

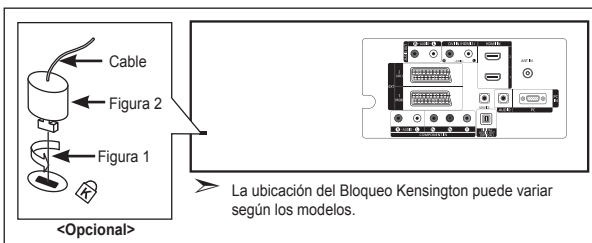

## Solución de problemas: Antes de ponerse en contacto con el personal del servicio técnico

No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a la red eléctrica.</li> <li>• Compruebe que haya presionado los  botón de la parte frontal de equipo.</li> <li>• Compruebe los valores de contraste y brillo de la imagen.</li> <li>• Compruebe el volumen.</li> </ul>
Hay imagen pero no sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe el volumen.</li> <li>• Compruebe si ha pulsado el botón de volumen <b>MUTE</b>  del mando a distancia.</li> <li>• Compruebe que "Silencio interno" esté desactivado.</li> </ul>
La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el ordenador, compruebe los cables de señal y de alimentación.</li> <li>• El televisor está usando su sistema de gestión de energía.</li> <li>• Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.</li> </ul>
No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste los valores de color.</li> <li>• Compruebe que el sistema de emisión seleccionado es correcto.</li> </ul>
Hay interferencias en el sonido o en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trate de identificar el aparato eléctrico que está afectando al aparato y aléjelo.</li> <li>• Enchufe el aparato en una toma de electricidad distinta.</li> </ul>
Imagen borrosa o con nieve, sonido distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la dirección, ubicación y conexiones de la antena.</li> <li>• Esta interferencia suele ocurrir cuando se utilizan antenas interiores.</li> </ul>
El mando a distancia no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustituya las pilas del mando a distancia.</li> <li>• Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).</li> <li>• Compruebe los terminales de las pilas.</li> </ul>
Se muestra el mensaje "Comprobar el cable de señal".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo.</li> <li>• Compruebe que el PC o las fuentes de vídeo están encendidos.</li> </ul>
En el modo PC, se muestra el mensaje "Modo no compatible".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo.</li> <li>• Compare estos valores con los datos de los modos de visualización.</li> </ul>
La imagen dañada aparece en la esquina de la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Sólo exploración" está seleccionado en algún dispositivo externo, la imagen dañada puede aparecer en la esquina de la pantalla. Este síntoma se origina en los dispositivos externos, no en el televisor</li> </ul>


El panel LCD TFT consta de subpíxeles (6 220 800) que requieren tecnología sofisticada para su fabricación.

No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

## Especificaciones técnicas y medioambientales

Nombre del modelo	LE52F9	LE70F9
Tamaño de pantalla (diagonal)	52 pulgadas	70 pulgadas
Resolución del PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Sonido		
Salida	15 W X 2	15 W X 2
Dimensiones (An x Pr x Al)		
Cuerpo principal	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
Con soporte	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Peso (con soporte)	42 kg	96 kg
Consideraciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10% a 80%, sin condensación	10% a 80%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humedad en almacenamiento	5% al 95%, sin condensación	5% al 95%, sin condensación

### Giro del soporte (izquierda/derecha) (LE52F9)



-20° ~ 20°


- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
- Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

#### Precauções a ter quando se vêem imagens fixas

Uma imagem fixa pode danificar permanentemente o ecrã do televisor.

- Uma imagem fixa não deve permanecer no painel LCD durante mais de 2 horas ecrã porque pode provocar o efeito de retenção de imagem no ecrã. Esta retenção de imagem também é conhecida como "queimadura de ecrã".

Para evitar a retenção de imagem, diminua o grau de luminosidade e de contraste do ecrã quando visualizar uma imagem fixa.

-  Utilizar o televisor LCD em formato 4:3 durante um longo período de tempo pode deixar vestígios de margens na parte esquerda, direita e frontal do televisor devido a diferenças de emissão de luz do ecrã. Reproduzir um DVD ou ligar uma consola de jogos pode causar efeitos semelhantes no ecrã. Os danos causados pelo efeito acima mencionado não estão cobertos pela garantia.
- Visualizar imagens fixas de jogos de vídeo ou de PC durante um longo período de tempo pode produzir imagens parciais depois da visualização. Para evitar este efeito, reduza a "luminosidade" e o "contraste" quando visualizar imagens fixas.

# Índice

## LIGAR E PREPARAR O TELEVISOR

◆ Lista de acessórios .....	3
◆ Instalar o kit de montagem na parede .....	3
◆ Apresentação do painel de controlo .....	4
◆ Apresentação do painel de ligação .....	5
◆ Apresentação do telecomando .....	7
◆ Colocar pilhas no telecomando .....	8
◆ Ligar e desligar .....	8
◆ Colocar o televisor no modo de espera .....	8
◆ Plug & Play .....	9

## PROGRAMAR OS CANAIS

◆ Memorizar canais automaticamente .....	10
◆ Memorizar canais manualmente .....	11
◆ Adicionar/Bloquear canais .....	12
◆ Ordenar os canais memorizados .....	13
◆ Atribuir nomes a canais .....	13
◆ Sintonização fina da recepção de canais .....	14
◆ LNA (amplificador de baixo ruído) .....	14

## PROGRAMAR A IMAGEM

◆ Alterar o padrão de imagem .....	15
◆ Regular a imagem padrão .....	15
◆ Alterar a tonalidade .....	16
◆ Activar a retroiluminação .....	16
◆ Configurar definições detalhadas na imagem ..	17
◆ Alterar o tamanho da imagem .....	18
◆ Seleccionar o Modo de ecrã .....	18
◆ NR Digital / Cor activa / DNle / LED SmartLighting / Movie plus .....	19
◆ Fixar a imagem actual .....	19
◆ Repor as predefinições de imagem .....	20
◆ Ver a imagem na imagem (PIP) .....	20

## REGULAR O SOM

◆ Funções de som .....	21
◆ Ligar auscultadores .....	22
◆ Seleccionar o modo de som .....	22

## ACERTAR A HORA

◆ Acertar e ver a hora actual .....	22
◆ Programar o temporizador .....	23
◆ Ligar e desligar o televisor automaticamente ..	23

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

◆ Seleccionar o idioma .....	24
◆ Actualização do Software .....	24
◆ Modo Jogo / Ecrã azul / Melodia / Efeito de luz / Poupança energ. / Nv.pr.HDMI/ Demo função .	25
◆ Seleccionar a fonte .....	26
◆ Editar os nomes das fontes de entrada .....	26

## UTILIZAR A FUNÇÃO DTV

◆ Pré-visualizar o sistema do menu DTV .....	27
◆ Actualizar automaticamente a lista de canais ..	28
◆ Actualizar manualmente a lista de canais .....	28
◆ Editar os seus canais favoritos .....	29
◆ Seleccionar a lista de canais .....	31
◆ Ver informações sobre programas .....	31
◆ Ver as informações do EPG (guia de programação electrónico) .....	32
◆ Utilizar a lista de visualização planeada .....	33
◆ Especificar o guia predefinido .....	33
◆ Ver todos os canais e os canais favoritos .....	34
◆ Ajustar a transparência de menu .....	34
◆ Configurar o bloqueio para crianças .....	35
◆ Definir as legendas .....	36
◆ Definir o modo de legendas .....	36
◆ Seleccionar o formato de áudio .....	36
◆ Seleccionar o texto digital (Reino Unido apenas) .....	37
◆ Seleccionar o fuso horário (Apenas Espanha). .	37
◆ Ver informações sobre o produto .....	37
◆ Verificar as informações sobre o sinal .....	38
◆ Actualizar o software .....	38
◆ Ver a interface comum .....	39
◆ Seleccionar o Menu CI (Common Interface) ..	39
◆ Reiniciar .....	40
◆ Seleccionar o idioma preferido (legendas, áudio ou teletexto) .....	40
◆ Preferência .....	41

## UTILIZAR A FUNÇÃO DE TELETEXO

◆ Descodificador de teletexto .....	41
◆ Ver as informações de teletexto .....	42
◆ Seleccionar uma página de teletexto específica .....	42
◆ Utilizar a opção Fastext para seleccionar uma página de teletexto .....	43
◆ Configurar o telecomando .....	43
◆ Códigos do telecomando .....	44

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

◆ Ajuste do suporte de montagem na parede(vendido em separado)(LE52F9) .....	61
◆ Utilizar o cadeado Kensington anti-roubo (consoante o modelo) .....	62
◆ Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica .....	62
◆ Características técnicas e ambientais .....	63

## PROGRAMAR O PC

◆ Configurar o software do PC (com base no Windows XP) .....	47
◆ Modos de visualização .....	47
◆ Definir o PC .....	48
◆ Definir o PC Home Theater .....	49

## WISELINK

◆ Utilizar a função WISELINK .....	50
◆ Utilizar o menu WISELINK .....	51
◆ Usar a lista (JPEG) de fotografias .....	52
◆ Utilizar a lista MP3 .....	55
◆ Utilizar o menu de configuração .....	56

## SOBRE O ANYNET+

◆ O que é o Anynet+? .....	57
◆ Ligar dispositivos Anynet+ .....	57
◆ Configurar o Anynet+ .....	58
◆ Procurar e Alternar entre dispositivos Anynet+ .....	58
◆ Gravar .....	59
◆ Ouvir através de um receptor .....	60
◆ Antes de solicitar assistência técnica, verifique os seguintes pontos .....	60

**Símbolos**



Carregar



Importante




Nota



Botão digital

## Lista de acessórios


Verifique se recebeu os seguintes acessórios com o televisor LCD.  
Se faltar algum dos acessórios, contacte o revendedor.



Telecomando  
e pilhas  
(AAA x 2)



Cabo de alimentação



Protecção inferior




Pano de limpeza

- Manual do utilizador
- Garantia
- Manual de segurança
- Cartões de registo

➤ Garantia / Manual de segurança / Cartões de registo (não estão disponíveis em todos os locais)

## Instalar o kit de montagem na parede

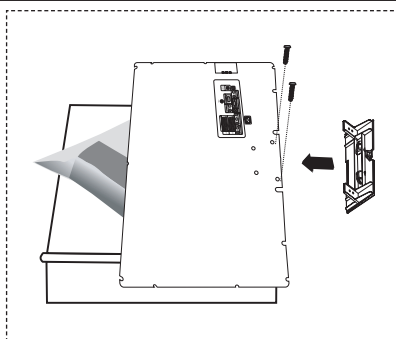

Os acessórios de montagem na parede (vendidos separadamente) permitem montar o televisor na parede. Para saber mais sobre como instalar o kit de montagem na parede, consulte as instruções que acompanham os respectivos acessórios. Contacte um técnico para obter assistência na instalação do suporte de montagem na parede.


Se a instalação for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.



Não instale o Kit de montagem na parede com o televisor ligado. Pode resultar em ferimentos pessoais devido a choques eléctricos

- Retire a base, tape o orifício inferior com uma tampa e aperte os dois parafusos.

# Apresentação do painel de controlo

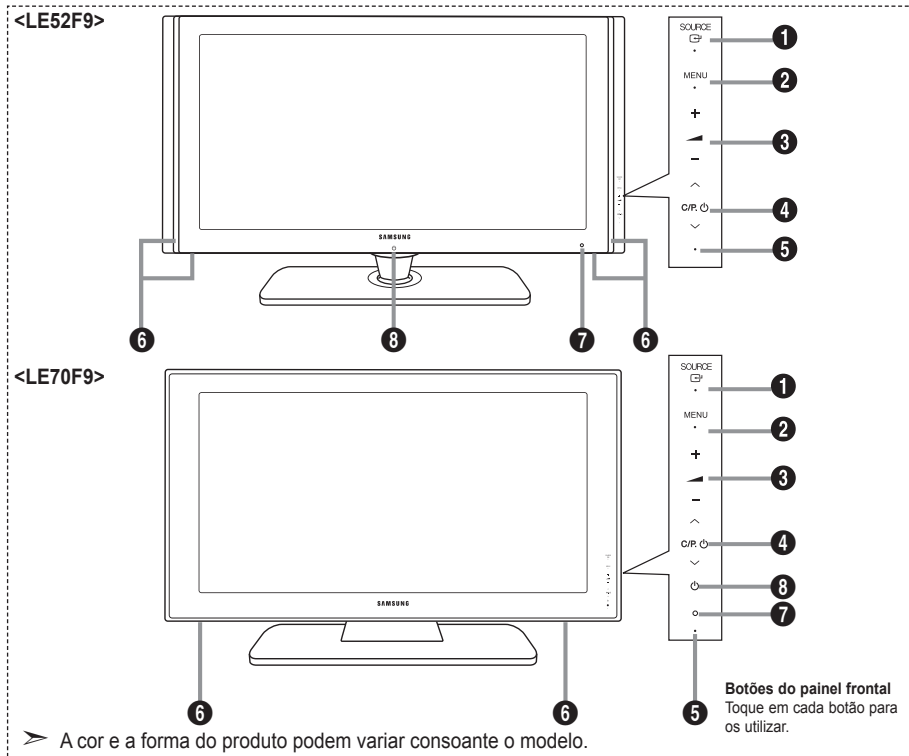

## 1 SOURCE

Alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). No menu no ecrã, utilize este botão tal como utiliza o botão **ENTER/OK** do telecomando.

## 2 MENU

Carregue neste botão para ver um menu das funções do televisor no ecrã.

## 3

Carregue neste botão para diminuir ou aumentar o volume.

No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões do telecomando.

## 4

Carregue neste botão para mudar de canal. No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões do telecomando. (Se não utilizar o telecomando, pode ligar o televisor nos botões de canais).

## 5

Pisca e apaga-se quando se liga o aparelho e acende-se no modo de espera.


## 6

## 7

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

## 8


**[LE52F9]** Toque no sensor prateado por baixo da marca () para ligar e desligar o televisor.

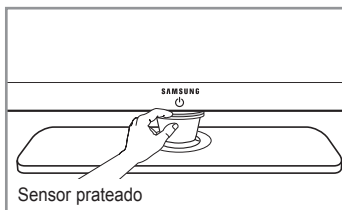

**[LE70F9]** Carregue para ligar/desligar o televisor.



# Apresentação do painel de ligação

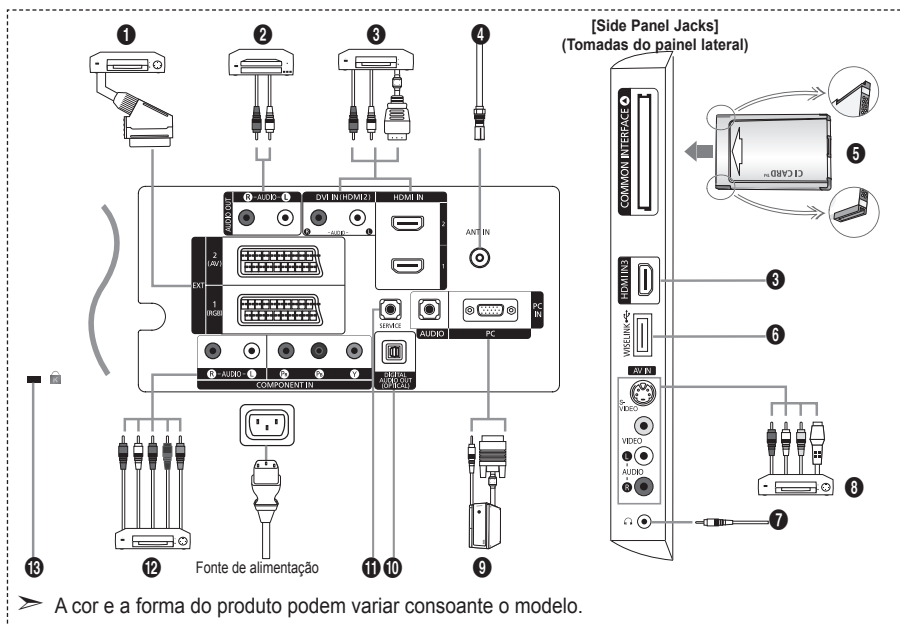

- Antes de ligar um dispositivo externo ao televisor, tem de desligar este último.
- Quando ligar um dispositivo externo, faça a correspondência de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

## 1 EXT 1, EXT 2

Conector	Entrada			Saída
	Video	Áudio (L/R)	RGB	Video + áudio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Só está disponível a saída de TV ou DTV.
EXT 2	O	O		Saída que pode escolher.

- Entradas ou saídas para dispositivos externos, tais como videogravadores, consolas de jogos ou leitores de DVD.

## 2 AUDIO OUT(R-AUDIO-L)

- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a AUDIO OUT(R-AUDIO-L), na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de entrada de áudio no amplificador ou sistema de cinema em casa.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Suporta ligações entre dispositivos AV activados para HDMI (Set-Top Boxes, leitores de DVD).
- Uma ligação HDMI a HDMI não precisa de ligação áudio adicional.
- Quando utilizar uma ligação de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN2.

### ➤ O que é HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digital multi-canais (5.1 canais).
- O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo adequado (não fornecido). A diferença entre HDMI e DVI é que o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multi-canais.

- O som pode não sair do televisor e as imagens podem ser apresentadas com cores estranhas quando estão ligados leitores de DVD/boxes da televisão por cabo/receptores de satélite que suportem versões HDMI anteriores à 1.3. Se ligar um cabo HDMI mais antigo e não ouvir som, ligue o cabo HDMI à tomada HDMI IN 2 e os cabos de áudio às tomadas DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" na parte de trás do televisor. Se isto acontecer, contacte a empresa fornecedora do leitor de DVD/box da televisão por cabo/receptor de satélite para confirmar a versão HDMI, depois peça uma actualização do .HDMI. Os cabos de versões anteriores à 1.3 podem provocar imagens tremidas ou pode não aparecer a imagem no ecrã.

#### DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- Saídas de áudio DVI para dispositivos externos.
- Modos suportados para HDMI/DVI e Componente.

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O	X

#### 4 ANT IN

- Para ver os canais de televisão correctamente, o televisor tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:
- Antena externa / Rede de televisão por cabo / Rede de satélite

#### 5 Ranhura COMMON INTERFACE

- Se não introduzir o "CI CARD" em determinados canais, "Sinal codificado" aparece no ecrã.
- As informações de associação incluindo um número de telefone, ID do CI CARD, ID do anfitrião e outras informações aparecem cerca de 2 a 3 minutos depois. Se aparecer uma mensagem de erro, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Assim que terminar a configuração das informações sobre os canais, aparece a mensagem "Atualização concluída" indicando que a lista de canais já está atualizada.
  - Tem de solicitar um CI CARD ao fornecedor de serviços por cabo local.
  - Retire o CI CARD puxando-o com cuidado para não o deixar cair e danificar.
  - Introduza o Cartão-CI na direcção indicada

#### 6 WISELINK

- Ligue um dispositivo USB de armazenamento em massa para ver ficheiros de fotografias (JPEG) e para reproduzir ficheiros de áudio (MP3)

#### 7 Tomada para auscultadores

- Pode ligar os auscultadores à saída para auscultadores no aparelho. Enquanto os auscultadores estiverem ligados, o som dos altifalantes incorporados mantém-se desligado.

#### 8 S-VIDEO ou VIDEO / R-AUDIO-L

- Ligue um cabo RCA ou S-VIDEO a um dispositivo de A/V externo adequado como, por exemplo, um videogravador, DVD ou câmara de vídeo.
- Ligue os cabos de áudio RCA a "R - AUDIO - L", no televisor e as outras extremidades aos conectores de saída de áudio correspondentes no dispositivo A/V.

#### 9 PC IN (PC)/(AUDIO)

- Ligue à tomada de saída de áudio e vídeo no PC.

#### 10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Faça a ligação a um componente de áudio digital.

#### 11 SERVICE

- Ligue à tomada do suporte de motagem na parede opcional. Permitir-lhe-á ajustar o ângulo de visualização do televisor através do telecomando.  
O modelo LE70F9 não pode ser montado na parede. A tomada EX-LINK deste modelo funciona com uma tomada de serviço.

#### 12 COMPONENT IN

- Ligue uma das extremidades dos cabos de vídeo para componentes (opcionais) ao conector de componente ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y"), na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de vídeo no DTV ou no DVD.
- Para ligar a Set-Top Box e o DTV (ou o DVD), deve ligar a Set-Top Box ao DTV (ou ao DVD) e o DTV (ou o DVD) ao conector de componente ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") no televisor.
- Os conectores P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> e Y dos dispositivos para componentes (DTV ou DVD) são por vezes identificados como Y, B-Y e R-Y ou Y, Cb e Cr.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA (opcionais) a "R - AUDIO - L", na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de áudio no DTV ou no DVD.
- Este televisor LCD tem uma imagem com uma resolução excelente no modo 1080p.
- Este televisor LCD atinge a resolução de imagem máxima no modo 1080p.

#### 13 Cadeado Kensington (consoante o modelo)

- O cadeado Kensington (opcional) é um dispositivo que serve para fixar fisicamente o sistema quando utilizado em locais públicos.
- Se quiser utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o revendedor onde adquiriu o televisor.
- A posição do cadeado Kensington varia consoante o respectivo modelo.

# Apresentação do telecomando

1 Selecciona um dispositivo de destino que será controlado pelo telecomando da Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR). (Consulte as páginas 43 a 46)

2 Botão Ligar/Desligar televisor

3 Botões numéricos para acesso directo aos canais

4 Seleção de canais de um/dois dígitos

5 Aparece "Lista canais" no ecrã.

6 Selecciona directamente os modos TV eDTV.

7 Funções do videogravador/DVD (Rebobinar, Parar, Reproduzir/Pausa, Avanço rápido)

8  $\odot$  Aumento do volume  
 $\ominus$  Diminuição do volume

9 Desligar o som temporariamente

10 Apresentar o menu no ecrã principal

11 Volta para o menu anterior.

12 Visualização do guia de programação electrónica (EPG)

14 Seleção do tamanho de imagem

15 Seleção de efeitos sonoros

16 Regula 5 dispositivos separados - TV, DVD, STB, CABLE ou VCR.

17 [LE52F9] Carregue neste botão para retro-iluminar os botões de VOL, de CH e de fonte activa (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) no telecomando.

[LE70F9] Carregue para activar a luz de fundo do ecrã VOL, CH, MUTE e LED.

18 Seleção de fontes disponíveis

19 Canal anterior

20 Esta função permite-lhe ver e reproduzir ficheiros de fotografias (JPEG) e de áudio (MP3) a partir de um dispositivo externo.

21 Este telecomando pode ser utilizado para controlar a gravação em gravadores Samsung.

(Só função Anynet+)

22  $\odot$ : Canal seguinte

$\ominus$ : Canal anterior

23 Sair do menu no ecrã

24 Controlar o cursor no menu

25 Utilize este botão para ver informações sobre o programa que está a ser transmitido.

26 Executa as funções de visualização Anynet e configura dispositivos Anynet.

27 Botões coloridos: carregue nestes botões para adicionar ou apagar canais e para memorizar canais na lista de canais favoritos, no menu "Lista canais".

28 Picture-In-Picture Ligar/desligar (Imagem na imagem)

29 Visualização de legendas digitais

30 Seleção de efeitos de imagem

31 Fixação da imagem

32 Se o telecomando não funcionar, mude as pilhas e carregue no botão "RESET" durante 2-3 segundos antes de o utilizar.

33 Mostra a fonte de entrada seleccionada e o estado da bateria

34 Acciona o telecomando para TV, DVD, STB, CATV, VCR (Consulte as páginas 43~46)

## Funções de teletexto

6 Sair do teletexto

10 Índice de teletexto

12 Selecciona alternadamente as opções de visualização Teletexto, Double (Dupla) ou Mix (Mista).

14 Seleção do tamanho da página de teletexto

16 Seleção do modo de teletexto (LIST/FLOF)

19 Página secundária do teletexto

22  $\odot$ : Página seguinte do teletexto

$\ominus$ : Página anterior do teletexto

23 Cancelar teletexto

25 Mostrar teletexto

27 Seleção de tópicos Fاستext


28 Modo de espera da página de teletexto

30 Memorizar teletexto


➤ O funcionamento do telecomando pode ser afectado por luzes fortes.

➤ Trata-se de um telecomando especial para cegos e tem pontos de Braille nos botões Ligar/Desligar, Canal, STOP, PLAY/PAUSE e Volume.

[LE52F9]

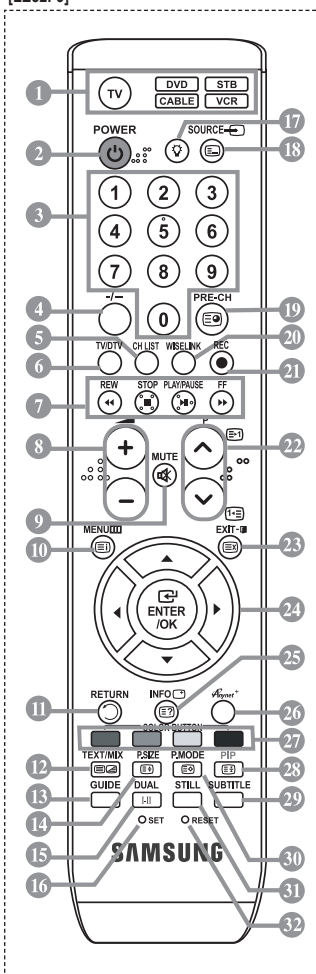


[LE70F9]

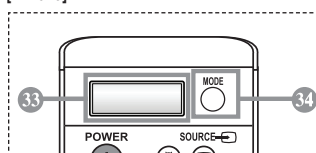

## Colocar pilhas no telecomando

1. Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.
  2. Coloque duas pilhas de tamanho AAA.
    - Faça corresponder os pólos “+” e “-” das pilhas com o diagrama existente no compartimento.
  3. Coloque novamente a tampa.
    - Se não tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco. Pode utilizar o telecomando a uma distância máxima de aproximadamente 7 metros do televisor. (Em circunstâncias normais de funcionamento, as pilhas duram cerca de um ano.)
- 
- Se o telecomando não funcionar, verifique o seguinte:
1. O televisor está ligado?
  2. Os pólos + e - das pilhas estão invertidos?
  3. As pilhas estão gastas?
  4. Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?
  5. Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?

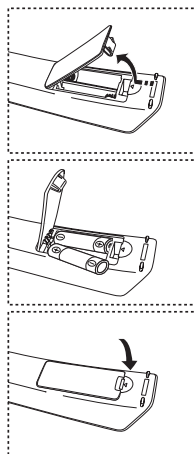

## Ligar e desligar

### O cabo de alimentação está ligado à parte de trás do televisor.

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
  - O indicador de espera acende-se na parte da frente do televisor.
2. Carregue no botão  $\phi$  existente na parte da frente do televisor.
  - Também pode carregar no botão **POWER**  $\phi$  ou no botão **TV/DTV** do telecomando para ligar o televisor.
  - É seleccionado automaticamente o último programa a que assistiu.
3. Carregue nos botões numéricos (0 a 9), no botão de canais para cima/baixo ( $\odot/\ominus$ ) do telecomando ou no botão existente  $\vee$   $\phi$   $\wedge$  no lado direito do televisor.
  - Quando liga o televisor pela primeira vez, é-lhe pedido para seleccionar o idioma no qual os menus vão ser apresentados.
4. Para desligar o televisor, carregue novamente no botão **POWER**  $\phi$ .


## Colocar o televisor no modo de espera

**Pode colocar o televisor no modo de espera para reduzir o consumo de energia. O modo de espera pode ser útil quando quiser interromper temporariamente a visualização (durante uma refeição, por exemplo).**

1. Carregue no botão **POWER**  $\phi$  do telecomando.
  - O ecrã desliga-se e acende-se um indicador de espera vermelho na parte da frente do televisor.
2. Para voltar a ligar o televisor, basta carregar novamente em **POWER**  $\phi$ , nos botões numéricos (0 a 9) **TV/DTV** ou no botão de canais para cima/baixo ( $\odot/\ominus$ ).
  - Não deixe o televisor no modo de espera durante muito tempo (quando estiver, por exemplo, de férias). É aconselhável desligar o televisor da tomada e da antena.

## Plug & Play

Quando ligar o televisor pela primeira vez, ocorrem várias programações básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes definições.

- Qualquer função relacionada com televisão digital (DVB) só funciona nos países ou regiões em que são transmitidos sinais terrestres digitais DVB-T (MPEG2). Confirme com o revendedor local se consegue receber sinais DVB-T. Embora este televisor esteja em conformidade com a especificação DVB-T, não garantimos a continuação da compatibilidade com futuras transmissões terrestres digitais DVB-T. Várias funções podem não estar disponíveis em determinados países.
1. Carregue no botão **POWER**  do telecomando.  
Aparece a mensagem "Start Plug & Play" com a opção "OK" seleccionada.
  2. Selecciono o idioma adequado carregando no botão **▲** ou **▼**.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para confirmar a sua escolha.
  3. Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar "**Loja**" ou "**Casa**" e depois no botão **ENTER/OK**.
    - Para obter a melhor imagem num ambiente doméstico, deve definir o televisor para o modo Casa.
    - O modo Loja destina-se a apenas aos locais de venda a retalho.
    - Se definir acidentalmente o aparelho para o modo Loja e quiser voltar para o modo Dinâmico (Casa), carregue no botão Volume e depois carregue sem soltar o botão **MENU** durante cinco segundos no painel lateral do televisor.
  4. Aparece a mensagem "Verific. entrada ant." com a opção "OK" seleccionada.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
    - Verifique se o cabo da antena está bem ligado.
  5. Selecciono o país adequado carregando no botão **▲** ou **▼**.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para confirmar a sua escolha.
  6. Aparece a mensagem "Algumas funções DTV podem não estar disponíveis. Leitura digital?".  
Carregue nos botões **◀** ou **▶** para seleccionar "Sim" ou "Não", depois no botão **ENTER/OK** seleccione.

- ♦ **Sim:** É executada uma procura ATV primeiro e depois uma procura automática de canais DTV.
- ♦ **Não:** Só é executada uma procura ATV.

- Esta função é suportada por todos os países, excepto os que se seguem: França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Reino Unido, Áustria.
7. Aparece o menu "Memor. auto." com a opção "Iniciar" seleccionada. Carregue no botão **ENTER/OK**.
    - A procura de canais começa e termina automaticamente.  
Aparece o menu de procura de canais DTV e o canal DTV é automaticamente actualizado.
    - Se o canal DTV for actualizado, a fonte na Lista de fontes do menu Entrada muda automaticamente para DTV. Concluída a memorização de todos os canais disponíveis, o menu "Ajuste o Relógio" aparece no ecrã.
    - Carregue no botão **ENTER/OK** em qualquer altura para interromper o processo de memorização.
    - Para obter informações detalhadas sobre a actualização de canais DTV, consulte a página 28 deste manual. Depois de todos os canais digitais disponíveis armazenados, dependendo do país, aparece o ecrã para seleccionar o fuso horário.
  8. Carregue no botão **ENTER/OK**.  
Selecione "Mês", "Data", "Ano", "Hora" ou "Minuto" carregando no botão **◀** ou **▶**.  
Acerte a "Mês", "Data", "Ano", "Hora" ou "Minuto" carregando no botão **▲** ou **▼**.
    - Também pode acertar o "Mês", "Data", "Ano", "Hora" e "Minuto" carregando nos botões numéricos do telecomando.
  9. Carregue no botão **ENTER/OK** para confirmar o acerto. Aparece a mensagem "Divirta-se!" Quando terminar, carregue no botão **ENTER/OK**.
    - Mesmo se não carregar no botão **ENTER/OK**, a mensagem desaparece automaticamente

- ♦ **Idioma:** seleccione o seu idioma.
- ♦ **País:** seleccione o seu país.
- ♦ **Memor. auto.:** procura e memoriza automaticamente os canais disponíveis na sua zona.
- ♦ **Ajuste o Relógio:** acerta a hora no relógio do televisor.



### Se quiser reiniciar esta função...

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue novamente no botão **ENTER/OK** para seleccionar “Plug & Play”.
3. Aparece a mensagem para “Iniciar Plug & Play”.  
(Consulte da página 9)

- Memorizar canais automaticamente
- Memorizar canais manualmente



## Memorizar canais automaticamente

Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontra).

Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal analógico” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar “País”.
3. Selecciono o país adequado carregando no botão ▲ ou ▼.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para confirmar a sua escolha.
  - Mesmo que tenha alterado a definição do país neste menu, a definição de país para o DTV não se altera. (Consulte da página 28)
4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Memor. auto.” e depois no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - O televisor começa a memorizar todos os canais disponíveis.
  - Carregue no botão **ENTER/OK** em qualquer altura para interromper o processo de memorização e voltar ao menu “Canal analógico”.
6. Concluída a memorização de todos os canais disponíveis, aparece o menu “Ordenar”.  
(Consulte da página 13)

## Memorizar canais manualmente

> Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

**Pode memorizar canais de televisão, incluindo os canais recebidos através de redes de televisão por cabo.**

**Quando memorizar canais manualmente, pode escolher:**

- ♦ Se pretende memorizar ou não os canais encontrados.
- ♦ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal analógico" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Memor. manual" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.

- ♦ **Programa** (Número do programa a ser atribuído a um canal)
  - Carregue no botão **▲** ou **▼** até encontrar o número correcto.
  - > Também pode seleccionar directamente o número do canal carregando nos botões numéricos (0 a 9).

- ♦ **Sistema cores: Automático/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o padrão de cor pretendido.

- ♦ **Sistema som: BG/DK/IL**
  - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o padrão de som pretendido.

- ♦ **Canal** (Se souber o número do canal a memorizar)
  - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **C** (canal de antena) ou **S** (canal de cabo).
  - Carregue no botão **►** e depois no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o número pretendido.
  - > Também pode seleccionar directamente o número do canal carregando nos botões numéricos (0 a 9).
  - > Se não ouvir o som ou se o ouvir em más condições, volte a seleccionar o padrão de som pretendido.

- ♦ **Busca** (Se não souber os números dos canais)
  - Carregue no botão **▲** ou **▼** para iniciar a procura.
  - O sintonizador procura o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.

- ♦ **Memorizar** (Quando memorizar o canal e o número do programa associado)
  - Defina para "OK" carregando no botão **ENTER/OK**.

### > Modo Canal

- **P** (Modo de programa): Quando terminar a sintonização, já terão sido atribuídos números de posição (P00 a P99) às estações emissoras da sua área. Pode seleccionar um canal, introduzindo o número da posição neste modo.
- **C** (Modo de canal de antena): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora neste modo.
- **S** (Modo de canal de cabo): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação de emissão por cabo neste modo.



## Adicionar/Bloquear canais

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

O **Gestor canais** permite bloquear ou adicionar canais facilmente.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal analógico” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Lista canais” e depois no botão **ENTER/OK**.

### ◆ Adicionar canais

A Lista canais permite adicionar canais.


3. Selecciona Lista canais carregando no botão **ENTER/OK**.
4. Vá para o campo (⊕) carregando nos botões ▲/▼/◀/▶, seleccione um canal que pretende adicionar e carregue no botão **ENTER/OK** para adicionar o canal.
  - Se carregar novamente no botão **ENTER/OK**, o símbolo (✓) junto do canal desaparece e o canal não é adicionado.
  - “Lig.” está activo se “Bloqueio crianças” estiver definido para “Lig.”.

### ◆ Bloquear canais

Esta função permite evitar que utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, assistam a programas inadequados, cortando a imagem e o som.

5. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Bloqueio crianças” e depois no botão **ENTER/OK**.
6. Selecciona “Lig.” carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER/OK**.
7. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Lista canais” e depois no botão **ENTER/OK**.
8. Vá para o campo (⊖) carregando nos botões ▲/▼/◀/▶, seleccione um canal que pretende bloquear e carregue no botão **ENTER/OK**.
  - Se carregar novamente no botão **ENTER/OK**, o símbolo (✓) junto do canal desaparece e o bloqueio do canal é cancelado.
  - Quando se activa o Bloqueio crianças, aparece um ecrã azul.
9. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Selecciona “Lig.” ou “Deslig.” em “Bloqueio crianças” para activar ou desactivar mais facilmente os canais seleccionados em “Lig.”

Ⓜ Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **CH LIST** do telecomando.

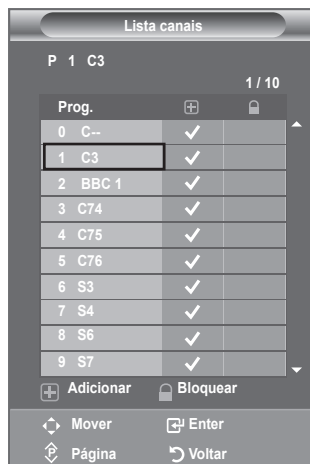



## Ordenar os canais memorizados

Esta operação permite alterar os números de programa dos canais memorizados.

Esta operação pode ser necessária depois de utilizar a memorização automática.

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

- Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal analógico" e depois no botão **ENTER/OK**.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Ordenar" e depois no botão **ENTER/OK**.
- Seleccione o número de canal que quer alterar carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - O número e o nome do canal seleccionado passam a estar do lado direito.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para ir para a posição que pretende alterar e depois carregue no botão **ENTER/OK**.
  - O canal seleccionado é trocado pelo canal anteriormente memorizado no número escolhido.
- Para ordenar outro canal, repita os passos 3 a 4.
- Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Atribuir nomes a canais

Os canais recebem automaticamente nomes quando as respectivas informações são transmitidas. Pode alterar estes nomes e atribuir outros.

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

- Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Canal analógico" e depois no botão **ENTER/OK**.
- Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Nome" e depois no botão **ENTER/OK**.
- Se necessário, seleccione o canal a que quer atribuir um novo nome carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - A barra de selecção aparece à volta da caixa de nome.

Para...	Em seguida...
Seleccionar uma letra, número ou símbolo	Carregue no botão ▲ ou ▼.
Passar para a letra seguinte	Carregue no botão ►.
Voltar à letra anterior	Carregue no botão ◀.
Confirmar o nome	Carregue no botão <b>ENTER/OK</b> .

➤ Os caracteres disponíveis são: letras do alfabeto (A a Z) / números (0 a 9) / caracteres especiais (+, -, \*, /, espaço)

- Repita os passos 3 a 4 para cada canal ao qual quer atribuir um novo nome.
- Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Sintonização fina da recepção de canais

Utilize a sintonização fina para obter uma óptima recepção de um determinado canal.

- Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.
1. Utilize os botões numéricos para seleccionar directamente o canal em que pretende fazer uma sintonização fina.
  2. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal analógico" e depois no botão **ENTER/OK**.
  3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Sintonia fina" e depois no botão **ENTER/OK**.
  4. Carregue no botão **◀** ou **▶** para regular a sintonização fina. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Os canais com sintonização fina que foram guardados têm um asterisco "\*" do lado direito do número de canal na respectiva faixa. E o número de canal fica vermelho.
  - Para reiniciar a sintonização fina, seleccione "Reiniciar" carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.



## LNA (amplificador de baixo ruído)

Se o televisor estiver a funcionar numa área de sinal fraco, a função LNA pode melhorar a recepção (um pré-amplificador de baixo ruído intensifica o sinal de entrada).

- Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.
1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal analógico" e depois no botão **ENTER/OK**.
  2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "LNA" e depois no botão **ENTER/OK**.
  3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Lig." ou "Deslig.". Carregue no botão **ENTER/OK**.
  4. Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Alterar o padrão de imagem

Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos seus requisitos de visualização.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Imagem".
2. Carregue novamente no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Modo".
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o efeito de imagem pretendido. Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.


◆ **Dinâmico**: selecciona uma imagem de alta definição numa sala bem iluminada.

◆ **Standard**: selecciona uma boa imagem numa sala com condições de iluminação normais.

◆ **Filme**: selecciona uma boa imagem numa sala escura.

- É preciso ajustar o modo Imagem separadamente para cada fonte de entrada.

-  Também pode carregar no botão **P.MODE** do telecomando para seleccionar uma das definições de imagem



## Regular a imagem padrão

O televisor tem várias definições que permitem controlar a qualidade da imagem.

1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de "Alterar o padrão de imagem".
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar uma determinada opção. Carregue no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **◀** ou **▶** para diminuir ou aumentar o valor de uma determinada opção. Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

◆ **Contraste**: ajusta a luminosidade e a escuridão entre os objectos e o fundo.

◆ **Brilho**: ajusta a luminosidade do ecrã inteiro.

◆ **Nítidez**: ajusta o contorno dos objectos para que fiquem mais nítidos ou mais esbatidos.

◆ **Cor**: ajusta as cores, tornando-as mais claras ou mais escuras.

◆ **Matiz**: ajusta a cor dos objectos, tornando-os mais avermelhados ou esverdeados, o que lhes confere uma aparência mais natural.

- Os valores ajustados são memorizados de acordo com o modo Imagem seleccionado.
- No modo PC, só é possível ajustar as opções "Contraste", "Brilho".
- "Matiz" só está activo para a transmissão NTSC, transmissão DTV e para os modos "Ext.", "AV", "S-Video", "Component" e "HDMI".
- Para voltar às predefinições de imagem, basta seleccionar "Reiniciar". (Consulte "Repor as predefinições de imagem" na página 20.)



## Alterar a tonalidade

Pode seleccionar a tonalidade que mais lhe agrada.

1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de "Alterar o padrão de imagem". (na página 15)
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Tonalidade" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a definição de tonalidade pretendida. Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

- ◆ **Cores frias2:** torna a temperatura da cor mais azulada do que no menu "Cores frias1".
- ◆ **Cores frias1:** torna os brancos azulados.
- ◆ **Normal:** mantém os brancos na mesma.
- ◆ **Cores quentes1:** torna os brancos avermelhados.
- ◆ **Cores quentes2:** torna a temperatura da cor mais avermelhada do que no menu "Cores quentes1".



- Os valores ajustados são memorizados de acordo com o modo Imagem seleccionado.
- Se o modo Imagem estiver definido para "Dinâmico" ou "Standard", não é possível seleccionar "Cores quentes1" nem "Cores quentes2".



## Activar a retroiluminação

Pode ajustar a luminosidade do ecrã regulando a retroiluminação do LCD. (0~10)

1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 de "Alterar o padrão de imagem". (na página 15)
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Retroiluminação" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ◀ ou ▶ para diminuir ou aumentar o valor de uma determinada opção.
4. Carregue no botão **ENTER/OK**. Carregue no botão **EXIT** para sair.

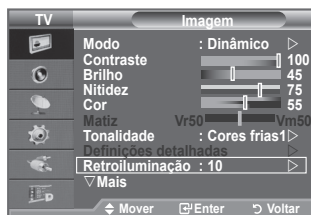

# Configurar definições detalhadas na imagem

## Pode seleccionar a tonalidade que mais lhe agrada.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar “Imagem”.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar “Definições detalhadas” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER/OK**.

5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - “Definições detalhadas” está disponível nos modos “Standard” ou “Filme”.
  - Se a função “DNle” estiver definida para Deslig., não é possível seleccionar “Definições detalhadas” com o modo Imagem definido para “Standard”.

### ◆ **Ajustar preto: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade do ecrã.

### ◆ **Contraste dinâm.: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o melhor.

### ◆ **Gama: -3 ~ +3**

Pode ajustar a intensidade das cores primárias (vermelho, verde e azul). Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

### ◆ **Equilíbrio do branco: Verm.-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Verm.-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain/Reiniciar**

Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.

**Verm.-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Verm.-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain:** Se alterar os valores ajustados actualiza o ecrã. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.

Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

**Reiniciar:** O equilíbrio do branco ajustado anteriormente volta às predefinições.

### ◆ **O meu cont.cores: Cor-de-rosa/Verde/Azul/Branco/Reiniciar**

Pode ajustar esta definição de acordo com as suas preferências pessoais.

**Cor-de-rosa/Verde/Azul/Branco:** Se alterar os valores ajustados actualiza o ecrã.

Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**. Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

**Reiniciar:** As cores ajustadas anteriormente voltam às predefinições.

### ◆ **Melhor. extremid.: Deslig./Lig.**

Pode realçar os limites dos objectos.

### ◆ **Matriz de cores: Automático/Efeito Wide**

Pode definir a matriz de cores do sinal de entrada para Automático ou Efeito Wide.



### ◆ **xvYCC: Deslig./Lig.**

Definir o modo xvYCC para Ligado aumenta o detalhe e o espaço de cores, se estiver a ver filmes a partir de um dispositivo externo (ie. leitor de DVD) ligado às tomadas HDMI ou IN de Componente.

Tem de definir o Modo Imagem para Filme para tirar partido desta função.

➤ Apenas disponível em “HDMI” e “Componente” na opção “Filme”.

➤ Se a função xvYCC estiver activa, o PIP não pode ser seleccionado.

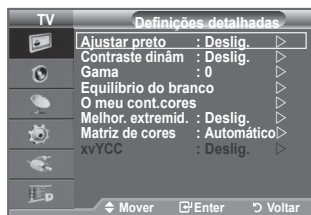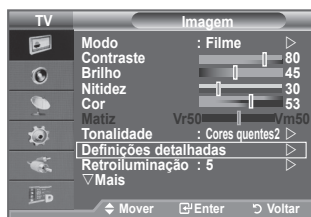




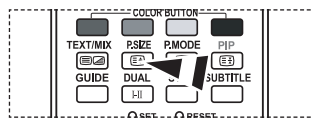
## Alterar o tamanho da imagem

Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde às suas necessidades de visualização.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Imagem".
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Tamanho" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼**.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

- ◆ **Wide Automático:** ajusta automaticamente a imagem para o formato "16:9".
- ◆ **16:9:** ajusta a imagem para 16:9 (formato adequado para DVDs ou transmissões em banda larga).
- ◆ **Zoom 16:9:** aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
- ◆ **Zoom:** amplia a imagem 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã.
- ◆ **4:3:** predefinição para um filme de vídeo ou transmissão normal.
- ◆ **Digitalização prec.:** Utilize a função para ver a imagem completa sem quaisquer cortes quando entram os sinais HDMI (720p/1080i/1080p) ou Component (720p/1080i/1080p).

- A função "Wide Automático" só está disponível nos modos "TV", "DTV", "Ext1", "Ext2", "AV" e "S-Vídeo".
- No modo PC, só é possível ajustar os modos "16:9" e "4:3".
- Consoante a fonte de entrada, as opções de tamanho da imagem podem variar.
- As opções disponíveis podem variar consoante o modo seleccionado.
- Zoom: selecione  carregando no botão **◀** ou **▶**. Utilize o botão **▲** ou **▼** para mover a imagem para cima e para baixo. Depois de seleccionar , utilize o botão **▲** ou **▼** para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem na direcção vertical.
- Zoom 16:9: mova o ecrã para cima/baixo com o botão **▲** ou **▼** depois de seleccionar , carregando no botão **▶** ou **ENTER/OK**.



Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **P.SIZE** do telecomando.

## Seleccionar o Modo de ecrã

Se definir o tamanho da imagem para Wide Automático (Auto Wide) num televisor panorâmico 16:9, pode determinar o tamanho que pretende ver: a imagem 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou nenhuma. Cada país europeu requer um tamanho de imagem diferente pelo que esta função permite aos utilizadores seleccionar o tamanho.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Imagem".
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Modo de ecrã" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER/OK**.


- ◆ **16:9:** define a imagem para o modo 16:9.
- ◆ **Zoom 16:9:** aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
- ◆ **Zoom:** aumenta o tamanho da imagem na vertical
- ◆ **4:3:** define a imagem para o modo normal de 4:3

4. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Esta função encontra-se disponível no modo "Wide Automático".
  - Esta função não se encontra disponível nos modos PC, Componente ou HDMI.



## NR Digital / Cor activa / DNle / LED SmartLighting / Movie plus

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar “Imagem”.
2. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.  
Opções disponíveis: NR Digital, Cor activa, DNle, LED SmartLighting, Movie plus.
3. Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

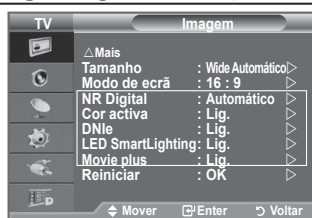

### ◆ **NR Digital: Deslig./Baixa/Médio/Alto/Automático**

Se o sinal recebido pelo televisor for fraco, pode activar esta função para reduzir estática ou o efeito de fantasma que possa aparecer no ecrã.

- Esta função não está disponível no modo PC.

### ◆ **Cor activa: Deslig./Lig.**

Se activar esta opção, as cores do céu e da relva ficam mais fortes e nítidas, tornando a imagem mais viva no ecrã.

- Esta função não está disponível no modo PC.
- Esta função não está disponível no modo “Filme” e “Standard”.

### ◆ **DNle: Deslig./Lig.**

Este televisor inclui a função DNle que proporciona uma qualidade de imagem excelente. Se definir DNle para Lig., pode ver a imagem no ecrã com a função DNle activada.

- DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle™**

Esta função permite obter uma imagem com melhor definição graças à redução de ruído 3D, melhoramento de detalhes, de contrastes e de brancos. O novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais claras, mais nítidas e com maior detalhe. Com a tecnologia DNle™ os seus olhos adaptam-se a todos os sinais.

- Esta função não está disponível no modo PC.
- Esta função não está disponível no modo “Filme”.

### ◆ **LED SmartLighting: Deslig./Lig.**

Controla a retro-iluminação para maximizar a nitidez da imagem.

- Se “Demo função” estiver activado, esta não está disponível.


### ◆ **Movie Plus: Deslig./Lig.**

O tom de pele parece mais natural e o texto mais nítido, mesmo nas cenas em movimento rápido.

- Utilize esta função quando estiver a ver filmes.
- Esta função não está disponível nos modos “Zoom 16:9”, “Zoom” e “Digitalização prec.”.
- Esta função não está disponível no modo PC.

## Fixar a imagem actual

Carregue no botão **STILL** para tornar uma imagem em movimento fixa. Carregue novamente para cancelar.



## Repôr as predefinições de imagem

É possível repôr as predefinições de imagem.



1. Para seleccionar o efeito de imagem pretendido, siga as instruções 1 a 3 na página 15 de “Alterar o padrão de imagem”.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Reiniciar” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “OK” ou “Cancelar”. Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - “Reiniciar” aplica-se a cada modo de imagem.



## Ver a imagem na imagem (PIP)

Pode ver uma imagem secundária na imagem principal de um programa de televisão ou de um vídeo. Desta forma, pode ver a imagem de um programa de televisão ou de um vídeo a partir de qualquer equipamento ligado enquanto vê a imagem principal.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “PIP” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Seleccione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Pode notar que a imagem que aparece na janela PIP se torna ligeiramente artificial quando utilizar o ecrã principal para ver um jogo ou karaoke.

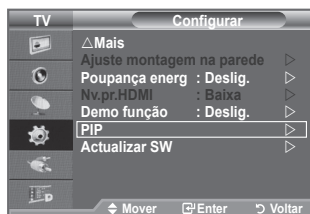

### ◆ **PIP: Lig./Deslig.**

Pode activar ou desactivar a função PIP.

Imagem principal	Imagem secundária
Componente	Transmissões de TV analógica
HDMI 1, 2, 3	Ext.1, Ext.2
PC	AV

Carregue repetidamente no botão **PIP** do telecomando para activar e desactivar a função “PIP”.

### ◆ **Fonte: TV/Ext.1/Ext.2/AV**

Pode seleccionar uma fonte da imagem secundária.

### ◆ **Tamanho (Size):** [Icon] / [Icon] / [Icon]

Pode seleccionar o tamanho da imagem secundária.

➤ Se a imagem principal estiver em modo “PC” e “Componente”, a opção “Tamanho” não está disponível.

### ◆ **Posição:** [Icon] / [Icon] / [Icon] / [Icon]

Pode seleccionar a posição da imagem secundária.

### ◆ **Programa**

Só pode seleccionar um canal da imagem secundária quando a opção “Fonte” estiver definida para “TV”.



## Funções de som

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar “Som” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.  
Opções disponíveis: **Modo, Equalizador, SRS TS XT, Volume auto., Sil. interno, Seleção do Som** (em modo PIP), **Reiniciar** (Se o Modo Jogo estiver definido para Lig.)
3. Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

### ◆ **Modo: Standard/Música/Filme/Discorso/Personalizar**

Pode seleccionar o tipo de efeitos sonoros especiais a utilizar, quando estiver a ver um determinado programa.

### ◆ **Equalizador: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**


O televisor tem várias definições que permitem controlar a qualidade do som.

- Se alterar estas definições, o modo de som muda automaticamente para “Personalizar”.

### ◆ **SRS TS XT: Deslig./Lig.**

TruSurround XT é uma tecnologia patenteada da SRS que permite reproduzir conteúdos 5.1 multi-canais apenas com duas colunas. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com duas colunas, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.



TruSurround XT, SRS e o símbolo  são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia TruSurround XT está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

### ◆ **Volume auto.: Deslig./Lig.**

Cada estação emissora tem condições de sinal específicas e, por isso, não é fácil regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite regular automaticamente o volume do canal pretendido, baixando o som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.

### ◆ **Sil. interno: Deslig./Lig.**

Se quiser ouvir som através de colunas separadas, cancele o amplificador interno.

- Os botões **▲**, **▲** - e **MUTE** não funcionam se o “Sil. interno” estiver definido para Lig..
- Quando “Sil. interno” está definido para “Lig.”, os menus de Som excepto “Seleção do Som” (em modo PIP) não podem ser ajustados.



### ◆ **Seleção do Som: Principal/Sub**

Se a função PIP estiver activada, pode ouvir o som da imagem secundária (PIP).

- **Principal:** utiliza-se para ouvir o som da imagem principal.
- **Sub:** utiliza-se para ouvir o som da imagem secundária.

### ◆ **Reiniciar**

Se o “Modo Jogo” estiver definido para Lig., a função Reiniciar do menu Som é activada (Consulte da página 25). Se seleccionar a função Reiniciar depois de definir o equalizador, repõe as respectivas predefinições.

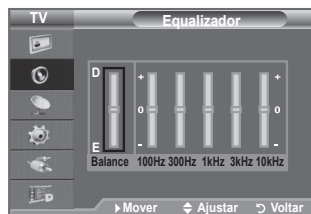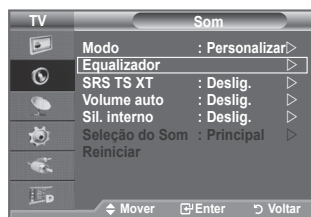

## AVISO DE MARCA COMERCIAL E LICENÇA DE ETIQUETA



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

“Dolby” e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

## Ligar auscultadores

Se quiser ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam, pode ligar uns auscultadores ao televisor.


- Quando inserir a tomada dos auscultadores na porta correspondente, só pode utilizar “SRS TS XT”, “Volume auto.” e “Seleção do Som” (em modo PIP) no menu Som.
- O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.
- Se ligar os auscultadores ao sistema, não ouve o som dos altifalantes.
- O volume dos auscultadores e o do televisor regulam-se de forma diferente.



## Seleccionar o modo de som

Pode definir o modo de som carregando no botão “DUAL”.

Quando carrega neste botão, o modo de som actual aparece no ecrã.



	Tipo de áudio	DUAL 1/2	Predefinição
Estéreo A2	Mono	MONO	Mudança automática
	Estéreo	ESTÉREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Estéreo	Mono	MONO	Mudança automática
	Estéreo	MONO ↔ ESTÉREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1

Também pode definir estas opções carregando no botão **DUAL** do telecomando.

- Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para Mono.
- Esta função só está activa com o sinal de som estéreo. Está desactivada com o sinal de som mono.

## Acertar e ver a hora actual

Pode acertar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão INFO. Também tem de acertar a hora se quiser utilizar os temporizadores Ligar/Desligar automático.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar “Tempo” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar “Ajuste o Relógio”.

Para...	Carregue no...
Ir para “Mês”, “Data”, “Ano”, “Hora” ou “Minuto”	◀ botão ou ▶
Acertar a “Mês”, “Data”, “Ano”, “Hora” ou “Minuto”	▲ botão ou ▼
Confirmar a definição.	Botão <b>ENTER/OK</b> .



5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Se desligar o cabo de alimentação, tem de acertar novamente o relógio.
  - Também pode acertar o Ano, Mês, Data, Hora e Minuto carregando nos botões numéricos do telecomando.

## Programar o temporizador

Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Tempo" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Temporizador" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue várias vezes no botão **▲** ou **▼** até aparecer o tempo pretendido (Deslig., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.  
➤ Quando o temporizador chegar a 0, o televisor passa automaticamente para o modo de espera.



## Ligar e desligar o televisor automaticamente

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Tempo" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Temporizador 1", "Temporizador 2" ou "Temporizador 3" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida abaixo.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a definição pretendida.

◆ **Ligar à hora definida:** Selecciona as horas, os minutos e "Sim"/"Não".  
(Para activar o temporizador com a definição pretendida, seccione "Sim".)

◆ **Desligar à hora definida:** Selecciona as horas, os minutos e "Sim"/"Não". (Para activar o temporizador com a definição pretendida, seccione "Sim".)


◆ **Repetir:** Selecciona "Uma vez", "Todos os dias", "Seg ~ Sex", "Seg ~ Sáb" ou "Sáb ~ Dom".

◆ **Volume:** Selecciona o nível de volume pretendido.

➤ Pode acertar directamente as horas, os minutos e o canal carregando nos botões numéricos do telecomando.

➤ **Desligar automaticamente**

Quando definir o temporizador para "Ligar" à hora definida, o televisor desliga-se eventualmente se não carregar em nenhum comando no período de 3 horas após o temporizador ter ligado o televisor. Esta função só está disponível no modo "Ligar" à hora definida do temporizador e permite evitar sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer ligado durante muito tempo.

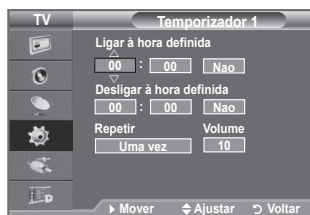

## Seleccionar o idioma

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma dos menus e indicações mostrados no ecrã.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu no ecrã. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Idioma" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Selecciona um determinado idioma carregando várias vezes no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.







## Actualização do Software

A Samsung pode oferecer futuramente actualizações do firmware do televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para receber informações sobre como transferir actualizações e utilizar uma unidade USB. As actualizações só serão possíveis ligando uma unidade USB à porta USB que se encontra na parte lateral do televisor.

1. Insira uma unidade USB contendo a actualização de firmware na porta WISELINK na parte lateral do televisor.
2. Carregue no botão **MENU** para este aparecer. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar", depois carregue no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar "Actualizar SW", depois carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **ENTER/OK**.

É apresentada a mensagem "Procurando USB... Pode demorar até 30 segundos.". Tenha cuidado para não desligar a corrente nem retirar a unidade USB enquanto estão a ser aplicadas actualizações. O televisor desliga-se e liga-se automaticamente depois de concluída a actualização de firmware. Verifique a versão de firmware depois de concluídas as actualizações.

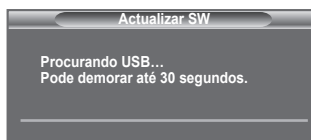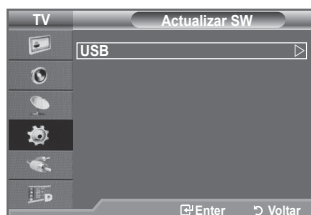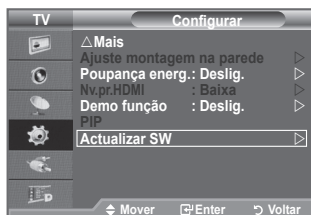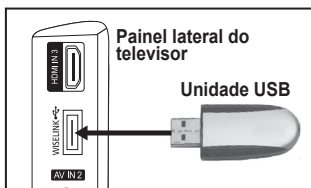

# Modo Jogo / Ecrã azul / Melodia / Efeito de luz / Poupança energ. / Nv.pr.HDMI / Demo função

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.  
Opções disponíveis: **Modo Jogo, Ecrã azul, Melodia, Efeito de luz, Poupança energ., Nv.pr.HDMI, Demo função.**
3. Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

## ◆ **Modo Jogo: Deslig./Lig.**

Se utilizar uma consola como a PlayStation™ ou a Xbox™, pode divertir-se com jogos mais realistas se seleccionar o menu de jogos.

- Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo. Cancele o Modo Jogo no menu Configurar
- Se aceder ao menu TV no Modo Jogo, o ecrã treme ligeiramente.
- O "Modo Jogo" não está disponível no modo TV.
- Se o Modo Jogo estiver definido para Lig.:
  - **Modo Imagem muda para "Standard"** e Modo Som muda automaticamente para "Personalizar".
  - O utilizador não pode mudar destes modos para outros.
  - O Modo no menu Som é desactivado. Regule o som utilizando o equalizador.
  - A função Reiniciar do menu Som é activada. Se seleccionar a função Reiniciar depois de definir o equalizador, repõe as respectivas predefinições.

## ◆ **Ecrã azul: Deslig./Lig.**

Se o televisor não estiver a receber sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo da imagem com ruído. Se quiser continuar a ver a imagem de má qualidade, tem de definir o Ecrã azul para Deslig..

## ◆ **Melodia: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode regular a melodia que toca quando liga/desliga o televisor.

## ◆ **Efeito de luz: Deslig./Modo Standby lig/Modo visual. lig/Lig.**

De acordo com a situação, pode ligar/desligar o LED na frente do televisor. Faça-o para poupar energia ou quando o LED lhe perturbar a visão.

- **Deslig.:** O LED não acende.
- **Modo Standby lig:** Liga o LED no modo de espera.
- **Modo visual. lig:** Liga o LED enquanto vê televisão.
- **Lig.:** O LED acende-se depois de desligar o televisor.
  - Coloque "Efeito da luz" em Deslig. para reduzir o consumo de energia.

## ◆ **Poupança energ.: Deslig./Baixa/Médio/Alto /Automático**

Esta função regula a luminosidade do ecrã consoante as condições de iluminação.

- **Deslig.:** Desactiva o modo Poupança energ.
- **Baixa:** Funciona no modo standard independentemente das condições de iluminação.
- **Médio:** Acede ao modo de poupança média de energia independentemente das condições de iluminação.
- **Alto:** Acede ao modo de poupança máxima de energia independentemente das condições de iluminação.

## ◆ **Nv.pr.HDMI: Normal/Baixa**


Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade do ecrã.

- Esta função só está activa quando ligar a entrada externa a HDMI (sinais RGB)

## ◆ **Demo função: Deslig./Lig.**

"Demo função" permite-lhe constatar uma melhoria da qualidade de ecrã da função "LED SmartLighting" relativamente à qualidade da imagem original.

- Aparece o ecrã Demo para a função "LED SmartLighting". A imagem à direita mostra o ecrã anterior à activação da função LED. A imagem à esquerda mostra o ecrã posterior à activação da função LED.

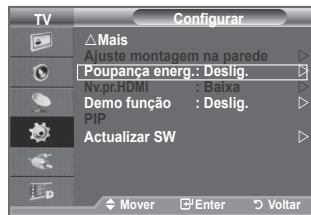


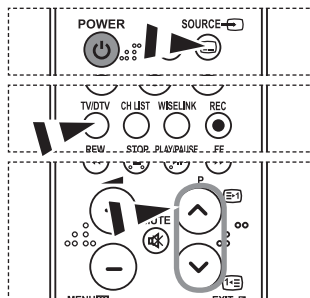
## Seleccionar a fonte

Pode fazer uma selecção das fontes externas ligadas às tomadas de entrada do televisor.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Entrada" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue novamente no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Lista de fontes".
  - Se não estiver ligado nenhum dispositivo externo ao televisor, só as opções "TV", "Ext.1", "Ext.2" e "DTV" estão activadas na "Lista de fontes". As opções "AV", "S-Video", "Componente", "PC", "HDMI1", "HDMI2", e "HDMI3" só são activadas se ligar os dispositivos correspondentes ao televisor.
3. Selecciono o dispositivo pretendido carregando no botão **▲** ou **▼**.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.



-  Carregue no botão **SOURCE** do telecomando para alternar entre todas as fontes disponíveis. É possível seleccionar o modo TV carregando no botão **TV/DTV**, nos botões numéricos (0 a 9) e no botão **P** do telecomando. Mas não pode seleccioná-lo com o botão **SOURCE**.



## Editar os nomes das fontes de entrada

Identifique o dispositivo ligado às tomadas de entrada para que a selecção de fontes de entrada se torne mais fácil.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Entrada" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Editar nome" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o dispositivo cujo nome quer editar. Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o dispositivo pretendido.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Se tiver ligado um PC com uma resolução de 1920 x 1080 a 60Hz à porta HDMI IN 2, deve definir o modo "HDMI2" para "PC" em "Editar nome" do modo "Entrada".



## Pré-visualizar o sistema do menu DTV

- ◆ A empresa não garante o funcionamento normal do menu DTV em países que não os especificados (França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Reino Unido, Áustria), porque só as normas destes países são suportadas. Além disso, se o país da transmissão for diferente do país seleccionado pelo utilizador actual, a cadeia de texto mostrado na faixa do canal, em Info, Guia, Gestor canais, etc. pode não aparecer correctamente.
- ◆ Disponível no modo DTV. Selecciona o modo DTV com o botão **TV/DTV** do telecomando. Para saber como navegar no sistema de menu no ecrã e ajustar as diversas definições disponíveis, consulte o seguinte diagrama.

Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.

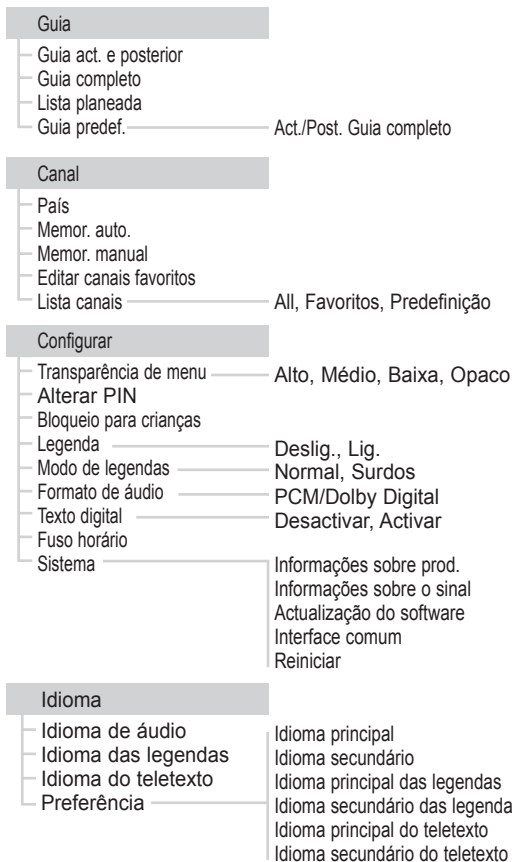

➤ As opções secundárias do Menu CI podem variar consoante o modelo do CAM.

## Actualizar automaticamente a lista de canais

Pode actualizar a lista de canais quando a estação emissora adicionar novos serviços ou se levar o televisor para um novo local.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue novamente no botão **ENTER/OK** para seleccionar "País".
4. Selecciono o país adequado carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER/OK** para confirmar a escolha.
  - Mesmo apesar de ter mudado a definição do país neste menu, a definição do país para Analog TV (TV Analógica) não é alterada. (Consulte a página 10)
5. Carregue novamente no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Memor. auto". Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - Quando terminar, aparece o número de serviços encontrados.
  - A lista de canais favoritos existentes não é apagada durante a actualização da lista de canais.
  - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER/OK** com a opção "PARAR" seleccionada.
6. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Se o sinal for fraco, aparece a mensagem "Nenhum serviço encontrado! Verifique a ligação da antena".



## Actualizar manualmente a lista de canais

Pode especificar o canal para obter uma procura rápida de canais.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Memor. manual" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar a opção necessária, depois carregue no botão **ENTER/OK**.
  - **Canal:** no Reino Unido, aparecem sequencialmente os canais "5" a "69". (dependendo do país)
  - **Frequência:** aparece a frequência disponível no grupo Canal.
  - **Largura banda:** as larguras de banda disponíveis são 7 e 8 MHz.
  - Carregue no botão vermelho para iniciar a procura de serviços digitais. Quando terminar, os canais são actualizados na lista de canais.
5. Quando terminar, aparece o número de serviços encontrados.
6. Carregue no botão **EXIT** para sair.





# Editar os seus canais favoritos



Pode editar os seus canais favoritos com os quatro botões coloridos.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Editar canais favoritos" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão vermelho para ver todos os canais actualmente memorizados.
5. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o canal pretendido. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - Aparece o ícone "★" junto do canal seleccionado e esse canal é adicionado à lista de canais favoritos.
  - - Para anular, carregue novamente no botão **ENTER/OK**.
    - **Selec. Todos:** selecciona todos os canais actualmente visualizados.
    - **Selec. Nenhum:** desmarca todos os canais seleccionados.
    - **Pré-vis.:** mostra o(s) canal(is) actualmente seleccionado(s).
  - Concluiu as definições dos canais favoritos.
6. Carregue no botão **EXIT** para sair.

## ◆ Adicionar


Pode utilizar esta função depois de seleccionar um ou mais canais favoritos.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Editar canais favoritos" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. No menu "Editar canais favoritos", carregue no botão vermelho. Para adicionar mais canais, consulte o passo 5 da descrição anterior.
5. Se quiser verificar o canal que vai ser memorizado, carregue no botão **RETURN**. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - - Para adicionar todos os canais à lista de canais favoritos, carregue no botão vermelho.
    - Para remover todos os canais, carregue no botão verde.
    - **Pré-vis.:** mostra o(s) canal(is) actualmente seleccionado(s).
    - Carregue no botão **CH LIST** para aceder ao gestor de canais favoritos.




#### ◆ Renumerar (dependendo do país)

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Menu digital” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Canal” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Editar canais favoritos” e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Selecciono o canal pretendido com o botão ▲ ou ▼.
5. Carregue no botão verde.
  - O espaço onde introduzir o número está em branco.
6. Introduza o novo número de canal. Carregue em **ENTER/OK** para memorizar ou **RETURN** para cancelar.
  - Carregue no botão ◀ para apagar um dígito introduzido.
  - Se introduzir um número já atribuído a outro canal, este número é atribuído ao canal seleccionado e o número anteriormente atribuído ao canal seleccionado é atribuído a outro canal. Ou seja, os dois números trocam de posição.
  - Os canais favoritos são automaticamente ordenados por ordem ascendente dos números de canais.
7. Carregue no botão **EXIT** para sair.

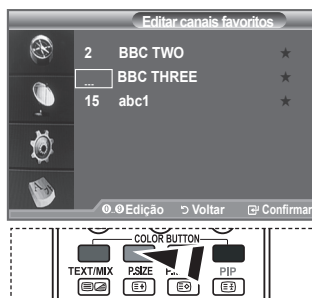

#### ◆ Pré-vis.

1. No menu “Editar canais favoritos”, seleccione o canal que pretende pré-visualizar carregando no botão ▲ ou ▼.
2. Carregue no botão amarelo.
  - O canal seleccionado aparece no ecrã.

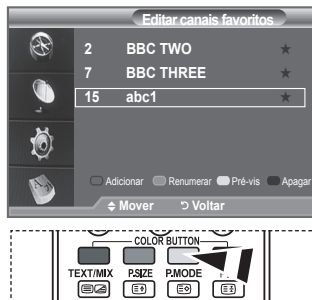

#### ◆ Apagar

1. No menu “Editar canais favoritos”, seleccione o canal que pretende apagar da lista de canais favoritos carregando no botão ▲ ou ▼.
2. Carregue no botão azul.
  - O canal seleccionado e o respectivo número são apagados.
  - Para voltar a adicionar um canal apagado à lista de canais favoritos, consulte “Adicionar” na página 29.



## Seleccionar a lista de canais

Pode excluir canais à escolha entre os canais que encontrar. Quando fizer uma procura nos canais memorizados, os que tiver optado por ignorar não aparecem no ecrã. Todos os canais que não excluiu aparecem durante a procura.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Canal" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Lista canais". Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "All", "Favoritos" ou "Predefinição". Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão amarelo para alternar entre os seus canais favoritos e todos os canais.
  - Os seus canais favoritos só aparecem se os tiver definido previamente na secção "Editar os seus canais favoritos" (consulte as páginas 29).
6. Carregue no botão vermelho ou verde para aceder à página anterior ou seguinte da lista de canais.
7. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar um canal que pretende sintonizar. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - O número e o nome do canal, bem como um ícone, aparecem no canto superior esquerdo quando mudar de canal. O número e o nome do canal aparecem no ecrã se o canal fizer parte de todos os canais e o ícone **★** aparece se o canal for um dos canais favoritos.
8. Carregue no botão azul para alternar entre a TV, Rádio, Dados/Outro e Todos.
9. Carregue no **CH LIST** para sair da lista de canais.



Para ver essa lista, basta carregar no botão **CH LIST**.

## Ver informações sobre programas

Quando estiver a ver um programa, podem aparecer informações adicionais sobre esse programa.

1. Enquanto estiver a ver um programa, carregue no botão **INFO**.
  - Aparecem as informações sobre o programa.
2. Para sair da faixa informativa, carregue no botão **INFO**.
  - Aparecem as seguintes informações:
    - Classificação do bloqueio
    - Tipo de vídeo: SD, HD, Rádio
    - Tipo de áudio: Mono, Estéreo, Dual, Dolby Digital
    - Existência de teletexto ou legendas DVB
    - Idioma de áudio



## Ver as informações do EPG (guia de programação electrónica)

As informações do EPG (guia de programação electrónica) são fornecidas pelas estações emissoras. Pode haver entradas de programas em branco ou desactualizadas em consequência da transmissão de informações num determinado canal. O ecrã é atualizado de forma dinâmica à medida que ficam disponíveis novas informações.

### ◆ Guia act. e posterior



Mostra informações sobre o programa actual e o posterior em relação aos seis canais indicados na coluna do lado esquerdo.

### ◆ Guia completo

Mostra informações sobre os programas de hora a hora. Aparecem informações sobre duas horas de programação que pode percorrer para a frente ou para trás no tempo.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Guia".
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Guia act. e posterior" ou "Guia completo". Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - Também pode aceder ao menu Guia carregando no botão **GUIDE**.

Para...	Em seguida...
Ver um programa da lista do EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar um programa carregando no botão <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b> ou <b>▶</b>.</li> <li>➤ Carregue no botão <b>ENTER/OK</b>.</li> </ul>
➤ Se seleccionar o programa seguinte, fica planeado com o ícone de relógio visível. Se carregar novamente no botão <b>ENTER/OK</b> , cancela o planeamento e o ícone de relógio desaparece do ecrã. Para mais informações sobre o planeamento de programas, consulte a página seguinte.	
Ver informações sobre programas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar um programa carregando no botão <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b> ou <b>▶</b>.</li> <li>• Carregue no botão <b>INFO</b> com o programa pretendido seleccionado.</li> </ul>
Alternar entre "Guia act. e posterior" e "Guia completo"	• Carregue várias vezes no botão vermelho.
Aceder às listas "Favoritos" e "Todos os canais"	• Carregue várias vezes no botão verde.
Recuar rapidamente (24 horas).	• Carregue várias vezes no botão amarelo.
Avançar rapidamente (24 horas).	• Carregue várias vezes no botão azul.
Sair da guia	• Carregue no botão <b>EXIT</b> .

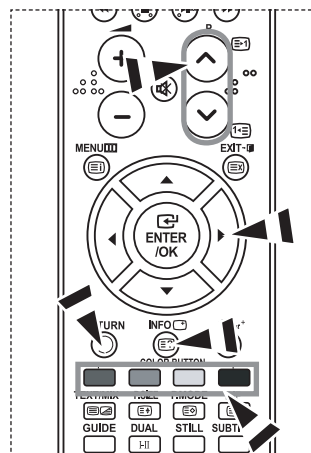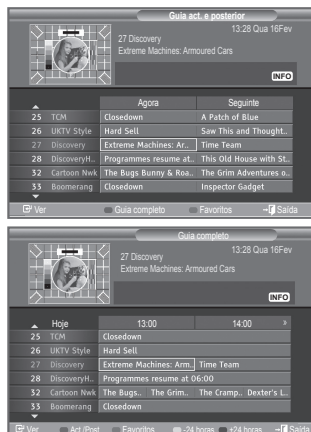


- O título do programa aparece na parte superior central do ecrã. Carregue no botão **INFO** para obter informações detalhadas. Nas informações detalhadas estão incluídos o número do canal, o tempo de execução, a barra de estado, o nível do bloqueio para crianças, as informações sobre a qualidade do vídeo (HD/SD), os modos de som, as legendas ou o teletexto, os idiomas das legendas ou do teletexto, bem como um breve resumo do programa seleccionado. "..." aparece no ecrã se o resumo for extenso.
- Aparecem seis canais. Para percorrer os canais, vá para um canal com o botão **▲** ou **▼**. Para ver página a página, utilize o botão **P** (☺) ou (☹).

## Utilizar a lista de visualização planeada

Se criar uma lista de visualização planeada de programas aos quais pretende assistir, o televisor muda automaticamente para o canal do programa planeado à hora planeada mesmo se estiver a ver outro programa.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Guia".
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Lista planeada" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão vermelho. O televisor muda para o canal do programa planeado.
5. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar uma opção e ajuste com o botão **▲** ou **▼**.
  - Também pode acertar as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.
  - **Canal:** especifique o canal.
  - **Tempo:** especifique a hora.
  - **Data:** especifique o ano, mês e dia.
  - **Frequência:** especifique a frequência.  
("Uma vez", "Diária" ou "Semanal")
6. Depois de definir o planeamento, carregue no botão vermelho.
7. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - • **Salvar:** guarde o planeamento ajustado.
  - **Cancelar:** cancele o planeamento ajustado.
  - **Adic. Programa:** adicione um novo planeamento.
  - **Edição:** reajuste o planeamento seleccionado.
  - **Apagar:** apague o planeamento seleccionado.

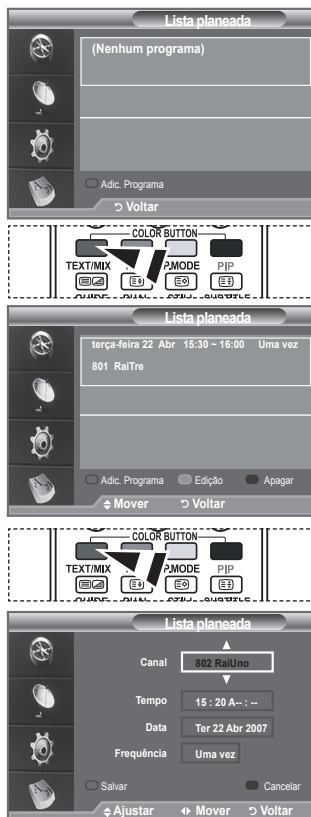

## Especificar o guia predefinido

Pode predefinir o estilo do guia.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Guia".
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Guia predef." e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Seccione "Act./Post." ou "Guia completo" com o botão **▲** ou **▼** e carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.

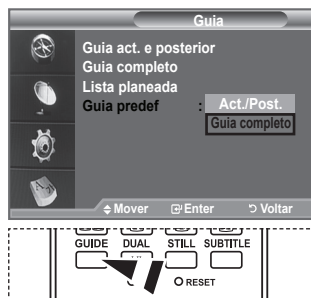


Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **GUIDE** do telecomando.

## Ver todos os canais e os canais favoritos

No menu do EPG, pode ver todos os canais ou os canais favoritos.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Guia".
3. Seleccione o guia pretendido ("Guia act. e posterior" ou "Guia completo") carregando no botão **▲** ou **▼**.
4. Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão verde. As listas de todos os canais e dos canais favoritos são alternadas.
6. Seleccione um programa carregando no botão **▲**, **▼**, **◀** ou **▶**.
7. Carregue no botão **INFO** para ver informações sobre o programa seleccionado.
8. Se não tiver configurado a lista Editar canais favoritos:
  - Aparece a mensagem "A lista de favoritos está vazia. Quer escolher os seus favoritos agora?".
  - Seleccione "Sim".  
Aparece o menu "Editar canais favoritos". Se seleccionar "Não", todos os canais permanecem inalterados.
  - Para editar os canais favoritos, consulte a página 29 e obtenha mais informações.
9. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - "Todos os canais" corresponde à lista dos canais que foram encontrados durante a actualização da lista de canais. Todos os canais aparecem no modo Todos os canais.
  - "Favoritos" (canais favoritos) corresponde à lista dos canais que foi definida no menu "Editar canais favoritos" (consulte a página 29).

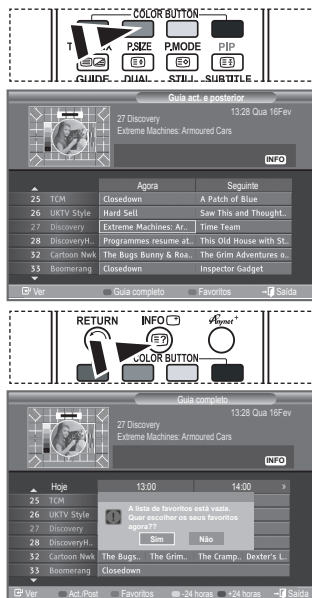

## Ajustar a transparência de menu

Pode definir a transparência do menu.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Transparência de menu" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Seleccione a opção pretendida ("Alto", "Médio", "Baixa" ou "Opaco") carregando no botão **▲** ou **▼** e carregue no botão **ENTER/OK** para alterar a definição.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.






## Configurar o bloqueio para crianças

Esta função permite evitar que utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, assistam a programas inadequados, através de um código PIN (número de identificação pessoal) de 4 dígitos definido pelo utilizador. O menu no ecrã indica como atribuir um código PIN (se necessário, pode alterá-lo posteriormente).

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Bloqueio para crianças" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Aparece "Introduzir PIN".
5. Introduza o seu actual código PIN de 4 dígitos com os botões numéricos (0 a 9).
  - O código PIN predefinido para um novo televisor é 0000.
  - Se introduzir um código PIN inválido, aparece a mensagem "Código PIN inválido. Tente novamente."
6. Carregue no botão **ENTER/OK**.
7. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a classificação etária que pretende bloquear. Carregue no botão **ENTER/OK**.

### ◆ Alterar PIN

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Alterar PIN" e depois no botão **ENTER/OK**.
  - Aparece "Introduzir PIN"
4. Introduza o seu actual código PIN de 4 dígitos com os botões numéricos (0 a 9).
  - Aparece "Introduzir novo PIN".
5. Introduza o seu novo código PIN com os botões numéricos (0 a 9).
  - Aparece "Confirmar novo PIN".
6. Reintroduza o seu novo código PIN para confirmação com os botões numéricos (0 a 9).
  - Aparece a mensagem O código PIN foi alterado com êxito.
7. Carregue no botão **ENTER/OK**.
8. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Se se esquecer do código PIN, carregue nos botões do telecomando pela ordem seguinte para repor o PIN a **0-0-0-0: POWER (Deslig.)**, **MUTE**, **8**, **2**, **4**, **POWER (Lig.)**.

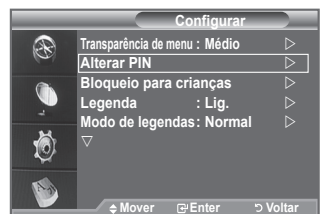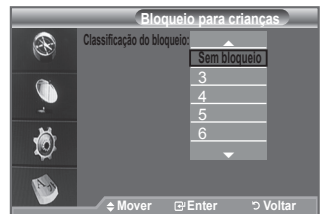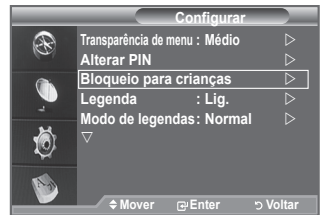

## Definir as legendas

### Pode activar e desactivar as legendas.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Menu digital” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Legenda” e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Selecciona “Lig.” carregando no botão ▲ ou ▼.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Definir o modo de legendas

Utilize este menu para definir o modo de legendas. A opção “Normal” do menu corresponde às legendas básicas e “Surdos” às legendas para uma pessoa com deficiências auditivas.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Menu digital” e depois no botão **ENTER/OK**.
  2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
  3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Modo de legendas” e depois no botão **ENTER/OK**.
  4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Normal” ou “Surdos”. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Se o programa que estiver a ver não suportar a função “Surdos”, o modo “Normal” é automaticamente activado mesmo que o modo “Surdos” esteja seleccionado.

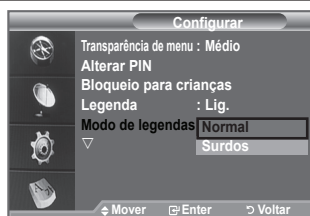

## Seleccionar o formato de áudio

Só pode ouvir o som Dolby Digital pelo receptor de áudio ligado através de um cabo óptico. Só pode ouvir o som PCM através do altifalante principal.

Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como pelo receptor de áudio, pode ouvir-se um eco devido à diferença na velocidade de descodificação entre o altifalante principal e o receptor de áudio. Neste caso, utilize a função Sil. interno (Internal Mute).

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Menu digital” e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Formato de áudio” e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “PCM” ou “Dolby Digital”.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.



➤ O formato de áudio aparece consoante o sinal de transmissão. O som Dolby Digital só está disponível se o televisor estiver ligado a uma coluna externa através de um cabo óptico.



## Seleccionar o texto digital (Reino Unido apenas)

Se o programa for transmitido com texto digital, esta função é activada.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Texto digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Desactivar" ou "Activar".  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.

➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): norma internacional de sistemas de codificação de dados utilizados em multimédia e hipermedia. Funciona a um nível mais elevado do que o sistema MPEG, incluindo hipermedia de ligação de dados tais como imagens fixas, serviço de caracteres, animação, gráficos e ficheiros de vídeo, bem como dados multimédia. MHEG é uma tecnologia de interacção com o utilizador em tempo de execução e está a ser aplicada a diversos campos, incluindo VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-educação, teleconferência, bibliotecas digitais e jogos em rede.



## Seleccionar o fuso horário (Apenas Espanha)

Selecione o fuso horário onde se encontra.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Fuso horário" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Seleccione o fuso horário onde se encontra carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER/OK**.  
➤ Estão disponíveis as seguintes opções:  
Península Ibérica e Ilhas Baleares -  
Ilhas Canárias
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Ver informações sobre o produto

Pode ver informações sobre o produto. Para solicitar assistência ou serviços de reparação, contacte um revendedor aprovado pela Samsung.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Sistema" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue novamente no botão **ENTER/OK** para seleccionar "Informações sobre prod.".  
➤ O menu Informações sobre prod. fica seleccionado.  
- Versão de software, Versão de firmware
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.

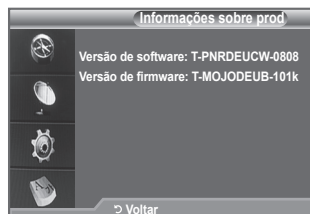

## Verificar as informações sobre o sinal

Pode obter informações sobre o estado do sinal.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Sistema" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Informações sobre o sinal" e depois no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.  
➤ Se o sinal for fraco, aparece a mensagem "Sem sinal".


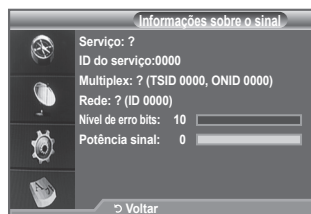


## Actualizar o software

Para manter o produto actualizado com novas funções da televisão digital, são periodicamente transmitidas actualizações de software como parte do sinal de televisão normal.

O televisor detecta automaticamente estes sinais e mostra a faixa de actualização do software. Tem a opção de instalar ou não a actualização.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Sistema" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Actualização do software" e depois no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar "Informação de software", "Actualização manual" ou "Actualização do modo de espera". Carregue no botão **ENTER/OK**.

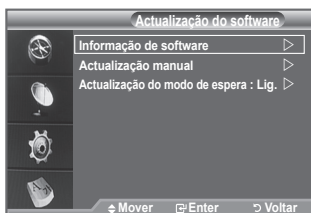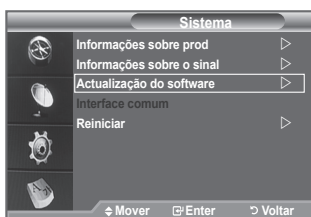

### ◆ Informação de software

Carregue no botão **ENTER/OK** para ver a versão actual do software. Para ver a informação sobre a versão de software, carregue novamente no botão **ENTER/OK**.

Para mudar para uma versão alternativa, carregue no botão vermelho.

Carregue no botão azul para repor, activar a actualização e reiniciar.

### ◆ Actualização manual

Carregue no botão **ENTER/OK** para procurar software novo nos canais actualmente transmitidos.


### ◆ Actualização do modo de espera: Lig. / Deslig.


Carregue no botão **ENTER/OK**. Para continuar a actualizar o software com o interruptor de corrente principal ligado, seleccione Lig. carregando no botão **▲** ou **▼**. 45 minutos depois de entrar no modo de espera, inicia-se automaticamente uma actualização manual. Dado que o aparelho está ligado internamente, o ecrã do televisor LCD pode ficar aceso durante algum tempo. Este fenómeno pode persistir durante mais de 1 hora até a actualização do software ficar concluída.

6. Carregue no botão **EXIT** para sair.

## Ver a interface comum

Contém informações sobre o CAM introduzido na ranhura CI e apresenta-as no ecrã.


1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sistema" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Interface comum" e depois no botão **ENTER/OK**.
5. Carregue no botão **ENTER/OK** para ver as informações sobre a sua aplicação.  

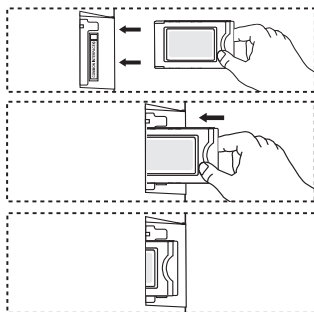6. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - O conteúdo de Informação sobre aplicações corresponde ao CI CARD.
  - Pode instalar o CAM a qualquer altura, independentemente de o televisor estar ligado ou desligado.
    1. Adquira o módulo CAM de CI no revendedor mais próximo ou por telefone.
    2. Introduza o CI CARD no CAM na direcção da seta até ficar encaixado.
    3. Introduza o CAM, com o CI CARD colocado, na ranhura da interface comum. (Introduza o CAM na direcção da seta, até ao fim de modo a ficar paralelo à ranhura.)
    4. Verifique se consegue ver uma imagem num canal de sinal codificado.



## Seleccionar o Menu CI (Common Interface)

Permite que o utilizador seleccione as opções no menu fornecido pelo CAM.

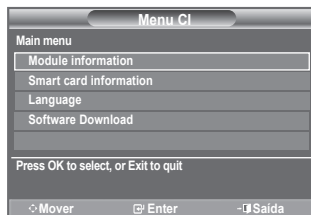
1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sistema" e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Interface comum" e depois no botão **ENTER/OK**.
5. Selecciona "Menu CI" carregando no botão ▲ ou ▼ e carregue no botão **ENTER/OK**.
6. Selecciona a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e carregue no botão **ENTER/OK**.
7. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Selecciona Menu CI com base no menu do CI Card.



## Reiniciar

**Pode reiniciar os valores memorizados repondo os valores predefinidos.**

- A operação Reiniciar apaga as informações de todos os canais e as preferências do utilizador, repondo todos os valores predefinidos.
1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
  2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Configurar" e depois no botão **ENTER/OK**.
  3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Sistema" e depois no botão **ENTER/OK**.
  4. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Reiniciar" e depois no botão **ENTER/OK**.
  5. Aparece o ecrã "Introduzir PIN".
  6. Introduza o seu actual código PIN de 4 dígitos com os botões numéricos (0 a 9).
    - Aparece a mensagem de aviso. Todos os valores são reinicializados se carregar sucessivamente nos botões coloridos (vermelho, verde, amarelo e azul).
  7. Carregue no botão **EXIT** para sair.

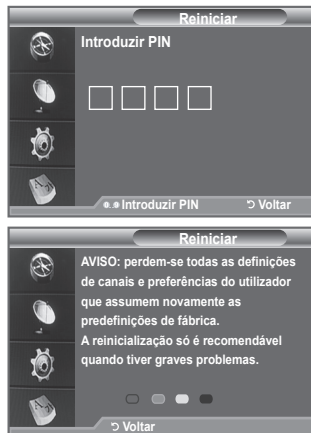


## Seleccionar o idioma preferido (legendas, áudio ou teletexto)

**Pode alterar o valor predefinido dos idiomas das legendas, de áudio e do teletexto.**

**Mostra as informações linguísticas relativamente à transmissão recebida.**

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Menu digital" e depois no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Idioma" e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Idioma de áudio", "Idioma das legendas" ou "Idioma do teletexto". Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Seccione um determinado idioma carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER/OK**.
  - Inglês é a predefinição nos casos em que o idioma seleccionado não está disponível na transmissão.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Quando estiver a ver um programa, pode seleccionar as legendas. Quando estiver a ver um programa, pode seleccionar os idiomas de áudio.

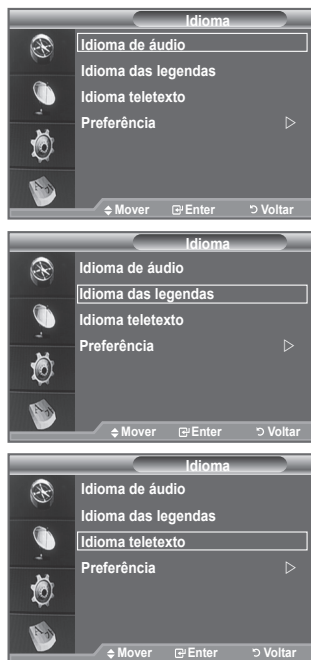

## Preferência

Este menu é composto por 6 submenus:

**Idioma principal, Idioma secundário, Idioma principal das legendas, Idioma secundário das legendas, Idioma principal do teletexto, Idioma secundário do teletexto.**

Com esta função, os utilizadores podem seleccionar um dos idiomas (Inglês, Alemão, Italiano, Sueco, Francês, Galês, Gaélico, Irlandês, Dinamarquês, Finlandês, Espanhol, Holandês). O idioma seleccionado aqui é o predefinido para quando o utilizador selecciona um canal.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o menu pretendido (Idioma principal, Idioma secundário, Idioma principal das legendas, Idioma secundário das legendas, Idioma principal do teletexto, Idioma secundário do teletexto) e depois no botão **ENTER/OK**. Aparecem as opções do menu seleccionado.
- ◆ Selecciono o idioma adequado carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER/OK** para confirmar a sua escolha.

- Se alterar a definição do idioma, o Idioma das legendas, o Idioma de áudio e o Idioma do teletexto do menu Idioma (consulte a página 40) mudam automaticamente para o idioma seleccionado.
- O Idioma das legendas, o Idioma de áudio e o Idioma do teletexto do menu Idioma mostram uma lista de idiomas suportados pelo canal actual e a selecção aparece realçada. Se alterar esta definição de idioma, a nova selecção só é válida para o canal actual. A definição alterada não muda a definição do Idioma principal das legendas, do Idioma principal nem do Idioma principal do teletexto no menu Preferência.




## Descodificador de teletexto

A maioria dos canais de televisão têm páginas de “teletexto” com informações escritas sobre o seguinte:

- ◆ Horários dos programas de televisão.
- ◆ Serviços informativos e boletins meteorológicos.
- ◆ Resultados desportivos.
- ◆ Legendas para os surdos.

As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:

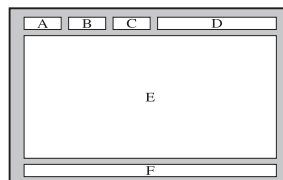

Parte	Conteúdo
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação emissora.
C	Número da página actual ou estado da procura.
D	Data e hora.
E	Texto.
F	Informações sobre o estado.


## Ver as informações de teletexto

Pode ver as informações de teletexto em qualquer altura, mas a recepção do sinal tem de ser boa. Caso contrário:

- ◆ Podem faltar informações.
- ◆ Podem não aparecer algumas páginas.

Para activar o modo de teletexto e ver a página de índice:

1. Com o botão **P** (E) ou **P** (E), seleccione o canal que fornece o serviço de teletexto.
2. Carregue no botão **TEXT/MIX** (E/E) para activar o modo de teletexto.
  - Aparece a página de índice. Pode voltar a vê-la em qualquer altura, carregando no botão **MENU** (E).
3. Carregue novamente no botão **TEXT/MIX** (E/E).
  - A emissão aparece no ecrã com as opções “Teletexto”, “Double” (Dupla) e “Mix” (Mista) nesta ordem.
4. Carregue no botão **TV/DTV** para cancelar a visualização de texto.
  - Se aparecer algum carácter ilegível durante a visualização de texto, verifique se o idioma do texto é igual ao do modo definido no menu “Configurar”. Se os dois idiomas forem diferentes, seleccione o mesmo idioma do texto no menu “Configurar”.

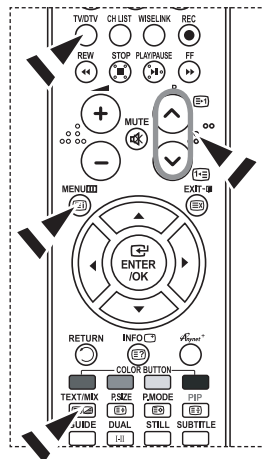


## Seleccionar uma página de teletexto específica

Carregue nos botões numéricos do telecomando para introduzir directamente o número da página:

1. Introduza o número da página com três dígitos que aparece no índice, carregando nos botões numéricos correspondentes.
2. Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, estas aparecem sequencialmente. Para fixar a visualização de uma determinada página, carregue no botão **PIP** (E). Carregue novamente no botão **PIP** (E) para continuar.
3. Utilizar as várias opções de visualização:


Para ver...	Carregue em...
A informação do teletexto e a transmissão normal	<b>TEXT/MIX</b> (E/E)
Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo)	<b>INFO</b> (E)
O ecrã normal novamente	<b>INFO</b> (E)
Uma página secundária, introduzindo o número de 4 dígitos respectivo	<b>PRE-CH</b> (E)
A página seguinte	<b>P</b> (E)
A página anterior	<b>P</b> (E)
Letras com o dobro do tamanho na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metade superior do ecrã</li> <li>• Metade inferior do ecrã</li> </ul>	<b>P.SIZE</b> (E)
Ecrã normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma vez</li> <li>• Duas vezes</li> <li>• Três vezes</li> </ul>

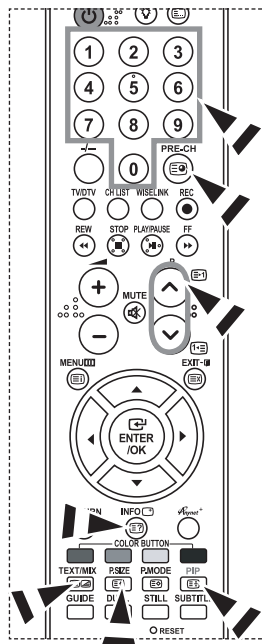

## Utilizar a opção Fasttext para seleccionar uma página de teletexto

Os vários tópicos incluídos nas páginas de teletexto têm códigos de cores e podem ser seleccionados com os botões coloridos do telecomando.

1. Aceda à página de índice do teletexto carregando no botão **TEXT/MIX** ( ).
2. Carregue no botão colorido que corresponde ao tópico que pretende seleccionar (os tópicos disponíveis aparecem na linha de informações sobre o estado).
3. Carregue no botão vermelho para aceder à página anterior. Carregue no botão verde para aceder à página seguinte.
4. Carregue no botão **TV/DTV** para cancelar a visualização de texto.

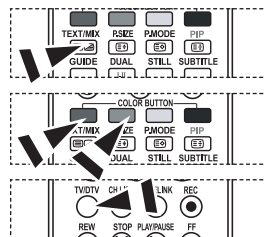

## Configurar o telecomando


Depois de o configurar correctamente, o telecomando pode funcionar de cinco modos diferentes: **TV**, **DVD**, **Cable (cabo)**, **Set-Top Box**, **VCR** (videogravador). Se carregar no botão correspondente do telecomando, pode alternar entre estes modos e controlar um equipamento à sua escolha.

- O telecomando pode não ser compatível com todos os leitores de DVD, videogravadores, caixas de televisão por cabo e Set-Top Boxes.


### Configurar o telecomando para controlar o videogravador, CABLE, DVD e STB

1. Desligue o **videogravador**, **CABLE**, **DVD** e **STB**.
2. Carregue no botão **VCR**, **CABLE**, **DVD** e **STB** no telecomando do televisor. [LE52F9]  
Carregue no botão **MODE** e verifique se o modo desejado (**TV**, **VCR**, **CATV**, **DVD**, **STB**) aparece no ecrã LED. [LE70F9]
3. Carregue no botão **SET** no telecomando do televisor.
4. Com os botões numéricos do telecomando, introduza os três dígitos do código do videogravador indicado na página 44~46 deste manual correspondente à marca do seu videogravador. Introduza os três dígitos do código mesmo que o primeiro seja um "0". (Se houver mais do que um código, experimente o primeiro.)
5. Carregue no botão **POWER** do telecomando. Se tiver configurado correctamente o telecomando, o videogravador deve ligar-se. Se o videogravador não se ligar após a configuração, repita os passos 2, 3 e 4, mas experimente um dos outros códigos correspondentes à marca do seu videogravador. Se não houver mais nenhum código, experimente cada código de videogravador de 000 a 080.

[LE52F9]

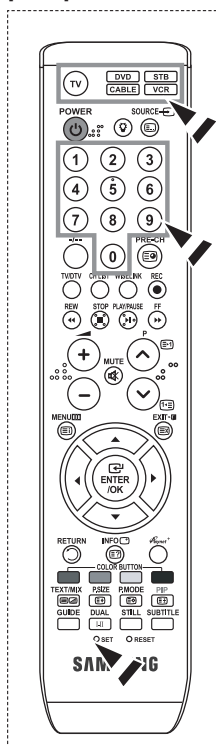

[LE70F9]

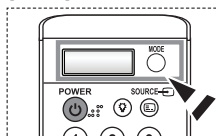

# Códigos do telecomando

## > Videogravador

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marca	Código
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033



➤ **Caixa de televisão por cabo**

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Código
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➤ **DVD SAMSUNG**

Produto	Código
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produto	Código
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➤ **DVD**

Marca	Código
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marca	Código
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Marca	Código
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Código
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ SET-TOP BOX SAMSUNG

Produto	Código
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

➤ SET-TOP BOX

Marca	Código
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marca	Código
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

## Configurar o software do PC (com base no Windows XP)

As definições de visualização do Windows num computador normal são apresentadas abaixo. Os ecrãs que aparecem no monitor do PC podem ser diferentes consoante a sua versão do Windows e a sua placa de vídeo. Mesmo que os ecrãs pareçam diferentes, são aplicadas, em quase todos os casos, as mesmas informações de configuração básicas. (Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung.)



1. Primeiro, clique em "Painel de controlo" no menu Iniciar do Windows.
2. Quando aparecer a janela do painel de controlo, clique em "Aparência e temas" e aparece uma caixa de diálogo.
3. Quando aparecer a janela do painel de controlo, clique em "Visualização" e aparece uma caixa de diálogo.
4. Vá para o separador "Definições" na caixa de diálogo. Definição correcta de tamanho (resolução): ideal - 1920 X 1080.

Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo de definições de visualização, o valor correcto é "60" ou "60 Hz". Caso contrário, basta clicar em "OK" e sair da caixa de diálogo.

## Modos de visualização

A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e a respectiva resolução. Recomendam-se as resoluções indicadas na tabela. (Todas as resoluções entre os limites suportados são válidas.)

### > D-Sub Entrada

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+	
1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-	
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Entrada

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- > O modo entrelaçado não é suportado.
- > O televisor pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo que não seja padrão.
- > Os modos Separate (Separado) e Composite (Composto) são suportados. A tecnologia SOG não é suportada.
- > Um cabo VGA demasiado comprido ou de fraca qualidade pode provocar interferências na imagem, nos modos de alta resolução (1920x1080 ou 1600x1200).

## Definir o PC

**Sintonização grossa e fina da imagem (Bloq. imagem):** a regulação da qualidade da imagem permite remover ou reduzir o ruído da imagem.

Se não conseguir remover o ruído apenas com a sintonização fina, regule a frequência do melhor possível (grosso) e volte a fazer a sintonização fina.


Depois de ter reduzido o ruído, volte a regular a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

1. Predefinir: Carregue no botão **SOURCE** para seleccionar o modo PC.
2. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “PC” e depois no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar “Bloq. imagem”.
5. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Grosso” ou “Fino” e depois no botão **ENTER/OK**.
6. Carregue no botão ◀ ou ▶ para regular a qualidade do ecrã. Carregue no botão **ENTER/OK**.
7. Carregue no botão **EXIT** para sair.



**Alterar a posição da imagem:** ajuste a posição do ecrã do PC se não aparecer por completo no ecrã do televisor.

1. Siga as instruções 1 a 3 de “Sintonização grossa e fina da imagem (Bloq. imagem)”.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Posição” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para ajustar a posição vertical.  
Carregue no botão ◀ ou ▶ para ajustar a posição horizontal.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.

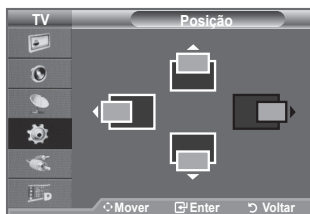

**Ajustar automaticamente o ecrã do PC (Ajuste auto.):** o ajuste automático permite que o ecrã de PC no televisor se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido de um PC. Os valores de Fino, Grosso e Posição são ajustados automaticamente.

1. Siga as instruções 1 a 3 de “Sintonização grossa e fina da imagem (Bloq. imagem)”.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Ajuste auto.” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **EXIT** para sair.



**Inicializar as definições da imagem (Repor imagem):** pode substituir todas as definições da imagem pelos valores predefinidos.

1. Siga as instruções 1 a 3 de “Sintonização grossa e fina da imagem (Bloq. imagem)”.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Repor imagem” e depois no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Definir o PC Home Theater

Pode ver imagens de melhor qualidade se configurar as definições do ecrã no modo PC.

Se definir a função PC Home Theater para Lig., pode configurar a Definições detalhadas (se o modo Imagem estiver definido para Standard ou Filme) como no modo PC.

1. Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Configurar” e depois no botão **ENTER/OK**.
  2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “PC Home Theater”.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
  3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar “Lig.” ou “Deslig.”.  
Carregue no botão **ENTER/OK**.
  4. Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Esta função só está disponível no modo PC.




## Utilizar a função WISELINK

Esta função permite-lhe ver e ouvir fotografias (JPEG) e ficheiros áudio (MP3) guardados num dispositivo da Classe de Grande Armazenamento (MSC) USB.

Prima o botão **POWER** no controlo remoto ou no painel frontal. Ligue um dispositivo USB com ficheiros JPEG e/ou MP3 à entrada WISELINK (entrada USB) no lateral do televisor.

Se entrar no modo WISELINK sem ter um dispositivo USB ligado, aparece a mensagem "There is no device connected". Neste caso, insira o dispositivo USB, saia do ecrã ao premir o botão WISELINK no controlo remoto e entre novamente no ecrã WISELINK.

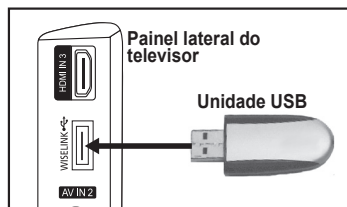

Só pode usar caracteres alfanuméricos para dar nome a uma pasta ou ficheiro (fotografia, música).

O sistema de ficheiro suporta FAT16/32 (o sistema de ficheiro NTFS não é suportado)

Certos tipos de dispositivos áudio e câmaras digitais USB podem não ser compatíveis com este televisor.

O WISELINK apenas suporta o dispositivo da Classe de Grande Armazenamento (MSC) USB. O MSC é um dispositivo de transporte em massa. Exemplos de MSC são as pen drives e os leitores de cartões flash (Tanto USB HDD como HUB não são suportados.)

Antes de ligar o dispositivo ao televisor, faça uma cópia de segurança dos ficheiros para evitar danos ou perda de dados. A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos ou perda de dados.

A resolução de imagem recomendada para o Wiselink é de 600 mega pixels.

Ligue directamente à porta USB do televisor. Se usar uma ligação por cabo separada, pode haver um problema de compatibilidade USB.

Só são suportados os formatos de ficheiros JPEG e MP3.

O formato mp3 da Wiselink só suporta ficheiros de música com alta frequência de amostragem (32 kHz, 44.1 kHz ou 48 kHz).

Recomendamos o formato jpeg sequencial. O formato jpeg progressivo usa muita memória e pode falhar ao descodificar.

Não desligue o dispositivo USB enquanto está a "A carregar".

Também não suporta PTP (Protocolo de Transferência de Imagem), nem MTP (Protocolo de Transferência de Multimédia).

A duração de reprodução de um ficheiro mp3 pode ser apresentada como "00:00:00" se não for encontrada a informação do tempo de reprodução no início do ficheiro.

Quanto maior for a resolução da imagem, maior é o tempo que demora a ser apresentada no ecrã.

Se a resolução horizontal de uma imagem for maior do que 5000, não pode ser descodificada.


Se a resolução vertical de uma imagem for maior do que 4000, não pode ser descodificada.


No modo WISELINK, as portas **EXT 1(RGB)** e **EXT 2(AV)** estão desactivadas.

A Lista de Fotografias ou de Músicas exhibe até 300 pastas ou ficheiros.

## Utilizar o menu WISELINK



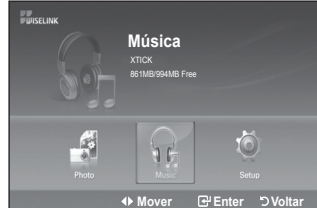






1. Prima o botão **MENU**. Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar “Entrada” e prima o botão **ENTER/OK**.
2. Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar “WISELINK” e prima o botão **ENTER/OK**.
3. Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar o dispositivo de memória USB e prima o botão **ENTER/OK**.
  - O menu “WISELINK” é diferente, consoante o dispositivo de memória USB ligado ao televisor.
4. Prima o botão **◀** ou **▶** para mover para um ícone e prima o botão **ENTER/OK**.
  - Para sair do modo WISELINK, prima o botão **WISELINK** no controlo remoto.



-  Prima o botão **WISELINK** no controlo remoto para apresentar um menu WISELINK.



### Utilizar o botão do controlo remoto no menu WISELINK


Botão	Operações
	Mover o cursor e seleccionar um item.
	Seleccionar o item actualmente seleccionado.
	Reproduzir ou colocar em pausa a apresentação de diapositivos ou ficheiro MP3.
	Regressar ao menu anterior.
	Executar várias funções a partir dos menus Fotografias e Música.
	Parar a actual apresentação de slides ou ficheiro MP3.
	Mover a página para cima ou para baixo (item da lista de ficheiros)
	Parar a função actual e voltar ao menu de alto-nível anterior.
	Interrompa o modo WISELINK. (Volta ao modo TV)

## Usar a lista (JPEG) de fotografias

Este menu mostra ficheiros e pastas JPEG guardados num dispositivo de memória USB.

1. Siga os passos de 1 a 3 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 51)
2. Prima o botão ◀ ou ▶ para mover para "Fotografia" e prima o botão **ENTER/OK**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
3. Prima os botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro.
  - Premir o botão **ENTER/OK** sobre o ícone de uma fotografia mostra a fotografia seleccionada em ecrã inteiro.
  - Premir o botão **ENTER/OK** sobre o ícone de uma pasta mostra os ficheiros JPEG existentes na pasta.

Para sair do modo WISELINK, prima o botão **WISELINK** no controlo remoto.

- Mover para uma fotografia pode demorar alguns segundos a carregar o ficheiro. A este ponto, o  ícone aparece no canto superior esquerdo do ecrã.
- Demora algum tempo a mostrar os ficheiros JPEG como imagens em miniatura.
- Este menu mostra apenas ficheiros com extensão jpg. Ficheiros de outros formatos como bmp ou tiff não serão apresentados.
- Os ficheiros são apresentados numa página. São apresentadas 15 fotografias em miniatura por página.
- As miniaturas estão numeradas da esquerda para a direita e de cima para baixo, de 1 a 15.
- Certos tipos de dispositivos áudio e câmaras digitais USB podem não ser compatíveis com este televisor.
- As pastas são apresentadas primeiro, de seguida são apresentados todos os ficheiros JPEG na actual pasta. As pastas e os ficheiros JPEG estão distribuídos por ordem alfabética.
- Se a fotografia for apresentada em ecrã inteiro, pode fazer zoom ou rodar a fotografia no ecrã.
- Enquanto um ecrã inteiro é apresentado, o botão ◀ ou ▶ permite-lhe ver outra fotografia na mesma pasta.
- Prima o botão **PLAY/PAUSE** quando estiver seleccionado um ícone de fotografia para iniciar uma apresentação de diapositivos.
- Fotografias sem informação EXIF podem não ser apresentadas como imagens em miniatura na lista de fotografias, dependendo da qualidade de imagem e resolução.



### Ver uma apresentação de diapositivos

4. Prima o botão **INFO** para apresentar a opção ("Iniciar apresentação de slides", "Selec. Todos").
5. Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Apresentação de diapositivos" e prima o botão **ENTER/OK**.
  - Durante a apresentação de diapositivos, os ficheiros são apresentados por ordem a partir do ficheiro mostrado.
  - Os ficheiros MP3 podem ser automaticamente reproduzidos durante a apresentação de diapositivos se a predefinição *Música de fundo* estiver definida para Ligada. Para utilizar esta função, os ficheiros MP3 e outros ficheiros de fotografias, têm de estar na mesma pasta no dispositivo de memória USB.
6. Prima o botão **INFO** durante a apresentação de diapositivos para definir as opções seguintes ("Velocidade apresentação diapositivos", "Música de fundo", "Definição Música de fundo", "Lista"). Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e prima o botão **ENTER/OK**.
  - Após definir a opção, prima o botão **ENTER/OK** para efectuar uma alteração.





## Utilizar o menu durante uma apresentação de diapositivos

### Velocidade apresentação diapositivos:

Selecione para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos.


Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida ("Rápida", "Normal", "Lenta") e prima o botão ENTER/OK.



### Música de fundo :

Selecione se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida ("Lig.", "Deslig.") e prima o botão ENTER/OK.

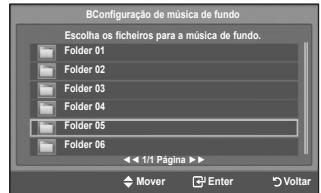

### Definição Música de fundo:

Enquanto a apresentação de diapositivos está a decorrer, são apresentados os ficheiros MP3 e as pastas existentes no mesmo directório.

Selecione uma pasta utilizando o botão ▲ ou ▼ e prima o botão ENTER/OK. A pasta seleccionada fica realçada. Prima novamente o botão RETURN para regressar ao ecrã da apresentação de diapositivos. A música de fundo seleccionada é reproduzida.

- Se desligar a música de fundo, mesmo após definir a música de fundo, esta não será reproduzida.


### Lista:

A informação do ficheiro é apresentada como uma pasta ou ficheiro JPEG.

Para sair do modo WISELINK, prima o botão WISELINK no controlo remoto.



- Quando seleccionar um ficheiro de fotografia, a informação do ficheiro de fotografia é apresentada no lado esquerdo do ecrã, assim como a resolução, a data modificada e a ordem do ficheiro no actual directório (ex: 10º em 15).

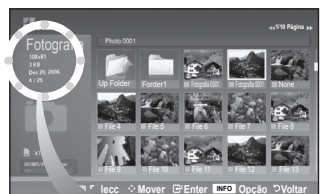

: ícone da pasta



: ícone da fotografia



: Mover para o ícone anterior de fase da pasta

Tal como a resolução

WISELINK

Fotografia

108 x 81

3KB

Dec20, 2006

4/25

Data de modificação

Ordem do ficheiro no directório actual

## Utilizar o menu de opções

1. Siga os passos de 1 a 3 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 51)
2. Prima o botão ◀ ou ▶ para mover para "Fotografia" e prima o botão **ENTER/OK**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
3. Prima o botão ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro e prima o botão **ENTER/OK**. Ao premir o botão sobre a miniatura de uma fotografia apresenta a fotografia em ecrã inteiro.
4. Prima o botão **INFO** para apresentar a opção ("Iniciar apresentação de slides", "Zoom", "Rodar", "Lista")



### Zoom:

- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Zoom" e prima o botão **ENTER/OK**.
  - Selecciona a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER/OK**. (Original, X2, X4)
    - Para deslocar para cima/baixo/esquerda/direita, prima os botões ▲, ▼, ◀ e ▶.
    - Imagens com uma resolução superior a 1280 X 720 não são suportadas.
    - A opção "Rodar/Iniciar apresentação de slides" está desactivada quando a opção "Zoom" está seleccionada.
    - Ícone de informação da função Zoom (Apresentado no canto superior esquerdo do ecrã).
    - "Original" : Repor uma fotografia no tamanho original.
    - " X2 " : Fazer zoom numa fotografia x2.
    - " X4 " : Fazer zoom numa fotografia x4.
- ▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Mover a fotografia ampliada para cima/baixo/direita/esquerda.



### Rodar:



- Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar "Rodar" e prima o botão **ENTER/OK**.
- Selecciona a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER/OK**. (Original, 90,180, 270)
  - O ficheiro rodado não é guardado.
  - A opção "Zoom/Iniciar apresentação de slides" está desactivada quando a opção "Rodar" está seleccionada.
  - Ícone de informação da função de rotação (Apresentado no canto superior esquerdo do ecrã).
  - "Original" : Roda uma fotografia para a posição original
  - "90" : Roda uma fotografia em 90 graus
  - "180" : Roda uma fotografia em 180 graus
  - "270" : Roda uma fotografia em 270 graus



## Utilizar a lista MP3

Este menu mostra ficheiros MP3 entre os ficheiros guardados num dispositivo de memória USB.

1. Siga os passos de 1 a 3 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 51)
2. Prima o botão ◀ ou ▶ para mover para "Música" e prima o botão **ENTER/OK**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
3. Prima o botão ▲ ou ▼ para mover para um ícone e prima o botão **ENTER/OK**.
  - Premir o botão **ENTER/OK** sobre um ícone de nota musical reproduz imediatamente o ficheiro de música.
  - Premir o botão **ENTER/OK** sobre o ícone de uma pasta mostra os ficheiros de música existentes na pasta.
  - Para seleccionar um ficheiro na página seguinte, prima o botão **REW** ◀◀ ou **FF** ▶▶ para deslocar para a página seguinte.
4. Para seleccionar todos os ficheiros ou um ficheiro, prima o botão **INFO** para apresentar os menus de música. Prima o botão **ENTER/OK** para seleccionar "Reproduzir", "Repetição de música" ou "Selec. Todos".  
Para sair do modo WISELINK, prima o botão **WISELINK** no controlo remoto.

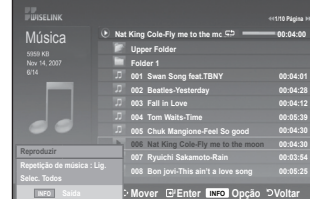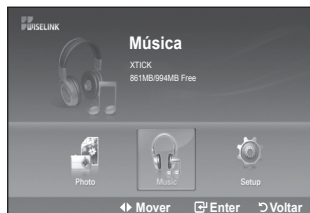

 : ícone da pasta

 : ícone de música

 : Mover para o ícone anterior de fase da pasta

### Utilizar o menu de opções

#### Reproduzir:


Selecione para reproduzir ficheiros MP3.


- Prima o botão **PLAY/PAUSE** ▶|| enquanto reproduz um ficheiro MP3 para colocar o ficheiro em pausa.
- Prima o botão **STOP** ■ para sair do modo de reprodução.
- Este menu mostra apenas ficheiros com extensão de ficheiro MP3. Ficheiros com outras extensões não são apresentados, mesmo que estejam guardados no mesmo dispositivo USB.
- O ficheiro seleccionado é apresentado no topo juntamente com o tempo de reprodução.
- Para ajustar o volume da música, prima o botão **VOL+** ou **VOL-** no controlo remoto. Para desactivar o som, prima o botão **MUTE** no controlo remoto.
- **FF** ▶▶ ou **REW** ◀◀ não funciona durante a reprodução.



#### Repetição de música:


Selecione para reproduzir repetidamente os ficheiros MP3 na actual pasta. Pode seleccionar Ligado ou Desligado

#### Ícone de informações da função de música

 : Quando todos os ficheiros de música estão a ser reproduzidos.

 : Quando um ficheiro de música está a ser reproduzido.

 /  : Quando premir o botão **PLAY/PAUSE** ▶|| no controlo remoto enquanto a música está a reproduzir. A música pára e o texto "Reproduzir" é apresentado no topo do ecrã.

 : Quando premir o botão **STOP** ■ no controlo remoto quando a música está parada. A música continua e o texto "Stop" é apresentado no topo do ecrã.


## Utilizar o menu de configuração

O menu de configuração apresenta as definições do utilizador do menu WISELINK.

1. Siga os passos de 1 a 3 de "Utilizar o menu WISELINK". (Consulte a página 51)
2. Prima o botão ◀ ou ▶ para mover para "Configurar" e prima o botão **ENTER/OK**.
3. Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar um item e prima o botão **ENTER/OK**. ("Velocidade apresentação diapositivos", "Música de fundo", "Definição Música de fundo", "Repetição de música", " Protecção de ecrã")
4. Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e prima o botão **ENTER/OK**.  
Para sair do modo WISELINK, prima o botão **WISELINK** no controlo remoto.


### Velocidade apresentação diapositivos:

Selecione para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos. Pode seleccionar "Rápida", "Normal" ou "Lenta".

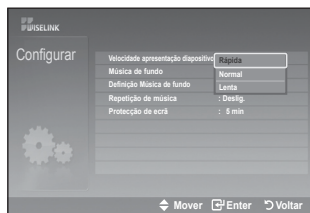


### Música de fundo :

Selecione para determinar pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos. Pode seleccionar a música "Lig." ou a música "Deslig."

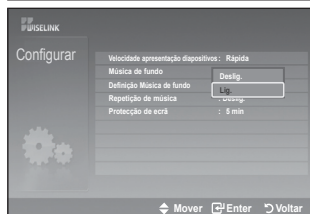


### Definição Música de fundo

Enquanto uma apresentação de diapositivos está em curso, utilize a "Definição Música de fundo" para seleccionar um ficheiro de música ouvir. Selecione um ficheiro MP3 como música de fundo.

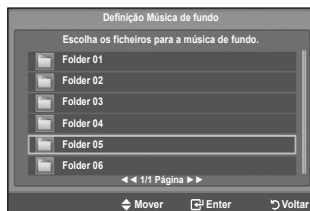


### Repetição de música

Selecione para determinar se deseja repetir a reprodução da música quando todos os ficheiros MP3 da pasta actual já tiverem sido reproduzidos.

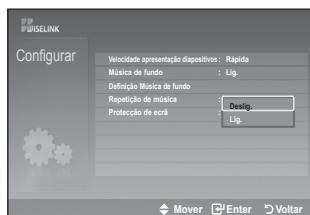

### Protecção de ecrã

Selecione para definir o tempo de espera até que seja apresentado o protector de ecrã. A protecção de ecrã aparece quando nenhum botão for premido no espaço de 1, 5 ou 10 minutos.

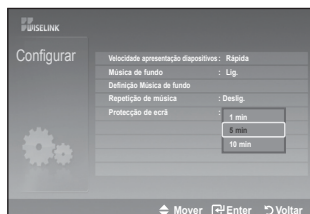

## O que é o Anynet+?


Anynet+ é um sistema de rede AV que permite uma interface de utilizador AV fácil de utilizar, controlando todos os dispositivos de AV ligados através do menu Anynet+, se tiver dispositivos Samsung Electronics AV ligados.

## Ligar dispositivos Anynet+

O sistema Anynet+ só suporta dispositivos AV que suportem Anynet+.


Verifique se existe uma marca de Anynet+ no dispositivo AV que vai ligar ao televisor.

### Para ligar directamente ao televisor

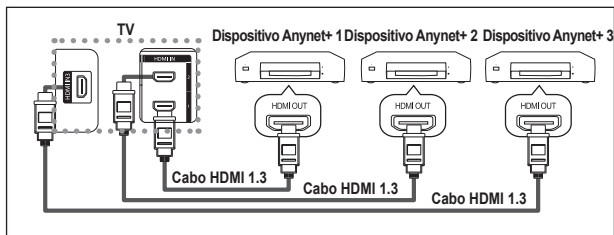

Ligue o cabo HDMI à tomada [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] do televisor e à tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.

### Ligar ao Home Theater

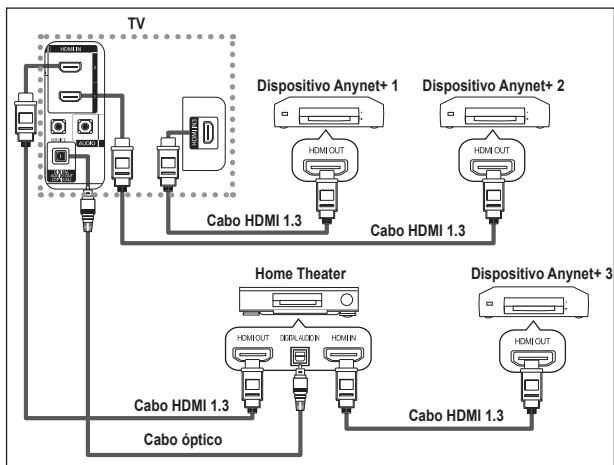

1. Ligue o cabo HDMI à tomada [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] do televisor e à tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.
2. Ligue a tomada HDMI IN do home theater e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, utilizando o cabo HDMI.

- Ligue apenas o cabo óptico à tomada [Digital Audio Out (Optical)] do televisor e à tomada [Digital Audio Input] do receptor.
- Ligue apenas um receptor.
- Pode ouvir som de 5.1 canais através dos altifalantes do home theater. Caso contrário, só pode ouvir som estéreo de 2 canais. Ligue a Digital Audio IN (Optical) do home theater e o televisor correctamente para ouvir o som do televisor através do home theater. Contudo, não pode ouvir som do gravador BD que é enviado para o home theater através do televisor em canais 5.1, porque o televisor só emite som estéreo de 2 canais. Consulte o manual do home theater.
- Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.
- O Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ está no estado de suspensão ou ligado.
- Anynet+ unterstützt maximal 8 AV-Geräte.

# Configurar o Anynet+

As seguintes definições são para utilizar as funções Anynet+.


## Utilizar a função Anynet+

1. Carregue no botão **Anynet+**.  
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue no botão **ENTER/OK** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.
  - Activa a função Anynet+ (HDMI-CEC).
  - Se seleccionar **Deslig.**, desactiva a função Anynet+ (HDMI-CEC).
  - Quando a função Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas as operações relacionadas com o Anynet+ são igualmente desactivadas.



## Desligar um dispositivo Anynet+ automaticamente quando o televisor estiver desligado

1. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Desligar automat.**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.
  2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.
    - Activa a função Desligar automático.
    - Se seleccionar **Deslig.**, a função Desligar automático é desactivada.
- Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Para poder utilizar a função Anynet+, a definição Seleccionar dispositivo do telecomando do televisor tem de estar definida para televisor.
  - Se definir a função Desligar automático para **Deslig.**, os dispositivos externos ligados também são desligados quando o televisor for desligado. Contudo, se o dispositivo estiver a gravar, pode não se desligar.

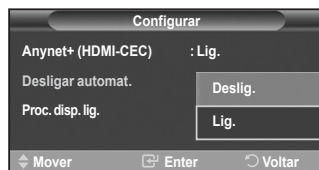

# Procurar e Alternar entre dispositivos Anynet+

1. Carregue no botão **Anynet+**.
2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Seleccionar dispositivo** e depois carregue no botão **ENTER/OK**.
3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um determinado dispositivo e carregue no botão **ENTER/OK**.  
Comuta para o dispositivo seleccionado.
4. Se não encontra o dispositivo que quer, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Proc. disp. lig.**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.

Aparece a mensagem **A configurar a ligação Anynet+...** Quando a procura de dispositivos estiver concluída, aparece uma lista dos dispositivos ligados no menu **Anynet+**.

- A comutação para os dispositivos seleccionados pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o processo de comutação.
- O tempo necessário para a procura de dispositivos é determinado pelo número de dispositivos ligados.
- Quando a procura de dispositivos estiver concluída, não aparece o número de dispositivos encontrados.
- Embora o televisor procure dispositivos automaticamente quando o ligar no botão **POWER**, os dispositivos ligados, quando o televisor estiver ligado ou numa outra circunstância, não aparecem na lista de dispositivos. Por isso, seleccione o menu **Proc. disp. lig.** para procurar os dispositivos.
- Se seleccionou o modo de entrada externa carregando no botão **SOURCE**, não pode utilizar a função Anynet+. Comute para um dispositivo Anynet+ utilizando o botão **Anynet+**.



## Menu Anynet+

O menu Anynet+ muda, dependendo do tipo e do estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+	Descrição
Ver TV	Passa do modo Anynet+ para o modo de transmissão televisiva.
Selec.dispositivo	O seu televisor liga-se ao dispositivo correspondente.
Gravar	A gravação começa (este menu funciona só com um dispositivo que suporte a gravação).
Menu no dispositivo	Aparece o menu do dispositivo ligado. Exemplo. Se tiver ligado um Gravador DVD, aparece o menu de títulos do Gravador DVD.
Func. do dispositivo	Aparece o menu de controlo da reprodução do dispositivo ligado. Exemplo. Se tiver ligado um Gravador DVD, aparece o menu de controlo da reprodução do Gravador DVD.
Receiver	O som sai através do receptor.
Configurar	Pode configurar o ambiente para utilizar o Anynet+.

## Botões do telecomando do televisor disponíveis no modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamento	Botões disponíveis
Dispositivo Anynet+	Depois de comutar para o dispositivo, quando aparecer no ecrã o menu do dispositivo correspondente.	Botões numéricos Botões ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK Botões coloridos Botão EXIT
	Depois de comutar para o dispositivo, enquanto reproduz um ficheiro	◀◀ (Procura para trás) ▶▶ (Procura para a frente) ■ (Parar) ▶   (Reproduzir/Pausa)
Dispositivo com sintonizador incorporado	Depois de comutar para o dispositivo, quando estiver a ver um programa televisivo	Botão CH ▲/▼
Dispositivo de Áudio	Quando o receptor estiver activado	Botão VOL +/- Botão MUTE
Anyview2	Quando estiver a ver televisão	▶   (Reproduzir/Pausa)

- A função Anynet+ só funciona quando o telecomando estiver definido para o televisor.
- O botão **REC** só funciona enquanto estiver no estado de gravação.
- Não consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando os botões existentes na parte lateral do televisor. Só consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando o telecomando do televisor.
- O telecomando do televisor pode não funcionar sob determinadas condições. Neste caso, volte a seleccionar o dispositivo Anynet+.
- As funções Anynet+ não funcionam com os produtos de outros fabricantes.
- No modo Anynet+, os botões coloridos podem não funcionar devidamente.
- As operações ◀◀, ▶▶ podem diferir dependendo do dispositivo.

## Gravar

Pode gravar um programa televisivo utilizando um gravador.

Carregue no botão **REC**.

A gravação começa (só quando ligar o dispositivo Anynet+ que permite a gravação).

- O programa de televisão actual é gravado no estado Ver televisão. Se estiver a ver imagens através de outro dispositivo, são essas imagens que são gravadas.
- Também pode gravar os fluxos da fonte seleccionando **Gravar** depois de carregar no botão Anynet+.
- Antes de gravar, verifique se a tomada da antena está correctamente ligada ao dispositivo de gravação. Para informações sobre como ligar a antena ao dispositivo de gravação, consulte o manual do utilizador respectivo.

## Ouvir através de um receptor

Pode ouvir o som através de um receptor e não pelo altifalante do televisor.

1. Carregue no botão **Anynet+**.

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Receiver**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.

2. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER/OK**.

Agora pode ouvir o som através do receptor.

3. Carregue no botão **EXIT** para sair.


➤ Quando o receptor estiver definido para Ligado, pode ouvir o som do televisor através do receptor de 2 canais.

➤ Se o receptor for exclusivo para home theater (só suporta áudio), pode não aparecer na lista de dispositivos.

➤ O receptor só funciona depois de ligar a tomada óptica do televisor e o receptor adequadamente.

➤ Se um conteúdo tiver problemas de direitos de autor, pode não conseguir ouvir correctamente através do receptor.

➤ Quando estiver a ouvir através do receptor, há restrições para utilização do menu PIP e do menu relacionado com o áudio.

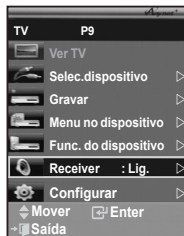


## Antes de solicitar assistência técnica, verifique os seguintes pontos

Sintoma	Solução
O Anynet+ não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ só suporta dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Ligue apenas um receptor.</li> <li>■ Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está ligado correctamente.</li> <li>■ Verifique as ligações por cabo Vídeo/Audio/HDMI do dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Verifique se Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Lig. no menu de configuração Anynet+.</li> <li>■ Verifique se o telecomando do televisor está no modo TV.</li> <li>■ Verifique se é um telecomando exclusivo para o Anynet+.</li> <li>■ O Anynet+ não funciona em determinadas condições (na procura de canais).</li> <li>■ Quando ligar ou desligar o cabo HDMI 1.3, volte a procurar os dispositivos ou reinicie o televisor.</li> <li>■ Verifique se a função Anynet+ do dispositivo Anynet+ está na posição On (Ligada).</li> </ul>
Quero iniciar o Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o dispositivo Anynet+ está correctamente ligado ao televisor e se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Ligado no menu de configuração Anynet+.</li> <li>■ Carregue no botão <b>TV</b> do telecomando para mudar para o televisor. Depois carregue no botão Anynet+ para que apareça o menu <b>Anynet+</b> e seleccione um menu desejado.</li> </ul>
Quero sair do Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccione <b>Ver TV</b> no menu Anynet+.</li> <li>■ Carregue no botão <b>SOURCE</b> do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que não seja Anynet+.</li> <li>■ Carregue em qualquer uma das opções <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, para mudar para o modo de televisor (o botão de canal só funciona quando não estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado).</li> </ul>
A mensagem <b>Ligação a Anynet+ dispositivo aparece no ecrã</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Não pode utilizar o telecomando quando estiver a configurar o Anynet+ ou a mudar para um modo de visualização.</li> <li>■ Utilize o telecomando quando a configuração do Anynet+ ou a comutação para o modo de visualização estiverem concluídos.</li> </ul>
O dispositivo Anynet+ não reproduz.	Não pode utilizar a função de jogos enquanto com a função Plug & Play em curso.
Não aparece o dispositivo ligado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o dispositivo suporta as funções Anynet+.</li> <li>■ Verifique se o cabo HDMI está correctamente ligado.</li> <li>■ Verifique se &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; está programado para &lt;Lig.&gt; no menu de configuração Anynet+.</li> <li>■ Procure novamente dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Só pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.</li> </ul>
Não consegue gravar o programa de Televisão.	Verifique se a tomada da antena do dispositivo de gravação está bem ligada.
O som do televisor não sai pelo receptor.	Ligue o cabo óptico entre o televisor e o receptor.



## Ajuste do suporte de montagem na parede (vendido em separado) (LE52F9)

Quando instalar o suporte de montagem na parede, pode facilmente ajustar a posição do seu televisor.

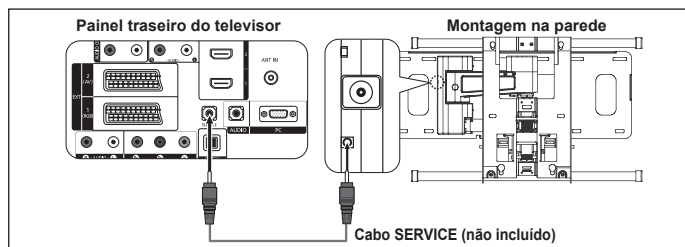

1. Carregue no botão **MENU** para este aparecer. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar "Configurar", depois carregue no botão **ENTER/OK**.
2. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar "Ajuste montagem na parede", depois carregue no botão **ENTER/OK**.
3. Ajuste na posição desejada utilizando os botões **▲, ▼, ◀** ou **▶**.
4. Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Se carregar num botão de seta quando não estiver nenhum OSD no ecrã do televisor, aparece o ecrã de Ajuste.
  - Quando desligar a alimentação, o televisor vai para a posição de instalação inicial.
  - Se ligar a alimentação, o televisor vai para a última posição gravada que ajustou.
  - O suporte automático de parede não funciona quando Anynet+ está a funcionar.



### Utilizar o botão do telecomando

Botão	Operações	
	Ajuste ângulo de montagem na parede	Inclinação para cima, inclinação para baixo, mover para a direita, mover para a esquerda
	Reiniciar	Vai para a posição de instalação inicial
	Posição gravada e ir para essa posição gravada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecione os botões de direcção no telecomando.</li> <li>2. Carregue no botão vermelho (Seleccionar posição 1).</li> <li>3. Ajuste o aparelho até à posição desejada, seguindo o manual do proprietário do suporte de parede.</li> <li>4. A posição que ajustou em último lugar fica memorizada como Posição 1.</li> <li>5. Se utilizar o botão verde (Seleccionar posição 2) e depois o amarelo (Seleccionar posição 3), pode guardar as posições de acordo com os procedimentos acima.</li> <li>6. Pode guardar até 3 posições respectivas. Com os botões vermelho (Seleccionar posição 1), verde (Seleccionar posição 2) e amarelo (Seleccionar posição 3). Se carregar num botão depois de guardar, o aparelho move-se automaticamente para o ângulo guardado.</li> <li>7. Se mover novamente o aparelho a partir de uma posição guardada, é guardada a última posição.</li> </ol>


- Para a instalação, consulte o Manual de instalação fornecido.
- Para instalação do produto e instalação e localização do suporte de montagem na parede, consulte uma empresa de instalações especializada.
- Esta instalação deve ser utilizada quando montar o suporte na parede. Para instalar a outros materiais num edifício, consulte o distribuidor mais próximo

## Utilizar o cadeado Kensington anti-roubo (consoante o modelo)

O cadeado Kensington é um dispositivo que serve para fixar fisicamente o sistema quando utilizado em locais públicos.

O dispositivo de bloqueio tem de ser adquirido separadamente. O aspecto e o método de bloqueio podem ser diferentes do que mostra a figura; tudo depende do fabricante. Consulte o manual fornecido com o cadeado Kensington para o utilizar correctamente.

1. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington do televisor LCD (Figura 1) e rode-o na direcção de bloqueio (Figura 2).
2. Ligue o cabo do cadeado Kensington.
3. Fixe o cadeado Kensington a uma secretária ou a um objecto estático pesado.

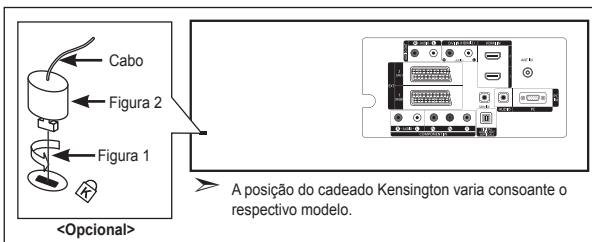

## Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica


Não há som nem imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.</li><li>• Verifique se carregou nos  botão na parte da frente do televisor.</li><li>• Verifique as definições de contraste e brilho da imagem.</li><li>• Verifique o volume.</li></ul>
A imagem está normal mas não se ouve o som	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o volume.</li><li>• Verifique se carregou ou não no botão <b>MUTE</b>  do telecomando.</li><li>• Verifique se a opção "Sil. interno" está desactivada (Deslig.).</li></ul>
O ecrã está preto e o indicador luminoso de corrente está a piscar	<ul style="list-style-type: none"><li>• No computador, verifique: corrente, cabo de sinal.</li><li>• O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia.</li><li>• Mova o rato do computador ou carregue numa tecla do teclado.</li></ul>
Não há imagem ou a imagem está a preto e branco	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regule as definições de cor.</li><li>• Verifique se o sistema de transmissão seleccionado está correcto.</li></ul>
Interferências no som e na imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no televisor e afaste-o.</li><li>• Ligue o televisor a uma tomada diferente.</li></ul>
A imagem está esbatida ou tem chuva, o som sai distorcido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a direcção, a localização e as ligações da antena.</li><li>Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.</li></ul>
O telecomando não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Substitua as pilhas do telecomando.</li><li>• Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).</li><li>• Verifique os terminais das pilhas.</li></ul>
Aparece a mensagem "Verificar cabo sinal".	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de sinal está correctamente ligado ao PC ou às fontes de vídeo.</li><li>• Verifique se o PC ou as fontes de vídeo estão ligados.</li></ul>
No modo PC, aparece a mensagem "Função Não Disponível".	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo.</li><li>• Compare estes valores com os dados apresentados na secção Modos de visualização.</li></ul>
A imagem danificada aparece no canto do ecrã.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Digitalização prec." for seleccionado em alguns dispositivos externos, a imagem danificada pode aparecer no canto do ecrã. Este sintoma é provocado por dispositivos externos, não pelo televisor.</li></ul>

O LCD TFT utiliza um painel constituído por subpixels (6 220 800) que necessitam de uma tecnologia sofisticada para serem reproduzidos. No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

## Características técnicas e ambientais

Nome do modelo	LE52F9	LE70F9
Tamanho do ecrã (na diagonal)	52 polegadas	70 polegadas
Resolução de PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Som		
Saída	15 W X 2	15 W X 2
Dimensões (L x P x A)		
Televisor apenas	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
Com base	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Peso (com base)	42 kg	96 kg
Características ambientais		
Temperatura de funcionamento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Humidade de funcionamento	10 % a 80 %, sem condensação	10 % a 80 %, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humidade de armazenamento	5 % a 95 %, sem condensação	5 % a 95 %, sem condensação

### Rotação da base (para a esquerda/direita) (LE52F9)



-20° ~ 20°

- O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
- Para informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

#### Varnostni ukrepi pri prikazu mirujoče slike

Mirujoča slika lahko trajno poškoduje TV-zaslon.

- Mirujoče slike ne prikazujte na LCD-zaslonu dlje kot 2 uri, saj lahko povzroči zadrževanje slike na zaslonu.

Tako zadrževanje slike se imenuje tudi "ožig zaslona".

Da bi se izognili takemu zadrževanju slike, pri prikazovanju mirujoče slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.

- Dolgotrajno gledanje LCD-TV v formatu slike 4:3 lahko na levi in desni strani ter na sredini zaslona povzroči sledi okvirja zaradi različnega svetlobnega oddajanja na zaslonu. Predvajanje DVD-ja ali uporaba igralne konzole lahko povzroči podobne učinke.



Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale na tak način.

- Če je na zaslonu dlje časa prikazana mirujoča računalniška slika ali slika iz video igrice, to lahko povzroči delni prikaz zakasnele slike. Ta učinek preprečite tako, da ob prikazu mirujočih slik zmanjšate svetlost in kontrast.

# Vsebina

## PRIKLJUČITEV IN PRIPRAVA TV-JA

◆ Seznam delov .....	3
◆ Namestitvev kompleta za pritrditev na steno .....	3
◆ Ogled nadzorne plošče .....	4
◆ Ogled plošče s priključki .....	5
◆ Ogled daljinskega upravljalnika .....	7
◆ Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik .....	8
◆ Vkllop in izklop .....	8
◆ Preklop televizorja v stanje pripravljenosti .....	8
◆ Plug & Play .....	9

## NASTAVITEV KANALOV

◆ Samodejno shranjevanje kanalov .....	10
◆ Ročno shranjevanje kanalov .....	11
◆ Dodajanje/zaklepanje kanalov .....	12
◆ Razvrščanje shranjenih kanalov .....	13
◆ Poimenovanje kanalov .....	13
◆ Fina naravnava kanalov .....	14
◆ LNA (ojačevalnik šibkega kanala) .....	14

## NASTAVITEV SLIKE

◆ Sprememba slikovnega standarda .....	15
◆ Prilagoditev slike po meri .....	15
◆ Sprememba barvnega tona .....	16
◆ Aktiviranje osvetlitve zaslona .....	16
◆ Konfiguracija podrobnih nastavitvev slike .....	17
◆ Sprememba velikosti slike .....	18
◆ Izbira zaslonskega načina .....	18
◆ Digitalno odpravljanje šumov / Aktivna barva / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus .....	19
◆ Zamrznitev trenutne slike .....	19
◆ Ponastavitev nastavitvev slike na tovarniške vrednosti .....	20
◆ Gledanje slike v sliki (PIP) .....	20

## NASTAVITEV ZVOKA

◆ Zvočne funkcije .....	21
◆ Priključitev slušalk .....	22
◆ Izbira zvočnega načina .....	22

## NASTAVITEV ČASA

◆ Nastavitev in prikaz trenutnega časa .....	22
◆ Nastavitev izklopnege časovnika .....	23
◆ Samodejni vkllop in izklop televizorja .....	23

## OPIS FUNKCIJ

◆ Izbira jezika .....	24
◆ Nadgradnja programske opreme .....	24
◆ Game Mode /Blue Screen/Melody/Light Effect/ Energy Saving/HDMI Black Level/ Feature Demo .....	25
◆ Izbira vira .....	26
◆ Urejanje imen vhodnih virov .....	26

## UPORABA FUNKCIJE DTV-JA

◆ Predogled sistema menjavev DTV .....	27
◆ Samodejna posodobitev seznama kanalov .....	28
◆ Ročna posodobitev seznama kanalov .....	28
◆ Urejanje priljubljenih kanalov .....	29
◆ Izbira seznama kanalov .....	31
◆ Prikaz informacij o programu .....	31
◆ Ogled informacij EPG (elektronski programski vodič) .....	32
◆ Uporaba seznama načrtovanih programov .....	33
◆ Nastavitev privzetega vodiča .....	33
◆ Ogled vseh in priljubljenih kanalov .....	34
◆ Prilagajanje prosojnosti menija .....	34
◆ Nastavitev starševske ključavnice .....	35
◆ Nastavitev podnaslovov .....	36
◆ Nastavitev načina podnaslovov .....	36
◆ Izbira oblike avdio zapisa .....	36
◆ Izbira digitalnega besedila (samo Združeno kraljestvo) .....	37
◆ Izbira časovnega pasa (samo Španija) .....	37
◆ Ogled informacij o izdelku .....	37
◆ Preverjanje informacij o signalu .....	38
◆ Nadgradnja programske opreme .....	38
◆ Ogled splošnega vmesnika .....	39
◆ Izbira menija splošnega vmesnika .....	39
◆ Ponastavljanje .....	40
◆ Izbira zelenege jezika (podnaslovi, avdio ali teletekst) .....	40
◆ Nastavitev .....	41

## UPORABA FUNKCIJE TELETEKSTA

◆ Dekoder teleteksta .....	41
◆ Prikaz informacij teleteksta .....	42
◆ Izbira strani teleteksta .....	42
◆ Izbira strani teleteksta s sistemom Fasttext .....	43
◆ Nastavitev daljinskega upravljalnika .....	43
◆ Kode daljinskega upravljalnika .....	44

## NASTAVITEV PC-JA

◆ Nastavitev programske opreme PC-ja (na osnovi Windows XP) .....	47
◆ Načini zaslona .....	47
◆ Nastavitev PC-ja .....	48
◆ Nastavitev PC-ja za domači kino .....	49

## WISELINK

◆ Uporaba WISELINK funkcije .....	50
◆ Uporaba WISELINK menija .....	51
◆ Uporaba seznama PHOTO (JPEG) .....	52
◆ Uporaba MP3 seznama .....	55
◆ Uporaba menija Setup .....	56

## SISTEM ANYNET+

◆ Kaj je Anynet+? .....	57
◆ Priključitev naprav v sistem Anynet+ .....	57
◆ Nastavitev sistema Anynet+ .....	58
◆ Iskanje naprav v sistemu Anynet+ in preklapljanje med njimi .....	58
◆ Snemanje .....	59
◆ Poslušanje prek sprejemnika .....	60
◆ Kontrolni seznam, ki ga pregledajte, preden se obrnete na servis .....	60

## PRIPOROČILA ZA UPORABO

◆ Prilagoditev opreme za pritrditev na steno(naprodaj posebej)(LE52F9) .....	61
◆ Uporaba ključavnice Kensington proti kraji (odvisno od modela).....	62
◆ Odpravljanje težav: Preden se obrnete na servisno osebje .....	62
◆ Tehnični in okoljski podatki .....	63



Simbol



Pomembno




Opomba



Gumb na dotik

## Seznam delov


Preverite, ali ste z LCD-televizorjem dobili naslednje predmete.  
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.



Daljinski upravljalnik  
in baterije  
(AAA x 2)



Napajalni kabel



Pokrov za podstavek




Čistilna krpic

- Uporabniška navodila
- Garancijska kartica
- Varnostni priročnik
- Registracijske kartice

➤ Garancijska kartica / Varnostni priročnik / Registracijske kartice (ni na voljo na vseh lokacijah)

## Namestitev kompleta za pritrnitev na steno

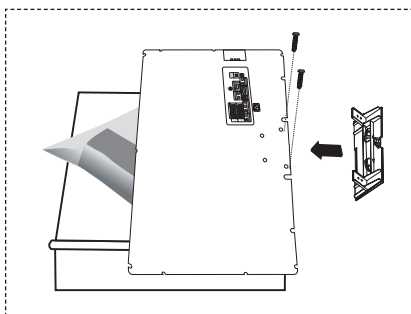

Z elementi za pritrnitev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrnite na steno.

Za podrobne informacije o pritrnitvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena elementom za pritrnitev na steno. Če nameščate nosilec za pritrnitev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika.


Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestili televizor.



Kompleta za pritrnitev na steno ne nameščajte, ko je TV vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

➤ Odstranite stojalo in spodnjo luknjo pokrijte s pokrovom ter pritrnite z dvema vijakoma.

# Ogled nadzorne plošče

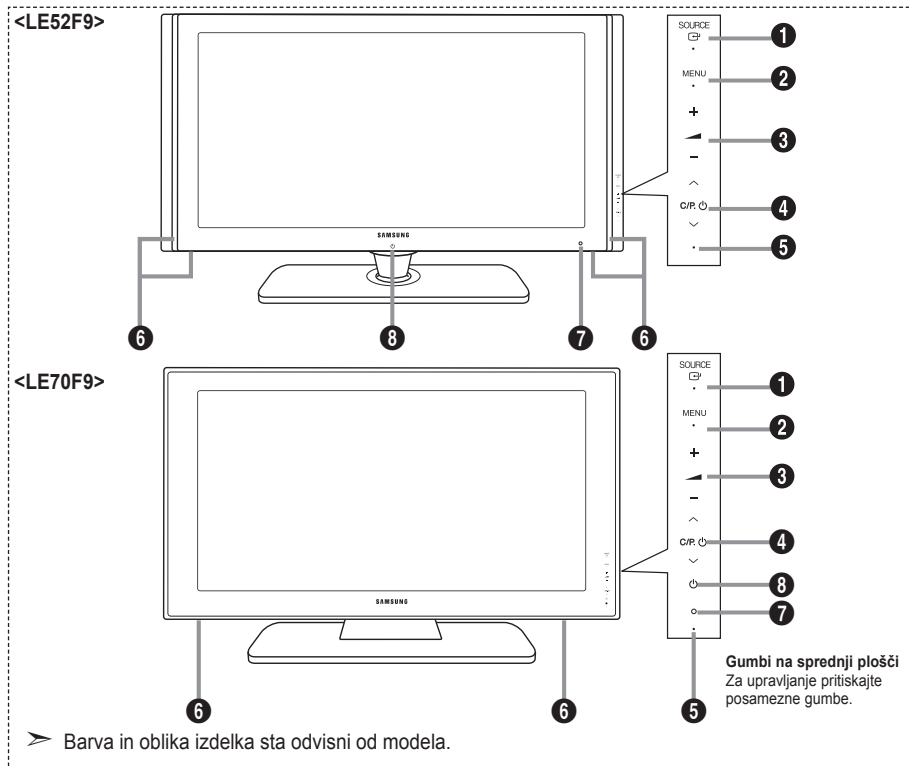

## 1 SOURCE (VIR)

Preklaplja med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, komponentno, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). Ta gumb v meniju na zaslonu uporabljajte kot gumb **ENTER/OK** (ENTER/V REDU) na daljinskem upravljalniku.

## 2 MENU (MENI)

Pritisnite za ogled menija na zaslonu s funkcijami televizorja.

## 3 - ▲ +

Pritisnite za znižanje ali zvišanje glasnosti. Na meniju na zaslonu uporabljajte gumba - ▲ + kot gumba ◀ in ▶ na daljinskem upravljalniku.

## 4 ∨ C/P. ◊ ^

Pritisnite za menjavo kanala. Na meniju na zaslonu uporabljajte gumba ∨ C/P. ◊ ^ kot gumba ▼ in ▲ na daljinskem upravljalniku.

(Brez daljinskega upravljalnika lahko televizor vklopite z gumbi za kanale.)

## 5 Indikator napajanja

Utripa in se ugasne, ko je napajanje vklopljeno, in zasveti v stanju pripravljenosti.


## 6 Zvočniki

## 7 Senzor daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.

## 8 (Napajanje)


[LE52F9] Za vklop in izklop televizorja pritisnite srebrni senzor pod oznako .

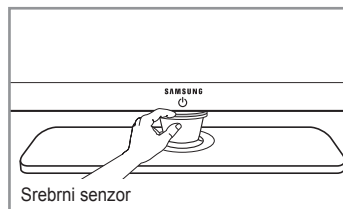

[LE70F9] Pritisnite za vklop in izklop TV.



# Ogled plošče s priključki

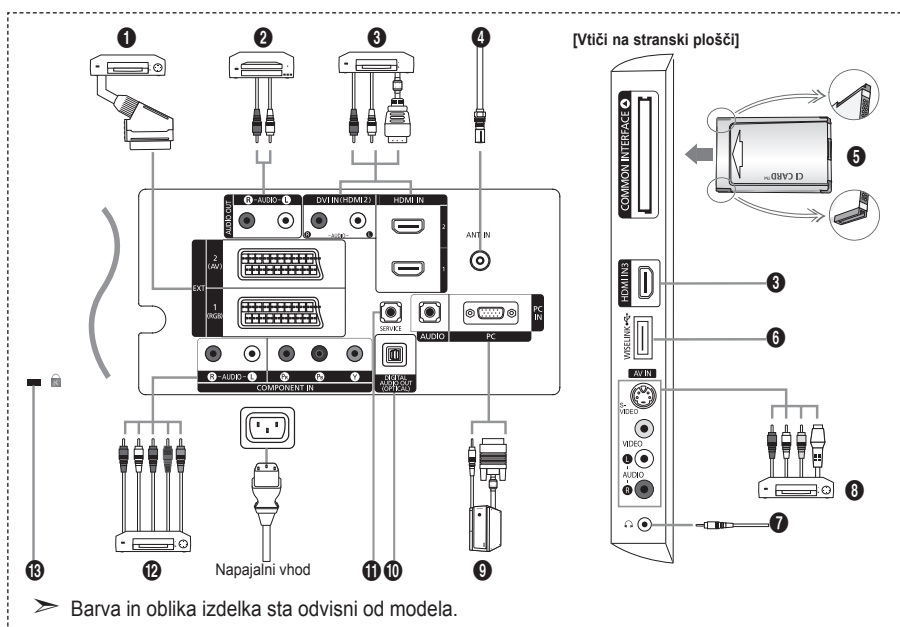

- Vsakič ko na televizor priključite zunanjo napravo, mora biti napajanje enote izključeno.
- Ko priključujete zunanjo napravo, mora biti barva priključka enaka barvi kabla.

## 1 EXT 1, EXT 2

Spojnik	Vhod			Izhodna moč
	Video	Avdio (L/R (L/D))	RGB	Video + Avdio (L/R (L/D))
EXT 1	O	O	O	Na voljo je le TV- ali DTV-izhod.
EXT 2	O	O		Izhod lahko izberete.

- Vhodi oziroma izhodi za zunanje naprave, kot so videorekorder, DVD-predvajalnik, video igralna naprava ali predvajalnik video plošč.

## 2 AUDIO OUT(R-AUDIO-L)

- Priključite avdio RCA-kabla na AUDIO OUT "R-AUDIO-L" na hrbtani strani televizorja in druga konca na ustrezne spojnike avdio vhoda na ojačevalniku ali DVD-domačem kinu.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Podpira povezave med AV-napravami, ki omogočajo HDMI-povezavo (sprejemniki, DVD-predvajalniki).
- Ta povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete dodatne avdio povezave.
- Ko uporabljate kabel HDMI/DVI, morate uporabiti vtič HDMI IN2.

### ➤ Kaj je HDMI?

- "Večpredstavnostni vmesnik z visoko razločljivostjo" omogoča prenos digitalnih video podatkov z visoko razločljivostjo in več kanalov digitalnega avdia (5.1-kanali).
- Spojnik HDMI/DVI podpira DVI-povezavo do razširjene naprave z ustreznim kablom (ni priloženo). HDMI in DVI se razlikujeta po tem, da je naprava HDMI manjša, da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita pred kopiranjem za širokopasovno digitalno vsebino) in da podpira večkanalni digitalni avdio.

- Če priključite DVD-predvajalnik, kabelske ali satelitske sprejemnike, ki podpirajo različice HDMI, ki so starejše od 1.3, televizor mogoče ne bo oddajal zvoka oziroma bodo barve nepravilne. Če ste priključili starejši kabel HDMI in ne slišite zvoka, kabel HDMI vključite v vtič HDMI IN 2, avdio kabla pa v vtičava DVI IN (HDMI2) "R-AUDIO-L" na hrbtani strani televizorja. Če se to zgodi, se obrnite na podjetje, ki je dobavilo DVD-predvajalnik/kabelski sprejemnik/satelitski sprejemnik, da vam potrdijo različico HDMI, in nato zahtevajte nadgraditev HDMI. Pri kabljih, razen 1.3, se lahko pojavi moteče migljanje ali pa zaslon ni prikazan.

## DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- Avdio izhodi DVI za zunanje naprave.

➤ Podprti modeli za HDMI/DVI in komponentno

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI, 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI, 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponentno	O	O	O	O	O	O	X

## 4 ANT IN

Za pravilno gledanje televizijskih kanalov mora televizor signal sprejemati iz enega izmed naslednjih virov:

- Zunanja antena/kabelsko televizijsko omrežje/satelitsko omrežje

## 5 Reža COMMON INTERFACE

- Če pri nekaterih kanalih ni vstavljena "kartica za splošni vmesnik", se na zaslonu prikaže sporočilo "Scrambled Signal" (Moten signal).

- V 2-3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem kartice za splošni vmesnik, ID-jem gostitelja ter druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.

- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Updating Completed" (Posodabljanje dokončano), kar pomeni, da je seznam kanalov zdaj posodobljen.

➤ Kartico za splošni vmesnik dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.

kartico za splošni vmesnik odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.

➤ CI-kartico vstavite v smeri, kot je označena na njej.

## 6 WISELINK

- Za ogled slikovnih datotek (JPEG) in predvajanje zvočnih datotek (MP3) priključite USB-pomnilnik

## 7 Vtič za slušalke

- Slušalke lahko priključite na izhod za slušalke na televizorju. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov onemogočen.

## 8 S-VIDEO ali VIDEO / R-AUDIO-L

- Priključite kabel RCA ali S-VIDEO na ustrezno zunanjo A/V-napravo, kot je videorekorder, DVD-predvajalnik ali videokamera.

- Priključite avdio RCA-kabla na "R - AUDIO - L" na televizorju in druga konca na ustrezne spojnik avdio izhoda na A/V-napravi

## 9 PC IN (PC)/(AUDIO)

- Za povezavo z vtičem video in avdio izhoda na računalniku.

## 10 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Povežite z digitalno avdio komponento.

## 11 SERVICE

- To povežite z vtičnico na dodatnem stenskem nosilcu. Tako boste lahko prilagajali kot gledanja TV z daljinskim upravljalnikom.

Model LE70F9 ni mogoče namestiti na steno. Vtičnica EX-LINK pri tem modelu deluje kot servisna vtičnica.

## 12 COMPONENT IN

- Priključite komponentne video kable (dodatno) na spojnik komponente ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") na hrbtni strani televizorja in druge konce na ustrezne spojnik video izhoda komponente na DTV ali DVD-predvajalniku.

- Če želite priključiti tako sprejemnik kot DTV (ali DVD-predvajalnik), priključite sprejemnik na DTV (ali DVD-predvajalnik) ter DTV (ali DVD-predvajalnik) priključite na spojnik komponente ("P<sub>R</sub>", "P<sub>B</sub>", "Y") na televizorju.

- Spojniki P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> in Y na komponentnih napravah (DTV ali DVD-predvajalnik) imajo včasih oznako Y, B-Y in R-Y ali Y, Cb in Cr.

- Priključite avdio RCA-kabla (dodatno) na "R - AUDIO - L" na hrbtni strani televizorja in druga konca na ustrezne spojnik avdio vhoda na DTV ali DVD-predvajalniku.

- LCD-televizor prikazuje optimalno ločljivost slike v načinu 1080p.

- LCD-televizor prikazuje maksimalno ločljivost slike v načinu 1080p.

## 13 Ključavnica Kensington (odvisno od modela)

- Ključavnica Kensington (dodatno) je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.

- Če želite uporabljati napravo za zaklepanje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili televizor.

- Kje je nameščena ključavnica Kensington, je odvisno od modela.

# Ogled daljinskega upravljalnika


- 1 Izberite ciljno napravo, ki jo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (oglejte si strani 43-46)
- 2 Gumb za televizor v stanju pripravljenosti
- 3 Številski gumbi za neposreden dostop do kanalov
- 4 Izbira med eno- in dvomestnimi kanali
- 5 Na zaslonu prikaže "Channel List".
- 6 Neposredno izbere način TV in DTV
- 7 Funkcije videorekorderja/DVD-predvajalnika: previjanje nazaj, ustavitve, predvajanje/premor, previjanje naprej
- 8  $\odot$  Povečanje glasnosti  
 $\ominus$  Zmanjšanje glasnosti
- 9 Začasen izklop zvoka
- 10 Prikaz glavnega menija na zaslonu
- 11 Vrne na prejšnji meni
- 12 Prikaz elektronskega programskega vodiča (EPG)
- 14 Izbira velikosti slike
- 15 Izbira zvočnega učinka
- 16 Prilagodi 5 ločenih naprav - TV, DVD, STB, CABLE, VCR.
- 17 [LE52F9] Pritisnite za osvetlitev gumbov VOL in CH ter gumba aktivnega vira (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) na daljinskem upravljalniku.  
[LE70F9] Pritisnite za osvetlitev VOL, CH, MUTE in zaslon LED.
- 18 Izbira razpoložljivih virov
- 19 Prejšnji kanal
- 20 Ta funkcija omogoča ogled in predvajanje slikovnih (JPEG) in zvočnih datotek (MP3) z zunanje naprave
- 21 Ta daljinski upravljalnik lahko uporabite za upravljanje snemanja na snemalnikih Samsung (Samo funkcija Anynet+)
- 22  $\odot$ : Naslednji kanal  
 $\ominus$ : Prejšnji kanal

- 23 Izhod iz menija na zaslonu
- 24 Nadzor kazalke v meniju
- 25 Za ogled informacije o trenutnem programu
- 26 Zažene funkcije gledanja Anynet in nastavi naprave Anynet.
- 27 Barvni gumbi: Pritisnite, da dodate ali izbrisete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju "Channel List".
- 28 Vklp/izklop slike v sliki
- 29 Prikaz digitalnih podnapisov
- 30 Izbira slikovnega učinka
- 31 Zamrznitev slike
- 32 Če daljinski upravljalnik ne deluje, pred njegovo uporabo zamenjajte baterije in 2-3 sekunde držite pritisnjen gumb "RESET" (PONASTAVI).
- 33 Prikaz izbranega vhodnega vira in stanja baterije
- 34 Nastavitev daljinskega upravljalnika za TV, DVD, STB, CATV, VCR (oglejte si strani 43-46)


## Funkcije teleteksta

- 6 Izhod iz teleteksta
- 10 Kazalo teleteksta
- 12 Izberete lahko tudi Teletekst, Dvojno ali Mešano.
- 14 Izbira velikosti teleteksta
- 16 Izbira načina teleteksta (SEZNAM/FLOF)
- 19 Podstran teleteksta
- 22  $\odot$ : Naslednja stran teleteksta  
 $\ominus$ : Prejšnja stran teleteksta
- 23 Prekličite teletekst
- 25 Prikaz teleteksta
- 27 Izbira teme Fastext
- 28 Zadržanje strani teleteksta
- 30 Shranjevanje teleteksta

[LE52F9]

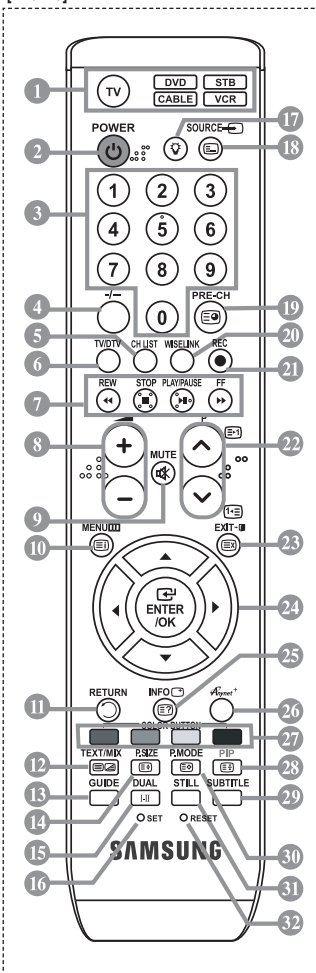


[LE70F9]

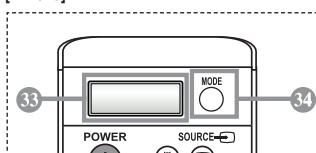

- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba.
- To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi za napajanje, kanale, glasnost, gumb **STOP** in **PLAY/PAUSE** so opremljeni z Braillovo pisavo.

## Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
  2. Vstavite dve bateriji AAA.
    - Poskrbite, da sta pola "+" in "-" baterije usmerjena skladno s prikazom znotraj ležišča za baterije.
  3. Pokrov namestite nazaj.
    - Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem mestu. Daljinski upravljalnik lahko uporabljate na razdalji do približno 7 m od televizorja. (Pri običajni uporabi televizorja baterije zdržijo približno eno leto.)
- 
- Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:
    1. Je televizor vklopljen?
    2. Sta "plus" in "minus" pola baterije zamenjana?
    3. So baterije prazne?
    4. Je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
    5. Je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?

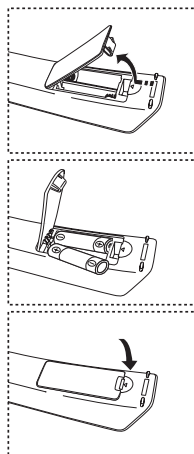

## Vklop in izklop

### Kabel za napajanje se nahaja na hrbtni strani televizorja.

1. Napajalni kabel vključite v ustrezno vtičnico.
  - Indikator stanja pripravljenosti na sprednji strani televizorja začne svetiti.
2. Pritisnite gumb  $\phi$  na sprednji strani televizorja.
  - Televizor lahko vklopite tudi s pritiskom gumba **POWER (NAPAJANJE)**  $\phi$  ali **TV/DTV** na daljinskem upravljalniku.
  - Ponovno se izbere program, ki ste ga gledali nazadnje.
3. Pritisnite številski gumb (0–9) ali gumb za kanal navzgor/navzdol ( $\odot/\ominus$ ) na daljinskem upravljalniku  $\vee$  **C/P**  $\phi$   $\wedge$  ali pa gumb na desni strani televizorja.
  - Ob prvem vklopu televizorja boste pozvani, da izberete jezik, v katerem naj bodo prikazani meniji.
4. Za izklop televizorja ponovno pritisnite gumb **POWER (NAPAJANJE)**  $\phi$ .

## Preklop televizorja v stanje pripravljenosti

Televizor lahko preklopite v stanje pripravljenosti in s tem zmanjšate porabo energije. Stanje pripravljenosti je uporabno, če želite začasno prekiniti gledanje (na primer med jedjo).

1. Pritisnite gumb **POWER (NAPAJANJE)**  $\phi$  na daljinskem upravljalniku.
  - Zaslon se izklopi in na sprednji strani televizorja začne svetiti rdeči indikator stanja pripravljenosti.
2. Za ponoven vklop televizorja enostavno ponovno pritisnite gumb **POWER (NAPAJANJE)**  $\phi$ , številske gumbes (0–9), gumb **TV/DTV** ali gumb za kanal navzgor/navzdol ( $\odot/\ominus$ ).
  - Televizorja ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Priporočamo tudi, da izključite napajanje in anteno.

## Plug & Play

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikaže več osnovnih nastavitvev. Na voljo so naslednje nastavitve.

- Vse funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), delujejo samo v državah z digitalnim signalom DVB-T (MPEG2). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T. Čeprav televizor ustreza specifikaciji DVB-T, ne moremo zagotoviti združljivosti z naslednjimi generacijami tega standarda. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah.
1. Pritisnite gumb **POWER (NAPAJANJE)**  $\phi$  na daljinskem upravljalniku.  
Prikaže se sporočilo "Start Plug & Play" (Zaženi Plug & Play) s potrjenim "OK" (V redu).
  2. S pritiskom gumba  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  izberite ustrezní jezik.  
Za potrditev izbora pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  3. Pritisnite gumb  $\blacktriangleleft$  ali  $\blacktriangleright$ , da izberete "Shop" (Trgovina) ali "Home" (Doma), nato pa gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - Priporočamo, da televizor nastavite na način Home (Doma), saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.
    - Način Shop (Trgovina) je namenjen samo uporabi v trgovinah.
    - Če je enota po pomoti nastavljena na način Shop (Trgovina), vi pa se želite vrniti v način Dynamic (Home), Dinamično (Doma), pritisnite gumb za glasnost in nato pet sekund držite pritisnjen gumb MENU (MENI) na stranski plošči televizorja.
  4. Prikaže se sporočilo "Check antenna input." (Preverite vhod antene.) s potrjenim "OK" (V redu).  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - Preverite, ali je kabel za anteno pravilno priključen.
  5. S pritiskom gumba  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  izberite ustrezno državo.  
Za potrditev izbora pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  6. Prikazano je sporočilo "Some DTV functions may not be available. Digitally Scan?" (Nekatere funkcije DTV morda niso na voljo. Izvedite digitalno iskanje).  
S pritiskom gumba  $\blacktriangleleft$  ali  $\blacktriangleright$  izberite "Yes" (Da) ali "No" (Ne), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - **Yes (Da):** Najprej se izvede ATV-iskanje, nato pa tudi samodejno iskanje DTV-kanalov.
    - **No (Ne):** Izvede se samo ATV-iskanje.
  - Funkcija je podprta v vseh državah razen v teh: France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria.
  7. Prikaže se sporočilo "Auto Store" (Samodejno shranjevanje) s potrjenim "Start" (Zaženi). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo.  
Prikaže se meni za pregledovanje kanalov DTV in kanal DTV se samodejno posodobi.
    - Če se kanal DTV posodobi, se Source (Vir) na seznamu virov v meniju Input (Vhod) samodejno spremeni v DTV.  
Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se prikaže meni "Clock Set" (Nastavitev ure).
    - Če želite shranjevanje kadarkoli prekiniti, pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - Za podrobnejši opis posodobitve kanala DTV si oglejte stran 28 v tem priročniku.  
Ko se shranijo vsi razpoložljivi digitalni kanali, se glede na vašo državo prikaže zaslon za izbiro časovnega pasu.
  8. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
S pritiskom gumba  $\blacktriangleleft$  ali  $\blacktriangleright$  izberite "Month", "Day", "Year", "Hour" ali "Minute".  
Nastavite "Month", "Day", "Year", "Hour" ali "Minute" tako, da pritisnete gumb  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$ .
    - Možnosti "Month", "Day", "Year", "Hour" in "Minute" lahko nastavite tudi s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
  9. Za potrditev nastavitve pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**. Prikaže se sporočilo Enjoy your viewing. Ko končate, pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - Sporočilo bo samodejno izginilo čez nekaj sekund tudi, če ne pritisnete gumba **ENTER/OK**.



- ◆ **Language (Jezik):** Izberite jezik.
- ◆ **Country (Država):** Izberite državo.
- ◆ **Auto Store (Samodejno shranjevanje):** Samodejno poišče in shrani kanale, ki so na lokalnem območju.
- ◆ **Clock Set (Nastavitev ure):** Nastavi trenuten čas ure televizorja.

### Za ponastavitev te funkcije ...

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev) in nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. Ponovno pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da izberete "Plug & Play".
3. Prikaže se sporočilo "Start Plug & Play" (Zaženi Plug & Play). (Oglejte si strani 9.)



- Samodejno shranjevanje kanalov
- Ročno shranjevanje kanalov



## Samodejno shranjevanje kanalov

Poiščete lahko razpoložljive frekvenčne razpone (odvisno od države).

Samodejno dodeljene številke programov mogoče niso skladne z dejanskimi ali želenimi številkami programov. Številke lahko razvrstite ročno in izbrišete vse neželene kanale.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Analog Channel", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Country" (Država).
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite ustrežno državo.  
Za potrditev izbora pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
➤ Čeprav ste v tem meniju spremenili nastavev države, sprememba ne vpliva na DTV. (Oglejte si strani 28.)
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Auto Store" (Samodejno shranjevanje), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
➤ Televizor bo začel shranjevati vse kanale, ki so na voljo.  
➤ Če želite shranjevanje kadarkoli prekiniti in se vrniti na meni "Analog Channel", pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
6. Ko se shranijo vsi kanali, ki so na voljo, se prikaže meni "Sort" (Razvrščanje). (Oglejte si strani 13.)

## Ročno shranjevanje kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanega vhoda.


**Televizijske kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kabelskih omrežij.**

**Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete:**

- ♦ Ali želite shraniti posamezne najdene kanale.
- ♦ Številko programa vsakega shranjenega kanala, ki ga želite identificirati.

1. Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Analog Channel", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Manual Store", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
4. Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER/OK**.
5. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

- ♦ **Programme** (Številka programa, ki naj bo dodeljena kanalu)
  - Gumb **▲** ali **▼** pritisčajte, dokler ne najdete prave številke.
  - Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne gumbе (0–9).
- ♦ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Za izbiro želenega barvnega standarda pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
- ♦ **Sound System: BG/DK/IL**
  - Za izbiro želenega zvočnega standarda pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
- ♦ **Channel** (ko poznate številko kanala za shranjevanje)
  - Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **C** (običajna antena) ali **S** (kabelski kanal).
  - Pritisnite gumb **▶** in nato pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro zelene številke.
  - Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne gumbе (0–9).
  - Če zvok ni običajen ali ga ni, znova izberite zahtevani zvočni standard.
- ♦ **Search** (ko ne poznate številke kanalov)
  - Za začetek iskanja pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
  - Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi kanal ali izbrani kanal.
- ♦ **Store** (ko shranite kanal in povezano številko programa)
  - Nastavite na "OK" tako, da pritisnete gumb **ENTER/OK**.
- **Channel mode**
  - **P** (Programski način): Po končani naravnavi so oddajnim postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P00 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
  - **C** (način običajne antene): Kanal lahko izberete z vnosom določene številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.
  - **S** (način kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom določene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.

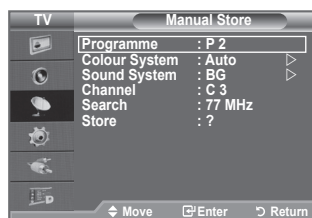

## Dodajanje/zaklepanje kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

**Z upraviteljem kanalov lahko priročno zaklepete ali dodajate kanale.**

1. Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Analog Channel", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel Manager", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.

### ♦ Dodajanje kanalov

S seznamom kanalov lahko dodajate kanale.



3. "Channel List" izberite tako, da pritisnete gumb **ENTER/OK**.
4. S pritiskom na tipke ▲/▼/◀/▶ se pomaknite na polje (⊕), izberite kanal, ki bo dodan, in pritisnite **ENTER/OK**, da ga dodate.
  - Če znova pritisnete gumb **ENTER/OK**, znak (✓) poleg kanala izgine in kanal ni dodan.
  - "■" je aktivno, ko je "Child Lock" (Otroška ključavnica) nastavljeno na "On" (Vklp).

### ♦ Zaklepanje kanalov

Ta funkcija preprečuje gledanje neprimerne programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da prepreči predvajanje slike in zvoka.

5. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Child Lock", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
6. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "On", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
7. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel List", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
8. S pritiskom na tipke ▲/▼/◀/▶ se pomaknite na polje (■), izberite kanal, ki bo zaklenjen, in pritisnite **ENTER/OK**, da ga **zaklenete**.
  - Če znova pritisnete gumb **ENTER/OK**, znak (✓) poleg kanala izgine in zaklepanje kanala je preklicano.
  - Ko je vklopljena otroška ključavnica, je prikazan moder zaslon.
9. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
  - V "Child Lock" (Otroška ključavnica) izberite "On" (Vklp) ali "Off" (Izklp) za enostavno aktiviranje ali deaktiviranje kanalov, za katere je izbrano "■".

☞ Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba **CH LIST (SEZNAM KANALOV)** na daljinskem upravljalniku.

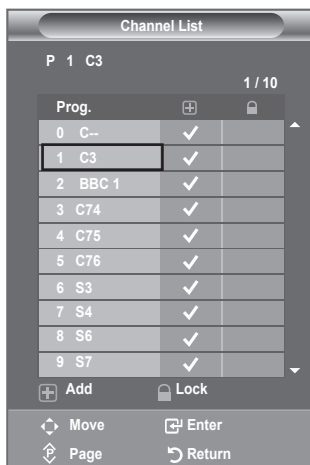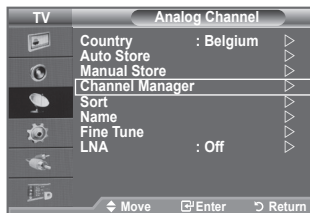




## Razvrščanje shranjenih kanalov

Ta postopek omogoča spremembo številke programov shranjenih kanalov.

To postopek boste mogoče morali izvesti po uporabi funkcije samodejnega shranjevanja.

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanega vhoda.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Analog Channel", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Sort" (Razvrščanje), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite številko kanala, ki jo želite spremeniti. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Izbrana številka in ime kanala se premakneta na desno stran.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** se pomaknite na položaj, v katerega želite spremeniti kanal, nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Izbrani kanal je zamenjan s kanalom, ki je bil predhodno shranjen na izbrano številko.
5. Ponovite koraka **3** in **4**, da shranite drugi kanal.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

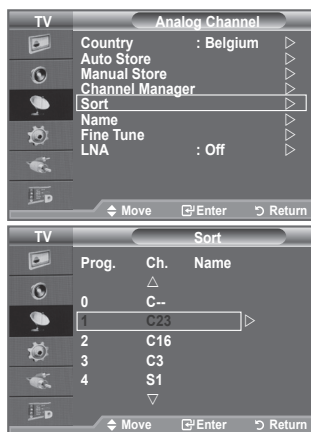

## Poimenovanje kanalov

Imena kanalov bodo dodeljena samodejno po sprejemu informacij o kanalih. Ta imena lahko spreminjate in tako dodeljujete nova imena.


➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanega vhoda.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Analog Channel", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Name" (Ime), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. Po potrebi izberite kanal, ki ga želite na novo poimenovati, s pritiskom gumba **▲** ali **▼**. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Okoli polja z imenom se prikaže izbirna vrstica.

Za ...	Storite naslednje ...
Izberite črko, številko ali simbol	Pritisnite gumb <b>▲</b> ali <b>▼</b>
Pomaknite se na naslednjo črko	Pritisnite gumb <b>▶</b>
Pomaknite se na prejšnjo črko	Pritisnite gumb <b>◀</b>
Potrdite ime	Pritisnite gumb <b>ENTER/OK (ENTER/V REDU)</b>

➤ Na voljo so naslednji znaki: Črke abecede (A–Z), številke (0–9) in posebni znaki (+, -, \*, /, presledek).

5. Za vsak kanal, ki ga želite na novo poimenovati, ponovite koraka **3** in **4**.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

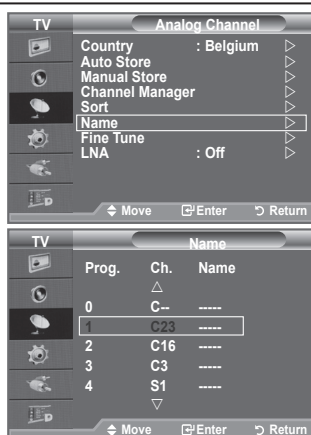

## Fina naravnava kanalov

S fino naravnavo ročno prilagodite določeni kanal za optimalen sprejem.

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

1. S številskimi gumbi neposredno izberite kanal, ki ga želite fino naravnati.
2. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Analog Channel", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Fine Tune" (Fina naravnava), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **◀** ali **▶** prilagodite fino naravnavo. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Shranjeni fino naravnani kanali so označeni z zvezdico "\*" na desni strani številke kanala na traku s kanalom. Številka kanala pa postane rdeča.
  - Za ponastavitev fine naravnave s pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Reset" (Ponastavi), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.



## LNA (ojačevalnik šibkega kanala)

Če televizor uporabljate na območju s šibkim signalom, lahko funkcija LAN izboljša sprejem (pritisnikom šibkega kanala izboljša dohodni signal).

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Analog Channel", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "LNA", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "On" (Vklop) ali "Off" (Izklop). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.




## Sprememba slikovnega standarda


Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Picture" (Slika).
2. Ponovno pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da izberete "Mode" (Način).
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleni slikovni učinek. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

- ◆ **Dynamic (Dinamično)**: Izbere sliko za visoko ločljivost v svetlem prostoru.
- ◆ **Standard (Standardno)**: Izbere sliko za optimalen prikaz v normalnem okolju.
- ◆ **Movie (Film)**: Izbere sliko za udobno gledanje v temnem prostoru.

- Način Picture (Slika) morate prilagoditi za vsak vhodni vir posebej.

-  Slikovne nastavitve lahko izberete tudi s pritiskom gumba **P.MODE (NAČIN SLIKA)** na daljinskem upravljalniku.




## Prilagoditev slike po meri

Televizor ima več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

1. Za izbiro zelenega slikovnega učinka sledite navodilom pod "Sprememba slikovnega standarda" od 1 do 3.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite določeni element. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **◀** ali **▶** povečajte ali zmanjšajte vrednost določenega elementa. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

- ◆ **Contrast (Kontrast)**: Prilagodi svetlost in temnost med predmeti in ozadjem.
- ◆ **Brightness (Svetlost)**: Nastavi svetlost celotnega zaslona.
- ◆ **Sharpness (Ostrina)**: Prilagodi robove predmetov tako, da jih izostril ali naredi bolj mehke.
- ◆ **Colour (Barva)**: Prilagodi barve tako, da jih posvetli ali potemni.
- ◆ **Tint**: Prilagodi barve predmetov tako, da jih naredi bolj rdeče ali zelene, da je videz bolj naraven.

- Prilagojene vrednosti se shranijo v skladu z izbranim načinom Picture (Slika).
- V načinu PC je mogoče prilagoditi samo "Contrast" (Kontrast), "Brightness" (Svetlost).
- "Tint" je aktiven samo za NTSC-oddajanje, DTV-oddajanje ter načine "Ext." (Zunanje), "AV", "S-Video", "Component" (Komponenta) in "HDMI"..
- Na tovarniške slikovne vrednosti se lahko vrnete, če izberete "Reset" (Ponastavi). (Oglejte si "Ponastavitev slikovnih nastavitev na tovarniške vrednosti" na strani 20)

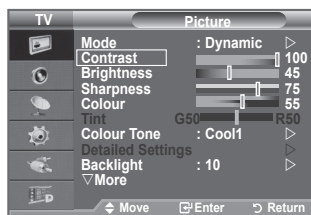



## Sprememba barvnega tona

Izberete lahko barvni ton, ki je najudobnejši za vaše oči.

1. Za izbiro želenega slikovnega učinka sledite navodilom pod "Sprememba slikovnega standarda" od 1 do 3. (Na strani 15.)
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Colour Tone" (Barvni ton), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite nastavitev želenega barvnega tona. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

- ◆ **Cool2 (Hladno 2)**: Barvna temperatura je bolj modra kot pri meniju "Cool1" (Hladno 1).
- ◆ **Cool1 (Hladno 1)**: Za pomodritev belin.
- ◆ **Normal (Običajno)**: Ohranja beline bele.
- ◆ **Warm1 (Toplo 1)** : Za pordečitev belin.
- ◆ **Warm2 (Toplo 2)** : Barvna temperatura je bolj rdeča kot pri meniju "Warm1" (Toplo 1).



- Prilagojene vrednosti se shranijo v skladu z izbranim načinom Picture (Slika).
- Če je slikovni način nastavljen na "Dynamic" (Dinamično) ali "Standard" (Standardno), možnosti "Warm1" (Toplo 1) in "Warm2" (Toplo 2) ni mogoče izbrati.

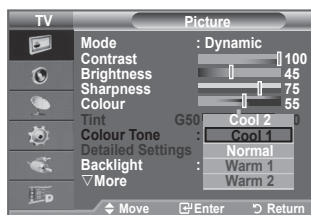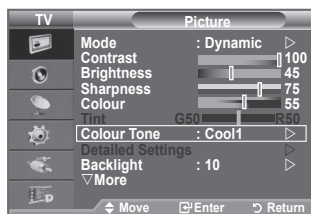

## Aktiviranje osvetlitve zaslona

Svetlost zaslona lahko prilagodite tako, da prilagodite osvetlitev LCD-zaslona. (0~10)



1. Za izbiro želenega slikovnega učinka sledite navodilom pod "Sprememba slikovnega standarda" od 1 do 3. (Na strani 15.)
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Backlight" (Osvetlitev zaslona), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ◀ ali ▶ povečajte ali zmanjšajte vrednost določenega elementa.
4. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

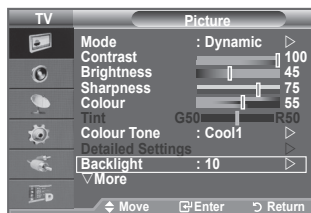

# Konfiguracija podrobnih nastavitev slike

Izberete lahko barvni ton, ki je najudobnejši za vaše oči.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Picture" (Slika).
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Detailed Settings"  
(Podrobne nastavitve), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Ko ste z nastavitvijo zadovoljni, pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Možnost "Detailed settings" (Podrobne nastavitve) je na voljo v načinih "Standard" (Standardno) ali "Movie" (Film).
  - Če je "DNIe" nastavljen na Izklop, možnosti "Detailed settings" (Podrobne nastavitve) ni mogoče izbrati, ko je način Slika nastavljen na način "Standard" (Standardno).

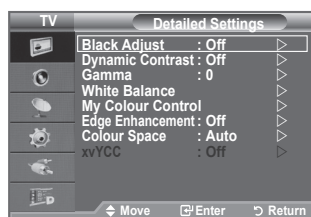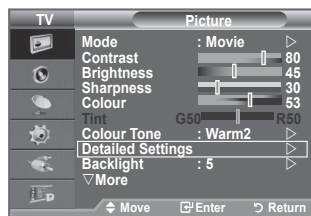




- ◆ **Black Adjust (Nastavitev črne): Off (Izklop)/Low (Nizko)/Medium (Srednje)/High (Visoko)**  
Neposredno lahko na izberete raven črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.
- ◆ **Dynamic Contrast (Dinamični kontrast): Off (Izklop)/Low (Nizko)/Medium (Srednje)/High (Visoko)**  
Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je za optimalen.
- ◆ **Gamma (Gama): -3~ +3**  
Nastavite lahko intenzivnost primarnih barv (rdeča, zelena, modra).
- ◆ **White Balance (izravnava belin): R-Offset (Zamik rdeče)/G-Offset (Zamik zelene)/B-Offset (Zamik modre)/R-Gain (Ojačitev rdeče)/G-Gain (Ojačitev zelene)/B-Gain (Ojačitev modre)/Reset (Ponastavi)**  
Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slik.  
R-Offset (Zamik rdeče)/G-Offset (Zamik zelene)/B-Offset (Zamik modre)/R-Gain (Ojačitev rdeče)/G-Gain (Ojačitev zelene)/B-Gain (Ojačitev modre): Sprememba vrednosti prilagoditve osveži prilagojeni zaslon.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER/OK (VNOS/V REDU)**. Pritisčajte gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitve.  
**Reset (Ponastavi):** Predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniške vrednosti.
- ◆ **My Colour Control (Moj nadzor barv): Pink (Roza)/Green (Zeleno)/Blue (Modro)/White (Belo)/Reset (Ponastavi)**  
To nastavitve lahko nastavite popolnoma po želji.  
**Pink (Roza)/Green (Zeleno)/Blue (Modro)/White (Belo):** Sprememba vrednosti nastavitve osveži naravnani zaslon.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER/OK (VNOS/V REDU)**. Pritisčajte gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitve.  
**Reset (Ponastavi):** Prilagojene barve bodo ponastavljene na tovarniške vrednosti.
- ◆ **Edge Enhancement (Izboljšava robov): Off/On (Izklop/Vklop)**  
Robove predmetov lahko poudarite.
- ◆ **Colour Space (Barvni prostor): Auto (Samodejno)/Wide (Široko):**  
Prostor reprodukcije barv za vhodni signal lahko nastavite na Auto (Samodejno) ali Wide (Široko).
- ◆ **xvYCC: Off/On (Izklop/Vklop)**  
Nastavitev načina xvYCC na On poveča količino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz DVD-predvajalnika), ki je priključena na vtičnico HDMI ali Component IN. Za izkoristek te funkcije nastavite Picture Mode na Movie.
  - Na voljo samo "HDMI" in "Component" (Komponenta) v možnosti "Movie" (Film).
  - Če je aktivna funkcija xvYCC, PIP ni mogoče izbrati.



## Sprememba velikosti slike

Izberete lahko velikost slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Picture" (Slika).
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Size" (Velikost), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

- ◆ **Auto Wide (Samodejno široko):** Velikost slike samodejno prilagodi razmerju stranic "16:9".
- ◆ **16 :9:** Velikost slike prilagodi razmerju stranic 16:9, ki je primerno za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.
- ◆ **Wide Zoom:** Poveča slike nad 4:3.
- ◆ **Zoom:** Poveča sliko, široko 16:9, da jo prilagodi velikosti zaslona (v navpični smeri).
- ◆ **4:3:** To je privzeta nastavitev za video film in običajno oddajanje.
- ◆ **Just Scan (Nespremenjeno):** Funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prerezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali Component (720p/1080i/1080p).

- Funkcija "Auto Wide" (Samodejno široko) je na voljo samo v načinih "TV", "DTV", "Ext1" (Zunanje 1), "Ext2" (Zunanje 2), "AV" in "S-Video".
- V načinu PC lahko prilagodite samo načina "16:9" in "4:3".
- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- Zoom: S pritiskom gumba **◀** ali **▶** izberite . Sliko pomaknite navzgor in navzdol z gumbom **▲** ali **▼**. Ko izberete , z gumbom **▲** ali **▼** povečajte ali zmanjšajte velikost slike v navpični smeri.
- Wide Zoom (Široki zoom): Ko ste z gumbom **▶** ali **ENTER/OK** izbrali , pomaknite zaslon navzgor / navzdol z gumbom **▲** ali **▼**.

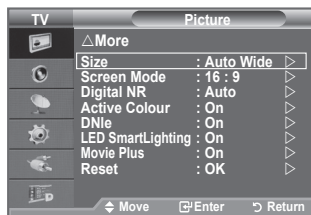

- ☒ Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba **P.SIZE (VELIKOST SLIKE)** na daljinskem upravljalniku.


## Izbira zaslonskega načina

Ko velikost nastavite velikost slike "Auto Wide" na širokozaslonskem televizorju 16:9, lahko določite velikost slike za sliko 4:3 WSS ali pa ne določite teh nastavitvev. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike, zato to funkcijo izbere uporabnik.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Picture" (Slika).
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Screen Mode" ((Zaslonski način), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.

- ◆ **16:9:** Nastavitev slike na široki način 16:9.
- ◆ **Wide Zoom(Široki zoom):** Poveča slike nad 4:3.
- ◆ **Zoom:** Navpična povečava slike na zaslonu.
- ◆ **4:3:** Nastavitev slike na običajni način 4:3..

4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
- Funkcija je na voljo samo v načinu "Auto Wide" (Samodejno široko).
- Funkcija ni na voljo v načinih PC, Component in HDMI.

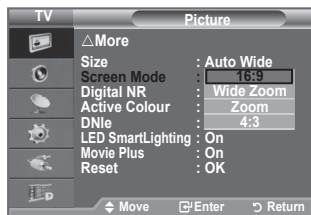

# Digitalno odpravljanje šumov / Aktivna barva / DNle / LED SmartLighting / Movie Plus


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.

S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Picture" (Slika).

2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.

Možnosti, ki so na voljo: Digital NR (Digitalno odpravljanje šumov), Active Colour (Aktivna barva), DNle, 100Hz Motion Plus.

3. Ko ste z nastavitvijo zadovoljni, pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.

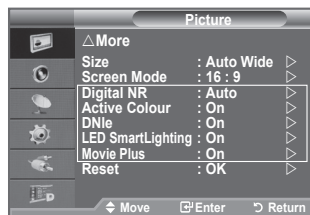

4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

- ◆ **Digital NR (Digitalno odpravljanje šumov): Off (Izklop)/Low (Nizko)/Medium (Srednje)/High (Visoko)/Auto (Samodejno)**

Če je sprejeti TV-signal šibak, lahko vklopite to funkcijo za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

➤ Funkcija ni na voljo v načinu PC.

- ◆ **Active Colour (Aktivna barva): Off (Izklop)/On (Vklp)**

Če vklopite to funkcijo, bodo barve neba in trave močnejše in jasnejše, tako da bo slika na zaslonu bolj živa.

➤ Funkcija ni na voljo v načinu PC.

➤ Funkcija ni na voljo v načinu "Movie" (Film) in "Standard" (Standardno).

- ◆ **DNle: Off (Izklop)/On (Vklp)**

Ta televizor si pri zagotavljanju visoke kakovosti slike pomaga s funkcijo DNle. Če DNle nastavite na vklop, si lahko zaslon ogledate z aktivirano funkcijo DNle.

➤ DNle (Digital Natural Image engine) **DNle™**

Ta funkcija omogoča predvajanje natančnejše slike s 3D-zmanjševanjem šumov, izboljšavo podrobnosti, kontrasta in belin. Nov algoritem poravnave slike omogoča svetlejšo, čistejšo in podrobnejšo sliko. Tehnologija DNle™ bo vsak signal prilagodila vašim očem.

➤ Funkcija ni na voljo v načinu PC.

➤ Funkcija ni na voljo v načinu "Movie" (Film).

- ◆ **LED SmartLighting: Off/On**

Uravnava osvetlitev zaslona s svetilno diodo za jasnejšo sliko.

➤ Če je vklopljen "Feature Demo" (Predstavitve funkcije), ta funkcija ni na voljo.

- ◆ **Movie Plus: Off/On**

Naravnije kožne tone in jasnejše besedilo lahko gledate tudi pri hitro gibljivih slikah.


➤ To funkcijo uporabite, ko gledate filme.

➤ Ta funkcija ni na voljo v načinih "Wide Zoom" (Široki zoom), "Zoom" (Zoom) in "Just Scan" (Nespremenjeno).

➤ Funkcija ni na voljo v načinu PC (Osebni računalnik).

## Zamrznitev trenutne slike


Pritisnite gumb **STILL (ZAUSTAVITEV)**, da gibljivo sliko zaustavite v mirujočo. Za preklic pritisnite ponovno.



## Ponastavitev nastavitve slike na tovarniške vrednosti

Vrnete se lahko na tovarniške slikovne vrednosti.

1. Za izbiro zelenega slikovnega učinka sledite navodilom pod "Sprememba slikovnega standarda", številka 1 do 3, na strani 15.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Reset" (Ponastavi), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "OK" (V redu) ali "Cancel" (Prekliči). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - "Reset" (Ponastavi) bo nastavljeno za vsak slikovni način.

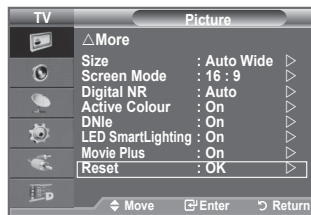

## Gledanje slike v sliki (PIP)

V glavni sliki lahko prikažete podsliki TV-programa ali video vhoda. Tako lahko gledate sliko TV-programa ali video vhoda iz katere koli priključene opreme, medtem ko gledate glavno sliko.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "PIP", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
4. Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER/OK**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, lahko slika v oknu PIP postane malce nenaravna.

### ◆ PIP: On/Off

Funkcijo PIP lahko aktivirate ali deaktivirate.

Glavna slika	PODSLIKA
Component	Analogno televizijsko oddajanje
HDMI 1, 2, 3	Ext.1, Ext.2
PC	AV

### ◆ Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Izberete lahko vir podslike.

### ◆ Size: □ / □□ / □□□

Izberete lahko velikost podslike.




➤ Če je glavna slika v načinu "PC" in "Component", "Size" ni na voljo.

### ◆ Position: □ / □□ / □□□ / □□□□

Izberete lahko položaj podslike.

### ◆ Programme

Kanal podslike lahko izberete samo, ko je "Source" nastavljen na "TV".

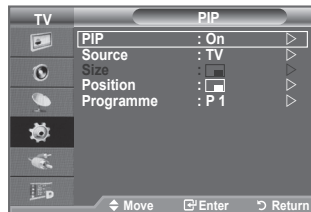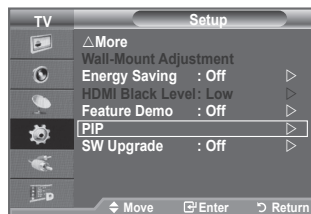

- ◆ S pritiskanjem gumba **PIP** na daljinskem upravljalniku aktivirate ali deaktivirate "PIP".



## Zvočne funkcije

1. Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Sound", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.  
Možnosti, ki so na voljo: **Mode, Equalizer, SRS TS XT, Auto Volume, Internal Mute, Sound Select** (v načinu PIP), **Reset** (Če je vklopljen način igre)
3. Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER/OK**.
4. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

### ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**

Izberete lahko vrsto posebnih zvočnih učinkov ob gledanju določene oddaje.

### ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Televizor ima več nastavitvev, s katerimi lahko nadzorujete kakovost zvoka.

- Če spremenite te nastavitve, se zvočni način samodejno nastavi na "Custom".

### ◆ **SRS TS XT: Off/On**

TruSurround XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine preko dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski na kateremkoli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi formati.



TruSurround XT, SRS in simbol 

so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround XT je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

### ◆ **Auto Volume: Off/On**

Vsaka postaja ima svoje signalne pogoje, zato ni enostavno regulirati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija omogoča samodejno regulacijo glasnosti zelenega kanala z znižanjem glasnosti v primeru visokega modulatorskega signala ali zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulatorskega signala.

### ◆ **Internal Mute: Off/On**

Če želite slišati zvok iz ločenih zvočnikov, izklopite notranji ojačevalnik.

- Gumbi **▲**, **▲** - in **MUTE** ne delujejo, ko je vklopljena funkcija "Internal Mute".
- Ko je možnost "Internal Mute" (Izklop zvoka notranjih zvočnikov) nastavljena na "On" (Vkllop), menijev Sound (Zvok) ni mogoče prilagajati, razen "Sound Select" (Izbira zvoka) (v načinu PIP).



### ◆ **Sound Select: Main/Sub**

Ko je aktivirana funkcija PIP, lahko poslušate zvok podslike.

- **Main:** Za poslušanje zvoka glavne slike.
- **Sub:** Za poslušanje zvoka podslike.

### ◆ **Reset(Ponastavitev)**

Če "Game Mode"(možnost Game )nastavite na On, se aktivira funkcija Reset Sound (Oglejte si strani 25.). Če po nastavitvi izenačevalnika izberete funkcijo Reset se nastavitve izenačevalnika ponastavi na tovarniške vrednosti.

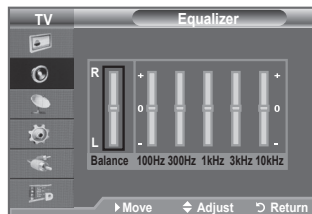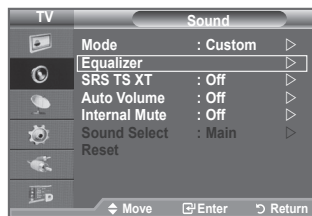

## OBVESTILO O REGISTRIRANI BLAGOVNI ZNAMKI IN SIMBOLU



Izdelano pod licenco Dolby Laboratories.

"Dolby" in simbol DD sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

## Priključitev slušalk

Da TV-program, ki ga gledate, ne bi motil ostalih oseb v prostoru, lahko na televizor priključite slušalke.

- Ko vtič slušalk vstavite v ustrezna vrata, lahko v meniju Sound (Zvok) uporabljate samo "SRS TSXT", "Auto Volume" (Samodejna glasnost) in "Sound Select" (Izbira zvoka) (v načinu PIP).
- Daljša uporaba slušalk pri večji glasnosti lahko poškoduje sluh.
- Ko na sistem priključite slušalke, zvok ne bo prihajal iz zvočnikov.
- Glasnost slušalk in glasnost TV se prilagajata različno.


Stranska plošča televizorja



## Izbira zvočnega načina

Zvočni način nastavite s pritiskom gumba "DUAL". Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni sistem.

	Vrsta zvoka	DUAL 1/2	Privzeto
A2 Stereo	Mono	MONO	Samodejen preklop
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM stereo	Mono	MONO	Samodejen preklop
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



Te možnosti lahko enostavno nastavite s pritiskom gumba DUAL na daljinskem upravljalniku.


- Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.
- Ta funkcija je aktivirana samo v stereo zvočnem signalu. V mono zvočnem signalu je deaktivirana.

## Nastavitev in prikaz trenutnega časa

Uro televizorja lahko nastavite tako, da se ob pritisku gumba INFO (INFORMACIJE) prikaže trenutni časa. Če želite uporabljati samodejni vklopni/izklopni časovnik, morate nastaviti čas.

1. Pritisnite gumb MENU (MENI), da prikažete meni. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb ENTER/OK (ENTER/V REDU).
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Time" (Čas), nato pritisnite gumb ENTER/OK (ENTER/V REDU).
3. S pritiskom gumba ENTER/OK (ENTER/V REDU) izberite "Clock Set" (Nastavitev ure).

Za ...	Pritisnite ...
Pomik na "Month", "Day", "Year", "Hour" ali "Minute"	◀ Gumb ali ▶
Nastavitev možnosti "Month", "Day", "Year", "Hour" ali "Minute"	▲ Gumb ali ▼
Potrdite nastavitve.	Gumb ENTER/OK..

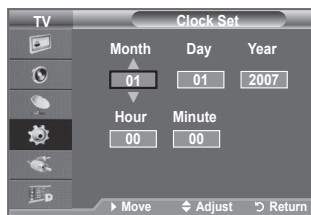


5. Pritisnite gumb EXIT (IZHOD) za izhod.
  - Če izključite napajalni kabel, morate uro ponovno nastaviti.
  - Možnosti Year (Leto), Month (Mesec), Day (Datum), Hour (Ura) in Minute (Minuta) lahko nastavite tudi s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

## Nastavitev izklopnega časovnika

Izberete lahko časovno obdobje od 30 do 180 minut, po katerem se televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Time" (Čas), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Sleep Timer" (Izklopni časovnik), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritiskajte gumb **▲** ali **▼**, da se prikaže zeleni čas (Off (Izklop), 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.  
➤ Ko časovnik doseže 0, se TV samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

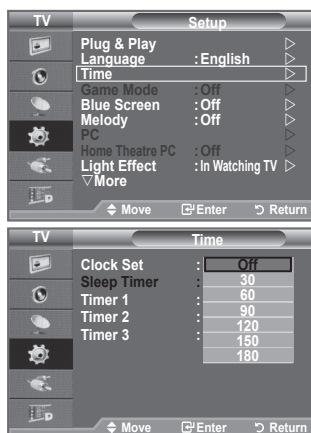

## Samodejni vklop in izklop televizorja

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Time" (Čas), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Timer 1" (Časovnik 1), "Timer 2" (Časovnik 2), "Timer 3" (Časovnik 3), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
➤ Najprej morate nastaviti uro.
  4. Za izbiro zelenega elementa pritisnite gumb **◀** ali **▶**.  
Z gumbom **▲** ali **▼** izberite želeno nastavitvev.
    - ♦ **On Time** : Izberite ure, minute in "Yes"/"No". (Za aktivacijo časovnika z izbrano nastavitvijo izberite "Yes".)
    - ♦ **Off Time** : Izberite ure, minute in "Yes"/"No". (Za aktivacijo časovnika z izbrano nastavitvijo izberite "Yes".)
    - ♦ **Repeat** : Izberite "Once", "Everyday", "Mon~Fri", "Mon~Sat", ali "Sat~Sun".
    - ♦ **Volume** : Izberite zeleno glasnost.
- Uro, minute in kanal lahko nastavite neposredno s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
- **Auto Power Off**  
Ko je časovnik nastavljen na "On", se bo televizor izklopil, če ne pritisnete nobenega gumba tri ure zatem, ko je časovnik vklopil televizor. Ta funkcija je na voljo samo, ko je časovnik nastavljen na "On", in preprečuje pregrevanje, do katerega lahko pride, če je televizor predolgo vklopljen.



## Izbira jezika

Pri prvi uporabi televizorja izberite jezik, v katerem bodo prikazani meniji in njihove vrednosti.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni na zaslonu. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Language" (Jezik), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite želeni jezik. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.






## Nadgradnja programske opreme

Samsung bo morda v prihodnje ponudil posodobitve vdelane programske opreme televizorja. Za informacije o prenosu posodobitev in uporabi USB-pogona se obrnite na klicni center Samsung. Posodobitve bodo mogoče z vključljivo USB-pogona v USB-vrata ob strani televizorja

1. USB-pogon, na katerem je posodobitev za vdelano programsko opremo, vključite v WISELINK-vrata ob strani televizorja.
2. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev) in pritisnite gumb **ENTER/OK**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "SW Upgrade" in pritisnite gumb **ENTER/OK**.
4. Pritisnite gumb **ENTER/OK**.

Pojavi se sporočilo "Scanning for USB... It may take up to 30 seconds.". Pazite, da med posodobitvijo ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona. Ko bo posodobitev vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po koncu posodobitev preverite različico vdelane programske opreme.

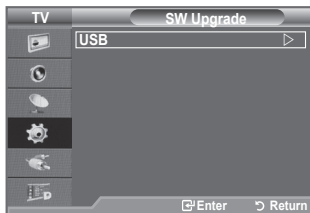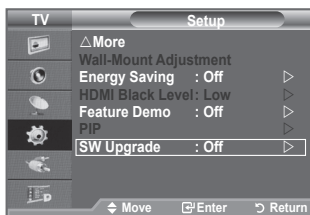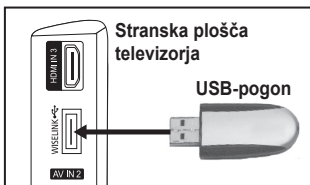

# Game Mode /Blue Screen/Melody/Light Effect/Energy Saving/ HDMI Black Level/ Feature Demo

1. Pritisnite gumb **MENU**, da prikazete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup", nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**.  
Možnosti, ki so na voljo: **Game Mode, Blue Screen, Melody, Light Effect, Energy Saving, HDMI Black Level, Feature Demo**.
3. Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER/OK**.
4. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

## ◆ **Game Mode: Off/On**

Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete meni za igre.

- Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v meniju setup (nastavitve) prekličite način igre.
- Če meni TV prikazujete z možnostjo Game Mode (Način igre), zaslon rahlo miglja.
- "Game Mode" (Način igre) ni na voljo v načinu TV.
- Če je možnost Game Mode (Način igre) nastavljena na On (Vkllop):
  - Picture Mode (Slikovni način) se samodejno preklopi v način "Standard" (Standardno), Sound Mode (Zvočni način) pa v način "Custom" (Po meri). Teh načinov uporabnik ne more preklopiti v druge.
  - Sound Mode (Zvočni način) in meni Sound (Zvok) se deaktivirata. Zvok prilagodite z izenačevalnikom.
  - Aktivira se funkcija Reset Sound (Ponastavitev zvoka). Če po nastavitvi izenačevalnika izberete funkcijo **Reset** (Ponastavitev), se nastavitev izenačevalnika ponastavi na tovarniške vrednosti.

## ◆ **Blue Screen: Off/On**

Če ni signala ali je zelo šibak, se namesto motenji samodejno prikaže modri zaslon. Če želite gledati sliko slabe kakovosti, način Blue Screen nastavite na Off.

## ◆ **Melody: Off/Low/Medium/High**

Prilagodite lahko melodijo ob vklopu ali izklopu televizorja.

## ◆ **Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always**

Glede na okoliščine lahko vklopite ali izklopite LED-indikator na sprednji strani TV-ja. Uporabite ga za varčevanje z energijo ali če LED-indikator utruja vaše oči.

- **Off** (Izklop): LED se ne bo vklopil.
- **In Standby** (Stanje pripravljenosti): Vklopi LED v stanju pripravljenosti.
- **In Watching TV** (Gledanje TV): Vklopi LED med gledanjem TV.
- **Always** (Vedno): LED se bo vklopil po izklopu TV.
  - Za zmanjšanje energijske porabe televizorja izklopite svetlobne učinke.

## ◆ **Energy Saving: Off/Low/Medium/High/Auto**

S to funkcijo se svetlost zaslona prilagodi osvetlitvi okolja.

- **Off**: Način z varčevanje z energijo je izklopljen.
- **Low**: Deluje v standardnem načinu ne glede na osvetlitev okolja.
- **Medium**: Vklopi način zmernega varčevanja z energijo ne glede na osvetlitev okolja.
- **High**: Vklopi način maksimalnega varčevanja z energijo ne glede na osvetlitev okolja.

## ◆ **HDMI Black Level: Normal/Low**

Neposredno lahko na izberete raven črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

- Funkcija je aktivna samo, kadar je zunanji vhod povezan s HDMI (signali RGB).

## ◆ **Feature Demo: Off/On**

"Feature Demo" (Predstavitve funkcije) vam omogoča primerjavo med izboljšano kakovostjo zaslona funkcije "LED Smart Lighting" (Pametna osvetlitev s svetilno diodo) in originalno sliko.



- Prikazan je predstavitveni zaslon za "LED Smart Lighting" (Pametna osvetlitev s svetilno diodo). Desna slika prikazuje zaslon pred vklopom funkcije s svetilno diodo. Leva slika prikazuje zaslon po vklopu funkcije s svetilno diodo.




## Izbira vira

Izberate lahko med zunanji viri, ki so priključeni na vhodne vtičnice TV.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Input" (Vhod), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. Ponovno pritisnite **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da izberete "Source List" (Seznam virov).
  - Če na televizor ni priključena nobena zunanja naprava, so v "Source List" (Seznam virov) na voljo samo "TV", "Ext.1" "Ext.2" in "DTV". Možnosti "AV", "S-Video", "Component" (Komponentno), "PC", "HDMI1", "HDMI2" in "HDMI3" so aktivirane samo, če so na televizor priključene ustrezne naprave.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite željeno napravo.  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.

 Pritisnite gumb **SOURCE (VIR)** na daljinskem upravljalniku za preklon med vsemi viri, ki so na voljo. Način TV lahko izberete s pritiskom gumba **TV/DTV**, številskih gumbov (0–9) ali gumba **P**  na daljinskem upravljalniku. Ne morete pa ga izbrati z gumbom **SOURCE (VIR)**.

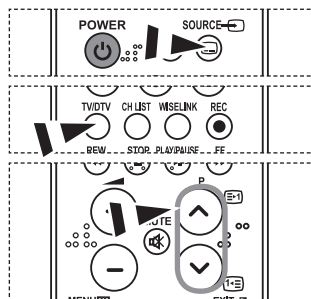

## Urejanje imen vhodnih virov

Poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Input" (Vhod), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Edit Name" (Urejanje imena), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite napravo, ki jo želite urejati.  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite željeno napravo.  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Če v vrata HDMI IN 2 vključite računalnik z ločljivostjo 1920 x 1080 pri 60 Hz, način HDMI2 v možnosti "Edit Name" (Urejanje imena) načina "Input" (Vhod) nastavite na "PC" (Osební računalnik).



## Predogled sistema menijev DTV

- Podjetje ne jamči normalnega delovanja menija DTV v drugih kot podprtih državah (France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria), saj so podprti samo standardi teh držav. Poleg tega v primeru, da se država oddajanja razlikuje od države, ki jo je izbral trenutni uporabnik, vrstica na traku s kanalom, možnosti Info (Informacije), Guide (Vodič), Channel Manager (Upravitelj kanalov) itd. morda niso pravilno prikazane.
- Na voljo v načinu DTV. Način DTV predhodno nastavite z gumbom **TV/DTV** na daljinskem upravljalniku. Za pomoč pri krmarjenju po sistemu menijev na zaslonu in prilagajanje različnih nastavitvev, ki so na voljo, si ogledajte naslednjo sliko.

Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikazete meni.




S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.

Guide	
Now & Next Guide	
Full Guide	
Scheduled List	
Default Guide	Now/Next, Full Guide

Channel	
Country	
Auto Store	
Manual Store	
Edit Favourite Channels	
Channel List	All, Favourites, Default

Setup	
Menu Transparency	High, Medium, Low, Opaque
Change PIN	
Parental Lock	
Subtitle	Off, On
Subtitle Mode	Normal, Hard of hearing
Audio Format	PCM/Dolby Digital
Digital Text	Disable, Enable
Timer Zone	
System	Product Information Signal Information Software Upgrade Common Interface Reset

Language	
Audio Language	Primary Audio Language Secondary Audio Language
Subtitle Language	Primary Subtitle Language Secondary Subtitle Language
Teletext Language	Primary Teletext Language Secondary Teletext Language
Preference	

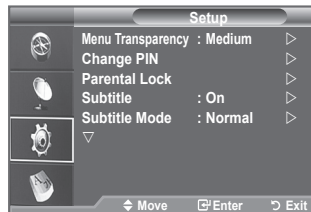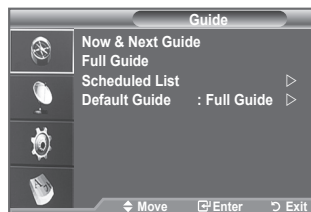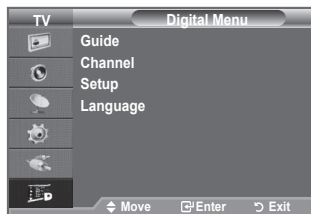


- Podelementi možnosti CI Menu (Meni splošnega vmesnik) se lahko razlikujejo glede na model CAM-a

## Samodejna posodobitev seznama kanalov

Seznam kanalov lahko posodobite, če izdajatelj televizijskega programa doda nove storitve ali če TV premaknete na novo lokacijo.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Channel" (Kanal), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. Z vnovičnim pritiskom gumba **ENTER/OK** izberite "Country" (Država).  
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite ustrezno državo.  
Za potrditev izbire pritisnite gumb **ENTER/OK**.  
➤ Čeprav ste v tem meniju spremenili nastavev države, sprememba ne vpliva na analogni televizor. (Oglejte si stran 10).
5. Ponovno pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete "Auto Store" (Samodejno shranjevanje).  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
➤ Ko je dokončano, se prikaže število najdenih storitev.  
➤ Ko seznam kanalov posodobite, se obstoječi seznam priključenih kanalov ne izbriše.  
➤ Za predčasno ustavitev iskanja izberite "STOP" (USTAVI) in pritisnite gumb **ENTER/OK**.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.  
➤ Če so signali šibki, se prikaže sporočilo "No Service found! Check the aerial connection" (Najti ni bilo mogoče nobene storitve! Preverite povezavo antene.).

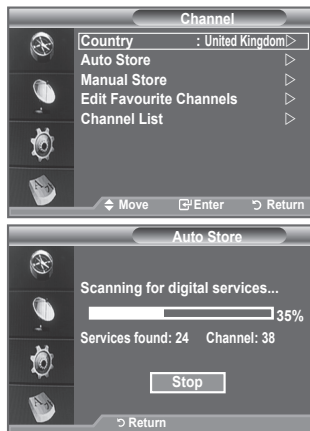

## Ročna posodobitev seznama kanalov

Kanal lahko hitro poiščete tako, da določite kanal.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Channel" (Kanal), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Manual Store" (Ročno shranjevanje), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost in pritisnite gumb **ENTER/OK**.  
➤ - **Channel (Kanal)**: V VB se prikaže zaporedje kanalov od "5" do "69". (odvisno od države)  
- **Frequency (Frekvenca)**: Prikaže se frekvenca, ki je na voljo v skupini kanalov.  
- **Bandwidth (Pasovna širina)**: Na voljo sta pasovni širini 7 in 8 MHz.  
➤ Za začetek iskanja digitalnih storitev pritisnite rdeči gumb.  
Ko se iskanje dokonča, so posodobljeni kanali v seznamu kanalov.
5. Ko je dokončano, se prikaže število najdenih storitev.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

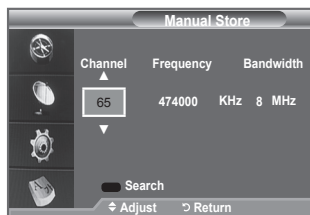



## Urejanje priljubljenih kanalov



Priljubljene kanale lahko urejate s štirimi barvnimi gumbi.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Channel" (Kanal), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite rdeči gumb, da prikažete vse trenutno shranjene kanale.
5. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleni kanal. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Poleg izbranega kanala se prikaže simbol "★" in kanal je dodan na seznam najljubših kanalov.
  - Če želite izbor razveljaviti, ponovno pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
    - **Select All (Izberi vse):** Izberite vse trenutno prikazane kanale.
    - **Select None (Nič ne izberi):** Prekličite izbor vseh kanalov.
    - **Preview (Predogled):** Prikaže trenutno izbrane kanale.
  - Nastavitve najljubših kanalov so dokončane.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

### ◆ Add (Dodajanje)


To funkcijo lahko uporabite, ko ste izbrali en ali več priljubljenih kanalov.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Channel" (Kanal), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite rdeči gumb v meniju "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov). Če želite dodati več kanalov, si oglejte korak 5 v prejšnjem opisu.
5. Če želite preveriti kanal, ki ga nameravate shraniti, pritisnite gumb **RETURN**. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Če želite na seznam priljubljenih kanalov dodati vse kanale, pritisnite rdeči gumb.
  - Če želite odstraniti vse kanale, pritisnite zeleni gumb.
  - **Preview (Predogled):** Prikaže trenutno izbrane kanale.
  - Pritisnite **CH LIST (SEZNAM KANALOV)**, da prikažete upravitelja priljubljenih kanalov.




#### ◆ **ReNUMBER (odvisno od države)**

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Channel" (Kanal), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeni kanal.
5. Pritisnite zeleni gumb.  
➤ Mesto za vnos številke je prazno.
6. Pritisnite gumb **ENTER/OK**, če nastavev želite shraniti, ali gumb **RETURN**, če postopek želite preklicati.  
➤ Pritisnite gumb ◀, da izbrišete vneseno števko.  
➤ Če vnesete številko, ki je že dodeljena drugemu kanalu, se številka dodeli izbranemu kanalu in številka, ki je bila prej dodeljena izbranemu kanalu, je dodeljena drugemu kanalu. Številki se torej zamenjata.  
➤ Najljubši kanali so samodejno urejeni v naraščajočem vrstnem redu števil kanalov.
7. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

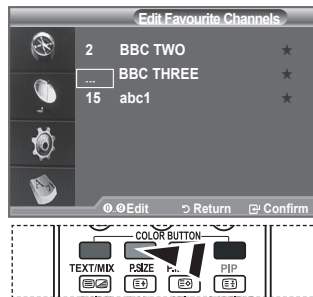


#### ◆ **Preview (Predogled)**

1. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ v meniju "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov) izberite kanal za predogled.
2. Pritisnite rumeni gumb.  
➤ Na zaslonu se prikaže izbrani kanal.

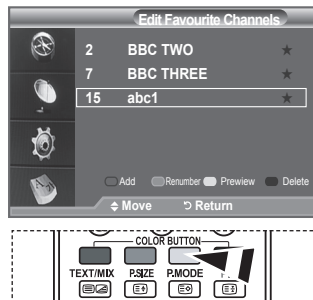

#### ◆ **Delete (Brisanje)**

1. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ v meniju "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov) izberite kanal, ki ga želite izbrisati s seznama priljubljenih kanalov.
2. Pritisnite modri gumb.  
➤ Izbrani in številka bosta izbrisana.  
➤ Če želite izbrisani kanal dodati nazaj na seznam priljubljenih kanalov, si oglejte razdelek "Add" (Dodajanje) na strani 29.

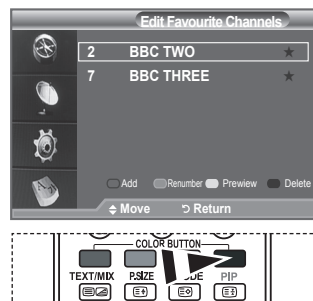

## Izbira seznama kanalov

Izmed kanalov, ki ste jih pregledali, lahko izločite izbrane kanale. Ko pregledujete shranjene kanale, tisti, ki ste jih izbrali, da naj bodo preskočeni, niso prikazani. Pri pregledovanju so prikazani vsi kanali, ki jih niste izbrali, da naj bodo preskočeni.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Channel" (Kanal), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Channel List" (Seznam kanalov).  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "All", "Favourites" ali "Default".  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. S pritiskom rumenega gumba se pomikajte med priljubljenimi in vsemi kanali.
  - Priljubljeni kanali so prikazani samo, če so bili predhodno nastavljeni v meniju "Editing Your Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov) (oglejte si strani 29).
6. Pritisnite rdeči ali zeleni gumb, da prikažete prejšnjo ali naslednjo stran seznama kanalov.
7. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite kanal, ki ga želite naravnati.  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Med menjavanjem kanalov se v zgornjem levem kotu prikažejo številka, ime kanala in ikona. Številka in ime kanala se prikazeta, če je kanal en od vseh kanalov, ikona **★** pa, če je kanal en od priljubljenih.
8. Pritisnite modri gumb za preklapljanje med možnostmi TV, Radio, Data/Other in All.
9. Pritisnite modri gumb **CH LIST (SEZNAM KANALOV)** za izhod iz seznama kanalov.





Seznam pa lahko tudi preprosto prikažete s pritiskom na gumb **CH LIST**.

## Prikaz informacij o programu

Med gledanjem kanala lahko prikažete dodatne informacije o trenutnem programu.

1. Med gledanjem programa pritisnite gumb **INFO (INFORMACIJE)**.
  - Prikažejo se informacije o programu.
2. Če želite trak z informacijami zapustiti, pritisnite gumb **INFO (INFORMACIJE)**.
  - Prikažejo se naslednje informacije:
    - Oznaka starševskega nadzora
    - Vrsta videa: SD, HD, Radio
    - Vrsta zvoka: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
    - Razpoložljivost teleteksta ali podnapisov DVB
    - Jezik avdia.

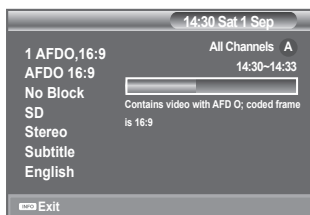

## Ogled informacij EPG (elektronski programski vodič)

Informacije EPG (elektronski programski vodič) posredujejo izdajatelj televizijskega programa. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske postaje. Zaslone se bo dinamično posodobil takoj, ko bodo na voljo nove informacije.

### ◆ Now & Next Guide (Vodič po zdajšnjem in naslednjem programu)



Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, prikaže informacije o trenutnem in naslednjem programu.

### ◆ Full Guide (Celotni vodič)

Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Guide" (Vodič).
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Now & Next Guide" (Vodič po zdajšnjem in naslednjem programu) ali "Full Guide" (Celotni vodič). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Meni vodiča lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba **GUIDE (VODIČ)**.
- 4.

Za ...	Storite naslednje ...
Gledanje programa s seznama EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S pritiskom gumba <b>▲, ▼, ◀, ▶</b> izberite program.</li> <li>• Pritisnite gumb <b>ENTER/OK</b>.</li> </ul>
➤ Če je izbran naslednji program, je umeščen na razpored s prikazano z ikono ure. Če ponovno pritisnete <b>ENTER/OK</b> , je razpored preklican in ikona ure izgine. Za podrobnosti o določanju razporeda programov, si oglejte naslednjo stran.	
Ogled informacij o programu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S pritiskom gumba <b>▲, ▼, ◀, ▶</b> izberite program.</li> <li>• Ko se prikaže želeni program, pritisnite gumb <b>INFO (INFORMACIJE)</b>.</li> </ul>
Preklapljanje med možnostima "Now & Next Guide" (Vodič po zdajšnjem in naslednjem programu) in "Full Guide" (Celotni vodič)	• Pritiskajte rdeči gumb.
Prikaz seznama "Favourites" (Priljubljene) in "All Channels" (Vsi kanali)	• Pritiskajte zeleni gumb.
Hiter pomik nazaj (24 uri).	• Pritiskajte rumeni gumb.
Hiter pomik naprej (24 uri).	• Pritiskajte modri gumb.
Izhod iz vodiča	• Pritisnite gumb <b>EXIT (IZHOD)</b> .

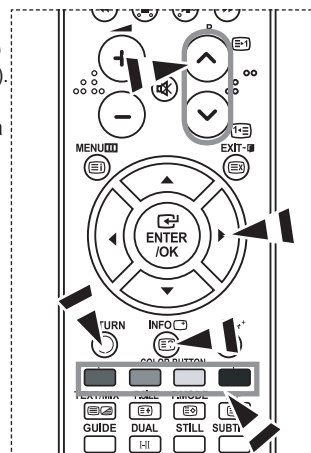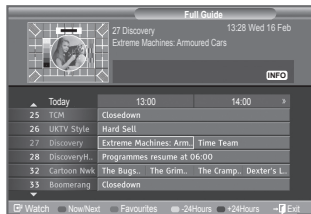




- Naslov programa je na zgornjem delu sredine zaslona. Za podrobne informacije pritisnite gumb **INFO (INFORMACIJE)**. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja, informacije o statusni vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali teleteksta ter kratek povzetek označenega programa. "..." se prikaže, če je povzetek dolg.

- Prikazanih je šest kanalov. Med kanali se pomikate tako, da se na kanal pomaknete z gumbom **▲** ali **▼**. Stran za stranjo prikažete s pritiskom gumba **P** ali **◂** ali **◃**.

## Uporaba seznama načrtovanih programov

Če ustvarite seznam programov, ki si jih želite ogledati, se kanal ob načrtovanem času samodejno preklopi na načrtovani program, tudi če gledate drugega.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Guide" (Vodič).
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Scheduled List" (Seznam načrtovanih programov), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite rdeči gumb. Kanal se bo preklopil na načrtovani program.
5. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite element in ga prilagodite z gumbom **▲** ali **▼**
  - Uro in minute lahko nastavite tudi s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
    - **Channel (Kanal):** Nastavite kanal.
    - **Time (Čas):** Nastavite čas.
    - **Date (Datum):** Nastavite Year (Leto), Month (Mesec) in Day (Dan).
    - **Frequency (Pogostost):** Nastavite pogostost.  
(“Once” (Enkrat), “Daily” (Dnevno) ali “Weekly” (Tedensko))
6. Ko ste nastavili raspored, pritisnite rdeči gumb.
7. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - - **Save (Shrani):** Shranite prilagojeni raspored.
    - **Cancel (Prekliči):** Prekličite prilagojeni raspored.
    - **Add Programme (Dodaj program):** Dodajte nov raspored.
    - **Edit (Uredi):** Ponovno prilagodite izbrani raspored.
    - **Delete (Izbriši):** Izbrišite izbrani raspored.

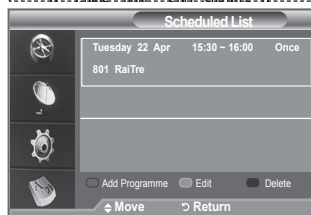

## Nastavitev privzetega vodiča

Predhodno lahko nastavite privzeti vodič.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Guide" (Vodič).
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Default Guide" (Privzeti vodič), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Z gumbom **▲** ali **▼** izberite "Now/Next" (Zdajšnji/naslednji) ali "Full Guide" (Celotni vodič), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.



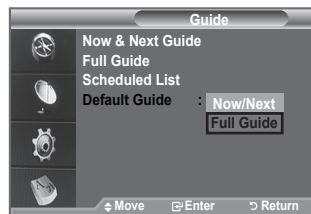


Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba **GUIDE (VODIČ)** na daljinskem upravljalniku.

## Ogled vseh in priljubljenih kanalov

V meniju EPG lahko prikazete vse ali priljubljene kanale.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikazete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Guide" (Vodič).
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleni vodič ("Now & Next Guide" (Vodič po zdajšnjem in naslednjem programu) ali "Full Guide" (Celotni vodič)).
4. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite zeleni gumb. Preklapljali boste med seznama vseh kanalov in seznama priljubljenih kanalov.
6. S pritiskom gumba **▲**, **▼**, **◀** ali **▶** izberite zeleni program.
7. Pritisnite gumb **INFO (INFORMACIJE)**, da prikazete informacije o označenem programu.
8. Če seznam Edit Favourite Channels (Urejanje priljubljenih kanalov) ni nastavljen:
  - Prikaže se sporočilo "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now?" (Seznam priljubljenih je prazen. Želite izbrati priljubljene?).
  - Izberite "Yes" (Da).  
Prikaže se meni "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov). Če izberete "No" (Ne), bodo vsi kanali ostali nespremenjeni.
  - Za dodatne podrobnosti o urejanju priljubljenih kanalov si oglejte stran 29.
9. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - "All Channels" (Vsi kanali) je seznam kanalov, ki so bili najdeni pri posodabljanju seznama kanalov. Vsi kanali so prikazani v načinu vseh kanalov.
  - "Favourites" (Priljubljene) (priljubljeni kanali) je seznam kanalov, ki so bili nastavljeni v meniju "Edit Favourite Channels" (Urejanje priljubljenih kanalov) (oglejte si stran 29).

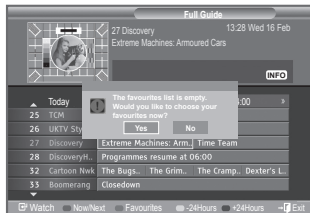

## Prilaganje prosojnosti menija

Nastavite lahko prosojnost menija.




1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikazete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitve), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Menu Translucency" (Prosojnost menija), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost ("High" (Visoko), "Medium" (Srednje), "Low" (Nizko) ali "Opaque" (Neprozorno)), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da spremenite nastavitve.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

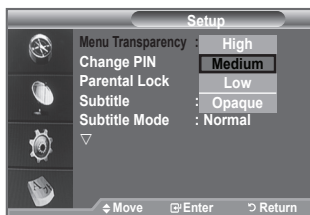

## Nastavitev starševske ključavnice



Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimerne programa, in sicer s kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo določi uporabnik. V meniju na zaslonu boste dobili navodila, kako dodelite kodo PIN (po potrebi jo lahko pozneje spremenite).

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Parental Lock" (Starševska ključavnica), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Prikaže se sporočilo "Enter PIN" (Vnesite PIN).
5. S številskimi gumbi (0–9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN.
  - Privzeta koda PIN za nov televizor je 0000.
  - Če vnesete neveljavno kodo PIN, se prikaže sporočilo "Invalid PIN code. Please try again." (Neveljavna koda PIN. Poskusite ponovno.).
6. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
7. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite starost, za katero želite program zakleniti. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.

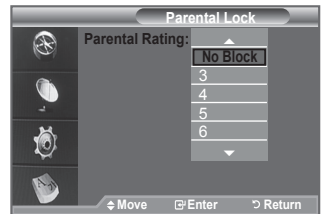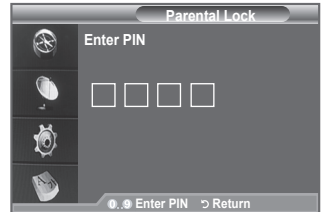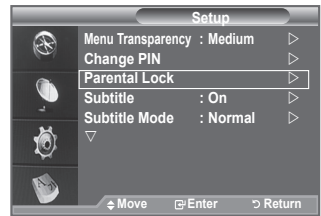

### ◆ Change PIN


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Change PIN", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Prikaže se sporočilo "Enter PIN" (Vnesite PIN).
4. S številskimi gumbi (0–9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN.
  - Prikaže se sporočilo "Enter New PIN" (Vnesite novi PIN).
5. S številskimi gumbi (0–9) vnesite novo kodo PIN.
  - Prikaže se sporočilo "Confirm New PIN" (Potrdite novi PIN).
6. S številskimi gumbi (0–9) ponovno vnesite novo kodo PIN, da jo potrdite.
  - Prikaže se sporočilo "Your PIN code has been changed successfully" (Koda PIN je bila uspešno spremenjena).
7. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
8. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer kodo PIN ponastavite na **0-0-0-0**: **POWER (NAPAJANJE)** (izklop), **MUTE (IZKLOP ZVOKA)**, **8**, **2**, **4**, **POWER (NAPAJANJE)** (vklop).

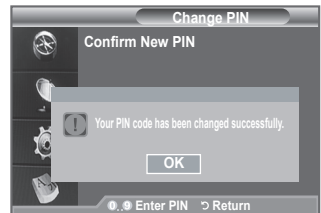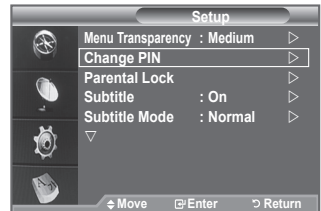

## Nastavitev podnaslovov

Lahko aktivirate in deaktivirate podnaslove.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Subtitle" (Podnaslovi), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "On" (Vkllop).  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

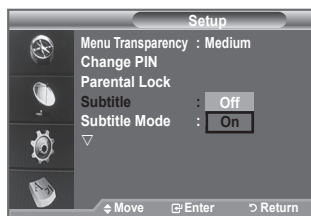

## Nastavitev načina podnaslovov

S tem menijem nastavite način podnaslovov. Možnost "Normal" (Običajno) pod menijem omogoča osnovne podnaslove, "Hard of hearing" (Za naglušne) pa omogoča podnaslove za slušno prizadete.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Subtitle Mode", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Normal" (Običajno) ali "Hard of hearing" (Za naglušne). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.  
➤ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije "Hard of hearing" (Za naglušne), se aktivira "Normal" (Običajno), čeprav je izbran način "Hard of hearing" (Za naglušne).

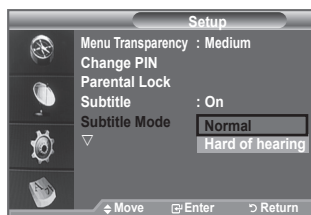

## Izbira oblike avdio zapisa

Zvok Dolby Digital lahko poslušate samo z avdio sprejemnikom, ki je priključen z optičnim kablom. Zvok PCM lahko poslušate samo prek glavnega zvočnika.

Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo izklopa notranjih zvočnikov.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Audio Format" (Oblika avdio zapisa), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "PCM" ali "Dolby Digital".  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.  
➤ Možnost Audio Format (Oblika avdio zapisa) je prikazana glede na oddajani signal. Digitalni zvok Dolby je na voljo samo, če je TV z optičnim kablom priključen na zunanji zvočnik.






## Izbira digitalnega besedila (samo Združeno kraljestvo)

Ta funkcija je omogočena, če je program oddajen z digitalnim besedilom.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Text" (Digitalno besedilo), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Disable" (Onemogoči) ali "Enable" (Omogoči). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.


➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke, kot tudi večpredstavnostne datoteke. MHEG je tehnologija za interakcijo uporabnika med delovanjem in je uporabljena na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), televizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

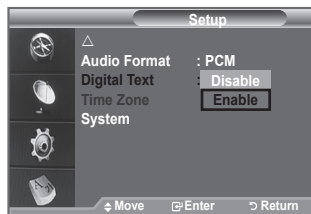

## Izbira časovnega pasa (samo Španija)

Izberite časovni pas, v katerem se nahajate.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Time Zone" (Časovni pas), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite časovni pas, v katerem se nahajate. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
➤ Na voljo so naslednje možnosti.  
The Iberian Peninsula and Balearic Islands - Canary Islands
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

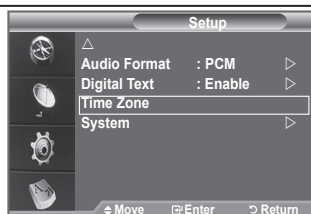

## Ogled informacij o izdelku

Ogledate si lahko informacije o izdelku. Za servis ali popravilo se obrnite na pooblaščenega Samsungovega trgovca.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "System" (Sistem), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Ponovno pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da izberete "Product Information" (Informacije o izdelku).  
➤ Izbran je meni Product Information (Informacije o izdelku).  
- Software Version (Različica programske opreme), Firmware Version (Različica strojno programske opreme)
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

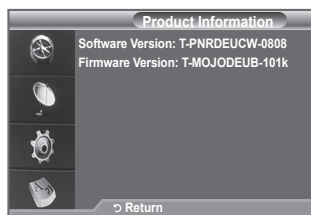

## Preverjanje informacij o signalu

Poiščete lahko informacije o stanju signala.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "System" (Sistem), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Signal Information" (Informacije o signalu), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.  
➤ Če je signal šibak, se prikaže sporočilo "No signal." (Ni signala).


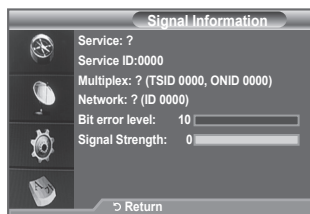


## Nadgradnja programske opreme

Da bi bil izdelek opremljen z najnovejšimi funkcijami digitalne televizije, so nadgradnje programske opreme redno oddajane kot del navadnega televizijskega signala.

Televizor samodejno zazna take signale in prikaže obvestilo o nadgradnji programske opreme.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "System" (Sistem), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Software Upgrade" (Nadgradnja programske opreme), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  5. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Software Information" (Informacije o programski opremi), "Manual Upgrade" (Ročna nadgradnja) ali "Standby Mode upgrade" (Nadgradnja v stanju pripravljenosti). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
- ◆ **Software Information (Informacije o programski opremi)**  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da se prikaže trenutna različica programske opreme. Če želite prikazati informacije o različici programske opreme, ponovno pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.  
Za preklon na drugo različico pritisnite rdeči gumb.  
Pritisnite modri gumb za ponastavitev, aktivacijo posodobitve in vnovični zagon.
  - ◆ **Manual Upgrade (Ročna nadgradnja)**  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** za iskanje nove programske opreme kanalov, ki trenutno oddajajo.
  - ◆ **Standby Mode Upgrade (Nadgradnja v stanju pripravljenosti): On (Vklop)/Off (Izklop)**  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**. Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite On (Vklop). 45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon LCD-izdelka rahlo sveti. Ta fenomen lahko traja še več kot 1 uro, dokler nadgradnja programske opreme ni dokončana.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

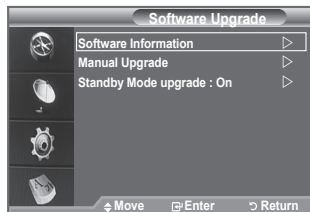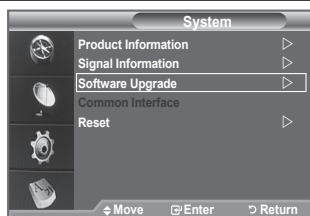

## Ogled splošnega vmesnika

Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.


1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "System" (Sistem), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Common Interface" (Splošni vmesnik), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**, da prikažete informacije o aplikaciji.
6. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico splošnega vmesnika.
  - CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je TV vklopljen ali izklopljen.
    1. Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
    2. Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
    3. CAM z nameščeno kartico za splošni vmesnik vstavite v režo za splošni vmesnik. (CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
    4. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

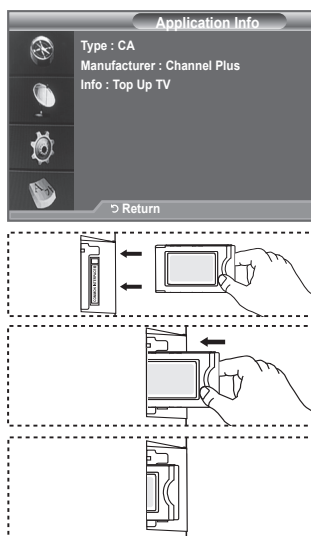

## Izbira menija splošnega vmesnika

Uporabniku omogoča, da lahko izbira iz menija, ki ga omogoča CAM.



1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "System" (Sistem), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Common Interface" (Splošni vmesnik), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
5. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "CI Menu" (Meni splošnega vmesnika), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
6. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
7. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Meni splošnega vmesnika izberite glede na PC-kartico.

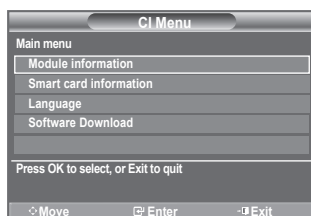

## Ponastavljanje

### Shranjene vrednosti lahko ponastavite na tovarniške.

- Operacija Reset (Ponastavitev) izbrši vse informacije o kanalih in nastavitve uporabnika in vse vrednosti vrne v privzeto stanje.
1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "System" (Sistem), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  4. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Reset" (Ponastavi), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  5. Prikaže se zaslon "Enter PIN" (Vnesite PIN).
  6. S številskimi gumbi (0–9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN.
    - Prikaže se opozorilo. Vse vrednosti ponastavite z izmeničnim pritiskanjem barvnih gumbov (rdečega, zelenega, rumenega in modrega).
  7. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

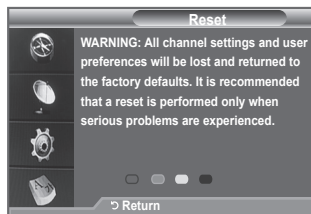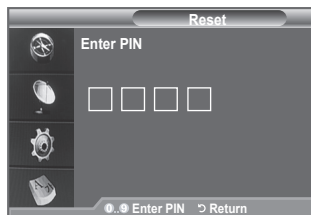

## Izbira želenega jezika (podnaslovi, avdio ali teletekst)

### Spremenite lahko privzete vrednosti za jezik podnapisov, avdia in teleteksta.

#### Prikaže informacije o jeziku za dohodni tok.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Digital Menu", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Language" (Jezik), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Audio Language" (Jezik avdia), "Subtitle Language" (Jezik podnaslovov) ali "Teletext Language" (Jezik teleteksta). Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite želeni jezik. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
  - Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
5. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Med gledanjem programa lahko izberete podnaslove. Med gledanjem programa lahko izberete jezik avdia.




## Nastavitev

Meni je sestavljen iz 6 podmenijev:

**Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language.**

S to funkcijo lahko uporabniki izberejo enega od jezikov (English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch). Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal.

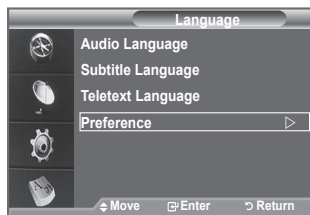


- ◆ Za izbiro želenega menija (Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language) pritisnite gumb ▲ ali ▼, nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**. Prikaže jo se možnosti izbranega menija.
- ◆ S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezní jezik.  
Za potrditev izbora pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
- Če spremenite nastavitev jezika se meniji Subtitle Language, Audio Language in Teletext Language v meniju Language (oglejte si stran 40) samodejno spremenijo v izbrani jezik.
- Meniji Subtitle Language, Audio Language, Subtitle Language in Teletext Language v meniju Language prikazujejo seznam jezikov, ki jih trenutni kanal podpira, pri čemer je označen trenutni izbor jezika. Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. Sprememba nastavitve ne vpliva na nastavitve v podmenjih Primary Subtitle Language, Primary Audio Language ali Primary Teletext Language v meniju Preference.

## Dekoder teleteksta

Večina nastavljenih kanalov je opremljenih s "teletekstom", stranmi pisnih informacij, kot so:

- ◆ Razporedi TV-programov.
- ◆ Novice in vremenske napovedi.
- ◆ Športni izidi.
- ◆ Podnapisi za naglušne.

Strani teleteksta so organizirane glede na šest kategorij:

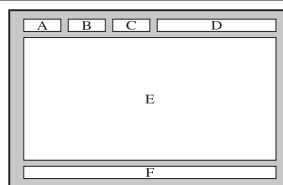


Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta oddajne postaje.
C	Številka trenutne strani ali stanje iskanja.
D	Datum in čas.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju.

## Prikaz informacij teleteksta

Informacije teleteksta lahko prikažete kadarkoli, če je sprejem signala dober. Sicer:

- ♦ Informacije lahko manjkajo.
  - ♦ Nekatere strani morda ne bodo prikazane.
- Če želite aktivirati način teleteksta in prikazati stran z vsebino:
1. Z gumbom **P** (TV) ali **P** (TV) izberite kanal, ki omogoča storitev teleteksta.
  2. Pritisnite gumb **TEXT/MIX (TELETEKST/MEŠANO)** (E), da aktivirate način teleteksta.
    - Prikaže se stran z vsebino. Ponovno jo lahko prikažete kadarkoli s pritiskom gumba **MENU (MENI)** (E).
  3. Ponovno pritisnite gumb **TEXT/MIX (TELETEKST/MEŠANO)** (E).
    - Program bo prikazan skupaj z možnostmi "Teletext" (Teletekst), "Double" (Dvojno) in "Mix" (Mešano), v tem zaporedju, na zaslonu.
  4. Pritisnite gumb **TV/DTV** za izhod iz prikaza besedila.
    - Če se med ogledom besedila prikaže kakšen pokvarjen znak, preverite, ali je jezik teleteksta enak jeziku v načinu menija "Setup" (Nastavitve). Če se jezika razlikujeta, izberite jezik, kot je jezik besedila v meniju "Setup" (Nastavitve).

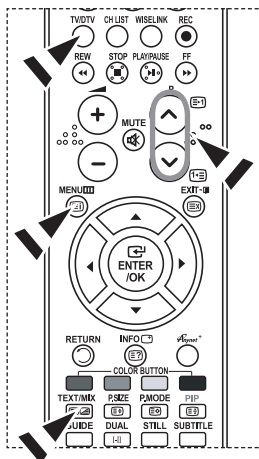


## Izbira strani teleteksta

Za neposreden vnos številke strani pritisnite številke gumb na daljinskem upravljalniku:

1. S pritiskom ustreznih številskih gumbov vnesite 3-mestno številko strani, ki je navedena v kazalu.
2. Če je izbrana stran povezana z več dodatnimi stranmi, se te prikažejo v zaporedju. Če želite trenutno stran zamrzniti, pritisnite gumb **PIP** (E). Če želite nadaljevati, ponovno pritisnite gumb **PIP** (E).
3. Uporaba različnih možnosti prikaza:


Za prikaz ...	Pritisnite ...
Teletekst in TV-program	<b>TEXT/MIX</b> (E)
Skrito besedilo (npr. odgovori na vprašanja iz kviza)	<b>INFO</b> (E)
Normalni zaslon	<b>INFO</b> (E)
Dodatno stran, z vnosom 4-mestne številke	<b>PRE-CH</b> (E)
Naslednja stran	<b>P</b> (E)
Prejšnja stran	<b>P</b> (E)
Črke dvojne velikosti na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgornji polovici zaslona</li> <li>• Spodnji polovici zaslona</li> </ul>	<b>P.SIZE</b> (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAČIN</li> <li>• Enkrat</li> </ul>
Običajen zaslon	• Trikrat

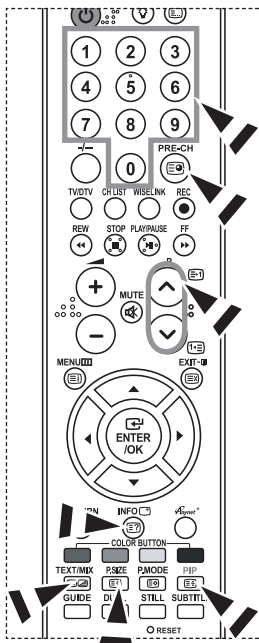

## Izbira strani teleteksta s sistemom Fastext

Različne teme teleteksta so barvno označene in jih lahko izberete s pritiskom barvnih gumbov na daljinskem upravljalniku.

1. Za prikaz strani teleteksta z vsebino pritisnite gumb **TEXT/MIX** (**TELETEKST/MEŠANO**) (☰/☒).
2. Pritisnite barvni gumb, ki je enake barve kot tema, ki jo želite izbrati (razpoložljive teme so navedene v vrstici z informacijami o stanju).
3. Če želite prikazati prejšnjo stran, pritisnite rdeči gumb. Če želite prikazati naslednjo stran, pritisnite zeleni gumb.
4. Pritisnite gumb **TV/DTV** za izhod iz prikaza besedila.

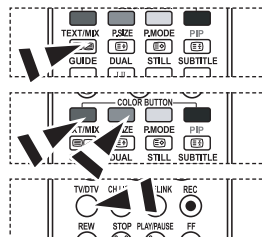

## Nastavitev daljinskega upravljalnika


Ko je daljinski upravljalnik pravilno nastavljen, lahko deluje v petih različnih načinih: **TV**, **DVD**, **Cable**, **Set-Top Box**, **VCR**. Pritisk na ustrezen gumb na daljinskem upravljalniku omogoča preklap med načini in upravljanje kateregakoli izbranega dela opreme.

- Daljinski upravljalnik morda ni združljiv z vsemi DVD-predvajalniki, videorekorderji, kablenskimi sprejemniki in sprejemniki.


### Nastavitev daljinskega upravljalnika za upravljanje VCR, CABLE, DVD in STB

1. Izklopite **VCR**, **CABLE**, **DVD** in **STB**.
2. Pritisnite gumb **VCR**, **CABLE**, **DVD** in **STB** na daljinskem upravljalniku TV. [**LE52F9**]  
Pritisnite gumb **MODE** in preverite, ali se na zaslonu LED prikaže zahtevani način (**TV**, **VCR** (Videorekorder), **CATV** (Kabelski sprejemnik), **DVD** (Predvajalnik DVD), **STB** (Sprejemnik)). [**LE70F9**]
3. Pritisnite gumb **SET (TELEVIZOR)** na daljinskem upravljalniku TV.
4. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite tri števke kode za videorekorder, ki so za znamko vašega videorekorderja navedene na strani 44~46 v tem priročniku. Vnesite tri števke kode, tudi če je prva številka "0". (Če je navedena več kot ena koda, poskusite s prvo.)
5. Pritisnite gumb **POWER (NAPAJANJE)** ⏻ na daljinskem upravljalniku. Če je daljinski upravljalnik pravilno nastavljen, se videorekorder vklopi. Če se videorekorder po nastavitvi ne vklopi, ponovite korake 2, 3 in 4 ter pri tem poskusite druge kode, navedene za znamko vašega videorekorderja. Če druge kode niso navedene, poskusite z vsako kodo za videorekorder, od 000 do 080.

[LE52F9]

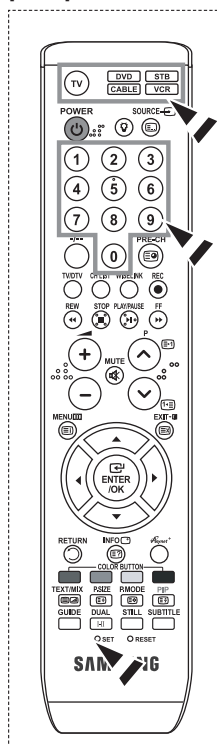

[LE70F9]

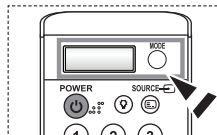

# Kode daljinskega upravljalnika

## ➤ VIDEOREKORDER

Znamka	Koda
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Znamka	Koda
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033



➤ **KABELSKI SPREJEMNIK**

Znamka	Koda
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Znamka	Koda
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➤ **DVD-PREDVAJALNIK SAMSUNG**

Izdelek	Koda
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Izdelek	Koda
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➤ **DVD-predvajalnik**

Znamka	Koda
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Znamka	Koda
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ **DVD-PREDVAJALNIK**

Znamka	Koda
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Znamka	Koda
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
VIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ **SPREJEMNIK SAMSUNG**

Izdelek	Koda
Ground wave STB	<b>000 001 002 008 013</b>
CABLE STB	<b>000 004 008 013</b>
Satellite STB	<b>000 003 008 013</b>


➤ **SPREJEMNIK**

Znamka	Koda
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Znamka	Koda
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

# Nastavitev programske opreme PC-ja (na osnovi Windows XP)

Spodaj so prikazane nastavitve zaslona v OS Windows za tipični računalnik. Dejanski zasloni na PC-ju se lahko razlikujejo, odvisno od različice OS Windows in grafične kartice. Tudi če se dejanski zasloni razlikujejo, v večini primerov veljajo iste osnovne informacije o nastavitvi. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali Samsungovega trgovca.)

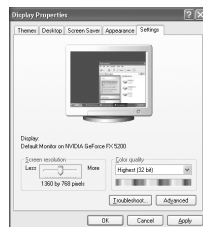

1. Najprej kliknite na možnost "Kontrolna plošča" v meniju Start v OS Windows.
2. Ko se prikaže okno nadzorne plošče, kliknite na "Appearance and Themes" (Videz in teme) in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Ko se prikaže okno nadzorne plošče, kliknite na "Display" (Zaslon) in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
4. Pomaknite se na zavihek "Nastavitve" v pogovornem oknu zaslona. Pravilna nastavitev velikosti (ločljivost): Optimalno 1920 X 1080.  
Če je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena pravilna vrednost "60" ali "60 Hz". Sicer samo kliknite "V redu" in zaprite pogovorno okno.

## Načini zaslona

Položaj in velikost zaslona se razlikujeta glede na vrsto monitorja PC-ja in njegovo ločljivost.

Priporočene so ločljivosti v tabeli. (Podprte so vse ločljivosti znotraj podprtih omejitev.)

### > D-Sub Input

Način	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca točkovne ure (MHz)	Polariteta sinhr. (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640x480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640x480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800x600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800x600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024x768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024x768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024x768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280x1024	79,986	75,025	123,000	+/+
1600x1200	75,000	60,000	162,000	+/+	
1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-	
VESA GTF	640 x 480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800 x 600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024 x 768	57,672	72,000	78,434	-/-

### > HDMI/DVI Input

Način	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (k z)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca točkovne ure (MHz)	Polariteta sinhr. (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800x600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024x768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280x1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920x1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- Način prepletanja ni podprt.
- Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor mogoče ne bo deloval pravilno.
- Podprta sta načina Separate (Ločeno) in Composite (Kompozitno). SOG ni podrt.
- Kabel VGA, ki je predolg ali slabe kakovosti, lahko v načinih visoke ločljivosti (1920 x 1080 in 1600 x 1200) povzroči šum slike.

## Nastavitev PC-ja


### Groba in fina naravnava slike (zaklep slike):

Namen nastavitve kakovosti slike je odstraniti ali zmanjšati šum slike.

Če šum ni odstranjen s fino naravnavo, nastavite frekvenco čim boljše (grobo) in ponovno fino naravnajte.

Po zmanjšanju šumov ponovno nastavite sliko, tako da bo poravnana na sredini zaslona.


1. Prednastavitev: Pritisnite gumb **SOURCE (VIR)**, da izberete način PC.
2. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "PC", nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. S pritiskom gumba **ENTER/OK (ENTER/V REDU)** izberite "Image Lock" (Zaklep slike).
5. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Coarse" (Grobo) ali "Fine" (Fino), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
6. S pritiskom gumba ◀ ali ▶ prilagodite kakovost zaslona. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
7. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

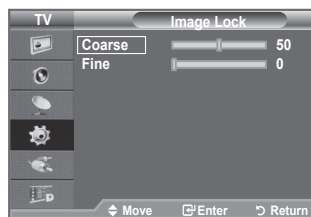

### Sprememba položaja slike:

Nastavite položaj zaslona PC-ja, če se ne prilega TV-zaslону.


1. Sledite navodilom pod "Groba in fina naravnava slike (zaklep slike)", od številke 1 do 3.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Position" (Položaj), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ prilagodite navpični položaj. S pritiskom gumba ◀ ali ▶ prilagodite vodoravni položaj. Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

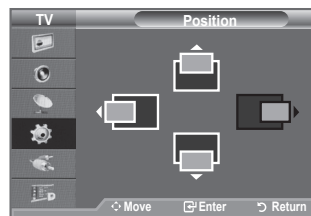

### Samodejna prilagoditev zaslona PC-ja (samodejna prilagoditev):

Samodejna prilagoditev omogoča zaslonu PC-ja televizorja, da se samodejno prilagodi vhodnemu video signalu osebnega računalnika. Vrednosti za fino, grobo in položaj so prilagojene samodejno.


1. Sledite navodilom pod "Groba in fina naravnava slike (zaklep slike)", od številke 1 do 3.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Auto Adjustment" (Samodejna prilagoditev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

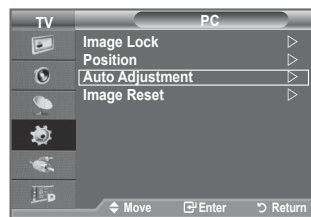

### Inicializiranje slikovnih nastavitvev (ponastavitev slike):

Vse slikovne nastavitve lahko zamenjate s tovarniškimi vrednostmi.

1. Sledite navodilom pod "Groba in fina naravnava slike (zaklep slike)", od številke 1 do 3.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Image Reset" (Ponastavitev slike), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.

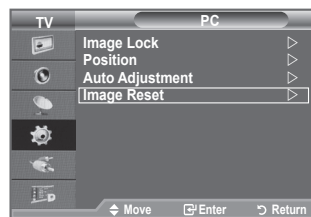


## Nastavitev PC-ja za domači kino

Če nastavitve zaslona konfigurirate v način PC, lahko gledate slike višje kakovosti.

Če funkcijo Home Theatre PC (PC za domači kino) nastavite na On (Vklop), lahko možnosti Detail Settings (Podrobne nastavitve) (ko je možnost Picture Mode (Slikovni način) nastavljena na Standard (Standard) ali Movie (Film)) konfigurirate kot v načinu PC.

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni.  
S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Setup" (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
2. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "Home Theatre PC" (PC za domači kino).  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite "On" (Vklop) ali "Off" (Izklop).  
Pritisnite gumb **ENTER/OK (ENTER/V REDU)**.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.  
➤ Funkcija je na voljo samo v načinu PC.

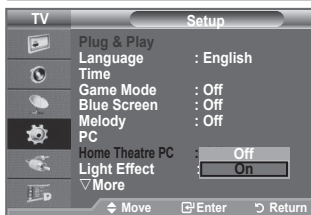

## Uporaba WISELINK funkcije

WISELINK funkcija Vam omogoča ogled slik (JPEG) in poslušanje avdio datotek (MP3) shranjenih na USB Mass Storage Class (MSC) napravi.

Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalcu ali sprednjem panelu televizorja. Priklopite USB pomnilnik z JPEG slikami in/ali MP3 datotekami v WISELINK priključek (USB priključek) na bočni strani televizorja.

Če aktivirate WISELINK način brez priključenega USB pomnilnika, se bo prikazalo sporočilo "There is no device connected" (naprava ni priključena). V tem primeru vstavite USB pomnilnik, zaprite zaslon s pritiskom na WISELINK gumb na daljinskem upravljalcu in ponovno odprite WISELINK zaslon.

V imenu mape ali datoteke (slike, glasba) morajo biti uporabljeni izključno alfanumerični znaki.

Datotečni sistem podpira samo FAT16/32 (NTFS datotečni sistem ni podprt)

Nekateri modeli USB digitalnih kamer ali avdio naprav morda ne bojo ustrezali za uporabo s tem televizorjem.

Wiselink podpira izključno USB Mass Storage Class naprave (MSC). MSC je množični zunanji pomnilnik za prenos podatkov. Primeri MSC naprav so Thumb zunanji pogoni in čitalci kartic (USB trdi disk in HUB nista podprta).

Pred priključevanjem naprave v televizor, prosimo naredite varnostno kopijo vaših datotek zaradi preprečevanja izgube podatkov. SAMSUNG ni odgovoren za katerekoli izgube ali poškodbe datotečnih podatkov.

Priporočena ločljivost slike za WISELINK je 600 mega pikslov.

Prosimo, priključite Vaš USB pomnilnik naravnost v Vaš televizor. Uporaba ločenega povezovalnega kabla, lahko povzroči probleme z USB združljivostjo.

Podprti so izključno MP3 in JPEG formati datotek.

Format Wiselink mp3 podpira samo glasbene datoteke z visoko frekvenco vzorčenja (32 kHz, 44,1 kHz, ali 48 kHz).

Priporočamo sekvenčni jpeg format. Progresivni jpeg format porablja veliko pomnilniškega prostora in lahko onemogoči dekodiranje.

Ne prekinajte povezavo z USB napravo dokler se "loading".

PTP (protokol za prenos slik) in MTP (protokol za prenos medijev) ni podprt.

Če informacija o času izvajanja ni bila najdena na začetku mp3 datoteke, lahko se namesto časa predvajanja mp3 datoteke prikaže '00:00:00'.


Večja ko je ločljivost slike, več časa bo potrebno da se slika prikaže na zaslonu.

Če je horizontalna ločljivost slike večja kot 5000, se ne more dekodirati.

Če je navpična ločljivost slike večja kot 4000, se ne more dekodirati.


V WISELINK načinu dela, uporaba priključkov **EXT 1(RGB)** in **EXT 2(AV)** je onemogočena.

Na seznamu fotografij in glasbe se prikaže do 300 map ali datotek..

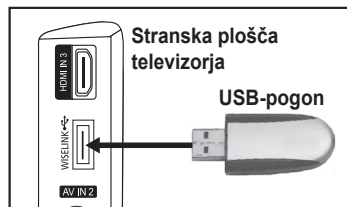

## Uporaba WISELINK menija


1. Pritisnite gumb **MENU**. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro opcije "Input", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro opcije "WISELINK", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.

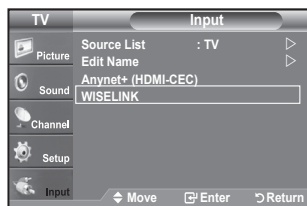


3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro ustreznega USB pomnilnika in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - "WISELINK" meni lahko variira odvisno od tipa USB pomnilnika priključenega v TV.





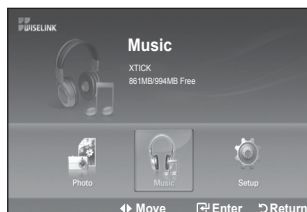






4. Pritisnite ◀ ali ▶ gumb za označevanje ikone, in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - Za izhod iz WISELINK načina, pritisnite gumb **WISELINK** na daljinskem upravljalcu.



-  Za prikaz WISELINK menija, pritisnite gumb **WISELINK** na daljinskem upravljalcu.



### Uporaba gumbov na daljinskem upravljalcu v WISELINK meniju


Gumb	Funkcije
	Premika kazalčka in izbira element menija.
	Izbira trenutno izbrani element menija.
	Predvaja ali pavzira avtomatsko predvajanje slik ali MP3 datoteke.
	Vrača na prejšnji meni.
	Izvaja različne funkcije iz menijev Foto in Glasba.
	Ustavlja trenutno avtomatsko predvajanje slik ali MP3 datoteke.
	Stran gor ali dol (element v seznamu datotek)
	Ustavlja trenutno funkcijo in vrača v višji prejšnji meni.
	Izhod iz načina WISELINK. (Vrnitev v način TV.)

## Uporaba seznama PHOTO (JPEG)

Ta meni prikazuje JPEG datoteke in mape shranjene na USB pomnilniku.

1. Ponovite korake 1 do 3 iz "Uporaba WISELINK menija". (Poglejte stran 51)
2. Pritisnite gumb ◀ ali ▶ in označite ikono "Photo", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**. Informacije o datoteki se bojo prikazale kot mapa ali datoteka.
3. Z pomočjo gumbov ▲, ▼, ◀ in ▶, izberite datoteko.
  - Če izberete ikono slike in pritisnete gumb **ENTER/OK**, trenutno izbrana slika se bo prikazala na celem zaslonu.
  - Če izberete ikono mape in pritisnete gumb **ENTER/OK**, prikazale se bojo JPEG datoteke katere se nahajajo v izbrani mapi.


Za izhod iz WISELINK načina, pritisnite gumb **WISELINK** na daljinskem upravljalcu.

- Označevanje slike lahko traja nekaj sekund zaradi nalaganja datoteke. V tem primeru se bo prikazala ikona  Loading v zgornjem levem kotu zaslona.
- Za prikaz sličic za predogled je potrebno nekaj časa.
- V tem meniju bojo prikazane izključno datoteke z JPEG datotečno končnico. Datoteke drugih formatov, kot so bmp ali tiff, ne bojo prikazane.
- Datoteke se prikazujejo na strani. Na eni strani je lahko prikazanih 15 sličic za predogled.
- Sličice so oštevilčene z leve na desno in od zgoraj proti spodaj, od 1 do 15.
- Nekateri modeli USB digitalnih kamer ali avdio naprav morda ne bojo ustrezali za uporabo s tem televizorjem.
- Mape se prikazujejo prve in za njimi sledijo vse JPEG datoteke v trenutno izbrani mapi. Mape in datoteke so zložene v abecednem zaporedju.
- Če je slika prikazana na celem zaslonu, lahko jo jo povečate in zmanjšate, ter jo obračate na zaslonu.
- Medtem ko je slika prikazana na celem zaslonu, s pritiskom na gumb ◀ ali ▶ lahko prikažete druge slike iz iste mape.
- Za avtomatsko predvajanje slik, pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, potem ko izberete ikono slike.
- Slike katere ne vsebujejo EXIF informacij, se mogoče ne bojo prikazale na SEZNAMU SLIK, odvisno od kakovosti in ločljivosti slike.



### Ogled avtomatskega predvajanja slik

4. Pritisnite gumb **INFO** za prikaz opcije ("Start Slide Show", "Select All").
5. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro opcije "Start Slide Show", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - V avtomatskem predvajanju slik, datoteke se prikazujejo v zaporedju začetno od trenutno izbrane datoteke.
  - Če je vključena opcija *Background Music*, MP3 datoteke se lahko avtomatsko predvajajo, medtem ko poteka avtomatsko predvajanje slik. Da bi ta funkcija delovala, MP3 datoteke in druge datoteke slik se morajo nahajati v isti mapi na USB pomnilniku.
6. Pritisnite gumb **INFO** med avtomatskim predvajanjem slik za namestitve naslednjih opcij ("Slide Show Speed", "Background Music", "Background Music Setting", "List"). S pritiskom na gumb ▲ ali ▼ izberite opcijo, in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - Potem ko namestite opcijo, za potrditev pritisnite gumb **ENTER/OK**.

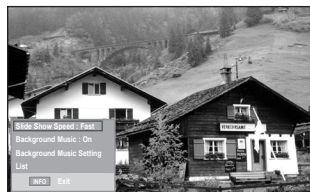




## Uporaba menija med avtomatskim predvajanjem slik

### Slide Show Speed:


Izberite za nastavljanje hitrosti avtomatskega predvajanja slik. S pritiskom na gumb ▲ ali ▼, izberite poljubno opcijo ("Fast", "Normal", Slow), in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.

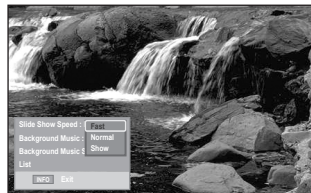

### Background Music:

Določite ali želite predvajanje MP3 datotek med avtomatskim predvajanjem slik.

S pritiskom na gumb ▲ ali ▼, izberite poljubno opcijo ("On", "Off"), in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.

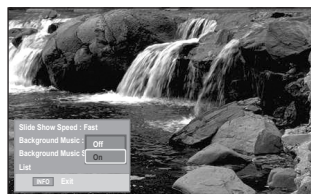


### Background Music Setting:

Medtem ko poteka avtomatsko predvajanje slik, prikazujejo se MP3 datoteke in mape v istem direktoriju.

S pritiskom na gumb ▲ ali ▼, izberite mapo in pritisnite gumb **ENTER/OK**. Izbrana mapa bo poudarjena. Pritisnite gumb **RETURN** za vrnitev na zaslon avtomatskega predvajanja slik. V ozadju se bo predvajala izbrana glasba.


➤ Če izklopite glasbo v ozadju, čeprav je glasba v ozadju bila nastavljena, se glasba ne bo predvajala.

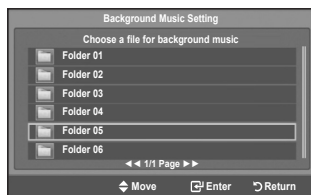


### List:

Informacije o datoteki se bodo prikazale kot mapa ali JPEG datoteka.

Za izhod iz WISELINK načina, pritisnite gumb **WISELINK** na daljinskem upravljalcu.

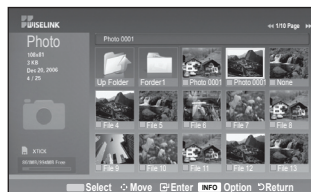

➤ Ko izberete datoteko slike, informacije o datoteki slike se bodo prikazale na levi strani TV zaslona, kot so ločljivost, datum spremembe in zaporedna številka datoteke v izbrani mapi (npr. 10. od 15).



: ikona mape



: ikona slike



: Vrača na prejšnjo ikono mape



Kot ločljivost


Datum spremembe

Zaporedna številka datoteke v izbrani mapi



## Uporaba menija z opcijami

1. Ponovite korake 1 do 3 iz "Uporaba WISELINK menija". (Poglejte stran 51)
2. Pritisnite gumb ◀ ali ▶ in označite ikono "Photo", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**. Informacije o datoteki se bojo prikazale kot mapa ali datoteka.
3. S pritiskom na gumb ▲, ▼, ◀ in ▶, izberite datoteko in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**. Če pritisnete gumb, potem ko ste izbrali sličico za predogled, se bo slika prikazala na celem zaslonu.
4. Pritisnite gumb **INFO** za prikaz opcije ("Start Slide Show", "Zoom", "Rotate", "List")

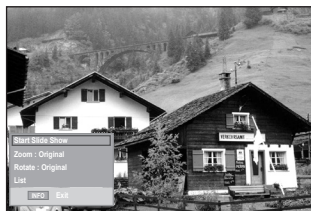


### Zoom:

- S pritiskom na gumb ▲ ali ▼, izberite opcijo "Zoom", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
- S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**. (Original, X2, X4)
- Za pomik slike up/down/left/right, pritisnite gumb ▲, ▼, ◀ in ▶.
- Slike z ločljivostjo večjo kot 1280 X 720 niso podprte.
- Ko izberete opcijo "Zoom", opcije "Rotate/Start Slide Show" niso na voljo.
- Informativna ikona funkcije Zoom (prikazuje se v zgornjem levem kotu zaslona).
- "Original" : Vrne sliko na izvirno velikost.
- " X2 " : Poveča sliko x2.
- " X4 " : Poveča sliko x4.
- ▼ / ▲ / ◀ / ▶ : Pomika povečano sliko up/down/right/left.



### Rotate:

- S pritiskom na gumb ▲ ali ▼, izberite opcijo "Rotate", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
- S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER/OK**. (Original, 90, 180, 270)
- Obrnjena slika se ne bo shranila.
- Ko izberete opcijo "Rotate", opcije "Zoom/Start Slide Show" niso na voljo.
- Informativna ikona funkcije obračanja slike (prikazuje se v zgornjem levem kotu zaslona).
- "Original" : Obrne sliko nazaj v izvirni položaj
- "90" : Obrne sliko za 90 stopinj
- "180" : Obrne sliko za 180 stopinj
- "270" : Obrne sliko za 270 stopinj


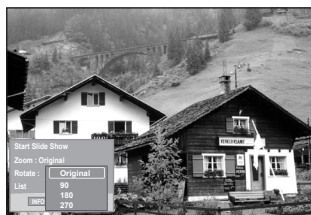



## Uporaba MP3 seznama

Ta meni prikazuje MP3 datoteke izmed datotek shranjenih na USB pomnilniku.


1. Ponovite korake 1 do 3 iz "Uporaba WISELINK menija". (Poglejte stran 51)
2. Spritskom na gumb ◀ ali ▶, označite ikono "Music" in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**. Informacije o datoteki se bojo prikazale kot mapa ali datoteka.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ gumb za označevanje ikone, in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - Če izberete ikono glasbene note in pritisnete gumb **ENTER/OK**, se bo takoj začelo predvajanje glasbene datoteke.
  - Če izberete ikono mape in pritisnete gumb **ENTER/OK**, prikazale se bojo glasbene datoteke katere se nahajajo v izbrani mapi.
  - Za izbiro datoteke na naslednji strani, pritisnite gumb **REW** ◀◀ ali **FF** ▶▶ za odpiranje nove strani.
4. Za izbiro ene ali vseh datotek, pritisnite gumb **INFO** za prikaz glasbenih menjiev. Pritisnite gumb **ENTER/OK** za izbiro opcij "Play", "Repeat Music" ali "Select All".

Za izhod iz WISELINK načina, pritisnite gumb **WISELINK** na daljinskem upravljalcu.

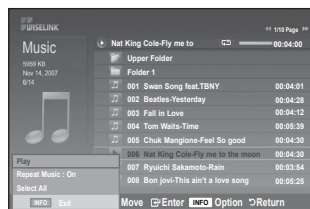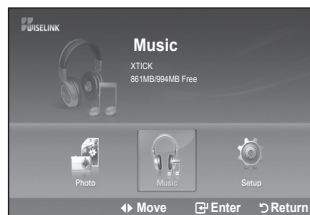

 : Ikona mape

 : Glasbena ikona

 : Vrača na prejšnjo ikono mape

### Uporaba menija z opcijami

#### Play:

Predvaja MP3 datoteke.


- Med predvajanjem MP3 datoteke, za pavziranje datoteke pritisnite gumb **PLAY/PAUSE** ▶||.
- Za izhod iz načina za predvajanje, pritisnite gumb **STOP** ■.
- V tem meniju bojo prikazane izključno datoteke z MP3 datotečno končnico. Datoteke z drugimi datotečnimi končnicami ne bojo prikazane, tudi če so shranjene na istem USB pomnilniku.
- Izbrana datoteka in čas predvajanja se prikazuje na vrhu seznama.
- Za regulacijo glasnosti predvajanja, pritisnite gumb **VOL+** ali **VOL-** na daljinskem upravljalcu. Za popolno utišanje zvoka, pritisnite gumb **MUTE** na daljinskem upravljalcu.
- **FF** ▶▶ ali **REW** ◀◀ med predvajanjem ne delujeta.

#### Repeat Music:



Izberite za ponavljanje predvajanja MP3 datotek v izbrani mapi.


Lahko izberete On ali Off

### Informativna ikona glasbene funkcije

 : Ko se predvajajo vse glasbene datoteke.

 : Ko se predvaja posamezna glasbena datoteka.

 /  : Ko, med predvajanjem glasbe pritisnete gumb **PLAY/PAUSE** ▶|| na daljinskem upravljalcu. Predvajanje glasbe se bo ustavilo in se bo v zgornjem delu zaslona prikazal tekst "Play".

 : Ko pritisnete gumb **STOP** ■ na daljinskem upravljalcu, če je predvajanje glasbe ustavljeno. Predvajanje glasbe se bo nadaljevalo in v zgornjem delu zaslona se bo prikazal tekst 'Stop'.


# Uporaba menija Setup

Meni Setup prikazuje uporabniške postavke WISELINK menija.

1. Ponovite korake 1 do 3 iz "Uporaba WISELINK menija". (Poglejte stran 51)
2. Pritisnite gumb ◀ ali ▶ in označite ikono "Setup", in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.
3. Spritskom na gumb ▲ ali ▼ izberite poljubni element menija, in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**. ("Slide Show Speed", "Background Music", "Background Music Setting", "Repeat Music", "Screen Saver")
4. Pritisnite ▲ ali ▼ gumb za izbiro opcije, in potem pritisnite gumb **ENTER/OK**.  
Za izhod iz WISELINK načina, pritisnite gumb **WISELINK** na daljinskem upravljalcu.


## Slide Show Speed :

Izberite za nastavljanje hitrosti avtomatskega predvajanja slik. Lahko izberete "Fast", "Normal" ali "Slow".

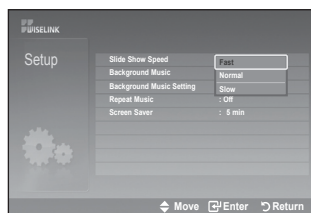


## Background Music:

Izberite ali želite predvajanje MP3 datoteke med avtomatskim predvajanjem slik. Lahko izberete glasba "On" ali glasba "Off".

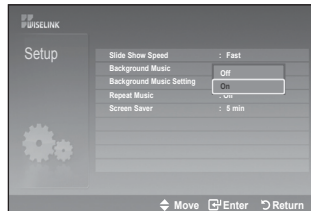


## Background Music Setting:

Medtem ko poteka avtomatsko predvajanje slik, uporabite Background Music Setting" za izbiro glasbene datoteke katero želite poslušati. Izberite MP3 datoteko za glasbo v ozadju.

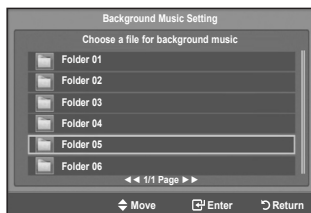


## Repeat Music:

Izberite, da določite, ali naj se po predvajanju vseh datotek MP3 v mapi le-te znova predvajajo.

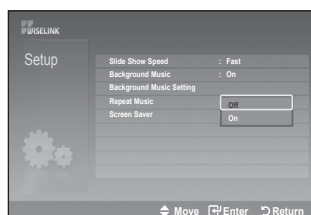

## Screen Saver:

Izberite za nastavljanje časa pred zagonom ohranjevalca zaslona. Če ne pritisnete nobenega gumba, ohranjevalec zaslona se bo zagnal čez 1, 5 ali 10 minut.

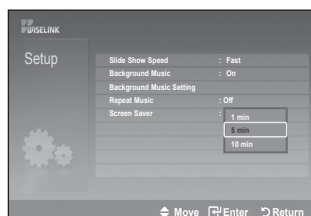


## Kaj je Anynet+?

Anynet+ je AV-omrežni sistem, ki uporabnikom omogoča preprosto uporabo AV-vmesnika, saj lahko vse priključene AV-naprave upravljajo v meniju Anynet+, ko so priključene AV-naprave Samsung Electronics.

## Priključitev naprav v sistem Anynet+


Sistem Anynet+ je združljiv samo z AV-napravami, ki podpirajo Anynet+. Preverite, ali je na AV-napravi, ki jo želite povezati s TV-jem, oznaka Anynet+.

### Neposredna povezava s TV

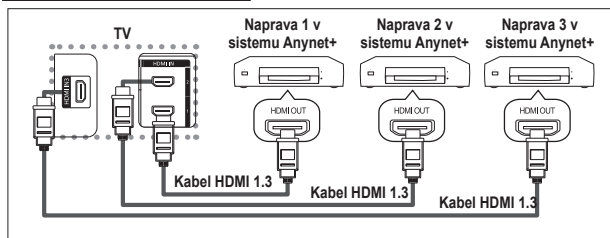

Vtičnico [HDMI 1], [HDMI 2] ali [HDMI 3] na TV in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

### Povezava z domačim kinom

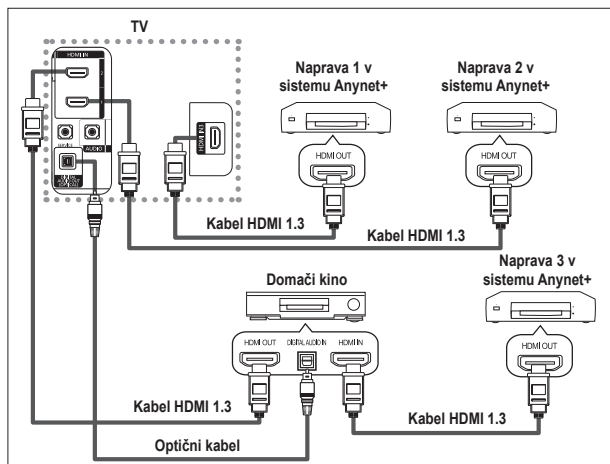

1. Vtičnico [HDMI 1], [HDMI 2] ali [HDMI 3] na TV in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.
2. Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

- [Digital Audio Out (Optical)] na TV in digitalni avdio vhod na sprejemniku povežite samo z optičnim kablom.
- Povežite samo en sprejemnik.
- Prek zvočnikov domačega kina lahko poslušate 5.1-kanalni zvok. V drugih primerih lahko namreč poslušate samo 2-kanalski zvok. Digital Audio IN (Optical) na domačem kinu pravilno povežite s TV, da boste televizijski zvok lahko poslušali prek domačega kina. Vendar zvoka BD-predvajalnika, ki v domači kino potuje prek TV po 5.1-kanalnem zvoku, ne morete poslušati, ker TV oddaja samo 2-kanalni stereo zvok. Če želite dodatne informacije o domačem kinu, si oglejte priročnik.
- Napravo v sistemu Anynet+ lahko povežete s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, ko je z njim združljiva AV-naprava v stanju pripravljenosti ali pa vklopljena.
- Anynet+ skupno podpira največ 8 AV-naprav.

## Nastavitev sistema Anynet+

Z naslednjimi nastavitvami lahko prilagodite funkcije sistema Anynet+.

### Uporaba funkcij sistema Anynet+



1. Pritisnite gumb **Anynet+**.  
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Setup**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. Pritisnite gumb **ENTER/OK**, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) je omogočena.
  - Onemogočite jo z izbiro **Off**.
  - Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom Anynet+.

### Samodejni izklop naprave v sistemu Anynet+, ko je TV izklopljen

1. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Auto Turn Off**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
  - Funkcija Auto Turn Off (Samodejni izklop) je omogočena.
  - Funkcijo Auto turn off (Samodejni izklop) preključite z izbiro **Off**.

Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

- Če želite uporabiti funkcijo sistema Anynet+, naj bo nastavitev Select Device (Izbira naprave) za televizijski daljinski upravljalnik nastavljena na TV.
- Če nastavite funkcijo Auto Turn Off (Samodejni izklop) na On, se bodo ob izklopu TV izklopile tudi povezane zunanje naprave. Vendar če naprava snema, se morda ne bo izklopila.

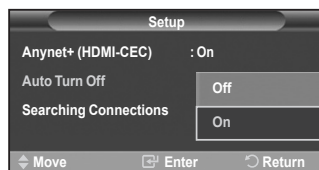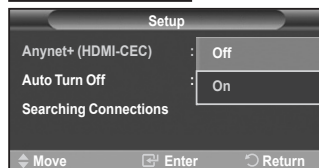


## Iskanje naprav v sistemu Anynet+ in preklapljanje med njimi

1. Pritisnite gumb **Anynet+**.
2. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Select Device**, in pritisnite gumb **ENTER/OK**.
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete napravo, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**. Izbrana je zelena naprava.
4. Če zelene naprave ni na seznamu, pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Searching Connections**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.

Prikaže se sporočilo **Configuring Anynet+ connection...** Ko je iskanje naprav končano, se v meniju Anynet+ prikaže seznam povezanih naprav.

- Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ne morete preklicati.
- Potrebni čas za iskanje naprav je odvisen od števila povezanih naprav.
- Ko je iskanje naprav končano, število najdenih naprav ni prikazano.
- Čeprav TV samodejno poišče naprave, ko ga vklopite z gumbom **POWER**, naprave, ki so povezane ob vklopljenem TV ali ob določeni situaciji, niso prikazane na seznamu naprav. Če torej želite poiskati naprave, izberite **Searching Connections**.
- Če ste način zunanje vhoda izbrali z gumbom **SOURCE**, ne morete uporabiti funkcije sistema Anynet+. Zato na napravo v sistemu Anynet+ preključite z gumbom **Anynet+**.

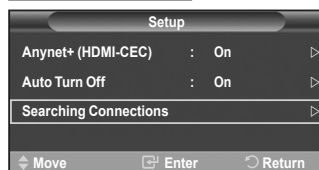

## Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav v sistemu Anynet+, ki so povezane s TV.

Meni Anynet+	Opis
View TV	Preklopi iz sistema Anynet+ v način televizijskega oddajanja.
Select Device	TV se poveže z ustrežno napravo.
Record	Začne snemati. (Meni deluje samo za naprave, ki podpirajo snemanje.)
Menu on Device	Prikaže meni povezane naprave. Primer: Če je povezan DVD-snemalnik, se prikaže meni z imenom DVD-predvajalnika.
Device Operation	Prikaže nadzorni meni predvajanja povezane naprave. Primer: Če je priključen DVD-snemalnik, se prikaže nadzorni meni DVD-snemalnika.
Receiver	Izhod zvoka poteka prek sprejemnika.
Setup	Sistem Anynet+ lahko prilagodite.

## Gumbi na televizijskem daljinskem upravljalniku, ki so na voljo v načinu Anynet+

Vrsta naprave	Stanje delovanja	Gumbi na voljo
Naprava v sistemu Anynet+	Po preklopu na napravo, ko se na zaslonu prikaže meni ustrezne naprave.	Številski gumb ▲/▼/◀/▶/Gumb <b>ENTER</b> Barvni gumbi Gumb <b>EXIT</b>
	Po preklopu na napravo, medtem ko se predvaja datoteka.	◀◀ (Previjanje nazaj) ▶▶ (Previjanje naprej) ■ (Ustavi) ▶▶ (Predvajanje/premor)
Naprava z vgrajenim kanalnikom	Po preklopu na napravo, ko gledate TV-program.	Gumb CH ▲/▼
Avdio naprava	Ko je sprejemnik aktiviran.	Gumb VOL +/- Gumb MUTE
Anyview2	Ko gledate TV-program	▶▶ (Predvajanje/premor)

- Funkcija sistema Anynet+ deluje samo, če je daljinski upravljalnik nastavljen na TV.
- Gumb **REC** deluje samo v stanju za snemanje.
- Naprav v sistemu Anynet+ ne morete upravljati z gumbi na stranskem delu TV. Lahko jih upravljate samo s televizijskim daljinskim upravljalnikom.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru ponovno izberite napravo v sistemu Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- V načinu Anynet+ barvni gumbi morda ne bodo delovali pravilno.
- Delovanje ◀◀, ▶▶ se lahko razlikuje, odvisno od naprave.

## **Snemanje**

**TV-program lahko posnamete s snemalnikom.**

Pritisnite gumb **REC**.

Snemanje se začne. (Samo če je priključena snemalna naprava, ki je združljiva s sistemom Anynet+.)

- Trenutni TV-program se snema v načinu Watch TV (Gledanje TV). Če gledate video vsebino iz druge naprave, se snema ta vsebina.
- Tokove vira lahko posnamete tudi tako, da po pritisku gumba Anynet+ izberete **Record**.
- Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Za informacije o povezavi antene s snemalno napravo si oglejte uporabniški priročnik le-te.

## Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika namesto prek televizijskih zvočnikov.

1. Pritisnite gumb **Anynet+**.  
Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Receiver**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.  
Zvok lahko poslušate prek sprejemnika.
3. Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.
  - Ko je sprejemnik vklopljen, lahko televizijski zvok poslušate prek 2-kanalskega sprejemnika.
  - Če je sprejemnik namenjen samo za domači kino (podpira samo avdio), morda ne bo prikazan na seznamu naprav.
  - Sprejemnik deluje samo, če ste optično vtičnico na TV in sprejemnik pravilno povezali.
  - Poslušanje avtorsko zaščitene vsebine prek sprejemnika bo morda moteno.

Ko zvok poslušate prek sprejemnika, je uporaba menija PIP in menija za zvok omejena.




## Kontrolni seznam, ki ga preglejte, preden se obrnete na servis

Težava	Rešitev
Anynet+ ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali je naprava združljiva s sistemom Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki so združljive s tem sistemom.</li> <li>■ Povežite samo en sprejemnik.</li> <li>■ Preverite, ali je napajalni kabel naprave v sistemu Anynet+ pravilno nameščen.</li> <li>■ Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI 1.3.</li> <li>■ Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na On (Vklop).</li> <li>■ Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način TV.</li> <li>■ Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira sistema Anynet+.</li> <li>■ V določenih razmerah Anynet+ ne deluje (iskanje kanalov).</li> <li>■ Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI 1.3, ponovno poiščite naprave ali ponovno vklopite TV.</li> <li>■ Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave v sistemu Anynet+ vklopljena.</li> </ul>
Želim zagnati Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali sta naprava v sistemu Anynet+ in TV pravilno povezana in ali je vklopljena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju za nastavitve sistema Anynet+.</li> <li>■ Če želite preklopiti na TV, na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb <b>TV</b>. Nato pritisnite gumb Anynet+ in prikaže se meni <b>Anynet+</b>, kjer izberete zeleno možnost.</li> </ul>
Želim zapreti Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V meniju Anynet+ izberite <b>View TV (Gledanje TV)</b>.</li> <li>■ Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb <b>SOURCE</b> in izberite napravo, ki ni v sistemu Anynet+.</li> <li>■ Pritisnite <b>CH, CH LIST, PRE-CH</b>, ali podobno za preklop na način TV. (Upošteвайте, da gumb za kanale deluje samo, če naprava v sistemu Anynet+, ki je vdelerana v kanalnik, ni povezana.)</li> </ul>
Na zaslonu se prikaže sporočilo <b>Connecting to Anynet+ device...</b> (Povezovanje z napravo v sistemu Anynet+ ...).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabiti daljinskega upravljalnika.</li> <li>■ Daljinski upravljalnik lahko uporabite, potem ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.</li> </ul>
Naprava v sistemu Anynet+ ne predvaja.	Funkcije predvajanja ne morete uporabiti, ko se izvaja funkcija Plug & Play.
Povezana naprava ni prikazana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali je naprava združljiva s funkcijami sistema Anynet+.</li> <li>■ Preverite, ali je kabel HDMI 1.3 pravilno nameščen.</li> <li>■ Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; nastavljena na &lt;On&gt; (Vklop).</li> <li>■ Ponovite iskanje naprav v sistemu Anynet+.</li> <li>■ Napravo v sistemu Anynet+ lahko povežete samo s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.</li> </ul>
TV-programa ni mogoče posneti.	Preverite, ali je vtičnica za anteno na smernalni napravi pravilno povezana.
TV-zvok ne prihaja iz sprejemnika.	TV in sprejemnik povežite z optičnim kablom.




# Prilagoditev opreme za pritrnitev na steno (naprodaj posebej) (LE52F9)

Ko je oprema za pritrnitev na steno nameščena, lahko enostavno prilagodite položaj TV-ja.

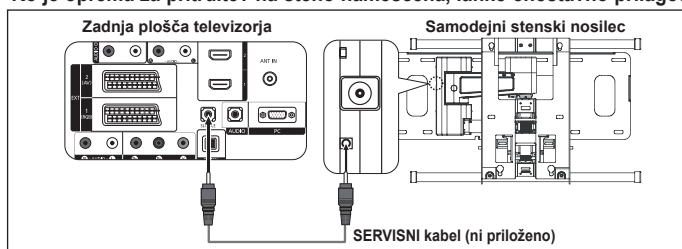

1. Pritisnite gumb **MENU (MENI)**, da prikažete meni. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Setup" (Nastavitve), nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
2. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite "Wall-Mount Adjustment" (Prilagoditev opreme za pritrnitev na steno), nato pritisnite gumb **ENTER/OK**.
3. Z gumbom **▲, ▼, ◀** ali **▶** prilagodite na zeleni položaj.
4. Pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)** za izhod.
  - Če pritisnete puščični gumb, ko na TV-zaslону ni prikaza, se prikaže zaslon Adjustment (Prilagoditev).
  - Ko izklopite napajanje, se TV premakne v položaj začetne nastavitve. Ko napajanje vklopite, se TV premakne v zadnji prilagojeni položaj, ki si ga je zapomnil
  - Samodejni stenski nosilec ne bo deloval, ko deluje funkcija Anynet+.

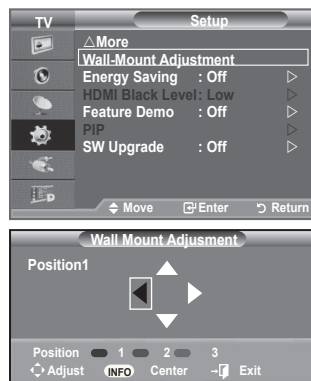

## Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku

Gumb	Delovanje	
	Prilagoditev kota opreme za pritrnitev na steno	Tilt UP (Nagib navzgor), Tilt Down (Nagib navzdol), Move right (Pomik desno), Move left (Pomik levo)
	Ponastavitev	Premik v položaj začetne nastavitve.
	Zapomnitev položaja in premik v zapomnjeni položaj	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slzberite smerne gumbce na daljinskem upravljalniku.</li> <li>2. Pritisnite rdeči gumb (izberete položaj 1).</li> <li>3. Televizor nastavite v zeleni položaj in pri tem sledite navodila za uporabo stenskega nosilca.</li> <li>4. Položaj, ki ste ga nastavili nazadnje, se shrani pod položaj 1.</li> <li>5. Z uporabo zelenega gumba (izberete položaj 2) in rumenega gumba (izberete položaj 3) lahko položaje shranite, kot je opisano zgoraj.</li> <li>6. Shranite lahko 3 različne položaje. Z rdečim gumbom (izberete položaj 1), zelenim gumbom (izberete položaj 2) in rumenim gumbom (izberete položaj 3). Ko po shranitvi pritisnete gumb, se televizor samodejno premakne v shranjeni kot.</li> <li>7. Če poleg tega premaknete televizor iz shranjenega položaja, se shrani zadnji položaj.</li> </ol>


- Za namestitev si oglejte priloženi priročnik za namestitev.
- O namestitvi izdelka ter namestitvi in premikanju opreme za namestitev na steno se posvetujte s specializiranim podjetjem za nameščanje.
- Ta priročnik za namestitev je namenjen uporabi pri pritrdjevanju opreme za pritrnitev na steno. Pri pritrdjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega trgovca.

## Uporaba ključavnice Kensington proti kraji (odvisno od modela)

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.

Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si oglejte priročnik, priložen ključavnici Kensington.

1. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na LCD-TV (Slika 1) in jo obrnite v smeri zaklepanja (Slika 2).
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.

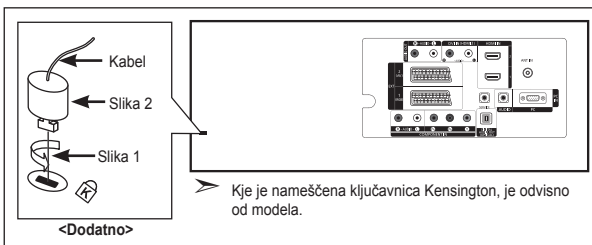

## Odpravljanje težav: Preden se obrnete na servisno osebje


Ni zvoka ali slike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, ali je napajalni kabel priključen v stensko vtičnico.</li><li>• Preverite, ali ste pritisnili gumb  na sprednji strani televizorja.</li><li>• Preverite nastavitve kontrasta in svetlosti slike.</li><li>• Preverite glasnost.</li></ul>
Slika je normalna, vendar ni zvoka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite glasnost.</li><li>• Preverite, ali ste pritisnili gumb <b>MUTE (IZKLJOP ZVOKA)</b>  na daljinskem upravljalniku.</li><li>• Preverite, ali je možnost "Internal Mute" (Izklop zvoka notranjih zvočnikov) izklopljena.</li></ul>
Zaslon je črn in lučka indikatorja napajanja neprekinjeno utripa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na računalniku preverite napajanje, signalni kabel.</li><li>• TV uporablja njen sistem za upravljanje porabe.</li><li>• Premaknite miško računalnika ali pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici.</li></ul>
Ni slike oziroma slika je črno-bela	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prilagodite barvne nastavitve.</li><li>• Preverite, ali je izbran ustrezen oddajni sistem.</li></ul>
Zvočne in slikovne motnje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odkrijte, katera električna naprava moti delovanje televizorja, in ga postavite stran od nje.</li><li>• Televizor priključite na drugo stensko vtičnico.</li></ul>
Nejasna ali snežena slika, popačen zvok	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite usmerjenost, lokacijo in povezavo antene.. Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe sobne antene.</li></ul>
Nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.</li><li>• Očistite zgornji rob daljinskega upravljalnika (oddajno okno).</li><li>• Preverite stike na bateriji.</li></ul>
Prikaže se sporočilo "Check signal cable." (Preverite signalni kabel.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na PC ali video vir.</li><li>• Preverite, ali je PC ali video vir vklopljen.</li></ul>
V načinu PC se prikaže sporočilo "Mode Not Supported." (Način ni podprt.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite maksimalno ločljivost in frekvenco video kartice.</li><li>• Vrednosti primerjajte s podatki v Zaslonskih načinih.</li></ul>
V kotu zaslona se prikaže poškodovana slika..	<ul style="list-style-type: none"><li>• Če je v nekaterih zunanjih napravah izbrano "Just Scan (Nespremenjeno)", se lahko v kotu zaslona prikaže poškodovana slika. To težavo povzročajo zunanje naprave in ne TV.</li></ul>

TFT-LCD-plošča uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik (6 220 800), za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te svetlobne pike ne bodo vplivale na delovanje izdelka.

## Tehnični in okoljski podatki

Ime modela	LE52F9	LE70F9
Velikost zaslona (diagonala)	52 palcev	70 palcev
Ločljivost PC-ja	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Zvok		
Izhod	15 W X 2	15 W X 2
Dimenzije (Š x G x V)		
Osrednji del	1372 x 120 x 780 mm	1771 x 150 x 1023 mm
S stojalom	1372 x 320 x 845 mm	1771 x 420 x 1079 mm
Teža (s stojalom)	42 kg	96 kg
Okoljski vidiki		
Delovna temperatura	10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)	10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
Delovna vlažnost	10 % do 80 %, brez kondenzacije	10 % do 80 %, brez kondenzacije
Temperatura shranjevanja	-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)	-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
Vlažnost pri shranjevanju	5 % do 95 %, brez kondenzacije	5 % do 95 %, brez kondenzacije

### Vrtenje stojala (levo/desno) (LE52F9)



-20° ~ 20°

- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Naprava je digitalni aparat razreda B.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.

**Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

**Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)**

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

**Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronmüll)**

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, um wie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

**Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)**

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

**Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicable in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

**Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)**

(Applicable in the Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

**Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)**

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

**Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)**

Oznaka na izdelku ali spremljivalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nerazodgovornega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.