

SAMSUNG



TFT-LCD TV

Guide de l'utilisateur | LT-P468W

Cet appareil est conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B.


Précautions lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe pour endommager de manière permanente votre écran de télévision.

- Télévision acceptant le numérique : Lorsque vous sélectionnez le mode normal (4:3) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 480p).



- Télévision acceptant le numérique : Lorsque vous sélectionnez le mode Écran large (16:9) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).

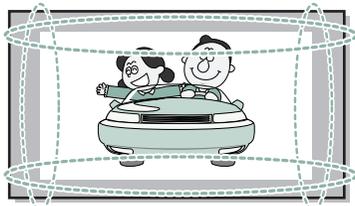

- Télévision acceptant le numérique : Lorsque la télévision reçoit des signaux HD (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).



Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.



Attention

Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volume de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne pas laisser l'écran en mode pause pendant de longues périodes, afin de ne provoquer aucun échauffement temporaire ou permanent.

Lorsque vous regardez un programme numérique HD sur une télévision standard (4:3) en ayant sélectionné les tailles d'écran "16:9" ou "Panorama", vous le verrez mais les bords supérieur et inférieur seront rognés.




Attention

Si les bords supérieur et inférieur ainsi que le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volume de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne pas laisser l'écran en mode pause pendant de longues périodes, afin de ne provoquer aucun échauffement temporaire ou permanent.

- Télévision avec le numérique intégré (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (elle reçoit des signaux normaux à 480p).
- Télévision acceptant le numérique (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (avec un boîtier décodeur).
- Lorsque vous regardez un programme analogique (standard) sur une télévision ayant un grand écran (mode 4:3 sélectionné).

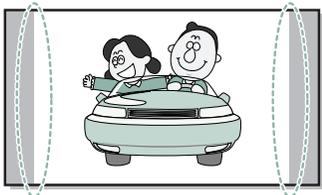


Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.



Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volume de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne pas laisser l'écran en mode pause pendant de longues périodes, afin de ne provoquer aucun échauffement temporaire ou permanent.

- Lorsque vous regardez un DVD, un CD ou une vidéo au format Écran large (21:9) sur une télévision ayant un grand écran (16:9).
- Lorsque vous connectez votre ordinateur ou une console de jeux à la télévision et que vous sélectionnez le mode 4:3.

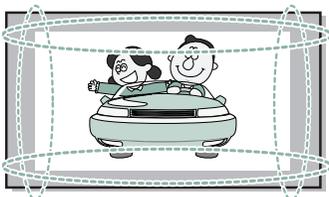


Si vous connectez un lecteur de DVD, un ordinateur ou une console de jeux à une télévision à écran large et que vous regardez un film, ou jouez à un jeu en mode normal (4:3) ou large (21:9), les bords gauche et droit ainsi que les bords supérieurs et inférieurs peuvent être rognés.



Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, les volume de lumières transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.


Ne pas laisser l'écran en mode pause pendant de longues périodes, afin de ne provoquer aucun échauffement temporaire ou permanent.

Caractéristiques

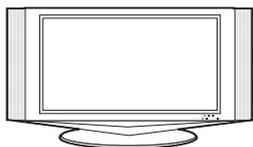

Téléviseur haute définition avec audio SRS TruSurround XT

- Aucune distorsion d'image et angle de visualisation de 160 degrés.
- Audio 5.1 voies simulées avec fonction SRS TruSurround XT.
▶ Voir la page 80.
- Lecture à très haute définition des DVD grâce au balayage progressif.
▶ Voir la page 30.

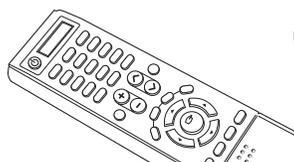

Visualisation facilitée grâce à de multiples fonctions

- Le réglage automatique du volume élimine les incessants problèmes de réglage du son à chaque changement de chaîne. ▶ Voir la page 79.
- Format d'affichage variable : 4:3 pour les programmes télévisés et grand écran pour les films. ▶ Voir la page 68.

Réglage personnalisé des couleurs

L'utilisateur peut régler les couleurs selon ses préférences en modifiant les tons de bleu, de vert et de rose. ▶ Voir la page 62.

Contraste dynamique

Détecte automatiquement le signal d'entrée vidéo et le module de façon à obtenir un contraste optimal. ▶ Voir la page 65.

Anynet

Anynet est un système de mise en réseau audiovisuel qui permet de commander les appareils audiovisuels Samsung à partir du téléviseur.


▶ Reportez-vous au guide qui accompagne le système Anynet.

Détecteur de luminosité

Modifie automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. ▶ Voir la page 66.

Mode compensation des couleurs

Permet aux personnes qui souffrent de problèmes particuliers de perception des couleurs de voir l'image comme si leur vision était normale. ▶ Voir la page 67.

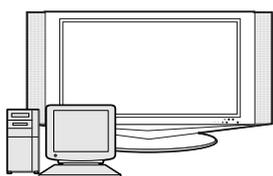

Un simple raccordement avec un ordinateur permet d'utiliser le téléviseur comme un moniteur

- Reconnaissance automatique du raccordement à un ordinateur grâce à la technologie VESA Plug & Play. ▶ Voir la page 101.
- Si vous branchez un câble vidéo ET un câble audio pour PC (vendus séparément), l'image et le son de l'ordinateur sont diffusés par le téléviseur.
▶ Voir la page 100.

Avant de lire ce manuel :

Avant d'aller plus loin, lisez cette page d'information.

Symbols Used Throughout the Text

Symbole	Nom	Définition
	Avant de commencer	Liste de vérification avant l'activation d'une fonction
	Touche directe	Fonction commandée par une seule touche
	Attention	Situation où vous risquez de désactiver la fonction ou de perdre la configuration
	Remarque	Conseil d'ordre général relatif au fonctionnement de l'appareil ou renvoi vers la page appropriée.

Utilisation de ce guide

1. Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
 - ▶ Reportez-vous au manuel de sécurité.
2. En cas de problème, consultez la section Dépannage. ▶ Voir la page 108.
3. Consultez l'index pour trouver rapidement l'information recherchée. ▶ Voir la page 120.
4. Consultez le glossaire pour obtenir la définition de plusieurs termes. ▶ Voir la page 112.
5. Consultez la structure des menus à l'écran pour mieux comprendre les menus.
 - ▶ Voir la page 113.

Copyright

© 2004 Samsung Electronics Co. Ltd
Samsung Electronics Co. Ltd possède les droits d'auteur de cette publication.
Il est interdit de reproduire cette publication en totalité ou en partie sans la permission écrite de Samsung Electronics Co. Ltd.

Table des matières

Caractéristiques	2
Avant de lire ce manuel	3
Table des matières	4

Pour commencer

Le téléviseur et les accessoires	8
Panneau avant/panneau arrière/accessoires	8
Télécommande	10
Utilisation de la télécommande	12
Programmation de la télécommande	13
Programmation de la télécommande pour d'autres appareils	14
Installation au mur.....	16
Remarques et vérification des pièces	16
Installation du téléviseur sur le support de fixation murale	17
Réglage de l'angle du support	20
Utilisation du verrou antivol.....	21

Raccordement et configuration des sources de signaux

Liste de vérification.....	24
Branchement des antennes VHF et UHF.....	25
Branchement du câble.....	26
Branchement d'un magnétoscope.....	28
Branchement et visualisation de la télé satellite	29
Branchement d'un lecteur de DVD	30
Branchement d'un décodeur de télévision numérique (STB).....	32
Branchement d'un caméscope/jeu vidéo	33
Branchement d'un amplificateur/cinéma maison (sortie audio variable)	34
Branchement d'un dispositif HDMI.....	35
Branchement d'une chaîne audio numérique.....	36
Branchement d'un haut-parleur d'extrêmes-graves	36
Configuration de la liste de sources	37
Modification du nom des sources.....	38

Configuration de base

Programme de configuration automatique Plug & Play.....	40
Programmation des chaînes.....	41
Sélection de la source vidéo	41
Mémorisation automatique des chaînes	42
Ajout de chaînes	44
Suppression de chaînes en mémoire	45
Réglages vidéo.....	46
Syntonisation précise des chaînes	46
Programmation de l'amplificateur à faible bruit	47
Sélection de la langue des menus	48
Affichage des sous-titres.....	49

Réglage de l'image

Sélection du mode d'image	52
Personnalisation des réglages d'image	53
Réglage de la couleur d'arrière-plan.....	54
Programmation de la fonction DNLe	55
Fonction image sur image.....	56
Fonction image sur image	56
Changement du contenu de la fenêtre secondaire	57
Permutation des images	58
Redimensionnement de la fenêtre secondaire	59
Déplacement de la fenêtre secondaire	60
Changement de la chaîne secondaire	61

Personnalisation des couleurs.....	62
Réglage personnalisé des couleurs.....	62
Programmation du mode Réglage des couleurs.....	64
Contraste dynamique.....	65
Détecteur de luminosité.....	66
Mode compensation des couleurs.....	67
Redimensionnement de l'affichage.....	68
Programmation du mode film.....	70
Réduction numérique des bruits.....	71
Programmation du mode écran bleu.....	72
Arrêt sur image.....	73

Réglage des paramètres audio

Sélection du mode audio.....	76
Réglage de l'égaliseur.....	77
Réglage de la piste audio MTS.....	78
Réglage automatique du son.....	79
Réglage de la fonction SRS TruSurround XT.....	80
Réglage des extrêmes-graves.....	81
Réglage du son de l'image secondaire.....	82
Réglage de la fonction Mélodie.....	83

Réglage de l'horloge

Réglage de l'heure.....	86
Réglage de la minuterie de mise en marche et d'arrêt.....	87
Minuterie d'arrêt automatique.....	90

Utilisation de la fonction de contrôle parental (puce V)

Configuration du numéro d'identification personnel (NIP).....	92
Activation/désactivation du contrôle parental.....	93
Configuration des restrictions au moyen des classifications de contrôle parental.....	94
Configuration des restrictions au moyen des classifications MPA.....	95
Remarques au sujet du contrôle parental.....	96
Configuration des restrictions au moyen des Anglais canadien.....	97
Configuration des restrictions au moyen des Français canadien.....	98

Raccordement d'un PC

Liste de vérification pour le raccordement d'un PC.....	100
Configuration du logiciel du PC.....	101
Raccordement d'un PC.....	102
Réglage automatique de l'écran.....	104
Réglage de la fréquence.....	105
Syntonisation précise (syntonisation verticale).....	106
Positionnement de l'affichage.....	107
Rétablissement de la configuration par défaut.....	108

Dépannage

Dépannage.....	110
----------------	-----

Divers


Entreposage et entretien.....	114
Articles et accessoires vendus séparément.....	115
Glossaire.....	116
Structure des menus.....	117
Fiche technique.....	123
Index.....	124

Pour commencer

Le téléviseur et les accessoires.....	8
Installation au mur	16
Utilisation du verrou antivol	21

Panneau avant/panneau arrière

Touches du panneau avant

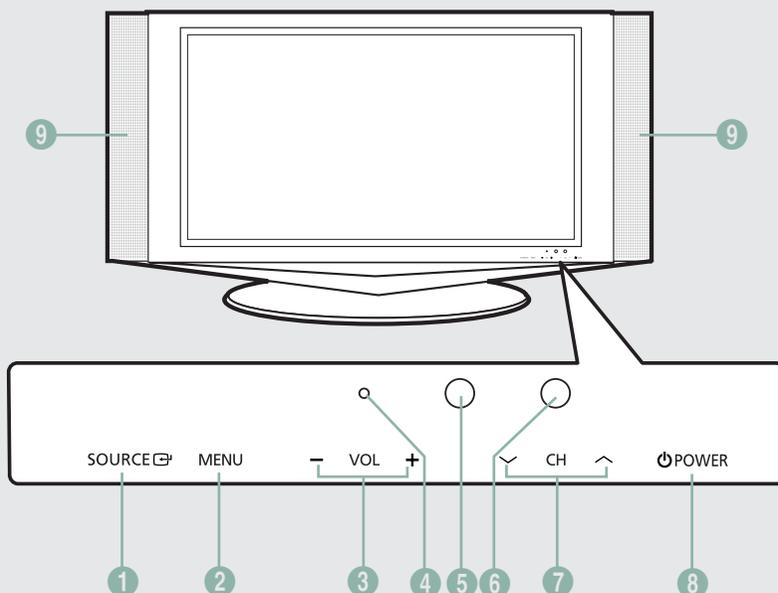

1 Touche SOURCE

Permet de vérifier l'état des connexions des sources de signaux et de sélectionner une option de menu.

2 Touche MENU

Permet d'ouvrir et de fermer le menu à l'écran, ou de revenir à l'option précédente.

3 Touche VOLUME

Permet de régler le volume et de sélectionner une option ou apporter une modification dans le menu.

4 Voyant de la minuterie

Quand le téléviseur est mis sous tension, le voyant de la minuterie clignote plusieurs fois. Il s'allume quand le mode minuterie est activé avec la télécommande si l'horloge et la minuterie de mise en marche ou d'arrêt du téléviseur ont été réglés. Ce voyant reste allumé même quand le téléviseur est fermé. (Pour utiliser cette fonction, il faut d'abord régler l'horloge.)

5 Capteur de télécommande

Pointez la télécommande vers ce capteur.

6 Détecteur de luminosité

Détecte la lumière ambiante et règle automatiquement la luminosité de l'appareil.

7 Touche de changement des chaînes

Permet de changer la chaîne. Permet aussi de se déplacer verticalement dans les menus.


8 Touche POWER

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

9 Haut-parleurs

Diffusent le son du téléviseur.


Prises du panneau arrière

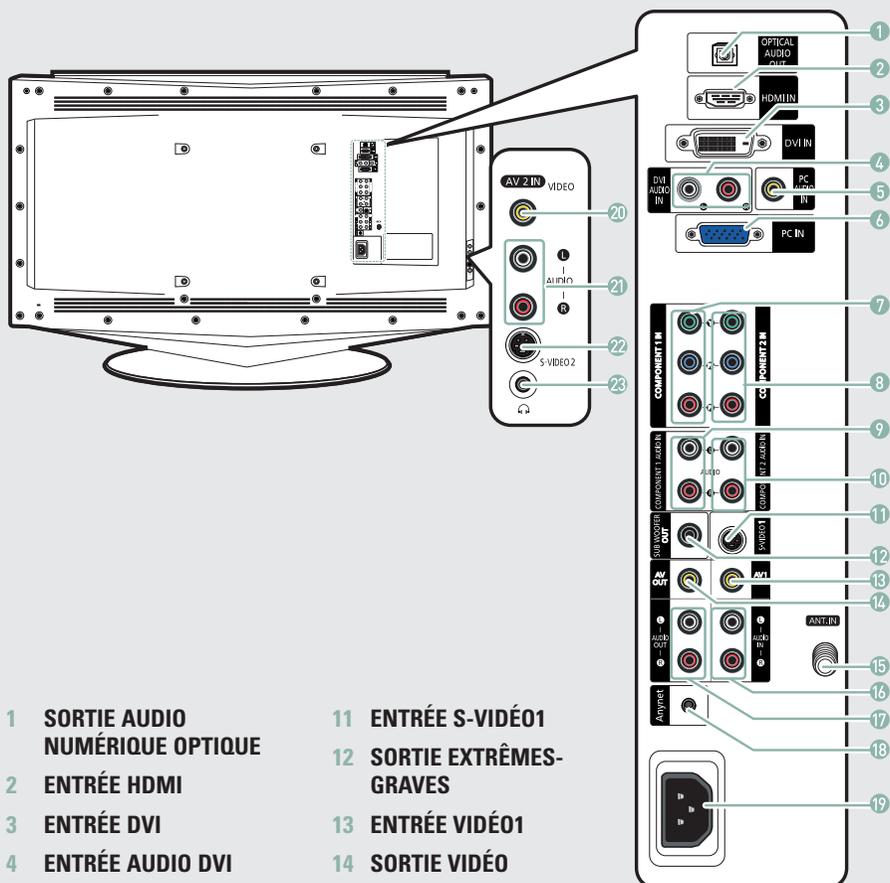


- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1 SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE OPTIQUE | 11 ENTRÉE S-VIDÉO1 |
| 2 ENTRÉE HDMI | 12 SORTIE EXTRÊMES-GRAVES |
| 3 ENTRÉE DVI | 13 ENTRÉE VIDÉO1 |
| 4 ENTRÉE AUDIO DVI | 14 SORTIE VIDÉO |
| 5 ENTRÉE AUDIO PC | 15 ENTRÉE D'ANTENNE |
| 6 ENTRÉE PC | 16 ENTRÉE AUDIO |
| 7 ENTRÉE VIDÉO COMPOSANTE1 | 17 SORTIE AUDIO |
| 8 ENTRÉE VIDÉO COMPOSANTE2 | 18 ANYNET |
| 9 ENTRÉE AUDIO COMPOSANTE1 | 19 PRISE D'ALIMENTATION |
| 10 ENTRÉE AUDIO COMPOSANTE2 | 20 ENTRÉE VIDÉO2 |
| | 21 ENTRÉE AUDIO |
| | 22 ENTRÉE S-VIDÉO2 |
| | 23 PRISE DE CASQUE |

Télécommande et accessoires

Touches de la télécommande

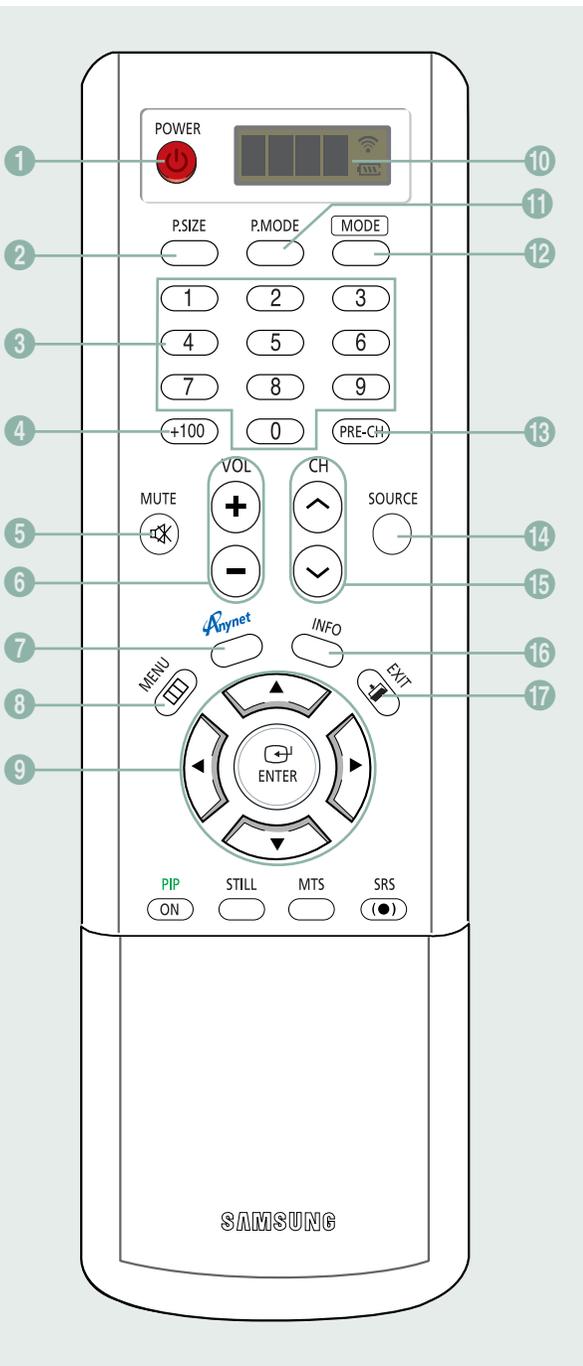

- 1 POWER**
- 2 P.SIZE** ► Voir la page 69.
Pour changer le format d'affichage.
- 3 Clavier numérique** ► Voir les pages 43 à 45.
Permet de choisir la chaîne.
- 4 +100** ► Voir la page 43.
Pour synchroniser les chaînes des positions supérieures à 100.
- 5 MUTE**
Permet de couper temporairement le son et de le rétablir.
- 6 Touche de volume**
Pour monter ou baisser le volume.
- 7 Anynet**
Voir le guide qui accompagne le système Anynet.
- 8 MENU**
Permet d'afficher le menu à l'écran.
- 9 Touches de positionnement et ENTER**
► Voir la page 12.
Permettent d'accéder aux options de menu et de les sélectionner.
- 10 Affichage**
Indique l'état des piles et la source de signaux sélectionnée.
- 11 P.MODE** ► Voir la page 52.
Permet de régler l'image en sélectionnant l'une des configurations définies en usine (ou vous pouvez régler les paramètres selon vos préférences).
- 12 MODE** ► Voir la page 13.
- 13 PRE-CH**
Pour revenir à la chaîne précédente.
- 14 SOURCE** ► Voir les pages 28 à 35.
Permet de sélectionner ou vérifier l'état de TV, AV1, AV2, S-Vidéo1, S-Vidéo2, Composante1, Composante2, HDMI, DVI et PC.
- 15 Touches de changement de la chaîne**
► Voir les pages 43 à 45.
Permettent de changer la chaîne.
- 16 INFO**
Affiche la sensibilité de réception de la chaîne sélectionnée, le signal d'entrée, le standard vidéo, le standard audio et l'heure.
Affichage de puissance du signal (T,III)
Quand vous appuyez sur la touche [INFO], le symbole <T,III> (puissance du signal) apparaît. Ce symbole indique la puissance du signal de la chaîne active. Plus il y a de barres, plus la réception est bonne.
- 17 EXIT**
Pour fermer le menu.

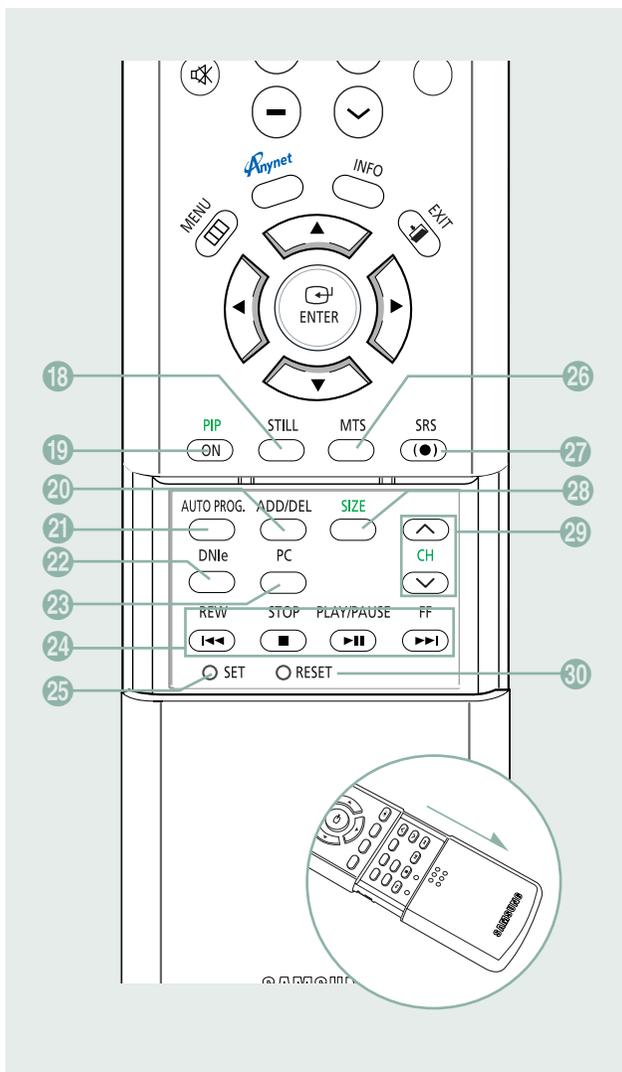

- 18 STILL** ► Voir la page 73.
Permet d'immobiliser l'image. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la diffusion normale.
- 19 ISI** ► Voir la page 56.
Permet d'activer et de désactiver l'image sur image.
- 20 ADD/DEL** ► Voir les pages 44 à 45.
Permet d'ajouter et de retrancher des chaînes.
- 21 AUTO PROG.** ► Voir la page 42.
Permet de mettre automatiquement les chaînes en mémoire.
- 22 DNIe** ► Voir la page 55.
Permet d'améliorer la qualité de l'image.
- 23 PC**
Pour vérifier l'état de la connexion PC ou pour sélectionner le mode PC.
- 24 Touches VIDÉO/DVD**
- 25 SET** ► Voir la page 13.
Permet de sélectionner VIDÉO, Câble ou DVD.
- 26 MTS** ► Voir la page 78.
Pour sélectionner le son stéréo, mono ou SAP.
- 27 SRS TSXT** ► Voir la page 80.
Permet de profiter du son ambiophonique simulé 5.1 avec deux haut-parleurs.
- 28 SIZE (ISI)** ► Voir la page 59.
Pour réduire la fenêtre secondaire ou l'agrandir (double1, double2).
- 29 Touche CH (ISI)** ► Voir la page 61.
Pour faire défiler en séquence les chaînes disponibles (ces touches changent uniquement la chaîne de la fenêtre secondaire).
- 30 RESET**
Si la télécommande ne fonctionne pas, remplacez ses piles puis appuyez sur la touche RESET pendant 2 ou 3 secondes.

Accessoires





Télécommande (BN59-00435B)
Piles (AAA, 1,5 V)
(4301-000103)

Câble d'alimentation
(3903-000085)

Câble Anynet
(BN39-00518A)



Câble d'antenne
(AA39-00039A)

Guide de l'utilisateur/guide audio-vidéo Anynet/guide de sécurité/carte de garantie, 2ch/ carte d'enregistrement

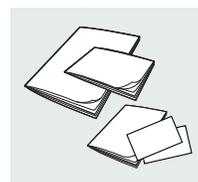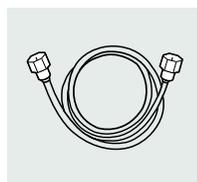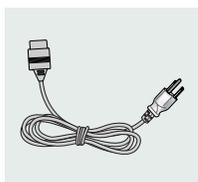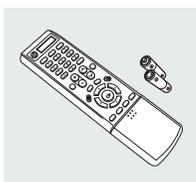


Utilisation de la télécommande


Utilisation des touches de positionnement et ENTER

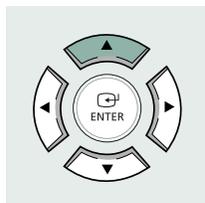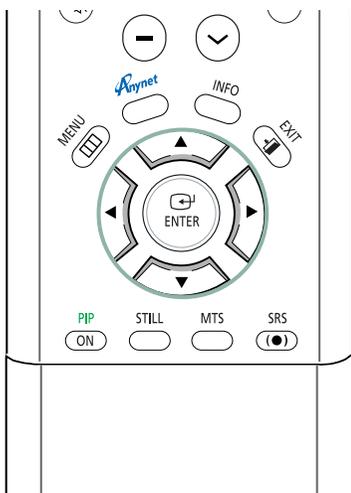


Permet de passer à une option supérieure.

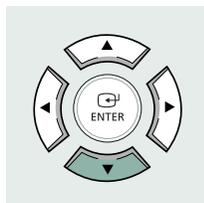


Permet de passer à une option inférieure.

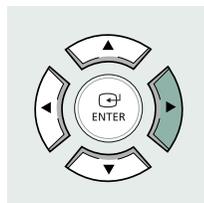

Permet de modifier l'option sélectionnée (vers la droite).

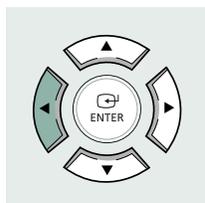


Permet de modifier l'option sélectionnée (vers la gauche).

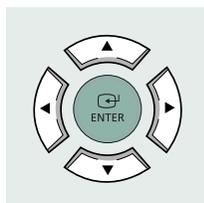

Permet de sélectionner l'option choisie.

Insertion des piles dans la télécommande

1. Appuyez sur ▼ et glissez le couvercle pour ouvrir le compartiment.
2. Installez deux piles AAA de 1,5 V, en respectant les signes de polarité.
3. Remettez le couvercle.

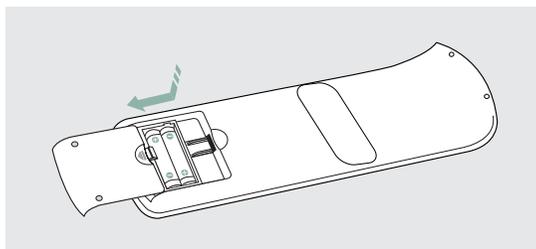


Angle de fonctionnement de la télécommande

L'angle de fonctionnement de la télécommande est d'environ 30° à droite et à gauche du téléviseur et sa portée est d'environ 7 mètres.




- Éliminez les piles de la façon prescrite. Contactez le service d'élimination des déchets de votre région pour savoir comment procéder. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées. Remplacez toujours les deux piles à la fois.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser la télécommande pendant quelque temps, retirez les piles.

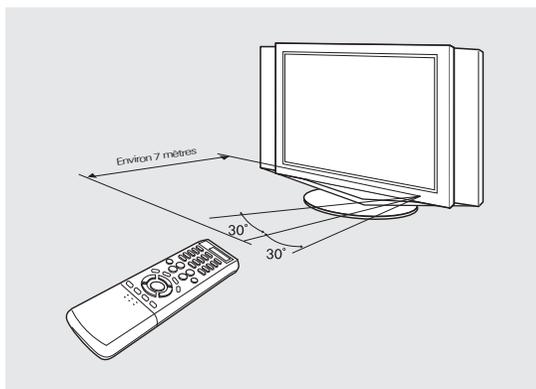

Programmation de la télécommande

Cette télécommande peut commander presque tous les magnétoscopes, câblesélecteurs et lecteurs de DVD sur le marché. Elle peut aussi commander les décodeurs Samsung. Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon cinq modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câble, DVD et décodeur. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

Programmation de la télécommande pour un magnétoscope, un câblesélecteur ou un lecteur de DVD

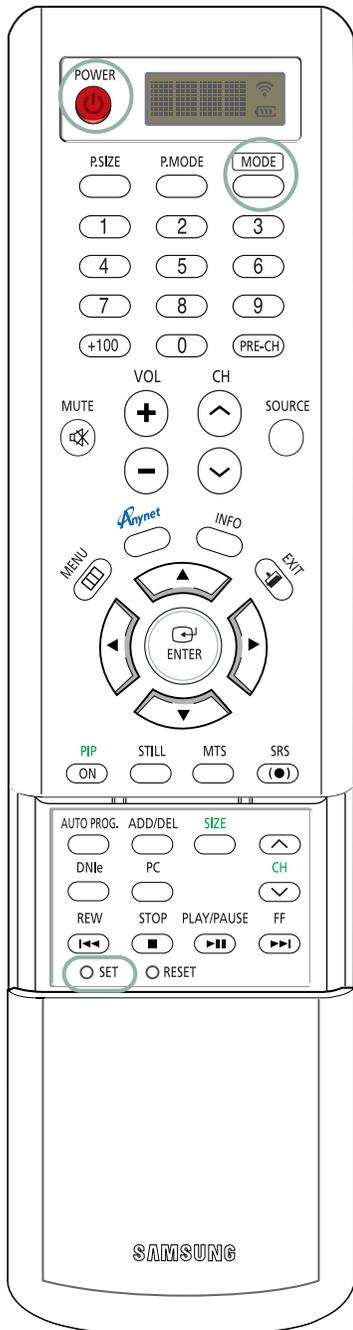

1 Éteignez votre magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD).

2 Appuyez sur la touche [MODE].
Le mode change automatiquement quand vous appuyez sur cette touche.

3 Appuyez sur la touche [SET] de la télécommande.

4 Entrez les trois chiffres du code de magnétoscope (de câblesélecteur ou de lecteur de DVD) qui figure sur la page suivante et qui correspond à la marque de votre magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD).

5 Appuyez sur la touche [POWER].
Votre magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD) devrait se mettre sous tension. Si l'appareil se met sous tension, la télécommande est configurée correctement.
Sinon, répétez les étapes précédentes en entrant d'autres codes associés à la marque de l'appareil.

6 Une fois que la télécommande est configurée, vous pouvez appuyer en tout temps sur la touche [MODE] pour commander le magnétoscope (câblesélecteur ou lecteur de DVD) avec la télécommande.



- La télécommande peut ne pas être compatible avec certains lecteurs DVD, magnétoscopes et câblesélecteurs.
- Cette télécommande commande uniquement les décodeurs fabriqués par Samsung.
- Quand la télécommande est dans le mode magnétoscope, câble, DVD ou décodeur, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.
- Quand la télécommande est dans le mode téléviseur, les touches du magnétoscope et du lecteur de DVD (rembobinage, lecture, avance rapide, arrêt et pause) commandent toujours le magnétoscope et le lecteur de DVD.

Programmation de la télécommande pour d'autres appareils

Codes de magnétoscope

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Admiral	020	JVC	007 008 018 021 026 037	RCA	
Aiwa	025	Kenwood	007 008 018 026 037	017 019 002 021 035 041 043 057 068	
Akai	027 004 032	KLH	070	Samsung	000 001 002 003 004 005
Audio Dynamics	007 026	Lloyd	025	Sansui	026
Bell&Howell	018	Logik	038	Sanyo	018 024
Broksonic	022	LXI	025	Scott	003 047 052 067
Candle	002 006 003 015 008 055	Magnavox	021 036 056 059	Sears	018 019 006 024 028 029 041
Canon	021 056	Marantz	008 007 018 021 026 036		048 051
Citizen	002 003 006 008 015 055		037 062	Sharp	020 034 045 015
Colortyme	007	Marta	006	Shimom	027 033 038 058
Craig	002 024	MEI	021	Signature	025
Curtis Mathes	002 017 007 008	Memorex	006 021 024 025	Sony	027 033 044
	021 025 056 064 066	MGA	034	Sylvania	021 025 036 056 059
Daewoo	003 015 010 011 012 013	Midland	005	Symphonic	025
	014 016	Minolta	019 041	Tandy	018 025
DBX	007 026	Mitsubishi	019 034 041 046	Tashika	006
Dimensia	017	Montgomery Ward	020	Tatung	037
Dynatech	034	MTC	002 025	Teac	025 037 068
Emerson	001 003 006 021 022 025	Multitech	002 025 038 005	Technics	021
	030 032 034 040 047 050	NEC	018 007 026 037 008 062 064	Teknika	021 006 025 031
	052 060 063 065 066 067	Optimus	020	TMK	066
	069	Panasonic	021 056 071 072	Toshiba	003 019 029 051 052
Fisher	018 024 028 029 048 051 061	Pentax	019 041	Totevision	002 006
Funai	025	Pentex Research	008	Unitech	002
General Electric	017 002 021	Philco	021 036 056 059	VectorResearch	007 026
	005 056	Philips	021 036	Victor	026
Go Video	002	Pioneer	019 026 039 053	Video Concepts	007 026
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010	Portland	015 049 055	Videosonic	002
Harman Kardon	007	PROSCAN	017	Wards	002 003 006 019 020 021
Hitachi	019 025 041 042	Quartz	018		024 025 034 038 041
InstantReplay	021	Quasar	021 056	Yamaha	007 008 018 026 037
JC Penny	002 007 018 019 021	Radio Shack/Realistic		Zenith	023 027 033 073
	026 037 041 054 056	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056			

Codes de câblodélecteur

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Anvision	017 018	Philips	019 021 023 028	Sprucer	022
GI	041	Pioneer	018 020 004 044	Stargate 2000	036
Hamlin	003 024 031	RCA	014 022 040	Sylvania	016
Hitachi	025 030	Regal	003	Texscan	016
Jerrold	038 039	Regency	015 023	Tocom	032
Macom	025 030	SA	042 043	Universal	033 034
Magnavox	019 023 028	Samsung	000 001 002 003 004 005	Viewstar	019 021 023 028
Oak	026		006 007	Wamer amex	046
Panasonic	003 022 027 037 044	Scientific Atlanta	042 043	Zenith	017 029 035 037 045

Codes de lecteur DVD

Marque	Codes
Samsung	000 001
JVC	002
PROSCAN	003
RCA	003
LG(Goldstar)	006
Sony	007
Denon	008
Curtis Mathes	009


Remarques et vérification des pièces

Remarques concernant l'installation

1. Le panneau pour fixation murale est vendu séparément.
2. L'appareil peut être installé uniquement sur un mur vertical.
3. Pour obtenir un rendement supérieur et pour éviter tout problème, n'installez pas le téléviseur dans les endroits suivants :
 - Tout endroit qui reçoit beaucoup de vibrations ou de coups. L'appareil pourrait se détacher et tomber.
 - Près des détecteurs de fumée et d'incendie. La chaleur qui se dégage de l'appareil pourrait déclencher le détecteur.
 - Près d'une source de haute tension. La réception de l'appareil pourrait être perturbée.
 - Près d'une source de chaleur. L'appareil pourrait surchauffer.

Liste des pièces (vendues séparément)


[VMTL-4600]

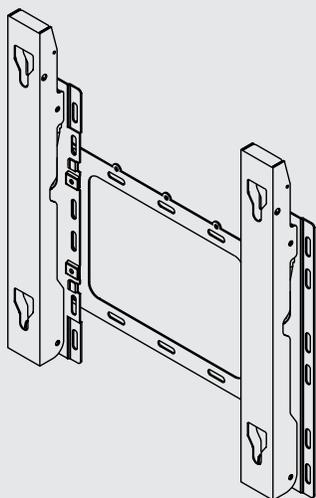

Support de fixation murale



Vis

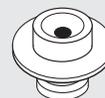


Pièces d'ancrage en plastique


Installation du téléviseur sur le support de fixation murale

Installation du téléviseur

1. Retirez les 6 vis à l'arrière du téléviseur.

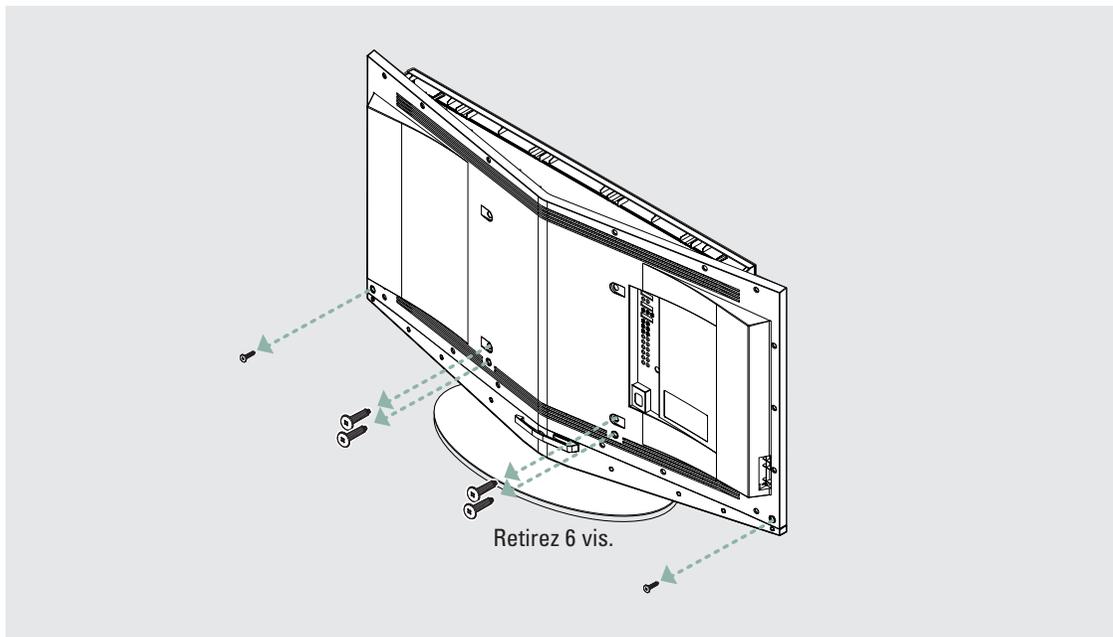

2. Détachez le pied du moniteur.

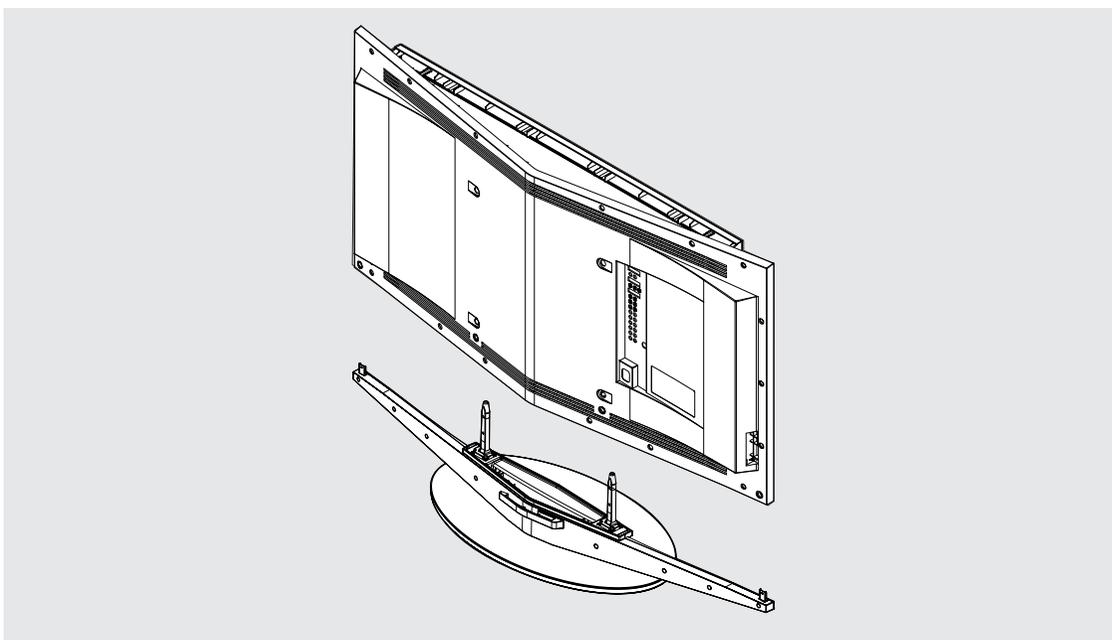


Installation au mur


Installation du téléviseur sur le support de fixation mural

Pour commencer

3. Insérez les vis dans leurs pièces d'ancrage. (Voir l'illustration ci-dessous.)

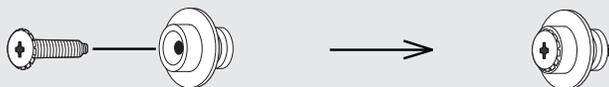


4. Posez les vis à l'arrière du téléviseur (de la façon illustrée).

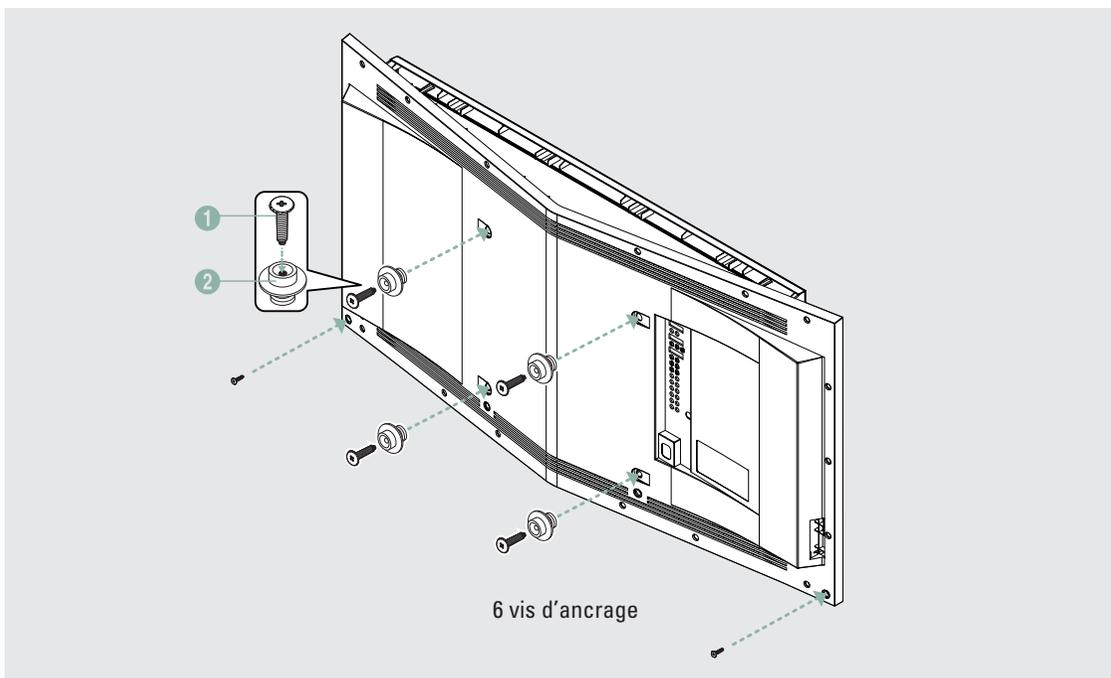

Installation du téléviseur sur le support de fixation mural

5. Insérez les quatre pièces de fixation à l'arrière du téléviseur dans les trous du support mural ①, descendez le téléviseur ②, et accrochez-le sur le support. Immobilisez le téléviseur sur le support mural au moyen de vis allumettes, de la façon illustrée à ③.

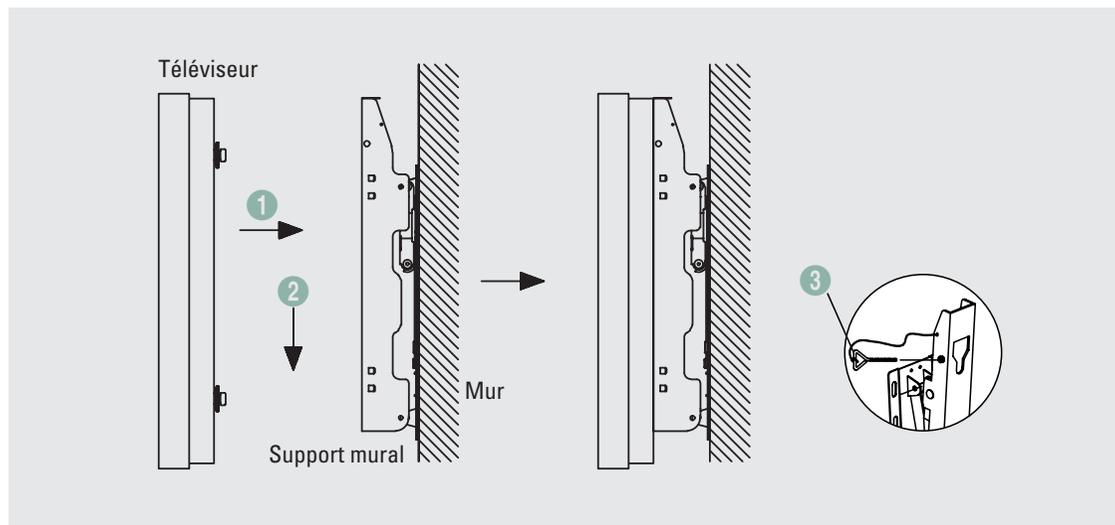


Réglage de l'angle du support

Modification de l'angle de montage


Réglage d'usine

Le support de fixation murale est livré séparément. Serrez la vis prisonnière dans le sens de la flèche après avoir assemblé le support.

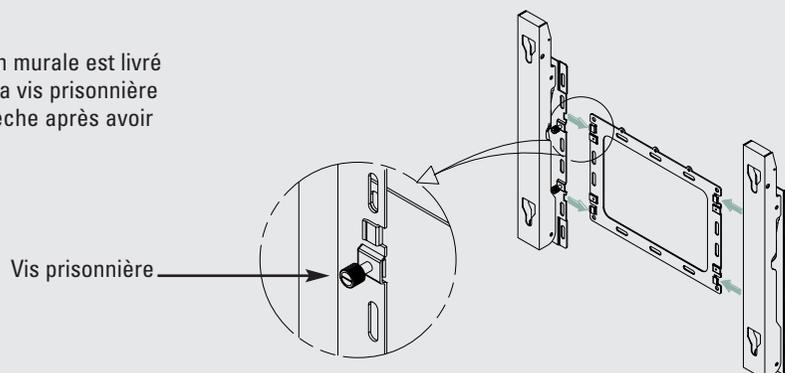

Modification de l'angle

1. Fixez le téléviseur sur le support mural. (Voir les instructions ci-dessous.)
2. Ramenez la partie supérieur du téléviseur (fixé au support) vers l'avant, dans le sens de la flèche, et ajustez l'angle de l'écran.
3. Vous pouvez choisir l'angle que vous préférez entre 0 et 15°. ($\pm 2^\circ$)

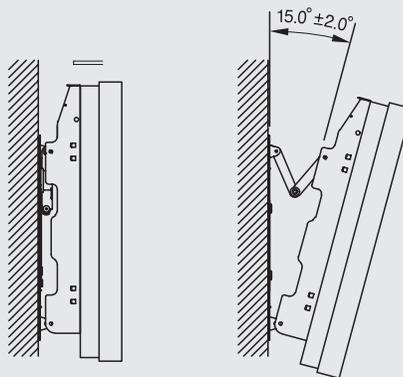


Attention

1. Faites appel à un technicien agréé pour l'installation du panneau de fixation murale.
2. Une fois le téléviseur installé sur le support mural, vérifiez que les vis d'ancrage sont solidement en place sur les deux côtés.
3. Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts pendant l'installation et le réglage de l'angle du téléviseur.
4. Assurez-vous que le support mural est solidement ancré. Sinon, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures.

Utilisation du verrou antivol

Le dispositif de verrouillage Kensington permet de verrouiller physiquement le téléviseur quand celui-ci est installé dans un endroit public.

- Le téléviseur a été expressément conçu pour recevoir ce dispositif antivol.
- Ce dispositif permet de verrouiller physiquement le téléviseur quand celui-ci est installé dans un endroit public.
- L'apparence et le fonctionnement du verrou peut varier d'un fabricant à l'autre. Consultez les instructions qui accompagnent le verrou pour savoir comment l'utiliser.

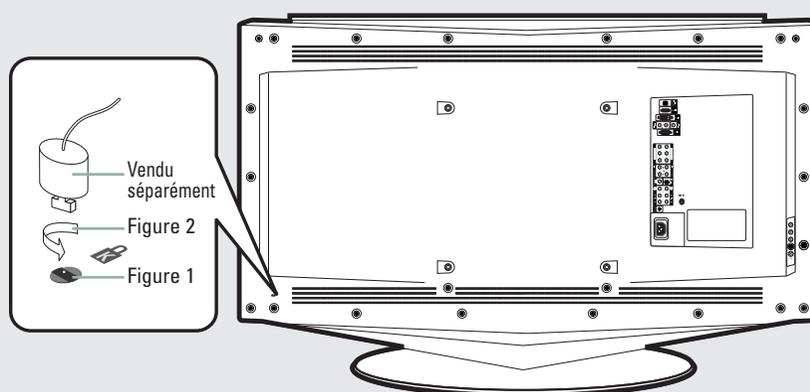

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du téléviseur (fig. 1), puis tournez-le en position de verrouillage (fig. 2).
2. Installez le câble de verrouillage Kensington.
3. Attachez le dispositif de verrouillage Kensington à un bureau ou à un autre objet solide et fixe.

Raccordement et configuration des sources de signaux

Liste de vérification	24
Branchement des antennes VHF et UHF	25
Branchement du câble.....	26
Branchement d'un magnétoscope	28
Branchement et visualisation de la télé satellite	29
Branchement d'un lecteur de DVD	30
Branchement d'un décodeur de télévision numérique (STB)	32
Branchement d'un caméscope/jeu vidéo.....	33
Branchement d'un amplificateur/cinéma maison (sortie audio variable).....	34
Branchement d'un dispositif HDMI.....	35
Branchement d'une chaîne audio numérique.....	36
Branchement d'un haut-parleur d'extrêmes-graves..	36
Configuration de la liste de sources.....	37
Modification du nom des sources	38

Liste de vérification

Contrôlez les points suivant avant de brancher le téléviseur à d'autres appareils.

Liste de vérification

1. Lisez le mode d'emploi de l'appareil que vous comptez brancher sur le téléviseur. Les bornes de l'appareil peuvent être en nombre et à des endroits différents, selon le modèle.
2. Ne reliez pas l'appareil à l'alimentation secteur tant que tous les branchements n'ont pas été effectués. Le branchement de l'appareil à l'alimentation secteur alors que certains branchements restent à faire peut endommager celui-ci.
3. Assurez-vous que les prises audio droite (rouge) et gauche (blanc) sont correctement branchées.
4. Vérifiez le modèle des connecteurs de l'appareil que vous voulez relier au téléviseur.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l'ordre de branchement des appareils.


Vos appareils	Ordre de branchement
LCD TV + Magnétoscope	Veillez vous reporter à la page 28 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Câblodistributeur	Veillez vous reporter aux pages 26 et 27 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Télé satellite	Veillez vous reporter à la page 29 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Lecteur de DVD	Veillez vous reporter à la page 30 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Décodeur	Veillez vous reporter à la page 31 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Caméscope/ jeu vidéo	Veillez vous reporter à la page 32 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Amplificateur/cinéma maison (sortie audio variable)	Veillez vous reporter à la page 34 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + HDMI	Veillez vous reporter à la page 35 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Chaîne audio numérique	Veillez vous reporter à la page 36 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.
LCD TV + Haut-parleurs d'extrêmes-graves	Veillez vous reporter à la page 36 du manuel d'utilisation concernant les périphériques d'entrée.

Branchement des antennes VHF et UHF

Si votre antenne est dotée de conducteurs semblables à ceux-ci, allez à " Antenne de 300 ohms à deux conducteurs plats" ci-dessous.

Si votre antenne est dotée d'un câble de connexion semblable à ceci, allez à " Antenne de 75 ohms à connecteur rond".

Si vous avez deux antennes, allez à "Antennes VHF et UHF séparées".

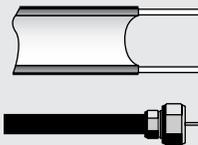


Antenne de 300 ohms à deux conducteurs plats

Si vous utilisez une antenne conventionnelle (par exemple une antenne de toit ou des "oreilles de lapin") dotée de deux conducteurs plats de 300 ohms, procédez comme suit :


1

Installez les fils des deux conducteurs sous les vis de l'adaptateur 300-75 ohms (non compris). Serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

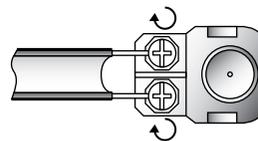

2

Branchez l'adaptateur sur la borne VHF/UHF située au bas du panneau arrière.

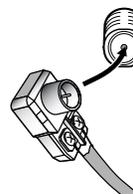

Antenne de 75 ohms à conducteur rond

Si vous utilisez une antenne conventionnelle (par exemple une antenne de toit ou des « oreilles de lapin ») dotée de deux conducteurs plats de 300 ohms, procédez comme suit :

Branchez le connecteur de l'antenne dans la borne VHF/UHF située au bas du panneau arrière.




Branchement des antennes VHF et UHF


Antennes VHF et UHF séparées

Si vous utilisez deux antennes pour votre téléviseur (une antenne VHF et une antenne UHF), vous devez combiner les signaux de ces deux antennes avant de les raccorder au téléviseur. Pour cette opération, vous avez besoin d'un combinateur-adaptateur facultatif (en vente dans la plupart des boutiques d'électronique).

- 1 Raccordez les conducteurs des deux antennes au combinateur.

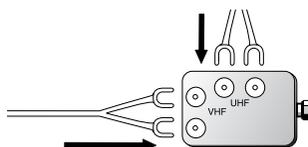

- 2 Branchez le combinateur dans la borne VHF/UHF située au bas du panneau arrière.

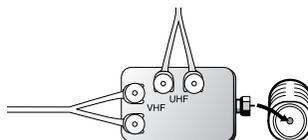

Branchement du câble

Vous pouvez brancher différents systèmes de câblodistribution sur votre téléviseur, notamment un service de câblodistribution sans câblosélecteur et un service de câblodistribution avec câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes ou quelques-unes seulement.

Service de câblodistribution sans câblosélecteur

Si vous voulez brancher un câble et que vous n'avez pas besoin d'un câblosélecteur :

- 1 Branchez le câble entrant dans la borne d'antenne VHF/UHF à l'arrière du téléviseur.



Connexion d'un câblosélecteur qui débrouille toutes les chaînes

- 1 Repérez le câble qui est raccordé à la prise de sortie d'antenne de votre câblosélecteur.



- 2 Branchez l'autre extrémité du câble à la borne d'antenne VHF/UHF à l'arrière du téléviseur.



Branchement du câble

Connexion d'un câblosélecteur qui débrouille certaines chaînes

Si votre câblosélecteur débrouille seulement certaines chaînes (par exemple les chaînes spécialisées), procédez comme suit : Vous aurez besoin d'un séparateur à deux voies, d'un commutateur RF (A/B) et de quatre câbles coaxiaux (en vente dans la plupart des boutiques d'électronique).


1

Repérez et débranchez le câble qui est raccordé à la borne d'entrée d'antenne de votre câblosélecteur. Cette prise peut aussi porter l'inscription "ANT IN", "VHF IN" ou simplement "IN".




2

Reliez ce câble à un séparateur à deux voies.

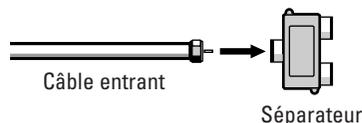


3

Reliez au moyen d'un câble coaxial une borne de sortie du séparateur et la borne d'entrée du câblosélecteur.

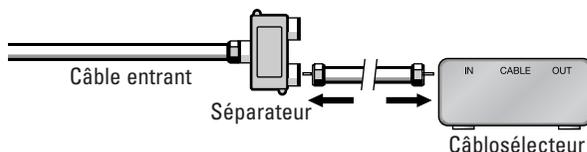


4

Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne de sortie d'antenne du câblosélecteur et la borne d'entrée A du commutateur RF (A/B).

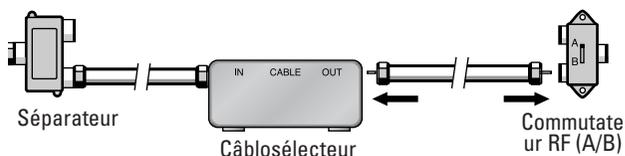


5

Reliez au moyen d'un autre câble l'autre borne de sortie du séparateur et la borne d'entrée B du commutateur RF (A/B).

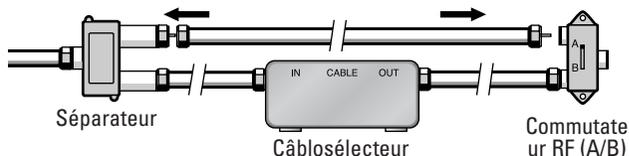


6

Reliez au moyen du dernier câble coaxial la borne de sortie du commutateur RF (A/B) et la borne VHF/UHF à l'arrière du téléviseur.

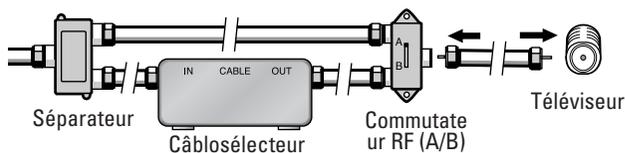

Une fois les branchements terminés, choisissez la position A du commutateur A/B pour les chaînes standard. Choisissez la position B du commutateur A/B pour regarder les chaînes brouillées. (Quand vous choisissez la position B du commutateur A/B, vous devez aussi syntoniser la chaîne du signal de sortie du câblosélecteur, habituellement la chaîne 3 ou 4.)

Branchement d'un magnétoscope

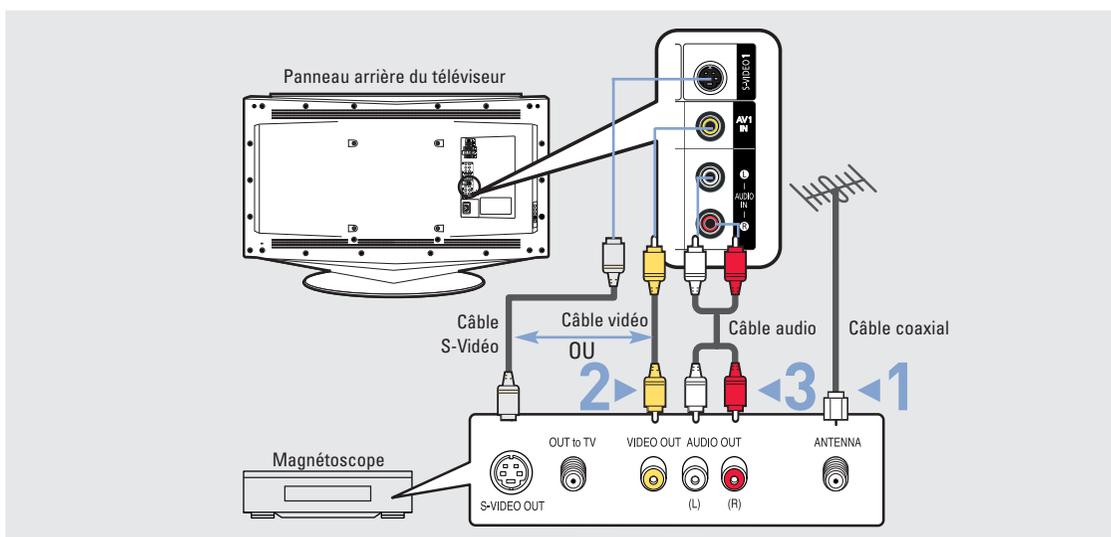

1

Branchez le câble d'antenne sur la borne d'entrée d'antenne à l'arrière du magnétoscope.

- Branchez le câble d'antenne intérieur/extérieur, le câble d'antenne CATV ou le câble d'antenne satellite.

2

Branchez le câble vidéo entre la borne [Video1 In (jaune)] à l'arrière du téléviseur ou la borne [Video2 In (jaune)] sur le côté du téléviseur et la borne de sortie vidéo (jaune) à l'arrière du magnétoscope.

3

Branchez le câble audio entre les bornes [Audio gauche (blanc) et droite (rouge)] sur le côté ou à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie audio (blanc/rouge) du magnétoscope.


4

Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et le magnétoscope.



Si le magnétoscope comporte une borne S-vidéo, branchez le câble S-vidéo entre la borne [S-Vidéo In] du téléviseur et la borne de sortie S-vidéo du magnétoscope. Procédez de la façon indiquée ci-dessus pour le branchement du câble vidéo.

Lecture d'une cassette

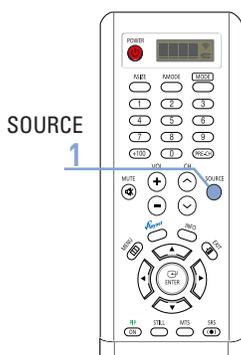

1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <AV1> ou <AV2>.

- Si <AV1> ou <AV2> n'est pas disponible, vérifiez si le câble vidéo est branché correctement.


2 Allumez le magnétoscope, puis appuyez sur la touche [PLAY].



- Si vous avez relié le téléviseur et le magnétoscope au moyen d'un câble S-vidéo, appuyez sur la touche [SOURCE] pour sélectionner <S-Vidéo1> ou <S-Vidéo2>.
- Si vous avez branché le câble vidéo sur la borne [AV2], sélectionnez <AV2>.
- Les câbles audio et vidéo sont vendus séparément.

AV1

Branchement et visualisation de la télé satellite

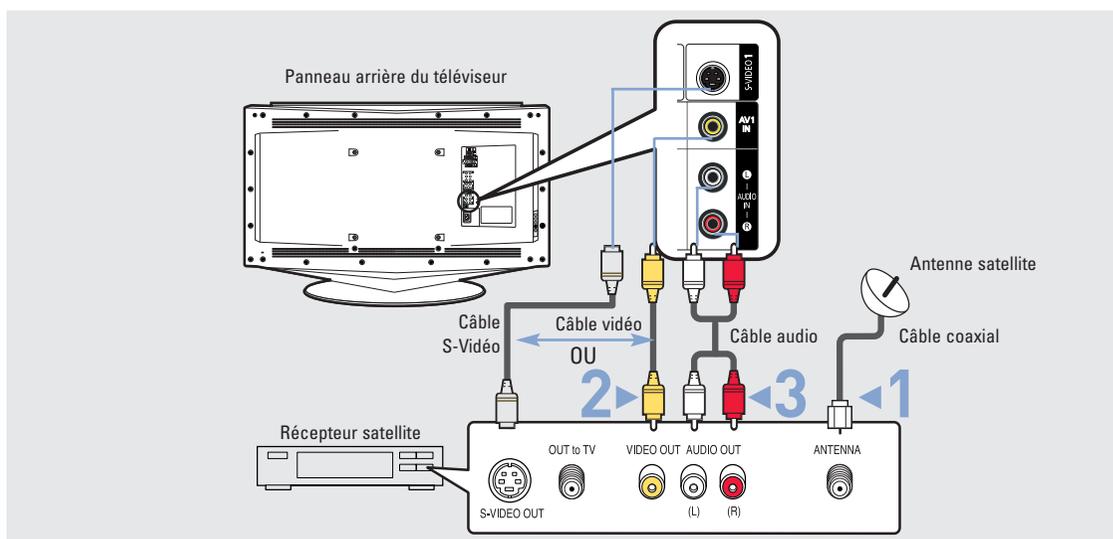

1 Branchez le câble satellite sur la borne d'entrée satellite à l'arrière du récepteur satellite.

2 Branchez le câble vidéo entre la borne [Video1 In (jaune)] à l'arrière du téléviseur ou la borne [Video2 In (jaune)] sur le côté du téléviseur et la borne de sortie vidéo (jaune) à l'arrière du récepteur satellite.

3 Branchez le câble audio entre les bornes [Audio gauche (blanc) et droite (rouge)] sur le côté ou à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie audio (blanc/rouge) à l'arrière du récepteur satellite.


4 Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et le récepteur satellite.



Remarque

Si le récepteur satellite comporte une borne S-vidéo, branchez le câble S-vidéo entre la borne [S-Video In] du téléviseur et la borne de sortie S-vidéo du récepteur satellite. Procédez de la façon indiquée ci-dessus pour le branchement des câbles vidéo.

Visionnement de la télé satellite

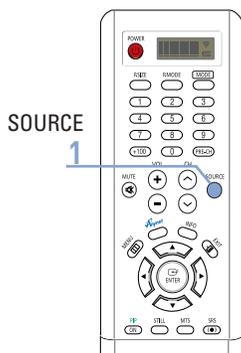

1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <AV1> ou <AV2>.

- Si <AV1> ou <AV2> n'est pas disponible, vérifiez si le câble vidéo est branché correctement.

AV1

2 Allumez la télé satellite et choisissez une chaîne à l'aide de la télécommande satellite.




Remarque

- Si vous avez relié le téléviseur et le récepteur satellite au moyen du câble S-vidéo, appuyez sur la touche [SOURCE] pour sélectionner <S-Vidéo1> ou <S-Vidéo2>.
- Si vous avez branché le câble vidéo sur la borne [AV2], sélectionnez <AV2>.
- Les câbles audio et vidéo sont vendus séparément.

Branchement d'un lecteur de DVD

Branchement à l'aide d'un câble de composante

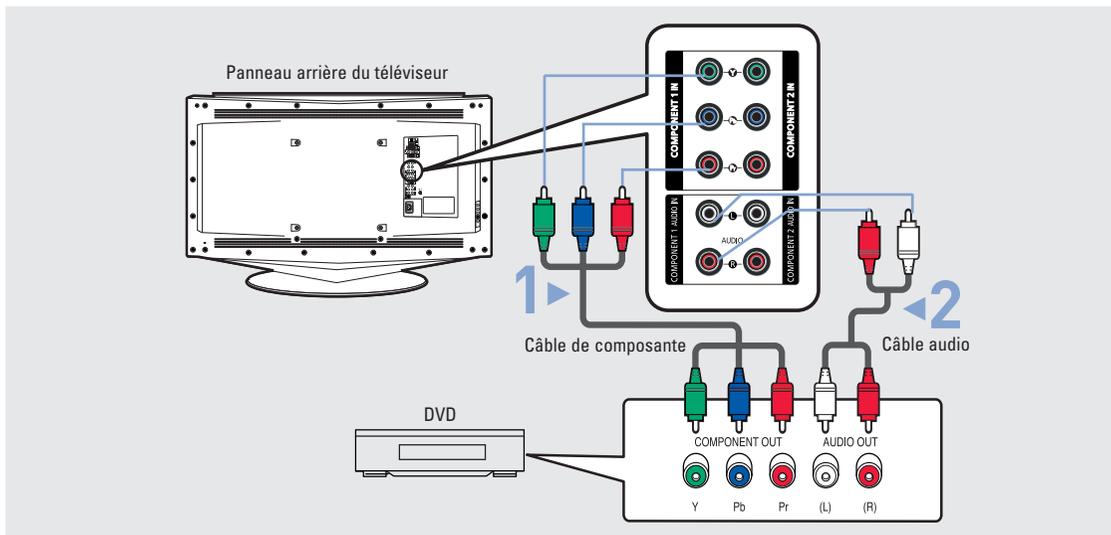

1

Branchez le câble de composante entre les bornes [Component In1 (Y/Pb/Pr)] ou [Component In 2 (Y/Pb/Pr)] à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie de composante à l'arrière du lecteur de DVD.

2

Branchez le câble audio entre les bornes [Audio gauche (blanc) et droite (rouge)] à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie audio (blanc/rouge) du lecteur de DVD.

3

Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et le lecteur de DVD.




Si les câbles If Y, Pb ou Pr ne sont pas branchés correctement, l'image sera rouge ou bleue, ou encore l'écran restera noir.



Selon le fabricant, les bornes du lecteur DVD peuvent porter l'indication "Y, PB, PR", "Y, B-Y, R-Y" ou "Y, CB, CR".

Lecture d'un titre DVD

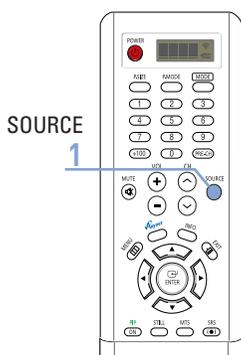

1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <Composante1> ou <Composante2>.

- Si <Composante1> ou <Composante2> n'est pas disponible, vérifiez si les câbles de composante sont branchés correctement.


2 Allumez le lecteur de DVD, puis appuyez sur la touche [PLAY].



- Si vous avez branché le câble vidéo sur la borne [Component2] au lieu de [Component1], appuyez sur la touche [SOURCE] pour sélectionner <Composante2>.
- Les câbles audio et de composante sont vendus séparément.

Composant1

Branchement avec des câbles audio et vidéo ordinaires

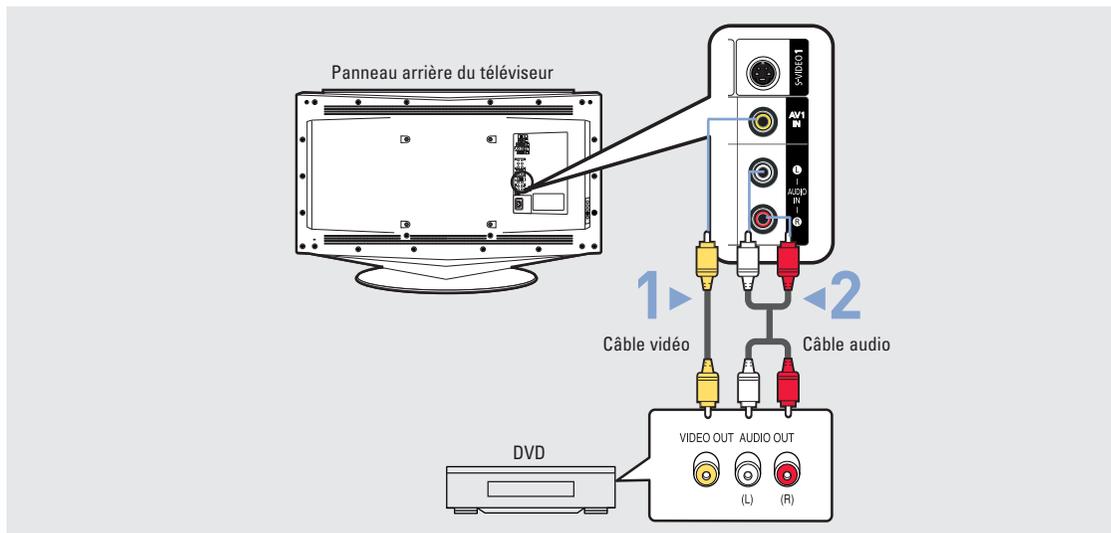

1

Branchez le câble vidéo entre la borne [Video 1 In (jaune)] à l'arrière du téléviseur ou la borne [Video 2 In (jaune)] sur le côté du téléviseur et la borne de sortie vidéo (jaune) à l'arrière du lecteur de DVD.


2

Branchez le câble audio entre les bornes [Audio gauche (blanc) et droite (rouge)] sur le côté ou à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie audio (blanc/rouge) du lecteur de DVD.

3

Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et le lecteur de DVD.

Lecture d'un disque DVD

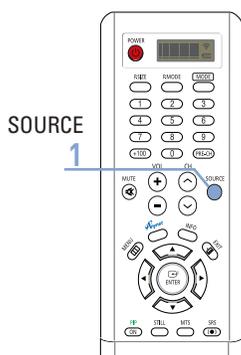


1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <AV1> ou <AV2>.

- Si <AV1> ou <AV2> n'est pas disponible, vérifiez si le câble vidéo est branché correctement.

2 Allumez le lecteur de DVD, puis appuyez sur la touche [PLAY].

AV1

Branchement d'un décodeur de télévision numérique (STB)

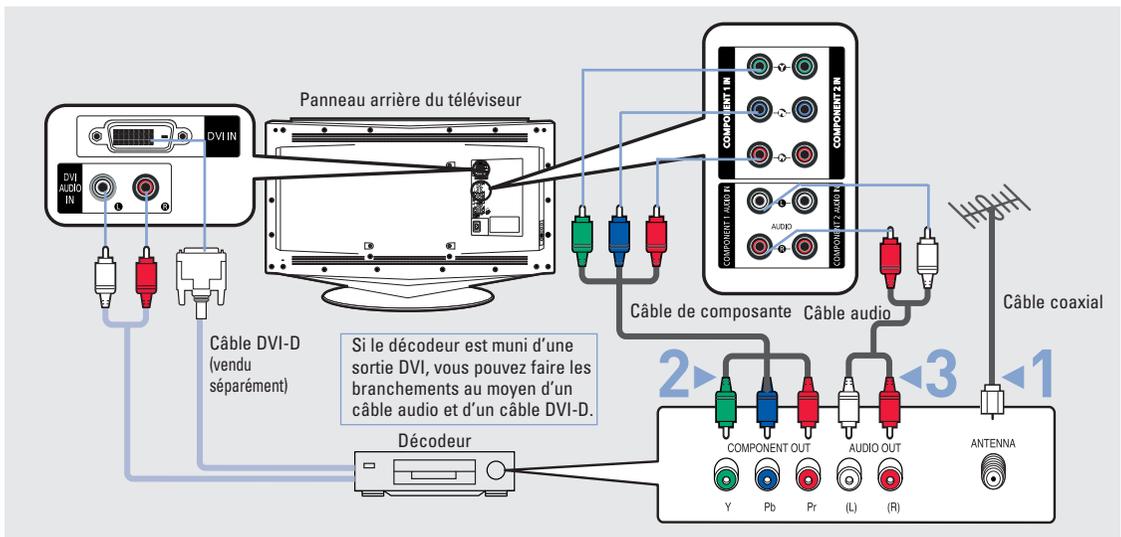

1 Branchez le câble d'antenne sur la borne d'entrée d'antenne à l'arrière du décodeur.

2 Branchez le câble de composante entre les bornes [Component In1 (Y/Pb/Pr)] ou [Component In 2 (Y/Pb/Pr)] à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie de composante à l'arrière du décodeur.


3 Branchez le câble audio entre les bornes [Audio gauche (blanc) et droite (rouge)] à l'arrière du téléviseur et les bornes de sortie audio (blanc/rouge) à l'arrière du décodeur.

4 Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et le décodeur.

! Si les câbles Y, Pb, ou Pr sont intervertis pendant le branchement des câbles de composante, l'image sera rouge ou bleue.

Attention

Visionnement d'un programme numérique

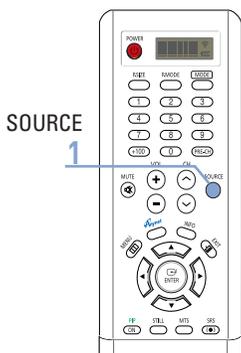

1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <Composante1> ou <Composante2>.

- Si <Composante1> ou <Composante2> n'est pas disponible, vérifiez si les câbles vidéo sont branchés correctement.

2 Allumez le décodeur et sélectionnez le mode de votre choix.


Composant1

Remarque

- Si vous avez branché le câble vidéo sur les bornes [Component2] au lieu de [Component1], appuyez sur la touche [SOURCE] pour sélectionner <Composante2>.
- Si vous avez utilisé un câble DVI-D, appuyez sur la touche [SOURCE] pour sélectionner <DVI>. Dans ce cas, branchez le câble audio sur les bornes [Left-Audio-Right], sous la borne DVI.
- Les câbles audio et de composante sont vendus séparément.

Branchement d'un caméscope/jeu vidéo

Cette procédure s'applique à tous les dispositifs externes branchés sur les bornes vidéo et audio.

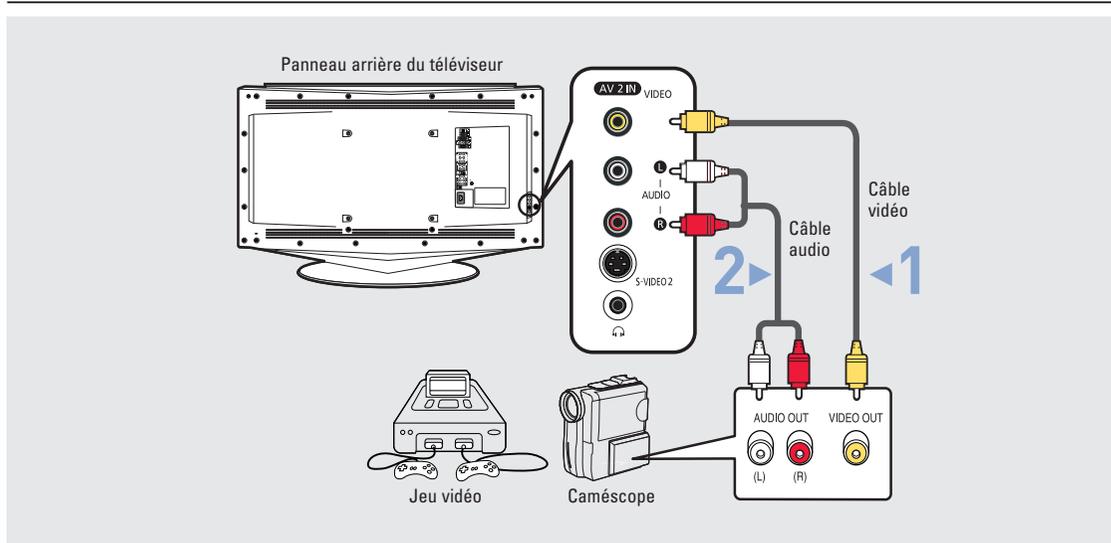


1 Branchez le câble vidéo entre la borne [Video 1In (jaune)] à l'arrière du téléviseur ou la borne [Video 2In (jaune)] sur le côté du téléviseur et la borne de [sortie vidéo (jaune)] à l'arrière du caméscope.

2 Branchez le câble audio entre les bornes [Audio gauche (blanc) et droite (rouge)] sur le côté ou à l'arrière du téléviseur et les bornes de [sortie audio (blanc/rouge)] à l'arrière du caméscope.


3 Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et le caméscope.

Remarque Branchez tout autre dispositif externe de la façon indiquée ci-dessus. Le branchement à borne [AV2 IN] sur le côté du téléviseur facilite l'utilisation d'un caméscope ou d'un jeu vidéo.

Visionnement d'un enregistrement de caméscope

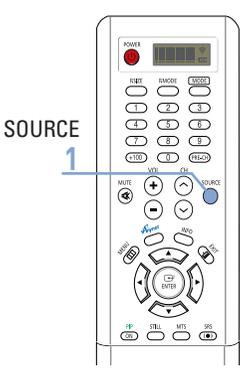


- 1** Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <AV1> ou <AV2>.
 - Si <AV1> ou <AV2> n'est pas disponible, vérifiez si le câble vidéo est branché correctement.
- 2** Allumez le caméscope, puis appuyez sur la touche [PLAY].
 - Reportez-vous au guide qui accompagne le caméscope.

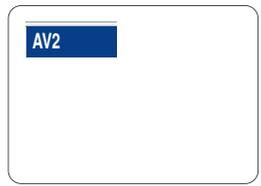

- Remarque**
- Si vous avez branché le câble vidéo sur la borne [AV1] ou [AV2], appuyez sur la touche [SOURCE] pour sélectionner <AV1> ou <AV2>.
 - Branchez le jeu vidéo ou tout autre dispositif externe de la façon indiquée ci-dessus.
 - Les câbles audio et vidéo sont vendus séparément.

Branchement d'un amplificateur/cinéma maison (sortie audio variable)

Utilisez la borne de sortie audio de moniteur.

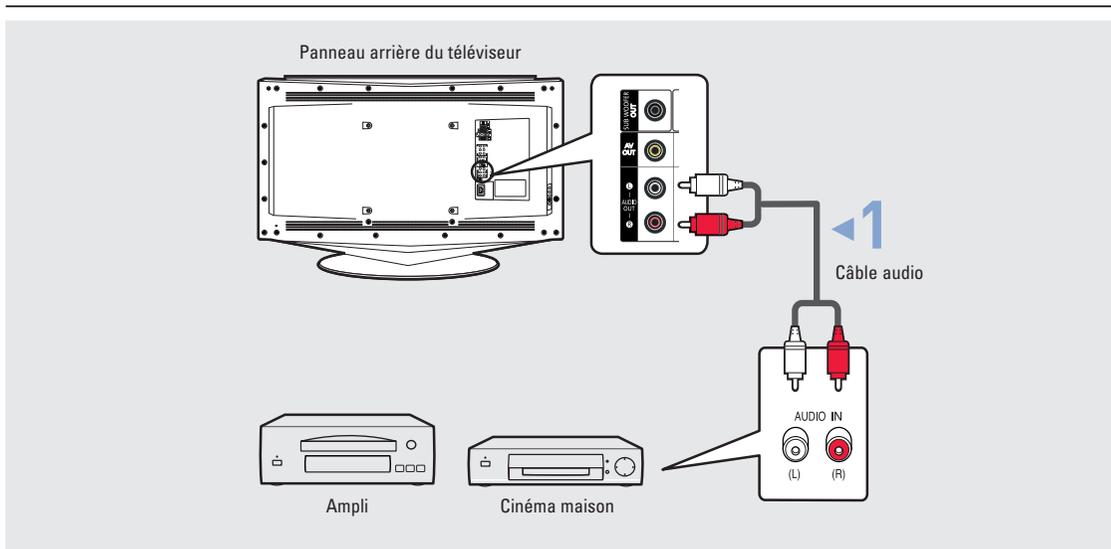

1

Branchez le câble audio entre les bornes de sortie audio [Left -Audio- Right] (blanc/rouge) et les bornes d'entrée audio du cinéma maison (ou de l'ampli)

2

Appuyez sur la touche [MUTE] de la télécommande pour couper le son, puis réglez le volume au moyen de la touche de volume du cinéma maison (ou de l'ampli).




Remarque

- Pour le branchement de haut-parleurs au cinéma maison (ou à l'ampli), suivez les instructions fournies par le fabricant du cinéma maison ou de l'ampli.
- Pour profiter de l'audio du cinéma maison (ou de l'ampli), appuyez sur la touche [MUTE] de la télécommande du téléviseur ou appuyez sur la touche [Volume] pour baisser au maximum ou couper le volume du téléviseur.
- Une fois le volume baissé au maximum, le son que vous entendez provient du cinéma maison (ou de l'ampli).

Branchement d'un dispositif HDMI

Borne de sortie de dispositif HDMI

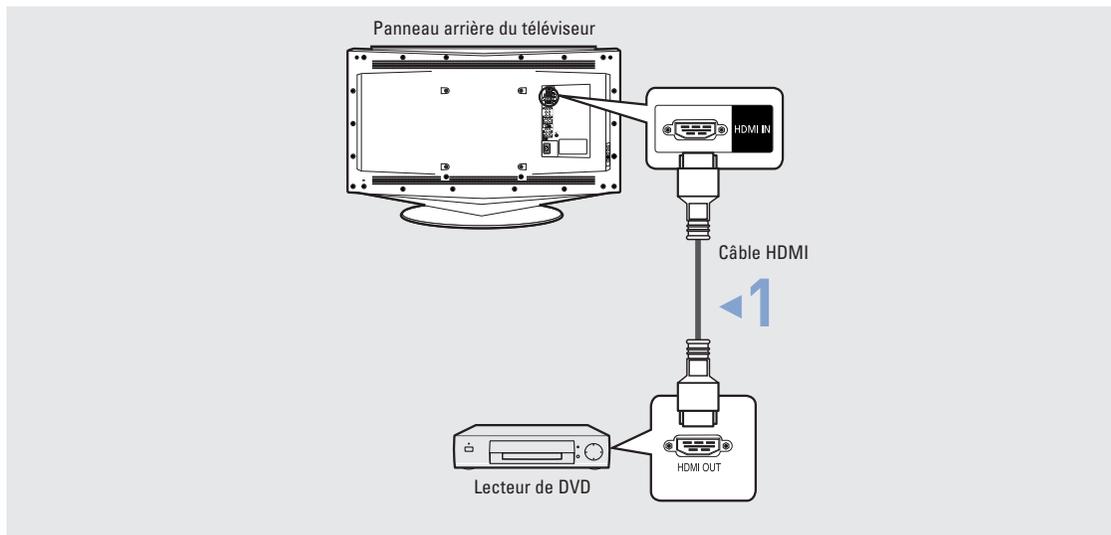

1


Branchez le câble HDMI entre la borne [HDMI IN] à l'arrière du téléviseur la borne de sortie HDMI du lecteur de DVD (ou du dispositif HDMI).



Remarque

- Le câble HDMI est vendu séparément.

Visionnement d'un dispositif HDMI

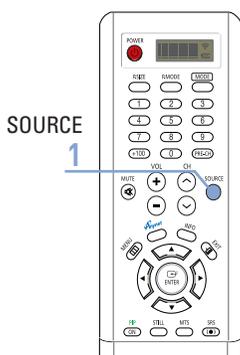


1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [SOURCE] pour choisir <HDMI>.

- Si <HDMI> n'est pas disponible, vérifiez si le câble HDMI est branché correctement.

HDMI

Branchement d'une chaîne audio numérique

Il existe un grand nombre de modèles de chaînes audio sur le marché. Une chaîne audio simplifiée est illustrée ci-dessous. Pour plus d'information, consultez le mode d'emploi de la chaîne audio.

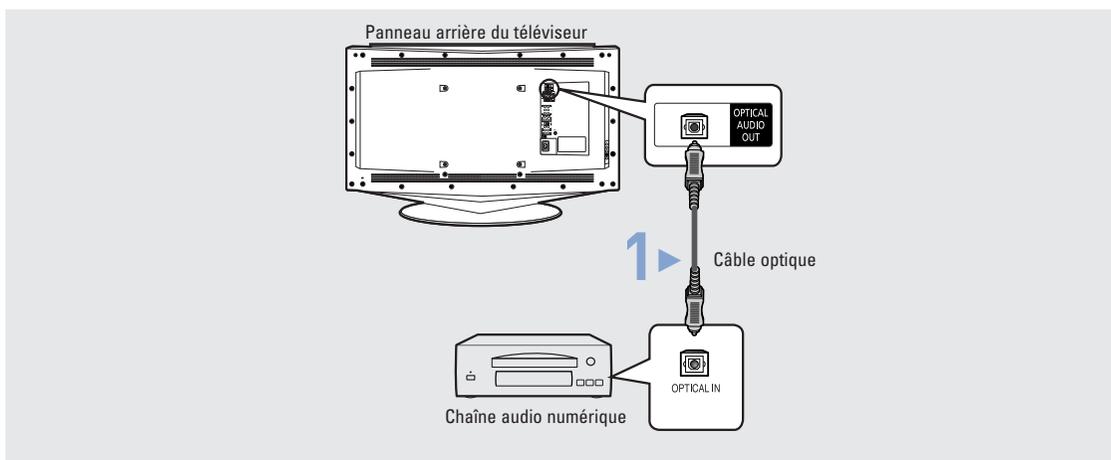

1


Branchez le câble optique entre la borne [Optical Audio Out] à l'arrière du téléviseur et la borne [Optical Audio In] de la chaîne audio. Pour obtenir une meilleure qualité sonore, utilisez un câble optique pour un appareil audio qui correspond à la sortie audio numérique optique.



Remarque

- Le câble optique est vendu séparément.
- La sortie optique n'est disponible que si vous utilisez une entrée numérique HDMI.

Branchement d'un haut-parleur d'extrêmes-graves

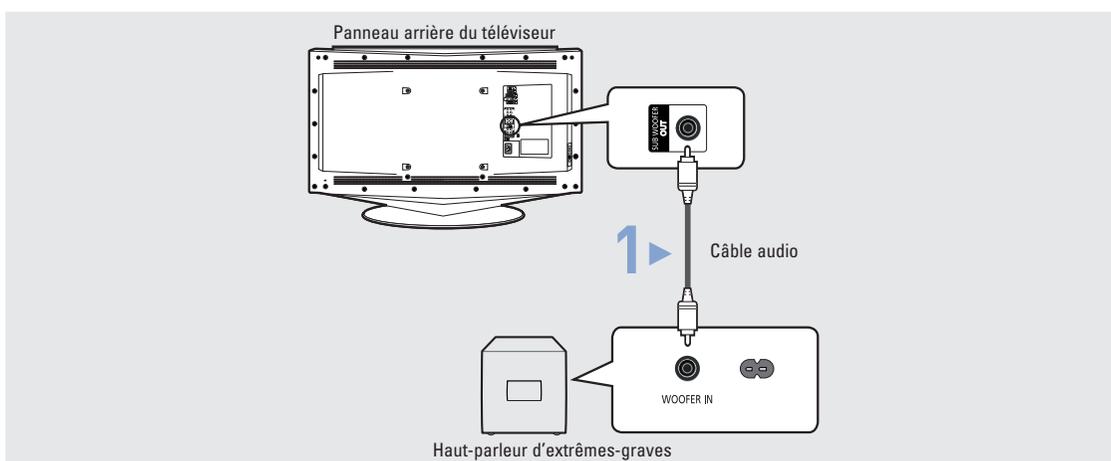

1

Branchez le câble audio entre la borne [SUB WOOFER OUT] à l'arrière du téléviseur et la borne d'entrée du haut-parleur d'extrêmes-graves.




Remarque

- Le câble audio est vendu séparément.

Configuration de la liste de sources

Utilisez la télécommande pour permutuer entre les signaux des appareils connectés (magnétoscope, lecteur de DVD, décodeur, etc.) et la source de diffusion (câble ou ordinaire).

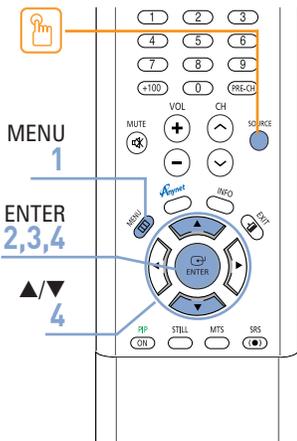

SOURCE



Appuyez sur la touche [SOURCE].

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [SOURCE], vous permutuez entre <TV> → <AV1> → <AV2> → <S-Vidéo1> → <S-Vidéo2> → <Composante1> → <Composante2> → <HDMI> → <DV1> → <PC>.

Pour choisir une source, celle-ci doit être reliée au téléviseur.



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Entrée>.
Le menu <Entrée> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Liste source>.
La liste des sources s'affiche.




4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la source de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La source sélectionnée s'affiche.
Si la source recherchée n'est pas disponible, vérifiez les connexions.



Modification du nom des sources

Vous pouvez modifier le nom des dispositifs d'entrée branchés.

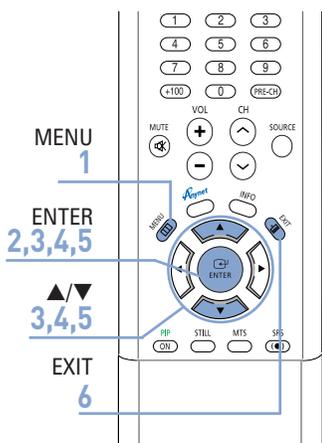

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Entrée>.
Le menu <Entrée> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Entrer le nom>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'écran <Entrer le nom> s'affiche.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour accéder à la liste des sources, puis appuyez sur la touche [ENTER].



5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour accéder à l'appareil de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La configuration passe à l'appareil sélectionné.



6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



DHR: Enregistreur DVD
HDD.

Configuration de base

Programme de configuration automatique

Plug & Play 40

Programmation des chaînes 41


Réglages vidéo 46

Sélection de la langue des menus..... 48

Affichage des sous-titres 49

Programme de configuration automatique Plug & Play


La première fois que vous allumez le téléviseur, un programme de configuration en quatre étapes est lancé automatiquement selon l'ordre suivant : choix de la langue, source du signal vidéo, programmation automatique des chaînes et horloge.

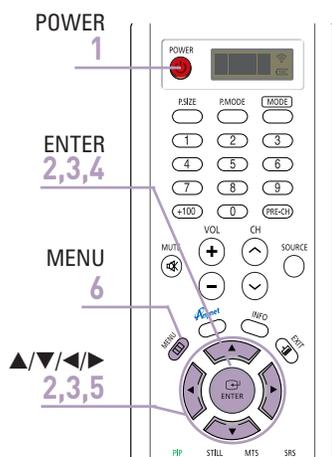

- | | | |
|--------------|--|---|
|
1 | <p>Appuyez sur la touche [POWER] pour allumer le téléviseur.
Le message <Prêt à l'emploi> s'affiche.
Puis le menu s'affiche.</p> |
Prêt à l'emploi |
|
2 | <p>Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu de configuration de la source s'affiche.</p> |
Prêt à l'emploi
Langue
English
Français
Español
Português
↳ Dépl. ⏏ Intro. ⏏ Passer |
|
3 | <p>Appuyez sur les touches [▲/▼] pour accéder à la source de votre choix : <Air>, <STD>, <HRD> ou <IRC>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu de <Prog. auto> s'affiche.</p> |
Prêt à l'emploi
Air/CATV
Air
STD
HRC
IRC
↳ Dépl. ⏏ Intro. ⏏ Passer |
|
4 | <p>Appuyez sur la touche [ENTER] puis sélectionnez <Démarrer>.
La mémorisation des chaînes disponibles commence.
Pour interrompre la mémorisation, appuyez de nouveau sur la touche [ENTER]. Le menu Clock Sets s'affiche.</p> |
Prog. auto
Air 11
Démarrer
⏏ Intro. ⏏ Passer |
|
5 | <p>Appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour régler l'heure.</p> |
Réglage hor.
Heure Minute am/pm
12 00 am
⏏ Dépl. ⏏ Réglage ⏏ Passer |
|
6 | <p>Pour fermer le menu, appuyez sur [MENU].</p> |
Prenez plaisir à regarder |

Sélection de la source vidéo

Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les chaînes disponibles, vous devez préciser la source de diffusion utilisée (antenne ou câble).

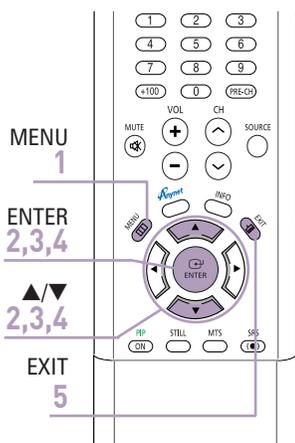


1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Chaîne> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Air/CATV>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The signal source menu will be displayed.

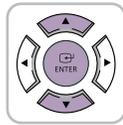

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour accéder à la source de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



STD, HRC et IRC désignent différents systèmes de câblodistribution. Pour connaître le système utilisé dans votre région, contactez votre câblodistributeur. La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée. Passez à la section "Mémorisation automatique des chaînes" la page suivante.


Configuration de base

Mémorisation automatique des chaînes

La fonction de programmation automatique mémorise automatiquement toutes les chaînes aériennes/de câblodistribution disponibles.

Configuration de base

Mémorisation automatique des chaînes

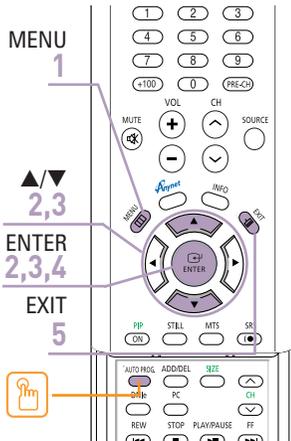

AUTO PROG.

Alors que vous regardez une émission, appuyez sur la touche [AUTO PROG.].

Appuyez sur la touche [ENTER], puis sélectionnez <Démarrer>.



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Chaîne> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Prog. auto>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Prog. auto> s'affiche.




4 Appuyez sur la touche [ENTER] et sélectionnez <Démarrer> pour lancer la fonction de mémorisation automatique.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



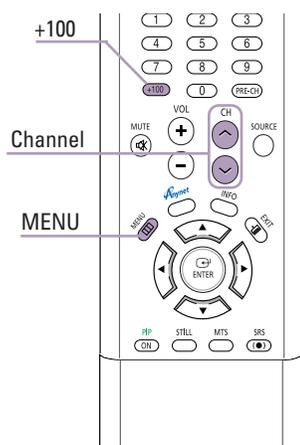


Pour interrompre la mémorisation automatique



Appuyez sur la touche [MENU] pendant la mémorisation automatique.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche [ENTER] pour interrompre la configuration.

Vérification des chaînes mémorisées

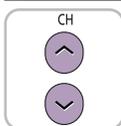

Appuyez sur la touche [Channel].
Seules les chaînes en mémoire sont syntonisées (dans l'ordre).

Syntonisation des chaînes supérieures à 100



Appuyez sur la touche [+100] puis sur les deux autres chiffres du numéro de la chaîne.
Par exemple, appuyez sur la touche +100 → [0] → [8] pour sélectionner la chaîne 108.

+100

0

8




Remarque

Tous les chaînes disponibles sont syntonisées s'il y a moins de deux chaînes en mémoire.

Ajout de chaînes

Vous pouvez mettre des chaînes en mémoire manuellement.

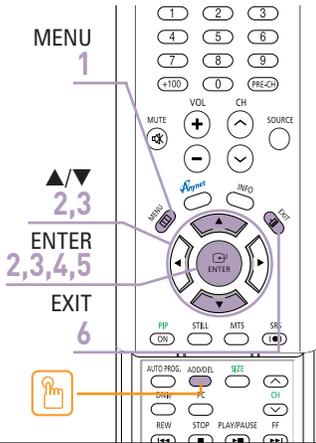

Appuyez sur le numéro d'identification de la chaîne, puis appuyez sur la touche [ADD/DEL]. Pour entrer la chaîne 3 dans la mémoire, appuyez sur les touches [0] → [3], puis appuyez sur la touche [ADD/DEL] et sur la touche [ENTER].




1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.




2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Chaîne> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Ajouter/supprimer>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Ajouter/supprimer> s'affiche.

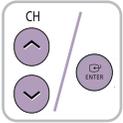

4 Appuyez sur la touche [Channel] pour sélectionner la chaîne à mémoriser, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'indicateur d'état de la chaîne passe de <Non mémorisé> à In <Mémorisé>.

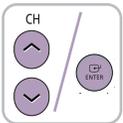

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque chaîne que vous voulez mettre en mémoire.




6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Suppression de chaînes en mémoire

Vous pouvez supprimer de la mémoire des chaînes qui ont été mémorisées.

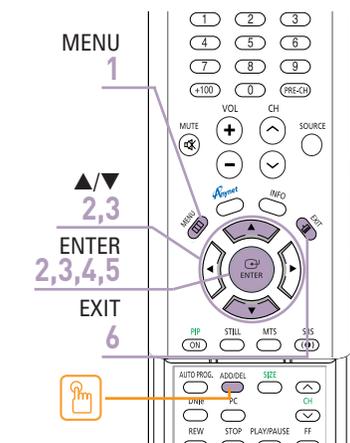

ADD/DEL

Appuyez sur le numéro d'identification de la chaîne à supprimer, puis appuyez sur la touche [ADD/DEL].

Par exemple : Pour supprimer la chaîne 3 de la mémoire, appuyez sur les touche [0] → [3], puis appuyez sur la touche [ADD/DEL], puis sur la touche [ENTER].




1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.




2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Chaîne> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Ajouter/supprimer>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Ajouter/supprimer> s'affiche.

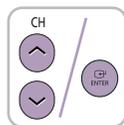

4 Appuyez sur la touche [Channel] pour sélectionner la chaîne à supprimer, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'indicateur d'état de la chaîne passe de In <Mémorisé> à <Non mémorisé>.

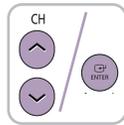

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque chaîne que vous voulez effacer de la mémoire.




6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Syntonisation précise des chaînes

Si la syntonisation d'une chaîne est intermittente, si les couleurs sont floues ou l'image instable, vous pouvez obtenir une qualité d'image optimale en procédant à la syntonisation précise de la chaîne.

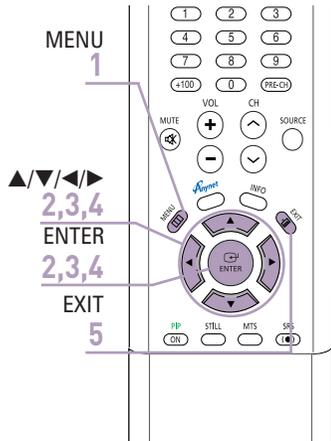

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Chaîne> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Syn. Précise>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Syn. Précise> s'affiche.



4 Appuyez sur les touches [◀▶] pour procéder à la syntonisation précise, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour mettre la nouvelle syntonisation en mémoire.
Améliorez la syntonisation de la chaîne jusqu'à l'obtention d'une image. La syntonisation précise de la chaîne 3 est illustrée ici à titre d'exemple.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.


Désactivation de la syntonisation précise

Après l'étape 3 ci-dessus, appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Régler>, puis appuyez sur la touche [ENTER]. La chaîne affichée est remplacée par <0> et la fonction de syntonisation précise est désactivée.




Programmation de l'amplificateur à faible bruit

Si la réception d'une chaîne est mauvaise, l'amplificateur à faible bruit permet d'améliorer la qualité de l'image.

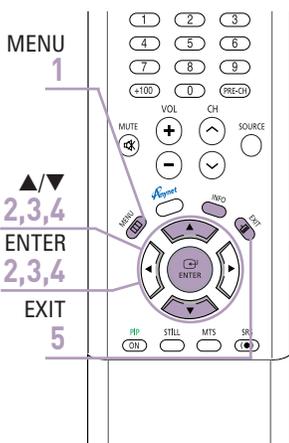

Avant de commencer

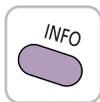

Appuyez sur la touche [INFO] pour afficher la sensibilité de réception.

Pour le signal de diffusion, affiche la sensibilité de réception de la chaîne sélectionnée. Plus le nombre de barres est élevé, plus la réception est bonne.



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Chaîne> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <AFB>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche ENTER.
L'amplificateur à faible bruit est activé.
Sélectionnez <Off > pour le désactiver.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Indication de sensibilité de réception


Indicateur	Qualité de la réception
	Le signal est à peine reçu et l'affichage est désactivé.
	Réception comportant des interférences et des bruits intenses.
	Réception comportant des interférences et des bruits.
	Réception relativement bonne.
	Réception très bonne.
	Réception excellente.

Sélection de la langue des menus

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus.
Les langues suivantes sont offertes : English, Français, Español et Portuguais.

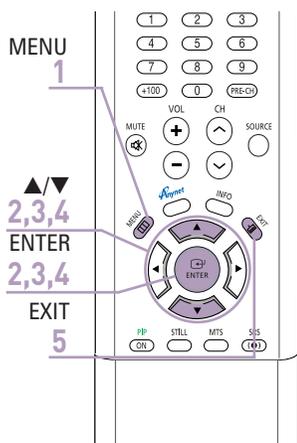

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.

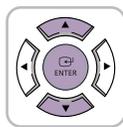

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Langue>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].




5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Affichage des sous-titres

Le téléviseur peut décoder et afficher les sous-titres diffusés pendant certaines émissions. Les émissions sous-titrées sont généralement destinées aux personnes malentendantes ou alors ce sont des émissions en langue étrangère. Lorsque vous enregistrez une émission comportant des sous-titres avec un magnétoscope, la vidéocassette contient également les sous-titres. En outre, la plupart des vidéocassettes de film vendues ou louées contiennent aussi des sous-titres.

Cherchez dans votre guide de télévision et sur l'emballage de la cassette le symbole de sous-titrage codé : .

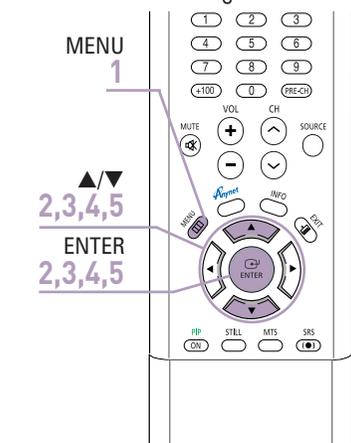

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Sous-titres>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Sous-titres> s'affiche.



4 Après avoir appuyé sur la touche [ENTER], appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez de nouveau sur la touche [ENTER].
Les sous-titres sont activés. Pour sortir de la fonction d'affichage des sous-titres, sélectionnez <Off>.




5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Mode>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Sélectionnez le mode de votre choix au moyen des touches [▲/▼], puis appuyez sur la touche [ENTER].




Remarque

- Dans le mode d'affichage des "Sous-titres", ceux-ci apparaissent au bas de l'écran et recouvrent habituellement une très petite portion de l'image.
- Dans le mode "Texte", des informations non liées à l'émission en cours sont affichées, par exemple des bulletins de nouvelles ou de météo. Le texte peut alors occuper une partie importante de l'écran.

Affichage des sous-titres

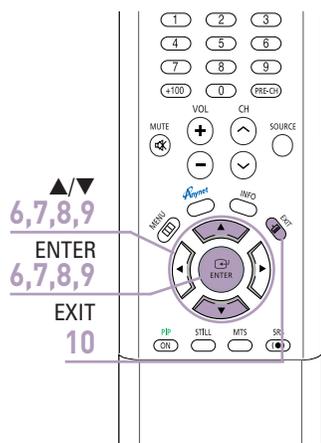

6 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER].

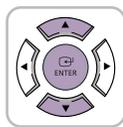

7 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <1> ou <2>, puis appuyez sur la touche [ENTER].



8 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Champ>, puis appuyez sur la touche [ENTER].



9 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <1> ou <2>, puis appuyez sur la touche [ENTER].



10 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Remarque


- Des chaînes et des champs différents affichent des informations différentes : "Champ 2" présente des informations complémentaires à celles de "Champ 1". (Par exemple, "Chaîne 1" peut afficher les sous-titres en anglais, alors que "Chaîne 2" affiche les sous-titres en espagnol.)
- La fonction de sous-titrage n'est pas accessible quand le mode image sur image est activé.
- Des fautes d'orthographe et des caractères bizarres peuvent apparaître pendant les émissions sous-titrées, spécialement au cours des émissions en direct. Lorsque vous changez la chaîne, un léger délai peut s'écouler avant l'affichage des sous-titres. Cette situation est normale; il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

Réglage de l'image

Sélection du mode d'image	52
Personnalisation des réglages d'image	53
Réglage de la couleur d'arrière-plan.....	54
Programmation de la fonction DNle.....	55
Fonction image sur image	56
Personnalisation des couleurs.....	62
Contraste dynamique	65
Détecteur de luminosité	66
Mode compensation des couleurs.....	67
Redimensionnement de l'affichage.....	68
Programmation du mode film	70
Réduction numérique des bruits.....	71
Programmation du mode écran bleu	72
Arrêt sur image	73


Sélection du mode d'image

Vous pouvez choisir différentes configurations d'image (<Dynamique>, <Standard>, <Cinéma> ou <Personn.>) selon les circonstances.

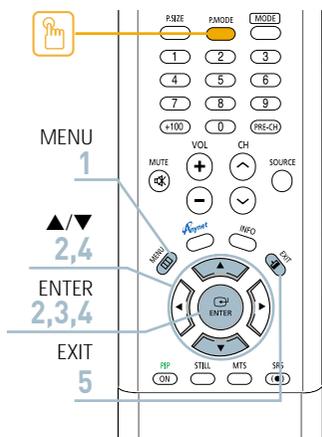

Appuyez sur la touche [P.Mode].

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [P.MODE], vous permutez entre <Dynamique>, <Standard>, <Cinéma> et <Personn.>.

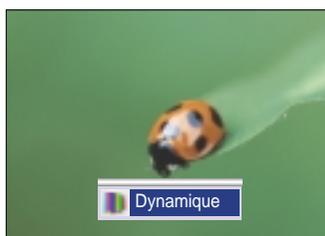

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Mode>.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le mode d'affichage de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Chaque fois que vous appuyez sur les touches [▲/▼], vous permutez entre <Dynamique>, <Standard>, <Cinéma> et <Personn.>.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Mode Image

Dynamique	Améliore la clarté et la netteté de l'image.
Standard	Donne une netteté optimale quand l'éclairage ambiant est intense.
Cinéma	Réduit la fatigue oculaire dans une pièce sombre.
Personn.	Permet de régler l'image selon vos préférences.

► Voir la page 53.

Personnalisation des réglages d'image

Vous pouvez modifier le contraste, la luminosité, la netteté, la couleur et la teinte de l'image selon vos préférences.

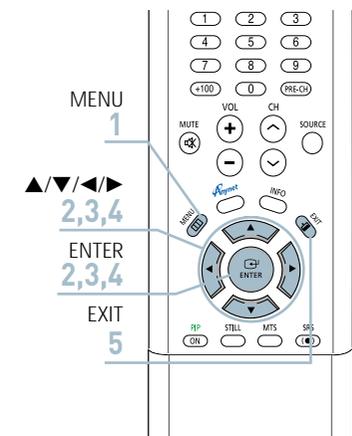

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.




2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Personn.>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Personn.> s'affiche.



4 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour accéder au mode de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER]. Appuyez sur la touche [◀/▶] pour modifier la valeur. Pendant le réglage, une fenêtre d'état apparaît. La fenêtre disparaît environ 10 secondes après la fin de l'ajustement.

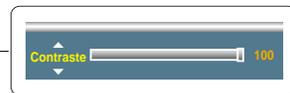


5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Réglages d'image

Contraste	Modifie le rapport clarté-obscurité entre les objets et l'arrière plan.
Luminosité	Permet de régler la luminosité globale de l'écran.
Netteté	Permet d'accentuer et d'atténuer le contour des objets.
Couleur	Permet de rendre les couleurs plus claires ou plus foncées.
Teinte	Permet de modifier la couleur des objets pour les rapprocher du rouge ou du vert et les rendre plus naturelles.

Réglage de la tonalité

Vous pouvez modifier la tonalité des couleurs selon vos préférences.

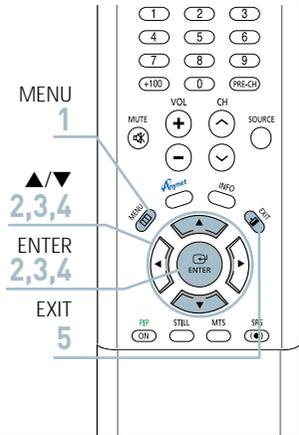


-  **1** Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
-  **2** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
-  **3** Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Nuance coul.>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Nuance coul.> s'affiche.
-  **4** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner une tonalité, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [▲/▼], vous permutez entre les tonalités dans l'ordre suivant : <Froide2>, <Froide1>, <Normale >, <Chaud1> et <Chaud2>.
-  **5** Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Programmation de la fonction DNle

La fonction DNle (Digital Natural Image engine) est exclusive à Samsung. Elle permet d'obtenir une image plus lumineuse, plus nette et plus fine.

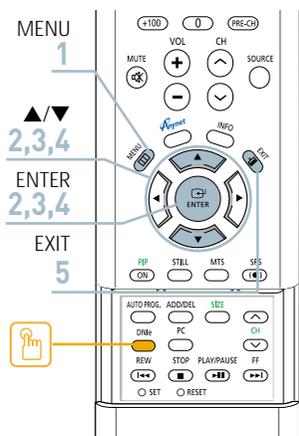

Appuyez sur la touche [DNle] sur la partie inférieure de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [DNle], vous permutez entre <DNle On>, <DNle Off> et <DNle Démo>.



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <DNle>, puis appuyez sur la touche [ENTER].



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <DNle On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Si vous sélectionnez <DNle démo>, l'écran affiche l'image améliorée <DNle On> à gauche et l'image originale <DNle Off> à droite.




5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Fonction image sur image

Fonction image sur image


Vous pouvez utiliser la fonction image sur image pour regarder deux sources vidéo simultanément.

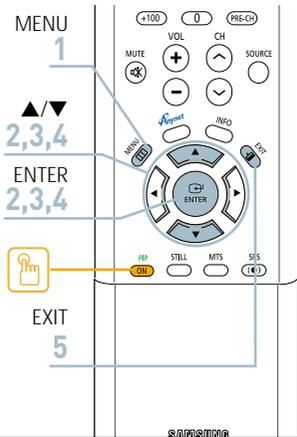

PIP
ON

Appuyez sur la touche [PIP].

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [PIP], vous permutez entre <ISI On> et <ISI Off>.

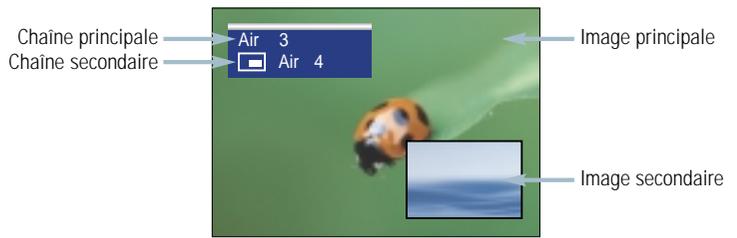

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.




3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <ISI>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <ISI> s'affiche.
Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <ISI>.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La fonction image sur image est activée.
Sélectionnez <Off> pour la désactiver.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

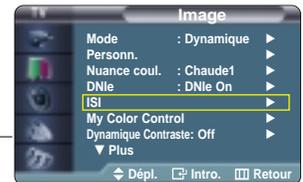

- Quand la fonction image sur image est activée, l'image principale passe au format grand écran.
- Si l'une des images est en mode PC, la fonction de permutation n'est pas accessible.
- Si la commande marche/arrêt de la fonction ISI refuse de fonctionner, vérifiez si le blocage puce V est activé (voir la page 93). Le mode ISI ne fonctionne pas quand le blocage puce V est activé. Désactivez le blocage puce V et essayez de nouveau.


Réglages de la fonction image sur image

O: ISI activé, permutation activée
X: ISI désactivé

Image principale \ ISI	Téléviseur	AV1	AV2	S-Video1	S-Video2	Composante1	Composante2	HDMI	DVI	PC
Téléviseur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AV1	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
AV2	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
S-Video1	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
S-Video2	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O
Composante1	O	O	O	O	O	X	X	O	O	X
Composante2	O	O	O	O	O	X	X	O	O	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O
DVI	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O
PC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Changement du contenu de la fenêtre secondaire

Vous pouvez alterner entre les dispositifs externes branchés sur le téléviseur comme source d'image de la fenêtre secondaire.

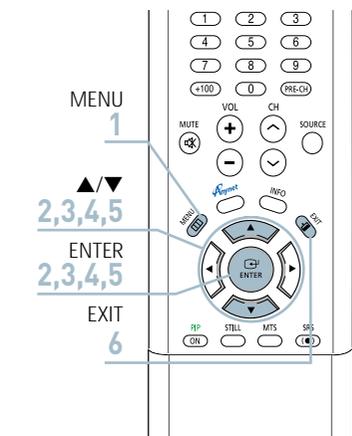

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <ISI>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <ISI> s'affiche.
Sélectionnez <SI On>. ► Voir la page 56.
- 

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Source>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La liste des sources d'image possibles pour la fenêtre secondaire s'affiche.
- 

5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour accéder à la source de votre choix parmi celles qui sont disponibles, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La <Source> est sélectionnée.
- 


6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Fonction image sur image

Permutation des images

Vous pouvez permuter l'image principale et l'image secondaire.

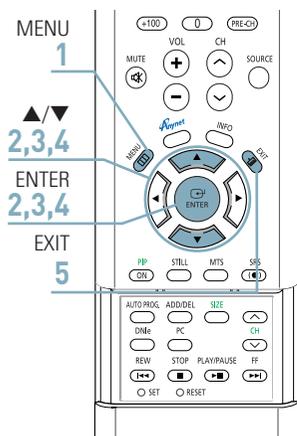

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <ISI>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <ISI> s'affiche.
Sélectionnez <ISI On>. ► Voir la page 56.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Permutation>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [ENTER], l'image principale et l'image secondaire permutent.




5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Si l'un des affichages est en mode PC, la fonction de permutation est désactivée.

Redimensionnement de la fenêtre secondaire

Vous pouvez modifier la taille de l'image secondaire.

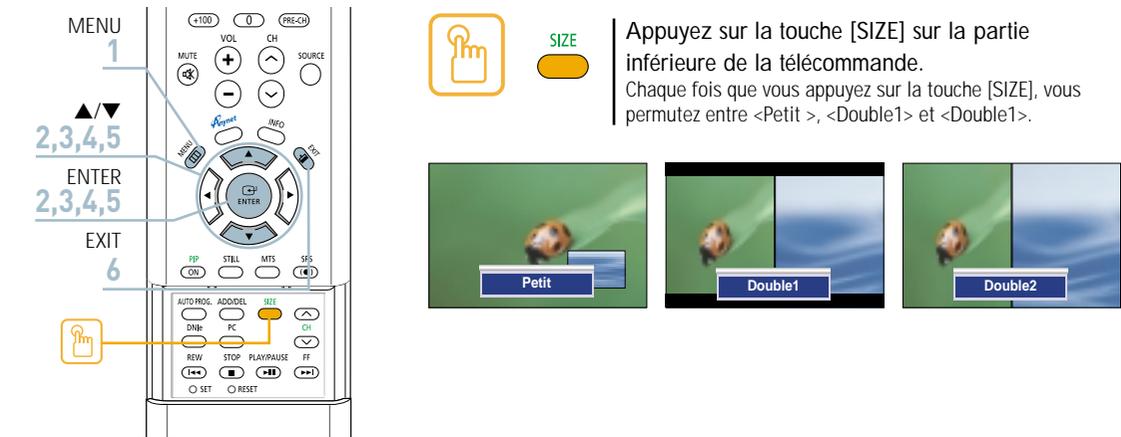

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <ISI>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <ISI> s'affiche.
Sélectionnez <ISI On>. ► Voir la page 56.
- 

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Format>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.
- 



5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le format de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le format de la fenêtre secondaire change.
- 

6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Déplacement de la fenêtre secondaire

Vous pouvez mettre la fenêtre secondaire dans l'un ou l'autre des quatre coins de l'écran.

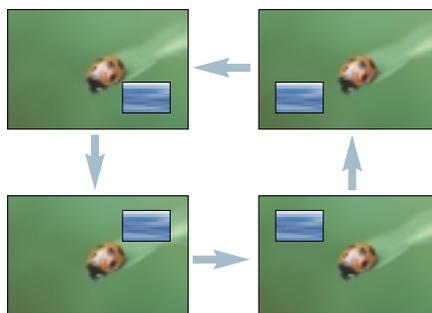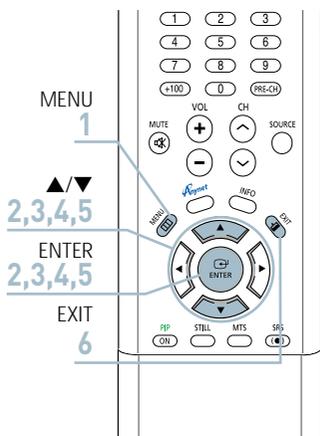

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <ISI>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <ISI> s'affiche.
Sélectionnez <ISI On>. ► Voir la page 56.
- 

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Position>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.
- 

5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la position de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La fenêtre secondaire se déplace à la position choisie.
- 


6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



 **Remarque**
Vous ne pouvez utiliser la fonction de repositionnement de l'image secondaire quand celle-ci est au format <Double 1> ou <Double 2>.

Changement de la chaîne secondaire

Vous pouvez changer la chaîne affichée dans l'image secondaire.

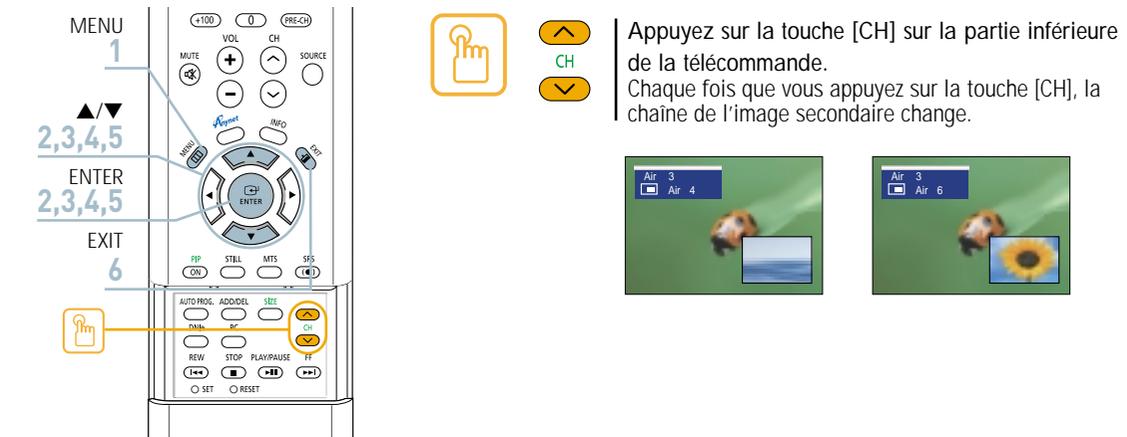

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <ISI>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <ISI> s'affiche.
Sélectionnez <ISI On>. ► Voir la page 56.
- 

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Chaîne>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.
- 


5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La chaîne choisie s'affiche dans l'image secondaire.
- 

6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Réglage personnalisé des couleurs

Vous pouvez ajuster les tons de bleu, de vert et de rose selon vos préférences.

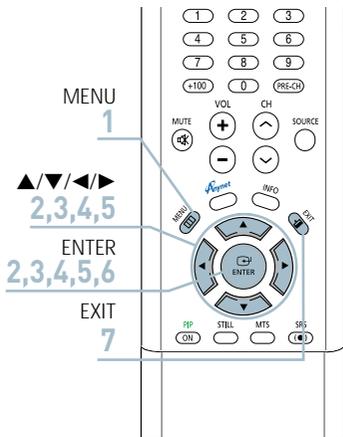

Réglage personnalisé des couleurs?

Le réglage personnalisé des couleurs permet de modifier les couleurs selon les préférences de l'utilisateur, en réglant les tonalités de bleu, de vert et de rose au moyen de réglages prédéfinis (<Bleu>, <Vert>, <Pink>, <Standard> et <Personn.>) sans incidence sur les autres couleurs à l'écran.

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <My Color Control >, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <My Color Control > s'affiche.
- 

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Commande simple>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Commande détail> s'affiche.
- 

5 Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner le réglage d'image recherché.
L'image originale s'affiche à gauche, alors que le mode sélectionné s'affiche à droite.
- 

6 Quand le mode que vous préférez apparaît à droite, appuyez sur la touche [ENTER].
Le mode sélectionné est activé.
- 

7 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



- La fonction Réglage des couleurs compte cinq modes : <Bleu>, <Vert>, <Pink>, <Standard> et <Personn.>.
- Cette fonction est accessible dans le mode DNle seulement.
- Il n'est pas possible d'y accéder dans le mode PC.

Caractéristiques du mode Réglage des couleurs

Le mode Réglage des couleurs permet d'obtenir des couleurs plus vives à l'écran.



Image normale.



Fait ressortir les bleus clairs.




Fait ressortir les verts doux.



Fait ressortir les couleurs chair.

Les illustrations ci-dessus sont présentées à titre indicatif seulement.
Les couleurs réelles peuvent différer.

Programmation du mode Réglage des couleurs

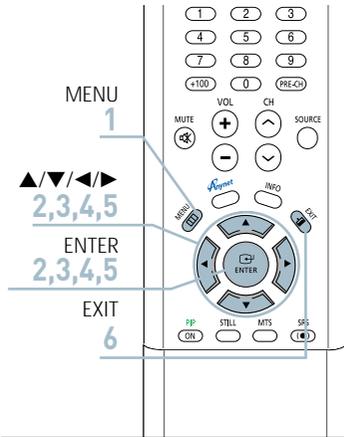

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <My Color Control >, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <My Color Control> s'affiche.
- 

4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Commande détail>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Commande détail> s'affiche.
- 


5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la couleur de votre choix, appuyez sur la touche [ENTER]. Appuyez ensuite sur la touche [◀▶] pour modifier la couleur sélectionnée.
- 

6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



- Remarque**
- Pour rétablir les réglages par défaut, appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Régler>.
 - Cette fonction est accessible dans le mode DNle seulement.
 - Il n'est pas possible d'y accéder dans le mode PC.

Contraste dynamique

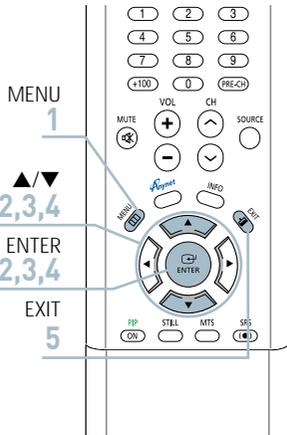


Contraste dynamique?

La fonction de contraste dynamique détecte automatiquement le signal d'entrée vidéo et le module de façon à obtenir un contraste optimal.

-  **1** Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
-  **2** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
-  **3** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Dynamique Contraste>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Dynamique Contraste> s'affiche.
-  **4** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La fonction de contraste dynamique est activée. Sélectionnez <Off> pour la désactiver.
-  **5** Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Détecteur de luminosité

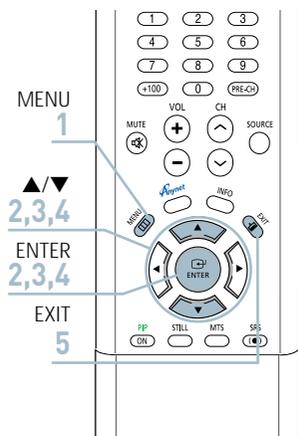

Détecteur de luminosité?

Le détecteur de luminosité règle automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante.




1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Brightness Sensor>, puis appuyez sur la touche [ENTER].

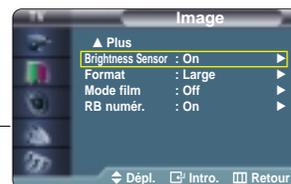


4 Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Pour désactiver le détecteur de luminosité, sélectionnez <Off>.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Mode compensation des couleurs

Cette option permet de régler le rouge, le bleu et le vert de façon à compenser des problèmes particuliers de détection des couleurs.

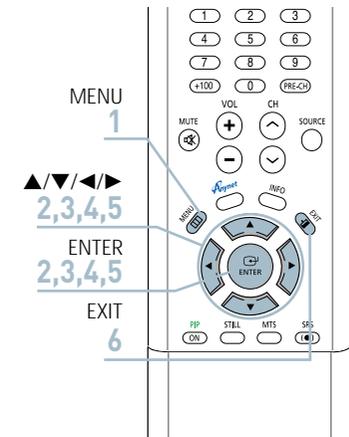

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Faibl. Couleurs>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Faibl. Couleurs> s'affiche.



4 Appuyez de nouveau sur la touche [ENTER], puis sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <On>.
Appuyez ensuite sur la touche [ENTER].



5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la couleur à modifier, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Quand l'option recherchée est sélectionnée, appuyez sur la touche [◀/▶] pour régler l'option selon vos préférences.
Une fenêtre apparaît durant le réglage.
Elle disparaît environ 7 secondes après la fin du réglage.




6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




- Cette fonction est accessible dans le mode DNLe seulement.
- Il n'est pas possible d'y accéder dans le mode PC.

Redimensionnement de l'affichage


Vous pouvez modifier le format de l'écran en fonction de l'image.

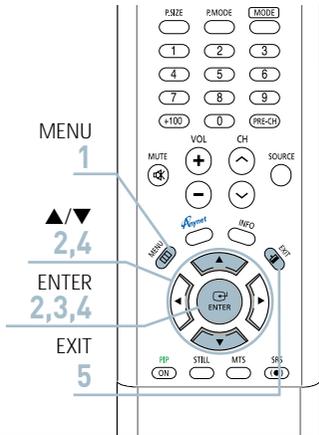

-  **1** Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
-  **2** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
-  **3** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Format>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.
-  **4** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le format de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le format sélectionné est activé
-  **5** Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

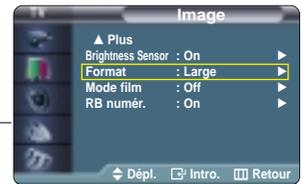

 **Remarque** Dans les modes [PC] et [DVI], seuls les formats <Large> et <4:3> sont disponibles.

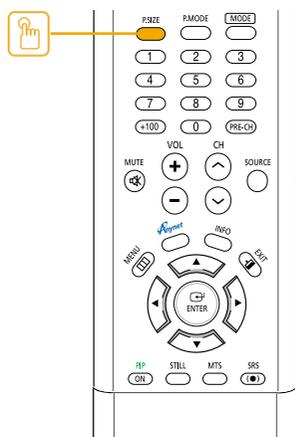

P.SIZE



Appuyez sur la touche [P.SIZE] pour changer le format d'affichage

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [P.SIZE], le format d'affichage permute entre <Large>, <Panorama>, <Zoom1>, <Zoom2> et <4:3>.

Format d'image

Large

Mode 16:9 adapté pour les DVD et les images grand format.



Panorama


Permet de passer du mode 16:9 au 4:3.



Zoom1

Agrandit le mode 16:9 pour qu'il occupe tout l'écran.


Appuyez sur la touche [▲/▼] pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

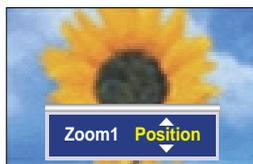

Zoom2

Agrandit l'image encore plus que le mode Zoom 1.

Appuyez sur la touche [▲/▼] pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

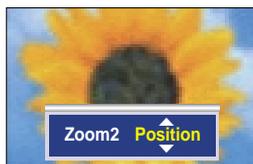

4:3

Affiche l'image vidéo ou l'image courant en mode 4:3.



Attention

L'affichage d'images immobiles pendant des périodes supérieures aux indications données ci-dessus peut causer le vieillissement inégal de l'écran et l'apparition d'images rémanentes. Pour éviter ce problème, variez la programmation et les images, et affichez principalement des images animées plein écran, et non des formes immobiles ou des bandes noires qui apparaissent parfois dans le mode normal 4:3. Choisissez soigneusement et variez les formats d'affichage du téléviseur. La garantie limitée de Samsung ne couvre pas le vieillissement inégal de l'écran dû au choix et à l'utilisation des formats, ainsi que les autres problèmes de rémanence d'image.




Remarque

- Le mode Zoom est accessible seulement quand la source est TV, AV, S-Vidéo ou Composante.
- Panorama, Zoom 1 et Zoom 2 sont désactivés dans les modes PC et DVI.
- Le format de l'écran est modifiable dans tous les modes d'entrée, tandis que l'image sur image n'est accessible qu'en mode grand écran.
- Le mode Panorama est désactivé dans les modes Composante (480p, 720p, 1080i, 1080p).

Programmation du mode film

Ce mode permet d'obtenir une image de meilleure qualité pour le visionnement des films.

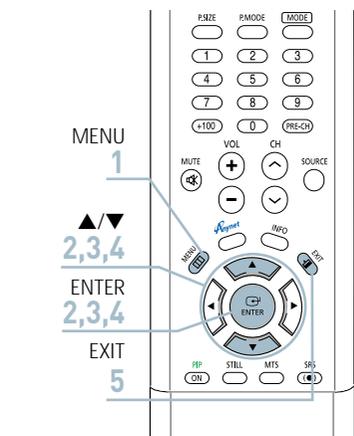

-  **1** Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
-  **2** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
-  **3** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Mode film>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.
-  **4** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le mode film est activé.
Sélectionnez <Off> pour le désactiver.
-  **5** Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Remarque


Le mode film est accessible seulement dans les modes Vidéo, S-vidéo et Composante (480i).

Réduction numérique des bruits

Si le signal de diffusion capté par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction de réduction numérique des bruits pour aider à éliminer les parasites et les images fantômes qui apparaissent à l'écran.

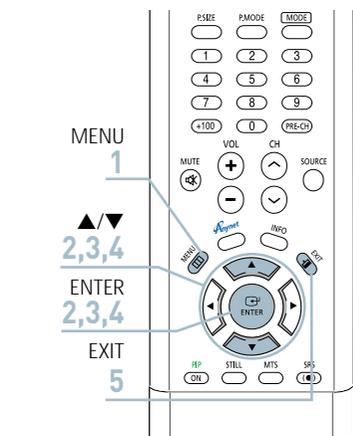


-  **1** Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
-  **2** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Image> s'affiche.
-  **3** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <RB numér.>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.
-  **4** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La réduction numérique des bruits est activée.
Sélectionnez <Off> pour la désactiver.
-  **5** Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

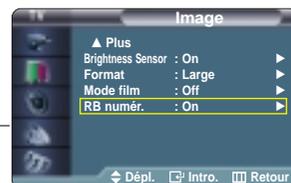

Programmation du mode écran bleu

Si le téléviseur ne reçoit aucun signal ou s'il reçoit un signal très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Pour regarder une chaîne dont le signal est faible, il faut parfois désactiver l'écran bleu.

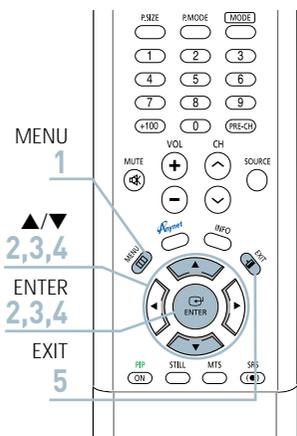


1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Écran Bleu>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.

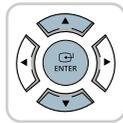


4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche ENTER].
L'écran bleu est activé.
Sélectionnez <Off> pour le désactiver.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Arrêt sur image

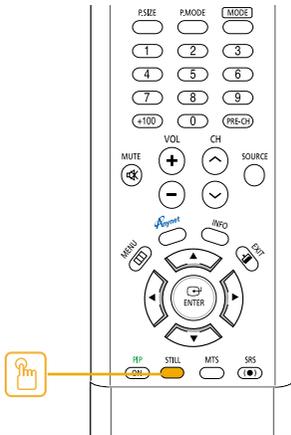

Appuyez sur la touche [STILL].

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [STILL], vous permutez entre <On> et <Off>.



Remarque


Le son reste en fonction pendant que l'image est immobilisée.

Réglage des paramètres audio

Sélection du mode audio.....	76
Réglage de l'égaliseur	77
Réglage de la piste audio MTS	78
Réglage automatique du son.....	79
Réglage de la fonction SRS TruSurround XT	80
Réglage des extrêmes-graves	81
Réglage du son de l'image secondaire	82
Réglage de la fonction Mélodie	83

Sélection du mode audio

Vous pouvez sélectionner l'un des réglages audio suivants : <Musique>, <Cinéma> et <Parole>.

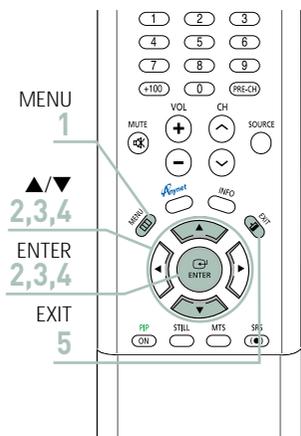

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Mode>.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le mode audio de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [▲/▼], vous permutez entre <Standard>, <Musique>, <Cinéma>, <Parole> et <personn.>.




5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Modes audio

Standard	Réglages ordinaires qui conviennent pour toutes les émissions.
Musique	Convient pour l'écoute de musique.
Cinéma	Accentue les graves.
Parole	Améliore la clarté et la définition des dialogues.
Personn.	Active vos réglages personnalisés. ► Voir la page 77.

Réglage de l'égaliseur

Vous pouvez régler la balance audio gauche-droite et différentes fréquences.

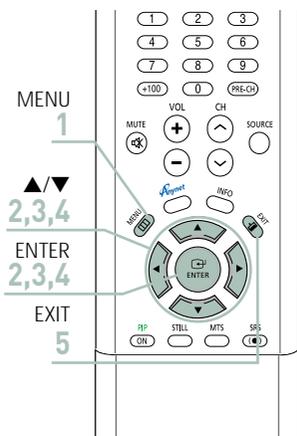

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Égaliseur>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.




4 Appuyez sur les touches [◀/▶] pour accéder aux options de votre choix, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour apporter les ajustements recherchés.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Réglages audio

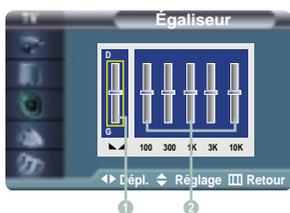

- 1 Équilibrage gauche-droit**
Permet de modifier l'équilibre audio gauche-droit.
- 2 Réglage de fréquence**
Permet de modifier différentes fréquences.

Réglage de la piste audio MTS

Selon l'émission que vous écoutez, vous pouvez sélectionner parmi les modes audio stéréo, mono ou SAP (Secondary Audio Program – habituellement un doublage en langue étrangère ou des informations, comme des nouvelles ou la météo).

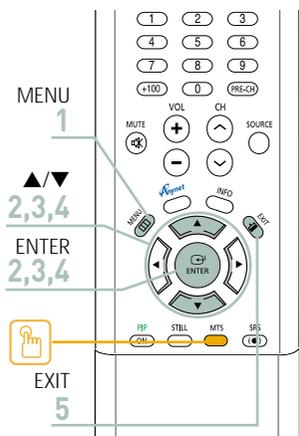

MTS

Appuyez sur la touche [MTS].

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [MTS], vous permutez entre <Mono>, <Stéréo> et <SAP>.



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.




3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <MTS>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le mode MTS de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [▲/▼], vous permutez entre <Mono>, <Stéréo> et <SAP>.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

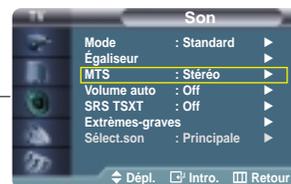


• La fonction MTS est accessible seulement dans le mode TV.

Réglages MTS

Stéréo	Sélectionnez <Stéréo> pour les chaînes diffusées en stéréophonie.
Mono	Sélectionnez <Mono> pour les chaînes diffusées en monophonie ou si vous avez de la difficulté à capter un signal stéréo.
SAP	Sélectionnez <SAP> pour écouter une émission SAP, habituellement un doublage en langue étrangère.

Réglage automatique du son

L'amplitude du signal audio étant différente pour chaque station de télévision, il peut devenir fastidieux de régler le volume chaque fois que vous syntonisez une nouvelle chaîne. L'option de réglage automatique du son règle automatiquement l'intensité du signal sonore de chaque chaîne en baissant le volume s'il est trop élevé ou en l'augmentant s'il est trop faible.

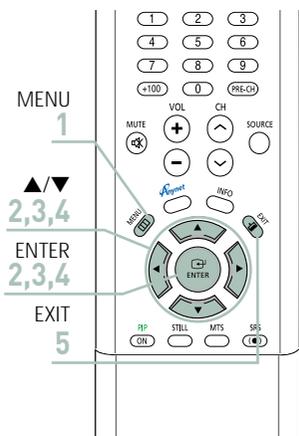

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Volume auto>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner la fonction de réglage automatique du son.
La fonction de réglage automatique du son est activée.
Sélectionnez <Off> pour la désactiver.




5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Réglage de la fonction SRS TruSurround XT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui permet de passer le contenu multichaine 5.1 sur un système à deux haut-parleurs. Le mode Trusurround permet d'obtenir un son ambiophonique renversant sur tout système d'écoute à deux haut-parleurs, y compris les haut-parleurs internes d'un téléviseur. Ce mode est entièrement compatible avec tous les formats multichaine.

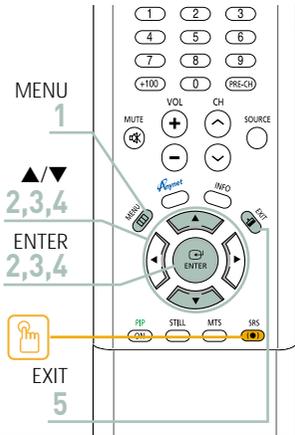

Appuyez sur la touche [SRS TSXT].

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [SRS TSXT], vous permutez entre les options dans l'ordre suivant : <Off>, <Mono 3D> et <Stéréo>.



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <SRS TSXT>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Mono 3D> ou <Stéréo>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Sélectionnez <Off> pour désactiver la fonction TruSurround XT.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



SRS TruSurround XT


TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.

Mode SRS TSXT

Mono 3D	Sélectionnez cette option si le signal reçu est monophonique.
Stéréo	Sélectionnez cette option si le signal reçu est stéréophonique.

Réglage des extrêmes-graves

Si votre téléviseur est relié à un haut-parleur d'extrêmes-graves, vous pouvez sélectionner la sortie d'extrêmes-graves ainsi que le volume et la fréquence de coupure des extrêmes-graves.

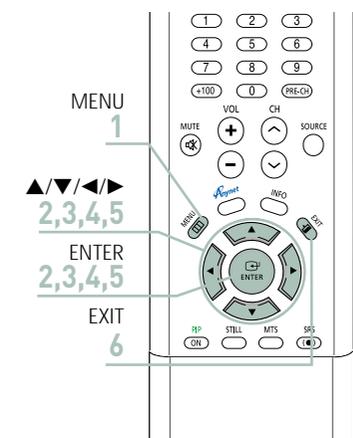

Menu des extrêmes-graves

Extrêmes-graves	Pour sélectionner <On> ou <Off>. <On> active les fonctions d'extrêmes-graves.
Volume	Pour régler le volume du haut-parleur d'extrêmes-graves.
Fréq. Coupure	Réglez la fréquence de coupure du haut-parleurs d'extrêmes-graves de façon à obtenir une réponse optimale des graves en fonction de la pièce.

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 


2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Extrêmes-graves>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Extrêmes-graves> s'affiche.
- 

4 Appuyez de nouveau sur la touche [ENTER] puis sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>. Appuyez sur la touche [ENTER].
Le haut-parleur d'extrêmes-graves est en fonction. Sélectionnez <Off> pour le désactiver.
- 

5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche [◀/▶] pour régler l'option.
- 


6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

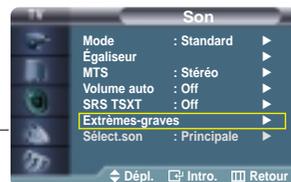

- Quand le mode extrêmes-graves est activé, les graves ne sont pas transmises aux haut-parleurs ordinaires.
- Pour entendre les graves dans ce mode, la borne de sortie des extrêmes-graves doit absolument être reliée à un haut-parleur d'extrêmes-graves.

Réglage du son de l'image secondaire

Vous pouvez régler le son de la fenêtre secondaire.

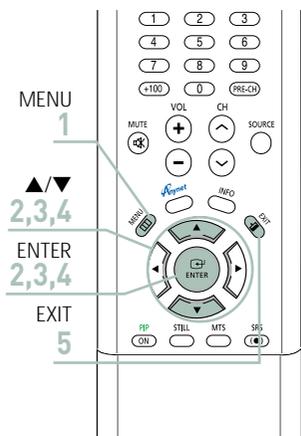

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.




3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Sélect.son>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Principale>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour choisir une option audio pour la fenêtre secondaire.




5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

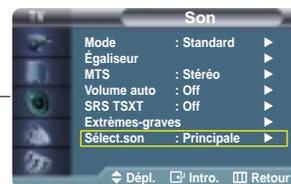

• Cette fonction est disponible seulement dans le mode ISI.

Réglage de la fonction Mélodie

Vous pouvez sélectionner une mélodie qui jouera chaque fois que vous allumez ou que vous éteignez le téléviseur avec la télécommande.

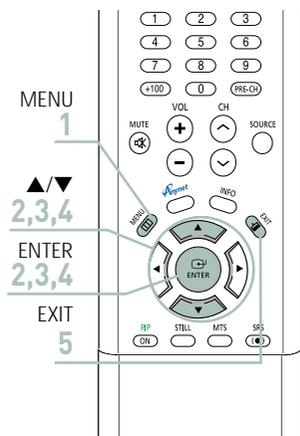

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Son>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Son> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Mélodie>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
La fonction mélodie est activée. Sélectionnez <Off> pour la désactiver.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Réglage de l'horloge

Réglage de l'heure	86
Réglage de la minuterie de mise en marche et d'arrêt	87
Minuterie d'arrêt automatique	90

Réglage de l'heure

Le réglage de l'horloge du téléviseur permet d'utiliser les différentes fonctions de la minuterie.

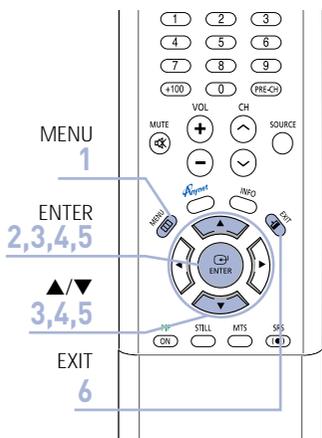

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Heure>.
Le menu <Heure> s'affiche.



4 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Réglage hor.>.
Le menu <Réglage hor.> s'affiche.



5 Appuyez sur les touches [▲/▼/◀▶] pour régler <Heure>, <Minute> et <am/pm>.




6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Réglage de la minuterie de mise en marche et d'arrêt

Vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il s'allume ou s'éteigne au moment que vous aurez choisi.

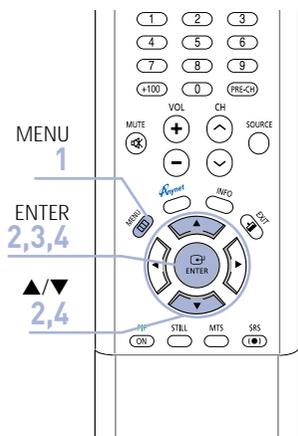

Avant de commencer

Réglez d'abord l'horloge du téléviseur. ► Voir la page 86.

Setting the On/Off Timer



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Heure>.
Le menu <Heure> s'affiche.




4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Minuteur ON> ou <Minuterie OFF>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher le menu.
Dans l'exemple, l'option <Minuteur ON> a été sélectionnée.

5 Reportez-vous aux exemples des pages qui suivent pour régler les fonctions <Minuteur ON> et <Minuterie OFF>.




Réglage de la minuterie de mise en marche et d'arrêt

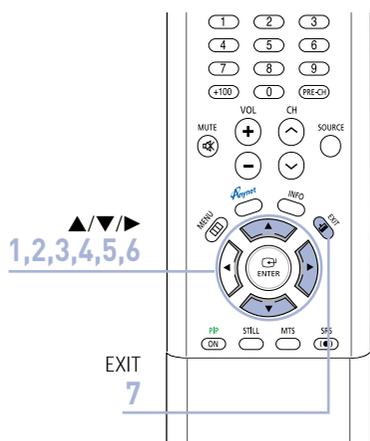


Vous pouvez par exemple régler la minuterie pour que le téléviseur s'allume à 6 h 30, à la chaîne 6 et au niveau de volume 10.

- 

1 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour régler l'heure à <6>. La fonction <Minuteur ON> est maintenant réglée à <6> heures.

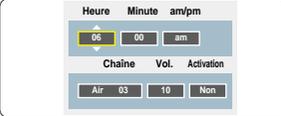
- 


2 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <Minute>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <30> minutes. La fonction <Minuteur ON> est maintenant réglée à <30> minutes.

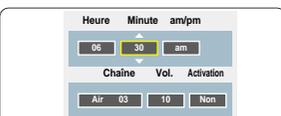
- 

3 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <am/pm>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <am>. La fonction <Minuteur ON> est maintenant réglée à <am>.


- 


4 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <Chaîne >, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Air 06>. La fonction <Minuteur ON> est maintenant réglée à la chaîne <Air 06>.

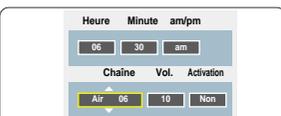
- 


5 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <Vol.>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <10>.


- 

6 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <Activation>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Oui>. La minuterie d'activation est maintenant en fonction. Pour désactiver la minuterie, sélectionner <Non>.

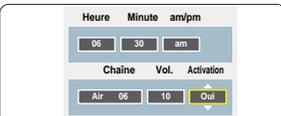
- 

7 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

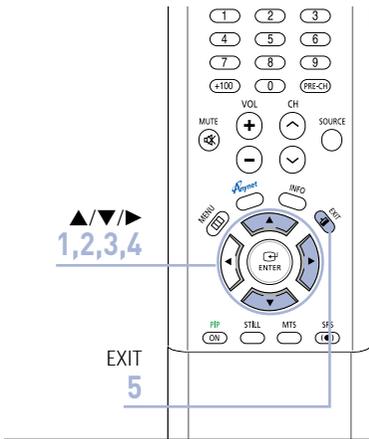


Par exemple : Vous pouvez régler la minuterie pour que le téléviseur s'éteigne à 23 h 30.

	<p>1 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour régler l'heure à <11>. La fonction <Minuterie OFF> est maintenant réglée à <11> heures.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heure</th> <th>Minute</th> <th>am/pm</th> <th>Activation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>am</td> <td>Non</td> </tr> </tbody> </table>	Heure	Minute	am/pm	Activation	11	00	am	Non
Heure	Minute	am/pm	Activation							
11	00	am	Non							
	<p>2 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <Minute>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner</p> <p>La fonction <Minuterie OFF> est maintenant réglée à <30> minutes.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heure</th> <th>Minute</th> <th>am/pm</th> <th>Activation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>30</td> <td>am</td> <td>Non</td> </tr> </tbody> </table>	Heure	Minute	am/pm	Activation	11	30	am	Non
Heure	Minute	am/pm	Activation							
11	30	am	Non							
	<p>3 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <am/pm>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <pm>.</p> <p>La fonction <Minuterie OFF> est maintenant réglée à <-pm>.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heure</th> <th>Minute</th> <th>am/pm</th> <th>Activation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>30</td> <td>pm</td> <td>Non</td> </tr> </tbody> </table>	Heure	Minute	am/pm	Activation	11	30	pm	Non
Heure	Minute	am/pm	Activation							
11	30	pm	Non							
	<p>4 Appuyez sur la touche [▶] pour passer à <Activation>, puis appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Oui>.</p> <p>La minuterie de désactivation est maintenant en fonction. Pour désactiver la minuterie, sélectionner <Non>.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heure</th> <th>Minute</th> <th>am/pm</th> <th>Activation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>30</td> <td>pm</td> <td>Oui</td> </tr> </tbody> </table>	Heure	Minute	am/pm	Activation	11	30	pm	Oui
Heure	Minute	am/pm	Activation							
11	30	pm	Oui							
	<p>5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.</p>									

Minuterie d'arrêt automatique

Par exemple : Vous pouvez régler la minuterie de façon à ce que le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment de votre choix.

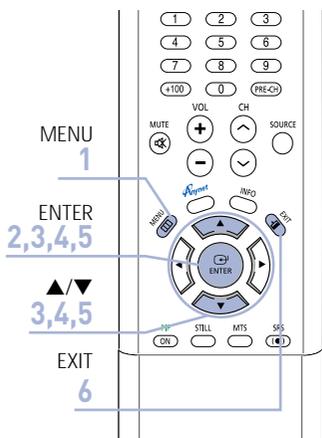

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur la touche [ENTER] pour sélectionner <Heure>.
Le menu <Heure> s'affiche.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Mise en veille>, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher les options disponibles.



5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour régler la minuterie d'arrêt automatique, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le chiffre à l'écran passe de 30 à 180 minutes par incréments de 30 minutes.



6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Pour désactiver la minuterie d'arrêt automatique

Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Off> (à l'étape 5 ci-dessus), puis appuyez sur la touche [ENTER].

Utilisation de la fonction de contrôle parental (puce V)

Configuration du numéro d'identification personnel (NIP)	92
Activation/désactivation du contrôle parental	93
Configuration des restrictions au moyen des classifications de contrôle parental	94
Configuration des restrictions au moyen des classifications MPA	95
Remarques au sujet du contrôle parental	96
Configuration des restrictions au moyen des Anglais canadien	97
Configuration des restrictions au moyen des Français canadien	98

Configuration du numéro d'identification personnel (NIP)

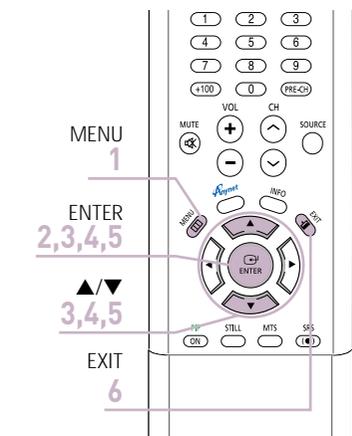

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The <Configuration> will be displayed.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <V-Chip>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Entrez NIP> s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.
L'écran <V-Chip> apparaît.




4 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Changer NIP>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'écran <Changer NIP > s'affiche. Entrez un code à 4 chiffres.
Le NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est <0-0-0-0>.
L'écran <Confirmer NIP> apparaît.




5 Entrez de nouveau votre NIP. Quand l'écran de confirmation disparaît, votre NIP est mémorisé.



6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

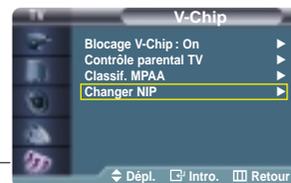

Activation/désactivation du contrôle parental

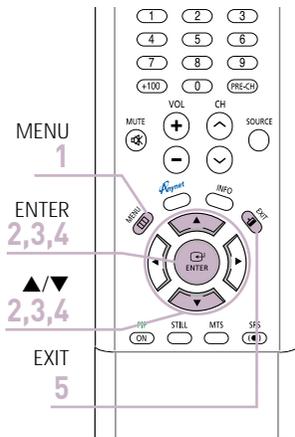

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.




2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The <Configuration> will be displayed.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <V-Chip>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Entrez NIP> s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres. L'écran <V-Chip> apparaît.




4 **Activation de la fonction de contrôle parental**
Appuyez sur la touche [ENTER], puis appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <On>, puis appuyez de nouveau sur la touche [ENTER].

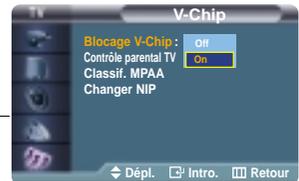

5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Configuration des restrictions au moyen des classifications de contrôle parental

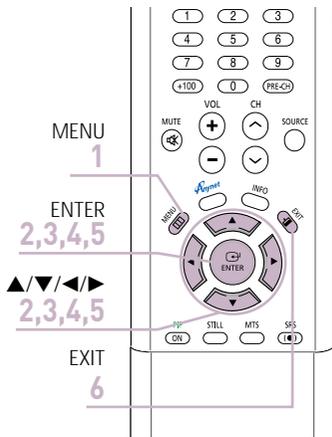

Utilisation de la fonction de contrôle parental (page V)

Configuration des restrictions au moyen des classifications de contrôle parental

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 


2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The <Configuration> will be displayed.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <V-Chip>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Entrez NIP> s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.
L'écran <V-Chip> apparaît.
- 

4 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Contrôle parental TV> puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'écran <Contrôle parental TV> apparaît.
- 

5 Vous pouvez verrouiller les classifications de façon indépendante. Les classifications TV (FCC) verrouillées sont indiquées par la lettre . Appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] et sur la touche [ENTER] pour activer les restrictions appropriées pour le système de classification TV (FCC).
- 


6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

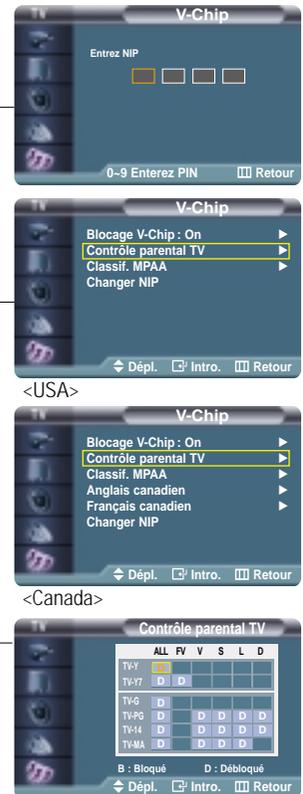

- Ces catégories composent deux grands groupes : <TV-Y> et <TV-Y7> (jusqu'à 7 ans), et <TV-G> à <TV-MA> (tous les autres).
- Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes : Si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes, les restrictions doivent être définies séparément.

Configuration des restrictions au moyen des classifications MPA

La fonction de classement des films utilise le système mis au point par la MPAA (Motion Picture Association of America). Cette fonction s'applique surtout aux longs métrages. Quand la fonction de contrôle est activée, les émissions classées offensantes (selon le système "Classif. MPAA" ou "Contrôle parental TV") sont automatiquement bloquées.

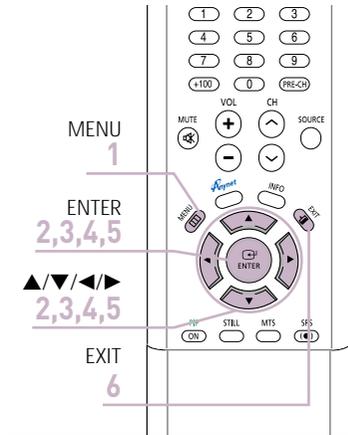

- 

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
- 

2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The <Configuration> will be displayed.
- 

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <V-Chip>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Entrez NIP> s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres. L'écran <V-Chip> apparaît.
- 

4 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Classif. MPAA >, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'écran <Classif. MPAA> s'affiche.
- 

5 Vous pouvez verrouiller les classifications de façon indépendante. Les classifications TV (FCC) verrouillées sont indiquées par la lettre . Appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] et sur la touche [ENTER] pour activer les restrictions appropriées pour le système de classification TV (FCC).
- 

6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Remarques au sujet du contrôle parental

Description des systèmes de classification :

Classification TV (FCC) basée sur l'âge

TV-MA

Réservé à un auditoire mature.
Émissions pouvant contenir des thèmes destinés à un auditoire mature, du langage ordurier, de la violence explicite et des activités sexuelles explicites.

TV-14

Parents strongly cautioned. This program may contain sophisticated themes, sexual content, strong language and more intense violence.

TV-PG

Supervision des parents recommandée.
Émissions pouvant contenir du langage grossier peu fréquent, de la violence modérée ainsi que des dialogues et des situations à connotation sexuelle.

TV-G

Public de tous âges. Émissions contenant peu ou pas de violence, aucun langage offensant et peu ou pas de dialogues ou de situations à connotation sexuelle.

TV-Y7

Destiné aux enfants plus vieux. Émissions pouvant contenir de la violence physique modérée ou comique, ou pouvant effrayer les enfants âgés de moins de sept ans.

TV-Y

Pour tous les enfants.
Émissions spécialement conçues pour un auditoire très jeune, y compris les enfants âgés de deux à six ans.

Catégories de contenu TV (FCC)

V	Violence.
S	Contenu sexuel.
L	Langage grossier.
D	Dialogues contenant des insinuations à caractère sexuel.
FV	Violence fictive ou de dessin animé.

Classification MPAA (films)


G	Public de tous âges. Aucune restriction.
PG	Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
PG-13	Supervision des parents recommandée. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
R	Restreint. Réservé aux personnes âgées de 17 ans et plus.
NC-17	Non classé. Réservé aux personnes âgées de 17 ans et plus.
X	Adultes seulement.
NR	Non classé.



Remarque

- Classification TV (FCC) : La catégorie sélectionnée sera verrouillée (et accompagnée d'un ambre sur fond bleu). En outre, toutes les catégories basées sur l'âge seront verrouillées à l'intérieur du groupe (c'est-à-dire du <groupe 1> ou du <groupe 2>). Si, par exemple, la catégorie TV-G et tous ses contenus (V, S, L et D) sont verrouillés, les catégories plus restrictives (TV-PG, TV-14 et TV-MA) et tous leurs contenus (V, S, L et D) sont aussi verrouillés automatiquement.
- Classification MPAA : La catégorie sélectionnée sera verrouillée. En outre, les catégories plus restrictives seront aussi verrouillées.
- Ni la classification TV (FCC) ni la classification MPAA ne s'applique aux nouvelles émissions.

Configuration des restrictions au moyen des Anglais canadien

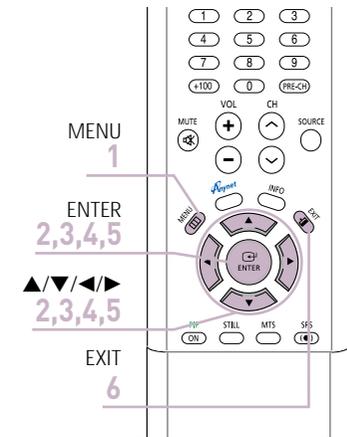

Anglais canadien

E
Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.

C8+
Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.

G
Émissions grand public convenant à tous les auditoires.

C
Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.

PG
Émissions à surveillance parentale.

14+
Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans.


18+
Émissions pour adultes.




1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The <Configuration> will be displayed.

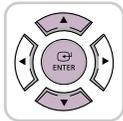

3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <V-Chip>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Entrez NIP> s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres. L'écran <V-Chip> apparaît.

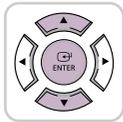


4 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Anglais canadien>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'écran <Anglais canadien> s'affiche.




5 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour entrer une restriction appropriée.
Appuyez sur la touche [ENTER] pour activer la restriction sélectionnée.
Le <D> s'affiche.



6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

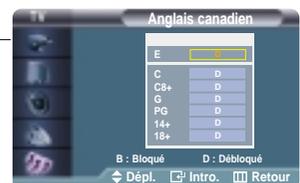

Configuration des restrictions au moyen des Français canadien

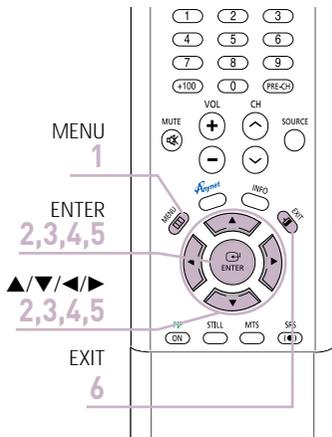

Français canadien

E
Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.

8 ans+
Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.

13 ans+
Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.

16 ans+
Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.

18 ans+
Émissions réservées aux adultes.

G
Général (grand public).



1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
The <Configuration> will be displayed.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <V-Chip>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Entrez NIP> s'affiche. Entrez votre NIP à 4 chiffres.
L'écran <V-Chip> apparaît.



4 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour sélectionner <Français canadien>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
L'écran <Français canadien> s'affiche.



5 Appuyez sur la touche [▲/▼] pour entrer une restriction appropriée.
Appuyez sur la touche [ENTER] pour activer la restriction sélectionnée.
Le <D> s'affiche.



6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.



Branchement d'un PC

Liste de vérification pour le raccordement d'un PC	100
Configuration du logiciel du PC	101
Branchement d'un PC.....	102
Réglage automatique de l'écran.....	104
Réglage de la fréquence	105
Syntonisation précise (syntonisation verticale)	106
Positionnement de l'affichage.....	107
Rétablissement de la configuration par défaut.....	108

Liste de vérification pour le raccordement d'un PC

Procédez aux vérifications suivantes avant de brancher le téléviseur à un ordinateur.

Liste de vérification pour le raccordement d'un PC

- Réglez le mode d'affichage de l'ordinateur à une résolution et à une fréquence que le téléviseur peut prendre en charge.
- Lisez le mode d'emploi de l'ordinateur (carte graphique et carte de son).
- Attendez que tous les branchements soient effectués avant de mettre l'appareil sous tension. Le branchement de l'appareil à l'alimentation secteur alors que certaines connexions restent à faire peut endommager celui-ci.
- Vérifiez le type de bornes de la carte graphique du PC.

Réglage des modes d'affichage pour assurer la compatibilité avec le téléviseur

Mode	Résolution (points x ligne)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale
IBM	640x350	70.086	31.469	N	P
	720x400	70.087	31.469	P	N
VESA	640x480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
	800x600	75.000	37.500	N	N
		56.250	35.156	P/N	P/N
		60.317	37.897	P	P
		72.188	48.077	P	P
	1024x768	75.000	46.875	P	P
		60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
	1280x1024	75.029	60.023	P	P
60.020		63.981	P	P	
75.025	79.976	P	P		
1920x1080	59.988	66.647	N	P	





Remarque

- Le tableau des modes est conforme aux standards IBM/VESA. Il est basé sur les normes applicables pour les entrées analogiques.
- Le mode DVI est identique au mode PC.
- La résolution optimale est 1920 x 1080 @ 60Hz.
- La synchronisation optimale pour chaque mode est la fréquence verticale 60Hz.

Configuration du logiciel du PC

Les paramètres d'affichage de Windows (MS Windows XP) pour un ordinateur standard sont indiqués ci-dessous.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau de Window, puis cliquez sur [Propriétés].
Le menu <Propriétés de l'affichage> apparaît.
2. Cliquez sur [Settings], puis configurez la section <Affichage> selon les valeurs indiquées dans le tableau des modes d'affichage.
Il n'est pas nécessaire de modifier la boîte <Couleurs>.
3. Cliquez sur [Advanced].
Une nouvelle boîte de dialogue apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet [Monitor], puis réglez la ligne <Fréquence de rafraîchissement> selon les valeurs qui figurent dans le tableau des modes d'affichage.
Si cela est possible, réglez <Fréquence verticale> et <Fréquence horizontale> individuellement au lieu de régler <Fréquence de rafraîchissement>.
5. Appuyez sur le bouton [OK], fermez la fenêtre, puis appuyez sur le bouton [OK] de la fenêtre d'enregistrement.
6. Fermez l'ordinateur et branchez-le sur le téléviseur.
► Voir la page 100.

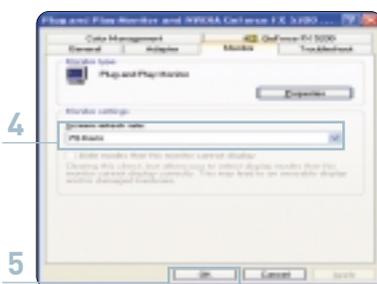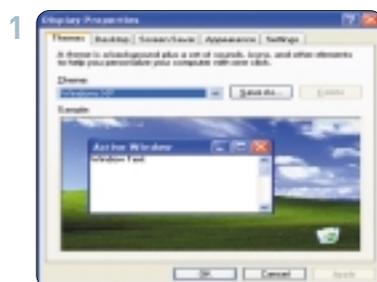


Remarque

- L'apparence des écrans de l'ordinateur peut différer selon la version de Windows installée et la marque de l'ordinateur.
- Quand il est utilisé comme moniteur d'ordinateur, le téléviseur prend en charge les couleurs 32 bits.
- Dans ce cas, l'affichage du téléviseur peut avoir une apparence différente, selon la version de Windows et la marque de l'ordinateur.
- Si vous branchez un ordinateur (y compris une connexion DVI), vous devez le régler selon les paramètres d'affichage pris en charge par le téléviseur. Sinon, le message <Hors plage> s'affiche.

Branchement d'un PC

Vous pouvez brancher un ordinateur sur votre téléviseur et utiliser ce dernier comme moniteur.

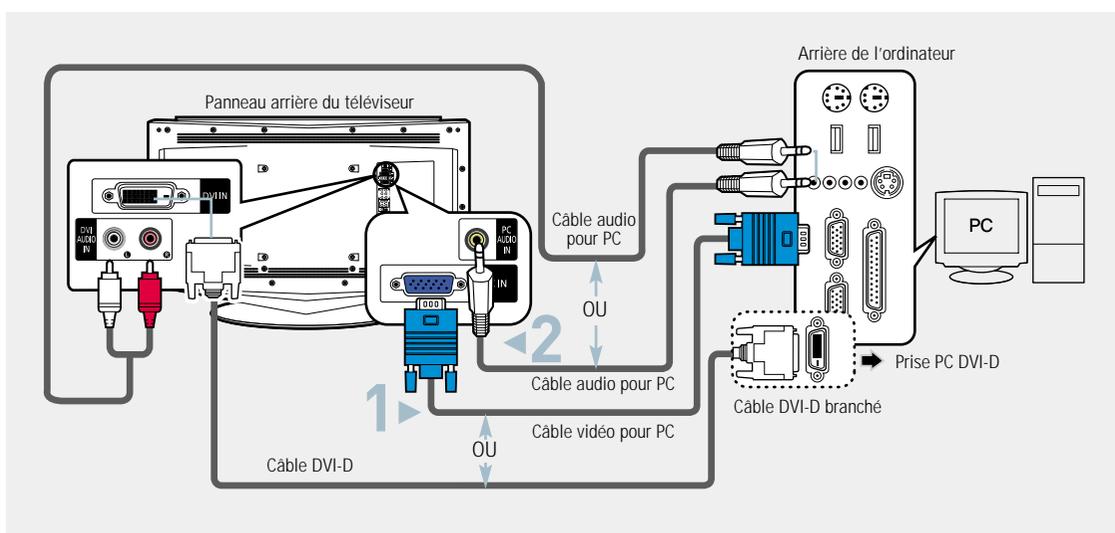

1 Branchez le câble vidéo pour PC entre la prise [PC Input] à l'arrière du téléviseur et la sortie moniteur de l'ordinateur.

2 Pour entendre le son de l'ordinateur dans les haut-parleurs du téléviseur, branchez un câble audio pour PC entre la prise [PC Audio In] à l'arrière du téléviseur et la sortie audio de l'ordinateur.


3 Une fois tous les branchements effectués, alimentez le téléviseur et l'ordinateur.



Remarque

Il n'est pas nécessaire de configurer un pilote dans Windows XP car le téléviseur est compatible avec la fonction prêt à l'emploi.

Utilisation du téléviseur comme moniteur d'ordinateur

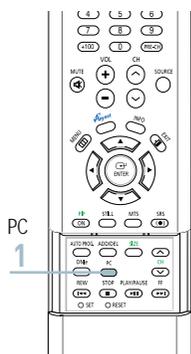

1 Allumez le téléviseur, puis appuyez sur la touche [PC] pour sélectionner <PC>.

Si le mode <PC> n'est pas disponible, vérifiez si le câble vidéo pour ordinateur est branché correctement.


2 Allumez l'ordinateur et modifiez les paramètres de l'ordinateur si nécessaire. ► Voir les pages 98 et 99.

3 Réglez l'affichage. ► Voir les pages 102 à 106.




Remarque

- S'il y a une prise DVI, branchez le câble DVI-D (qui prend en charge les signaux numériques seulement) au lieu du câble vidéo d'ordinateur afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.
- Si vous branchez un câble DVI-D, reportez-vous au schéma ci-dessus pour le branchement du câble audio de l'ordinateur.
- Vous ne pouvez utiliser un câble DVH (qui prend aussi en charge les signaux analogiques). Il faut absolument utiliser un câble DVI-D.
- Si vous reliez la prise audio de l'ordinateur à la prise audio du téléviseur, le son de l'ordinateur est diffusé dans les haut-parleurs du téléviseur.
- Le câble vidéo d'ordinateur, le câble audio d'ordinateur et le câble DVI-D sont vendus séparément.
- Si vous utilisez l'ordinateur avec le câble DVI, assurez-vous que [SOURCE] est réglé à [DVI].

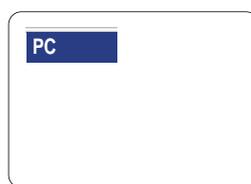


Présentation des broches de la fiche PC vidéo

Câble vidéo PC (15 broches)

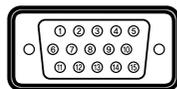

Broche	ENTRÉE PC	ENTRÉE PC
1	Rouge	Rouge
2	Vert	Vert
3	Bleu	Bleu
4	Masse	Masse
5	Masse (DDC)	Masse (DDC)
6	Masse rouge	Masse rouge
7	Masse vert	Masse vert
8	Masse bleu	Masse bleu
9	Libre	Libre
10	Sync	Sync
11	Masse	Masse
12	Données (DDC)	Données (DDC)
13	Synchro horizontale	Synchro horizontale
14	Synchro verticale	Synchro verticale
15	Horloge (DDC)	Horloge (DDC)

Câble DVI-D (signaux numériques seulement)

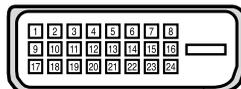

Broche	Arrangement du signal	Broche	Arrangement du signal
1	T.M.D.S. DATA2-	13	T.M.D.S. DATA3+
2	T.M.D.S. DATA2+	14	Alimentation +5 V
3	T.M.D.S. DATA2/4 blindage	15	Masse pour 5 V
4	T.M.D.S. DATA4-	16	Détection connexion sous tension
5	T.M.D.S. DATA4+	17	T.M.D.S. DATA0-
6	Horloge (DDC)	18	T.M.D.S. DATA0+
7	Données (DDC)	19	T.M.D.S. DATA0/5 Blindage
8	Désactivé	20	T.M.D.S. DATA5-
9	T.M.D.S. DATA1-	21	T.M.D.S. DATA5+
10	T.M.D.S. DATA1+	22	T.M.D.S. Horloge Blindage
11	T.M.D.S. DATA1/3 Blindage	23	T.M.D.S. Horloge +
12	T.M.D.S. DATA3-	24	T.M.D.S. Horloge -

VESA prêt à l'emploi

Reconnu automatiquement quand un ordinateur est branché.




Remarque

- Le câble DVI-D ne prend pas en charge les signaux analogiques.


Réglage automatique de l'écran

Vous pouvez régler automatiquement la fréquence et la position de l'écran d'ordinateur.

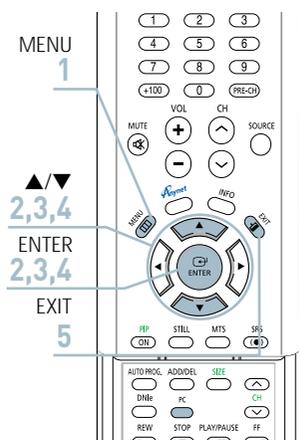

Avant de commencer

Réglez le mode d'entrée à <PC>.

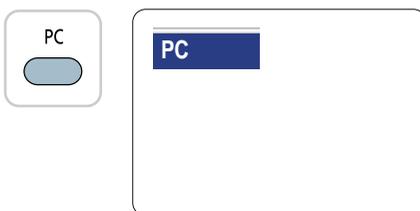

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <PC>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <PC> s'affiche.




4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Réglage Auto>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le message <Réglage auto. en cours> apparaît. Le message <Attendez, s'il vous plait.> apparaît pendant la configuration automatique de l'affichage de l'ordinateur.



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Réglage de la fréquence

Si des lignes verticales sont visibles à l'écran, réglez la fréquence.

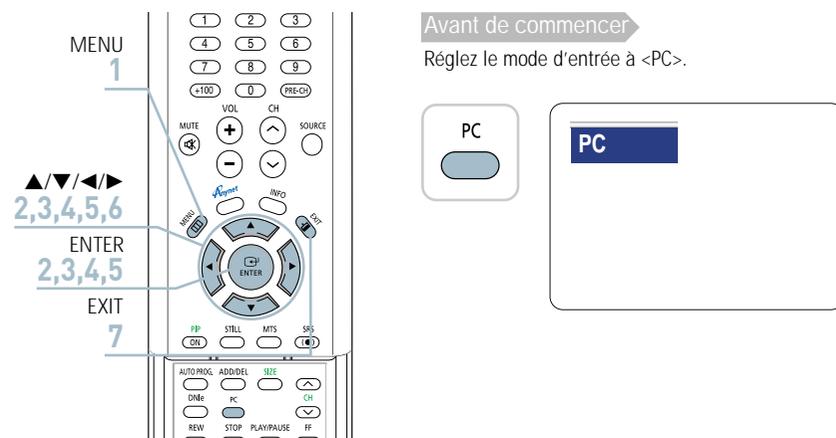


-  **1** Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.
-  **2** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.
-  **3** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <PC>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <PC> s'affiche.
-  **4** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Verr. de l'image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Verr. de l'image> s'affiche.
-  **5** Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Grain>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
-  **6** Appuyez sur la touche [◀▶] pour régler la fréquence.
-  **7** Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.




Syntonisation précise (syntonisation verticale)

Procédez à la syntonisation fine de l'écran d'ordinateur pour améliorer la qualité de l'image.

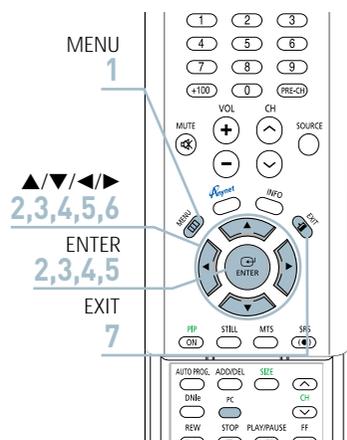

Avant de commencer

Réglez le mode d'entrée à <PC>.

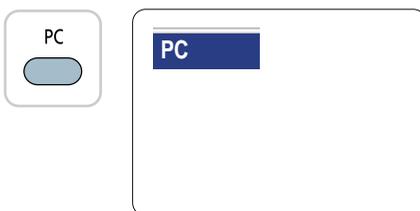

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <PC>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <PC> s'affiche.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Verr. de l'image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Verr. de l'image> s'affiche.



5 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Affiné>, puis appuyez sur la touche [ENTER].




6 Appuyez sur les touches [◀/▶] pour lancer la syntonisation fine de l'image.



7 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Positionnement de l'affichage

Modifiez la position de l'affichage de l'ordinateur s'il ne correspond pas à l'écran du téléviseur.

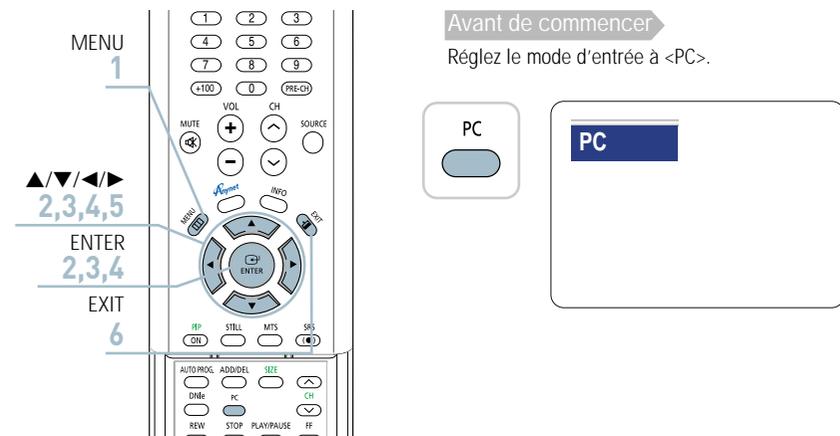

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <PC>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <PC> s'affiche.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Position>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Position> s'affiche.




5 Appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour modifier la position de l'écran d'ordinateur.



6 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.


Rétablissement de la configuration par défaut

Cette fonction permet de retrouver les réglages par défaut de l'écran.

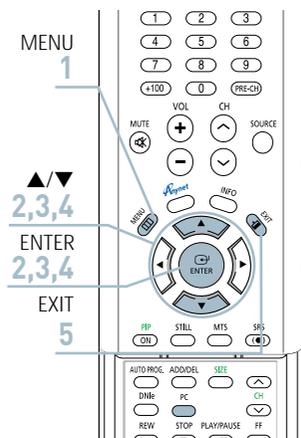

Avant de commencer

Réglez le mode d'entrée à <PC>.

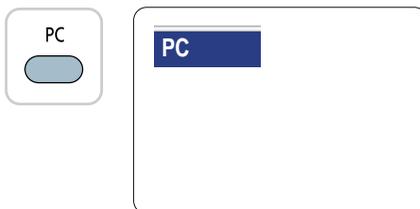

1 Appuyez sur la touche [MENU].
Le menu s'affiche.



2 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Configuration>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <Configuration> s'affiche.



3 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <PC>, puis appuyez sur la touche [ENTER].
Le menu <PC> s'affiche.



4 Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner <Rétablir l'image>, puis appuyez sur la touche [ENTER].



5 Appuyez sur la touche [EXIT] pour fermer le menu.

Dépannage

Dépannage..... 110

Dépannage

Le tableau ci-dessous dresse la liste des problèmes courants et suggère des solutions.

Si aucun de ces conseils ne permet de corriger le problème, contactez un centre de service Samsung ou composez le 1-800-SAMSUNG.



Installation et branchements

Problème	Solution possible	Page
Le téléviseur refuse de s'allumer.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.	
La réception est mauvaise.	Branchez le câble d'antenne.	25-27



Menu et télécommande

Problème	Solution possible	Page
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche [MODE] pour sélectionner le téléviseur ou un appareil externe.• Remplacez les piles de la télécommande.• Installez les piles en respectant les symboles de polarité <+> et <->.• Vérifiez l'angle et la distance de la télécommande par rapport au téléviseur. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le télécommande et le téléviseur.• Assurez-vous d'appuyer sur les bonnes touches de fonction.• Changez l'emplacement de la source lumineuse ou l'angle du téléviseur pour éviter les reflets.	13 12 12 12
Il est impossible de changer la chaîne avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche [Input Select] pour sélectionner <TV>.• Changez la chaîne avec la télécommande du câblosélecteur ou du récepteur satellite.	
Il est impossible de choisir une chaîne à partir d'un appareil externe.	Appuyez sur la touche [SOURCE] et vérifiez si la source externe est grisée. Si c'est le cas, vous ne pouvez sélectionner une chaîne à partir de cet appareil. Vérifiez le branchement de la source sur le téléviseur.	
Il est impossible de sélectionner le menu.	Vérifiez si [MENU] est grisé. Si c'est le cas, vous ne pouvez sélectionner [MENU].	

 Image

Problème	Solution possible	Page
Aucune image ni aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. • Allumez le téléviseur. • Sélectionnez une chaîne appropriée à la source. 	28-35
Aucune image ou image foncée.	Réglez la luminosité.	53
Écran bleu/aucune image en provenance de la source branchée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le branchement entre la téléviseur et la source. • Sélectionnez une chaîne appropriée à la source. 	28-35
Dédoublage de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Rebranchez le câble d'antenne. • Modifiez l'emplacement, la direction et l'angle de l'antenne. 	25-27
Image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez les couleurs. • Rebranchez le câble entre la téléviseur et la source. 	53 25-27
Couleurs anormales.	Réglez la teinte.	53
Lignes dans l'image.	Éloignez le câble de l'antenne des autres câbles électriques.	
Lignes pendant la lecture ou l'enregistrement d'une vidéocassette.	Éloignez le magnétoscope du téléviseur.	

 Son

Problème	Solution possible	Page
Aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le volume. • Réglez le volume ou appuyez de nouveau sur la touche [MUTE] pour désactiver la sourdine. 	
Son trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le volume. • Activez la fonction de réglage automatique du volume. 	79
Bruits.	Éloignez le câble de l'antenne des autres câbles électriques.	
La langue n'est pas sélectionnée.	Appuyez sur la touche [MTS] et sélectionnez la langue de votre choix.	78

Dépannage



PC

Problème	Solution possible	Page
Impossible de modifier la résolution.	Installez une version plus récente du pilote de la carte graphique de l'ordinateur.	
Impossible de voir les mots clairement.	Choisissez une résolution plus basse. (1024x768 → 640x480)	99



Chaînes

Problème	Solution possible	Page
Certaines chaînes ne sont pas disponibles.	Rebranchez le câble d'antenne.	25-27
Certaines chaînes ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Modifiez l'emplacement, le sens ou l'angle de l'antenne.• Activez la fonction <AFB>.• Sélectionnez une chaîne sur les touches numériques, puis appuyez sur la touche [ADD/DEL] pour l'entrer en mémoire.	47 44-45

L'écran TFT LCD utilise un affichage constitué de pixels secondaires (2.073.600) nécessitant une technologie sophistiquée.

Cependant, il se peut qu'il y ait à l'écran quelques pixels lumineux ou noirs.

Ces pixels n'ont aucun impact sur les performances de ce produit.

Divers

Entreposage et entretien	114
Articles et accessoires vendus séparément	115
Glossaire	116
Structure des menus	117
Fiche technique	123
Index	124


Entreposage et entretien

Nettoyage et entretien du téléviseur

Nettoyage du boîtier et de l'écran

Nettoyez le boîtier et l'écran avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas un chiffon humide ou des produits inflammables comme du benzène ou du solvant. Ces produits peuvent endommager le téléviseur.
- Ne touchez pas à l'écran avec les ongles ou avec un objet pointu. Vous pourriez endommager sa surface.

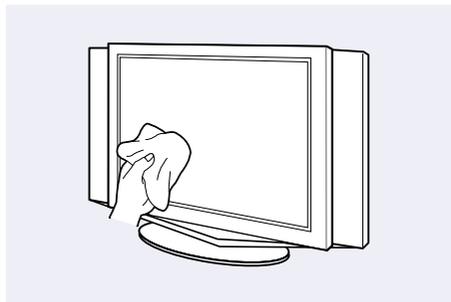

Nettoyage de l'intérieur

Confiez le nettoyage de l'intérieur de l'appareil à un revendeur ou à un centre de service Samsung.



Articles et accessoires vendus séparément

Vérifiez l'information pour l'achat de pièces et accessoires.

Accessoires

Télécommande, cordon d'alimentation, manuels, piles, câble Anynet

: Communiquez avec un revendeur ou un centre de service Samsung.




Télécommande (BN59-00435B)
Piles (AAA, 1,5 V)
(4301-000103)

Câble d'alimentation
(3903-000085)

Câble Anynet
(BN39-00518A)

Câble d'antenne
(AA39-00039A)

Guide de l'utilisateur, guide audio-vidéo Anynet, guide de sécurité, carte de garantie, 2ch/carte d'enregistrement

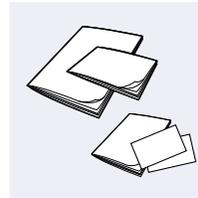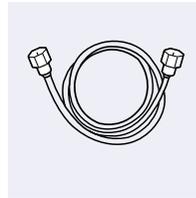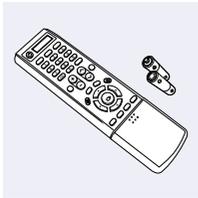

Articles vendus séparément


Câble DVI-D/HDMI

: Achetez ce câble dans une boutique d'électronique ou sur l'Internet.


Supports muraux

: Communiquez avec un revendeur ou un centre de service Samsung.


Câble DVI-D

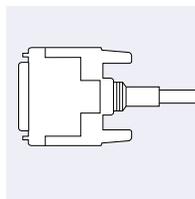

Câble HDMI

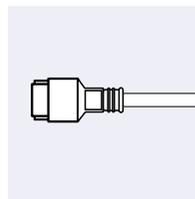


Supports muraux

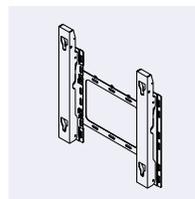

Câble vidéo, câble audio, câble S-vidéo, câble de composante, câble vidéo de PC, câble audio de PC, câble audio numérique optique

: Achetez ces câbles dans une boutique d'électronique ou sur l'Internet, ou communiquez avec un revendeur ou un centre de service Samsung.

Câble vidéo

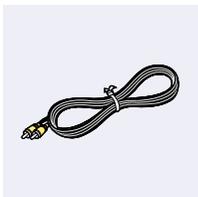


Câble audio



Câble S-Vidéo




Câble de composante

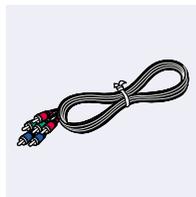


Câble vidéo pour PC



Câble audio pour PC

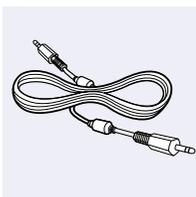

Câble audio pour PC

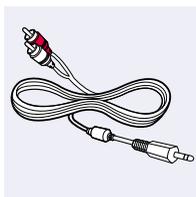

Câble numérique optique



Glossaire

Les termes sont classés par ordre alphabétique.

AFB

AFB (amplificateur à faible bruit)
Technologie mise au point pour les satellites qui amplifie les signaux faibles et améliore la qualité de visionnement dans les zones de faible réception.

Câble DVI-D

Câble DVI qui ne transmet que des signaux numériques.

Câble DVI-I

Câble DVI qui peut transmettre des signaux numériques et des signaux analogiques.

Contraste dynamique

Procédé qui détecte le signal d'entrée vidéo et le module automatiquement de façon à créer un contraste optimal.

Détecteur de luminosité

Dispositif qui détecte les conditions de lumière ambiante et modifie la luminosité de l'écran pour accroître le confort de visionnement et réduire la fatigue oculaire.

DVD (Digital Versatile Disc)

Disque basé sur la technologie de compression vidéo MPEG-2 qui peut stocker de grandes quantités de données multimédia (audio, vidéo, jeux, etc.). De la même taille qu'un CD ordinaire.

Grand écran

Image de format 16:9, plus grande que le format d'affichage 4:3 habituel.

Haut-parleur d'extrêmes-graves

Haut-parleur spécialement conçu pour produire des graves précises et profondes habituellement à des fréquences inférieures à 150 Hz. Certains hauts-parleurs d'extrêmes-graves sont passifs (sans amplification intégrée), alors que d'autres sont actifs (amplification intégrée). Seuls les hauts-parleurs d'extrêmes-graves actifs peuvent être utilisés avec ce téléviseur.

Image sur image (ISI)

Dispositif qui permet de regarder deux images simultanément. Par exemple, vous pouvez regarder une chaîne du téléviseur et une vidéocassette.

Interface HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Interface qui permet la transmission par câble de signaux vidéo de haute qualité ainsi que des signaux audio numériques sans compression.

Mode compensation des couleurs

Dispositif qui permet aux personnes qui souffrent d'un défaut de détection des couleurs de percevoir des couleurs plus vives à l'écran.

Mono

Signaux audio reçus sur une seule voie, qui ne produisent aucun effet ambiophonique. Nécessitent un seul haut-parleur.

MTS

Deux langues sont proposées pour les films étrangers, les nouvelles et les dramatiques. Il est possible de sélectionner une langue ou l'autre, ou les deux.

Prise audio-vidéo

La prise vidéo est jaune, tandis que les prises audio sont blanche (gauche) et rouge (droite).

Prise d'entrée d'antenne

Prise de branchement de l'antenne du téléviseur. Habituellement coaxiale et ronde, cette prise permet de capter les chaînes à diffusion aérienne.

Prises de composante (vert, bleu, rouge)

Cette prise décompose les signaux en trois couleurs, ce qui lui permet de transmettre des signaux vidéo de la plus haute qualité.

Prise DVI (Digital Visual Interface)

Prise permettant de transmettre des signaux numériques qui fait appel au mode de transmission TMDS. Réduit la perte de signaux et offre une meilleure qualité d'image.

Prise S-Vidéo

Le Super-vidéo permet de produire des images plus nettes comptant jusqu'à 800 lignes horizontales.

Réglage personnalisé des couleurs

Dispositif qui permet de modifier les tons de bleu, de vert et de rose en fonction des préférences de l'utilisateur sans changer les autres couleurs.

Signaux de diffusion analogiques

Signaux audiovisuels non numériques transmis par les entreprises de radiodiffusion dans le format NTSC.

Signaux de diffusion numériques

Signaux audiovisuels numérisés avant leur diffusion et transmis selon la norme ATSC.

SRS TruSurround XT

Permet de simuler le son 5.1 voies avec seulement deux haut-parleurs. Disponible dans le mode stéréo.

Stéréo

Signaux audio à deux voies.

Structure des menus

La structure des menus est présentée ci-dessous.

Touches utilisées avec les menus à l'écran



Touche [MENU].
Appuyez sur cette touche pour ouvrir et fermer les menus.



Touches [▲/▼/◀/▶], [ENTER].
Appuyez sur ces touches pour accéder aux options de menu, les sélectionner ou les modifier.

Pour les sources TV/Video/S-Video/Component/HDMI



Input



- Liste source** — TV/AV1/AV2/S-Vidéo1/S-Vidéo2/Composante1/Composante2/HDMI/DVI/PC
- Entrer le nom** — AV1/AV2/S-Vidéo1/S-Vidéo2/Composante1/Composante2/HDMI/DVI/PC
Magnét./DVD/Câble STB/HD STB/Satellite STB/Récepteur A/V/Récepteur DVD/Jeu/Caméscope/Combo DVD/DHR/PC
- Anynet**
 - Regarder TV**
 - Regarder STB**
 - Utiliser DVD**
 - Utiliser magnét.**
 - Configuration** — Son TV/Configuration type/Conf.personnalisée/Menu TV




Image

- Mode** — Dynamique/Standard/Cinéma/Personn.
- Personn.**
 - Contraste** — 0-100
 - Luminosité** — 0-100
 - Netteté** — 0-100
 - Couleur** — 0-100
 - Teinte** — V50-R50



Structure des menus

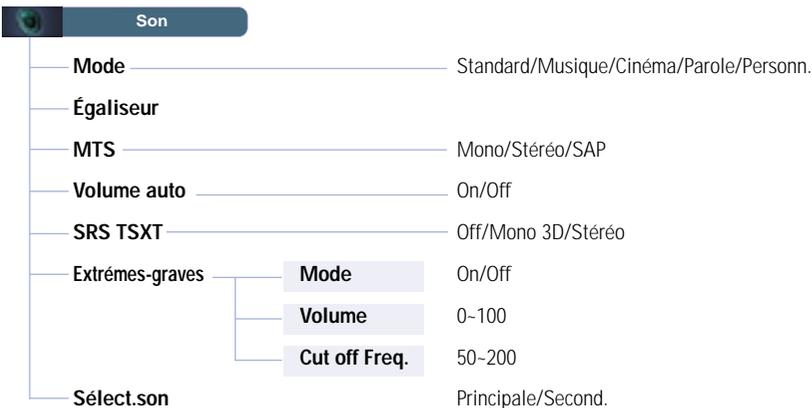
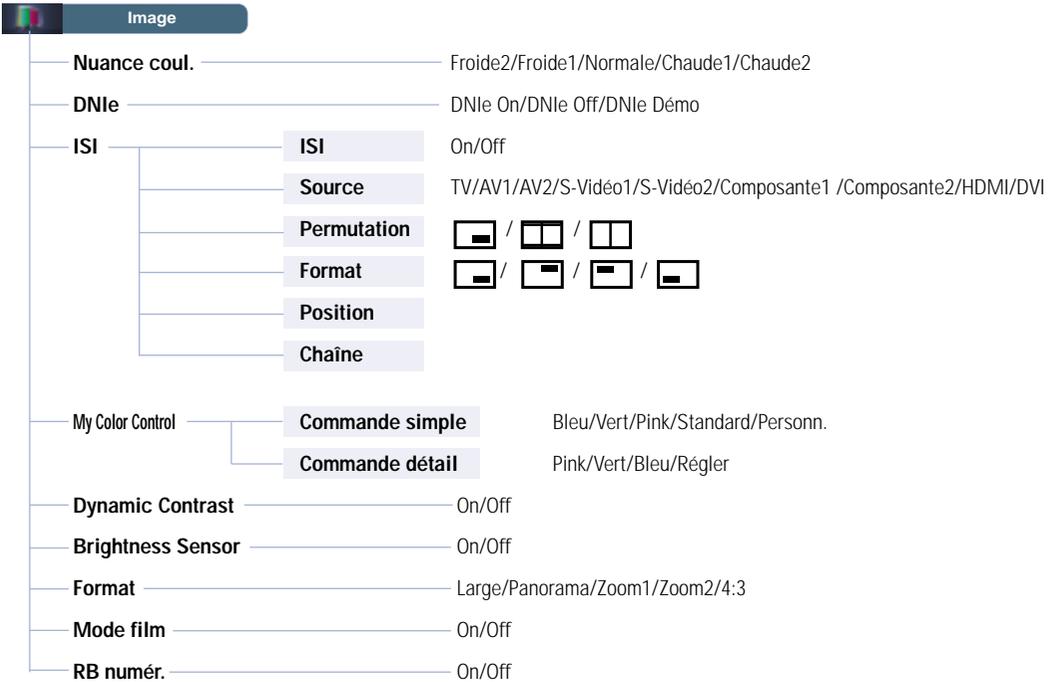


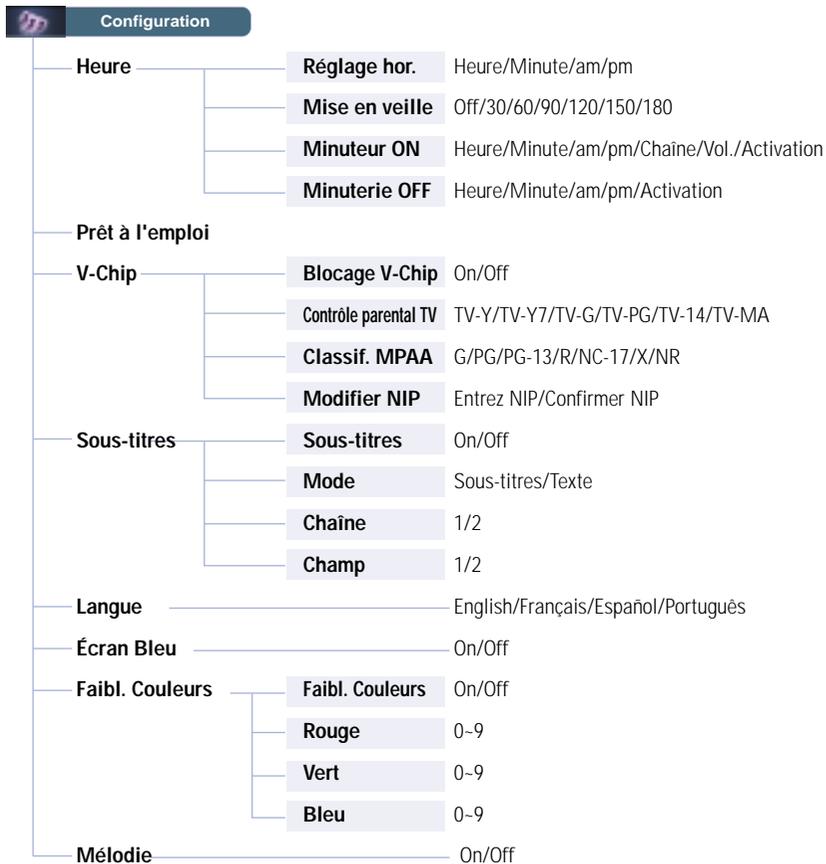


Structure des menus

Sources d'entrée (PC/DVI)

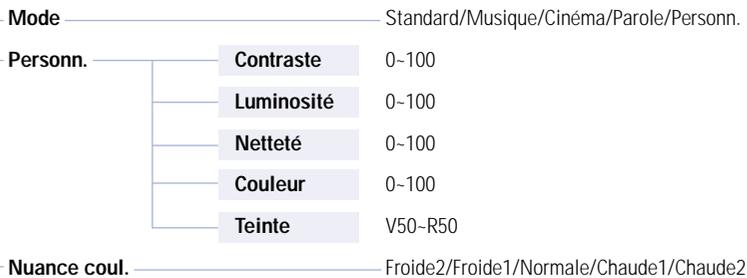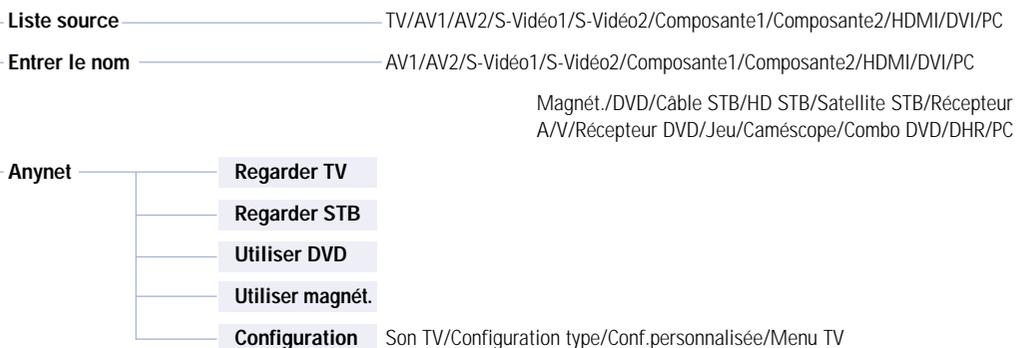

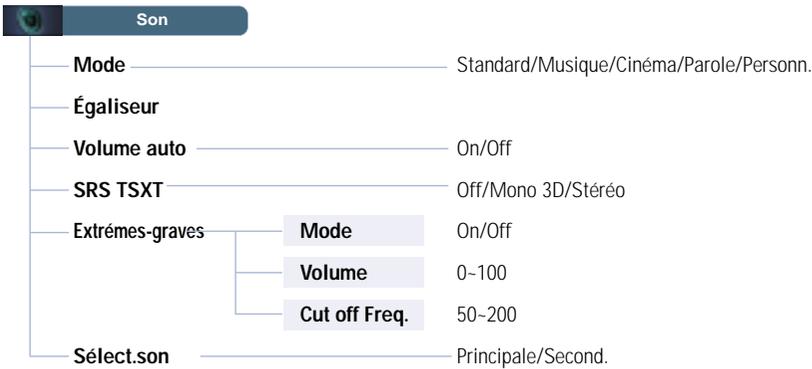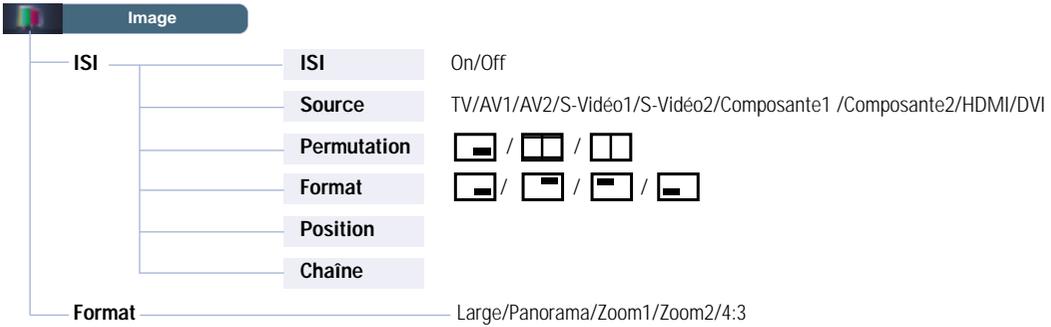

Structure des menus

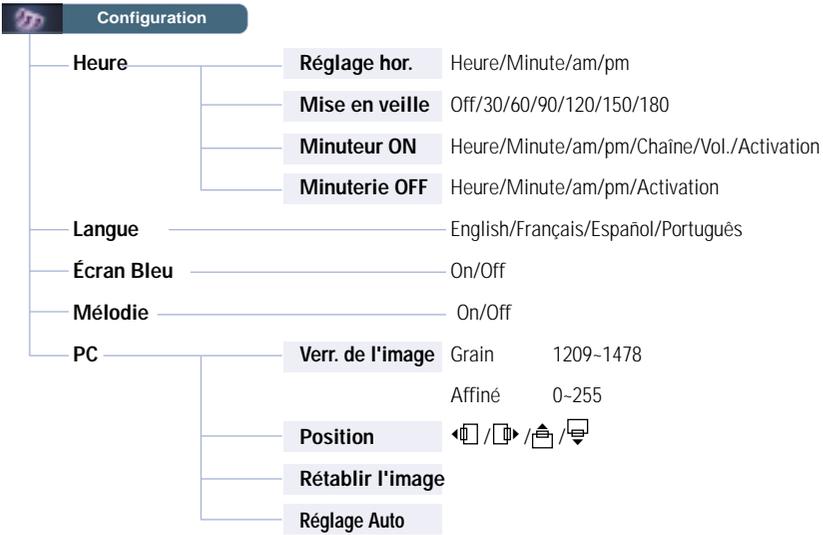

Fiche technique

La conception et les spécifications de ce produit peuvent être modifiées et améliorées sans préavis.

Ce dispositif est un appareil de classe B que l'on peut utiliser dans les zones résidentielles et industrielles.

Les dispositifs de classe B sont homologués pour les ondes électromagnétiques et conviennent pour toutes les zones, et notamment pour les zones résidentielles. Les dispositifs de classe A conviennent pour le bureau.

Les dispositifs de classe B produisent moins d'ondes électromagnétiques.

Nom du modèle		LT-P468W	
Écran à cristaux liquides	Grandeur de l'écran	46 type (mesure diagonale)	
	Grandeur d'affichage	1018.08 (H) X 572.67 (V) mm	
	Grosseur de pixel	0.17675 (H) X 0.53025 (V)	
	Type	a-si TFT LCD	
	Angle de visionnement	Horizontal 170, Vertical 170	
Signal vidéo		VHF, UHF: 75Ω non symétrique	
Vidéo	Signal vidéo	NTSC-M	
	Type vidéo	CVBS, S-VHS	
Composante1	YPbPr	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	
Composante2			
PC	Sync	Polarité	30 - 80kHz
		Fréquence	
	Vertical	Fréquence	56 - 85kHz
		Couleurs	16,772,216 couleurs
	Résolution maximale	1920 X 1080 / 60Hz	
	Sync. (séparée)	TTL, P ou N	
	Sortie audio	15Wx2	
Alimentation	c.a. 120 V, 60 Hz		
Consommation	Max. 350 W		
Économie d'énergie	< 1.0W		
Dimensions (LxPxH)	Boîtier (avec pied)	1374x402x786 mm/54.09x15.83x30.94 pulgadas	
	Boîtier	1374x144.5x688 mm/54.09x15.83x27.09 pulgadas	
Poids	Boîtier (avec pied)	47 Kg/103.62 lbs	
	Boîtier	37 Kg/81.57 lbs	
Commande		Télécommande à infrarouges	
		Commande électronique des fonctions	

Index

A

Accessoires	11
Amplificateur à faible bruit (AFB)	47
Angle de réception	12
Antenne	25
Arrêt automatique	90
Arrêt sur image	73

C

Câble coaxial	25
Câble DVI-D	103
Câble HDMI	35
Caméscope	33
Composante1/Composante2	30, 32
Contraste	53
Contraste dynamique	65
Couleur	53

D

Détecteur de luminosité	66
Diffusion numérique	32
Double écran	59

E

Écran bleu	72
Équilibrage du son	77

F

Format de l'image secondaire	59
Fréquence horizontale	100
Fréquence verticale (Hz)	100

G

Grand écran	69
-------------	----

H

Haut-parleur d'extrêmes-graves	81
Horloge	86

I

Image principale	56
Image secondaire	56
Image standard	52
Image sur image	56

J

Jeu vidéo	33
-----------	----

L

Liste des sources	37
Luminosité	53

M

Minuterie d'arrêt	89
Minuterie de mise en marche	88
Mode audio	76
Mode film	70
Mode Image	52
Mono	78
MTS	78

N

Netteté	53
---------	----

P

Panorama	69
Permutation des images	58
Personnalisation de l'image	52
Personnalisation du son	77
Pied	17
Polarité verticale/horizontale	100
Position de l'image	60
Programmation automatique	42

R

Réduction des bruits	71
Réglage automatique (PC)	104
Réglage de la fréquence	105

Réglage de la position de l'affichage (mode PC)	107
Réglage de la position de l'image secondaire	60
Réglage des couleurs	62
Résolution	98
Rétablissement de l'image	108

S

Satellite	29
Son standard	76
Stéréo	78
Support mural	16
Syntonisation précise des chaînes	46

T

Teinte	53
Télécommande	10
Tonalités	54

V

Volume automatique	79
Volume de la minuterie	88

Z

Zoom	69
------	----

Memo

Memo

Memo