

SAMSUNG

**LTN 1535
LTN 1735**

TÉLÉVISEUR TFT À ACL

**Guide de
l'utilisateur**

Merci d'avoir choisi Samsung

Merci d'avoir choisi Samsung ! Votre nouvelle télévision Samsung est dotée des toutes dernières innovations en matière de technologie télévisuelle.

Nous l'avons conçue avec des menus à l'écran et des capacités de sous-titrage simples d'utilisation, ce qui en fait un des meilleurs produits dans cette gamme. Nous sommes fiers de vous offrir un produit qui vous donnera entière satisfaction pendant de longues années.


Informations importantes relatives à la sécurité

 Soyez toujours prudent quand vous utilisez votre récepteur de télévision. Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de toute autre blessure, gardez à l'esprit ces consignes de sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de votre appareil.

- Lisez toutes les instructions d'utilisation et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre télévision.
- Conservez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité en vue d'une consultation ultérieure.
- Tenez compte de tous les avertissements figurant sur le récepteur de télévision et dans les instructions d'utilisation.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation.
- Débranchez le récepteur de télévision de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide mais jamais de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.
- N'ajoutez jamais d'accessoires et/ou d'équipements sans l'accord préalable du fabricant. De tels ajouts peuvent augmenter les risques d'incendie, de décharge électrique ou de tout autre dommage corporel.
- N'utilisez jamais le récepteur de télévision dans un endroit où il pourrait être au contact de l'eau ou immergé, par ex. près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, d'une piscine etc.
- Ne placez pas la télévision sur un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table instable pour éviter tout risque de chute. La chute d'une télévision peut blesser grièvement un enfant ou un adulte et gravement endommager l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec la télévision. Suivez les instructions du fabricant lors du montage de l'appareil et utilisez l'accessoire de montage recommandé par le fabricant. Déplacez le chariot et la télévision avec précaution. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent rendre le chariot et l'appareil instables ; ils pourraient alors tomber.
- Assurez une ventilation suffisante pour le récepteur de télévision. Dans le châssis de l'appareil, des fentes sont prévues pour la ventilation, le protégeant ainsi d'une surchauffe éventuelle. N'obstruez pas ces ouvertures avec un objet quel qu'il soit et ne placez pas le récepteur de télévision sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez pas près d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Si vous placez le récepteur de télévision sur une étagère ou dans une bibliothèque, assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante et que vous avez suivi les instructions de montage du fabricant.
- Raccordez votre récepteur de télévision uniquement à la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de la tension d'alimentation de votre habitation, consultez votre revendeur d'appareils ou votre fournisseur d'électricité local.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cette télévision est équipée d'une prise polarisée à courant alternatif avec une fiche plus large que l'autre. Cette fiche rentre dans la prise d'alimentation d'une seule façon. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si la fiche ne correspond toujours pas, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise.



- Protégez le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation secteur doit passer de telle sorte qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par des objets placés sur ou contre lui. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et à leur point de sortie de l'appareil.
- Débranchez la télévision de la prise murale et débranchez l'antenne ou le connecteur du réseau câblé en cas d'orage ou d'absence et de non utilisation prolongées. Cela évitera que l'appareil ne soit endommagé par la foudre et par des surtensions des lignes électriques.
- Evitez les lignes électriques aériennes. L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité des lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou d'éclairage. De la même façon, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne risque pas de tomber sur ces lignes ou ces circuits électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faites extrêmement attention de ne pas toucher les lignes ou les circuits électriques. Le contact avec ces lignes peut être mortel.
- Evitez de surcharger la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car ils risqueraient de toucher des zones de tension électrique dangereuses ou d'endommager des pièces. Ne renversez aucun liquide quel qu'il soit sur la télévision.
- Antennes extérieures mises à la terre. Si une antenne extérieure ou un connecteur de réseau câblé est branché à la télévision, assurez-vous que l'antenne ou le connecteur de réseau câblé est mis à la terre pour permettre une protection contre les surtensions ou les accumulations de charges électrostatiques. L'alinéa 810 du Code national électrique, ANSI/NFPA N° 70-1984, donne des informations portant sur la mise à la terre correcte du mât et de la charpente support, sur la mise à la terre du câble d'entrée du dispositif de décharge de l'antenne, sur la taille des conducteurs de mise à la terre, sur l'emplacement du dispositif de décharge de l'antenne, sur le branchement aux prises de terre et sur les exigences relatives aux prises de terre.
- Ne tentez pas de réparer vous-même la télévision. Confiez l'ensemble des réparations au personnel qualifié. Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez les réparations au personnel qualifié dans les cas suivants :
 - si la prise ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé
 - si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés sur l'appareil
 - si la télévision a été exposée à la pluie ou à l'eau
 - si la télévision ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions d'utilisation
 - si la télévision est tombée ou si le châssis est endommagé
 - si la télévision donne des signes évidents de baisse de performance
- Si vous faites vous-même des réglages, réglez seulement les commandes traitées dans les instructions d'utilisation. Le réglage des autres commandes peut endommager l'appareil et exige souvent un important travail de la part du technicien qualifié pour ramener la télévision à son état normal.
- Quand des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de dépannage utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer des dommages supplémentaires sur l'appareil.
- Après chaque intervention sur cette télévision, demandez au technicien de dépannage d'effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que la télévision est en bon état de fonctionnement.

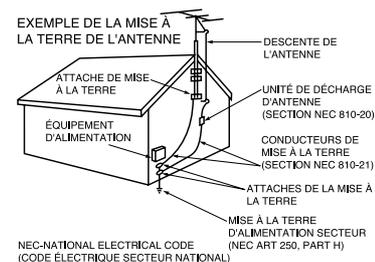

ATTENTION

RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CA CHE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LE DEPANNAGE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec toute pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.



Ce symbole prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec ce produit.



Remarque destinée à l'installateur de télévision par câble : Ce rappel a pour objectif d'attirer l'attention de l'installateur de télévision par câble sur l'article 820-40 du Code national électrique (alinéa 54 du code électrique canadien, chapitre I) qui donne des instructions pour une mise à la terre correcte et notamment spécifie que le câble de mise à la terre doit être branché à l'installation de mise à la terre du bâtiment la plus proche possible du point d'entrée du câble.

Attention : Les réglementations FCC/CSA précisent que toute modification ou tout changement non autorisé apporté à cet équipement peut rendre caduque l'autorisation accordée à l'utilisateur d'employer cet équipement.

Attention : Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, faites correspondre la fiche large de la prise mâle avec la fiche large de la prise femelle et insérez-les complètement l'une dans l'autre.

Attention: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Important : Une Cour Fédérale a estimé que l'enregistrement sans autorisation préalable des programmes de télévision est une atteinte aux lois américaines relatives aux droits d'auteur.

Certains programmes canadiens peuvent également être protégés par des droits d'auteur et tout enregistrement sans autorisation préalable de tout ou partie de ces programmes peut constituer une violation de ces droits.

Pour éviter tout dommage résultant d'un incendie ou d'une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

En tant que partenaire ENERGY STAR Samsung Electronics America, Inc. a établi que ce produit ou modèle de produit satisfait aux exigences ENERGY STAR en ce qui concerne le rendement énergétique.

TABL R DES MATIERES

Chapitre 1: Votre nouvelle télévision

Liste des fonctions	1
Liste des pièces	1
Vos premiers pas avec la télévision	2
Boutons en haut de la télévision	2
Prises du panneau arrière	3
Télécommande	4
Insertion des piles dans la télécommande	5

Chapitre 2: Installation

Connexion d'antennes VHF et UHF	6
Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms	6
Antennes avec câble rond de 75 ohms	7
Antennes VHF et UHF séparées	7
Connexion du câble TV	7
Câble sans boîte de jonction	7
Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des chaînes	8
Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines chaînes	8
Branchement d'un magnétoscope	10
Branchement d'un magnétoscope S-VHS	11
Branchement d'un lecteur DVD	12

Chapitre 3: Fonctions spéciales

Mise en marche et arrêt de la télévision	13
Changement des chaînes	13
Réglage du volume	14
Voir affichage	14

Chapitre 4: Fonctionnement

Fonction Plug & Play	15
Mémorisation des chaînes	16
Sélection de la source du signal vidéo	16
Enregistrement des chaînes dans la mémoire (méthode automatique)	17
AJOUTER et ENLEVER des chaînes (méthode manuelle)	18
Pour sélectionner Entrée Télévision	18
Pour éditer le nom de la source	19
Utiliser des paramètres automatiques de l'image	20
Personnaliser de l'image	21
Utiliser des paramètres automatiques de son	22
Sélection d'une langue de menu	23
Réglage du mode Ecran Bleu	24

TABLR DES MATIERES

Syntonisation fine des chaînes	25
Changement de la taille de l'écran	26
Gel de l'image	26
Réglage des tons des couleurs	27
Pour sélectionner l'option Son	28
Réglage de l'horloge	29
Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt	30
Paramétrer le minuteur	32
Utilisation de la fonction V-Chip	33
Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)	33
Comment activer/désactiver la fonction V-Chip	34
Comment configurer les restrictions à l'aide des " Guides TV"	34
Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA :G, PG, PG-13, R, NC-17, X	36
Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'une chaîne par la fonction V-Chip ("Sortie d'urgence")	37
Chapitre 5: Dépannage	
Identification des problèmes	38
Annexe	
Fixation d'un dispositif de montage mural ou à bras	39
Installation de dispositifs de montage compatibles VESA	40
Utilisation du verrouillage Kensington antivol	41
Support rétractable	41
Nettoyage et entretien de votre télévision	42
Spécifications	43

Chapitre 1

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Liste des fonctions

Votre télévision a été conçue avec les technologies dernier cri.

Cette télévision présente des performances élevées et dispose des fonctions spéciales suivantes :

- Télécommande simple d'utilisation
- Système de menus à l'écran simple d'utilisation
- Minuterie automatique pour allumer et éteindre la télévision.
- Paramètres de son et d'image réglables pouvant être enregistrés dans la mémoire de la télévision
- Syntonisation automatique pouvant aller jusqu'à 181 chaînes
- Filtre spécial pour réduire ou éliminer les problèmes de réception
- Commande de syntonisation précise pour obtenir l'image la plus nette possible
- Décodeur de son à canaux multiples intégré pour une écoute stéréo ou bilingue
- Enceintes intégrées à deux voies
- Prise casque pour une écoute en toute discrétion


Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre télévision LCD.


S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



TÉLÉCOMMANDE
(BN59-00376B) &
ET PILES (AAA x 2)



CORDON
D'ALIMENTATION
(BH39-10339X)

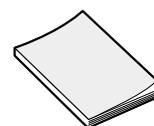

INSTRUCTIONS
D'UTILISATION


VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Vos premiers pas avec la télévision

Boutons en haut de la télévision

Les boutons en haut l'écran contrôlent les fonctions de base de votre télévision, y compris le menu affiché à l'écran.

Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécommande.

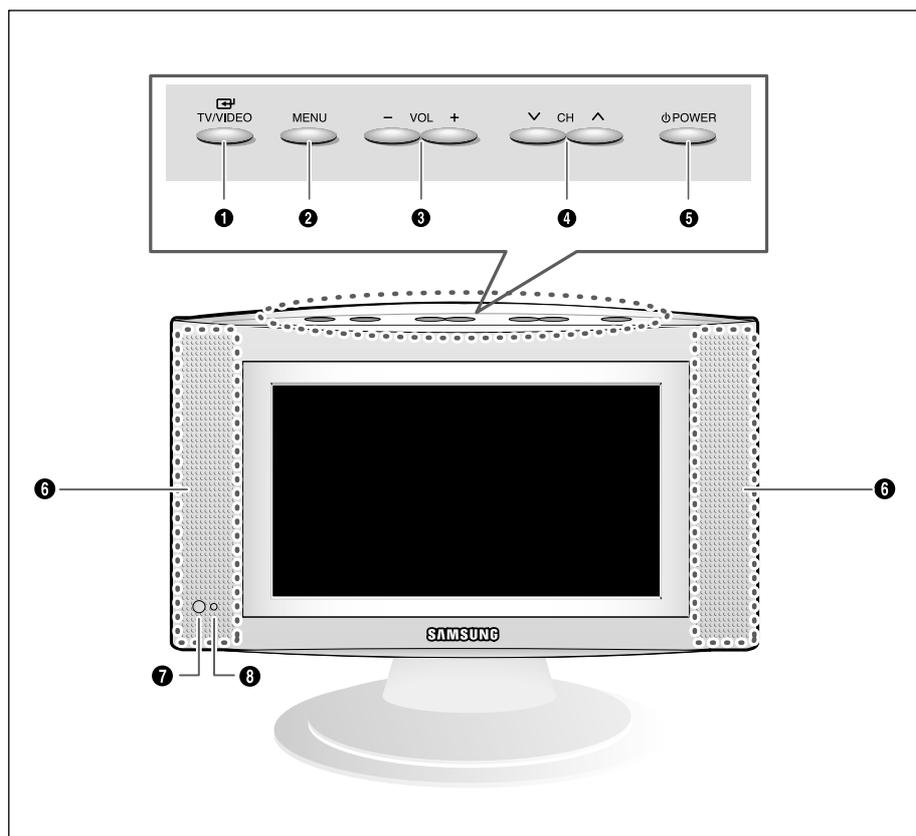


- | | |
|---|---|
| <p>1 TV/VIDEO </p> <p>Affiche le menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, VIDEO, S-VIDEO, COMPOSITE).</p> <p>2 MENU</p> <p>Appuyez pour voir à l'écran le menu des fonctions de votre télévision.</p> <p>3 - VOL +</p> <p>Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume. Egalement utilisé pour sélectionner les éléments dans le menu à l'écran.</p> <p>4 V CH ^</p> <p>Appuyez sur ce bouton pour changer de chaîne. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour mettre en surbrillance les divers éléments du menu à l'écran.</p> | <p>5 POWER </p> <p>Appuyez sur ce bouton pour allumer et teindre la télévision.</p> <p>6 HAUT-PARLEUR</p> <p>7 CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE</p> <p>Dirigez la télécommande vers de point de la télévision.</p> <p>8 VOYANT D'ALIMENTATION</p> <p>S'allume quand vous coupez l'alimentation.</p> |
|---|---|

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Prises du panneau arrière

Les prises du panneau arrière sont utilisées pour brancher de façon permanente un appareil Audio/Vidéo comme par exemple un lecteur DVD ou un magnétoscope.

Pour plus d'informations sur le branchement des appareils, voir pages 6-12.

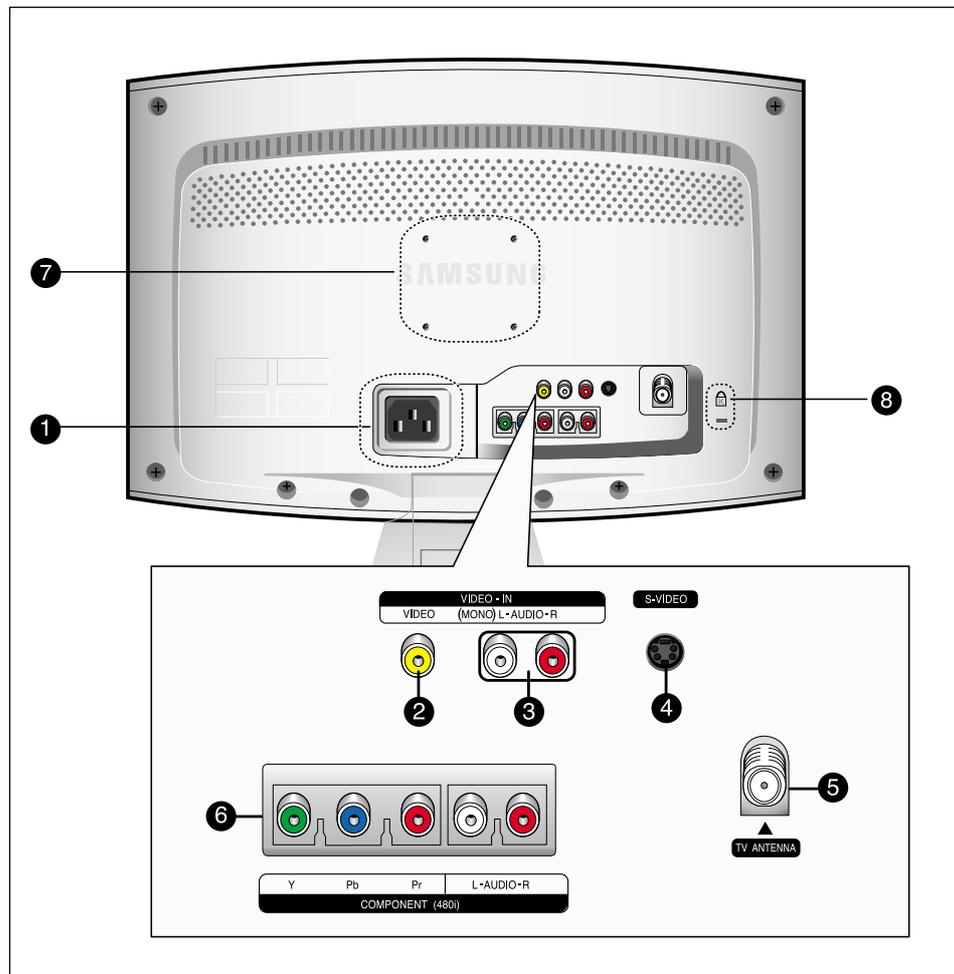

1 ENTREE ALIMENTATION

2 ENTREE VIDEO

Branchez le signal video du caméscope ou du magnétoscope.

3 ENTREE AUDIO

Branchez le signal audio du caméscope ou du magnétoscope.

4 SUPER ENTREE VIDEO

Branchez le signal s-video du caméscope ou du magnétoscope.

5 ANTENNE TÉLÉVISION

Pour brancher une antenne ou un système de télévision par câble.

6 COMPOSANT

Pour brancher les câbles composants vidéo/audio d'un lecteur DVD. (uniquement pour le 480i).

7 ORIFICES SUPPORT MURAL

8 VERROUILLAGE KENSINGTON

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance allant jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la toujours vers le téléviseur.

1 POWER (voir pages 13)

Pour allumer et éteindre la télévision.

2 BOUTON'S NUMÉRIQUES

Appuyez sur le bouton pour sélectionner directement les chaînes sur la télévision.

3 +100

Appuyez sur le bouton pour sélectionner les chaînes au delà de 100. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 121, appuyez sur "+100", puis appuyez sur "2", puis sur "1".

4 CH ^ ou CH v (Chaîne précédente/suivante)

Appuyez sur CH ^ ou CH v pour changer de chaîne.

VOL + ou VOL -

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.

5 MUTE (voir pages 14)

Appuyez sur le bouton pour couper temporairement le son.

6 SLEEP (voir pages 32)

Appuyez pour sélectionner l'heure à laquelle la télévision va automatiquement s'arrêter.

7 MENU


Pour afficher le menu principal à l'écran.

8 BOUTON MANETTE

Permet de sélectionner les éléments du menu à l'écran et de modifier les valeurs du menu. (La télécommande fonctionnera uniquement avec des magnétoscopes ou lecteurs DVD compatibles avec le Téléviseur LCD.)

9 AUTO PROG.

Utiliser pour mettre en mémoire les chaînes classiques ou câblées que vous recevez.

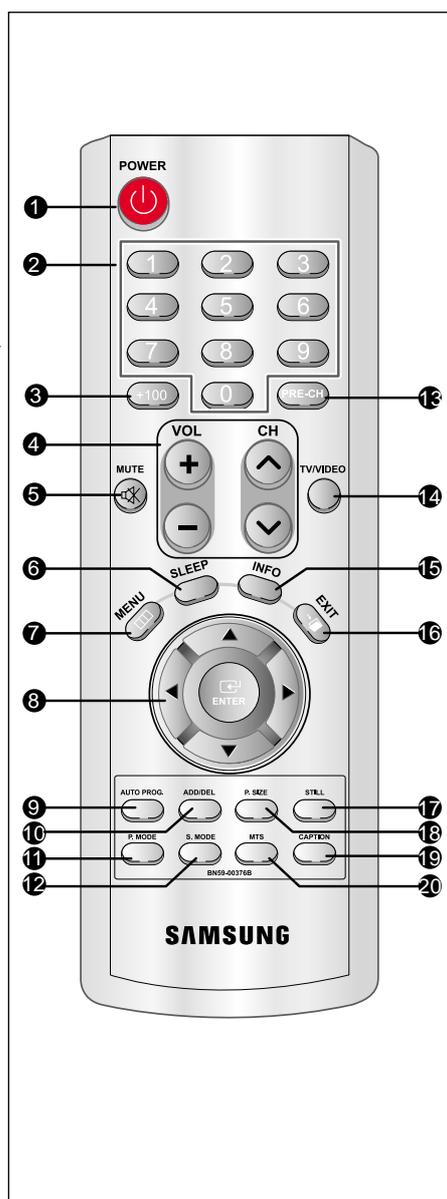

10 ADD/DEL

Utilisé pour enregistrer ou effacer les chaînes de la mémoire.

11 P.MODE

Réglez l'image de la télévision en sélectionnant l'un des paramètres usine prédéfinis.

12 S.MODE

Réglez le son de la télévision en sélectionnant l'un des paramètres usine prédéfinis.

13 PRE-CH

Sintonise sur la chaîne précédente.

14 TV/VIDEO

Appuyez sur le bouton pour afficher toutes les sources vidéo disponibles.

15 INFO

Utiliser pour voir les informations relatives au programme en cours.

16 EXIT

Appuyez sur le bouton pour sortir le menu.

17 STILL

Appuyez sur le bouton pour arrêter l'action au cours d'une scène spécifique. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre normalement la vidéo.

18 P.SIZE

Appuyez sur le bouton pour changer la taille de l'écran.

19 CAPTION

Appuyer pour afficher ou masquer les sous-titres.

20 MTS


(Système stéréo multi-audio de télévision)

Appuyez sur le bouton pour choisir Stéréo, Mono ou Programme audio séparé (Diffusion de programme audio séparé).

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Insertion des piles dans la télécommande

1
Faites coulisser
le couvercle
complètement.

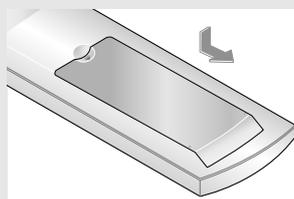


2
Placez deux piles
AAA.



◀ Assurez-vous de faire correspondre les pôles “ + ” et “ - ” des piles avec le schéma situé à l’intérieur du compartiment.

3
Remplacez le couvercle.

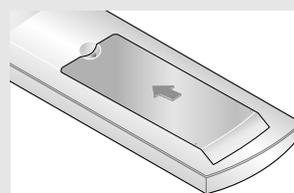

◀ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n’utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être utilisée jusqu’à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

La télécommande ne fonctionne pas.

Contrôlez les points suivants :

1. Votre télévision est-elle allumée ?
2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
3. Les piles sont-elles à plat ?
4. Il y a-t-il une coupure de courant ou bien la prise est-elle débranchée ?
5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?

Chapitre 2

INSTALLATION

Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne se présente sous la forme d'un ensemble de câbles identique à la figure, voir " Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms ", ci-dessous.



Si votre antenne se présente sous la forme d'un câble identique à la figure, voir " Antennes avec câble rond de 75 ohms ", page 7.




Si vous avez deux antennes, voir " Antennes VHF et UHF séparées ", page 7.

Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms

Si vous utilisez une antenne hertzienne (comme une antenne de toit ou une antenne en oreilles de lapin) munie d'un câble bipolaire plat de 300 ohms, procédez comme suit.


1

Placez les fils de votre câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur 300-75 ohms (non fourni). Utilisez un tournevis pour serrer les vis.

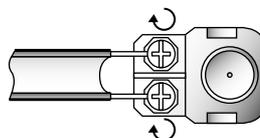

2

Branchez l'adaptateur dans la prise TV ANTENNA située dans la partie inférieure du panneau arrière.

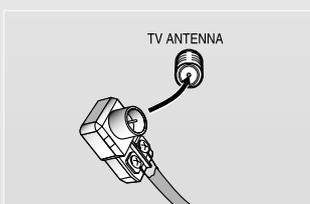


INSTALLATION

Antennes avec câble rond de 75 ohms

1

Branchez le câble d'antenne dans la prise TV ANTENNA située dans la partie inférieure du panneau arrière.

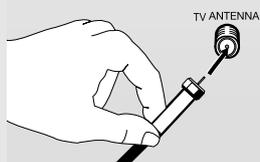


Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre télévision (une VHF et une UHF), vous devez combiner les deux signaux des antennes avant de les brancher à la télévision. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).


1

Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.

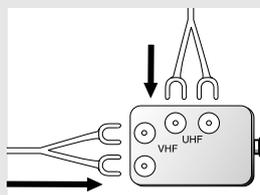

2

Branchez le multiplexeur dans la prise TV ANTENNA située dans la partie inférieure du panneau arrière.

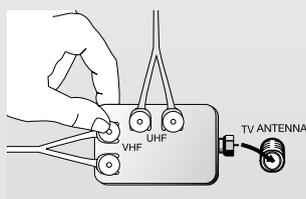


Connexion du câble TV

Pour brancher un système de télévision par câble, suivez les instructions ci-dessous.

Câble sans boîte de jonction

1

Branchez le câble d'arrivée dans la prise TV ANTENNA située à l'arrière de la télévision.

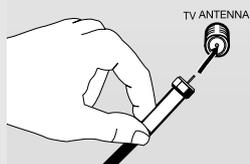

◀ Cette télévision étant équipée d'un dispositif pour le câble, vous n'avez pas besoin de boîte de jonction pour voir des chaînes câblées en clair.

INSTALLATION

Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des chaînes

1


Identifiez le câble connecté à la prise ANTENNA OUT de votre boîte de jonction.



▲ Cette prise peut s'appeler "ANT OUT", "VHF OUT", ou simplement "OUT".

2

Branchez l'autre extrémité de ce câble à la prise TV ANTENNA située à l'arrière de la télévision.

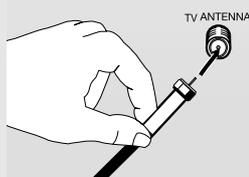


Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines chaînes

Si votre boîte de jonction ne décrypte que certaines chaînes (comme les chaînes dites 'premium'), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d'un séparateur bidirectionnel, d'un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d'électronique.)

1


Localisez et débranchez le câble branché à la prise ANTENNA IN de votre boîte de jonction.

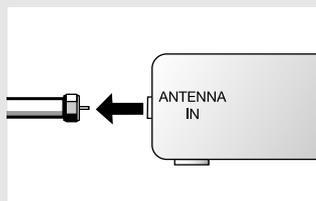

▲ Cette prise peut s'appeler "ANT IN", "VHF IN", ou simplement "IN".


2

Branchez ce câble à un séparateur bidirectionnel.

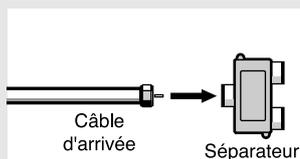

3


Branchez un câble coaxial entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.

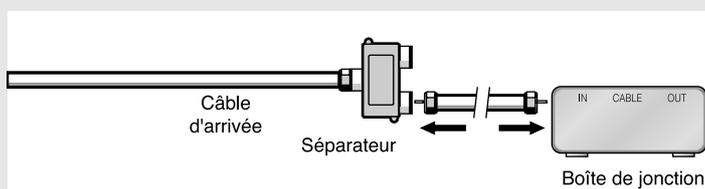

INSTALLATION


4

Branchez un câble coaxial entre la prise ANTENNA OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l'interrupteur A/B.

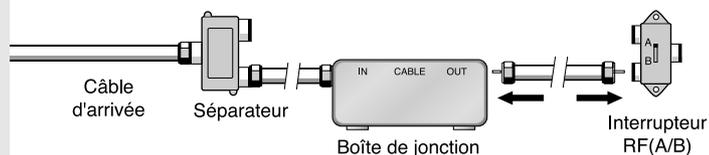


5

Branchez un autre câble coaxial entre l'autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l'interrupteur RF (A/B).

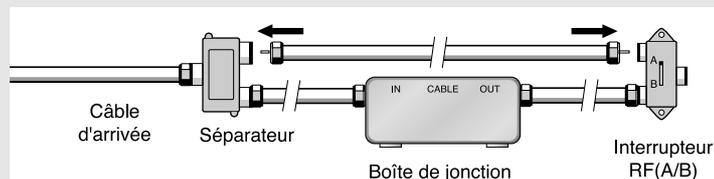

6

Branchez le dernier câble coaxial entre la prise OUT de l'interrupteur RF (A/B) et la prise VHF/UHF située à l'arrière de la télévision.

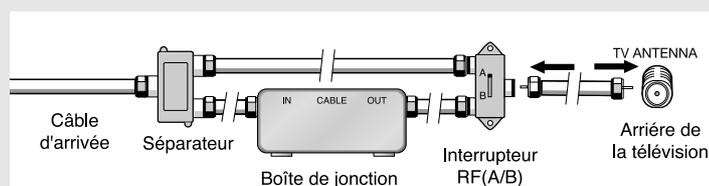

Après avoir établi cette connexion, réglez l'interrupteur A/B en position "A" pour regarder les chaînes normales. Placez l'interrupteur A/B en position "B" pour une regarder les chaînes cryptées. (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B sur "B", vous devez syntoniser votre télévision sur la chaîne de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la chaîne 3 ou 4.)


INSTALLATION

Branchement d'un magnétoscope

Ces instructions supposent que vous avez déjà branché votre télévision à une antenne ou un système de télévision par câble (en suivant les instructions pages 6-8). Sautez l'étape 1 si vous n'avez pas encore branché d'antenne ou de système de télévision par câble.


1

Débranchez l'antenne ou le câble de l'arrière de la télévision.

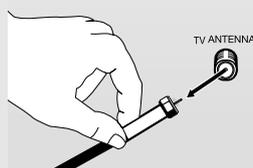


2

Branchez le câble ou l'antenne à la prise ANTENNA IN située à l'arrière du magnétoscope.

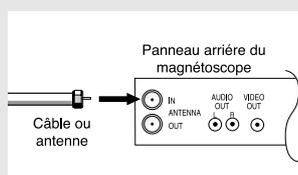

3


Branchez un câble coaxial entre la prise ANTENNA OUT du magnétoscope et la prise d'antenne de la télévision.

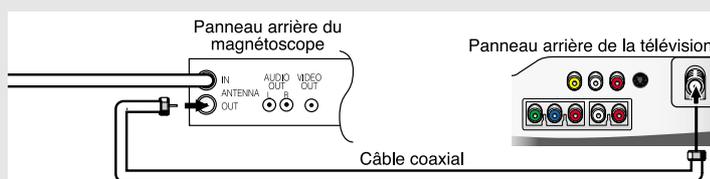

Un câble coaxial est généralement fourni avec le magnétoscope. (Sinon, renseignez-vous auprès de votre magasin d'électronique local).

4


Branchez les câbles audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AUDIO de la télévision.

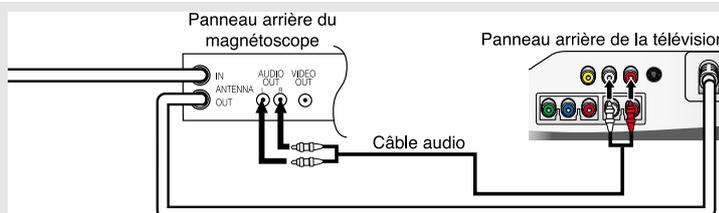

Si vous avez un magnétoscope "mono" (c'est-à-dire qu'il n'est pas stéréo), utilisez le connecteur Y (non fourni) pour le brancher aux prises d'entrée audio droite et gauche de la télévision. Si votre magnétoscope est stéréo, vous devez brancher deux câbles.

5

Branchez un câble vidéo entre la prise VIDEO OUT du magnétoscope et la prise VIDEO de la télévision.

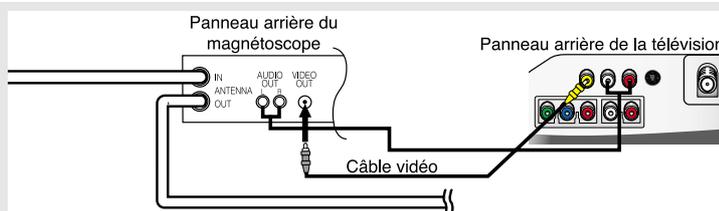

Suivez les instructions de "Visualisation d'une cassette à l'aide d'un magnétoscope ou d'un caméscope" pour visualiser une cassette à l'aide de votre magnétoscope.

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.


INSTALLATION

Branchement d'un magnétoscope S-VHS

Votre télévision Samsung peut recevoir un signal S-Vidéo provenant d'un magnétoscope S-VHS. (Ce branchement donne une meilleure image par rapport à un magnétoscope VHS standard.)


1

Tout d'abord, suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente pour brancher l'antenne ou le câble à votre magnétoscope et à votre télévision.

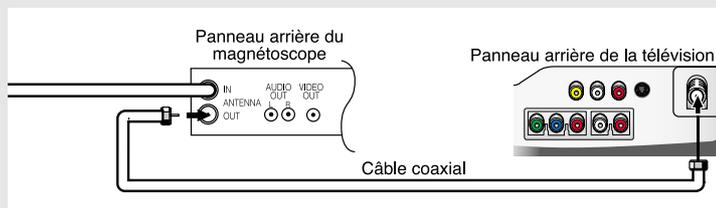


2

Branchez les câbles audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AUDIO INPUT de la télévision.

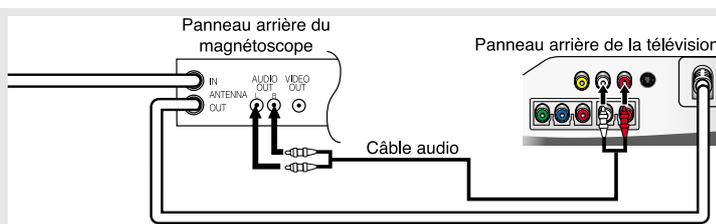

3

Branchez un câble S-Vidéo entre la prise S-VIDEO OUT <SORTIE S-VIDEO> du magnétoscope et la prise S-VIDEO INPUT de la télévision.

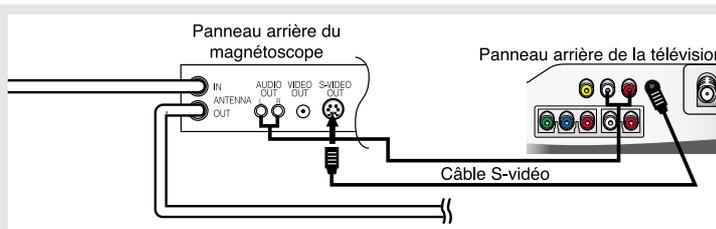

Un câble S-Vidéo est généralement fourni avec le magnétoscope S-VHS. (Sinon, renseignez-vous auprès de votre magasin d'électronique local).

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.


INSTALLATION

Branchement d'un lecteur DVD

Les prises à l'arrière de votre télévision facilitent le branchement d'un lecteur de DVD à votre télévision.


1

Branchez un jeu de câbles audio entre les prises d'entrée audio G et D de la télévision et les prises de sortie audio du lecteur de DVD.

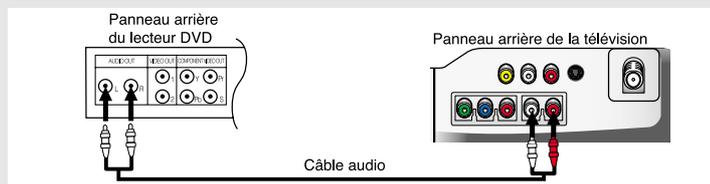

2

Branchez un câble vidéo entre les prises COMPOSITE (Y, Pb, Pr) de la télévision et les prises Y, Pb, Pr du lecteur de DVD.

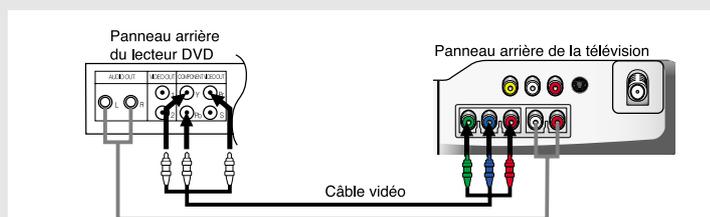

Remarque: Pour des explications concernant les composants vidéo, référez-vous au mode d'emploi du lecteur de DVD.

La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

Chapitre 3

FONCTIONS SPECIALES

Mise en marche et arrêt de la télévision

Appuyez sur le bouton **POWER**.

Vous pouvez également utiliser le bouton de mise sous tension en haut de l'écran.

Changement des chaînes

Utilisation les boutons de chaînes

1

Appuyez sur le bouton **CH** \wedge / \vee pour changer de chaîne.

Quand vous appuyez sur le bouton **CH** \wedge / \vee , la télévision change de chaîne de façon séquentielle. Vous pourrez voir toutes les chaînes que la télévision a mémorisées. (La télévision doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.)

Vous ne pourrez pas voir les chaînes qui ont été enlevées, ni celles qui n'ont pas été mémorisées.

Utilisation du bouton **PRE-CH** <CHAINE PRECEDENTE> pour sélectionner la chaîne précédente

1

Appuyez sur le bouton **PRE-CH**.

La télévision passe à la dernière chaîne regardée.

Pour passer rapidement d'une chaîne à une autre chaîne éloignée, accédez à la chaîne initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde chaîne. Puis, utilisez le bouton **PRE-CH** pour passer rapidement de l'une à l'autre.

FONCTIONS SPECIALES

Réglage du volume

1

Appuyez sur le bouton **VOL +/-** pour augmenter ou baisser le volume.

Utilisation d'Assourdir

A tout moment, vous pouvez couper temporairement le son à l'aide du bouton Assourdir.

1

Appuyez sur **MUTE** et le son est coupé.

Le mot "  Assourdir " apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran.

2

Pour désactiver Assourdir, appuyez de nouveau sur le bouton **MUTE**, ou appuyez simplement sur le bouton **VOL +/-**.

Voir affichage

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

1

Appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande.

La télévision affiche la chaîne, le type de son et l'état de certains paramètres de son et d'image.

Air 22	
Mode Image	Dynamique
Mode Son	Standard
MTS	Stéréo
Légende	On
Horloge	12:00 am

- ◀ Les affichages à l'écran disparaissent après environ dix secondes.
- ◀ Pour le faire disparaître, appuyez encore une fois sur le bouton ou patientez environ 10 secondes.
- ◀ Permet à l'utilisateur de régler les paramètres à sa convenance et affiche les paramètres actuels.

Chapitre 4

FONCTIONNEMENT

Fonction Plug & Play

WLorsque la télévision est allumée pour la première fois, deux réglages de base s'effectuent e manière automatique et à la suite l'un de l'autre : Réglage de Prog. auto, Horloge.

1

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.

Plug & Play


Le message "Plug & Play" s'affiche.

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Français" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Air", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

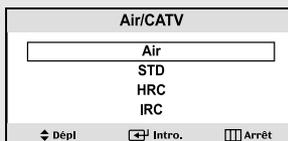

3

Appuyez sur le bouton **ENTER** . La télévision commence à mémoriser toutes les chaînes disponibles.


Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour l'arrêter.



4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀ ▶** passer aux heures ou aux minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼**.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

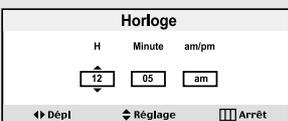

5

Le message "Enjoy your watching." s'affiche.

Enjoy your Watching

FONCTIONNEMENT

Mémorisation des chaînes

Votre télévision peut mémoriser et stocker toutes les chaînes disponibles, que ce soit des chaînes hertziennes ou des chaînes câblées. Une fois que les canaux disponibles sont mémorisés, utilisez les boutons CH ∇ et CH \blacktriangle pour balayer les chaînes. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'entrer leur numéro. La mémorisation des chaînes se fait en trois étapes : sélection d'une source de radiodiffusion, mémorisation des chaînes (automatique) et ajout et suppression des chaînes (manuel).


Sélection de la source du signal vidéo

Avant que votre télévision ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal reliée à la télévision (c'est-à-dire soit une antenne soit le câble).

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE \blacktriangle \blacktriangledown** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

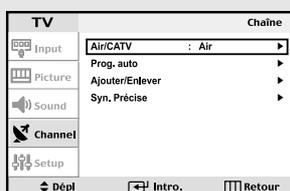

2

Appuyez de façon répétée sur le bouton **ENTER** pour passer en revue ces choix : Air, STD, HRC or IRC (toutes les télévisions câblées).

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE \blacktriangle \blacktriangledown** pour sélectionner la source du signal vidéo, appuyez sur le bouton **ENTER**.

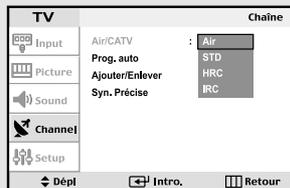

Remarque : STD, HRC et IRC identifient divers types de télévision par câble. Contactez votre câblo-opérateur pour identifier le type de réseau câblé disponible dans votre région.

Ace stade, la source du signal a été sélectionnée. Passez à "Enregistrement des chaînes dans la mémoire" (page suivante).

FONCTIONNEMENT


Enregistrement des chaînes dans la mémoire (méthode automatique)

1

D'abord, sélectionnez le signal de la source (Air, STD, HRC, IRC). Voir les étapes 1~2, page précédente.


Appuyez sur le bouton **MENU**.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

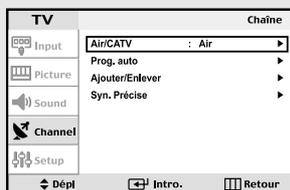

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour "Prog. auto".

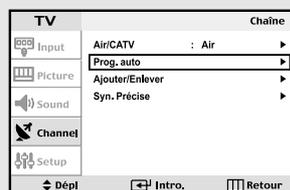


3

Appuyez sur le bouton **ENTER** . La télévision commence à mémoriser toutes les chaînes disponibles.

4

Une fois que toutes les chaînes disponibles sont enregistrées, le menu Prog. auto réapparaît. Appuyez sur le bouton Exit.

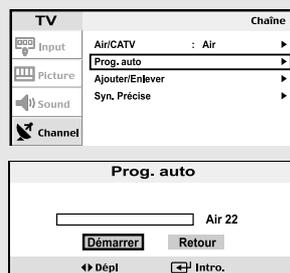

◀ La télévision balaie automatiquement toutes les chaînes disponibles et les enregistre dans la mémoire. Cette opération prend une à deux minutes.

Appuyez sur **ENTER**  à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu **chaîne**.

Pour contrôler les chaînes mises en mémoire

Appuyez sur le bouton CH(▼ / ▲).

- Seules les chaînes mises en mémoire seront sélectionnées.

Pour sélectionner les chaînes au-delà de 100

Ex) Appuyez  →  →  pour sélectionner la chaîne 108.

Pas disponible

FONCTIONNEMENT

AJOUTER et ENLEVER des chaînes (méthode manuelle)


1

Utilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la chaîne pour Ajouter ou Enlever. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Ajouter/Enlever", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀ ▶** pour sélectionner "Ajouter" ou "Enlever". Appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **EXIT**.

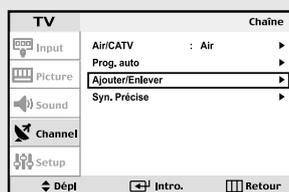

2 (Autre méthode)

Appuyez sur le bouton **ADD/DEL**. Le fait d'appuyer de façon répétée sur le bouton fait alterner "Ajouter" et "Enlever" **ENTER**.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀ ▶** pour sélectionner sortir, puis appuyez **ENTER** pour sortir.


Vous pouvez visualiser n'importe quelle chaîne (y compris une chaîne enlevée) à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

Pour sélectionner Entrée Télévision

Permet de sélectionner la télévision ou une autre sources externe connectée à la télévision. Permet de sélectionner l'écran de votre choix.


1

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

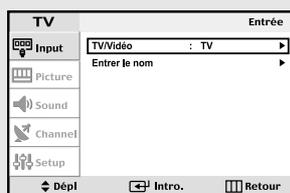

2

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la "TV" puis appuyez de nouveau sur le **ENTER**.

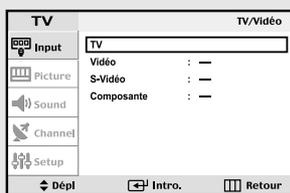

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner entrée source, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

FONCTIONNEMENT


Pour éditer le nom de la source

Nommer la source connectée aux entrées pour vous faciliter la sélection.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

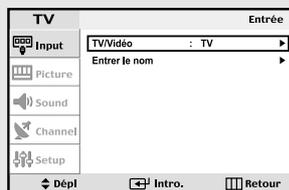

2

Appuyez sur les boutons **MONTÉ/DESCENDRE** pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

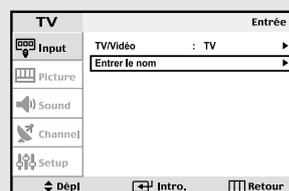


Appuyez sur les boutons **MONTÉ/DESCENDRE** pour sélectionner "Vidéo", "S-Vidéo" ou "Composante", suivant l'endroit où vous êtes connecté.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.



3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTÉ/DESCENDRE** pour sélectionner le nom de la source d'entrée puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

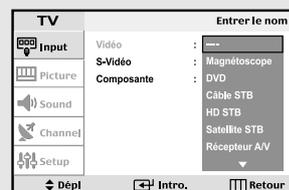

FONCTIONNEMENT

Utiliser des paramètres automatiques de l'image


Votre télévision dispose de cinq paramètres automatiques d'image ("Dynamique", "Standard", "Cinéma", "Personnel" et "Auto") qui sont préréglés en usine. Vous pouvez activer soit Dynamique, Standard, ou Cinéma en appuyant sur P.MODE (ou en faisant une sélection à partir du menu). Mais vous pouvez aussi sélectionner "Personnel" pour revenir automatiquement à vos paramètres d'image personnalisés.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Mode Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

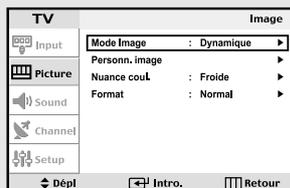

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner les paramètres d'image "Dynamique", "Standard", "Cinéma", "Personnel" ou "Auto".

Appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez deux fois sur **MENU** pour sortir.

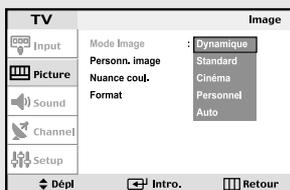

Autre méthode :

Appuyez sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres d'image standard .

- Choisissez *Dynamique* pour augmenter la clarté et la netteté de l'image.
- Choisissez *Standard* pour les paramètres usine standard.
- Choisissez *Cinéma* pour regarder un cinéma.
- Choisissez *Personnel* si vous souhaitez faire vous-même vos réglages suivant vos préférences personnelles.(voir "Personnalisation de l'image", page 21).
- Choisissez *Auto* si vous voulez changer automatiquement le contraste et la luminosité pour aller avec les chaînes.

FONCTIONNEMENT


Personnaliser de l'image

Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour changer le contraste, la luminosité, la netteté, la couleur et la teinte en fonction de préférences personnelles.
(Sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques". Voir page précédente.)


1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

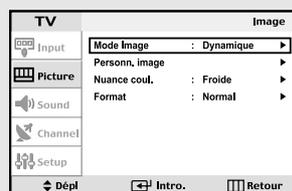


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Personn. image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

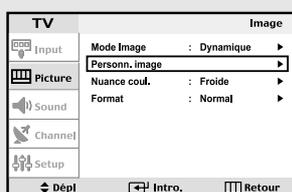


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner un élément spécifique, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

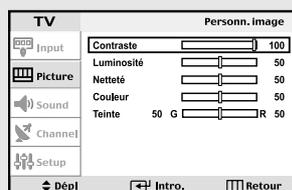

3

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour augmenter ou baisser la valeur d'un élément spécifique.



Par exemple, si vous êtes sur "Contraste", il va augmenter lorsque vous appuierez sur le bouton **DROITE ▶**.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

FONCTIONNEMENT

Utiliser des paramètres automatiques de son


Votre télévision de deux préréglages du son ("Standard" et "Discours") prédéfinis en usine. Vous pouvez activer l'un d'eux en appuyant sur le bouton S.MODE (ou en faisant une sélection à partir du menu).

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Mode Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

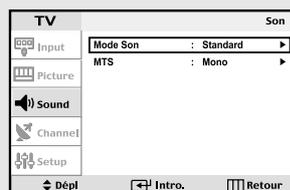

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** plusieurs fois jusqu'à sélectionner les paramètres de son "Standard" ou "Discours".

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

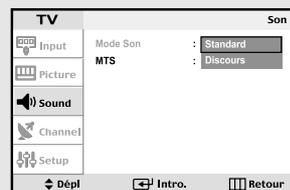

Autre méthode :

Appuyez sur le bouton **S.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres standard de son.

- Choisissez *Standard* pour les paramètres usine standard.
- Choisissez *Discours* quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).


FONCTIONNEMENT

Sélection d'une langue de menu

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

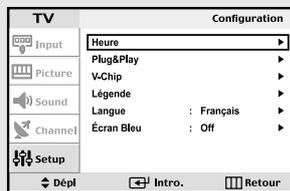

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner Langue.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner Langue : Français, Español, Portuguais ou English.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.



FONCTIONNEMENT

Réglage du mode Ecran Bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Off".

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Écran bleu", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour désactiver l'écran bleu "Off" ou "On".

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.



Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** faire alterner "On" et "Off".

FONCTIONNEMENT

Syntonisation fine des chaînes

Utilisez la syntonisation fine pour régler manuellement une chaîne spécifique en vue d'une réception optimale.


1

Sélectionnez la chaîne appropriée.

2

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez deux fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

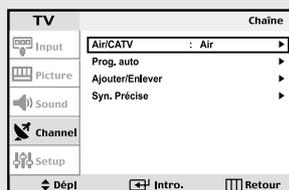

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Syn. Précise", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.


Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

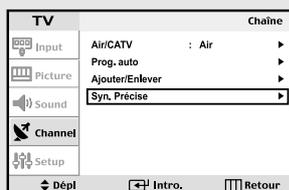

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀ ▶** pour ajuster le "Syn. Précise" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

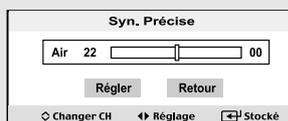

◀ Si vous ne mettez pas la chaîne en mémoire, les ajustements faits aux paramètres seront appliqués avant que vous ne changiez de chaîne mais ils ne sont pas enregistrés. Ils reviendront aux paramètres d'origine lorsque vous changerez de chaîne.
Les chaînes réglées par l'utilisateur ont un astérisque "*" à droite de leur numéro dans la bannière.


FONCTIONNEMENT

Changement de la taille de l'écran


1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

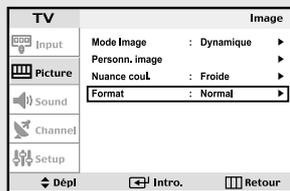

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Format", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

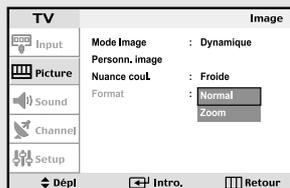

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Normal" ou "Zoom". Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

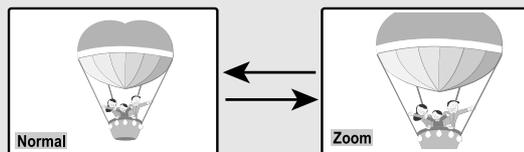

- Normal : Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3. Cela correspond à la taille d'écran standard.
- Zoom : Pour agrandir la taille de l'image sur l'écran.

Gel de l'image

1

Appuyer le bouton Calme pour geler une image en mouvement de "**STILL**".

- N'est pas disponible si le V-Chip est activé.
 - Le son normal fera toujours est entendu.
- Appuyez une nouvelle fois pour annuler.

FONCTIONNEMENT


Réglage des tons des couleurs

Vous pouvez modifier la couleur de la totalité de votre écran suivant votre préférence.

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

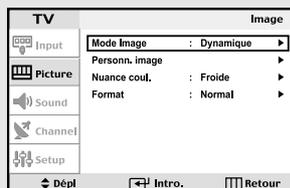

2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

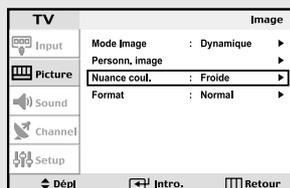

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner Nuance coul.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

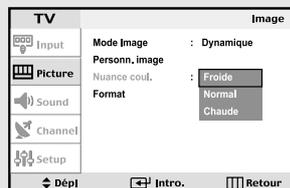

◀ Si vous habitez dans une zone où la réception est mauvaise, vous pouvez choisir parmi les tons de couleurs suivants : "Normal", "Chaude" et "Froide" ce que vous préférez.

FONCTIONNEMENT


Pour sélectionner l'option Son

Si vous habitez dans une zone où la réception est mauvaise, il se peut que vous entendiez des bruits ou que vous ayez une mauvaise qualité sonore lorsque vous regardez un programme en stéréo. Si tel est le cas, appuyez sur le bouton MTS puis sélectionnez "Mono".

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

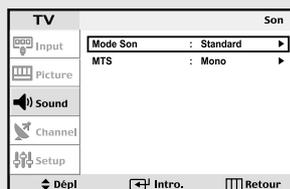


2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "MTS", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

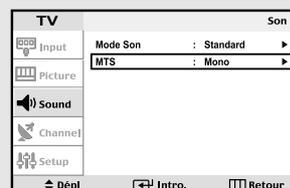

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Mono", "Stéréo" ou "SAP" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

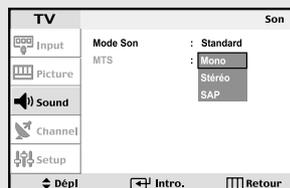

- Choisissez *Stéréo* pour les chaînes qui émettent en stéréo.
- Choisissez *Mono* pour les chaînes qui émettent en mono, ou si vous avez des difficultés à recevoir un signal stéréo.
- Choisissez *SAP* pour écouter le programme audio séparé qui est généralement une traduction en langue étrangère.

Vous pouvez aussi changer le réglage MTS en appuyant sur le bouton "MTS" de la télécommande. (Lorsque vous changez de chaîne, la MTS passe automatiquement en "Stéréo". Pour écouter en "SAP" ou en "Mono", changez le réglage MTS.)

FONCTIONNEMENT

Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de la minuterie de la télévision. Vous pouvez aussi vérifier l'heure pendant que vous regardez la télévision. (Appuyez juste sur le bouton INFO.)

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez 3 fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



2

Appuyez sur le bouton pour sélectionner "Horloge", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

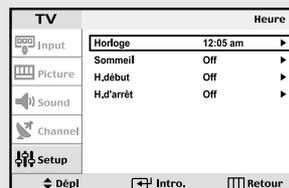


3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀ ▶** pour sélectionner "Minute".

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** jusqu'à ce que la bonne minute apparaisse.

Appuyez les boutons **GAUCHE/DROITE ◀ ▶** pour sélectionner am/pm puis faites votre réglage avec les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼**. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

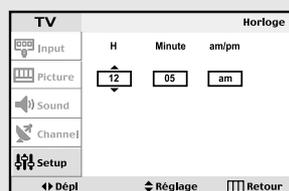

◀ Remarque : Vous pouvez également régler l'heure en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

FONCTIONNEMENT

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



◀ Avant d'utiliser la minuterie, vous devez régler l'horloge de la télévision. (Voir "Réglage de l'horloge" page 29)

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour activer "H.début" ou "H.d'arrêt" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

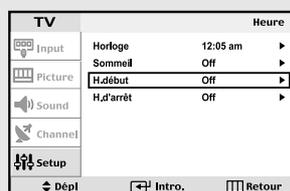


◀ Lorsque vous réglez l'heure, assurez-vous que l'option am ou pm à droite de l'heure soit correcte .

3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner minute appropriée.

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **GAUCHE/DROITE ◀▶** pour sélectionner un minute approprié (par exemple, l'heure à laquelle la télévision devra s'allumer).

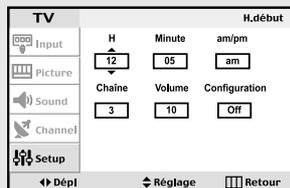


FONCTIONNEMENT

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE** ◀▶ pour sélectionner le menu Configuration.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ allumer la minuterie de mise en marche. (Appuyez de façon répétée sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ faire alterner "On" et "Off".)

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏.


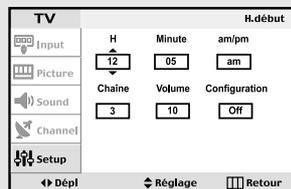


◀ Pour désactiver "H. début", sélectionnez "Off" à cette étape.

5

Pour régler l'heure d'arrêt, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ sélectionner "H.d'arrêt".

Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏏ et réglez les heures et les minutes. (Suivez la même procédure qu'aux étapes 1~4 ci-dessus).

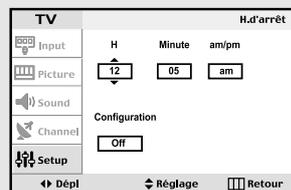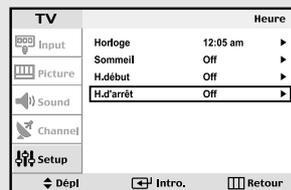

6

Une fois le réglage de la minuterie terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

- **Extinction automatique**

Si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur et qu'elle reste plus de trois heures sans aucun changement (changement de chaîne, réglage du volume, etc...), elle s'éteindra automatiquement. La fonction 'Extinction automatique' ne fonctionne que si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur.

FONCTIONNEMENT

Paramétrer le minuteur

Règle le minuteur pour éteindre automatiquement la télévision à un moment prédéfini.

Paramétrer le minuteur MARCHÉ/ARRÊT en utilisant le menu

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez deux fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



◀ L'horloge doit être réglée avant d'utiliser la fonction Minuteur. Voir page 29.

2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "Sommeil", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** jusqu'à ce que la temporisation correcte apparaisse.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

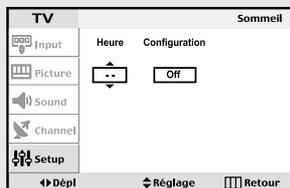

- **Une méthode simple pour paramétrer le minuteur**

Appuyez sur le bouton de la télécommande .

Le nombre à l'écran change

off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180

FONCTIONNEMENT

Utilisation de la fonction V-Chip


La fonction V-Chip exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer un code NIP (numéro d'identification personnel) avant de pouvoir spécifier ou modifier les restrictions de la fonction V-Chip.

Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)

1


Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

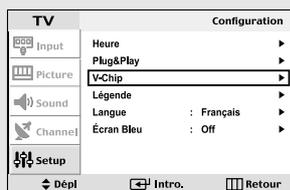

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "V-chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

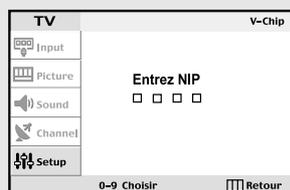


L'écran "Enter Pin" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres. Remarque : Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0".

3


Une fois que vous avez entré un code NIP valide, l'écran "V-Chip" apparaît.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** sélectionner "Changer NIP".

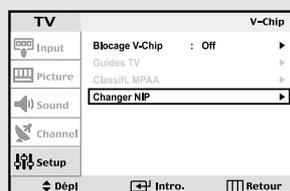

4

Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'écran de changement de code NIP apparaît. Choisissez un code NIP à quatre chiffres et entrez-le.

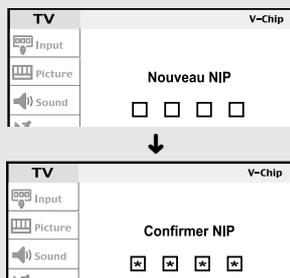

Dès que vous avez saisi les quatre chiffres, l'écran "Confirmer NIP" apparaît. Entrez de nouveau ces 4 chiffres. Quand l'écran Confirm apparaît, cela signifie que votre code NIP a été mémorisé. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

◀ Remarque : Si vous avez oublié le code NIP, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à 0-0-0-0: **POWER OFF** → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER ON**.

FONCTIONNEMENT

Comment activer/désactiver la fonction V-Chip

Remarque : Le V-Chip ne peut pas être utilisé pendant l'opération de PIP.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

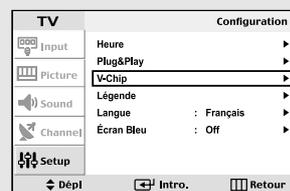

3

L'écran "V-Chip" apparaît et "Blocage V-Chip" est sélectionné.

Pour activer les fonctions V-Chip, appuyez sur le bouton **ENTER** puis sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner Off. (Si vous appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** vous passerez On et Off)



Comment configurer les restrictions à l'aide des " Guides TV "

Réglez d'abord le numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction V-Chip. (Voir section précédente.) Les restrictions parentales peuvent être réglées à l'aide de l'une de ces deux méthodes : Les TV guidelines ou la Classification MPAA.

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.




FONCTIONNEMENT

2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

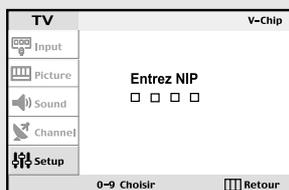

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "Guides TV", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

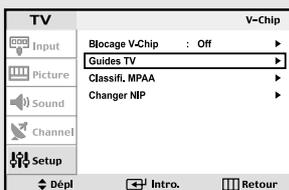

4

L'écran "Guides TV" apparaît. Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner l'une des six catégories d'âge :

TV-Y Jeunes enfants
 TV-Y7 Enfants de 7 ans et plus
 TV-G Tout public
 TV-PG Accord parental
 TV-14 Téléspectateurs de 14 ans et plus
 TV-MA Public averti.

		Guides TV					
		Tout FV	V	S	L	D	
TV-Y	U						
TV-Y7	U U						
TV-G	U						
TV-PG	U U U U U						
TV-14	U U U U U						
TV-MA	U U U U U						

V : Verrouillé O : Ouvert

◀ Remarque : Ces catégories forment deux groupes séparés :
 TV-Y et TV-Y7 (jeunes enfants et enfants de 7 ans et plus) et de TV-G à TV-Ma (tous les autres).

Les restrictions pour ces deux groupes fonctionnent indépendamment :
 Si un foyer comporte de très jeunes enfants ainsi que des jeunes adultes, les TV guidelines doivent être réglées séparément pour chaque groupe d'âge. (Voir étape suivante.)

5

A ce stade, une des évaluations TV est choisie.

Appuyez sur le bouton **DROITE ►** : Suivant votre configuration actuelle, la lettre U ou B sera soulignée. (U = Débloqué, B = Bloqué)

Lorsque "U" ou "B" est souligné, appuyez sur le bouton **ENTER**  pour bloquer ou débloquer ces catégories.

Remarque 1 : TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA disposent d'options supplémentaires.

Voir l'étape suivante pour changer une des évaluations secondaires suivantes :

FV : Fantastique Violence
 D : Dialogues à connotation sexuelle
 L : Langage adulte
 S : Scènes de sexe
 V : Violence

Remarque 2 : La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez la catégorie "TV-Y", la catégorie "TV-Y7" sera alors bloquée automatiquement. De la même façon, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories dans le groupe "jeunes adultes" seront alors bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les évaluations secondaires (D, L, S, V) fonctionnent de la même façon. (Voir section suivante.)

FONCTIONNEMENT

6

Comment régler les évaluations secondaires FV, D, L, S et V.

Tout d'abord, mettez l'une de ces évaluations TV en surbrillance : TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA (Voir étape 4, à la page précédente).

Puis, une fois que l'évaluation TV est sélectionnée, appuyez de façon répétée sur le bouton **DROITE** ►. Cette action fait défiler les évaluations secondaires disponibles (FV, L, S, D ou V).

Une lettre ("U" ou "B") sera affichée pour chacune des sous-qualifications. Lorsque "U" ou "B" est souligné, appuyez sur le bouton **ENTER**  pour changer de sous-qualification.

Remarque : La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives".

Par exemple, si vous bloquez l'évaluation secondaire "L" dans TV-PG, les évaluations secondaires "L" dans TV-14 et TV-MA sont bloquées automatiquement.

7

Appuyez 3 fois sur le bouton **MENU** pour effacer tous les écrans.

(Ou passez à la section suivante et définissez des restrictions complémentaires basés sur les codes MPAA).

Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA : G, PG, PG-13, R, NC-17, X

The MPAA rating system uses the Motion Picture Association of America (MPAA) system, and its main application is for movies. (Eventually, movie videocassettes will be encoded with MPAA ratings.) When the V-Chip lock is on, the TV will automatically block any programs that are coded with objectionable ratings (either MPAA or TV-Ratings).

1

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲ ▼ pour sélectionner le "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲ ▼ pour sélectionner le "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2


L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

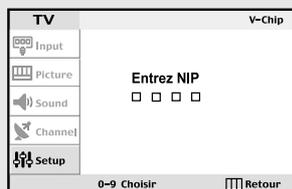

FONCTIONNEMENT

3


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner le "Classifi. MPAA", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

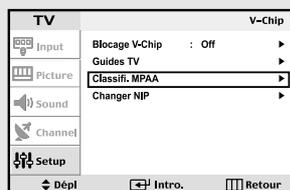

4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** sélectionner une catégorie MPAA spécifique. (Quand une catégorie est sélectionnée, sa couleur devient bleue.)

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** faire défiler les catégories MPAA :

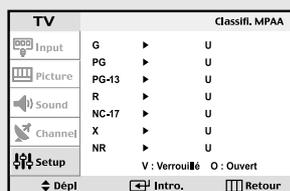

G Tout public (aucune restriction).

PG Accord parental souhaité.

PG-13 (Parents vivement mis en garde).

R (Restriction. Les enfants de moins de 17ans doivent être accompagnés d'un adulte).

NC-17 Aucun enfant de moins de 17 ans.

X (Adultes uniquement).

NR Non évalué.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲ ▼** pour sélectionner une catégorie.

Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "U" ou "B".

Appuyez sur le bouton **MENU** 3 fois pour enregistrer les paramètres et pour remettre à zéro tous les écrans.

Remarque : La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez "PG-13", alors "R", "NC-17" et "X" sont également bloqués automatiquement.

Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'une chaîne par la fonction V-Chip ("Sortie d'urgence")

Si la télévision est réglée sur une chaîne à restriction, la fonction V-Chip la bloque. L'affichage disparaît et fait place au message suivant : "Evaluation excessive".

Pour reprendre une visualisation normale, sélectionnez une autre chaîne à l'aide des boutons numériques. Dans certaines conditions (en fonction de l'évaluation des émissions TV locales), la fonction V-Chip peut verrouiller l'ensemble des chaînes. Dans ce cas, utilisez le bouton Menu pour un "sortie d'urgence" :

Sélectionnez V-Chip dans le Menu. Entrez votre code PIN puis appuyez sur le bouton **ENTER**  pour désactiver temporairement le verrouillage V-Chip.

Chapitre 5

DEPANNAGE

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune des astuces de dépannage ne s'applique, appelez le centre de service le plus proche de chez vous.


Identification des problèmes

Problème	Solution possible
Image de qualité médiocre.	Essayez une autre chaîne. Réglez l'antenne. Vérifiez tous les branchements.
Son de qualité médiocre.	Essayez une autre chaîne. Réglez l'antenne.
Aucune image ou aucun son.	Essayez une autre chaîne. Appuyez sur le bouton TV/VIDEO. Vérifiez que la télévision est branchée. Vérifiez les branchements de l'antenne.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Dans un premier temps, vérifiez le volume pour les éléments branchés sur votre téléviseur (récepteur de diffusion numérique, DTV, DVD, récepteur de diffusion par câble, magnétoscope, etc.). Puis, réglez le volume du téléviseur en conséquence.
Pas de couleur, couleurs ou teintes anormales.	Vérifiez que l'émission est diffusée en couleurs. Réglez les paramètres d'image. Réglez l'antenne.
L'image défile verticalement.	Vérifiez tous les branchements.
La télévision fonctionne de façon irrégulière.	Débranchez la télévision pendant 30 secondes, puis essayez de la remettre en marche.
La télévision ne s'allume pas.	Assurez-vous que la prise murale fonctionne.
Image neigeuse ou floue, son déformé.	Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnement de la télécommande.	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.

ANNEXE

Fixation d'un dispositif de montage mural ou à bras

La télévision est conforme à la norme de montage VESA qui permet d'utiliser divers dispositifs de montage VESA. Pour installer un dispositif de montage VESA, procédez comme suit :

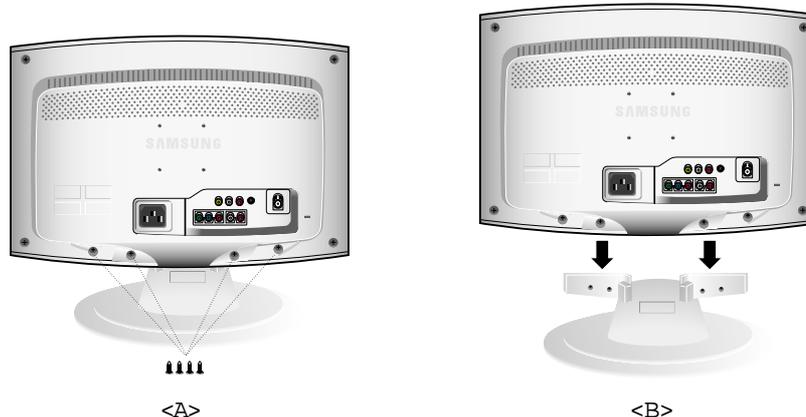

1

Posez avec précaution la télévision, face vers le bas, sur un coussin ou toute autre matière douce pour protéger l'écran.

2

Retirez tous les câbles branchés à la télévision.

3

Retirez les quatre vis, puis retirez le support de la télévision LCD.
(reportez-vous aux images A&B)

4

Re-branchez tous les câbles que vous avez débranchés pendant l'étape 2.

5

Vous êtes à présent prêt à installer le dispositif de montage mural/à bras.

Entretien de votre télévision LCD

ATTENTION: Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne démontez pas le châssis de la télévision.
Les utilisateurs ne peuvent pas réparer la télévision.
Le travail d'entretien de l'utilisateur se résume au nettoyage expliqué ci-dessous :


Débranchez le télévision LCD de la prise d'alimentation avant de le nettoyer.

- Pour nettoyer votre écran plat, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau ou un détergent doux. Si possible, utilisez un chiffon ou un produit de nettoyage pour écran adapté au revêtement antistatique.
- Pour nettoyer le châssis du télévision LCD, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec un détergent doux.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables ou d'appareils électriques pour nettoyer votre télévision.

ANNEXE

Installation de dispositifs de montage compatibles VESA

Référez-vous à la page 39 pour retirer le support.

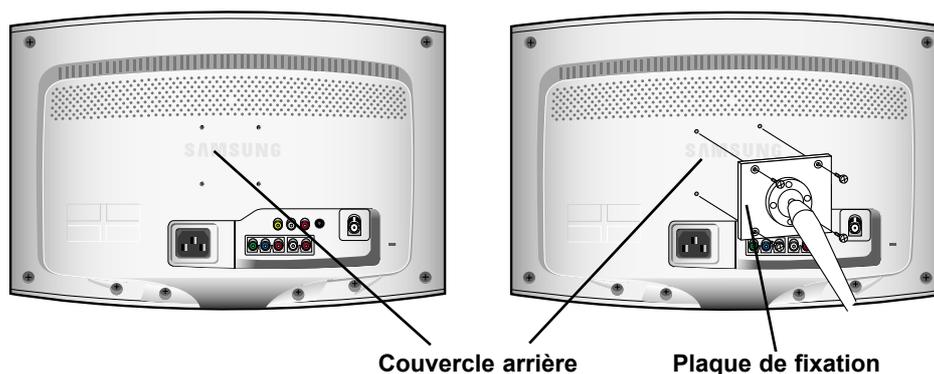

Alignez la plaque de l'interface de montage avec les trous de la plaque de fixation du couvercle arrière et bloquez-la à l'aide des quatre vis fournies avec la base type bras, avec le dispositif de fixation au mur ou avec les autres bases.

Instructions pour un montage mural

uniquement pour les murs creux en carton-plâtre. Outils/Matériel nécessaires : visseuse Philips, quatre boulons de scellement, 15 mm de diamètre. Mèche et perceuse. Contactez Ergotron au (800)888-8458 pour acheter l'adaptateur de support direct à triple pivot et le kit du support pour fixation murale.


- LTN1535 (15") : No. 47 - 007 - 099 (Adaptateur de support direct à pivot)
No. 97 - 101 - 003 (Support kit mural)
- LTN1735 (17") : No. 47 - 007 - 099 (Adaptateur de support direct à pivot)
No. 97 - 101 - 003 (Support kit mural)

Ajustez le support mural à la hauteur souhaitée sur le mur en vérifiant que le support sera fixé entre les poteaux muraux. Marquez les quatre ouvertures des coins et percez quatre trous de 15 mm de diamètre. Assemblez le kit de support mural en suivant les instructions fournies.

Fixez solidement l'adaptateur de support direct à triple pivot de l'écran plat Ergotron à l'arrière du téléviseur au moyen de quatre vis 4mm, 7 pas de filetage x 10 mm fournis avec le bras de support. Fixez solidement l'assemblage sur le mur au moyen de boulons de scellement de 5 mm de diamètre sur 76mm de long.

ANNEXE

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

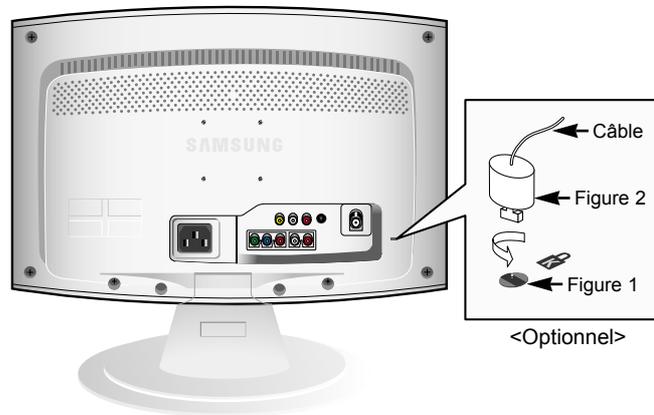

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

1

Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de la télévision LCD (Figure 1) et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2).

2


Branchez le câble du verrouillage Kensington.

3

Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Support rétractable

Remarque : L'angle maximum de basculement est de 13 degrés vers l'arrière.
Ne pas basculer la télévision au-delà de l'angle toléré. Forcer le basculement de la télévision peut provoquer des dommages permanents à la partie mécanique du support.

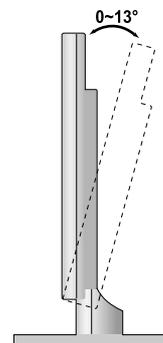

ANNEXE

Nettoyage et entretien de votre télévision

Si vous entretenez correctement votre télévision, vous pourrez en profiter durant de nombreuses années. Suivez ces instructions afin de pouvoir tirer le meilleur parti de votre télévision.

Emplacement

- Ne mettez pas la télévision à proximité d'endroits très poussiéreux, humides, froids ou chauds.
- Ne mettez pas la télévision près d'appareils, tels que les aspirateurs, dont les moteurs électriques créent des champs magnétiques.
- Maintenez les orifices de ventilation dégagés ; ne mettez pas la télévision sur une surface molle comme un chiffon ou un papier.
- Mettez la télévision uniquement en position verticale.

Liquides

- Ne manipulez pas de liquides à proximité ou sur la télévision.
Les liquides renversés sur la télévision peuvent l'endommager gravement..

Châssis

- N'ouvrez jamais le châssis et ne touchez jamais les pièces situées à l'intérieur.
- Essuyez la télévision avec un linge propre et sec. N'utilisez jamais d'eau, de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le dessus du châssis.

Température

- Lorsque la télévision passe soudainement d'un endroit froid dans un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures afin que la condensation qui s'est formée à l'intérieur puisse s'évaporer complètement.

Utilisation de votre télévision à l'étranger

Si vous prévoyez d'emporter votre télévision avec vous à l'étranger, informez-vous des différents systèmes de télévision utilisés dans le monde.

Une télévision prévue pour un système peut ne pas fonctionner correctement avec un autre système en raison des différences de fréquences des chaînes de télévision.

ANNEXE

Spécifications

Model Name		LTN1535	LTN1735
Écran	Ecran	TN	PVA
	Luminosité (Max. cd/m ²)	450	500
	Ratio Contraste	400:1	450:1
	Angle Vue (LR/UD)	140/110	170/170
	Temps de réponse (ms)	25	25
	Résolution	1024 X 768(XGA)	640 X 480(VGA)
Son	Puissance de sortie	2W * 2	2W * 2
Consommation	En fonctionnement	40W	62W
	En veille	< 2W	< 2W
Dimensions / Poids	Unité(L x P x H) :	470x57x313.7mm/4kg	520x61.5x359mm/5kg
	Corps Télévision	18.5x2.24x12.35inch/8.8lbs	20.5x2.42x14.13inch/11lbs
	Avec Support	470x182.2x367.8mm	520x182.2x409.5mm
		18.5x7.17x14.48inch	20.5x7.18x16.12inch