

**SAMSUNG**

# TELEVISEUR LCD SANS FIL

LW15B13C

## Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,  
lisez avec attention ce manuel et conservez-le  
en vue d'une utilisation ultérieure.

**PORT LAN SANS FIL  
ECONOMIE D'ENERGIE  
TELETEXTE**



## Table des matières

◆ <b>BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR</b>	
■ Présentation de votre téléviseur .....	5
■ Remarques concernant l'installation de la station de base .....	7
■ Comment installer la station de base .....	8
■ Réglage de l'angle de la station client .....	8
■ Télécommande infrarouge.....	9
■ Insertion des piles dans la télécommande .....	10
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	10
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur .....	11
■ Mise en mode veille de votre téléviseur .....	12
■ Prise en main de la télécommande .....	13
■ Fonction Plug & Play .....	14
■ Choix de la langue.....	15
◆ <b>REGLAGE DES CANAUX</b>	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	16
■ Organisation des canaux mémorisés .....	17
■ Mémorisation manuelle des canaux .....	18
■ Saut des canaux non souhaités .....	20
■ Attribution de noms aux canaux .....	21
■ Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine .....	22
◆ <b>UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR</b>	
■ Modification de la norme Image .....	23
■ Réglage des paramètres d'image.....	24
■ Modification de la nuance de couleur .....	24
■ Sélection de la taille de l'image .....	25
■ Réglage du mode Ecran bleu .....	25
■ Gel de l'image actuelle .....	26
■ Modification de la norme Son .....	26
■ Sélection du volume automatique .....	27
■ Sélection du mode sonore.....	28
■ Réglage et affichage de l'heure.....	29
■ Réglage de la Veille auto.....	30
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	31

## Table des matières (suite)

◆ <b>UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)</b>	
■ Sélection du mode d'économie d'énergie.....	32
■ Affichage des informations .....	32
■ Réglage du port LAN sans fil.....	33
◆ <b>UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE</b>	
■ Fonction Télétex.....	34
■ Affichage des informations télétex.....	34
■ Sélection d'une page par son numéro.....	35
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page .....	36
■ Mémorisation de pages télétex.....	36
◆ <b>INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS</b>	
■ Visualisation d'une source de signal externe .....	37
■ Branchement des entrées/sorties externes.....	38
■ Câble d'alimentation de la prise d'entrée CC .....	38
■ Branchement de l'entrée RCA.....	39
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	39
■ Branchement du casque.....	40
■ Branchement du relais infrarouge .....	40
■ Branchement de l'adaptateur secteur et recharge de la batterie.....	41
■ Utilisation de la batterie .....	42
■ Précautions lors du stockage et de l'utilisation de la batterie .....	42
◆ <b>RECOMMANDATIONS D'UTILISATION</b>	
■ Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3) .....	43
■ Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance .....	44
■ Spécifications techniques et environnementales.....	45

### Symboles


  
Appuyez

  
Important

  
Remarque

## Présentation de votre téléviseur

### Panneaux de commande

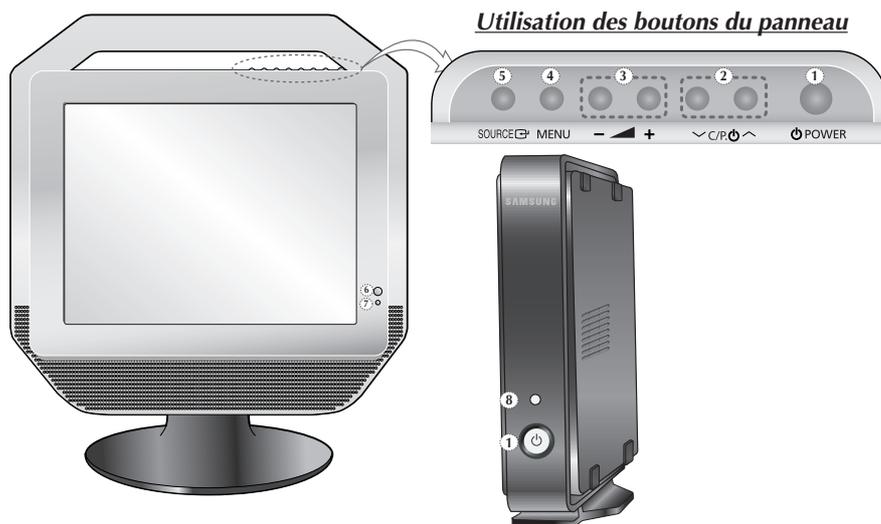

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1) Marche/Arrêt         | 5) Sélection de la source d'entrée |
| 2) Sélection des canaux | 6) Capteur de la télécommande      |
| 3) Réglage du volume    | 7) Voyant de veille                |
| 4) Affichage du menu    | 8) Indicateur de signal sans fil   |

#### ➤ Utilisation des boutons du panneau

Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur LCD pour :

- ◆ Rallumez le téléviseur lorsqu'il est en mode veille, sélectionnez des canaux, puis des éléments dans le menu à l'écran. (  $\surd$  C/P.  $\text{P}$   $\wedge$  )
- ◆ Accéder au menu principal. ( **MENU** )
- ◆ Réglez le volume puis sélectionnez des éléments dans le menu à l'écran. ( -  $\blacktriangle$  + )
- ◆ Changer le mode d'entrée vidéo et modifier la confirmation dans le menu. ( **SOURCE**  $\text{P}$  )

#### ➤ Témoin d'alimentation

- ◆ **Voyant de veille (Station client)**

Mode veille : Ambre  
 Mode veille + Minuterie de mise en marche : Vert  
 SOUS TENSION : Aucun

Le voyant de veille clignote lorsque la batterie se recharge. Le voyant de veille reste allumé lorsque que la batterie est complètement chargée.


- ◆ **Indicateur de signal sans fil**

Connexion réussie : Vert  
 Echec de la connexion: Ambre


## Présentation de votre téléviseur (suite)

### Panneaux de connexion


#### Côté de la station client

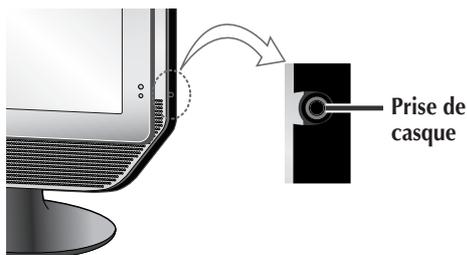

#### Arrière de la station client

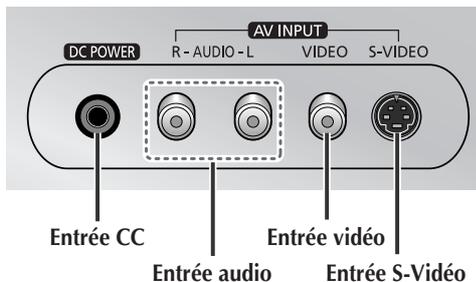

#### Arrière de la station de base

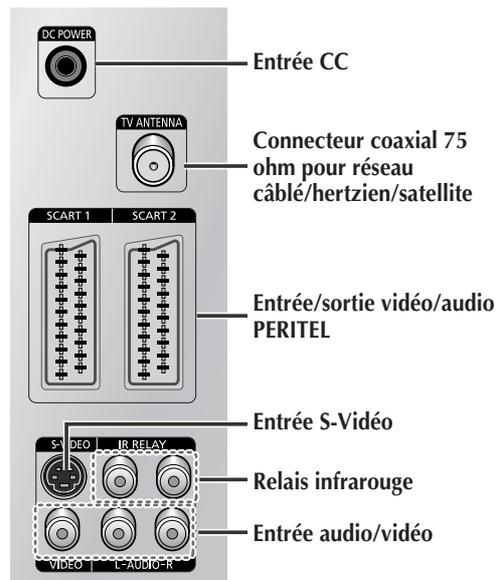


➤ Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 38 à 41.

☞ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Pour connaître toutes les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.


### Vérification des pièces

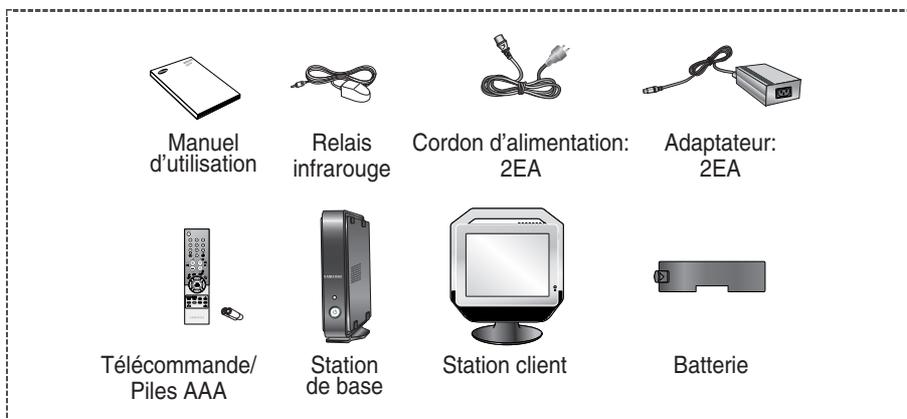

➤ La station de base a la même fonction qu'un adaptateur pour les stations clients.

## Remarques concernant l'installation de la station de base

- ◆ Le signal sans fil est transmis/reçu depuis l'avant et l'arrière de la station de base à l'aide d'une antenne interne.
- ◆ Selon l'endroit prévu pour l'installation de la station de base et de la station client, le signal vidéo peut être instable si les conditions de communication le sont également.
- ◆ Remarque concernant la communication sans fil et l'antenne interne de la station de base.

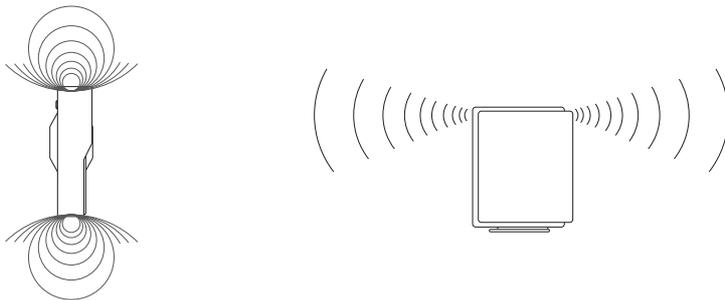

- La présence de niveaux de communication faibles est possible dans la zone centrale des deux côtés de la station de base et leurs lignes supplémentaires.

### ◆ Afin de garantir des conditions optimales de transmission sans fil


- Ne placez aucun objet métallique (CD, DVD ou autre) à proximité de la station de base.
- Maintenez la station de base et la station client éloignées de tout autre dispositif de liaison afin de dégager la zone de communication sans fil.
- Evitez toute installation à proximité d'un réservoir d'eau, d'une baignoire et de zones encombrées.
- Evitez toute installation à proximité d'un cadre métallique, d'un meuble métallique ou de tout autre objet en métal.
- N'utilisez aucun périphérique sans fil inutile.

### ◆ Contrôle des signaux et des niveaux de communication sans fil

- Vous pouvez contrôler le niveau de communication sur la station client.
  - Appuyez sur le bouton **INFO** de votre télécommande. L'intensité du signal s'affiche. Plus la barre d'intensité du signal est longue, meilleur est le niveau de communication.
  - Lorsque l'indicateur de signal sans fil de la station de base est de couleur ambre, la communication est coupée. Une lumière verte indique que la communication est réussie.
  - Changez le réglage du débit binaire et le réglage des canaux si le niveau de communication est faible ou si une communication instable se produit (reportez-vous à la page 33).
- Le niveau de communication est actualisé lorsque la station de base ou la station client est déplacée.



## Comment installer la station de base

- ◆ Vous pouvez installer la station de base à la verticale ou à l'horizontale selon l'endroit prévu. Fixez le support sur la station de base ou séparez-le de cette dernière à l'aide des vis situées en bas de la station de base.
- ◆ N'utilisez pas de vis autres que les vis fournies. Conservez-les en vue d'une utilisation ultérieure.
- ◆ Ne placez pas la station de base au-dessus d'autres appareils. Ne placez pas d'autres appareils sur la station de base. N'obstruez pas les orifices de ventilation.

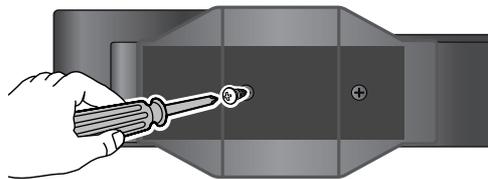


## Réglage de l'angle de la station client

- ◆ L'angle de la station client peut être réglé (arrière 15°).
- ◆ Lors du réglage de l'angle de la station client, maintenez-la sur le support afin qu'elle ne puisse pas se déplacer ni se soulever.

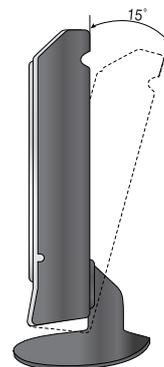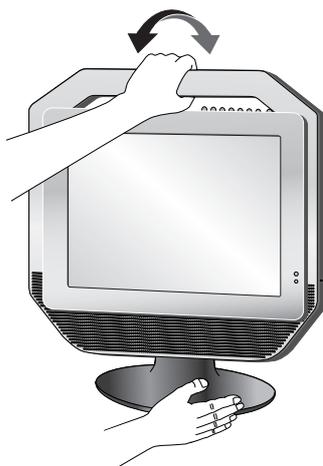




➤ Une inclinaison de plus de 15 ° pourrait provoquer une chute de l'appareil et l'endommager.

# Télécommande infrarouge

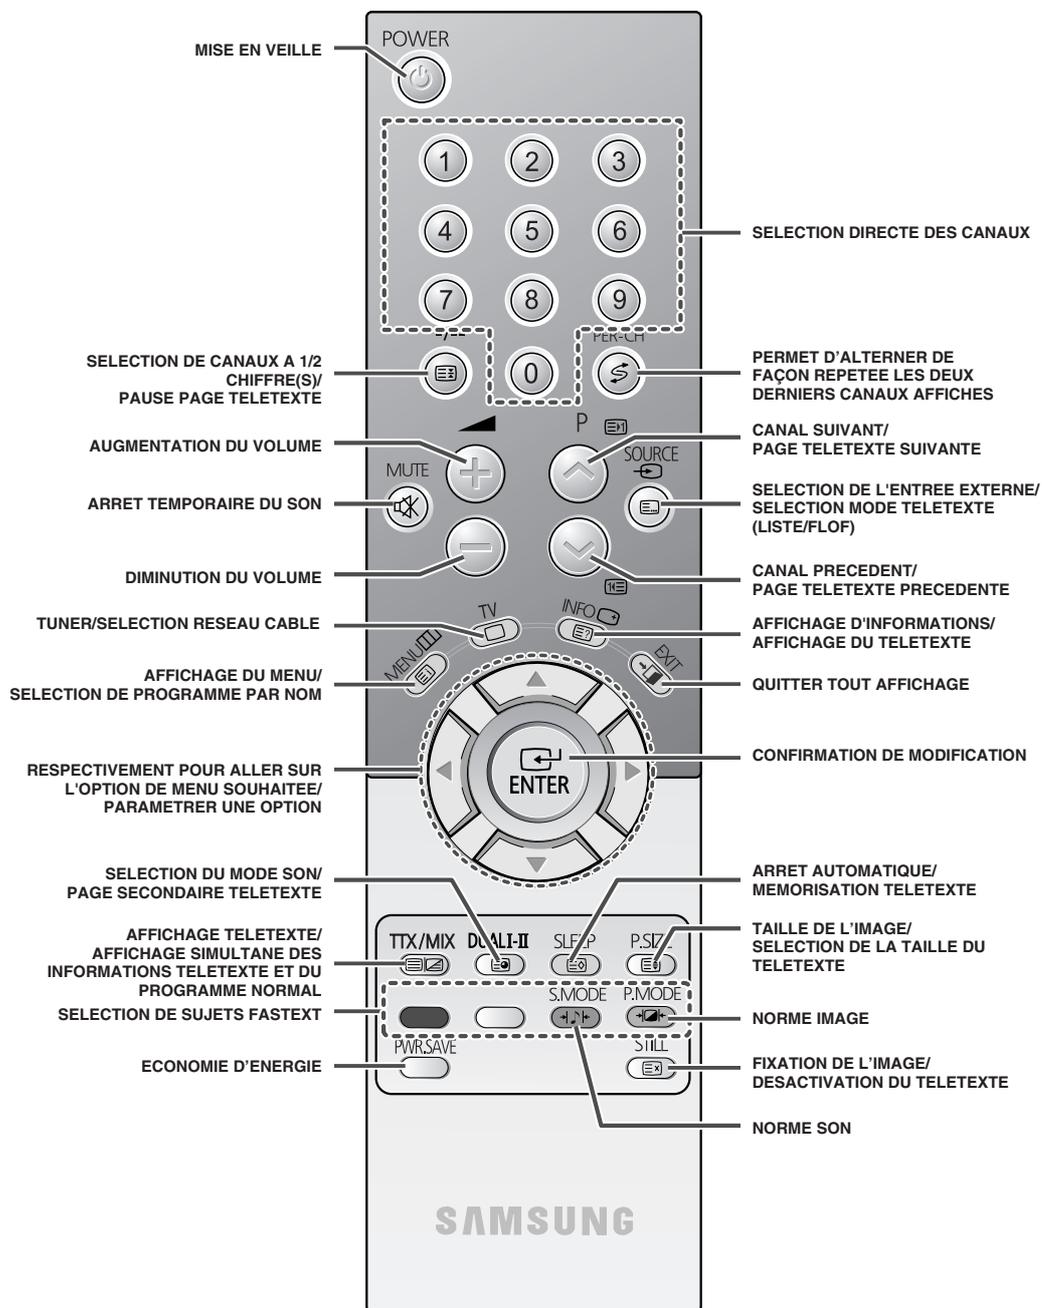

➤ Une lumière intense peut affecter le fonctionnement correct de la télécommande.

## Insertion des piles dans la télécommande

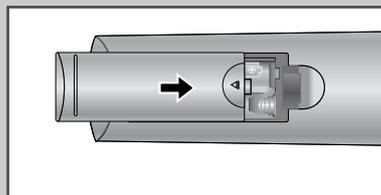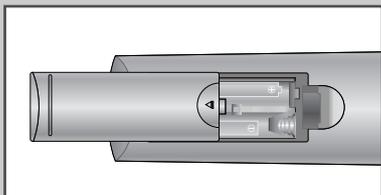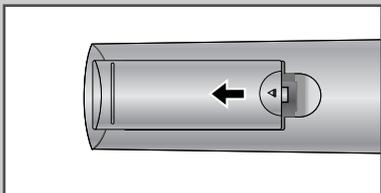

*Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :*


- ◆ vous venez d'acheter le téléviseur LCD ;
- ◆ la télécommande ne fonctionne plus correctement.

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles " AAA ", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
  - ◆ signe - de la pile sur le - de la télécommande
  - ◆ signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec le fond de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

## Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

*Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :*

- ◆ antenne extérieure ;
- ◆ réseau de télévision câblée ;
- ◆ réseau satellite.

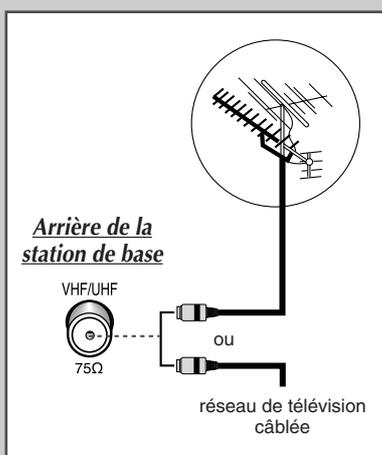

- 1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75 Ohm située à l'arrière de la station de base.
- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre station de base jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
  - ◆ "Mémorisation automatique des canaux", page 16 ;
  - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux", page 18.

## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

*Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière de la station de base.*

- 1 Branchez la prise mâle du câble devant être relié au secteur à une prise femelle appropriée.

➤ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de la station de base/client et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.

- 2 Appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) de la station de base.

- 3 Appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) sur le panneau supérieur de la station client ou de la télécommande.

**Résultat:** Après avoir appuyé sur le bouton **POWER** (⏻), la connexion s'établit et l'image apparaît au bout de 15 secondes. Le voyant de l'indicateur de signal sans fil de la station de base passe de la couleur ambre à la couleur verte.

➤ Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux", page 16, ou à "Mémorisation manuelle des canaux", page 18.

- 4 Pour éteindre la station de base/client, appuyez à nouveau sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt).



## Mise en mode veille de votre téléviseur



*Votre téléviseur peut être placé en mode veille afin de réduire :*

- ◆ *Consommation d'énergie*

*Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).*

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (☺) de la télécommande.  
Résultat: l'écran s'éteint et le voyant de veille s'allume sur la façade de la station client.
- 2 Pour rallumer la station client, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (☺).  
 ➤ Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P** (☺/☺) ou sur un bouton numérique (0 ~ 9).

☞ Ne laissez pas la station client en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "☺" (Marche/Arrêt) situé en façade de l'appareil. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et du circuit d'antenne.


## Prise en main de la télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :



- ◆ changer de canal et régler le volume ;
- ◆ régler la station client en utilisant les menus à l'écran.

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Permet d'afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Permet d'afficher le canal mémorisé précédent.	-
0 à 9	Permet d'afficher les canaux correspondants.	
-/--	Permet de sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
<b>PRE-CH</b>	Appuyez sur le bouton <b>PRE-CH</b> . Le téléviseur passe à la dernière chaîne que vous avez regardée. Pour passer rapidement d'une chaîne à une autre chaîne éloignée, accédez à la chaîne initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde chaîne. Utilisez ensuite le bouton <b>PRE-CH</b> pour passer rapidement de l'une à l'autre.	
	Permet d'augmenter le volume.	-
	Permet de baisser le volume.	-
<b>MUTE</b> 	Permet de couper le son temporairement. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton  ou .	
<b>MENU</b> 	Permet d'afficher les menus à l'écran.	Permet de retourner au menu précédent ou en affichage normal.
	-	Permet : ◆ d'afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option de menu actuelle ; ◆ d'augmenter/de diminuer la valeur d'une option de menu.
	-	Permet de valider votre sélection.
<b>EXIT</b> 	-	Permet de quitter les menus et de revenir directement à l'affichage normal.
<b>TV</b> 	Permet de revenir en mode TV lorsque le mode d'entrée externe est activé.	-

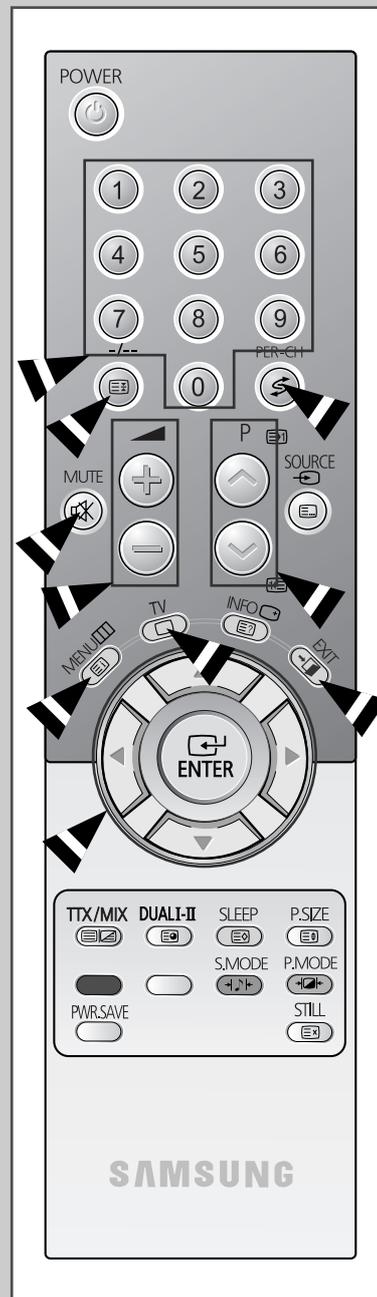

## Fonction Plug & Play

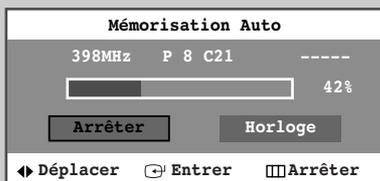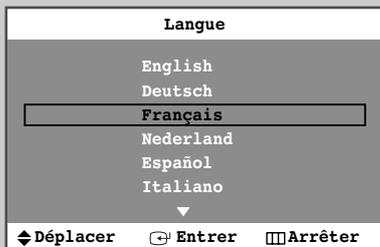

Français-14

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique, l'un à la suite de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

- 1 Si la station client est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.  
Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote une fois, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour entrer la langue.  
Résultat: Le message **Vérifier entrée antenne** s'affiche.  
➤ Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu **Langue**, celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.
- 3 Assurez-vous que l'antenne est branchée sur le téléviseur. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Pays** s'affiche.
- 4 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec la barre horizontale et les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. A la fin, la recherche s'arrête automatiquement et le menu **Horloge** s'affiche.  
➤ Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux", page 16.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux heures ou aux minutes. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.  
➤ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure", page 29.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU** (☰).  
Résultat: Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.
- 7 **Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...**
  - 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☰).
  - 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
  - 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

## Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue qui sera utilisée pour l'affichage des menus et des indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☰).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

---


- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 4 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.





---

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

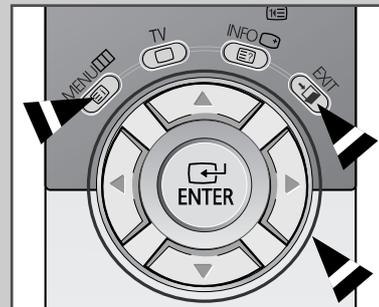

TV	Configuration	
☰	Horloge	English
☰	Plug & Play	Deutsch
☰	Langue	: Français
🔊	Ecran Bleu	: Nederland
📶	Eco. énergie	: Español
📶	Sans fil	▼
⬅️	➡️	↵
◀️	▶️	⏪
⏩	⏹	⏴

## Mémorisation automatique des canaux

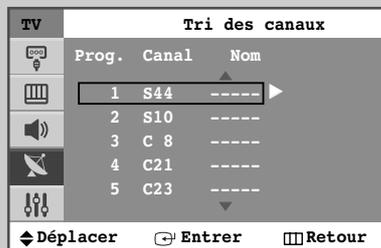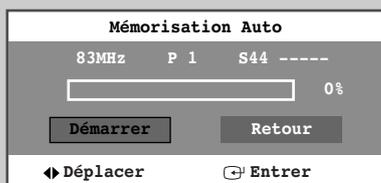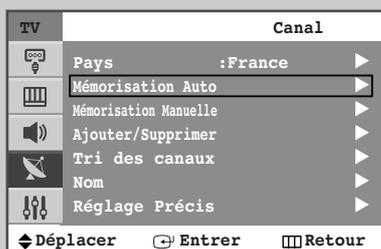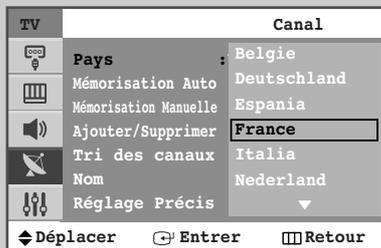




Les plages de fréquence disponibles peuvent être recherchées par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Les pays s'affichent dans l'ordre suivant : **Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'Est - Autres**.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour confirmer le pays que vous avez sélectionné.
- 6 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Mémorisation Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().  
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche avec la barre horizontale.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour démarrer la recherche.  
Résultat: les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. A la fin, la recherche s'arrête automatiquement.  
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, sélectionnez **Arrêter** ou **Retour** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 8 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri des canaux** s'affiche.
  - ◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 6 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 19.
  - ◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **EXIT** () jusqu'à ce que les menus disparaissent.
- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
  - ◆ les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 17) ;
  - ◆ supprimer un canal (voir page 20) ;
  - ◆ attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 21) ;
  - ◆ effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 22).






## Organisation des canaux mémorisés

*Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut se révéler nécessaire après utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas conserver.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☰).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri des canaux**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Tri des canaux** s'affiche.
- 4 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux se replacent en conséquence.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

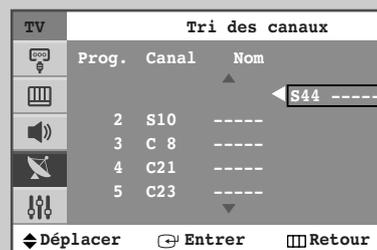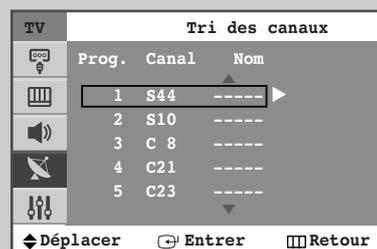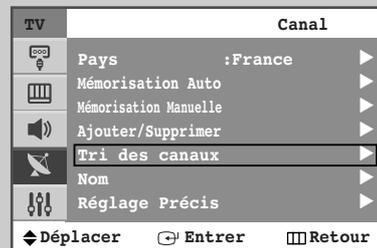

## Mémorisation manuelle des canaux

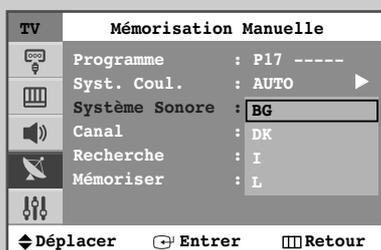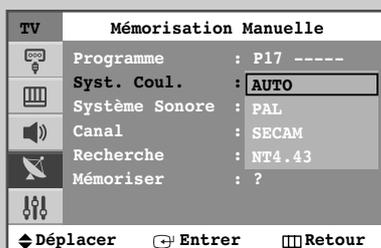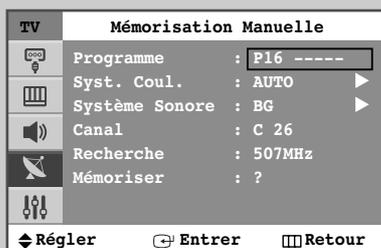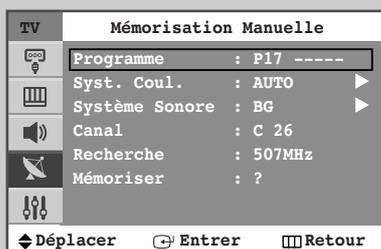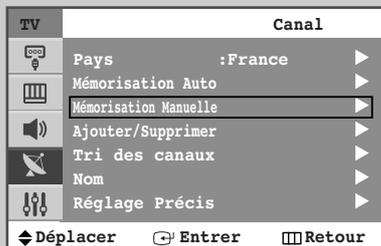

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes de télévision, y compris celles reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémorisation Manuelle** s'affichent, **Programme** étant sélectionné.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Syst. Coull..**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la norme d'émission. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant, à savoir  
**AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Système Sonore**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la norme de son. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant, à savoir  
**BG - DK - I - L**

## Mémorisation manuelle des canaux (suite)

- 10** Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
  - ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ►
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro de votre choix.
  - ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
    - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0-9).
- S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, sélectionnez à nouveau la norme son requise.
- 
- 11** Si vous ne connaissez pas les numéros des canaux, exécutez les étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche**.
  - ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour lancer la recherche.
  - ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez sur votre écran le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné.
- 
- 12** Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 
- 13** Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **OK**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 
- 14** Répétez les étapes **10** à **13** pour chaque canal à mémoriser.
- 
- 15** Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

### Mode canal

- ◆ **P** (mode programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

TV	Mémorisation Manuelle	
	Programme	: P17 ----
	Syst. Coul.	: AUTO ▶
	Système Sonore	: BG ▶
	Canal	: C 26
	Recherche	: 507MHz
	Mémoriser	: ?
 Déplacer  Entrer  Retour		

TV	Mémorisation Manuelle	
	Programme	: P17 ----
	Syst. Coul.	: AUTO ▶
	Système Sonore	: BG ▶
	Canal	: C 26
	Recherche	: 507MHz
	Mémoriser	: ?
 Régler  Entrer  Retour		



TV	Mémorisation Manuelle	
	Programme	: P17 ----
	Syst. Coul.	: AUTO ▶
	Système Sonore	: BG ▶
	Canal	: C 26
	Recherche	: 507MHz
	Mémoriser	: ?
 Déplacer  Entrer  Retour		

TV	Mémorisation Manuelle	
	Programme	: P17 ----
	Syst. Coul.	: AUTO ▶
	Système Sonore	: BG ▶
	Canal	: C 26
	Recherche	: 508MHz
	Mémoriser	: ?
 Régler  Entrer  Retour		

TV	Mémorisation Manuelle	
	Programme	: P17 ----
	Syst. Coul.	: AUTO ▶
	Système Sonore	: BG ▶
	Canal	: C 26
	Recherche	: 507MHz
	Mémoriser	: ?
 Déplacer  Entrer  Retour		

TV	Mémorisation Manuelle	
	Programme	: P17 ----
	Syst. Coul.	: AUTO ▶
	Système Sonore	: BG ▶
	Canal	: C 26
	Recherche	: 508MHz
	Mémoriser	: OK
 Régler  Entrer  Retour		

## Saut des canaux non souhaités

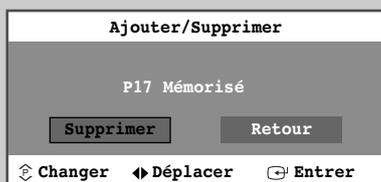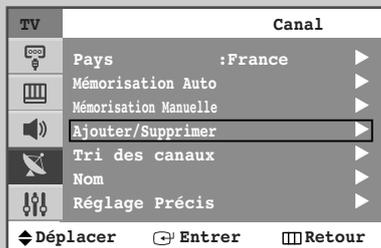

*Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.*

*Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Canal1**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal1** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Ajouter/Supprimer**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().  
Résultat: Le menu **Ajouter/Supprimer** s'affiche.
- 4 Appuyez sur le bouton **P** ( ou pour sélectionner le canal à ajouter ou à supprimer. Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter** ou **Supprimer** en appuyant sur le bouton **ENTER** ().
- 5 Répétez l'étape 4 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter.

## Attribution de noms aux canaux

*Les noms des canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations relatives aux canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

---

- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nom**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les canaux actuels s'affichent.

---

- 4 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

---

- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.

---




- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

TV	Canal	
☰	Pays	:France ▶
☰	Mémorisation Auto	▶
☰	Mémorisation Manuelle	▶
☰	Ajouter/Supprimer	▶
☰	Tri des canaux	▶
☰	Nom	▶
☰	Réglage Précis	▶
◀ Déplacer    ↵ Entrer    ☰ Retour		

TV	Nom		
☰	Prog.	Canal	Nom
☰	1	S44	-----
☰	2	S10	-----
☰	3	C 8	-----
☰	4	C21	-----
☰	5	C23	-----
◀ Déplacer    ↵ Entrer    ☰ Retour			

TV	Nom		
☰	Prog.	Canal	Nom
☰	1	S44	A-----
☰	2	S10	-----
☰	3	C 8	-----
☰	4	C21	-----
☰	5	C23	-----
◀ Déplacer    ⚙ Régler    ☰ Retour			

## Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

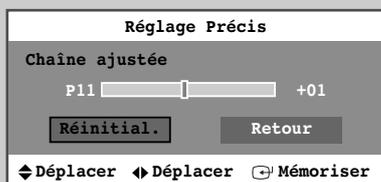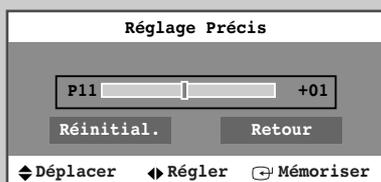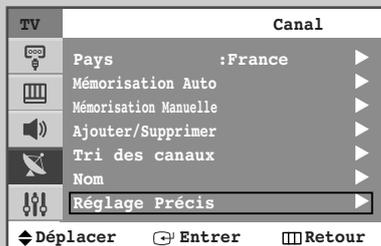

*Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.*



- Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage Précis**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.  
Résultat: Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- Pour mémoriser l'image ou le son ainsi réglé, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Pour réinitialiser l'image ou le son réglé, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

## Modification de la norme Image



*Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner un mode d'image. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: les modes d'image suivants sont disponibles :  
**Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé- Auto**
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→|←) pour quitter.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** (↵|↵).

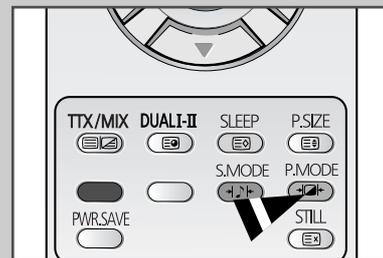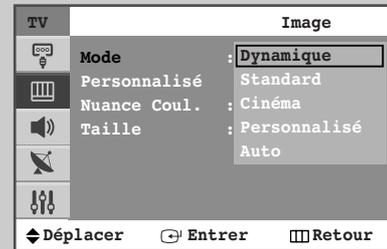

## Réglage des paramètres d'image

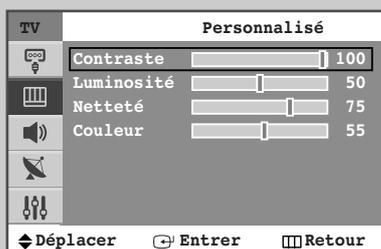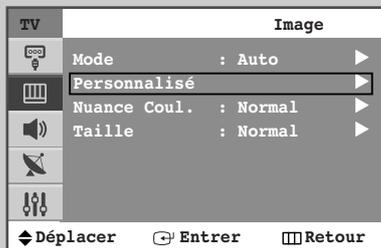


Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Personnalisé** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte-NTSC** uniquement). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.

## Modification de la nuance de couleur

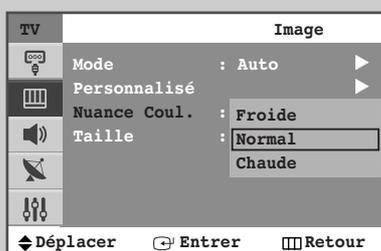


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nuance Coul.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option (**Froide**, **Normal** ou **Chaude**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

## Sélection de la taille de l'image

*Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option (**Normal** ou **Zoom**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→|←) pour quitter.


➤ Vous pouvez aussi sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.SIZE** (Taille de l'image).

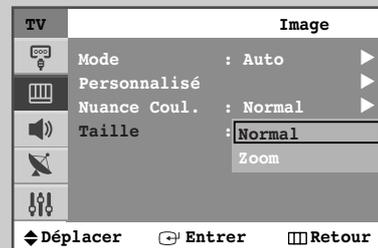


## Réglage du mode Ecran bleu

*Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez régler le mode "Ecran bleu" sur "Arrêt".*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ecran Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→|←) pour quitter.

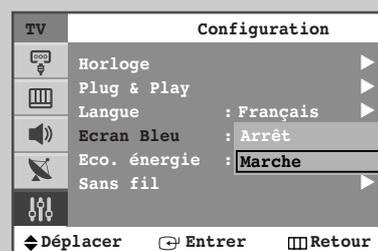



## Gel de l'image actuelle

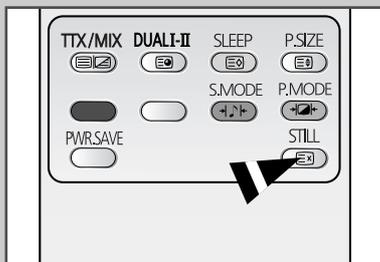

Lorsque vous regardez un programme de télévision, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL".

- Pour revenir en visualisation normale, appuyez à nouveau sur ce bouton.

## Modification de la norme Son

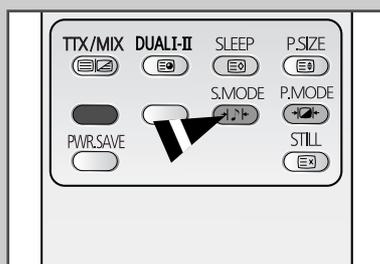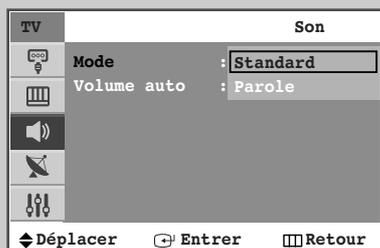

Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner un mode de son. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les effets d'image disponibles sont les suivants :  
**Standard - Parole.**
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→|←) pour quitter.

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** (↵).

## Sélection du volume automatique

*Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal.*

*Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

---


- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Volume auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 4 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→|) pour quitter.

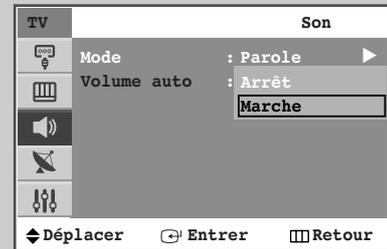







## Réglage et affichage de l'heure





*Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ( )". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.*

➤ Lorsque la prise du secteur et l'antenne sont débranchées de la station client, le réglage de l'horloge est réinitialisé.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ( ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** ( ).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** (Time) s'affichent ; l'option **Horloge** (Clock) est alors sélectionnée.
- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** ( ).  
Résultat: L'option **Heure** est sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux **Heure** ou aux **Minute**. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU** ( ) pour quitter.
- 7 **Pour...** **Appuyez sur le bouton "INFO ( )"...**  
afficher les informations relatives aux canaux une fois.  
supprimer l'affichage deux fois.

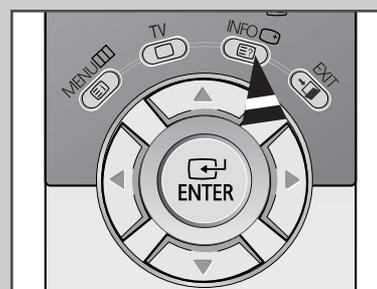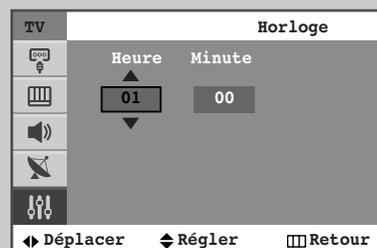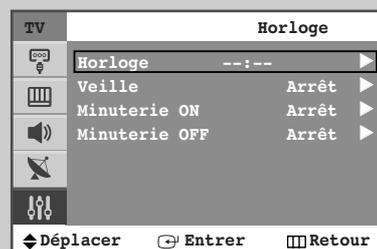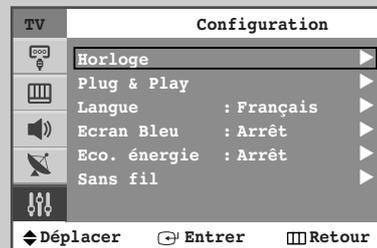

## Réglage de la Veille auto.

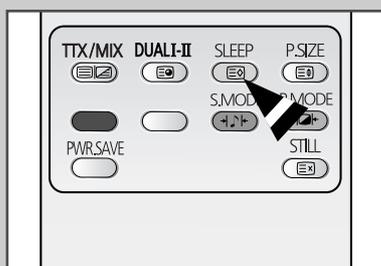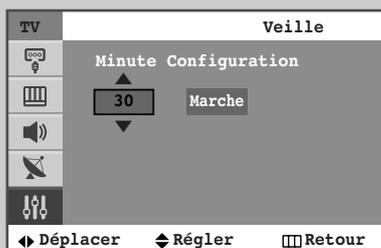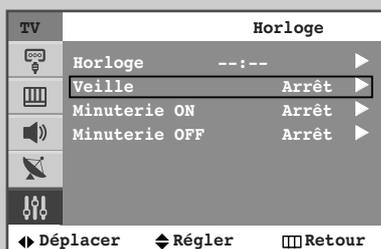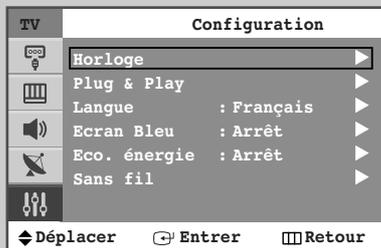

*Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur LCD sans fil passe automatiquement en mode veille.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Veille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: L'option **Minute** est sélectionné.
- 5 Réglez les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Appuyez sur le bouton ► pour vous déplacer sur **Configuration**. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP**.
- ◆ Appuyez sur le bouton **SLEEP** à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180 ou **Arrêt**).
  - ◆ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.
  - ◆ Pour annuler la fonction Minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton **SLEEP** de façon répétée et sélectionnez **Arrêt**.




## Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension afin que le téléviseur :



- ◆ s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi ;
- ◆ s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page 29).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer à **Heure**, **Minute**, **Prog.**, **Volume** ou **Configuration**. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) pour quitter.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

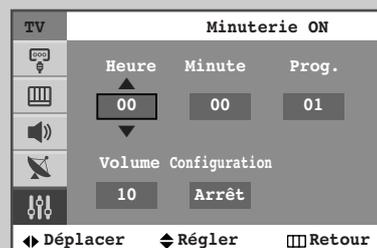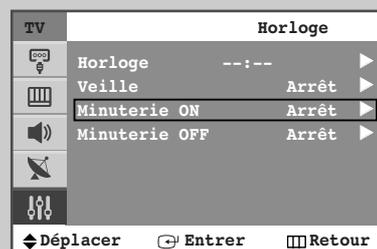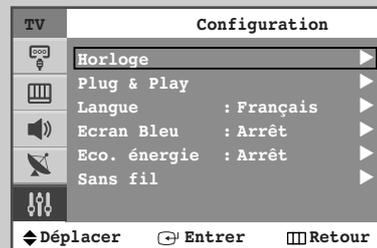

## Sélection du mode d'économie d'énergie

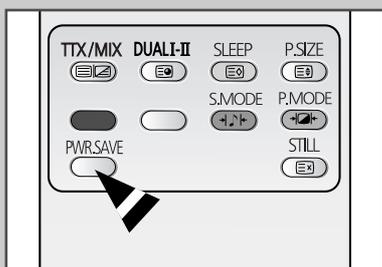
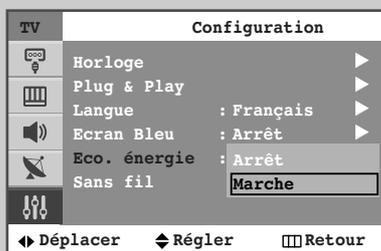


*Le mode d'économie d'énergie réduit la consommation d'électricité lors du fonctionnement.  
 Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, l'écran est légèrement plus sombre.  
 Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, il le reste jusqu'à la mise hors tension.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** ().  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Eco. énergie**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** () pour quitter.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **PWR.SAVE**.

## Affichage des informations

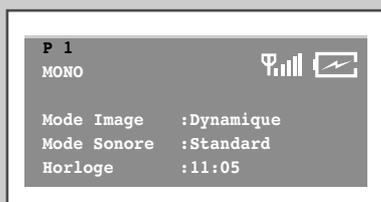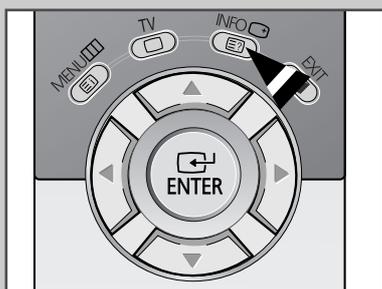

Français-32

*Vous pouvez visualiser les informations relatives aux canaux, l'intensité du signal sans fil ( ), la charge de la batterie ( ) et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO" () de la télécommande.*

➤ " " s'affiche lorsque l'alimentation provient du secteur et non pas d'une batterie.

## Réglage du port LAN sans fil

Réglez le débit binaire pour les types de signaux et la distance des réglages de la station de base à ceux de la station client.  
Si le signal audio ou vidéo est intermittent ou si une interférence se produit, sélectionnez un autre canal.




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sans fil**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Sans fil** s'affichent.

### Accroissement de la distance de communication


- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Débit binaire**.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option (**Haut**, **Moyen** ou **Bas**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - Sélectionnez **Haut** pour une meilleure qualité vidéo. Ce réglage réduira la distance de communication.
  - Sélectionnez **Bas** pour une qualité vidéo inférieure mais une plus grande distance de communication.

### Signal audio/vidéo intermittent ou Interférence des communications (Réglage des canaux)

- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option (**Auto**, **1**, **2**, **3**, ou **4**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - **Auto** : le produit est configuré préalablement à l'achat afin de trouver le meilleur canal pour la communication sans fil. Lorsque vous devez déplacer la station client ou la station de base, veillez à régler le canal sur **Auto**.
  - 1-4 : Si la vidéo s'arrête ou si le son est interrompu, cela signifie que la plage de fréquences utilisée entre la station de base et la station client est sujette à des interférences. Modifiez le réglage des canaux afin de trouver un canal sans interférence. Il est possible que d'autres appareils dans des maisons ou des bureaux situés à proximité soient la cause de cette interruption. Parfois, tous les canaux sont occupés par d'autres appareils.
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour quitter.

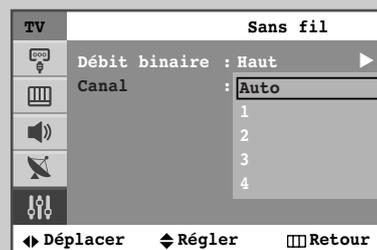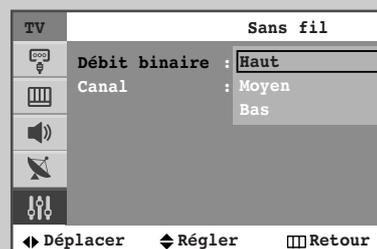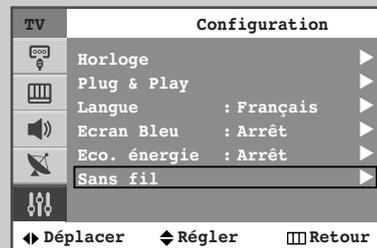

## Fonction Télétex

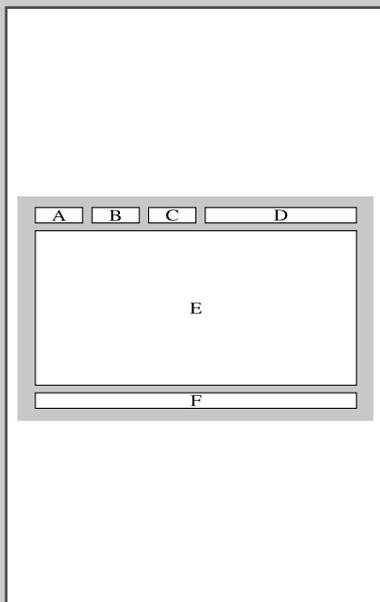

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétex. Les informations proposées comprennent :


- ◆ les horaires des programmes télévisés ;
- ◆ des bulletins d'information et des prévisions météorologiques ;
- ◆ des résultats sportifs ;
- ◆ des renseignements sur les voyages.

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Des variations peuvent apparaître selon la source TTX.
- Les informations télétex sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :
  - ◆ entrant le numéro de page ;
  - ◆ sélectionnant un titre dans une liste ;
  - ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).

## Affichage des informations télétex

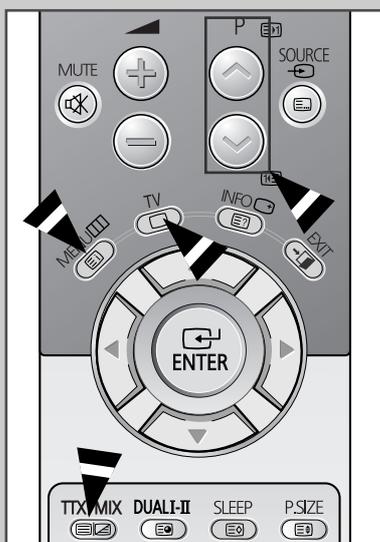

Français-34

Vous pouvez afficher les informations télétex à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétex soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :
  - ◆ des informations peuvent manquer ;
  - ◆ certaines pages peuvent ne pas s'afficher.

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétex à l'aide du bouton  ou .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** () pour activer le mode télétex.  
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher à nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton  (index).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétex, appuyez à nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (.
- 4 Appuyez sur le bouton **TV** () pour quitter l'affichage télétex.


## Sélection d'une page par son numéro

**Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.**


- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.  
**Résultat:** Le compteur de pages est incrémenté et la page s'affiche.
- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci s'affichent l'une après l'autre. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (pause). Appuyez à nouveau sur le bouton  (pause) pour reprendre.

### Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal	deux fois sur <b>TTX/MIX</b> (  )
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	 (révéler)
◆ L'écran normal	 (révéler) à nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à quatre chiffres	 (page secondaire)
◆ La page suivante	 (page haut)
◆ La page précédente	 (page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moitié supérieure de l'écran</li> <li>• Moitié inférieure de l'écran</li> </ul>	 (taille) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois</li> <li>• Deux fois</li> </ul>
◆ Ecran normal	• Trois fois

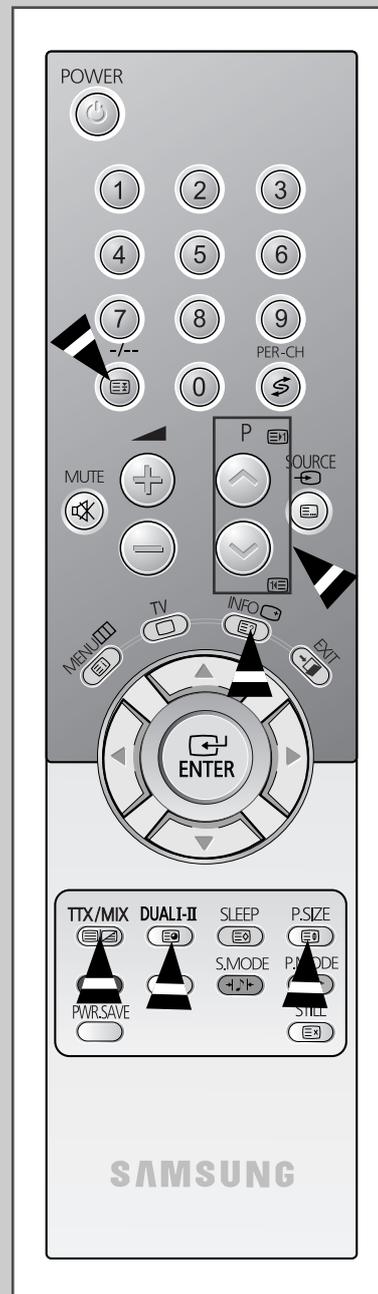


## Utilisation de FLOF pour sélectionner une page

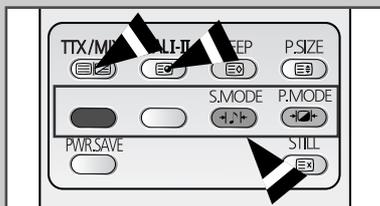

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleurs et peuvent être sélectionnés en appuyant sur les boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez la page de sommaire télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX** (☰/☒).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.  
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
  - ◆ Appuyez sur le bouton **REDA** (page secondaire).  
Résultat: les pages secondaires disponibles apparaissent.
  - ◆ Sélectionnez la page secondaire voulue. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton **ROUGE** ou **VERT**.

## Mémorisation de pages télétexte

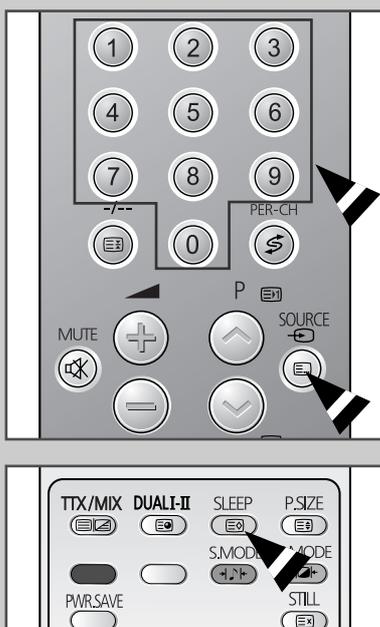

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.






- 1 Sélectionnez le mode LISTE à l'aide du bouton **REDA**.  
Résultat: Quatre numéros à trois chiffres s'affichent dans des couleurs différentes.  
➤ Le bouton **REDA** sert à basculer entre les modes LISTE et FLOF.
- 2 Appuyez sur le bouton de couleur correspondant à la page devant être remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à enregistrer en utilisant chaque fois un bouton de couleur différent.
- 5 Appuyez sur le bouton **REDA** (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

## Visualisation d'une source de signal externe

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que magnétoSCOPE, lecteur DVD, boîtier décodeur ou source TV (programme ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□).  
Résultat: le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Entrée**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Liste Source**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Liste Source** s'affichent.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **AV1**, **AV2**, **AV3** ou **S-Video** sur le panneau arrière de la station de base et **AV4L** ou **S-VideoL** sur le panneau arrière du téléviseur.
  - Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (⊞).
- 5 Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** (□). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Entrée**.  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Entrée** s'affichent.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Modif. Nom**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Modif. Nom** s'affichent.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la source externe modifiée. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les noms des périphériques disponibles apparaissent sous la forme d'une liste : **MAGNETOSCOPE - LECTEUR DVD - Décodeur Cab. - Décodeur HD - Décodeur Sat. - Récepteur AV - Lecteur DVD - jeu - Caméscope - Combo DVD - Dig Home Rec(DVD HDD Recorder) - PC**
- 8 Sélectionnez le périphérique souhaité en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 9 Réglez les autres sources de signal de la même manière que celle indiquée ci-dessus.



- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (⊞). Si vous changez la source externe pendant la visualisation, le basculement d'une image à l'autre peut prendre un certain temps.
- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** (□) et sélectionnez le numéro de canal requis.

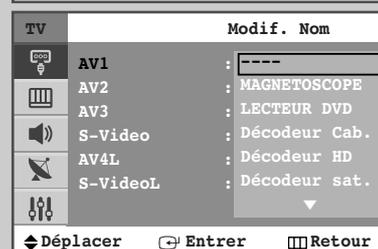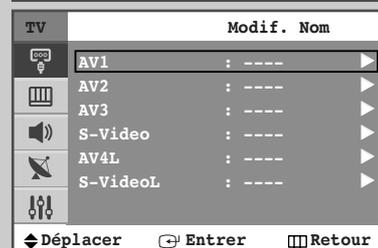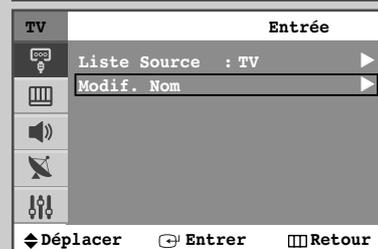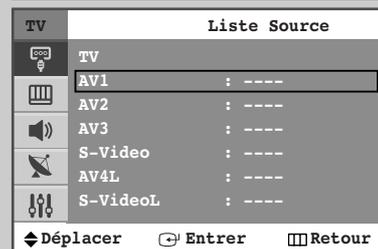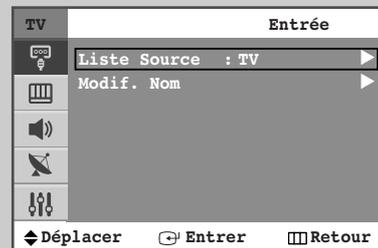

## Branchement des entrées/sorties externes


- “↔1” est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tel que les consoles de jeux vidéo et les lecteurs de vidéodisques.

### Arrière de la station de base

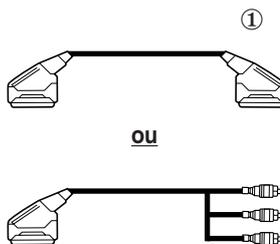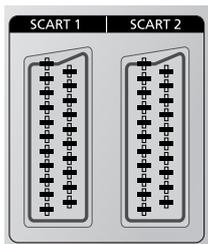


ou

- ① Cette extrémité peut être reliée à :
  - ◆ une prise PERITEL ;
  - ◆ trois fiches RCA (Vidéo + Audio L et R).
- ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et désirez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur “↔1” et le magnétoscope cible sur “↔2” pour pouvoir rediriger le signal de “↔1” vers “↔2”.
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur sur le magnétoscope et celui-ci sur le téléviseur.
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur “↔1” et le magnétoscope sur “↔2” pour pouvoir rediriger le signal de “↔1” vers “↔2”.

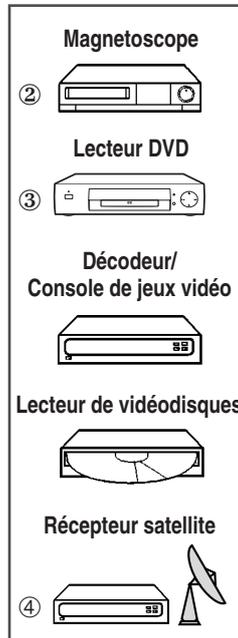

## Câble d'alimentation de la prise d'entrée CC



### Arrière de la station client/de base

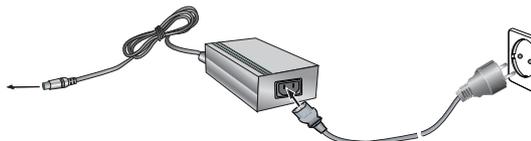

## Branchement de l'entrée RCA

- Les fiches RCA (VIDEO et AUDIO-L+R) sont prévues pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.


### Arrière de la station client/de base

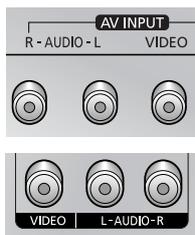

#### Caméscope



#### Console de jeux vidéo




#### Lecteur de vidéodisques



## Branchement de l'entrée S-Vidéo

- Les fiches S-VIDEO et RCA (AUDIO-L+R) sont utilisées pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

### Arrière de la station client/de base

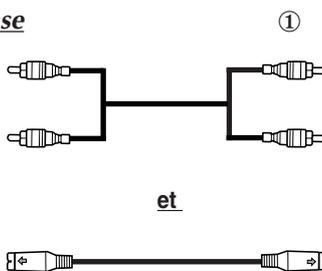


et

#### Caméscope



#### Magnétoscope




- ① Les fiches S-VIDEO et RCA doivent être raccordées toutes deux pour permettre la lecture simultanée des images et du son.

- Lorsque les connecteurs AV latéraux et arrière sont branchés à des équipements externes, les connecteurs AV latéraux ont la priorité.

- ☞ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur votre téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Pour connaître toutes les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous aux documents fournis avec votre équipement.

## Branchement du casque

### Côté de la station client

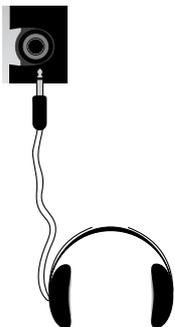

*Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur si vous souhaitez regarder un programme sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.*

- 1 Branchez un casque sur la mini-prise femelle de 3,5 mm du téléviseur.

Résultat: le son est émis via le casque.

- 2 Pour écouter à nouveau le son avec les enceintes, débranchez simplement le casque.

➤ L'utilisation prolongée du casque à un volume élevé peut altérer l'audition.


## Branchement du relais infrarouge

➤ Vous pouvez commander votre lecteur DVD, votre magnétoscope et d'autres appareils électroniques via le relais infrarouge. (Ne fonctionne qu'avec les produits Samsung)

### Arrière de la station de base



### Magnétoscope




Récepteur infrarouge


- ① Réglez le relais infrarouge de sorte que l'émetteur à infrarouge soit placé juste au-dessus du récepteur à infrarouge de l'appareil (magnétoscope, lecteur DVD ou autre).
- ② Pointez la télécommande de l'appareil branché vers le récepteur de la base client.

## Branchement de l'adaptateur secteur et recharge de la batterie

- ◆ La batterie se recharge au moyen d'un adaptateur. Installez correctement la batterie avant de la recharger.
- ◆ Lorsque l'adaptateur secteur est branché, la batterie n'est pas nécessaire pour la lecture.

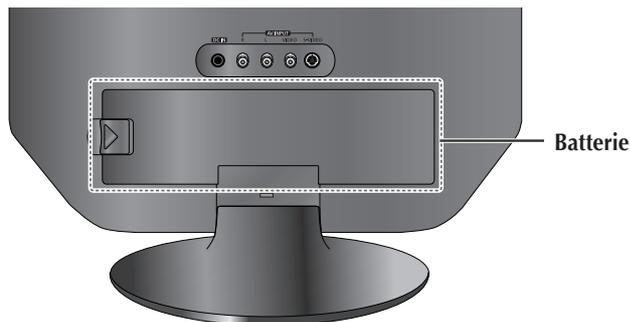

### Arrière de la station client

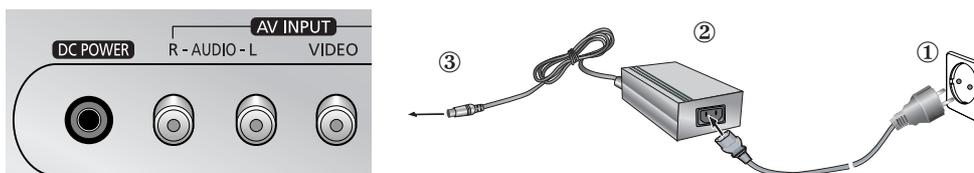

- ① Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise murale.
- ② Branchez le cordon CA sur la prise de l'adaptateur.
- ③ Branchez le cordon CC de l'adaptateur sur la prise CC du téléviseur LCD.

- ◆ Lorsque la batterie se recharge, le voyant de veille clignote (Veille : ambre, Veille + Minuterie de mise en marche : vert).
- ◆ Une fois que la recharge est terminée, le voyant de veille reste allumé en permanence.
- ◆ Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie à l'aide des voyants de batterie.

 : Niveau de charge maximum

 : 20 à 40 % en dessous du niveau de charge maximum

 : 40 à 80 % en dessous du niveau de charge maximum

 : Plus de 95 % en dessous du niveau de charge maximum

(Lorsque l'avertissement batterie faible apparaît (() se met à clignoter), le téléviseur ne tarde pas à s'éteindre. Veuillez recharger la batterie)

## Utilisation de la batterie

- ◆ *Pour faire durer la batterie, déchargez-la complètement avant de la recharger.*
- ◆ *La batterie peut chauffer en cours d'utilisation ou de recharge. Ce phénomène est normal et non un défaut de la batterie.*
- ◆ *Installez correctement la batterie afin d'éviter tout problème.*
- ◆ *Lorsqu'il fait froid, la charge de la batterie peut prendre plus de temps.*
- ◆ *L'autonomie dépend de la température ambiante, de l'état de la batterie et du volume des haut-parleurs. L'énergie de la batterie diminue plus rapidement à basse température.*
- ◆ **Temps nécessaire à la recharge :** Chargement lorsque le téléviseur est en veille : 3 heures 30 minutes environ  
Chargement lorsque le téléviseur fonctionne : 6 heures environ
- ◆ **Autonomie d'une batterie chargée :** Désactivation du mode d'économie d'énergie : 2 heures 30 minutes environ  
Activation du mode d'économie d'énergie : 3 heures environ

## Précautions lors du stockage et de l'utilisation de la batterie

- ◆ *Vous ne devez pas utiliser ni stocker la batterie pendant des périodes prolongées à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40°C. La durée de vie de la batterie en serait amoindrie.*
- ◆ *La batterie est hors service ou usée si, après une recharge complète, elle se décharge relativement vite par rapport au moment où elle était neuve. Achetez une nouvelle batterie.*
- ◆ *Rangez la batterie à l'écart de la station client une fois la recharge terminée.*

## Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3)

*Avant de raccorder tout autre équipement à l'aide des prises PERITEL de votre téléviseur, contactez votre revendeur ou un technicien spécialisé qui procédera au câblage du cordon A/V conformément à l'illustration ci-dessous.*

Broche	Signal	Broche	Signal
1	Sortie audio D	12	-
2	Entrée audio D	13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
3	Sortie audio G	14	-
4	Retour châssis audio	15	Entrée rouge RVB
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)	16	Signal de suppression (commutation RVB)
6	Entrée audio G	17	Retour châssis vidéo
7	Entrée bleu RVB	18	Mise à la masse signal de suppression
8	Commutation de tension	19	Sortie vidéo
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)	20	Entrée vidéo
10	Lien AV (Ext 1)	21	Filtrage/retour châssis
11	Entrée vert RVB		

➤ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs EXT1 ou EXT3.

## Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

*Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :*

*Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.*

Aucune image ou aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale.</li> <li>◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) et <b>POWER</b> (⏻).</li> <li>◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li> <li>◆ Vérifiez le volume.</li> </ul>
Image normale mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez le volume.</li> <li>◆ Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b> (🔇) de la télécommande a été actionné.</li> </ul>
Aucune image ou une image noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Réglez les paramètres de couleur.</li> <li>◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li> </ul>
Interférence du son et de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.</li> <li>◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.</li> </ul>
Image neigeuse ou floue, son déformé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li> </ul>
Dysfonctionnements de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Remplacez les piles de la télécommande.</li> <li>◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li> <li>◆ Vérifiez les bornes des piles.</li> </ul>
La communication sans fil subit des interférences, l'image disparaît et le son est interrompu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La communication peut subir des interférences lorsqu'une personne coupe la trajectoire du signal au cours de la transmission. Des parasites ou une coupure totale du signal audio/vidéo peuvent survenir dans une telle circonstance. Ce phénomène temporaire n'est pas un défaut du produit.</li> <li>◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle qui empêche la communication entre la station de base et la station client. (Reportez-vous à la page 7)</li> <li>◆ Essayez à nouveau de réinitialiser le réglage du débit binaire du port LAN sans fil ou le réglage du canal. (Reportez-vous à la page 33)</li> </ul>

## Spécifications techniques et environnementales


<b>Modèle</b>	<b>LW15B13C</b>
<b>Ecran</b>	
Taille	Diagonale de 15"
Taille de l'écran	304.1(H) x 228.1(V) mm
Type	matrice active a-si TFT
Pas des pixels	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
Angle de visualisation	140/115 (H/V)
<b>Alimentation</b>	
Entrée	AC 100 ~ 250V, (50Hz / 60Hz)
Sortie	DC 14V/ 4.5A
<b>Consommation électrique</b>	
Mode Marche	Station client : 45 W, Station de base : 12 W
En veille	Station client : 2 W, Station de base : 2 W
<b>Dimensions (L x P x H) / Poids</b>	
	Station client : 386 x 427 x 187 mm / 3.93 kg
	Station de base : 218 x 223.3 x 81.9 mm / 1.65 kg
<b>Considérations environnementales</b>	
Température de fonctionnement	50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)
Humidité au cours du fonctionnement	10% à 80%
Température de stockage	- 13 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Humidité sur le lieu de stockage	5% à 95%

**Memo**

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the main text of the memo. It occupies the central portion of the page.

**Français-46**

**Memo**



---

## – SERVICE APRES-VENTE

---

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.



Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :

**▶ N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site  
Internet :  
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre  
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.