

**SAMSUNG**

# ECRAN A PLASMA - TELEVISEUR (ECRAN A PLASMA)

## Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,  
lisez avec attention ce manuel  
et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

### MENUS A L'ECRAN

Image dans l'image (PIP)

Mode éco.

TELETEXTE (Option)



**SRS TruSurround XT**

**DNLe™ Digital Natural Image engine**

**(Moteur d'images numériques d'aspect naturel)**

Enregistrez votre produit à l'adresse [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Enregistrez ici votre modèle et votre numéro de série pour un usage ultérieur.

• Modèle \_\_\_\_\_ • N° de série \_\_\_\_\_

# Instructions d'utilisation

## ◆ Rémanence à l'écran

Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

## ◆ Hauteur

L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2 000 m d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites donc pas fonctionner dans ces conditions.

## ◆ Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à plasma

Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit. Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement. Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure de l'écran.

## ◆ Le produit fait un bruit de "claquement".

Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.

## ◆ Défauts de cellule

L'écran à plasma utilise un panneau constitué de 1 230 000 (niveau SD) à 3 150 000 (niveau HD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

## ◆ Evitez d'utiliser le téléviseur à plasma à des températures inférieures à 5°C (41°F).

## ◆ Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran PDP.



Visionner pendant longtemps le téléviseur à plasma en format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

## ◆ Rémanence de l'image à l'écran.

Une rémanence partielle de l'image peut éventuellement se produire si des images figées de jeux vidéo et d'un PC restent affichées pendant un certain temps. Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage d'images figées.

## ◆ Garantie

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
- Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

## ◆ Installation

Contactez un centre de service agréé si le téléviseur est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner en permanence, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.

# Sommaire

## Informations générales

- ◆ Instructions d'utilisation ..... 2
- ◆ Vérification des pièces ..... 4
- ◆ Utilisation de la base-support ..... 4
- ◆ Panneau de configuration ..... 5
- ◆ Panneau de connexion ..... 6
- ◆ Présentation de la télécommande (en fonction du modèle) ..... 8

## Fonctionnement

- ◆ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur.... 9
- ◆ Affichage des menus ..... 10
- ◆ Arrêt sur image ..... 10
- ◆ Fonction Plug & Play..... 10
- ◆ Visualisation d'une source de signal externe..... 12
- ◆ Modification du nom des périphériques ..... 12

## Gestion des canaux

- ◆ Mémorisation automatique des canaux ..... 13
- ◆ Organisation des canaux mémorisés..... 13
- ◆ Mémorisation manuelle des canaux ..... 14
- ◆ Ajout/verrouillage de canaux..... 15
- ◆ Attribution de noms aux canaux..... 16
- ◆ Réception nette des canaux grâce au réglage fin ..... 16

## Réglage de l'image

- ◆ Changement de la norme Image ..... 17
- ◆ Personnalisation des paramètres d'image.... 17
- ◆ Réglages des détails de l'image ..... 18
- ◆ Sélection de la taille de l'image..... 19
- ◆ NR numérique / Couleur active / DNIe / Movie Plus ..... 20

## Réglage du son

- ◆ Fonctions audio..... 21
- ◆ Sélection du mode Son (en fonction du modèle) ..... 22

## Description des fonctions

- ◆ Fonctions d'horloge..... 23
- ◆ Langue / Ecran Bleu / Mélodie / Effet lumineux / Mode éco. / Niveau noir HDMI ..... 24
- ◆ Utilisation du mode Jeu..... 25
- ◆ Réglage de la fixation murale (vendue séparément)..... 25
- ◆ Affichage image dans l'image (PIP)..... 26
- ◆ Protection contre la brûlure d'écran ..... 27

## Affichage PC

- ◆ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) ..... 28
- ◆ Mode d'entrée (PC)..... 29
- ◆ Réglage du PC..... 30
- ◆ Branchement de l'ensemble PC Home cinéma..... 31

## About Anynet+

- ◆ Qu'est-ce que Anynet+ ? ..... 32
- ◆ Connexion d'appareils Anynet+ ..... 32
- ◆ Configuration d'Anynet+ ..... 33
- ◆ Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils ..... 33
- ◆ Enregistrement..... 34
- ◆ Ecoute via un récepteur ..... 35
- ◆ Vérifications avant de faire appel au service d'assistance..... 35

## Annexe

- ◆ Fonction de télétexte (en fonction du modèle) ..... 36
- ◆ Réglage de la télécommande..... 38
- ◆ Installation du support mural ..... 43
- ◆ Assemblage de la base-support (en fonction du modèle) ..... 44
- ◆ Dépannage ..... 44
- ◆ Caractéristiques ..... 45

Symboles



Appuyez sur



Important



Remarque

## Vérification des pièces



Manuel d'utilisation



Télécommande/piles AAA



Cordon d'alimentation



Chiffon de nettoyage



Carte de garantie/  
Carte d'enregistrement/  
Manuel de sécurité



Capot inférieur / Vis (2ea)  
(Reportez-vous à la page 44)



Tore magnétique pour  
cordon d'alimentation /  
Câble vidéo latéral /  
Câble S-Vidéo



Tore magnétique  
de câble de casque /  
Cordon d'alimentation

### Vendu séparément



Câble S-Vidéo



Câble d'antenne



Câbles composants



Câbles audio



Câble vidéo



Câble PC



Câble audio PC




Câble HDMI



Câble HDMI/DVI


### ➤ **Tore magnétique (cordon d'alimentation, câble vidéo latéral, câble de casque, Câble S-Vidéo)**

Le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences. Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble.

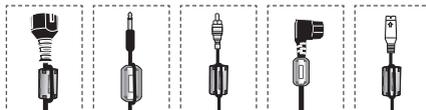


## Utilisation de la base-support

- ◆ L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol, car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours l'écran en position verticale.
- ◆ Le PDP peut pivoter de 20 degrés vers la droite et la gauche.

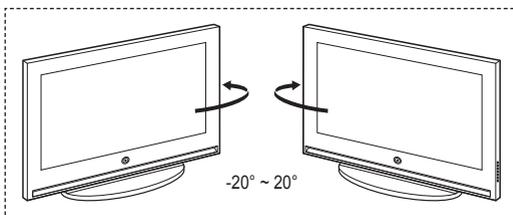

# Panneau de configuration

## Panneau avant (ou latéral)

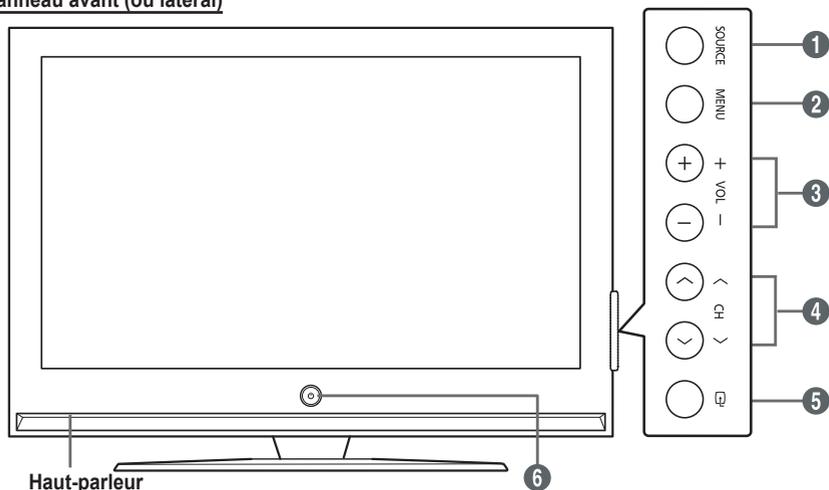

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

### 1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composant1, Composant2, PC, HDMI1, HDMI2 et HDMI3).

### 2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

### 3 + VOL -

Appuyez pour augmenter ou réduire le volume. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons + VOL - de la même façon que les boutons + et - de la télécommande.

### 4 ^ CH v

Permet de changer de canal. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons ^ CH v de la même façon que les boutons ^ et v de la télécommande.

### 5 (ENTRE/OK)

Appuyez sur ce bouton pour confirmer votre choix.

### 6 Bouton (Marche/Arrêt)

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

#### Témoin d'alimentation


- Arrêt : Bleu
- Sous tension : Eteint

#### Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

# Panneau de connexion


## Panneau latéral

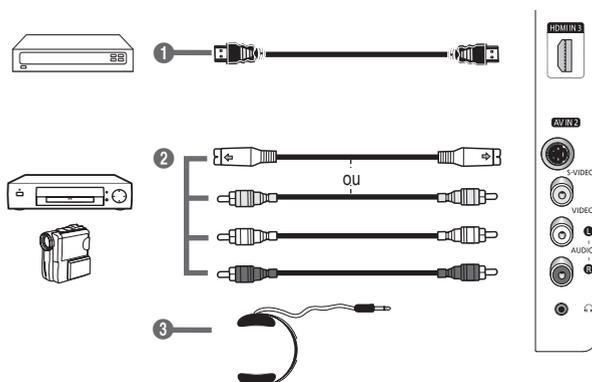

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

- ◆ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les appareils sont éteints.
  - ◆ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.
- 1 HDMI IN 3**  
A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.
  - 2 AV IN2(S-VIDEO ou VIDEO / AUDIO R/L)**  
Entrées audio et vidéo (S-Vidéo ou Vidéo) pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.
  - 3 Prise casque**  
Vous pouvez brancher un casque si vous souhaitez regarder la télévision sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.  
➤ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

## Panneau arrière

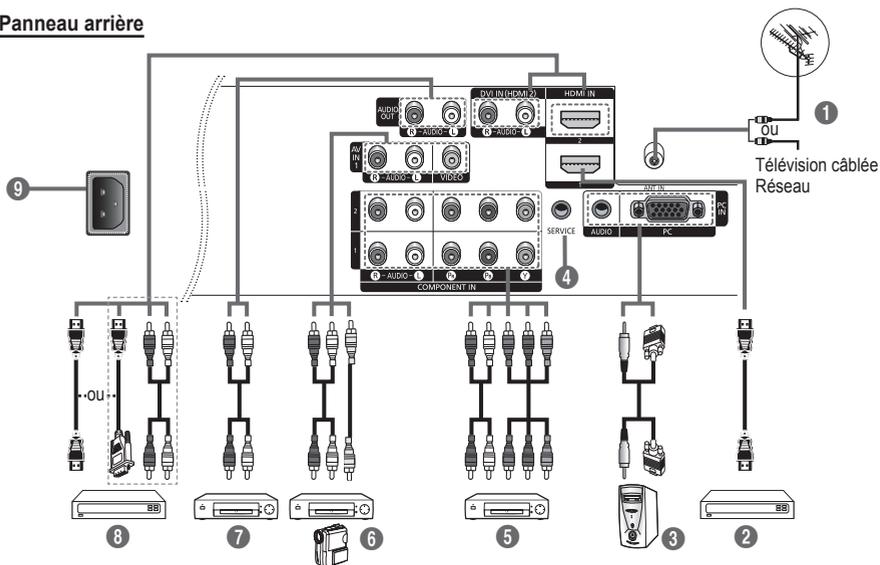

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

- ◆ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les appareils sont éteints.
- ◆ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

### 1 ANT IN

Connecteur coaxial 75Ω pour réseau câblé/hertzien.

### 2 HDMI IN 1

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

### 3 PC IN / AUDIO

Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

### 4 SERVICE

Prise pour tests uniquement.

### 5 COMPONENT IN 1, COMPONENT IN 2

Entrées vidéo (Y/P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>) et audio (AUDIO R/L) pour Component.

### 6 AV IN 1 (VIDEO / AUDIO R/L)

Branchez un câble RCA à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.

### 7 AUDIO OUT (AUDIO R/L)

Connectez les signaux audio RCA du téléviseur à une source externe, telle qu'un équipement audio.

### 8 HDMI IN 2

- A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI. Ces entrées peuvent également être utilisées comme connexion DVI à des entrées audio analogiques séparées.

Cette connexion nécessite un câble HDMI/DVI en option. Lors de l'utilisation de l'adaptateur HDMI/DVI en option, les entrées audio analogiques DVI de votre téléviseur vous permettent de recevoir le son de gauche et de droite provenant de votre périphérique DVI. (Non compatible avec le mode PC)

- Lorsque vous connectez ce produit à un décodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d'image.
- N'essayez pas de relier le connecteur HDMI/DVI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable. (Cela afficherait un écran vide)

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI audio outputs for external devices.

### ENTREE ALIMENTATION

Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni.


### Modes pris en charge pour HDMI et Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

# Présentation de la télécommande

- ◆ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel, Volume, STOP et PLAY/PAUSE.
- ◆ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

- 1 Bouton POWER (permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur)
- 2 Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux
- 3 Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
- 4 Bouton de gestion des chaînes (Reportez-vous à la page 15)
- 5 Sélectionne directement le mode TV
- 6 ⊕ Augmentation du volume
- 6 ⊖ Réduction du volume
- 7 Suppression temporaire du son
- 8 Affiche le menu principal à l'écran
- 9 Revient au menu précédent
- 10 Sélection de l'effet sonore (reportez-vous à la page 21)
- 11 Sélection de l'effet d'image (reportez-vous à la page 17)
- 14 Marche/Arrêt du mode PIP
- 15 Sélection du mode Son (Sound)
- 16 Bouton du mode TruSurround XT
- 17 Configuration de la télécommande
- 18 Sélectionne un dispositif cible qui sera commandé par la télécommande Samsung (TV, DVD, décodeur, câble, magnétoscope)
- 19 Appuyez pour rétroéclairer les boutons VOL et CH, et le bouton de source active (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) sur la télécommande
- 20 Sélection de la source disponible
- 21 Canal précédent
- 22 Mise hors tension automatique
- 23 Enregistrement de programmes en direct (Non disponible)
- 24 Fonctions du magnétoscope/lecteur DVD (retour en arrière, arrêt, lecture/pause, avance rapide)
- 25 ⏪ : Canal suivant
- 25 ⏩ : Canal précédent
- 26 Permet de quitter le menu affiché à l'écran
- 27 Respectivement pour aller à l'option de menu nécessaire/ Régler la valeur d'une option
- 28 Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
- 29 Actionne les fonctions d'affichage Anynet\* et configure les périphériques Anynet\*
- 30 Sélection de la taille de l'image
- 31 Mise en pause de l'image
- 32 Sélection de la source de l'image secondaire (PIP)
- 33 Sélection du canal de l'image secondaire (PIP)
- 34 Sélection de l'emplacement de l'image secondaire (PIP)
- 35 Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 2 à 3 secondes. Remplacez les piles et réessayez d'utiliser la télécommande.

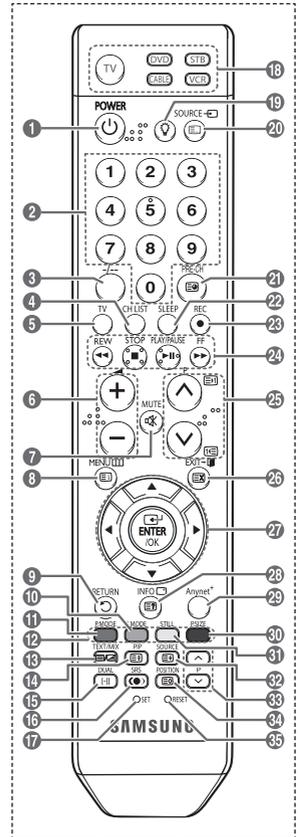


## Fonctions télétexte

(Reportez-vous à la page 36)

- 8 Index du télétexte
- 12 Sélection des rubriques Fastext
- 13 Affichage télétexte/ informations relatives au télétexte et programme normal
- 14 Pause télétexte
- 20 Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF)
- 21 Page télétexte secondaire
- 25 P ⏪ : Page télétexte suivante
- 25 P ⏩ : Page télétexte précédente
- 26 Annulation du télétexte
- 28 Activation du télétexte
- 32 Taille du télétexte
- 34 Mémorisation du télétexte

## Insertion des piles dans la télécommande

- 1 Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
  - 2 Placez deux piles AAA.
    - ◆ Assurez-vous de faire correspondre les bornes “+” et “-” des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
    - ◆ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.
  - 3 Refermez le couvercle comme indiqué sur la figure.
    - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.
- Si la télécommande ne fonctionne pas Vérifiez les éléments suivants :
1. Le téléviseur est-il sous tension ?
  2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
  3. Les piles sont-elles déchargées ?
  4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
  5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

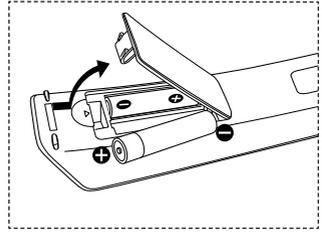


## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

### Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) (Marche/Arrêt) placé en façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement sélectionné. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à la section “Mémorisation automatique des canaux”, page 13, ou à la section “Mémorisation manuelle des canaux”, page 14.
  - Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section “Fonction - Plug & Play”, pages 10~11.
- 3 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de votre télécommande.
- 4 Pour mettre en marche le téléviseur, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** ou les boutons numériques de votre télécommande.

## Affichage des menus


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Le menu principal s'affiche à l'écran.  
Cinq icônes s'affichent sur la gauche : **Image, Son, Canal, Configuration et Entrée**.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'une des icônes. Appuyez ensuite sur **ENTER/OK** pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour entrer dans les éléments du menu.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲/▼/◀/▶** pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

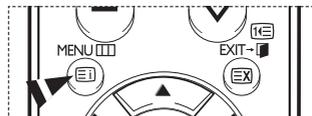

## Arrêt sur image

Lorsque vous regardez un programme télévisé, vous avez la possibilité de figer l'image en appuyant simplement sur le bouton "STILL". Pour revenir en mode de visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

- Pour éviter les brûlures d'écran, cette fonction s'arrête automatiquement après 5 minutes.

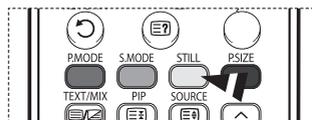

## Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Le menu **Langue** s'affiche.
  - Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu **Langue**, celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.
- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Le message **Sélectionnez le mode Domicile lors de l'installation à domicile** s'affiche.



Suite...

- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Magasin** ou **Domicile**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Un message s'affiche, vous demandant de vérifier l'état de connexion de l'antenne.

- ♦ La sélection par défaut est **Domicile**.
- ♦ Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
- ♦ Le mode **Magasin** n'est prévu que pour un usage en magasins.
- ♦ Si l'unité est accidentellement définie sur le mode **Magasin** et que vous souhaitez revenir au mode **Dynamique (Domicile)**, appuyez sur le bouton **Volume** puis maintenez enfoncé le bouton **MENU** situé sur le panneau latéral du téléviseur pendant cinq secondes.

- 4 avouez que l'antenne est branchée au téléviseur.

Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Le menu **Zone** s'affiche.

- 5 Sélectionnez votre pays (ou région) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour démarrer la recherche de canaux.

La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu **Réglage Horloge** s'affiche automatiquement. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER/OK** après avoir sélectionné **Arrêter**.


- 7 Appuyez sur le bouton ◀/▶/ENTER/OK pour sélectionner **Année**, **Mois**, **Date**, **Heure** ou **Minute**. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

➤ Vous pouvez régler directement **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** ou **Minute** à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour confirmer votre choix. Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche.


➤ Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

- La fonction **Plug & Play** n'est disponible qu'en mode **TV**. Plug & Play feature is available in the TV mode only.

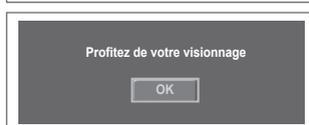

### Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner le mode **Plug & Play**. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.

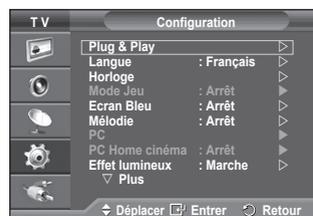

## Visualisation d'une source de signal externe

Vous pouvez alterner la visualisation des signaux provenant des appareils branchés, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur et une source TV (antenne ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Liste Source**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source de signal désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.


Sources de signal disponibles : **TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composant1, Composant2, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

- Seuls les périphériques connectés peuvent être sélectionnés.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.

- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** et sélectionnez le numéro de canal désiré.

- Appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande pour afficher la source d'entrée actuelle.

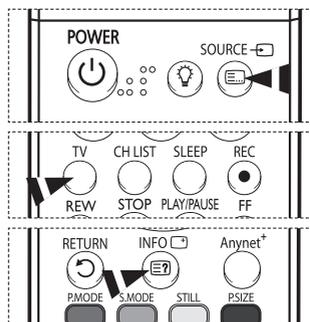

## Modification du nom des périphériques

Vous pouvez modifier le nom de la source externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Modif. Nom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source externe à modifier, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Sélectionnez le périphérique désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Noms de périphérique disponibles : **Magnétoscope, DVD, D-VHS, Décodeur Câble, Décodeur HD, Décodeur satellite, Récepteur AV, Récepteur DVD, Jeu, Caméscope, Combo DVD, Dig Home Rec (enregistreur DVD à disque dur), PC.**


- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Zone**.
- 4 Sélectionnez votre pays à l'aide du bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour démarrer la recherche. La recherche s'arrête automatiquement.
  - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **RETURN** ou **ENTER/OK**.

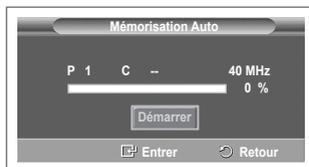

## Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez le canal que vous voulez déplacer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont reclassées en conséquence.
- 6 Répétez les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

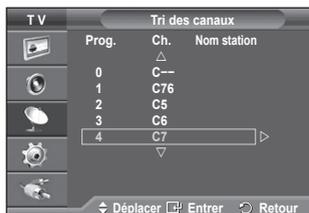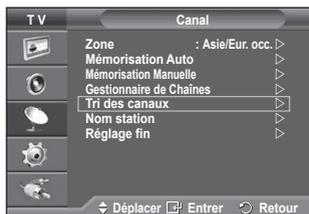

# Mémorisation manuelle des canaux

**Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.**

**Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir:**

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
  - ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.
      - Vous pouvez également saisir le numéro de canal directement à l'aide des boutons numériques (0-9) de la télécommande.
  - ◆ **Système de Couleur: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
  - ◆ **Système Sonore: BG/DK/I/M**
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme audio désirée.
  - ◆ **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
    - Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de votre choix.
      - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).
      - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
  - ◆ **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour démarrer la recherche.
    - Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
  - ◆ **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
    - Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER/OK**.
- Mode Canal**
- ◆ **P** (Mode Programme): A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
  - ◆ **C** (mode chaîne hertzienne): dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
  - ◆ **S** (mode chaîne câblée): dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.



# Ajout/verrouillage de canaux

A l'aide de la fonction **Liste des chaînes**, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

## ◆ Ajout de canaux

A l'aide de la fonction **Liste des chaînes**, vous pouvez aisément ajouter des canaux.


- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Liste des chaînes**.
- 5 Passez au champ (⊞) en appuyant sur les boutons **▲/▼/◀/▶**, sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour l'ajouter.
  - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.

## ◆ Verrouillage de canaux

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Verrouillage Parental**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 7 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 9 Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons **▲/▼/◀/▶**, sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour l'ajouter.
  - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER/OK**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.
  - Un écran bleu s'affiche lorsque le verrouillage parental est activé.
- 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

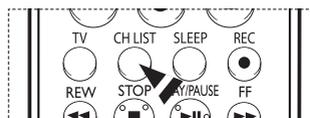

## Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le canal à renommer, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole (les caractères s'affichent dans l'ordre suivant : A~Z, 0~9, +, -, \*, /, blanc). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque canal auquel un nouveau nom doit être attribué.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Réception nette des canaux grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement un réglage fin du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage fin**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - Pour ramener le réglage fin à 0, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Appuyez sur le bouton **INFO**. La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'OSD (affichage à l'écran) des canaux du blanc au rouge et ajoute la marque "\*".




## Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Mode**.
- 4 Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**  
➤ La valeur des paramètres peut varier en fonction de la source d'entrée (ex. RF, Vidéo, Composant, PC ou HDMI)
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** de la télécommande.

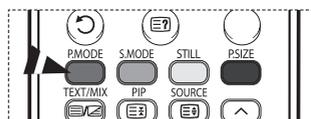

## Personnalisation des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Mode**.
- 4 Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**
- 5 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ **Contraste – Luminosité – Netteté – Couleur – Teinte**

➤ En mode TV, AV et S-Vidéo du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de teinte.

### **Contraste – Luminosité – Nuance Coul.:** Mode PC

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.

### ◆ **Nuance Coul.: Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2**

➤ Lorsque le mode Image est réglé **Dynamique** ou **Standard**, les valeurs **Chaude1** et **Chaude2** ne peuvent pas être sélectionnées.

### ◆ **Réinitialiser: Annuler/OK**

Choisissez **OK**. Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image.

➤ La fonction de réinitialisation concerne chaque mode d'image et chaque nuance de couleur.



# Réglages des détails de l'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglages des détails**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Options disponibles: **Réglage des noirs**, **Contraste Dynam.**, **Gamma**, **Balance blancs**, **Contrôle Couleur**, **Amélioration bords**, **Espace de couleur**

- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Lorsque le mode Image est réglé **Cinéma** ou **Standard**, les **Réglages des détails** peuvent être sélectionnés.
- Si la fonction DNE est désactivée, la fonction Réglages des détails ne peut pas être sélectionnée si le mode Image est réglé sur **Standard**.



- ◆ **Réglage des noirs: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**  
Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.
- ◆ **Contraste Dynam.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**  
Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.
- ◆ **Gamma: -3 ~ +3**  
Vous pouvez régler la luminosité moyenne des images.  
Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.
- ◆ **Balance blancs: Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser**  
Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.  
**Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu:** la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.  
Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.  
**Réinitialiser:** La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.
- ◆ **Contrôle Couleur: Rose/Vert/Bleu/Blanc/Réinitialiser**  
Ces réglages peuvent être effectués en fonction de vos préférences personnelles.  
**Rose/Vert/Bleu/Blanc:** la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.  
Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.  
**Réinitialiser:** Les couleurs mises au point précédemment sont ramenées à leurs valeurs par défaut.
- ◆ **Amélioration bords: Marche/Arrêt**  
Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets.
- ◆ **Espace de couleur: Auto/Large**  
Vous pouvez régler l'espace de reproduction de couleur pour le signal d'entrée sur **Auto.** ou **Large.**

# Sélection de la taille de l'image

**Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.**


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Options disponibles: **16/9 auto**, **16:9**, **Zoom large**, **Zoom**, **4:3**, **Scan uniquement**

- ◆ **16/9 auto**: Règle l'image en mode 16:9 large.
- ◆ **16:9**: Règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.
- ◆ **Zoom large**: Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3. Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir appuyé  sur le bouton **▶** ou **ENTER/OK**.
- ◆ **Zoom**: Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- ◆ **4:3**: Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.
- ◆ **Scan uniquement**: Cette fonction permet de voir l'image entière, non tronquée, en cas de réception de signaux HDMI (720p/1080i).

➤ En fonction des périphériques AV, avec la taille d'image HDMI Scan uniquement, l'écran peut être coupé ou une couleur spécifique peut apparaître à l'écran.

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Vous pouvez modifier la taille de l'image en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.
  - Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
  - Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

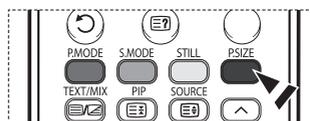

## Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- ◆ Le redimensionnement de l'image à l'aide de la fonction **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l'image vers le haut ou le bas en utilisant le bouton **▲** ou **▼**.
- ◆ Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir appuyé  sur le bouton **◀** ou **▶**.
- ◆ Redimensionnez l'affichage verticalement à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir appuyé  sur le bouton **◀** ou **▶**.

## NR numérique / Couleur active / DNle / Movie Plus

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Image**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Options disponibles: **NR numérique**, **Couleur active**, **DNle**, **Movie Plus**

- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ **NR numérique: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.

### ◆ **Couleur active: Arrêt/Marche**

Si vous activer cette option, la couleur du ciel ou du gazon sera plus intense et plus claire pour une image plus nette à l'écran.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

➤ Lorsque vous sélectionnez Standard ou Cinéma en mode Image, la fonction Couleur active est automatiquement définie sur Arrêt.

Lorsque le mode Image est défini sur **Dynamique**, la fonction **Couleur active** est activée, quelle que soit la valeur du mode Image.

### ◆ **DNle: Arrêt/Démo/Marche**

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle. Si vous activez l'option DNle, la fonction DNle sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNle, une image normale et une image avec la fonction DNle appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

➤ Lorsque le mode Image est défini sur **Cinéma**, la fonction **DNle** n'est pas disponible.

### ◆ **Movie Plus: Arrêt/Marche**

Vous pourrez apprécier des images plus naturelles et des textes plus nets. Même dans les scènes rapides ne sont pas floues.

➤ Le mode Zoom large, Zoom et Scan uniquement n'est pas pris en charge.



# Fonctions audio

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Options disponibles: **Mode**, **Egaliseur**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **Silence Int.**, **Réinitialiser** (Si le mode Jeu est activé)
- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## ◆ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé**

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- ◆ Choisissez **Standard** pour les paramètres usine standard du téléviseur.
- ◆ Choisissez **Musique** quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.
- ◆ Choisissez **Cinéma** quand vous regardez des films.
- ◆ Choisissez **Parole** quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
- ◆ Pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés, choisissez **Personnalisé**.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

## ◆ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

- ◆ **Réglage de la balance D/G :**  
Permet de régler la balance du son des haut-parleurs G/D.
- ◆ **Réglage de la bande passante (100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz) :** Permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.
- Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.

## ◆ **SRS TS XT: Arrêt/Marche**

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.



- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SRS** (●) de la télécommande.
- TruSurround XT, SRS et (●) le symbole sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

## ◆ **Volume auto: Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.



### < **Sile mode Jeu est activé >**

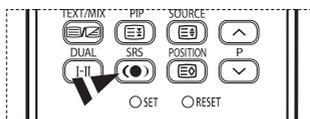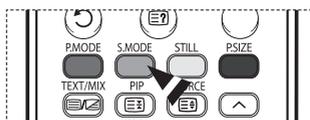


Suite...

- ◆ **Silence int.: Arrêt/Marche**  
Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.
  - Les boutons **VOL +**, **VOL -**, **S.MODE** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque l'option Silence int. est réglée sur Marche.
- ◆ **Sélection du son: Principal/Secondaire**  
Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.
  - **Principal**: Pour écouter le son accompagnant l'image principale.
  - **Secondaire**: Pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.
- ◆ **Réinitialiser**  
Si le mode Jeu est activé, la fonction Réinitialiser les paramètres de son est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.

## Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

Le bouton DUAL I-II affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré-réglé automatiquement soit sur "DUAL-I" soit sur "Stéréo", en fonction de la transmission en cours.

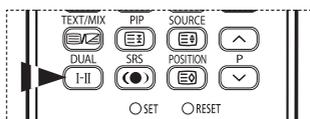

	Type de programme	Indication à l'écran		
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	<b>Mono</b> (Usage normal)		
	Normal + Mono NICAM	<b>NICAM</b>	↔	<b>Mono</b> (Normal)
	NICAM Stéréo	<b>NICAM Stéréo</b>	↔	<b>Mono</b> (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM dual 1</b>	→ <b>NICAM dual 2</b> →	<b>Mono</b> (Normal)
A2 Stéréo	Programme normal (Audio standard)	<b>Mono</b> (Usage normal)		
	Bilingue ou DUAL-I/II	<b>Dual I</b>	↔	<b>Dual II</b>
	Stéréo	<b>Stéréo</b>	↔	<b>Mono</b> (Mono forcé)

- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- ◆ Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou latéral). Si le son mono est émis uniquement depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton **DUAL I-II**.

# Fonctions d'horloge

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Options disponibles: **Réglages Horloge, Veille, Minuteur1, Minuteur2, Minuteur3**

- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## ◆ Réglage Horloge

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries **ON** et **OFF** automatiques.

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour choisir **Mois, Date, Année, Heure** ou **Minute**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

- Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois, Date, Année, Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
- En cas de coupure de courant ou si le téléviseur est déconnecté de l'alimentation, les réglages de l'horloge seront perdus.

## ◆ Veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

- Sélectionnez l'intervalle prédéfini (**Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150** ou **180**) avant la mise en veille en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP** de la télécommande. Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, le message **Arrêt** s'affiche. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.

## ◆ Minuteur1 / Minuteur2 / Minuteur3

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous/hors tension de sorte que le téléviseur soit mis sous/hors tension à l'heure que vous aurez sélectionnée.

☛ Vous devez préalablement régler l'horloge.

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour valider le réglage.

**Période d'activation:** Sélectionnez les heures, les minutes, les **am/pm** et **Non/Oui**.

(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Oui**.)

**Période de désactivation:** Sélectionnez les heures, les minutes, les **am/pm** et **Non/Oui**.

(Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Oui**.)

**Répétition:** Choisissez **Une fois, Tous les jours, Lun - Ven, Lun - Sam** ou **Sam - Dim**.




**Volume:** Sélectionnez le niveau de volume désiré.

**Programme:** Sélectionnez le canal désiré.

- Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.


## ☛ Mise hors tension automatique

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

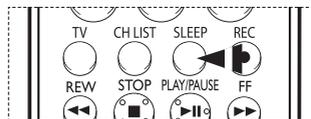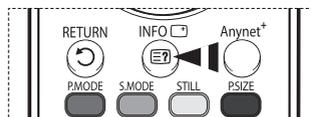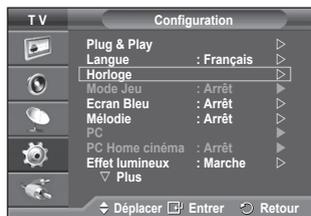

# Langue / Ecran Bleu / Mélodie / Effet lumineux / Mode éco. / Niveau noir HDMI

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

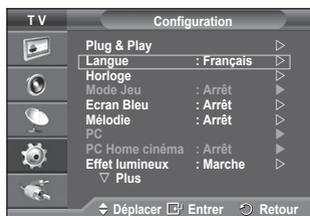

## ◆ Langue

Cela varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les instructions.

## ◆ Ecran Bleu: Arrêt/Marche

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez définir la fonction Ecran Bleu sur Arrêt.

## ◆ Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

## ◆ Effet lumineux: Arrêt/LED act. veille/LED act. marche/Marche

Vous pouvez allumer/éteindre la LED bleue à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.

- **Arrêt**: La LED bleue est toujours éteinte.
  - **LED act. veille**: La LED bleue est allumée en mode veille et éteinte quand le téléviseur est sous tension.
  - **LED act. marche**: La LED bleue est allumée quand vous regardez la télévision et éteinte quand le téléviseur est hors tension.
  - **Marche**: La LED bleue est toujours allumée.
- Réglez Effet lumineux sur Arrêt pour réduire la consommation électrique.

## ◆ Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.

- **Arrêt**: Désactive le Mode éco.
- **Bas**: Fonctionne en mode standard, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Moyen**: Active le mode d'économie d'énergie moyen, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Elevé**: Active le mode d'économie d'énergie maximale, quel que soit l'éclairage ambiant.

## ◆ Niveau noir HDMI: Normal/Bas

Cette fonction permet d'ajuster la qualité d'image si un problème de brûlure d'écran (apparence des niveaux de noir, contraste bas, faible niveau de couleur, etc.) est rencontré avec l'entrée HDMI pour la gamme RVB limitée (16 à 235).

- Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

## Utilisation du mode Jeu

Si vous connectez une console de jeu PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le menu Jeu.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mode Jeu**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ➤ Restrictions du mode Jeu (avertissement)

- ◆ Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, définissez le mode Jeu sur Arrêt.
- ◆ Si vous affichez le menu TV dans le mode Jeu, l'écran tremble légèrement.
- ◆ La marque (  ) s'affiche à l'écran. Elle signifie que le mode Jeu est défini sur Marche avec la source sélectionnée.


### ➤ Si le mode Jeu est défini sur Marche:

- ◆ Le mode Image est automatiquement défini sur Standard. Les utilisateurs ne peuvent pas changer de mode.
  - ◆ Le mode Son du menu Son est désactivé. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.
  - ◆ La Réinitialiser les paramètres de son est activée. Sélectionner la fonction Réinitialiser après avoir réglé l'égaliseur rétablit ses paramètres par défaut.
- Le mode Jeu n'est pas disponible en mode TV.
- Si l'image est de mauvaise qualité alors qu'un périphérique externe est connecté au téléviseur, vérifiez l'état du mode Jeu.
- Définissez le mode Jeu sur Arrêt et connectez les périphériques externes.

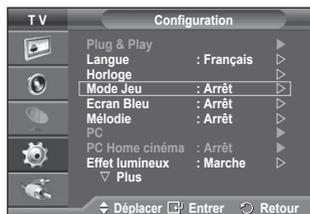

## Réglage de la fixation murale (vendue séparément)

Grâce à l'installation d'une fixation murale, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

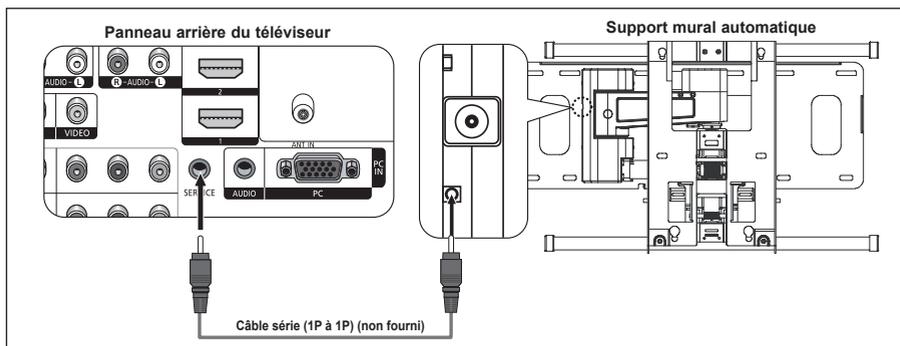

### Entrer dans le menu

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Ajustement fixation murale** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.



- 3 Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Si vous appuyez sur une touche fléchée lorsqu'aucun affichage n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran Régler s'affiche.
  - Lorsque vous l'éteignez, votre téléviseur revient à sa position d'installation initiale.
- Lorsque vous l'allumez, votre téléviseur se place à la dernière position que vous avez réglée et qui a été mémorisée.



### Utilisation des boutons de la télécommande

Bouton	Description	
	Réglage de l'angle de la fixation murale	Incline vers le haut, incline vers le bas, tourne vers la droite, tourne vers la gauche
	Réinitialiser	Revient à la position d'installation initiale
	Mémorisation de la position et déplacement jusqu'à la position mémorisée	Mémorise 3 positions à l'aide des boutons rouge, vert et jaune. Se déplace jusqu'à la position mémorisée à l'aide de ces 3 boutons colorés.

- Pour l'installation, consultez le Manuel d'installation fourni.
- Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
- Utilisez ces instructions d'installation si vous souhaitez fixer le support mural sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.

## Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale. De cette manière, vous pouvez regarder une émission de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PIP**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.


Options disponibles: **PIP(Arrêt/Marche)**, **Source**, **Taille**, **Position**, **Programme**

- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

#### ◆ PIP: Arrêt/Marche

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **PIP** de la télécommande.

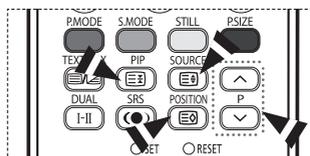

- ◆ **Source: TV/AV1/AV2/AV**  
Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.  
➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.
- ◆ **Taille:** □ / □ / □  
Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.  
➤ Disponible en mode HDMI.
- ◆ **Position:** □ / □ / □ / □  
Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.  
➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **POSITION** de la télécommande.
- ◆ **Programme:**  
Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la **Source** est définie sur **TV**.  
➤ Vous pouvez également sélectionner le canal de l'image secondaire en appuyant sur le bouton **P** ^ ou **P** v.

### Tableau des paramètres PIP

X - Cette combinaison PIP est indisponible.




O - Cette combinaison PIP est disponible.

Principal \ Secondaire	TV analogue	AV1	AV2	S-Vidéo	Composant	HDMI	PC
Composant	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

## Protection contre la brûlure d'écran

Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures. Cette fonction permet de régler le mouvement de l'image de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal). Le réglage de l'horloge permet de programmer en quelques minutes la durée séparant les mouvements de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Protection brûlure écran**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Options disponibles: **Modif. pixel**, **Ecran blanc**, **Ex. de signal**, **Gris de bord**
  - 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- ◆ **Modif. pixel:** Cette fonction permet de déplacer les pixels sur l'écran dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.
    - Réglez **Modif. pixel** sur **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
    - Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Options disponibles: **Nbre point horizont.**, **Nbre ligne vertic.**, **Horloge**

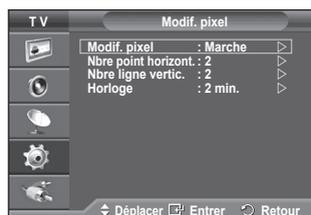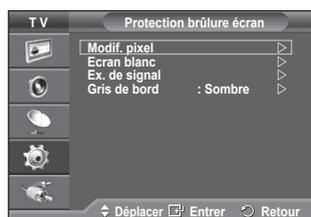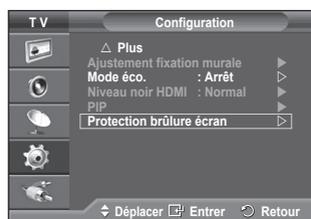

Suite...

- Conditions optimales pour la modification des pixels

	PC	TV/AV1/AV2/S-Vidéo/ Composant/HDMI
<b>Nbre point horizont.</b>	1	2
<b>Nbre ligne vertic.</b>	1	2
<b>Horloge (minutes)</b>	2 min.	2 min.

- La valeur de Modif. pixel peut changer selon le mode et la taille du moniteur (pouces).

- ◆ **Ecran blanc:** Cette fonction aide à supprimer les images résiduelles à l'écran en modifiant la couleur des pixels pour les faire devenir blancs. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.
- ◆ **Ex. de signal:** Cette fonction aide à supprimer les images résiduelles à l'écran en déplaçant tous les pixels sur l'écran, selon un motif prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.
- ◆ **Gris de bord:** Si vous regardez la télévision dans un rapport d'écran 4:3, l'écran est protégé contre tout dommage grâce à l'ajustement de la balance des blancs sur les côtés gauche et droit.3
  - **Sombre:** Si le rapport d'écran est fixé à 4:3, les bords gauche et droit sont assombris.
  - **Claire:** Si le rapport d'écran est fixé à 4:3, les bords gauche et droit sont éclaircis.
- Pour supprimer les images résiduelles de l'écran, utilisez la fonction **Ecran blanc** ou **Ex. de signal**. Bien que ces deux fonctions suppriment les images résiduelles à l'écran, **Ex. de signal** est plus efficace.
- La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas supprimée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour annuler cette fonction.

## Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages diffèrent, les informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

- 1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés**.  
La boîte de dialogue **Propriétés d'affichage** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis réglez le Mode d'affichage en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs.
- 3 Cliquez sur **Avancé**. Une nouvelle boîte de dialogue de configuration s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Ecran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation du moniteur** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la Fréquence verticale et la Fréquence horizontale au lieu de paramétrer la **Fréquence d'actualisation du moniteur**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Propriétés d'affichage**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.



## Mode d'entrée (PC)

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Signal vidéo	Résolution (Point x ligne)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale	PS-42Q91H/ PS-42Q91HP	PS-50Q91H/ PS-50Q91HP
Compatible IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: négatif / P: positif)

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p et 1080i ne sont pas disponibles en mode **PC**.
- ◆ La qualité du texte du PC est optimale en mode **XGA** (1024 x 768 à 60 Hz) avec le PS-42Q91H/ PS-42Q91HP.
- ◆ La qualité du texte du PC est optimale en mode **WXGA** (1360 x 768 à 60 Hz) avec le PS-50Q91H/ PS-50Q91HP. (Les trois pixels à gauche et à droite sont grisés à la résolution 1360 x 768 à 60 Hz. Il ne s'agit pas d'un problème mécanique. Cela provient de la différence de pixels entre la résolution standard et le panneau de l'écran à plasma.)

## Réglage du PC

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

Options disponibles: **Verrouillage Image, Position, Réglage Automatique, Réinitialiser Image**

- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ **Verrouillage Image: Regl. Base/Regl. prec**

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels.

Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Regl. Prec.), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Regl. Base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.

Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Regl. Base** ou **Regl. Prec.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour régler la qualité de l'écran; il se peut que des bandes verticales apparaissent ou que l'image soit floue. Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.

### ◆ **Position**

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

- 1 Réglez la position en appuyant sur le bouton **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.




### ◆ **Réglage Automatique**

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC.

Les valeurs des options Regl. Prec., Regl. Base ou Position sont définies automatiquement.

### ◆ **Réinitialiser Image**


Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

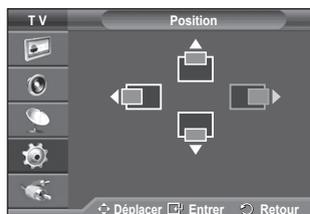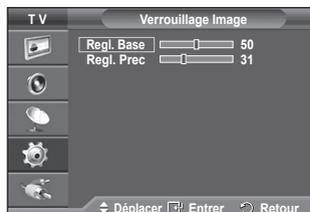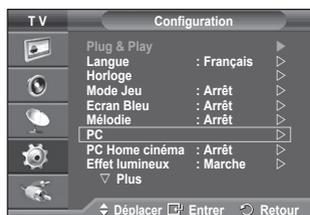

## Branchement de l'ensemble PC Home cinéma

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE**.  
**Vous pouvez visualiser des images haute qualité en configurant les paramètres de l'écran en Mode PC.**  
**Si vous définissez la fonction PC Home cinéma sur Marche, vous pouvez configurer les paramètres Réglages des détails (quand le mode Image est configuré sur Standard ou sur Cinéma) comme dans le Mode PC.**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC Home cinéma**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode **PC**.

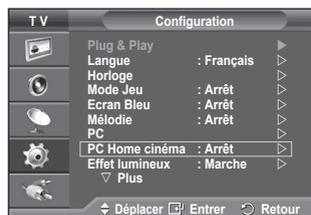


## Qu'est-ce que Anynet+ ?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

## Connexion d'appareils Anynet+


Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

### Connexion directe au téléviseur

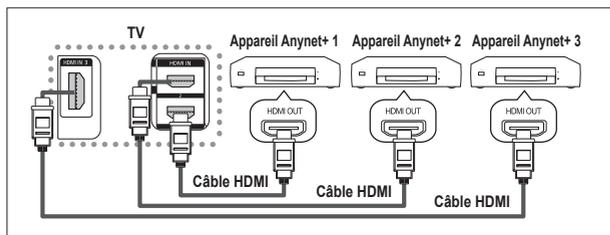

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

### Connexion à un système Home Theater

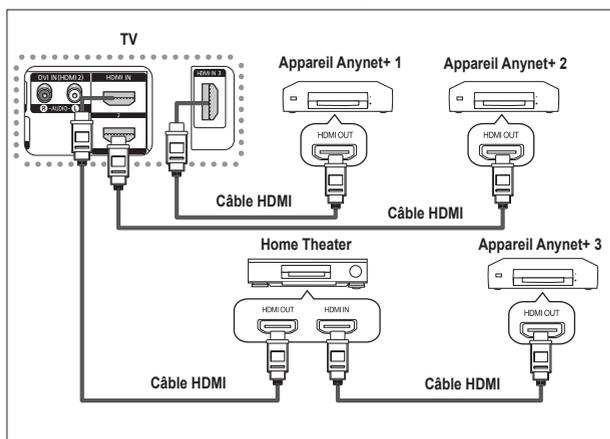

- 1 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
- 2 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

# Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.

## Utilisation de la fonction Anynet+

- 1 Appuyez sur le bouton **Anynet+**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER/OK** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est activée.
  - Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée.



## Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

- 1 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
  - 2 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
    - La fonction de mise hors tension automatique est activée.
    - Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction est désactivée.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
- Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
  - Si vous réglez Arrêt automatique sur **Marche**, les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.
  - Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.




# Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

- 1 Appuyez sur le bouton **Anynet+**
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection appareil** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
- 4 Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rech connectés**, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Le message **Configuration de la connexion Anynet+...** s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.



- Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
- Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.
- Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvé n'est pas indiqué.
- Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu **Rech connectés** pour rechercher ces appareils.
- Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veuillez à passer à un appareil Anynet+ au moyen du bouton **Anynet+**.

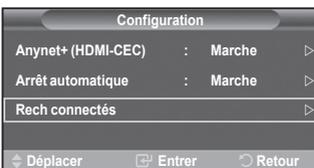

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passer d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple: Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple: Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

## Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK Touches colorées Bouton EXIT
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◀◀ (Recherche vers l'arrière) ▶▶ (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) ▶   (Lecture/Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton CH ▲/▼
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton VOL +/- Bouton MUTE
Anyview2	Lorsque vous regardez la télévision	▶   (Lecture/Pause)

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton **REC** ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander les appareils Anynet+ à l'aide des boutons sur le côté du téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◀◀ et ▶▶ peuvent varier en fonction de l'appareil.

## Enregistrement

**Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.**

Appuyez sur le bouton **REC**.


L'enregistrement débute. Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Record** après avoir appuyé sur le bouton Anynet+.

## Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **Anynet+**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur** puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.
- Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER/OK**.  
Le son est désormais émis via le récepteur.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  - Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.
  - Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.
  - Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.
  - Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés aux fonctions PIP et audio.

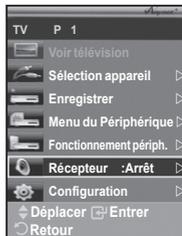

## Vérifications avant de faire appel au service d'assistance



Symptôme	Solution
<b>Anynet+ ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.</li> <li>Ne connectez qu'un seul récepteur.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté.</li> <li>Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+.</li> <li>Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+.</li> <li>Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV.</li> <li>Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.</li> <li>Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de canaux)</li> </ul>
<b>Je veux démarrer Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+.</li> <li>Appuyez sur le bouton <b>TV</b> de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton Anynet+ pour afficher le menu <b>Anynet+</b>, et sélectionnez le menu désiré.</li> </ul>
<b>Je veux quitter Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choisissez <b>Voir télévision</b> dans le menu Anynet+.</li> <li>Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.</li> <li>Appuyez sur le bouton <b>CH, CH LIST, PRE-CH</b>, etc. pour modifier le mode TV. Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.</li> </ul>
<b>Le message Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation.</li> <li>La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.</li> </ul>
<b>La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.</b>	La lecture n'est pas disponible lors de la recherche automatique de canal. Arrêtez la fonction en cours d'exécution.
<b>L'appareil connecté n'est pas affiché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+.</li> <li>Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté.</li> <li>Vérifiez que la fonction &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; est définie sur &lt;Marche&gt; dans le menu de configuration Anynet+.</li> <li>Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</li> <li>Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.</li> </ul>
<b>Le programme TV ne s'enregistre pas.</b>	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.

## Fonction de télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

☛ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

- 1  **(index)**  
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
- 2  **(télétexte marche/mix)**  
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
- 3  **(maintenir)**  
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.
- 4  **(mode)**  
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton  (mémoriser).
- 5  **(page secondaire)**  
Permet d'afficher une page secondaire.
- 6  **(page suivante)**  
Permet d'afficher la page télétexte suivante.
- 7  **(page précédente)**  
Permet d'afficher la page télétexte précédente.
- 8  **(annuler)**  
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- 9  **(afficher)**  
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 10 **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**  
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 11  **(taille)**  
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran.
- 12  **(mémoriser)**  
Permet de mémoriser les pages de télétexte.

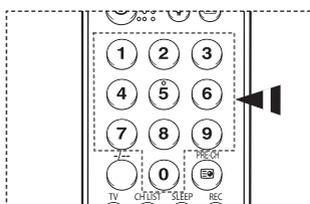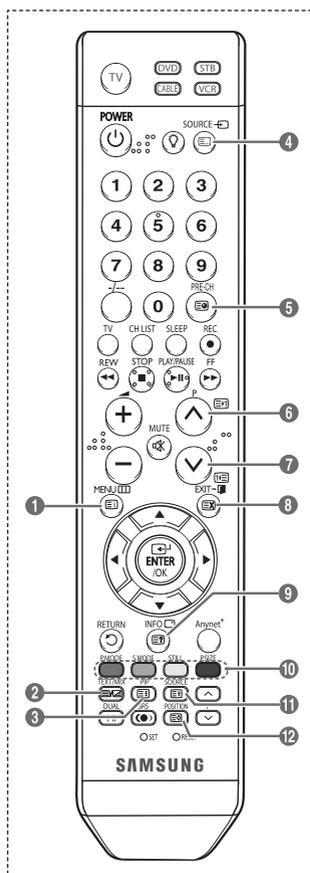

➤ Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Suite...



**Les pages télétexte sont organisées en six catégories :**

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

➤ Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :

- ◆ entrant le numéro de page ;
- ◆ sélectionnant un titre dans une liste ;
- ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).

➤ Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.

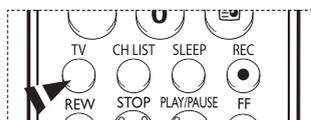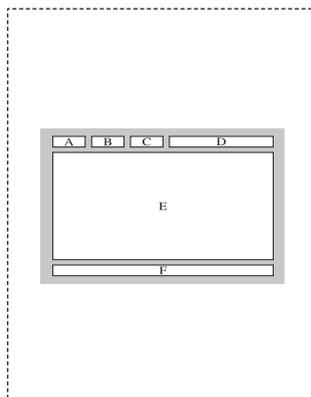

# Réglage de la télécommande

Une fois correctement réglée, votre télécommande peut fonctionner selon cinq modes différents: TV, magnétoscope, câble, lecteur DVD ou décodeur. En appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande, vous pouvez passer d'un mode à l'autre et commander l'appareil de votre choix.

➤ La télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes, lecteurs DVD, boîtes de jonction et boîtiers décodeurs.

## Réglage de la télécommande pour piloter le magnétoscope


- 1 Eteignez votre magnétoscope.
- 2 Appuyez sur le bouton **VCR** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 A l'aide des touches numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code magnétoscope figurant sur la liste de la page 40 de ce manuel correspondant à la marque de votre magnétoscope. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande. Votre magnétoscope doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée.

Si votre magnétoscope ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de magnétoscope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 080.

Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande:

Magnétoscope

Lorsque votre télécommande est en mode **VCR**, il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

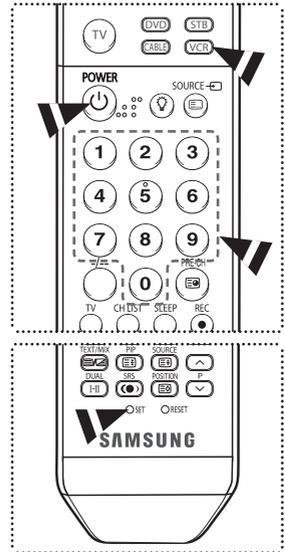

## Réglage de la télécommande pour piloter votre boîte de jonction


- 1 Eteignez votre boîte de jonction.
- 2 Appuyez sur le bouton **CABLE** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 En utilisant les boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code de la boîte de jonction figurant sur la liste de la page 41 de ce manuel correspondant à la marque de votre boîte de jonction. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande. Votre boîte de jonction doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée.

Si votre boîte de jonction ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de boîte de jonction. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code, de 000 à 046.

Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande:

Décodeur d'émissions câblées

Lorsque votre télécommande est en mode **CABLE**, il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

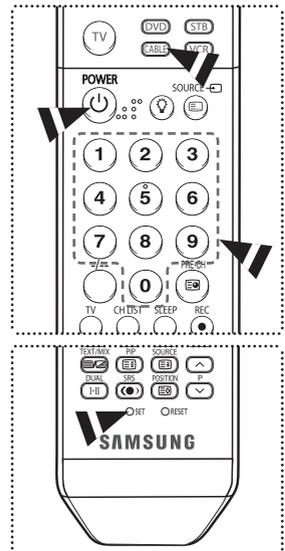

Suite...


## Réglage de la télécommande pour piloter votre lecteur DVD

- 1 Eteignez votre DVD.
- 2 Appuyez sur le bouton **DVD** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 A l'aide des touches numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code DVD figurant sur la liste de la page 42 de ce manuel correspondant à la marque de votre DVD. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Votre lecteur DVD doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre lecteur DVD ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 141.

Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande :  
LECTEUR DVD

Lorsque votre télécommande est en mode **DVD**, il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

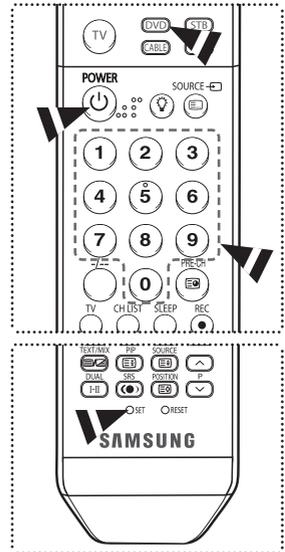


## Réglage de la télécommande pour piloter votre décodeur

- 1 Eteignez votre décodeur.
- 2 Appuyez sur le bouton **STB** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 A l'aide des touches numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code STB figurant sur la liste de la page 41 de ce manuel correspondant à la marque de votre décodeur. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Votre décodeur doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre décodeur ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de décodeur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 074.

Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande :  
Décodeur

Lorsque votre télécommande est en mode **STB**, il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

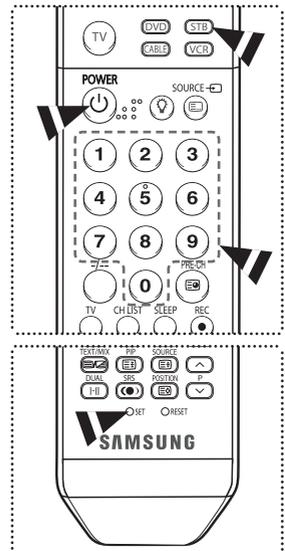

Suite...

# Réglage de la télécommande

## Codes de télécommande

### Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marque	Code
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[Suite...](#)

# Réglage de la télécommande

## DECODEUR D'EMISSIONS CABLEES

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marque	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

## BOITIER DECODEUR SAMSUNG

Produit	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produit	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

## BOITIER DECODEUR

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marque	Code
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Suite...

# Réglage de la télécommande

## LECTEUR DVD SAMSUNG

Produit	Code
LECTEUR DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

## LECTEUR DVD


Marque	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Marque	Code
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

# Installation du support mural

## Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Utilisez ces instructions d'installation si vous souhaitez fixer le support mural sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.

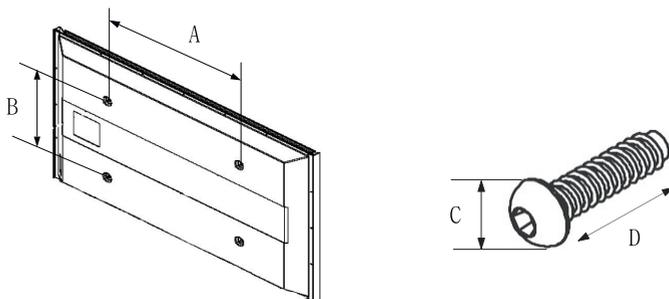


Famille de produit	pouce	Caract. VESA (A * B)	Vis standard (C * D)	Quantité
TELEVISEUR LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
TELEVISEUR ECRAN A PLASMA	42 ~ 50	600 * 400	M8	6
	63	Pas VESA		

- 1 Nous fournissons les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
- 2 Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- 3 N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- 4 Notre modèle 63" n'est pas conforme aux spécifications VESA. Vous devez par conséquent utiliser notre kit de fixation mural approprié pour ce modèle.

## Assemblage de la base-support (en fonction du modèle)

Au moyen des 6 vis permettant de solidariser la base-support et le moniteur, fixez fermement le moniteur à la base-support. L'aspect extérieur de votre téléviseur peut différer de celui présenté à l'image.

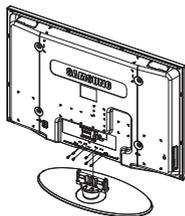


### Avertissement

Fixez fermement le socle au téléviseur avant de déplacer ce dernier. Il pourrait tomber et provoquer de graves dommages.

- Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais le téléviseur sur le sol car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours le téléviseur en position verticale.

Si vous fixez le téléviseur au mur, fermez le couvercle (1) de la pièce de connexion de la base-support à l'aide des deux vis.

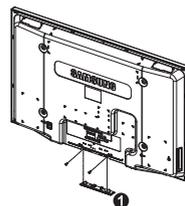

## Dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

### Aucune image ou aucun son

- ◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.
- ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton ( ) (Mise hors/sous tension) de la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande.
- ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.
- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si **Silence int.** est réglé sur **Marche**.

### Image normale, mais aucun son

- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.

### Aucune image ou image en noir et blanc

- ◆ Réglez les paramètres de couleur.
- ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

### Interférence du son et de l'image

- ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

### Image neigeuse ou floue, son altéré

- ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.

### Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure. Dysfonctionnements de la télécommande

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont orientés correctement.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

### L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier

- ◆ Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.
- ◆ Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- ◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
- ◆ Sur votre appareil, allez sur (STB, DVD, etc): Alimentation, Câble de signal.
- ◆ Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- ◆ Appuyez sur le bouton Source du panneau ou de la télécommande.
- ◆ Allumez et éteignez la télévision.

## Caractéristiques

Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du modèle	PS-42Q91H	PS-42Q91HP	PS-50Q91H	PS-50Q91HP
Taille de l'écran (diagonale)	42 pouces		50 pouces	
Résolution PC	1024 x 768 @ 60 Hz		1360 x 768 @ 60 Hz	
Son (Sortie)	10 W + 10 W		15 W + 15 W	
Dimensions (LxHxP) Corps Avec pied	1055 X 700 X 104 mm 1055 X 757 X 316 mm		1231 X 789 X 104 mm 1231 X 849 X 316 mm	
Poids Corps Avec pied	31 kg 34 kg		42 kg 44 kg	
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing			

- ◆ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- ◆ La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- ◆ Pour les caractéristiques d'alimentation, voir l'étiquette fixée au produit.

***Cette page est laissée  
intentionnellement en blanc.***

***Cette page est laissée  
intentionnellement en blanc.***



**Comment contacter Samsung dans le monde**

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">www.samsung.com/mea</a>