

**Contact SAMSUNG WORLD-WIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	"3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)"	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	"0 801 801 881 022-607-93-33"	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz



BN68-01434A-00

# Plasma TV

## user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please  
register your product at

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

## User Instructions

### ◆ Screen Image retention

Do not display a still image (such as on a video game or when hooking up a PC to this PDP) on the plasma monitor panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.

### ◆ Height

The PDP can normally operate only under 2000m in height. It might abnormally function at a place over 2000m in height so do not install and operate there.

### ◆ Heat on the top of the PDP TV

The top side of the product may be hot after long period of use as heat dissipates from the panel through the vent hole in the upper part of the product. This is normal and does not indicate any defect or operation failure of the product. However, children should be prevented from touching the upper part of the product.

### ◆ The product is making a 'cracking' noise.

A 'cracking' noise may occur when the product contracts or expands due to a change of surrounding environment such as temperature or humidity. This is normal and not a defect of the unit.

### ◆ Cell Defects

The PDP uses a panel consisting of 1,230,000(SD-level) to 3,150,000(HD-level) pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

### ◆ Avoid operating the TV at temperatures below 5°C(41°F)

### ◆ A still image displayed too long may cause permanent damage to the PDP Panel.



Watching the PDP TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

### ◆ Afterimage on the Screen.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial afterimages. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

### ◆ Warranty

- Warranty does not cover any damage caused by image retention.
- Burn-in is not covered by the warranty.

### ◆ Installation

Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substance and where it operates continually such as the airport, the train station etc. Failure to do so may cause a serious damage to your set.

## Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. (See back cover for more informations.)

# Contents

## General Information

- ◆ User Instructions ..... 2
- ◆ Checking Parts ..... 4
- ◆ Using the Stand-Base ..... 4
- ◆ Control Panel ..... 5
- ◆ Connection Panel ..... 6
- ◆ Viewing the Remote Control ..... 8

## Operation

- ◆ Switching Your Television On and Off ..... 9
- ◆ Viewing the Menus ..... 9
- ◆ Plug & Play Feature ..... 10
- ◆ Using the TOOLS Button ..... 12
- ◆ Viewing External Signal Sources ..... 12
- ◆ Editing Device Names ..... 13

## Channel Control

- ◆ Storing Channels Automatically ..... 13
- ◆ Storing Channels Manually ..... 14
- ◆ Adding / Locking Channels ..... 15
- ◆ Sorting the Stored Channels ..... 16
- ◆ Assigning Names to Channels ..... 16
- ◆ Fine Tuning Channel Reception ..... 17

## Picture Control

- ◆ Changing the Picture Standard ..... 18
- ◆ Customizing the Picture Settings ..... 18
- ◆ Configuring Detailed Settings on the Picture .... 19
- ◆ Picture Options ..... 20
- ◆ Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults ..... 22

## Sound Control

- ◆ Sound Features ..... 23
- ◆ Selecting the Sound Mode (depending on the model) ..... 24
- ◆ Connecting Headphones (Sold separately) .. 24

## Function Description

- ◆ Time Features ..... 25
- ◆ Language / Light Effect / Melody / Entertainment / Energy Saving / PIP ..... 26

## PC Display

- ◆ Setting up Your PC Software (Based on Windows XP) ..... 28
- ◆ Input Mode (PC) ..... 29
- ◆ Setting the PC ..... 30

## WISELINK

- ◆ Using the WISELINK Function ..... 31
- ◆ Using the WISELINK Menu ..... 32
- ◆ Using the PHOTO (JPEG) List ..... 33
- ◆ Using the MP3 List ..... 36
- ◆ Using the Setup Menu ..... 37

## About Anynet+

- ◆ What is Anynet+? ..... 39
- ◆ Connecting Anynet+ Devices ..... 39
- ◆ Setting Up Anynet+ ..... 40
- ◆ Scanning and Switching between Anynet+ Devices ..... 40
- ◆ Recording ..... 41
- ◆ Listening through a Receiver ..... 42
- ◆ Check Points before Requesting Service .... 42

## Appendix

- ◆ Teletext Feature (depending on the model) .. 43
- ◆ Wall Mount Kit Specifications (VESA) ..... 45
- ◆ Wall- mount adjustment (Sold separately) .... 46
- ◆ How to assemble the Stand-Base (depending on the model) ..... 47
- ◆ Troubleshooting ..... 48
- ◆ Specifications ..... 49

**Symbols**



Press




Important



Note


## Checking Parts

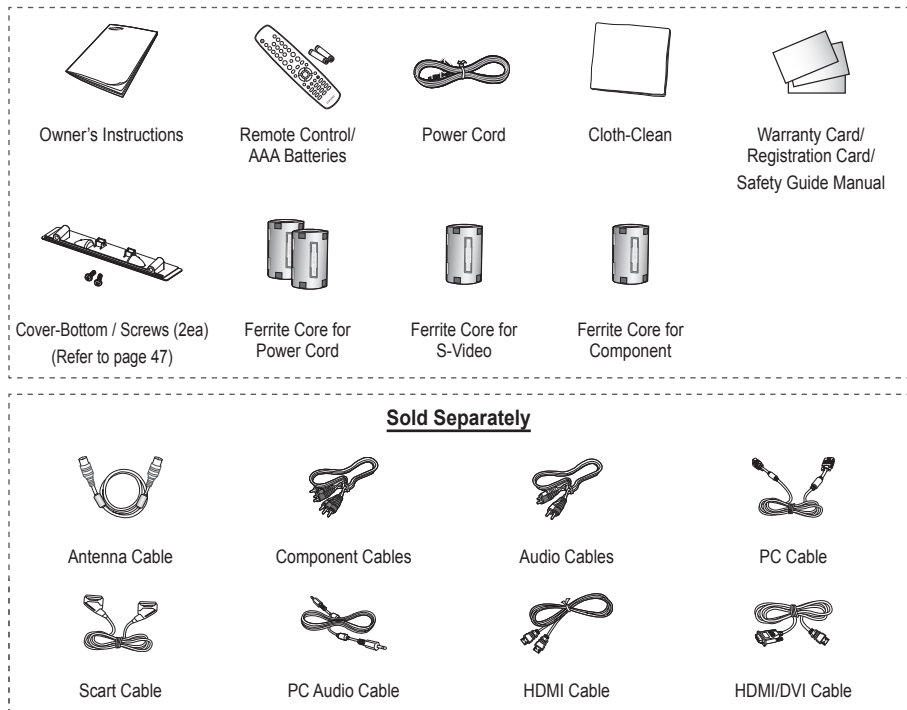

### ➤ Ferrite Core (Power Cord, S-Video, Component)


The ferrite cores are used to shield the cables from interference.

When connecting a cable, open the ferrite core and clip it around the cable near the plug.



## Using the Stand-Base


- ◆ Two or more people should carry the PDP. Never lay the PDP on the floor because of possible damage to the screen. Always keep the PDP upright.
- ◆ The PDP can rotate 20 degrees in right and left directions.

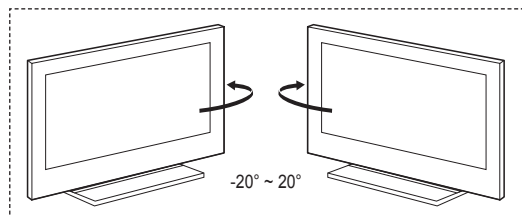







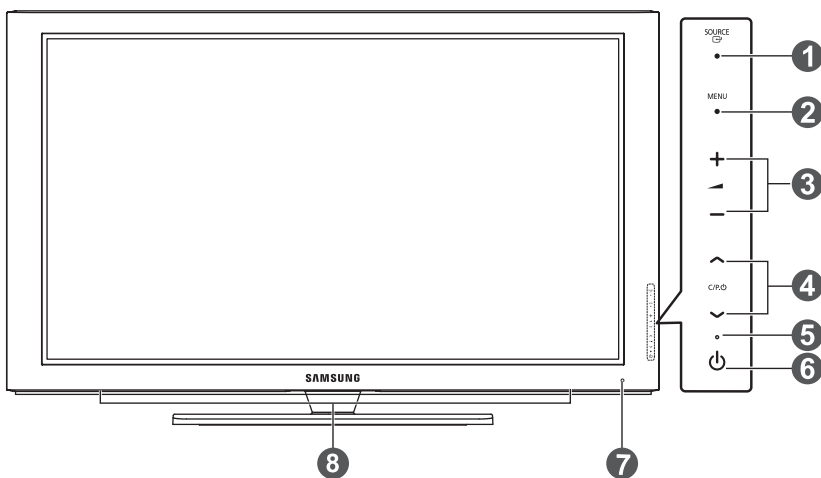


# Control Panel


## Front Panel



➤ The product colour and shape may vary depending on the model.

- 1 SOURCE**   
Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).  
➤ In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER** button on the remote control.
- 2 MENU**  
Press to see an on-screen menu of your TV's features.
- 3**   
Press to increase or decrease the volume. In the on-screen menu, use the  buttons as you would use the  buttons on the remote control.
- 4**   
Press to change channels.  
In the on-screen menu, use the  buttons as you would use the  buttons on the remote control.
- 5 Power Indicator**  
Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
- 6 POWER**  
Press to turn the TV on and off.
- 7 Remote Control Sensor**  
Aim the remote control towards this spot on the TV.
- 8 Speakers**

# Connection Panel

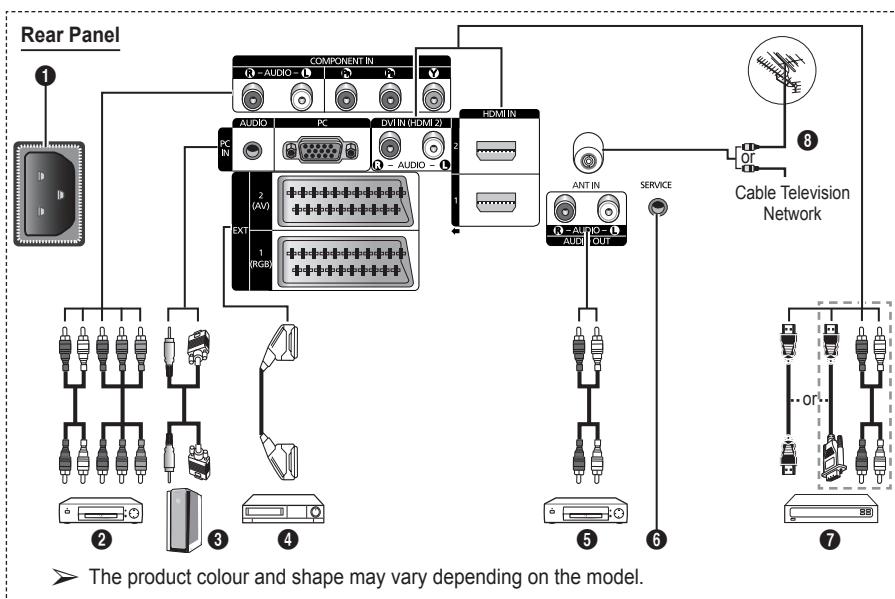

- ◆ Whenever you connect an audio or video system to your set, ensure that all elements are switched off.
- ◆ When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

## 1 POWER IN

Connect the supplied power cord.

## 2 COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) and video (Y/PB/PR) inputs for Component.

## 3 PC IN(PC) / AUDIO

Connect to the video and audio output jack on your PC.

## 4 EXT 1, EXT 2

Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

## 5 Connecting external Audio Devices

Connect RCA audio signals from the TV to an external source, such as Audio equipment.

## 6 SERVICE

- Connector for service.
- Connect the serial jack between the electro-motion wall mount bracket and your TV when you want to adjust the TV viewing angle using your remote control.

## Input/Output Specification

Connector	Input			Output
	Video	Audio(L/R)	RGB	Video + Audio(L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Only TV output is available.
EXT 2	✓	✓		Output you can choose.

Continued...

### 7 HDMI IN 1, 2

- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

#### ➤ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio.
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi-channel digital audio.

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI audio outputs for external devices.


### 8 ANT IN

75 Ω Coaxial connector for Aerial/Cable Network.

### Supported modes for HDMI/DVI and Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

### Side Panel

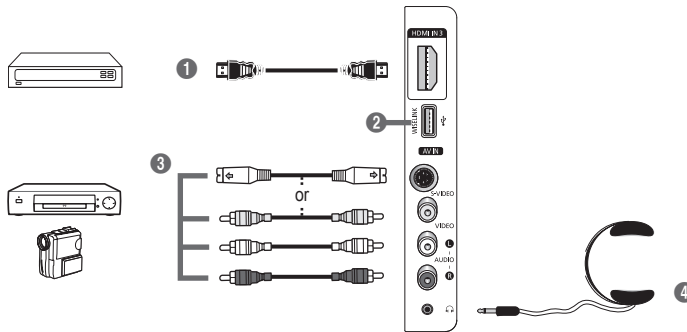

➤ The product colour and shape may vary depending on the model.

### 1 HDMI IN 3

Connect to the HDMI jack of a device with HDMI output.

### 2 WISELINK

Connect a USB mass storage device to view photo files (JPEG) and play audio files (MP3).

### 3 S-VIDEO or VIDEO / AUDIO L/R

Video (S-Video or Video) and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

### 4 Headphones jack

You can connect a set of headphones if you wish to watch a television programme without disturbing the other people in the room.

➤ Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.

## Viewing the Remote Control


- ❶ POWER button (turns the TV on and off)
- ❷ Selects the TV mode directly
- ❸ Number buttons for direct channel access
- ❹ One/Two-digit channel selection
- ❺ Temporary sound switch-off
- ❻ ⊕ Volume increase  
⊖ Volume decrease
- ❼ Channel control button (Refer to page 15)
- ❽ Use to quickly select frequently used functions.
- ❾ Control the cursor in the menu
- ❿ Use to see information on the current broadcast
- ⓫ Press to select the optional display and sound modes for sports, cinema and games.
- ⓬ VCR/DVD Function (Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward)
- ⓭ Available source selection
- ⓮ Previous channel
- ⓯ Next channel  
⓰ Previous channel
- ⓱ Displays the main on-screen menu
- ⓲ This function enables you to view and play photo (JPEG) and audio files (MP3) from an external device. (See page 33 (JPEG), 36 (MP3))
- ⓳ Returns to the previous menu
- ⓴ Exit the on-screen menu
- ⓵ Picture size selection

- ⓶ Use this when connecting a SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device through an HDMI interface and switching to DMA mode. (The DMA button is optional.) For more information on the operating procedures, refer to the user manual of the DMA. This button is available when "Anynet+(HDMI-CEC)" is "On" (see page 40)
- ⓷ Selects the HDMI mode directly
- ⓸ Press to select the picture mode

### Teletext Functions

(Refer to page 43)


- ❶ Exit from the teletext display (depending on the model)
- ❷ Teletext store
- ❸ Teletext size
- ❹ Teletext reveal
- ❺ Fastext topic selection
- ❻ Teletext display/mix both teletext information and the normal broadcast
- ❼ Teletext mode selection (LIST/FLOF)
- ❽ Teletext sub page
- ❾ P ⏪ :Teletext next page  
P ⏩ :Teletext previous page
- ❿ Teletext index
- ⓫ Teletext hold
- ⓬ Teletext cancel

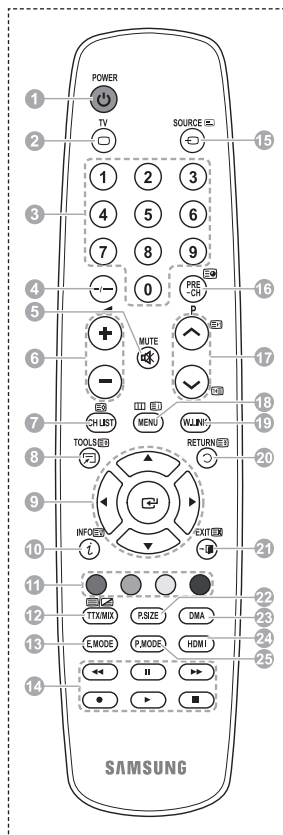

*Continued...*

## Installing Batteries in the Remote Control

- 1 Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
- 2 Install two AAA size batteries.
  - ◆ Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
  - ◆ Do not mix battery types, i.e. alkaline and manganese.
- 3 Close the cover as shown in the figure.
  - Remove the batteries and store them in a cool and dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
  - If the remote control doesn't work! Check the following:
    1. Is the TV power on?
    2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
    3. Are the batteries drained?
    4. Is there a power cut, or is the power cord unplugged?
    5. Is there a special fluorescent light or a neon sign nearby?

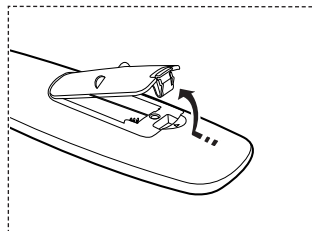


## Switching Your Television On and Off

The mains lead is attached to the rear of the television.

- 1 Plug the mains lead into an appropriate socket.
  - The main voltage is indicated on the rear of the television and the frequency is 50 or 60Hz.
- 2 Press the **⏻** (Power) button (On/Off) on the front of the television or press the **POWER** button on the remote control to switch the television on. The channel that you were watching last is re-selected automatically. If you have not yet stored any channels, no clear picture appears. Refer to "Storing Channels Automatically" on page 13 or "Storing Channels Manually" on page 14.
  - If the television is initially powered on, several basic customer settings proceed automatically. Refer to "Plug & Play Feature" on page 10.
- 3 To switch the television off, press the **⏻** (Power) button (On/Off) on the front of the television or press the **POWER** button on the remote control.
- 4 To switch the TV on, press the **⏻** (Power) button (On/Off) on the front of the TV or press the **POWER** button or number buttons on the remote control.

## Viewing the Menus

- 1 Press the **MENU** button.  
The main menu is displayed on the screen. Its left side has six icons: **Picture**, **Sound**, **Channel**, **Setup**, **Input**.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select one of the icons. Press the **ENTER** button to access the icon's sub-menu.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to move to items in the menu. Press the **ENTER** button to enter items in the menu.
- 4 Press the **▲/▼/◀/▶** button to change the selected items. Press the **RETURN** button to return to the previous menu.
- 5 Press the **EXIT** button to exit from the menu.



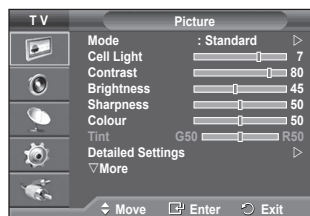


## Plug & Play Feature

When the television is initially powered on, several basic customer settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.


☞ If you accidentally select the wrong country for your TV, the characters on the screen may be wrongly displayed.

- 1 If the television is in standby mode, press the **POWER** button on the remote control. The message **Start Plug & Play** is displayed. Press the **ENTER** button.
- 2 The **Language** menu will automatically appear after several seconds.
- 3 Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button. The message **Select 'Home Use' when installing this TV in your home.** is displayed.
- 4 Press the **◀** or **▶** button to select **Store Demo** or **Home Use**, then press the **ENTER** button. The message to check the connected status of the antenna is displayed.
  - The default selection is **Home Use**.
  - We recommend setting the TV to **Home Use** mode for the best picture in your home environment.
  - **Store Demo** mode is only intended for use in retail environments.
  - If the unit is accidentally set to **Store Demo** mode and you want to return to **Home Use** (Standard): Press the Volume button. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button for 5 seconds.
- 5 Make sure that the antenna is connected to the TV. Press the **ENTER** button. The **Country** menu is displayed.
- 6 Select your country or area by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button.

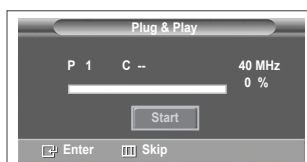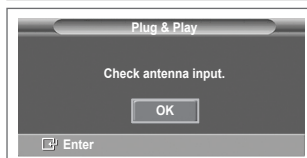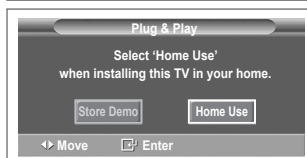


*Continued...*

- 7 Press the **ENTER** button to start search the channels. The channel search will start and end automatically. After all the available channels are stored, **Clock Set** menu is automatically displayed. Press the **ENTER** button.
  - To stop the search before it has finished, press the **ENTER** button with Stop selected.
- 8 Press the ◀ or ▶ button to select **Month**, **Day**, **Year**, **Hour**, or **Min**. Set these by pressing the ▲ or ▼ button.
  - You can set the **Month**, **Day**, **Year**, **Hour**, or **Min** directly by pressing the numeric buttons on the remote control.
- 9 Press the **ENTER** button to confirm your setting. The message **Enjoy your viewing** is displayed. When you have finished, press the **ENTER** button.
  - Even if the **ENTER** button is not pressed, the message will automatically disappear after several seconds.

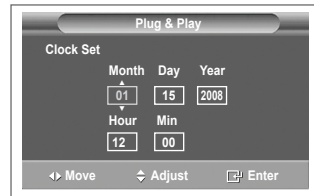

**If you want to reset this feature ...**

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the ▲ or ▼ button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Plug & Play**. The message **Start Plug & Play** is displayed.

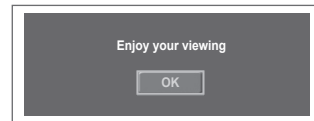




## Using the TOOLS Button

You can use the **TOOLS** button to select your frequently used functions quickly and easily. The "Tools" menu changes depending on which external input mode you are viewing.

- 1 Press the **TOOLS** button.  
The **Tools** menu will appear.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select a menu, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲/▼/◀/▶/ENTER** buttons to display, change, or use the selected items.  
For a more detailed description of each function, refer to the corresponding page.

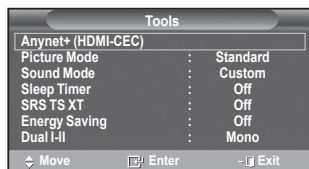

- Anynet+(HDMI-CEC), see page 40
- Picture Mode, see page 18
- Sound Mode, see page 23
- Sleep Timer, see page 25
- SRS TS XT, see page 23
- Energy Saving, see page 27
- Dual I-II, see page 24


## Viewing External Signal Sources

You can switch between viewing signals from connected equipment, such as a VCR, DVD, Set-Top Box, and the TV source (broadcast or cable).


- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Source List**.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select the signal source, then press the **ENTER** button.

Available signal sources: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**


- You can choose only those external devices that are connected to the TV.

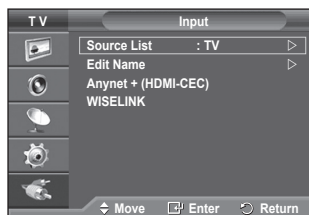


- You can select these options simply by pressing the **SOURCE** button on the remote control.



- To watch television programme again, press the **TV** button and select the channel number required.



- You can also watch HDMI mode simply by pressing the **HDMI** button on the remote control.




## Editing Device Names

You can give a name to the external source.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Edit Name**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select the external source to be edited, then press the **ENTER** button.
- 5 Select the required device by pressing **▲** or **▼**, then press the **ENTER** button.

Available device names: **VCR, DVD, Cable STB, Satellite STB, PVR STB, AV Receiver, Game, Camcorder, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Press the **EXIT** button to exit.

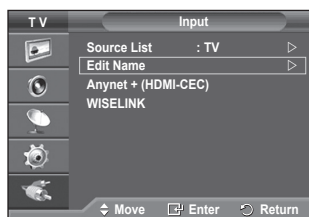


## Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (availability depends on your country).

**Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.**

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **ENTER** button again. The available countries are listed.
- 4 Select your country by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Store**, then press the **ENTER** button.
- 6 Press the **ENTER** button again to start the search. The search will end automatically.
  - To stop the search before it has finished, press the **MENU** or the **ENTER** button.

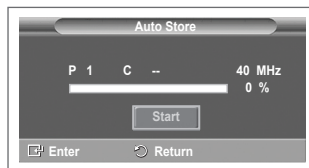

## Storing Channels Manually

You can store television channels, including those received via cable networks.

When storing channels manually, you can choose:


- ◆ Whether or not to store each of the channels found.
- ◆ The programme number of each stored channel which you wish to identify.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Manual Store**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 6 Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Programme** (Programme number to be assigned to a channel)
  - Press the **▲** or **▼** button until you find the correct number.
    - You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).
- ◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Press the **▲** or **▼** button to select the required colour standard.
- ◆ **Sound System: BG/DK/I/L**
  - Press the **▲** or **▼** button to select the required sound standard.
- ◆ **Channel** (When you know the number of the channel to be stored)
  - Press the **▲** or **▼** button to select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel).
  - Press the **▶** button, then press the **▲** or **▼** button to select the required number.
    - You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).
    - If there is abnormal sound or no sound, re-select the sound standard required.
- ◆ **Search** (When you do not know the channel numbers)
  - Press the **▲** or **▼** button to start the search.
  - The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
- ◆ **Store** (When you store the channel and associated programme number)
  - Set to **OK** by pressing the **ENTER** button.

### Channel mode

- ◆ **P** (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- ◆ **C** (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
- ◆ **S** (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

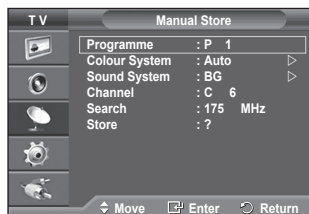

## Adding / Locking Channels

Using the Channel Manager, you can conveniently lock or add channels.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel Manager**, then press the **ENTER** button.

### ◆ Adding channels

Using the Channel List, you can add channels.



- 4 Select **Channel List** by pressing the **ENTER** button.
- 5 Move to the **(+)** field by pressing the **▲/▼/◀/▶** buttons, select a channel to be added, and press the **ENTER** button to add the channel.
  - If you press the **ENTER** button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel is not added.

### ◆ Locking channels

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio.

- 6 Press the **▲** or **▼** button to select **Child Lock**, then press the **ENTER** button.
- 7 Select **On** by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 8 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel List**, then press the **ENTER** button.
- 9 Move to the **(🔒)** field by pressing the **▲/▼/◀/▶** buttons, select a channel to be locked, and press the **ENTER** button.
  - If you press the **ENTER** button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel lock is canceled.
  - A blue screen is displayed when Child Lock is activated.
- 10 Press the **EXIT** button to exit.

- You can select these options simply by pressing the **CH LIST** button on the remote control.

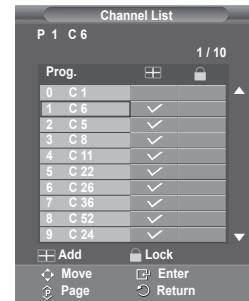


## Sorting the Stored Channels

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels.

This operation may be necessary after using the auto store.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Sort**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the channel that you wish to move by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 5 Select the number of the programme to which the channel is to be moved by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button. The channel is moved to its new position and all other channels are shifted accordingly.
- 6 Repeat steps 4 to 5 until you have moved all the channels to the required programme numbers.
- 7 Press the **EXIT** button to exit.

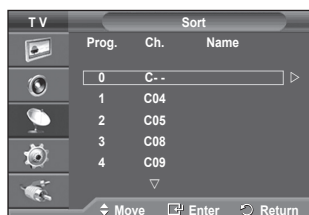

## Assigning Names to Channels

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new names.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Name**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select the channel to be assigned to a new name, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select a letter, a number, or a symbol (Results in this sequence: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, blank). Move on to the previous or next letter by pressing the **◀** or **▶** button, then press the **ENTER** button.
- 6 Repeat steps 4 to 5 for each channel to be assigned to a new name.
- 7 Press the **EXIT** button to exit.





## Fine Tuning Channel Reception

If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store operation.

If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Fine Tune**, then press the **ENTER** button.
- 4 To obtain a sharp, and clear picture and good sound quality, press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting. Press the **ENTER** button.
  - Press the **INFO** button.  
Fine Tune Store will change the colour of the Channel OSD (On Screen Display) from White to Red and add the “\*” mark.
  - To reset the fine tuning to 0, select **Reset** by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button.
- 5 Press the **EXIT** button to exit.

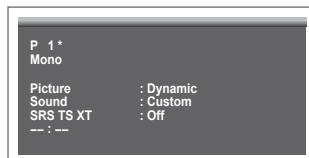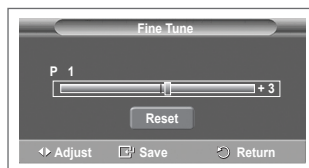

## Changing the Picture Standard

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.



- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Mode**.
- 4 Select the required mode by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Available modes: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**

➤ The settings values may vary depending on the input source.

- 5 Press the **EXIT** button to exit.


- 
- ◆ Choose **Dynamic** for viewing the TV during the day or when there is bright light in the room.
  - ◆ Choose **Standard** for general TV watching mode.
  - ◆ Choose **Movie** when viewing the movie.

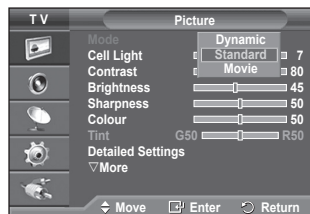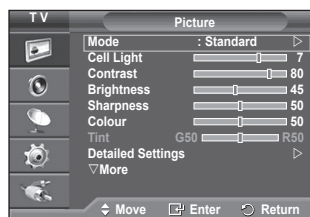

### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Picture Mode**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.

- Press the **P.MODE** button on the remote control to select one of the standard picture settings.

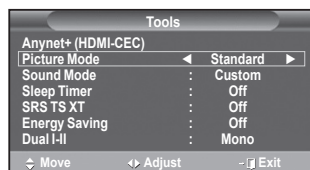

## Customizing the Picture Settings

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.


- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Mode**.
- 4 Select the required mode by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.  
Available modes: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**
- 5 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 6 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 7 Press the **EXIT** button to exit.

### ◆ Cell Light - Contrast - Brightness - Sharpness - Colour - Tint

➤ In Analog TV, Ext., AV, S-Video modes of the PAL system, you cannot use the Tint Function.

➤ In PC mode, you can only make changes to **Cell Light**, **Contrast**, and **Brightness**.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

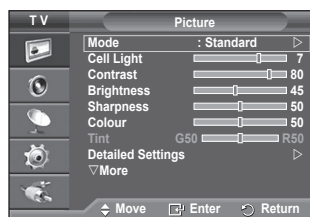



## Configuring Detailed Settings on the Picture

You can set detailed picture settings.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Detailed Settings**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.



Available options: **Black Adjust**, **Dynamic Contrast**, **Gamma**, **Colour Space**, **White Balance**, **Flesh Tone**, **Edge Enhancement**, **xvYCC**

- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.

- 6 Press the **EXIT** button to exit.

➤ **Detailed Settings** is available in **Standard** or **Movie** mode.

➤ In **PC** mode, you can only make changes to **Dynamic Contrast**, **Gamma** and **White Balance** from among the **Detailed Settings** items.

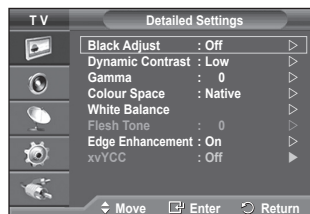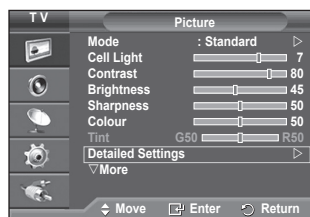

### ◆ **Black Adjust**: Off/Low/Medium/High

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

### ◆ **Dynamic Contrast**: Off/Low/Medium/High

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

### ◆ **Gamma**: -3 ~ +3

You can adjust the middle brightness of pictures.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

### ◆ **Colour Space** : Auto/Native/Custom

Colour space is a colour matrix composed of red, green and blue colours.

Select your favorite colour space to experience the most natural colour.

- **Auto**: Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on program sources.

- **Native**: Native Colour Space offers deep and rich colour tone.

- **Custom**: Adjusts the colour range to suit your preference. (see "Customizing the Colour Space")

#### Customizing the Colour Space

##### **Colour**: Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta

Adjusts the Colour range to suit your preference.

Colour is available when **Colour Space** is set to **Custom**.

Press the **▲** or **▼** button to select **Red**, **Green**, **Blue**, **Yellow**, **Cyan** or **Magenta**.

Press the **ENTER** button.

- **Red/Green/Blue**: In Colour, you can adjust the RGB values for the selected colour.

Press the **▲** or **▼** button to select **Red**, **Green** or **Blue** to change it. Press the **ENTER** button.

Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item.

Press the **ENTER** button.

- **Reset**: Resets the colour space to the default values.

### ◆ **White Balance**: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain**: Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

**Reset**: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

*Continued...*

◆ **Flesh Tone: -15~+15**

You can emphasize the pink tone in the picture.  
Press the ◀ or ▶ button until you reach the optimal setting.

➤ Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

◆ **Edge Enhancement: Off/On**

You can emphasize object boundaries.

◆ **xvYCC: Off/On**

Setting the xvYCC mode to On increases detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks. You must set the Picture Mode to Movie to enjoy this feature.

➤ The xvYCC function works only in **Component** or **HDMI(Y, Cb, Cr)** mode.

## Picture Options

You can set detailed picture settings.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the ▲ or ▼ button to select **Picture Options**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.
- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 6 Press the **EXIT** button to exit.



➤ In **PC** mode, you can only make changes to the **Colour Tone**, **Size** and **Screen Burn Protection** from among the items in **Picture Options**.

◆ **Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2**

➤ When the picture mode is set to **Dynamic** or **Standard**, **Warm1** and **Warm2** cannot be selected.





◆ **Size: Auto Wide/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Just Scan**

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

- **Auto Wide:** Expanding and pulling up the picture from 4:3 to 16:9 ratio.
  - **16:9:** Sets the picture to 16:9 wide mode.
  - **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3. Move the screen up/down using the ▲ or ▼ button after selecting the  by pressing the ▶ or **ENTER** button.
  - **Zoom:** Magnify the size of the picture vertically on screen.
  - **4:3:** Sets the picture to 4:3 normal mode.
  - **Just Scan:** Use this function to see the full image without any cutoff when HDMI(720p/1080i/1080p) or Component(1080i/1080p) signals are input.
- After selecting Just Scan in HDMI (1080i/1080p) or Component (1080i/1080p) mode:** Press the ◀ or ▶ button to select , then press the **ENTER** button. Press the ▲, ▼, ◀ or ▶ button to move the picture up, down, left and right.

**Reset:** Press the ◀ or ▶ button to select **Reset**, then press the **ENTER** button. You can initialize the setting.

- With the HDMI Just Scan picture size, depending on the AV devices, the screen may be cut off or a specific colour appears on the screen.
- For an HDMI (1080p) connection of 24, 25, 30, 50, and 60 Hz, and for a Component (1080p) connection of 50 and 60Hz, only the input source is supported.
- You can change the picture size simply by pressing the **P.SIZE** button on the remote control.
- Depending on the input source, the picture size options may vary.
- The items available may differ depending on the selected mode.
- When Double (□, □) mode has been set in PIP, the Picture Size cannot be set.
- In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.

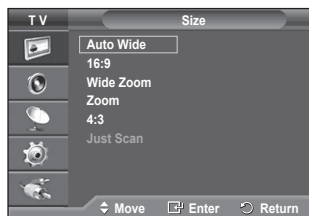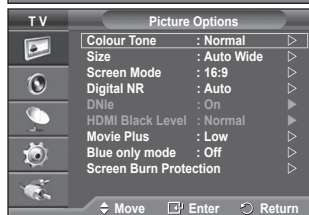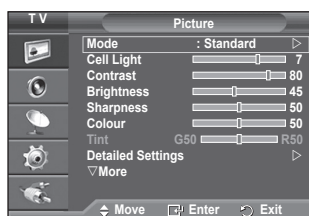

*Continued...*


## Positioning and Sizing the screen using Zoom

- Resizing the screen using the **Zoom** enables the positioning and sizing of the screen to up/down direction using the **▲** or **▼** button as well as the screen size.
- Move the screen up/down using the **▲** or **▼** button after selecting the **Zoom** by pressing the **◀** or **▶** button.
- Resize the screen vertically using the **▲** or **▼** button after selecting the **Zoom** by pressing the **◀** or **▶** button.

### ◆ Screen Mode: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3

When setting the picture size to Auto Wide in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- **16:9**: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Wide Zoom**: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom**: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3**: Sets the picture to 4:3 normal mode.
- This function is available in **Auto Wide** mode.
- This function is not available in PC, Component or HDMI mode.

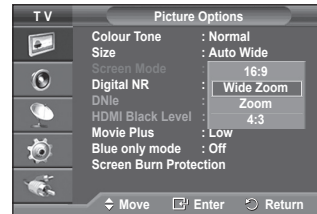

### ◆ Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto

If the signal received by the television is weak, you can activate this feature to reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

- This function is not available in **PC** mode.
- When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

### ◆ DNIe: Off/Demo/On

This TV includes the DNIe function so as to provide a high visual quality. If you set DNIe to on, you can view the screen with the DNIe feature activated. If you set the DNIe to Demo, you can view the applied DNIe and normal pictures on the screen, for demonstration purposes. Using this function, you can view the difference in the visual quality.

- **DNIe™ (Digital Natural Image engine)** **DNIe**  
This feature brings you more detailed image with 3D noise reduction, detail enhancement, contrast enhancement and white enhancement. New image compensation Algorithm gives brighter, clearer, more detailed image to you. DNIe™ technology will fit every signal into your eyes.
- This function is not available in **PC** mode.
- This function is available only in **Dynamic** mode.

### ◆ HDMI Black Level: Normal/Low

Using this function, you can adjust the image quality when the screen burn (appearance of black level, low contrast, low colour, etc.) is encountered by the HDMI input for RGB limited range (16 to 235).

- This function is active only when the external input connects to HDMI (RGB signals).

### ◆ Movie Plus: Off/Low/Medium/High/Demo


You can view more natural skin and clear text even in fast moving scenes.

- This function is not available in **PC** mode.
- The **Wide Zoom**, **Zoom** and **Just Scan** mode are not supported.

### ◆ Blue Only Mode: Off/On

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theaters, etc. Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red/Green/Blue/ Cyan/Magenta/ Yellow Colour Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.

- **Blue Only Mode** is available when the picture mode is set to **Movie** or **Standard**.

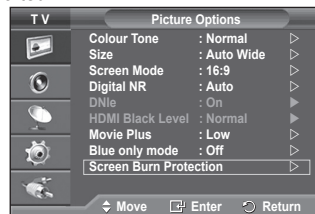


### ◆ Screen Burn Protection

To reduce the possibility of screen burn, this unit is equipped with screen burn prevention technology. This technology enables you to set picture movement up/down (Vertical Line) and side to side (Horizontal Dot). The Time setting allows you to program the time between movement of the picture in minutes.



- **Pixel Shift:** Using this function, you can minutely move pixels on the PDP in horizontal or vertical direction to minimize after image on the screen.
  - Set **Pixel Shift** to **On** by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.
  - Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.  
Available options: **Horizontal Dot**, **Vertical Line**, **Time**

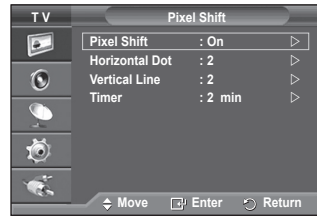

- Optimum condition for pixel shift;

	PC	TV/Ext/AV/Component/HDMI
<b>Horizontal Dot</b>	4	4
<b>Vertical Line</b>	4	4
<b>Timer (minute)</b>	4	4 min

- The Pixel Shift value may differ depending on the monitor size (inches) and mode.

- **White:** This function helps remove after images on the screen by changing the colour of pixels to white. Use this function when there are remaining after images or symbols on the screen especially when you displayed a still image on the screen for a long time.
- **Scrolling:** This function helps remove after images on the screen by moving all the pixels on the PDP according to a pattern. Use this function when there are remaining after images or symbols on the screen especially when you displayed a still image on the screen for a long time.
- **Side Gray:** When you watch TV with the screen ratio of 4:3, the screen is prevented from any damage by adjusting the white balance on both extreme left and right sides.  
**Dark:** When you set the screen ratio to 4:3, it darkens the left and right sides.  
**Light:** When you set the screen ratio to 4:3, it brightens the left and right sides.


- To remove after images on the screen, use either **White** or **Scrolling** function. Although both of the two functions remove after images on the screen, **Scrolling** is more effective.
- The after image removal function has to be executed for a long time (approximately 1 hour) to effectively remove after images on the screen. If after image is not improved after the execution of the function, repeat the function again.
- Press any button on the remote control to cancel this feature.

## Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

You can set detailed picture settings.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the ▲ or ▼ button to select **Reset**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the ▲ or ▼ button to select **OK** or **Cancel** then press the **ENTER** button.

- Each mode can be reset.

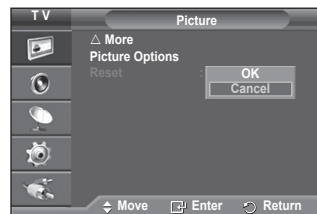

## Sound Features

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
  - 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Sound**, then press the **ENTER** button.
  - 3 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- Available options: **Mode**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto Volume**, **TV Speaker**, **Sound Select**
- 4 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
  - 5 Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**  
You can select the type of special sound effect to be used when watching a given broadcast.

### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Sound Mode**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.




- ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**  
The television has several settings which allow you to control the sound quality.

➤ If you make any changes to these settings, the sound mode is automatically switched to **Custom**.

- ◆ **SRS TS XT: Off/On**

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers.

TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

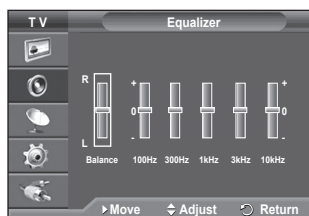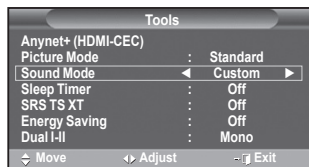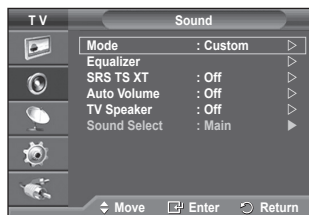

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **SRS TS XT**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select **Off** or **On**.

- ◆ **Auto Volume: Off/On**

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

- ◆ **TV Speaker: Off/On**


If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

- The **-** **MUTE** buttons do not operate when the **TV Speaker** is set to **Off**.
- When **TV Speaker** is set to **Off**, you can operate only **Sound Select** (in PIP mode) in Sound menu.

- ◆ **Sound Select: Main/Sub**

When the PIP feature is activated, you can listen to you can operate only Sound Select (in PIP mode) in Sound menu.

- **Main**: Used to listen to the sound of the main picture.
- **Sub**: Used to listen to the sound of the sub picture.

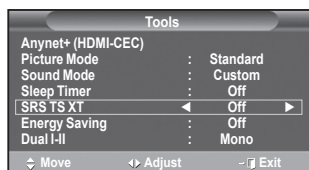


## Selecting the Sound Mode (depending on the model)

The DUAL I-II button displays/controls the processing and output of the audio signal. When power is switched on, the mode is automatically preset to either "DUAL-I" or "Stereo", depending on the current transmission.

### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select Dual I-II.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.

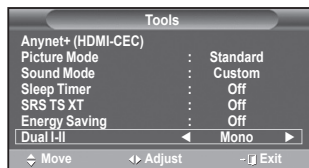


	Type of broadcast	On-screen indication
NICAM Stereo	Regular broadcast (Standard audio)	<b>Mono</b> (Normal use)
	Regular + NICAM Mono	<b>NICAM</b> ↔ <b>Mono</b> (Normal)
	NICAM Stereo	<b>NICAM stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM dual-1</b> → <b>NICAM dual-2</b> → <b>Mono</b> (Normal)
A2 Stereo	Regular broadcast (Standard audio)	<b>Mono</b> (Normal use)
	Bilingual or DUAL-I/II	<b>Dual I</b> ↔ <b>Dual II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Forced mono)

- ◆ If the receiving conditions deteriorate, listening will be easier if the mode is set to **Mono**.
- ◆ If the stereo signal is weak and automatic switching occurs, switch to **Mono**.

## Connecting Headphones (Sold separately)

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV program without disturbing other people in the room.

- When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only "Auto Volume" and Sound Select(in PIP mode) in Sound menu.
- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not hear sound from the speakers when you connect headphones to the TV.
- The headphone volume and TV volume are adjusted separately.

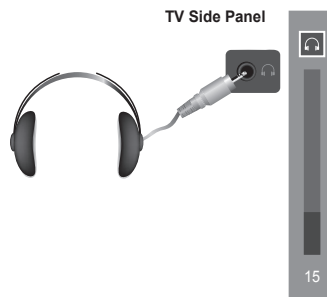

## Time Features

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Time**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.  
Available options: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 6 Press the **EXIT** button to exit.

### ◆ Clock Set

You can set the television clock so that the current time is displayed when pressing the **INFO** button on the remote control. You must also set the time if you wish to use the automatic on or off timers.

- Press the **◀** or **▶** button to select **Month**, **Day**, **Year**, **Hour**, or **Minute**. Set these by pressing the **▲** or **▼** button.
- You can set the **Month**, **Day**, **Year**, **Hour**, or **Minute** directly by pressing the numeric buttons on the remote control.
- In the event of a power interruption or the set being turned off at the supply, the settings for the Clock will be lost.

### ◆ Sleep Timer

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

- Select the preset time interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, or **180**) for staying on by pressing the **▲** or **▼** button.

### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Sleep Timer**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the minute, then press the **ENTER** button.

### ◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

You can set the On/Off timers so that the television will switch on or off automatically at the time you select.

☛ You must set the clock first.

- Press the **◀** or **▶** button to select the required item below. Press the **▲** or **▼** button to adjust to the setting satisfied.

**On Timer** : Select hour, minute, and **Inactivate/Activate**. (To activate timer with the setting satisfied, set to **Activate**.)

**Off Timer** : Select hour, minute, and **Inactivate/Activate**. (To activate timer with the setting satisfied, set to **Activate**.)



**Repeat** : Select **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, or **Sat~Sun**.

**Volume** : Select the required volume level.

- You can set the hour, minute, directly by pressing the number buttons on the remote control.

### ☛ Auto Power Off

When you set the timer "On", the TV will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by timer. This function is only available in timer "On" mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

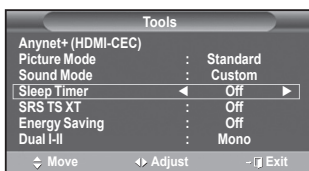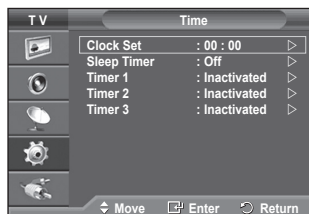




## Language / Light Effect / Melody / Entertainment / Energy Saving / PIP

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Available options: **Language, Melody, Light Effect, Entertainment, Energy Saving, PIP**

- 4 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 5 Press the **EXIT** button to exit.

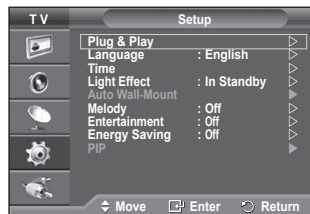

### ◆ Language

It is variable depending on the model. When you start using the television for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.

### ◆ Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always

You can turn on/off the blue LED on the front of TV according to the situation. Use it for saving power or when the LED dazzles your eyes.

- **Off**: The blue LED is always off.
- **In Standby**: The blue LED lights while in Standby mode and it turns off when your TV is turned on.
- **In Watching TV**: The blue LED lights when watching TV and it turns off when your TV is turned off.
- **Always**: The blue LED always lights.

➤ Set the Light Effect to Off to reduce the power consumption.

### ◆ Melody: Off/Low/Medium/High

The TV power on/off melody sound can be adjusted.

- When the Melody does not play
- When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
- When no sound is output from the TV because the **—** (Volume) button has been pressed.
- When the TV is turned off by Timer function.

### ◆ Entertainment: Off/Sports/Cinema/Game

Entertainment mode enables you to select the optimal display and sound for sports, cinema and games.

- **Off**: Switches the **Entertainment** function off.
- **Sports**: Provides the optimal picture and sound quality for sports.
- **Cinema**: Provides the optimal picture and sound quality for movie watching.  
You can experience a richer picture and enhanced sound.
- **Game**: Provides the optimal picture and sound quality for games. This mode accelerates the playing speed when using an external game console connected to the TV.

➤ If you set any of the three **Entertainment** modes to **On**, the settings will be locked and can not be adjusted. If you want to make Picture and Sound mode adjustments, the Entertainment mode must be turned off.

➤ The Entertainment settings are saved for each input source.

*Continued...*

◆ **Energy Saving: Off/Low/Medium/High**

This feature adjusts the screen brightness depending on the surrounding lighting conditions.

- **Off:** Switches off the Energy Saving mode.
- **Low:** Operates in standard mode regardless of the surrounding illumination.
- **Medium:** Enters Medium power saving mode regardless of the surrounding illumination.
- **High:** Enters maximum power saving mode regardless of the surrounding illumination.

**Easy Setting**

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Energy Saving**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.

◆ **PIP (Picture in Picture): PIP(On/Off)/Source/Size/Position/Programme**



You can display a sub picture within the main picture. In this way you can watch TV programme or monitor the video input from any connected devices.

- **PIP: On/Off**  
You can activate or deactivate the PIP function.

**Table of PIP Settings**

Main Picture	Sub Picture
Component HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV


- **Source:**  
You can select a source of the sub-picture.
- **Size:** □ / □□ / □□□  
You can select a size of the sub-picture.  
➢ If main picture is in **PC** and **Component** mode, **Size** is not available.
- **Position:** □ / □□ / □□□ / □□□□  
You can select a position of the sub-picture.  
➢ In Double(□□, □□□) mode, **Position** cannot be selected.
- **Programme**  
You can select a channel of the sub-picture only when the **Source** is set to TV.

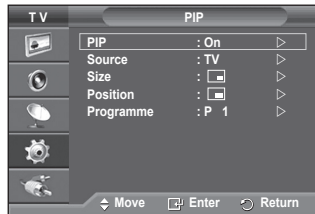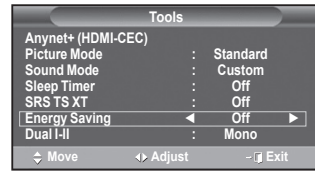

## Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. But the actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. But even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1 Right click the mouse on the Windows Desktop, then click on **Properties**.  
The **Display Properties** will be displayed.
- 2 Click on **Settings tab**, then set the Display Mode with reference to the Display Modes Table. You do not need to change the Colours settings.
- 3 Click on **Advanced**. A new settings dialog box will be displayed.
- 4 Click on the **Monitor** tab, then set the **Screen refresh rate** with reference to the Display Modes Table. Set the Vertical Frequency and Horizontal Frequency individually if you can do so instead of setting the **Screen refresh rate**.
- 5 Click on **OK** to close the window, then Click on **OK** button to the **Display Properties** window. Automatic re-booting may commence at this moment.

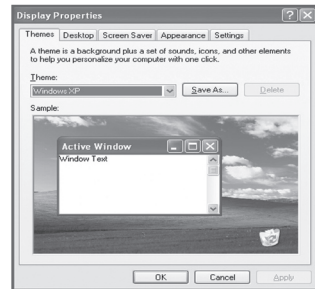

## Input Mode (PC)

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The table below shows all of the display modes that are supported:

### D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.
- ◆ The interlace mode is not supported.
- ◆ The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- ◆ Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

## Setting the PC

- Preset to the **PC** mode by pressing the **SOURCE** button.
  - 1 Press the **MENU** button to display the menu.
  - 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Picture**, then press the **ENTER** button.
  - 3 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
  - 4 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
  - 5 Press the **EXIT** button to exit.
- ◆ **Auto Adjustment :**  
 Auto adjustment allows the PC screen to self-adjust to the incoming PC video signal.  
 The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Adjustment**, then press the **ENTER** button.

- ◆ **Screen: Coarse/Fine/Position/Image Reset**  
 - **Coarse/Fine**

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise.

If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again.

After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

- 1 Press the **▲** or **▼** button to select **Coarse** or **Fine**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **◀** or **▶** button to adjust the screen quality, vertical stripes may appear or the picture may be blurry. Press the **ENTER** button.







- **Position**

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

- 1 Adjust the position by pressing the **▲/▼/◀/▶** button.
- 2 Press the **ENTER** button.

- **Image Reset**


You can replace all image settings with the factory default values.

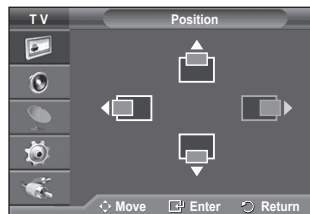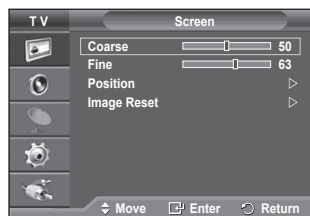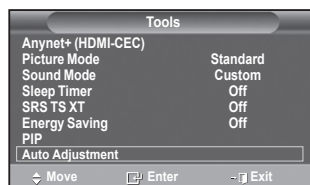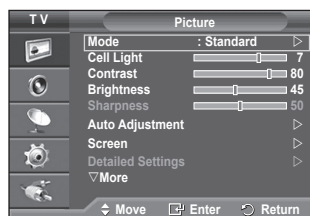

## Using the WISELINK Function

This function enables you to view and listen to photo (JPEG) and audio files (MP3) saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.

Press the **POWER** button on the remote control or front panel. Connect a USB device containing JPEG and/or MP3 files to the WISELINK jack (USB jack) on the side of the TV. If you enter the WISELINK mode with no USB device connected the message **There is no device connected** will appear. In this case, insert the USB device, exit the screen by pressing the **W.LINK** button on the remote control and enter the WISELINK screen again.

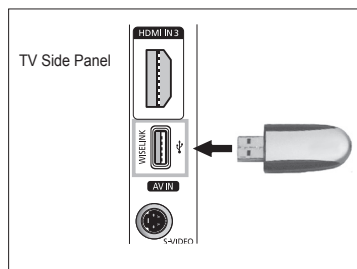

Only alphanumeric characters must be used as a folder name or filename (photo, music).

The file system only supports FAT16/32 (The NTFS file system is not supported)

Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.

Wiselink only supports the USB Mass Storage Class device (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers (Both USB HDD and HUB are not supported.)

Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss. Recommended image resolution for Wiselink is 6 mega pixels.

Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB Compatibility problem.

Only MP3 and JPEG file formats are supported.

The Wiselink mp3 format only supports music files with a high sampling frequency (32 kHz, 44.1 kHz, or 48 kHz).

We recommend the sequential jpeg format.

Do not disconnect the USB device while it is (  ).

PTP(Picture Transfer Protocol) is supported, but MTP(Media Transfer Protocol) is not supported.


The playing duration of an mp3 file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.

The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.


The Photo or Music List displays up to 300 folders or files.

## Using the WISELINK Menu

- 1 Press the **MENU** button.  
Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **WISELINK**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select the corresponding USB Memory Device, then press the **ENTER** button.
  - The WISELINK menu differs depending on the USB Memory Device connected to TV.
  - Some devices may not be supported due to compatibility problems.
- 4 Press the **◀** or **▶** button to move to an icon, then press the **ENTER** button.
  - To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

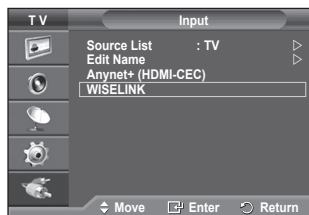

- Press the **W.LINK** button on the remote control to display a WISELINK menu.



### Using the Remote Control Button in WISELINK Menu

Button	Operations
	Move the cursor and select an item.
	Select the currently selected item.
	Play or pause the Slide Show or MP3 file.
	Return to the previous menu.
	Run various functions from the Photo and Music menus.
	Stop the current slide show or MP3 file.
	Page Up or Down (file list item)
	Stop the current function and return to the previous high-level menu.



## Using the PHOTO (JPEG) List

This menu shows JPEG files and folders saved on an USB memory device.

- 1 Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu.** (Refer to page 32)
- 2 Press the ◀ or ▶ button to move to **Photo**, then press the **ENTER** button. The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3 Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file.
  - Pressing the **ENTER** button over a photo icon shows the currently selected photo in full screen.
  - Pressing the **ENTER** button over a folder icon shows the JPEG files included in the folder.


To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

- Moving to a photo may take a few seconds to load the file. At this point, the (Loading) icon will appear at the top left of the screen.
- It takes time to show JPEG files as Thumbnail images.
- This menu only shows files whose file extension is jpg. Files of other formats such as bmp or tiff will not be displayed.
- The files are displayed on a page. 15 thumbnail photos are displayed per page.
- The thumbnails are numbered from left to right and from top to bottom, from 1 to 15.
- Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
- Folders are displayed first and they are followed by all JPEG files in the current folder. The folders and JPEG files are sorted in alphabetical order.
- If the photo is displayed in full screen, you can zoom in and out or rotate the photo on the screen.
- While a full screen is displayed, ◀ or ▶ button will let you see another photo image in the same folder.
- Press the **PLAY/PAUSE** button when a Photo icon is selected to start a Slide Show.
- Photos without EXIT information may not be displayed as thumbnail images in the PHOTO LIST depending on the picture quality and resolution.



### Viewing a Slide Show

- 4 Press the **INFO** button to display the option(**Start Slide Show, Select All**).
- 5 Press the ▲ or ▼ button to select **Start Slide Show** then press the **ENTER** button.
  - During the slide show, files are displayed in order from the currently shown file.
  - MP3 files can be automatically played during the Slide Show if the Default Background Music is set to On. To enable this function, MP3 files and other photo files must be located in the same folder on the USB Memory Device.
- 6 Press the **INFO** button during the slide show to set the following options (**Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, List**). Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER** button.
  - ◆ After setting the option press the **ENTER** button to make a change.

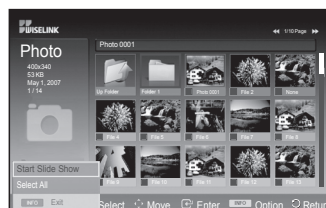


*Continued...*

## Using the Menu during a Slide Show

### Slide Show Speed:


Select to control the slide show speed. Press the ▲ or ▼ button to select the required option (**Fast**, **Normal**, **Slow**), then press the **ENTER** button.

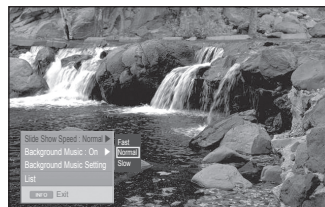

### Background Music:

Select to choose whether you want to play an MP3 file during a slide show.

Press the ▲ or ▼ button to select the required option (**On**, **Off**), then press the **ENTER** button.

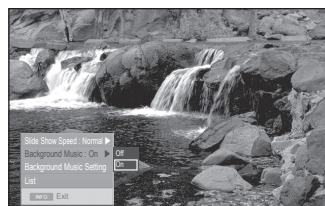


### Background Music Setting:

While the slide show is in progress, MP3 files and folders under the same directory are displayed.

Select a folder using the ▲ or ▼ button and press the **ENTER** button. The selected folder will be highlighted.

Press the **RETURN** button again to return to the slide show screen. The selected background music is played.

➤ If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been set up, the background music will not be played.

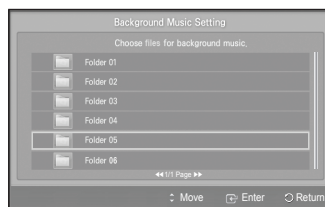




### List:

The file information is displayed as a folder or JPEG file.

To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.



➤ When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left side of the TV screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current directory (e.g. 10th out of 15).

-  : Folder icon
-  : Photo icon
-  : Move to the previous folder stage icon



Such as the resolution

File size

Date modified

Order of the file in the current directory

**WISELINK**

**Photo**

400x340  
53 KB  
May 1, 2007  
1 / 14

*Continued...*

## Using the Option Menu

- 1 Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu**.  
(Refer to page 32)
- 2 Press the ◀ or ▶ button to move to **Photo**, then press the **ENTER** button.  
The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3 Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ button to select a file, then press the **ENTER** button. Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
- 4 Press the **INFO** button to display the option (**Start Slide Show, Zoom, Rotate, List**)



### Zoom:

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select **Zoom**, then press the **ENTER** button.
  - ◆ Each time the ▲ or ▼ button is pressed, the photo size increases. (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Restore a photo to its original size.
    - **X2** : Zoom-in to a photo x2.
    - **X4** : Zoom-in to a photo x4.
  - ◆ To pan up/down/left/right in the zoomed-in photo, press the **INFO** button to remove option menu, then press the ▲, ▼, ◀, and ▶ buttons.
- The **Rotate, Start Slide Show** option is disabled when the **Zoom** option is selected.



### Rotate:


- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select **Rotate**, then press the **ENTER** button.
  - ◆ Each time the ▲ or ▼ button is pressed, the photo rotates repeatedly.
    - **0°** : This rotates a photo to its original position
    - **90°** : This rotates a photo by 90 degrees
    - **180°** : This rotates a photo by 180 degrees
    - **270°** : This rotates a photo by 270 degrees
- The rotated file is not saved.
- The **Zoom, Start Slide Show** option is disabled when the **Rotate** option is selected.






## Using the MP3 List

This menu shows MP3 files from among the files saved on a USB memory device.

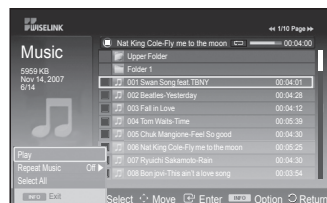- Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu**. (Refer to page 32)
- Press the ◀ or ▶ button to move to **Music**, then press the **ENTER** button.  
The saved file information is displayed as a folder or file.
- Press the ▲ or ▼ button to move to an icon, then press the **ENTER** button.
  - ◆ Pressing the **ENTER** button over a musical note icon immediately plays the music file.
  - ◆ Pressing the **ENTER** button over a folder icon shows the music files included in the folder.
  - ◆ To select a file on the next page, press the **REW** or **FF** button to move to the next page.
- To select all files or a file, press the **INFO** button to display the Music menus.  
Press the **ENTER** button to select **Play**, **Repeat Music** or **Select All**.  
To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.



-  : Folder icon
-  : Music list icon
-  : Move to the previous folder stage icon

### Using the Option Menu

#### Play:





Select to play MP3 files.

- Press the **PLAY/PAUSE** button while playing an MP3 file to pause the file.
- Press the **STOP** button to exit Play mode.
- This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- The selected file is displayed on the top with its playing time.
- To adjust the music volume, press the ▲ + or ▼ - button on the remote control. To mute the sound, press the **MUTE** button on the remote control.
- Press **FF** or **REW** buttons to change pages.

#### Repeat Music:

Select to repeatedly play MP3 files in the current folder.

You can select **On** or **Off**

Music function information icon	
Icon	Function
	When all music files are being played.
	When a music file is being played.
	When pressing the <b>PLAY/PAUSE</b> button on the remote control while music is playing.
	When pressing the <b>STOP</b> button on the remote control when music is stopped. The music resumes and the <b>Stop</b> text appears at the top of the screen.


#### Select All:

Select to play all MP3 files in the current folder.

## Using the Setup Menu


Setup displays the user settings of the WISELINK menu.

- 1 Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu**. (Refer to page 32)
- 2 Press the ◀ or ▶ button to move to **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the ▲ or ▼ button to select an item you want, then press the **ENTER** button.  
(**Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, Repeat Music, Screen Saver**)
- 4 Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER** button.  
To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

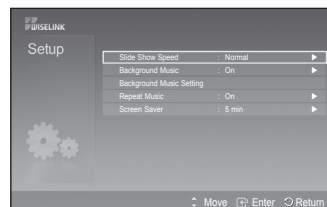

### Slide Show Speed:


Select to control the slide show speed.  
You can select **Fast**, **Normal** or **Slow**.

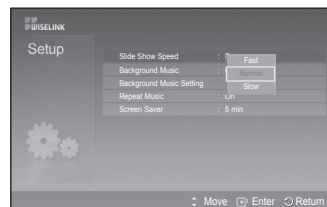

### Background Music:

Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.


You can select Music **Off** or Music **On**.

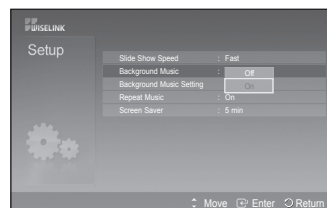

### Background Music Setting:

While a slide show is in progress, use the **Background Music Setting** to select a music file to listen to.


Select a MP3 file as the background music.

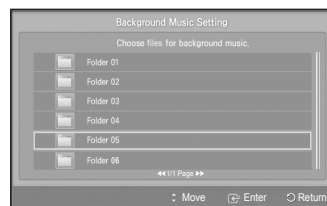

*Continued...*


### **Repeat Music:**

Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder have been played.

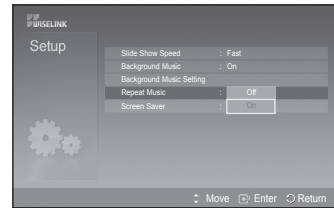

### **Screen Saver:**

Select to set the waiting time before the screen saver appears. The screensaver will appear when no button is pressed for 1, 5 or 10 minutes.

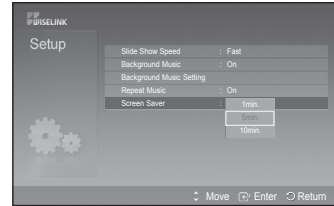


## What is Anynet+?

Anynet+ is an AV network system that enables an easy-to-use AV interface for users by controlling all connected AV devices through the Anynet+ menu when Samsung Electronics AV devices are connected.

## Connecting Anynet+ Devices


The Anynet+ system supports AV devices supporting Anynet+ only. Check if there is an Anynet+ mark on the AV device to be connected to the TV.

### To directly connect to TV

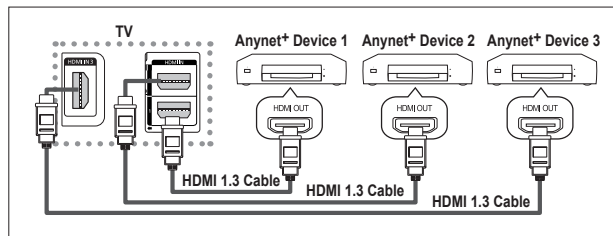

Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

### To connect to Home Theatre

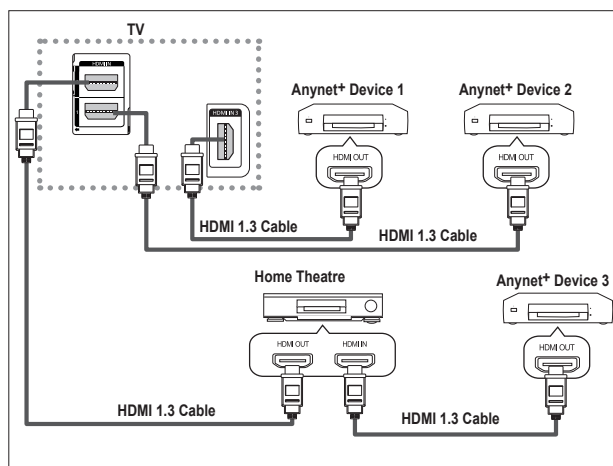

- 1 Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.
- 2 Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

- Connect only one receiver.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 8 AV devices in total.

## Setting Up Anynet+

The following settings are to use Anynet+ functions.

### Using the Anynet+ Function

- 1 Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select **On**, then press the **ENTER** button.




- The Anynet+ (HDMI-CEC) function is enabled.
- If you select **Off**, Anynet+ (HDMI-CEC) is disabled.
- When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

### Turning an Anynet+ Device Off Automatically when the TV is Turned Off

- 4 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Turn Off**, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select **Yes**, then press the **ENTER** button.
  - The Auto Turn Off function is enabled.
  - If you select **No**, the **Auto Turn Off** function is canceled. Press the **EXIT** button to exit.
  - The Select Device setting of the TV remote control is to be set to TV to use the Anynet+ function.
  - If you set **Auto Turn Off** to **Yes**, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. However, if the device is recording, it may not be turned off.


#### Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

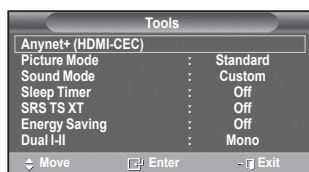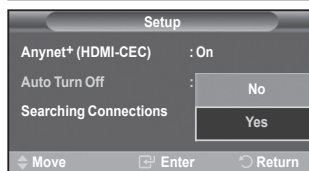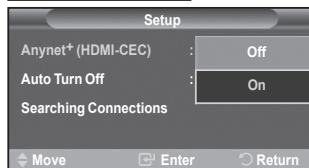

## Scanning and Switching between Anynet+ Devices

- 1 Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Select Device**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select to DVDR1 to a particular device and press the **ENTER** button. It is switched to the selected device.
- 5 If you cannot find a device you want, press the **▲** or **▼** button to select **Searching Connections**, then press the **ENTER** button. The message **Configuring Anynet+ connection...** is displayed. When searching devices completes, the connected devices are listed in the Anynet+ menu.
  - Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
  - The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
  - When the device scan is complete, the number of found devices is not displayed.
  - Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the **POWER** button, devices connected when the TV is on or under a specific circumstance are not displayed in the device list. Therefore select **Searching Connections** menu to search devices.
  - If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **TOOLS** button.

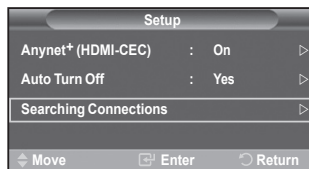



## Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
<b>View TV</b>	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.
<b>Select Device</b>	Your TV connects to the corresponding device.
<b>Record</b>	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)
<b>Menu on Device</b>	Shows the menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.
<b>Device Operation</b>	Shows the play control menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.
<b>Receiver</b>	Sound is output through the receiver.
<b>Setup</b>	You can set the environment for using Anynet+.

## TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
<b>Anynet+ Device</b>	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◀/▶/ENTER buttons Colour buttons EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	◀◀ (Backward search) ▶▶ (Forward search) ■ (Stop) ▶ / ⏸ (Play/Pause)
<b>Device with built-in Tuner</b>	After switching to the device, when you are watching a TV programme	P ▲ / ▼ button
<b>Audio Device</b>	When a Receiver is activated	▲ (+) / ▼ (-) button MUTE button

- The Anynet+ function only works when the remote control is set to TV.
- The **REC** button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the side of the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, reselect the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions don't operate for the products from other manufacturers.
- In Anynet+ mode, the colour buttons may not work properly.
- The ◀◀, ▶▶ operations may differ depending on the device.

## Recording

You can make a recording of a TV programme using a recorder.

Press the **REC** button.

Recording begins. (Only when the Anynet+ enabled recording device is connected.)

- The current TV programme is recorded in the Watching TV status. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- You can also record the source streams by selecting **Record** after pressing the **TOOLS** button.
- Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. For the antenna connection to the recording device, refer to its user manual.

## Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
  - 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
  - 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
  - 4 Press the **▲** or **▼** button to select **Receiver**, then press the **ENTER** button.  
Press the **◀** or **▶** button to select to **On**, then press the **ENTER** button.  
Now you can listen to sound through the receiver.
  - 5 Press the **EXIT** button to exit.
- When the receiver is set to On, you can listen to the TV sound through the 2-channel receiver.
  - If the receiver is exclusively for a home theater only (supporting audio only), it may not appear in the device list.
  - In case of a content with copyright problems, listening through the receiver may not properly operate.
  - If there is a power interruption to the TV when the **Receiver** is set to **On** (by disconnecting the power cord or a power failure), the **TV Speaker** may be set to **Off** when you turn the TV on again. (see page 23)



## Check Points before Requesting Service



Symptom	Solution
Anynet+ does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only.</li> <li>■ Connect only one receiver.</li> <li>■ Check if the Anynet+ device power cord is properly connected.</li> <li>■ Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections.</li> <li>■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.</li> <li>■ Check whether the TV remote control is in TV mode.</li> <li>■ Check whether it is Anynet+ exclusive remote control.</li> <li>■ Anynet+ doesn't work at a certain condition. (Searching channels)</li> <li>■ When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or restart your TV.</li> <li>■ Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.</li> </ul>
I want to start Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu.</li> <li>■ Press the <b>TV</b> button on the TV remote control to switch to TV. Then press the <b>TOOLS</b> button to show the <b>Anynet+</b> menu and select a menu you want.</li> </ul>
I want to exit Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Select <b>View TV</b> in Anynet+ menu.</li> <li>■ Press the <b>SOURCE</b> button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices.</li> <li>■ Press any of <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, and <b>PRE-CH</b> to change to the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)</li> </ul>
The message Connecting to Anynet+ device... appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode.</li> <li>■ Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.</li> </ul>
The Anynet+ device does not play.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ You cannot use the play function when Plug &amp; Play is in progress.</li> </ul>
The connected device is not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check whether or not the device supports Anynet+ functions.</li> <li>■ Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected.</li> <li>■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.</li> <li>■ Search Anynet+ devices again.</li> <li>■ You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.</li> </ul>
The TV programme cannot be recorded.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.</li> </ul>

## Teletext Feature (depending on the model)

Most television stations provide written information services via teletext. The index page of the teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

For teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

- 1 TV**  
Exit from the teletext display (depending on the model)
  - 2 (store)**  
Used to store the teletext pages.
  - 3 (size)**  
Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.
  - 4 (reveal)**  
Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.
  - 5 Coloured buttons (red/green/yellow/blue)**  
If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.
  - 6 (teletext on/mix)**  
Press to activate teletext mode after selecting the channel providing the teletext service. Press it twice to overlap the teletext with the current broadcasting screen.
  - 7 (mode)**  
Press to select the teletext mode (LIST/FLOF).  
If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save teletext page into list using the (store) button.
  - 8 (sub-page)**  
Used to display the available sub-page.
  - 9 (page up)**  
Used to display the next teletext page.
  - 10 (page down)**  
Used to display the previous teletext page.
  - 11 (index)**  
Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing teletext.
  - 12 (hold)**  
Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
  - 13 (cancel)**  
Used to display the broadcast when searching for a page.
- You can change teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

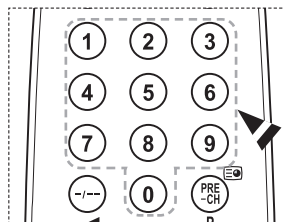
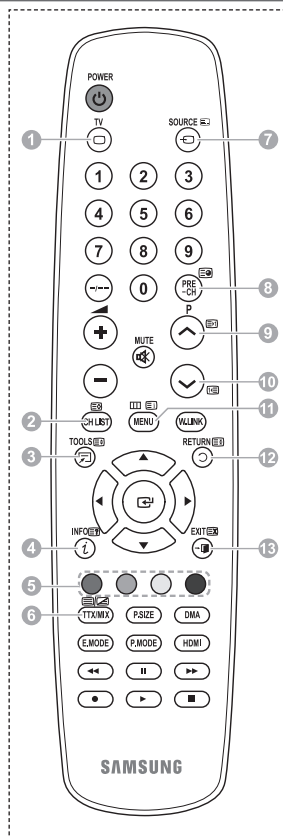


*Continued...*

**The teletext pages are organized according to six categories:**


Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting channel identity.
C	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.

- Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:
  - ◆ Entering the page number
  - ◆ Selecting a title in a list
  - ◆ Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- Press the **TV** button to exit from the teletext display.

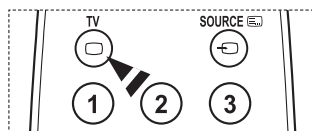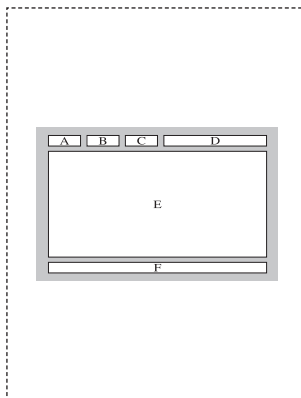

## Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor.  
 When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.  
 If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

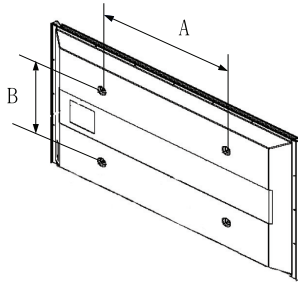

Product Family	inch	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- We provided the standard dimensions for wall mount kits as shown in the table above.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Our 57" and 63" models do not comply with VESA Specifications. Therefore, you should use our dedicated wall mount kit for this model.
- Do not exceed 15 degrees tilt when mounting this TV.



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on.  
 It may result in personal injury due to electric shock.


## Wall-mount adjustment (Sold separately)

Once the auto wall mount is installed, the position of your TV can be easily adjusted.

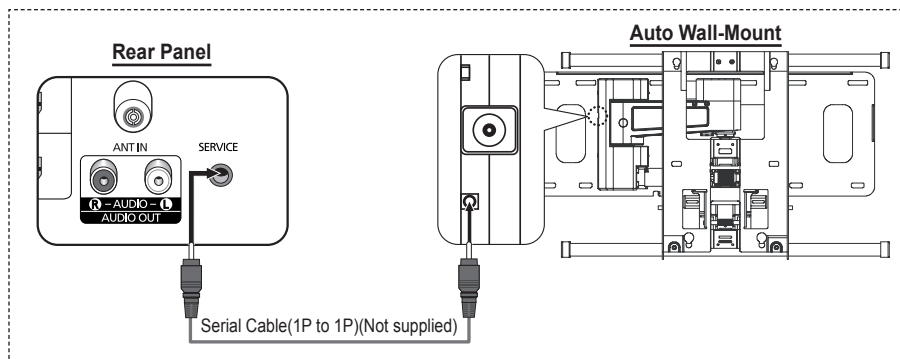




### Entering the menu

- Press the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button on your remote control.
  - The Wall Mount Adjustment screen is displayed.
  - If the Wall Mount Adjustment screen is not displayed when clicking on a direction button while watching your TV, use the menu to display that screen.
    - Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
    - Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Wall-Mount**, then press the **ENTER** button.

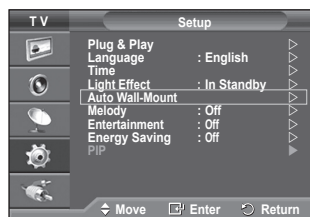

### Remembering the Position


- Adjust to the desired position using the **▲**, **▼**, **◀**, **▶** buttons.
  - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
  - Press the **INFO** button to reset. Press the **◀** or **▶** button to select **Yes**, then press the **ENTER** button. The position is initialized to the default setting.
- Press the blue button. Press the **▲** and **▼** buttons to select a save mode from either **Position1**, **Position2** or **Position3** in order to save the current position.
  - To not save the current position, press the **RETURN** button.
  - When selecting a save mode, you cannot use the Colour buttons.
- Press the **ENTER** button to save.
  - When **Position1** is selected, the message **Current position saved as Position1** is displayed.
- Press the **ENTER** button.
  - The saved Position appears on the left side of the OSD.

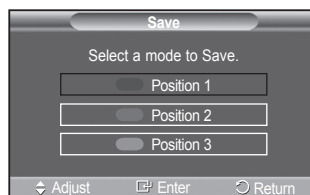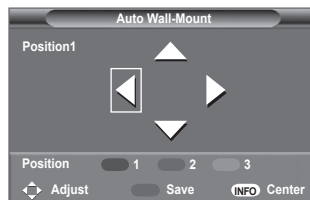

*Continued...*


### Moving to the remembered position

- 1 Complete Step 1 of **Entering the menu**.
- 2 Pressing a Colour (Red, Green, Yellow) button moves the auto wall mount to the saved position.
  - You can move the wall mount to one of the 3 pre-set positions by pressing the Red (Position 1), Green (Position 2) or Yellow (Position 3) buttons.
  - If you adjust the position after moving to a pre-set position, the position display will disappear.
  - For installation, refer to the Installation Manual provided with the wall mount.
  - For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
  - This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
  - The auto wall mount will not work when Anynet+ or WISELINK is operating.
  - 42 inches model is not compatible with the older wall mount model (WMN5090A).

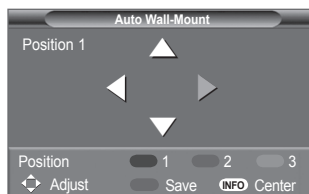

## How to assemble the Stand-Base (depending on the model)

Using the 6 screws for securing the stand base and the monitor, firmly attach the monitor to the stand base.  
(The exterior of the set may be different than the picture.)

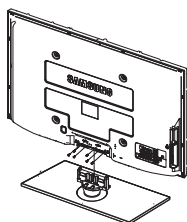


### Warning

Firmly secure the stand to the TV before moving it, as the stand may fall and could cause serious injury.

- Two or more people should carry the TV. Never lay the TV on the floor because of possible damage to the screen.
- Always store the TV upright.


In case of installing your TV on the wall, close the cover (1) on the stand-base connection part using two screws for hiding.

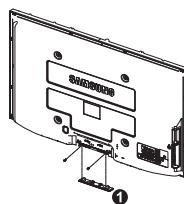

## Troubleshooting

Before contacting the Samsung after-sales service, perform the following simple checks. If you cannot solve the problem using the instructions below, note the model and serial number of the television and contact your local dealer.

### No sound or picture

- ◆ Check that the mains lead has been connected to a wall socket.
- ◆ Check that you have pressed the  (Power) button (On/Off) on the front panel or press the **POWER** button on the remote control.
- ◆ Check the picture contrast and brightness settings.
- ◆ Check the volume.
- ◆ Check if TV Speaker is set to Off.

### Normal picture but no sound

- ◆ Check the volume.
- ◆ Check whether the volume **MUTE** button on the remote control has been pressed.

### No picture or black and white picture

- ◆ Adjust the colour settings.
- ◆ Check that the broadcast system selected is correct.

### Sound and picture interference

- ◆ Try to identify the electrical appliance that is affecting the television, then move it further away.
- ◆ Plug the television into a different main socket.

### Blurred or snowy picture, distorted sound

- ◆ Check the direction, location and connections of your aerial.  
This interference often occurs due to the use of an indoor aerial.

### Remote control malfunctions

- ◆ Replace the remote control batteries.
- ◆ Clean the upper edge of the remote control (transmission window).
- ◆ Check that the "+" and "-" ends of the batteries are inserted correctly.
- ◆ Check that the batteries are drained.

### Screen is black and power indicator light blinks steadily

- ◆ On your computer check; Power, Signal Cable.
- ◆ The TV is using its power management system.
- ◆ Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
- ◆ On your equipment check (STB, DVD, etc) ; Power, Signal Cable.
- ◆ The TV is using its power management system.
- ◆ Press the Source button on the panel or remote control.
- ◆ Turn the TV off and on.

### The damaged picture appears in the corner of the screen.

- ◆ If **Just Scan** is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.

### The "Resets all settings to the default values" message appears.

- ◆ This appears when you press and hold the **EXIT** button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.




## Specifications

The descriptions and characteristics in this booklet are given for information purposes only and are subject to modification without notice.

Model Name	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Screen Size (Diagonal)	50 inch	
PC Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Sound (Output)	10 W + 10 W	
<b>Dimension (WxHxD)</b>		
Body	1231 x 770 x 95 mm	1231 x 762 x 95 mm
With stand	1231 x 831 x 320 mm	1231 x 831 x 320 mm
<b>Weight</b>		
Body	38 Kg	
With stand	42 Kg	
<b>Environmental Considerations</b>		
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing	
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing	

- ◆ This device is a Class B digital apparatus.
- ◆ Design and specifications are subject to change without prior notice.
- ◆ For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

***This page is intentionally  
left blank.***

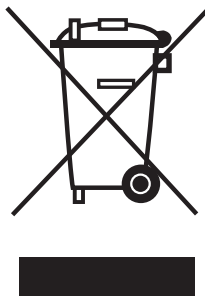

## **Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

---

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## Instructions d'utilisation

### ◆ Rémanence à l'écran

Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

### ◆ Hauteur

L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2 000 m d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites donc pas fonctionner dans ces conditions.

### ◆ Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à plasma

Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit. Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement. Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure de l'écran.

### ◆ Le produit fait un bruit de "claquement".

Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.

### ◆ Défauts de cellule

L'écran à plasma utilise un panneau constitué de 1 230 000 (niveau SD) à 3 150 000 (niveau HD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

### ◆ Evitez d'utiliser le téléviseur à plasma à des températures inférieures à 5°C (41°F).

### ◆ Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran PDP.



Visionner pendant longtemps le téléviseur à plasma en format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

### ◆ Rémanence de l'image à l'écran.

Une rémanence partielle de l'image peut éventuellement se produire si des images figées de jeux vidéo et d'un PC restent affichées pendant un certain temps. Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage d'images figées.

### ◆ Garantie

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
- Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

### ◆ Installation

Contactez un centre de service agréé si le téléviseur est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner en permanence, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.

### Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG. (Voir la quatrième de couverture pour plus d'informations.)

# Sommaire

## Informations générales

- ◆ Instructions d'utilisation ..... 2
- ◆ Vérification des pièces ..... 4
- ◆ Utilisation de la base-support ..... 4
- ◆ Panneau de configuration ..... 5
- ◆ Panneau de connexion ..... 6
- ◆ Présentation de la télécommande ..... 8

## Fonctionnement

- ◆ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur.... 9
- ◆ Affichage des menus ..... 9
- ◆ Fonction Plug & Play..... 10
- ◆ Utilisation du bouton TOOLS ..... 12
- ◆ Visualisation d'une source de signal externe .. 12
- ◆ Modification du nom des périphériques ..... 13

## Gestion des canaux

- ◆ Mémorisation automatique des canaux ..... 13
- ◆ Mémorisation manuelle des canaux ..... 14
- ◆ Ajout/verrouillage de canaux..... 15
- ◆ Organisation des canaux mémorisés..... 16
- ◆ Attribution de noms aux canaux..... 16
- ◆ Réception nette des canaux grâce au réglage fin ..... 17

## Réglage de l'image

- ◆ Changement de la norme Image ..... 18
- ◆ Personnalisation des paramètres d'image.... 18
- ◆ Réglages des détails de l'image ..... 19
- ◆ Options d'image ..... 20
- ◆ Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut ..... 22

## Réglage du son

- ◆ Fonctions audio..... 23
- ◆ Sélection du mode Son (en fonction du modèle)..... 24
- ◆ Branchement du casque (vendu séparément)..... 24

## Description des fonctions

- ◆ Fonctions d'horloge..... 25
- ◆ Langue / Effet lumineux / Mélodie / Divertissement / Mode éco. / PIP..... 26

## Affichage PC

- ◆ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) ..... 28
- ◆ Mode d'entrée (PC)..... 29
- ◆ Réglage du PC..... 30

## WISELINK

- ◆ Utilisation de la fonction WISELINK ..... 31
- ◆ Utilisation du menu WISELINK ..... 32
- ◆ Utilisation de la liste PHOTO (JPEG)..... 33
- ◆ Utilisation de la liste MP3..... 36
- ◆ Utilisation du menu Configuration ..... 37

## Anynet+

- ◆ Qu'est-ce que Anynet+?..... 39
- ◆ Connexion d'appareils Anynet+ ..... 39
- ◆ Configuration d'Anynet+..... 40
- ◆ Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils ..... 40
- ◆ Enregistrement..... 41
- ◆ Ecoute via un récepteur ..... 42
- ◆ Vérifications avant de faire appel au service d'assistance ..... 42

## Annexe

- ◆ Fonction de télétexte (en fonction du modèle).. 43
- ◆ Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA) ..... 45
- ◆ Ajustement du support mural (vendu séparément)..... 46
- ◆ Assemblage de la base-support (en fonction du modèle)..... 47
- ◆ Dépannage ..... 48
- ◆ Caractéristiques ..... 49

Symboles



Appuyez sur




Important




Remarque

## Vérification des pièces

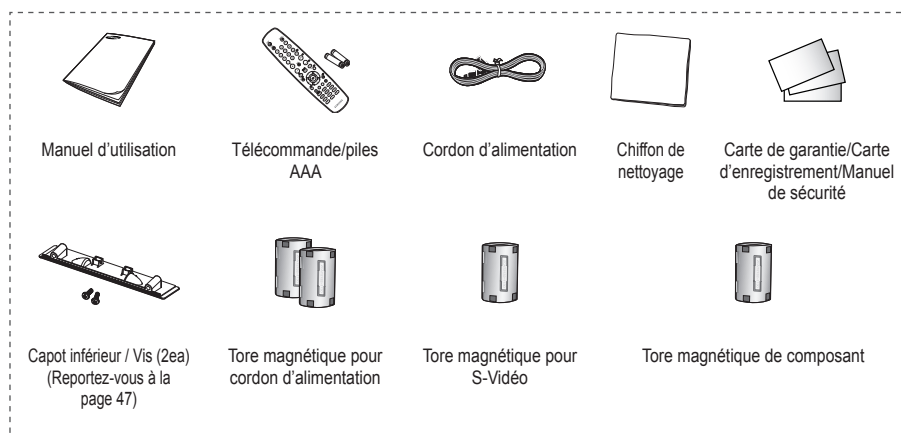


### Vendu séparément

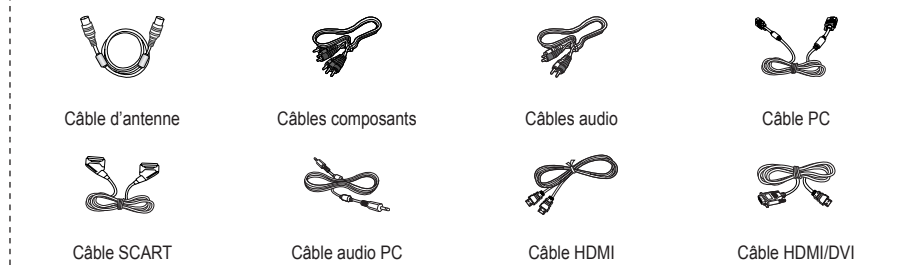


### ➤ **Tore magnétique (cordon d'alimentation, câble S-Vidéo, composant)**

Le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences. Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble près de la prise.




## Utilisation de la base-support

- ◆ L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol, car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours l'écran en position verticale.
- ◆ Le PDP peut pivoter de 20 degrés vers la droite et la gauche.

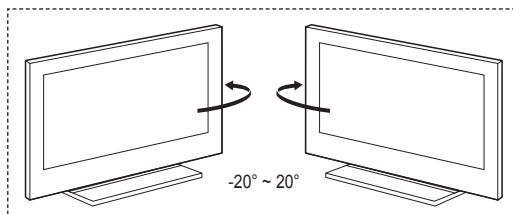

# Panneau de configuration

## Panneau avant

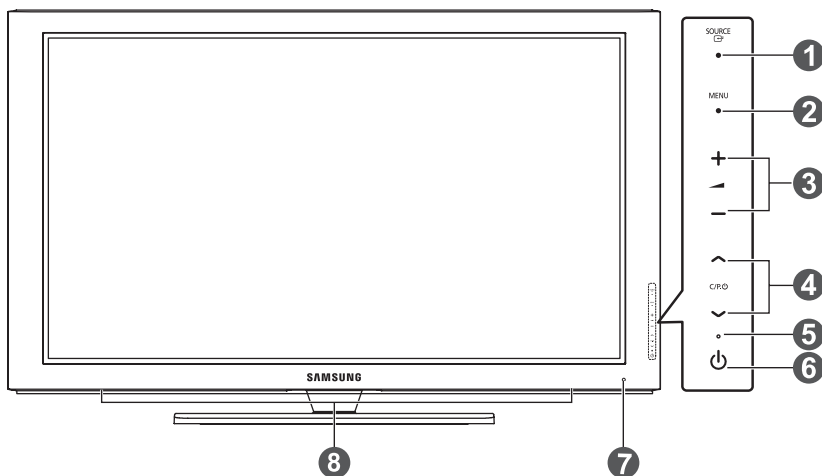

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

### 1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources disponibles en entrée (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3)

➤ Dans le menu du téléviseur, ce bouton a la même fonction que le bouton ENTER de la télécommande.

### 2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

### 3 - +

Appuyez pour augmenter ou réduire le volume. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons - + de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

### 4 ^ C/P v

Permet de changer de canal. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons ^ C/P v de la même façon que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.

### 5 Témoin d'alimentation

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

### 6 Bouton (Marche/Arrêt)


Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

### 7 Capteur de la télécommande

Dirige la télécommande vers ce point du téléviseur.

### 8 Haut-parleur

# Panneau de connexion

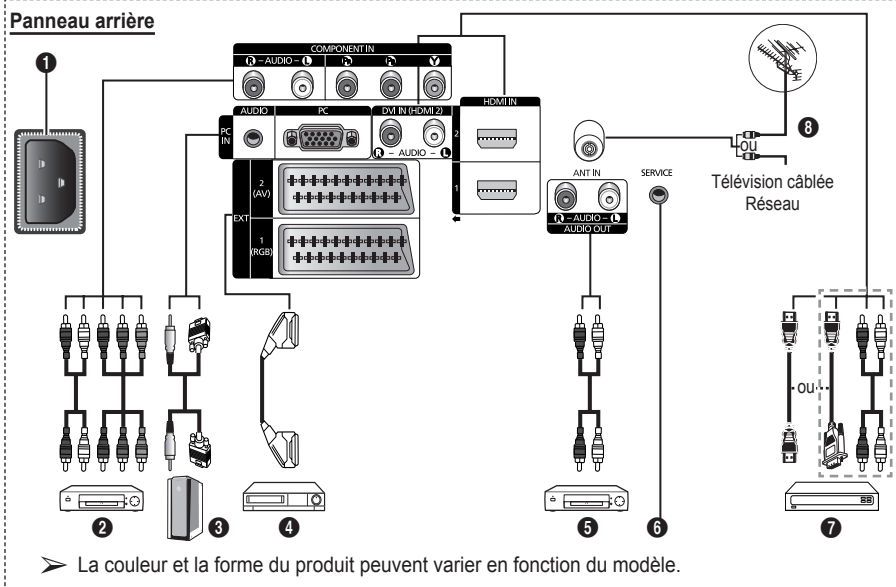

- ◆ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les appareils sont éteints.
- ◆ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

## 1 ENTRETE ALIMENTATION

Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni.

## 2 COMPONENT IN

Entrées audio (AUDIO G/D) et vidéo (Y/PB/PR) pour Composant.

## 3 PC IN(PC) / AUDIO

Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

## 4 EXT 1, EXT 2

Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.

## 5 Connexion de périphériques audio externes

Connectez les signaux audio RCA de la TV à une source externe, telle qu'un équipement audio.

## 6 SERVICE

- Prise pour tests.
- Branchez la prise jack série entre l'équerre murale à commande électrique et votre téléviseur, de manière à pouvoir ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.

## Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (G/D)	RGB	Vidéo + Audio (G/D)
EXT 1	✓	✓	✓	Seule la sortie TV est disponible.
EXT 2	✓	✓		Sortie que vous pouvez sélectionner.

Suite...



## 7 HDMI IN 1, 2

- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.

➤ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

## DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Sorties audio DVI pour périphériques externes.


## 8 ANT IN

Connecteur coaxial 75Ω pour réseau câblé/hertzien.

### Modes pris en charge pour HDMI/ DVI et Component (Composant)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

### Panneau latéral

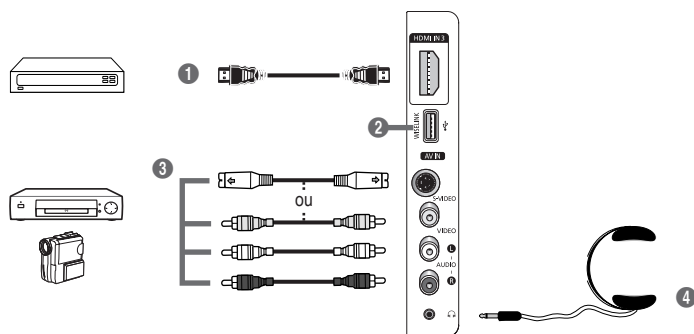

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

### 1 HDMI IN 3

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

### 2 WISELINK

Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour afficher des fichiers photo (JPEG) et écouter des fichiers audio (MP3).

### 3 S-VIDEO ou VIDEO / AUDIO L/R

Entrées audio et vidéo (S-Vidéo ou Vidéo) pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

### 4 Prise casque

Vous pouvez brancher un casque si vous souhaitez regarder la télévision sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➤ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.


## Présentation de la télécommande

- ❶ Bouton POWER (permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur)
- ❷ Sélectionne directement le mode TV
- ❸ Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux
- ❹ Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
- ❺ Suppression temporaire du son
- ❻ Augmentation du volume  
⊖ Réduction du volume
- ❼ Bouton Channel control (Reportez-vous à la page 15)
- ❽ Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
- ❾ Permet de commander le curseur dans le menu
- ❿ Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
- ⓫ Permet de sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
- ⓬ Fonctions du magnétoscope/lecteur DVD (retour en arrière, arrêt, lecture/pause,
- ⓭ Sélection de la source disponible
- ⓮ Canal précédent
- ⓯ Canal suivant  
⓰ Canal précédent
- ⓱ Affiche le menu principal à l'écran
- ⓲ Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) à partir d'un périphérique externe. (Voir page 33 (JPEG), 36 (MP3))
- ⓳ Revient au menu précédent
- ⓴ Permet de quitter le menu affiché à l'écran
- ⓵ Sélection de la taille de l'image
- ⓶ DMA (Digital Media Adapter) Utilisez ce paramètre lorsque vous connectez un appareil SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) via une interface HDMI et basculez en mode DMA. (Le bouton DMA est en option.) Pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil DMA. Ce bouton est disponible si la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est "Marche" (voir page 40).
- ⓷ Affichage numérique des sous-titres
- ⓸ Permet de sélectionner le mode Image.

### Fonctions télétexte

(Reportez-vous à la page 43)


- ❶ Permet de quitter l'affichage télétexte (en fonction du modèle)
- ❷ Mémorisation du télétexte
- ❸ Taille du télétexte
- ❹ Activation du télétexte
- ❺ Sélection des rubriques Fastext
- ❻ Affichage télétexte/ informations relatives au télétexte et programme normal
- ❼ Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOW)
- ⓫ Page télétexte secondaire
- ⓬ P ⊖ :Page télétexte suivante  
P ⊕ :Page télétexte précédente
- ⓭ Index du télétexte
- ⓮ Pause télétexte
- ⓯ Annulation du télétexte

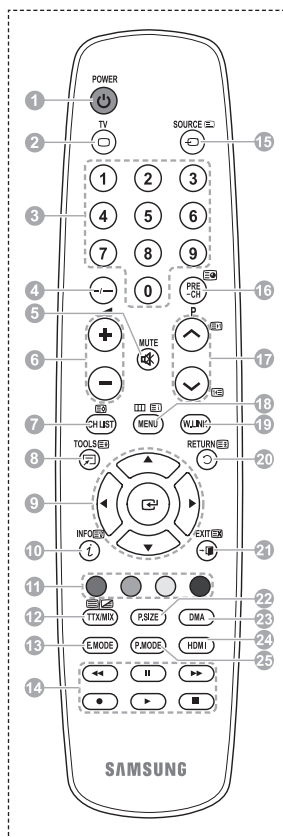

Suite...




## Insertion des piles dans la télécommande

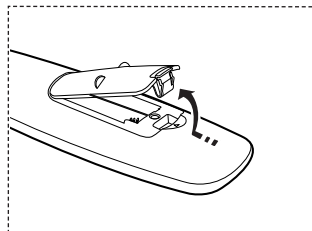- 1 Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
  - 2 Placez deux piles AAA.
    - ◆ Assurez-vous de faire correspondre les bornes "+" et "-" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
    - ◆ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.
  - 3 Refermez le couvercle comme indiqué sur la figure.
    - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.
- Si la télécommande ne fonctionne pas Vérifiez les éléments suivants :
1. Le téléviseur est-il sous tension?
  2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées?
  3. Les piles sont-elles déchargées ?
  4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant?
  5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité?









## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

### Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) (Marche/Arrêt) placé en façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement sélectionné. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à la section "Mémorisation automatique des canaux", page 13, ou à la section "Mémorisation manuelle des canaux", page 14.
  - Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section "Fonction - Plug & Play", page 10.
- 3 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de votre télécommande.
- 4 Pour mettre en marche le téléviseur, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** ou les boutons numériques de votre télécommande.

## Affichage des menus

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Le menu principal s'affiche à l'écran:  
**Image, Son, Canal, Configuration, Entrée et Menu numérique.**
- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'une des icônes. Appuyez ensuite sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur le bouton  ou  pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer dans les éléments du menu.
- 4 Appuyez sur le bouton  /  pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.






## Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- Si vous sélectionnez par erreur un pays incorrect pour votre téléviseur, il se peut que les caractères affichés à l'écran soient incorrects.
- 1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 2 Le menu **Langue** s'affiche automatiquement après quelques secondes.
- 3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le message **Sélectionner "Util. domicile" pour installation à domicile.** s'affiche.
- 4 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Enr. démo** ou **Util. domicile**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Un message s'affiche, vous demandant de vérifier l'état de connexion de l'antenne.
  - La sélection par défaut est **Util. domicile**.
  - Nous vous recommandons de régler la télévision sur le mode **Util. domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
  - Le mode **Enr. démo** n'est prévu que pour un usage en magasins.
  - Si l'unité est accidentellement définie sur mode **Enr. démo** et que vous souhaitez revenir au mode **Util. domicile** (Standard) : appuyez sur le bouton Volume. Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU**.
- 5 Appravez que l'antenne est branchée au téléviseur. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Pays** s'affiche.
- 6 Sélectionnez votre pays ou zone en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

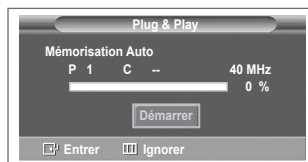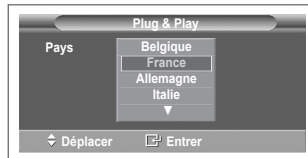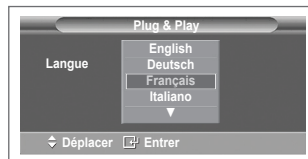

Suite...

- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche des canaux. La recherche de canaux commencera et se terminera automatiquement. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu **Réglage Horloge** s'affiche automatiquement. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur la touche **ENTER** après avoir sélectionné Arrêter.

- 8 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** ou **Min.**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

➤ Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** et **Min.** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

- 9 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre réglage. Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.


➤ Même sans pression sur le bouton **ENTER**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.



### Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode **Plug & Play**.


Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.

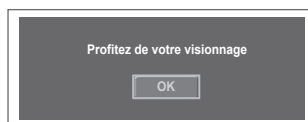

## Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton **TOOLS** pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu Outils change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS**.  
Le menu **Outils** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un enu, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶/ENTER pour afficher, modifier ou utiliser les éléments sélectionnés.  
Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

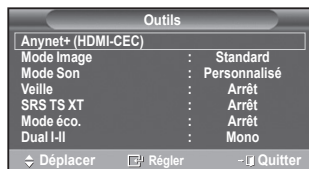




- Anynet+(HDMI-CEC), voir page 40
- Mode Image, voir page 18
- Mode Son, voir page 23
- Veille, voir page 25
- SRS TS XT, voir page 23
- Mode éco, voir page 27
- Dual I-II, voir page 24

## Visualisation d'une source de signal externe

Vous pouvez alterner la visualisation des signaux provenant des appareils branchés, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur et une source TV (antenne ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste Source**.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de signal désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Sources de signal disponibles : **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo Composant, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3.**

- Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.
- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** et sélectionnez le numéro de canal désiré.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **HDMI** de la télécommande.



## Modification du nom des périphériques

Vous pouvez modifier le nom de la source externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Modif. Nom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source externe à modifier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Sélectionnez le périphérique désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Noms de périphérique disponibles : **Magnétoscope, DVD, Décodeur Câble, Décodeur satellite, Décodeur PVR, Récepteur AV, Jeu, Caméscope, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**


- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**. Les pays disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 4 Sélectionnez votre pays à l'aide du bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche. La recherche s'arrête automatiquement.  
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** ou **ENTER**.

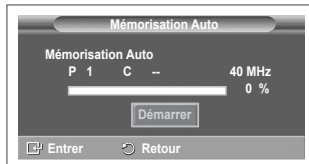


## Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
  - ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.
      - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).
  - ◆ **Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC 4.43**
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
  - ◆ **Système Sonore: BG/DK/I/L**
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme audio désirée.
  - ◆ **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
    - Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de votre choix.
      - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).
      - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
  - ◆ **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour démarrer la recherche.
    - Le syntoniseur balaye la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
  - ◆ **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
    - Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER**.
- Mode Canal**
- ◆ **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
  - ◆ **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
  - ◆ **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

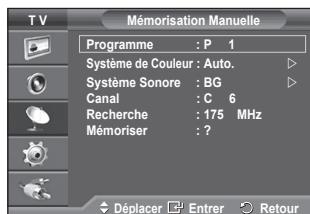



## Ajout/verrouillage de canaux

A l'aide de la fonction Gestionnaire de Chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Gestionnaire de Chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



### ◆ Ajout de canaux

A l'aide de la fonction Liste des chaînes, vous pouvez aisément ajouter des canaux.

- 4 Sélectionnez **Liste des chaînes** en appuyant sur le bouton **ENTER**.
- 5 Passez au champ (E) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◀/▶, sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.



➤ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.

### ◆ Verrouillage de canaux

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.


- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage Parental**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 7 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 9 Passez au champ (E) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◀/▶, sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.



➤ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.

➤ Un écran bleu s'affiche lorsque le verrouillage parental est activé.

- 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.



## Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez le canal que vous voulez déplacer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**. La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont replacées en conséquence.
- 6 Répétez les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le canal à renommer, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole (les caractères s'affichent dans l'ordre

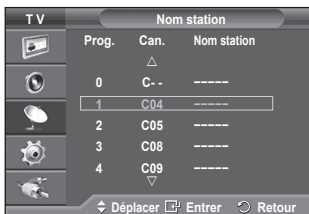

## Réception nette des canaux grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement un réglage fin du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage fin**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Appuyez sur le bouton **INFO**. La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'OSD (affichage à l'écran) des canaux du blanc au rouge et ajoute la marque “\*”.
  - Pour ramener le réglage fin à **0**, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mode**.
- 4 Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**

➤ La valeur des paramètres peut varier en fonction de la source d'entrée.

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- 
- ◆ Pour regarder la télévision pendant la journée ou lorsque la pièce est très éclairée, choisissez **Dynamique**.
  - ◆ Choisissez **Standard** pour regarder la télévision dans des conditions normales.
  - ◆ Si vous regardez un film, choisissez **Cinéma**.

### Réglages simples

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le **mode Image**.
  - 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
- Appuyez sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres d'image standard.

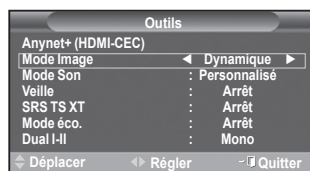

## Personnalisation des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
  - 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
  - 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mode**.
  - 4 Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**
- 5 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - 6 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ Luminosité des cellules - Contraste - Luminosité - Netteté - Couleur - Teinte

➤ En mode TV, Ext., AV, S-Vidéo et Analogique du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Teinte.

➤ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Luminosité des cellules**, **Contraste** et **Luminosité**.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.



## Réglages des détails de l'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglages des détails**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options disponibles: **Réglage des noirs**, **Contraste Dynam.**, **Gamma**, **Espace de couleur**, **Balance blancs**, **Carnation**, **Amélioration bords**, **xvYCC**

- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Le menu **Réglage des détails** est disponible dans les modes **Standard** ou **Cinéma**.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Contraste Dynam.**, **Gamma** et **Balance blancs** dans le menu **Réglages des détails**.

### ◆ Réglage des noirs: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

### ◆ Contraste Dynam.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

### ◆ Gamma: -3 ~ +3

Vous pouvez régler la luminosité moyenne des images. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.

### ◆ Espace de couleur : Auto/Natif/Personnalisé

L'espace de couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu.

Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle..

- **Auto** : l'espace de couleur auto règle automatiquement la nuance de couleur naturelle basée sur les images sources.

- **Natif** : l'espace de couleur natif offre une nuance de couleur foncée et riche.

- **Personnalisé** : régle la gamme de couleurs en fonction de vos préférences (voir " Personnalisation de l'espace de couleur ")

### Personnalisation de l'espace de couleur

**Couleur: Rouge / Vert / Bleu / Cyan / Magenta / Jaune**

Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences

**Couleur** est disponible lorsque **Espace de couleur** est défini sur **Personnalisé**.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Cyan** ou **Magenta**.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **Rouge / Vert / Bleu** : Dans **Couleur**, vous pouvez régler les valeurs RGB pour la couleur sélectionnée.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, **Bleu**.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **Réinitialiser**: rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

### ◆ Balance blancs: Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

**Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu**: la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.

**Réinitialiser**: la balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.



[Suite...](#)

#### ◆ **Carnation: -15~+15**

Vous pouvez accentuer la nuance rose de l'image.

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.

➤ La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

#### ◆ **Amélioration bords: Marche/Arrêt**

Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets.

#### ◆ **xvYCC : Arrêt/Marche**

L'activation du mode xvYCC augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (p. ex. lecteur DVD) relié à l'entrée HDMI ou aux prises d'entrée composant. Vous devez définir le mode Image sur Cinéma pour bénéficier de cette fonction

➤ La fonction xvYCC n'est accessible qu'en mode **Composant** (Y, Cb, Cr) ou **HDMI**.

## Options d'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Options d'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.

6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Protection brûlure écran** dans le menu Options d'image.

#### ◆ **Nuance Coul.: Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2**

➤ Lorsque le mode Image est réglé sur **Dynamique** ou **Standard**, les valeurs **Chaude1** et **Chaude2** ne peuvent pas être sélectionnées.

#### ◆ **Taille 16/9 auto/16:9/Zoom large/Zoom4:3/Scan uniquement**

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- **16/9 auto:** Agrandissement et adaptation de l'image du format 4:3 au format 16:9.

- **16:9:** Règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.

- **Zoom large:** Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.

Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ▶ ou **ENTER**.

- **Zoom:** Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.

- **4:3:** Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

- **Scan uniquement:** Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i/1080p), Component (1080i/1080p).

**Après avoir sélectionné l'option Scan uniquement en mode HDMI (1080i/1080p) ou Component (1080i/1080p) :**

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

**Réinitialiser:** Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez initialiser le réglage.

➤ En fonction des périphériques AV, avec la taille d'image HDMI Scan uniquement, l'écran peut être coupé ou une couleur spécifique peut apparaître à l'écran.

➤ Pour une connexion HDMI (1080p) de 24, 25, 30, 50 et 60 Hz et pour une connexion Composant (1080p) de 50 et 60Hz, seule la source d'entrée est prise en charge.


➤ Vous pouvez modifier la taille de l'image en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

➤ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

➤ La fonction **16/9 auto** n'est disponible qu'en mode **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV** et **S-Vidéo**.



➤ Lorsque le mode (□, □) a été défini sur PIP, le paramètre Taille de l'image ne peut pas être réglé.

➤ En mode PC, seuls les modes 16:9 et 4:3 peuvent être sélectionnés.



Suite...

## Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- Le redimensionnement de l'image à l'aide de la fonction **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l'image vers le haut ou le bas en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
- Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé  sur le bouton ◀ ou ▶.
- Redimensionnez l'affichage verticalement à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé  sur le bouton ◀ ou ▶.

### ◆ Sélection du mode d'affichage 16:9/ Zoom large/ Zoom/ 4:3

Lorsque vous fixez la taille de l'image à 16/9 auto sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 WSS ( service d'écran large) ou rien. Chaque pays européen emploie une taille d'image; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

- **16:9**: Règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.
- **Zoom large**: Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom**: Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3**: Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

➢ Cette fonction n'est disponible qu'en mode **16/9 auto**.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC, Composant** ou **HDMI**.

### ◆ NR numérique : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.

Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.

- Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

### ◆ DNle : Arrêt/Démo/Marche

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle. Si vous définissez l'option DNle sur On, la fonction DNle sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNle, une image normale et une image avec la fonction DNle appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➢ **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

Cette fonction vous offre une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

➢ DNle n'est disponible qu'en mode **Dynamique**.

### ◆ Niveau noir HDMI : Normal/Bas

Cette fonction permet d'ajuster la qualité d'image si un problème de brûlure d'écran (apparence des niveaux de noir, contraste bas, faible niveau de couleur, etc.) est rencontré avec l'entrée HDMI pour la gamme RVB limitée (16 à 235).

➢ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

### ◆ Movie Plus: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Démo

Vous pourrez apprécier des images plus naturelles et des textes plus nets et ce, même dans les scènes rapides.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

➢ Les modes **Zoom large**, **Zoom** et **Scan uniquement** ne sont pas pris en charge.

### ◆ Mode bleu uniquement : Arrêt/Marche

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l'équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc.

Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l'aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.

➢ Le **mode bleu uniquement** n'est disponible que si le mode Image est défini sur **Cinéma** ou **Standard**.

### ◆ Protection contre la brûlure d'écran


Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures. Cette fonction permet de régler le mouvement de l'image de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal). Le réglage de l'horloge permet de programmer en quelques minutes la durée séparant les mouvements de l'image.



Suite...

- **Modif. pixel:** Cette fonction permet de déplacer les pixels sur l'écran dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.

- Réglez **Modif. pixel** sur **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Options disponibles: **Nbre point horizont.**, **Nbre ligne vertic.**, **Horloge**

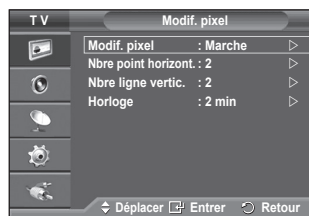

- Conditions optimales pour la modification des pixels;

	PC	TV/Ext/AV/ Composant/HDMI
<b>Nbre point horizont.</b>	4	4
<b>Nbre ligne vertic.</b>	4	4
<b>Horloge (minutes)</b>	4	4 min

- La valeur de Modif. pixel peut changer selon le mode et la taille du moniteur (pouces).

- **Blanc:** Cette fonction aide à supprimer les images résiduelles à l'écran en modifiant la couleur des pixels pour les faire devenir blancs. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.
- **Défilement:** Cette fonction aide à supprimer les images résiduelles à l'écran en déplaçant tous les pixels sur l'écran, selon un motif prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.
- **Gris de bord:** Si vous regardez la télévision dans un rapport d'écran 4:3, l'écran est protégé contre tout dommage grâce à l'ajustement de la balance des blancs sur les côtés gauche et droit.3

**Sombre:** Si le rapport d'écran est fixé à 4:3, les bords gauche et droit sont assombris.

**Clair:** Si le rapport d'écran est fixé à 4:3, les bords gauche et droit sont éclaircis.


- Pour supprimer les images résiduelles de l'écran, utilisez la fonction **Blanc** ou **Défilement**. Bien que ces deux fonctions suppriment les images résiduelles à l'écran, **Défilement** est plus efficace.
- La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas supprimée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour annuler cette fonction.

## Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **OK** ou **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Chaque mode peut être réinitialisé.

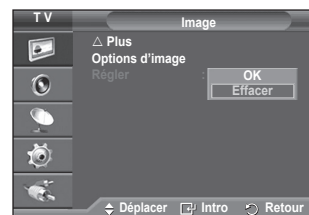



## Fonctions audio

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options disponibles: **Mode**, **Egaliseur**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **TV Speaker**, **Sélection du son**

- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé**

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

#### Réglages simples

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le **mode Son**.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.

### ◆ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

- Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.

### ◆ **SRS TS XT: Arrêt/Marche**

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.



TruSurround XT, SRS et (●) le symbole sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

#### Réglages simples

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **SRS TS XT**.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

### ◆ **Volume auto: Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

### ◆ **TV Speaker: Arrêt/Marche**



Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons **-** **▶** **+** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque l'option **TV Speaker** est réglée sur **Arrêt**.
- Lorsque la fonction **TV Speaker** est activée, aucun des menus **Son** ne peut être réglé.

### ◆ **Sélection du son: Principal/Secondaire**

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- **Principal:** pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire:** pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.

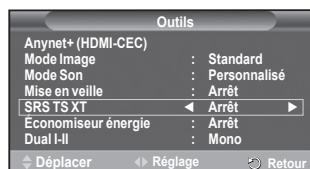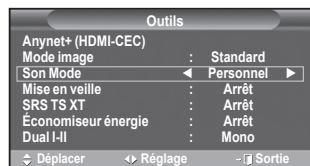


## Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

Le bouton DUAL I-II affiche/commende le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré-réglé automatiquement soit sur "DUAL-I" soit sur "Stéréo", en fonction de la transmission en cours.

### Réglages simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dual I-II**.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.

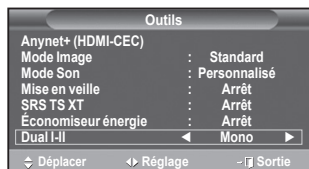


	Type de programme	Indication à l'écran		
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	Mono (Usage normal)		
	Normal + Mono NICAM	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM Stéréo	NICAM Stéréo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual 1	→	NICAM dual 2 → Mono (Normal)
A2 Stéréo	Programme normal (Audio standard)	Mono (Usage normal)		
	Bilingue ou DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Stéréo	Stéréo	↔	Mono (Mono forcé)

- Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.

## Branchement du casque (vendu séparément)

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur si vous souhaitez regarder un programme télévisé sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous pouvez utiliser uniquement les options Volume auto et Sélection du son (en mode PIP) du menu Son.
- L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- Aucun son n'est émis des enceintes lorsque vous connectez le casque au téléviseur.
- Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

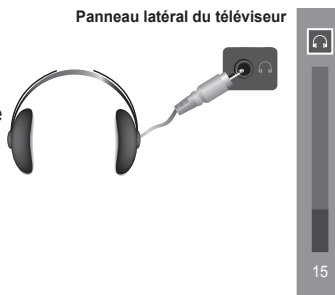

## Fonctions d'horloge

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Options disponibles: **Réglages Horloge, Veille, Minuteur 1, Minuteur 2, Minuteur 3**
- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ Réglage Horloge

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries Marche et Arrêt automatiques.

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour choisir **Mois, Date, Année, Heure** ou **Minute**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

➤ Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois, Date, Année, Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

➤ En cas de coupure de courant ou si le téléviseur est déconnecté de l'alimentation, les réglages de l'horloge seront perdus.

### ◆ Veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

- Sélectionnez l'intervalle prédéfini (**Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150** ou **180**) avant la mise en veille en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

### Réglages simples

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour **Veille**.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner le nombre de minutes, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

### ◆ Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous/hors tension de sorte que le téléviseur soit mis sous/hors tension à l'heure que vous aurez sélectionnée.

☛ Vous devez préalablement régler l'horloge.

- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour valider le réglage.

**Période d'activation:** Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que **Activé/Désactivé** (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activé**.)

**Période de désactivation:** Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que **Activé/Désactivé** (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activé**.)




**Répétition:** Choisissez **Une fois, Tous les jours, Lun - Ven, Lun - Sam** ou **Sam - Dim**.

**Volume:** Sélectionnez le niveau de volume désiré.

- Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

### ☛ Mise hors tension automatique

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

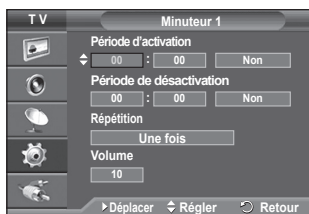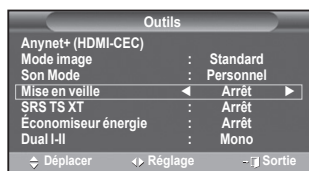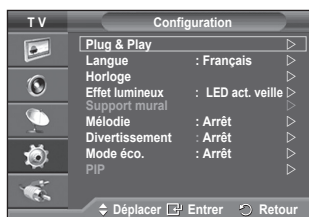

## Langue / Effet lumineux / Mélodie / Divertissement / Mode éco. / PIP

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Options disponibles: **Langue**, **Effet lumineux**, **Mélodie**, **Divertissement**, **Mode éco.**, **PIP**
- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



### ◆ Langue

Cela varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les instructions.

### ◆ Effet lumineux: Arrêt/LED act. veille/LED act. marche/Marche

Vous pouvez allumer/éteindre la LED bleue à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.

- **Arrêt**: La LED bleue est toujours éteinte.
- **LED act. veille**: La LED bleue est allumée en mode veille et éteinte quand le téléviseur est sous tension.
- **LED act. marche**: La LED bleue est allumée quand vous regardez la télévision et éteinte quand le téléviseur est hors tension.
- **Marche**: La LED bleue est toujours allumée.

➤ Réglez Effet lumineux sur Arrêt pour réduire la consommation électrique.

### ◆ Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

- Aucune mélodie n'est lue
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **—** (Volume) a été enfoncé.
- Le téléviseur est éteint par la fonction de minuterie.

### ◆ Loisirs: Arrêt/Sports/Cinéma/Jeu

Le mode Divertissement vous permet de sélectionner les valeurs d'affichage et de son optimales pour le sport, le cinéma et les jeux.

- **Arrêt** : Désactive la fonction Divertissement.
- **Sports** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour le sport.
- **Cinéma** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour regarder un film.  
Vous pouvez profiter d'une image plus belle et d'un son encore meilleur.
- **Jeux** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu'une console de jeu est reliée au téléviseur.  
➤ ISI vous activez l'un des trois modes **Divertissement**, les paramètres seront verrouillés empêchant toute modification. Si vous voulez régler les modes Image et Son, le mode Divertissement doit être désactivé.
- Les réglages du mode Divertissement sont enregistrés pour chaque source d'entrée.

Suite...

◆ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.

- **Arrêt:** Désactive le Mode éco.
- **Bas:** Fonctionne en mode standard, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Moyen:** Active le mode d'économie d'énergie moyen, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Elevé:** Active le mode d'économie d'énergie maximale, quel que soit l'éclairage ambiant.

**Réglages simples**

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode éco.**
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.

◆ **PIP (Image dans l'image): PIP (Marche/Arrêt)/Source/Taille/Position/Programme**



Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté.

- **PIP : Marche/Arrêt**  
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

**Tableau des paramètres PIP**

Image principale	Image secondaire
Composant HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Source : TV/Ext.1/Ext.2/AV**  
Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
- **Taille :** □ / □ / □  
Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.  
➤ Si l'image principale est en mode **PC** et **Composant**, **Taille** n'est pas disponible.
- **Position :** □ / □ / □ / □  
Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.  
➤ En mode **Double**(□, □), **Position** ne peut pas être sélectionnée.
- **Programme**  
Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la **Source est définie sur TV**.

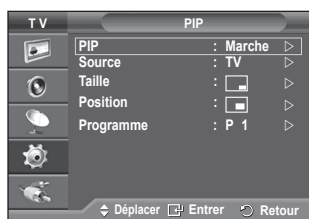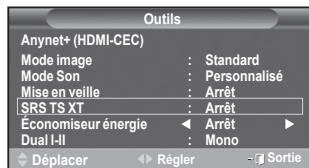

## Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages diffèrent, les informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

- 1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés**.

La boîte de dialogue **Propriétés d'affichage** s'affiche.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis réglez le Mode d'affichage en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs.
- 3 Cliquez sur **Avancé**. Une nouvelle boîte de dialogue de configuration s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Ecran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation du moniteur** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la Fréquence verticale et la Fréquence horizontale au lieu de paramétrer la **Fréquence d'actualisation du moniteur**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Propriétés d'affichage**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.



## Mode d'entrée (PC)

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution.  
Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

### D-Sub Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### HDMI/DVI Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
- ◆ Le mode interface n'est pas pris en charge.
- ◆ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- ◆ Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.

## Réglage du PC

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ◆ Réglage Automatique

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC.

Les valeurs des options Regl. Prec., Regl. Base ou Position sont définies automatiquement.

#### Easy Setting (Réglage simple)

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner Réglage Automatique (Auto Adjustment), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

### ◆ Ecran : Regl. Base/Regl. Prec/Position/Réinitialiser Image

#### - Base/Regl. prec

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels.

Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Regl. Prec.), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Regl. Base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.

Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Regl. Base** ou **Regl. Prec.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour régler la qualité de l'écran; il se peut que des bandes verticales apparaissent ou que l'image soit floue. Appuyez sur le bouton **ENTER**.





#### - Position

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

- 1 Réglez la position en appuyant sur le bouton **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

#### - Réinitialiser Image

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

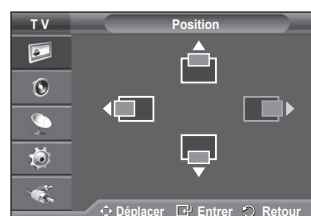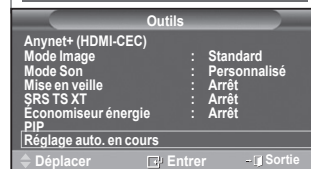




## Utilisation de la fonction WISELINK

Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB.

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou de la façade. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers JPEG et/ou MP3 dans la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur.

Si vous entrez dans le mode WISELINK sans qu'un périphérique USB ne soit connecté, le message **Aucun périphérique n'est connecté** s'affiche. Dans ce cas, insérez le périphérique USB, quittez l'écran en appuyant sur le bouton **W.LINK** de la télécommande et entrez de nouveau dans l'écran WISELINK.

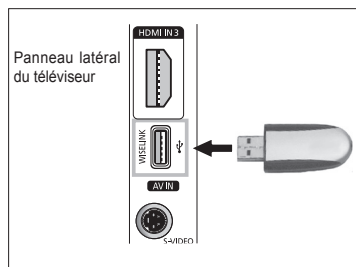

Vous ne devez utiliser que des caractères alphanumériques dans les noms de dossier ou de fichier (photo, musique).

Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge)

Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

Wiselink ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment de lecteurs Thumb et de cartes flash (les disques durs USB et les concentrateurs ne sont pas pris en charge).

Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données. La résolution d'image recommandée pour Wiselink est de 6 mégapixels.

Connectez-vous directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble distincte, un problème de compatibilité USB risque de se poser.

Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.

Le format MP3 du mode Wiselink ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).

Nous conseillons le format JPEG séquentiel.

Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de (  ).

Le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) est pris en charge, mais le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ne l'est pas.



La durée de lecture d'un fichier MP3 peut s'afficher sous la forme "00:00:00" s'i les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.

Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.


La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.

## Utilisation du menu WISELINK

- Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **WISELINK**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'unité de stockage USB correspondante, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Le menu WISELINK diffère en fonction de l'unité de stockage USB connectée au téléviseur.
  - Certains périphériques risquent de ne pas être pris en charge en raison de problèmes de compatibilité.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

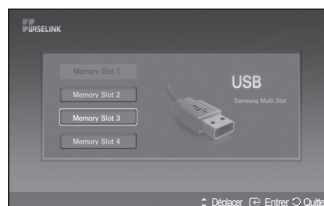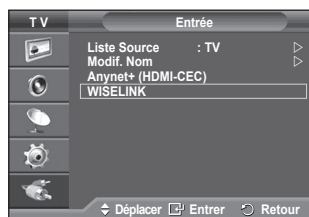

- Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher un menu WISELINK.



### Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK


Bouton	Description
	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
	Valide l'élément actuellement sélectionné.
	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier MP3, ou le met en pause.
	Revient au menu précédent.
	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Musique.
	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier MP3 en cours.
	Accède à la page précédente ou à la page suivante (liste de fichiers)
	Arrête la fonction en cours et renvoie au menu précédent.

## Utilisation de la liste PHOTO (JPEG)

Ce menu présente les dossiers et les fichiers JPEG enregistrés sur une unité de stockage USB.

- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 32)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3 Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier.
  - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque vous vous trouvez sur une icône de photo, la photo sélectionnée s'affiche en plein écran.
  - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers JPEG contenus dans ce dossier s'affichent.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

- L'ouverture d'une photo peut prendre quelques secondes, le temps du chargement du fichier. A ce moment-là, l'icône (  Loading ) apparaît en haut à gauche de l'écran.
- Afficher les fichiers JPEG sous forme de miniatures prend du temps.
- Ce menu contient uniquement les fichiers dont l'extension est JPG. Les fichiers d'un autre format, tel que BMP ou TIFF, ne seront pas affichés.
- Les fichiers s'affichent sur une page. Chaque page contient 15 photos miniatures.
- Les miniatures sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, de 1 à 15.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Les dossiers s'affichent en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG qu'ils contiennent. Les dossiers et les fichiers JPEG sont triés par ordre alphabétique.
- Si la photo s'affiche en plein écran, vous pouvez faire un zoom avant ou arrière, ou la faire pivoter.
- En mode plein écran, les boutons ◀ et ▶ vous permettent d'afficher une autre photo figurant dans le même dossier.
- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lorsqu'une icône de photo est sélectionnée pour lancer un diaporama.
- Les photos ne contenant pas d'informations EXIF risquent de ne pas s'afficher sous la forme de miniatures dans la liste PHOTO en fonction de leur qualité et de leur résolution.



### Visualisation d'un diaporama

- 4 Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option **Lancer le diaporama, Sélectionner tout**.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lancer le diaporama, Sélectionner tout**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
  - Les fichiers MP3 peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si l'option Default Background Music (Fond musical par défaut) est définie sur Marche. Pour pouvoir activer cette fonction, les fichiers MP3 et les fichiers photo doivent se trouver dans le même dossier sur l'unité de stockage USB.
- 6 Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour définir les options suivantes (**Vitesse du diaporama, Fond musical, Configuration du fond musical, Liste**). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - ◆ Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.




Suite...

## Utilisation du menu pendant un diaporama

### Vitesse du diaporama :

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.


Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée (**Rapide**, **Normal**, **Lent**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

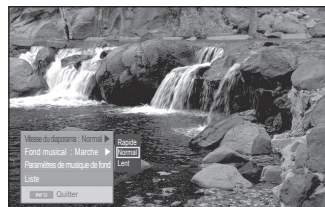

### Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir de diffuser un fichier MP3 pendant le diaporama.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, **Marche**, **Arrêt**, appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.

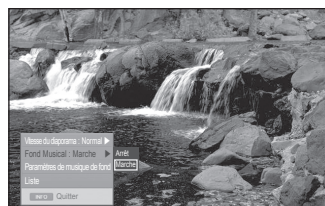


### Configuration du fond musical :

Lors du visionnement du diaporama, les fichiers MP3 et les dossiers présents dans le même répertoire s'affichent.

Sélectionnez un dossier à l'aide du bouton ▲ ou ▼ et appuyez sur le **ENTER**. Le dossier sélectionné est mis en surbrillance.

Appuyez de nouveau sur le bouton **RETURN** pour revenir au diaporama. Le fond musical sélectionné est diffusé.

- Si vous désactivez le fond musical, aucune musique ne sera diffusée, même si des options de fond musical ont été configurées.

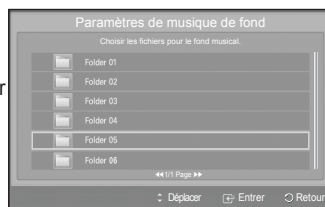

### Liste :

Les informations relatives au fichier s'affichent sous la forme d'un dossier ou d'un fichier JPEG.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.



- Lorsque vous sélectionnez un fichier photo, les informations le concernant s'affichent à gauche de l'écran du téléviseur, notamment la résolution, la date de modification et l'ordre du fichier dans le répertoire courant (p. ex. 10 sur 15).

- : icône de dossier
- : icône de liste audio
- : Revient au niveau de dossier précédent

Informations telles que la résolution

la taille du fichier

la date de modification

Ordre du fichier dans le répertoire courant



Suite...

## Utilisation du menu Option

- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 32)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
- 4 Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option (**Lancer le diaporama**, **Zoom**, **Rotat.** ou **Liste**)



### Zoom :

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Zoom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, la taille de la photo augmente (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Rétablit la taille originale d'une photo.
    - **X2** : Zoom avant x2 sur une photo.
    - **X4** : Zoom avant x4 sur une photo.
  - ◆ Pour déplacer la photo agrandie vers le haut/le bas/la gauche/la droite, appuyez sur le bouton **INFO** pour supprimer le menu d'option, puis appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶.
- L'option **Rotat.**, **Lancer le diaporama** est désactivée lorsque l'option **Zoom** est sélectionnée.



### Pivoter :


- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rotat.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, la photo pivote.
    - **0°** : Rétablit la taille originale de la photo
    - **90°** : Rotation de 90 degrés de la photo
    - **180°** : Rotation de 180 degrés de la photo
    - **270°** : Rotation de 270 degrés de la photo
- Le fichier pivoté n'est pas enregistré.
- L'option **Zoom**, **Lancer un diaporama** est désactivée lorsque l'option **Rotat.** est sélectionnée.




## Utilisation de la liste MP3


Ce menu permet d'afficher des fichiers MP3 enregistrés sur une unité de stockage USB.

- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 32)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - ◆ Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de note de musique, le fichier musical est automatiquement lu.
  - ◆ Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers musicaux contenus dans ce dossier s'affichent.
  - ◆ Pour sélectionner un fichier sur la page suivante, appuyez sur le bouton **REW** ou **FF** afin de passer à la page suivante.
- 4 Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'afficher les menus **Musique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Lecture**, **Répétition audio** ou **Tout sélectionner**.  
Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

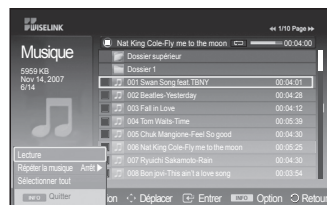

 : icône de dossier

 : icône de liste audio

 : Revient au niveau de dossier précédent

### Utilisation du menu Option

#### Lecture:





Permet de lire des fichiers MP3.

- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lors de la lecture d'un fichier MP3 pour mettre le fichier en pause.
- Appuyez sur le bouton **STOP** pour quitter le mode Play (Lecture).
- Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
- Le fichier sélectionné s'affiche en haut, avec le temps de lecture.
- Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton ▲ + ou ▼ - de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **FF** ou **REW** pour changer de page.

#### Mode Répétition :

Permet de lire à plusieurs reprises des fichiers MP3 dans le dossier actuel.


Vous pouvez sélectionner **Marche** ou **Arrêt**

Icône d'informations sur la fonction Musique	
Icône	Fonction
	Tous les fichiers audio sont en cours de lecture.
	Un fichier audio est en cours de lecture.
	Lorsque vous appuyez sur le bouton <b>PLAY/PAUSE</b> de la télécommande, pendant la lecture,
	Lorsque vous appuyez sur le bouton <b>STOP</b> de la télécommande alors que la lecture est interrompue, La musique reprend et le texte <b>Arrêter</b> s'affiche en haut de l'écran.

## Utilisation du menu Configuration

Ce menu affiche les paramètres utilisateur pour le menu WISELINK.


- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 32)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
(**Vitesse du diaporama**, **Fond musical**, **Paramètres de musique de fond**, **Répéter la musique**, **Représenter la musique**, **Représenter la musique**, **Ecran de veille**)
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

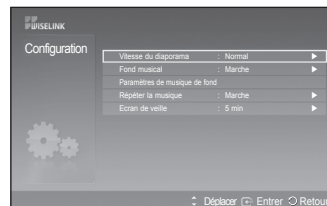

### Vitesse du diaporama :

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.


Vous avez le choix entre les options **Rapide**, **Normal** ou **Lent**.

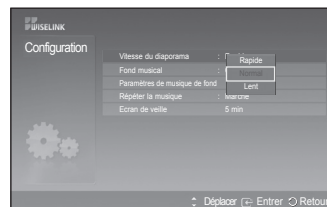

### Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama.


Vous avez le choix entre **Arrêt** et **Marche**.

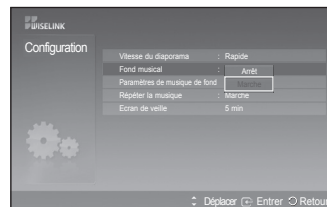

### Paramètres de musique de fond :

Pendant la diffusion du diaporama, utilisez l'option **Paramètres de musique de fond** pour sélectionner un fichier audio.


Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.

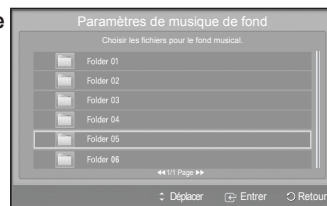

Suite...

### **Répéter la musique :**


Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.

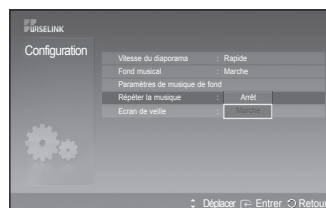

### **Ecran de veille :**

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.

Il apparaît lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 1, 5 ou 10 minutes.

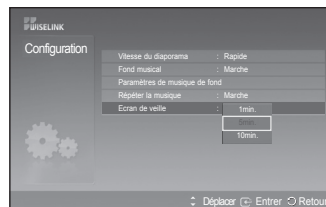




## Qu'est-ce que Anynet+?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

## Connexion d'appareils Anynet+


Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

### Connexion directe au téléviseur

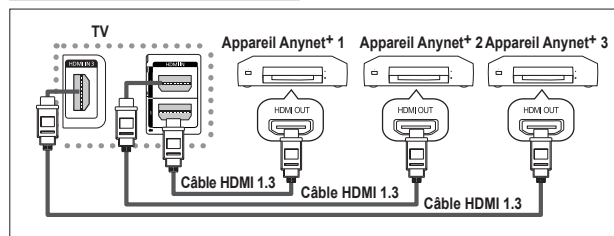

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

### Connexion à un système Home Theater

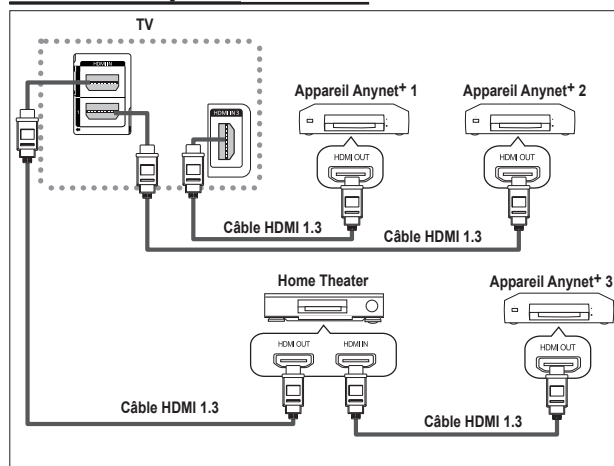

- 1 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
- 2 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille (Standby) ou en marche (On).
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

## Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.

### Utilisation de la fonction Anynet+




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste source**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est activée.
  - Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée.
  - Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.

### Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - La fonction de mise hors tension automatique est activée.
  - Si vous choisissez **Non**, la fonction est désactivée.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
- Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
- Si vous réglez Arrêt automatique sur **Oui**, les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.



#### Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

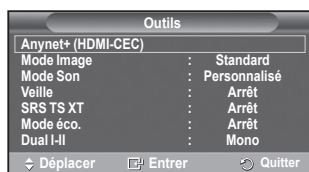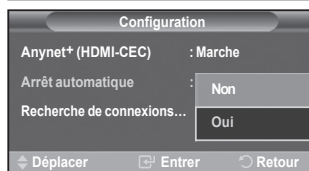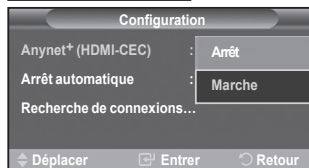

## Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste source**.  
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection appareil (Select Device)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
- 5 Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rech connectés**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.  
Le message **Configuration de la connexion Anynet+...** s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.
  - Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
  - Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvés n'est pas indiqué.
  - Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu **Rech connectés** pour rechercher ces appareils.
  - Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à passer à un appareil Anynet+ au moyen du bouton **TOOLS**.

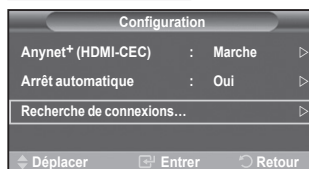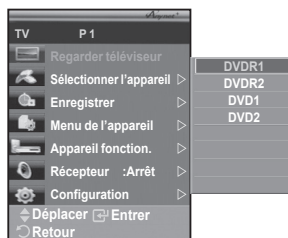

## Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passer d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

## Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◀/▶/ENTER Touches colorées Bouton EXIT
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◀◀ (Recherche vers l'arrière) ▶▶ (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) ▶ / ◻ (Lecture/Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton CH ▲ / ▼
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton ▲ (+) / ▼ (-) Bouton MUTE

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton **REC** ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander les appareils Anynet+ à l'aide des boutons sur le côté du téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◀◀ et ▶▶ peuvent varier en fonction de l'appareil.

## Enregistrement

### Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.

Appuyez sur le bouton **REC**.

L'enregistrement débute. Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Record** après avoir appuyé sur le bouton **TOOLS**.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour la connexion de l'antenne au périphérique d'enregistrement, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ce dernier.

## Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste source**.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **AnyNet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Le son est désormais émis via le récepteur.

5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


➤ Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.

➤ Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.

➤ Le récepteur ne peut fonctionner que s'il est connecté correctement à la prise optique du téléviseur.

➤ Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.

➤ Si une coupure de courant se produit alors que l'option Récepteur (Receiver) est définie sur Marche (On) (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur) soit définie sur Arrêt (Off) lorsque vous rallumez le téléviseur. (Voir page 23)

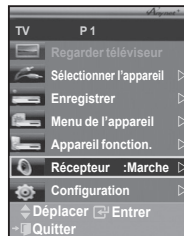

## Vérifications avant de faire appel au service d'assistance



Symptôme	Solution
AnyNet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si l'appareil est compatible AnyNet+. Le système AnyNet+ ne prend en charge que les appareils compatibles AnyNet+.</li> <li>■ Ne connectez qu'un seul récepteur.</li> <li>■ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil AnyNet+ est bien connecté.</li> <li>■ Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil AnyNet+.</li> <li>■ Vérifiez que AnyNet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration AnyNet+.</li> <li>■ Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV.</li> <li>■ Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive AnyNet+.</li> <li>■ AnyNet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de canaux)</li> <li>■ Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI 1.3, veuillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur.</li> <li>■ Vérifiez que la fonction AnyNet+ du périphérique AnyNet+ est activée.</li> </ul>
Je veux démarrer AnyNet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction AnyNet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'AnyNet+.</li> <li>■ Appuyez sur le bouton <b>TV</b> de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton <b>TOOLS</b> pour afficher le menu <b>AnyNet+</b>, et sélectionnez le menu désiré.</li> </ul>
Je veux quitter AnyNet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Choisissez <b>Voir télévision</b> dans le menu AnyNet+.</li> <li>■ Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande et choisissez un appareil non compatible AnyNet+.</li> <li>■ Appuyez sur le bouton <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, etc. pour modifier le mode TV. Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil AnyNet+ à tuner incorporé n'est connecté.</li> </ul>
Connexion à un appareil AnyNet+ apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez AnyNet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation.</li> <li>■ La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'AnyNet+ ou du passage au mode de visualisation.</li> </ul>
La lecture ne démarre pas sur l'appareil AnyNet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug &amp; Play est en cours.</li> </ul>
L'appareil connecté n'est pas affiché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'AnyNet+.</li> <li>■ Vérifiez que le câble HDMI 1.3 est bien connecté.</li> <li>■ Vérifiez que la fonction &lt;AnyNet+ (HDMI-CEC)&gt; est définie sur &lt;Marche&gt; dans le menu de configuration AnyNet+.</li> <li>■ Lancez une nouvelle recherche d'appareils AnyNet+.</li> <li>■ Vous ne pouvez connecter un appareil AnyNet+ qu'à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions AnyNet+.</li> </ul>
Le programme TV ne s'enregistre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.</li> </ul>

## Fonction de télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

☛ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

- 1 **TV**  
Permet de quitter l'affichage télétexte (en fonction du modèle)
  - 2 **☒ (mémorisation)**  
Permet de mémoriser les pages de télétexte.
  - 3 **☒ (taille)**  
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran.  
Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.
  - 4 **☒ (révéler)**  
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
  - 5 **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**  
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
  - 6 **☒/☒ (télétexte activé/mix)**  
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
  - 7 **☒ (mode)**  
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).  
Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton ☒ (store).
  - 8 **☒ (page secondaire)**  
Permet d'afficher une page secondaire.
  - 9 **☒ (haut page)**  
Permet d'afficher la page télétexte suivante.
  - 10 **☒ (bas page)**  
Permet d'afficher la page télétexte précédente.
  - 11 **☒ (index)**  
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
  - 12 **☒ (pause)**  
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.
  - 13 **☒ (annuler)**  
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

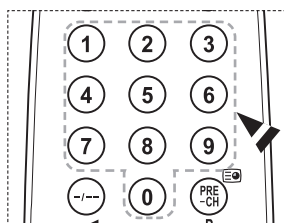
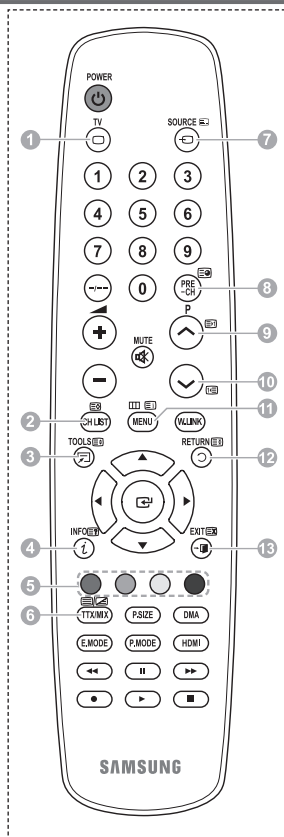


Suite...

**Les pages télétexte sont organisées en six catégories :**


Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

- Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
  - ◆ entrant le numéro de page ;
  - ◆ sélectionnant un titre dans une liste ;
  - ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).
- Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.

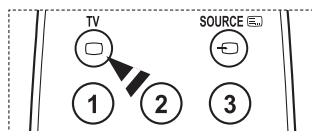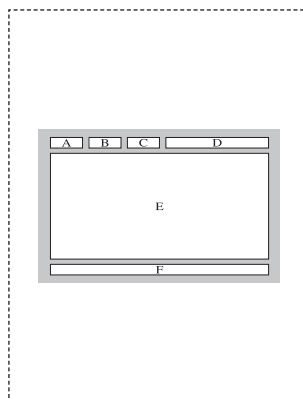

## Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.  
Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, elle peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves.

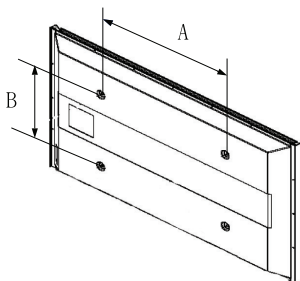

Famille de produit	pouce	Caract. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TELEVISEUR LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Pas VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
TELEVISEUR ECRAN A PLASMA	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Pas VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Nous avons fourni les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles 57" et 63" ne sont pas conformes aux caractéristiques VESA. Vous devez par conséquent utiliser notre kit de fixation mural approprié pour ce modèle.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.



N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement.  
Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

## Ajustement du support mural (vendu séparément)

Grâce à l'installation d'un support mural, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.


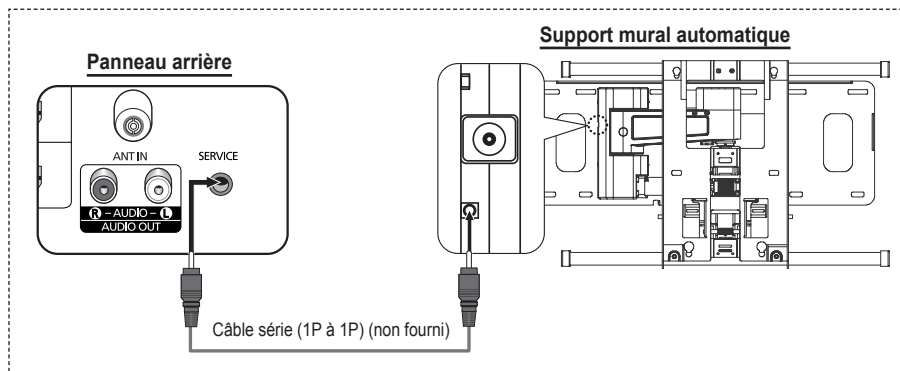


### Entrée dans le menu

- Appuyez sur le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** de votre télécommande.
  - L'écran Ajustement support mural s'affiche.
  - Si l'écran Ajustement support mural ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.
    - Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
    - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Fixation murale**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

### Mémorisation de la position

- Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
  - Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.
  - Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. La position est initialisée sur le réglage par défaut.
- Appuyez sur le bouton **bleu**. Appuyez sur les boutons **▲** et **▼** pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi **Position1**, **Position2** et **Position3** afin d'enregistrer la position actuelle.
  - Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.
  - Vous ne pouvez pas utiliser les boutons de couleur lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer.
  - Si **Position1** est sélectionné, le message **Position actuelle enregistrée sous Position 1** est affiché.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.

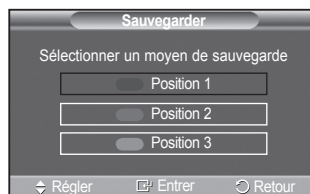




### Accès à la position mémorisée

- 1 Exécutez l'étape 1 de la procédure **Accès au menu**.
  - 2 Appuyez sur un bouton de couleur (Rouge, Vert ou Jaune) pour déplacer le support mural vers la position enregistrée.
    - > Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position 1), Vert (Position 2) ou Jaune (Position 3).
    - > Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.
- > Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.
  - > Pour l'installation du produit, ainsi que l'installation et le déplacement du support mural, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
  - > Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.
  - > Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque la fonction Anynet+ ou WISELINK est activée.
  - > Le modèle 42 pouces n'est pas compatible avec l'ancien modèle de support mural (WMN5090A).



## Assemblage de la base-support (en fonction du modèle)

Au moyen des 6 vis permettant de solidariser la base-support et le moniteur, fixez fermement le moniteur à la base-support. L'aspect extérieur de votre téléviseur peut différer de celui présenté à l'image.

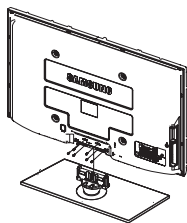


### Avertissement

Fixez fermement le socle au téléviseur avant de déplacer ce dernier. Il pourrait tomber et provoquer de graves dommages.

- > Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais le téléviseur sur le sol car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours le téléviseur en position verticale.


Si vous fixez le téléviseur au mur, fermez le couvercle (❶) de la pièce de connexion de la base-support à l'aide des deux vis.

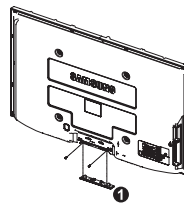

## Dépannage

**Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.**

### Aucune image ou aucun son

- ◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.
- ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton  (Mise hors/sous tension) de la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande.
- ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.
- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si TV Speaker est réglé sur Arrêt.

### Image normale, mais aucun son

- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.

### Aucune image ou image en noir et blanc

- ◆ Réglez les paramètres de couleur.
- ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

### Interférence du son et de l'image

- ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

### Image neigeuse ou floue, son altéré

- ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.

### Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure. Dysfonctionnements de la télécommande

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont orientés correctement.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

### L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.

- ◆ Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.
- ◆ Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- ◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
- ◆ Sur votre appareil, allez sur (STB, DVD, etc): Alimentation, Câble de signal.
- ◆ Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- ◆ Appuyez sur le bouton Source du panneau ou de la télécommande.
- ◆ Allumez et éteignez la télévision.

### L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.

- ◆ Si **Scan uniquement** est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.

### Le message « Rétablit la valeur par défaut de tous les paramètres » apparaît.

- ◆ Il s'affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton **EXIT**. Les paramètres du produit sont rétablis sur leurs valeurs par défaut.


## Caractéristiques

Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du modèle	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Taille de l'écran (diagonale)	50"	
Résolution PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Son (Sortie)	10 W + 10 W	
Dimensions (LxHxP) Corps Avec pied	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Poids Corps Avec pied	38 Kg 42 Kg	
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	

- ◆ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.  
◆ La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.  
◆ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

***Cette page est laissée  
intentionnellement en blanc.***

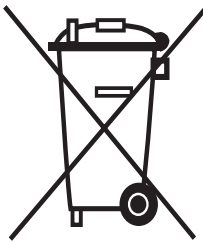

## **Comment éliminer ce produit** (déchets d'équipements électriques et électroniques)

---


(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

# Benutzerhinweise

- ◆ **Einbrennen von Standbildern**  
Zeigen Sie Standbilder (z. B. bei einem Videospiel oder bei Anschluss eines PC an diesen Plasmamonitor) niemals länger als 2 Stunden auf dem Plasmabildschirm an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann. Das Einbrennen von Standbildern wird auch als „Bildkonservierung“ bezeichnet. Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Monitors beim Anzeigen von Standbildern verringern.
- ◆ **Höhe**  
Um normalen Betrieb zu gewährleisten, muss der Plasmabildschirm in einer Höhe unter 2000 m aufgestellt werden. Der Betrieb des Monitors wird möglicherweise gestört, wenn er in mehr als 2000 m Höhe betrieben wird. Sie dürfen den Plasmabildschirm deshalb nicht in einer Höhe von über 2000 m aufstellen und betreiben.
- ◆ **Wärmeentwicklung auf der Oberseite des Plasmabildschirms**  
Die Oberseite des Produkts kann nach längerem Betrieb warm werden, da die Wärme aus dem Monitor über die Entlüftungsöffnung im oberen Teil des Geräts abgeführt wird. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion des Geräts hin. Allerdings sollten Kinder von dem oberen Teil des Geräts ferngehalten werden.
- ◆ **Das Gerät verursacht ein „knackendes“ Geräusch.**  
Ein „knackendes“ Geräusch entsteht, wenn das Gerätematerial sich aufgrund einer Änderung der Umgebung, wie z. B. Temperaturschwankungen oder Änderung der Luftfeuchtigkeit, zusammenzieht oder ausdehnt. Das ist normal und stellt keinen Defekt des Geräts dar.
- ◆ **Pixelfehler**  
Der Plasmabildschirm besitzt eine Bildfläche mit 1.230.000 (bei SD-Auflösung) bis 3.150.000 (bei HD-Auflösung) Pixeln, für dessen Herstellung hoch entwickelte Technologie eingesetzt wird. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.
- ◆ **Vermeiden Sie den Betrieb des Plasmabildschirms bei Temperaturen unter 5°C.**
- ◆ **Ein Standbild, dass zu lange angezeigt wird, kann zu einer bleibenden Beschädigung des Plasmabildschirms führen**  


Der Betrieb des Plasmafernsehers im Format 4:3 über einen längeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte des Monitors Spuren der Bildränder hinterlassen, die durch die unterschiedliche Lichtemission auf dem Bildschirm verursacht werden. Das Wiedergeben einer DVD oder der Betrieb einer Spielkonsole kann auf dem Bildschirm zu ähnlichen Effekten führen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie.
- ◆ **Nachbilder auf dem Monitor**  
Das Anzeigen von Standbildern von Videospielen und PC-Anwendungen über einen bestimmten Zeitraum kann zu partiellen Nachbildern führen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.
- ◆ **Garantie**  
– Durch diese Garantie nicht abgedeckt sind Schäden, die durch Einbrennen von Bildern entstehen.  
– Das Einbrennen von Bildern wird von der Garantie nicht abgedeckt.
- ◆ **Installieren**  
Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hoher oder geringer Raumtemperatur, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, in unmittelbarer Nähe zu chemischen Lösungsmitteln oder für den Dauerbetrieb, z.B. auf Bahn- oder Flughäfen, aufgestellt werden soll. Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

## Wenden Sie sich an SAMSUNG WORLD WIDE

Bei Fragen oder Hinweisen zu Produkten von Samsung setzen Sie sich bitte mit dem SAMSUNG-Kundendienstzentrum in Verbindung. (Weitere Informationen auf der Rückseite).

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt

## Allgemeine Informationen

- ◆ Benutzerhinweise ..... 2
- ◆ Lieferumfang ..... 4
- ◆ Verwenden des Standfußes ..... 4
- ◆ Systemsteuerung ..... 5
- ◆ Anschlussfeld ..... 6
- ◆ Fernbedienung für Sehbehinderte ..... 8

## Funktion

- ◆ Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts ..... 9
- ◆ Anzeigen von Menüs ..... 9
- ◆ Plug & Play-Funktion ..... 10
- ◆ Verwenden der Taste TOOLS (Extras)..... 12
- ◆ Anzeigen externer Signalquellen ..... 12
- ◆ Gerätenamen bearbeiten ..... 13

## Kanalsteuerung

- ◆ Automatisches Speichern von Kanälen ..... 13
- ◆ Manuelles Speichern von Kanälen ..... 14
- ◆ Sender hinzufügen / sperren..... 15
- ◆ Sortieren der gespeicherten Kanäle ..... 16
- ◆ Kanäle benennen..... 16
- ◆ Senderfeinabstimmung durchführen..... 17

## Bildeinstellungen

- ◆ Bildstandard ändern..... 18
- ◆ Bildeinstellungen anpassen ..... 18
- ◆ Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen.. 19
- ◆ Bildoptionen ..... 20
- ◆ Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte ..... 22

## Toneinstellungen

- ◆ Audiofunktionen ..... 23
- ◆ Auswählen des Tonmodus (modellabhängig).. 24
- ◆ Anschließen von Kopfhörern (separat erhältlich) ..... 24

## Funktionsbeschreibung

- ◆ Zeitfunktionen ..... 25
- ◆ Sprache / Lichteffect / Melodie / Unterhaltung Energiesparmod. / PIP..... 26

## PC-Anzeige

- ◆ Einrichten der PC-Software (unter Windows XP) ..... 28
- ◆ Eingangsmodus (PC)..... 29
- ◆ Einstellungen für PC vornehmen ..... 30

## WISELINK

- ◆ Verwenden der WISELINK-Funktion..... 31
- ◆ Verwenden des WISELINK-Menüs ..... 32
- ◆ Verwenden der Fotoliste (JPEG) ..... 33
- ◆ Verwenden der MP3-Liste..... 36
- ◆ Verwenden des Menüs "Einstellungen" ..... 37

## Anynet+

- ◆ Was ist Anynet+? ..... 39
- ◆ Anschließen von Anynet+-Geräten ..... 39
- ◆ Einrichten von Anynet+ ..... 40
- ◆ Suchen von Anynet+-Geräten und Umschalten zwischen diesen Geräten..... 40
- ◆ Aufnehmen..... 41
- ◆ Tonwiedergabe mit einem Receiver..... 42
- ◆ Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden ..... 42

## Anhang

- ◆ Videotext-Funktion (modellabhängig) ..... 43
- ◆ Spezifikation (VESA) der Wandhalterung ..... 45
- ◆ Verstellbare Wandhalterung (gesondert lieferbar)..... 46
- ◆ Montieren des Standfußes (modellabhängig) ..... 47
- ◆ Problembehandlung..... 48
- ◆ Technische Daten ..... 49

Symbole



Tastendruck




Wichtig




Hinweis


## Lieferumfang

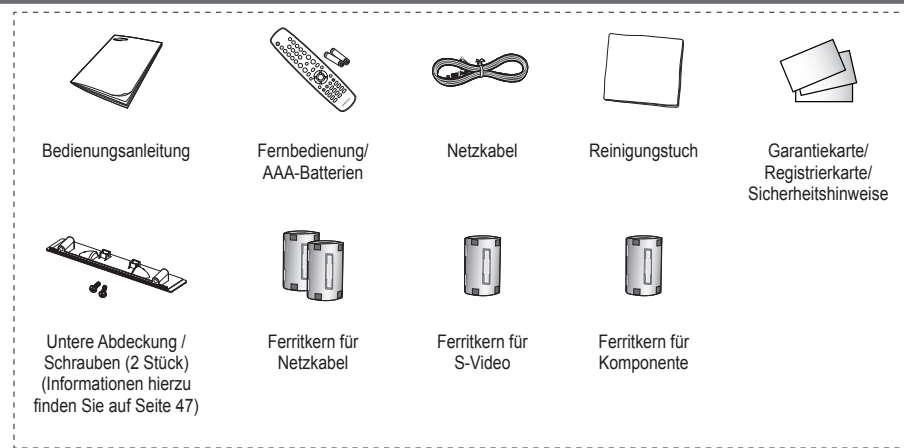

### Separat erhältlich

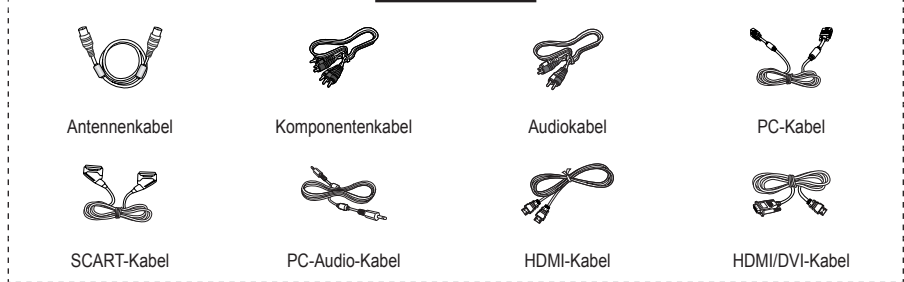


- **Ferritkern (Netzkabel, S-Video, Komponente)**  
 Ferritkerne werden zum Abschirmen von Kabeln gegen Störungen verwendet.  
 Öffnen Sie beim Anschließen eines Kabels den Ferritkern, und befestigen Sie ihn in der Nähe des Steckers am Kabel.



## Verwenden des Standfußes


- 
- ◆ Der Plasmafernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie den Plasmafernseher nie auf den Fußboden. Der Plasmabildschirm muss sich immer in aufrechter Position befinden.
  - ◆ Der Plasmabildschirm kann um 20 Grad nach rechts und links gedreht werden.

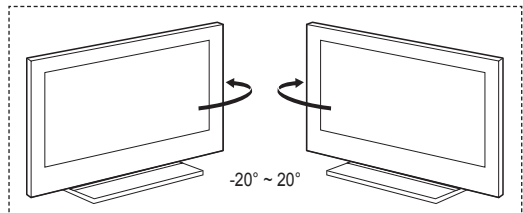



# Systemsteuerung

## Vorderseite

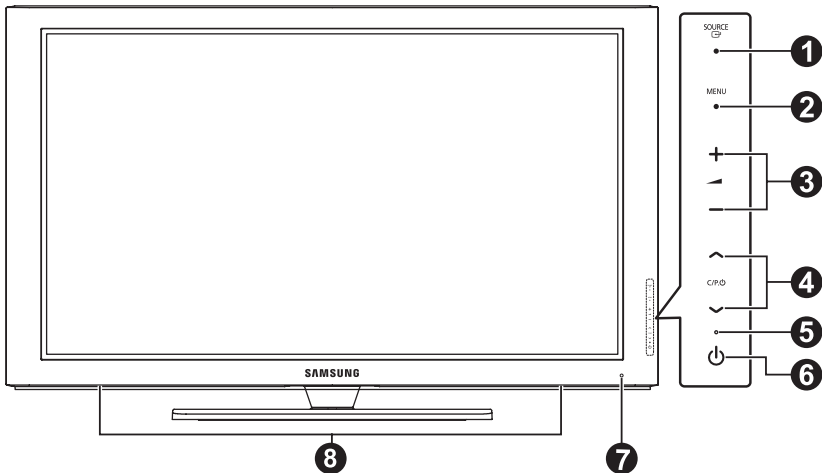

➤ Die Produktfarbe und -form können sich je nach Modell unterscheiden.

### 1 SOURCE

Zeigt ein Menü mit allen verfügbaren Signalquellen an (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).




➤ Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die Eingabetaste auf der Fernbedienung verwenden.

### 2 MENU




Drücken Sie diese Taste, um die Funktionen des Fernsehgeräts in einem Bildschirmmenü anzuzeigen.

### 3

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Wählen Sie im Bildschirmmenü die  Schaltflächen, so wie Sie die  und  Tasten auf der Fernbedienung verwenden.

### 4

Kanal wechseln. Wählen Sie im Bildschirmmenü die  Schaltflächen, so wie Sie die  und  Tasten auf der Fernbedienung verwenden.

### 5 Stromversorgungsanzeige

Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Betriebsanzeige kurz und erlischt anschließend. Im Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.

### 6 (POWER)-Taste


Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

### 7 Fernbedienungssensor

Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.

### 8 Lautsprecher

# Anschlussfeld

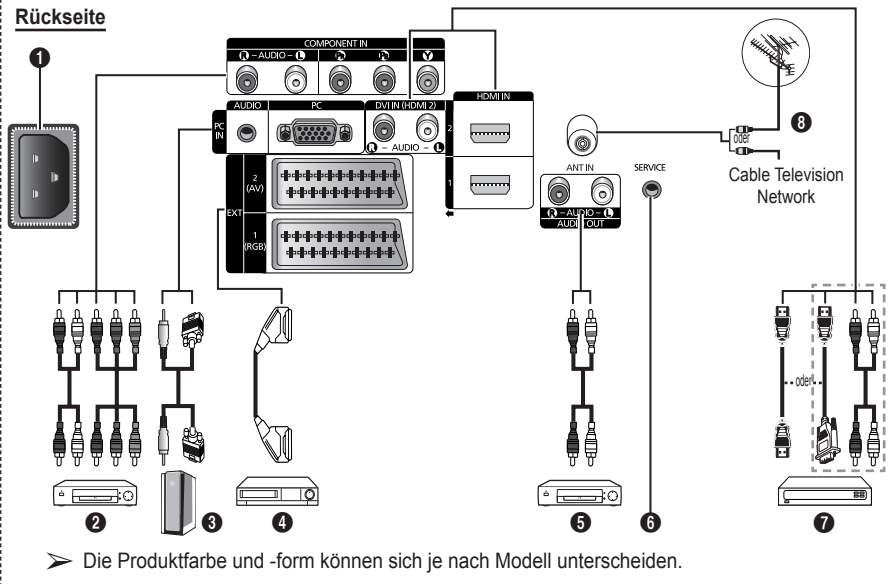

- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Fernseher und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind, ehe Sie weitere Geräte anschließen.
- ◆ Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung: Stecker und Buchse müssen die gleiche Farbe aufweisen.

## 1 Netzanschluss

Zum Anschließen des mitgelieferten Netzkabels.

## 2 COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) und Videoeingänge (Y/Pb/Pr) für Komponentenanschluss.

## 3 PC IN(PC) / AUDIO

Zum Anschließen an den Video- und Audioausgang eines Computers.

## 4 EXT 1, EXT 2

Ein- und Ausgänge für externe Geräte wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsolen oder Video-Disc-Player.

## 5 Externe Audiogeräte anschließen

Schließen Sie die Cinch-Audiosignale des Fernsehgeräts an eine externe Quelle an, z. B. an ein Audiogerät.

## 6 SERVICE

- Anschluss für Servicezwecke
- Verbinden Sie das Fernsehgerät über den seriellen Anschluss mit der elektrisch angetriebenen Wandhalterung, wenn Sie den Betrachtungswinkel des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung einstellen möchten.

## Anschlussmöglichkeiten

Anschluss	Eingang			Ausgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Nur TV-Ausgang ist verfügbar.
EXT 2	✓	✓		Ausgang frei wählbar.

Fortsetzung...

## 7 HDMI IN 1,2

- Beim Anschluss von Geräten über eine HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.
- Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN 2 erfolgen.

### ➤ Was ist HDMI?

- HDMI, die hochauflösende Multimediaschnittstelle, ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden digitalen Videodaten und mehreren Kanälen mit Digitalaudio.
- Mit dem entsprechenden Kabel ermöglicht der HDMI/DVI-Anschluss DVI-Verbindungen zu einem erweiterten Gerät (nicht mitgeliefert). Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist, mit dem Kopierschutz HDCP (Hoch Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.

## DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI-Audioausgänge für externe Geräte.


## 8 Antenneneingang

75 Ω-Koaxialanschluss für Antenne/  
Kabelanschluss.

### Unterstützte Modi für HDMI/DVI und Komponenteneingang

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komp.	O	O	O	O	O	O	O

### Seitenverkleidung

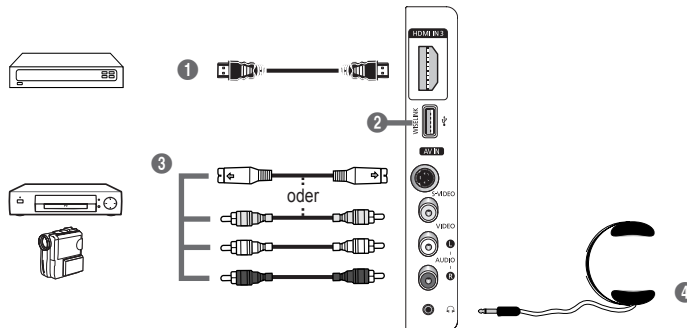

➤ Die Produktfarbe und -form können sich je nach Modell unterscheiden.

### 1 HDMI IN 3

Zum Anschließern an die HDMI-Buchse von Geräten mit HDMI-Ausgang

### 2 WISELINK

Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an, um Fotodateien (JPEG) anzuzeigen und Audiodateien (MP3) abzuspielen.

### 3 S-VIDEO oder VIDEO / AUDIO L/R

S-Video-, Video- und Audioeingänge für externe Geräte wie z. B. Camcorder oder Videorecorder.

### 4 Kopfhörerbuchse

Wenn Sie beim Fernsehen andere Personen im Zimmer nicht stören möchten, können Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen.

➤ Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen.

# Fernbedienung für Sehbehinderte


- 1 Netzta<sup>ste</sup>  
(Zum An- und Ausschalten des Fernsehgeräts)
- 2 TV-Modus direkt aufrufen
- 3 Zifferntasten für direkte Programmplatzeingabe
- 4 Taste für Kanalsteuerung (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.)
- 5 Ton vorübergehend ausschalten
- 6  $\oplus$  Lautstärke erhöhen  
 $\ominus$  Lautstärke verringern
- 7 Taste für Kanalsteuerung (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15).
- 8 Hiermit können Sie häufig verwendete Funktionen mithilfe von Symbolen schnell ausführen.
- 9 Steuern des Cursors im Menü
- 10 Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
- 13 Drücken Sie diese Taste, um den optionalen Anzeige- und Audiomodus für Sport, Kinofilme und Spiele auszuwählen.
- 14 Videorekorder /DVD Funktionen (Rücklauf, Stopp, Wiedergabe/Pause, Vorlauf)
- 15 Verfügbare Signalquelle auswählen
- 16 Vorheriger Kanal
- 17  $\odot$  Nächster Kanal  
 $\odot$  Vorheriger Kanal
- 18 Bildschirm-Hauptmenü anzeigen
- 19 Mit dieser Funktion können Sie Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3) von einem externen Gerät anzeigen bzw. wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 33 (JPEG) und 36 (MP3))
- 20 Zurück zum vorherigen Menü
- 21 OSD-Menü ausblenden
- 22 Auswahl der Bildgröße

- 23 **DMA** (Digital Media Adapter)  
Verwenden Sie dies, wenn Sie ein SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) über eine HDMI-Schnittstelle anschließen und in den DMA-Modus wechseln. Weitere Informationen zu den Betriebsabläufen finden Sie im Benutzerhandbuch des DMA-Geräts. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn "Anynet+ (HDMI-CEC)" auf "An" geschaltet ist. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 40.)
- 24 HDMI-Modus direkt aufrufen.
- 25 Drücken Sie diese Taste zum Auswählen des Bildmodus

## Videotext-Funktionen

(Informationen hierzu finden Sie auf Seite 43.)

- 2 Videotextanzeige beenden (modellabhängig)
- 7 Videotextseite speichern
- 8 Videotextgröße
- 10 Verborgenen Inhalt einblenden
- 11 Fasttext-Thema auswählen
- 12 Videotext anzeigen/Videotext und Fernsehsendung zugleich anzeigen
- 15 Videotext-Modus auswählen (LIST/FLOF)
- 16 Untergeordnete Videotextseite
- 17 P  $\odot$  : Nächste Videotextseite  
P  $\odot$  : Vorige Seite
- 18 Videotext-Index
- 20 Seite weiter anzeigen (nicht umblättern)
- 21 Videotext abbrechen

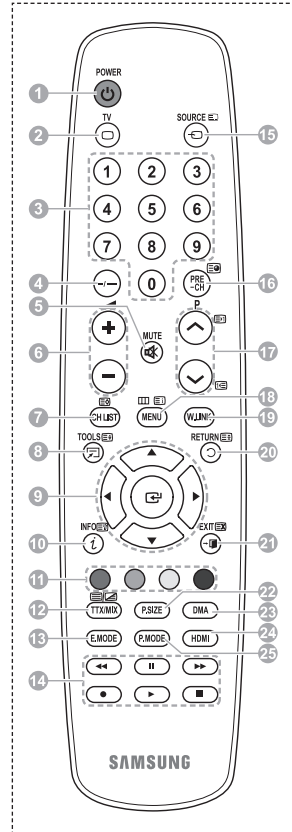

Fortsetzung...

# Fernbedienung für Sehbehinderte


- 1 Netztaaste  
(Zum An- und Ausschalten des Fernsehgeräts)
- 2 TV-Modus direkt aufrufen
- 3 Zifferntasten für direkte Programmplatzeingabe
- 4 Taste für Kanalsteuerung (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.)
- 5 Ton vorübergehend ausschalten
- 6  $\oplus$  Lautstärke erhöhen  
 $\ominus$  Lautstärke verringern
- 7 Taste für Kanalsteuerung (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15).
- 8 Hiermit können Sie häufig verwendete Funktionen mithilfe von Symbolen schnell ausführen.
- 9 Steuern des Cursors im Menü
- 10 Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
- 13 Drücken Sie diese Taste, um den optionalen Anzeige- und Audiomodus für Sport, Kinofilme und Spiele auszuwählen.
- 14 Videorekorder /DVD Funktionen (Rücklauf, Stopp, Wiedergabe/Pause, Vorlauf)
- 15 Verfügbare Signalquelle auswählen
- 16 Vorheriger Kanal
- 17  $\odot$  Nächster Kanal  
 $\odot$  Vorheriger Kanal
- 18 Bildschirm-Hauptmenü anzeigen
- 19 Mit dieser Funktion können Sie Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3) von einem externen Gerät anzeigen bzw. wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 33 (JPEG) und 36 (MP3))
- 20 Zurück zum vorherigen Menü
- 21 OSD-Menü ausblenden
- 22 Auswahl der Bildgröße

- 23 **DMA** (Digital Media Adapter)  
Verwenden Sie dies, wenn Sie ein SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) über eine HDMI-Schnittstelle anschließen und in den DMA-Modus wechseln. Weitere Informationen zu den Betriebsabläufen finden Sie im Benutzerhandbuch des DMA-Geräts. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn "Anynet+ (HDMI-CEC)" auf "An" geschaltet ist. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 40.)
- 24 HDMI-Modus direkt aufrufen.
- 25 Drücken Sie diese Taste zum Auswählen des Bildmodus

## Videotext-Funktionen

(Informationen hierzu finden Sie auf Seite 43.)


- 2 Videotextanzeige beenden (modellabhängig)
- 7 Videotextseite speichern
- 8 Videotextgröße
- 10 Verborgenen Inhalt einblenden
- 11 Fasttext-Thema auswählen
- 12 Videotext anzeigen/Videotext und Fernsehsendung zugleich anzeigen
- 15 Videotext-Modus auswählen (LIST/FLOF)
- 16 Untergeordnete Videotextseite
- 17 P  $\odot$  : Nächste Videotextseite  
P  $\odot$  : Vorige Seite
- 18 Videotext-Index
- 20 Seite weiter anzeigen (nicht umblättern)
- 21 Videotext abbrechen

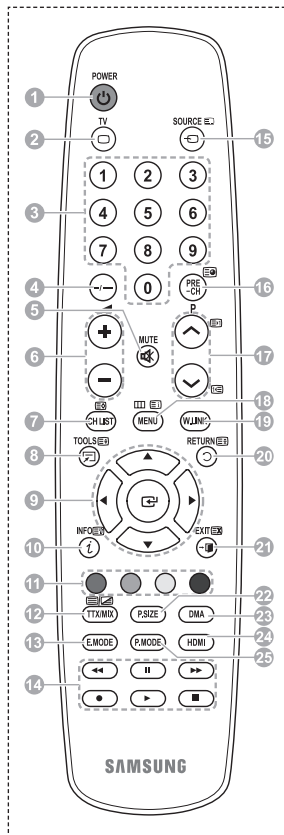

Fortsetzung...

## Batterien in die Fernbedienung einsetzen

- 1 Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung dargestellt.
- 2 Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
  - ♦ Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien (+ und -) wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
  - ♦ Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterietypen (z. B. Mangan- und Alkali-Batterien)
- 3 Schließen Sie die Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.
  - Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 7 m zum Fernsehgerät. (Bei normaler Nutzung der Fernbedienung halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)
  - Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert: Überprüfen Sie Folgendes:
    1. Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
    2. Wurden Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
    3. Sind die Batterien leer?
    4. Gibt es einen Stromausfall oder ist das Netzkabel nicht angeschlossen?
    5. Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?
  - Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

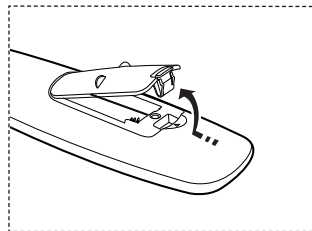

## Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts

### Das Netzkabel wird auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.
  - Die erforderliche Netzspannung ist auf der Rückseite des Geräts angegeben. Zulässige Netzfrequenzen sind 50 Hz und 60 Hz.
- 2 Drücken Sie zum Einschalten des ⏻ Fernsehgeräts den Netzschalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts oder die Taste **POWER** auf der Fernbedienung. Der Sender, den Sie zuletzt gesehen haben, wird automatisch wieder aufgerufen. Falls Sie bisher keine Sender gespeichert haben, wird wahrscheinlich kein deutliches Bild angezeigt. Informationen zum Speichern von Kanälen finden Sie unter „Sender automatisch einstellen“ auf Seite 13 und unter „Sender manuell einstellen“ auf Seite 14.
  - Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter „Plug & Play-Funktion“ auf Seite 10.
- 3 Drücken Sie zum Ausschalten des ⏻ Fernsehgeräts den **POWER**Schalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts oder die Taste **POWER** auf der Fernbedienung.
- 4 Drücken Sie zum Einschalten des ⏻ Fernsehgeräts den **POWER**Schalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts oder die Taste **POWER** bzw. die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

## Anzeigen von Menüs



- 1 Auf der linken Seite befinden sich sechs Symbole: **Bild, Ton, Sender, Einstellungen, und Eingang.**
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eines der Symbole aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um in das Untermenü des Symbols zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um im Menü zu navigieren. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um Menüoptionen auszuwählen.
- 4 Ändern Sie mit den Tasten **▲/▼/◀/▶** die gewählte Option. Durch Drücken der Taste **RETURN** gelangen Sie zurück ins vorherige Menü.
- 5 Drücken Sie zum Schließen des Menüs die Taste **EXIT**.



## Plug & Play-Funktion

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen vorgenommen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar.

- ☛ Wenn Sie versehentlich das falsche Land für Ihren Fernseher einstellen, werden die Zeichen auf dem Bildschirm möglicherweise falsch angezeigt.
- 1 Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die **POWER** Taste auf der Fernbedienung. Die Meldung **Starten von Plug&Play** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 2 Das Menü **Sprache** wird nach einigen Sekunden automatisch eingeblendet.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Die Meldung **Wählen Sie 'Privatgebrauch', wenn Sie diesen Fernseher in einem Privathaushalt verwenden.** wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um **Shop-Demo** oder **Privatgebrauch** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Die Meldung zum Überprüfen des Verbindungsstatus der Antenne wird angezeigt.
  - Die Standardeinstellung ist **Privatgebrauch**.
  - Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus **Privatgebrauch** zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.
  - Der Modus **Shop-Demo** ist nur geeignet, wenn das Gerät in einem Verkaufsbereich verwendet wird.
  - Das Gerät ist versehentlich auf den Modus **Shop-Demo** (Shop) eingestellt, und Sie möchten wieder zurück zu **Privatgebrauch** (Standard) wechseln: Drücken Sie die Lautstärketaste. Wenn das Menü "Lautstärke" (Volume) angezeigt wird, halten Sie die Taste **MENÜ** 5 Sekunden lang gedrückt.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Antenne an den Fernseher angeschlossen ist. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das Menü **Land** wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** Ihr Land (oder Ihre Region) aus. Drücken Sie auf **ENTER**.

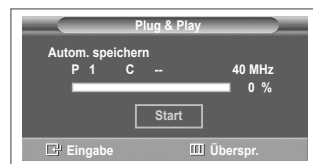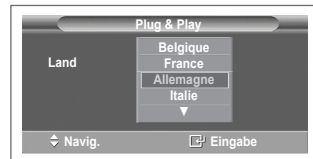

*Fortsetzung...*

- 7 Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs der Kanäle die Taste **ENTER**. Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet. Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü **Zeit einstellen** angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

➤ Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl **Stopp** die Taste **ENTER**.

- 8 Drücken Sie auf **◀** oder **▶**, um **Monat**, **Datum**, **Jahr**, **Stunde** oder **Min.** einzustellen. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten **▲** oder **▼** vor.

➤ Sie können **Monat**, **Datum**, **Jahr**, **Stunde** oder **Min.** durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.


- 9 Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **ENTER**. Die Meldung **Wir wünschen gute Unterhaltung!** wird angezeigt. Drücken Sie abschließend die Taste **ENTER**.

➤ Auch wenn Sie die Taste **ENTER** nicht drücken, verschwindet die Meldung nach einigen Sekunden von selbst.



#### So setzen Sie diese Funktion zurück:

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** or **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Plug & Play** auszuwählen. Die Meldung **Starten von Plug & Play** wird angezeigt.

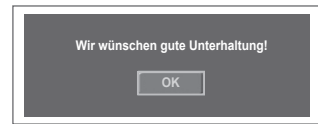




## Verwenden der Taste TOOLS (Extras)

Sie können die Taste **TOOLS (Extras)** verwenden, um häufig verwendete Funktionen schnell und einfach auszuwählen. Der Inhalt des Menüs Extras hängt davon ab, welche externe Signalquelle Sie für die Anzeige verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS**.  
Das Menü **Extras** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** eine Menüoption aus, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲/▼/◀/▶/ENTER**, um die ausgewählten Elemente anzuzeigen, zu ändern oder zu verwenden.  
Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Funktionen finden Sie auf der jeweiligen Seite.

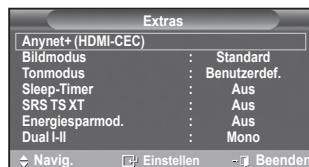

- Anynet+(HDMI-CEC), siehe Seite 40
- Bildmodus, siehe Seite 18
- Tonmodus, siehe Seite 23
- Sleep-Timer, siehe Seite 25
- SRS TS XT, siehe Seite 23
- Energiesparmodus, siehe Seite 27
- Dual I-II, siehe Seite 24





## Anzeigen externer Signalquellen

Sie können zwischen dem Eingangssignal angeschlossener Geräte, wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Set-Top-Box und der TV-Signalquelle (Antenne oder Kabel) wechseln.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie nochmals die Taste **ENTER**, um **Quelle** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die Signalquelle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Signalquellen: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp., PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

- Sie können nur solche externen Geräte wählen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.
- Sie können diese Optionen auswählen, indem Sie einfach die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung drücken.
- Um wieder zum regulären Fernsehprogramm zurückzukehren, drücken Sie die Taste **TV** und wählen die Nummer des gewünschten Kanals.
- Sie können diese Optionen auswählen, indem Sie einfach die Taste **HDMI** auf der Fernbedienung drücken.

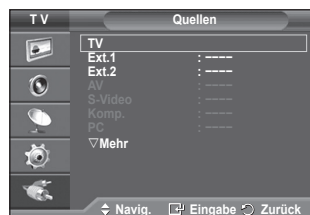


## Gerätenamen bearbeiten

Sie können der externen Signalquelle einen Namen geben.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Name bearb.** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die externe Signalquelle zum Bearbeiten auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** das gewünschte Gerät, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Gerätenamen: **VCR, DVD, Kabel-STB, Sat-STB, PVR-STB, AV-Receiver, Spiel, Camcorder, PC, TV, Internet-Fernsehen, Blu-Ray, HD-DVD, DMA**

- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

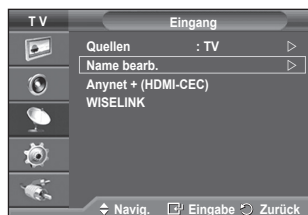


## Automatisches Speichern von Kanälen

Sie können nach verfügbaren Frequenzbereichen suchen (die Verfügbarkeit ist von Land zu Land verschieden).

Die automatisch zugewiesenen Programmplätze entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmplätzen. Sie können jedoch die Programmplätze manuell sortieren und nicht gewünschte Sender wieder löschen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**. Es wird eine Liste der verfügbaren Länder angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** Ihr Land aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **Autom. speichern** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs erneut die Taste **ENTER**. Die Suche wird automatisch beendet

- Um die Suche vorzeitig abubrechen, drücken Sie die Taste **MENU** oder **ENTER**.

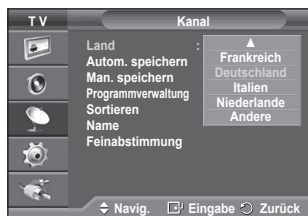


# Manuelles Speichern von Kanälen

Sie können Fernsehsender (einschließlich Kabelsender) speichern.

Bei der manuellen Senderspeicherung sind folgende Optionen verfügbar:

- ◆ Gefundene Sender speichern.
- ◆ Die Programmnummer der einzelnen Sender, die Sie festlegen möchten.
- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Man. speichern** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- ◆ **Programm** (der Programmplatz, der dem Kanal zugewiesen werden soll)
  - Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nummer zu wählen.
    - Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.
- ◆ **Fernsehnorm: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Farbnorm aus.
- ◆ **Tonsystem: BG/DK/I/L**
  - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Audionorm aus.
- ◆ **Kanal** (Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Kanals bekannt ist)
  - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **C** (Terrestrischer Kanal) oder **S** (Kabelkanal) aus.
  - Drücken Sie die Taste **▶**, und drücken Sie dann die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
    - Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.
    - Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.
- ◆ **Suchlauf** (Wenn Ihnen die Kanalnummern nicht bekannt sind)
  - Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs die Taste **▲** oder **▼**.
  - Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der ausgewählte Sender empfangen wird.
- ◆ **Speichern** (zum Speichern des Kanals und des zugehörigen Programmplatzes)
  - Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **OK** zu wählen.
- ◆ **Kanalmodus**
  - ◆ **P** (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind den Sendern Ihrer Region Positionsnummern von P00 bis P99 zugewiesen. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.
  - ◆ **C** (Antennenempfangsmodus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Antennensender zugeordnet ist.
  - ◆ **S** (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe der Nummer wählen, die jedem Kabelsender zugeordnet ist.

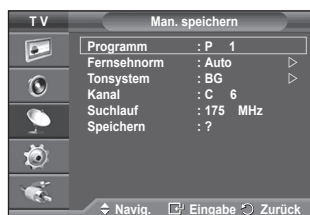

## Sender hinzufügen/sperrern

Mit Hilfe der Programmverwaltung können Sie Sender bequem sperren oder hinzufügen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Programmverwaltung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

### ◆ Sender hinzufügen


Mit Hilfe der Kanalliste können Sie Kanäle hinzufügen.

- 4 Wählen Sie die **Kanalliste** durch Drücken der Taste **ENTER**.
- 5 Wechseln Sie zum Feld (⊕), indem Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, und wählen Sie den hinzuzufügenden Sender aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um den Sender hinzuzufügen.
  - Wenn Sie erneut die Taste **ENTER** drücken, wird das Symbol (✓) neben dem Kanal angezeigt, und der Kanal wird nicht hinzugefügt.

### ◆ Sender sperren

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.


- 6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kindersicherung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 7 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option An, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 8 Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die **Kanalliste** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 9 Wechseln Sie zum Feld (🔒), indem Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, und wählen Sie den zu sperrenden Sender aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - Wenn Sie erneut die Taste **ENTER** drücken, wird das Symbol (✓) neben dem Kanal angezeigt, und die Kanalsperre wird nicht aufgehoben.
  - Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird ein blauer Bildschirm angezeigt.
- 10 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **CH LIST** auf der Fernbedienung aufrufen.



## Sortieren der gespeicherten Kanäle

Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Sortieren** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den Kanal aus, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Programmnummer, die dem Kanal zugewiesen werden soll. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Der Sender befindet sich nun auf dem neuen Speicherplatz, und alle anderen Sender wurden entsprechend verschoben.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie allen Kanälen die gewünschten Programmnummern zugewiesen haben.
- 7 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

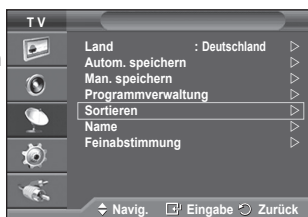

## Kanäle benennen

Sendernamen werden automatisch zugewiesen, sofern diese Information im Sendersignal enthalten ist. Sie können Sendernamen bearbeiten und ändern.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Name** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um den Kanal auszuwählen, dem ein neuer Name zugewiesen werden soll, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** Buchstaben (A~Z), Zahlen (0-9) und sonstige Zeichen aus. (Führt zu dieser Reihenfolge: A ~ Z, 0 ~ 9, +, -, \*, /, Leerzeichen). Blättern Sie zum vorherigen oder nächsten Zeichen, indem Sie die Taste **◀** oder **▶** und anschließend die Taste **ENTER** drücken.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 für jeden Kanal, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten.
- 7 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

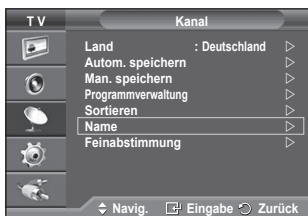

## Senderfeinabstimmung durchführen

Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nötig, da diese automatisch während der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal jedoch schwach oder das Bild verzerrt ist, müssen Sie unter Umständen eine manuelle Feinabstimmung durchführen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Feinabstimmung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Mit den Tasten **◀** oder **▶** können Sie durch entsprechende Einstellungen die Bild- und Tonqualität optimieren. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
  - Drücken Sie die Taste **INFO**. Durch Speichern der Feinabstimmung ändert sich die Farbe des Bildschirmmenüs für den Kanal von Weiß nach Rot und die Markierung „\*“ wird hinzugefügt.
  - Um die Feinabstimmung auf **0** zurückzusetzen, wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Reset** aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## Bildstandard ändern

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**, um **Modus** auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Modus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Modi: **Dynamisch, Standard, Film**


➤ Die Einstellungswerte können je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.

- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- 
- ◆ Wählen Sie **Dynamisch** aus, wenn Sie tagsüber oder bei starker Umgebungsbeleuchtung fernsehen möchten.
  - ◆ Wählen Sie **Standard** für den normalen Fernsehmodus.
  - ◆ Wählen Sie **Film** aus, wenn Sie sich einen Film ansehen möchten.



### Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
  - 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den **Bildmodus**.
  - 3 Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten **◀** und **▶**.
- Sie können auch die Taste **P.MODE** auf der Fernbedienung drücken, um eine der Standardbildeinstellungen auszuwählen.

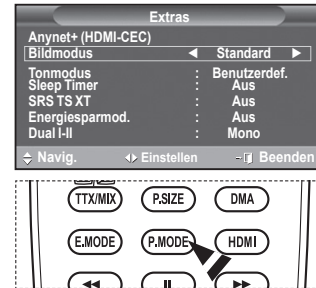

## Bildeinstellungen anpassen

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität:

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**, um **Modus** auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Modus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Modi: **Dynamisch, Standard, Film**

- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 6 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 7 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

◆ **Zellhelligkeit – Kontrast – Helligkeit – Schärfe – Farbe – Farbton**

- Sie können die Funktion "Farbton" (Tint) im Analog-TV-, Ext.-, AV- oder S-Video-Modus des PAL-Systems nicht verwenden.
- Im PC-Modus können nur **Zellhelligkeit**, **Kontrast** und **Helligkeit** eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste **◀** or **▶**, bis die optimale Einstellung erreicht ist.



# Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen

Sie können die detaillierten Bildparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Detaileinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Optionen: **Schwarzabgleich, Optimalkontrast, Gamma, Farbraum, Weißabgleich, Hautton, Kantenglättung, xvYCC**.

- 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

➤ Die Option **Detaileinstellungen** steht in den Modi **Standard** oder **Film** zur Verfügung.

➤ Im PC-Modus können von den **Detaileinstellungen** nur **Optimalkontrast**, **Gamma** und **Weißabgleich** eingestellt werden.

## ◆ Schwarzabgleich: Aus/Gering/Mittel/Hoch

Sie können direkt auf dem Bildschirm den Schwarzwert auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

## ◆ Optimalkontrast: Aus/Gering/Mittel/Hoch

Sie können den Bildschirmkontrast so anpassen, dass ein optimaler Kontrast gewährleistet ist.

## ◆ Gamma: -3 ~ +3

Sie können die mittlere Bildhelligkeit einstellen.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis die optimale Einstellung erreicht ist.

## ◆ Farbraum : Autom./Nativ/Benutzerdef.

Der Farbraum ist eine Farbmatrix bestehend aus den Farben rot, grün und blau.

Wählen Sie Ihren bevorzugten Farbraum, um die Welt in den natürlichsten Farben zu erfahren.

- **Auto**: Mit dem Farbraum "Auto" wird, je nach Programmquelle, der natürlichste Farbton eingestellt.

- **Nativ**: Der Farbraum "Nativ" ermöglicht tiefe und lebhaftere Farbtöne.

- **Benutzerdef.**: Hiermit stellen Sie den Farbbereich wunschgemäß ein. (siehe "Anpassen des Farbraums")

## Anpassen des Farbraums

### Farbe: Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Gelb

Hiermit stellen Sie den Farbbereich wunschgemäß ein.

Die Option **Farbe** ist verfügbar, wenn der **Farbraum** auf **Benutzerdef.** eingestellt ist.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eine der Optionen **Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan** oder **Magenta** aus.

Drücken Sie die **Enter**-Taste.

- **Rot/Grün/Blau**: Im Farbmodus können Sie die RGB-Werte der jeweils ausgewählten Farbe einstellen.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eine der Optionen **Rot, Grün** oder **Blau** aus, um sie zu ändern. Drücken Sie die **Enter**-Taste.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um den Wert einer bestimmten Option zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie die **Enter**-Taste.

- **Reset**: Setzt den Farbbereich auf die Standardwerte zurück.

## ◆ Weißabgleich: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset

Um natürlichere Bildfarben zu erhalten, können Sie die Farbtemperatur anpassen.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain**: Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis die optimale Einstellung erreicht ist.

**Reset**: Der zuvor angepasste Weißabgleich wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Fortsetzung...



◆ **Hautton -15~+15**

Sie können den Farbton Rosa im betonen.  
Drücken Sie die Tasten ◀ und ▶ bis Sie die optimale Einstellung festgelegt haben.  
➤ Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

◆ **Kantenglättung: Ein/Aus**

Sie können die Objektgrenzen betonen.

◆ **xvYCC: Aus/Ein**

Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrößern Sie die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen auf einem externen Gerät (d.h. DVD-Player), das an den HDMI- oder Komponenteneingang angeschlossen ist. Dieses Feature steht nur zur Verfügung, wenn Sie den Bildmodus auf **Film** einstellen.  
➤ Die xvYCC-Funktion ist nur im **Komp.**- oder **HDMI**-Modus verfügbar.

## Bildoptionen

Sie können die detaillierten Bildparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um **Bildoptionen** auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **Beenden**.

➤ Im PC-Modus können von den **Bildoptionen** nur **Farbtemp.**, **Format** und **Bildschirm-Einbrennschutz** eingestellt werden.

◆ **Farbtemp.: Kalt2/Kalt1/Normal/Warm1/Warm2**

➤ Wenn der Bildmodus auf **Dynamisch** oder **Standard** eingestellt ist, können Sie **Warm1** und **Warm2** nicht wählen.

◆ **Format: Autom. Breit/ 16:9/Breitenszoom/Zoom, 4:3/Nur Scan**

Sie können ein Bildformat auswählen, das Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

- **Autom. Breit:** Bild vergrößern und vom 4:3- auf 16:9-Seitenverhältnis umstellen.
- **16:9:** Stellt das Bildformat auf den Breitbildmodus **16:9** ein.
- **Breitenszoom:** Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3. Verschieben Sie das Bild mit den Tasten ▲ oder ▼ nach oben oder nach unten, nachdem Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eine Auswahl getroffen haben.
- **Zoom:** Vergrößert das Bild vertikal.
- **4:3:** Stellt das Bildformat auf den Normalmodus **4:3** ein.
- **Nur Scan:** Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p), Komponentensignalen (1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.

**Nach Auswahl von "Nur Scan" im HDMI (1080i/1080p) oder Komponentenmodus (1080i/1080p):**



Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um  auszuwählen, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.


Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um das Bild nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben.

Rest: Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Reset** zu wählen, und Sie dann die **ENTER**-Taste. Sie können die Einstellung initialisieren.

➤ Beim HDMI-Bildformat „Nur Scan“ kann es je nach AV-Gerät passieren, dass der Bildschirm am Rand abgeschnitten wird oder dass eine bestimmte Farbe auf den Bildschirm erscheint.



➤ Bei einem HDMI-Anschluss (1080p) mit 24, 25, 30, 50 und 60 Hz und einem Komponentenanschluss (1080p) mit 50 und 60 Hz wird nur die Signalquelle unterstützt.

- Sie können das Bildformat ändern, indem Sie auf der Fernbedienung einfach die Taste **P.SIZE** drücken.
- Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.
- Wenn der Modus Double (, ) im PIP-Modus eingestellt wurde, können Sie die Bildgröße nicht einstellen.
- Im PC-Modus können nur die Modi "16:9" und "4:3" eingestellt werden.



*Fortsetzung...*

## Bildgröße und Bildposition mit der Zoom-Funktion ändern

- Wenn die Bildgröße über die **Zoom**-Funktion geändert wird, können die Positionierung und Größe des Bildes mit den Tasten **▲** oder **▼** vertikal angepasst werden.
- Verschieben Sie das Bild mit den Tasten **▲** oder **▼** nach oben oder nach unten, nachdem Sie  mit der Taste **◀** oder **▶** eine Auswahl getroffen haben.
- Verändern Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** vertikal die Größe des Bildes, nachdem Sie  mit der Taste **◀** oder **▶** eine Auswahl getroffen haben.

### ◆ **Bildschirmmodus: 16:9/Breitenzoom/ Zoom/4:3**

Wenn Sie die Bildgröße bei einem Fernsehgerät im 16:9-Format auf Automatisch einstellen, können Sie bestimmen, dass das Bild als 4:3 WSS (Breitbilddienst) oder gar nicht sehen angezeigt werden soll. Da jedes europäische Land eine andere Bildgröße verwendet, können die Benutzer sie damit einstellen.

- **16:9:** Stellt das Bildformat auf den Breitbildmodus **16:9** ein.
- **Breitenzoom:** Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- **Zoom:** Vergrößert das Bild vertikal.
- **4:3:** Stellt das Bildformat auf den Normalmodus **4:3** ein.

- Diese Funktion ist im Modus **Autom. Breit** verfügbar.
- Diese Funktion ist im **PC-, Komponenten-** oder **HDMI-**Modus nicht verfügbar.

### ◆ **Digitale RM: Aus/Gering/Mittel/Hoch/Auto**

Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Signal schwach ist, können Sie diese Funktion aktivieren, um ggf. Bildrauschen und Doppelkonturen auf dem Bildschirm zu verringern.

- Diese Funktion ist im **PC-**Modus nicht verfügbar.
- Bei schwachem Signal wählen Sie diejenige der anderen Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

### ◆ **DNle: Aus/Demo/Ein**

Dieses Fernsehgerät weist die DNle-Funktion auf und bietet daher hohe Bildqualität. Wenn DNle eingestellt wird, ist auf dem Bildschirm die DNle-Funktion aktiviert. Wenn Sie DNle auf Demo festlegen, können Sie auf dem Bildschirm zu Demonstrationszwecken die aktivierte DNle und ein normales Bild anzeigen. Mit dieser Funktion können Sie den Unterschied in der Bildqualität erkennen.

- **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch 3D-Rauschunterdrückung, Detailverbesserung, Kontrastverstärkung und verbesserte Weißdarstellung ein schärferes Bild. Der neue Bildausgleichsalgorithmus sorgt für ein helleres, klareres und viel detailreicheres Bild. Durch die DNle™-Technologie wird jedes Signal Ihren Augen angepasst.

- Diese Zusatzfunktion ist im **PC-**Modus nicht verfügbar.
- DNle ist nur im Modus **Dynamisch** verfügbar.

### ◆ **HDMI-Schwarzwert: Normal/Gering**

Mit dieser Funktion können Sie die Bildqualität einstellen, wenn es mit dem HDMI-Eingang im eingeschränkten RGB-Bereich (16 bis 235) zu Einbrennscheinungen (Auftreten von Schwarzwerten, geringem Kontrast, schwachen Farben usw.) kommt.

- Diese Funktion ist nur bei Verbindung des externen Eingangs mit HDMI (RGB-Signale) aktiv.

### ◆ **Kino-Plus: Aus/Gering/Mittel/Hoch/Demo**

Selbst in schnellen Szenen wird die Haut natürlicher und Text klarer angezeigt.

- Diese Funktion ist im **PC-**Modus nicht verfügbar.
- Die Modi **Breitenzoom, Zoom** und **Nur Scan** werden nicht unterstützt.

### ◆ **Blaumodus: Aus/Ein**



Diese Funktion ist für Experten zum Ausmessen von AV-Geräten bestimmt. Mit dieser Funktion werden das rote und das grüne Signal aus dem Videosignal entfernt, sodass nur das blaue Signal angezeigt wird. Damit wird ein Blaufilter erzeugt, mithilfe dessen die Farbe und der Farbton von Videogeräten wie DVD-Playern, Heimkinosystemen usw. eingestellt werden können.

Mit dieser Funktion können Sie die Farbe und den Farbton auf Werte einstellen, die dem Signalpegel der verschiedenen Videogeräte angemessen sind. Verwenden Sie hierzu die Streifenmuster für die Farben Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb, ohne zusätzlich den Blaufilter zu verwenden.

- **Der Blaumodus** ist verfügbar, wenn der Bildmodus auf **Film** oder **Standard** eingestellt ist.

### ◆ **Bildschirm-Einbrennschutz**


Dieses Gerät ist mit Einbrennschutz-Technologie ausgestattet, um die Möglichkeit des Einbrennens des Monitorbildes zu verringern. Diese Technologie ermöglicht das Einstellen von vertikalen (Pixel vertikal) und horizontalen (Pixel horizontal) Bildbewegungen. Die Zeiteinstellung ermöglicht das Programmieren der Dauer zwischen Bildbewegungen in Minuten.

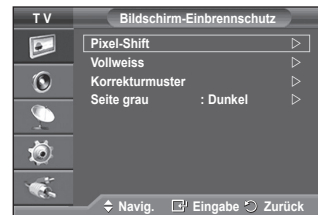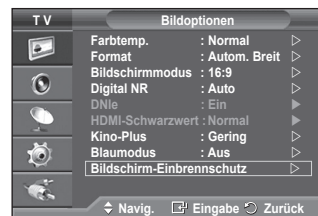

- **Pixel-Shift:** Diese Funktion verschiebt Pixel auf dem Plasmabildschirm horizontal oder vertikal, um die Möglichkeit des Einbrennens des Bildes zu minimieren.
  - Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** für **Pixel-Shift** die Optionen Aus oder An, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Verfügbare Optionen: **Pixel horizontal**, **Pixel vertikal**, **Zeit**

➤ Optimale Einstellung für Pixel den Pixelabstand

	PC	TV/Ext/Komp./HDMI
<b>Pixel horizontal</b>	4	4
<b>Pixel vertikal</b>	4	4
<b>Zeit (Minuten)</b>	4	4 Min

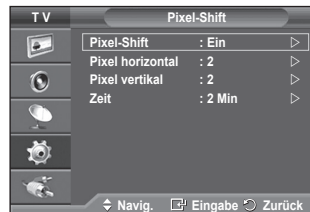

➤ Der Pixel Shift-Wert kann in Abhängigkeit von der Monitorgröße (Zoll) und dem ausgewählten Modus variieren.

- **Weiß** : Diese Funktion dient zum Entfernen von Nachbildern auf dem Bildschirm, indem sie die Farbe aller Pixel in Weiß ändert. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Nachbilder oder -symbole auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese können insbesondere dann auftreten, wenn ein Standbild über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.
- **Blättern**: Diese Funktion dient zum Entfernen von Nachbildern auf dem Bildschirm, indem alle Pixel des Plasmabildschirms nach einem bestimmten Muster verschoben werden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Nachbilder oder -symbole auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese können insbesondere dann auftreten, wenn ein Standbild über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.
- **Seite grau**: Sie verhindern bei Anzeige im Format 4:3 Beschädigungen des Bildschirms, indem Sie einen Weißabgleich an den beiden linken Bildschirmrändern vornehmen.

**Dunkel:** Bei Anzeige im Format 4:3 werden die beiden seitlichen Bildschirmränder abgedunkelt.

**Hell:** Bei Anzeige im Format 4:3 werden die beiden seitlichen Bildschirmränder aufgehellt.

- Zum Entfernen von Nachbildern verwenden Sie entweder die Funktion **Weiß** oder die Funktion **Blättern**. Beide Funktionen entfernen Nachbilder auf dem Bildschirm, die Funktion **Blättern** ist jedoch effektiver.
- Die Funktion zum Entfernen von Nachbildern muss über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Stunde) ausgeführt werden, um Nachbilder auf dem Bildschirm effektiv zu entfernen. Wenn das Nachbild nach dem Ausführen der Funktion nicht entfernt ist, wiederholen Sie die Anwendung der Funktion.
- Drücken Sie zum Deaktivieren dieser Funktion eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

## Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte

Sie können die detaillierten Bildparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Reset**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **OK** oder **Abbrechen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

➤ Jeder Modus kann zurückgesetzt werden.



# Audiofunktionen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Ton** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Verfügbare Optionen: **Modus**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto. Lautst.**, **TV-Lautsprecher**, **Ton wählen**.
- 4 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## ◆ **Modus: Standard/Musik/Film/Sprache/Benutzerdef.**

Stellen Sie den Audiomodus ein, der am besten zur jeweiligen Sendung passt.

### Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den **Tonmodus**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten **◀** und **▶**

## ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Das Fernsehgerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Tonqualität.


- Wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen, wird der Audiomodus automatisch auf **Benutzerdef.** umgestellt.




## ◆ **SRS TS XT: Ein/Aus**

TruSurround XT ist eine patentierte SRS-Technologie, die das Problem des Betriebs von 5.1-Mehrkanalinhalt über zwei Lautsprecher löst. Mit TruSurround kommen Sie mit jedem Stereo-System mit zwei Lautsprechern, auch den internen Fernsehlautsprechern, in den Genuss überzeugender Virtual Surround-Effekte. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.



TruSurround XT, SRS und das  Symbol sind Marken von SRS Labs, Inc. Das TruSurround XT-Verfahren wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet."

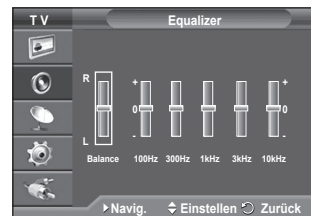

### Einfaches Einstellen


- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** **SRS TS XT**.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um **Aus** oder **Ein** auszuwählen.

## ◆ **Auto. Lautst.: Ein/Aus**

Aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen unterscheiden sich Fernsehsender in der Lautstärke, so dass es erforderlich sein kann, die Lautstärke beim Umschalten zwischen Sendern jedes Mal nachzuregulieren. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.

## ◆ **TV-Lautsprecher: Ein/Aus**


Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.

- Die Tasten **-**  **+** und **MUTE** funktionieren nicht, wenn TV-Lautsprecher aus aktiviert ist.
- Wenn **TV-Lautsprecher** auf **Aus** geschaltet ist, können keine Audioeinstellungen vorgenommen werden.

## ◆ **Ton wählen: Hauptsender/PIP-Sender**

Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des PIP-Bildes wiedergeben.

- **Hauptsender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum Hauptbild gehörenden Ton wiederzugeben.
- **PIP-sender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum PIP-Bild gehörenden Ton wiederzugeben.

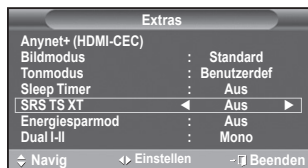


## Auswählen des Tonmodus (modellabhängig)

Mit der Taste **DUAL I-II** wird die Verarbeitung und Ausgabe des Audiosignals angezeigt und gesteuert. Beim Einschalten ist der Modus **Dual-I** oder **Stereo** automatisch voreingestellt (abhängig von der aktuellen Sendung).

### Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **Dual I-II**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** die gewünschte Option.

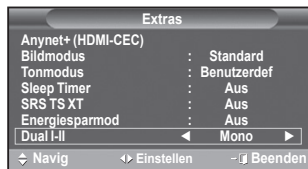

	Art der Sendung	Bildschirmanzeige		
NICAM Stereo	Standardsendung (Standardtonwiedergabe)	<b>Mono</b> (normale Verwendung)		
	Standard und NICAM-Mono	<b>NICAM</b>	↔	<b>Mono</b> (Normal)
	NICAM-Stereo	<b>NICAM Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (Normal)
	NICAM Dual-I/II	<b>NICAM Dual-1</b>	→	<b>NICAM Dual-2</b> → <b>Mono</b> (Normal)
A2 Stereo	Standardsendung (Standardtonwiedergabe)	<b>Mono</b> (normale Verwendung)		
	Zweisprachig oder Dual-I/II	<b>Dual I</b>	↔	<b>Dual II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (Mono erzwungen)

- Bei schlechten Empfangsbedingungen sind Sendungen im Modus **Mono** besser zu hören.
- ◆ Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu **Mono** wechseln.

## Anschließen von Kopfhörern (separat erhältlich)

Sie können Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie ein Fernsehprogramm ansehen möchten, ohne andere Personen im selben Raum zu stören.“

- Wenn Sie den Kopfhörerstecker an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie im Menü **Ton** für den PIP-Modus nur **Auto Lautst.** und **Ton** wählen auswählen.
- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen.
- Wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wird über die Lautsprecher kein Ton ausgegeben.
- Die Lautstärke der Kopfhörer und des Fernsehgeräts werden getrennt geregelt.



# Zeitfunktionen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Zeit** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Verfügbare Optionen: **Zeit einstellen**, **Sleep-Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
- 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

## ◆ Zeit einstellen

Sie können die Uhr des Fernsehgeräts stellen, so dass die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste **Info** drücken. Wenn Sie den automatischen Timer verwenden möchten, müssen Sie die Uhrzeit einstellen.

- Drücken Sie auf **◀** oder **▶**, um **Monat**, **Datum**, **Jahr**, **Stunde**, oder **Minute** einzustellen. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten **▲** oder **▼** vor.
- Sie können **Monat**, **Datum**, **Jahr**, **Stunde**, oder **Minute** durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.
- Bei einem Stromausfall oder Ausschalten des Geräts über das Netzteil gehen die Einstellungen der Uhr verloren.

## ◆ Sleep-Timer

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 180 Minuten auswählen, nach dessen Ablauf das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet wird.

- Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼**, nach welcher Zeit das Gerät ausgeschaltet werden soll (**Aus**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** oder **180**).

## Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Sleep-Timer**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** die Minuten aus, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

## ◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3



Sie können die Funktionen Anschaltzeit / Ausschaltzeit so einstellen, dass das Fernsehgerät zum ausgewählten Zeitpunkt automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird.

- ☛ Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Option aus. Drücken Sie zum Ändern der Einstellung die Taste **▲** oder **▼**.  
**Anschaltzeit:** Wählen Sie Stunde, Minute und **Aktiviert/Deaktiviert**. (Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Aktiviert**.)  
**Ausschaltzeit:** Wählen Sie Stunde, Minute und **Aktiviert/Deaktiviert**. (Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Aktiviert**.)  
**Wiederholmodus:** Wählen Sie **Einmal**, **Täglich**, **Mo - Fr**, **Mo - Sa** oder **Sa - So**.  
**Lautstärke:** Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

- Sie können die Stunden und Minuten direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

## ☛ Autom. Ausschalten

Wenn Sie den Timer einstellen, schaltet sich das Fernsehgerät drei Stunden nach dem Einschalten durch den Timer ab, wenn in dieser Zeit keine weiteren Funktionen bedient werden. Diese Funktion ist nur im Modus Ein des Timers verfügbar und verhindert Schäden durch Überhitzung, wenn das Fernsehgerät zu lange eingeschaltet ist.

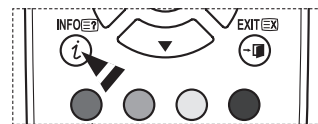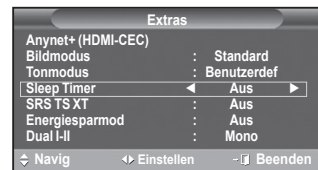

# Sprache / Lichteffect / Melodie / Unterhaltung Energiesparmod. / PIP

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Verfügbare Optionen: **Sprache, Melodie, Lichteffect, Unterhaltung, Energiesparmod.**
- 4 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



## ◆ Sprache

Die verfügbaren Optionen in diesem Menü sind modellabhängig. Wenn Sie das Fernsehgerät das erste Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, in der Menüs und Hinweise angezeigt werden sollen.

## ◆ Lichteffect: Aus/Standby/TV Modus An/Ein

Sie können die blaue LED an der Vorderseite des Fernsehgeräts je nach Wunsch an- bzw.

abschalten. Schalten Sie sie ab, wenn Sie Energie sparen möchten oder die LED Ihre Augen stört.

- **Aus:** Die blaue LED ist immer aus.
- **Standby:** Die blaue LED leuchtet im Standby-Modus und wird beim Anschalten des Fernsehgeräts ausgeschaltet.
- **TV-Modus An:** Die blaue LED leuchtet bei angeschaltetem Fernsehgerät und wird beim Ausschalten abgeschaltet.
- **Ein:** Die blaue LED leuchtet immer.

➤ Stellen Sie diesen Lichteffect aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

## ◆ Melodie: Aus/Gering/Mittel/Hoch

Sie können die Melodie auswählen, die beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers abgespielt wird.

- Die Melodie wird nicht abgespielt.
- Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die MUTE-Taste gedrückt wurde.
- Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die Taste **—▶** (Lautstärke) gedrückt wurde.
- Das Fernsehgerät wurde mit der Timerfunktion ausgeschaltet.

## ◆ Unterhaltung : Aus/Sport/Kino/Spiel

Im Unterhaltungsmodus können Sie die optimale Anzeige und den optimalen Ton für Sport, Kinofilme und Spiele auswählen.

- **Aus (Off):** Deaktivieren der Funktion Unterhaltung (Entertainment).
- **Sport (Sports):** Hiermit erzielen Sie optimale Bild- und Tonqualität für Sport.
- **Kino (Cinema):** Hiermit erzielen Sie optimale Bild- und Tonqualität für Kinofilme. Farbe und Ton sind detailreicher und ansprechender.
- **Spiel (Game):** Hiermit erzielen Sie optimale Bild- und Tonqualität für Spiele. In diesem Modus können Sie die Spielgeschwindigkeit erhöhen, wenn Sie eine externe Spielkonsole an Ihr Fernsehgerät anschließen.

➤ Wenn Sie einen der drei Modi von **Unterhaltung auf An** schalten, werden die Einstellungen gesperrt und können nicht verändert werden. Wenn Sie Änderungen am Bild- und Tonmodus vornehmen möchten, müssen Sie den Unterhaltungsmodus deaktivieren.

➤ Die Unterhaltungseinstellungen werden für jede Signalquelle gespeichert.

Fortsetzung...



- ◆ **Energiesparmod.: Aus/Gering/Mittel/Hoch**  
Mit dieser Funktion wird die Helligkeit des Bildschirms entsprechend den Lichtverhältnissen der Umgebung angepasst.
  - **Aus:** Energiesparmodus ausschalten.
  - **Gering:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung im Standardmodus betrieben.
  - **Mittel:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung in den mittleren Stromsparmmodus versetzt.
  - **Hoch:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung in den maximalen Stromsparmmodus versetzt.

#### Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **Energiesparmod.**










- ◆ **PIP (Bild im Bild): PIP (Ein/Aus), Quelle/Größe/ Position/ Programm**



Sie können innerhalb des Hauptbildes ein PIP-Bild einblenden. Dadurch können Sie eine Fernsehsendung ansehen oder die Videosignale eines anderen angeschlossenen Geräts anzeigen.

- **PIP: Ein/Aus**  
Sie können die PIP-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

#### Tabelle der PIP-Einstellungen

Hauptbild	PIP-Bild
Komponenten HDMI1, 2, 3 PC	TV Ext1 und Ext2, AV

- **Quelle: TV/Ext.1/Ext.2/AV**  
Wählen Sie eine Signalquelle für das PIP-Bild.
- **Größe:**  /  /   
Sie können die Größe für das PIP-Bild auswählen.  
➤ Wenn sich das Hauptbild im **PC-** oder **Komponenten** modus befindet, ist **Format** nicht verfügbar.
- **Position:**  /  /  /   
Sie können die Position für das PIP-Bild auswählen.  
➤ Im Doppelmodus(, ) können Sie **Position** nicht wählen.
- **Programm**  
Sie können nur dann einen Kanal für das PIP-Bild auswählen, wenn **Quelle** (Source) auf **TV** eingestellt ist.

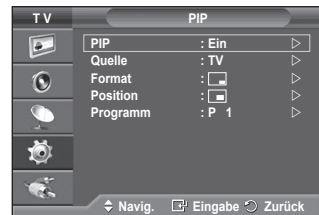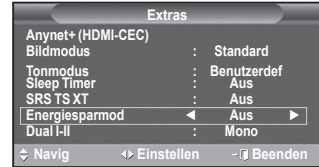




## Einrichten der PC-Software (unter Windows XP)

Im Folgenden sind die Windows-Anzeigeeinstellungen für die meisten Computer aufgeführt. Die auf Ihrem PC angezeigten Menüs und Fenster entsprechen je nach installierter Windows-Version und verwendeter Grafikkarte möglicherweise nicht genau der Abbildung. Trotzdem sind die hier beschriebenen grundlegenden Informationen in fast allen Fällen anwendbar. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. **Eigenschaften von Anzeige** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, und stellen Sie einen Anzeigemodus gemäß der Tabelle der Anzeigemodi ein. Eine Änderung der Farbeinstellungen ist nicht erforderlich.
- 3 Klicken Sie auf **Erweitert**. Ein neues Einstellungsdialogfeld wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Monitor**, und stellen Sie anschließend die **Bildschirmfrequenz** anhand der Tabelle der Anzeigemodi ein. Stellen Sie wenn möglich die Vertikalfrequenz und die Horizontalfrequenz separat ein, anstatt die Einstellung **Bildschirmfrequenz** zu verwenden.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf **OK**, um das Fenster **Eigenschaften von Anzeige** zu öffnen. Möglicherweise wird jetzt automatisch der PC neu gestartet.

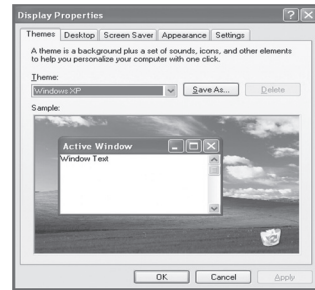

## Eingangsmodus (PC)

Bildschirmposition und -größe hängen vom Typ des PC-Monitors und seiner Auflösung ab. In der nachstehenden Tabelle sind alle unterstützten Monitormodi aufgeführt:

### D-Sub-Eingang

Modus	Auflösung	Horizontal- frequenz (kHz)	Vertikal- frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisations- polarität (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### HDMI/DVI-Eingang

Modus	Auflösung	Horizontal- frequenz (kHz)	Vertikal- frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisations- polarität (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN 2 erfolgen.
- ◆ Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- ◆ Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- ◆ Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.

## Einstellungen für PC vornehmen

- Wählen Sie den **PC-Modus**, indem Sie die Taste **Quelle** drücken.
- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
  - 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Bild** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - 4 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
  - 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

### ◆ **Autom. Einstellung:**

Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des PC-Monitors an das eingehende PC-Videosignal.

Qualität (fein, grob) und Position des Bildes werden automatisch eingestellt.

### **Einfaches Einstellen**

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **Autom. Einstellung** aus, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

### ◆ **Screen: Grob/Fein/Position/Bild zurücksetzen**

#### - **Grob/Fein**

Durch Einstellung der Bildqualität können Bildstörungen und Rauschen beseitigt oder verringert werden.

Falls sich Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob). Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Grob** oder **Fein** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶**, um die Bildqualität anzupassen. Es können vertikale Streifen auftreten, oder das Bild kann verschwommen sein. Drücken Sie die Taste **ENTER**.




#### - **Position**

Passen Sie die Position des PC-Bilds an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt.

- 1 Stellen Sie die Position mit den Tasten **▲/▼/◀/▶** ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

#### - **Bild zurücksetzen**


Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Ausgangswerte zurücksetzen.

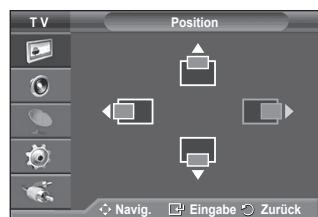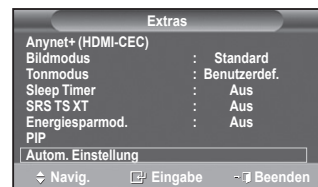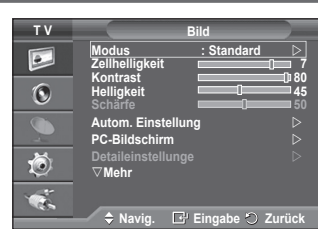

## Verwenden der WISELINK-Funktion

Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3) anzeigen bzw. wiedergeben.

Drücken Sie die Taste **POWER** auf der Frontblende oder Fernbedienung. Schließen Sie ein USB-Gerät mit JPEG- und/oder MP3-Dateien an die WISELINK-Buchse (USB-Buchse) an der Seite des Fernsehers an. Wenn Sie den WISELINK-Modus starten, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist, wird die Meldung **There is no device connected** angezeigt. Legen Sie in diesem Fall das USB-Gerät ein, und schließen Sie das Fenster, indem Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **W.LINK** drücken. Öffnen Sie WISELINK anschließend wieder.

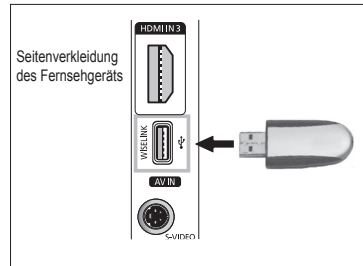

In Dateinamen (Foto, Musik) und Ordernamen sind ausschließlich alphanumerische Zeichen zulässig.

Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16/32 unterstützt. NTFS-Dateisysteme werden nicht unterstützt.

Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.

Wiselink unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card-Lesegeräte. USB HDD und HUB werden nicht unterstützt.

Ehe Sie Ihr Gerät an das Fernsehgerät anschließen, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen. SAMSUNG haftet nicht für Datenverlust und -beschädigungen. Die empfohlene Bildauflösung für Wiselink beträgt 6 Megapixel.

Schließen Sie direkt an den USB-Anschluss Ihres Fernsehgeräts an. Wenn Sie eine gesonderte Kabelverbindung verwenden, können USB-Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Nur MP3- und JPEG-Dateien werden unterstützt.

Das MP3-Format von Wiselink unterstützt nur Musikdateien mit hoher Abtastfrequenz (32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz).

Wir empfehlen als Format Sequential-JPEG.

Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange es (  Loading ) ist.

Das Bildübertragungsprotokoll PTP (Picture Transfer Protocol) wird unterstützt, nicht aber das Medienübertragungsprotokoll MTP (Media Transfer Protocol).


Die Abspieldauer einer MP3-Datei wird möglicherweise als 00:00:00 angezeigt, wenn am Anfang der Datei keine Informationen über die Abspieldauer gefunden werden.

Je höher die Auflösung des Bilds, desto länger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.


Die Foto- oder Musikkliste kann maximal 300 Ordner oder Dateien anzeigen.

## Verwenden des WISELINK-Menüs

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Input** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **W.LINK** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das entsprechende USB-Speichergerät auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - Der Inhalt des WISELINK-Menüs hängt vom Typ des an das Fernsehgerät angeschlossenen USB-Speichers ab.
  - Einige Geräte werden aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht unterstützt.
- 4 Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶**, um die gewünschte Option zu markieren, und drücken Sie dann **ENTER**.
  - Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.

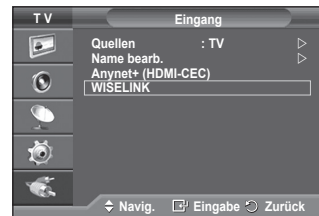

- Drücken Sie die **W.LINK**-Taste auf der Fernbedienung, um das WISELINK-Menü anzuzeigen.



### Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü WISELINK

Taste	Vorgang
	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
	Markiertes Element auswählen.
	Abspielen oder Anhalten der Präsentation oder MP3-Datei.
	Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
	Ausführen verschiedener Funktionen aus dem Photo- und Musikmenü.
	Anhalten der aktuellen Präsentation oder MP3-Datei.
	Nach oben oder unten blättern (Dateilisten)
	Beenden der aktuellen Funktion und Rückkehr zum vorherigen Menü der höheren Ebene.

## Verwenden der Fotoliste (JPEG)

Dieses Menü zeigt auf einer Speicherkarte gespeicherte Ordner und JPEG-Dateien an.

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 32.)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Foto** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**. Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei zu markieren.
  - Durch Drücken der Taste **ENTER** über einem Foto-Symbol wird das aktuell ausgewählte Foto als Vollbild angezeigt.
  - Durch Drücken der Taste **ENTER** über einem Ordner-Symbol werden die im Ordner enthaltenen JPEG-Dateien angezeigt. Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.
    - Wenn Sie zu einem anderen Foto wechseln, kann es einige Sekunden dauern, bis die Datei geladen wird. An dieser Stelle erscheint das Symbol (  Loading ) links oben am Bildschirm.
    - Es kann einige Zeit dauern, JPEG-Dateien als Miniaturbilder anzuzeigen.
    - Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung JPG. Dateien in anderen Formaten, wie BMP oder TIFF werden nicht angezeigt.
    - Die Dateien werden auf einer Seite angezeigt. Pro Seite werden 15 Miniaturbilder angezeigt.
    - Die Miniaturbilder werden von links nach rechts und von oben nach unten von 1 bis 15 nummeriert.
    - Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
    - Die Ordner werden zuerst angezeigt, gefolgt von allen im aktuellen Ordner enthaltenen JPEG-Dateien. Die Ordner und JPEG-Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
    - Wenn das Foto als Vollbild angezeigt wird, können sie das Bild auf dem Bildschirm vergrößern, verkleinern und rotieren.
    - Wenn ein Bild als Vollbild angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ▶ zu einem anderen Foto im gleichen Ordner wechseln.
    - Wenn ein Foto-Symbol ausgewählt ist, können Sie durch Drücken der Taste **PLAY/PAUSE** eine Diashow starten.
    - Fotos ohne EXIT-Informationen werden möglicherweise in der Fotoliste nicht als Miniaturbilder angezeigt. Dies hängt von der Bildqualität und der Auflösung ab.



### Anzeigen von Diashows

- 4 Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Option **Diashow starten, Alle auswählen** anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Diashow starten** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - Die Bilder werden nacheinander, beginnend mit der aktuell angezeigten Datei angezeigt.
  - MP3-Dateien können während der Präsentation automatisch abgespielt werden, wenn die Standardhintergrundmusik eingeschaltet ist. Um diese Funktion aktivieren zu können, müssen sich die MP3-Dateien und die Foto-Dateien im gleichen Ordner auf dem USB-Speichergerät befinden.
- 6 Drücken Sie während der Diashow die Taste **INFO**, um die Optionen **Geschwindigkeit der Diashow, Hintergrundmusik, Einstellungen für Hintergrundmusik, Liste** einzustellen. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - ◆ Wenn Sie die Option eingestellt haben, drücken Sie auf **ENTER**, um die Änderung zu übernehmen.



Fortsetzung...

## Verwenden des Menüs während einer Präsentation

### Geschwindigkeit der Diashow:

Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit der Diashow festzulegen.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option (**Schnell**, **Normal**, **Langsam**), und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.



### Hintergrundmusik:

Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, ob während der Diashow eine MP3-Datei abgespielt werden soll.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, (**Ein**, **Aus**), und drücken Sie dann auf **ENTER**.




### Einstellung der Hintergrundmusik:

Während der Diashow werden die MP3-Dateien und die Ordner, die sich im gleichen Verzeichnis befinden, angezeigt.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ einen Ordner aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Der ausgewählte Ordner wird hervorgehoben.

Drücken Sie die Taste **RETURN** erneut, um zur Diashow zurückzukehren. Die ausgewählte Hintergrundmusik wird nun abgespielt.

- Wenn Sie die Hintergrundmusik ausschalten, wird keine Hintergrundmusik abgespielt, auch wenn Sie die Einstellungen für die Hintergrundmusik vorgenommen haben.

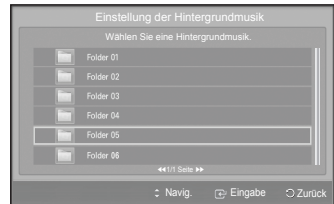




### Liste:

Die Informationen der Datei werden als Ordner oder JPEG-Datei angezeigt.

Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.



- Wenn Sie eine Photodatei auswählen, werden Photodatei-Informationen wie z. B. Auflösung, Änderungsdatum und Stellung der Datei im aktuellen Verzeichnis (10. von 15) links auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

-  : Ordnersymbol
-  : Foto-Symbol
-  : Wechseln zur vorherigen Orderebene (Symbol)




*Fortsetzung...*



## Verwenden des Optionsmenüs

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 32)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Foto** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**. Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei zu markieren, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
- 4 Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Option **Diashow starten**, **Zoom**, **Rotieren**, **Liste** anzuzeigen.

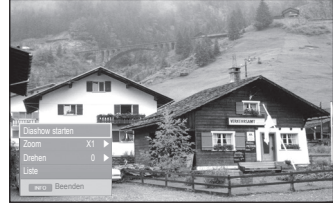

### Zoom:

- ◆ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Option **Zoom**, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
  - ◆ Immer wenn Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, wird das Foto vergrößert (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Foto in der ursprünglichen Größe anzeigen.
    - **X2** : Zweifache Vergrößerung des Fotos.
    - **X4** : Vierfache Vergrößerung des Fotos.
  - ◆ Wenn Sie das gezoomte Photo nach oben/unten/links/rechts verschieben möchten, drücken Sie die **INFO**-Taste, um das Optionsmenü zu schließen, und drücken Sie dann auf ▲, ▼, ◀ oder ▶.
- Die Optionen **Drehen**, **Diashow starten** sind deaktiviert, wenn die **Zoom**-Option aktiviert ist.



### Rotieren:

- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Drehen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - ◆ Immer wenn Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, wird das Foto vergrößert.
    - **0°** : Foto bis zur ursprünglichen Lage rotieren.
    - **90°** : Rotieren eines Fotos um 90 Grad
    - **180°** : Rotieren eines Fotos um 180 Grad
    - **270°** : Rotieren eines Fotos um 270 Grad
- Die rotierte Datei wird nicht gespeichert.
- Die Optionen **Zoom**, **Diashow starten** sind deaktiviert, wenn die **Drehen**-Option aktiviert ist.





## Verwenden der MP3-Liste

In diesem Menü werden die auf dem USB-Speichergerät gespeicherten MP3-Dateien angezeigt

1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 32.)

2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Musik (Music)** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**. Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.

3 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um zu einem Symbol zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**.

➤ ♦ Wenn Sie die **ENTER** über dem Symbol einer Musiknote drücken, wird die entsprechende Musikdatei sofort abgespielt.


♦ Durch Drücken der Taste **ENTER** über einem Ordnersymbol werden die Musikdateien in dem Ordner angezeigt.

♦ Wenn Sie eine Datei auf den nächsten Seite auswählen möchten, drücken Sie **REW** oder **FF**, um eine Seite nach vorn oder zurück zu blättern.

4 Wenn Sie alle Dateien oder eine einzelne Datei auswählen möchten, drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Musikmenüs anzuzeigen.


Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Wiedergabe**, **Wiederhole Musik** oder **Alle auswählen** auszuwählen.

Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.

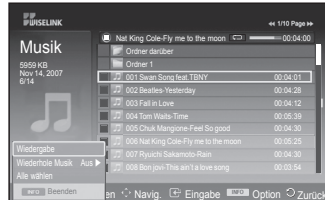

 : Ordnersymbol

 : Symbol für die Musikliste

 : Wechseln zur vorherigen Ordner Ebene (Symbol)

### Verwenden des Optionsmenüs

#### Wiedergabe:

Hiermit geben Sie MP3-Dateien wieder.

➤ Drücken Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei die Taste **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten.

➤ Drücken Sie die Taste **STOP**, um den Wiedergabemodus zu beenden.

➤ Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung MP3. Dateien mit anderen Dateinamenserweiterungen werden nicht angezeigt, auch wenn diese auf dem gleichen USB-Gerät gespeichert sind.

➤ Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.

➤ Um die Musiklautstärke anzupassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ◀+ oder ▶-





Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie die **MUTE**-Taste auf der Fernbedienung.

➤ **Drücken Sie die Tasten FF oder REW, um die Seite zu wechseln.**

#### Musik wiederholen:

Hiermit werden die Musikdateien im aktuellen Ordner regelmäßig wiederholt.

Sie können **Ein** oder **Aus**

Symbol für Informationen zur Musik-Funktion	
Symbol	Funktion
	Wenn alle Musikdateien abgespielt werden.
	Wenn eine Musikdatei abgespielt wird.
	Wenn während der Wiedergabe auf der Fernbedienung die Taste <b>PLAY/PAUSE</b> gedrückt wird.
	Wenn keine Musik abgespielt wird und auf der Fernbedienung die Taste <b>STOP</b> gedrückt wird. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt und oben im Bildschirm wird <b>Stopp</b> angezeigt.

#### Alle wählen:

Select to play all MP3 files in the current folder.

# Verwenden des Menüs "Einstellungen"

Mit dem Setup zeigen Sie die Benutzereinstellungen im WISELINK-Menü an.

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 32.)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Setup** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. (**Diashow-Geschwindigkeit**, **Hintergrundmusik**, **Einstellungen für Hintergrundmusik**, **Wiederhole Musik**, **Bildschirmhörer**.)
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.

## Geschwindigkeit der Diashow:




Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit der Diashow festzulegen. Sie können die Optionen **Schnell**, **Normal** oder **Langsam** auswählen.

## Hintergrundmusik:

Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, ob während einer Diashow eine MP3-Datei abgespielt werden soll. Sie können die Musik Ein oder Aus stellen.

## Einstellung der Hintergrundmusik:


Wenn Sie während der Diashow eine Musikdatei abspielen möchten, verwenden Sie **BGM-Einstellungen** (Einstellungen für Hintergrundmusik). Wählen Sie eine MP3-Datei als Hintergrundmusik aus.

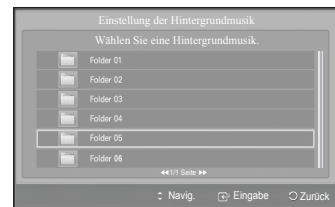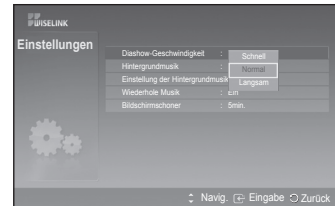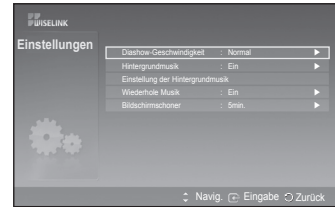

*Fortsetzung...*

### **Musik wiederholen:**


Hiermit bestimmen Sie, ob die Musikdateien nach Abspielen aller MP3-Dateien im Ordner wiederholt werden.

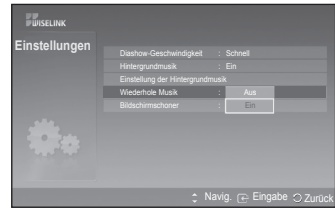

### **Bildschirmschoner:**

Wählen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.

Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn Sie 1, 5 oder 10 Minuten lang keine Taste drücken.

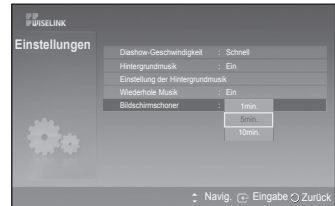


## Was ist Anynet+?

Anynet+ ist ein AV Netzwerksystem, mit dem die Benutzer alle angeschlossenen AV-Geräte durch das Menüsystem von Anynet+ mittels einer einheitlichen und benutzerfreundlichen AV-Benutzerschnittstelle steuern können, wenn diese AV-Geräte von Samsung Electronics in einem Netzwerk miteinander verbunden sind.

## Anschließen von Anynet+-Geräten


Das Anynet+-System unterstützt nur AV-Geräte, die ihrerseits Anynet+-fähig sind. Prüfen Sie, ob das AV-Gerät, das Sie an den Fernseher anschließen möchten, eine Anynet+-Kennzeichnung aufweist.

### Direkter Anschluss an das Fernsehgerät

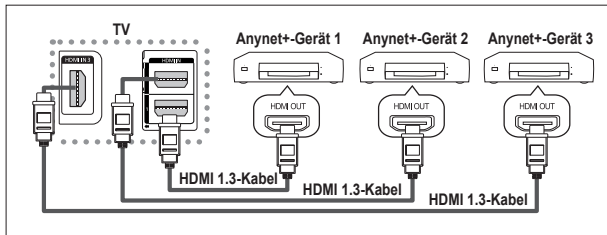

Verbinden Sie einen der Anschlüsse [HDMI 1], [HDMI 2] oder [HDMI 3] am Gerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.

### Anschluss an das Heimkinosystem

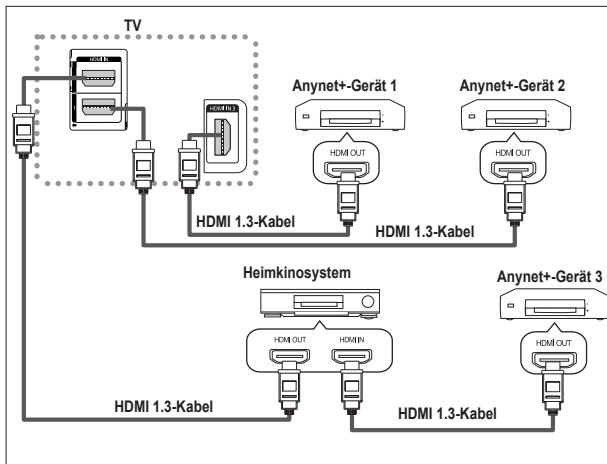

- 1 Verbinden Sie einen der Anschlüsse [HDMI 1], [HDMI 2] oder [HDMI 3] am Gerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.
- 2 Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anynet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.

- Schließen Sie nur einen Receiver an.
- Sie können Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
- Schließen Sie alle Videokabel an das Fernsehgerät an. Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
- Anynet+ unterstützt maximal 8 AV-Geräte.

## Einrichten von Anynet+

Die folgenden Einstellungen für Anynet+ sind verfügbar.

### Verwenden der Anynet+-Funktionen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Quellen** auszuwählen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen (Setup)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Ein**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - Die Funktion für Anynet+ (HDMI-CEC) wird aktiviert.
  - Wenn Sie **Aus** wählen, wird Anynet+ (HDMI-CEC) deaktiviert.
  - Wenn die Anynet+ (HDMI-CEC)-Funktion deaktiviert wird, werden auch alle Vorgänge in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.




### Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch

#### Abschalten des Fernsehgeräts

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Autom. Ausschalten** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
  - 5 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Ja** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
    - Die Funktion zum automatischen Ausschalten wird aktiviert.
    - Wenn Sie **Nein** wählen, wird die Funktion zum **Autom. Ausschalten** deaktiviert.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.
- Damit Sie Anynet+ verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.
  - Wenn Sie die automatische **Abschaltung** auf **Ja** setzen, werden auch die angeschlossenen externen Geräte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten. Wenn das Gerät jedoch gerade aufnimmt, darf es nicht abgeschaltet werden.


#### Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen.

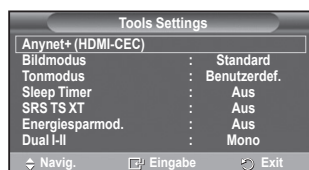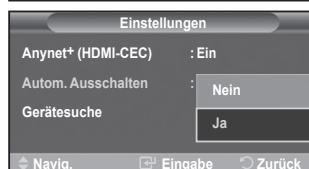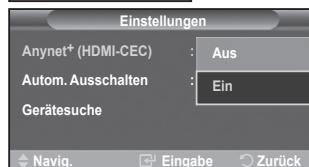

## Suchen von Anynet+-Geräten und Umschalten zwischen diesen Geräten

- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Menü anzuzeigen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Quellen** auszuwählen.  
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Select Device (Gerät auswählen)** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie ein bestimmtes Gerät durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Das System wechselt zum ausgewählten Gerät.
- 5 Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden können, drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um **Verbindungen suchen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Die Meldung **Konfigurieren der Anynet+-Verbindung** wird angezeigt. Wenn die Suche nach Geräten abgeschlossen ist, werden die angeschlossenen Geräte im Anynet+-Menü aufgeführt.
  - Das Umschalten zu den ausgewählten Geräten kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.
  - Die zum Suchen nach Geräten erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte ab.
  - Wenn die Gerätesuche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der gefundenen Geräte nicht angezeigt.
  - Zwar sucht das Fernsehgerät beim Anschalten mit der **Netzta**ste automatisch nach Geräten, aber Geräte, die bei angeschaltetem Fernsehgerät oder unter bestimmten Umständen angeschlossen werden, erscheinen in der Geräteliste nicht. Wählen Sie deshalb das Menü **Verbindungen suchen**, um nach Geräten zu suchen.
  - Wenn Sie mit der Taste **SOURCE** eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet+-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit der Taste Anynet+ zu einem Anynet+-Gerät zu wechseln.

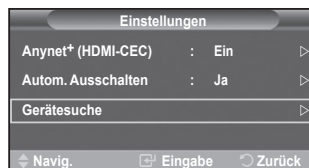


*Fortsetzung...*

## Anynet+-Menü

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

Anynet+-Menü	Beschreibung
Fernsehen	Wechselt vom Anynet+-Modus zum Fernsehmodus.
Gerät auswählen	Ihr Fernsehgerät ist an das entsprechende Gerät angeschlossen.
Aufnehmen	Startet ein Aufnahme. (Diese Menüption funktioniert nur bei aufnahmefähigen Geräten.)
Menü im Gerät	Zeigt das Menü des angeschlossenen Geräts an. Beispiel. Wenn ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird der Menütitel für den DVD-Recorder angezeigt.
Gerätebetrieb	Zeigt das Menü für die Wiedergabesteuerung des angeschlossenen Geräts an. Beispiel. Wenn ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das Menü für die Wiedergabesteuerung des DVD-Recorders angezeigt.
Empfänger	Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.
Einstellungen	Sie können die Umgebung für die Verwendung von Anynet+ einstellen.

## Im Anynet+-Modus verfügbare Tasten der TV-Fernbedienung

Gerätetyp	Betriebsstatus	Verfügbare Tasten
Anynet+-Gerät	Wenn nach dem Wechseln zum Gerät das Menü des entsprechenden Geräts auf dem Bildschirm angezeigt wird.	Zifferntasten ▲/▼/◀/▶/ENTER tasten Farbige Tasten Taste EXIT
	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Abspielen einer Datei	◀ (Rückwärts suchen) ▶ (Vorwärts suchen) ■ (Stopp) ▶ / ⏸ (Wiedergabe/Pause)
Gerät mit eingebautem Tuner	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Fernsehen	CH ⏪ / ⏩-Taste
Audiogerät	Beim Aktivieren des Receivers	Taste  + ⊕ / ⊖ MUTE Taste

- Die Anynet+-Funktionen können nur verwendet werden, wenn die Fernbedienung auf TV gestellt ist.
- Die Taste **REC** funktioniert nur im Aufnahmemodus.
- Sie können Anynet+-Geräte nicht mit den Tasten seitlich an Ihrem Fernsehgerät bedienen. Sie können Anynet+-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall das Anynet+-Gerät nochmals aus.
- Die Anynet+-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.
- Im Anynet+-Modus funktionieren die Farbtasten möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die Funktionen der Tasten ◀, ▶ können je nach Gerät unterschiedlich sein.

## Aufnehmen

Sie können Fernsehprogramme mit einem Recorder aufnehmen.

Drücken Sie die **REC**-Taste .

Die Aufnahme beginnt. Aber nur, wenn ein Anynet+-fähiges Aufnahmegerät angeschlossen ist.

- Im Fernsehmodus wird das aktuelle Fernsehprogramm aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
- Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu **Aufnahme**, nachdem Sie die **TOOLS** Taste gedrückt haben.
- Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist. Informationen zur Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch zur Antennenverbindung.

## Tonwiedergabe mit einem Receiver

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Quellen** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Receiver** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Ein**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.  
Sie können jetzt Ton mit dem Receiver wiedergeben.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
  - Wenn der Receiver angeschaltet ist, erfolgt die Tonwiedergabe durch den 2-Kanal-Receiver.
  - Wenn der Receiver ausschließlich für ein Heimkinosystem bestimmt ist (also nur Audio unterstützt), wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht aufgeführt.
  - Der Receiver funktioniert nur dann, wenn Sie die optische Verbindung zwischen Fernseher und Receiver ordnungsgemäß hergestellt haben.
  - Bei Inhalten mit einem Urheberrechtsproblem erfolgt die Wiedergabe über den Receiver möglicherweise nicht störungsfrei.
  - Wenn es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Fernsehgeräts kommt, wenn der Receiver angeschaltet (An) ist (z. B. durch Herausziehen des Netzkabels oder einen Stromausfall), ist möglicherweise der TV-Lautsprecher deaktiviert (Aus), wenn Sie das Fernsehgerät wieder anschalten. (siehe Seite 23)



## Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden



Problem	Lösung
Anynet+ funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte.</li> <li>■ Schließen Sie nur einen Receiver an.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist.</li> <li>■ Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI 1.3-Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Menü "Einstellungen" von Anynet+ auf An eingestellt ist.</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet+ geeignete Fernbedienung handelt.</li> <li>■ Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche)</li> <li>■ Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI 1.3-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder starten Sie das TV-Gerät erneut.</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob die Funktion „Anynet+“ des Anynet+-Geräts eingeschaltet ist.</li> </ul>
Ich möchte Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Menü Anynet+ Setup (Einstellungen für Anynet+) aktiviert ist.</li> <li>■ Drücken Sie die Taste <b>TV</b> auf der TV-Fernbedienung, um zu TV zu wechseln. Drücken Sie dann die <b>TOOLS</b>-Taste, um das <b>Anynet+</b>-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.</li> </ul>
Ich möchte Anynet+ EXIT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option <b>Fernsehen</b>.</li> <li>■ Drücken Sie die Taste <b>SOURCE</b> auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet+-Gerät handelt.</li> <li>■ Drücken Sie auf eine der Tasten <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, um in den TV-Modus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein Anynet+-Gerät mit integriertem Tuner angeschlossen ist.)</li> </ul>
Die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Gerät" wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln.</li> <li>■ Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet+ oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.</li> </ul>
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug &amp; Play-Vorgang läuft.</li> </ul>
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet+-Funktionen unterstützt.</li> <li>■ Vergewissern Sie sich, dass das HDMI 1.3-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; im Menü "Einstellungen" von Anynet+ auf &lt;An&gt; eingestellt ist.</li> <li>■ Suchen Sie nochmal nach Anynet+-Geräten</li> <li>■ Sie können Anynet+-Geräte nur mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels anschließen. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.</li> </ul>
Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> </ul>

## Videotext-Funktion (modellabhängig)

Die meisten Fernsehsender bieten Informationen per Videotext an. Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Darüber hinaus können Sie über die Tasten der Fernbedienung nach Bedarf verschiedene Optionen einstellen.

Für die korrekte Anzeige von Videotextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

- 1 **TV**  
Videotextanzeige beenden (modellabhängig)
- 2 **(Speichern)**  
Drücken Sie diese Taste, um Videotextseiten zu speichern.
- 3 **(Größe)**  
Drücken Sie diese Taste, um Videotext in doppelt so großen Buchstaben in der oberen Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in der unteren Hälfte des Bildschirms anzuzeigen.
- 4 **(Verborgenen Inhalt einblenden)**  
Drücken Sie diese Taste, um verborgenen Text anzuzeigen (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext auszublenden.
- 5 **Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)**  
Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung angewählt werden. Drücken Sie die Farbtaste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. Die Seite wird mit anderen farbig markierten Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können.  
Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.
- 6 **(Videotext anzeigen/Videotext und Fernsehsendung zugleich anzeigen)**  
Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus zu aktivieren, nachdem Sie einen Sender ausgewählt haben, der Videotext anbietet. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm einzublenden.
- 7 **(Modus)**  
Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus auszuwählen (LISTE/FLOF). Wenn Sie diese Taste im Modus LIST (Liste) drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste **Seite speichern** Videotextseiten in einer Liste **(Speichern)** speichern.
- 8 **(Untergeordnete Seite)**  
Drücken Sie diese Taste, um eine verfügbare untergeordnete Seite anzuzeigen.
- 9 **(Nächste Seite anzeigen)**  
Drücken Sie diese Taste, um die nächste Videotextseite anzuzeigen.
- 10 **(Vorherige Seite anzeigen)**  
Drücken Sie diese Taste, um die vorherige Videotextseite anzuzeigen. Zum Ausblenden des Videotextes drücken Sie die Taste erneut.
- 11 **(Index)**  
Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Indexseite (Inhaltsverzeichnis) anzuzeigen.
- 12 **(halten)**  
Drücken Sie diese Taste, um bei einer angezeigten Seite, die mit weiteren, untergeordneten Seiten verknüpft ist, das automatische Umblättern zu verhindern. Drücken Sie zum Fortfahren die Taste erneut.
- 13 **(Abbrechen)**  
Drücken Sie diese Taste, um beim Suchen nach einer Seite die Sendung anzuzeigen.

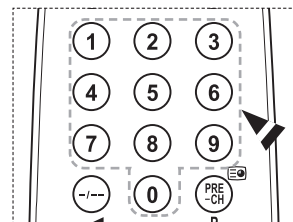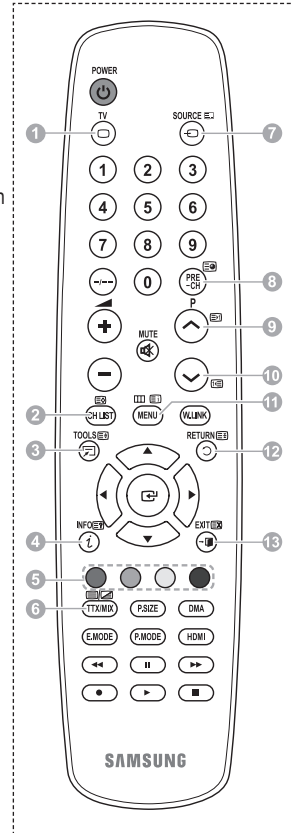

➤ Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.



*Fortsetzung...*



**Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:**


Sportergebnisse	Inhalt
A	Gewählte Seitennummer
B	Senderkennung
C	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformation FASTEXT-Informationen

- Videotextinformationen sind oft auf mehrere, aufeinander folgende Seiten verteilt, die wie folgt aufgerufen werden können:
  - ◆ Eingeben der Seitennummer
  - ◆ Auswahl eines Titels in einer Liste
  - ◆ Auswahl einer farbigen Überschrift (FASTEXT-System)
- Drücken Sie die Taste **TV**, um Videotext zu beenden.

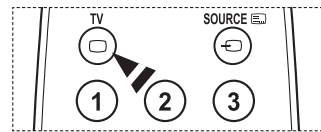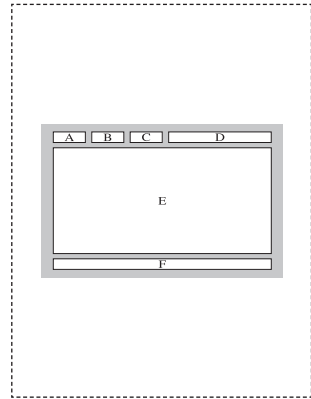

## Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann es herunterfallen und zu Verletzungen kommen.

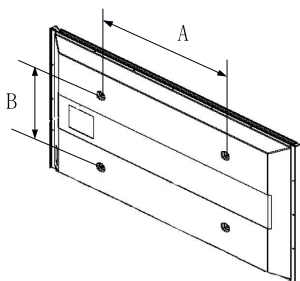

Produktfamilie	Zoll	VESA-Spezifikation (A * B)	Standardschraube	Menge
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Die von uns empfohlenen Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der obigen Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als hier angegeben, da damit innen liegende Bauteile des Fernsehers beschädigt werden können.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie so das Produkt beschädigen könnten oder das Produkt dadurch herunterfallen könnte, was zu Verletzungen führen kann. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Unsere 57- und 63-Zoll-Modelle entsprechen nicht der VESA-Spezifikation. Verwenden Sie für dieses Modell deshalb unseren speziellen Wandmontagesatz.
- Bei der Montage dieses Fernsehgeräts dürfen Sie eine Neigung von 15 Grad nicht überschreiten.



Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

# Verstellbare Wandhalterung (gesondert lieferbar)

Nachdem Sie die Wandhalterung montiert haben, können Sie die Position Ihres Fernsehgeräts einfach justieren.

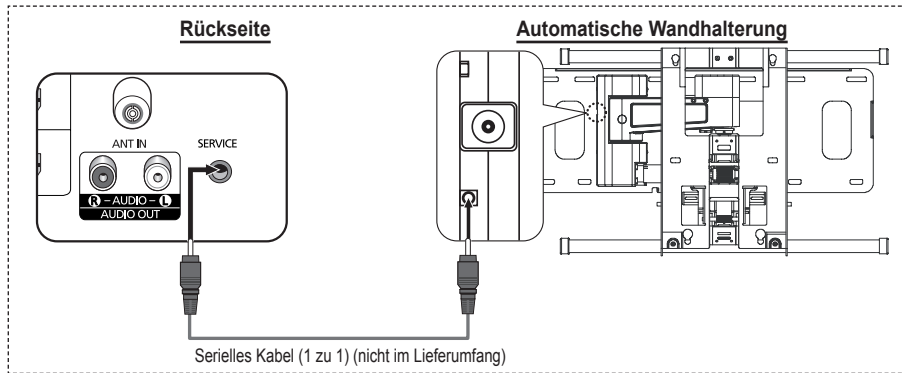



## Öffnen des Menüs

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**.
  - Das Fenster zum Justieren der Wandhalterung wird angezeigt
  - Wenn das Fenster zum Justieren der Wandhalterung nicht angezeigt wird, nachdem Sie beim Fernsehen auf eine der Richtungstasten gedrückt haben, öffnen Sie dieses Fenster mithilfe des Menüs.
    - Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu öffnen.
    - Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
    - Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Wandhalterung**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.




## Abspeichern der Position

- Stellen Sie mit den Tasten **▲**, **▼**, **◀** oder **▶** die gewünschte Position ein.
  - Wenn Sie eine Pfeiltaste drücken, während das Bildschirmmenü nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird das Fenster zum Einstellen angezeigt.
  - Drücken Sie die Taste **INFO**, um zurückzusetzen. Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** **Ja**, und drücken Sie dann auf **ENTER**. Diese Position wird als Standardwert gespeichert.
- Drücken Sie die blaue Taste. Drücken Sie auf die Tasten **▲** und **▼**, um eine der gespeicherten Positionen **Position1**, **Position2** oder **Position3** mit der aktuellen Position zu belegen.
  - Wenn Sie die aktuelle Position nicht speichern möchten, drücken Sie auf die Taste **RETURN**.
  - Wenn Sie einen Speicherplatz auswählen möchten, können Sie die Farbtasten nicht verwenden.
- Drücken Sie zum Speichern auf die Taste **ENTER**.
  - Wenn Sie **Position1** wählen, wird die Meldung **Aktuelle Position wird als Position1 gespeichert** angezeigt.
- Drücken Sie **ENTER**.
  - Die gespeicherte Position wird links im Bildschirmmenü angezeigt.

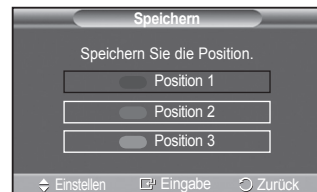


## Einstellen einer gespeicherten Position

- 1 Führen Sie den 1. Schritt von **Öffnen des Menüs** aus.
- 2 Durch Drücken einer Farbtaste (Rot, Grün, Gelb) wird die automatische Wandhalterung in die gespeicherte Position gebracht.
  - Sie können die Wandhalterung in eine der 3 voreingestellten Positionen bringen. Drücken Sie hierzu auf die rote (Position 1), grüne (Position 2) oder gelbe (Position 3) Taste.
  - Wenn Sie die Position verändern, nachdem Sie eine gespeicherte Position eingestellt haben, wird die Anzeige der Position geschlossen.
  - Einzelheiten zur Installation entnehmen Sie bitte dem zusammen mit der Wandhalterung gelieferten Installationshandbuch.
  - Setzen Sie sich für die Installation des Geräts und zum Einbauen und Positionieren der Wandhalterung mit einem Fachbetrieb in Verbindung.
  - Verwenden Sie dieses Installationshandbuch, wenn Sie die Wandhalterung an einer Wand befestigen. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
  - Die automatische Wandhalterung funktioniert nicht, wenn Anynet+ oder WISELINK aktiv sind.
  - Das 102 cm-Modell ist nicht kompatibel mit dem älteren Wandhalterungsmodell (WMN5090A).

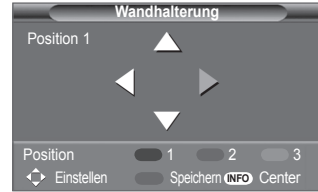

## Montieren des Standfußes (modellabhängig)

Verwenden Sie die 6 mitgelieferten Schrauben, um den Monitor fest mit der Bodenplatte zu verschrauben.  
(Das Gehäuse Ihres Fernsehers entspricht möglicherweise nicht genau der Abbildung.)

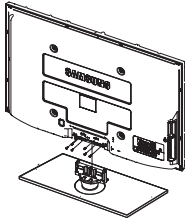


### Achtung

Befestigen Sie den Standfuß sicher am Fernsehgerät, ehe Sie ihn bewegen, da der Standfuß umfallen und schwere Verletzungen verursachen kann.

- Der PDP-Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie den Fernseher nie auf den Fußboden. Bewahren Sie ihn stets aufrecht stehend auf.

Bei Wandinstallation Ihres Fernsehgeräts schließen Sie die Abdeckung (1) am Verbindungsteil des Standfußes mithilfe der zwei Verblendschrauben.

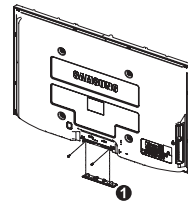

## Problembehandlung

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst von Samsung wenden, führen Sie bitte die nachstehend beschriebenen einfachen Maßnahmen durch.

Wenn Sie das Problem nicht anhand der angegebenen Hinweise lösen können, notieren Sie Modell- und Seriennummer des Fernsehgeräts, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

### Kein Ton oder Bild

- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie die Netztaaste (Ein/Aus) am vorderen Bedienfeld gedrückt haben, oder drücken Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung.
- ◆ Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit.
- ◆ Kontrollieren Sie die Lautstärke.
- ◆ Überprüfen Sie, ob „TV-Lautsprecher“ auf Aus gestellt ist.

### Normales Bild, aber kein Ton

- ◆ Kontrollieren Sie die Lautstärke.
- ◆ Überprüfen Sie, ob die Taste **Stumm** auf der Fernbedienung gedrückt wurde.

### Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild

- ◆ Ändern Sie die Farbeinstellungen.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.

### Ton- und Bildstörungen

- ◆ Suchen Sie das elektrische Gerät, das die Störungen am Fernsehgerät verursacht, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf.
- ◆ Schließen Sie das Fernsehgerät an eine andere Steckdose an.

### Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton

- ◆ Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Anschlüsse der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.

### Fernbedienung funktioniert nicht richtig

- ◆ Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.
- ◆ Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender).
- ◆ Überprüfen Sie, ob die Pole („+“ und „-“) der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
- ◆ Überprüfen Sie, ob die Batterien möglicherweise leer sind.

### Der Bildschirm ist schwarz und die Betriebsanzeige blinkt kontinuierlich.

- ◆ Überprüfen Sie auf Ihrem Computer Stromversorgung und Signalkabel.
- ◆ Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus.
- ◆ Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.
- ◆ Überprüfen Sie bei den Geräten (Set-Top-Box, DVD usw.) Stromversorgung und Signalkabel.
- ◆ Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus.
- ◆ Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE**.
- ◆ Schaltet das Fernsehgerät ein oder aus.

### Das beschädigte Bild wird in der Ecke des Bildschirms angezeigt.

- ◆ Wenn bei manchen externen Geräten **Nur Scan** gewählt ist, erscheint das beschädigte Bild in der Ecke des Bildschirms. Dieses Symptom ist auf das externe Gerät und nicht auf das Fernsehgerät zurückzuführen.

### Die Meldung "Resets all settings to the default values (Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück) wird angezeigt.

- ◆ Diese erscheint, wenn Sie die EXIT-Taste eine Weile lang gedrückt halten. Die Geräteeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


## Technische Daten

Die Beschreibungen und Eigenschaften in diesem Handbuch werden nur zu Informationszwecken herausgegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell	PS50A550/PS50A551	PS50A552
<b>Bildgröße (Diagonal)</b>	50 Zoll	
<b>Vertikal PC-Auflösung</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz	
<b>Audio (Ausgang)</b>	10 W + 10 W	
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>		
Gehäuse	1231 x 770 x 95 mm	1231 x 762 x 95 mm
Mit Fuß	1231 x 831 x 320 mm	1231 x 831 x 320 mm
<b>Gewicht</b>		
Gehäuse	38 Kg	
Mit Fuß	42 Kg	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Betriebstemperatur	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)	
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10% bis 80%, nicht kondensierend	
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 45 °C (-20,00 °C bis 45,00 °C)	
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5% bis 95%, nicht kondensierend	

- ◆ Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- ◆ Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.
- ◆ Die technischen Daten zum Stromverbrauch und zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

***Diese Seite wurde absichtlich  
leer belassen.***

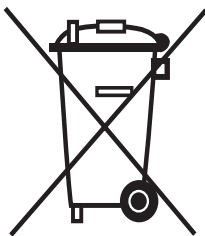

## **Korrekte Entsorgung von Altgeräten** (Elektroschrott)

---

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



## Instructies voor gebruik

### ◆ **Beeldretentie**

Geef een stilstaand beeld (bijvoorbeeld van een videospel of tijdens het aansluiten van een computer) niet langer dan twee uur op het plasmascherm weer, omdat dit beeldretentie kan veroorzaken. Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd. Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

### ◆ **Hoogte**

Het plasmascherm blijft normaal functioneren tot op een hoogte van 2000 meter. Boven de 2000 meter functioneert het scherm mogelijk niet correct. Installeer en gebruik het scherm niet op dergelijke plaatsen.

### ◆ **Warmte op de bovenkant van het plasmascherm.**

De bovenkant van het scherm kan na een lange gebruikperiode erg warm worden, omdat de warmte van het scherm zich door het ventilatiegat aan de bovenkant van het toestel verspreidt. Dit is normaal en duidt niet op een defect of storing. Zorg dat kinderen de bovenkant van het product niet kunnen aanraken.

### ◆ **Het product maakt een 'krakend' geluid.**

Het krakende geluid kan optreden als het product uitzet of inkrimpt door een verandering in de omgeving, zoals de temperatuur of luchtvochtigheid. Dit is normaal en duidt niet op een defect.

### ◆ **Celdefecten**

Het plasmascherm gebruikt het paneel dat bestaat uit 1.230.000 (SD-niveau) tot 3.150.000 (HD-niveau) pixels, wat het gebruik van geavanceerde productietechnologie vereist. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

### ◆ **Gebruik de tv niet bij een temperatuur van minder dan 5°C (41°F)**

### ◆ **Als u een stilstaand beeld te lang op het scherm weergeeft, kan plasmascherm permanent beschadigd raken.**



Als u langere tijd in 4:3 formaat naar de plasma-tv kijkt, kunnen resten van randen links, rechts en in het midden van het scherm achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in uitstraling van licht op het scherm. Het afspelen van een DVD of gebruik maken van een spelcomputer kan hetzelfde effect op het scherm hebben. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.

### ◆ **Na-afdruk op scherm.**

De weergave van stilstaande beelden van computerspelletjes en andere computerbeelden kunnen na langere tijd gedeeltelijk een na-afdruk achterlaten. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

### ◆ **Garantie**

- De garantievoorwaarden gelden niet voor schade veroorzaakt door beeldretentie.
- Het inbranden van het scherm valt niet onder de garantievoorwaarden.

### ◆ **Installatie**

Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u het apparaat op een locatie installeert met veel stof, hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, chemische stoffen en waar het voortdurend in bedrijf is, zoals op het vliegveld, het spoorwegstation etc. Doet u dat niet dan kan het apparaat ernstige schade oplopen.

### **Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE**

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG. (Zie de achterzijde voor mee informatie.)

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

# Inhoud

## Algemene informatie

- ◆ Instructies voor gebruik..... 2
- ◆ Controleer de geleverde onderdelen ..... 4
- ◆ Standaardvoet gebruiken ..... 4
- ◆ Configuratiescherm ..... 5
- ◆ Aansluitingspaneel ..... 6
- ◆ Overzicht van de afstandsbediening ..... 8

## Bediening

- ◆ De televisie in- en uitschakelen ..... 9
- ◆ Weergave van de menu's ..... 9
- ◆ Plug & play-functie ..... 10
- ◆ De toets TOOLS gebruiken..... 12
- ◆ Externe signaalbronnen bekijken..... 12
- ◆ Toestelnamen aanpassen ..... 13

## Kanaalbeheer

- ◆ Kanalen automatisch opslaan ..... 13
- ◆ Kanalen handmatig opslaan ..... 14
- ◆ Kanalen toevoegen of vergrendelen ..... 15
- ◆ Opgeslagen kanalen rangschikken ..... 16
- ◆ Kanalen een naam geven ..... 16
- ◆ Kanalen nauwkeurig afstemmen..... 17

## Beeldbeheer

- ◆ De beeldstandaard wijzigen ..... 18
- ◆ Beeldinstellingen aanpassen ..... 18
- ◆ Gedetailleerde beeldinstellingen configureren ..... 19
- ◆ Afbeeldingsopties..... 20
- ◆ De standaardbeeldinstellingen herstellen ..... 22

## Geluidsbeheer

- ◆ Geluidskenmerken ..... 23
- ◆ De geluidsmodus selecteren (afhankelijk van model) ..... 24
- ◆ De hoofdtelefoon aansluiten (afzonderlijk verkrijgbaar)..... 24

## Beschrijving van de functies

- ◆ Tijdskenmerken..... 25
- ◆ Taalkeuze / Lichteffect / Melodie / Entertainment / Spaarstand / PIP ..... 26

## Pc-scherm

- ◆ Software configureren (gebaseerd op Windows XP) ..... 28
- ◆ Invoermodus (PC)..... 29
- ◆ De pc instellen ..... 30

## WISELINK

- ◆ De functie WISELINK gebruiken ..... 31
- ◆ Het menu WISELINK gebruiken ..... 32
- ◆ Se lijst Foto (Photo) (JPEG) gebruiken..... 33
- ◆ De lijst van MP3-bestanden gebruiken ..... 36
- ◆ Het menu Instellingen (Setup) gebruiken..... 37

## Over Anynet+

- ◆ Wat is Anynet+? ..... 39
- ◆ Anynet+-apparaten aansluiten ..... 39
- ◆ Anynet+ instellen..... 40
- ◆ Zoeken naar en schakelen tussen Anynet+-apparaten ..... 40
- ◆ Opnemen ..... 41
- ◆ Luisteren via een ontvanger..... 42
- ◆ Controleer het volgende voordat u om service verzoekt ..... 42

## Appendix

- ◆ Teletekstfunctie (afhankelijk van het model)... 43
- ◆ Specificaties voor de muurbevestigingskit (VESA) ..... 45
- ◆ Aanpassen van de muurbevestiging (apart verkrijgbaar)..... 46
- ◆ De standaardvoet monteren (afhankelijk van het model) ..... 47
- ◆ Problemen oplossen ..... 48
- ◆ Specificaties..... 49

### Symbolen



Indrukken




Belangrijk




Opmerking

## Controleer de geleverde onderdelen

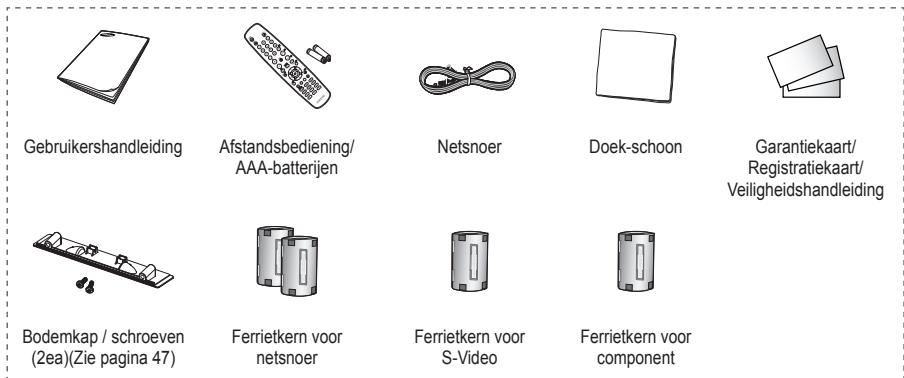


### Apart verkrijgbaar

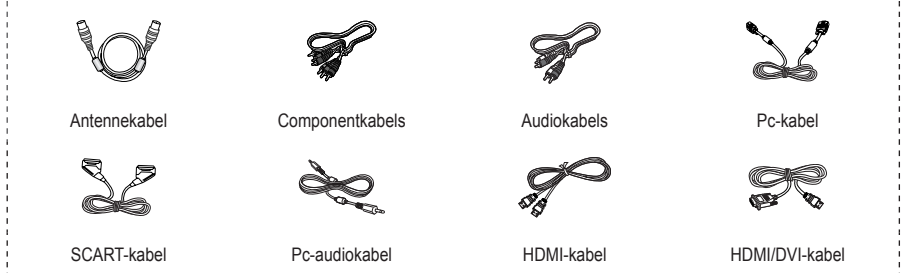


#### ➤ **Ferrietkern (Netsnoer, S-Video, component)**

De ferrietkern worden gebruikt om de kabels af te schermen van interferentie. Open de ferrietkern bij het aansluiten van een kabel en klem deze om de kabel bij de plug.




## Standaardvoet gebruiken

- ◆ Het plasmascherm moet door twee of meer personen getild worden. Leg het plasmascherm nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Houd het plasmascherm altijd recht.
- ◆ Het plasmascherm kan 20 graden naar links en naar rechts draaien.

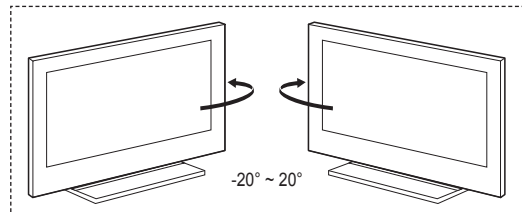

# Configuratiescherm

## Voor-paneel

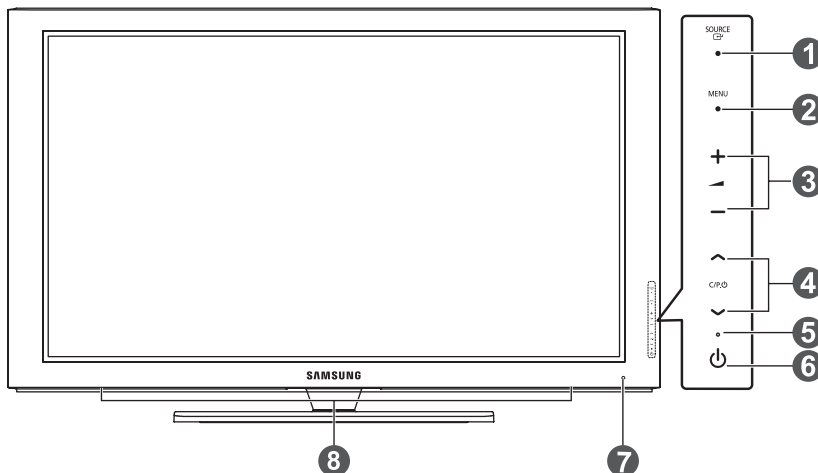

➤ De vorm en kleur van het product kunnen, afhankelijk van het model, variëren.

### 1 SOURCE

Toont een menu van alle beschikbare ingangen (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).

➤ Gebruik deze toets in het schermmenu zoals u de toets **ENTER** op de afstandsbediening gebruikt.

### 2 MENU

Druk hierop om een beeldmenu van de functies van uw tv weer te geven.

### 3 - +

Druk hierop om het volume hoger of lager te zetten. In het schermmenu gebruikt u de knoppen - + op dezelfde manier als de knoppen ◀ en ▶ op de afstandsbediening.

### 4 ^ CH v

Druk hierop om het kanaal te wijzigen. In het schermmenu gebruikt u de knoppen ^ CH v op dezelfde manier als de knoppen ▲ en ▼ op de afstandsbediening.

### 5 Aan/uit-lampje

Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even om vervolgens uit te gaan. In de stand-bymodus brandt het lampje.

### 6 Aan/uit-knop

Druk hierop om de tv in of uit te schakelen.


### 7 Sensor voor afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op dit punt van de tv.

### 8 Luidspreker

# Aansluitingspaneel

## Achter paneel

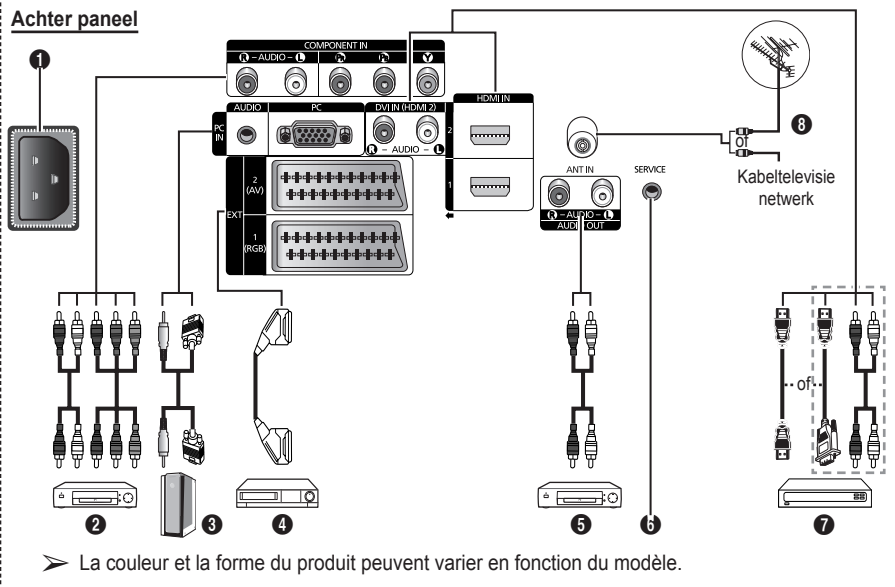

- ◆ Wanneer u een audio- of videosysteem op uw toestel aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen.
- ◆ Zorg bij het aansluiten van een extern apparaat ervoor dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

### 1 AANSLUITEN

Aansluiting voor het netsnoer.

### 2 COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) en video (Y/Pb/Pr) ingangen voor Component.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van de computer.

### 4 EXT 1, EXT 2

Ingangen of uitgangen voor externe apparaten, zoals een videorecorder, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.

### 5 Aansluiten op externe geluidsapparatuur

RCA-audiosignalen van de tv aansluiten op een externe bron, zoals geluidsapparatuur.

### 6 SERVICE

- Aansluiting voor onderhoud.
- Sluit de seriële bus tussen de elektrisch aanstuurbare muurbevestigingsbeugel en uw tv aan wanneer u de weergavehoek van de tv met uw afstandsbediening wilt aanpassen.

## Specificaties voor de invoer/uitvoer

Aansluiting	Ingang			Uitgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Alleen de tv-uitgang is beschikbaar.
EXT 2	✓	✓		Uitgang naar keuze.

Wordt vervolgd...

## 7 HDMI IN 1, 2

- Voor een HDMI-naar-HDMI-verbinding is geen extra audioaansluiting nodig.
  - Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN 2-aansluiting gebruiken.
- Wat is HDMI?
- "Met HDMI" (High Definition Multimedia Interface) kunnen digitale videogegevens met een hoge definitie en meerdere kanalen met digitale audio worden verzonden.
  - De HDMI/DVI-uitgang ondersteunt een DVI-aansluiting op externe apparatuur met een geschikte kabel (niet meegeleverd). Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat minder groot is, is voorzien van een functie voor HDCP-codering (High Bandwidth Digital Copy Protection) en digitale audio van meerdere kanalen ondersteunt.

## DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI-audio-uitgangen voor externe apparaten.


## 8 ANT IN

75Ω Coaxiale aansluiting voor antenne of kabeltelevisionetwerk.

### Ondersteunde modi voor HDMI en Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

### Zijpaneel

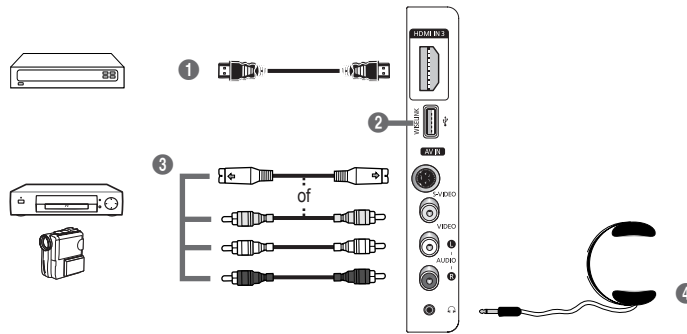

➤ De vorm en kleur van het product kunnen, afhankelijk van het model, variëren.

### 1 HDMI IN 3

Sluit aan op de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-uitvoer.

### 2 WISELINK

Sluit een USB-opslagapparaat aan voor het bekijken van fotobestanden (JPEG) en het afspelen van audiobestanden (MP3).

### 3 S-VIDEO of VIDEO / AUDIO L/R

Video-(S-Video of Video) en audio-ingangen voor externe apparaten, zoals een camcorder of videorecorder.

### 4 Koptelefoonaansluiting

U kunt een koptelefoon op de tv aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

➤ Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.


# Overzicht van de afstandsbediening

- 1 Toets POWER (hiermee wordt de tv in- en uitgeschakeld)
- 2 Selecteert rechtstreeks de tv-modus
- 3 Cijfertoetsen voor directe kanaalkeuze
- 4 Kanaal kiezen met één of twee cijfers
- 5 Geluid tijdelijk uitschakelen
- 6 ⊕ Volume verhogen  
⊖ Volume verlagen
- 7 Knop voor het beheer van de kanalen (zie pagina 15)
- 8 Hiermee kunt u snel veelgebruikte functies selecteren.
- 9 Cursor besturen binnen het menu
- 10 Informatie over de huidige uitzending bekijken
- 13 Druk hierop om de optionele weergave- en geluidsmodi voor Sport, film en spellen te selecteren.
- 14 VCR/DVD-functies (Terugspoelen, Stoppen, Afspelen/Pauze, vooruitspoelen)
- 15 Beschikbare bron selecteren
- 16 Vorig kanaal
- 17 ⏪ Volgend kanaal  
⏩ Vorig kanaal
- 18 Hoofdmenu weergeven
- 19 Met deze functie kunt u fotobestanden (JPEG) en audiobestanden (MP3) van een extern apparaat afspelen. (Zie pagina 33 (JPEG), 36 (MP3))
- 20 Terug naar het vorige menu
- 21 Schermmenu afsluiten
- 22 Beeldformaat selecteren

- 23 **DMA** (Digital Media Adapter)  
Gebruik deze toets wanneer u een DMA-apparaat (PIKA, enzovoort) aansluit via een HDMI-interface en overschakelt naar de DMA-modus. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de DMA voor meer informatie over de bedieningsprocedures. Deze toets is beschikbaar wanneer "Anynet (HDMI-CEC)" is ingesteld op "Aan". (Zie pagina 40)
- 24 Hiermee selecteert u rechtstreeks de HDMI-modus.
- 25 Druk op deze toets om de beeldmodus te selecteren.

## Teletekstfuncties


- (zie pagina 43)
- 2 Teletekstmodus verlaten (afhankelijk van het model)
  - 7 Teletekst opslaan
  - 8 Weergaveformaat voor teletekst
  - 10 Teletekst weergeven
  - 11 Fasttext-onderwerp selecteren
  - 12 Teletekst weergeven/teletekstinformatie en normale uitzending tegelijk op scherm weergeven
  - 15 Teletekstmodus selecteren (LIST/FLOF)
  - 16 Teletekst subpagina
  - 17 P ⏪ : volgende teletekstpagina  
P ⏩ : vorige teletekstpagina
  - 18 Teletekstindex
  - 20 Teletekst vastzetten
  - 21 Teletekst uitschakelen

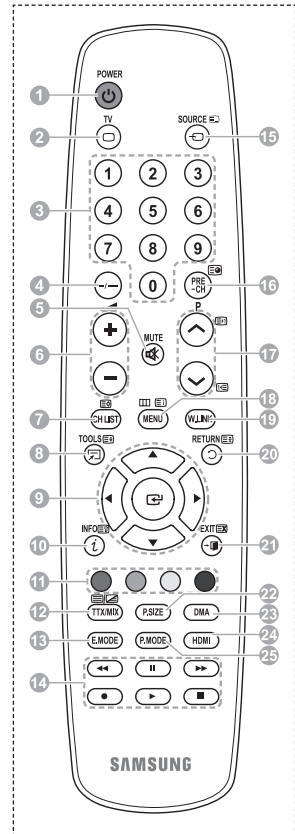

Wordt vervolgd...




## Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

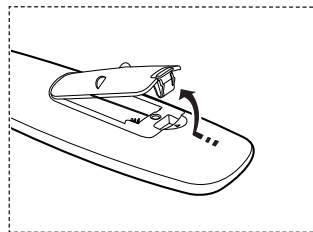- 1 Open het klepje achter op de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals aangegeven in de afbeelding.
  - 2 Plaats twee AAA batterijen.
    - ◆ Zorg ervoor dat de "+" en "-"-uiteinden van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
    - ◆ Gebruik batterijen van verschillende soorten niet door elkaar (bijvoorbeeld alkaline en mangaan).
  - 3 Sluit het klepje zoals aangegeven in de afbeelding.
    - Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De maximale werkingsafstand tussen de tv en afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij normaal gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)
- De afstandsbediening doet het niet! Controleer de volgende punten:
1. Is de tv ingeschakeld?
  2. Zijn de plus- en minpolen van de batterijen tegengesteld geplaatst?
  3. Zijn de batterijen leeg?
  4. Is er een stroomstoring of zit de stekker wel in het stopcontact?
  5. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht vlakbij?



## De televisie in- en uitschakelen

### Het netsnoer bevindt zich aan de achterzijde van het toestel.

- 1 Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
  - De netspanning is op de achterzijde van de tv aangegeven. De frequentie is 50 of 60 Hz.
- 2 Druk op de toets  (Power) (Aan/Uit) op de voorkant van de televisie of op de toets **POWER** op de afstandsbediening om de televisie in te schakelen. Het programma waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd. Als u nog geen kanalen heeft opgeslagen, is het beeld niet helder. Zie "Kanalen automatisch opslaan" op pagina 13 of "Kanalen handmatig opslaan" op pagina 14.
  - Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden enkele basisinstellingen automatisch toegepast. Zie "Plug & play-functie" op pagina 10.
- 3 Druk op de toets  Power (Aan/Uit) aan de voorzijde van de tv, of druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening om het toestel uit te schakelen.
- 4 Druk op de toets  Power (Aan/Uit) aan de voorzijde van de tv, of druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening om het toestel uit te schakelen.

## Weergave van de menu's

- 1 Druk op de knop **MENU**.  
Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.  
Aan de linkerkant staan zes pictogrammen: **Beeld, Geluid, Kanaal, Instellingen, Invoer en Digitaal Menu**
- 2 Druk nogmaals op de toets  of  om Aan of Uit te selecteren.  
Druk op de toets **ENTER** voor weergave van het submenu van het pictogram.
- 3 Druk op de toets  of  om naar items in het menu te gaan.  
Druk op de toets **ENTER** om items in het menu te selecteren.
- 4 Druk op de toets / om de geselecteerde items te wijzigen.  
Druk op de toets **RETURN** om naar het vorige menu terug te keren.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.








## Plug & play-functie

Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd.


De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- ☛ Als u per ongeluk het verkeerde land voor uw tv selecteert, kunnen de tekens op het scherm onjuist worden weergegeven.
- 1 Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening indien het toestel stand-by staat. het bericht **Plug & Play starten** wordt weergegeven. Druk op de toets **ENTER**.
  - 2 Het menu **Taalkeuze** verschijnt automatisch na enkele seconden.
  - 3 Selecteer de gewenste taal door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER**. Het bericht **Selecteer 'Thuisgebruik' wanneer u deze tv thuis installeert.** wordt weergegeven.
  - 4 Druk op de toets **◀** of **▶** om **Winkeldemo** of **Thuisgebruik** te selecteren, en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Het bericht om de verbonden status van de antenne te controleren, wordt weergegeven.
    - De standaardselectie is **Thuisgebruik**.
    - We raden u aan de televisie in te stellen op de modus **Thuisgebruik** voor het beste beeld in uw thuisomgeving.
    - De modus **Winkeldemo** is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.
    - Ga als volgt te werk wanneer het apparaat per ongeluk in de modus **Winkeldemo** is ingesteld en u terug wilt naar de modus **Thuisgebruik** (Standaard): Druk op de knop **Volume**. Wanneer het menu voor het volume wordt weergegeven, houdt u de knop **MENU** vijf seconden ingedrukt.
  - 5 Zorg dat de antenne is aangesloten op de tv, en druk op de toets **ENTER**. Het menu **Land** verschijnt.
  - 6 Selecteer uw land (of regio) door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER**.

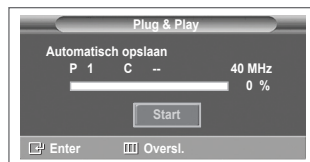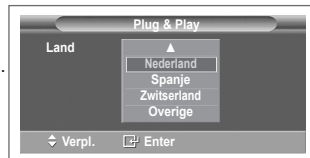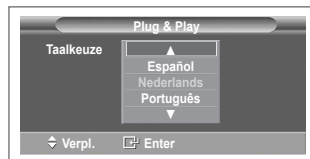

Wordt vervolgd...

- 7 Druk op de toets **ENTER** om het zoeken naar kanalen te starten. Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, wordt het menu **Klok instellen** automatisch weergegeven. Druk op de toets **ENTER**.
  - Selecteer Stop en druk op de toets **ENTER** als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.
- 8 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** te selecteren. Stel deze in door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
  - U kunt **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** met de cijfertoetsen op de afstandsbediening direct instellen.
- 9 Druk op de toets **ENTER** om de instelling te bevestigen. Het bericht **Veel kijkplezier** verschijnt. Druk op de toets **ENTER** wanneer u gereed bent.
  - Zelfs als u niet op de toets **ENTER** drukt, verdwijnt het bericht automatisch na een paar seconden.

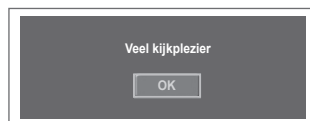

#### Als u deze functie opnieuw wilt instellen...


- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** om **Plug & Play** te selecteren. Het bericht **Plug & Play starten** wordt weergegeven.



## De toets TOOLS gebruiken

U kunt de toets TOOLS gebruiken om snel en eenvoudig uw meestgebruikte functies te selecteren. Het menu Extra wordt gewijzigd afhankelijk van de extern invoermodus die u weergeeft.

- 1 Druk op de toets **TOOLS**.  
Het menu **Extra** wordt weergegeven
- 2 Druk op **▲** of **▼** om een menu te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 3 Druk op **▲/▼/◀/▶/ENTER** om de geselecteerde items weer te geven, te wijzigen of te gebruiken.  
Zie de pagina over de functie voor een gedetailleerde omschrijving van de verschillende functies.

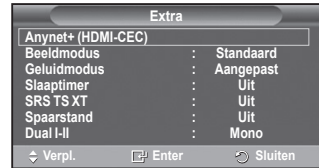

- Anynet+ (HDMI-CEC), zie pagina 40
- Beeldmodus, zie pagina 18
- Geluidmodus, zie pagina 23
- Slaaptimer, zie pagina 25
- SRS TS XT, zie pagina 23
- Spaarstand, zie pagina 27
- Dual I-II, zie pagina 24


## Externe signaalbronnen bekijken

U kunt schakelen tussen signalen bekijken van aangesloten bronnen, zoals video, dvd, Set-Top-box, en de tv (via antenne of kabel).

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om de signaalbron te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare signaalbronnen: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

- U kunt alleen de externe apparaten selecteren die op de tv zijn aangesloten.
- U kunt deze opties selecteren door eenvoudig op de toets **SOURCE** op de afstandsbediening te drukken.
- Om TV-programma's te kunnen zien drukt u op de toets **TV** en kiest u het gewenste kanaalnummer.
- U kunt deze opties selecteren door op de toets **HDMI** op de afstandsbediening te drukken.

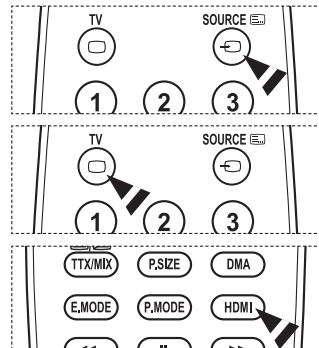

## Toestelnamen aanpassen

U kunt de externe bron een naam geven.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Naam wijzigen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om de te wijzigen externe bron te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 5 Selecteer het gewenste apparaat door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare toestelnamen: **VCR, DVD, Kabel STB, Satelliet STB, PVR STB, AV-ontvanger, Spelcomputer, Camcorder, PC, TV, IPTV, BLU-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Kanalen automatisch opslaan

U kunt scannen op de voor u beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van waar u woont).

Automatisch toegewezen kanaalnummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste kanaalnummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **ENTER**. De beschikbare landen worden weergegeven.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om uw land te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Automatisch opslaan** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 6 Druk nogmaals op de toets **ENTER** om het zoeken te starten. Het zoeken wordt automatisch beëindigd.
  - Als u het zoeken voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de toets **MENU** of **ENTER**.




# Kanalen handmatig opslaan

U kunt tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen.

Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u het volgende kiezen:

- ◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
  - ◆ Het nummer van ieder opgeslagen kanaal waaraan u een naam wilt toewijzen.
- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
  - 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
  - 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Handmatig opslaan** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
  - 4 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
  - 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- ◆ **Programma** (Programmanummer dat aan een kanaal wordt toegewezen)
    - Druk op de toets **▲** of **▼** tot u het juiste nummer vindt.
      - U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de cijferknoppen (0-9) in te drukken.
  - ◆ **Kleursysteem: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste kleurnorm te selecteren.
  - ◆ **Geluidssysteem: BG/DK/IL**
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste geluidsnorm te selecteren.
  - ◆ **Kanaal** (Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan)
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om **C** (antennekanaal) of **S** (kabelkanaal) te selecteren.
    - Druk op de toets **▶** en vervolgens op de toets **▲** of **▼** om het gewenste nummer te selecteren.
      - U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de cijferknoppen (0-9) in te drukken.
      - Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
  - ◆ **Zoeken** (Als u de kanaalnummers niet weet)
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om het zoeken te starten.
    - De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
  - ◆ **Opslaan** (Het kanaal en het bijbehorende programmanummer opslaan)
    - Selecteer **OK** door op de toets **ENTER** te drukken.
- ☞ Kanaalmodus**
- ◆ **P** (Programmamodus): Als u klaar bent met instellen, zijn de zendstations die u kunt ontvangen toegewezen aan de positienummers P00 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
  - ◆ **C** (Antennekanaalmodus): In deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het zendstation is toegewezen.
  - ◆ **S** (Kabelkanaalmodus): In deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het kabelkanaal is toegewezen.

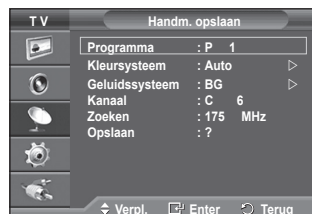

# Kanalen toevoegen of vergrendelen

Met Kanaalbeheer kunt u eenvoudig kanalen vergrendelen of toevoegen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaalbeheer** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.

## ◆ Kanalen toevoegen


Met Kanalenlijst kunt u kanalen toevoegen.

- 4 Selecteer **Kanalenlijst** door op de toets **ENTER** te drukken.
- 5 Ga naar het veld (⊕) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat toegevoegd moet worden en druk op de toets **ENTER** om het toe te voegen.
  - Als u nogmaals op de knop **ENTER** drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt het kanaal niet toegevoegd.

## ◆ Kanalen vergrendelen

Door video en geluid uit te zetten kunt u met deze functie voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, on gepaste programma's bekijken.

- 6 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kinderslot** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 7 Selecteer **Aan** door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 8 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanalenlijst** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 9 Ga naar het veld (🔒) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat vergrendeld moet worden en druk op de toets **ENTER**.
  - Als u nogmaals op de knop **ENTER** drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt de kanaalvergrendeling geannuleerd.
  - Een blauw scherm wordt weergegeven wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
- 10 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
  - U kunt deze opties selecteren door eenvoudig op de toets **CH LIST** op de afstandsbediening te drukken.



## Opgeslagen kanalen rangschikken

Door opgeslagen kanalen te rangschikken, kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen.

Deze bewerking kan nodig zijn na gebruik van de functie kanalen automatisch opslaan.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Sorteren** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen door op de toets **▲** of **▼** en vervolgens op de toets **ENTER** te drukken.
- 5 Selecteer het nummer van het programma waarnaar u het kanaal wilt verplaatsen door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk vervolgens op de toets **ENTER**. Het kanaal wordt naar de nieuwe positie verplaatst en alle andere kanalen schuiven naargelang op.
- 6 Herhaal stappen **4** en **5** totdat alle kanalen het gewenste programmanummer hebben.
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Kanalen een naam geven

Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze namen wijzigen en nieuwe namen toewijzen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Naam** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op **ENTER**.
- 5 Druk op de knop **▲** of **▼** om een letter, een cijfer of een symbool te selecteren (d.w.z.: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, spatie). Ga naar de vorige of volgende letter door op **◀** of **▶** te drukken en druk vervolgens op **ENTER**.
- 6 Herhaal stap **4** en **5** voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen.
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



## Kanalen nauwkeurig afstemmen

Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd.

Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig fijner afstemmen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Fijnafstemming** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Druk op **◀** of **▶** tot u een helder beeld en een goede geluidswaergave heeft verkregen. Druk op de toets **ENTER**.
  - Druk de knoop van **INFO**. Door de fijnafstemming op te slaan verandert de kleur van de OSD (On Screen Display <weergave op het scherm>) van het kanaal van wit in rood, en wordt de markering "\*" toegevoegd.
  - Om de fijnafstemming te herstellen naar **0**, selecteert u **Reset** door op de knop **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.





## De beeldstandaard wijzigen

U kunt het beeld selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.


- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op de toets **ENTER** om **Modus** te selecteren.
- 4 Selecteer de gewenste modus door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare modi: **Dynamisch, Standaard, Film**

- De waarden van de instellingen kunnen variëren afhankelijk van de ingangsbron.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- **◆** Kies **Dynamisch** wanneer u overdag tv kijkt, of wanneer er fel licht in de kamer is.
  - ◆** Kies **Standaard** als algemene modus om tv te kijken.
  - ◆** Kies **Film** om naar films te kijken.

Eenvoudig in te stellen.

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
  - 2 Druk op **▲** of **▼** om de **Beeldmodus** te selecteren.
  - 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren
- Druk op **P.MODE** op de afstandsbediening om een van de standaardbeeldinstellingen te selecteren.

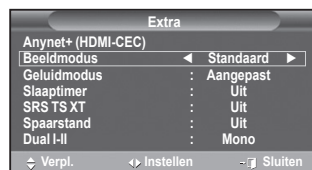

## Beeldinstellingen aanpassen

Uw tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit kunt beheren.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
  - 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
  - 3 Druk op de toets **ENTER** om **Modus** te selecteren.
  - 4 Selecteer de gewenste modus door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- Beschikbare modi: **Dynamisch, Standaard, Film**
- 5 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - 6 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
  - 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

**◆ Achtergrondverlichting Contrast – Helderheid – Scherpte – Kleur – Tint**

- In de modi Analoge TV, AV, en S-Video van het PAL-systeem kunt u de functie Tint niet gebruiken.
- In de PC-modus kunt u alleen de **Achtergrondverlichting**, **Contrast** en **Helderheid** aanpassen. Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling bereikt.



## Gedetailleerde beeldinstellingen configureren

U kunt de beeldinstellingen nauwkeurig afstellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Detailinstellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare opties: **Zwartaanpassing, Dynamisch contrast, Gamma, Kleurruimte, Witbalans, Huidkleur, Randverbetering, xvYCC**

- 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ **Detailinstellingen** is beschikbaar in de modus **Standaard** of **Film**.

➤ In de modus **PC** kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Dynamisch contrast, Gamma** en **Witbalans** bij de items in **Detailinstellingen**.

### ◆ **Zwartaanpassing: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt direct het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.

### ◆ **Dynamisch contrast: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt het schermcontrast aanpassen zodat u een optimaal contrast verkrijgt.

### ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

U kunt de gemiddelde helderheid van beelden aanpassen.

Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling bereikt.

### ◆ **Kleurruimte: Auto/Eigen/ Aangepast**

De kleurruimte is een kleurenmatrix opgebouwd uit rood, groen en blauw.

Selecteer de kleurruimte van uw voorkeur om een zo natuurgetrouw mogelijke kleurweergave te verkrijgen.

- **Auto**: bij de instelling Auto worden de kleuren automatisch en natuurlijk aangepast op basis van de programmabron.

- **Eigen**: de kleurruimte Eigen biedt diepe en levendige kleurnuances.

- **Aangepast**: hiermee kunt u het kleurbereik aan eigen voorkeur instellen. (zie "De kleurruimte aanpassen")

### De kleurruimte aanpassen

**Kleur: Rood / Groen / Blauw / Geel / Cyaan / Magenta**

Hiermee kunt u de kleuren aanpassen aan uw voorkeuren.

Kleur is beschikbaar als Kleurruimte is ingesteld op Aangepast (Eigen).

Druk op **▲** of **▼** om **Rood, Groen, Blauw, Geel, Cyaan** of **Magenta** te selecteren. Druk op de toets **ENTER**.

- **Rood / Groen / Blauw**: in Kleur kunt u de RGB-waarden voor de geselecteerde kleur instellen.

Druk op **▲** of **▼** om **Rood, Groen, Blauw** voor wijziging te selecteren. Druk op de toets **ENTER**.

Druk op de toets **◀** of **▶** om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen.

Druk op de toets **ENTER**.

- **Reset**: standaardinstellingen van de kleurruimte herstellen.

### ◆ **Witbalans: R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau/Reset**

U kunt de kleurtemperatuur aanpassen voor natuurlijkere beeldkleuren.

**R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau**: als u de waarde van aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling bereikt.

**Herstellen**: de fabrieksinstellingen van de aangepaste witbalans worden hersteld.



Wordt vervolgd...

◆ **Huidkleur:-15~+15**

U kunt de roze tinten in het beeld benadrukken.  
Druk op de toets ◀ of ▶ tot u de beste instelling heeft bereikt.

➤ Als u de waarde van aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

◆ **Randverbetering: Uit/Aan**

U kunt randen van objecten benadrukken.

◆ **xvYCC:Uit/Aan**

Door de modus **xvYCC** in te stellen op Aan worden details en kleurruimte vergroot wanneer u films afspeelt vanaf een extern apparaat (zoals een dvd-speler) dat is aangesloten op de HDMI- of Component IN-aansluitingen. U moet de modus Beeld instellen op Film om deze functie te kunnen gebruiken.

➤ De functie **xvYCC** werkt alleen in de modus **Component** of **HDMI** (Y, Cb, Cr).

## Afbeeldingsopties

Hier kunt u het beeld gedetailleerd instellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Afbeeldingsopties** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste optie door op ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ In de modus **PC** kunt u van de **Afbeeldingsopties** alleen wijzigingen aanbrengen in de items **Kleurint**, **Formaat** en **Bescherming tegen inbranden**.

◆ **Kleur tint: Koel2/Koel1/Normaal/Warm1/Warm2**

➤ Wanneer het beeld is ingesteld op **Dynamisch of Standaard**, kunnen **Warm1** en **Warm2** niet geselecteerd worden.


◆ **Formaat: Auto-breed/16:9/Breedbeeldzoom/ Zoom,4:3, Alleen scannen**

U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

- **Auto-breed:** Het beeld wordt vergroot en uitgerekt van 4:3 tot 16:9-formaat.
- **16:9:** Stelt het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.
- **Breedbeeldzoom:** Het beeldformaat wordt met meer dan 4:3 vergroot. Verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u  hebt geselecteerd door op de toets ▶ of **ENTER** te drukken.
- **Zoom:** hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.
- **4:3:** Stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.
- **Alleen scannen:** Gebruik deze functie om het volledige, niet-afgekapte beeld weer te geven wanneer er een HDMI-signaal (720p/1080i/1080p), Component-signaal (1080i/1080p) wordt ontvangen.

**Nadat u Alleen scannen in de modus HDMI (1080i/1080p) of Component (1080i/1080p) hebt gekozen:**

Druk op ▲ of ▼ om te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Druk op ▲, ▼, ◀ en ▶ om  de afbeelding omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te verplaatsen.

**Reset:** druk op de toets ◀ of ▶ om **Reset** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.



U kunt de instelling initialiseren.




- Met het HDMI-beeldformaat Alleen Scannen kan het scherm worden bijgesneden of kan een specifieke kleur op het scherm worden weergegeven, afhankelijk van de AV-apparaten.
- Voor een HDMI-aansluiting (1080p) van 24, 25, 30, 50 en 60 Hz en een Component-aansluiting (1080p) van 50 en 60 Hz wordt alleen de ingangsbron ondersteund

➤ U kunt het beeldformaat wijzigen door op de toets **P.SIZE** op de afstandsbediening te drukken.

➤ Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.



➤ De beschikbare onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde modus.

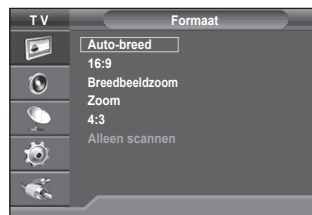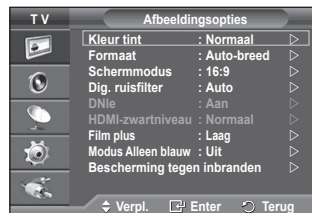➤ Wanneer de modus Dubbel (, ) is ingesteld voor PIP, kan de waarde voor Beeldformaat niet worden ingesteld.



*Wordt vervolgd...*

## Positie en formaat van het scherm regelen met Zoom

- ◆ Door het formaat met **Zoom** opnieuw in te stellen, kunt u de positie en het formaat van het scherm met de toets ▲ of ▼ omhoog en omlaag bewegen en het schermformaat instellen.
- ◆ Verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u  hebt geselecteerd door op de toets ◀ of ▶ te drukken.
- ◆ Verplaatst het scherm verticaal met de toets ▲ of ▼ nadat u  hebt geselecteerd door op de toets ◀ of ▶ te drukken

### ◆ Schermmodus: 16:9/Breedbeeldzoom/Zoom/4:3

Wanneer u het beeldformaat op een tv met een breedte van 16:9 instelt op Auto-breed, kunt u het gewenste beeldformaat instellen op 4:3 WSS (Wide Screen Service) of niets. Omdat er voor elk land in Europa een ander beeldformaat geldt, is deze functie bedoeld om het juiste beeldformaat te kiezen.

- **16:9:** Stelt het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.
- **Breedbeeldzoom:** Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.

- **Zoom:** hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.

- **4:3:** Stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.

➤ Deze functie is beschikbaar in de modus **Auto Wide**.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de modus **PC, Component of HDMI**.

### ◆ Dig. ruisfilter: Uit/Laag/Middel/Hoog/Auto.

Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u deze functie activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op het scherm verschijnen.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de modus **PC**.

➤ Als het signaal zwak is, selecteert u één van de andere opties totdat de afbeelding het best wordt weergegeven.

### ◆ DNle: Uit/Demo/Aan

Deze tv is voorzien van de functie DNle, waarmee een hoge visuele kwaliteit wordt gewaarborgd. Als u DNle aanzet, kunt u het scherm bekijken terwijl de functie DNle is geactiveerd. Als u DNle instelt op Demo, kunt u ter demonstratie normale beelden en een toegepast DNle-beeld op het scherm zien. Door deze functie te gebruiken kunt u het verschil in beeldkwaliteit zien.

➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle™**

Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de 3D-ruisonderdrukking en de detail-, contrast- en witverbetering. Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het beeld scherper, helderder en gedetailleerder. DNle™-technologie is geschikt voor verschillende beeldsignalen.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de modus **PC**.

➤ DNle is alleen beschikbaar in de modus Dynamisch.

### ◆ HDMI-zwartniveau: Normaal/Laag

Met deze functie kunt u de beeldkwaliteit aanpassen wanneer u via de HDMI-invoer voor het beperkte RGB-bereik (16 tot 235) last hebt van schermbranding (een zwarte waas, laag contrast, zwakke kleuren enz.).

➤ Deze functie is alleen actief wanneer de externe invoer is aangesloten op HDMI (RGB-signalen).

### ◆ Movie Plus: Uit/Laag/Middel/Hoog/Demo

Huid ziet er natuurlijker uit en tekst wordt duidelijker weergegeven, zelfs bij snel bewegende scènes.

➤ Deze functie is niet beschikbaar in de modus **PC**.

➤ De modi **Breedbeeldzoom, Zoom en Alleen scannen** worden niet ondersteund.

### ◆ Modus Alleen blauw: Uit/Aan


Deze functie is voor experts op het gebied van AV-apparaten. Deze functie geeft het blauwe signaal weer door het rode en groene signaal uit het videosignaal te verwijderen, waardoor er een soort blauwfilter-effect ontstaat dat wordt gebruikt om de kleur en tint van videoapparatuur zoals dvd-spelers en Home Theaters aan te passen.

Met deze functie kunt u voor elk videoapparaat dat gebruikmaakt van de kleurenbalkpatronen Rood/Groen/Blauw/Cyaan/ Magenta/ Geel, de kleur en tint naar wens instellen overeenkomstig het signaalniveau van elk videoapparaat, zonder dat u een blauwfilter nodig heeft.

➤ **Modus Alleen blauw** is beschikbaar wanneer de modus **Beeld** is ingesteld op **Film** of **Standaard**.

### ◆ Beveiliging tegen scherm doorbranden

Om het risico van het inbranden van het scherm te verkleinen is dit apparaat uitgerust met technologie voor inbrandpreventie.

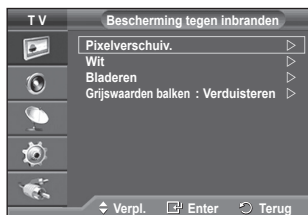

Wordt vervolgd...

Met deze technologie kunt u de beweging van het beeld op en neer (Verticale lijn) en van links naar rechts (Punten horizontaal) instellen. Met de tijdsinstelling kunt u de tijd tussen het bewegen van het beeld programmeren in minuten.

- **Pixelverschuiving:** Met deze functie worden iedere minuut de pixels op uw plasmascherm in horizontale of verticale richting verschoven om de kans op inbranding van uw scherm te minimaliseren.
  - Stel **Pixelverschuiving** in op **Aan** door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.



Beschikbare opties: **Punten horizontaal**, **Verticale lijn**, **Tijd**

- Optimale instellingen voor pixelverschuiving:

	PC	TV/Ext/Component/HDMI
<b>Punten horizontaal</b>	4	4
<b>Verticale lijn</b>	4	4
<b>Tijd (minuten)</b>	4	4 min

- De waarde voor Pixelverschuiving kan verschillen afhankelijk van het formaat (inches) en de modus van de monitor.
- **Wit:** Deze functie helpt ingebrande beelden op uw scherm te verwijderen door de kleur van de pixels in wit te veranderen. Gebruik deze functie wanneer er beelden of symbolen op uw scherm achterblijven, vooral na het langere tijd weergeven van een stilstaand beeld op uw scherm.
- **Bladeren:** Deze functie helpt ingebrande beelden op het scherm te verwijderen door de pixels op uw plasmascherm in een bepaald patroon te verschuiven. Gebruik deze functie wanneer er beelden of symbolen op uw scherm achterblijven, vooral na het langere tijd weergeven van een stilstaand beeld op uw scherm.
- **Grijswaarden balken:** Wanneer u tv kijkt met de schermverhouding 4:3, wordt voorkomen dat het scherm beschadigd raakt door de witbalans geheel links en rechts aan te passen.  
**Verduisteren:** Wanneer u de schermratio op 4:3 instelt, worden de linker- en rechterkant donkerder.  
**Verhelderen:** Wanneer u de schermratio op 4:3 instelt, worden de linker- en rechterkant helderder.
- Gebruik de functie **Wit** of **Bladeren** om ingebrande beelden te verwijderen. Hoewel beide functies ingebrande beelden op het scherm verwijderen, is **Bladeren** effectiever.
- De functie voor het verwijderen van ingebrande beelden moet gedurende lange tijd (ongeveer een uur) uitgevoerd worden om alle beelden effectief te verwijderen. Voer de functie nog eens uit als de ingebrande beelden niet minder zijn geworden na het uitvoeren van de functie.
- Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om deze functie te annuleren.

## De standaardbeeldinstellingen herstellen

Hier kunt u het beeld gedetailleerd instellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Reset** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om **OK** of **Annuleren** te selecteren en druk op de toets **ENTER/OK**.

- Elke modus kan opnieuw worden ingesteld.



# Geluidskenmerken

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Geluid** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare opties: **Modus**, **Toonregeling**, **SRS TS XT**, **Auto Volume**, **TV-luidspreker**, **Geluidskeuze**

- 4 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

## ◆ **Modus: Standaard/Muziek/Film/Spraak/Aangepast**

U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt.

### Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
  - 2 Druk op **▲** of **▼** om de **Geluidmodus** te selecteren.
  - 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren.
- ◆ **Toonregeling: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**  
De tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de geluidskwaliteit kunt instellen.
- Als u deze instellingen wijzigt, wordt de geluidsmodus automatisch ingesteld op **Aangepast**.

## ◆ **SRS TS XT: Uit/Aan**

TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat ontstaat wanneer 5,1 multikanaalgeluid via twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.



TruSurround XT, SRS en het symbool (●) zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. TruSurround XT technologie valt onder licentie van SRS Labs, Inc.

### Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **SRS TS XT** te selecteren.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om **Uit** of **Aan** te selecteren

## ◆ **Auto Volume: Uit/Aan**

Elk zendstation kent andere signaalvoorwaarden, zodat het lastig is het volume juist in te stellen wanneer u van kanaal verandert. Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verhoogd.

## ◆ **TV-luidspreker: Uit/Aan**



Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u de interne versterker.

- De toetsen **-** **▲** **+** en **MUTE** werken niet wanneer de TV-luidspreker op **Uit** staat.
- Wanneer **TV-luidspreker** is ingesteld op **Uit** kan het menu **Geluid** niet worden aangepast.

## ◆ **Geluidskeuze: Hoofdtuner/Subtuner**

Wanneer de PIP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het subbeeld (PIP) luisteren.

- **Hoofdtuner:** hiermee geeft u het geluid van het hoofdbeeld weer.
- **Subtuner:** hiermee geeft het geluid van het subbeeld weer.

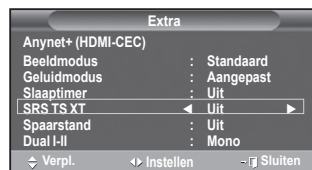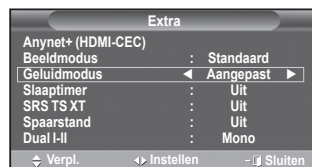


## De geluidsmodus selecteren (afhankelijk van model)

Met de toets **DUAL I-II** kunt u de verwerking en uitvoer van het audiosignaal weergeven en regelen. Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt de modus automatisch ingesteld op "Dual-I" of "Stereo", afhankelijk van wat er op dat moment wordt uitgezonden.

Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Dual I-II** te selecteren.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren.

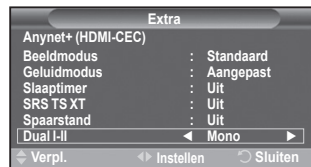


	Type uitzending	Aanduiding op scherm			
NICAM Stereo	Normale uitzending (Standaard audio)	Mono (Normaal gebruik)			
	Normale en NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Normaal)	
	NICAM Stereo	NICAM stereo	↔	Mono (Normaal)	
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual-1 →	NICAM dual-2 →	Mono (Normaal)	
A2 Stereo	Normale uitzending (Standaard audio)	Mono (Normaal gebruik)			
	Tweetalig of DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II	
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Geforceerd mono)	

- ◆ Als de ontvangst slechter wordt, kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door **Mono** te selecteren.
- ◆ Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar **Mono** schakelen.

## De hoofdtelefoon aansluiten (afzonderlijk verkrijgbaar)

U kunt een hoofdtelefoon op de tv aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

- Wanneer u de stekker van de hoofdtelefoon op de betreffende poort aansluit, kunt u alleen "Auto Volume" en Geluidskeuze (in PIP-modus) in het menu Geluid kiezen.
- Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
- Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van de tv kunnen afzonderlijk worden aangepast.

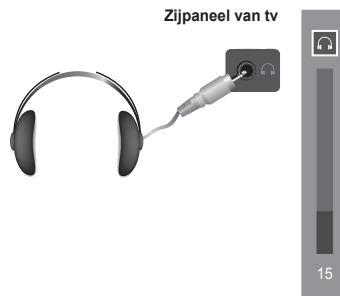



## Tijdskenmerken

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Tijd** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

### ◆ Klok instellen

U kunt de klok van de televisie zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets **INFO** op de afstandsbediening drukt. U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

- Druk op de toets **◀** of **▶** om **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** te selecteren. Stel deze in door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
- U kunt **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** met de cijfertoetsen op de afstandsbediening direct instellen.
- Bij een stroomstoring of wanneer de stroomtoevoer is uitgeschakeld gaan de klokinstellingen verloren.

### ◆ Timer stand-by

U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de televisie automatisch overschakelt op de stand-by-modus.

- Selecteer het vooraf ingestelde tijdsinterval (**Uit, 30, 60, 90, 120, 150 of 180**) door meerdere keren op de toets **▲** of **▼** te drukken.

### Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Slaaptimer** te selecteren.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om de minuten te selecteren en druk vervolgens o

### ◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

U kunt de aan-/uit-timers zodanig instellen dat het toestel automatisch wordt in- en uitgeschakeld op het door u geselecteerde tijdstip.

☛ U moet eerst de klok instellen.

- Druk op de toets **◀** of **▶** om het volgende, verplichte item te selecteren.

Druk op de toets **▲** of **▼** om de instelling te wijzigen.

**Inschakeltijd:** Selecteer een uur, minuut en **Aan/Uit** (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Aan**.)

**Uitschakeltijd:** Selecteer een uur, minuut en **Aan/Uit** (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Aan**.)


**Herhalen:** Selecteer **Eenmaal, Dagelijks, Ma~Vr, Ma~Za** of **Za~Zo**.

**Volume:** Selecteer het gewenste geluidsvolume.

- U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

### ☛ Automatisch uitschakelen

Als u de timer instelt op "Aan", schakelt de televisie uiteindelijk uit wanneer binnen 3 uur na het automatisch inschakelen van het toestel geen knop wordt ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus "Aan". Met deze functie wordt oververhitting tegengegaan, wat kan gebeuren als het toestel te lang ingeschakeld blijft staan.

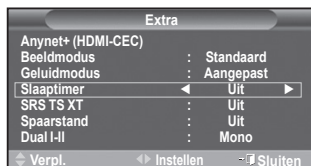



## Taalkeuze / Lichteffect / Melodie / Entertainment / Spaarstand / PIP

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.  
Beschikbare opties: **Taalkeuze**, **Melodie**, **Lichteffect**, **Entertainment**, **Spaarstand**
- 4 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



### ◆ **Taalkeuze**

Afhankelijk van het model van het toestel. Wanneer u de tv voor het eerst gebruikt, moet u selecteren in welke taal menu's en aanwijzingen moeten worden weergegeven.

### ◆ **Lichteffect: Uit/Standbystand aan/Kijkstand aan/Aan**

U kunt het blauwe lampje op de voorkant van de tv al naar gelang de omstandigheden in of uit schakelen. Schakel het lampje uit om energie te besparen of wanneer u door het lampje verblind wordt.

- **Uit:** Het blauwe lampje is altijd uit.
- **Standbystand aan:** Het blauwe lampje brandt in de standbystand en is uit wanneer uw tv is ingeschakeld.
- **Kijkstand aan:** Het blauwe lampje brandt wanneer u tv kijkt en is uit wanneer uw tv is ingeschakeld.
- **Aan:** Het blauwe lampje is altijd aan.

➤ Zet Lichteffect op Uit om minder stroom te verbruiken.

### ◆ **Melodie: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt het melodiegeluid van de tv bijstellen.

- Wanneer de melodie niet wordt afgespeeld.
- Wanneer er geen geluid wordt weergegeven, omdat de toets **MUTE** is ingedrukt
- Wanneer er geen geluid wordt weergegeven, omdat de toets **—** is ingedrukt.
- Wanneer de tv door de timerfunctie is uitgeschakeld.

### ◆ **Entertainment: Uit/Sport/Film/Spelcomputer**

De modus **Entertainment** stelt u in staat om de optimale weergavekwaliteit voor beeld en geluid te selecteren voor sport, film en spelcomputers.

- **Uit:** de functie Entertainment uitschakelen.
- **Sport:** de optimale beeld- en geluidskwaliteit voor sport.
- **Film:** de optimale beeld- en geluidskwaliteit voor het kijken van een film.  
U kunt genieten van een levendiger beeld en een geavanceerde geluidswaergave.
- **Spelcomputer:** de optimale beeld- en geluidskwaliteit voor het spelen van spellen. Deze modus accelereert de speelsnelheid wanneer er een externe spelcomputer op de tv wordt aangesloten.  
➤ Als u een Entertainment-modi inschakelt Aan worden de instellingen vergrendeld en kunnen deze niet worden gewijzigd. Als u de beeld- of geluidmodus wilt aanpassen, moet de modus Entertainment worden uitgeschakeld.  
➤ Voor elke ingangsbron worden de Entertainment-instellingen opgeslagen.

◆ **Spaarstand: Uit/Laag/Middel/Hoog**

Deze functie past de helderheid van het beeld automatisch aan, afhankelijk van de lichtinval.

- **Uit:** Hiermee wordt de spaarstand uitgezet.
- **Laag:** De standaardmodus is ingeschakeld, ongeacht het omgevingslicht.
- **Middel:** Gaat over op de modus Gemiddelde energiebesparing, ongeacht het omgevingslicht.
- **Hoog:** Gaat over naar de maximale energiebesparingsmodus ongeacht het omgevingslicht.

**Eenvoudig in te stellen**

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Spaarstand** te selecteren.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om de gewenste optie te selecteren.

◆ **PIP (Beeld in beeld): PIP Aan/Uit / Bron / Formaat / Positie / Programma**

U kunt een subbeeld in een hoofdbeeld weergeven. Op deze manier kunt u naar een TV-programma of beelden van een aangesloten apparaat kijken.

- **PIP: Aan/Uit**

U kunt de PIP-functie aan- of uitzetten.

**Overzicht van PIP-instellingen**

Hoofdbeeld	Subbeeld
Component HDMI1, 2 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Bron: TV/Ext.1/Ext.2/AV**

U kunt de bron voor het subbeeld selecteren.

- **Formaat:** □ / □□ / □□□

U kunt het formaat voor het subbeeld selecteren.

➤ Als het hoofdbeeld is ingesteld in de modus **PC** en **Component**, is **Formaat** niet beschikbaar.


- **Positie:** □□ / □□□ / □□□□

U kunt de positie van het subbeeld selecteren.

➤ In de modus Dubbel(□□, □□□), kan **Positie** niet geselecteerd worden.

- **Programma**


U kunt alleen een kanaal voor het subbeeld selecteren als **Bron** is ingesteld op TV.

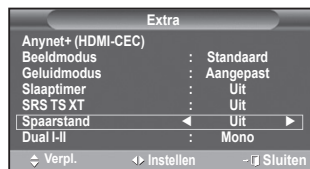

## Software configureren (gebaseerd op Windows XP)

Hieronder ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. De vensters op uw computer kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de versie van Windows en de geïnstalleerde videokaart. Maar ook dan zijn in de meeste gevallen dezelfde basisinstallatiegegevens van toepassing. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het Windows bureaublad en klik vervolgens op **Eigenschappen**. De **Eigenschappen voor beeldscherm** worden weergegeven.
- 2 Klik op de tab **Instellingen** en stel vervolgens de Weergavemodus in volgens de tabel Weergavemodi. U hoeft de instellingen voor Kleuren niet te wijzigen.
- 3 Klik op **Geavanceerd**. Er verschijnt een nieuw dialoogvenster voor instellingen.
- 4 Klik op de tab **Beeldscherm** en stel de **Vernieuwingsfrequentie** in volgens de tabel Weergavemodi. Stel de Verticale frequentie en Horizontale frequentie zo mogelijk apart in, in plaats van de **Vernieuwingsfrequentie** in te stellen.
- 5 Klik op **OK** om het venster te sluiten en klik vervolgens op **OK** om het venster **Eigenschappen voor beeldscherm** te sluiten. Het apparaat kan op dat moment opnieuw opstarten.

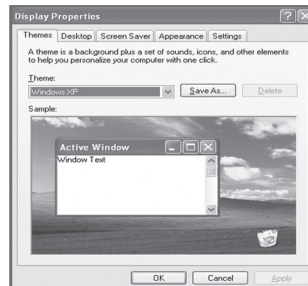

## Invoermodus (PC)

Zowel de beeldpositie als de grootte varieert afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie.

In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:

### D-Sub Eingang

Modus	Resolutie	Horizontaal Frequentie (kHz)	Verticaal Frequentie (Hz)	Pixelklok Frequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### HDMI/DVI Eingang

Modus	Resolutie	Horizontaal Frequentie (kHz)	Verticaal Frequentie (Hz)	Pixelklok Frequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN 2-aansluiting gebruiken.
- ◆ De interlacemodus wordt niet ondersteund.
- ◆ De TV werkt mogelijk niet normaal als een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.
- ◆ De Separate- en Composite-modus worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.

## De pc instellen

➤ Schakel over naar de **PC**-stand door op de toets **SOURCE** te drukken.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Beeld** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare opties: **Beeld vergrendelen, Positie, Automatisch afstellen, Beeld resetten**

- 4 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

### ◆ Autom. afstellen

Met Automatisch afstellen wordt het pc-scherm van de tv automatisch aangepast aan het binnenkomende pc-videosignaal.

De waarden voor fijnheid, grofheid en positie worden automatisch aangepast.

### Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om Autom. afstellen te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

### ◆ Scherm: Grof/Fijn/Positie/Beeld resetten

#### - Grof/fijn

U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig af te stemmen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (Grof) en voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.

- 1 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Grof** of **Fijn** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 2 Druk op de toets **◀** of **▶** om de beeldkwaliteit in te stellen, bij verticale strepen of een onscherp beeld. Druk op de toets **ENTER**.




#### - Positie

Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is aan het tv-scherm.

- 1 Stel de positie bij door op de toets **▲/▼/◀/▶** te drukken.
- 2 Druk op de toets **ENTER**.

#### - Beeld resetten


U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.

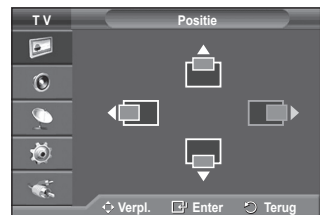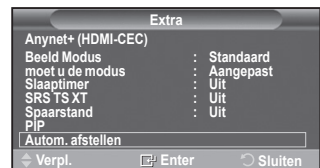

## De functie WISELINK gebruiken

Met deze functie kunt u fotobestanden (JPEG) en geluidsbestanden (MP3) afspelen die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat.

Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening of het voorpaneel. Sluit een USB-apparaat met JPEG- en/of MP3-bestanden aan op de WISELINK-aansluiting (USB-aansluiting) aan de zijkant van de TV. Als u de WISELINK-modus inschakelt zonder dat een USB-apparaat is aangesloten, verschijnt de boodschap **There is no device connected** (Geen apparaat aangesloten). In dat geval moet u een USB-apparaat aansluiten, het scherm afsluiten voor op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening te drukken en het WISELINK-scherm weer openen.

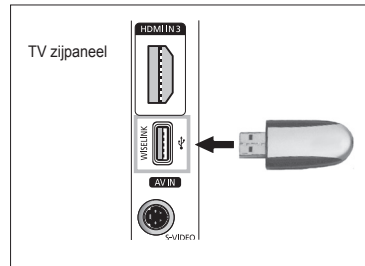

Als mapnaam of bestandsnaam voor foto- of geluidsbestanden mogen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt.

Alleen het bestandssysteem FAT16/32 wordt ondersteund. (Het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund.)

Bepaalde types digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.

WISELINK ondersteunt alleen USB MSC-opslagapparaten. MSC staat voor 'Mass Storage Class', een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden getransporteerd. Voorbeelden van MSC zijn pendrives en geheugenkaartlezers. (USB HDD en HUB worden niet ondersteund.)

Voordat u uw apparaat aansluit op de TV, moet u een back-up maken van uw bestanden om beschadiging of verlies van gegevens te vermijden. SAMSUNG is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens. De aanbevolen beeldresolutie voor WISELINK is 6 megapixels.

Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van uw TV. Als u een losse kabelverbinding gebruikt, kunnen USB-compatibiliteitsproblemen optreden.

Alleen de bestandsindelingen MP3 en JPEG worden ondersteund.

De mp3-indeling van WISELINK ondersteunt alleen muziekbestanden met een hoge samplingfrequentie (32 kHz, 44.1 kHz of 48 kHz).

We bevelen de sequentiële JPEG-indeling aan.

Verwijder het USB-apparaat niet in de toestand (  ).

PTP (Picture Transfer Protocol) en MTP (Media Transfer Protocol) worden niet ondersteund.


Het kan voorkomen dat de afspeelduur van een MP3-bestand wordt weergegeven als '00:00:00' als de informatie betreffende de afspeeltijd niet aan het begin van het bestand wordt aangetroffen.

Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer duurt het voordat het op het scherm wordt weergegeven.


In de Foto- of Muzieklijst worden tot 300 mappen of bestanden weergegeven.

## Het menu WISELINK gebruiken

- 1 Druk op de knop **MENU**.  
Druk op de toets **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **W.LINK** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om het corresponderende USB-geheugen te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - De inhoud van het WISELINK-menu varieert afhankelijk van het USB-geheugenapparaat dat op de TV is aangesloten.
  - Sommige apparaten worden mogelijk niet ondersteund vanwege compatibiliteitsproblemen.
- 4 Druk op de toets **◀** of **▶** om de cursor te verplaatsen, en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.

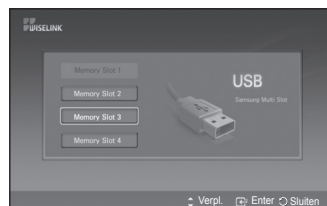

- Druk op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening om het WISELINK-menu te openen.

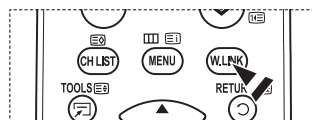

### De toets van de afstandsbediening gebruiken in het WISELINK-menu

Toets	Bediening
	De cursor verplaatsen en een item markeren.
	Het momenteel gemarkeerde item selecteren.
	De diavoorstelling of het MP3-bestand afspelen of pauzeren.
	Terug naar het vorige menu.
	Verschillende functies uit de menu's Foto (Photo) en Muziek (Music) uitvoeren.
	Huidige diavoorstelling of MP3-bestand stoppen.
	PageUp of PageDown (item in bestandenlijst)
	De huidige functie stoppen en terugkeren naar het vorige hogere menuniveau.

## Se lijst Foto (JPEG) gebruiken

In dit menu ziet u de JPEG-bestanden en de mappen op een USB-geheugenapparaat.

- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (Zie pagina 32)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar **Foto** en druk op de knop **ENTER**. De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3 Druk op de toetsen ▲, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren.
  - Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld.
  - Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke JPEG-bestanden zich in de map bevinden.

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.

- Wanneer u naar een foto gaat, kan het enkele seconden duren voordat het bestand geladen is. Er verschijnt een pictogram ( Loading ) linksboven in het scherm.
- Het duurt even voordat JPEG-bestanden als miniaturen worden weergegeven.
- In dit menu ziet u alleen de bestanden met de extensie jpg. Andere bestandsformaten zoals bmp en tiff worden niet afgebeeld.
- De bestanden worden afgebeeld op een pagina. Er worden 15 miniatuurweergaven per pagina afgebeeld.
- De miniatuurweergaven zijn van links naar rechts en van boven naar beneden genummerd, van 1 tot 15.
- Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
- Mappen worden eerst afgebeeld, gevolgd door alle JPEG-bestanden in de geopende map. De mappen en de JPEG-bestanden worden in alfabetische volgorde gesorteerd.
- Als de foto op volledig scherm wordt weergegeven, kunt u in- en uitzoomen en de foto op het scherm roteren.
- Bij weergave op volledig scherm kunt u met de toetsen ◀ en ▶ een andere afbeelding in dezelfde map selecteren.
- Druk na het selecteren van een fotosymbool op de toets **PLAY/PAUSE** om een diavoorstelling te starten.
- Foto's zonder afsluitinformatie worden mogelijk niet als miniaturen afgebeeld in de fotolijst, afhankelijk van de beeldkwaliteit en resolutie.



### Een diavoorstelling bekijken

- 4 Druk op de toets **INFO** om de optie (**Diashow starten, Alles selecteren**) te selecteren.
- 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Diashow starten** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
  - Tijdens de diavoorstelling worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het huidige bestand.
  - U kunt automatisch MP3-bestanden laten afspelen tijdens een diavoorstelling als de standaard achtergrondmuziek is ingeschakeld. Om deze functie te kunnen gebruiken moeten de MP3-bestanden en de fotobestanden zich in dezelfde map op het USB-geheugenapparaat bevinden.
- 6 Druk tijdens de diashow op de toets **INFO** om de volgende opties in te stellen (**Snelheid presentatie, Achtergrondmuziek, Instellingen achtergrondmuziek, Lijst**). Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.
  - ◆ Druk na het instellen van de optie op **ENTER** om de wijziging te bekrachtigen.



*Wordt vervolgd...*



## Het menu gebruiken tijdens een diavoorstelling

### Snelheid presentatie:

Selecteer dit om de snelheid van de diavoorstelling te bepalen. Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren (**Snel**, **Normaal**, **Langzaam**), en druk op de toets **ENTER**.



### Achtergrondmuziek:

Selecteer hier of u een MP3-bestand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling.

Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren (**Aan**, **Uit**), Druk vervolgens op de toets **ENTER**.




### Instellingen achtergrondmuziek:

Tijdens de diavoorstelling worden MP3-bestanden en mappen onder dezelfde directory weergegeven.

Selecteer een map met de toetsen ▲ en ▼ en druk op de toets **ENTER**. De geselecteerde map wordt gemarkeerd.

Druk nogmaals op de toets **RETURN** om terug te keren naar het presentatiescherm. De geselecteerde achtergrondmuziek wordt afgespeeld.

➤ Als u de achtergrondmuziek uitschakelt, wordt deze niet afgespeeld, ook al hebt u wel instellingen gedaan voor achtergrondmuziek.

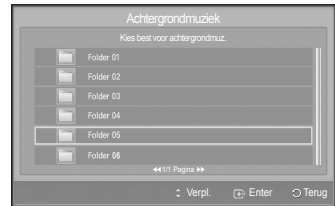

### Lijst:

De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een JPEG-bestand.

Als u de modus **WISELINK** wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.



➤ Wanneer u een fotobestand selecteert, wordt de informatie voor dat fotobestand, zoals de resolutie, de wijzigingsdatum en de volgorde van het bestand in de huidige directory links op het TV-scherm afgebeeld (bijvoorbeeld 10 van 15).

-  : Mappictogram
-  : Fotopictogram
-  : Naar vorige mapniveau



Soals de resolutie

Bestands grootte

Wijzigingsdatum

Volgorde van het bestand in de huidige directory

**WISELINK**

**Foto**

400x340  
53 KB  
May 1, 2007  
1 / 14

## Het menu **Optie gebruiken**

- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (Zie pagina 32)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om te cursor te verplaatsen naar **Foto** en druk op de knop **ENTER**.  
De opgeslagen bestandsgegevens worden weergegeven als map of bestand.
- 3 Druk op de toetsen ▲, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
- 4 Druk op de toets **INFO** om de optie (**Begin diashow**, **Zoom**, **Roteren**, **Lijst**) te selecteren.



### **Zoom:**

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om **Zoomen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - ◆ Telkens wanneer u drukt op de toets ▲ of ▼ wordt het formaat van de foto vergroot (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Terugkeren naar de originele grootte van een foto.
    - **X2** : 2x inzoomen op een foto.
    - **X4** : 4x inzoomen op een foto.
  - ◆ Om in de ingezoomde foto omhoog/omlaag/links/rechts te pannen, drukt u op de knop **INFO** om het optiemenu af te sluiten en vervolgens drukt u op de knoppen ▲, ▼, ◀ en ▶.
- De opties **Draaien**, **Diashow starten** zijn uitgeschakeld wanneer de optie **Zoom** is geselecteerd.



### **Draaien:**


- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om **Draaien** te selecteren, en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - ◆ Telkens wanneer de toets ▲ of ▼ wordt ingedrukt, wordt de foto verder gedraaid.
    - **0°** : De foto wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke positie
    - **90°** : De foto wordt 90 graden gedraaid
    - **180°** : De foto wordt 180 graden gedraaid
    - **270°** : De foto wordt 270 graden gedraaid
- Het gedraaide bestand wordt niet opgeslagen.
- De opties **Zoomen**, **Diashow starten** zijn uitgeschakeld wanneer de optie **Draaien** is geselecteerd.






## De lijst van MP3-bestanden gebruiken

In dit menu ziet u de MP3-bestanden die samen met andere bestanden zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat.

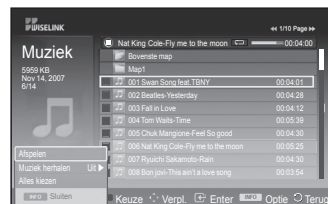- Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (zie pagina 32)
- Druk op de toets ◀ of ▶ om de cursor op **Muziek** te zetten en druk vervolgens op de toets **ENTER**. De opgeslagen bestandsgegevens worden weergegeven als map of bestand.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om een pictogram te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
  - ◆ Als u druk op **ENTER** wanneer een muzieknootpictogram is geselecteerd, wordt het muziekbestand onmiddellijk afgespeeld.
  - ◆ Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke muziekbestanden zich in de map bevinden.
  - ◆ U kunt een bestand op de volgende pagina selecteren door met de toets **REW** of **FF** naar de volgende pagina te gaan.
- Als u een bestand of alle bestanden wilt selecteren, drukt u op de toets **INFO** om de muziekmenu's te laten weergeven. Druk op de toets **ENTER** om **Afspelen**, **Muziek herhalen** of **Alles selecteren** te selecteren. Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.



-  : Mappictogram
-  : Muzieklijstpictogram
-  : Naar vorige mapniveau

### Het menu Optie gebruiken

#### Afspelen:





hiermee kunt u MP3-bestanden afspelen.

- Druk op de toets **PLAY/PAUSE** terwijl u een MP3-bestand afspelt om het te pauzeren.
- Druk op de toets **STOP** om de afspeelmodus te verlaten.
- In dit menu ziet u alleen bestanden met de extensie MP3. Bestanden met andere extensies worden niet weergegeven, zelfs als ze zijn opgeslagen op hetzelfde USB-apparaat.
- Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
- Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op toets ▲ + of ▼ - of de afstandsbediening. Als u het geluid wilt onderdrukken, drukt u op **MUTE** op de afstandsbediening.
- Druk op de knoppen **FF** of **REW** om naar andere pagina's te gaan.

#### Muziek herhalen:

Met deze optie kunt u de MP3-bestanden in de huidige map herhaald laten afspelen.

U kunt **Aan** of **Uit**

Informatie muziekfunctie	
Pictogram	Functie
	Alle muziekbestanden worden afgespeeld.
	Er wordt een muziekbestand afgespeeld.
	Wanneer u op de toets <b>PLAY/PAUSE</b> drukt op de afstandsbediening terwijl de muziek wordt afgespeeld.
	Wanneer u op de toets <b>STOP</b> drukt op de afstandsbediening terwijl de muziek is gestopt. De muziek gaat verder en de tekst <b>Stop</b> verschijnt bovenaan het scherm.

## Het menu Instellingen gebruiken

In het menu vindt u de gebruikersinstellingen van het menu **WISELINK**.

- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (zie pagina 32)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om de cursor op **Instellingen** te zetten en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.  
(**Snelheid presentati**, **Achtergrondmuziek**, **Instellingen achtergrondmuziek**, **Muziek herhalen**, **Screen Saver**)
- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om een optie te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.  
U kunt de WISELINK-modus verlaten door te drukken op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.

### Snelheid presentatie:

Met deze opties kunt u de snelheid van de diavoorstelling te bepalen.

U kunt kiezen uit **Snel**, **Normaal** en **Langzaam**.

### Achtergrondmuziek:





Selecteer hier of u een MP3-bestand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling.

U kunt kiezen uit **Uit** of **Aan**.

### Instellingen achtergrondmuziek:

Tijdens een lopende diavoorstelling kunt u **Instellingen achtergrondmuziek** gebruiken om het muziekbestand te selecteren waarnaar u wilt luisteren.


Selecteer een MP3-bestand als achtergrondmuziek.

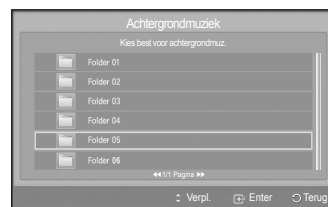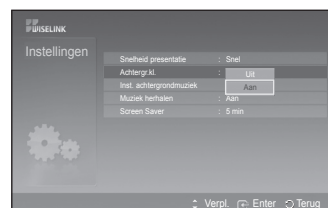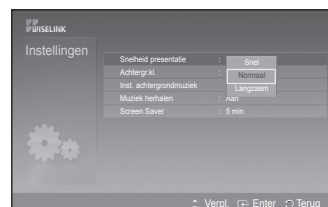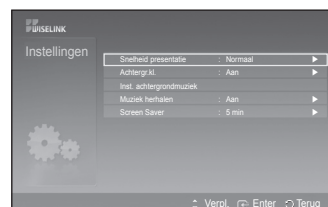

*Wordt vervolgd...*

### **Muziek herhalen:**

Selecteer dit om te bepalen of de muziek moet worden herhaald wanneer alle MP3-bestanden in de huidige map zijn afgespeeld.

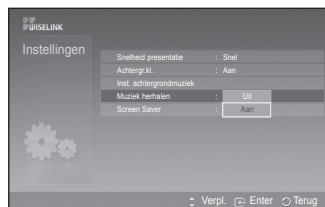

### **Screen Saver:**

Hiermee kunt u de wachttijd instellen voor het inschakelen van de screen saver.

De screen saver verschijnt als geen toets wordt ingedrukt gedurende 1, 5 of 10 minuten.




## Wat is Anynet+?

Anynet+ is een AV-netwerksysteem waarmee u dankzij een gebruiksvriendelijke AV-interface alle aangesloten apparaten kunt bedienen via het Anynet+-menu wanneer Samsung Electronics AV-apparaten zijn aangesloten.

## Anynet+-apparaten aansluiten


Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen AV-apparaten die ondersteuning bieden voor Anynet+. Controleer of het AV-apparaat dat u wilt aansluiten op de tv, een Anynet+-markering bevat.

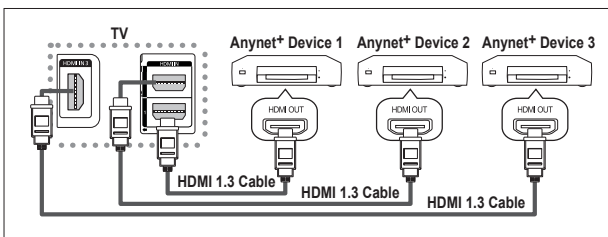

### Direct aansluiten op de tv

Verbind de HDMI-kabel met de aansluiting [HDMI 1], [HDMI 2] of [HDMI 3] op de tv en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.

### Een thuisbioscoop aansluiten

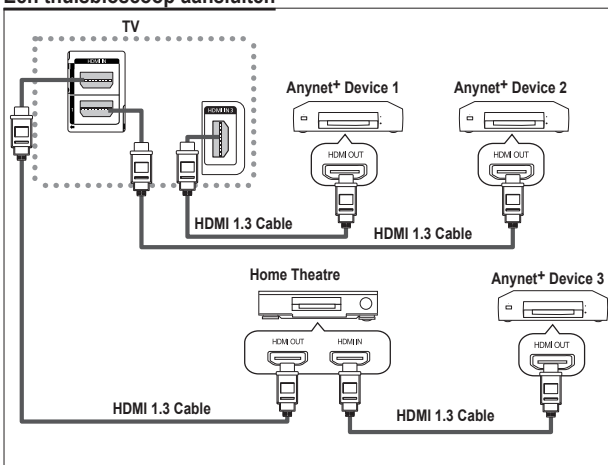

- 1 Verbind de HDMI-kabel met de aansluiting [HDMI 1], [HDMI 2] of [HDMI 3] op de tv en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.
- 2 Verbind de HDMI-kabel op de aansluiting HDMI IN van de thuisbioscoop en de uitgang HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.

- Sluit slechts één ontvanger aan.
- U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten met een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
- Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
- Anynet+ ondersteunt in totaal acht AV-apparaten.

# Anynet+ instellen

De volgende instellingen zijn voor het gebruik van Anynet+-functies.

## De functie Anynet+ gebruiken



- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op ▲ of ▼ om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 2 Druk op **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.  
Druk op ▲ of ▼ om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Apparaat selecteren** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
  - De functie Anynet+ (HDMI-CEC) wordt ingeschakeld.
  - Als u **Uit** selecteert, wordt Anynet+ (HDMI-CEC) uitgeschakeld.
  - Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle bewerkingen in verband met Anynet+ uitgeschakeld.

## En Anynet+-apparaat automatisch uitschakelen wanneer de tv wordt uitgeschakeld

- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Automatisch uitschakelen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
  - 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Ja** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
    - De functie **Automatisch uitschakelen** wordt ingeschakeld.
    - Als u **Nee** selecteert, wordt de functie **Automatisch uitschakelen** geannuleerd.
- Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- U moet de instelling **Apparaat selecteren** op de afstandsbediening van de tv instellen op **TV** als u de functie **Anynet+** wilt gebruiken.
  - Als u **Automatisch uitschakelen** instelt op **Ja**, worden aangesloten externe apparaten ook uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld. Als het apparaat echter opneemt, kan het niet worden uitgeschakeld.

### Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk vervolgens op de toets **ENTER** om **Anynet+(HDMI-CEC)** te selecteren.

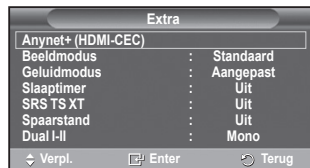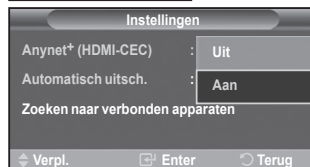

# Zoeken naar en schakelen tussen Anynet+-apparaten

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op ▲ of ▼ om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 2 Druk op **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.  
Druk op ▲ of ▼ om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Apparaat selecteren** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om een bepaald apparaat te selecteren en druk op de toets **ENTER**.  
U schakelt naar het geselecteerde apparaat.

- 5 Als u het gewenste apparaat niet kunt vinden, druk dan op de toets ▲ of ▼ om **Zoeken naar verbindingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.  
Het bericht **Anynet+-verbinding wordt geconfigureerd** wordt weergegeven. Wanneer het zoeken naar apparaten is voltooid, worden de aangesloten apparaten weergegeven in het menu Anynet+.
  - Het kan twee minuten voordat u naar de geselecteerde apparaten hebt geschakeld. U kunt de bewerking in de tussentijd niet annuleren.
  - De benodigde tijd voor het zoeken naar apparaten wordt bepaald door het aantal aangesloten apparaten.
  - Wanneer de zoekopdracht is voltooid, wordt niet het aantal gedetecteerde apparaten weergegeven.
  - Hoewel automatisch wordt gezocht naar apparaten wanneer u de tv inschakelt met de toets **POWER**, worden apparaten die zijn aangesloten wanneer de tv is ingeschakeld of in een specifiek omstandigheid niet weergegeven in de lijst met apparaten. Selecteer daarom **Zoeken naar verbindingen** om te zoeken naar apparaten.
  - Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets **SOURCE** te drukken, kunt u de functie Anynet+ niet gebruiken. Schakel naar een Anynet+-apparaat met de toets **TOOLS**.



Wordt vervolgd...

## Menu Anynet+

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten.

Menu Anynet+	Beschrijving
Tv weergeven	Hiermee schakelt u van Anynet+ naar de tv-uitzendmodus.
Apparaat selecteren	De tv maakt verbinding met het betreffende apparaat.
Opnemen	Starten van opname. (Dit menu werkt alleen bij een apparaat dat opnemen ondersteunt.)
Apparaatmenu	Hiermee geeft u het menu van het aangesloten apparaat weer. Als bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, wordt het titelmenu van de dvd-recorder weergegeven.
Apparaatbediening	Hiermee geeft u het menu met de afspeelfuncties voor het aangesloten apparaat weer. Wanneer bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, wordt het menu met de afspeelfuncties voor de dvd-recorder weergegeven.
Receiver	Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.
Instellingen	U kunt de omgeving voor gebruik van Anynet+ instellen.

## Beschikbare toetsen op afstandsbediening van tv in Anynet+-modus

Apparaattype	Bedieningsstatus	Beschikbare toetsen
Anynet+-apparaat	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer het menu van het betreffende apparaat wordt weergegeven op het scherm.	Numerieke toetsen ▲/▼/◀/▶/ENTER Gekleurde toetsen EXIT
	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, terwijl u een bestand afspeelt	⏮ (terugspoelen) ⏭ (vooruitspoelen) ■ (stoppen) ⏪ / ⏩ (afspelen/pauze)
Apparaat met ingebouwde tuner	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer u tv kijkt	CH ⏴ / ⏵-toets
Audioapparaat	Wanneer ontvanger is ingeschakeld	🔊 + / 🔇 -toets MUTE-toets

- De functie Anynet+ werkt alleen wanneer de afstandsbediening is ingesteld op TV.
- De knop **REC** functioneert alleen wanneer opname mogelijk is.
- U kunt Anynet+-apparaten niet bedienen met de toetsen op het zijpaneel van de tv. U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van de tv.
- De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.
- De Anynet+-functies werken niet voor de producten van andere fabrikanten.
- In de modus Anynet+ werken de gekleurde toetsen mogelijk niet goed.
- De bediening van ⏮, ⏭ kan verschillen, afhankelijk van het apparaat.

## Opnemen

### U kunt een tv-programma opnemen met een recorder.

Druk op de toets **REC**.

De opname wordt gestart. (Alleen wanneer u een opnameapparaat hebt aangesloten dat ondersteuning biedt voor Anynet+).

- Het huidige tv-programma wordt opgenomen in de status Tv kijken. Als u video vanaf een ander apparaat bekijkt, wordt de video van het apparaat opgenomen.
- U kunt ook de bronsignalen opnemen door **Record** te selecteren nadat u op de knop **TOOLS** hebt gedrukt.
- Controleer voor u begint met opnemen of de antenne correct is aangesloten op het apparaat voor opname. Om deze verbinding te controleren, raadpleegt u de gebruikershandleiding.



## Luisteren via een ontvanger

U kunt geluid beluisteren via een ontvanger in plaats van de luidsprekers van de tv.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.  
Druk op **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
  - 2 Druk op **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.  
Druk op **▲** of **▼** om **Anynet+** (HDMI-CEC) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
  - 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ontvanger** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
  - 4 Druk op de toets **◀** of **▶** om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.  
U kunt nu het geluid via de ontvanger beluisteren.
  - 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Wanneer de ontvanger is ingeschakeld, kunt u het tv-geluid beluisteren via de ontvanger met twee kanalen.
  - Als de ontvanger alleen is bedoeld voor een thuisbioscoop (die alleen audio ondersteunt), wordt de ontvanger mogelijk niet weergegeven in de lijst met apparaten.
  - De ontvanger werkt alleen wanneer u de optische aansluiting van de tv en de ontvanger op de juiste manier hebt aangesloten.
  - Als inhoud auteursrechtelijk is beschermd, kunt u geluid mogelijk niet goed beluisteren via de ontvanger.
  - Als de stroomvoorziening naar de tv wordt onderbroken (doordat het netsnoer wordt losgekoppeld of door een stroomstoring) en de Ontvanger is ingesteld op **Aan**, is het mogelijk dat de functie TV-luidspreker wordt ingesteld op **Aan** wanneer de tv weer wordt ingeschakeld. (zie pagina 23)



## Controleer het volgende voordat u om service verzoekt

Symptoom	Oplossing
Anynet+ werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.</li> <li>■ Sluit slechts één ontvanger aan.</li> <li>■ Controleer of het netsnoer van het Anynet+apparaat juist is aangesloten.</li> <li>■ Controleer de video-/audio-/HDMI 1.3-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.</li> <li>■ Controleer of &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; is ingeschakeld in het instellingenmenu van Anynet+.</li> <li>■ Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-stand staat.</li> <li>■ Controleer of het de exclusieve afstandsbediening van Anynet+ is.</li> <li>■ In bepaalde toestanden werkt Anynet+. (Zoals kanalen zoeken)</li> <li>■ Wanneer u de HDMI 1.3-kabel aansluit of verwijdt, moet u opnieuw naar apparaten zoeken of uw televisie opnieuw inschakelen.</li> <li>■ Controleer of de functie Anynet+ van het Anynet+-apparaat is geactiveerd.</li> </ul>
Ik wil Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingeschakeld in het menu Setup (Instellingen) van Anynet+.</li> <li>■ Druk op de toets <b>TV</b> op de afstandsbediening van de tv om naar de tv te schakelen. Druk op de toets Anynet+ om het menu <b>TOOLS</b> te openen en selecteer de gewenste optie.</li> </ul>
Ik wil Anynet+ sluiten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selecteer <b>Tv kijken</b> in het menu Anynet+.</li> <li>■ Druk op de toets <b>SOURCE</b> op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat dan een Anynet+-apparaat.</li> <li>■ Druk op bijvoorbeeld <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b> om naar de tv-modus te gaan. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen Anynet+apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)</li> </ul>
Het bericht <b>Verbinden met Anynet+-apparaat... verschijnt op het scherm</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt.</li> <li>■ Gebruik de afstandsbediening wanneer u Anynet+ hebt ingesteld of naar een weergavemodus hebt geschakeld.</li> </ul>
Het Anynet+-apparaat speelt niets af.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U kunt de functie Afspelen niet gebruiken wanneer Plug &amp; Play is geactiveerd.</li> </ul>
Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+functies.</li> <li>■ Controleer of de HDMI 1.3 kabel op de juiste manier is aangesloten.</li> <li>■ Controleer of &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; op &lt;On&gt; staat in het instellingenmenu van Anynet+.</li> <li>■ Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.</li> <li>■ U kunt een Anynet+-apparaat alleen aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.</li> </ul>
Het televisieprogramma kan niet worden opgenomen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de antenneaansluiting op het apparaat voor opname correct is aangesloten.</li> </ul>

## Teletekstfunctie (afhankelijk van het model)

De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatiediensten via teletekst. Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Ook kunt u naar wens verschillende opties selecteren met de knoppen op de afstandsbediening.

☛ Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

### 1 TV/DTV

Teletekstmodus verlaten (afhankelijk van het model)

### 2 (opslaan)

Druk op deze toets om teletekstpagina's op te slaan.

### 3 (formaat)

Druk op deze toets om de tekst in de bovenste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om de tekst in de onderste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven.

Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de normale weergave.

### 4 (tonen)

Druk op deze toets om verborgen tekst weer te geven (zoals antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.

### 5 **Gekleurde toetsen (rood/groen/geel/blauw)**

Als een zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de gewenste knop. De pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens, die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd.

Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de knop met de overeenkomstige kleur.

### 6 (teletekst aan/mix)

Druk op deze toets om teletekst te activeren nadat u het kanaal hebt geselecteerd dat de teletekstdienst aanbiedt. Druk tweemaal op deze knop om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven.

### 7 (modus)

Druk op deze toets om de teletekstmodus (LIST/FLOF) te selecteren.

Als u in de LIST-modus op deze knop drukt, schakelt u over naar de modus Opslaan in lijst.

In deze modus kunt u met behulp van de knop  (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.

### 8 (subpagina)

Druk op deze toets om de beschikbare subpagina's weer te geven.

### 9 (volgende pagina)

Druk op deze toets om de volgende teletekstpagina weer te geven.

### 10 (vorige pagina)

Druk op deze toets om de vorige teletekstpagina weer te geven.

### 11 (index)

Druk op deze toets voor weergave van de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst.



### 12 (vastzetten)

Druk op deze toets als u de weergave wilt vasthouden van een pagina die is gekoppeld aan meerdere subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Om verder te gaan drukt u nogmaals op deze knop.

### 13 (annuleren)

Hiermee bekijkt u de uitzending wanneer u een pagina zoekt.

➤ U kunt teletekstpagina's veranderen met de cijferknoppen op de afstandsbediening.

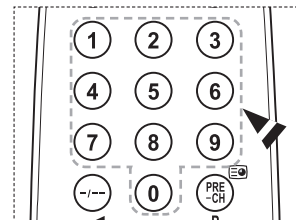
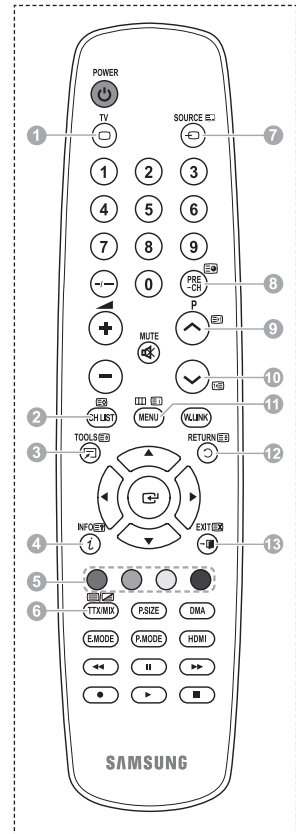


Wordt vervolgd...

**De teletekstpagina's zijn in zes categorieën verdeeld:**

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.


- Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven. U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
  - ◆ Het paginanummer in te voeren
  - ◆ Een titel in een lijst te selecteren
  - ◆ Een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
- Druk op de knop **TV** om de teletekstweergave te verlaten.

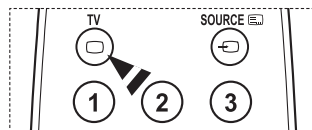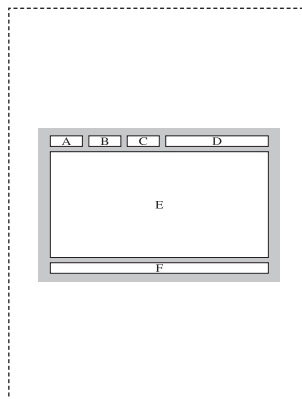

## Specificaties voor de muurbevestigingskit (VESA)

Monteer de muurbevestiging op een stevige, loodrechte muur.

Neem bij installatie op andere plekken contact op met uw leverancier. Bij montage op een plafond of schuine muur kan het apparaat vallen en leiden tot persoonlijk letsel.

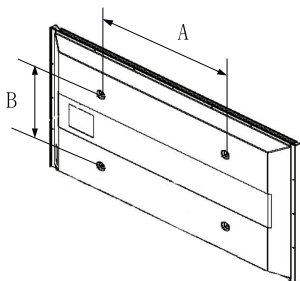

Productgroep	inch	VESA Spec. (A * B)	Standaard Schroeven	Aantal
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Geen VESA)		
	57 ~ 70	800 * 4000		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 Geen VESA		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- We leveren standaardafmetingen voor muurbevestigingskits, zoals geïllustreerd in de voorgaande tabel.
- Wanneer u onze muurbevestigingskit aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.
- Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmetingen, omdat anders de binnenkant van de tv beschadigd kan raken.
- Voor muurbevestigingen die niet aan de standaardspecificaties voor schroeven voldoen volgens de VESA-norm, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties.
- Gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor schroeven volgens de VESA-norm. Draai de schroeven niet te stevig vast, dit kan het product beschadigen en kan er toe leiden dat het valt, resulterend in persoonlijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor ongelukken veroorzaakt hierdoor.
- Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of persoonlijk letsel wanneer een muurbevestiging wordt gebruikt die niet aan de VESA-norm voldoet of die niet gespecificeerd is, of wanneer de klant de installatie-instructies van het product niet opvolgt.
- Onze modellen van 57 en 63 inch voldoen niet aan de VESA-specificaties. Gebruik daarom voor deze modellen onze speciaal samengestelde wandbevestigingskit.
- Overschrijd de 15 graden niet bij bevestiging van deze tv aan de muur.



Monteer de muurbevestiging niet terwijl de tv is ingeschakeld.  
Dit kan resulteren in persoonlijk letsel door elektrische schokken.

# Aanpassen van de muurbevestiging (apart verkrijgbaar)

Wanneer de automatische wandsteun is geïnstalleerd, kan de positie van uw tv eenvoudig worden bijgesteld.

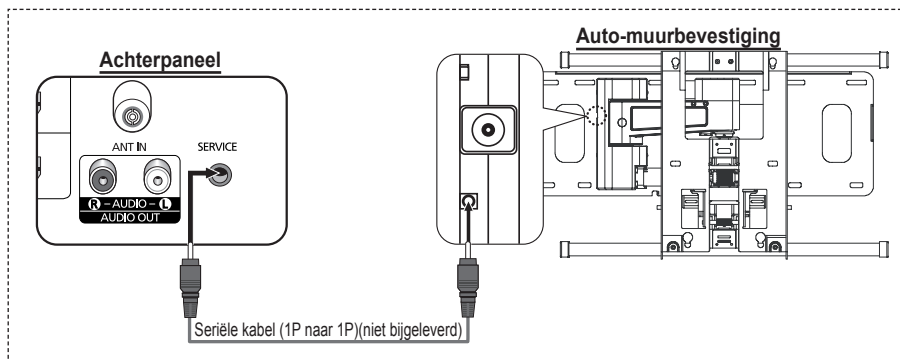



## Het menu openen

- 1 Druk op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** op uw afstandsbediening.
  - Het scherm Aanpassen van muurbevestiging (Wall Mount Adjustment) wordt weergegeven.
  - Wanneer het scherm voor aanpassen van de muurbevestiging niet wordt weergegeven door op een van de richtingtoetsen te klikken, gaat u via het menu naar het scherm.
    - Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
    - Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
    - Druk op **▲** of **▼** om **Wandsteun** te selecteren, druk vervolgens op **ENTER**.




## De positie opslaan

- 2 Stel de gewenste positie in met de toetsen **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
  - Als u op een pijltoets drukt wanneer het scherm niet wordt weergegeven, verschijnt het aanpassingsscherm.
  - Druk op de toets **INFO** om de steun in de neutrale positie te zetten. Druk op **◀** of **▶** om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. De positie wordt teruggezet op de standaard instelling.
- 3 Druk op de blauwe knop. Druk op **▲** en **▼** om de positiegeheugens **Positie 1**, **Positie 2** of **Positie 3** te gebruiken om de huidige instelling op te slaan.
  - Indien u de huidige positie niet wilt opslaan, drukt op **RETURN**.
  - Wanneer u positiegeheugen selecteert, kunt u de kleurentoetsen niet gebruiken.
- 4 Druk op **ENTER** om op te slaan.
  - Wanneer **Positie 1** wordt geselecteerd, verschijnt het bericht **Huidige positie opgeslagen als Positie 1**.
- 5 Druk op de toets **ENTER**.
  - De opgeslagen positie verschijnt aan de linkerkant van het schermmenu.

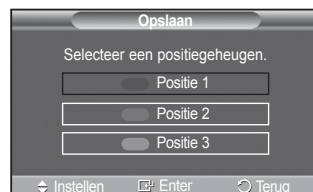


## Een opgeslagen positie gebruiken

- 1 Voer stap 1 uit van **Het menu openen**.
  - 2 Door op een kleur te drukken (rood, groen of geel), beweegt de automatische wandsteun naar de opgeslagen positie.
    - U kunt de muurbevestiging naar een van de drie vooraf ingestelde posities bewegen door op de rode (Positie 1), groene (Positie 2) of gele (Positie 3) knoppen te drukken.
    - Het positiemenu verschijnt wanneer u de positie aanpast nadat u naar een vooraf ingestelde positie bent gegaan.
- Kijk voor installatie-instructies in de Installatiehandleiding die bij de wandsteun geleverd is.
  - Raadpleeg een gespecialiseerd installatiebedrijf voor installatie en verplaatsing van de muurbevestiging.
  - De installatiehandleiding is bedoeld voor wanneer de muurbevestiging aan een muur bevestigd wordt. Wanneer de steun aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde leverancier.
  - De automatische muurbevestiging werkt niet wanneer Anynet+ of WISELINK is ingeschakeld.
  - Het model van 107 cm is niet compatibel met het oudere wandmodel (WMN5090A).

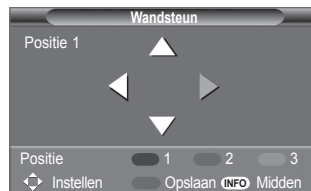

## De standaardvoet monteren (afhankelijk van het model)

Bevestig het beeldscherm stevig op de standaardvoet met de zes schroeven om de standaardvoet aan het beeldscherm te bevestigen. (Het uiterlijk van het scherm kan afwijken van het scherm in de afbeelding.)

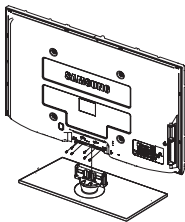


### Waarschuwing

Bevestig de voet stevig aan de tv voordat u deze verplaatst, omdat de standaard kan vallen en ernstig letsel kan veroorzaken.

- De tv moet door twee of meer personen getild worden. Leg de tv nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Zet de tv altijd rechtop neer.

Als u de tv op een muur aanbrengt, sluit u het deksel (1) op het verbingsstuk van de standaardvoet met twee schroeven.

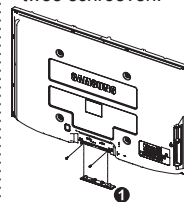


## Problemen oplossen

Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de after-salesdienst van Samsung inschakelt.

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model en het serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw lokale leverancier.

### Geen geluid of beeld

- ◆ Controleer of het netsnoer op een wandstopcontact is aangesloten.
- ◆ Controleer of u op de knop  (Power) (On/Off) op het voorpaneel hebt gedrukt of druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening.
- ◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.
- ◆ Controleer het geluidsvolume.
- ◆ Controleer of TV-luidspreker in de stand Uit staat.

### Normaal beeld maar geen geluid

- ◆ Controleer het geluidsvolume.
- ◆ Controleer of de toets **MUTE** op de afstandsbediening is ingedrukt.

### Geen beeld of zwart-witbeeld

- ◆ Pas de kleurinstellingen aan.
- ◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.

### Geluid en beeld met storing

- ◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de televisie stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de televisie.
- ◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.

### Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid

- ◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.  
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.

### Afstandsbediening werkt niet goed

- ◆ Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- ◆ Reinig de bovenste rand van de afstandsbediening (transmissievenster).
- ◆ Controleer of de "+" en "-" polen van de batterij correct geplaatst zijn.
- ◆ Controleer of de batterijen leeg zijn.

### Het scherm is zwart en het aan/uit-lampje knippert gestaag

- ◆ Controleer of uw computer aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
- ◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.
- ◆ Controleer of het apparaat (STB, DVD, etc) aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
- ◆ Druk op de toets Source op het paneel of op de afstandsbediening.
- ◆ Zet de TV uit en weer aan.

### De beschadigde afbeelding wordt weergegeven in de hoek van het scherm.

- ◆ Als **Alleen scannen** is geselecteerd in enkele externe apparaten, wordt de beschadigde afbeelding mogelijk weergegeven in de hoek van het scherm. Dit wordt veroorzaakt door de externe apparaten, niet door de tv.

### De melding "Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen" verschijnt.

- ◆ Dit verschijnt als u de toets EXIT enige tijd ingedrukt houdt. De instellingen van het product worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

## Specificaties


De beschrijvingen en kenmerken in dit boekje zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Modelnaam	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Schermafmaat (diagonaal)	50 tum	
Pc-resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Geluidsuitgang	10 W + 10 W	
Afmetingen (BxHxD) Behuizing Met voet	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Gewicht Behuizing Met voet	38 kg 42 kg	
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur Gebruiksvochtigheid Opslagtemperatuur: Opslagvochtigheid	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, niet-condenserend -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, niet-condenserend	

- ◆ Dit is een digitaal apparaat van klasse B.
- ◆ Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- ◆ Zie het etiket op het product voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik.



***Deze pagina is met  
opzet leeg gelaten.***

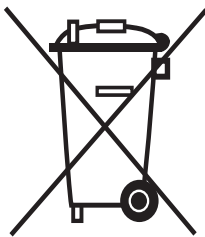

## **Correcte verwijdering van dit product** (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

---

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

## Istruzioni per l'uso

### ◆ Ritenzione dell'immagine a video

Non visualizzare un'immagine fissa (come ad esempio su un videogioco o collegando un PC a questo PDP) per più di due ore poiché ciò può causare una ritenzione dell'immagine a video. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

### ◆ Altitudine

Generalmente, lo schermo PDP può operare solo a un'altitudine inferiore a 2000 m. Ad altitudini superiori il display potrebbe non funzionare correttamente.

### ◆ Riscaldamento del pannello superiore del televisore PDP

Dopo lunghi periodi di utilizzo, la parte superiore del prodotto potrebbe risultare calda, dato che il calore si disperde attraverso il foro di ventilazione sul pannello superiore dello schermo. Questo fenomeno è del tutto normale e non indica un difetto o un guasto. Tuttavia, è bene impedire ai bambini di toccare la parte superiore del prodotto.

### ◆ Il prodotto emette un suono improvviso e secco.

Questo fenomeno può verificarsi quando il prodotto si contrae o si espande a causa di una variazione di temperatura o umidità ambiente. È una reazione normale e non indica un difetto dell'unità.

### ◆ Difetti dei pixel

Il televisore PDP utilizza un pannello composto da 1.230.000 (livello SD) a 3.150.000 (livello HD) pixel, la cui produzione richiede una tecnologia estremamente sofisticata. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

### ◆ Evitare di utilizzare il prodotto a una temperatura inferiore a 5°C(41°F).

### ◆ La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa potrebbe causare un danno permanente al pannello PDP.



L'uso per un periodo prolungato del formato 4:3 può causare la visualizzazione di tracce di bordi sulla parte sinistra, destra e centrale dello schermo a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi. Questo tipo di danni non è coperto dalla garanzia.

### ◆ Immagine residua.

La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi o PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la luminosità e il contrasto mentre si visualizzano le immagini fisse.

### ◆ Garanzia

- La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
- La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

### ◆ Installazione

Se si installa il prodotto in un ambiente con molta polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche oppure se si prevede di utilizzare il prodotto 24 ore al giorno, come ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc., si raccomanda di contattare un centro di assistenza autorizzato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al prodotto.

## Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

In caso di domande o commenti relativi ai prodotti Samsung, contattare il centro assistenza clienti SAMSUNG. (Vedere retro di copertina per maggiori informazioni.)

# Sommario

## Informazioni generali

- ◆ Istruzioni per l'uso ..... 2
- ◆ Controllo dei componenti ..... 4
- ◆ Uso del piedistallo ..... 4
- ◆ Pannello di controllo ..... 5
- ◆ Pannello dei collegamenti ..... 6
- ◆ Visualizzazione del telecomando ..... 8

## Funzionamento

- ◆ Accensione e spegnimento del televisore ..... 9
- ◆ Visualizzazione dei menu ..... 9
- ◆ Funzione Plug & Play ..... 10
- ◆ Uso del tasto TOOLS ..... 12
- ◆ Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna ..... 12
- ◆ Viewing External Signal Sources ..... 12
- ◆ Modifica dei nomi dei dispositivi ..... 13

## Controllo dei canali

- ◆ Memorizzazione automatica dei canali ..... 13
- ◆ Memorizzazione manuale dei canali ..... 14
- ◆ Aggiunta / Blocco di canali ..... 15
- ◆ Ordinamento dei canali memorizzati ..... 16
- ◆ Denominazione dei canali ..... 16
- ◆ Ricezione fine dei canali ..... 17

## Controllo dell'immagine

- ◆ Modifica dello standard dell'immagine ..... 18
- ◆ Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine ..... 18
- ◆ Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine ..... 19
- ◆ Opzioni immagine ..... 20
- ◆ Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine ..... 22

## Controllo dell'audio

- ◆ Funzioni audio ..... 23
- ◆ Selezione della modalità audio (a seconda del modello) ..... 24
- ◆ Collegamento delle cuffie (vendute separatamente) ..... 24

## Descrizione delle funzioni

- ◆ Funzioni orario ..... 25
- ◆ Lingua/Effetto luce/Melodia/Entertainment/ Risp. energia/PIP ..... 26

## Schermo del PC

- ◆ Impostazione del software del PC (basato su Windows XP) ..... 28
- ◆ Modalità di ingresso (PC) ..... 29
- ◆ Impostazione del PC ..... 30

## WISELINK

- ◆ Uso della funzione WISELINK ..... 31
- ◆ Uso del menu WISELINK ..... 32
- ◆ Uso dell'elenco FOTO (JPEG) ..... 33
- ◆ Uso dell'elenco MP3 ..... 36
- ◆ Uso del menu Impostazione ..... 37

## Informazioni su Anynet+

- ◆ Che cos'è Anynet+? ..... 39
- ◆ Collegamento dei dispositivi Anynet+ ..... 39
- ◆ Configurazione di Anynet+ ..... 40
- ◆ Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro ..... 40
- ◆ Registrazione ..... 41
- ◆ Ascolto tramite il ricevitore ..... 42
- ◆ Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica ..... 42

## Appendice

- ◆ Funzione Teletext (a seconda del modello) .. 43
- ◆ Specifiche del kit di supporto a parete (VESA) ..... 45
- ◆ Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente) ..... 46
- ◆ Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello) ..... 47
- ◆ Risoluzione dei problemi ..... 48
- ◆ Specifiche ..... 49

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Simboli



Premere




Importante




Nota

## Controllo dei componenti

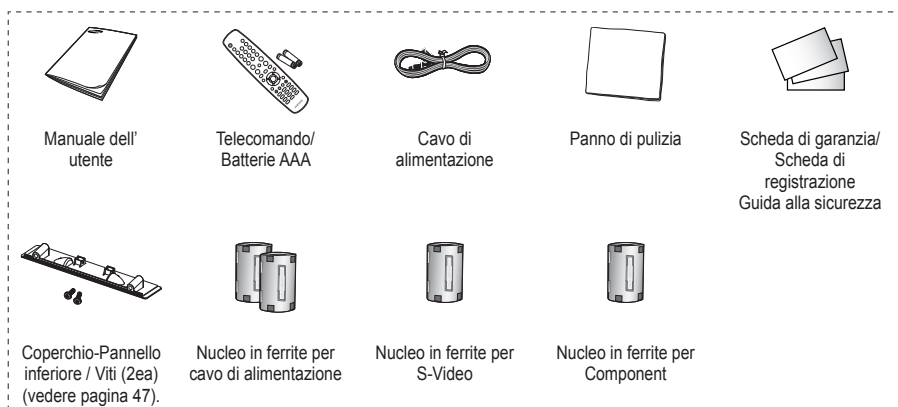


### Acquistabile a parte

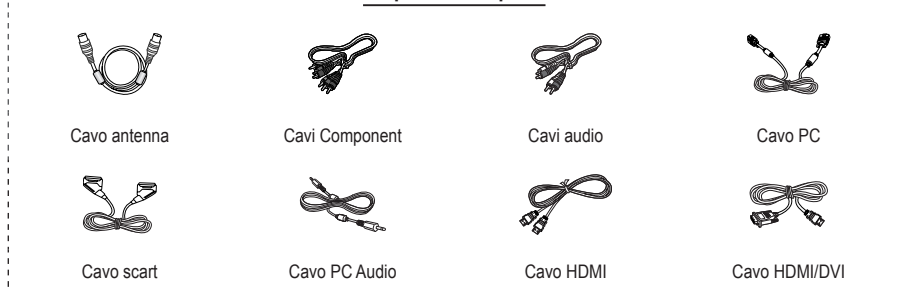

### ➤ Nucleo in ferrite (Cavo di alimentazione, S-Video, Component)


I nuclei in ferrite sono utilizzati per schermare i cavi dalle interferenze.

Quando si collega un cavo, aprire il nucleo in ferrite e avvolgerlo intorno al cavo vicino alla spina.




## Uso del piedistallo

- ◆ Il PDP deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il PDP sul pavimento perché potrebbe danneggiarsi. Mantenere sempre il PDP in posizione diritta.
- ◆ Il PDP può ruotare di 20 gradi a sinistra e a destra.

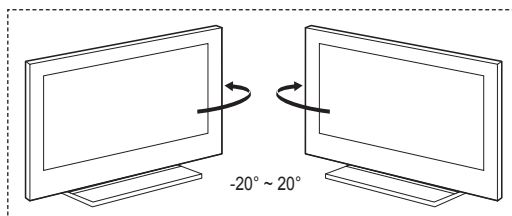

# Pannello di controllo


## Pannello frontale

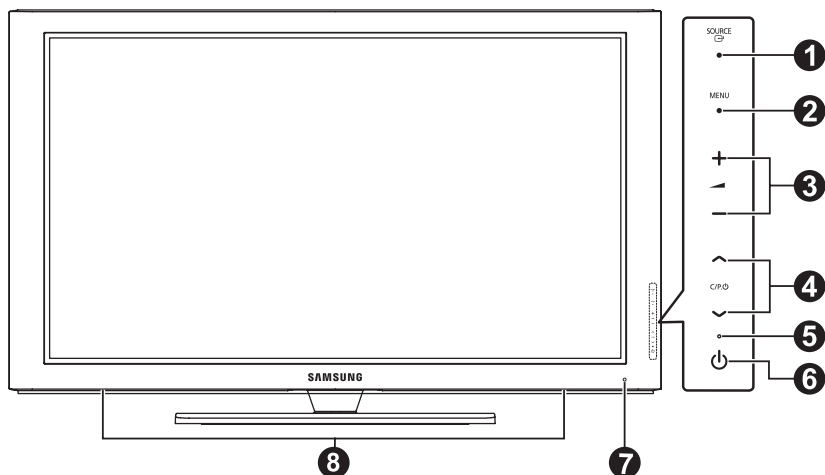

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

- 1** **SOURCE**  
Visualizza un menu con tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).  
➤ Nel menu a video, utilizzare questo tasto così come si usa il tasto **ENTER** del telecomando.
- 2** **MENU**  
Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.
- 3**   
Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti così come si utilizzano i tasti del telecomando.
- 4**   
Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti così come si utilizzano i tasti del telecomando.
- 5** **Indicatore di alimentazione**  
Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata, e si accende in modalità standby.
- 6** **Tasto di accensione**  
Premere per accendere e spegnere il televisore.
- 7** **Sensore del telecomando**  
Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.
- 8** **Altoparlante**

# Pannello dei collegamenti

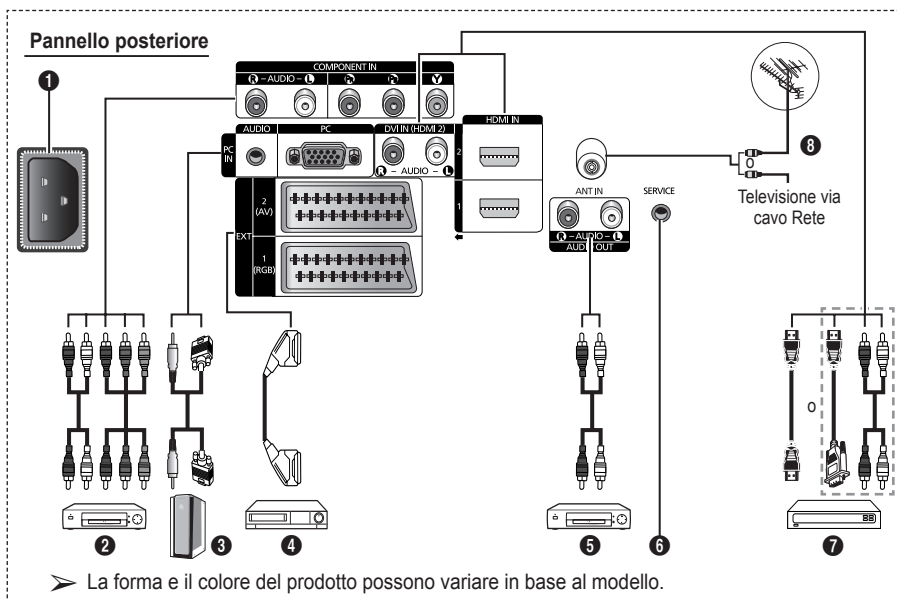

- ◆ Quando si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.
- ◆ Quando si collega un dispositivo esterno, fare corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

## 1 POWER IN

Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

## 2 COMPONENT IN

Ingressi (AUDIO L/R) e video (Y/PB/PR) per Component.

## 3 PC IN(PC) / AUDIO

Collegare ai jack video e audio del PC.

## 4 EXT 1, EXT 2

Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

## 5 Collegamento di dispositivi audio esterni

Collegare i segnali audio RCA provenienti dal televisore a una sorgente esterna, come per esempio un dispositivo audio.

## 6 SERVICE

- Connettore riservato all'assistenza.
- Per regolare con il telecomando l'angolo di visuale del televisore, collegare il jack seriale tra la staffa di montaggio a parete a movimento elettronico e il televisore.

## Specifiche di I/O

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	E' disponibile solo l'uscita TV
EXT 2	✓	✓		Uscita da scegliere.

Continua...

### 7 HDMI IN 1,2

- Non è necessario un ulteriore collegamento Audio per la connessione HDMI-HDMI.
- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN2.

#### ➤ Che cosa significa HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli.
- Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento DVI a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito). La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni più piccole, dispone della funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale multicanale.

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Uscite audio DVI per dispositivi esterni.


### 8 ANT IN

Connettore coassiale 75Ω per reti aeree/cavo.

### Modalità supportate per HDMI/DVI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

### Pannello laterale

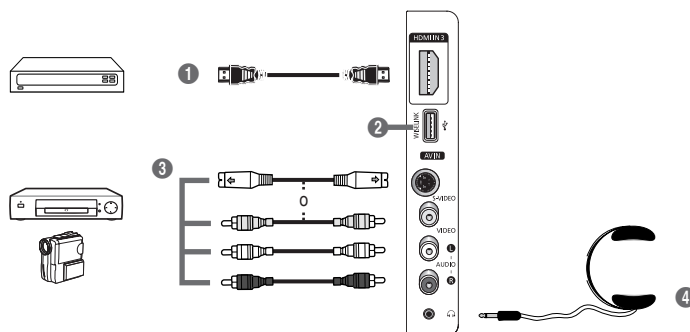

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

### 1 HDMI IN 3

Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita.

### 2 WISELINK

Collegare un dispositivo di memorizzazione di massa USB per visualizzare file di fotografie (JPEG) e riprodurre file audio (MP3).

### 3 S-VIDEO o VIDEO / AUDIO L/R

Ingressi video (S-Video o Video) e audio per dispositivi esterni, come ad esempio una videocamera o un videoregistratore.

### 4 Jack della cuffia

È possibile collegare le cuffie se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le altre persone presenti nella stanza.

➤ L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può provocare danni all'udito.



## Visualizzazione del telecomando


- 1 Tasto POWER (accende e spegne il televisore)
- 2 Selezione direttamente la modalità TV
- 3 Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
- 4 Selezione dei canali con una/due cifre
- 5 Disattivazione temporanea dell'audio
- 6 + Aumento del volume  
- Diminuzione del volume
- 7 Tasto di controllo dei canali (vedere pag. 15)
- 8 Utile per selezionare rapidamente le funzioni più frequentemente utilizzate.
- 9 Controlla il cursore nel menu
- 10 Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
- 13 Premere per selezionare le opzioni Display (Schermo) e Suono per le modalità Sport, Cinema e Giochi.
- 14 Funzioni videoregistratore/ DVD (riavvolgimento, arresto, riproduzione/pausa, avanzamento rapido)
- 15 Selezione della sorgente disponibile
- 16 Canale precedente
- 17 ↻ Canale successivo  
⏪ Canale precedente
- 18 Visualizza il menu a video principale
- 19 La funzione consente di visualizzare e riprodurre i file di fotografie (JPEG) e i file audio (MP3) da un dispositivo esterno (Vedere pag. 33 (JPEG), 36 (MP3))
- 20 Ritorna al menu precedente
- 21 Esce dal menu a video
- 22 Selezione del formato dell'immagine

- 23 Utilizzarlo quando si connette un dispositivo Samsung DMA (Digital Media Adapter) mediante un'interfaccia HDMI e passando alla modalità DMA. (Il tasto DMA è opzionale.) Per ulteriori informazioni sulle procedure operative, consultare il Manuale dell'utente del dispositivo DMA. Questo tasto è disponibile quando "Anynet+ (HDMI-CEC)" è "Acceso" (vedere a pag. 40)
- 24 Seleziona direttamente la modalità HDMI.
- 25 Consente di selezionare la modalità dell'immagine.

### Funzioni Teletext

(Vedere pagina 43)


- 2 Uscita dal Teletext (in base al modello)
- 7 Memorizzazione Teletext
- 8 Formato Teletext
- 10 Visualizzazione Teletext
- 11 Selezione dell'argomento Fastext
- 12 Schermo Teletext/ visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale
- 15 Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF)
- 16 Pagina secondaria Teletext
- 17 P ↻ : Pagina Teletext successiva  
P ⏪ : Pagina Teletext precedente
- 18 Indice del Teletext
- 20 Mantenimento Teletext
- 21 Annullamento Teletext

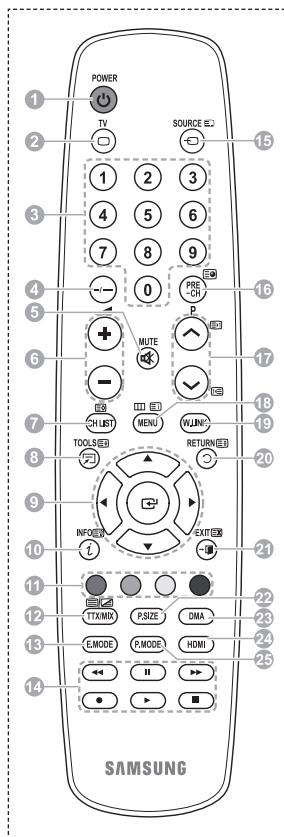

Continua...




## Installazione delle batterie nel telecomando

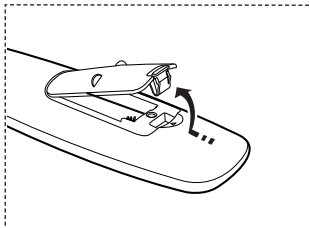- 1 Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostra la figura.
  - 2 Installare le due batterie AAA.
    - ◆ Assicurarsi che le indicazioni "+" e "-" sulle batterie corrispondano allo schermo all'interno del vano.
    - ◆ Non mischiare batterie diverse, ad esempio batterie alcaline e al manganese.
  - 3 Chiudere il coperchio come mostra la figura.
    - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore. (Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno).
- Se il telecomando non funziona! Verificare i seguenti punti:
1. Il televisore è acceso?
  2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
  3. Le batterie sono esaurite?
  4. Si è verificata una interruzione di corrente, o il cavo di alimentazione è scollegato?
  5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?



## Accensione e spegnimento del televisore

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

- 1 Inserire la spina in una presa appropriata.
  - Sulla sua sinistra sono presenti sei icone: Immagine, Suono, Canale, Impostazione, Ingressi e Menu digitale.
- 2 Premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per accendere il televisore. All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà rifelezionato automaticamente. Se non è ancora stato memorizzato alcun canale, non comparirà alcuna immagine chiara. Fare riferimento alle sezioni "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 13 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 14.
  - Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente. Per informazioni, consultare "Funzioni Plug & Play" a pagina 10.
- 3 Premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per spegnere il televisore.
- 4 Per accendere il televisore, premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore oppure premere il tasto **POWER** o i tasti numerici sul telecomando.

## Visualizzazione dei menu




- 1 Premere il tasto **MENU**.  
Viene visualizzato il menu principale.  
Sulla sua sinistra sono presenti sei icone: **Immagine, Suono, Canale, Impostazione, Ingressi e Menu digitale.**
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare un'icona.  
Premere il tasto **ENTER** per accedere al sottomenu dell'icona.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per spostarsi sulle voci del menu.  
Premere il tasto **ENTER** per accedere alle voci del menu.
- 4 Premere il tasto **▲/▼/◀/▶** per modificare le voci selezionate.  
Premere il tasto **RETURN** per ritornare al menu precedente.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.



## Funzione Plug & Play


Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune opzioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- Se si seleziona per errore una nazione sbagliata, i caratteri potrebbero essere visualizzati in modo errato.
- 1 Se il televisore è in modalità Standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando. Verrà visualizzato il messaggio di avvio della funzione **Avvio Plug & Play**. Premere il tasto **ENTER**.
- 2 Dopo alcuni secondi verrà visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.
- 3 Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER**. Selezionare la modalità **Selezionare 'Uso domestico' quando si installa il televisore a casa**. Verrà visualizzato.
- 4 Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Demo Negozio** o **Uso domestico**, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzato un messaggio per ricordare di controllare lo stato dell'antenna.
  - La selezione predefinita è **Uso domestico**.
  - Si consiglia di impostare la modalità TV o **Uso domestico** per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
  - La modalità **Demo Negozio** è da utilizzare solo nei punti vendita.
  - Se l'unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità **Demo Negozio** e si desidera tornare alla modalità **Uso domestico (Standard)**: Premere il tasto Volume. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il tasto **MENU** per 5 secondi.
- 5 Assicurarsi che l'antenna sia collegata al televisore. Premere il tasto **ENTER**. Verrà visualizzato il menu **Nazione**.
- 6 Selezionare la propria nazione o area desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER**.

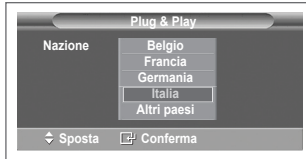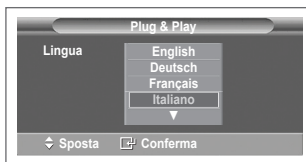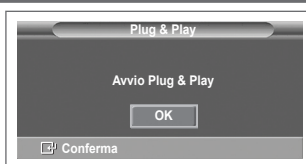

Continua...

- 7 Premere il tasto **ENTER** per iniziare la ricerca dei canali. La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu **Imposta Ora**. Premere il tasto **ENTER**.
  - Per interrompere la ricerca, premere **ENTER** dopo aver selezionato Arresta.
- 8 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora**, o **Min**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
  - È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Min** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- 9 Premere **ENTER** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio **Buona visione**. Al termine, premere il tasto **ENTER**.
  - Anche se non si preme il tasto **ENTER**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

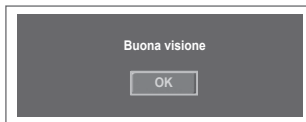

#### Per reimpostare questa funzione...

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Plug & Play**. Viene visualizzato il messaggio **Avvio Plug & Play**.



## Uso del tasto TOOLS

Il tasto **TOOLS** consente di selezionare in modo semplice e rapido le funzioni utilizzate più di frequente.

Il menu "Strumenti" cambia in base alla modalità di ingresso esterno che si sta visualizzando.

- 1 Premere il tasto **TOOLS**.  
Verrà visualizzato il menu **Strumenti**.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un menu, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 3 Per visualizzare, modificare o utilizzare le voci selezionate, premere il tasto ▲/▼/◀/▶/ENTER.  
Per una descrizione più dettagliata di ogni funzione, consultare la pagina corrispondente.



- Anynet+(HDMI-CEC), vedere pag. 40
- Modalità Immagine, vedere pag. 18
- Modalità Suono, vedere pag. 23
- Timer stand-by, vedere pag. 25
- TS XT SRS, vedere pag. 23
- Risp. energia, vedere pag. 27
- Dual I-II, vedere pag. 24

## Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna

È possibile passare dalla visualizzazione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, come ad esempio un videoregistratore, DVD, Set-Top box, al televisore e viceversa (via etere o via cavo).




- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingressi**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente del segnale, quindi premere **ENTER**.  
Sorgenti del segnale disponibili: **TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

➤ E' possibile scegliere solo i dispositivi esterni collegati al televisore.

➤ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.

➤ Per visualizzare nuovamente un programma televisivo, premere il tasto **TV** e selezionare il numero di canale desiderato.

➤ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **HDMI** sul telecomando.





## Modifica dei nomi dei dispositivi

È possibile assegnare un nome alla sorgente esterna.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ingressi**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Modifica Nome**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare la sorgente esterna da modificare, quindi premere **ENTER**.
- 5 Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Nomi dei dispositivi disponibili: **VCR, DVD, STB cavo, STB satellite, STB PVR, Ricevitore AV, Giochi, Videocamera, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

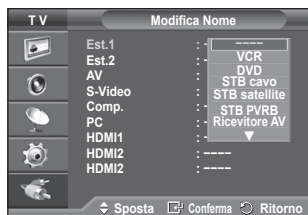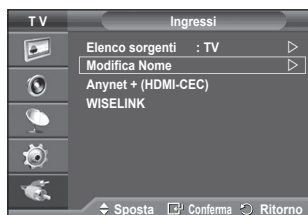

## Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione).

I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere nuovamente il tasto **ENTER**. Vengono elencate le nazioni disponibili.
- 4 Selezionare la nazione premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Memorizzazione automatica**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 6 Premere nuovamente il tasto **ENTER** per avviare la ricerca. La ricerca terminerà automaticamente.
  - Per interrompere la ricerca prima del termine, premere il tasto **MENU** o **ENTER**.




## Memorizzazione manuale dei canali

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.

Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- ◆ Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
  - ◆ Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.
- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
  - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
  - 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Memorizzazione manuale**, quindi premere il tasto **ENTER**.
  - 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
  - 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
  - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- ◆ **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
    - Premere il tasto **▲** o **▼** fino a quando appare il numero corretto.
      - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
  - ◆ **Sistema colore: Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare lo standard del colore desiderato.
  - ◆ **Sistema audio: BG/DK/I/L**
    - Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare lo standard audio desiderato.
  - ◆ **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
    - Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
    - Premere il tasto **▶**, quindi premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il numero desiderato.
      - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
      - Se l'audio è anomalo o assente, rifelezionare lo standard audio richiesto.
  - ◆ **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
    - Premere il tasto **▲** o **▼** per avviare la ricerca.
    - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
  - ◆ **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
    - Impostare su **OK** premendo il tasto **ENTER**.
- Modalità del canale**
- ◆ **P (Programma)**: Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
  - ◆ **C (Antenna)**: È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
  - ◆ **S (Cavo)**: È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

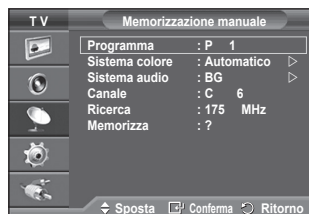

## Aggiunta / Blocco di canali

Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Gestore canale**, quindi premere **ENTER**.

### ◆ Aggiunta di canali


Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

- 4 Selezionare **Elenco canali** premendo il tasto **ENTER**.
- 5 Spostarsi nel campo (⊞) premendo i tasti **▲/▼/◀/▶**, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER** per aggiungere il canale.
  - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.

### ◆ Blocco di canali

Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.

- 6 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Blocco canali**, quindi premere **ENTER**.
- 7 Selezionare **On** premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
- 8 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Elenco canali**, quindi premere **ENTER**.
- 9 Spostarsi nel campo (🔒) premendo i tasti **▲/▼/◀/▶**, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER**.
  - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
  - Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.
- 10 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
  - È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.





## Ordinamento dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.

È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.



- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 4 Selezionare il canale che si desidera spostare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- 5 Selezionare il numero del programma da assegnare al canale premendo il tasto ▲ o ▼.  
Premere **ENTER**. Il canale viene spostato nella sua nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.
- 6 Ripetere i passaggi da 4 a 5 per assegnare i numeri di programma ai canali.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



## Denominazione dei canali

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome, quindi premere **ENTER**.
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo. La sequenza è: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, vuoto). Per spostarsi sulla lettera precedente o successiva, premere il tasto ◀ o ▶, quindi premere **ENTER**.
- 6 Ripetere i passaggi da 4 a 5 per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

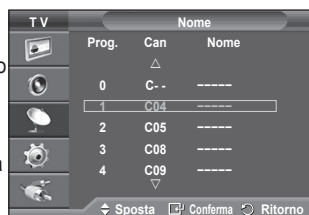
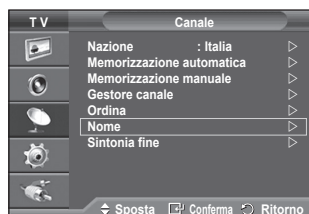


## Ricezione fine dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione.

Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia fine**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Per ottenere un'immagine nitida e chiara e una buona qualità dell'audio, premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale. Premere il tasto **ENTER**.
  - Press the **INFO** button. L'opzione Memorizzazione sintonia fine modifica il colore dell'OSD (On Screen Display) del canale da bianco a rosso, aggiungendo il simbolo "★".
  - Per reimpostare la sintonia fine su **0**, selezionare **Reset** premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

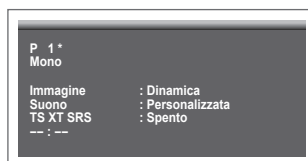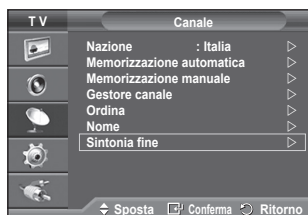

## Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
- 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Modalità disponibili: **Dinamica, Standard, Film**


➤ I parametri di impostazione possono variare in base alla sorgente di ingresso.

- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- 
- ◆ Scegliere **Dinamica** per guardare i programmi televisivi durante il giorno o quando la luce ambientale è molto intensa.
  - ◆ Scegliere **Standard** per guardare la televisione in condizioni normali.
  - ◆ Scegliere **Film** per guardare i film.

### Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare la **Modalità Immagine**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**

➤ E' inoltre possibile premere il tasto **P.MODE** sul telecomando per selezionare una delle impostazioni standard dell'immagine.



## Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
- 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Modalità disponibili: **Dinamica, Standard, Film**

- 5 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
- 6 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Luce cella – Contrasto – Luminosità – Nitidezza – Colore – Tinta**

➤ In modalità Analog TV (TV analogica), Est., AV, S-Video del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione Tinta.

➤ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Luce cella, Contrasto e Luminosità**. Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.



# Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazioni dettagliate**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Regolazione del nero, Contrasto Dinamico, Gamma, Spazio colore, Bilan bianco, Incarnato, Migliora imm bordi , xvYCC**

- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- La modalità **Impostazioni dettagliate** è disponibile in modalità **Standard** o **Film**.
- In modalità **PC**, è possibile modificare solo i parametri "Contrasto Dinamico", "Gamma" e "Bilan bianco" tra le opzioni della voce "Impostazioni dettagliate".

## ◆ **Regolazione del nero: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.

## ◆ **Contrasto Dinamico: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente regolare in modo ottimale il livello di contrasto il contrasto dello schermo.

## ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Consente di regolare la luminosità media delle immagini.

Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

## ◆ **Spazio colore: Automatico/Nativa/Personalizzata**

Lo spazio colore è la matrice di colori composta dai colori rosso, verde e blu.

Per scoprire lo straordinario mondo dei colori naturali basta selezionare lo spazio colore preferito.

- **Automatico:** Lo Spazio colore Automatico regola automaticamente la tonalità più naturale dei colori basata sulle sorgenti del programma.

- **Nativa:** Lo Spazio colore Nativa offre tonalità di colore ricche e profonde.

- **Personalizzata:** Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze. (vedere "Personalizzazione dello Spazio colore")

## Personalizzazione dello Spazio colore

### **Colore: Rosso/Verde/Blu/Giallo/Ciano/Magenta**

Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze.

La funzione Colore è disponibile quando l'opzione Spazio colore è impostata su Personalizzata.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Rosso, Verde, Blu, Giallo, Ciano** o **Magenta**.

Premere il tasto **ENTER**.

- **Rosso/Verde/Blu:** Nella funzione Colore, è possibile regolare i valori RGB per i colori selezionati.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare Rosso, Verde o Blu e modificarne i valori. Premere il tasto **ENTER**.

Premere il tasto **◀** o **▶** per diminuire o aumentare il valore della voce desiderata.

Premere il tasto **ENTER**.

- **Reset:** Ripristina le impostazioni dello spazio colore ai valori predefiniti.

## ◆ **Bilan bianco: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain:** Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**. Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

**Reset:** Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.



Continua....

- ◆ **Incarnato: -15~+15**  
E' possibile enfatizzare i toni rosa dell'immagine.  
Premere il tasto ◀ o ▶ fino a raggiungere l'impostazione ottimale.  
➤ Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
- ◆ **Migliora imm bordi: Spento/Accesso**  
Consente di mettere in risalto i bordi degli oggetti.
- ◆ **xvYCC: Spento/Accesso**  
I impostando la modalità xvYCC su On, si noterà un miglioramento nei dettagli e nel colore quando si guarda un film da un dispositivo esterno (per es un lettore DVD) collegato ai jack HDMI o Comp. IN. E' necessario impostare la modalità Immagine su Movie Film per poter attivare la funzione.  
➤ La funzione xvYCC è attivabile solo in modalità **Component** o **HDMI (Y, Cb, Cr)**.

## Opzioni immagine


È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
  - 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
  - 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Opzioni immagine**, quindi premere il tasto **ENTER**.
  - 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
  - 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
  - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri Toni colore, Formato e Sistema di protezione plasmi tra le opzioni della voce Picture Options (Opzioni immagine).

- ◆ **Toni colore: Freddo2/Freddo1/Normale/Caldo1/Caldo2**  
➤ Se la modalità dell'immagine è impostata su **Dinamica** o **Standard**, le opzioni **Caldo1** e **Caldo2** non sono disponibili.

- ◆ **Formato : Automatico/ 16:9/ Wide Zoom/ Zoom/ 4:3/ Solo scansione**  
È possibile impostare il formato dell'immagine che più si adatta alle proprie esigenze.
  - **Automatico**: Espande e alza verticalmente l'immagine da 4:3 a 16:9.
  - **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
  - **Wide Zoom**: Aumenta il formato dell'immagine a più di 4:3. Dopo avere selezionato, è possibile spostare l'immagine in alto o in basso utilizzando il tasto ▲ o ▼ premendo il tasto ▶ o **ENTER**.
  - **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
  - **4:3**: Imposta il formato normale **4:3**.
  - **Solo scansione**: Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i/1080p), Comp. (1080i/1080p).

**Dopo aver selezionata l'opzione "Solo scansione" in modalità HDMI (1080i/1080p) o Comp. (1080i/1080p):**

Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare , quindi premere **ENTER**.




Premere il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶ per spostare l'immagine verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

**Reset**: Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Reset**, quindi premere **ENTER**. E' possibile azzerare le impostazioni.

➤ Con il formato immagine in modalità Solo scansione HDMI, in base al dispositivo AV collegato, lo schermo può essere escluso oppure su di esso può comparire un colore specifico.



➤ Per una connessione HDMI (1080p) a 24, 25, 30, 50 e 60 Hz, e per una connessione Comp. (1080p) a 50 e 60Hz, è supportata solo la sorgente di ingresso.

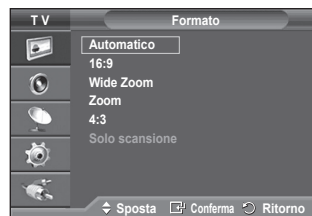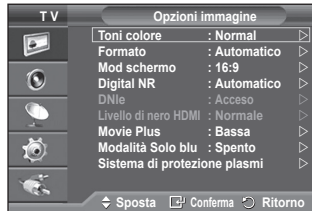- È possibile modificare il formato dell'immagine semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.
- A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.
- Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.
- Quando in modalità PIP viene attivata la funzione Doppio (□, □), l'opzione Picture Size (Formato immagine) non può essere impostata.
- In modalità PC, è possibile regolare solo i formati "16:9" e "4:3".



Continua...


## Posizionamento e ridimensionamento dello schermo tramite lo Zoom

- L'uso della funzione **Zoom** consente di posizionare lo schermo, ridimensionarlo verso l'alto e verso il basso e modificarne il formato utilizzando il tasto ▲ o ▼.
- Per spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione  tramite il tasto ◀ o ▶.
- Per modificare il formato verticale dello schermo, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione  tramite il tasto ◀ o ▶.

### ◆ Mod schermo: 16:9/ Wide Zoom/ Zoom/4:3

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

- **16:9:** Imposta l'immagine sul formato 16:9.
  - **Wide Zoom:** Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
  - **Zoom:** Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
  - **4:3:** Imposta il formato normale 4:3.
- > Questa funzione non è disponibile in modalità PC, Component o HDMI.  
> Questa funzione non è disponibile in modalità **Comp.** o **HDMI**.

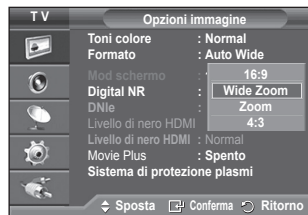

### ◆ Digital NR: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico

Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.

- > S Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**.
- > Se il segnale è debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

### ◆ DNIe: Spento/Demo/Accesso

Questo apparecchio televisivo include la funzione DNIe per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNIe attivata. Se si imposta la funzione DNIe su Demo, è possibile visualizzare a scopo dimostrativo una immagine normale e una immagine migliorata attraverso la funzione DNIe. Utilizzando questa funzione, è possibile rendersi conto della differenza di qualità visiva.

> **DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe**

Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi di 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNIe™ si adatta a ogni tipo di segnale.

- > Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**.
- > DNIe è disponibile solo in modalità Dinamica.

### ◆ Livello di nero HDMI: Normale/Bassa

Questa funzione consente di regolare la qualità dell'immagine (livello di nero, contrasto, colore, ecc.) con una sorgente video HDMI nella gamma limitata RGB (da 16 a 235).

- > Questa funzione è attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

### ◆ Movie Plus: Spento/Bassa/Media/Alta/Demo

Questa funzione consente di visualizzare più chiaramente il testo e ottenere un incarnato più naturale nelle scene in rapido movimento.

- > Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**.
- > Le modalità Wide Zoom, Zoom e Just Scan (Solo scansione) non sono supportate.

### ◆ Modalità Solo blu: Spento/Accesso


Questa funzione è solo per gli utenti esperti in grado di regolare le misurazioni del dispositivo AV. Questa funzione visualizza solo il segnale blu rimuovendo i segnali rosso e verde dal video, in modo da offrire un effetto Blue Filter utile per regolare il Colore e la Tinta delle apparecchiature video quali lettori DVD, impianti Home Theater, ecc.

Questa funzione consente di regolare a livello di segnale il Colore e la Tinta di qualsiasi dispositivo video che utilizzi modelli di tipo Color Bar Pattern per i colori Rosso/Verde/Blu/Ciano/Magenta/Giallo, senza l'uso di un ulteriore Blue Filter.

- > La **Modalità Solo blu** è disponibile quando la modalità Immagine è impostata su **Film** o **Standard**

### ◆ Sistema di protezione plasmii

Per ridurre il rischio di incorrere nella bruciatura dello schermo, questa unità è equipaggiata con una tecnologia che previene

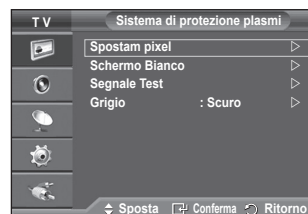

Continua...

questo fenomeno. Questa tecnologia permette di programmare lo spostamento (linee verticali) e lateralmente (punti orizzontali). L'impostazione Ore consente il movimento delle immagini in minuti.



- **Spostam pixel:** Utilizzando questa funzione, è possibile ridurre al minimo la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando i pixel sul PDP ogni minuto in direzione orizzontale o verticale.
    - Impostare **Spostam pixel** su **Accesso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
    - Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- Le opzioni disponibili sono: **Punti Orizzontali**, **Linee Verticali**, **Ora**


➤ Condizione ottimale per lo spostamento dei pixel;

	PC	TV/Ext/Component/HDMI
<b>Punti Orizzontali</b>	4	4
<b>Linee Verticali</b>	4	4
<b>Ora (minuti)</b>	4	4 min

- Il valore Spostam pixel può variare in base alla dimensione del monitor (pollici) e alla modalità.
- **Bianco:** Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo cambiando il colore dei pixel in bianco. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
- **Scorrimento:** Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sul PDP in base a una sequenza. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
- **Grigio:** Quando si utilizza il formato 4:3, è possibile evitare il rischio di danni allo schermo regolando il bilanciamento del bianco sull'estremità destra e sinistra.
  - Scuro:** Con il formato 4:3, oscura i lati destro e sinistro.
  - Chiaro:** Con il formato 4:3, schiarisce i lati destro e sinistro.
- Per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, utilizzare **Bianco** o **Scorrimento**. Sebbene entrambe le funzioni possano essere utilizzate con successo per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, **Scorrimento** la più efficace.
- Per rimuovere completamente le immagini persistenti sullo schermo, la funzione di rimozione delle immagini persistenti deve essere eseguita per un periodo di tempo prolungato (circa 1 ora). Qualora le immagini persistenti dovessero rimanere sullo schermo dopo aver eseguito la funzione di rimozione, ripeterla nuovamente.
- Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per annullare questa funzione.

## Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

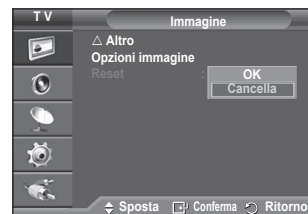

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
  - 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
  - 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Reset**, quindi premere **ENTER**.
  - 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **OK** o **Cancella**, quindi premere **ENTER**.
- Ogni modalità può essere azzerata.

## Funzioni audio

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Suono**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Modalità**, **Equalizzatore**, **TS XT SRS**, **Volume auto**, **Altoparlante TV**, **Selezione audio**

- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

### ◆ **Modalità: Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata**

È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

#### **Impostazioni rapide**

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare la **Modalità Suono**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**.

### ◆ **Equalizzatore: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.

- Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su **Personalizzata**.

### ◆ **TS XT SRS: Spento/Accesso**

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore.

È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.



TruSurround XT, SRS e il simbolo (●) sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.

#### **Impostazioni rapide**

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Per selezionare **TS XT SRS** premere il tasto **▲** o **▼**.
- 3 Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Accesso** o **Spento**.

### ◆ **Volume auto: Spento/Accesso**

Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

### ◆ **Altoparlante TV: Spento/Accesso**

Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

- I tasti **-** **+** e **MUTE** non funzionano quando l'opzione Altoparlante TV è impostata su Off.
- Se è attivata l'opzione **Altoparlante TV**, non è possibile utilizzare i comandi del menu Suono.

### ◆ **Selezione audio: Principale/Secondario**

Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria (PIP).

- **Principale**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
- **Secondario**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.





## Selezione della modalità audio (a seconda del modello)

Il tasto DUAL I-II visualizza/gestisce l'elaborazione e l'output del segnale audio. Quando l'apparecchiatura è accesa, la modalità viene automaticamente impostata su "Dual-I" o "Stereo", a seconda della trasmissione corrente.

### Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Dual I-II**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**.




	Tipo di trasmissione	Indicazione a video		
NICAM Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	<b>Mono</b> (Uso normale)		
	Normale + Mono NICAM	<b>NICAM</b>	↔	<b>Mono</b> (Normale)
	Stereo NICAM	<b>NICAM stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (Normale)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM Dual-1</b>	→	<b>NICAM Dual-2</b> → <b>Mono</b> (Normale)
A2 Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	<b>Mono</b> (Uso normale)		
	Bilingue o Dual-I/II	<b>Dual I</b>	↔	<b>Dual II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (Mono forzato)

- ◆ Se le condizioni di ricezione peggiorano, l'ascolto sarà più agevole in modalità **Mono**.
- ◆ Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità **Mono**.

## Collegamento delle cuffie (vendute separatamente)

È possibile collegare le cuffie al televisore se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le persone presenti nella stanza.

- Quando si inserisce il jack della cuffia nella porta corrispondente, è possibile utilizzare solo le funzioni "Auto volume" (Volume auto) e "Sound Select" (Selezione audio) (in modalità PIP) nel menu Sound (Suono).
- L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può causare danni all'udito.
- Quando si collega la cuffia al televisore, gli altoparlanti vengono disattivati.
- Il volume delle cuffie e quello del televisore sono regolabili indipendentemente.

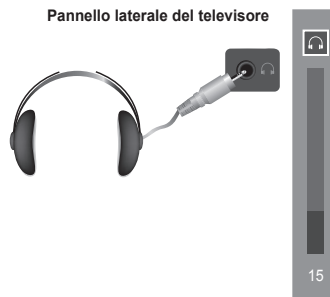

## Funzioni orario

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
  - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
  - 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ora**, quindi premere **ENTER**.
  - 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
- Le opzioni disponibili sono: **Imposta Ora**, **Timer stand-by**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**.
- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
  - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

### ◆ Imposta Ora

È possibile impostare l'orologio del televisore in modo che venga visualizzata l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO** del telecomando. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

- Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto **▲** o **▼**.
- È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- Nel caso in cui si sia verificata una interruzione di corrente oppure l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione, le impostazioni dell'orologio andranno perse.

### ◆ Timer stand-by

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità Standby.

- Selezionare un tempo di accensione predefinito (**Spento**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) premendo il tasto **▲** o **▼**.

### Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Timer stand-by**.
- 3 Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare i minuti, quindi premere il tasto **ENTER**.

### ◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento in modo che il televisore si accenda o spenga automaticamente all'ora selezionata.

È prima necessario impostare l'orologio.

- Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare la voce desiderata.
- Premere il tasto **▲** o **▼** per regolare l'impostazione.

**Orario TV on:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **Spento/Accesso**. Per attivare il timer, scegliere **Si**.

**Orario TV off:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **Spento/Accesso**. Per attivare il timer, scegliere **Si**.


**Ripetizione:** Selezionare **Una volta**, **Ogni giorno**, **Lun-Ven**, **Lun-Sab** o **Sab-Dom**.

**Volume:** Selezionare il volume desiderato.

- E' possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

### ☛ Spegnimento in assenza di operazioni

Quando si imposta il timer su "On", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "On" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.

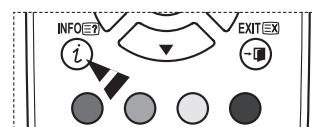

## Lingua/Effetto luce/Melodia/Entertainment/Risp. energia/PIP

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Lingua, Effetto luce, Melodia, Entertainment, Risp. energia, PIP**.

- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



### ◆ Lingua

Varia in base al modello. Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

### ◆ Effetto luce: Spento/Modalità Stby ON/Mod visione ON/Accesso

Consente di attivare/disattivare il LED blu sul pannello frontale del televisore. Utilizzare questa opzione per risparmiare energia oppure se il LED infastidisce gli occhi.

- **Spento**: Il LED blu è sempre spento.
- **Modalità Stby ON**: Il LED blu si illumina in modalità Standby e si spegne quando il televisore è acceso.
- **Mod visione ON**: Il LED blu si attiva durante la visione di un programma e si spegne quando il televisore è spento.
- **Accesso**: Il LED blu è sempre acceso.

➤ Impostare Effetto luce su Off per ridurre il consumo di corrente.

### ◆ Melodia: Spento/Bassa/Media/Alto

Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spengimento del televisore.

- La modalità Melody (Melodia) non funziona
- Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **MUTE**.
- Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **—** (Volume).
- Se il televisore è stato spento mediante il Timer.

### ◆ Entertainment: Spento / Sport / Cinema / Giochi

La modalità Entertainment consente di selezionare la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi, film e videogiochi.

- **Spento**: Disattiva la funzione **Entertainment**.
- **Sport**: Offre la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi.
- **Cinema**: Offre la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di film.  
Le immagini sono più dettagliate e l'audio è ancora più potente.
- **Giochi**: Offre la qualità video e audio ottimale per i videogiochi. Questa modalità accelera la velocità di gioco durante l'uso di una console esterna collegata al televisore.
- Impostando qualsiasi delle tre modalità Entertainment su **Accesso**, le impostazioni verranno bloccate e non sarà possibile modificarle. Per regolare le modalità Immagine e Suono, Entertainment deve essere impostata su **Spento**.
- Le impostazioni della modalità Entertainment vengono salvate per ogni sorgente di ingresso.

Continua...

◆ **Risp. energia: Spento/Bassa/Media/Alto**

Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.

- **Spento**: Disattiva la modalità di risparmio energetico.
- **Bassa**: Opera in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Media**: Avvia la modalità media di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Alto**: Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.

**Impostazioni rapide**

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Risp. energia**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**

◆ **PIP (Picture in Picture): PIP (Acceso/Spento)/Sorgente/ Formato/Posizione/Programma**

All'interno dell'immagine principale è possibile visualizzare un'immagine secondaria. In questo modo, è possibile guardare un programma TV o controllare l'ingresso video da tutti i dispositivi collegati.

- **PIP: Acceso/Spento**  
È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.

**Tabella delle impostazioni PIP**

Immagine principale	Immagine secondaria
Comp. HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV


- **Sorgente: TV/Est.1/Est.2/AV**  
È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.
- **Formato:** □ / □ / □  
Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.  
➤ Se l'immagine principale è in modalità **PC** e **Comp.**, l'opzione **Formato** non è disponibile.
- **Posizione:** □ / □ / □ / □  
Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.  
➤ In modalità Double (Doppia) (□□, □□), l'opzione **Posizione** non può essere selezionata.
- **Programma**  
È possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione **Sorgente** è impostata su **TV**.



## Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows, quindi selezionare **Proprietà**. Verrà visualizzata la finestra **Proprietà - Schermo**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi impostare la modalità di visualizzazione facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Non è necessario modificare le impostazioni dei colori.
- 3 Fare clic su **Avanzate**. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo delle impostazioni.
- 4 Fare clic su **Monitor**, quindi impostare la **Frequenza di aggiornamento** facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Se possibile, impostare la Frequenza verticale e la Frequenza orizzontale al posto della **Frequenza di aggiornamento**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra, quindi fare clic su **OK** nella finestra **Proprietà - Schermo**. È possibile che il computer venga riavviato.

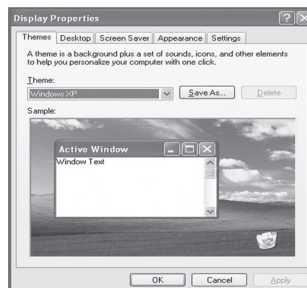

## Modalità di ingresso (PC)

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione

La tabella seguente mostra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

### Ingresso D-Sub

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### Ingresso HDMI/DVI

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 2.
- ◆ La modalità interlacciata non è supportata.
- ◆ Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- ◆ Le modalità Separate e Composite sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

## Impostazione del PC

➤ Impostare la modalità **PC** premendo il tasto **SOURCE**.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

### ◆ **Regolazione auto**

Questa funzione consente di regolare automaticamente lo schermo del PC in base al segnale video in entrata. I valori di regolazione fine, grossa e posizione vengono impostati automaticamente.

### Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Regolazione auto**, quindi premere il tasto **ENTER**.

### ◆ **Schermo: Grossa/Fine/Posizione/Reset immagine**

#### - **Grossa/Fine**

Lo scopo di questa funzione è di eliminare o ridurre i disturbi dell'immagine.

Se i disturbi permangono anche dopo la regolazione fine, regolare il meglio possibile la frequenza (regolazione grossa) ed eseguire nuovamente la regolazione fine.

Una volta ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine per allinearla al centro dello schermo.

- 1 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Grossa** o **Fine**, quindi premere **ENTER**.
- 2 Premere il tasto **◀** o **▶** per regolare la qualità dell'immagine qualora appaiano righe verticali o l'immagine risulti sfocata. Premere il tasto **ENTER**.



#### - **Posizione**

Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. Edoardo

- 1 Regolare la posizione premendo il tasto **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Premere il tasto **ENTER**.

#### - **Reset immagine**


Consente di sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.



## Uso della funzione WISELINK

La funzione consente di visualizzare e riprodurre file di fotografie (JPEG) e file audio (MP3) salvati su un dispositivo USB di memorizzazione di massa (MSC, Mass Storage Class).

Premere il tasto **POWER** sul telecomando o sul pannello anteriore. Collegare un dispositivo USB contenente i file JPEG e/o MP3 al jack WISELINK (jack USB) sul pannello laterale del televisore. Se si accede alla modalità WISELINK senza collegare un dispositivo USB, verrà visualizzato il messaggio **Nessuna periferica collegata**. In questo caso, collegare il dispositivo USB, uscire dalla schermata premendo il tasto **W.LINK** sul telecomando e accedere nuovamente alla schermata WISELINK.

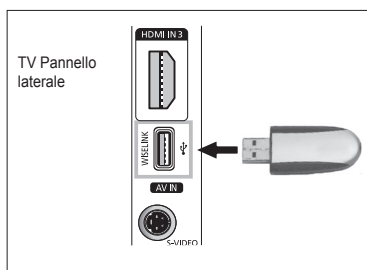

Per i nomi dei file (foto, musica) utilizzare solo caratteri alfanumerici.

Il file system supporta solo FAT16/32 (Il file system NTFS non è supportato)

Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con questo televisore.

WISELINK supporta solo il dispositivo USB MSC (Mass Storage Class).

L'MSC è un dispositivo di memorizzazione di massa Bulk-Only Transport. Esempi di MSC sono le unità Thumb e i Flash Card Reader (Entrambe le unità HDD e HUB USB non sono supportate.)

Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire una copia di back up dei file per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati. SAMSUNG non è responsabile di eventuali danni ai file o perdite di dati.

La risoluzione dell'immagine consigliata per Wiselink è 6 mega pixel. Eseguire la connessione diretta alla porta USB del televisore. Se si usa una connessione via cavo separata, può verificarsi un problema di compatibilità USB.

Solo i formati MP3 e JPEG sono supportati.

Il formato mp3 Wiselink supporta solo file musicali con un'alta frequenza di campionamento (32 kHz, 44,1 kHz, o 48 kHz).

Si consiglia il formato jpeg sequenziale.

Non scollegare il dispositivo USB mentre è (  Loading ).

PTP (Picture Transfer Protocol) supportato; MTP (Media Transfer Protocol) non supportato.

La durata di riproduzione di un file mp3 può essere visualizzata come '00:00:00' se le informazioni ad essa relative non sono state trovate all'inizio del file.


Più alta è la risoluzione dell'immagine, più tempo richiede la sua visualizzazione a schermo.

Gli elenchi Foto o Musica visualizzano fino a 300 cartelle o file.




## Uso del menu WISELINK

- 1 Premere il tasto **MENU**.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingresso**, quindi premere **ENTER**.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **WISELINK**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo di memoria USB corrispondente, quindi premere **ENTER**.
  - Il menu WISELINK può risultare diverso in base al dispositivo di memoria USB collegato al televisore.
  - Alcuni dispositivi possono non essere supportati a causa di problemi di compatibilità.
- 4 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su una icona, quindi premere **ENTER**.
  - Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.

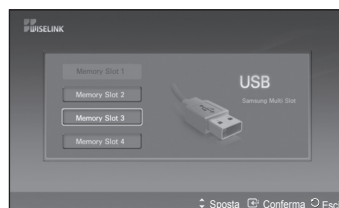

- Premere **W.LINK** sul telecomando per visualizzare il menu WISELINK.



### Uso dei tasti del telecomando nel menu WISELINK


Tasto	Operazioni
	Sposta il cursore e seleziona una voce.
	Attiva la voce attualmente selezionata.
	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive o la riproduzione di un file MP3.
	Ritorna al menu precedente.
	Esegue varie funzioni nei menu Foto e Musica.
	Arresta la proiezione di diapositive o la riproduzione di un file MP3.
	Fa scorrere in alto o in basso la pagina (elenco dei file)
	Arresta la funzione corrente e ritorna al livello di menu precedente.

## Uso dell'elenco FOTO (JPEG)

Questo menu mostra le cartelle e i file JPEG salvati su un dispositivo di memoria USB.

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura **Uso del menu WISELINK**. (Vedere pag. 32)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su **Foto**, quindi premere **ENTER**. Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- 3 Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file.
  - Premendo il tasto **ENTER** sull'icona di una foto, la foto correntemente selezionata viene visualizzata a schermo intero.
  - Premendo il tasto **ENTER** sull'icona di una cartella, appaiono i file JPEG presenti nella cartella.

Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.

- Il passaggio a un'altra foto può richiedere alcuni secondi, necessari per caricare il file. A questo punto, l'icona (  Loading ) appare nella parte superiore sinistra dello schermo.
- La visualizzazione dei file JPEG come immagini miniaturizzate può richiedere un po' di tempo.
- Questo menu mostra solo i file con estensione jpg. I file con altri formati, come ad esempio bmp o tiff, non vengono invece visualizzati.
- I file sono visualizzati in un'unica pagina. Ogni pagina contiene 15 foto miniaturizzate.
- Le foto miniaturizzate sono numerate da 1 a 15 a partire da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.
- Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con questo televisore.
- Le cartelle vengono visualizzate per prime, seguite da tutti i file JPEG presenti nella cartella corrente. Le cartelle e i file JPEG sono ordinati alfabeticamente.
- Se la foto viene visualizzata a schermo intero, è possibile ingrandirla, rimpicciolirla o ruotarla sullo schermo.
- Durante la visualizzazione a schermo intero, i tasti ◀ o ▶ consentono di visualizzare un'altra immagine fotografica contenuta nella stessa cartella.
- Per iniziare la proiezione delle diapositive, premere il tasto **PLAY/PAUSE** quando viene selezionata l'icona di una foto.
- Le foto senza informazioni di USCITA non possono essere visualizzate come immagini miniaturizzate nell'elenco FOTO in base alla qualità dell'immagine e alla risoluzione.

### Proiezione di diapositive

- 4 Premere il tasto **INFO** per visualizzare l'opzione (**Avvia proiezione diapositive, Seleziona tutto**).
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Avvia proiezione diapositive**, quindi premere **ENTER**.
  - Durante la proiezione delle diapositive, i file appaiono in sequenza a partire dal file correntemente visualizzato.
  - Se l'opzione Default Background Music (Musica sottofondo predefinita) è impostata su On, durante la proiezione di diapositive i file MP3 vengono riprodotti automaticamente. Per attivare questa funzione, i file MP3 e gli altri file di fotografie devono essere archiviati nella stessa cartella del dispositivo di memorizzazione USB.
- 6 Premere il tasto **INFO** durante la proiezione di diapositive per impostare le opzioni seguenti (**Velocità slide show, Musica di sottofondo, Impostazione musica sottofondo, Elenco**). Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere **ENTER**.
  - ◆ Al termine dell'impostazione dell'opzione premere **ENTER** per eseguire la modifica.



*Continua...*

## Uso del menu durante una proiezione di diapositive

### Velocità slide show:

Selezionare questa opzione per determinare la velocità della proiezione delle diapositive.


Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Veloce**, **Normale**, **Lento**), quindi premere **ENTER**.



### Musica di sottofondo:

Selezionare questa opzione per riprodurre un file MP3 durante la proiezione delle diapositive.

Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Acceso**, **Spento**), quindi premere **ENTER**.

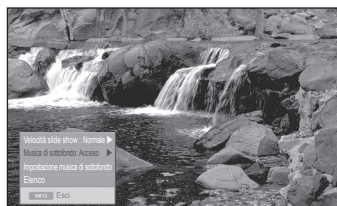


### Impostazione musica sottofondo:

Durante la proiezione delle diapositive, vengono visualizzati i file MP3 e le cartelle contenuti nella stessa directory.

Selezionare una cartella premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. La cartella selezionata viene evidenziata.

Premere nuovamente il tasto **RETURN** per tornare alla schermata di proiezione diapositive. Viene riprodotta la musica di sottofondo selezionata.

➤ Se si imposta l'opzione Musica di sottofondo su Spento, la musica non viene riprodotta neppure se è stata selezionata l'opzione Background Music Setting (Impostazione musica sottofondo).

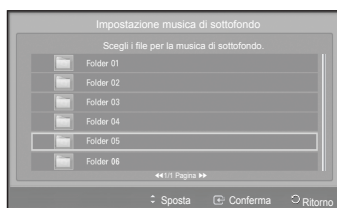

### Elenco:

Le informazioni sul file vengono visualizzate come cartella o file JPEG.

Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.



➤ Quando si seleziona un file di fotografie, sulla sinistra dello schermo del televisore appaiono le relative informazioni, come ad esempio la risoluzione, la data di modifica e l'ordine del file nella directory corrente (per es. 10 di 15).

 : Icona cartella

 : Icona foto

 : Sposta sull'icona della cartella precedente




Resolution

Dimensioni file

Data di modifica

Ordine del file nella directory corrente



**WISELINK**


**Foto**

400x340  
53 KB  
May 1, 2007  
1 / 14

*Continua...*

## Uso del menu Opzioni

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura **Uso del menu WISELINK**. (Vedere pag. 32)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su **Foto**, quindi premere **ENTER**. Le informazioni sul file salvato vengono visualizzate come cartella o file.
- 3 Premere il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare un file, quindi premere **ENTER**. Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visualizzata a schermo intero.
- 4 Premere il tasto **INFO** per visualizzare l'opzione (**Avvia proiezione diapositive, Zoom, Ruota, Elenco**)

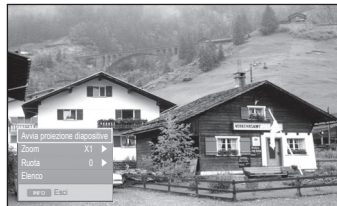

### Zoom:

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Zoom**, quindi premere **ENTER**.
- ◆ Ogni volta che si preme il tasto ▲ o ▼, le dimensioni della foto aumentano. (X1 → X2 → X4)
  - X1: Ripristina le dimensioni originali della fotografia.
  - X2: Applica un ingrandimento X2.
  - X4: Applica un ingrandimento X4.
- ◆ Per visualizzare la parte superiore/inferiore/sinistra/destra di un'immagine ingrandita, premere **INFO** per uscire dal menu Opzioni, quindi premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶.



➤ **Ruota, Avvia proiezione diapositive** non è disponibile quando è selezionata l'opzione **Zoom**.

### Ruota:

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ruota**, quindi premere **ENTER**.
- ◆ Ogni volta che si preme il tasto ▲ o ▼, la foto esegue una rotazione.
  - 0°: Ruota una foto nella posizione originale
  - 90°: Ruota una foto di 90°
  - 180°: Ruota una foto di 180°
  - 270°: Ruota una foto di 270°



➤ Il file ruotato non viene salvato.

➤ **Zoom, Avvia proiezione diapositive** non è disponibile quando è selezionata l'opzione **Ruota**.


## Uso dell'elenco MP3

È possibile visualizzare i file MP3 salvati nel dispositivo di memoria USB.

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura **Uso del menu WISELINK**. (Vedere pag. 32)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su **Musica**, quindi premere **ENTER**. Le informazioni sul file salvato vengono visualizzate come cartella o file.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per spostarsi su una icona, quindi premere **ENTER**.


- ◆ Premendo il tasto **ENTER** sopra l'icona di una nota musicale, il file corrispondente viene immediatamente riprodotto.
- ◆ Premendo il tasto **ENTER** sull'icona di una cartella, appaiono i file musicali presenti nella cartella.
- ◆ Per selezionare un file sulla pagina successiva, premere **REW** o **FF** per spostarsi sulla pagina desiderata.

- 4 Per selezionare tutti i file, oppure un solo file, premere **INFO** per visualizzare le opzioni del menu Musica. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Riproduci**, **Ripeti musica** o **Seleziona tutto**. Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.

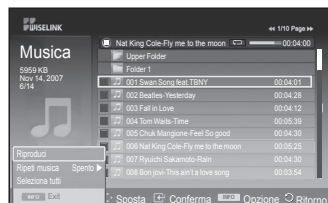

 : Icona cartella

 : Icona Musica

 : Sposta sull'icona della cartella precedente

### Uso del menu Opzioni

#### Riproduci:


Selezionare per riprodurre file MP3.

- Premere il tasto **PLAY/PAUSE** durante la riproduzione di un file MP3 per interrompere momentaneamente il file.
- Premere il tasto **STOP** per uscire dalla modalità Play (Riproduci).
- Questo menu mostra solo i file con estensione MP3. I file con altre estensioni non vengono visualizzati, nemmeno se sono stati salvati sul medesimo dispositivo USB.
- Il file selezionato appare in alto con il relativo tempo di riproduzione.
- Per regolare il volume della musica, premere il tasto ◀ + o ▶ - sul telecomando. Per azzerare il volume, premere il tasto **MUTE** sul telecomando.
- Premere il tasto **FF** o **REW** per cambiare pagina.

#### Ripeti musica:

Selezionare per ripetere la riproduzione di file MP3 nella cartella corrente.

E' possibile selezionare **Acceso** o **Spento**

Icona informazioni sulla funzione Musica	
Icona	Funzione
	Vengono riprodotti tutti i file.
	Viene riprodotto un file.
	Quando si preme il tasto <b>PLAY/PAUSE</b> sul telecomando durante la riproduzione di un brano.
	Quando si preme il tasto <b>STOP</b> sul telecomando mentre il brano è in pausa. La riproduzione riprende e sulla parte superiore dello schermo appare il messaggio <b>Stop (Arresta)</b> .

## Uso del menu Impostazione

Il menu Impostazione mostra le impostazioni utente del menu WISELINK.

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura Uso del menu WISELINK. (Vedere pag. 32)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su Impostazione, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata, quindi premere **ENTER**.  
**(Velocità slide show, Musica di sottofondo, Impostazioni musica sottofondo, Ripeti musica, Screen Saver)**
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**. Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.

### Velocità slide show:

Selezionare questa opzione per determinare la velocità della proiezione di diapositive.

E' possibile selezionare Veloce, Normale o Lento.





### Musica di sottofondo:

Selezionare questa opzione per riprodurre un file MP3 durante la proiezione di diapositive.

Le opzioni disponibili sono Musica disattivata o Musica attivata.

### Impostazione musica sottofondo:

Durante la proiezione di diapositive, selezionare Impostazioni musica sottofondo per selezionare un file musicale da ascoltare guardando le immagini. Selezionare un file MP3 come musica di sottofondo.

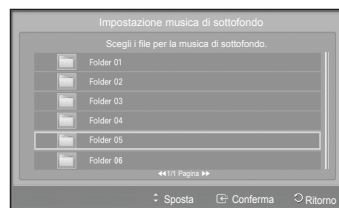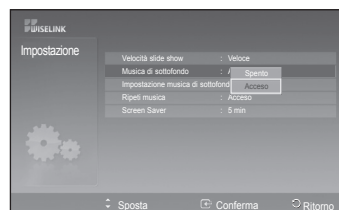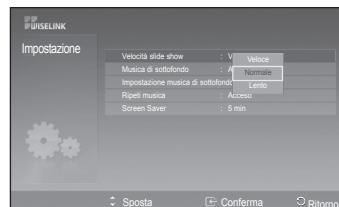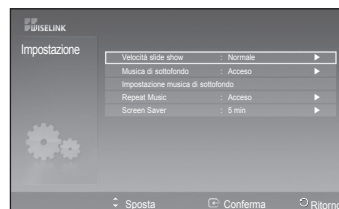

Continua...

### **Ripeti musica:**


Selezionare questa opzione per riprodurre ciclicamente tutti i file MP3 presenti nella cartella corrente.



### **Screen Saver:**

Selezionare questa opzione per impostare il tempo di attesa prima che lo screen saver entri in funzione.

Lo screen saver si attiva quando non viene premuto alcun tasto in un lasso di tempo compreso tra 1, 5 e 10 minuti.

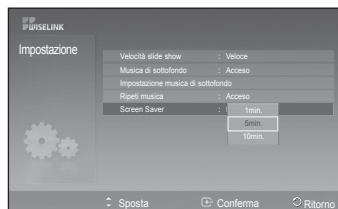


## Che cos'è Anynet+?

Anynet+ è un sistema di rete AV che mette a disposizione degli utenti un'interfaccia AV di facile uso per controllare, tramite un menu apposito, tutti i dispositivi AV collegati alla rete. Questa funzione è utilizzabile solo se alla rete sono collegati dei dispositivi AV Samsung Electronics.

## Collegamento dei dispositivi Anynet+


Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. Controllare se sul dispositivo da collegare al televisore è presente il simbolo Anynet+.

**Per collegare il dispositivo direttamente al televisore**

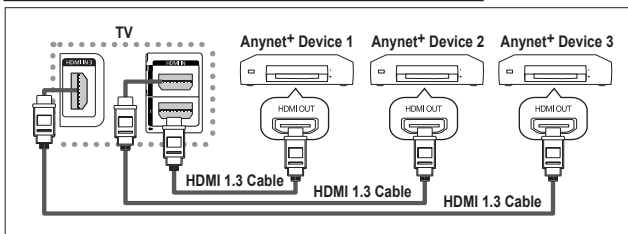

Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

**Per effettuare il collegamento al sistema Home Theater**

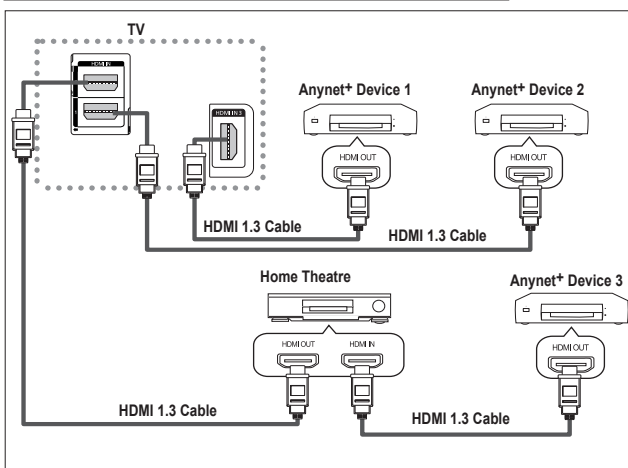

- 1 Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
- 2 Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI.

- Collegare solo un ricevitore.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 8 dispositivi AV.



## Configurazione di Anynet+

Le seguenti impostazioni consentono di utilizzare le funzioni di Anynet+.

### Uso della funzione Anynet+



- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ingressi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Acceso**, quindi premere **ENTER**.
  - La funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si attiva.
  - Se si seleziona **Spento**, la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si disattiva.
  - Quando Anynet+ (HDMI-CEC) è disattivato, sono disattivate anche tutte le relative funzioni.

### Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Spegnimento auto**, quindi premere **ENTER**.
  - 5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sì**, quindi premere **ENTER**.
    - La funzione di spegnimento automatico si attiva.
    - Selezionare **No** per disattivare la funzione di spegnimento automatico.  
Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Per utilizzare la funzione Anynet+ è necessario impostare il tasto di selezione del telecomando su TV.
- Se si imposta **Spegnimento automatico** su **Sì**, i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Tuttavia, se il dispositivo è in fase di registrazione potrebbe non spegnersi.

#### Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

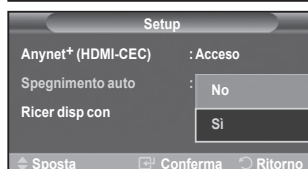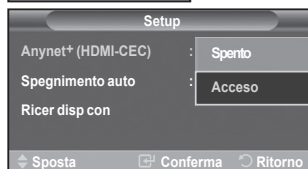


## Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ingressi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per scegliere **Select Device (Selezionare dispositivo)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **ENTER**. Il dispositivo viene attivato.
- 5 Se non si riesce a trovare il dispositivo desiderato, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ricer disp con**, quindi premere **ENTER**.

Viene visualizzato il messaggio **Configurazione connessione Anynet+ ...** Una volta completata la ricerca, nel menu Anynet+ vengono elencati tutti i dispositivi collegati.

- Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante la fase di passaggio da un dispositivo all'altro.
- Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati al televisore.
- Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.
- Ogni volta che si accende il televisore tramite il tasto di **POWER** viene eseguita una scansione automatica di tutti i dispositivi collegati. Tuttavia, i dispositivi collegati dopo avere acceso il televisore, o in altre circostanze particolari, potrebbero non apparire nell'elenco dei dispositivi. In questo caso, selezionare **Ricer disp con** nel menu.
- Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE**, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Assicurarsi di passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il tasto **TOOLS**.

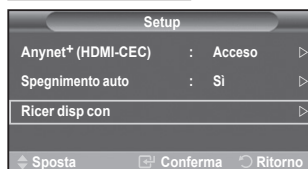

*Continua...*

## Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	Passa da Anynet+ alla modalità di trasmissione del televisore.
Seleziona periferica	Mostra il dispositivo al quale è collegato il televisore.
Registra	Avvia la registrazione. (Questo menu si attiva solo se il dispositivo supporta la funzione di registrazione).
Menu periferica	Mostra il menu del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, appare il menu Registratore DVDE.
Funz dispositivo	Mostra il menu di controllo riproduzione del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, viene visualizzato il menu di controllo riproduzione del registratore DVD.
Ricevitore	L'audio viene generato dal ricevitore.
Impostazione	È possibile impostare l'ambiente d'uso di Anynet+.

## Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
Dispositivo Anynet+	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici ▲/▼/◀/▶/Tasto ENTER Tasti colorati Tasto EXIT
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◀◀ (ricerca all'indietro) ▶▶ (ricerca in avanti) ■ (Arresto) ▶ / ⏸ (Riproduzione/Pausa)
Dispositivo con sintonizzatore incorporato	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	Tasto CH ◀ / ▶
Dispositivo audio	Una volta attivato il ricevitore	Tasto ▲ (+) / ▼ (-) Tasto MUTE

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto **REC** funziona solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti sul lato del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite il telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, rifezionare il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono utilizzabili con prodotti di altre case costruttrici.
- In modalità Anynet+, i tasti colorati potrebbero non funzionare in modo adeguato.
- Le funzioni ◀◀, ▶▶ possono differire in base al dispositivo in uso.

## Registrazione

È possibile utilizzare un videoregistratore per registrare un programma televisivo.

Premere il tasto **REC**.

La registrazione inizia. (Solo quando è collegato un dispositivo di registrazione Anynet+).

- Il programma televisivo corrente viene registrato in modalità Watch TV (Guarda TV). Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- E' inoltre possibile registrare stream sorgente selezionando **Registra** dopo aver premuto il tasto **TOOLS**.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per il collegamento dell'antenna al dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente.

## Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anziché dagli altoparlanti del televisore.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingressi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
  2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricevitore**, quindi premere il tasto **ENTER**.
  4. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **On**, quindi premere **ENTER**.  
L'audio viene trasmesso dal ricevitore.
  5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Se il ricevitore è impostato su On, l'audio del televisore viene trasmesso dal ricevitore a 2 canali.
  - Se il ricevitore è utilizzabile esclusivamente con il sistema Home Theater (solo audio), potrebbe non apparire nell'elenco dei dispositivi.
  - Il ricevitore si attiva solo dopo averlo collegato al televisore tramite il jack ottico.
  - In caso di contenuti protetti da copyright, il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
  - Nel caso di una interruzione di corrente al televisore quando il Ricevitore è impostato su On (per lo scollegamento del cavo o un calo di potenza), la funzione Altoparlante TV può essere impostata su Spento alla riaccensione del televisore. (vedere pag. 23)



## Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica



Sintomo	Soluzione
<b>Anynet+ non funziona.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+.</li> <li>■ Collegare solo un ricevitore.</li> <li>■ Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente.</li> <li>■ Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Verificare se il telecomando del televisore è in modalità TV.</li> <li>■ Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+.</li> <li>■ In alcune condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali)</li> <li>■ Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI 1.3, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore.</li> <li>■ Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ sia impostato su on.</li> </ul>
<b>Si desidera avviare Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Premere il tasto <b>TV</b> sul telecomando del televisore. Premere il tasto Anynet+ per visualizzare il menu <b>TOOLS</b>, quindi selezionare l'opzione desiderata.</li> </ul>
<b>Si desidera uscire da Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionare <b>Visualizza TV</b> nel menu Anynet+.</li> <li>■ Premere il tasto <b>SOURCE</b> sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+.</li> <li>■ Premere <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, o altro per passare in modalità TV. Si noti che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.</li> </ul>
<b>Il messaggio Connessione a un dispositivo Anynet+... viene visualizzato a schermo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione.</li> <li>■ Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.</li> </ul>
<b>Non si riesce ad avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug &amp; Play.</li> </ul>
<b>Lo schermo del dispositivo esterno non appare.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+.</li> <li>■ Controllare se il cavo HDMI 1.3 è collegato correttamente.</li> <li>■ Verificare se &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; è impostato su &lt;On&gt; nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Cerca ancora dispositivi Anynet+.</li> <li>■ E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.</li> </ul>
<b>Il programma televisivo non può essere registrato.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.</li> </ul>
<b>L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.</li> </ul>

## Funzione Teletext (a seconda del modello)

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

- 1 **TV**  
Esce dalla visualizzazione teletext (in base al modello)
  - 2 **(salva)**  
Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.
  - 3 **(formato)**  
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.
  - 4 **(mostra)**  
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.
  - 5 **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**  
Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo. Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.
  - 6 **(teletext attivo/mix)**  
Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.
  - 7 **(modo)**  
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF).  
Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco). Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto (store) (salva).
  - 8 **(pagina secondaria)**  
Visualizza la pagina secondaria disponibile.
  - 9 **(pagina su)**  
Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.
  - 10 **(pagina giù)**  
Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.
  - 11 **(indice)**  
Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.
  - 12 **(blocca)**  
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.
  - 13 **(annulla)**  
Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmettenti quando si cerca una pagina.
- È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

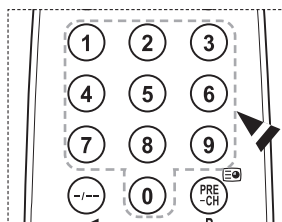
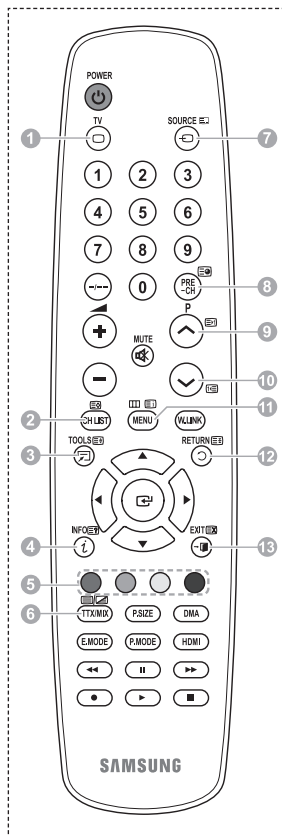


Continua...

**Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:**


Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

- Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
  - ◆ Immettendo il numero di pagina
  - ◆ Selezionando un titolo in un elenco
  - ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)
- Premere il tasto **TV** per uscire dal Teletext.

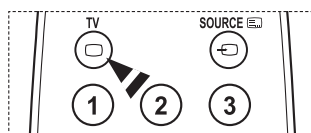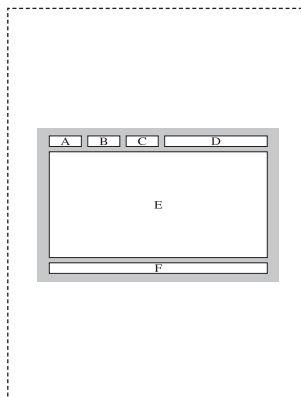

## Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento.  
Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.  
Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

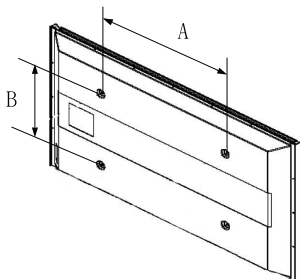

Famiglia di prodotti	poll.	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 4000		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Sono disponibili kit di montaggio a parete per tutte le dimensioni standard, come mostra la tabella precedente.
- Insieme al kit di montaggio a parete vengono forniti anche un manuale di istruzioni e tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.
- Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- Per installazioni a parete con viti non conformi agli standard VESA, la lunghezza delle viti può variare a seconda delle relative specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non serrare eccessivamente le viti, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di infortuni.
- Samsung declina ogni responsabilità per questo tipo di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità in caso di danni al prodotto o infortuni dovuti a un'installazione non conforme agli standard VESA o alle specifiche indicate oppure alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione del prodotto.
- I modelli a 57° e a 63° non sono conformi alle specifiche VESA. Di conseguenza, con questo modello è necessario utilizzare un kit di montaggio a parete apposito.
- Non superare i 15° di inclinazione quando si monta questo televisore.



Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso.  
In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

## Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare facilmente la posizione del televisore.

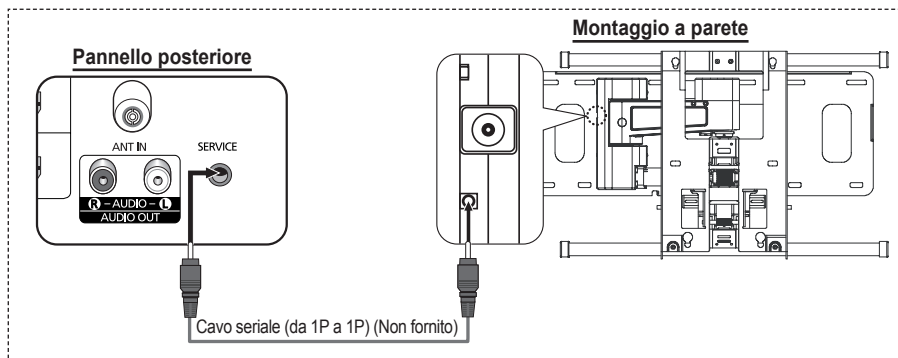



### Visualizzazione del menu

- 1 Premere il tasto **▲**, **▼**, **◀** o **▶** sul telecomando.
  - Viene visualizzata la schermata Mont. a parete.
  - Mentre si guarda la televisione, se premendo un tasto di direzione la schermata Mont. a parete non appare, utilizzare il menu per visualizzare la schermata.
    - Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
    - Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Mont. a parete**, quindi premere **ENTER**.



### Ritrovamento della posizione

- 2 Effettuare la regolazione fino a impostare la posizione desiderata utilizzando i tasti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
  - Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati menu OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.
  - Premere **INFO** per reimpostare i valori. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Sì**, quindi premere **ENTER**. La posizione viene inizializzata alle impostazioni predefinite.
- 3 Premere il tasto blu.  
Per salvare la posizione corrente, premere i tasti **▲** e **▼** per selezionare una modalità di salvataggio tra **Posizione1**, **Posizione2** o **Posizione3**.
  - Per non salvare la posizione corrente, premere il tasto **RETURN**.
  - Quando si seleziona una modalità di salvataggio, non è possibile utilizzare i tasti Colore.
- 4 Premere **ENTER** per salvare.
  - Quando è selezionata la modalità **Posizione1**, viene visualizzato il messaggio **Posizione corrente salvata come Posizione1**.
- 5 Premere il tasto **ENTER**.
  - La posizione salvata viene visualizzata a sinistra del menu OSD.

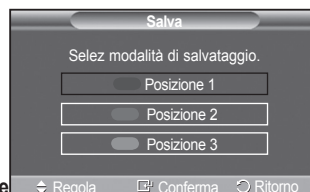


## Spostamento sulla posizione memorizzata

- 1 Completare la Fase 1 di **Entering the menu (Accesso al menu)**.
- 2 Premendo un tasto Colore (Rosso, Verde, Giallo) è possibile spostare il supporto a parete nella posizione memorizzata.
  - E' possibile spostare il supporto a parete su una delle tre posizioni preimpostate semplicemente premendo i tasti colore Rosso (Posizione1), Verde (Posizione2) o Giallo (Posizione3).
  - Se si regola la posizione dopo aver effettuato lo spostamento su una posizione preimpostata, la visualizzazione della posizione scompare.
  - Per informazioni sull'installazione, consultare il Manuale di installazione fornito insieme al supporto a parete.
  - Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del supporto a parete, consultare un installatore specializzato.
  - Utilizzare questo manuale di installazione quando è possibile fissare il supporto a una parete. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.
  - La funzione di montaggio automatico a parete non è disponibile se Anynet+ o WISELINK sono operativi.
  - Il modello da 42 pollici non è compatibile con il supporto a parete di vecchio tipo (WMN5090A).



## Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello)

Utilizzare le 6 viti fornite in dotazione per fissare saldamente la base del piedistallo al monitor.  
L'aspetto dell'unità può variare rispetto all'immagine.

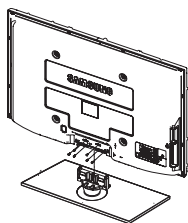


### Avvertenza

Fissare saldamente il televisore al piedistallo prima di muoverlo. In caso contrario, potrebbe cadere causando gravi lesioni.

- Il televisore deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il televisore sul pavimento perché lo schermo potrebbe subire danni. Appoggiare sempre il televisore in posizione diritta.

In caso di installazione a parete del televisore, chiudere il coperchio (1) sul raccordo del piedistallo utilizzando due viti.

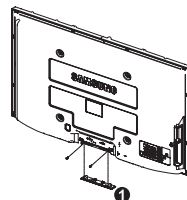




## Risoluzione dei problemi

**Prima di contattare il servizio di assistenza Samsung, eseguire i seguenti semplici controlli. Se il problema persiste, annotare il modello e il numero di serie del televisore e contattare il proprio rivenditore.**

### Nessun audio o immagine

- ◆ Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
- ◆ Controllare di avere premuto il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale o il tasto **POWER** sul telecomando
- ◆ Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.
- ◆ Controllare il volume.
- ◆ Verificare se la funzione TV Speaker è impostata su Off.

### Immagine normale ma audio assente

- ◆ Controllare il volume.
- ◆ Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando.

### Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero

- ◆ Regolare le impostazioni del colore.
- ◆ Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.

### Interferenze di audio e immagine

- ◆ Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.
- ◆ Collegare il televisore a un'altra presa di corrente.

### Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto

- ◆ Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna.  
Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.

### Telecomando non funzionante

- ◆ Sostituire le batterie del telecomando.
- ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).
- ◆ Controllare che i terminali "+" e "-" delle batterie siano inseriti correttamente.
- ◆ Controllare che le batterie non siano scariche.

### Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo

- ◆ Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.
- ◆ Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- ◆ Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
- ◆ Sul dispositivo (STB, DVD, ecc.) verificare l'alimentazione e il cavo segnale.
- ◆ Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- ◆ Premere il tasto Source sul pannello di controllo o sul telecomando.
- ◆ Spegner e riaccendere il televisore.

### L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.

- ◆ Se in alcune periferiche esterne è selezionata l'opzione **Solo scansione**, l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.

### Viene visualizzato il messaggio "Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti".


- ◆ Ciò si verifica quando si tiene premuto il tasto EXIT per qualche istante. Le impostazioni del prodotto vengono reimpostate ai valori di fabbrica.


## Specifiche

Le descrizioni e le caratteristiche riportate in questo manuale sono fornite unicamente a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nome del modello	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Dimensione schermo (Diagonale)	50 inch	
Risoluzione PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Uscita audio	10 W + 10 W	
Dimensioni (Lar.xAlt.xPro.) Corpo Con supporto	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Peso Corpo Con supporto	38 Kg 42 Kg	
Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

- ◆ Questo prodotto è un dispositivo di Classe B.
- ◆ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- ◆ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

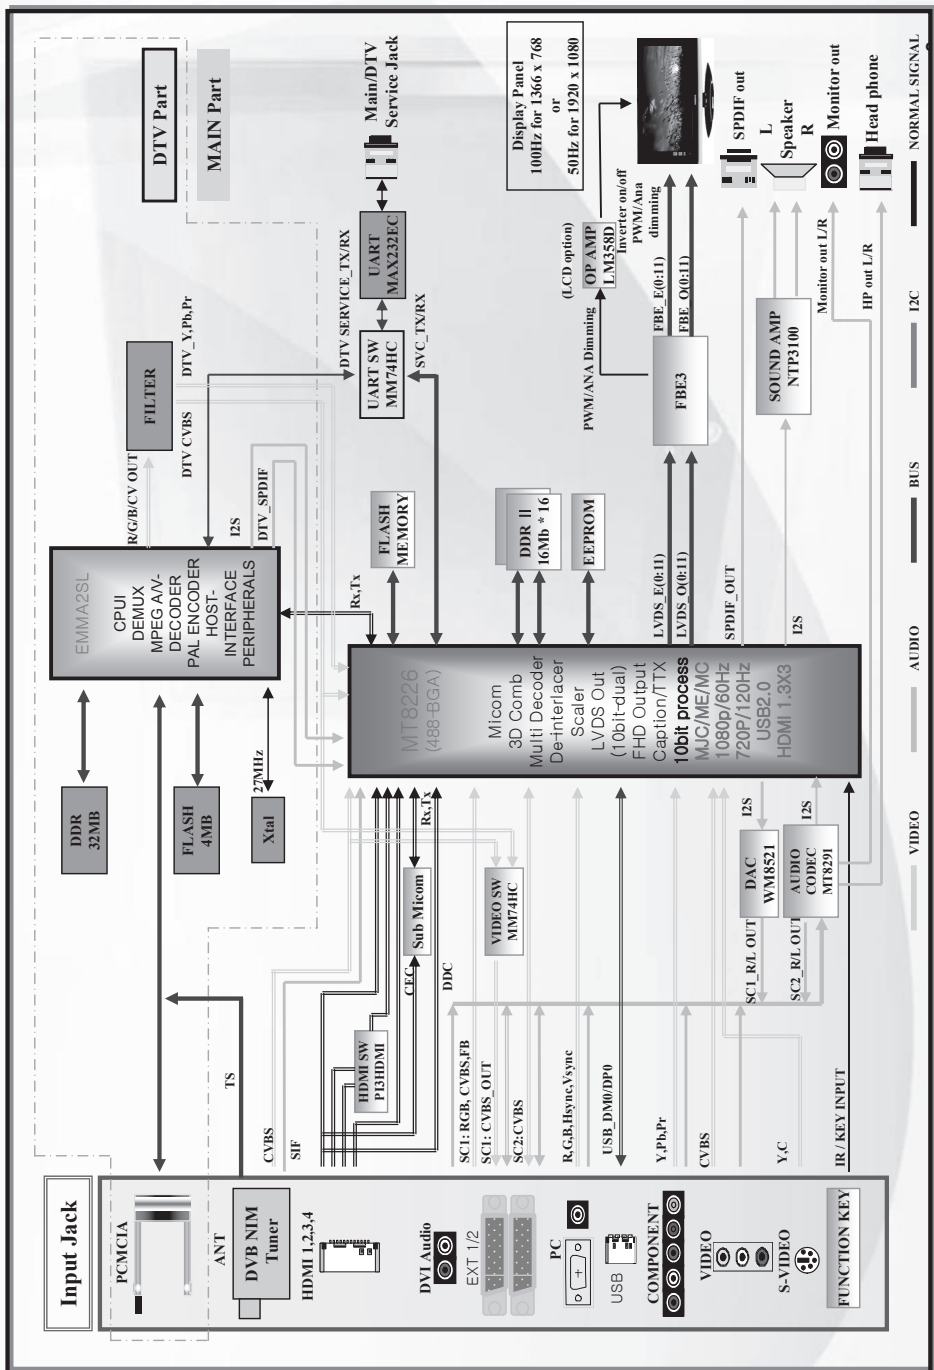

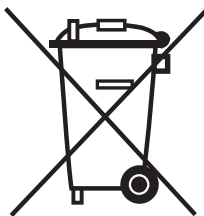

## **Corretto Smaltimento del Prodotto** (Rifiuti Elettrici ed Elettronici)

---

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

## Instrucciones para el usuario

### ◆ **Retención de imágenes en la pantalla**

No visualice una imagen fija (como las de un videojuego o cuando el PDP está conectado a un PC) en el panel del monitor de plasma durante más de 2 horas porque podría causar la retención de imagen en pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.

### ◆ **Altura**

La PDP puede funcionar normalmente hasta altitudes de 2.000 metros. No la instale ni utilice en lugares que se encuentren a más de 2.000 metros de altitud porque el funcionamiento podría ser irregular.

### ◆ **Calor en la parte superior del TV PDP**

La parte superior del aparato puede calentarse tras un uso prolongado ya que el calor se disipa desde el panel a través de los orificios de ventilación de la parte superior del aparato. Esto es normal y no indica ningún defecto ni fallo de funcionamiento del aparato. No obstante, debe evitarse que los niños toquen la parte superior del aparato.

### ◆ **El aparato emite una especie de 'crujido'.**


El ruido similar a un 'crujido' puede producirse cuando el aparato se contrae o se expande debido a un cambio ambiental de temperatura o humedad. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto en la unidad.

### ◆ **Defecto de celda**

La PDP utiliza un panel compuesto de 1.230.000 (nivel SD) a 3.150.000 (nivel HD) píxeles que requieren una sofisticada tecnología para su producción. No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

### ◆ **Evite que el TV funcione a temperaturas por debajo de 5°C (41°F)**

### ◆ **La imagen fija visualizada durante demasiado tiempo puede causar daños permanentes en el panel de la PDP.**



Ver el TV PDP en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en la izquierda, derecha o centro de la pantalla causados por la diferencia de emisión de luz en la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.

### ◆ **Restos de imágenes en pantalla.**

Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir restos de imágenes parciales. Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

### ◆ **Garantía**

- La garantía no cubre los daños causados por la retención de imagen.
- La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

### ◆ **Instalación**

Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cuando instale el equipo en un lugar expuesto a gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad y productos químicos, y en lugares donde se vaya a utilizar continuamente, como aeropuertos, estaciones, etc.

### **Contactar con SAMSUNG WORLDWIDE**

Si tiene cualquier comentario o pregunta referentes a los productos Samsung, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG. (Consulte la cubierta posterior para obtener más información.)

# Índice

## Información general

- ◆ Instrucciones para el usuario ..... 2
- ◆ Comprobación de los componentes ..... 4
- ◆ Uso del soporte ..... 4
- ◆ Panel de control ..... 5
- ◆ Panel de conexiones ..... 6
- ◆ Aspecto general del mando a distancia ..... 8

## Funcionamiento

- ◆ Apagado y encendido del televisor ..... 9
- ◆ Visualización de los menús ..... 9
- ◆ Función Plug & Play ..... 10
- ◆ Uso del botón TOOLS ..... 12
- ◆ Visualización de las fuentes de señales externas ..... 12
- ◆ Edición de los nombres de los dispositivos .. 13

## Control de los canales

- ◆ Memorización automática de canales ..... 13
- ◆ Memorización manual de canales ..... 14
- ◆ Adición y bloqueo de canales ..... 15
- ◆ Orden de los canales memorizados ..... 16
- ◆ Asignación de nombres a los canales ..... 16
- ◆ Sintonización precisa de la recepción de canales ..... 17

## Control de la imagen

- ◆ Cambio del formato de la imagen ..... 18
- ◆ Personalización de la configuración de la imagen ..... 18
- ◆ Configuración detallada de los valores de la imagen ..... 19
- ◆ Opciones de imagen ..... 20
- ◆ Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica ..... 22

## Control del sonido

- ◆ Funciones de sonido ..... 23
- ◆ Selección del modo de sonido (según modelo) .. 24
- ◆ Conexión de los auriculares (se venden por separado) ..... 24

## Descripción de las funciones

- ◆ Funciones de hora ..... 25
- ◆ Idioma / Efecto de luz / Melodía / Ocio / Ahorro energía / PIP ..... 26

## Pantalla de PC

- ◆ Configuración del software del PC (basado en Windows XP) ..... 28
- ◆ Modo de entrada (PC) ..... 29
- ◆ Configuración del ordenador PC ..... 30

## WISELINK

- ◆ Uso de la función WISELINK ..... 31
- ◆ Uso del menú WISELINK ..... 32
- ◆ Uso de la lista FOTO (JPEG) ..... 33
- ◆ Uso de la lista MP3 ..... 36
- ◆ Uso del menú de configuración ..... 37

## Acerca de Anynet+

- ◆ ¿Qué es Anynet? ..... 39
- ◆ Conexión de dispositivos Anynet+ ..... 39
- ◆ Configuración de Anynet+ ..... 40
- ◆ Búsqueda y cambio de dispositivos Anynet+ 40
- ◆ Grabación ..... 41
- ◆ Escucha a través de un receptor ..... 42
- ◆ Compruebe estos puntos antes de solicitar servicio técnico ..... 42

## Apéndice

- ◆ Función de teletexto (según el modelo) ..... 43
- ◆ Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA) ..... 45
- ◆ Ajuste de montaje mural (se vende por separado) ..... 46
- ◆ Cómo montar la base del soporte (según el modelo) ..... 47
- ◆ Solución de problemas ..... 48
- ◆ Especificaciones ..... 49

Símbolos



Pulse




Importante




Nota

## Comprobación de los componentes

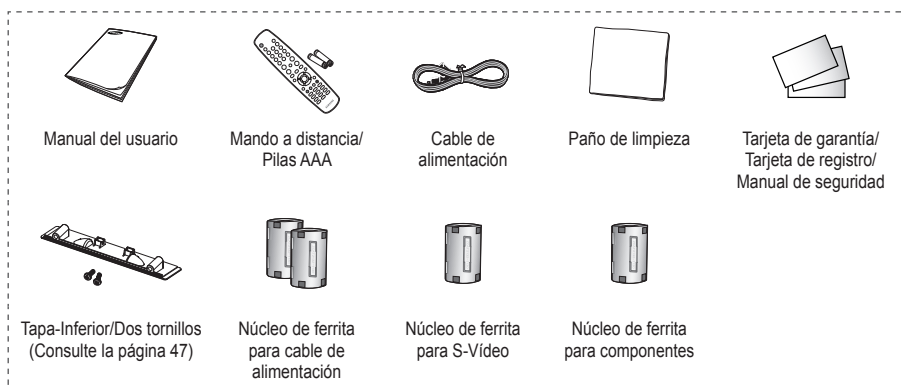


### Se venden por separado

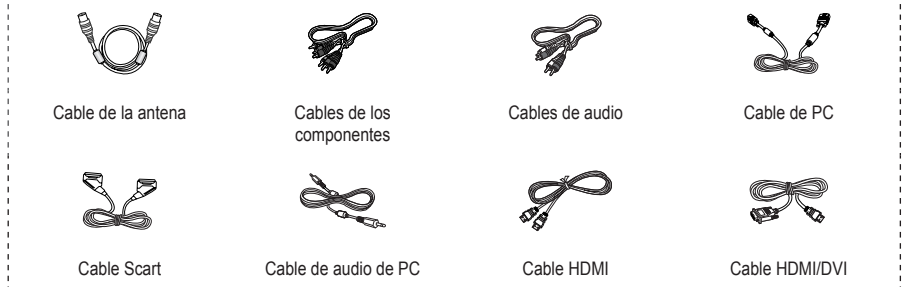

### ➤ Núcleo de ferrita (cable de alimentación, S-vídeo, componente)


Los núcleos de ferrita se utilizan para proteger los cables de las interferencias.

Cuando conecte un cable, abra el núcleo de ferrita y fíjelo alrededor del cable cerca del conector.




## Uso del soporte

- ◆ La PDP la deben transportar dos o más personas. Nunca deje la PDP en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre la PDP en posición vertical.
- ◆ La PDP se puede girar 20 grados a derecha e izquierda.

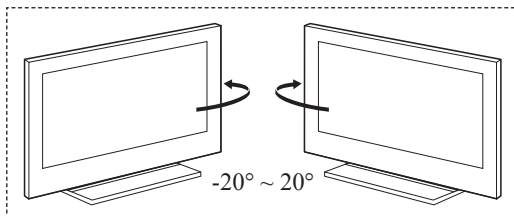

# Panel de control

## Panel frontal

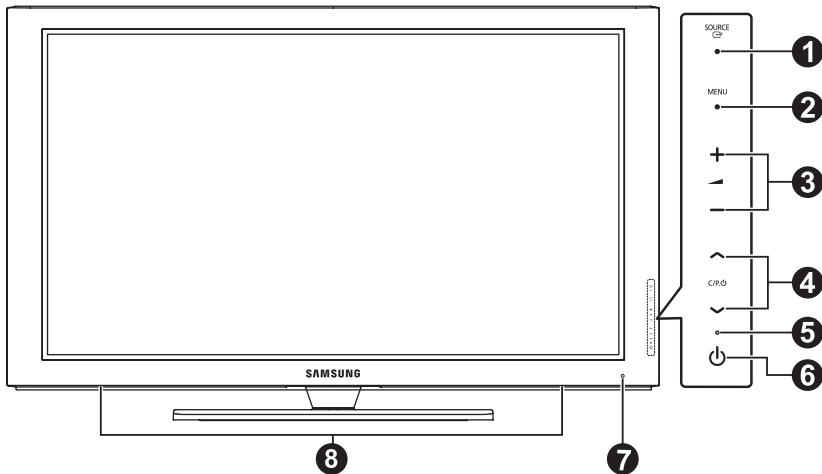

➤ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

### 1 SOURCE

Muestra un menú de todas las fuentes de entrada disponibles (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).

➤ En el menú en pantalla, utilice este botón como lo haría con el botón **ENTER** del mando a distancia.

### 2 MENU

Púselo para ver el menú en pantalla con las opciones del televisor.

### 3

Púselos para subir o bajar el volumen. En el menú en pantalla, use los botones del mismo modo que los botones y del mando a distancia.

### 4

Permiten cambiar de canal. En el menú en pantalla, use los botones del mismo modo que los botones y del mando a distancia.

### 5 **Indicador de encendido**

Parpadean y se apagan cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.

### 6 El botón de encendido

Púselo para encender o apagar el TV.

### 7 **Sensor del mando a distancia**


El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.

### 8 **Altavoz**



# Panel de conexiones

## Panel posterior

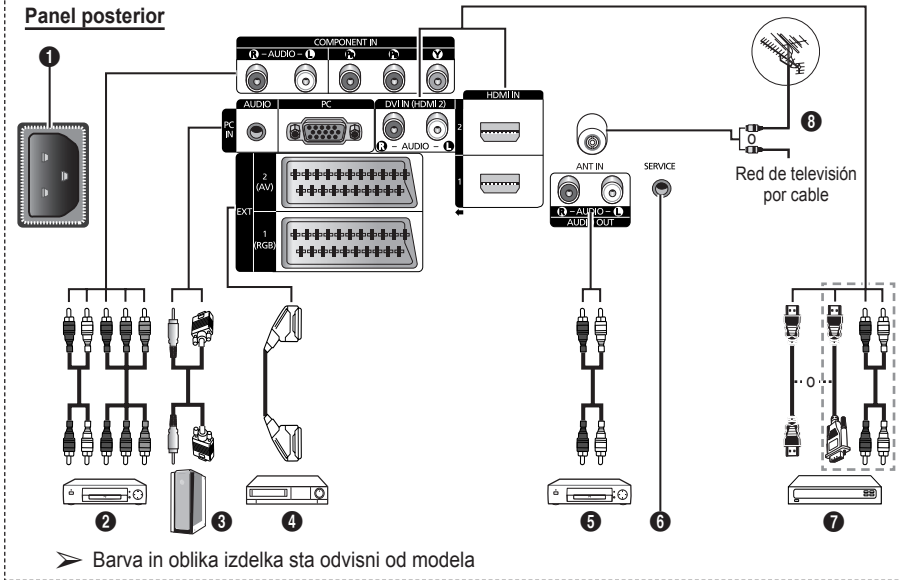

- ◆ Al conectar un sistema de audio o vídeo al aparato, asegúrese de que todos los elementos estén apagados.
- ◆ Cuando conecte un dispositivo externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

### 1 POWER IN

Conexión para el cable de alimentación suministrado.

### 2 COMPONENT IN

Entradas de audio (AUDIO L/R) y vídeo (Y/Pb/Pr) para componentes.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

Se conecta a la toma de salida de audio y vídeo del PC.

### 4 EXT 1, EXT 2

Tomas de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de vídeo, reproductores de DVD, consolas de videojuegos o reproductores de videodiscos.

### 5 Connecting external Audio Devices

Puede conectar las señales de audio desde el televisor a una fuente externa, como un equipo de audio.

### 6 SERVICE

- Conector para servicio.
- Conecte un terminal serie entre el soporte del montaje mural ajustable eléctricamente y el televisor cuando se desee ajustar el ángulo de visualización del televisor mediante el mando a distancia.

## Especificaciones de entrada/salida

Conector	Entrada			Salida
	Vídeo	Audio(L/R)	RGB	Vídeo + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Sólo está disponible la salida de TV.
EXT 2	✓	✓		La salida que puede elegir.

Continúa...

## 7 HDMI IN 1, 2

- No se necesita conexión de audio adicional para una conexión de HDMI a HDMI.
- Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 2.

### ➤ ¿Qué es HDMI?

- "La interfaz multimedia de alta definición" (HDMI) permite la transmisión de los datos de vídeo digital de alta definición y varios canales de sonido digital.
- El terminal HDMI/DVI admite la conexión DVI con un dispositivo ampliado mediante el cable apropiado (no suministrado). La diferencia entre los dispositivos HDMI y DVI es que el HDMI es más pequeño, tiene instalada la función de codificación HDCP (protección alta de la copia digital del ancho de banda) y es compatible con el sonido digital de varios canales.

## DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Salidas de audio DVI para dispositivos externos.


## 8 ANT IN

Conector coaxial de 75 Ω para antena o red por cable.

### Modos compatibles con HDMI/DVI y componentes

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

### Panel lateral

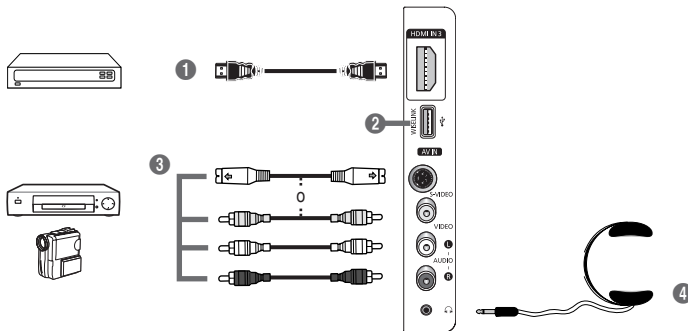

➤ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

## 1 HDMI IN 3

Conexión HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI.

## 2 WiSeLink

Conexión para un dispositivo de almacenamiento masivo USB para ver archivos de fotos (JPEG) y reproducir archivos de audio (MP3).

## 3 S-VIDEO o VIDEO/AUDIO L/R

Entradas de vídeo (S-Vídeo o Vídeo) y audio para dispositivos externos, como una videocámara o un reproductor de vídeo.

## 4 Conector de los auriculares

Puede conectar un equipo de auriculares si desea ver un programa de televisión sin molestar a otras personas que se encuentren en la misma sala.

➤ El uso continuado de auriculares a un volumen elevado puede dañar la capacidad auditiva.

## Aspecto general del mando a distancia


- 1 Botón POWER (enciende y apaga el televisor)
- 2 Selección directamente el modo TV
- 3 Botones numéricos para acceso directo a los canales
- 4 Selección de canal de uno/dos dígitos
- 5 Interrupción momentánea del sonido
- 6  $\oplus$  Subir el volumen  
 $\ominus$  Bajar el volumen
- 7 Botón de control del canal (consulte la página 15)
- 8 Se usa para seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.
- 9 Control del cursor en el menú
- 10 Se utiliza para ver información sobre la emisión actual
- 13 Pulse este botón para seleccionar una visualización y unos modos de sonido opcionales en los deportes, películas y juegos.
- 14 Funciones de VCR/DVD (Rebobinar, Detener, Reproducir/Pausa, Avance Rápido)
- 15 Selección de fuente disponible
- 16 Canal anterior
- 17  $\odot$  Canal siguiente  
 $\odot$  Canal anterior
- 18 Muestra el menú principal en la pantalla
- 19 Esta función permite ver y reproducir archivos de fotos (JPEG) y de audio (MP3) desde un dispositivo externo. (Consulte las páginas 33 (JPEG), 36 (MP3))
- 20 Vuelve al menú anterior
- 21 Salir del menú en pantalla
- 22 Selección del tamaño de la imagen

- 23 Se usa cuando se conecta un dispositivo SAMSUNG DMA (Adaptador digital multimedia) mediante una interfaz HDMI y se cambia al modo DMA. (El botón DMA es opcional.) Para obtener más información sobre los procedimientos de funcionamiento, consulte el manual del usuario del dispositivo DMA. Este botón está disponible cuando "Anynet+ (HDMI-CEC)" está configurado como "Act." (On). (Consulte la página 40)
- 24 Selección directamente el modo HDMI.
- 25 Se pulsa para seleccionar el modo de la imagen.

### Funciones del teletexto

(Consulte la página 43)


- 2 Sale del teletexto (según los modelos)
- 7 Memorización de teletexto
- 8 Tamaño del teletexto
- 10 Mostrar el teletexto
- 11 Selección de tema de Fastext
- 12 Visualización de teletexto/mezclar información de teletexto y emisión normal
- 15 Selección del modo del teletexto (LIST/FLOF)
- 16 Página secundaria de teletexto
- 17  $\odot$  : Página siguiente del teletexto  
 $\odot$  : Página anterior del teletexto
- 18 Índice del teletexto
- 20 Teletexto en espera
- 21 Cancelar teletexto

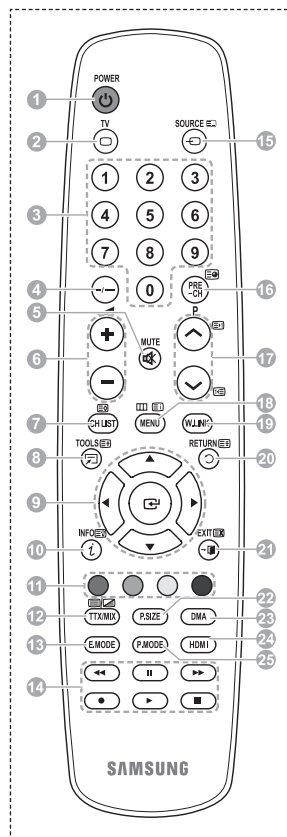

Continúa...

## Instalación de las pilas en el mando a distancia

- 1 Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.
  - 2 Instale dos pilas de tamaño AAA.
    - ◆ Asegúrese de que los extremos “+” y “-” de las pilas concuerden con el diagrama del interior del compartimiento.
    - ◆ No mezcle distintos tipos de pilas, por ejemplo alcalinas y de manganeso.
  - 3 Cierre la tapa, como se muestra en la ilustración.
    - Si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, quite las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco. El mando a distancia se puede utilizar hasta una distancia de 7 metros del televisor. (Suponiendo un uso normal del TV, las pilas duran aproximadamente un año.)
- Si el mando a distancia no funciona. Efectúe estas comprobaciones.
1. ¿Está encendido el televisor?
  2. ¿Están intercambiados los polos positivos y negativos de las pilas?
  3. ¿Se han agotado las pilas?
  4. ¿Ha habido un corte de energía o se ha desenchufado el cable?
  5. ¿Hay en las proximidades un fluorescente o un neón?

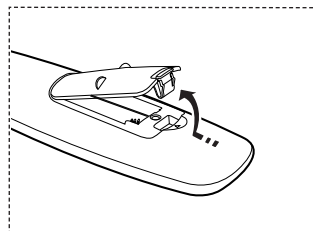

## Apagado y encendido del televisor

El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior del televisor.

- 1 Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica adecuada.
  - La tensión principal se indica en la parte posterior del televisor y la frecuencia es de 50 o 60 Hz.
- 2 Pulse el botón POWER (Encendido/Apagado) del frontal del televisor o el botón **POWER** del mando a distancia para encender el televisor. El canal que veía por última vez se vuelve a seleccionar automáticamente. Si aún no ha memorizado ningún canal, no aparecerá ninguna imagen definida. Consulte “Memorización automática de canales” en la página 13 o “Memorización manual de canales” en la página 14.
  - Cuando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática. Consulte “Función Plug & Play” en la página 10.
- 3 Para apagar el televisor, pulse el botón POWER (Encendido/Apagado) del frontal del televisor o el botón **POWER** del mando a distancia.
- 4 Para encender el televisor, pulse el botón POWER (Encendido/Apagado) del frontal del televisor o el botón **POWER** o los botones numéricos del mando a distancia.

## Visualización de los menús

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
En la pantalla aparece el menú principal  
Su parte izquierda tiene seis iconos: **Imagen**, **Sonido**, **Canal**, **Configuración**, **Entrada** y **Menú digital**.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar uno de los iconos.  
Pulse el botón **ENTER** para acceder al submenú del icono.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para desplazarse a los elementos del menú.  
Pulse el botón **ENTER** para aceptar los elementos del menú.
- 4 Pulse los botones **▲/▼/◀/▶** para cambiar los elementos seleccionados.  
Pulse el botón **RETURN** para volver al menú anterior.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.



## Función Plug & Play


Quando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática y correlativa: Están disponibles los ajustes siguientes.

- 1 Si accidentalmente selecciona un país erróneo para su televisor, los caracteres de la pantalla se puede ver de manera incorrecta.
- 1 Si el televisor está en modo de espera, pulse el botón **POWER** del mando a distancia. Aparece el mensaje **Iniciar Plug & Play**. Pulse el botón **ENTER**.
- 2 El menú **Idioma** aparece automáticamente al cabo de unos segundos.
- 3 Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER**. Aparece automáticamente el mensaje **Seleccione 'Uso doméstico' para instalar el TV en casa**.
- 4 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Demo tienda** o **Uso doméstico**, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Aparece el mensaje para comprobar si la antena está conectada.
  - La selección predeterminada es **Uso doméstico**.
  - Es recomendable configurar el televisor en el modo **Uso doméstico** para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.
  - El modo **Demo tienda** sólo es necesario en los entornos comerciales.
  - Si la unidad accidentalmente se configura en el modo **Demo tienda** y se desea volver a **Uso doméstico (Estándar)**: Pulse el botón **Volume**. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón **MENU** durante 5 segundos.
- 5 Conecte la antena al televisor. Pulse el botón **ENTER**. Aparece el menú **País**.
- 6 Seleccione el país (o área) pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER**.



Continúa...


- 7 Pulse el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda de los canales. La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente. Después de memorizar todos los canales, se muestra el menú **Ajustar hora**. Pulse el botón **ENTER**.
    - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón **ENTER** con la opción Stop seleccionada.
  - 8 Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **min**. Ajuste estos valores pulsando los botones ▲ o ▼.
    - Puede ajustar directamente **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **min** con los botones numéricos del mando a distancia.
  - 9 Pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección. Aparecerá el mensaje **Disfrutar su visión**. Cuando termine, pulse el botón **ENTER**.
    - Aunque no se pulse el botón **ENTER** el mensaje desaparecerá automáticamente tras unos segundos.
- Si desea reiniciar esta función...**
- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
  - 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 3 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para seleccionar **Plug & Play**. Aparece el mensaje **Iniciar Plug & Play**.

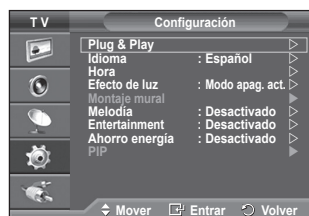

## Uso del botón TOOLS

Se puede usar el botón TOOLS para seleccionar rápida y fácilmente las funciones que se usan con más frecuencia. El menú "Herramientas" cambia según el modo de entrada externo que se está viendo.

- 1 Pulse el botón **TOOLS**.  
Aparece el menú **Herramientas**.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un menú y pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones ▲/▼/◀/▶/ENTER para ver, cambiar o usar las opciones seleccionadas.  
Para ver una descripción más detallada de cada función, consulte la página correspondiente.

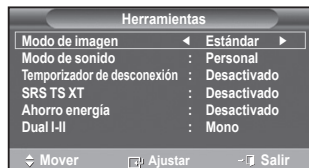

- Anynet+(HDMI-CEC), página 40
- Modo de imagen, página 18
- Modo de sonido, página 23
- Temporizador de desconexión, página 25
- SRS TS XT, página 23
- Ahorro energía, página 27
- Dual I-II, página 24




## Visualización de las fuentes de señales externas

Puede cambiar entre las señales de imagen de los equipos conectados (vídeo, DVD, decodificador) y la fuente del televisor (emisión o cable).

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Entrada** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.
- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de la señal y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Fuentes de señal disponibles: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**.

- Puede elegir solamente los dispositivos externos que estén conectados al televisor.
- Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **SOURCE** del mando a distancia.
- Para volver a ver los programas de televisión, pulse el botón **TV** y seleccione el número de canal que desee.
- También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **HDMI** del mando a distancia.

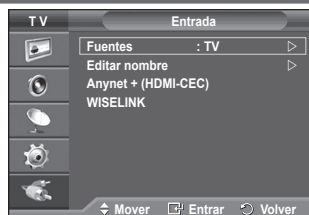

## Edición de los nombres de los dispositivos

Puede dar un nombre a la fuente externa.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Entrada** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Editar nombre** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente externa que desea editar y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Seleccione el dispositivo adecuado pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Nombres de dispositivos disponibles: **Vídeo, DVD, Cable STB, Satélite STB, PVR STB, Receptor AV, Juego, Videocámara, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.




## Memorización automática de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país).

Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados. Sin embargo, puede ordenar los números de forma manual y borrar los canales que no desee ver.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse de nuevo el botón **ENTER**. Aparece una lista de los países disponibles.
- 4 Seleccione el país pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Guardado automático** y pulse después **ENTER**.
- 6 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda. La búsqueda finaliza de forma automática.  
➤ Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse los botones **MENU** o **ENTER**.

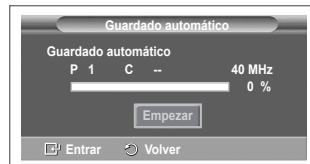



## Memorización manual de canales

Puede memorizar un gran número de canales de televisión, incluidos aquellos que se reciben por cable.

Al almacenar canales de forma manual, puede elegir:


- ◆ Si se memoriza o no cada canal que se encuentre.
- ◆ El número con el que desea identificar cada canal memorizado.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Guardado manual** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

- ◆ **Programa** (número de programa que asignar a un canal)
  - Pulse los botones **▲** o **▼** hasta que encuentre el número correcto.
    - También puede seleccionar el número de canal directamente, pulsando los botones numéricos (0~9).
- ◆ **Sistema de color: Automático/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el estándar de color adecuado.
- ◆ **Sistema de sonido: BG/DK//L**
  - Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el estándar de sonido adecuado.
- ◆ **Canal** (si conoce el número de canal que desea guardar)
  - Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **C** (canal aéreo) o **S** (canal por cable).
  - Pulse el botón **►** y después **▲** o **▼** para seleccionar el número que desee.
    - También puede seleccionar el número de canal directamente, pulsando los botones numéricos (0~9).
    - Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el sistema de sonido adecuado.
- ◆ **Buscar** (si no conoce los números de los canales)
  - Pulse los botones **▲** o **▼** para iniciar la búsqueda.
  - El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se haya seleccionado.
- ◆ **Guardar** (cuando guarde el canal y el número de programa asociado)
  - Confirme la acción pulsando el botón **ENTER**.

### Modo de canal



- ◆ **P** (Modo de programa): Al finalizar la sintonización, las estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición de P00 a P99. Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.
- ◆ **C** (Modo de canal aéreo): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea de este modo.
- ◆ **S** (Modo de canal por cable): puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada canal por cable de este modo.

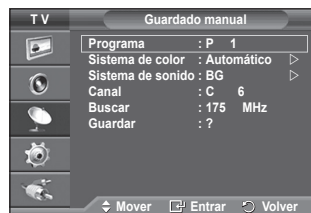

## Adición y bloqueo de canales

Mediante el gestor de canales, se pueden agregar o bloquear canales fácilmente.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
  - 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Gestor de canales** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- ◆ **Adición de canales**  
Mediante la lista de canales, se pueden añadir canales.
- 4 Seleccione **Lista de canales** con el botón **ENTER**.
  - 5 Vaya al campo (⊕) con los botones **▲/▼/◀/▶**, seleccione el canal que desee añadir y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para añadir el canal.
    - Si vuelve a pulsar el botón **ENTER**, el símbolo (✓) que aparece junto al canal desaparece y éste no se añade.
- ◆ **Bloqueo de canales**  
Esta función permite bloquear el vídeo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los niños) puedan ver programas poco recomendables.
- 6 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Seguridad para niños** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 7 Seleccione **Activado** con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 8 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Lista de canales** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 9 Vaya al campo (🔒) con los botones **▲/▼/◀/▶**, seleccione el canal que desee bloquear y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
    - Si vuelve a pulsar el botón **ENTER**, el símbolo (✓) que aparece junto al canal desaparece y el bloqueo del canal se cancela.
    - Aparece una pantalla azul cuando se activa la función Seguridad para niños.
  - 10 Pulse el botón **EXIT** para salir.
    - Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **CH LIST** del mando a distancia.

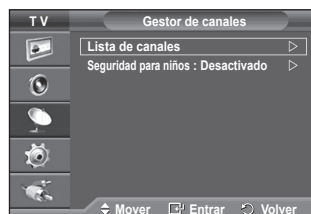

## Orden de los canales memorizados

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados. Puede que sea necesario realizarla después de la memorización automática.


- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Ordenar** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione el canal que desee mover con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Seleccione el número del programa al que desea asignar el canal con los botones **▲** o **▼**.  
Pulse el botón **ENTER**. El canal cambiará a su nueva posición y todos los demás canales se desplazarán consecuentemente.
- 6 Repita los pasos **4** y **5** hasta que haya asignado todos los canales a los números de programa deseados.
- 7 Pulse el botón **EXIT** para salir.



## Asignación de nombres a los canales

Los nombres de los canales se asignarán de forma automática cuando éstos emitan dicha información. Estos nombres se pueden cambiar, lo que le permite asignar otros nuevos.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Nombre** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el canal al que se va a asignar un nuevo nombre y pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar una letra, un número o un símbolo. (Se produce esta secuencia: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, espacio en blanco).  
Desplácese a la letra siguiente o anterior pulsando los botones **◀** o **▶** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Repita los pasos **4** y **5** con cada canal al que vaya a asignar un nuevo nombre.
- 7 Pulse el botón **EXIT** para salir.

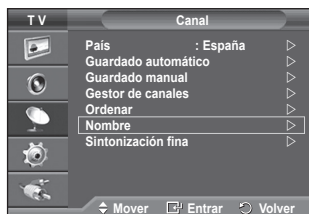


## Sintonización precisa de la recepción de canales

Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización precisa del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización.

Si la señal es débil o está distorsionada, puede que deba realizar la sintonización precisa del canal de forma manual.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Sintonización fina** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Para obtener una imagen nítida y clara y una buena calidad de sonido, pulse los botones **◀** o **▶** hasta conseguir el mejor ajuste. Pulse el botón **ENTER**.
  - Presione el botón del **INFO**. El almacenamiento de la sintonización fina cambiará el color del OSD (On Screen Display) del canal del blanco al rojo y añadirá la marca “\*”.
  - Para restablecer la sintonización fina a **0**, seleccione **Restabl.** con los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

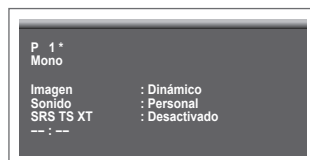

## Cambio del formato de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.


- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para seleccionar **Modo**.
- 4 Seleccione el modo que desee con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Modos disponibles: **Dinámico**, **Estándar**, **Película**

- Los valores de la configuración pueden variar según la fuente de entrada.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.
    - **◆** Elija **Dinámico** para ver la televisión durante el día o cuando haya luz en la habitación.
    - ◆** Elija **Estándar** para el modo de visualización general del televisor.
    - ◆** Elija **Película** para ver una película.

### Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
  - 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Modo de imagen**.
  - 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar la opción deseada
- Pulse el botón **P.MODE** del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de imagen estándar.



## Personalización de la configuración de la imagen

El televisor tiene varias opciones de configuración que permiten controlar la calidad de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para seleccionar **Modo**.
- 4 Seleccione el modo que desee con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Modos disponibles: **Dinámico**, **Estándar**, **Película**.
- 5 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 7 Pulse el botón **EXIT** para salir.

### ◆ Iluminación de la celda – Contraste – Brillo – Nitidez – Color – Matiz

- En los modos Analog TV, Ext, AV, S-Vídeo, del sistema PAL, no se puede usar la función Matiz.
  - En el modo PC, sólo se pueden realizar cambios en las opciones **Iluminación de la celda**, **Contraste** y **Brillo**
- Pulse los botones **◀** o **▶** hasta que alcance la configuración óptima.



# Configuración detallada de los valores de la imagen

Puede realizar una configuración detallada de los valores de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración detallada** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Opciones disponibles: **Ajuste del negro**, **Contraste dinám.**, **Gamma**, **Gama de colores**, **Balance de blanco**, **Tono piel**, **Mejora del borde**, **xvYCC**.
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ **Configuración detallada** está disponible en los modos **Estándar** o **Película**.

➤ En el modo PC, sólo se pueden cambiar **Contraste dinám.**, **Gamma** y **Balance de blanco** entre los elementos de **Configuración detallada**.

## ◆ **Ajuste del negro: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**

Se puede seleccionar directamente el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

## ◆ **Contraste dinám.: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**

Se puede ajustar el contraste de la pantalla para conseguir un contraste óptimo.

## ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Se puede ajustar el brillo medio de las imágenes.

Pulse los botones **◀** o **▶** hasta que alcance la configuración óptima.

## ◆ **Gama de colores: Automático/Original/Personal**

Gama de colores es una matriz compuesta por los colores rojo, verde y azul.

Seleccione su gama favorita de color y disfrute de unos colores auténticamente naturales.

- **Automático:** Ajusta automáticamente al tono de color más natural de acuerdo con las fuentes del programa.

- **Original:** Proporciona tonos de color profundos y ricos.

- **Personal:** Ajusta la gama del color según las preferencias del usuario. (vea "Personalización de la gama de colores")

## **Personalización de la gama de colores**

### **Color: Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cián /Magenta**

**genta:** Ajusta la gama del color según las preferencias del usuario.

**Color** está disponible cuando **Gama de colores** está configurado en **Personal**. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Rojo**, **Verde**, **Azul**, **Amarillo**, **Cián** o **Magenta**.

Pulse el botón **ENTER**.

- **Rojo/Verde/Azul:** En **Color**, se pueden ajustar los valores RGB del **color** seleccionado. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Rojo**, **Verde** o **Azul** a fin de cambiarlos. Pulse el botón **ENTER**.

Pulse los botones **◀** o **▶** para reducir o aumentar el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **ENTER**.

- **Restablecer (Reset):** Restablece la gama de colores en los valores predeterminados.


## ◆ **Balance de blanco: Rojo -/Verde -/Azul - /Rojo +/Verde +/Azul +/Restablecer**

Se puede ajustar la temperatura del color para conseguir colores más naturales.

**Rojo -/Verde -/Azul -/Rojo +/Verde +/Azul +:** El cambio del valor de ajuste renovará la pantalla ajustada.

Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Pulse los botones **◀** o **▶** hasta que alcance la configuración óptima.

**Restablecer:** El balance de blanco anteriormente ajustado se restablecerá con los valores predefinidos de fábrica.

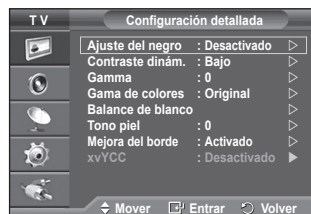

[Continúa...](#)

◆ **Tono piel: -15--+15**

Permite acentuar el tono rosa en las imágenes.

Pulse los botones ◀ o ▶ hasta llegar al valor óptimo.

➤ Al cambiar el valor de ajuste se actualizará la pantalla ajustada

◆ **Mejora del borde: Desactivado/Activado**

Permite acentuar los bordes de los objetos.

◆ **xvYCC: Desactivado/Activado**

Si ajusta el modo xvYCC como Activado, se aumenta el detalle y la gama de colores mientras se ven películas desde un dispositivo externo (por ejemplo, un reproductor DVD) conectado en los terminales HDMI o Component.

➤ IN. Se debe configurar Modo imagen como Película para usar esta función.

La función xvYCC sólo está disponible en los modos Componente o HDMI (Y, Cb, Cr).

## Opciones de imagen

Puede realizar una configuración detallada de los valores de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Opciones de imagen** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ En el modo PC sólo se pueden hacer cambios en los elementos **Tono de color**, **Tamaño** y **Protección pantalla inactiva** del menú **Opciones de imagen**.

◆ **Tono de color: Frío2/Frío1/Normal/Cálido1/Cálido2**

➤ Cuando el modo de la imagen se ajusta en **Dinámico** o **Estándar**, **Cálido1** y **Cálido2** no se pueden seleccionar.

◆ **Tamaño: 16:9/Zoom ancho/Zoom/4:3/Sólo exploración**

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

- **Ancho automat.:** Amplía y estira la imagen de la proporción 4:3 a 16:9.
- **16:9:** Ajusta la imagen al modo panorámico 16:9.
- **Zoom ancho:** Aumenta la imagen más que 4:3. Con los botones ▲ o ▼ puede mover la imagen arriba y abajo después de seleccionar  con los botones ▶ o **ENTER**.
- **Zoom:** Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente en la pantalla.
- **4:3:** Ajusta la imagen al modo normal 4:3.
- **Sólo exploración:** Use esta función para ver toda la imagen sin recortes cuando se reciban señales de HDMI (720p/1080i/1080p), o componente (1080i/1080p).

**Después de seleccionar "Sólo exploración" en los modos HDMI (1080i/1080p) o Component (1080i/1080p):**



Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.


Pulse los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ para desplazar la imagen arriba, abajo, a derecha y a izquierda.

**Restablecer:** Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Reiniciar** y pulse el botón **ENTER**. Puede inicializar la configuración.

➤ Cuando se selecciona el tamaño de la imagen en la opción Sólo explorar de HDMI, según el dispositivo AV, la pantalla puede verse cortada o en ella pueden aparecer colores específicos.

➤ For an HDMI (1080p) connection of 24, 25, 30, 50, and 60 Hz, and for a Component (1080p) connection of 50 and 60Hz, only the input source is supported

- Puede cambiar el tamaño de la imagen con sólo pulsar el botón **P.SIZE** en el mando a distancia.
- Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.
- Las opciones disponibles pueden diferir, según el modelo seleccionado.
- Si se ha seleccionado el modo doble (, ) en el menú PIP, el tamaño de la imagen no se puede definir.
- En el modo PC, sólo se pueden ajustar los modos "16:9" y "4:3".



Continúa...

## Cambio de posición y de tamaño de la pantalla mediante la función de ampliación


- El cambio del tamaño de la pantalla mediante la función **Zoom** permite cambiar la posición y el tamaño de la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼.
  - Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar  pulsando los botones ◀ o ▶.
  - Cambie el tamaño de la pantalla verticalmente mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar  pulsando los botones ◀ o ▶.
- ◆ **Selección del modo de pantalla: 16:9/Zoom ancho/Zoom/4:3**  
Cuando se configura el tamaño de la imagen como Ancho automat. en un televisor panorámico 16:9, se puede determinar el tamaño de la imagen para ver una imagen en pantalla panorámica 4:3 WSS (Wide Screen Service) o ninguna. Cada país europeo exige un tamaño de imagen diferente de modo que esta función está concebida con la intención de que los usuarios la seleccionen.
- **16:9:** Ajusta la imagen al modo panorámico 16:9.
  - **Zoom ancho:** Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.
  - **Zoom:** Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente en la pantalla.
  - **4:3:** Ajusta la imagen al modo normal 4:3.
- Esta función está disponible en el modo **Ancho automat.**
  - Esta función no está disponible en los modos **PC**, **Componente** o **HDMI**.



- ◆ **Digital NR: Desactivado/Bajo/Medio/Alto/Automático**  
Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir las imágenes superpuestas y el ruido que pueda aparecer en la pantalla.
- Esta función no está disponible en el modo **PC**.
  - Cuando la señal sea débil, seleccione alguna de las otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad.

◆ **DNle: Desactivado/Demo/Activado**

Este televisor incluye la función DNle con el fin de conseguir una gran calidad visual. Si ajusta DNle en Activado, podrá ver la pantalla con la función DNle activada. Si ajusta DNle en Demo, podrá ver en la pantalla una imagen normal y con el modo DNle aplicado para realizar la demostración. Mediante esta función podrá ver la diferencia en la calidad visual.

➢ **DNle™ (Motor digital de imágenes naturales) **

Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y mejora de los blancos. El nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona una imagen más detallada, más clara y con más brillo. La tecnología DNle™ adapta todas las señales al ojo humano.

- Esta función no está disponible en el modo **PC**.
- DNle sólo está disponible en el modo Dinámico.

◆ **N.neg HDMI: Normal/Bajo**

Mediante esta función, se puede ajustar la calidad de la imagen cuando el desgaste de la pantalla (aspecto del nivel del negro, bajo contraste, color desvaído, etc.) ha de hacer frente a la entrada HDMI para un rango RGB limitado (de 16 a 235).

- Esta función sólo está activa cuando se conecta una entrada externa a HDMI (señales RGB)

◆ **Mejor cine: Desactivado/Bajo/Medio/Alto/Demo**


Podrá ver un tono de piel más natural y el texto con más claridad incluso en las escenas de acción.

- Esta función no está disponible en el modo **PC**.
- Los modos **Zoom ancho**, **Zoom** y **Sólo exploración** no se admiten.

◆ **Sólo modo azul: Desactivado/Activado.**

Esta función es para expertos en la medición de dispositivos AV. Esta función muestra sólo la señal azul ya que se eliminan las señales rojas y verdes de la señal de vídeo a fin de proporcionar un efecto de filtro azul que se usa para ajustar el color y el matiz de los equipos de vídeo, como reproductores DVD, sistemas Home Cinema, etc. Con esta función, se puede ajustar Color y Matiz de acuerdo con los valores preferidos adecuados al nivel de la señal de cada dispositivo de vídeo mediante los patrones de las barras de color Rojo/Verde/Azul/Cián/Magenta/Amarillo, sin usar un filtro azul adicional.

- La función **Sólo modo azul** está disponible cuando el modo de imagen está configurado como **Película** o **Estándar**.

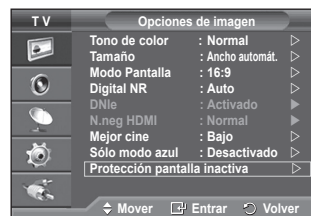


Continúa...



#### ◆ Protección de pantalla inactiva

Esta pantalla está equipada con tecnología de prevención para reducir la posibilidad de que se quemé. Esta tecnología permite definir el movimiento de la imagen arriba o abajo (línea vertical) y de lado a lado (punto horizontal). La opción Hora permite programar intervalos temporales entre los movimientos de la imagen en minutos.

- **Cambio píxel:** Con esta función podrá mover píxeles de forma detallada en el PDP, en sentido horizontal o vertical, para minimizar restos de imágenes en la pantalla.
  - Establezca **Cambio píxel en Activado** con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Opciones disponibles: **Puntos Horiz.**, **Líneas verticales**, **Hora**.

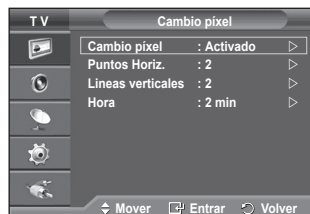

#### ➤ Condición óptima para el cambio de píxel:

	PC	TV/Ext/Componente/HDMI
<b>Puntos Horiz.</b>	4	4
<b>Líneas verticales</b>	4	4
<b>Hora en (minutos)</b>	4	4 min

- El valor Cambio píxel puede variar según el tamaño (pulgadas) del monitor y el modo.
- **Blanco:** Esta función ayuda a suprimir los restos de imágenes en la pantalla cambiando el color de los píxeles a blanco. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.
- **Blättern :** Esta función ayuda a suprimir los restos de imágenes en la pantalla moviendo todos los píxeles de la PDP de acuerdo con un patrón. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.
- **Lateral gris:** Cuando se ve la televisión con una relación de pantalla de 4:3, ésta se puede proteger de un posible daño si se ajusta el balance de blanco en ambos extremos, el izquierdo y el derecho.
- **Oscuro:** Cuando se establece una relación de pantalla de 4:3, con esta opción se oscurecen ambos extremos, el izquierdo y el derecho.
- **Claro:** Cuando se establece una relación de pantalla de 4:3, con esta opción se aclaran ambos extremos, el izquierdo y el derecho.
- Si desea suprimir los restos de imágenes de la pantalla, utilice las funciones **Blanco** o **Blättern**. Aunque ambas suprimen los restos de imágenes de la pantalla, la función **Blättern** es más efectiva.
- La función de borrado de restos de imágenes debe ser larga (aproximadamente 1 hora) para que la supresión sea efectiva. Si los restos de imágenes no desaparecen después de ejecutar la función, repita el proceso.
- Pulse cualquier botón del mando a distancia para cancelar esta función.

## Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

Puede realizar una configuración detallada de los valores de la imagen.


- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Restablecer** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Aceptar** o **Cancelar** y pulse el botón **ENTER**.

➤ Se puede reajustar cada modo.



## Funciones de sonido


- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Sonido** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Opciones disponibles: **Modo**, **Ecualizador**, **SRS TS XT**, **Volumen autom.**, **Altavoz de TV**, **Selección de sonido**
- 4 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

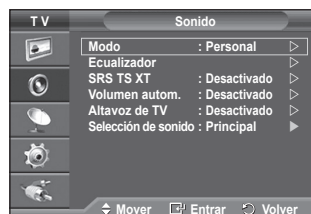

- ◆ **Modo: Estándar/Música/Película/Diálogo/Personal**  
Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido especial que se va a utilizar mientras va una emisión determinada.

### Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
  - 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Modo de sonido**.
  - 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar la opción deseada.
- ◆ **Ecualizador: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**  
El televisor tiene varios valores que permiten controlar la calidad del sonido.  
➤ Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de sonido cambiará automáticamente a **Personal**.

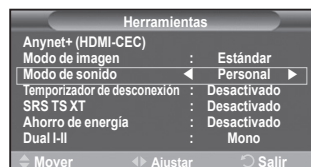

- ◆ **SRS TS XT: Desactivado/Activado**

TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. TruSurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.



TruSurround XT, SRS y el símbolo (●) son marcas registradas de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

### Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
  - 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **SRS TS XT**.
  - 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Desactivado** o **Activado**
- ◆ **Volumen autom.: Desactivado/Activado**  
Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y resulta incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con esta función, el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.
  - ◆ **Altavoz de TV: Desactivado/Activado**  
Si desea usar unos altavoces independientes, cancele el amplificador interno.  
➤ Los botones **-** **+** y **MUTE** no funcionan si Altavoz de TV está establecido en Desactivado.  
➤ Cuando **Altavoz de TV** se ajusta en **Desactivado**, los menús de **Sonido** no se pueden ajustar.
  - ◆ **Selección de sonido: Principal/Sub**  
Cuando se activa la función PIP se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria (PIP).
    - **Principal:** Se usa para escuchar el sonido de la imagen principal.
    - **Sub:** Se usa para escuchar el sonido de la imagen secundaria.




## Selección del modo de sonido (según modelo)

El botón DUAL I-II muestra y controla el procesamiento y la salida de la señal de audio. Cuando se enciende la pantalla, el modo aparece prefijado de forma automática como “Dual-I” o “Estéreo”, según la transmisión actual.

### Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Dual I-II**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar la opción deseada

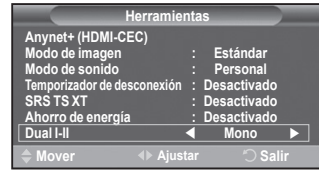

	Tipo de emisión	Indicación en pantalla		
NICAM Estéreo	Emisión normal (Audio estándar)	Mono (Uso normal)		
	Normal + Mono NICAM	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM estéreo	NICAM estéreo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→	NICAM Dual-2 → Mono (Normal)
A2 Estéreo	Emisión normal (Audio estándar)	Mono (Uso normal)		
	Bilingüe o Dual-I/II	Dual-I	↔	Dual II
	Estéreo	Estéreo	↔	Mono (Monoaural forzado)

- ◆ Si las condiciones de recepción se deterioran, la audición mejorará si el modo se establece en **Mono**.
- ◆ Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie al modo **Mono**.

## Conexión de los auriculares (se venden por separado)

Puede conectar unos auriculares al equipo si desea ver un programa de televisión sin molestar a las personas que están en la misma habitación.

- Cuando se inserta el terminal del auricular en el puerto correspondiente, se puede trabajar sólo con las opciones “Volumen autom.” y Selección de sonido (en el modo PIP) del menú Sonido.
- El uso continuado de auriculares a un volumen elevado puede dañar la capacidad auditiva.
- No recibirá sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al sistema.
- El volumen de los auriculares y el del televisor se ajustan por separado.

Panel lateral del televisor



## Funciones de hora

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Hora** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Opciones disponibles: **Ajustar hora**, **Temp. de desc.**, **Temporizador 1**, **Temporizador 2**, **Temporizador 3**.
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

### ◆ Ajustar hora

Se puede ajustar el reloj del televisor para que aparezca la hora cuando pulse el botón **INFO** en el mando a distancia. También debe establecer la hora si desea utilizar los temporizadores de conexión y desconexión automáticas.

- Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto**. Ajuste estos valores pulsando los botones **▲** o **▼**.
- Puede ajustar directamente **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto** con los botones numéricos del mando a distancia.
- Si se produce una interrupción en la alimentación eléctrica o se desconecta el aparato, se pierde la configuración del reloj.

### ◆ Temp. de desc.

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos para que, cuando transcurran, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

- Seleccione el tiempo de intervalo preestablecido (**Desactivado**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) que se mantendrá encendido con los botones **▲** o **▼**.

### Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Temporizador de desconexión**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar los minutos y pulse el botón **ENTER**.

### ◆ Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

Los temporizadores de encendido o apagado se pueden configurar para que el televisor se encienda y se apague automáticamente a la hora seleccionada.

- Debe ajustar el reloj en primer lugar.
- Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar el elemento adecuado. Pulse los botones **▲** o **▼** para ajustar el valor.

**Hora encendido:** Seleccione la hora, los minutos y **Activado/Desactivado**. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en **Activado**.)

**Hora apagado:** Seleccione la hora, los minutos y **Activado/Desactivado**. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en **Activado**.)


**Repetir:** Seleccione **Una vez**, **Cada día**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb** o **Sáb~Dom**.

**Volumen:** Seleccione el nivel de volumen deseado.

- Puede ajustar la hora y los minutos directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

### 🔌 Apagado automático

Si el temporizador se ajusta en "Activado", el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible en el modo "Activado" del temporizador y evita el recalentamiento que se puede producir si el televisor está encendido durante demasiado tiempo.

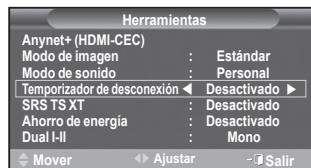

## Idioma / Efecto de luz / Melodía / Ocio / Ahorro energía / PIP

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Opciones disponibles: **Idioma, Melodía, Efecto de luz, Ocio, Ahorro energía.**
- 4 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.



### ◆ Idioma

Variable según el modelo. Cuando el televisor se utiliza por primera vez, debe seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los menús e indicaciones.

### ◆ Efecto de luz: Desactivado/Modo apag. act./Modo enc. act./Activado

Se puede apagar o encender el LED azul del frontal del televisor según las circunstancias. Use esta función para ahorrar energía o si el LED le molesta a la vista.

- **Desactivado:** El LED azul siempre está apagado.
  - **Modo apag. act.:** El LED azul se ilumina mientras el televisor está en el modo de suspensión y se apaga cuando el televisor se enciende.
  - **Modo enc. act.:** El LED azul se ilumina mientras se está viendo la televisión y se apaga cuando el televisor se apaga.
  - **Activado:** El LED está siempre encendido.
- Para ahorrar energía establezca la opción Efecto de luz en Desactivado.

### ◆ Melodía: Desactivado/Bajo/Medio/Alto

La melodía del encendido y apagado del televisor se puede configurar.

- La melodía no se reproduce.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el botón **MUTE**.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha pulsado el botón **—** (Volumen).
- Cuando la función de temporizador ha apagado el televisor.

### ◆ Ocio : Desactivado/Deportes/ Cine/ Juego.

El modo Ocio permite seleccionar una visualización y un sonido óptimos cuando se ven deportes, películas y juegos.

- **Desactivado:** Desactiva la función **Ocio**.
  - **Deportes:** Proporciona la mejor calidad de imagen y sonido para los deportes.
  - **Cine:** Proporciona la mejor calidad de imagen y sonido para ver películas.  
Se obtienen mejores imágenes y se resalta el sonido.
  - **Juego:** Proporciona la mejor calidad de imagen y sonido para los juegos. Este modo acelera la velocidad de reproducción de los juegos cuando se usa una consola de juegos externa conectada al televisor
- Si configura cualquiera de los tres modos de Ocio como Activado, la configuración se bloquea y no se puede ajustar. Si desea configurar los modos Imagen y Sonido, debe desactivar el modo Ocio.
- La configuración de Ocio se guarda para cada fuente de entrada.

[Continúa...](#)

◆ **Ahorro energía: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**

Esta función ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación ambiental.

- **Desactivado:** Desactiva el modo de ahorro de energía.
- **Bajo:** Funciona en el modo estándar sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
- **Medio:** Entra en el modo de ahorro de energía Medio sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
- **Alto:** Entra en el modo de máximo ahorro de energía sin tener en cuenta la iluminación ambiental.

**Configuración sencilla**

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Ahorro de energía**.
- 3 Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar la opción deseada.



◆ **PIP (imagen sobre imagen): PIP (Activado/Desactivado)/ Fuente/Tamaño/Posición/ Programa**

Existe la posibilidad de visualizar una imagen secundaria sobre la imagen principal. De esta manera puede ver o supervisar el programa de televisión o la entrada de vídeo desde cualquier equipo conectado.

- **PIP: Activado/Desactivado**  
Puede activar o desactivar la función PIP.



**Tabla de configuración de PIP**

Imagen principal	Imagen secundaria
Componente HDMI1, 2 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Fuente: TV/Ext. 1/Ext. 2/AV**  
Puede seleccionar un origen para una imagen secundaria
- **Tamaño:** [Icon] / [Icon] / [Icon]  
You can select a size of the sub-picture.  
➤ Si la imagen principal está en los modos **PC** y **Componente**, **Tamaño** no está disponible.
- **Posición:** [Icon] / [Icon] / [Icon] / [Icon]  
Puede seleccionar una posición para una imagen secundaria.  
➤ En el modo doble([Icon], [Icon]) **Posición** no se puede seleccionar.
- **Programa**  
Puede seleccionar un canal de la imagen secundaria sólo cuando la opción **Fuente** está configurada en **TV**.

## Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio de Windows y después haga clic en **Propiedades**. Aparece la ventana **Propiedades de pantalla**.
- 2 Haga clic en la **ficha Configuración** y defina Modo de pantalla con referencia a la Tabla de modos de pantalla. No necesita cambiar la configuración de los colores.
- 3 Haga clic en **Avanzadas**. Aparece un nuevo cuadro de diálogo de ajustes.
- 4 Haga clic en la ficha **Monitor** y después configure **Frecuencia de actualización de la pantalla** en relación con la tabla Modos de visualización. Si puede, configure las frecuencias vertical y horizontal por separado, en lugar de la **frecuencia de actualización de la pantalla**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar** en la ventana **Propiedades de pantalla**. Es posible que comience un reinicio automático.



## Modo de entrada (PC)

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución.

La tabla siguiente contiene una lista de los tipos de pantalla admitidos:

### D-Sub Entrada

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles Frecuencia (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080p	66.587	59.934	138.500	+ / -

### HDMI/DVI Entrada

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles Frecuencia (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN .
- ◆ No se admite el modo entrelazado.
- ◆ El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- ◆ Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.



# Configuración del ordenador PC

➤ Preseleccione el modo **PC** pulsando el botón **SOURCE**.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Imagen** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

## ◆ **Ajuste automático:**

Esta función permite que la pantalla de PC del equipo se ajuste automáticamente a la señal de vídeo del PC.

Los valores fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.

## **Configuración sencilla**

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Ajuste automático** y pulse el botón **ENTER**.

## ◆ **Pantalla: Grueso/Fino/Posición/Restablecer imagen.**

### - **Grueso/Fino**

El objetivo del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir las interferencias. Si éstas no se eliminan mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (gruesa) y vuelva a realizar la sintonización fina.

Cuando se hayan reducido las interferencias, vuelva a ajustar la imagen de forma que esté centrada en la pantalla.

- 1 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Grueso** o **Fino** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la calidad de la pantalla; pueden aparecer rayas verticales o la imagen puede ser borrosa. Pulse el botón **ENTER**.




### - **Posición**

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV.

- 1 Ajuste la posición con los botones ▲/▼/◀/▶.
- 2 Pulse el botón **ENTER**.

### - **Restablecer imagen**

Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

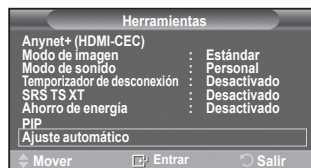


## Uso de la función WISELINK

Esta función permite ver archivos de fotos (JPEG) y escuchar archivos de audio (MP3) guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.

Pulse el botón **POWER** del mando a distancia o del panel frontal. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos JPEG o MP3 al terminal WISELINK (terminal USB) que se encuentra en el lateral del televisor.

Si entra en el modo WISELINK sin ningún dispositivo USB conectado, aparece el mensaje **No hay ningún dispositivo conectado (There is no device connected)**. En este caso, inserte el dispositivo USB, salga de la pantalla pulsando el botón **W.LINK** del mando a distancia y vuelva a entrar en la pantalla WISELINK.

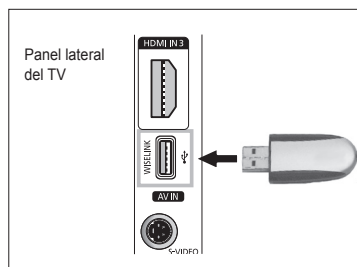

En los nombres de carpetas o de archivos (fotos, música) sólo se pueden usar caracteres alfanuméricos.

El sistema de archivos sólo admite FAT16/32 (El sistema de archivos NTFS no se admite).

Ciertos tipos de cámara digital USB y dispositivos de audio quizás no sean compatibles con este televisor.

Wiselink sólo admite el dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB. MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo sólo de transporte de gran capacidad. Ejemplos de MSC son unidades de almacenamiento en miniatura y lectores de tarjetas Flash (no se admite ni disco duro de USB ni de HUB).

Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable por cualquier daño en los archivos o pérdida de datos. La resolución de imagen recomendada para Wiselink son 6 megapíxeles.

Conecte directamente con el puerto USB del televisor. Si utiliza una conexión con un cable independiente, puede haber problemas de compatibilidad con el USB.

Sólo se admiten los formatos de archivo MP3 y JPEG.

El formato mp3 Wiselink sólo admite archivos de música con una frecuencia de muestreo alta (32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz).

Se recomienda el formato jpeg secuencial.

No desconecte el dispositivo USB mientras se esté cargando (  Loading ).

PTP (Picture Transfer Protocol -protocolo de transferencia de imágenes) se admite, pero MTP (Media Transfer Protocol -Protocolo de transferencia de medios) no se admite.


La duración de la reproducción de un archivo mp3 puede visualizarse como '00:00:00' si la información del tiempo de reproducción no se encuentra en el inicio del archivo.

Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tiempo tardará en visualizarse en la pantalla.


La lista Foto o Música muestra hasta 300 carpetas o archivos.

## Uso del menú WISELINK

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Entrada** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **W.LINK** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de memoria USB correspondiente y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
  - El menú WISELINK puede variar según el dispositivo de memoria USB conectado al televisor.
  - Algunos dispositivos quizás no se admitan por problemas de compatibilidad.
- 4 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a un icono y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
  - Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.

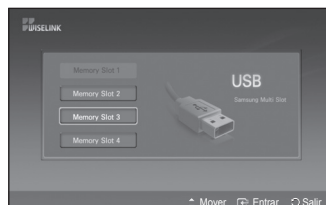

- Pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia para mostrar el menú WISELINK.



### Uso de los botones del mando a distancia con el menú WISELINK


Botón	Función
	Mover el cursor y seleccionar una opción.
	Seleccionar la opción marcada.
	Reproducir o interrumpir la presentación de diapositivas o el archivo MP3.
	Volver al menú anterior.
	Ejecutar diversas funciones desde los menús Foto y Música.
	Detener la presentación de diapositivas o el archivo MP3.
	Avanzar o retroceder página (elemento de una lista de archivos)
	Detener la función actual y volver al menú de nivel superior anterior.

## Uso de la lista FOTO (JPEG)

Este menú muestra carpetas y archivos JPEG guardados en un dispositivo de memoria USB.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 32.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Foto** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.
- 3 Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo.
  - Pulse los botones **ENTER** sobre el icono de una foto para mostrar ésta en pantalla completa.
  - Pulse los botones **ENTER** sobre el icono de una carpeta para mostrar los archivos JPEG incluidos en dicha carpeta.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.

- El desplazamiento a una foto puede tardar unos segundos necesarios para cargar el archivo. En este momento, el icono (  Loading ) aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.
- La visualización de archivos JPEG como imágenes en miniatura tarda algún tiempo.
- Este menú sólo muestra los archivos con extensión jpg. Los archivos con otro formato como bmp o tiff no se muestran.
- Los archivos se visualizan en una página. En cada página se muestran 15 fotos en miniatura.
- Las miniaturas se numeran de 1 a 15, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- Algunos tipos de dispositivos de audio y cámaras digitales USB pueden no ser compatibles con este televisor.
- En primer lugar se muestran las carpetas y, a continuación, todos los archivos JPEG de cada carpeta. Las carpetas y los archivos JPEG se clasifican en orden alfabético.
- Si la foto se visualiza en pantalla completa, se puede ampliar, reducir o girar la foto en la pantalla.
- Mientras se muestra una pantalla completa, los botones ◀ o ▶ permiten ver otra foto de la misma carpeta.
- Pulse el botón **PLAY/PAUSE** cuando un icono de foto esté seleccionado para iniciar una presentación.
- Según la calidad y la resolución de la imagen, es posible que las fotos sin información EXIF no se muestren como imágenes en miniatura en la lista de fotos.



### Visualización de una presentación

- 4 Pulse el botón **INFO** para mostrar las opciones (**Empezar presentación**, **Seleccionar todo**).
- 5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Empezar presentación** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
  - Durante la presentación, los archivos se muestran en orden a partir del archivo que se muestra en este momento.
  - Los archivos MP3 se pueden reproducir automáticamente durante la presentación si Música de fondo predeterminada está en Activado. Para que esta función sea posible, los archivos MP3 y otros archivos de fotos deben estar en la misma carpeta del dispositivo de memoria USB.
- 6 Pulse el botón **INFO** durante la presentación para configurar las opciones siguientes (**Velocidad de secuencia**, **Música de fondo**, **Configuración música de fondo**, **Lista**). Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción y pulse los botones **ENTER**.
  - ◆ Después de configurar la opción pulse los botones **ENTER** para realizar el cambio.



*Continúa...*

## Uso del menú durante la presentación

### Velocidad de secuencia:

Permite seleccionar la velocidad de la presentación. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción (**Rápida**, **Normal**, **Lenta**) y pulse los botones **ENTER**.



### Música de fondo:

Permite reproducir un archivo MP3 durante la presentación. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción (**Activado**, **Desactivado**) y pulse los botones **ENTER**.



### Configuración de la música de fondo:

Mientras se realiza el visionado automático, se muestran los archivos MP3 y las carpetas del mismo directorio. Seleccione una carpeta con los botones ▲ o ▼ y pulse los botones **ENTER**. La carpeta seleccionada aparecerá resaltada. Pulse de nuevo el botón **RETURN** para volver a la pantalla de la presentación. Se reproduce la música de fondo seleccionada.

➤ Si Música de fondo está en Desactivado, aunque haya establecido Configuración música de fondo, ésta no se reproducirá.






### Lista:


La información del archivo se muestra como una carpeta o un archivo JPEG.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.



➤ Cuando se selecciona un archivo de fotos, la información de éste aparece en la parte izquierda de la pantalla del televisor, así como la resolución, la fecha de modificación y el orden del archivo en este directorio (por ejemplo, 10 de 15).

-  : Icono de carpeta
-  : Icono de foto
-  : Ir al icono de carpeta de nivel anterior

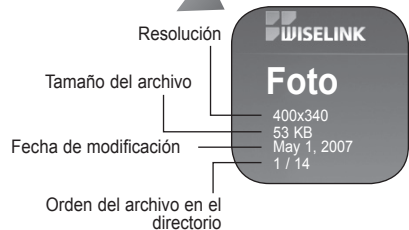

*Continúa...*

## Uso del menú de opciones

- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 32.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Foto** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.
- 3 Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto, ésta se muestra en pantalla completa.
- 4 Pulse el botón **INFO** para mostrar las opciones (**Empezar presentación**, **Zoom**, **Girar**, **Lista**)



### Zoom:

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Zoom** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
  - ◆ Con cada pulsación de los botones ▲ o ▼ se aumenta el tamaño de la foto. (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Restablece una foto a su tamaño original.
    - **X2** : Aumenta dos veces la foto.
    - **X4** : Aumenta cuatro veces la foto.
  - ◆ Para desplazarse por una foto ampliada arriba, abajo, izquierda y derecha, pulse el botón **INFO** para salir de la opción del menú y a continuación pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶.
- Las opciones **Girar**, **Empezar presentación** se desactivan cuando se selecciona la opción **Zoom**.



### Girar:


- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Girar**, a continuación pulse los botones **ENTER**.
  - ◆ Cada vez que se pulsán los botones ▲ o ▼, la foto se gira.
    - **0°** : Para girar una imagen a su estado original
    - **90°** : Para girar una foto 90 grados
    - **180°** : Para girar una foto 180 grados
    - **270°** : Para girar una foto 270 grados
- El archivo girado no se guarda.
- Las opciones **Zoom**, **Empezar presentación** se desactivan cuando se selecciona la opción **Girar**.






## Uso de la lista MP3

El menú muestra los archivos MP3 que se encuentran entre los archivos guardados en un dispositivo de memoria USB.

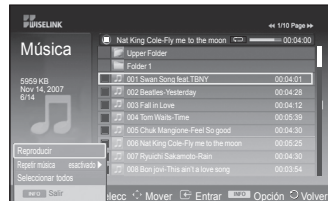- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 32.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir **Música** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.  
La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.
- 3 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a un icono y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
  - ◆ Si se pulsan los botones **ENTER** sobre un icono de nota musical, inmediatamente se reproduce el archivo de música.
  - ◆ Si se pulsan los botones **ENTER** sobre el icono de una carpeta, se muestran los archivos de música incluidos en dicha carpeta.
  - ◆ Para seleccionar un archivo en la página siguiente, pulse los botones **REW** o **FF** para desplazarse a la página siguiente.
- 4 Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. Pulse los botones **ENTER** para seleccionar **Reproducir**, **Repetir música** o **Seleccionar todo**. Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.



-  : Icono de carpeta
-  : Icono de la lista de música
-  : Ir al icono de carpeta de nivel anterior

### Uso del menú de opciones

#### Reproducir:





Seleccione para reproducir los archivos MP3.

- Para hacer una pausa en la reproducción de un archivo MP3, pulse el botón **PLAY/PAUSE**.
- Pulse el botón **STOP** para salir del modo Reproducir.
- Este menú sólo muestra archivos con la extensión MP3. Los archivos con otras extensiones no se muestran, aunque se hayan guardado en el mismo dispositivo USB.
- El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
- Para ajustar el volumen de la música, pulse los botones ◀ + o ▶ - del mando a distancia. Para silenciar el sonido, pulse el botón **MUTE** del mando a distancia.
- Pulse los botones **FF** o **REW** para cambiar las páginas.

#### Repetir música:

Seleccione para reproducir repetidamente todos los archivos MP3 de la carpeta actual.

Puede seleccionar **Activado** o **Desactivado**





Icono de información sobre la función de música	
Icono	Función
	Cuando se reproducen todos los archivos de música.
	Cuando se reproduce un archivo de música.
	Cuando se pulsa el botón <b>PLAY/PAUSE</b> del mando a distancia mientras se está reproduciendo música.
	Cuando se pulsa el botón <b>STOP</b> del mando a distancia cuando se ha detenido la música. La música se reanuda y aparece la palabra <b>Detener</b> en la parte superior de la pantalla.



## Uso del menú de configuración

El menú de configuración muestra al usuario la configuración del menú WISELINK.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 32.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Configuración** y, a continuación, pulse los botones ENTER.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse los botones ENTER. (**Velocidad de secuencia**, **Música de fondo**, **Configuración música de fondo**, **Repetir música**, **Salvapantallas**)
- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción y pulse los botones ENTER.  
Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.

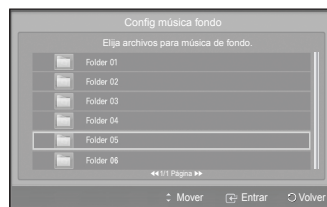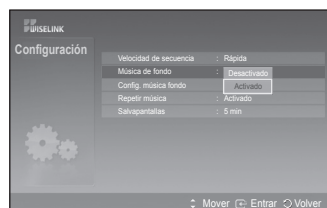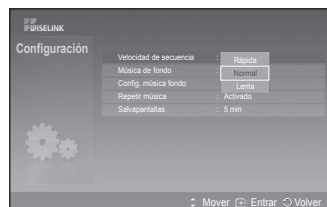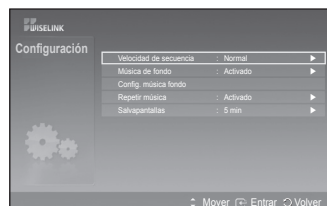

### Velocidad de secuencia:

Puede seleccionar la velocidad de la presentación.  
Puede seleccionar **Rápida**, **Normal** o **Lenta**.

### Música de fondo:

Se selecciona para determinar si se desea reproducir un archivo MP3 durante la presentación.  
Puede establecer **Música** en **Activado** o en **Desactivado**.

### Configuración de la música de fondo:


Cuando se está realizando una presentación, se puede cambiar a **Configuración música de fondo** para seleccionar un archivo de música y escucharlo.  
Seleccione un archivo MP3 como música de fondo.

*Continúa...*



### **Repetir música:**


Se selecciona para determinar si se desea repetir la reproducción de la música cuando se han reproducido todos los archivos MP3 de esta carpeta.

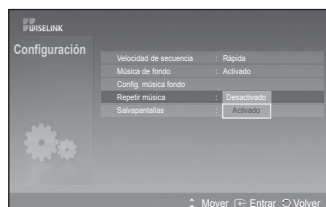

### **Salvapantallas:**

Puede configurar el tiempo de espera necesario para que se ejecute el salvapantallas.

El salvapantallas aparecerá si no se pulsa ningún botón durante 1, 5 o 10 minutos.

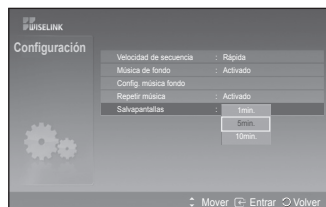


## ¿Qué es Anynet+?

Anynet+ es un sistema de red de AV que proporciona a los usuarios una sencilla interfaz AV mediante el control de los dispositivos de AV conectados a través del menú Anynet+ cuando se han conectado dispositivos de AV de Samsung Electronics.

## Conexión de dispositivos Anynet+


El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos de AV compatibles con Anynet+. Compruebe si el dispositivo de AV que va a conectar al televisor lleva la marca Anynet+.

### Para conectar directamente al televisor

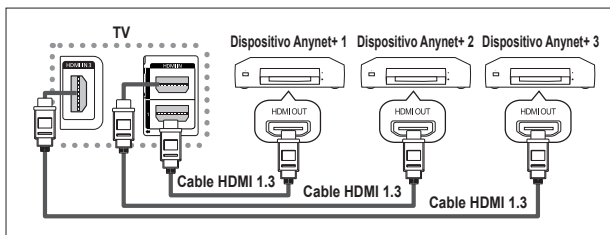

Conecte las tomas [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisor y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.

### Para conectar al sistema de cine en casa

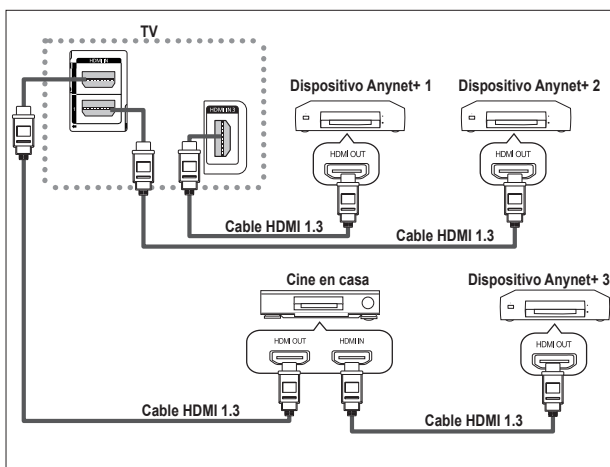

- 1 Conecte las tomas [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisor y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.
- 2 Conecte la toma HDMI IN del sistema cine en casa y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.

- Conecte sólo un receptor.
- Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
- Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
- Anynet+ admite hasta 8 dispositivos de AV en total.

# Configuración de Anynet+

## Parámetros para usar las funciones Anynet+.

### Uso de la función Anynet+



- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Entrada** y pulse el botón **ENTER**.
  - 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración** y pulse el botón **ENTER**.
  - 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- La función Anynet+ (HDMI-CEC) está activada.
  - Si selecciona **Desactivado**, Anynet+ (HDMI-CEC) se desactiva.
  - Cuando la función Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.

### Apagado automático de un dispositivo Anynet+ cuando el televisor está apagado

- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Desact. auto.**; a continuación pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Si** y, a continuación, el botón **ENTER**.
  - La función Desact. auto. se activa.
  - Si selecciona **No** se cancela la función de apagado automático. Pulse el botón **EXIT** para salir.
  - Para usar la función Anynet+, el valor Seleccionar dispositivo del mando a distancia debe ajustarse en TV.
  - Si establece **Desact. auto** en **Si**, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el televisor. Sin embargo, si el dispositivo está grabando es posible que no se apague.


### Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

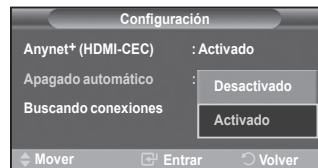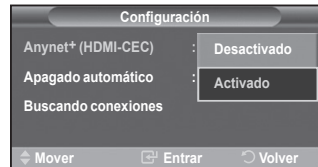

## Búsqueda y cambio de dispositivos Anynet+

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Entrada** y pulse el botón **ENTER**.
  - 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.  
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Select Device** y pulse el botón **ENTER**.
  - 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo que desee y pulse el botón **ENTER**.  
Se cambia al dispositivo seleccionado.
  - 5 Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Buscando conexiones** y pulse el botón **ENTER**. Aparece el mensaje **Configurando conexión Anynet+....** Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, los dispositivos conectados aparecen en el menú Anynet+.
- El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.
  - El tiempo necesario para la búsqueda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.
  - Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, no se muestra el número de dispositivos encontrados.
  - Aunque el televisor explora automáticamente los dispositivos cuando se enciende con el botón **POWER**, los dispositivos conectados cuando el televisor está encendido o en algunas circunstancias determinadas no aparecen en la lista de dispositivos. Por consiguiente, debe seleccionar el menú **Buscar conexiones** para buscar los dispositivos.
  - Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón **SOURCE**, no podrá usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar al dispositivo Anynet+ mediante el botón **TOOLS**

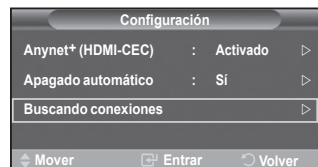

## Menú Anynet+

El menú Anynet+ cambia según el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Menú Anynet+	Descripción
Ver la televisión	Cambia de Anynet+ al modo de emisión de TV.
Seleccionar dispositivo	El televisor está conectado al dispositivo correspondiente.
Grabar	Comienza una grabación. (Este menú sólo funciona con dispositivos que admiten grabación).
Menú en el dispositivo	Muestra el menú del dispositivo conectado. Ejemplo: Cuando hay un grabador de DVD conectado, aparece el menú de títulos del grabador de DVD.
Funcionamiento disp.	Muestra el menú de control de reproducción del dispositivo conectado. Ejemplo: Cuando hay un grabador de DVD conectado, aparece el menú de control de reproducción del grabador de DVD.
Receptor	La salida de sonido se efectúa a través del receptor.
Configuración	Permite ajustar el entorno de uso de Anynet+.

## Botones del mando a distancia del televisor disponibles en el modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamiento	Botones disponibles
Dispositivo Anynet+	Después de cambiar al dispositivo, cuando el menú de éste aparece en la pantalla.	Botones numéricos ▲/▼/◀/▶/ENTER Botones de colores Botón EXIT
	Después de cambiar al dispositivo, mientras se reproduce un archivo	◀◀ (Búsqueda atrás) ▶▶ (Búsqueda adelante) ■ (Parar) ▶ / ⏸ (Reproducir/Pausa)
Dispositivo con sintonizador incorporado	Después de cambiar al dispositivo, mientras se ve un programa de TV	Botones CH ◀ / ▶
Dispositivo de audio	Cuando Receptor está activado	Botones ▲ (+) / ▼ (-) Botón MUTE

- La función Anynet+ sólo funciona cuando el mando a distancia está ajustado en TV.
- El botón REC funciona sólo cuando la grabación es posible.
- Los dispositivos Anynet+ no se pueden controlar con los botones del lateral del TV. Los dispositivos Anynet+ sólo se pueden controlar mediante el mando a distancia del televisor.
- El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- Las funciones de Anynet+ no están operativas en los productos de otros fabricantes.
- En el modo Anynet+, los botones de colores puede que no funcionen correctamente.
- El funcionamiento de ◀◀, ▶▶ puede variar según el dispositivo.

## Grabación

El grabador permite efectuar una grabación de un programa de televisión.

Pulse el botón REC.

Comienza la grabación. (Sólo cuando está conectado el dispositivo de grabación Anynet+ activado.)

- El programa de TV actual se graba en el estado Ver TV. Si está viendo un vídeo desde otro dispositivo, se graba el vídeo de éste.
- Se puede grabar las transmisiones de la fuente seleccionando Grabar después de pulsar el botón TOOLS
- Antes de grabar, compruebe si la toma de antena está conectada correctamente al dispositivo de grabación. Para conectar la antena al dispositivo de grabación, consulte el manual del usuario del dispositivo.

## Escucha a través de un receptor

Se puede escuchar sonido a través de un receptor en lugar de hacerlo mediante el altavoz del TV.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.  
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Entrada** y pulse el botón **ENTER**.
  - 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.  
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Receiver** y pulse el botón **ENTER**.
  - 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.  
Ahora podrá escuchar el sonido a través del receptor.  
5 Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Cuando el receptor está establecido en **Activado**, es posible escuchar el sonido del TV a través del receptor de 2 canales.
- Si el receptor es exclusivamente para el sistema de cine en casa (que sólo admite audio), puede que no aparezca en la lista de dispositivos.
- El receptor sólo funciona una vez se han conectado adecuadamente las tomas ópticas del TV y el receptor.
- En caso de que el contenido presente algún problema de copyright, es posible que no se escuche correctamente a través del receptor.
- Si hay una interrupción en la alimentación del televisor cuando la opción **Receptor** está configurada en **Act.** (por desconectar el cable de alimentación o por un fallo de corriente), puede que **Altavoz de TV (TV Speaker)** esté establecido como **Desactivado** al volver a encender el televisor. (Consulte la página 23.)



## Compruebe estos puntos antes de solicitar servicio técnico

Síntoma	Solución
Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Conecte sólo un receptor.</li> <li>■ Compruebe si el cable de alimentación de Anynet+ está debidamente conectado.</li> <li>■ Compruebe las conexiones de los cables de Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está establecido en Act. en el menú de configuración de Anynet+.</li> <li>■ Compruebe si el mando a distancia del televisor está en modo TV.</li> <li>■ Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+.</li> <li>■ Anynet+ no funciona en algunas situaciones (búsqueda de canales)</li> <li>■ Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI 1.3 se han de buscar de nuevo los dispositivos o reiniciar el televisor.</li> <li>■ Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.</li> </ul>
Deseo iniciar Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el dispositivo Anynet+ está debidamente conectado al TV y si la opción Anynet+ (HDMI-CEC) del menú Configuración está establecida en <b>Activado</b>.</li> <li>■ Pulse el botón <b>TV</b> del mando a distancia del televisor para cambiar a TV. A continuación pulse el botón <b>TOOLS</b> para visualizar el menú <b>Anynet+</b> y seleccionar el menú que desee.</li> </ul>
Deseo salir de Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccione <b>Ver TV</b> en el menú Anynet+.</li> <li>■ Pulse el botón <b>SOURCE</b> del mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+.</li> <li>■ Pulse <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b> para cambiar al modo TV. (Tenga en cuenta que el botón de canal sólo funciona cuando no hay ningún dispositivo Anynet+ con sintonizador incorporado conectado.)</li> </ul>
En la pantalla aparece el mensaje Conectando a un dispositivo Anynet+...	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El mando a distancia no se puede utilizar cuando se está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización.</li> <li>■ Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuración de Anynet+ o el cambio al modo de visualización.</li> </ul>
El dispositivo Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No se puede usar la función de reproducción mientras se efectúa una conexión Plug &amp; Play.</li> </ul>
El dispositivo conectado no se muestra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+.</li> <li>■ Compruebe si el cable HDMI 1.3 está debidamente conectado.</li> <li>■ Compruebe si &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; está establecido en &lt;Act.&gt; en el menú de configuración de Anynet+.</li> <li>■ Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Sólo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.</li> </ul>
El programa de televisión no se puede grabar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe la conexión de la toma de antena del dispositivo de grabación.</li> </ul>
El sonido del televisor no sale a través del receptor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor.</li> </ul>

## Función de teletexto (según el modelo)

La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita mediante el teletexto. La página de índice de dicho servicio proporciona información sobre el uso de éste. Asimismo, se pueden seleccionar diversas opciones mediante el mando a distancia para ajustar el servicio a las necesidades del usuario.

Para que la información del teletexto se visualice correctamente, la recepción del canal debe ser estable. En caso contrario, puede perderse información o algunas páginas pueden no visualizarse.



1

TV

Se sale del teletexto (según los modelos)

2 (almacenar)

Se utiliza para guardar las páginas del teletexto.

3 (tamaño)

Se utiliza para mostrar caracteres de doble tamaño en la parte superior de la pantalla. Si desea mostrarlos también en la parte inferior, vuelva a pulsar el botón.

Púlselo de nuevo para volver a la presentación normal.

4 (mostrar)

Se usa para mostrar el texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo). Púlselo de nuevo para volver a la presentación normal.

5 **Botones de colores (rojo/verde/amarillo/azul)**

Si emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas cubiertos en una página de teletexto se codificarán en color y podrá seleccionarlos pulsando los botones de color. Pulse el correspondiente al tema deseado. La página muestra otra información con código de color que se puede seleccionar de la misma forma.

Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.

6 (activar teletexto/mezcla)

Se utiliza para activar el modo de teletexto tras seleccionar el canal que proporciona el servicio. Pulse dos veces para superponer el teletexto a la pantalla de emisión actual.

7 (modo)

Se utiliza para seleccionar el modo de teletexto (LIST/FLOF).

Si lo pulsa en el modo LIST (lista), cambia al modo de guardar lista.

En dicho modo se puede guardar la página de teletexto en la lista mediante el botón (almacenar) .

8 (página secundaria)

Se utiliza para mostrar la página secundaria disponible.

9 (avanzar página)

Se utiliza para mostrar la siguiente página de teletexto.

10 (retroceder página)

Se utiliza para mostrar la página anterior de teletexto.

11 (índice)

Se utiliza para mostrar la página de índice (contenido) en cualquier momento durante la visualización de teletexto.



12 (retener)

Se utiliza para retener la presentación en una página determinada si ésta está enlazada con varias páginas secundarias que se muestran automáticamente. Para reanudar la presentación vuelva a pulsar el botón.

13 (cancelar)


Se utiliza para visualizar la emisión cuando se busca una página.

➤ Puede cambiar páginas de teletexto pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

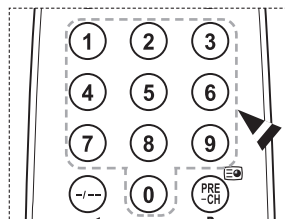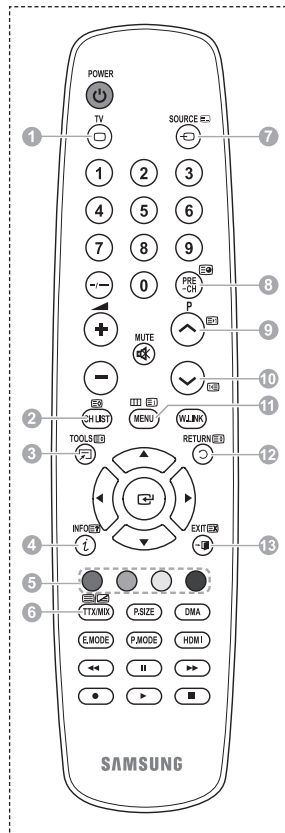


**Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías:**

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad del canal.
C	Número de página actual o indicaciones de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado. Información FASTEXT.

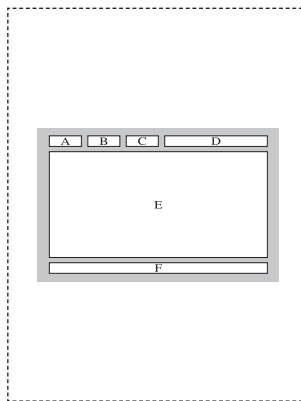


- La información de teletexto se suele dividir en varias páginas que aparecen en secuencia y a las que se puede acceder:
  - ◆ Introduciendo el número de página.
  - ◆ Seleccionando un título de la lista.
  - ◆ Seleccionando un encabezado de color (sistema FASTEXT).
- Pulse el botón **TV** para salir de la visualización de teletexto.

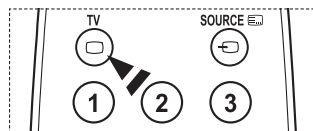

## Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA)

Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo.

Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

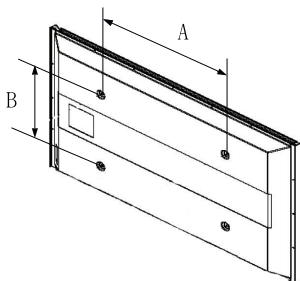

Familia de producto	Pulgadas	Especificaciones VESA (A * B)	Tornillo estándar	Cantidad
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 4000		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Se ofrecen las dimensiones estándar para los equipos de montaje mural, como se muestra en la tabla anterior.
- Al adquirir el equipo de montaje mural, también se distribuye un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA. No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no es VESA o que no cumple las especificaciones, o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- Nuestros modelos de 57" y 63" no son compatibles con las especificaciones VESA. Por ello, debe usar un equipo de montaje mural exclusivo para este modelo.
- No se deben superar los 15 grados de inclinación cuando se instala este televisor.




No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.



## Ajuste de montaje mural (se vende por separado)

Una vez instalado el montaje mural automático, la posición del televisor se puede ajustar fácilmente.

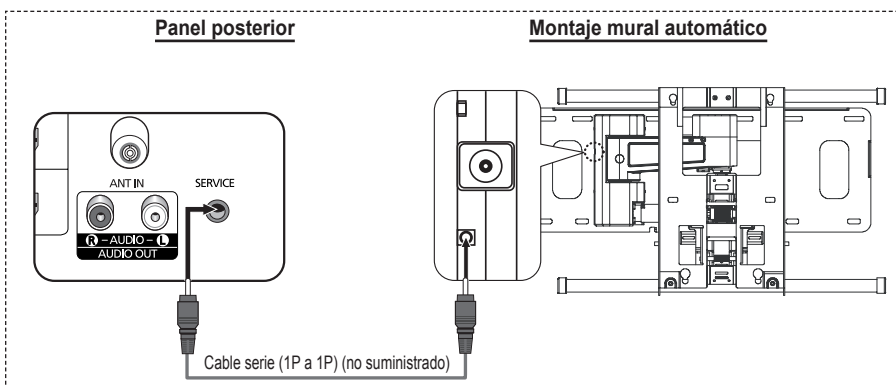

### Acceso al menú

1 Pulse los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ en el mando a distancia.

- Se muestra la pantalla Ajuste del montaje mural.
- Si no se muestra la pantalla Ajuste del montaje mural cuando se hace clic en un botón de dirección mientras se está viendo la televisión, se puede usar el menú para mostrar la pantalla.
  - Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**, y a continuación, pulse el botón **ENTER**.
  - Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Montaje mural** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.



### Memorización de la posición

2 Ajuste la posición deseada mediante los botones ▲, ▼, ◀, ▶.


- Si pulsa un botón de flecha sin que haya aparecido un OSD en la pantalla del televisor, aparece la pantalla de ajuste.
- Pulse el botón **INFO** para reiniciar. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Sí**, y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. La posición se inicializa con la configuración predeterminada.



3 Pulse el botón azul.


Pulse los botones ▲ y ▼ para seleccionar un modo de guardar entre **Posición 1**, **Posición 2** o **Posición 3** en este orden para guardar la posición actual.

- Si no desea guardar la posición actual, pulse el botón **RETURN**.
- Cuando se selecciona un modo de guardar, no se pueden usar los botones de colores.



4 Pulse el botón **ENTER** para guardar.

- Cuando se selecciona la **Posición 1** se muestra el mensaje **Posición actual guardada como Posición1**.

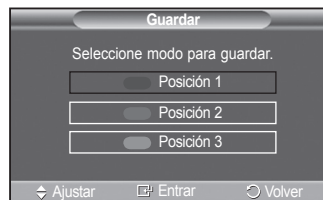

5 Pulse el botón **ENTER**.

- La posición guardada se muestra en la parte izquierda de la OSD.


## Desplazamiento a la posición memorizada

- 1 Complete el paso 1 de **Acceso al menú**.
  - 2 Pulse un botón de color (rojo, verde, amarillo) para mover el montaje mural a la posición guardada.
    - Se puede mover el montaje mural a una de las tres posiciones preconfiguradas con los botones rojo, verde o amarillo.
    - Si después de usar una posición preconfigurada se ajusta ésta, la visualización de la posición desaparece.
- Para la instalación, consulte el manual de instalación proporcionado con el equipo de montaje mural.
  - Para la instalación del producto, así como la instalación y movimiento del montaje en la pared, consulte a una empresa especializada en instalaciones.
  - La instalación manual se debe usar al colocar el equipo de montaje en una pared. Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.
  - El montaje mural automático no está operativo con Anynet+ o WISELINK en funcionamiento.
  - El modelo de 42 pulgadas no es compatible con el anterior modelo de montaje mural (WMN5090A).



## Cómo montar la base del soporte (según el modelo)

Con los 6 tornillos de sujeción de la base del soporte y el monitor, fije firmemente éste a la base del soporte.  
(Es posible que el exterior del equipo sea diferente del que se muestra en la imagen.)

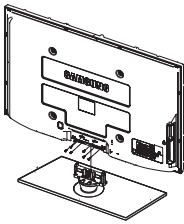


### Advertencia

Antes de mover el televisor asegure firmemente el soporte, para evitar que se caiga y cause daños físicos.

- El televisor lo deben transportar dos o más personas. Nunca deje el televisor en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre el televisor en su posición vertical.

Si va a instalar el televisor en la pared, fije la tapa (1) en la zona de conexión de la base del soporte con los dos tornillos para ocultar la ranura.

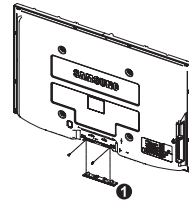

## Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el Servicio posventa de Samsung, realice las comprobaciones siguientes.

Si no puede resolver el problema con las instrucciones que aparecen a continuación, anote el modelo y el número de serie del televisor y póngase en contacto con el distribuidor local.

### No hay imagen ni sonido

- ◆ Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a la red eléctrica.
- ◆ Compruebe que esté pulsado el botón de encendido (⏻) (apagar/encender) del panel frontal o pulse el botón **POWER** del mando a distancia.
- ◆ Compruebe los valores de contraste y brillo de la imagen.
- ◆ Compruebe el volumen.
- ◆ Compruebe que Altavoz de TV esté establecido en Desactivado.

### Hay imagen pero no sonido

- ◆ Compruebe el volumen.
- ◆ Compruebe si ha pulsado el botón de volumen **MUTE** del mando a distancia.

### No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro

- ◆ Ajuste los valores del color.
- ◆ Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.

### Hay interferencias en el sonido o en la imagen

- ◆ Trate de identificar el aparato eléctrico que afecta al televisor y aléjelo.
- ◆ Enchufe el televisor en una toma eléctrica distinta.

### La imagen está borrosa o presenta niebla y el sonido está distorsionado

- ◆ Compruebe dirección, ubicación y conexiones de la antena.  
Con frecuencia, este tipo de interferencias se deben al uso de una antena interior.

### El mando a distancia no funciona correctamente

- ◆ Sustituya las pilas del mando a distancia.
- ◆ Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).
- ◆ Compruebe que los polos "+" y "-" de las pilas estén correctamente colocados.
- ◆ Compruebe si las pilas están agotadas.

### La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente

- ◆ En el ordenador, compruebe los cables de señal y de alimentación.
- ◆ El televisor está usando su sistema de gestión de energía.
- ◆ Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.
- ◆ En el equipo (STB, DVD, etc.) compruebe el cable de señal y el de alimentación.
- ◆ El televisor está usando su sistema de gestión de energía.
- ◆ Pulse el botón Source del mando a distancia o del panel.
- ◆ Encienda y apague el televisor.

### La imagen dañada aparece en la esquina de la pantalla.

- ◆ Si **Sólo exploración** está seleccionado en algún dispositivo externo, la imagen dañada puede aparecer en la esquina de la pantalla. Este síntoma se origina en los dispositivos externos, no en el televisor.

### Aparece el mensaje "Restablece todos los ajustes predeterminados de fábrica".

- ◆ Aparece cuando el botón **EXIT** se mantiene pulsado durante unos momentos. La configuración del producto se restablece con los ajustes predeterminados de fábrica.


## Especificaciones

Las descripciones y características de este folleto se facilitan con fines informativos solamente y están sujetas a modificación sin previo aviso.

Nombre del modelo	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Tamaño de pantalla (diagonal)	50 inch	
Resolución del PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Salida de sonido	10 W + 10 W	
Dimensiones (An x Al x P) Cuerpo principal Con soporte	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Peso Cuerpo principal Con soporte	38 Kg 42 Kg	
Consideraciones medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad en almacenamiento	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

- ◆ Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
- ◆ El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- ◆ Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

***Esta página se ha dejado en  
blanco expresamente***

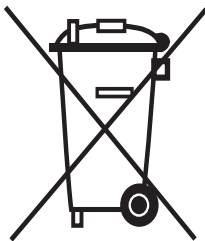

## **Eliminación correcta de este producto** (material eléctrico y electrónico de descarte)

---

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclolo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

## Instruções para o utilizador

### ◆ **Retenção de imagem no ecrã**

Não visualize uma imagem fixa (como, por exemplo, um videojogo ou se ligar um PC a este plasma) no ecrã de plasma durante mais de 2 horas porque pode provocar a retenção de imagem no ecrã. Esta retenção de imagem também é conhecida como "queimadura de ecrã". Para evitar a retenção de imagem, diminua o grau de brilho e de contraste do ecrã quando visualizar uma imagem fixa.

### ◆ **Altitude**

O plasma só pode funcionar normalmente a uma altitude inferior a 2000 m. Pode não funcionar correctamente num local que esteja a uma altitude superior a 2000 m, não sendo aconselhável instalá-lo nem utilizá-lo nesse local.

### ◆ **Calor na parte superior do televisor plasma**

A parte superior do produto pode ficar quente, se o utilizar durante muito tempo, pois o calor dissipa-se a partir do painel, através das aberturas de ventilação que estão em cima. Esta situação é considerada normal e não indica que exista qualquer avaria ou defeito no produto. No entanto, deve evitar que as crianças toquem na parte superior do produto.

### ◆ **O televisor produz um estalido.**

Os estalidos podem ocorrer quando o produto se contrair ou expandir devido a mudanças ambientais no espaço circundante, como a nível de temperatura ou humidade. Isto é normal e não representa um defeito no aparelho.

### ◆ **Defeitos nas células**

O plasma utiliza um painel constituído por 1.230.000 (nível SD) a 3.150.000 (nível HD) pixels que necessitam de uma tecnologia sofisticada para serem reproduzidos. No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

### ◆ **Evite utilizar o televisor com temperaturas inferiores a 5°C(41°F).**

### ◆ **Uma imagem fixa durante um longo período de tempo pode danificar permanentemente o ecrã de plasma.**



Se utilizar o televisor plasma em formato 4:3 durante um longo período de tempo, pode deixar vestígios de margens à esquerda, à direita e no centro do ecrã, causadas pela diferença da emissão de luz no ecrã. Se reproduzir um DVD ou um videojogo, pode causar efeitos semelhantes no ecrã. Os danos causados pelo efeito acima mencionado não estão cobertos pela garantia.

### ◆ **Imagem residual no ecrã**

A visualização prolongada de imagens fixas de videojogos ou de um PC pode produzir imagens residuais parciais. Para evitar este efeito, reduza o 'brilho' e o 'contraste' quando visualizar imagens fixas.

### ◆ **Garantia**

- A garantia não cobre quaisquer danos provocados pela retenção de imagem.
- A "queimadura" não está coberta pela garantia.

### ◆ **Instalação**

Contacte um centro de assistência autorizado quando instalar o aparelho num local sujeito a poeiras excessivas, temperaturas elevadas ou reduzidas, elevados índices de humidade, substâncias químicas, bem como em locais onde o produto seja utilizado continuamente como num aeroporto, estação de comboios, etc. Se não o fizer, pode danificar seriamente o aparelho.

### **Contacte a SAMSUNG WORLDWIDE**

Se tiver algum comentário ou dúvida relacionados com produtos da Samsung, contacte o centro de assistência ao cliente da SAMSUNG. (Consulte a contracapa para obter mais informações.)

# Índice

## Informações gerais

- ◆ Instruções para o utilizador ..... 2
- ◆ Verificar acessórios ..... 4
- ◆ Utilizar a base ..... 4
- ◆ Painel de controlo ..... 5
- ◆ Painel de ligação ..... 6
- ◆ Apresentação do telecomando ..... 8

## Funcionamento

- ◆ Ligar e desligar o televisor ..... 9
- ◆ Ver os menus ..... 9
- ◆ Função Plug & Play ..... 10
- ◆ Utilizar o botão TOOLS ..... 12
- ◆ Ver uma fonte de sinal externa ..... 12
- ◆ Editar nomes de dispositivos ..... 13

## Controlo de canais

- ◆ Memorizar canais automaticamente ..... 13
- ◆ Memorizar canais manualmente ..... 14
- ◆ Adicionar/Bloquear canais ..... 15
- ◆ Ordenar os canais memorizados ..... 16
- ◆ Atribuir nomes a canais ..... 16
- ◆ Sintonização fina da recepção de canais ..... 17

## Controlo de imagem

- ◆ Alterar o padrão de imagem ..... 18
- ◆ Personalizar as definições de imagem ..... 18
- ◆ Configurar definições detalhadas na imagem .. 19
- ◆ Opções de imagem ..... 20
- ◆ Repor os valores de fábrica das definições de imagem ..... 22

## Controlo de som

- ◆ Funções de som ..... 23
- ◆ Seleccionar o modo de som (consoante o modelo) ..... 24
- ◆ Ligar os Auscultadores (Vendidos em separado) ..... 24

## Descrição das funções

- ◆ Funções de tempo ..... 25
- ◆ Idioma / Efeito luminoso / Melodia / Entretenimento /Economia energia / PIP..... 26

## Visualização do PC

- ◆ Configurar o software do PC (com base no Windows XP)..... 28
- ◆ Modo de entrada (PC) ..... 29
- ◆ Definir o PC..... 30

## WISELINK

- ◆ Utilizar a função WISELINK ..... 31
- ◆ Utilizar o menu WISELINK ..... 32
- ◆ Utilizar a Lista FOTOGRAFIA (JPEG)..... 33
- ◆ Utilizar a Lista MP3 ..... 36
- ◆ Utilizar o Menu Configurar ..... 37

## Sobre o Anynet+

- ◆ O que é o Anynet+? ..... 39
- ◆ Ligar dispositivos Anynet+ ..... 39
- ◆ Configurar o Anynet+ ..... 40
- ◆ Scanning and Switching between Anynet+ Devices ..... 40
- ◆ Gravar ..... 41
- ◆ Ouvir através de um receptor ..... 42
- ◆ Antes de solicitar assistência técnica, verifique os seguintes pontos ..... 42

## Anexo

- ◆ Função de teletexto (consoante o modelo)... 43
- ◆ Especificações do kit de montagem na parede (VESA) ..... 45
- ◆ Dispositivo de montagem na parede (vendido em separado) ..... 46
- ◆ Como montar a base (consoante o modelo) .. 47
- ◆ Resolução de problemas ..... 48
- ◆ Características técnicas ..... 49

Símbolos





## Verificar acessórios



Manual do utilizador



Telecomando/  
Pilhas AAA




Cabo de  
alimentação



Pano de limpeza



Garantia/  
Cartão de registo/  
Manual de segurança



Protecção inferior /  
Parafusos (2 de cada)  
(Consulte a página 47)



Núcleo de ferrite  
para cabo de  
alimentação



Núcleo de ferrite  
para S-Video



Núcleo de ferrite  
para Componente

### Vendidos separadamente



Cabo de antena



Cabos de componentes



Cabos de áudio



Cabo de PC



Cabo Scart



Cabo de áudio para PC



Cabo HDMI




Cabo HDMI/DVI

### ➤ Núcleo de ferrite (Cabo de alimentação, S-Video, Componente)


O núcleo de ferrite é utilizado para proteger o cabo de interferências.

Quando ligar um cabo, coloque o núcleo de ferrite à volta do cabo junto da ficha.




## Utilizar a base

- ◆ O plasma deve ser transportado por duas ou mais pessoas. Nunca deite o plasma no chão porque pode danificar o ecrã. Mantenha sempre o plasma na vertical.
- ◆ O plasma pode rodar 20 graus para a esquerda e para a direita.

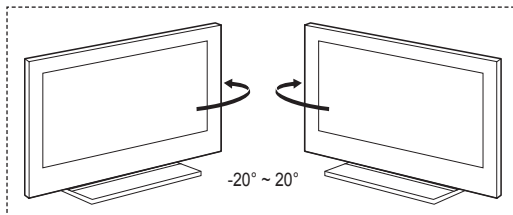

# Painel de controlo

## Painel frontal

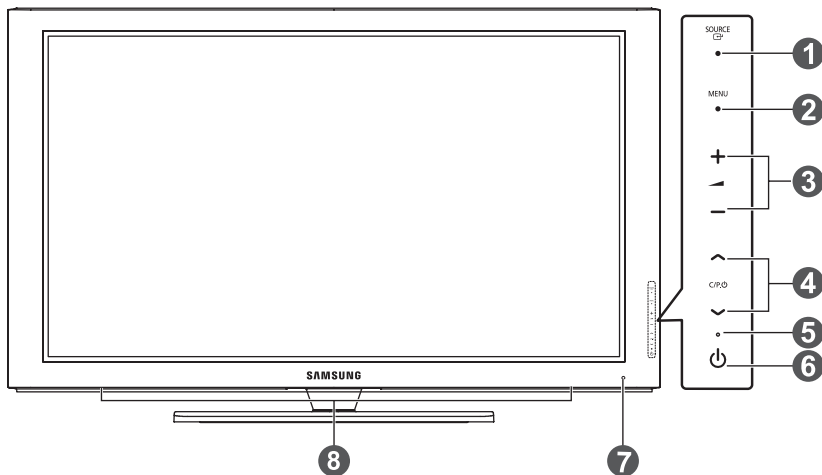

➤ A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

### 1 SOURCE

Mostra um menu de todas as fontes de entrada disponíveis (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).

➤ No menu no ecrã, utilize este botão tal como utiliza o botão **ENTER** no telecomando.

### 2 MENU

Carregue neste botão para ver o menu das funções do televisor no ecrã.

### 3

Carregue nestes botões para aumentar ou diminuir o volume.

No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões do telecomando.

### 4

Carregue neste botão para mudar de canal.

No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões do telecomando.

### 5 Indicador de corrente

Pisca e apaga-se quando o televisor está ligado; acende-se quando está no modo de suspensão.

### 6 Botão (POWER)

Carregue para ligar/desligar o televisor.


### 7 Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

### 8 Altifalante

# Painel de ligação

## Painel posterior

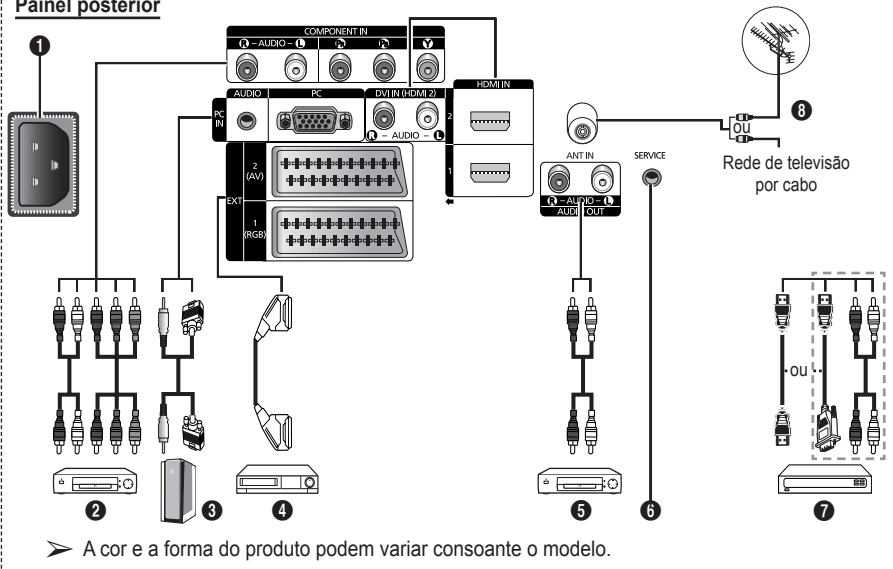

- ◆ Sempre que ligar um sistema de áudio ou de vídeo ao aparelho, certifique-se de que todos os elementos estão desligados.
- ◆ Quando ligar um dispositivo externo, faça a correspondência de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

### 1 POWER IN

Ligue o cabo de alimentação fornecido.

### 2 COMPONENT IN

Entradas de áudio (AUDIO L/R) e de vídeo (Y/PB/PR) para Componente.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

Ligue à tomada de saída de áudio e vídeo no PC.

### 4 EXT 1, EXT 2

Entradas ou saídas para dispositivos externos, tais como videogravadores, consolas de jogos ou leitores de DVD.

### 5 Connecting external Audio Devices

Ligue sinais de áudio RCA entre o televisor e uma fonte externa como, por exemplo, um equipamento de áudio.

### 6 SERVICE

- Conector para assistência técnica.
- Ligue a tomada série entre o suporte motorizado de montagem na parede e o televisor quando quiser ajustar o ângulo de visualização deste último com o telecomando.

## Especificação de entradas/saídas

Conector	Entrada			Saída
	Vídeo	Áudio (L/R)	RGB	Vídeo + Áudio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Só está disponível a saída TV.
EXT 2	✓	✓		Saída que pode escolher.

*Continua...*

### 7 HDMI IN 1, 2

- Uma ligação HDMI a HDMI não precisa de ligação áudio adicional.
- Quando utilizar uma ligação de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN2.

➤ O que é HDMI?

- "Alto Definition Multimedia interface" permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digital multi-canais.
- O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo adequado (não fornecido). A diferença entre HDMI e DVI é que o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP (Alto Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multi-canais.

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Saídas de áudio DVI para dispositivos externos.


### 8 ANT IN

Conector coaxial de 75Ω para rede de televisão por cabo/antena.

### Modos suportados para HDMI/DVI e Componente

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O	O

### Painel lateral

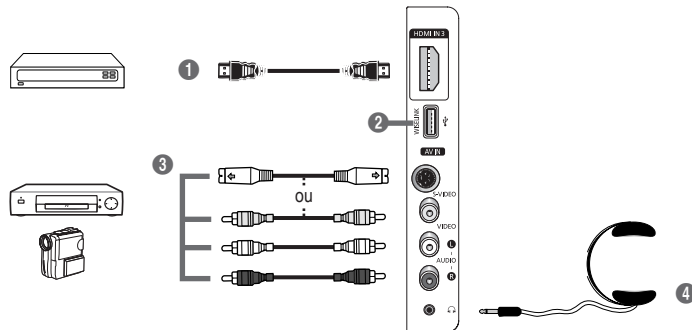

➤ A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

### 1 HDMI IN 3

Ligue à tomada HDMI de um dispositivo com saída HDMI.

### 2 WISELINK

Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB para visualizar ficheiros de fotografias (JPEG) e reproduzir ficheiros áudio (MP3).

### 3 S-VIDEO ou VIDEO / AUDIO L/R

Entradas de vídeo (S-Vídeo ou Vídeo) e áudio para dispositivos externos como, por exemplo, uma câmara de vídeo ou um videogravador.

### 4 Tomada para auscultadores

Pode ligar uns auscultadores se quiser ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam.

➤ O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.

# Apresentação do telecomando


- 1 Botão POWER (liga e desliga o televisor)
- 2 Seleccionar o modo TV directamente
- 3 Botões numéricos para acesso directo aos canais
- 4 Seleccção de canais de Um/Dois dígitos
- 5 Desligar o som temporariamente
- 6 + Aumentar o volume  
- Diminuir o volume
- 7 Botão de controlo de canais (Consulte a página 15)
- 8 Utilize este botão para seleccionar rapidamente funções frequentemente utilizadas.
- 9 Controlar o cursor no menu
- 10 Utilize este botão para ver informações sobre o programa que está a ser transmitido
- 13 Carregue neste botão para seleccionar a visualização opcional e modos de som para desporto, cinema e jogs.
- 14 Função VCR/DVD (Rebobinar, Parar, Play/Reproduzir/Pausa, Fast/Avançar/Rápido)
- 15 Seleccção de fonte disponível
- 16 Canal anterior
- 17 Canal seguinte  
 Canal anterior
- 18 Apresentar o menu no ecrã principal
- 19 Esta função permite-lhe ver e reproduzir fotografias (JPEG) e ficheiros de áudio (MP3) a partir de um dispositivo externo. (Consulte a página 33 (JPEG), página 36 (MP3))
- 20 Voltar ao menu anterior
- 21 Sair do menu no ecrã
- 22 Seleccção do tamanho de imagem

- 23 Utilize quando ligar um dispositivo SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter – Adaptador Digital de Multimédia) através de uma interface HDMI e mudar para o modo DMA. (O botão DMA é opcional.) Para obter mais informações sobre os procedimentos de funcionamento, consulte o manual de utilizador do DMA. Este botão está disponível quando “Anynet+ (HDMI-CEC)” está “Lig.” (consultar página 40).
- 24 Selecciona directamente o modo HDMI.
- 25 Prima para seleccionar o modo de imagem.

## Funções do Teletexto

(Consulte a página 43)


- 2 Sair do ecrã do teletexto (dependendo do modelo)
- 7 Memorizar teletexto
- 8 Tamanho da página de teletexto
- 10 Mostrar teletexto
- 11 Seleccção de tópicos Fastext
- 12 Visualização/mix de teletexto mostra tanto informação do teletexto como a transmissão normal
- 15 Modo de seleccção teletexto (LIST/FLOF)
- 16 Página secundária do teletexto
- 17 P : Página seguinte teletexto  
P : Página anterior teletexto
- 18 Índice de teletexto
- 20 Modo de espera da página de teletexto
- 21 Cancelar teletexto

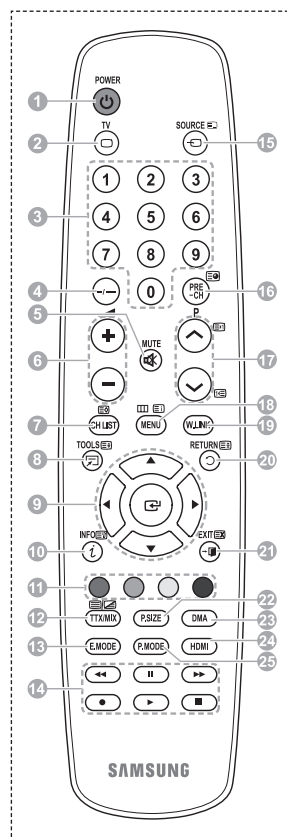

*Continua...*

## Colocar pilhas no telecomando

- 1 Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.
  - 2 Coloque duas pilhas de tamanho AAA.
    - ◆ Faça corresponder os pólos “+” e “-” das pilhas com o diagrama existente no compartimento.
    - ◆ Não misture os tipos de bateria, ou seja, alcalina ou de manganésio.
  - 3 Feche a tampa como se mostra na figura.
    - Se não tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco. Pode utilizar o telecomando a uma distância máxima de aproximadamente 7 metros do televisor. (Em circunstâncias normais de funcionamento, as pilhas duram cerca de um ano.)
- Se o telecomando não funcionar! Verifique o seguinte:
1. O televisor está ligado?
  2. Os pólos + e - das pilhas estão invertidos?
  3. As pilhas estão gastas?
  4. Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?
  5. Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?

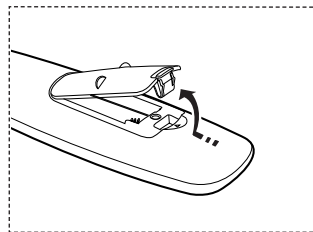

## Ligar e desligar o televisor

### O cabo de alimentação está ligado à parte de trás do televisor.

- 1 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
  - A tensão de corrente está indicada na parte de trás do televisor e a frequência é de 50 ou 60 Hz.
- 2 Carregue no botão (POWER) (Ligar/Desligar) existente na parte da frente do televisor ou no botão **POWER** do telecomando para ligar o televisor. É reselectionado automaticamente o último programa a que assistiu. Se ainda não memorizou qualquer canal, não aparece nenhuma imagem nítida. Consulte “Memorizar canais automaticamente” na página 13 ou “Memorizar canais manualmente” na página 14.
  - Quando ligar o televisor pela primeira vez, ocorrem automaticamente várias programações de cliente básicas. Consulte “Função Plug & Play” na página 10.
- 3 Para desligar o televisor, carregue no botão (POWER) (Ligar/Desligar) existente na parte da frente do televisor ou no botão **POWER** do telecomando.
- 4 Para ligar o televisor, carregue no botão (POWER) (Ligar/Desligar) existente na parte da frente do televisor. Também pode carregar no botão **POWER** ou nos botões numéricos do telecomando.

## Ver os menus

- 1 Carregue no botão **MENU**.  
Aparece o menu principal no ecrã.  
O lado esquerdo tem seis ícones: **Imagem, Som, Canal, Configurar, e Entrada**.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar um dos ícones.  
Carregue no botão **ENTER** para aceder ao submenu do ícone.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para percorrer as opções do menu.  
Carregue no botão **ENTER** para aceder às opções do menu.
- 4 Carregue no botão **▲/▼/◀/▶** para alterar as opções seleccionadas.  
Carregue no botão **RETURN** para voltar para o menu anterior.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair do menu.




## Função Plug & Play

Quando ligar o televisor pela primeira vez, ocorrem várias programações de cliente básicas, automática e subsequentemente.

Estão disponíveis as seguintes definições.

- ☛ Se seleccionar acidentalmente o país errado para o televisor, os caracteres podem aparecer de forma incorrecta no ecrã.
- 1 Se o televisor estiver no modo de espera, carregue no botão **POWER** do telecomando. Aparece a mensagem **Iniciar Plug & Play**. Carregue no botão **ENTER**.
- 2 O menu **Idioma** aparece automaticamente passados vários segundos.
- 3 Seleccione o idioma pretendido, premindo o botao ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER**. Aparece a mensagem **Selecione 'Uso Doméstico' quando instalar este televisor em casa.**
- 4 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Demo de Loja** ou **Uso Doméstico** e depois no botão **ENTER**. Aparece uma mensagem para verificar o estado de ligação da antena.
  - A selecção predefinida é **Uso Doméstico**.
  - Recomendamos uma configuração do televisor para o modo **Uso Doméstico (Home Use)** de modo a usufruir da melhor imagem no seu ambiente de casa.
  - O modo **Demo de Loja** destina-se a apenas aos locais de venda a retalho.
  - Se definir acidentalmente o aparelho para o modo **Demo de Loja** e pretender voltar para **Uso Doméstico (Standard)**: Carregue no botão Volume. Quando é apresentado o volume OSD, carregue sem soltar o botão **MENU** durante 5 segundos.
- 5 Verifique se a antena está ligada ao televisor. Carregue no botão **ENTER**. Aparece o menu **Pais**.
- 6 Seleccione o seu país ou região carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER**.

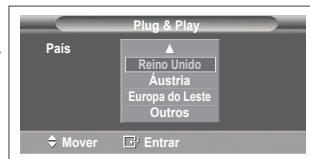

*Continua...*

- 7 Carregue no botão **ENTER** para iniciar a procura de canais. A procura de canais começa e termina automaticamente. Depois de todos os canais disponíveis terem sido memorizados, aparece automaticamente o menu **Ajuste o Relógio**. Carregue no botão **ENTER**.
  - Para parar a busca antes de ter terminado, carregue no botão **ENTER** com a opção Parar seleccionada.
- 8 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Min.**. Programe estas opções carregando no botão ▲ ou ▼.
  - Pode acertar directamente o **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Min.** carregando nos botões numéricos do telecomando.
- 9 Carregue no botão **ENTER** para confirmar o acerto. Aparece a mensagem **Divirta-se!** Quando terminar, carregue no botão **ENTER**.
  - Mesmo se não carregar no botão **ENTER**, a mensagem desaparece automaticamente passados vários segundos.



### Se quiser reiniciar esta função...

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Plug & Play**. Aparece a mensagem **Iniciar Plug & Play**.






## Utilizar o botão TOOLS

Pode utilizar o botão TOOLS para seleccionar de modo rápido e fácil funções utilizadas frequentemente.

O menu “Ferramentas” altera consoante o modo de entrada externa que está a visualizar.

- 1 Carregue no botão **TOOLS**.  
Surge o menu **Ferramentas**.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar um menu e, depois, prima o botão **ENTER**.
- 3 Prima os botões ▲/▼/◀/▶/ENTER para apresentar, alterar ou utilizar os itens seleccionados.  
Para uma descrição mais detalhada de cada função, consulte a página correspondente.

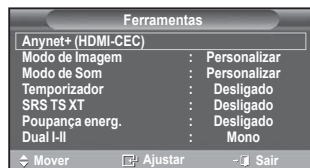

- Anynet+(HDMI-CEC), consulte a página 40
- Modo de Imagem, consulte a página 18
- Modo de Som, consulte a página 23
- Temporizador, consulte a página 25
- SRS TS XT, consulte a página 23
- Poupança energ. consulte a página 27
- Dual I-II, consulte a página 24


## Ver uma fonte de sinal externa

Pode alternar entre a visualização de sinais de equipamento ligado como, por exemplo, um videogravador, DVD, Set-Top Box e da fonte do televisor (transmissão ou cabo).

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Entrada** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Lista de fontes**.
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a fonte de sinais e depois no botão **ENTER**.

Fontes de sinais disponíveis: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

- Pode escolher apenas os dispositivos externos que estão ligados ao televisor.
- Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **SOURCE** do telecomando.
- Para voltar a ver o programa de televisão, carregue no botão **TV** e seleccione o número de canal pretendido.
- Pode também seleccionar estas opções carregando simplesmente no botão **HDMI** do telecomando.

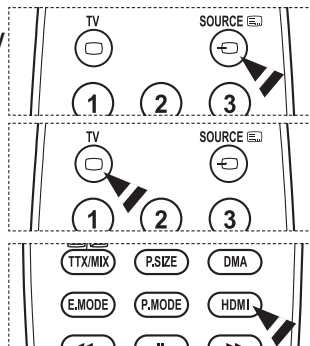

## Editar nomes de dispositivos

Pode atribuir um nome à fonte externa.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Entrada** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Editar nome** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a fonte externa cujo nome pretende editar e depois no botão **ENTER**.
- 5 Selecciono o dispositivo pretendido carregando em **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.

Nomes de dispositivos disponíveis: **VCR**, **DVD**, **STB Cabo**, **Satélite STB**, **STB PVR**, **Receptor AV**, **Jogos**, **Câmara de Video**, **PC**, **TV**, **IPTV**, **Blu-Ray**, **HD DVD**, **DMA**

- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.




## Memorizar canais automaticamente

Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontre).

Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Volte a carregar no botão **ENTER**. Aparece uma lista com os países disponíveis.
- 4 Seccione o seu país carregando no botão **▲** ou **▼**, depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Memor. auto.** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue novamente no botão **ENTER** para iniciar a procura. A procura termina automaticamente.

➤ Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **MENU** ou **ENTER**.

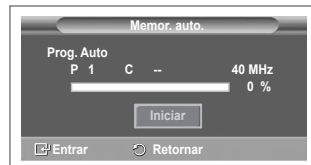


## Memorizar canais manualmente

Pode memorizar canais de televisão, incluindo os canais recebidos através de redes de televisão por cabo.

Quando memorizar canais manualmente, pode escolher:

- ◆ Se pretende memorizar ou não os canais encontrados.
  - ◆ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.
- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
  - 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
  - 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Memor. manual** e depois no botão **ENTER**.
  - 4 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
  - 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
  - 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.
- ◆ **Programa** (Número do programa a ser atribuído a um canal)
    - Carregue no botão **▲** ou **▼** até encontrar o número correcto.
      - Também pode seleccionar directamente o número do canal carregando nos botões numéricos (0 a 9).
  - ◆ **Sistema cores: Automático/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o padrão de cor pretendido.
  - ◆ **Sistema som: BG/DK/I/L**
    - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o padrão de som pretendido.
  - ◆ **Canal** (Se souber o número do canal a memorizar)
    - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **C** (canal de antena) ou **S** (canal de cabo).
    - Carregue no botão **▶** e depois no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o número pretendido.
      - Também pode seleccionar directamente o número do canal carregando nos botões numéricos (0 a 9).
      - Se não ouvir o som ou se o ouvir em más condições, volte a seleccionar o padrão de som pretendido.
  - ◆ **Busca** (Se não souber os números dos canais)
    - Carregue no botão **▲** ou **▼** para iniciar a procura.
    - O sintonizador procura o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.
  - ◆ **Memorizar** (Quando memorizar o canal e o número do programa associado)
    - Defina para **OK** carregando no botão **ENTER**.
- Modo Canal**
- ◆ **P** (Modo de programa): Quando terminar a sintonização, já terão sido atribuídos números de posição (P00 a P99) às estações emissoras da sua área. Pode seleccionar um canal, introduzindo o número da posição neste modo.
  - ◆ **C** (Modo de canal de antena): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora neste modo.
  - ◆ **S** (Modo de canal de cabo): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação de emissão por cabo neste modo.

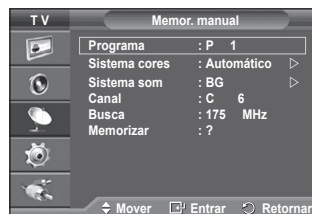

## Adicionar/Bloquear canais

O Gestor canais permite bloquear ou adicionar canais facilmente.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Gestor canais** e depois no botão **ENTER**.

### ◆ Adicionar canais




A Lista canais permite adicionar canais.

- 4 Selecione **Lista canais** carregando no botão **ENTER**.
- 5 Vá para o campo (⊕) carregando nos botões **▲/▼/◀/▶**, selecione um canal que pretende adicionar e carregue no botão **ENTER** para adicionar o canal.
  - Se carregar novamente no botão **ENTER**, o símbolo (✓) junto do canal desaparece e o canal não é adicionado.

### ◆ Bloquear canais

Esta função permite evitar que utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, assistam a programas inadequados, cortando a imagem e o som.

- 6 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Bloqueio crianças** e depois no botão **ENTER**.
- 7 Selecione **Lig.** carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 8 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Lista canais** e depois no botão **ENTER**.
- 9 Vá para o campo (🔒) carregando nos botões **▲/▼/◀/▶**, selecione um canal que pretende bloquear e carregue no botão **ENTER**.
  - Se carregar novamente no botão **ENTER**, o símbolo (✓) junto do canal desaparece e o bloqueio do canal é cancelado.
  - Quando se activa o Bloqueio crianças, aparece um ecrã azul.
- 10 Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **CH LIST** do telecomando.

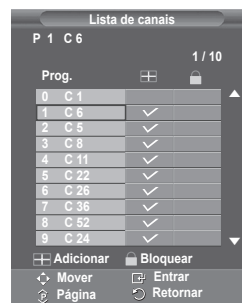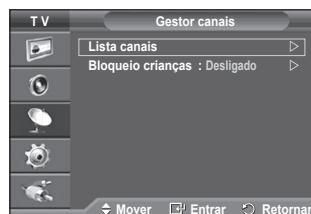

## Ordenar os canais memorizados

Esta operação permite alterar os números de programa dos canais memorizados.

Esta operação pode ser necessária depois de utilizar a memorização automática.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ordenar** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Selecciono o canal que pretende mover carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Selecciono o número do programa para o qual pretende mover o canal, carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER**. O canal é transferido para a sua nova posição e todos os outros canais são mudados respectivamente.
- 6 Repita os passos 4 a 5 até mover todos os canais para os números de programa pretendidos.
- 7 Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Atribuir nomes a canais

Os canais recebem automaticamente nomes quando as respectivas informações são transmitidas. Pode alterar estes nomes e atribuir outros.



- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Nome** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o canal ao qual pretende atribuir um novo nome e depois no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar uma letra, um número ou um símbolo (resulta nesta sequência: A a Z, 0 a 9, +, -, \*, /, espaço em branco). Passe para a letra anterior ou seguinte carregando no botão **◀** ou **▶** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 6 Repita os passos 4 a 5 para cada canal ao qual quer atribuir um novo nome.
- 7 Carregue no botão **EXIT** para sair.



## Sintonização fina da recepção de canais

Se a recepção estiver nítida, não precisa de fazer a sintonização fina do canal, uma vez que isso é feito automaticamente durante a procura e memorização. Se, no entanto, o sinal estiver fraco ou distorcido, pode ser necessário fazer uma sintonização fina de canais manualmente.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sintonia fina** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Para obter uma imagem e som nítidos e de alta qualidade, carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal. Carregue no botão **ENTER**.
  - Pressione a tecla do **INFO**. A memorização com Sintonia fina muda a cor do menu no ecrã do canal de branco para vermelho e adiciona a marca "P1".
  - Para repor a sintonização fina a **0**, seleccione **Reiniciar** carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

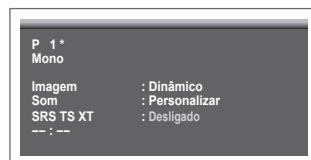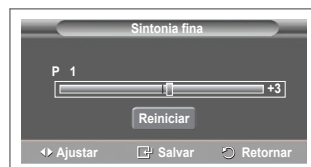

## Alterar o padrão de imagem

Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos seus requisitos de visualização.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Modo**.
- 4 Selecione o modo pretendido carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.

Modos disponíveis: **Dinâmico**, **Standard**, **Filme**


➤ Os valores das definições podem variar consoante a fonte de entrada.

- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.
- 
- ◆ Selecione **Dinâmico** para ver televisão durante o dia ou quando houver bastante claridade na sala.
  - ◆ Selecione **Standard** para ver televisão de um modo geral.
  - ◆ Selecione **Filme** quando quiser ver um filme.

### Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Modo de Imagem**.
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida.

➤ Prima o botão **P.MODE** no telecomando para seleccionar uma das definições de imagem standard.



## Personalizar as definições de imagem

O televisor tem várias opções de definição que permitem controlar a qualidade da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Modo**.
- 4 Selecione o modo pretendido carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 6 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 7 Carregue no botão **EXIT** para sair.

### ◆ Luminosidade das células – Contraste – Brilho – Nitidez – Cor – Matiz

➤ Nos modos Televisor Analógico, Ext., AV, S-Vídeo do sistema PAL, não pode utilizar a Função Matiz.

➤ Em modo PC, pode apenas efectuar alterações a **Luminosidade das Células**, **Contraste**, e **Brilho**.

Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.



# Configurar definições detalhadas na imagem

Pode especificar definições detalhadas da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Definições detalhadas** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.  
Opções disponíveis: **Ajustar preto**, **Contraste dinâm.**, **Gama**, **Matriz de cores**, **Equilíbrio do branco**, **Tom de pele**, **Melhor. extremid.**, **xvYCC**.
- 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.

➤ **Definições detalhadas** estão disponíveis no modo **Standard** ou **Filme**.

➤ Em modo PC, pode apenas efectuar alterações ao "Contraste Dinâm.", "Gama" e "Equilíbrio do Branco" nos itens de "Definições Detalhadas"

## ◆ **Ajustar preto: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade do ecrã.

## ◆ **Contraste dinâm.: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o melhor.

## ◆ **Gama: -3 ~ +3**

Pode ajustar a luminosidade intermédia das imagens.

Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

## ◆ **Matriz de cores : Automático/Nativa/Personalizar**

A matriz de cores é um esquema de cores composto por vermelho, verde e azul.

Selecione a sua matriz de cores favorita para obter a cor mais natural.

- **Automático:** A opção Automático da Matriz de Cores ajusta automaticamente o tom de cor mais natural com base em fontes de programa.

- **Nativa:** A Matriz de Cores Nativa fornece uma tonalidade mais rica e profunda.

- **Personalizar:** Ajusta o intervalo de cores de acordo com a sua preferência. (consulte "Personalizar a Matriz de Cores")

## Personalizar a Matriz de Cores

### **Cor: Vermelho/Verde/Azul/Amarelo/Ciano/Magenta**

Ajusta o intervalo de Cores de acordo com a sua preferência.

A **Cor** está disponível quando a **Matriz de Cores** está definida para **Personalizar**.

Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Vermelho**, **Verde**, **Azul**, **Amarelo**, **Ciano** ou **Magenta**.

Carregue no botão **ENTER**.

- **Vermelho/Verde/Azul:** Em Cor, pode ajustar os valores de RGB para a cor seleccionada.

Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Vermelho**, **Verde**, ou **Azul**.

Carregue no botão **ENTER**.

Carregue no botão **◀** ou **▶** para diminuir ou aumentar o valor de um item em particular.

Carregue no botão **ENTER**.

- **Reiniciar:** Repõe os valores predefinidos da matriz de cores.

## ◆ **Equilíbrio do branco: Vrm-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Vrm-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain/Reiniciar**


Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.

**Vrm-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Vrm-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain:** Se alterar os valores ajustados

actualiza o ecrã.

Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**. Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

**Reiniciar:** O equilíbrio do branco ajustado anteriormente volta às predefinições.

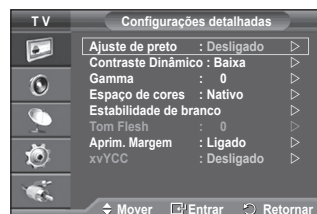

*Continua...*



- ◆ **Tom de pele : -15~+15**  
Pode realçar o tom cor-de-rosa da imagem.  
Carregue no botão ◀ or ▶ até obter a programação ideal.  
➤ Ao alterar os valores ajustados, o ecrã é actualizado.
- ◆ **Melhor. extremid.: Deslig./Lig.**  
Pode realçar os limites dos objectos.

## Opções de imagem


Pode especificar definições detalhadas da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Opções de imagem** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Selecciona uma opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - No modo **PC**, apenas pode fazer alterações a **Tonalidade**, **Tamanho** e **Protecção de ecrã**, de entre os itens em **Opções de imagem**.


◆ **Tonalidade: Cores frias2/Cores frias1/Normal/Cores quentes1/ Cores quentes2**

◆ **Tamanho: Wide Automático/16:9/Zoom 16:9/Zoom/4:3/ Digitalização prec.**

Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde às suas necessidades de visualização.



- **Wide Automático:** expande e muda o tamanho da imagem do modo 4:3 para o modo 16:9.
- **16:9:** define a imagem para o modo panorâmico 16:9.
- **Zoom 16:9:** aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3. Percorra o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar , carregando no botão ▶ ou **ENTER**.
- **Zoom:** aumenta o tamanho da imagem na vertical.
- **4:3:** define a imagem para o modo normal **4:3**.
- **Digitalização prec.:** Utilize a função para ver a imagem inteira sem cortes durante a recepção dos sinais HDMI (720p/1080i/1080p), Componente (1080i/1080p).



**Depois de seleccionar "Digitalização prec" nos modos HDMI (1080i/1080p) ou Componente (1080i/1080p):**

Prima o botão ◀ ou ▶ para seleccionar , e, depois, prima o botão **ENTER**.

Prima o botão ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover a imagem para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.



Reset (Repor): Prima o botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Reiniciar** e, depois, prima o botão **ENTER**. Pode inicializar a definição.

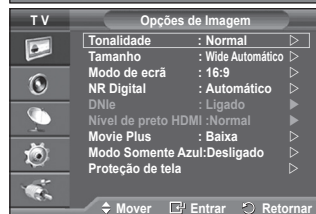- Com o tamanho da imagem HDMI Digitalização prec., a imagem no ecrã pode aparecer cortada ou apresentar apenas uma cor, dependendo do dispositivo AV.
- Para uma ligação HDMI (1080p) de 24, 25, 30, 50, e 60 Hz, e para uma ligação Componente (1080p) de 50 e 60Hz, só a fonte de entrada é suportada.
- Para mudar o tamanho da imagem, basta carregar no botão **P.SIZE** do telecomando.
- Consoante a fonte de entrada, as opções de tamanho da imagem podem variar.
- A função **Wide Automático** está disponível apenas em modo **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, e **S-Vídeo**
- Se o modo Duplo (, ) estiver definido em PIP, não é possível definir o Tamanho da imagem.
- No modo PC, apenas pode ajustar os modos "16:9" e "4:3".
- No modo PC, apenas os modos "16:9" e "4:3" podem ser ajustados.



*Continua...*

## Posicionar e dimensionar o ecrã utilizando a opção Zoom

- ◆ Se utilizar a opção **Zoom** para redimensionar o ecrã, pode posicionar e dimensionar o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ bem como o tamanho do ecrã.
- ◆ Mova o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar  carregando no botão ◀ ou ▶.
- ◆ Redimensione o ecrã na vertical com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar  carregando no botão ◀ ou ▶.

### ◆ Seleccionar o tamanho da imagem: 16:9/ Zoom 16:9/ Zoom 4:3.

Este aparelho está equipado com tecnologia de prevenção contra queimadura de ecrã, o que reduz a possibilidade de ocorrência deste efeito. Esta tecnologia permite regular o movimento da imagem para cima/baixo (Linha vertical) e lateralmente (Pt horizontal).

A definição Tempo permite programar o tempo em minutos entre os movimentos da imagem.

- **16:9**: define a imagem para o modo panorâmico 16:9.
- **Zoom 16:9**: aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
- **Zoom**: aumenta o tamanho da imagem na vertical.
- **4:3**: define a imagem para o modo normal 4:3.

- Esta função está disponível no modo **Wide Automático**.
- Esta função não está disponível nos modos **PC**, Componente ou HDMI.

### ◆ **NR Digital: Deslig./Baixa/Médio/Alto/Automático**

Se o sinal recebido pelo televisor for fraco, pode activar esta função para reduzir estática ou o efeito de fantasma que possa aparecer no ecrã.

- Esta função não está disponível no modo **PC**.
- Se o sinal for fraco, seleccione uma das outras opções até que apareça no ecrã a melhor imagem.

### ◆ **DNle: Deslig./Demo/Lig.**

Este televisor inclui a função DNle que proporciona uma qualidade de imagem excelente. Se definir DNle para Lig. (On), pode ver a imagem no ecrã com a função DNle activada. Se definir DNle para Demo, pode ver a DNle aplicada e imagens normais no ecrã, para fins de demonstração. Ao utilizar esta função, pode ver a diferença na qualidade de imagem.

- **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle**  
Esta função permite obter uma imagem com melhor definição graças à redução de ruído 3D, melhoramento de detalhes, de contrastes e de brancos. O novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais claras, mais nítidas e com maior detalhe. Com a tecnologia DNle™ os seus olhos adaptam-se a todos os sinais.
- Esta função não está disponível no modo **PC**.
- O DNle está apenas disponível em modo Dinâmico.

### ◆ **Nv.pr.HDMI: Normal/Baixa**

Com esta função, pode regular a qualidade da imagem quando é detectada a queimadura de ecrã (aparece o nível de preto, o contraste e a cor são reduzidos, etc.) pela entrada HDMI para a gama limitada de sinais RGB (16 a 235).

- Esta função só está activa quando ligar a entrada externa a HDMI (sinais RGB).

### ◆ **Movie Plus: Deslig./Baixa/Médio/Alto/Demo**

O tom de pele parece mais natural e o texto mais nítido, mesmo nas cenas em movimento rápido.

- Esta função não está disponível no modo **PC**.
- Não são suportados os modos **Zoom 16:9**, **Zoom** e **Digitalização prec.**

### ◆ **Modo Apenas azul: Deslig./Lig.**




Esta função é para especialistas de medição de dispositivo AV. Esta função apresenta apenas o sinal azul, removendo os sinais vermelho e verde do sinal de vídeo para fornecer um efeito de Filtro Azul que é utilizado para regular a Cor e a Matiz do equipamento de vídeo, como leitores de DVD, sistemas Home Theater, etc.

Com esta função, pode regular a Cor e a Matiz para os valores desejados e apropriados para o nível do sinal de cada dispositivo de vídeo que utilizar os padrões de barras das cores Vermelho/Verde/Azul/Ciano/Magenta/Amarelo, sem que tenha de utilizar um filtro azul adicional.

- **Modo Apenas azul** está disponível quando o modo de imagem está definido para **Filme** ou **Standard**.

### ◆ **Protecção de ecrã**

Este aparelho está equipado com tecnologia de prevenção contra queimadura de ecrã, o que reduz a possibilidade de ocorrência deste efeito. Esta tecnologia permite regular o movimento da imagem para cima/baixo (Linha vertical) e lateralmente (Pt horizontal). A definição Tempo permite programar o tempo em minutos entre os movimentos da imagem.

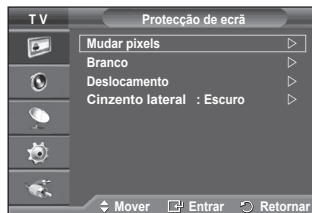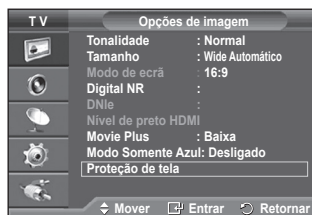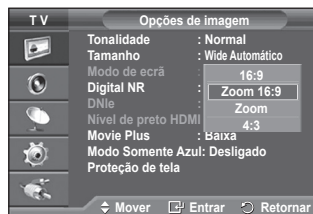

- **Mudar pixels:** Esta função permite mover de minuto a minuto pixels no plasma, na horizontal ou na
  - Defina **Mudar pixels** para **Lig.** carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.
  - Selecione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.

➤ Opções disponíveis: **Pt horizontal**, **Linha vertical**, **Tempo**.

➤ Condição ideal para a mudança de pixels:

	PC	TV/Ext/Componente/HDMI
<b>Pt horizontal</b>	4	4
<b>Linha vertical</b>	4	4
<b>Tempo (minuto)</b>	4	4 min



➤ O valor de Mudar pixels pode variar consoante o tamanho do ecrã (polegadas) e o modo.

- **Branco:** Esta função permite remover as imagens residuais que aparecem no ecrã, mudando a cor dos pixels para branco. Utilize esta função quando ainda houver imagens residuais ou símbolos no ecrã, especialmente depois da visualização de uma imagem fixa no ecrã durante muito tempo.

- **Deslocamento:** Esta função permite remover as imagens residuais do ecrã, movendo todos os pixels no plasma de acordo com um padrão. Utilize esta função quando ainda houver imagens residuais ou símbolos no ecrã, especialmente depois da visualização de uma imagem fixa no ecrã durante muito tempo.

- **Cinzeno lateral:** Quando vir televisão no formato 4:3, se regular o equilíbrio do branco nas extremidades esquerda e direita, pode evitar danos no ecrã.

**Escuro:** Se definir o tamanho do ecrã para 4:3, escurece os lados esquerdo e direito.

**Claro:** Se definir o tamanho do ecrã para 4:3, aclara os lados esquerdo e direito.

➤ Para remover as imagens residuais do ecrã, utilize a função **Branco** ou **Deslocamento**. Embora ambas as funções removam imagens residuais do ecrã, a função **Deslocamento** é mais eficaz.

➤ A função de remoção de imagens residuais demora muito tempo (cerca de 1 hora) a remover eficazmente as imagens residuais do ecrã. Se a imagem residual não melhorar após a execução desta função, volte a repetir este procedimento.


➤ Para cancelar esta função, carregue num botão qualquer do telecomando.

## Repor os valores de fábrica das definições de imagem

Pode especificar definições detalhadas da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Reiniciar** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **OK** ou **Cancelar** e depois no botão **ENTER**.

➤ Cada modo pode ser reiniciado.

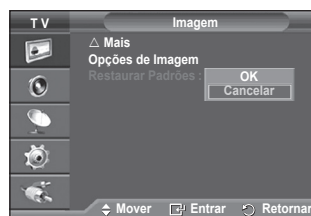

## Funções de som

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.

Opções disponíveis: **Modo**, **Equalizador**, **SRS TS XT**, **Volume auto.**, **Altifalante do televisor**, **Seleção do Som**

- 4 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.

- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

### ◆ **Modo: Standard/Música/Filme/Discurso/Personalizar**

Pode seleccionar o tipo de efeitos sonoros especiais a utilizar, quando estiver a ver um determinado programa.

#### **Configuração Fácil**

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Modo de Som**.
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida.


### ◆ **Equalizador: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

O televisor tem várias definições que permitem controlar a qualidade do som.

➤ Se alterar estas definições, o modo de som muda automaticamente para **Personalizar**.

### ◆ **SRS TS XT: Deslig./Lig.**

TruSurround XT é uma tecnologia patenteada da SRS que permite reproduzir conteúdos 5.1 multi-canais apenas com duas colunas. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com duas colunas, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.

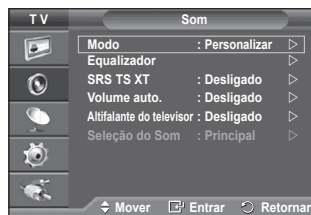

TruSurround XT, SRS e o símbolo (◐) são marcas comerciais da SRS Labs, Inc.  
A tecnologia TruSurround XT está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

### Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **SRS TS XT**.
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar **Deslig.** ou **Lig.**

### ◆ **Volume auto.: Deslig./Lig.**

Cada estação emissora tem condições de sinal específicas e, por isso, não é fácil regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite regular automaticamente o volume do canal pretendido, baixando o som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.

### ◆ **Altifalante do televisor: Deslig./Lig.**


Se quiser ouvir som através de colunas separadas, cancele o amplificador interno.

- Os botões **-** **+**, e **Sem som** não funcionam se o Altifalante do televisor estiver definido para Deslig.
- Quando a opção **“Altifalante do televisor”** estiver definida para **“Deslig.”**, os menus de som não podem ser ajustados.

### ◆ **Seleção do Som: Principal/Sec**

Se a função PIP estiver activada, pode ouvir o som da imagem secundária (PIP).

- **Principal:** Utiliza-se para ouvir o som da imagem principal.
- **Sec:** Utiliza-se para ouvir o som da imagem secundária.

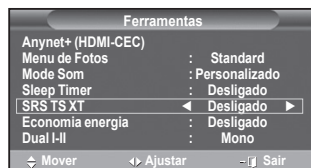

## Seleccionar o modo de som (consoante o modelo)

O botão DUAL I-II mostra/controla o processamento e a saída do sinal de áudio. Quando liga o televisor, o modo é automaticamente programado para "DUAL-I" ou "Estéreo" (Stereo), consoante a transmissão actual.

### Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Dual I-II**.
- 3 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar opção pretendida.



	Tipo de transmissão	Indicação no ecrã		
NICAM Estéreo	Transmissão normal (Som standard)	Mono (Utilização normal)		
	Normal + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM Estéreo	NICAM Estéreo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→	NICAM Dual-2 → Mono (Normal)
A2 Estéreo	Transmissão normal (Som standard)	Mono (Utilização normal)		
	Bilingue ou DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Estéreo	Estéreo	↔	Mono (Mono forçado)

- ◆ Se as condições de recepção se deteriorarem, a audição será mais fácil se definir o modo para **Mono**.
- ◆ Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para **Mono**.

## Ligar os Auscultadores (Vendidos em separado)

Pode ligar uns auscultadores se pretender ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam.

- Quando introduz a ficha na porta correspondente, apenas pode utilizar as opções "Volume auto." e Selecção do Som (no modo PIP) do menu do Som.
- O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.
- Não sairá som dos altifalantes quando ligar os auscultadores ao televisor.
- O volume dos auscultadores e o volume do televisor são ajustáveis em separado.



## Funções de tempo

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Tempo** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.

### ◆ Ajuste o Relógio

- Pode acertar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão **INFO** do telecomando. Também tem de acertar a hora se quiser utilizar os temporizadores automáticos para Ligar ou Desligar à hora definida.
- Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Minuto**. Programe estas opções carregando no botão **▲** ou **▼**.
  - Pode acertar directamente o **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Minuto** carregando nos botões numéricos do telecomando.
  - Se houver um corte de corrente ou se desligar o televisor da tomada, perde as definições do relógio.

### ◆ Temporizador

- Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.
- Selecione o intervalo de tempo predefinido (**Deslig., 30, 60, 90, 120, 150** ou **180**) para que o televisor fique ligado, carregando no botão **▲** ou **▼**.

### Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Temporizador**.
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar o minuto e, depois, carregue no botão **ENTER**.

### ◆ Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

Pode definir os temporizadores para Ligar/Desligar à hora definida de modo a que o televisor se ligue ou desligue automaticamente à hora que seleccionar.

☛ Primeiro, tem de acertar o relógio.

- Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida abaixo.

Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a definição pretendida.

**Ligar à hora definida:** Selecione as horas, os minutos e **Ativado/desativado**. (Para activar o temporizador com a definição pretendida, selecione **Ativado**)

**Desligar à hora definida:** Selecione as horas, os minutos e **Ativado/desativado** (Para activar o temporizador com a definição pretendida, selecione **Ativado**)



**Repetir:** Selecione **Uma vez, Todos os dias, Seg ~ Sex, Seg ~ Sáb** ou **Sáb ~ Dom**.

**Volume:** Selecione o nível de volume pretendido.

- Também pode acertar directamente as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.


### ☛ Desligar automaticamente

Quando definir o temporizador para "Ligar à hora definida", o televisor desliga-se eventualmente se não carregar em nenhum comando no período de 3 horas após o temporizador ter ligado o televisor. Esta função só está disponível no modo "Ligar à hora definida" do temporizador e permite evitar sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer ligado durante muito tempo.

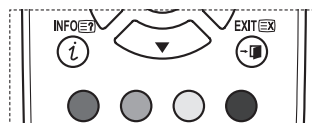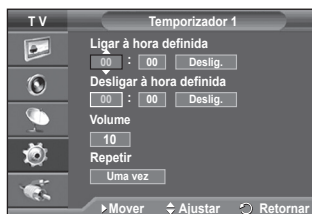

## Idioma / Efeito luminoso / Melodia / Entretenimento / Economia energia / PIP

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.  
Opções disponíveis: **Idioma, Melodia, Efeito de luz, Entretenimento, Poupança energ.**
- 4 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

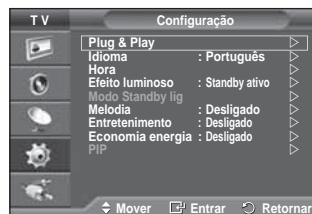

### ◆ Idioma

Varia consoante o modelo. Quando utilizar o televisor pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma em que quer ver os menus e as indicações.

### ◆ Efeito de luz: Deslig./Modo Standby lig/Modo visual. lig/Lig.

Consoante a situação, pode acender/apagar o LED azul existente na parte da frente do televisor. Utilize esta opção para poupar energia ou se o LED estiver a fazer reflexo.

- **Deslig.:** O LED azul está sempre apagado.
  - **Modo Standby lig:** O LED azul acende-se no modo de espera e apaga-se quando ligar o televisor.
  - **Modo visual. lig:** O LED azul acende-se quando estiver a ver televisão e apaga-se quando desligar o televisor.
  - **Lig.:** O LED azul acende-se sempre.
- Para reduzir o consumo de energia, defina o Light Effect para Deslig.

### ◆ Melodia: Deslig./Baixa/Médio/Alto

Pode regular a melodia que toca quando liga/desliga o televisor.

- Quando a Melodia não toca.
- Quando o televisor não emite som porque alguém premiu o botão **MUTE**.
- Quando o televisor não emite som porque alguém premiu o botão (Volume).
- Quando o televisor é desligado pela função Temporizador.

### ◆ Entretenimento: Deslig./ Desporto/ Cinema/ Jogos

O modo Entretenimento permite-lhe seleccionar a imagem e som ideais para desporto, cinema e jogos.

- **Deslig.:** Desactiva a função **Entretenimento** (Entertainment)
  - **Desporto:** Fornece a imagem ideal e qualidade de som para desporto.
  - **Cinema:** Fornece a imagem ideal e qualidade de som para visualização de filmes. Pode obter uma imagem mais rica e um som melhorado.
  - **Jogos:** Fornece a imagem ideal e qualidade de som para jogos. Este modo aumenta a velocidade de jogo quando utiliza uma consola de jogos externa ligada ao Televisor.
- Se definir qualquer um dos modos de **Entretenimento** para **Lig.**, as definições serão bloqueadas e não podem ser ajustadas. Se pretende ajustar os modos Imagem ou Som, o modo Entretenimento deve ser desligado.
- As definições de Entretenimento são guardadas para cada fonte de entrada.

*Continua...*

◆ **Poupança energ.:** Deslig./Baixa/Médio/Alto

Esta função regula a luminosidade do ecrã consoante as condições de iluminação.

- **Deslig.:** Desactiva o modo Poupança energ.
- **Baixa:** Funciona no modo standard independentemente das condições de iluminação.
- **Médio:** Acede ao modo de poupança média de energia independentemente das condições de iluminação.
- **Alto:** Acede ao modo de poupança máxima de energia independentemente das condições de iluminação.

**Configuração Fácil**

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Poupança energ.**
- 3 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar a opção pretendida

◆ **PIP (Imagem em Imagem):** PIP (Lig./Deslig.)/Fonte /Posição /Programa

Pode ver uma imagem secundária contida na imagem principal. Deste modo, pode assistir a programas de televisão ou controlar entrada de vídeo a partir de qualquer dispositivo ligado.

- **PIP: Lig./Deslig.**  
Pode activar ou desactivar a função PIP.

**Tabela de definições PIP**

Imagem Principal	Imagem Secundária
Componente HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Fonte: TV/Ext.1/Ext.2/AV**  
Pode seleccionar uma fonte da imagem secundária.
- **Tamanho:** □ / □□ / □□□  
Pode seleccionar o tamanho da imagem secundária.  
➤ Se a imagem principal estiver no modo **PC** e **Componente**, a opção **Tamanho** não está disponível.
- **Posição:** □ / □□ / □□□ / □□□□  
Pode seleccionar a posição da imagem secundária.  
➤ No modo(□□, □□□) Duplo, não é possível seleccionar **Posição**.
- **Programa**  
Só pode seleccionar um canal da imagem secundária quando a opção **Fonte** estiver definida para **TV**.






## Configurar o software do PC (com base no Windows XP)

As definições de visualização do Windows num computador normal são apresentadas abaixo. No entanto, os ecrãs que aparecem no monitor do PC são provavelmente diferentes consoante a sua versão do Windows e a sua placa de vídeo. Mas, mesmo que os ecrãs pareçam diferentes, são aplicadas, em quase todos os casos, as mesmas informações de configuração básicas. (Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung.)

- 1 Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho do Windows e depois clique em **Propriedades**. Aparecem as **Propriedades de visualização**.
- 2 Clique no separador **Definições** e defina o modo de visualização de acordo com a tabela dos modos de visualização. Não precisa de mudar as definições de cores.
- 3 Clique em **Avançadas**. Aparece uma nova caixa de diálogo de definições.
- 4 Clique no separador **Monitor** e depois defina a **Frequência de actualização do ecrã** de acordo com a tabela dos modos de visualização. Se possível, defina a frequência vertical e a frequência horizontal individualmente em vez de definir a **Frequência de actualização do ecrã**.
- 5 Clique em **OK** para fechar a janela e novamente no botão **OK** da janela **Propriedades de visualização**. A reinicialização automática pode começar nesta altura.

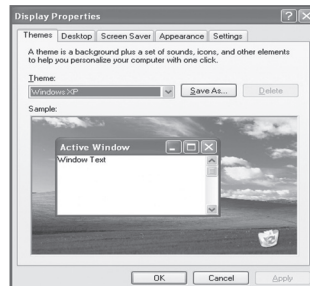

## Modo de entrada (PC)

A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e a respectiva resolução.

A tabela abaixo mostra todos os modos de visualização suportados:

### Entrada D-Sub

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

(N: Negativa / P: Positiva)

### Entrada HDMI/DVI

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Quando utilizar uma ligação de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN 2.
- ◆ O modo entrelaçado não é suportado.
- ◆ O televisor pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo que não seja padrão.
- ◆ Os modos Separate (Separado) e Composite (Composto) são suportados. A tecnologia SOG não é suportada.

## Definir o PC

- Selecione o modo **PC** carregando no botão **SOURCE**.
- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
  - 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem** e depois no botão **ENTER**.
  - 3 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
  - 4 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
  - 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

### ◆ **Ajuste auto.**

O ajuste automático permite que o ecrã de PC no televisor se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido de um PC. Os valores de Fino, Grosso e Posição são ajustados automaticamente.

### **Easy Setting (Configuração Fácil)**

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ajuste auto.** e, depois, prima o botão **ENTER**.

### ◆ **Ecrã: Grosso/Ajuste fino/Posição/Restaurar Imagem.**

#### - **Grosso/Fino**

A regulação da qualidade da imagem permite remover ou reduzir o ruído da imagem.

Se não conseguir remover o ruído apenas com a sintonização fina, regule a frequência o melhor possível (grosso) e volte a fazer a sintonização fina.

Depois de ter reduzido o ruído, volte a regular a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

- 1 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Grosso** ou **Fino** e depois no botão **ENTER**.
- 2 Carregue no botão **◀** ou **▶** para regular a qualidade do ecrã; podem aparecer riscas verticais ou a imagem pode ficar pouco nítida. Carregue no botão **ENTER**.




#### - **Posição**

Ajuste a posição do ecrã do PC se não aparecer por completo no ecrã do televisor.

- 1 Ajuste a posição carregando no botão **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Carregue no botão **ENTER**.

#### - **Repor imagem**


Pode substituir todas as definições da imagem pelos valores predefinidos.

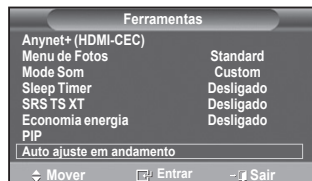

## Utilizar a função WISELINK

Esta função permite visualizar fotografias (JPEG) e ouvir ficheiros de áudio (MP3) armazenados num dispositivo USB Mass Storage Class (MSC).

Carregue no botão **POWER** do telecomando ou painel frontal. Ligue um dispositivo USB que contenha JPEG e/ou ficheiros MP3 à tomada WISELINK (tomada USB) na parte lateral do Televisor. Se activar o modo WISELINK sem nenhum dispositivo USB ligado, a mensagem **Não existe nenhum dispositivo ligado** será apresentada. Neste caso, introduza o dispositivo USB, carregue no botão **W.LINK** do telecomando para sair do ecrã e entre novamente no ecrã WISELINK.

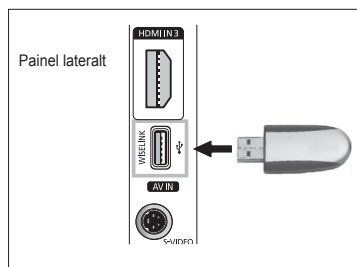

Apenas devem ser utilizados caracteres alfanuméricos como nomes de pastas ou ficheiros (fotografias, músicas).

O sistema de ficheiros apenas suporta FAT16/32 (O sistema de ficheiros NTFS não é suportado)

Alguns tipos de câmaras Digitais USB e dispositivos áudio podem não ser compatíveis com este Televisor.

O Wiselink apenas suporta dispositivos USB Mass Storage Class (MSC). Os MSC são dispositivos Mass Storage Class Bulk-Only Transport (Classe de Dispositivos de Armazenamento e Transporte de Alta Capacidade). São exemplos de MSC as unidades Thumb (mini unidades) e Flash Card Readers (Leitores de Cartões Flash) (Os USB HDD e HUB não são suportados.)

Antes de ligar o seu dispositivo ao Televisor, guarde os seu ficheiros de forma a evitar danos ou perda de dados. A SAMSUNG não é responsável por qualquer dano aos dados dos ficheiros ou perda dos mesmos. A resolução de imagem recomendada para o Wiselink é de 6 mega pixels.

Ligue o dispositivo directamente à porta USB do seu Televisor. Se estiver a utilizar um cabo de ligação em separado, pode ocorrer um problema de Compatibilidade USB.

Apenas são suportados os formatos de ficheiros MP3 e JPEG.

O formato mp3 do Wiselink só suporta ficheiros de música com alta frequência de amostragem (32 kHz, 44.1 kHz ou 48 kHz).

É recomendado o formato jpeg sequencial.

Não desligue o dispositivo USB enquanto estiver ( Loading ).

O PTP(Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) é suportado, mas o MTP(Media Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Ficheiros Multimédia) não é suportado.

A duração da reprodução de um ficheiro mp3 pode ser apresentada com o formato "00:00:00", caso a sua informação não seja encontrada no início do ficheiro.

Quanto maior for a resolução da imagem, mais tempo levará a ser apresentada no ecrã.


A Lista de Fotografias ou Música apresenta até 300 pastas ou ficheiros.

## Utilizar o menu WISELINK

- 1 Carregue no botão **MENU**. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Entrada** e depois no botão **ENTER**.
- 2 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **WISELINK** e depois no botão **ENTER**.




- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o Dispositivo de memória USB correspondente e depois no botão **ENTER**.
  - O menu WISELINK difere dependendo do Dispositivo de Memória USB ligado ao Televisor.
  - Alguns dispositivos podem não ser suportados devido a problemas de compatibilidade.

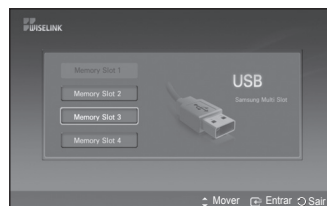

- 4 Carregue no botão ◀ ou ▶ para se deslocar para um ícone e depois no botão **ENTER**.
  - Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.



- Carregue no botão **W.LINK** do telecomando para visualizar um menu do WISELINK.



### Utilizar o botão do telecomando no menu WISELINK

Botão	Operações
	Mova o cursor e seleccione um item.
	Escolha o item actualmente seleccionado.
	Reproduza ou faça uma pausa na apresentação de diapositivos ou no ficheiro MP3.
	Voltar ao menu anterior.
	Execute várias funções a partir dos menus Foto (Photo) e Música (Music).
	Interrompa a apresentação de diapositivos actual ou o ficheiro MP3.
	Para cima (Page Up) ou Para baixo (Page Down) (item da lista de ficheiros)
	Interrompa a função actual e volte ao menu de nível superior anterior.

## Utilizar a Lista FOTOGRAFIA (JPEG)

Este menu apresenta ficheiros e pastas JPEG armazenados num dispositivo de memória USB.

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 32)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para se deslocar para **Fotografia** (Photo) e depois no botão **ENTER**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- 3 Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro.

- Se carregar no botão **ENTER** sobre o ícone de uma fotografia, a mesma é apresentada em modo de ecrã inteiro.
- Se carregar no botão **ENTER** sobre o ícone de uma pasta, são apresentados os ficheiros JPEG incluídos na pasta.

Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.

- Para ir para uma fotografia podem ser necessários alguns segundos até o ficheiro ser carregado. Nesta altura, o ícone (Loading) aparece na parte superior esquerda do ecrã.
- Leva algum tempo para serem apresentados os ficheiros JPEG como imagens em miniatura.
- Este menu apenas apresenta ficheiros com a extensão jpg. Não aparecem ficheiros com outros formatos, tais como bmp ou tiff.
- Os ficheiros são apresentados numa página. São apresentadas 15 fotografias em miniatura por página.
- As miniaturas são numeradas da esquerda para a direita e de cima para baixo, de 1 a 15.
- Alguns tipos de câmaras Digitais USB e dispositivos áudio podem não ser compatíveis com este Televisor.
- Em primeiro lugar, aparecem as pastas, seguidas de todos os ficheiros JPEG na pasta actual. As pastas e os ficheiros JPEG são ordenados por ordem alfabética.
- Se a fotografia for apresentada em modo de ecrã inteiro, é possível ampliar, reduzir ou rodar a mesma no ecrã.
- Enquanto é apresentada em modo de ecrã inteiro, o botão ◀ ou ▶ irá permitir a visualização de outra fotografia existente na mesma pasta.
- Carregue no botão **PLAY/PAUSE** quando o ícone de uma Fotografia estiver seleccionado para dar início a uma Apresentação de Diapositivos.
- As Fotografias sem informação EXIT podem não ser apresentadas como imagens em miniatura na LISTA DE FOTOGRAFIAS (PHOTO LIST) dependendo da qualidade e resolução da imagem.



### Visualização de uma Apresentação de Diapositivos

- 4 Carregue no botão **INFO** para visualizar a opção **Iniciar apresentação de slides, Selec. Todos**.
- 5 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Iniciar Apresentação de Diapositivos** e depois no botão **ENTER**.
  - Durante a apresentação de diapositivos, os ficheiros são apresentados por ordem a partir do ficheiro mostrado actualmente.
  - Se a opção Default Background Music (Música de Fundo Predefinida) estiver definida para Lig., os ficheiros MP3 podem ser reproduzidos automaticamente durante a apresentação de diapositivos. Para activar esta função, os ficheiros MP3 e outros ficheiros de fotografias devem estar localizados na mesma pasta do Dispositivo de Memória USB.
- 6 Carregue no botão **INFO** durante a apresentação de diapositivos para definir as seguintes opções (**Velocidade da Apresentação de Diapositivos, Música de Fundo, Definições da Música de Fundo, Lista**). Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e depois no botão **ENTER**.

- ◆ Após definir a opção carregue no botão **ENTER** para efectuar uma alteração.




*Continua...*

## Utilizar o Menu durante uma Apresentação de Diapositivos

### Velocidade da Apresentação de Diapositivos:

Seleccione esta opção para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos.

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Rápido**, **Normal**, **Lento**) e depois no botão **ENTER**.

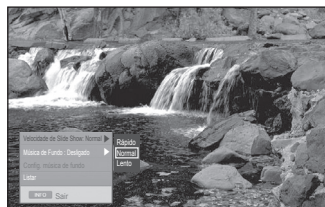

### Música de Fundo:

Seleccione esta opção para determinar se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos.


Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Lig.**, **Deslig.**) e depois no botão **ENTER**.



### Definições da Música de Fundo:

Enquanto a apresentação de diapositivos estiver em progresso, são apresentados os ficheiros e pastas MP3 existentes no mesmo directório.

Seleccione uma pasta com o botão ▲ ou ▼ button e depois carregue no botão **ENTER**. A pasta seleccionada será realçada. Carregue novamente no botão **RETURN** para regressar ao ecrã da apresentação de diapositivos. A música de fundo seleccionada é reproduzida.

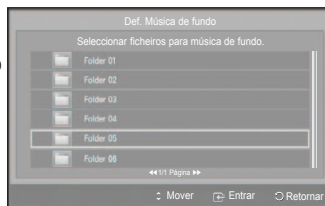

- Se definir a Música de fundo para Deslig., mesmo que tenha configurado as Definições da Música de Fundo, a mesma não é reproduzida.

### Lista:


A informação do ficheiro é apresentada como pasta ou ficheiro JPEG.


Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.



- Quando selecciona um ficheiro de fotografias, a respectiva informação aparece no lado esquerdo do ecrã do Televisor, bem como a resolução, a data de modificação e a ordem do ficheiro no directório actual (por ex. o 10º em 15).

 : Ícone de pasta

 : Ícone de fotografia

 : Vá para o ícone do passo da página anterior




*Continua...*



## Utilizar o Menu de Opções

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 32)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para se deslocar para **Fotografia** e depois no botão **ENTER**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
- 3 Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro e depois no botão **ENTER**. Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
- 4 Carregue no botão **INFO** para visualizar a opção (**Iniciar Apresentação de Diapositivos, Zoom (Ampliar ou Reduzir), Rodar, Lista**)

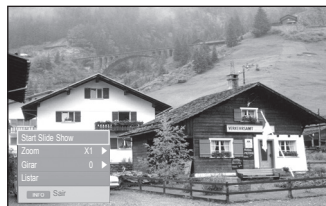

### Zoom (Ampliar ou Reduzir):

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Zoom** (Ampliar ou Reduzir) e depois no botão **ENTER**.
  - ◆ Por cada vez que pressionar o botão ▲ ou ▼, o tamanho da foto aumenta. (X1 → X2 → X4)
    - **X1** : Reponha o tamanho original de uma fotografia.
    - **X2** : Ampliar uma fotografia X2.
    - **X4** : Ampliar uma fotografia X4.
  - ◆ Para mover para cima/baixo/esquerda/direita na fotografia ampliada, carregue no botão **INFO** para remover o menu da opção e depois nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶.
- As opções **Rodar, Iniciar Apresentação de Diapositivos** ficam desactivadas quando a opção **Zoom** (Ampliar ou Reduzir) está seleccionada.



### Rodar:

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Rodar** e depois no botão **ENTER**.
  - ◆ Por cada vez que pressionar o botão ▲ ou ▼, a foto roda repetidamente.
    - **0°** : Esta opção roda a fotografia até à sua posição original
    - **90°** : Esta opção roda a fotografia num ângulo de 90 graus
    - **180°** : Esta opção roda a fotografia num ângulo de 180 graus
    - **270°** : Esta opção roda a fotografia num ângulo de 270 graus
- O ficheiro rodado não é guardado.
- As opções **Zoom** (Ampliar ou Reduzir), **Iniciar Apresentação de Diapositivos** ficam desactivadas quando a opção **Rodar** está seleccionada.






## Utilizar a Lista MP3


Este menu apresenta ficheiros MP3 de entre os ficheiros guardados num Dispositivo de memória USB.

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 32)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para ir para Música e depois no botão **ENTER**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para ir para um ícone e depois no botão **ENTER**.
  - ◆ Se carregar no botão **ENTER** num ícone de nota musical, o ficheiro de música é imediatamente reproduzido.
  - ◆ Se carregar no botão **ENTER** sobre o ícone de uma pasta, são apresentados os ficheiros de música incluídos na pasta.
  - ◆ Para seleccionar um ficheiro na página seguinte, carregue no botão **REW** ou **FF** para ir para a próxima página.
- 4 Para seleccionar todos os ficheiros ou um só ficheiro, carregue no botão **INFO** para apresentar os menus de Música. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Play (Reproduzir)**, **Repetição de Música** ou **Seleccionar Todas**. Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.

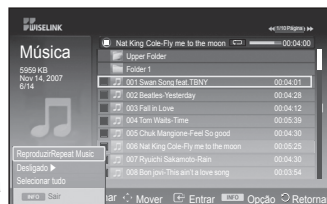

 : Ícone de pasta

 : Ícone da lista de música

 : Vá para o ícone do passo da página anterior

### Utilizar o Menu de Opções

#### Reproduzir:





Selecione esta opção para reproduzir ficheiros MP3.

- Carregue no botão **PLAY/PAUSE** durante a reprodução de um ficheiro MP3 para fazer uma pausa no mesmo.
- Carregue no botão **STOP** para sair do modo de Reprodução.
- Este menu apresenta apenas ficheiros com a extensão MP3. Não são apresentados ficheiros com outras extensões, mesmo que estejam armazenados no mesmo dispositivo USB.
- O ficheiro seleccionado é apresentado na parte superior, com o respectivo tempo de reprodução.
- Para ajustar o volume da música, carregue no botão ◀ + ou ▶ - do telecomando. Para cortar o som, carregue no botão **MUTE** do telecomando.
- Carregue nos botões **FF** ou **REW** para mudar as páginas.

#### Repetição de Música:

Selecione esta opção para reproduzir repetidamente ficheiros MP3 na pasta corrente.


Pode seleccionar **Lig.** ou **Deslig.**

Ícone Informação da função Música	
Ícone	Função
	Quando todos os ficheiros de música estão a ser reproduzidos.
	Quando um ficheiro de música está a ser reproduzido.
	Se carregar no botão <b>PLAY/PAUSE</b> do telecomando durante a reprodução da música.
	Se carregar no botão <b>STOP</b> do telecomando quando a música está parada. Volta a ouvir-se a música e o texto <b>Stop</b> é apresentado na parte superior do ecrã.

## Utilizar o Menu Configurar


O menu **Configurar** apresenta as definições do utilizador do menu **WISELINK**.

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 32)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para ir para **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um item pretendido e depois no botão **ENTER**.  
(**Velocidade da Apresentação de Diapositivos, Música de Fundo, Definições da Música de Fundo, Repetição de Música, Protecção de Ecrã**)
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e depois no botão **ENTER**. Para sair do modo **WISELINK**, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.

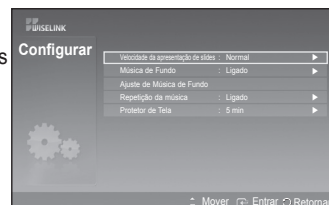


### Velocidade da Apresentação de Diapositivos:

Selecione esta opção para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos. Pode seleccionar **Rápido**, **Normal** ou **Lento**.

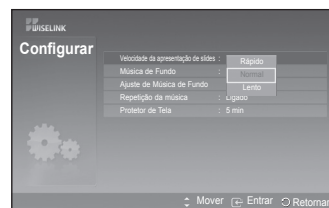


### Música de Fundo:

Selecione esta opção para determinar se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos. Pode seleccionar **Música Deslig.** ou **Música Lig.**

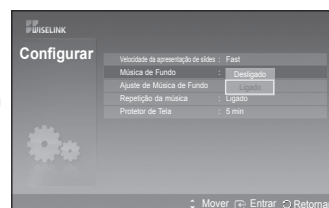

### Definições da Música de Fundo:


Durante o progresso de uma apresentação de diapositivos, utilize as **Definições da Música de Fundo** para seleccionar um ficheiro de música para reproduzir. Selecione um ficheiro MP3 como música de fundo.

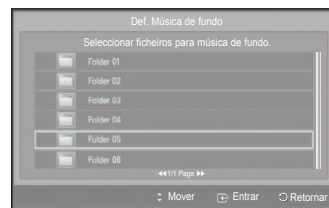

*Continua...*

### **Repetição de Música:**


Selecione esta opção para determinar se pretende repetir a reprodução de música depois de todos os ficheiros MP3 da pasta actual serem reproduzidos.

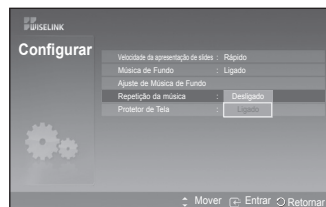

### **Protecção de ecrã:**

Selecione para visualizar o tempo de espera antes do aparecimento da protecção do ecrã.

A protecção de ecrã será apresentada quando nenhum botão for premido durante 1, 5 ou 10 minutos.

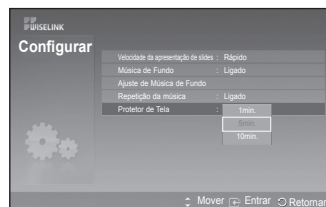

## O que é o Anynet+?


Anynet+ é um sistema de rede AV que permite uma interface de utilizador AV fácil de utilizar, controlando todos os dispositivos de AV ligados através do menu Anynet+, se tiver dispositivos Samsung Electronics AV ligados.

## Ligar dispositivos Anynet+

O sistema Anynet+ só suporta dispositivos AV que suportem Anynet+.


Verifique se existe uma marca de Anynet+ no dispositivo AV que vai ligar ao televisor.

### Para ligar directamente ao televisor

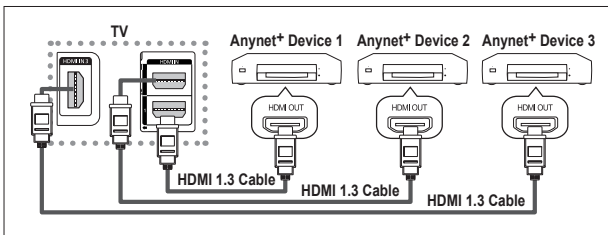

Ligue o cabo HDMI à tomada [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] do televisor e à tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.

### Ligar ao Home Theater

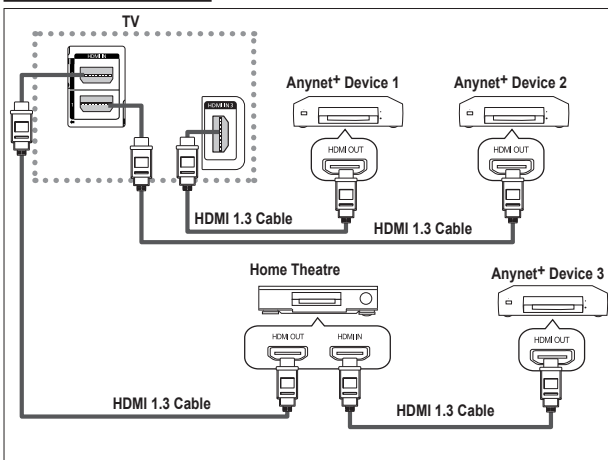

- 1 Ligue o cabo HDMI à tomada [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] do televisor e à tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.
- 2 Ligue a tomada HDMI IN do home theater e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, utilizando o cabo HDMI.

- Ligue apenas um receptor.
- Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.
- O Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ está no estado de suspensão ou ligado.
- Anynet+ unterstützt maximal 8 AV-Geräte.

# Configurar o Anynet+

As seguintes definições são para utilizar as funções Anynet+.

## Utilizar a função Anynet+




- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.  
S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Input** (Vhod), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritisikom gumba **ENTER** izberite **Source List** (Seznam virov).  
S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Setup** (Nastavitev), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sim.**, depois carregue no botão **ENTER**.
  - > Activa a função Anynet+ (HDMI-CEC).
  - > Se seleccionar **Não**, desactiva a função Anynet+ (HDMI-CEC).
  - > Quando a função Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas as operações relacionadas com o Anynet+ são igualmente desactivadas.

## Desligar um dispositivo Anynet+ automaticamente quando o televisor estiver desligado

- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Desligar Automático**, depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER**.
  - > Activa a função Desligar automático.
  - > Se seleccionar **Não**, a função Desligar automático é desactivada.Carregue no botão **EXIT** para sair.
  - > Para poder utilizar a função Anynet+, a definição Seleccionar dispositivo do telecomando do televisor tem de estar definida para televisor.
  - > Se definir a função **Desligar automático** para **Sim**, os dispositivos externos ligados também são desligados quando o televisor for desligado. Contudo, se o dispositivo estiver a gravar, pode não se desligar.


## Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Depois carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

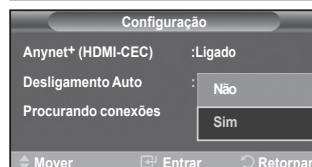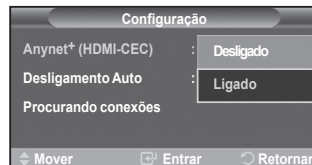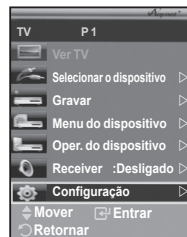

# Procurar e Alternar entre dispositivos Anynet+

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.  
S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Input** (Vhod), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritisikom gumba **ENTER** izberite **Source List** (Seznam virov).  
S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Select Device** (Izbira naprave), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um determinado dispositivo e carregue no botão **ENTER**.  
Comuta para o dispositivo seleccionado.
- 5 Se não encontra o dispositivo que quer, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Procurar ligações**, depois carregue no botão **ENTER**.  
Aparece a mensagem **A configurar a ligação Anynet+...** Quando a procura de dispositivos estiver concluída, aparece uma lista dos dispositivos ligados no menu Anynet+.
  - > A comutação para os dispositivos seleccionados pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o processo de comutação.
  - > O tempo necessário para a procura de dispositivos é determinado pelo número de dispositivos ligados.
  - > Quando a procura de dispositivos estiver concluída, não aparece o número de dispositivos encontrados.
  - > Embora o televisor procure dispositivos automaticamente quando o ligar no botão **POWER**, os dispositivos ligados, quando o televisor estiver ligado ou numa outra circunstância, não aparecem na lista de dispositivos. Por isso, seleccione o menu **Procurar ligações** para procurar os dispositivos.
  - > Se seleccionou o modo de entrada externa carregando no botão **SOURCE**, não pode utilizar a função Anynet+. Comute para um dispositivo Anynet+ utilizando o botão **TOOLS**.

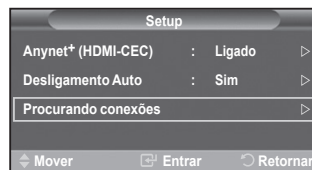

## Menu Anynet+

O menu Anynet+ muda, dependendo do tipo e do estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+	Descrição
Ver TV	Passa do modo Anynet+ para o modo de transmissão televisiva.
Selec.dispositivo	O seu televisor liga-se ao dispositivo correspondente.
Gravar	A gravação começa (este menu funciona só com um dispositivo que suporte a gravação).
Menu no dispositivo	Aparece o menu do dispositivo ligado. Exemplo. Se tiver ligado um Gravador DVD, aparece o menu de títulos do Gravador DVD.
Func. do dispositivo	Aparece o menu de controlo da reprodução do dispositivo ligado. Exemplo. Se tiver ligado um Gravador DVD, aparece o menu de controlo da reprodução do Gravador DVD.
Receiver	O som sai através do receptor.
Configurar	Podem configurar o ambiente para utilizar o Anynet+.

## Botões do telecomando do televisor disponíveis no modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamento	Botões disponíveis
Dispositivo Anynet+	Depois de comutar para o dispositivo, quando aparecer no ecrã o menu do dispositivo correspondente.	Botões numéricos Botões ▲/▼/◀/▶/ENTER Botões coloridos Botão EXIT
	Depois de comutar para o dispositivo, enquanto reproduz um ficheiro	◀◀ (Procura para trás) ▶▶ (Procura para a frente) ■ (Parar) ▶ / ⏸ (Reproduzir/Pausa)
Dispositivo com sintonizador incorporado	Depois de comutar para o dispositivo, quando estiver a ver um programa televisivo	Botão CH ▲ / ▼
Dispositivo de Áudio	Quando o receptor estiver activado	Botão ▲ (+) / ▼ (-) Botão MUTE

- A função Anynet+ só funciona quando o telecomando estiver definido para o televisor.
- O botão REC só funciona enquanto estiver no estado de gravação.
- Não consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando os botões existentes na parte lateral do televisor. Só consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando o telecomando do televisor.
- O telecomando do televisor pode não funcionar sob determinadas condições. Neste caso, volte a seleccionar o dispositivo Anynet+.
- No modo Anynet+, os botões coloridos podem não funcionar devidamente.
- As operações ◀◀, ▶▶ podem diferir dependendo do dispositivo.

## Gravar

### Pode gravar um programa televisivo utilizando um gravador.

Carregue no botão REC.


A gravação começa (só quando ligar o dispositivo Anynet+ que permite a gravação).

- O programa de televisão actual é gravado no estado Ver televisão. Se estiver a ver imagens através de outro dispositivo, são essas imagens que são gravadas.
- Também pode gravar os fluxos da fonte seleccionando Gravar depois de carregar no botão TOOLS.
- Antes de gravar, verifique se a tomada da antena está correctamente ligada ao dispositivo de gravação. Para informações sobre como ligar a antena ao dispositivo de gravação, consulte o manual do utilizador respectivo.

## Ouvir através de um receptor

Pode ouvir o som através de um receptor e não pelo Altifalante do televisor.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.  
S pritisksom gumba **▲** ali **▼** izberite **Entrada**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 2 S pritisksom gumba **ENTER** izberite **Lista de fontes**.  
S pritisksom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 3 S pritisksom gumba **▲** ali **▼** izberite **Receptor**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 4 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER**.  
Agora pode ouvir o som através do receptor.
  - 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Quando o receptor estiver definido para Ligado, pode ouvir o som do televisor através do receptor de 2 canais.
  - Se o receptor for exclusivo para home theater (só suporta áudio), pode não aparecer na lista de dispositivos.
  - O receptor só funciona depois de ligar a tomada óptica do televisor e o receptor adequadamente.
  - Se um conteúdo tiver problemas de direitos de autor, pode não conseguir ouvir correctamente através do receptor.
  - Se houver um corte de corrente para o televisor quando o Receiver (Receptor) estiver definido para Lig. (devido a o cabo de alimentação não estar ligado, ou por causa de uma falha na alimentação), o Altifalante do televisor (TV Speaker) pode ser configurado para Deslig. quando ligar o televisor novamente. (consulte a página 23)

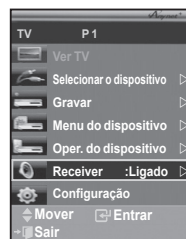

## Antes de solicitar assistência técnica, verifique os seguintes pontos



Sintoma	Solução
O Anynet+ não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ só suporta dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Ligue apenas um receptor.</li> <li>■ Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está ligado correctamente.</li> <li>■ Verifique as ligações por cabo Vídeo/Audio/HDMI 1.3 do dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Verifique se Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Lig. no menu de configuração Anynet+.</li> <li>■ Verifique se o telecomando do televisor está no modo TV.</li> <li>■ Verifique se é um telecomando exclusivo para o Anynet+.</li> <li>■ O Anynet+ não funciona em determinadas condições (na procura de canais).</li> <li>■ Quando ligar ou desligar o cabo HDMI 1.3, volte a procurar os dispositivos ou reinicie o televisor.</li> <li>■ Verifique se a função Anynet+ do dispositivo Anynet+ está na posição Ligada.</li> </ul>
Quero iniciar o Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o dispositivo Anynet+ está correctamente ligado ao televisor e se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Ligado no menu de configuração Anynet+.</li> <li>■ Carregue no botão <b>TV</b> do telecomando para mudar para o televisor. Depois carregue no botão <b>TOOLS</b> para que apareça o menu <b>Anynet+</b> e seleccione um menu desejado.</li> </ul>
Quero sair do Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccione <b>Ver televisão</b> no menu Anynet+.</li> <li>■ Carregue no botão <b>SOURCE</b> do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que não seja Anynet+.</li> <li>■ Carregue em qualquer uma das opções <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, para mudar para o modo de televisor (o botão de canal só funciona quando não estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado).</li> </ul>
A mensagem Ligação a Anynet+ dispositivo aparece no ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Não pode utilizar o telecomando quando estiver a configurar o Anynet+ ou a mudar para um modo de visualização.</li> <li>■ Utilize o telecomando quando a configuração do Anynet+ ou a comutação para o modo de visualização estiverem concluídos.</li> </ul>
O dispositivo Anynet+ não reproduz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Não pode utilizar a função de jogos enquanto com a função Plug &amp; Play em curso.</li> </ul>
Não aparece o dispositivo ligado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o dispositivo suporta as funções Anynet+.</li> <li>■ Verifique se o cabo HDMI 1.3 está correctamente ligado.</li> <li>■ Verifique se &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; está programado para &lt;Lig.&gt; no menu de configuração Anynet+.</li> <li>■ Procure novamente dispositivos Anynet+.</li> <li>■ Só pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.</li> </ul>
Não consegue gravar o programa de Televisão.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se a tomada da antena do dispositivo de gravação está bem ligada.</li> </ul>

## Função de teletexto (consoante o modelo)

A maioria das estações de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto. A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Além disso, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos utilizando os botões do telecomando.

Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições. Caso contrário, podem faltar informações ou podem não aparecer algumas páginas.

- 1 **TV**  
Sair do ecrã de teletexto (consoante o modelo)
  - 2 **MEMO** (memorizar)  
Utiliza-se para memorizar as páginas do teletexto.
  - 3 **SIZE** (tamanho)  
Carregue para ver as letras com o dobro do tamanho na metade superior do ecrã. Para as ver na metade inferior do ecrã, carregue novamente. Para ver o ecrã normal, carregue mais uma vez.
  - 4 **SHOW** (mostrar)  
Utiliza-se para ver texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo) Para ver o ecrã normal, carregue novamente no botão.
  - 5 **Botões coloridos (vermelho/verde/amarelo/azul)**  
Se a estação emissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores. Para os seleccionar, carregue nos botões coloridos. Carregue num desses botões correspondente à opção pretendida. A página é apresentada com outras informações às cores que pode seleccionar da mesma forma. Para aceder à página anterior ou seguinte, carregue no botão colorido correspondente.
  - 6 **TEXT** (teletexto activado/visualização mista)  
Carregue para activar o modo de teletexto depois de seleccionar o canal com o serviço de teletexto. Carregue duas vezes para sobrepor o ecrã de transmissão actual ao teletexto.
  - 7 **TEXT** (modo)  
Carregue para seleccionar o modo de teletexto (LIST/FLOF). Se carregar enquanto estiver no modo LIST, muda para o modo de guardar em lista. No modo de guardar em lista, pode guardar a página de teletexto numa lista com o botão MEMO (memorizar).
  - 8 **2ND** (página secundária)  
Utiliza-se para ver a página secundária disponível.
  - 9 **UP** (página para cima)  
Utiliza-se para ver a próxima página do teletexto.
  - 10 **DOWN** (página para baixo)  
Utiliza-se para ver a página anterior do teletexto.
  - 11 **INDEX** (índice)  
Utiliza-se para ver a página de índice (conteúdo) a qualquer momento em que está a visualizar o teletexto.
  - 12 **WAIT** (modo de espera)  
Utiliza-se para manter o ecrã numa determinada página, se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias que aparecem automaticamente em sequência. Para retomar, carregue novamente neste botão.
  - 13 **EXIT** (cancelar)  
Utiliza-se para ver a emissão enquanto procura uma página.
- Pode alterar páginas de teletexto com os botões numéricos do telecomando.

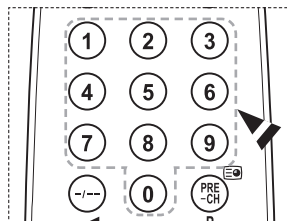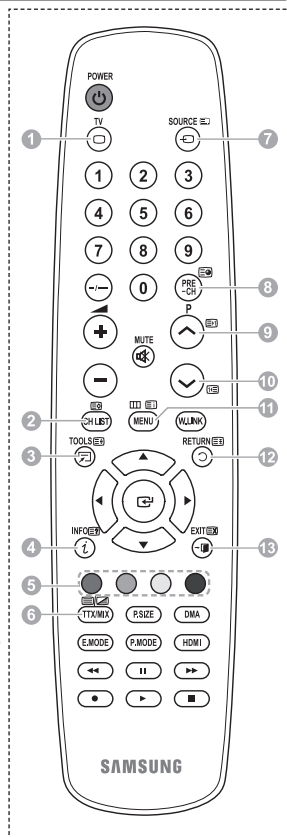



*Continua...*



**As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:**

Parte	Conteúdo
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação emissora.
C	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
E	Texto.
F	Informações sobre o estado. Informações FASTEXT.

- As informações de teletexto são muitas vezes divididas em várias páginas mostradas em sequência e às quais pode aceder:
  - ◆ Introduzindo o número da página
  - ◆ Seleccionando um título numa lista
  - ◆ Seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)
- Carregue no botão **TV** para sair do teletexto.

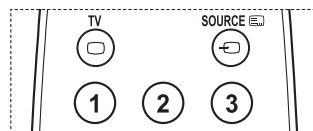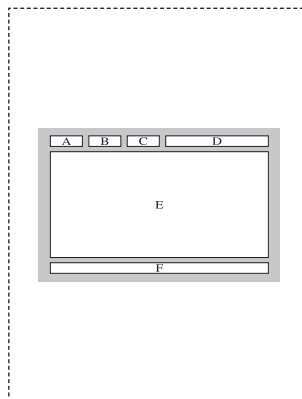


## Especificações do kit de montagem na parede (VESA)

Instale o kit de montagem na parede numa parede sólida perpendicular ao chão.

Se montar noutros materiais, contacte o revendedor mais próximo.

Se instalar no tecto ou numa parede inclinada, pode cair e causar ferimentos graves.

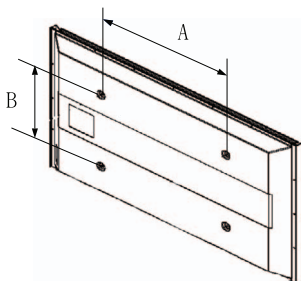

Família de produtos	polegadas	Espec. VESA (A * B)	Parafuso normal	Quantidade
Televisor LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Não conforme à VESA)		
	57 ~ 70	800 * 4000		
	80 ~	1400 * 800		
Televisor plasma	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Não conforme à VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Fornecemos as medidas standard para kits de montagem na parede como se mostra na tabela acima.
- Na aquisição do nosso kit de montagem na parede, são fornecidos um manual de instalação detalhada e todas as peças necessárias para a montagem.
- Não utilize parafusos com medida superior à standard porque podem danificar o interior do televisor.
- Para os kits de montagem na parede não conformes às especificações de parafusos da norma VESA, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das respectivas especificações.
- Não utilize parafusos não conformes às especificações de parafusos da norma VESA. Não aperte demasiado os parafusos, pois pode danificar o produto ou fazê-lo cair, causando ferimentos pessoais. A Samsung não se responsabiliza por este tipo de acidentes.
- A Samsung não se responsabiliza por danos nos produtos ou por ferimentos pessoais se for utilizado um kit de montagem na parede não conforme à VESA ou não especificado ou se o consumidor não seguir as instruções de instalação do produto.
- Os nossos modelos de 57" e 63" não estão em conformidade com as especificações da VESA. Deste modo, deve utilizar o nosso kit de montagem na parede dedicado a este modelo.
- Não exceda uma inclinação superior a 15 graus quando montar este televisor.



Não instale o Kit de montagem na parede com o televisor ligado.  
Pode resultar em ferimentos pessoais devido a choques eléctricos.


## Dispositivo de montagem na parede (vendido em separado)

Após instalar o dispositivo de montagem na parede, a posição do televisor é facilmente ajustada.

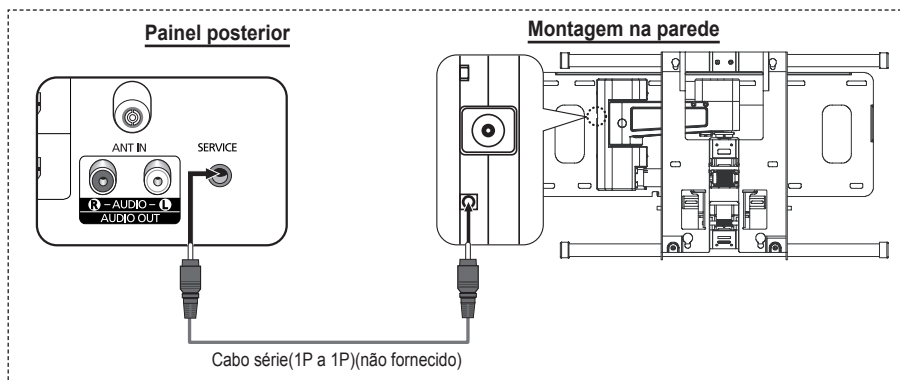



### Aceder ao menu

- 1 Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ ou ▶ no telecomando.
  - Aparece o ecrã Montagem parede.
  - Se o ecrã Montagem parede não aparece quando carrega num botão direccional enquanto vê televisão, utilize o menu para aceder ao ecrã.
    - Carregue no botão **MENU** para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
    - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Montagem parede** e depois carregue no botão **ENTER**.

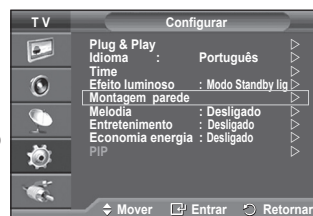

### Memorizar a posição

- 2 Ajuste a posição desejada com os botões ▲, ▼, ◀, ▶.
  - Quando carrega num botão de seta sem que esteja presente no ecrã do televisor algum OSD, aparece o ecrã de Ajuste.
  - Carregue no botão **INFO** para repor as definições.
  - Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Sim** e depois no botão **ENTER**. É reposta a predefinição da posição.
- 3 Carregue no botão azul.
  - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um modo para guardar, de entre **Posição1**, **Posição2** ou **Posição3** para guardar a posição actual.
  - Para não guardar a posição actual, carregue no botão **RETURN**.
  - Na selecção do modo de guardar, não pode utilizar os botões coloridos.
- 4 Carregue no botão **ENTER** para guardar.
  - Quando é seleccionada a **Posição1**, aparece a mensagem **Guardou a posição actual como Posição1**.
- 5 Carregue no botão **ENTER**.
  - A posição guardada aparece no lado esquerdo do OSD.

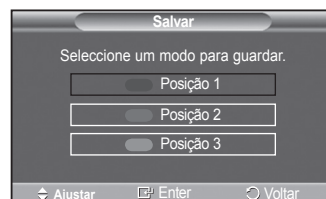


## Mudar para a posição memorizada

- 1 Complete o passo 1 de **Aceder ao menu**.
  - 2 Ao carregar num botão colorido (Vermelho, Verde, Amarelo) muda a montagem na parede para a posição guardada.
    - Pode mudar a montagem na parede para uma de 3 posições previamente definidas, carregando no botão Vermelho (Posição 1), Verde (Posição 2) ou Amarelo (Posição 3).
    - Se ajustar a posição após ter mudar para uma posição previamente definida, o ecrã de posição desaparece.
- Para instalar a montagem de parede, consulte o manual de instruções fornecido.
  - Para a montagem do produto e a montagem e mudança da montagem de parede, certifique-se de que consulta uma empresa de montagem especializada.
  - Este manual de instalação é válido para montagens da montagem de parede em paredes. Se montar noutros materiais, contacte o revendedor mais próximo.
  - A montagem na parede não funciona se as funções Anynet+ ou WISELINK estiverem activadas.
  - O modelo de 42 polegadas não é compatível com o modelo mais antigo de montagem na parede (WMN5090A).



## Como montar a base (consoante o modelo)

Prenda bem o ecrã à base com os 6 parafusos fornecidos. (A parte exterior do aparelho pode ser diferente da mostrada na figura.)

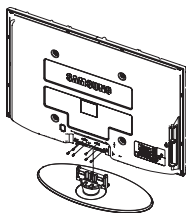


### Aviso

Prenda bem a base ao televisor antes de a deslocar porque pode cair e provocar graves ferimentos.

- O televisor deve ser transportado por duas ou mais pessoas. Nunca deite o televisor no chão porque pode danificar o ecrã. Guarde sempre o televisor na vertical.


Se quiser instalar o televisor na parede, feche a tampa (1) na parte de ligação da base com dois parafusos para a ocultar.

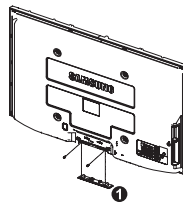

## Resolução de problemas

Antes de contactar a assistência pós-venda da Samsung, faça as simples verificações indicadas abaixo. Se não conseguir resolver o problema com as instruções abaixo, anote o modelo bem como o número de série do televisor e contacte o revendedor local.

### Não há som nem imagem

- ◆ Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.
- ◆ Verifique se carregou no botão  (POWER) (Ligar/Desligar) existente no painel frontal ou no botão **POWER** do telecomando.
- ◆ Verifique as definições de contraste e brilho da imagem.
- ◆ Verifique o volume.
- ◆ Verifique se o Altifalante do televisor está definido para Deslig..

### A imagem está normal mas não se ouve o som

- ◆ Verifique o volume.
- ◆ Verifique se carregou ou não no botão **MUTE** do telecomando.

### Não há imagem ou a imagem está a preto e branco

- ◆ Regule as definições de cor.
- ◆ Verifique se o sistema de transmissão seleccionado está correcto.

### Interferências no som e na imagem

- ◆ Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no televisor e afaste-o.
- ◆ Ligue o televisor a uma tomada diferente.

### A imagem está esbatida ou tem chuva, o som tem distorções

- ◆ Verifique a direcção, a localização e as ligações da antena.  
Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.

### O telecomando não funciona

- ◆ Substitua as pilhas do telecomando.
- ◆ Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).
- ◆ Verifique se os terminais “+” e “-” das pilhas estão correctamente posicionados.
- ◆ Verifique se as pilhas estão gastas.

### O ecrã está preto e o indicador luminoso de corrente está a piscar

- ◆ No computador, verifique: corrente, cabo de sinal.
- ◆ O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia.
- ◆ Mova o rato do computador ou carregue numa tecla do teclado.
- ◆ No equipamento (STB, DVD, etc), verifique: corrente, cabo de sinal.
- ◆ O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia.
- ◆ Carregue no botão Source no painel ou no telecomando.
- ◆ Desligue e volte a ligar o televisor.

### A imagem danificada aparece no canto do ecrã.

- ◆ Se **Digitalização prec.** estiver seleccionado em algum dispositivo externo, a imagem danificada pode aparecer no canto do ecrã. O sintoma é causado por dispositivos externos, não pelo televisor.

### Aparece a mensagem “Repõe os valores predefinidos”.

- ◆ Esta mensagem aparece quando carrega sem soltar o botão **EXIT** durante algum tempo. Os valores de fábrica das definições do produto são repostos.


## Características técnicas

As descrições e características incluídas neste folheto destinam-se apenas a fins informativos e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nome do modelo	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Tamanho do ecrã (na diagonal)	50 inch	
Resolução de PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Som (Saída)	10 W + 10 W	
Dimensões (LxAxP) Televisor apenas Com base	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Peso Televisor apenas Com base	38 Kg 42 Kg	
Características ambientais Temperatura de funcionamento Humidade de funcionamento Temperatura de armazenamento Humidade de armazenamento	10 °C a 40 °C 10% a 80%, sem condensação -20 °C a 45 °C 5% a 95%, sem condensação	

- ◆ Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
- ◆ O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- ◆ Para informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

***Esta página foi intencionalmente  
deixada em branco***

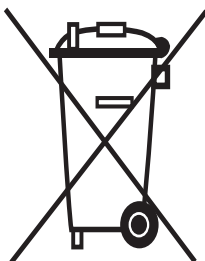

## **Eliminação Correcta Deste Produto**

(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

---

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.



# Használati útmutató

## ◆ Képernyőbeégés

Két óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg állóképet a plazmaképernyőn (pl. egy videojátékról vagy a készülékhez csatlakoztatott számítógépről), mert ilyenkor a megjelenő képek tartósan a képernyőn maradhatnak. Ezt a jelenséget „képernyőbeégésnek” is nevezik. A képernyőbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejét és kontrasztját.

## ◆ Magasság

A Plazma TV csak 2000 méternél alacsonyabb területeken működtethető a megszokott módon. 2000 méter feletti területen a készülék működése eltérhet a normálistól, ezért ilyen helyen ne helyezze üzembe, és ne működtesse azt.

## ◆ A PDP TV-készülék felső részén keletkező hő

A készülék felső része huzamosabb használatot követően felmelegedhet, mivel a működés közben keletkező hő a készülék felső részén kialakított szellőzőnyíláson keresztül távozik. Ez normális jelenség, nem utal meghibásodásra vagy egyéb működési rendellenességre. Arra azonban ügyelni kell, hogy gyermekek ne érinthessék meg a készülék felső részét.

## ◆ A készülék kattogó hangot ad.

A kattogó hangot okozhatja a készüléknek a környezeti hőmérséklet-ingadozások és a páratartalom-változások által előidézett tágulása vagy zsugorodása. Ez általános jelenség, nem utal meghibásodásra vagy egyéb működési rendellenességre.

## ◆ Cellahiba

A PDP-eljárást alkalmazó panel 1 230 000 (SD-szint) és 3 150 000 (HD-szint) közötti számú képpontból áll. A panel előállításához a gyártó magas szintű műszaki felkészültséget és felszereltséget alkalmaz. Előfordulhat azonban, hogy a képernyőn ennek ellenére néhány világos és sötét képpont jelenik meg. Ezek a képpontok a készülék teljesítményét nem befolyásolják.

## ◆ Ne üzemeltesse a televíziókészüléket 5 °C(41°F) alatti hőmérsékleten

## ◆ A huzamosabb ideig megjelenített állóképek a PDP-paneljének maradandó károsodását okozhatják



A PDP-készülék huzamosabb ideig tartó, 4:3 képarányú módban történő használata esetén a kibocsátott fényerősség eltérése miatt a képernyő közepén, valamint bal és jobb oldalán sávok alakulhatnak ki. A DVD-filmek lejátszása és a játékprogramok is hasonló jelenséget okozhatnak. A garancia az ilyen esetekben keletkezett károkra nem terjed ki.

## ◆ A képernyőn megjelenő utókép

A PDP kialakításából eredően állóképek (pl. videojátékok) bizonyos időt meghaladó megjelenítését követően a képernyőn ún. utókép jelenhet meg. A jelenség megelőzése érdekében állóképek megjelenítése esetén csökkentse a fényerőt és kontrasztot.

## ◆ Garancia

- A garancia nem vonatkozik a monitor képernyőbeégésére.

- A garancia nem vonatkozik a képbeégésre..

## ◆ Felszerelés

Ha a készüléket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, vagy folyamatosan üzemelteti például repülőtéren vagy vasútállomási várótermekben, az üzembe helyezés előtt kérje hivatalos szakember tanácsát. Ha ezt elmulasztja, azzal a készülék komoly károsodását okozhatja.

## Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Ha a Samsung termékekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélszolgálatával. (További információ a hátoldalon)

# Tartalom

## Általános tudnivalók

- ◆ Használati útmutató ..... 2
- ◆ Tartozékok ellenőrzése ..... 4
- ◆ Az állvány használata ..... 4
- ◆ Vezérlőpanel ..... 5
- ◆ Csatlakoztató panel ..... 6
- ◆ A távvezérlő áttekintése ..... 8

## Működtetés

- ◆ A televízió be- és kikapcsolása ..... 9
- ◆ A menü megtekintése ..... 9
- ◆ A Plug & Play funkció ..... 10
- ◆ A TOOLS gomb használata ..... 12
- ◆ Külső jelforrások megtekintése ..... 12
- ◆ Az eszközök nevének módosítása ..... 13

## Csatornakezelés

- ◆ Csatornák automatikus tárolása ..... 13
- ◆ Csatornák kézi tárolása ..... 14
- ◆ Csatornák hozzáadása / zárolása ..... 15
- ◆ Tárolt csatornák rendezése ..... 16
- ◆ Név hozzárendelése a csatornákhöz ..... 16
- ◆ Csatornák finomhangolása ..... 17

## Képezés

- ◆ Képnorma választása ..... 18
- ◆ A képbeállítások testreszabása ..... 18
- ◆ A kép részletes beállításainak konfigurálása ..... 19
- ◆ Képopciók (Picture Options) ..... 20
- ◆ Képbeállítások visszaállítása gyári alapbeállításra ..... 22

## Hangszabályzás

- ◆ Hangbeállítások ..... 23
- ◆ A Hang mód kiválasztása (típusfüggő) ..... 24
- ◆ (Külön kapható) fejhallgató csatlakoztatása ..... 24

## Funkcióleírás

- ◆ A dátum és időpont beállításai ..... 25
- ◆ Nyelv/Fényeffektus/Dallam/Szórakoztatás/Energiagazd./PIP ..... 26

## Számítógép képernyője

- ◆ A (Windows XP alapú) számítógépes szoftver beállítása ..... 28
- ◆ Bemeneti mód (PC) ..... 29
- ◆ A számítógép beállítása ..... 30

## WISELINK

- ◆ A WISELINK funkció használata ..... 31
- ◆ A WISELINK menü használata ..... 32
- ◆ A Fénykép (JPEG) lista használata ..... 33
- ◆ Az MP3 lista használata ..... 36
- ◆ A Beállítás menü használata ..... 37

## Az Anynet+

- ◆ Mi az Anynet+? ..... 39
- ◆ Anynet+ eszközök ..... 39
- ◆ Az Anynet+ ..... 40
- ◆ Váltás és keresés az Anynet+ eszközök között ..... 40
- ◆ A felvétel ..... 41
- ◆ Hallgatás külső vevőn ..... 42
- ◆ Szervizelés igénylése előtt olvassa el a következő pontokat ..... 42

## Függelék

- ◆ A Teletext funkció (a típustól függően) ..... 43
- ◆ A fali konzol tartozékainak szabványadatai (VESA) ..... 45
- ◆ A (külön kapható) fali konzol állítása ..... 46
- ◆ Az állvány összeszerelése (modelltől függő) ..... 47
- ◆ Hibaelhárítás ..... 48
- ◆ Műszaki leírás ..... 49



Jelzések



Gombnyomás



Fontos




Megjegyzés


### Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

## Tartozékok ellenőrzése

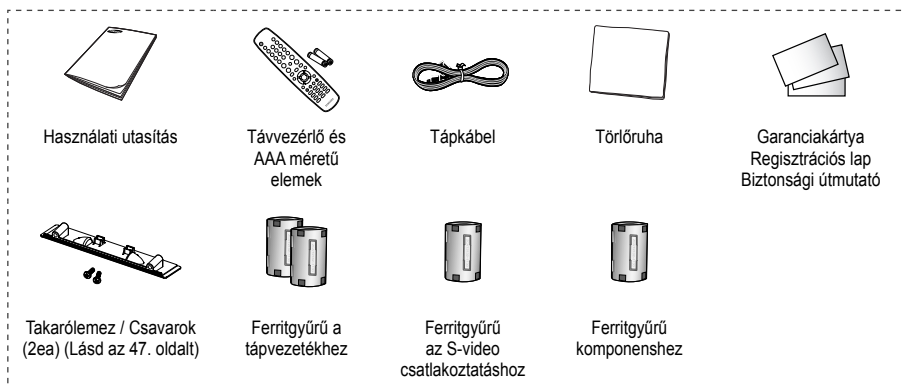


### Külön megvásárolható tartozékok

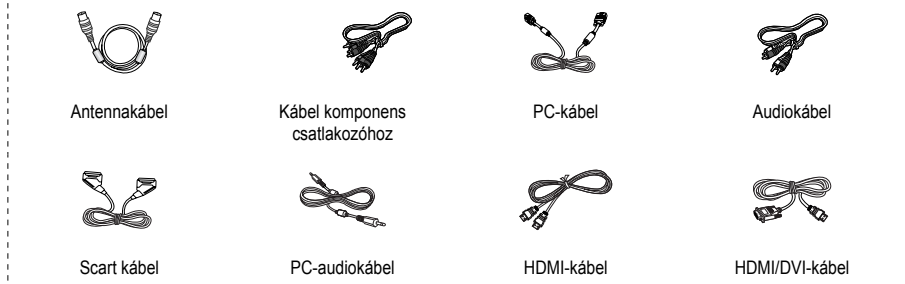


#### ➤ Ferritgyűrű (tápkábel, S-Video, komponens)

A ferritgyűrű célja, hogy megóvja a kábelt az interferenciától. A kábel csatlakoztatásakor nyissa fel a ferritgyűrűt, és kapcsolja a kábel köré, közel a csatlakozóhoz.




## Az állvány használata

- ♦ A plazmaképernyő mozgatásához legalább két ember szükséges. Ne helyezze a plazmaképernyőt a padlóra, mert ez a készülék megrongálódásához vezethet. A plazmaképernyőt mindig függőlegesen kell tárolni.
- ♦ A plazmaképernyő jobbra és balra 20 fokkal forgatható el.

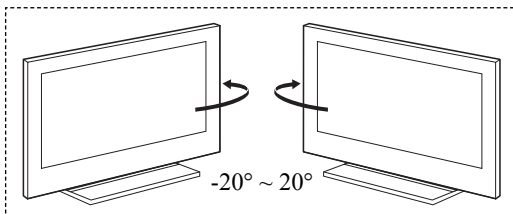

# Vezérlőpanel

## Elülső kezelőpanel

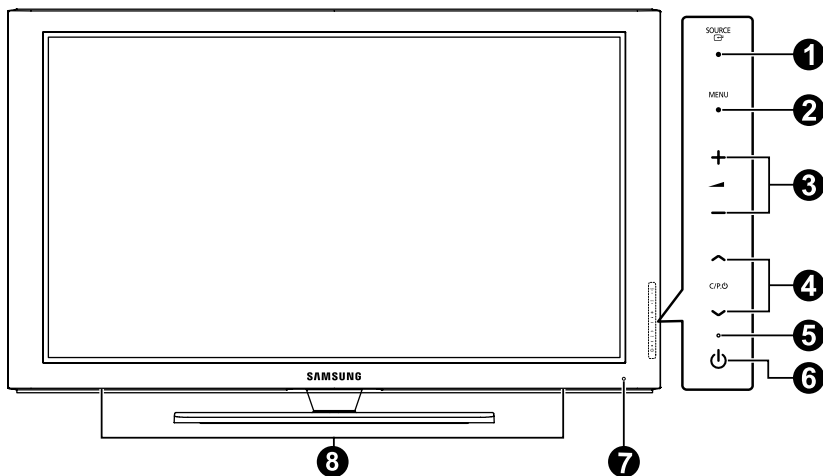

➤ A termék színe és formája típusonként különbözhet.

### 1 SOURCE

Megjeleníti az összes hozzáférhető beviteli forrás menüjét (TV, 1. külső, 2. külső, AV, S-Video, Komponens, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).

➤ A képernyőmenüben ezt a gombot használhatja a távvezérlő ENTER gombjának megfelelő beviteli gombként.

### 2 MENU

Nyomja meg, ha a képernyőmenüt kívánja megjeleníteni.

### 3 - +

Megnyomás ával növeli vagy csökkenti a hangerőt.

A képernyőn úgy használja a - + gombot, mint a távirányító ◀ és ▶ gombját használná.

### 4 ^ C/P v

Csatornaváltáshoz használható. A képernyőn úgy használja a ^ C/P v gombot, mint a távirányító ▲ és ▼ gombját használná.

### 5 Tápfeszültségjelző

Villog és elalszik, ha a készülék be van kapcsolva, készenléti állapotban pedig folyamatosan világít.

### 6 (Power) gomb

A televízió be- és kikapcsolására való.


### 7 Távirányító érzékelője

A távvezérlőt a TV-nek erre a pontjára kell irányítani.

### 8 Hangszóró

# Csatlakoztató panel

## Hátsó panel

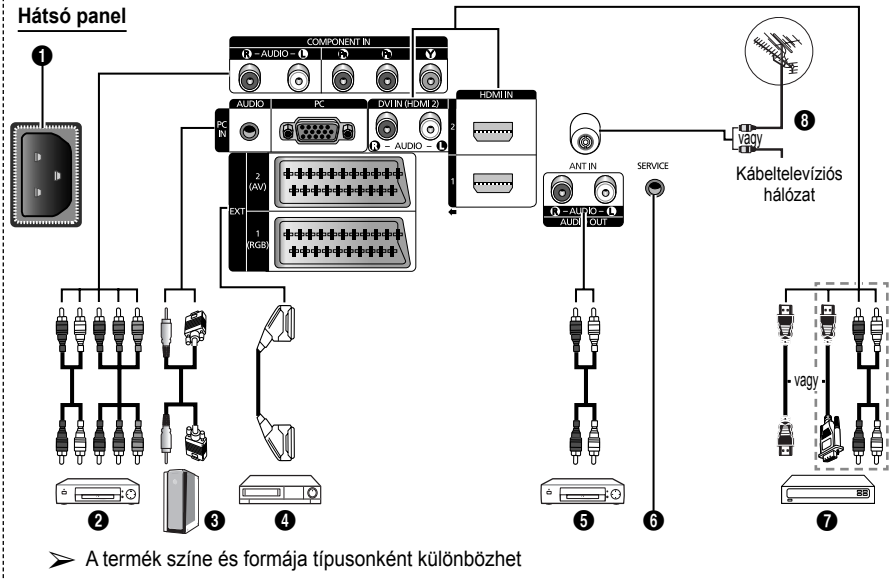

- ◆ Ha audio- vagy videoszközöt csatlakoztat a készülékhez, győződjön meg arról, hogy minden egység ki van-e kapcsolva.
- ◆ Külső eszköz csatlakoztatása esetén ügyeljen a csatlakozó és a kábel színének egyeztetésére.

### 1 ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ

A készülék tápkábelének csatlakoztatásához.

### 2 COMPONENT IN

Csak (AUDIO L/R) és video (Y/Pb/Pr) csatlakoztatható bemenetként.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

A számítógép video- és audiokimenetét lehet rá csatlakoztatni.

### 4 EXT 1, EXT 2

Bemenetek és kimenetek külső berendezések, például videomagnó, DVD-, videojáték- vagy videolemez-lejátszó számára.

### 5 Külső audiokészülékek csatlakoztatása

RCA-audiókábelek csatlakoztatása a TV-készülékről külső forrásra, például audioszközre.

### 6 SERVICE

- Csak szervizeléshez.
- Ha a távvezérlővel akarja a TV rálátási szögét változtatni, soros csatlakozással kösse a készülékhez a fali tartószerkezet elektromotorját.

## Bemenetek/kimenetek műszaki adatai

Csatlakozó	Bemenet			Kimenet
	Videó	Audió(bal/jobb)	RGB	
EXT 1	✓	✓	✓	Csak TV csatlakoztatható.
EXT 2	✓	✓		Választható kimeneti eszköz.

Folytatás...

## 7 HDMI IN 1, 2

- HDMI-HDMI összeköttetés esetén nincs szükség kiegészítő hangkapcsolatra.
- HDMI/DVI csatlakoztatás esetén HDMI IN2 csatlakozót kell használni.

➤ Mi az a HDMI?

- „High Definition Multimedia interface” (nagy felbontású multimédiás interfész) nagy felbontású digitális videoanyag és digitális audiofelvételek többcsatornás átvitelét teszi lehetővé.
- A HDMI/DVI-csatlakozó támogatja a DVI-kapcsolatot egy kiterjesztett eszköze, a megfelelő kábelen keresztül (nincs mellékelve). A HDMI és a DVI között az a különbség, hogy a HDMI-eszköz mérete kisebb, telepítve van rá a HDCP (Nagy sávszélességű digitális másolásvédelem) kódolási funkció, valamint támogatja a többcsatornás digitális hangátvitelt.

## DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI audiokimenetek külső eszközökhöz.


## 8 ANT IN

75 Ω-os koaxiális csatlakozó az antennához / kábeltelevíziós hálózathoz.

### A HDMI/DVI és a komponens csatlakoztató támogatása

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponens	O	O	O	O	O	O	O

### Oldallap

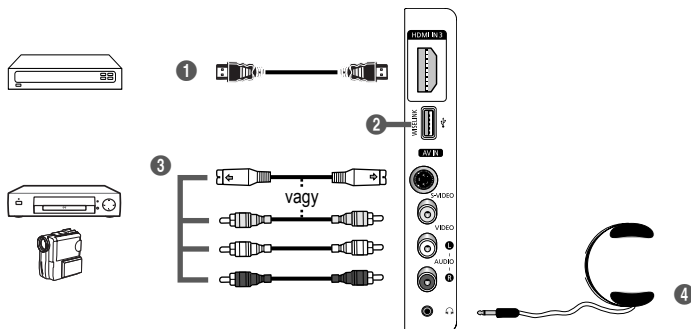

➤ A termék színe és formája típusonként különbözhet.

## 1 HDMI IN 3

Csatlakoztatás HDMI-kimenettel rendelkező eszköz HDMI-csatlakozójához.

## 2 WISELINK

Csatlakoztasson USB háttértároló eszközt a képfájlok megtekintéséhez (JPEG) és az audiofájlok lejátszásához (MP3).

## 3 S-VIDEO vagy VIDEO / AUDIO L/R

Video- (S-Video vagy Video) és audiobemenetek külső készülékek, például videokamera vagy videomagnó számára.

## 4 Fejhallgató-csatlakozó

A televízióhoz fejhallgatót csatlakoztathat, így a helyiségben tartózkodók zavarása nélkül nézheti a műsort.

➤ A nagy hangerővel és hosszantartóan használt fejhallgató halláskárosodást okozhat.

# A távvezérlő áttekintése


- 1 POWER gomb (A televízió be- és kikapcsolása)
- 2 A TV-üzemmód közvetlen kiválasztása
- 3 Számgombok közvetlen csatornaeléréshez
- 4 Egyjegyű/kétjegyű csatornaválasztás
- 5 A hang ideiglenes kikapcsolása
- 6  $\oplus$  Hangerő növelése  
 $\ominus$  Hangerő csökkentése
- 7 Csatornakezelő gomb (lásd a 15. oldalt)
- 8 A gyakran használt funkciók kiválasztásához használható.
- 9 A menüben található kurzor vezérlése
- 10 A sugárzott műsor információinak megtekintésére szolgál
- 13 Megnyomásával kiválasztható a kép- és hangmód a sportközvetítésekhez, a filmekhez és a játékokhoz.
- 14 Videomagnó/DVD funkció (visszacsévlés, leállítás, lejátszás/szünet, előrecsévlés)
- 15 Elérhető forrás kiválasztása
- 16 Előző csatorna
- 17  $\odot$  Következő csatorna  
 $\odot$  Előző csatorna
- 18 A fő képernyőmenü megjelenítése
- 19 Ez a funkció lehetővé teszi fényképek megtekintését és lejátszását (JPEG) és audiofájlok (MP3) lejátszását külső eszköztől. (Lásd a 33. oldalt (JPEG) és a 36. oldalt (MP3).)
- 20 Visszatérés az előző menühöz

- 21 Kilépés a képernyőmenüből
- 22 Képméret kiválasztása
- 23 Akkor használja, ha SAMSUNG DMA (digitális médiaadapter) eszközt csatlakoztat HDMI-interfészen keresztül, és DMA-üzemmórra vált. (DMA gomb nincs minden készüléken.) Működéséről további információt talál a DMA használati útmutatójában. Ez a gomb akkor használható, ha az „Anynet+ (HDMI-CEC)” állása „Be” (lásd az 40. oldalt).
- 24 A HDMI-üzemmód közvetlen kiválasztása
- 25 Nyomja meg a képmód kiválasztásához

## Teletext funkciók

(Lásd a 43. oldalt)


- 2 Kilépés a teletext képernyőről (típusfüggő)
- 7 Teletext tárolása
- 8 Teletext mérete
- 10 Teletext megjelenítése
- 11 Fastext témaválasztás
- 12 Teletext megjelenítése/a normál adás és a teletext együttese
- 15 Teletext mód kiválasztása (LIST vagy FLOF)
- 16 Teletext aloldal
- 17 P  $\odot$  :Teletext következő oldala  
P  $\odot$  :Teletext előző oldala
- 18 Teletext tartalomjegyzék
- 20 Teletext kimerevítése
- 21 Teletext bezárása

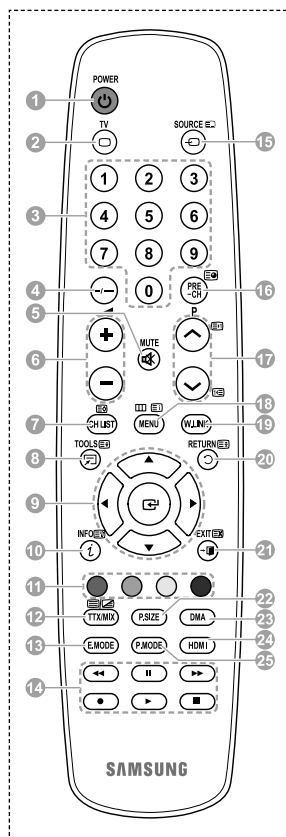

Folytatás...

## Elemek behelyezése a távirányítóba

- 1 Az ábrán látható módon tolja felfelé a távvezérlő hátlapját.
  - 2 Tegyen be két AAA méretű elemet.
    - ◆ Az elemek „+” és „-” pólus helyzete az elemtartóban lévő jelzésnek megfelelő legyen.
    - ◆ Ne használjon együtt különböző típusú elemeket, pl. alkáli- és mangánelemeket.
  - 3 Az ábrának megfelelően tegye vissza a hátlapot.
    - Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket, és tárolja őket hűvös, száraz helyen. A távvezérlő legfeljebb 7 m távolságra használható a TV-készüléktől. (Átlagos TV-használat esetén az elemek körülbelül egy évig használhatók.)
- Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze a következőket:
1. Be van kapcsolva a TV?
  2. Felcserélődött az elemek plusz és mínusz pólusa?
  3. Kifogytak az elemek?
  4. Áramkimaradás van vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
  5. Van a közelben fluoreszkáló fény vagy neonfényjel?

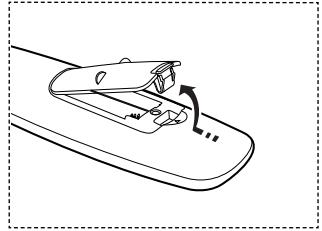

## A televízió be- és kikapcsolása

### A tápfeszültségvezeték a televízió hátoldalához van csatlakoztatva.

- 1 Dugja be a tápfeszültség csatlakozóját a megfelelő aljzatba.
  - A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van feltüntetve. A frekvencia 50 vagy 60 Hz.
- 2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a készülék elején található (Főkapcsoló) gombot (Be/Ki) vagy a távvezérlő **POWER** gombját. A készülék automatikusan a legutoljára megtekintett csatornát választja ki. Ha még nem tárolt csatornát, akkor nem jelenik meg tiszta kép. Tanulmányozza az „A csatornák automatikus tárolása” című részt a 13. oldalon, vagy az „A csatornák kézi tárolása” című részt a 14. oldalon.
  - A televízió első bekapcsolásakor több alapvető felhasználói beállítás végezhető el egymás után automatikusan. Lásd a „Plug & Play funkció” c. részt a 10. oldalon.
- 3 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a készülék elején található (Főkapcsoló) gombot (Be/Ki) vagy a távvezérlő **POWER** gombját.
- 4 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a televízió elején található (Főkapcsoló) gombot (Be/Ki) vagy a távvezérlő **POWER** gombját, illetve a számgombokat.

## A menü megtekintése

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot. A főmenü megjelenik a képernyőn. Bal oldalán hat ikon látható: **Kép (Picture)**, **Hang (Sound)**, **Csatorna (Channel)**, **Beállítás (Setup)**, **Bemenet (Input)** és **Digitális menü (Digital Menu)**.
- 2 A ▲ vagy a ▼ gombbal választhatja ki az ikont, majd az **ENTER** gombbal léphet be az almenübe.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal léphet a kívánt menüpontra. Az **ENTER** gomb lenyomásával választhatja ki a menüpontot.
- 4 A ▲, ▼, ◀, ▶ gomb megnyomása megváltoztatja a kijelölt elemet. A **RETURN** gomb megnyomása pedig az előző menüre léphet vissza.
- 5 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.






## A Plug & Play funkció

A televízió első bekapcsolásakor több alapvető felhasználói beállítás végezhető el egymás után automatikusan.

A lehetőségek az alábbiak:

- Ha véletlenül rosszul választja meg a készülékhez az országot, a betűk a képernyőn esetleg rosszul jelennek meg.
- Ha a televízió készenléti üzemmódban van, nyomja meg a távirányító **POWER** gombját. Megjelenik a **Plug & Play indítása** felirat. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- A **Nyelv** menü néhány másodperc múlva automatikusan megjelenik.
- Válassza ki a megfelelő nyelvet a **▲** vagy **▼** gomb lenyomásával. Nyomja meg az **ENTER** gombot. Megjelenik a **Az Otthon beállítás a TV otthoni használatára szolgál.** üzenet.
- A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki az **Üzlet mód** vagy az **Otthon** gombot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Az antenna csatlakoztatásának ellenőrzésére felszólító üzenet jelenik meg.
  - Az alapbeállítás az **Otthon**.
  - Azt javasoljuk, hogy TV-készülékét állítsa **Otthon (Home Use)** módra, hogy a legkiválóbb képminőséget élvezhesse otthonában.
  - Az Üzlet mód használata kereskedelmi környezetben javasolt.
  - Ha véletlenül **Üzlet mód** üzemmódra állította a készüléket, nyomja meg a hangerő gombját. és tartsa lenyomva a TV-készüléken a **MENU** gombot öt másodpercig, így a TV visszatér a Normál (Otthon) módba.
- Győződjön meg arról, hogy az antenna helyesen csatlakozik a TV-készülékhez. Nyomja meg az **ENTER** gombot. Megjelenik az **Ország** menü.
- Válassza ki a megfelelő országot vagy térséget a **▲** vagy **▼** gombbal. Nyomja meg az **ENTER** gombot. A csatorna-kiválasztás menü jelenik meg.

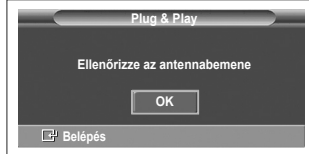

- 7 A csatornatárolás elindításához nyomja le az **ENTER** gombot. A keresés automatikusan leáll. A televízió elkezd az elérhető csatornák letárolását.  
Az óra beállításához nyomja meg az **ENTER** gombot.

➤ Ha a vége előtt kívánja befejezni a keresést, válassza ki a Stop lehetőséget, és nyomja meg az **ENTER** gombot.

- 8 A **◀** vagy **▶**/**ENTER** gombbal léptesse a **Hónap**, **Nap**, **Év**, **Óra** és **Perc** értékeit. Állítsa be az értékeket a **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával.

➤ A távvezérlőn található számgombok segítségével közvetlenül beállíthatja a **Hónapot**, **Napot**, **Évet**, **Órát** és a **perc**.

- 9 Az **ENTER** gombbal hagyja jóvá választását. Megjelenik az **Jó szórakozást!** üzenet.


Ha végzett, nyomja meg az **ENTER** gombot.

➤ Akkor is, ha nem nyomta meg az **ENTER** gombot, az üzenet néhány másodperc múlva automatikusan eltűnik.



### Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót ...

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Beállítás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **Plug & Play** menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az **ENTER** gombot.

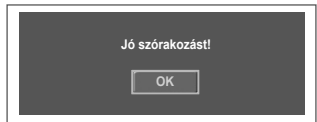

## A TOOLS gomb használata

A TOOLS gombbal gyorsan és könnyen kiválaszthatja a leggyakrabban használt funkciókat. A „Eszközök” menü a megtekintés külső bemeneti módjától függően változik.

- 1 Nyomja meg a **TOOLS** gombot.  
Megnyílik a **Eszközök** menü.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válasszon menüt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲/▼/◀/▶/ENTER** gombokkal jelenítheti meg, módosíthatja és használhatja a kiválasztott elemeket.  
Az egyes funkciók részletesebb ismertetését a megfelelő oldalon találja.



- Anynet+(HDMI-CEC), lásd a 40. oldalt
- Kép Üzem mód: lásd 18. oldal
- SHang üzemmód: lásd 23. oldal
- Auto kikapcs.: lásd 25. oldal
- SRS TS XT, lásd 23. oldal
- Energiagazd. lásd: 27. oldal
- Kettős I-II: lásd: 24. oldal

## Külső jelforrások megtekintése

Válthat a csatlakoztatott készülékek (videomagnó, DVD-egység, beltéri egység) és a televíziós forrás (hagyományos adás vagy kábel) között.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Bemenet** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **Forráslista** menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a jelforrást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.




Elérhető jelforrások: **TV, 1. külső, 2. külső, AV, S-Video, Komponens, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

➤ Csak a TV-készülékhez csatlakoztatott külső eszközök választhatók.

➤ Ezeket az opciókat egyszerűen kiválaszthatja a távvezérlő **SOURCE** gombjával is.

➤ Ha ismét a TV-műsört szeretné nézni, akkor a **TV** gomb megnyomása után válassza ki a kívánt csatorna számát.

➤ HDMI módba úgy is átválthat, hogy egyszerűen megnyomja a távvezérlő **HDMI** gombját.



## Az eszközök nevének módosítása

A külső jelforrásokat névvel lehet ellátni.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Bemenet** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Névszerkesztés** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az átnevezni kívánt külső jelforrást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 Válassza ki a megfelelő eszközt a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.  
Elérhető eszköznevek: **Videomagnó, DVD, Kábelvevő egység, Műholdvevő, PVR-vevő, AV-vevő egység, Játék, Videokamera, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**
- 6 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.




## Csatornák automatikus tárolása

Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a lehetőségek országoként különbözőek).

Elképzeltető, hogy a csatornához automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Azonban a számokat kézzel is megadhatja, és bármely csatornát törölheti, amelyet nem kíván nézni.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 Nyomja meg az **ENTER** gombot. A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló országokat.
- 4 Válassza ki az országot a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Automata tárolás** opciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 6 Az **ENTER** gombbal indítsa el a csatornakeresést.  
A keresés automatikusan leáll.  
➤ A keresést befejeződése előtt a **MENU** vagy az **ENTER** gombbal leállíthatja.

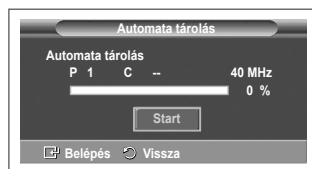

# Csatornák kézi tárolása

Tárolhatja a kívánt televíziós csatornákat, beleértve a kábeltelvis hálózaton fogadott csatornákat is.

## A csatornák kézi tárolásakor:

- ◆ Eldöntheti, hogy kívánja-e tárolni mindegyik talált csatornát.
  - ◆ Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot.
  - 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
  - 2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Csatorna** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Kézi tárolás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 4 Válassza ki a megfelelő beállítást a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 5 Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 6 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.
- ◆ **Program** (a csatornához rendelni kívánt program száma)
    - A ▲ vagy a ▼ gombbal választható ki a megfelelő szám.
      - A számot a távirányítón a (0~9) számgombbal közvetlenül is ki lehet választani.
  - ◆ **Színrendszer: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Válassza ki a kívánt színnormát a ▲ vagy a ▼ gombbal.
  - ◆ **Hangrendszer: BG/DK/I/L**
    - Válassza ki a kívánt hangnormát a ▲ vagy a ▼ gombbal.
  - ◆ **Csatorna** (Ha tudja a tárolni kívánt csatorna számát)
    - A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a **C** (antenna) vagy az **S** (kábel) csatornatípust.
    - Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt számot.
      - A számot a távirányítón a (0~9) számgombbal közvetlenül is ki lehet választani.
      - Ha nincs vagy nem megfelelő a hang, válasszon ki másik hangnormát.
  - ◆ **Keresés** (Ha nem ismeri a csatorna számát)
    - A ▲ vagy a ▼ gombbal indítsa el a keresést.
    - A hangolóegység addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy a kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn.
  - ◆ **Tárolás** (Store – a csatorna és a hozzá társított programszám tárolásakor)
    - Válassza az **OK** beállítást az **ENTER** gombbal.

## ☛ Csatorna mód

- ◆ **P** (Program mód): A hangolás befejezésekor a térségben fogható műsorszóró állomásokat a készülék a P00 és P99 pozíciószámhoz rendeli. A csatornát a pozíciószám megadásával választhatja ki.
- ◆ **C** (Antennás csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az adott csatornához tartozó számot, előhívhatja a kívánt (antennán keresztül sugárzott) csatornát.
- ◆ **S** (Kábeltelvisziós mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az adott csatornához tartozó számot, előhívhatja a kívánt (kábel)csatornát.



# Csatornák hozzáadása / zárolása

A Csatornakezelő elemmel kényelmesen zárolhat vagy hozzáadhat csatornákat.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatornakezelő** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

## ◆ Csatornák hozzáadása

A Csatornalista kényelmesen bővíthető csatornákkal.


- 4 A **Csatornalista** kiválasztásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 Lépjen a (☒) mezőre a **▲/▼/◀/▶** gombbal, válassza ki a hozzáadni kívánt csatornát, és az **ENTER** gomb megnyomásával adja hozzá.
  - Ha újra megnyomja az **ENTER** gombot, a (✓) jelzés eltűnik a csatorna mellől, és a csatorna nem adódik hozzá.

## ◆ Csatornák zárolása

A kép eltüntetését és a hang némítását lehetővé tévő funkció segítségével megakadályozhatja, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat.

- 6 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Gyermekzár** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 7 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Be** beállítást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 8 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatornalista** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 9 Lépjen a (🔒) mezőre a **▲/▼/◀/▶** gombbal, válassza ki a zárolni kívánt csatornát, és az **ENTER** gomb megnyomásával zárolja.
  - Ha újra megnyomja az **ENTER** gombot, a (✓) jelölés eltűnik a csatorna mellől, és a csatorna nem lesz zárolt.
  - Ha a Gyermekzár be van kapcsolva, egy kék képernyő jelenik meg.
- 10 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

- Ezeket az opciókat egyszerűen kiválaszthatja a távvezérlő **CH LIST** gombjával is.



## Tárolt csatornák rendezése

Ezzel a művelettel módosíthatja a tárolt csatornák programszámát.

Erre a műveletre az automatikus mentés használata után lehet szüksége.


- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Sorrend** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A **▲** vagy **▼** gombbal választhatja ki azt a programszámot, amelyhez a csatornát hozzá szeretné rendelni. Nyomja meg az **ENTER** gombot. A csatorna az új helyre kerül, a többi csatorna pedig ennek megfelelően toódik el.
- 6 A többi csatorna megfelelő programszámhoz rendeléséhez ismétlje meg a **4.** és **5.** lépést.
- 7 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.



## Név hozzárendelése a csatornákhöz

A csatornainformációk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhöz. Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhöz új neveket is hozzárendelhet.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Név** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az átnevezendő csatornát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, hogy kiválassza a megfelelő betűt (A-Z), a megfelelő számot (0-9), egyéb jelet (+, -, \*, /) vagy a szóközt. Lépjen az előző vagy következő betűre a **◀** vagy **▶** gomb megnyomásával, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 6 Valamennyi átnevezendő csatorna esetén ismétlje meg a **4-5.** lépést.
- 7 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.


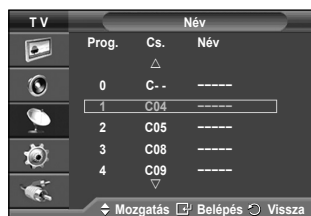


## Csatornák finomhangolása

Ha a vétel teljesen tiszta, akkor nem kell a csatornát finomra hangolni, mivel a készülék ezt a keresés és tárolás során automatikusan elvégezte.

Ha gyenge a jel, akkor lehetséges, hogy kézileg kell csatornát finomra hangolnia.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Finomhangolás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 Éles és tiszta kép, valamint a jó hangminőség eléréséhez nyomja a **◀** vagy a **▶** gombot addig, amíg meg nem találja az optimális beállítást. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - Nyomja meg az **INFO** gombot. A finomhangolás tárolásával a csatorna kijelzése a képernyőn fehér helyett piros lesz, és mellette a **\*\*** jel lesz látható.
  - A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Visszaállítás** gombot, hogy a finomhangolást a **0** értékre állítsa vissza. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

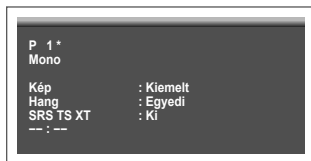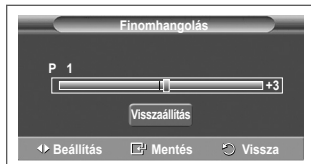



# Képnorma választása

Kiválaszthatja az elvárásainak leginkább megfelelő képtípust.


- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **Kép** menüpont kiválasztásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 Az **Üzem mód** menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az **ENTER** gombot.
- 4 Válassza ki a megfelelő üzemmódot a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.  
Választható üzemmódok: **Kiemelt, Normál, Film**  
➤ A beállítási értékek a bemeneti forrás jellegétől függenek.
- 5 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.  
➤
  - ◆ A **Kiemelt** beállítást napközben vagy erősen kivilágított szobában történő tévzéshez célszerű használni.
  - ◆ A **Normál** beállítást a szokásos körülmények közötti tévzéshez célszerű használni.
  - ◆ Filmnézéshez a **Film** beállítást célszerű használni.



## Egyszerű beállítás

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Kép Üzem mód** elemet.
- 3 A **◀** vagy a **▶** zvolte požadovanou možnost

➤ A képbeállítást a távvezérlő **P.MODE** gombjával választhatja ki.



# A képbeállítások testreszabása

A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a képminőséget.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **Kép** menüpont kiválasztásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 Az **Üzem mód** menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az **ENTER** gombot.
- 4 Válassza ki a megfelelő üzemmódot a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.  
Választható üzemmódok: **Kiemelt, Normál, Film**
- 5 Válassza ki a megfelelő beállítást a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 6 Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 7 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

## ◆ Képpontok fényereje – Kontraszt – Fényerő – Élesség – Szín – Árnyalat

- PAL rendszer használatára esetén TV, EXT, AV és S-Video üzemmódokban az **Árnyalat** funkció nem használható.
- PC módban csak a **Képpontok fényereje**, a **Kontraszt** és a **Fényerő** beállítás módosítható. Nyomja az **◀** vagy a **▶** gombot, amíg el nem éri az optimális beállítást.



# A kép részletes beállításainak konfigurálása

## A képbeállítások részletesen is konfigurálhatók.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **Kép** menüpont kiválasztásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Részletbeállítások** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 Válassza ki a megfelelő beállítást a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A választható beállítások: **Fekete beállítás, Dinamikus kontraszt, Gamma, Színek, Fehéregyensúly, Flesh hang, Eljavitás, xvYCC.**

- 5 Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 6 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.
- A **Részletbeállítások** vagy **Film** módban használható.
- PC módban csak a **Dinamikus kontraszt**, a **Gamma** és a **Fehéregyensúly** beállítás módosítható a **Részletbeállítások** közül.

### ◆ Fekete beállítás: Ki, Alacsony, Közepes, Magas

A feketeség szintje a képernyőn a képmélység szabályozása érdekében közvetlenül is megválasztható.

### ◆ Dinamikus kontraszt: Ki, Alacsony, Közepes, Magas

A képernyőn a kontraszt állítható, hogy a legjobb kiemlést biztosítsa.

### ◆ Gamma: -3 ~ +3

Beszabályozható a képek közepes fényerőssége.

Nyomja az **◀** vagy a **▶** gombot, amíg el nem éri az optimális beállítást.

### ◆ Színek: Auto./Természetes/Egyedi

A színek, színtér vörös, zöld és kék színekből álló mátrix.

Kedvenc színterének kiválasztásával fedezze fel a legtermészetesebb színeket.

- **Auto.**: Az Automatikus színskála automatikusan beállítja a természetes szintőnst a programforrások alapján.

- **Természetes**: A Természetes színskála mély és szingazdag tónust jelent.

- **Egyedi**: A színtartomány egyéni izlésnek megfelelő beállítása. (lásd: „A színskála testreszabása”)

## A színskála testreszabása

### Szín: Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Cián/Bíbor

A színtartományt egyéni izlésének megfelelően állíthatja be.

A Szín menü csak akkor választható, ha a **Színek** beállításnál az Egyedi érték van megadva.

A **▲** vagy a **▼** gombbal válasszon a **Vörös**, a **Zöld**, a **Kék**, a **Sárga**, a **Cián** és a **Bíbor** beállítás közül.

Nyomja meg az **ENTER** gombot.

- **Vörös/Zöld/Kék**: A „Szín” menüben beállíthatja a kiválasztott szín RGB (vörös/zöld/kék) értékeit.

A módosításhoz a **▲** vagy a **▼** gombbal válasszon a **Vörös**, a **Zöld** és a **Kék** beállítás közül. Nyomja meg az **ENTER** gombot.

A **◀** és a **▶** gomb lenyomásával növelheti, illetve csökkentheti az egyes beállítások értékét.

Nyomja meg az **ENTER** gombot.

- **Visszaállítás**: A színtér visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

### ◆ Fehéregyensúly: P-eltolás, Z-eltolás, K-eltolás, P-erősítés, Z-erősítés, K-erősítés és Visszaállítás

A természetesebb képszínezés érdekében a színhőmérséklet beállítható.

**P-eltolás, Z-eltolás, K-eltolás, P-erősítés, Z-erősítés, K-erősítés** A módosított értékek megjelennek a módosított képernyőn.

Válassza ki a megfelelő beállítást a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Nyomja meg az **◀** vagy a **▶** gombot, amíg el nem éri az optimális beállítást.

**Visszaállítás**: A korábban beállított fehéregyensúly visszaáll a gyári alapértékre.



◆ **Flesh hang:-15~+15**

Hangsúlyozhatja a képen a rózsaszín árnyalatát. Nyomja addig a ◀ vagy a ▶ gombot, amíg el nem éri az optimális beállítást.

➤ A beállítóértékek hatása megjelenik a módosított képernyőn.

◆ **Éljavítás: Ki/Be**

Az objektumok kontúrja kiemelhető.

◆ **xvYCC: Ki/Be (Off/On)**

Az xvYCC mód bekapcsolása kiemeli a részleteket és megnöveli a színteret, ha külső eszközzel (pl. DVD-lejátszó), amely a HDMI- vagy a komponensbemeneti aljzathoz csatlakozik. A funkció használatához a Képmódot Film beállításra kell állítani.

➤ xvYCC funkció csak **Komponens** vagy **HDMI(Y, Cb, Cr)** módban működik.

## Képopciók (Picture Options)

### Részletesen megadhatja a képbéállításokat.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Az **ENTER** gombbal válassza ki a **Kép** elemet.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Képopciók** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, nyomja meg az **ENTER** gombot.

6 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

➤ **PC** üzemmódban a **Képopciók** elemei közül csak a **Szintónus**, **Méret** és **Képernyő beégésvédelem** módosítható.

◆ **Szintónus: Hideg2 / Hideg1 / Normál / Meleg1 / Meleg2**

➤ Ha a **Kiemelt** vagy a **Normál** képmód van megadva, akkor a **Meleg1** és a **Meleg2** szintónus nem választható ki.

◆ **Méret: Auto széles / 16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás / 4:3 / Csak pásztázás**

Beállíthatja az igényeinek legjobban megfelelő képméretet.

- **Auto széles:** A kép arányainak megváltoztatása 4:3-ról 16:9-re.

- **16:9:** 16:9 arányú széles módba állítja a képet.

- **Széles nagyítás:** A 4:3-as aránynál jobban felnagyítja a képet. A **▶** vagy az **ENTER** gombbal a **◀** elem kiválasztása után a **▲** és a **▼** gombbal helyezheti feljebb vagy lejjebb a képernyőt.

- **Nagyítás:** Függőlegesen felnagyítja a képet a képernyőn.

- **4:3:** 4:3 arányú normál módba állítja a képet.

- **Csak pásztázás:** A HDMI (720p/1080i/1080p), komponens (1080i/1080p) bemeneti jelek esetén ebben a beállításban teljes terjedelmében jelenítheti meg a képet.

**A Csak pásztázás HDMI (1080i/1080p) vagy komponens (1080i/1080p) üzemmódban való kiválasztását követően:**

A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki a elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A képet a **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombbal mozgathatja fel, le, balra vagy jobbra.

**Visszaállítás:** A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki a **Visszaállítás** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A beállítás alap helyzetbe állítható.

➤ HDMI üzemmódban a Csak pásztázás képméretnél – az AV-eszközöktől függően – a kép egy része lemaradhat a képernyőről, illetve adott színek jelenhetnek meg a képernyőn.

➤ A 24, 25, 30, 50 és 60 Hz-es HDMI (1080p) és az 50 illetve 60 Hz-es komponens (1080p) csatlakoztatások esetén csak a bemeneti forrás van támogatva.



➤ A kép méretét a távvezérlő **P.SIZE** gombjával módosíthatja.

➤ A bemenet forrásától függően a képméret beállítási lehetőségei különfélék lehetnek.



➤ Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.

➤ Amikor a PIP (Kép a képen) beállítása Double (Kettős) a Picture Size (Képméret) nem állítható.

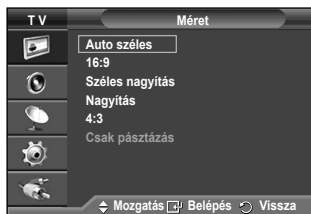➤ PC üzemmódban csak a „16:9” és a „4:3” mód állítható be.



## A képernyő helyzetének és méretének beállítása a Nagyítás funkcióval

- A képernyőt a **Nagyítás** funkcióval átméretezve a képernyő helyzete és mérete fel/le irányba módosítható a **▲** és a **▼** gombbal.
- A **◀** vagy a **▶** gombbal a  elem kiválasztása után a **▲** és a **▼** gombbal fel/le mozgathatja a képernyőt.
- A **◀** vagy a **▶** gombbal a  elem kiválasztása után a **▲** és a **▼** gombbal megváltoztathatja a képernyő függőleges méretét.

### ◆ Képernyő mód: 16:9 / Széles nagyítás / Nagyítás / 4:3

Ha egy 16:9 arányú, széles képernyőjű TV-készüléken Auto széles képméretet ad meg, akkor meghatározhatja, hogy milyen képméretben vagy sehogy se jelenjen meg a 4:3 WSS (Széles képernyős jeladás). Az európai országok mindegyikében eltérő képméret van használatban, ezért a felhasználóknak célszerű ezt a beállítást választaniuk.

- **16:9:** 16:9 arányú széles módba állítja a képet.
- **Széles nagyítás:** A 4:3-as arányt jobban felnagyítja képet.
- **Nagyítás:** Függőlegesen felnagyítja a képet a képernyőn.
- **4:3:** 4:3 arányú normál módba állítja a képet.
- Ez a funkció **Auto széles** módban használható.
- Ez a funkció **PC, Komponens** és **HDMI** módban nem használható.

### ◆ Dig. Zajcsökk.: Ki/Alacsony/Közepes/Magas/Auto.

Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a funkciót, hogy csökkentse a statikus és szellemképet, amely megjelenhet a képernyőn.

- Ez a funkció **PC** módban nem használható.
- Ha gyenge a jel, válasszon olyat a többi lehetőség közül, amellyel a legjobb minőségű képet lehet megjeleníteni.

### ◆ DNle: Ki/Bemutató/Be

A kiváló képminőség érdekében a televízió DNle-funkcióval rendelkezik. Ha bekapcsolja DNle funkciót, aktivált DNle módban nézheti a képernyőn megjelenített képeket. Ha a DNle Bemutató (DNle Demo) beállítást választja, akkor bemutató gyanánt megtekintheti a képernyőn a DNle-funkcióval javított és a normál képeket is. Így megláthatja a különbséget a kép minőségében.

#### ➢ DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle

Ez a szolgáltatás a 3D zajszűréssel, részletkiemeléssel, kontraszterősítéssel és fehéreítéséssel még részletgazdagabb képet varázsol Ön elé. Az új képkompensáló algoritmus világosabb, tisztább, részletesebb képet biztosít. A DNle™ technológia minden jelet a néző szeméhez igazít.

- Ez a funkció **PC** módban nem használható.
- A DNle csak Kiemelt módban használható.

### ◆ HDMI feketeszint: Normál/Alacsony

E funkció segítségével beállíthatja a képminőséget, ha a HDMI bemenetnél a korlátozott tartományú (16–235) RGB képeknél képernyő beégést tapasztal (feketesztint megjelenése, alacsony kontraszt, kevés szín).

- A funkció csak akkor aktív, ha a külső bemenet csatlakozón (RGB-jel) keresztül van csatlakoztatva.

### ◆ Mozi plusz : Ki, Alacsony, Közepes, Magas

Természetesebb bőrtónust és tisztábban olvasható szöveget láthat még a gyorsan mozgó jeleneteknél is.

- Ez a funkció **PC** módban nem használható.
- A **Széles nagyítás**, **Nagyítás** és **Csak pástázás** mód nem használható.

### ◆ Csak kék üzemmód: Ki/Be

Ez a funkció AV készülékek bemérésével foglalkozó szakemberek számára hasznos. Ez a funkció csak a kék jelet jeleníti meg, eltávolítva a vörös és a zöld jeleket a videójelből, így kék szűrő hatást biztosít, amely a videoberendezések (pl. DVD-lejátszók, házimozirendszerek stb.) Szín (Colour) és Árnyalat (Tint) beállításának módosításához használatos.

E funkcióval a Szín (Colour) és Árnyalat (Tint) értékét az egyes videoeszközök jelszintjének megfelelő értékre állíthatja a vörös, zöld, kék, cián, bíbor és sárga színszlop-mintával, további kék szűrő használata nélkül.

- **Csak kék üzemmód** csak akkor használható, ha a **Film** vagy a **Normál** képmód van kiválasztva.

### ◆ Képernyő beégésvédelem

A „képernyőbeégés” lehetőségének csökkentése érdekében a készüléket képernyőbeégés-védelmi technológiával látták el.

Ez az eljárás lehetővé teszi a kép fel/le (Függ. képsor ((Vertical Line)) és oldaltól-oldalig (Vizsz. képpont ((Horizontal Dot)) történő mozgását. Az idő menüpont segítségével percekben adhatja meg a kép mozgása közötti időt.



- **Pixel-eltolódás:** E funkció segítségével a képernyő beégését minimalizálандó mozgathatja a képpontokat a plazmaképernyőn függőleges vagy vízszintes irányban.
  - A ▲ vagy a ▼ gombbal váltsa a **Pixel-eltolódás** beállítását **Be** értékre, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A választható lehetőségek: **Vízs. képpont**, **Függ. képsor**, **Idő**
- A Pixel-eltolódás optimális beállítása;




	PC	TV/Külső/AV/Komponens/HDMI
<b>Vízs. képpont</b>	4	4
<b>Függ. képsor</b>	4	4
<b>Idő</b>	4	4 perc

- A Pixel-eltolódás értéke a monitor méretétől és üzemmódjától függően változhat.
- **Fehér:** Ez a funkció eltávolítja az utóképeket a képernyőről azáltal, hogy a képpontok színét fehérre változtatja. Akkor használja ezt a funkciót, ha a képernyőn utóképek vagy szimbólumok maradtak, főként állókép hosszabb idejű megtekintése után.
- **Lapozás:** Ez a funkció úgy távolítja el a beégett utóképet, hogy egy mintának megfelelően mozgatja el a PDP-képernyőn a képpontokat. Akkor használja ezt a funkciót, ha a képernyőn utóképek vagy szimbólumok maradtak, főként állókép hosszabb idejű megtekintése után.
- **Oldal szűrő:** 4:3 oldalárányú megjelenítéskor a rendszer a fehéregyensúly jobb és bal oldalon való módosításával védi a képernyőt a károsodástól.
- Sötét:** 4:3 oldalárány kiválasztásakor elsötétíti a képernyő jobb és bal oldalát.
- Fényes:** 4:3 oldalárány kiválasztásakor világossá alakítja a képernyő jobb és bal oldalát.
- A képernyő utóképeinek eltávolításához használja vagy a **Fehér** vagy a **Lapozás** funkciót. Bár mindkét funkció a képernyőn beégett utókép eltávolítására szolgál, a **Lapozás** funkció hatékonyabb.
- Az utókép eltávolítása műveletet hosszú ideig (kb. 1 órán át) kell végeznie, hogy hatékonyan eltávolítsa az utóképet a képernyőről. Ha az utókép minőségének javítása a művelet után sem sikerül, ismételje meg újra a műveletet.
- A funkció törléséhez nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját.

## Képbeállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

Részletesen megadhatja a képbeállításokat.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
  - 2 Az **ENTER** gombbal válassza ki a **Kép** elemet.
  - 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Visszaállítás** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 4 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az **OK** vagy a **Kilépés** gombot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- Valamennyi üzemmód visszaállítható.

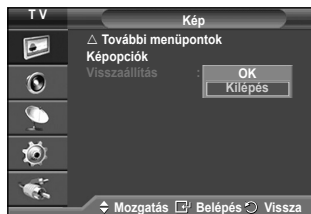

# Hangbeállítások

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Hang** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 Válassza ki a megfelelő beállítást a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A választható beállítások: **Üzem mód, Hangszínszabályzó, SRS TS XT, Autom. hangerő, TV hangszóró, Hangválasztás**

- 4 Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

## ◆ **Üzem mód: Normál, Zene, Film, Beszéd, Egyedi**

Kiválaszthatja az adott műsor megtekintéséhez használni kívánt speciális hanghatásokat.

### Egyszerű beállítás

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Hang üzemmód** elemet.
- 3 A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki a kívánt opciót.

## ◆ **Hangszínszabályzó: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**


A TV-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a hangminőséget.

➤ Ha ezeknek a beállításoknak valamelyikét módosítja, a hangmód automatikusan az **Egyedi** beállításra vált.

## ◆ **SRS TS XT: Ki/Be**

A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangszugárzón keresztül történő lejátszásának problémáját. A TruSurround lenyűgöző virtuális térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belső hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az összes többcsatornás formátummal.



A TruSurround XT, az SRS és  szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegye.

### Egyszerű beállítás


- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **SRS TS XT** elemet.
- 3 A **◀** vagy a **▶** gombbal válasszon a **Ki** és a **Be** beállítás közül.

## ◆ **Automatikus hangerő: Ki/Be**

Valamennyi műsorszóró állomás saját jelviszonyokkal rendelkezik, ezért nem egyszerű és nem kényelmes, ha minden egyes csatornaváltáskor be kell állítania a hangerőt. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén pedig a hangkimenet növelésével.

## ◆ **TV hangszóró: Ki/Be**

Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja **Be** a belső erősítőt.

➤ A **–**  **+** és a **MUTE** gomb nem működik, ha a Belső némítás funkció aktívra van.

➤ Ha a **TV hangszóró** van kapcsolva, a hangmenüben csak a **Hangválasztás** (PIP-módban) funkció állítható.

## ◆ **Hangválasztás: Főkép/Alkép**

Amíg a PIP funkció aktív, hallgathatja az alkép (PIP) műsorának hangját.

- **Főkép:** A főkép hangjának hallgatására használható.
- **Alkép:** Az alkép hangjának hallgatására használható.



## A Hang mód kiválasztása (típusfüggő)

A DUAL I-II gombbal az audiojelek feldolgozását és kimenetét jelenítheti meg, illetve vezérelheti. A készülék a bekapcsolásakor – az aktuális átviteltől függően – automatikusan a „DUAL-I” vagy a „Stereo” módba vált.

### Egyszerű beállítás

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon a **Kettős I-II** beállítások közül.
- 3 A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki a kívánt opciót.




	Műsorszórás típusa	Képernyőkijelzés
NICAM Sztereó	Normál műsorszórás (Szabványos audió)	<b>Mono</b> (Normál használat)
	Általános + NICAM Mono	<b>NICAM</b> ↔ <b>Monó</b> (Normál)
	NICAM Stereo	<b>NICAM Stereo</b> ↔ <b>Monó</b> (Normál)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM Dual-1</b> → <b>NICAM Dual-2</b> → <b>Monó</b> (Normál)
A2 Sztereó	Normál műsorszórás (Szabványos audió)	<b>Mono</b> (Normál használat)
	Kétnyelvű vagy DUAL-I/II	<b>Dual-I</b> ↔ <b>Dual-II</b>
	Sztereó	<b>Sztereó</b> ↔ <b>Monó</b> (Mono saját választásként)

- ♦ Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb a készüléket **Mono** üzemmódban hallgatni.
- ♦ Ha a sztereójelel gyenge és automatikus váltás történik, kapcsoljon **Mono** módba.

## (Külön kapható) fejhallgató csatlakoztatása

A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, így a helyiségben tartózkodók zavarása nélkül nézheti a TV-műsort.

- Ha csatlakoztatja a fejhallgató csatlakozóját a megfelelő aljzatba, csak az „Autom. hangerő” (Auto Volume) és a „Hangválasztás” (Sound Select) beállítások választhatók a „Hang” (Sound) menüben (PIP-módban).
- A nagy hangerővel és hosszantartóan használt fejhallgató halláskárosodást okozhat.
- Amikor fejhallgatót csatlakoztat a rendszerhez, akkor a hangszórók nem szólnak.
- Külön állítható a fejhallgató és a televízió hangereje.

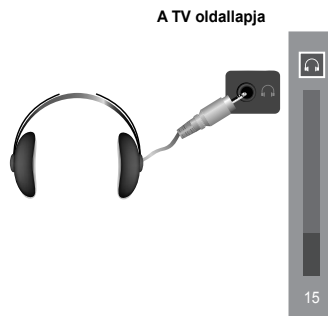

## A dátum és időpont beállításai

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Beállítás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Idő** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 Válassza ki a megfelelő beállítást a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A választható beállítások: **Órabeállítás, Auto kikapcs.**,

**1. időzítő, 2. időzítő, 3. időzítő**

- 5 Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 6 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

### ◆ **Órabeállítás:**

Beállíthatja a TV-készülék óráját úgy, hogy az **INFO** gomb megnyomásakor megjelenjen az aktuális idő. Akkor is be kell állítania az időt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás időzítőt szeretné használni.

- A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki a **Hónap, Nap, Év, Óra** vagy a **Perc** beállítást. Állítsa be ezeket a **▲** vagy a **▼** gomb lenyomásával.

➤ A **Hónap, Nap, Év, Óra** vagy **Perc** a távvezérlőn található számgombokkal is beállítható.

➤ Ha áramkimaradás következik be, vagy a készülék áramellátását lekapcsolják, az óra beállításai elvesznek.

### ◆ **Auto kikapcs.**

Megadhat egy olyan – 30 és 180 perc közötti – időtartamot, amelynek letelte után a televízió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

- Válassza ki a **▲** vagy a **▼** gombbal, hogy milyen időtartamra állítja be az időzítést (**Ki, 30, 60, 90, 120, 150** vagy **180**).

### **Egyszerű beállítás**

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Auto kikapcs.** elemet.
- 3 A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki a perc értékét, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

### ◆ **1. időzítő, 2. időzítő, 3. időzítő**

Beállíthatja a televízió óráját és a bekapcsolási, illetve kikapcsolási időzítőt aszerint, hogy a készülék a kiválasztott időpontban be- vagy kikapcsoljon.

☛ Először az órát kell beállítania.

- Válassza ki a beállítási mezőket a **◀** vagy a **▶** gombbal. A beállítást végezze a **▲** vagy a **▼** gombbal.

**Bekapcsolási idő:** Állítsa be az órát, a percet és válasszon az **Bekapcsolva/Inaktívált** beállítás közül. (Az időzítésnek a megadott beállítással történő aktiválásához válassza ki az **Bekapcsolva** opciót.)

**Kikapcsolási idő:** Állítsa be az órát, a percet és válasszon az **Bekapcsolva/Inaktívált** beállítás közül. (Az időzítésnek a megadott beállítással történő aktiválásához válassza ki az **Bekapcsolva** opciót.)

**Ismétlés:** Választható az **Egyszer, Minden nap, Hétfő~Péntek, Hétfő~Szombat, illetve a Szombat~Vasárnap** beállítás.

**Hangerő:** Válassza ki a kívánt hangerősségi szintet.

➤ A távvezérlőn található számgombok segítségével közvetlenül beállíthatja az órát és a percet.

### ☛ **Automatikus kikapcsolás**

Az időzítő bekapcsolt állapotában a TV végül kikapcsol, ha az időzítő kapcsolta be a készüléket, és 3 órán keresztül nem működött a kezelőszerveket. Ez a funkció kizárólag az időzítő bekapcsolt állapotában működik és megakadályozza, hogy a TV a túlságosan hosszú használat során felmelegedjen.





# Nyelv/Fényeffektus/Dallam/Szórakoztatás/Energiagazd./PIP

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Beállítás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 Válassza ki a megfelelő beállítást a **▲** vagy a **▼** gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

A választható beállítások: **Nyelv, Dallam, Fényeffektus, Szórakoztatás, Energiagazd., PIP**

- 4 Ha megfelelőnek találja a beállítást, nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

## ◆ **Nyelv**

Készüléktypustól függően eltérő lehet. A készülék első használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.

## ◆ **Fényeffektus: Ki/Készzenléti be/Használatkor be/Be**

A TV előoldalán található kék jelzőfény a helyzetnek megfelelően kapcsolható BE/KI. Kikapcsolhatja ha takarékoskodni akar az energiával vagy zavarja szemét a jelzőfény.

- **KI:** A kék LED mindig ki lesz kapcsolva.
- **Készzenléti be:** A kék LED készzenléti állapotban világít, és a TV-készülék bekapcsolása után kikapcsol.
- **Használatkor be:** A kék LED a tévénezéskor világít, és a készülék kikapcsolása után kikapcsol.
- **Be:** A kék LED mindig világít.

➤ Kapcsolja ki a fényjelzést, hogy az energiafelhasználás minimális legyen.

## ◆ **Dallam: Ki, Alacsony, Közepes, Magas**

A TV be- és kikapcsolásakor hallható dallam beállítására szolgál.

- Nem hallható a dallam
- TV-ről nem érkezik hang, mert megnyomta a **MUTE** gombot.
- A TV-ről nem érkezik hang, mert megnyomta a **—** (Volume) (Hangerő) gombot.
- A TV-t az Időzítő funkció kikapcsolta.

## ◆ **Szórakoztatás: Ki/Sport/ Mozi/Játék**

A Szórakoztatás módban kiválaszthatja a legjobb megjelenítést és hangot a sporthoz, filmhez, játékhöz.

- **KI:** A **Szórakoztatás** funkció kikapcsolása.
- **Sport:** Optimális kép- és hangminőség sportközvetítéshez.
- **Mozi:** Optimális kép- és hangminőség filmekhez. Gazdagabb kép és tovább javított hang.
- **Játék:** Optimális kép- és hangminőség játékokhoz. A TV-hez külső játékkonzol csatlakoztatásakor ez a mód megnöveli a játék sebességét.

➤ Ha a három Szórakoztatás üzemmód bármelyikét bekapcsolja, a készülék lezárja a beállításokat, és azok tovább nem módosíthatók. Ha szeretne további beállításokat végezni a kép- vagy a hangmódban, akkor ki kell kapcsolnia a Szórakoztatás üzemmódot.

➤ A Szórakoztatás beállításait minden bemeneti forráshoz elmenti a készülék.



[Folytatás...](#)

◆ **Energiagazd: Ki, Alacsony, Közepes, Magas**

Ez a funkció automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.

- **Ki:** Az Energiagazdaságos mód kikapcsolása.
- **Alacsony:** Normál módban működik, a környező megvilágítástól függetlenül.
- **Közepes:** A maximális energiatakarékosági módot használja a környezeti megvilágítástól függetlenül.
- **Magas:** A maximális energiatakarékosági módot használja, a környező megvilágítástól függetlenül.

**Egyszerű beállítás**

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon a **Energiagazd.** beállítások közül.
- 3 A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki a kívánt opciót.

◆ **PIP: PIP (Be / Ki / Forrás / Méret / Helyzet / Program)**

A főképen belül alkép megjelenítésére is lehetőség van. Így bármilyen csatlakoztatott eszköz videobemenetén keresztül nézheti a TV-műsort.

- **PIP: Be / Ki**  
Aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a PIP funkciót.

**A PIP-beállítások táblázata**

Főkép	Alkép
Komponens HDMI1, 2 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Forrás: TV, 1. külső, 2. külső, AV (TV/Ext.1/Ext.2/AV)**

Kiválaszthatja az alkép forrását.

- **Méret :** □ / □□ / □□□

Kiválaszthatja az alkép méretét.

➤ Ha a főkép **PC** és **Komponens** módban van, a **Méret** lehetőség nem áll rendelkezésre

- **Helyzet:** □ / □□ / □□□

Kiválaszthatja az alkép helyzetét.

➤ A Double (□□, □□□) (Kettős) üzemmódban a **Helyzet** beállítás nem választható ki.

- **Program**

Csak akkor választhat csatornát az alképhez, ha a **Forrás** beállítása **TV**.



## A (Windows XP alapú) számítógépes szoftver beállítása

Az alábbiakban a Windows képernyőbeállításait láthatja egy szokványos számítógép esetében. A saját számítógépén megjelenő képek azonban az adott Windows verziótól és videokártyától függően az itt látottól valószínűleg eltérőek lesznek. Ha a tényleges párbeszédpanelek különböznek is, az esetek többségében ugyanazok az alapbeállítási információk érvényesek. (Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Samsung márkakereskedőjével.)

- 1 Kattintson az egér jobb gombjával a Windows asztalra, majd a **Tulajdonságok** menüpontra. Ekkor megjelenik a **Képernyőtulajdonságok** párbeszédablak.
- 2 Kattintson a **Beállítások** lapfűlre, majd állítsa be a Megjelenés lehetőségeit a képernyómódokat tartalmazó táblázatnak megfelelően. A színek beállításait nem kell módosítani.
- 3 Kattintson a **Speciális** gombra. Új beállítási párbeszédablak jelenik meg.
- 4 Kattintson a **Monitor** fűlre, majd állítsa be a **Képernyő-frissítési gyakoriság** értékét a képernyómódokat tartalmazó táblázatnak megfelelően. Ha van rá lehetőség, a **Frissítési gyakoriság** értéke helyett állítsa be a Független frekvencia és a Vízszintes frekvencia értékét külön-külön.
- 5 Az ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra, majd kattintson a **Képernyőtulajdonságok** párbeszédpanelen az **OK** gombra. Ekkor a számítógép automatikusan újraindulhat.



## Bemeneti mód (PC)

A képernyő pozíciója és mérete a számítógép monitorától és annak felbontásától függően egyaránt változik. Az alábbi táblázat bemutatja az összes támogatott megjelenítés módot:

### D-sub bemenet

Mód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpontfrissítés gyakorisága (MHz)	Szink. polaritás (V/F)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### HDMI/DVI bemenet

Mód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpontfrissítés gyakorisága (MHz)	Szink. polaritás (V/F)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ HDMI/DVI csatlakoztatás esetén HDMI IN2 csatlakozót kell használni.
- ◆ A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.
- ◆ Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén az egység működése rendellenes lehet.
- ◆ Az önálló és az összetett módokat támogatja a készülék. Az SOG-módot nem támogatja.

# A számítógép beállítása

➤ A **SOURCE** gomb megnyomásával állítsa be a **PC** üzemmódot.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Kép** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A menüből történő kilépéshez az **EXIT** gombot kell megnyomni.

## ◆ Autom. beállítás:

Az automatikus beállítás segítségével a készülék PC-képernyője önmagát állítja be a bejövő videojel alapján. Ennek során a finom, a durva és a helyzet (fine, coarse és position) beállítás értékei lesznek automatikusan beállítva.

### Egyszerű beállítás

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Autom. beállítás** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

## ◆ Képernyő: Durva/Finom/Helyzet/Kép visszaáll.

### - Durva / Finom

A képminőség-szabályozás lényege, hogy megszüntesse vagy csökkentse a zavaró képhatásokat. Ha a zavar a finomhangolással nem szűnik meg, akkor a lehető legmegfelelőbbben (durva) állítsa be a frekvenciát, majd végezzen ismét finomhangolást. A zavar csökkentése után igazítsa újra a képet úgy, hogy az a képernyő közepére illeszkedjen.

- 1 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Durva** vagy a **Finom** beállítást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 2 A **◀** vagy a **▶** gombbal állítsa be a képminőséget, ekkor függőleges csíkok jelenhetnek meg, vagy elhomályosodhat a kép. Nyomja meg az **ENTER** gombot.





### - Helyzet

Módosítsa a PC-képernyő helyzetét, ha nem illeszkedik a TV-képernyőre.

- 1 Állítsa be a pozíciót a **▲/▼/◀/▶** gombokkal.
- 2 Nyomja meg az **ENTER** gombot.

### - Kép visszaáll.


Valamennyi képbeállítást helyettesítheti a gyári alapbeállított értékekkel.

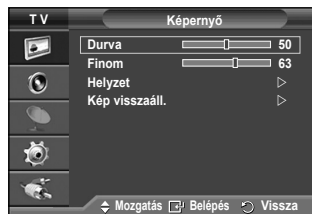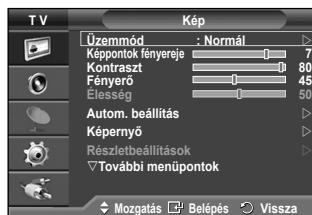

## A WISELINK funkció használata

Ez a funkció lehetővé teszi az USB csatlakozás háttértárolóra mentett fényképek (JPEG) megtekintését, illetve az audiofájlok (MP3) lejátszását.

Nyomja meg a távvezérlő vagy a készülék **bekapcsoló** gombját. Csatlakoztassa a JPEG és/vagy MP3 fájlokat tartalmazó USB-eszközt a TV oldalán található WISELINK csatlakozóba (USB-csatlakozó). Ha a WISELINK módra váltáskor nincs csatlakoztatva az USB háttértároló, megjelenik a **Nincs csatlakoztatott eszköz** üzenet. Ebben az esetben helyezze be az USB-eszközt, lépjen ki ebből a képernyőből a távvezérlő **W.LINK** gombjának megnyomásával, és lépjen ismét a WISELINK képernyőre.

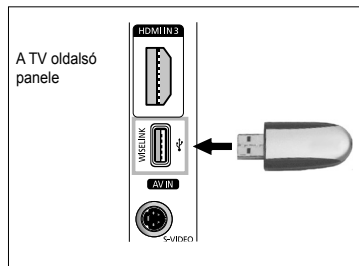

Könyvtár vagy fájl neveként csak betűt és számot szabad használni (fénykép, zene).

A fájlrendszer csak a FAT16/32 rendszert támogatja. (Az NTFS fájlrendszer nem támogatott)

Előfordulhatnak olyan típusú USB digitális kamerák és audio eszközök, amelyek nem kompatibilisek ezzel a TV-vel.

A WISELINK kizárólag az USB háttértároló eszköz osztályú (MSC) eszközöket támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű háttértároló adatszallító eszköz. Például a Thumb meghajtók és a Flash Card leolvasók is MSC-eszközök. (Nem támogatott viszont sem az USB HDD sem a HUB használata.)

Mielőtt az eszközt a televízióhoz csatlakoztatná, az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen biztonsági mentést a fájlokról. A SAMSUNG nem felelős az adatok sérüléséért vagy elvesztéséért. A Wiselink használatához az ajánlott képfelbontás 6 megapixel.

A televízió USB portjára közvetlenül kell csatlakoztatni az eszközt. Ha külön kábeles csatlakozást használ, előfordulhatnak USB kompatibilitási problémák.

Csak az MP3 és a JPEG fájlformátum támogatott.

A Wiselink mp3 formátum csak a magas mintavételezési frekvenciával (32 kHz, 44.1 kHz, vagy 48 kHz) rendelkező zenefájlokat támogatja.

Mi a szekvenciális JPEG formátumot ajánljuk.

Ne csatlakoztassa le az USB-eszközt használat közben (  ).

A PTP (Picture Transfer Protocol - képátviteli protokoll) támogatott, de az MTP (Media Transfer Protocol – médiaátviteli protokoll) nem.


Előfordulhat, hogy az mp3 fájl lejátszási időtartama a „00:00:00” értéként jelenik meg, ha nem található a lejátszási időtartam a fájl elején.

Minél nagyobb a kép felbontása, annál később jelenik meg a képernyőn.


A Fénykép vagy a Zene lista legfeljebb 300 könyvtárat vagy fájlt tud megjeleníteni.

## A WISELINK menü használata

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Bemenet** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **WISELINK** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a vonatkozó USB eszközt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - A WISELINK menü a televízióhoz csatlakoztatott USB tárolótól függően eltérő lehet.
  - Egyes eszközök használata kompatibilitási gondok miatt nem támogatott.
- 4 A **◀** vagy a **▶** lépjen az ikonra, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - Ha ki akar lépni a WISELINK üzemmódból, nyomja meg a távirányítón a **W.LINK** gombot.

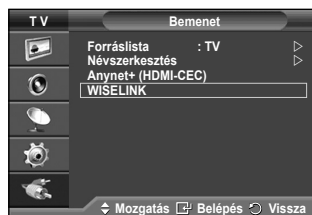

- A WISELINK menü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő **W.LINK** gombját.



### A távvezérlő gombok használata a WISELINK menüben

Gomb	Művelet
	A kurzor mozgatása és elem kijelölése.
	Az éppen kijelölt elem kiválasztása.
	A diavetítés vagy MP3 fájl lejátszása illetve szüneteltetése.
	Visszatérés az előző menühöz.
	Különböző funkciók működtetése a Fénykép és a Zene menüben.
	Az aktuális diavetítés vagy MP3 fájl lejátszásának leállítása.
	Lapozása le- és felfelé (a fájllista elemek között)
	A jelenlegi funkció leállítása és visszatérés az előző magasabb szintű menübe.

# A Fénykép (JPEG) lista használata

Ez a menü az USB-eszközre mentett JPEG fájlokat és mappákat jeleníti meg.

- 1 Hajtsa végre a **A WISELINK menü használat** című részben ismertetett 1-3. lépést. (Lásd a 32. oldalon)
- 2 A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza a **Fénykép** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A mentett fájlra vonatkozó adatok mappaként vagy fájlként jelennek meg.
- 3 A ▲, ▼, ◀ és ▶ gombbal válasszon fájlt.
  - Ha megnyomja az **ENTER** gombot az egyik fénykép ikon felett, teljes képernyőn megjelenik az aktuálisan kiválasztott kép.
  - Ha megnyomja az **ENTER** gombot az egyik mappáikon felett, megjelennek a mappában tárolt JPEG fájlok.

Ha ki akar lépni a WISELINK üzemmódból, nyomja meg a távirányítón a **W.LINK** gombot.

- Amikor egy másik fényképre lép, beletelhet néhány másodpercebe, amíg a fájl betöltődik. Ekkor a képernyő bal felső sarkában a ( Loading ) ikon látható.
- Időbe telik, amíg a JPEG-fájlok miniatűr képekként megjelennek.
- A menüben csak a JPG kiterjesztésű fájlok jelennek meg. Más formátumú (pl. bmp vagy tiff) fájlok nem jelennek meg.
- A fájlok egy oldalon jelennek meg. Oldalanként 15 miniatűr fénykép látható.
- A miniatűröket a rendszer balról jobbra és fentről lefelé számozza 1-től 15-ig.
- Előfordulhatnak olyan típusú USB digitális kamerák és audio eszközök, amelyek nem kompatibilisek ezzel a TV-vel.
- Először a mappák jelennek meg, majd utána az összes JPEG-fájl, amely az aktuális mappában van. A mappák és a JPEG fájlok betűrendben jelennek meg.
- Ha a fénykép teljes képernyős méretben jelenik meg, akkor a fénykép nagyítható, kicsinyíthető és forgatható a képernyőn.
- A teljes képernyős megjelenítéskor a ◀ vagy a ▶ gombbal válthat ugyanazos mappá másik képének megjelenítésére.
- Válasszon ki egy fénykép ikont, és a diavetítés elindításához nyomja meg a **LEJÁTSZÁS/ SZÜNET** gombot.
- A kilépési információ nélküli fényképek lehet, hogy nem jelennek meg miniatűrként a Fénykép listában, ez a képminőségtől és a felbontástól függ.

## Diavetítés megtekintése

- 4 Nyomja meg az **INFO** gombot, hogy megjelenjen a választék (**Diavetítés indítása, Mind kívül.**)
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **Diavetítés indítása** kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - A diavetítés alatt a fájlok az aktuálisan kiválasztott fájltól kezdődő sorrendben jelennek meg.
  - Az MP3 fájlok automatikusan lejátszhatók a diavetítés közben, ha az alapértelmezett háttérzene funkció be van kapcsolva. Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez az MP3 fájlokat és a fénykép fájlokat ugyanabban a mappában kell tárolni az USB-eszközön.
- 6 Az **INFO** gomb diavetítés közbeni megnyomásával állíthatja be a következőket: **Diavetítés sebessége, Háttérzene, Háttérzene beállítása, Lista**. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a módosítani kívánt beállítást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

- ◆ A kiválasztás után nyomja meg az **ENTER** gombot, hogy elvégezhesse a módosítást.



*Folytatás...*



## A menü használata diavetítés közben

### A diavetítés sebessége:

Válassza ki a diavetítés sebességének szabályozásához.

A ▲ vagy a ▼ válassza ki a kívánt beállítást (**Gyors**, **Normál**, **Lassú**), majd nyomja meg az **ENTER** gombot.



### Háttérzene:

Válassza ki, akar-e MP3 fájlt lejátszani a diavetítés alatt.

A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt beállítást (**Be**, **Ki**), majd nyomja meg az **ENTER** gombot.




### Háttérzene beállítása:

Diavetítés alatt az MP3-fájlok és az azonos könyvtárban található mappák megjelennek.

A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A rendszer kijelöli a kiválasztott mappát.

A **RETURN** gomb megnyomásával visszatérhet a diavetítési képernyőhöz. A kiválasztott háttérzene megszólal.

- Ha kikapcsolja a háttérzenét, akkor a készülék akkor sem játssza le a háttérzenét, még akkor sem, ha beállította a Háttérzene beállításait.

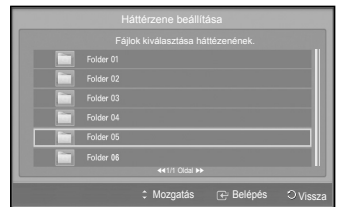

### Lista:

A fájlra vonatkozó adatok mappaként vagy JPEG fájlként jelennek meg.


Ha ki akar lépni a WISELINK üzemmódból, nyomja meg a távirányítón a **W.LINK** gombot.



- Fényképfájl kiválasztásakor a képernyő bal oldalán láthatók a fényképfájlról vonatkozó adatok, azaz a felbontása, a módosításának dátuma és a fájl könyvtárbeli sorszáma (például 10/15).

 : Mappa ikon

 : Fénykép ikon

 : Lépjen az előző szintű mappa ikonjára



Felbontás

Fájlméret

Dátum módosítva

Fájl sorrendje a jelenlegi mappában



*Folytatás...*

## Az Opciók menü használata

- 1 Hajtsa végre a **A WISELINK menü használat**című részben ismertetett 1-3. lépést. (Lásd a 32. oldalon)
- 2 A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza a **Fénykép** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A mentett fájlra vonatkozó adatok mappaként vagy fájlként jelennek meg.
- 3 A ▲, ▼, ◀ és ▶ gombbal jelölje ki valamelyik fájlt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha a gombot akkor nyomja meg, amikor a kurzor valamelyik fénykép miniatúráján áll, az adott fénykép teljes képernyős nagyításban lesz látható.
- 4 Nyomja meg az **INFO** gombot, hogy megjelenjen a választék (**Diavetítés indítása**, **Nagyítás**, **Forgatás**, **Lista**)



### Nagyítás:

- ◆ A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Nagyítás** opciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - ◆ Minden alkalommal, amikor megnyomja a ▲ vagy a ▼ gombot, a fénykép mérete növekszik (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Fénykép visszaállítása az eredeti méretre.
    - **X2** : Fénykép nagyítása kétszeres méretre.
    - **X4** : Fénykép nagyítása négyszeres méretre.
  - ◆ A nagyított fényképen történő fel/le/balra/jobbra pásztázáshoz nyomja meg az **INFO** gombot a menüből való kilépéshez, majd használja a megfelelő ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot.
- A **Nagyítás** kiválasztásakor a **Forgatás** és a **Diavetítés indítása** nem választható.



### Forgatás:

- ◆ A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Forgatás** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ◆ Minden alkalommal, amikor megnyomja a ▲ vagy a ▼ gombot, a fénykép ismételtlen elfordul.
  - **0°** : Ezzel a fénykép az eredeti pozíciójába áll vissza
  - **90°** : A fénykép elforgatása 90 fokkal
  - **180°** : A fénykép elforgatása 180 fokkal
  - **270°** : A fénykép elforgatása 270 fokkal




- Az elforgatott fájlt nem lehet menteni.
- A **Forgatás** lehetőség kiválasztásakor a **Nagyítás** és a **Diavetítés indítása** nem választható.

# Az MP3 lista használata

Ebben a menüben az USB tárolóra mentett MP3 fájlok jeleníthetők meg

- Hajtsza végre az **A WISELINK menü használata** című részben ismertetett 1-3. lépést. (Lásd a 32. oldalon)
- A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki a **Zene** opciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A mentett fájlokra vonatkozó adatok mappaként vagy fájlként jelennek meg.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal lépjen a kívánt ikonra, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - ◆ Ha az **ENTER** gombot olyankor nyomja meg, amikor a kurzor egy hangjezy ikonon áll, a készülék lejátszsa a zenefájlt.
  - ◆ Ha az **ENTER** gombot akkor nyomja meg, amikor a kurzor valamelyik mappa ikonon áll, a mappában található zenefájlok fognak megjelenni.
  - ◆ A következő oldalon található fájl kiválasztásához a **REW** vagy az **FF** gombbal léphet a következő oldalra.
- Adott fájl illetve az összes fájl kijelöléséhez az **INFO** gombbal jelenítse meg a Zene menü opcióit. Az **ENTER** gomb lenyomásával jelölheti ki a **Lejátszás**, a **Zene ismétlése** vagy a **Mind kivál.** elemet. Ha ki akar lépni a WISELINK üzemmódból, nyomja meg a távirányítón a **W.LINK** gombot a távirányítón.

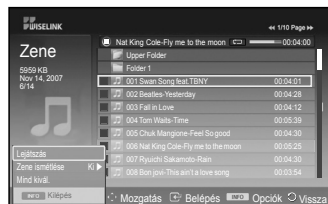

- : Mappa ikon
- : Zene ismétlése ikon
- : Lépjen az előző szintű mappa ikonjára

## Az Opciók menü használata

### Lejátszás:

Jelölje ki a lejátszandó MP3 fájlt.

- MP3 fájl lejátszása közben nyomja meg a **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** gombot, ha szüneteltetni kívánja a lejátszást.
- Nyomja meg a **STOP** gombot a lejátszási mód befejezéséhez.
- Ebben a menüben csak az MP3 kiterjesztésű fájlok jelennek meg. Az adott USB tárolón lévő más kiterjesztésű fájlok nem jelennek meg.
- A képernyő felső részén látható a kijelölt fájl és annak lejátszási ideje.
- A zene hangerejének beállításához nyomja meg a + vagy a - gombot a távirányítón. A hang némításához nyomja meg a távvezérlő **MUTE** (némítás) gombját.
- Az oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a **FF** vagy a **REW** gombot.

### Zene ismétlése:

Jelölje ki az ismételt lejátszandó MP3 fájlt az aktuális mappában.

Kiválasztható, hogy **Be** vagy **Ki**

Zenei funkciót jelző ikon	
Ikon	Funkció
	Ha az összes zenei fájlt lejátszsa.
	Ha egy zenei fájlt játszik le.
	Ha megnyomja a <b>LEJÁTSZÁS/SZÜNET</b> gombot a távirányítón, zene lejátszása közben.
	Ha a zene le lett állítva, és ha megnyomja a <b>STOP</b> gombot a távirányítón. A zene folytatódik és a képernyő tetején megjelenik a <b>Stop</b> szöveg.

### Mind kivál.:

Ezt jelölje ki, ha az aktuális mappában lévő összes MP3 fájlt kívánja lejátszani.

# A Beállítás menü használata

A Beállítás menüben a WISELINK menü felhasználói beállításai láthatók.

- 1 Hajtsa végre az **A WISELINK menü használata** című részben ismertetett 1-3. lépést. (Lásd a 32. oldalon)
- 2 A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza a **Beállítás** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. (**Diavetítés sebessége**, **Háttérzene**, **Háttérzene beállítása**, **Zene ismétlése**, **Zene ismétlése**, **Képernyővédő**)
- 4 A ▲ vagy a ▼ gombbal jelölje ki a beállítani kívánt opciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha ki akar lépni a WISELINK üzemmódból, nyomja meg a távirányítón a **W.LINK** gombot.



## Diavetítés sebessége:

Válassza ki a diavetítés sebességét. Választható a **Gyors**, a **Normál** vagy **Lassú**.




## Háttérzene:

Itt adhatja meg, hogy diavetítéskor kíván-e MP3 fájlt lejátszani. Választható a Háttérzene **Ki** vagy a Háttérzene **Be**.



## Háttérzene beállítása:


Diavetítés közben a **Háttérzene beállítása** menüpont használható a hallgatni kívánt zenei fájl kiválasztására. Válasszon MP3 fájlt háttérzenének.

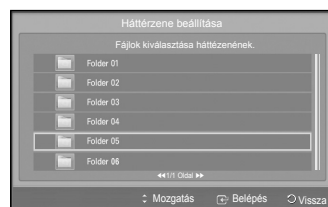

Folytatás...

### Zene ismétlése:

Itt adhatja meg, hogy az aktuális mappa összes MP3 fájljának lejátszását követően újratekődjön-e azok lejátszása.

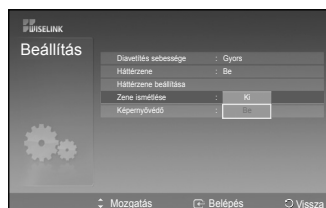

### Képernyővédő:

Ezt kell kiválasztani a képernyővédő megjelenítése előtti idő beállításához.

Ha semmilyen gombot nem nyom le, a képernyővédő 1, 5 vagy 10 perc múlva megjelenik.




# Mi az Anynet+?

Anynet+ egy AV hálózati rendszer, amely egy könnyen használható AV illesztőfelületet tesz lehetővé a felhasználó számára, valamint az Anynet+ menűn keresztül vezérli a Samsung Electronics csatlakoztatott AV eszközeit.

## Anynet+ eszközök


Az Anynet+ kizárólag az Anynet+ rendszert támogató AV-eszközöket támogatja. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt AV eszközön megtalálható-e az Anynet+ jelzés.

### Csatlakoztatás közvetlenül a TV készülékhez

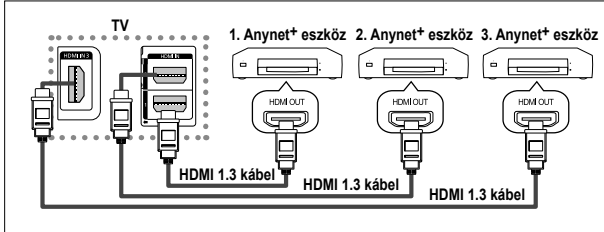

Csatlakoztassa a televízió [HDMI 1], [HDMI 2] vagy [HDMI 3] csatlakozóját, valamint a megfelelő Anynet+ eszköz HDMI OUT (HDMI KIMENET) csatlakozóját a HDMI kábel segítségével.

### Csatlakoztatás házimozis rendszerhez

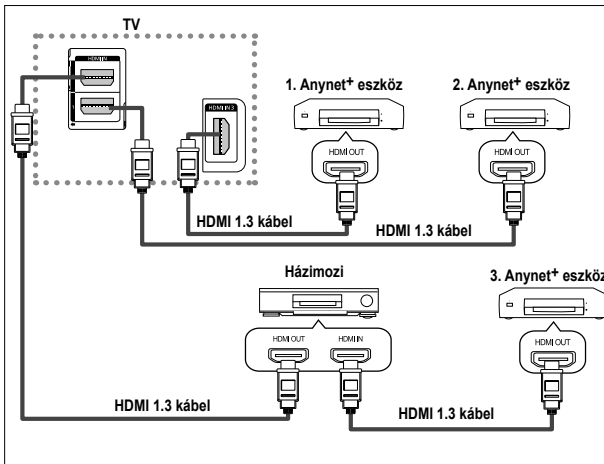

- 1 Csatlakoztassa a televízió [HDMI 1], [HDMI 2] vagy [HDMI 3] csatlakozóját, valamint a megfelelő Anynet+ eszköz HDMI OUT (HDMI KIMENET) csatlakozóját a HDMI kábel segítségével.
- 2 Csatlakoztassa a házimozis rendszer HDMI IN csatlakozóját valamint a megfelelő Anynet+ eszköz HDMI OUT csatlakozóját a HDMI kábel segítségével.

- Csak egy vevő egységet csatlakoztasson.
- Anynet+ eszközt a HDMI kábellel lehet csatlakoztatni. Egyes HDMI kábelek esetleg nem támogatják az Anynet+ funkciót.
- Az Anynet+ akkor működik, ha az AV eszközöket támogató Anynet+ készenléti vagy bekapcsolt állapotban van.
- Az Anynet+ összesen legfeljebb 8 AV eszközt képes támogatni.

## Az Anynet+

A következő beállításokkal használhatók az Anynet+ funkciói.

### Az Anynet+ funkciójának használata

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza a **Bemenet** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 2 Nyomja meg az **ENTER** gombot a **Forráslista** kiválasztásához. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza az **Anynet+ (HDMI-CEC)** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Beállítás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Anynet+ (HDMI-CEC)** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Be** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció engedélyezve lett.
  - Ha a **Ki** menüpontot választja, az Anynet+ (HDMI-CEC) le tiltásra kerül.
  - Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció le van tiltva, minden Anynet+ művelet inaktív állapotba kerül.

### Az Anynet+ eszköz automatikus kikapcsolása a TV kikapcsolásakor



- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Autom. kikapcsolás** opciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 5 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Igen** opciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - Az automatikus kikapcsolás funkció engedélyezve lett.
  - Ha a **Nem** lehetőséget választja, az **Autom. kikapcsolás** funkció le lesz tiltva.

A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

- Az Anynet+ funkció használatához a TV távirányítójaival az **Eszközválasztás** menüben a TV menüpontot kell választani.
- Ha az **Autom. kikapcsolás Igen** beállítását választotta, a csatlakoztatott külső eszközök is kikapcsolnak a TV készülék kikapcsolásakor. Ha a készülék épp felvesz, akkor esetleg nem kapcsol ki.

### Egyszerű beállítás

- 1 Nyomja meg a távirányító **TOOLS** gombját.
- 2 Nyomja meg az **ENTER** gombot az **Anynet+ (HDMI-CEC)** kiválasztásához.

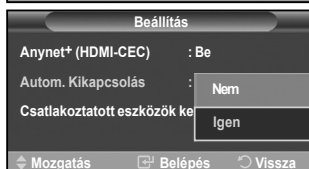
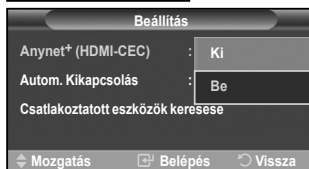


## Váltás és keresés az Anynet+ eszközök között

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a menürendszer megjelenítéséhez. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza a **Bemenet** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 2 Nyomja meg az **ENTER** gombot, hogy kiválassza a **Forráslista** opciót. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Anynet+ (HDMI-CEC)** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Eszközválasztás** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ezzel átvált a kiválasztott eszközre.<sup>5</sup> Ha nem találja azt az eszközt, amit keres, a **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Csatlakoztatott eszközök keresése** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

Megjelenik a **Anynet konfigurálása+ csatlakoztatás...** üzenet. Ha az eszközök keresése véget ért, a csatlakoztatott eszközök benne lesznek az Anynet+ menüben.

- A kiválasztott eszközre váltás akár 2 percig is eltarthat. A váltási műveletet nem vonhatja vissza a művelet közben.
- Az eszközök kereséséhez szükséges időtartam a csatlakoztatott eszközök számától függ.
- Amikor az eszközök keresése véget ért, a talált eszközök száma nem jelenik meg.
- Habár a TV-készülék a **POWER** gombbal történő bekapcsolásakor automatikusan keresi a csatlakoztatott eszközöket, a TV-készülék bekapcsolt állapotakor vagy egyéb meghatározott körülmények között csatlakoztatott eszközök nem jelennek meg az eszközlisztában. Ezért kell a **Csatlakoztatott eszközök keresése** menüfunkciót kiválasztani az eszközök kereséséhez.
- Ha a külső bemeneti módot választotta a **SOURCE** gomb megnyomásával, akkor nem használhatja az Anynet+ funkciót. Győződjön meg róla, hogy Anynet+ eszközre váltott-e a **TOOLS** gomb megnyomásával.

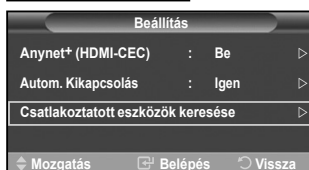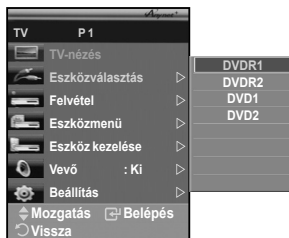

Folytatás...

## Anynet+ menü

Az Anynet+ menü a TV készülékhez csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától és állapotától függően változik.

Anynet+ menü	Leírás
TV-nézés	Anynet+ módról TV műsorra vált.
Eszközváltás	A TV készülék a megfelelő eszközhöz csatlakozik.
Felvétel	Elindítja a felvételt. (Ez a menü csak felvételt támogató eszköz esetén aktív.)
Eszközmenü	A csatlakoztatott eszköz menüjét jeleníti meg. Például. Ha DVD-felvevő van csatlakoztatva, a DVD-felvevő felvételménuje jelenik meg.
Eszköz kezelése	A csatlakoztatott eszköz lejátszásvezérlő menüjét jeleníti meg. Például. Ha DVD-felvevő van csatlakoztatva, a DVD-felvevő lejátszásvezérlő menüje jelenik meg.
Vevő	A hang a vevőegységen keresztül megy ki.
Beállítás	Beállíthatja az Anynet+ használatának körülményeit.

## A TV távirányítójának Anynet+ módban használható gombjai

Eszköz típusa	Működési állapot	Használható gombok
Anynet+ eszköz	Az eszközre történő váltás után, mikor a megfelelő eszköz menüje megjelenik a képernyőn.	Számgombok ▲/▼/◀/▶/ENTER gomb Színes gombok EXIT gomb
	Az eszközre történő váltás után, a fájl lejátszása közben	◀ (Keresés visszafelé) ▶ (Keresés előre) ■ (Leállítás) ▶ / □ (Lejátszás/Szünet)
Eszköz beépített vevővel (tuner)	Az eszközre történő váltás után, TV-műsor nézése közben	CH ▲ / ▼ gomb
Audio eszköz	Ha a vevőegység aktiválva van	▲ (+) / ▼ (-) gomb MUTE gomb

- Az Anynet+ funkció használatához a TV távirányítóját a TV vezérlésére kell állítani.
- A **REC** gomb csak felvételi módban működik.
- Az Anynet+ eszközök nem vezérelhetők a TV készüléken lévő gombokkal. Az Anynet+ eszközök csak a TV távirányítójával vezérelhetők.
- A TV távirányítója bizonyos körülmények között esetleg nem működik. Ilyen esetben válassza ki újra az Anynet+ eszközt.
- Az Anynet+ funkciók nem működnek más gyártók termékein.
- Anynet+ módban a színes gombok esetleg nem működnek megfelelően.
- A ◀, ▶ működése a kiválasztott eszköztől függően eltérő lehet.

## **A felvétel**

### **A felvevő egységgel felvehet egy TV-műsort.**

Nyomja meg a **REC** gombot.

A felvételnél indul. (Csak akkor, ha az Anynet+ funkcióra képes felvevő eszköz csatlakoztatva van.)


- Ha a TV-nézés az aktuális állapot, a nézett TV-műsor felvétele folyik. Ha más eszköztől néz videofelvételt, a felvétel a másik eszköztől történik.
- Az adatforrásból úgy is készíthető felvétel, hogy a **Felvétel** menüpontot választja ki a **TOOLS** gomb megnyomását követően.
- Felvétel előtt ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatóját megfelelően csatlakoztatta-e a felvevőeszközhöz. Az antennának a felvevőhöz csatlakoztatásáról annak használati útmutatójában kaphat tájékoztatást.



## Hallgatás külső vevőn

### A hangot külső berendezésen is hallgathatja a TV hangszórói helyett.

- 1 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Bemenet** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 2 Nyomja meg az **ENTER** gombot a **Forráslista** kiválasztásához. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **Anynet+ (HDMI-CEC)** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 3 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Vevő** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - 4 A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki a **Be**, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Most a hang a külső eszköztől hallható. **5** A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.
- Ha a vevőegység be van kapcsolva, a TV készülék hangját a 2 csatornás vevőegységen keresztül hallgathatja.
  - Ha a vevőegység kizárólag egy házimozzi rendszert szolgál ki (csak audiót támogat), lehetséges, hogy nem jelenik meg az eszközök listájában.
  - Ha szerzői jogokkal kapcsolatos probléma merül fel, lehetséges, hogy a vevőegységen keresztül hallgatás nem működik megfelelően.
  - Ha áramkimaradás van a televízió, amikor a **Vevő** beállítása a **Be**, a **TV hangszóró** beállítása esetleg **Ki** lesz a televízió újbóli bekapcsolásakor. (lásd a 23. oldalon)

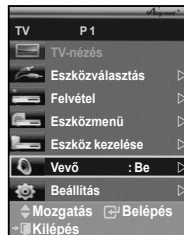

## Szervizelés igénylése előtt olvassa el a következő pontokat:



Hiba	Megoldás
<b>Az Anynet+ nem működik.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy az eszköz Anynet+ eszköz-e. Az Anynet+ rendszer, kizárólag az Anynet+ eszközöket támogatja.</li> <li>■ Csak egy vevő egységet csatlakoztasson.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz tápkábele megfelelően lett-e csatlakoztatva.</li> <li>■ Ellenőrizze az Anynet+ eszköz Video/Audio/HDMI 1.3 kábelcsatlakozásait.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) Be állásban van az Anynet+ beállítási menüjében.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a TV távvezérlője TV-módban van-e.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy ez-e az Anynet+ kizárólagos távvezérlője.</li> <li>■ Az Anynet+ bizonyos körülmények között nem működik. (Csatornák keresése)</li> <li>■ Ha csatlakoztatja vagy eltávolítja a HDMI 1.3 kábelt, ügyeljen arra, hogy újra megkeresse az eszközöket vagy kapcsolja be újra a televíziót.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz Anynet+ funkciója be van-e kapcsolva.</li> </ul>
<b>Az Anynet+ indítása.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően lett-e csatlakoztatva a TV készülékhez, majd ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása a Be az Anynet+ Beállítás menüjében.</li> <li>■ A TV vezérlésére váltáshoz nyomja meg a TV távirányítóján a <b>TV</b> gombot. Ekkor nyomja meg a <b>TOOLS</b> gombot az <b>Anynet+</b> menü megjelenítéséhez, majd válassza kívánt menüt.</li> </ul>
<b>Az Anynet+ használatának befejezése.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válassza a <b>TV-nézés</b> menüpontot az Anynet+ menüben.</li> <li>■ Nyomja meg a <b>SOURCE</b> gombot a TV távirányítóján, és válasszon egy nem Anynet+ eszközt.</li> <li>■ Nyomja meg a <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, vagy <b>PRE-CH</b> gombok egyikét, hogy TV módra váltson. (A csatorna gomb csak akkor működik, ha nincs csatlakoztatva tunerrel ellátott Anynet+ egység.)</li> </ul>
<b>A képernyőn megjelenik a Csatlakoztatás az Anynet+ eszközhöz... üzenet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nem használható a távirányító az Anynet+ konfiguráláshoz, sem a megtekintési módra váltáshoz.</li> <li>■ A távirányító akkor használható, ha az Anynet+ beállítása vagy a megtekintési módra váltás befejeződött.</li> </ul>
<b>Az Anynet+ eszköz nem tud valamit lejátszani.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plug &amp; Play folyamat közben nem használható a lejátszási funkció.</li> </ul>
<b>A csatlakoztatott eszköz nem jelenik meg.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Anynet+ funkciókat.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a HDMI 1.3 kábel megfelelően lett-e csatlakoztatva.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) Be állásban van az Anynet+ beállítási menüjében.</li> <li>■ Keresse újra az Anynet+ eszközöket.</li> <li>■ Anynet+ eszközt csak HDMI 1.3 kábellel csatlakoztathat. Egyes HDMI kábelek esetleg nem támogatják az Anynet+ funkcióit.</li> </ul>
<b>A TV-műsor nem rögzíthető.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakozóját megfelelően csatlakoztatta-e a felvevőhöz.</li> </ul>

## A Teletext funkció (a típustól függően)

A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos információt szolgáltat. A teletext szolgáltatás tartalommutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. Továbbá tetszés szerint választhat a különböző opciók közül a távvezérlő gombjainak segítségével.

A teletext-információ pontos megjelenítéséhez megbízható vételre van szükség, különben információ veszhet el, és nem mindegyik oldal jeleníthető meg.

- 1 TV**  
Kilépés a teletext képernyőről (típusfüggő)
- 2 [TV] (tárolás)**  
Teletext oldalak tárolására szolgál.
- 3 [TV] (méret)**  
Megnyomásával dupla méretben jelenítheti meg a betűket a képernyő felső részén. A képernyő alsó részén ugyanehhez a művelethez nyomja meg ismét a gombot. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.
- 4 [TV] (felfedés)**  
Rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.
- 5 Színes gombok (vörös/zöld/sárga/kék)**  
Ha a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. A kívánt művelethez nyomja meg a megfelelő színű gombot. Megjelenik egy további színes információkat tartalmazó oldal, amelyben ugyanezzel a módszerrel választhat. Az előző vagy a következő oldal előhívásához nyomja meg a megfelelő színes gombot.
- 6 [TV] (teletext be/vegyes)**  
A teletext mód aktiválása egy teletext szolgáltatást tartalmazó csatorna kiválasztását követően. Két alkalommal való megnyomásával egyszerre jelenítheti meg, átfedésben, a teletext oldalt és a csatornán vett képet.
- 7 [TV] (mód)**  
A teletext mód kiválasztásához nyomja meg (LIST/FLOF). Ha LIST módban nyomja meg, a lista mentése módba vált. A lista mentése módban a [TV] (tárolás) gombbal mentheti a teletextoldalt.
- 8 [TV] (aloldal)**  
Az elérhető aloldal megjelenítése.
- 9 [TV] (következő oldalra)**  
A következő teletext oldalt jeleníti meg.
- 10 [TV] (előző oldalra)**  
Az előző teletext oldalt jeleníti meg.
- 11 [TV] (tartalomjegyzék)**  
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése a teletext használata közben bármikor.
- 12 [TV] (tartás)**  
A képernyő tartása egy adott oldalon, ha az oldalhoz még további oldalak is tartoznak, amelyek automatikusan töltődnek be. Az üzemmódból a gomb ismételt lenyomásával léphet ki.
- 13 [TV] (mégse)**  
Oldal keresése közben látható a műsorszórás.  
➤ A távvezérlőn található számozott gombok megnyomásával közvetlenül válthat a teletext oldalak között.

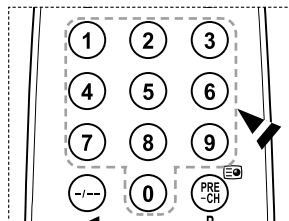
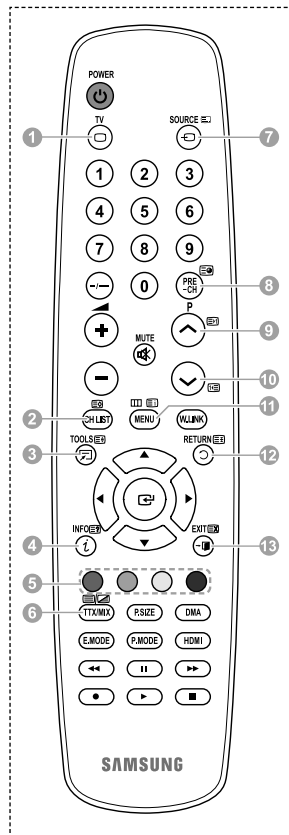


Folytatás...

## A teletext oldalak hat kategóriába soroltak.

Betűjel	Tartalom
A	A kiválasztott oldalszám.
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	A dátum és az idő.
E	A szöveg.
F	Állapotinformáció. FASTEXT információ.

- A teletext-információ gyakran több, egymás után megjelenő oldalon jelenik meg, amelyek az alábbi módokon érhetők el:
  - ◆ Az oldalszám beírásával
  - ◆ Egy címnek a listából történő kiválasztásával
  - ◆ Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)
- A TV gomb megnyomásával léphet ki a teletext megjelenítési módból.

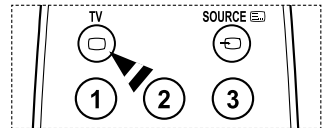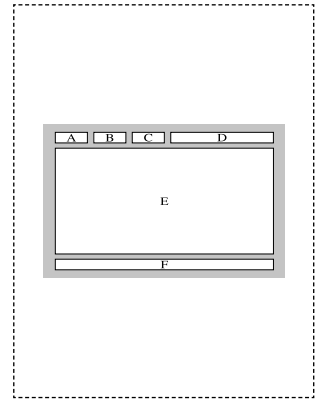


## A fali konzol tartozékainak szabványadatai (VESA)

A fali konzolt szilárd falra, a padlóra merőlegesen szerelje fel.

Ha a fali konzolt más felületre szereli fel, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel.

A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés súlyos személyi sérüléseket okozhat.

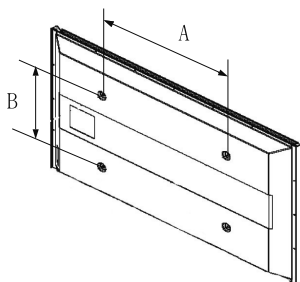

Termékcsalád	hüvelyk	VESA szabv. (A * B)	Szabványos csavar	Mennyiség
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Nincs szabvány)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Nincs szabvány)		6
	63~70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Az általunk forgalmazott fali konzol tartozékainak méretei a fenti táblázatban bemutatott szabványnak felelnek meg.
- Ha a mi fali konzolunkat vásárolja meg, a felszereléshez szükséges tartozékokat és a részletes felszerelési útmutatót is megkapja.
- Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mert ezek károsíthatják a készülék belsejét.
- A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarok hossza a specifikációtól függően változhat.
- Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat. Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet. A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.
- A Samsung nem felel azokért a károkért vagy sérülésekért, melyeket a nem VESA szabványnak megfelelő falikar használata, vagy a termék szerelési utasításának figyelmen kívül hagyása okoz.
- Az 57 és 63 hüvelyk átmérőjű modelljeink nem felelnek meg egyik VESA szabványnak sem. Ezért célszerű az ehhez a modellhez kialakított saját fali konzol használatát.
- A TV felszerelésekor legfeljebb 15 fokban döntse meg a készüléket.



Ne szerelje fel a falikart, ha a TV be van kapcsolva.  
Ez áramütés miatti sérülést okozhat.

# A (külön kapható) fali konzol állítása

A fali konzol felszerelését követően könnyen módosíthatja TV-je helyzetét.

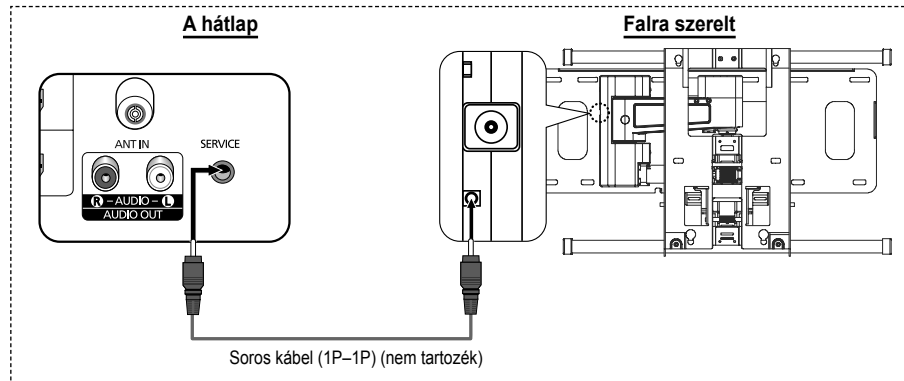

## Belépés a menübe



- 1 Nyomja meg a távvezérlő **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombját.
  - Megjelenik a falra szerelés képernyője.
  - Ha a TV-nézés közben valamelyik iránygombra kattintva nem jelenik meg a falra szerelés képernyője, a menüből jelentse meg azt.
    - A menü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Beállítás** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
    - A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a **Falra szerelt** elemet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

## A pozíció eltávolítása

- 2 A **▲**, **▼**, **◀**, **▶** gombokkal állítsa be a kívánt pozíciót.
  - Ha akkor nyomja meg valamelyik nyíl gombot, amikor a TV-képernyőn nem látható képernyőmenü, akkor a beállítási képernyő jelenik meg.
  - A visszaállításhoz nyomja meg az **INFO** gombot. A **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A pozíció visszaáll az alapértelmezett beállításra.
- 3 Nyomja meg a kék gombot.

A jelenlegi pozíció mentéséhez a **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az **1. pozíció**, **2. pozíció** vagy **3. pozíció** mentési módok valamelyikét.

  - Ha nem kívánja menteni a jelenlegi pozíciót, nyomja meg a **Vissza** gombot.
  - Mentési mód választásakor a színgombok nem használhatók.
- 4 Nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - Az **1. pozíció** kiválasztásakor a **Jelnelegi, elmentett helyzet neve: 1. pozíció** (Current position saved as Position1) üzenet jelenik meg.
- 5 Nyomja meg az **ENTER** gombot.
  - A mentett pozíció a képernyőmenü bal oldalán jelenik meg.

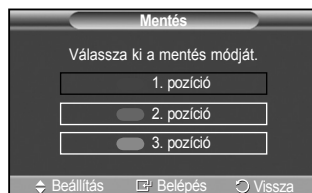


## A mentett pozícióba mozgás

- 1 Hajtsa végre a **Belépés a menübe** rész 1. lépését.
- 2 Egy színgomb (vörös, zöld vagy sárga) megnyomásával a fali konzol a mentett pozícióba áll.
  - A fali konzolt a három előre megadott pozíció egyikébe mozgathatja a vörös (1. pozíció), a zöld (2. pozíció) vagy a sárga gomb (3. pozíció) megnyomásával.
  - Ha az előre beállított pozícióba mozgatót követően módosítja a pozíciót, a pozíció megjelenítése eltűnik.
  - A felszereléshez lásd a fali konzolhoz kapott Szerelési útmutatót.
  - A termék felszereléséhez, illetve a fali konzol felszereléséhez és mozgatásához forduljon szakemberhez.
  - Ez a szerelési útmutató a fali konzol falra szereléséhez használendő. Más építőanyagokhoz való rögzítés esetén forduljon a legközelebbi márkakereskedőhöz.
  - Az automatikus falra szerelés az Anynet+ és a WISELINK működésekor nem használható.
  - A 42 hüvelykes típus nem használható a régebbi fali konzollal (WMN5090A).



## Az állvány összeszerelése (modelltől függő)

Helyezze a monitort az állványra, és szilárdan rögzítse monitort az állványhoz a kapott 4 csavarral.  
(A készülék kinézetében különbözhet az ábrán szereplőtől.)

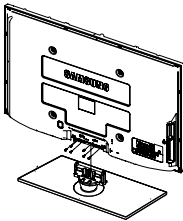


### Figyelem

Az állványt szilárdan rögzítse a készülékhez, mielőtt a helyére tenné, mert az állvány kieshet, és súlyos sérülést okozhat.

- A TV elhelyezéséhez legalább két ember szükséges. Ne helyezze a készüléket a padlóra, mert ez a készülék megrongálódásához vezethet.  
A plazmaképernyőt mindig függőlegesen kell tárolni.

Ha a készüléket a falra szereli, takarja el az állvány felszerelésére szolgáló nyílást a borítóval (1), és rögzítse két csavarral.

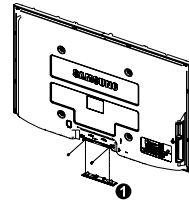

# Hibaelhárítás

**Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Samsung ügyfélszolgálattal, tanulmányozza a következő táblázatot. Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elő a TV-készülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.**

## Nincs kép vagy hang

- ◆ Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva van-e a fali csatlakozóaljzatba.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a televízió előoldalán található (⏻) (Power) (Be/Fi) fő kapcsolót megnyomta-e, vagy nyomja meg a távvezérlő **POWER** gombját.
- ◆ Ellenőrizze a kép kontraszt- és fényerő-beállítását.
- ◆ Ellenőrizze a hangerőt.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a TV hangszóró Ki állásban van-e.

## A kép normális, de nincs hang

- ◆ Ellenőrizze a hangerőt.
- ◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy nem nyomta-e meg a távirányító **MUTE** gombját.

## Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van

- ◆ Módosítsa a színbeállításokat.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a kiválasztott műsorszórórendszer megfelelően működik-e.

## A hangot és a képet zavarja valami.

- ◆ Próbálja megkeresni a televízió működését befolyásoló elektromos készüléket, és vigye azt a készüléktől távolabb.
- ◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzathoz.

## Elmosódott vagy szemcsés kép, illetve torz hang tapasztalható.

- ◆ Ellenőrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait.

## Ezt az interferenciát gyakran beltéri antenna használata okozza. A távirányító nem megfelelően működik

- ◆ Cserélje ki a távvezérlő elemeit.
- ◆ Tisztítsa meg a távvezérlő felső szélét (az átviteli ablakot).
- ◆ Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelzéshez igazodik-e az elem „+” és „-” pólusa.
- ◆ Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.

## A képernyő sötét, a tápfeszültségjelző pedig folyamatosan világít.

- ◆ A számítógépen ellenőrizze a következőket: tápellátás, jelkábel.
- ◆ A TV-készülék a saját energiakezelő rendszerét használja.
- ◆ Mozdítsa meg a számítógép egerét vagy nyomja meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét.
- ◆ Ellenőrizze a csatlakozó készüléken (STB-egységen, DVD-lejátszón stb.) a tápellátást, jelkábelét.
- ◆ A TV-készülék a saját energiakezelő rendszerét használja.
- ◆ Nyomja meg a panel vagy a távvezérlő Source gombját.
- ◆ Kapcsolja ki, majd be a televíziót.

## A sérült kép a képernyő sarkán jelenik meg.

- ◆ Ha egyes külső eszközök esetében a **Csak pásztázás** lehetőséget választja, a sérült kép a képernyő sarkán jelenhet meg. Ezt a jelenséget a külső eszköz okozza, nem a TV.

## Megjelenik az „Alapértelmezett beállítások visszaállítása” üzenet.

- ◆ Akkor jelenik meg, ha a **KILÉPÉS** (EXIT) gombot egy ideig lenyomva tartja. A készülék beállításai visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.

## Műszaki leírás

A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem előtt.

Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja.


A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a PS-42C62H/PS-50C62H típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek:

A modell neve	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Képernyő mérete (képátló)	50 tum	
A PC felbontása	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Hangkimenet	10 W + 10 W	
<b>Méreték (SzélesxMagasxMély):</b> Készülékház Állvánnyal	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
<b>Súly</b> Készülékház Állvánnyal	38 kg 42 kg	
<b>Környezeti feltételek</b> Üzemelési hőmérséklet Üzemelési páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C – 40 °C (50°F – 104°F) 10% – 80%, nem kondenzáló -20 °C – 45 °C (-4°F – 113°F) 5% – 95%, nem kondenzáló	

- 
- ◆ Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
  - ◆ A kivétel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
  - ◆ A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó előírásokat a termékre ragasztott címkén tekintheti meg.



*Ez az oldal szándékosan  
üres.*

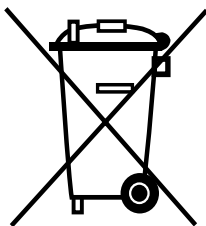

## **A termék megfelelő leadása(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)**

---

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

# Instrukcja obsługi

## ◆ Utrwalanie obrazu

Na ekranie plazmowym nie należy wyświetlać nieruchomego obrazu (np. gry komputerowej, gdy ekran podłączony jest do komputera PC) przez czas dłuższy niż 2 godziny, ponieważ może to spowodować utrwalanie obrazu. Utrwalenie obrazu określa się także mianem „wypalania ekranu”. Aby uniknąć tego zjawiska, w trakcie wyświetlania nieruchomego obrazu należy obniżyć jasność i kontrast ekranu.

## ◆ Wysokość

Telewizor plazmowy w zwykłych warunkach może działać tylko na wysokościach poniżej 2000 m. Na wyższych wysokościach może działać wadliwie, a więc w takich miejscach nie należy urządzenia instalować ani używać.

## ◆ Nagrzewanie się górnej ścianki telewizora plazmowego

Przy dłuższym używaniu produktu górna ścianka może nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury, ponieważ ciepło powstające w trakcie pracy urządzenia jest odprowadzane przez otwór wentylacyjny na górze obudowy. Jest to normalny objaw i nie oznacza usterki lub uszkodzenia produktu. Należy jednak uważać, aby dzieci nie dotykały górnej części urządzenia.

## ◆ Odgłosy trzaskania

Przy zmianie warunków otoczenia, takich jak temperatura czy wilgotność, telewizor może nieznacznie kurczyć się lub rozszerzać — efektem takim mogą towarzyszyć charakterystyczne dźwięki. Jest to normalny objaw i nie oznacza uszkodzenia produktu.

## ◆ Uszkodzone komórki

Telewizor plazmowy wyposażony jest w ekran zawierający od 1 230 000 (jakość SD) do 3 150 000 (jakość HD) pikseli, do wytworzenia których wymagane jest zastosowanie zaawansowanych technologii. Mimo tego na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.

## ◆ Nie korzystać z telewizora przy temperaturze poniżej 5°C(41°F)

## ◆ Zbyt długie wyświetlanie nieruchomego obrazu może spowodować trwałe uszkodzenie panelu plazmowego.



W wyniku długotrwałego wyświetlania na telewizorze plazmowym obrazu w formacie 4:3 na środku ekranu, a także po jego lewej i prawej stronie, mogą utrwalić się ślady ramki spowodowane różnicą w emisji światła na ekranie. Podobny efekt może wystąpić przy odtwarzaniu filmów DVD lub używaniu konsoli do gier. Uszkodzenia spowodowane tym efektem nie są objęte gwarancją.

## ◆ Efekt powidokowy

Wyświetlanie przez dłuższy czas nieruchomych obrazów z konsoli do gry lub komputera może być przyczyną powstania efektu powidokowego. Aby uniknąć tego zjawiska, w trakcie wyświetlania nieruchomego obrazu należy obniżyć jasność i kontrast wyświetlanego obrazu.

## ◆ Gwarancja

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z utrwalaniem obrazu.
- Gwarancja nie obejmuje wypalania ekranu.

## ◆ Montaż

W przypadku gdy produkt ma pracować w miejscu o dużym zapyleniu, w wysokiej lub niskiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności, gdy może być narażony na działanie substancji chemicznych lub gdy ma pracować w trybie ciągłym (np. na lotniskach, stacjach kolejowych itp.), należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Niedopełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

## Skontaktuj się z firmą SAMSUNG na całym świecie

Jeśli masz uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z infolinią SAMSUNG. (Dalsze informacje znajdują się na ostatniej stronie.)

# Spis treści

## Informacje ogólne

- ◆ Instrukcja obsługi ..... 2
- ◆ Lista elementów ..... 4
- ◆ Korzystanie z podstawy ..... 4
- ◆ Panel sterowania ..... 5
- ◆ Panel złączy ..... 6
- ◆ Wygląd pilota ..... 8

## Obsługa

- ◆ Włączanie i wyłączenie telewizora ..... 9
- ◆ Korzystanie z menu ..... 9
- ◆ Funkcja „Plug and Play” ..... 10
- ◆ Używanie przycisku TOOLS ..... 12
- ◆ Wyświetlanie obrazu ze źródła zewnętrznego .. 12
- ◆ Edytowanie nazw urządzeń ..... 13

## Ustawianie kanałów

- ◆ Automatyczne programowanie kanałów ..... 13
- ◆ Ręczne programowanie kanałów ..... 14
- ◆ Dodawanie i blokowanie kanałów ..... 15
- ◆ Sortowanie zaprogramowanych kanałów ..... 16
- ◆ Nadawanie nazw kanałom ..... 16
- ◆ Strojenie precyzyjne ..... 17

## Ustawianie obrazu

- ◆ Zmiana trybu wyświetlania obrazu ..... 18
- ◆ Regulacja ustawień obrazu ..... 18
- ◆ Konfigurowanie szczegółowych ustawień obrazu ..... 19
- ◆ Opcje obrazu ..... 20
- ◆ Przywracanie domyślnych ustawień obrazu ..... 22

## Ustawianie dźwięku

- ◆ Funkcje dźwięku ..... 23
- ◆ Wybieranie trybu dźwięku (w zależności od modelu) ..... 24
- ◆ Podłączanie słuchawek (sprzedawane osobno) ..... 24

## Function Description

- ◆ Funkcje czasu ..... 25
- ◆ Language / Light Effect / Melody / Entertainment / Energy Saving / PIP ..... 26

## Tryb monitora komputerowego

- ◆ Konfiguracja oprogramowania komputerowego (w systemie Windows XP) ..... 28
- ◆ Tryb wejścia (PC) ..... 29
- ◆ Konfiguracja komputera ..... 30

## WISELINK

- ◆ Korzystanie z funkcji WISELINK ..... 31
- ◆ Korzystanie z menu WISELINK ..... 32
- ◆ Korzystanie z listy zdjęć (plików JPEG) ..... 33
- ◆ Korzystanie z listy plików MP3 ..... 36
- ◆ Korzystanie z menu Ustawienia ..... 37

## Informacje na temat Anynet+

- ◆ Czym jest Anynet+? ..... 39
- ◆ Podłączanie urządzeń Anynet+ ..... 39
- ◆ Konfigurowanie funkcji Anynet+ ..... 40
- ◆ Wyszukiwanie urządzeń Anynet+ i przełączanie się między nimi ..... 40
- ◆ Nagrywanie ..... 41
- ◆ Słuchanie przez odbiornik ..... 42
- ◆ Przed wezwaniem serwisu ..... 42

## Dodatek

- ◆ Funkcja telegazety (w zależności od modelu) ..... 43
- ◆ Dane techniczne zestawu wspornika do montażu naściennego (VESA) ..... 45
- ◆ Regulacja wspornika ściennego (sprzedawany osobno) ..... 46
- ◆ Montaż podstawy (w zależności od modelu) ..... 47
- ◆ Rozwiązywanie problemów ..... 48
- ◆ Dane techniczne ..... 49

**Symbole**



Naciśnij przycisk



Ważne




Notatki

## Lista elementów




### Do nabycia osobno

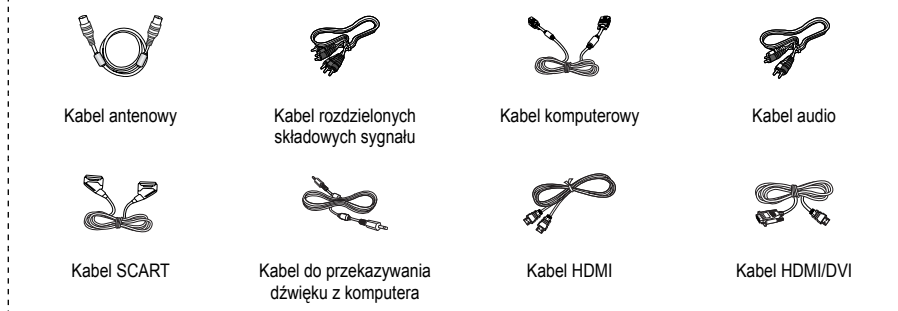


### ➤ Rdzeń ferrytowy (Kabel zasilający, przewód S-Video, moduł)

Rdzenie ferrytowe służą do ekranowania przewodów przed zakłóceniami. Podczas podłączania należy przymocować jeden z rdzeni do przewodu w pobliżu wtyku.




## Korzystanie z podstawy

- ◆ Telewizor powinny przenosić co najmniej dwie osoby. Nie wolno go kłaść na podłogę, gdyż grozi to uszkodzeniem ekranu. Telewizor należy zawsze trzymać w pozycji pionowej.
- ◆ Telewizor można obracać o 20 stopni w lewo i w prawo.

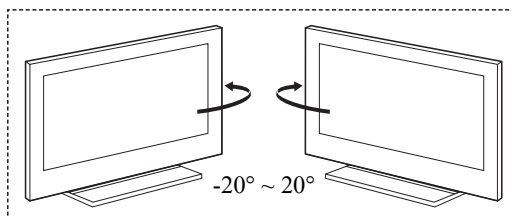

# Panel sterowania

## Panel przedni

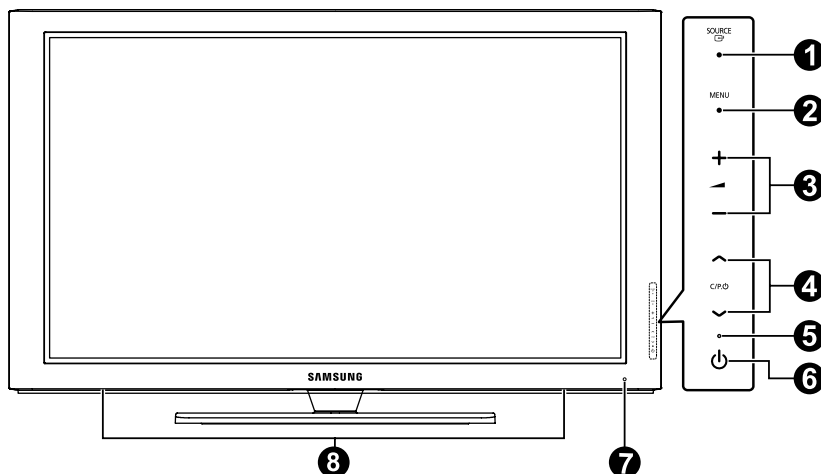


➤ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.

- 1** **SOURCE**  
Wyświetlanie menu wyboru źródła sygnału wejściowego (TV, Złącze1, Złącze2, AV, S-Video, Moduł, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).  
➤ Podczas poruszania się po menu przycisk ten pełni taką samą funkcję jak przycisk ENTER na pilocie.
- 2** **MENU**  
Wyświetlanie menu ekranowego z funkcjami telewizora.
- 3**   
Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. W menu ekranowym przyciski spełniają tę samą rolę co przyciski lub na pilocie.
- 4**   
Zmiana kanału. W menu ekranowym przyciski spełniają tę samą rolę co przyciski lub na pilocie.
- 5** **Wskaźnik zasilania**  
Miga i gaśnie, gdy zasilanie jest włączone; świeci w trybie gotowości.
- 6** **Przycisk zasilania**  
Włączanie i wyłączenie telewizora.
- 7** **Czujnik pilota**  
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce w telewizorze.
- 8** **Głośnik**

# Panel złączy

## Panel tylny

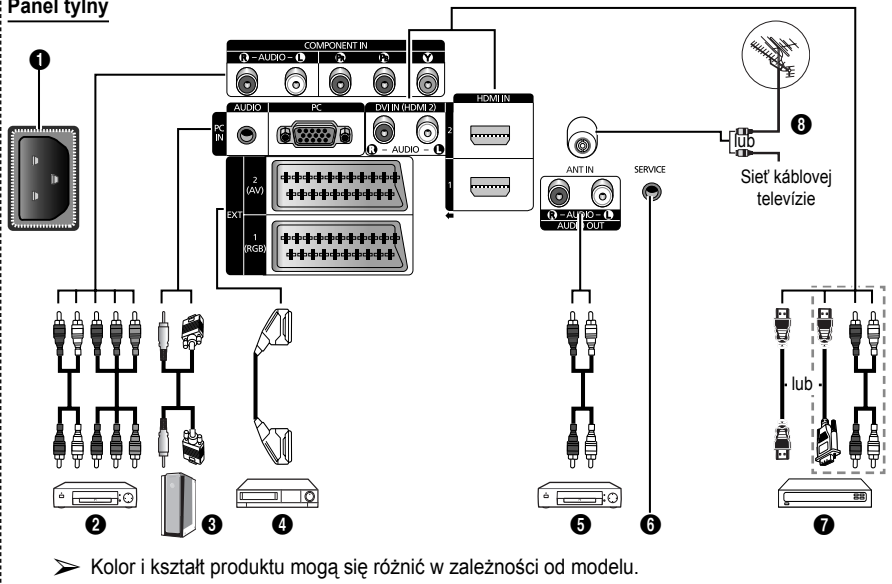

- ◆ Przed podłączeniem dowolnego urządzenia audio lub wideo do telewizora należy się upewnić, że wszystkie urządzenia są wyłączone.
- ◆ Podczas podłączania urządzenia zewnętrznego należy uważać, aby złącza kabli były podłączane do gniazd w tym samym kolorze.

### 1 WEJŚCIE ZASILANIA

Wejście do podłączenia dostarczonego kabla zasilającego.

### 2 COMPONENT IN

Wejścia audio (AUDIO L/R) i wideo (Y/Pb/Pr) dla sygnału o rozdzielonych składowych.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

Złącza wejść audio i wideo do podłączenia komputera.

### 4 EXT 1, EXT 2

Wejścia i wyjścia do urządzeń zewnętrznych, np. magnetowidu, odtwarzacza DVD, urządzenia do gier wideo lub odtwarzacza płyt wizyjnych.

### 5 Connecting external Audio Devices

Służą do podłączenia sygnałów dźwiękowych z gniazd RCA na telewizorze do gniazd źródeł zewnętrznych, np. zestawu audio.

### 6 SERVICE

- Złącze do użytku serwisu.
- Podłącz złącze szeregowe wspornika do montażu ściennego z napędem elektrycznym w celu regulacji kąta ustawienia telewizora przy użyciu pilota.

## Specyfikacja wejść/wyjść

Złącze	Sygnał wejściowy			Sygnał wyjściowy
	Wideo	Audio (L/P)	RGB	Wideo + Audio (L/P)
Złącze EXT 1	✓	✓	✓	Dostępny jest tylko sygnał TV cyfrowej.
Złącze EXT 2	✓	✓		Sygnał z wybranego źródła.

ciąg dalszy...

### 7 HDMI IN 1, 2

- Połączenie HDMI nie wymaga dodatkowego połączenia doprowadzającego sygnał dźwiękowy.
- Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda HDMI IN 2.

#### ➤ Co to jest HDMI?

- „High Definition Multimedia interface” (HDMI) to połączenie umożliwiające przesyłanie cyfrowego obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowego cyfrowego dźwięku.
- Interfejs HDMI/DVI służy do doprowadzania sygnału DVI do dodanego urządzenia za pomocą odpowiedniego przewodu (dostępnego oddzielnie). Różnica pomiędzy interfejsem HDMI i DVI polega na tym, że interfejs HDMI jest mniejszy, ma zainstalowany mechanizm ochrony praw autorskich HDCP oraz obsługuje wielokanałowy dźwięk cyfrowy.

### DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Złącza wyjść audio DVI do podłączenia zewnętrznych urządzeń.


### 8 ANT IN

Złącze kabla koncentrycznego 75Ω do anteny lub przewodu telewizji kablowej.

### Obsługiwane tryby dla złączy HAMI/DVI i Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Moduł	O	O	O	O	O	O	O

### Panel boczny

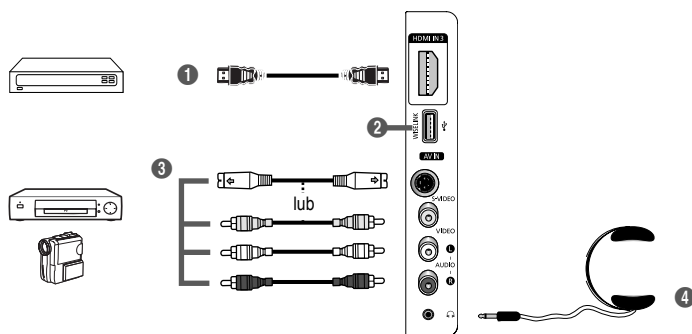

➤ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.

### 1 HDMI IN 3

Gniazdo HDMI służy do podłączania urządzeń z wyjściem HDMI.

### 2 Funkcja WISELINK

Umożliwia podłączenie urządzenia pamięci masowej USB, aby możliwe było oglądanie plików zdjęć (JPEG) i odtwarzanie plików muzycznych (MP3).

### 3 S-VIDEO lub VIDEO/AUDIO L/R

Złącza wejść wideo (S-Video lub Video) i audio do podłączania urządzeń zewnętrznych, np. kamery wideo lub magnetowidu.

### 4 Gniazdo słuchawek

Do telewizora można podłączyć słuchawki, aby podczas oglądania telewizji nie przeszkadzać innym osobom znajdującym się w pokoju.

➤ Długotrwałe korzystanie ze słuchawek przy ustawionym wysokim poziomie głośności może być szkodliwe dla słuchu.




## Wygląd pilota

- 1 Przycisk POWER (włącza i wyłącza telewizor)
- 2 Służy do bezpośredniego wybierania trybu telewizora
- 3 Przyciski numeryczne umożliwiające bezpośrednie wybieranie kanałów
- 4 Wybór kanałów o numerach jedno-/dwucyfrowych
- 5 Chwilowe wyłączenie dźwięku
- 6 + Zwiększanie głośności  
- Zmniejszanie głośności
- 7 Przycisk kontroli kanałów (patrz strona 15)
- 8 Do szybkiego wybierania często używanych funkcji.
- 9 Sterowanie kursorem w menu
- 10 Wyświetlanie informacji o aktualnie oglądanym programie
- 13 Naciśnij, aby wybrać opcjonalne tryby wyświetlania i dźwięku dla zawodów sportowych, filmów i gier.
- 14 Funkcje odtwarzacza wideo i DVD (przewijanie do tyłu, zatrzymywanie, odtwarzanie/wstrzymywanie i przewijanie do przodu)
- 15 Wybieranie źródła sygnału wejściowego
- 16 Poprzedni kanał
- 17 ↻ Następny kanał  
⏪ Poprzedni kanał
- 18 Wyświetlanie głównego menu ekranowego
- 19 Funkcja ta pozwala na oglądanie zdjęć (JPEG) i odtwarzanie plików muzycznych (MP3) z urządzenia zewnętrznego. (Patrz strona 33 (JPEG), 36 (MP3))
- 20 Powrót do poprzedniego menu
- 21 Zamknięcie menu ekranowego
- 22 Wybór formatu obrazu
- 23 Należy zastosować w przypadku podłączenia SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) za pomocą interfejsu HDMI i włączenia trybu DMA. (Przycisk DMA - opcjonalnie.) Więcej informacji na temat procedur obsługi znajduje się w instrukcji użytkownika dotyczącej urządzenia DMA. Przycisk jest aktywny, jeśli system „Anynet+ (HDMI-CEC)” jest włączony (ustawienie „Wi”) (patrz str. 40)
- 24 Bezpośrednie wybieranie trybu HDMI
- 25 Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb obrazu

### Funkcje telegazety

(Patrz str. 43)


- 2 Zamknięcie ekranu telegazety (w zależności od modelu)
- 7 Zapisywanie stron telegazety
- 8 Wybór rozmiaru wyświetlanego tekstu telegazety
- 10 Wyświetlanie ukrytego tekstu
- 11 Wybieranie tematu Fastext
- 12 Wyświetlanie telegazety/ wyświetlanie jednocześnie telegazety i normalnego obrazu
- 15 Wybór trybu telegazety (LIST/FLOF)
- 16 Podstrona telegazety
- 17 P ↻: Następna strona telegazety  
P ⏪: Poprzednia strona telegazety
- 18 Spis treści telegazety
- 20 Zatrzymanie telegazety
- 21 Wyjście z trybu telegazety

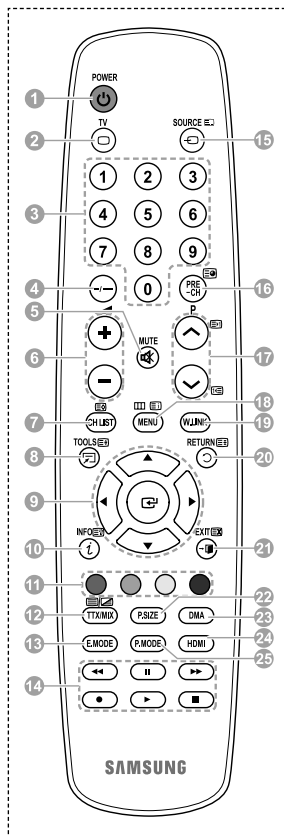

Ciąg dalszy...




## Wkładanie baterii do pilota

- 1 Unieś do góry pokrywę z tyłu pilota w sposób przedstawiony na rysunku.
  - 2 Włóż dwie baterie o rozmiarze AAA (R03).
    - ◆ Dopasuj bieguny „+” i „-” baterii do znaków wewnątrz komory.
    - ◆ Nie instalować jednocześnie baterii różnych typów, np. alkalicznych i manganowych.
  - 3 Zamknij pokrywę w sposób przedstawiony na rysunku.
    - Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie i umieść je w suchym i chłodnym miejscu. Zasięg pilota wynosi około 7 m. (W typowych warunkach korzystania z telewizora baterie powinny starczyć na około jeden rok).
- Jeśli pilot nie działa! Sprawdź:
1. Czy włączone jest zasilanie telewizora?
  2. Czy bieguny plus i minus baterii nie zostały zamienione?
  3. Czy baterie nie są wyczerpane?
  4. Czy kabel zasilający jest podłączony i jest prąd w sieci elektrycznej?
  5. Czy w pobliżu nie ma żadnych specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów?

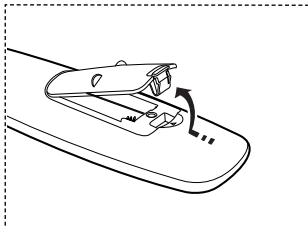


## Włączanie i wyłączanie telewizora

### Kabel zasilający podłącza się z tyłu telewizora.

- 1 Podłącz kabel zasilający do właściwego gniazda.
  - Wymagane napięcie sieci elektrycznej podano na tylnej ściance telewizora, a wymagana częstotliwość to 50 lub 60 Hz.
- 2 Naciśnij przycisk  (włącznik/wyłącznik zasilania) z przodu telewizora lub przycisk **POWER** na pilocie, aby włączyć telewizor. Automatycznie zostanie wybrany kanał oglądany przed wyłączeniem telewizora. Obraz nie pojawi się, jeśli żaden kanał nie został jeszcze zaprogramowany. Patrz „Automatyczne programowanie kanałów” na stronie 13 lub „Ręczne programowanie kanałów” na stronie 14.
  - Po włączeniu telewizora po raz pierwszy następuje automatyczne ustawienie podstawowych parametrów użytkowych. Patrz „Funkcja Plug & Play” na stronie 10.
- 3 Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk  (włącznik/wyłącznik zasilania) z przodu telewizora lub naciśnij przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania.
- 4 Aby włączyć telewizor, naciśnij przycisk  (włącznik/wyłącznik zasilania) z przodu telewizora lub naciśnij przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania.

## Korzystanie z menu

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
Na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.  
Po lewej stronie znajduje się sześć ikon: Obraz, Dźwięk, Kanał, Ustawienia, Wejście i Menu kanału cyfrowego.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać jedną z ikon.  
Naciśnij przycisk **ENTER**, aby przejść do podmenu odpowiedniej ikony.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby zaznaczyć poszczególne opcje w menu. Naciśnij przycisk **ENTER**, aby przejść do podmenu danej opcji.
- 4 Za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** zmień wartość wybranych elementów. Naciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego menu.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.







## Funkcja „Plug and Play”

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy następuje automatyczne ustawienie podstawowych parametrów użytkowych.

Poniżej opisano dostępne ustawienia.

- 🔊 Jeśli przypadkowo wybierzesz w ustawieniach telewizora nieprawidłowy kraj, znaki mogą być niepoprawnie wyświetlane na ekranie.
- 1 Jeśli telewizor działa w trybie gotowości, naciśnij przycisk **POWER** na pilocie. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **Inicjalizacja funkcji Plug & Play**. Naciśnij przycisk **ENTER**.
- 2 Po kilku sekundach zostanie automatycznie wyświetlone menu **Język**.
- 3 Wybierz odpowiedni język za pomocą przycisków **▲** lub **▼**. Naciśnij przycisk **ENTER**. Zostanie wyświetlony komunikat **Wybierz „Tryb domowy” jeśli telewizor ma być używany w domu.** (Wybierz „Tryb dom.” jeśli telewizor ma być używany w domu.)
- 4 Za pomocą przycisków **◀** lub **▶** wybierz opcję **Tryb sklepowy(Tryb sklep.)** lub **Tryb domowy(Tryb dom.)**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem sprawdzenia stanu podłączenia anteny.
  - Domyślnym ustawieniem jest **Tryb domowy(Tryb dom.)**.
  - Zalecamy ustawienie telewizora w Tryb domowy (Home Use), aby uzyskać najlepszy odbiór obrazu w warunkach domowych.
  - **Tryb sklep.** jest przez naczony tylko do użytku w sklepie.
  - W razie przypadkowego włączenia trybu **Sklep** można powrócić do trybu **Tryb dom.**, naciskając przycisk głośności i przytrzymując przez 5 sekund naciśnięty przycisk **MENU** na panelu bocznym telewizora.
- 5 Upewnij się, że do telewizora jest podłączona antena. Naciśnij przycisk **ENTER**. Zostanie wyświetlone menu **Kraj**.
- 6 Wybierz kraj, w którym mieszkasz, naciskając przycisk **▲** lub **▼**. Naciśnij przycisk **ENTER**. Zostanie wyświetlone menu wyboru kanałów.

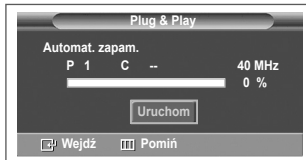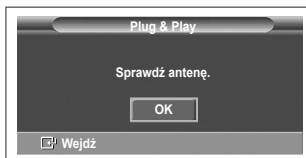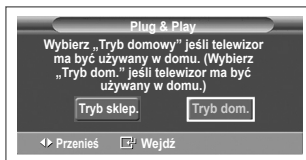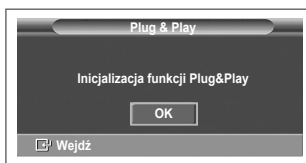

[Ciąg dalszy...](#)

- 7 Aby rozpocząć programowanie kanałów, naciśnij przycisk **ENTER**.

Wyszukiwanie zakończy się automatycznie. Telewizor rozpocznie zapamiętywanie wszystkich dostępnych kanałów. Naciśnij przycisk **ENTER**, aby ustawić zegar.

➤ Aby przerwać wyszukiwanie przed jego zakończeniem, należy wybrać opcję **Stop** i nacisnąć przycisk **ENTER**.

- 8 Naciskaj przyciski **◀/▶/ENTER**, aby ustawić opcje **Miesiąc**, **Day**, **Rok**, **Godzina** lub **min**. Ustaw wartości za pomocą przycisku **▲** lub **▼**.

➤ **Miesiąc**, **datę**, **rok**, **godzinę** i **min** można wprowadzić bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.


- 9 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby potwierdzić ustawienie. Zostanie wyświetlony komunikat **Milego oglądania**. Po zakończeniu naciśnij przycisk **ENTER**.

➤ Komunikat zniknie po kilku sekundach, nawet gdy nie zostanie naciśnięty przycisk **ENTER**.



### Ponowne uaktywnianie funkcji...

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Plug & Play**. Zostanie wyświetlony komunikat **Inicjalizacja funkcji Plug&Play**.

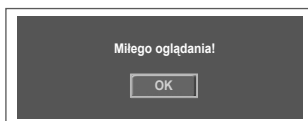

## Używanie przycisku TOOLS

Przycisk **TOOLS** służy do szybkiego i łatwego wybierania często używanych funkcji. Zawartość menu „Narzędzia” zależy od trybu pracy związanej z urządzeniem zewnętrznym.

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS**.  
Zostanie wyświetlone menu **Narzędzia**.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz menu, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Naciśnij przyciski **▲/▼/◀/▶/ENTER**, aby wyświetlić, zmienić lub użyć wybranej pozycji. Szczegółowy opis każdej funkcji znajduje się w na odpowiedniej stronie.

- Funkcja Anynet+(HDMI-CEC), patrz strona 40
- Tryb obrazu, patrz str. 18
- Tryb dźwięku, patrz str. 23
- Automatycz. wyl., patrz str. 25
- SRS TS XT, patrz str. 23
- Oszcz. energii, patrz str. 27
- Dual I-II, patrz str. 24



## Wyświetlanie obrazu ze źródła zewnętrznego

Istnieje możliwość przełączenia pomiędzy wyświetlaniem obrazu z dołączonego sprzętu, np. magnetowidu, odtwarzacza DVD, dekodera telewizji cyfrowej, a obrazem telewizyjnym (pochodzącym z anteny lub telewizji kablowej).





- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Wejście**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Wybierz źródło**.
- 4 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz źródło sygnału, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.  
Dostępne źródła sygnału: **TV, Złącze1, Złącze2, AV, S-Video, Moduł, PC, HDMI1, HDMI2**

➤ Można wybrać tylko te urządzenia zewnętrzne, które są podłączone do telewizora.

➤ Opcje te można wybierać także za pomocą przycisku **SOURCE** na pilocie.

➤ Aby ponownie włączyć program telewizyjny, naciśnij przycisk **TV** i wybierz numer kanału.


➤ Obraz w trybie HDMI można oglądać po naciśnięciu przycisku **HDMI** na pilocie.

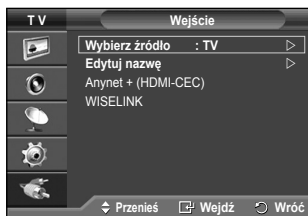

## Edytowanie nazw urządzeń

Nazwę zewnętrznego źródła sygnału można zmienić na inną.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Wejście**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Edytuj nazwę**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz źródło zewnętrzne, które chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Wybierz odpowiednie urządzenie, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.  
Dostępne nazwy urządzeń: **Magnetowid, DVD, Dekoder kabł., Dekoder sat., Przys. PVR, Odbiornik AV, Gra, Kamera, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA**.
- 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

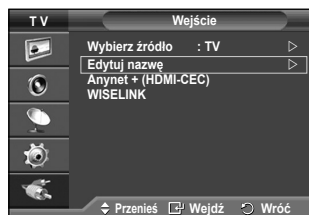


## Automatyczne programowanie kanałów

Telewizor sam wyszukuje częstotliwości, na których nadawane są programy na danym obszarze (zależne od kraju). Numery przypisywane programom automatycznie mogą jednak nie odpowiadać numerom faktycznym lub wybranym przez użytkownika. Dlatego istnieje możliwość ręcznego przydzielenia numerów, a także kasowania kanałów, których użytkownik nie chce oglądać.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Kanał**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Ponownie naciśnij przycisk **ENTER**. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dostępnych krajów.
- 4 Wybierz kraj, w którym mieszkasz, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** zaznacz opcję **Automat. zapam.** a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 6 Naciśnij ponownie przycisk **ENTER**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wyszukiwanie zostanie zakończone automatycznie.


- Aby przerwać wyszukiwanie przed jego zakończeniem, należy nacisnąć przycisk **MENU** lub **ENTER**.

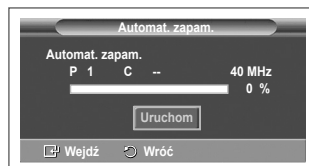

## Ręczne programowanie kanałów

W telewizorze można zaprogramować maksymalnie 100 kanałów, włącznie z odbieranymi przez sieć telewizji kablowej. Podczas ręcznego programowania kanałów użytkownik może od razu:

- ◆ Zdecydować, czy zaprogramować poszczególne wyszukane kanały.
  - ◆ Wskazać numer programu, pod którym ma się znaleźć dany kanał.
- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
  - 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Kanał**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Pamięć ręczna**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 4 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 5 Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
- ◆ **Program** (Numer programu, który ma zostać przypisany kanałowi)
    - Naciskaj przycisk **▲** lub **▼** aż do momentu wyświetlenia właściwego numeru.
      - Numer kanału można także wprowadzić, korzystając z przycisków numerycznych (0~9).
  - ◆ **System obrazu: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz odpowiedni standard systemu obrazu.
  - ◆ **System fonii: BG/DK/I/L**
    - Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz odpowiedni standard systemu fonii.
  - ◆ **Kanał** (Jeśli znasz numer kanału, który ma zostać zapisany)
    - Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **C** (kanał TV odbierany poprzez antenę) lub **S** (kanał TV kablowej).
    - Naciśnij przycisk **▶**, a następnie za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz odpowiedni numer.
      - Numer kanału można także wprowadzić, korzystając z przycisków numerycznych (0~9).
      - Jeśli występują zakłócenia lub nie słychać dźwięku, wybierz inny system dźwięku.
  - ◆ **Szukaj** (W przypadku braku znajomości numerów kanałów)
    - Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
    - Tuner przeszukuje skalę częstotliwości, dopóki na ekranie nie pojawi się pierwszy kanał lub kanał, którego numer został podany przez użytkownika.
  - ◆ **Zapisz** (W przypadku programowania numeru kanału oraz programu)
    - Wybierz opcję **OK**, naciskając przycisk **ENTER**.
- Tryb kanałów**
- ◆ **P** (tryb programowy): Po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze przypisane zostaną numery od P00 do P99. Następnie można wybrać kanał, wprowadzając jego numer w tym trybie.
  - ◆ **C** (tryb kanałów antenowych): W tym trybie kanał wybiera się przez wprowadzenie wartości, na której dana stacja nadaje program.
  - ◆ **S** (tryb kanałów kablowych): W tym trybie kanał wybiera się przez wprowadzenie numeru przypisanego do kanału w sieci telewizji kablowej.

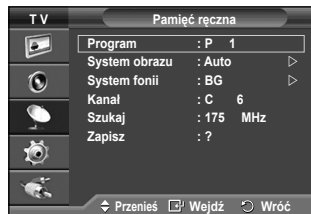

## Dodawanie i blokowanie kanałów

Za pomocą menedżera kanałów można wygodnie blokować lub dodawać kanały.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Kanał**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Menedżer kanałów**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

### ◆ Dodawanie kanałów



Za pomocą Listy kanałów można dodawać kanały.

- 4 Wybierz opcję **Lista kanałów**, naciskając przycisk **ENTER**.
- 5 Przejdź do pola (⊕) za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** i wybierz kanał, który ma zostać dodany, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**, aby dodać kanał.
  - Po ponownym naciśnięciu przycisku **ENTER** symbol (✓) obok kanału znika, co oznacza, że kanał nie został dodany.

### ◆ Blokowanie kanałów

Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do programów nieodpowiednich dla określonych grup odbiorców, np. dzieci, przez wygaszenie obrazu i wyciszenie dźwięku.

- 6 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Blokada rodzicielska**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 7 Wybierz opcję **Wi** za pomocą przycisków **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 8 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Lista kanałów**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 9 Przejdź do pola (🔒) za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** i wybierz kanał, który ma zostać zablokowany, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Po ponownym naciśnięciu przycisku **ENTER** symbol (✓) obok kanału znika, co oznacza, że kanał został odblokowany.
  - Po włączeniu opcji **Blokada rodzicielska** na ekranie zostanie wyświetlone niebieskie tło.
- 10 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
  - Opcje te można wybierać także za pomocą przycisku **CH LIST** na pilocie.

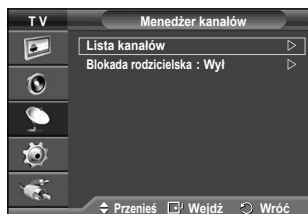



## Sortowanie zaprogramowanych kanałów

Operacja ta umożliwi zmianę numerów przypisanych do programów zapisanych w pamięci. Na ogół jest to konieczne po użyciu funkcji automatycznego programowania kanałów.


- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Kanał**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Sortuj**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz kanał, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Wybierz numer programu, do którego ma zostać przeniesiony dany kanał, naciskając przycisk **▲** lub **▼**. Naciśnij przycisk **ENTER**. Kanał zostanie przeniesiony na nową pozycję, a pozostałe kanały odpowiednio przesunięte.
- 6 Powtarzaj czynności od 4 do 5 do momentu nadania żądanych numerów wszystkim kanałom.
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.



## Nadawanie nazw kanałom

Jeżeli wraz z sygnałem nadawca emituje informacje o kanale, nazwa kanału zostaje przypisana automatycznie. Nazwę tę można później zmienić na dowolną inną.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Kanał**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Nazwa**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz kanał, któremu chcesz nadać nową nazwę, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz literę, cyfrę lub symbol (w następującej kolejności: A~Z, 0~9, +, -, \*, /, spacja). Przejdź do poprzedniej lub następnej litery, naciskając przycisk **◀** lub **▶**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 6 Powtórz czynności opisane w punktach od 4 do 5, aby zmienić nazwy innych kanałów.
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.


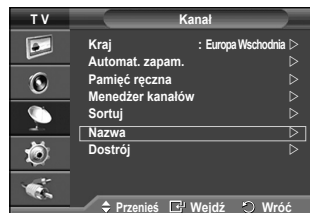


## Strojenie precyzyjne

Jeśli obraz jest poprawny, nie ma potrzeby dostrajania kanału, ponieważ odbywa się to automatycznie podczas wyszukiwania i zapamiętywania kanałów.

Ręczne strojenie może być potrzebne, jeśli sygnał jest słaby lub ulega zakłóceniom.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Kanał**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Dostrój**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Aby uzyskać ostry i wyraźny obraz oraz dobrej jakości dźwięk, naciśnij przycisk **◀** lub **▶** do momentu uzyskania optymalnego ustawienia. Naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Naciśnij przycisk **INFO**. Po zapisaniu ustawień dostrajania obok kanału wyświetlanego w menu ekranowym pojawi się symbol „\*\*”, a kolor kanału zmieni się z białego na czerwony.
  - Aby przywrócić ustawienie dostrojenia do wartości **0**, użyj przycisków **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Zeruj**. Naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

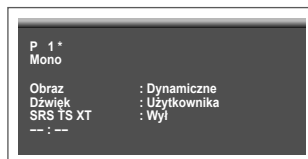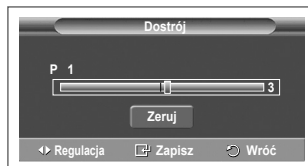

## Zmiana trybu wyświetlania obrazu

Tryb wyświetlania obrazu można dostosować do indywidualnych upodobań.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Obraz**.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Tryb**.
- 4 Wybierz odpowiedni tryb, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

Dostępne tryby: **Dynamiczne**, **Standardowy**, **Film**

➤ Dostępne opcje są zależne od źródła sygnału wejściowego.


- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
- 
- ◆ Tryb **Dynamiczne** zapewnia optymalną jakość obrazu telewizora w dzień lub w jasno oświetlonym pomieszczeniu.
  - ◆ Tryb **Standardowy** jest ogólnym trybem służącym do oglądania telewizji.
  - ◆ Tryb **Film** jest odpowiedni do oglądania filmów.



### Łatwa konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Tryb obrazu**.
- 3 Naciśnij przyciski **◀** lub **▶**, aby wybrać odpowiednią opcję.

➤ Naciśnij przycisk **P.MODE** na pilocie, aby wybrać jedno ze standardowych ustawień obrazu.



## Regulacja ustawień obrazu

Telewizor dysponuje różnymi ustawieniami opcji pozwalającymi na regulację jakości obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Obraz**.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Tryb**.
- 4 Wybierz odpowiedni tryb, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

Dostępne tryby: **Dynamiczne**, **Standardowy**, **Film**

- 5 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 6 Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

◆ **Podświetlenie komórki – Kontrast – Jasność – Ostrość – Kolor – Odcień**

➤ W trybie telewizora pracującego w systemie PAL nie można korzystać z funkcji zabarwienia.  
➤ W trybie PC można zmieniać tylko ustawienia **Podświetlenie komórki**, **Kontrast** i **Jasność**.  
Za pomocą przycisków **◀** lub **▶** wybierz optymalne ustawienie.



## Konfigurowanie szczegółowych ustawień obrazu

Możesz skonfigurować szczegółowe ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Obraz**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Ustawienia szczegółowe**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

Dostępne opcje: **Regulacja czerni**, **Kontrast dynamiczny**, **Gamma**, **Przestrzeń kolorów**, **Balans bieli**, **Odcień skóry**, **Uwydatn. krawędzi**, **xvYCC**.

- 5 Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
- Opcja **Ustawienia szczegółowe** jest dostępna w trybie **Standardowy** oraz **Film**.
- W trybie **PC** w menu **Ustawienia szczegółowe** można zmieniać jedynie opcje **Kontrast dynamiczny**, **Gamma** i **Balans bieli**.
- ◆ **Regulacja czerni: Wyl/Niski/Średni/Maks.**  
Użytkownik może wybrać poziom czerni bezpośrednio na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.

- ◆ **Kontrast dynamiczny: Wyl/Niski/Średni/Maks.**

Umożliwia wybranie optymalnego kontrastu obrazu.

- ◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Umożliwia regulację średniego poziomu jasności obrazu.

Za pomocą przycisków **◀** lub **▶** wybierz optymalne ustawienie.

- ◆ **Przestrzeń kolorów: Auto / Oryginalne / Użytkownika**

Przestrzeń kolorów to wzorec składający się z kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Wybierz przestrzeń kolorów, która wydaje Ci się najbardziej naturalna.

- **Auto**: Automatyczne dostosowanie przestrzeni kolorów do najbardziej naturalnych odcieni na podstawie źródeł programu.

- **Oryginalne**: Oryginalna przestrzeń kolorów zapewnia głębokie i żywe odcienie.

- **Custom**: Umożliwia dostosowanie skali kolorów do własnych preferencji. (patrz „Dostosowywanie przestrzeni kolorów”)

### Dostosowywanie przestrzeni kolorów

**Kolor: Czerwony / Zielony / Niebieski / Żółty / Cyjan / Purpurowy**

Umożliwia dostosowanie skali kolorów do własnych preferencji.

Kolory można zmieniać, jeśli w menu **Przestrzeń kolorów** wybrano pozycję **Użytkownika**.

Naciśnij przyciski **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję do regulacji: **Czerwony / Zielony / Niebieski / Żółty / Cyjan / Purpurowy**.

Naciśnij przycisk **ENTER**.

- **Czerwony / Zielony / Niebieski**: W menu **Kolor** można zmienić wartości skali RGB dla wybranego koloru.

Naciśnij przyciski **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję do regulacji: **Czerwony / Zielony / Niebieski**.

Naciśnij przyciski **◀** lub **▶**, aby zmniejszyć lub zwiększyć konkretną wartość.

Naciśnij przycisk **ENTER**.

- **Reset**: Przywraca domyślne wartości ustawień przestrzeni kolorów.

- ◆ **Balans bieli: Przes.czer./Przes.ziel./Przes.nieb./Wzm. czer./Wzm. ziel./Wzm. nieb./Zeruj**

Umożliwia regulację temperatury barwowej w celu uzyskania bardziej naturalnych kolorów.

**Przes.czer./Przes.ziel./Przes.nieb./Wzm. czer./Wzm. ziel./Wzm. nieb.:** Zmiana wartości regulacji powoduje odświeżenie dostosowywanego ekranu.

Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Za pomocą przycisków **◀** lub **▶** wybierz optymalne ustawienie.

**Zeruj**: Upřednio wybrane ustawienia balansu bieli zostają zastąpione domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.



[Ciąg dalszy...](#)

◆ **Odcień skóry: -15 – +15**

Można podkreślić różowawy odcień skóry na wyświetlanym obrazie.

Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz optymalne ustawienie.

➤ Zmiana wartości regulacji powoduje odświeżenie dostosowywanego ekranu.

◆ **Uwydatn. krawędzi: Wyt/Wł**

Umożliwia uwydatnienie krawędzi obiektów.

◆ **Tryb xvYCC: Wyt / Wł**

Włączenie trybu xvYCC zwiększa ilość szczegółów i przestrzeni kolorów podczas oglądania filmów z urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza DVD) podłączonego do gniazd HDMI lub Component IN..

Aby używać tej funkcji, należy w trybie obrazu wybrać opcję Film.

➤ Funkcja xvYCC jest dostępna wyłącznie w trybie Moduł lub HDMI.

## Opcje obrazu

Można określić szczegółowe ustawienia obrazu.

1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.

2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Obraz**.

3 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz element **Opcje obrazu** (Picture Options), a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

4 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

5 Po zakończeniu wyboru ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.

6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu.

➤ W trybie PC, w funkcji **Opcje obrazu** możliwe jest dostosowywanie ustawień wyłącznie w przypadku opcji **Ton kolorów**, **Rozmiar i Ochrona przed wypalaniem**.

◆ **Ton kolorów: Zimny2 / Zimny1 / Normalny / Ciep.1 / Ciep.2**

➤ Jeśli tryb obrazu zostanie ustawiony na **Dynamiczne** lub **Standardowy**, nie można wybrać ustawień **Ciep.1** i **Ciep.2**.

◆ **Rozmiar: Auto szeroko. / 16:9 / Szer. powiększ / Powiększenie / Bez overscanu**

Rozmiar obrazu można dostosować do własnych wymagań.

- **Auto szeroko.:** Rozszerzanie i zwężanie obrazu z proporcji 4:3 do 16:9.

- **16:9:** Wyświetlanie obrazu w formacie 16:9.

- **Szer. powiększ:** Powiększenie obrazu do formatu większego niż 4:3. Obraz wyświetlany na ekranie można przesunąć do góry/do dołu, używając przycisków ▲ lub ▼ po wybraniu za pomocą przycisku ▶ lub **ENTER**.

- **Powiększenie:** Rozciągnięcie w pionie obrazu wyświetlanego na ekranie.

- **4:3:** Wyświetlanie obrazu w standardowym formacie 4:3.

- **Bez overscanu:** Ta funkcja sprawia, że wyświetlany jest pełny obraz (fragmenty nie są ucinane), jeśli sygnał wejściowy pochodzi ze źródeł HDMI (720p/1080i/1080p), Component (1080i/1080p).

**Po wybraniu opcji Bez overscanu w trybach HDMI**

**(1080i/1080p) lub Component (1080i/1080p):**

Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby wybrać ikonę, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

Naciśnij przyciski ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby przesunąć obraz do góry, do dołu, w lewo lub w prawo.

**Zeruj:** Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz opcję **Zeruj**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

Ustawienie można potem ponownie włączyć.

➤ Zależnie od używanych urządzeń AV, przy ustawieniu źródła sygnału HDMI i rozmiaru Bez overscanu obraz może zostać przycięty lub na ekranie zostanie wyświetlony określony kolor.

➤ W przypadku połączeń HDMI (1080p) przy częstotliwości 24, 25, 30, 50 i 60 Hz, a także połączeń Component (1080p) przy częstotliwości 50 i 60 Hz obsługiwane jest tylko źródło sygnału wejściowego.




➤ Aby zmienić rozmiar obrazu, wystarczy nacisnąć przycisk **P.SIZE** na pilocie.

➤ W zależności od źródła sygnału opcje rozmiaru obrazu mogą się różnić.

➤ W zależności od wybranego trybu dostępne są różne elementy.



➤ Jeżeli w trybie PIP wybrano opcję Podwójny (□, □) ustawienia rozmiaru obrazu są niedostępne.

➤ W trybie PC dostosować można tylko ustawienia opcji „16:9” i „4:3”.

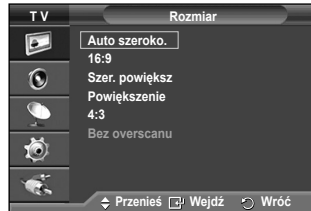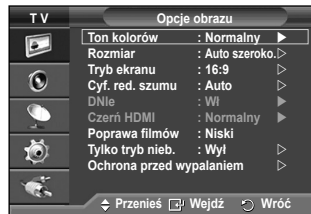

ciąg dalszy...


## Zmiana położenia i rozmiaru obrazu za pomocą funkcji Powiększenie

- Opcja **Powiększenie** umożliwia zmianę położenia obrazu i rozciągnięcie go do góry i do dołu za pomocą przycisków ▲ lub ▼.
- Obraz można przesunąć do góry lub do dołu, używając przycisków ▲ lub ▼, po wybraniu ikony  za pomocą przycisków ◀ lub ▶.
- Można zmienić rozmiar obrazu w pionie, używając przycisków ▲ lub ▼, po wybraniu ikony  za pomocą przycisków ◀ lub ▶.

### ◆ Tryb ekranu: 16:9 / Szer. powiększ / Powiększenie /4:3

Po wybraniu ustawienia rozmiaru Auto szeroko. w telewizorze o formacie ekranu 16:9 można zmienić rozmiar wyświetlanego obrazu na 4:3 WSS (Wide Screen Service) lub nie wybierać żadnego ustawienia. W każdym z europejskich krajów są przyjęte różne rozmiary obrazów, dlatego użytkownicy mają możliwość dostosowania tej funkcji.

- **16:9**: Wyświetlanie obrazu w formacie 16:9.
- **Szer. powiększ**: Powiększenie obrazu do formatu większego niż 4:3.
- **Powiększenie**: Rozciągnięcie w pionie obrazu wyświetlanego na ekranie.
- **4:3**: Wyświetlanie obrazu w standardowym formacie 4:3.
- > Funkcja jest dostępna w trybie Auto szeroko..
- > Funkcja ta jest niedostępna w trybach **PC**, **Moduł** i **HDMI**.

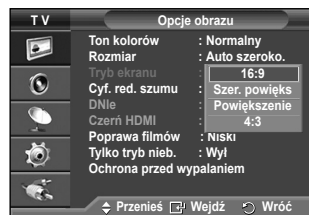

### ◆ Cyf. red. szumu: Wyl / Niski / Średni / Maks. / Auto

Funkcja ta, eliminująca zakłócenia atmosferyczne i odbicia, które mogą pojawić się na ekranie, jest przydatna, gdy sygnał docierający do telewizora jest słaby.

- > Funkcja ta jest niedostępna w trybie **PC**.
- > Kiedy sygnał jest słaby, należy wybierać kolejną opcję, aż wyświetlany będzie obraz dobrej jakości

### ◆ DNle: Wyl / Demo / WI

Telewizor wyposażono w funkcję DNle zapewniającą wysoką jakość wyświetlanego obrazu. Aby oglądać obraz wysokiej jakości, należy włączyć funkcję DNle. Jeśli ustawienie zostanie zmienione na Demo, będzie można porównać obraz zoptymalizowany przez funkcję DNle oraz zwykły. Funkcja ta pozwala ocenić różnicę w jakości obrazu.

> **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle™]**

Ta funkcja umożliwia poprawę jakości obrazu poprzez trójwymiarową redukcję szumów, uwydatnienie szczegółów, poprawę kontrastu i podwyższenie poziomu bieli. Nowy algorytm kompensacji obrazu umożliwia uzyskanie jaśniejszego, bardziej klarownego obrazu o większym poziomie szczegółów. Technologia DNle™ zapewnia poprawę jakości obrazu niezależnie od sygnału.

- > Funkcja ta jest niedostępna w trybie **PC**.
- > Funkcja DNle jest dostępna tylko w trybie Dynamiczne.

### ◆ Czerń HDMI: Normalny/ Niski

za pomocą tej funkcji można dostosować jakość obrazu, kiedy podczas wyświetlania sygnału wejściowego HDMI okaże się, że doszło do wypalenia obrazu (wygląd poziomu czerni, niski kontrast, niewystarczające kolory itd.). Funkcja działa dla ograniczonego zakresu skali RGB (16–235).

> Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy do gniazda HDMI (sygnał RGB) podłączone są urządzenia zewnętrzne.

### ◆ Poprawa filmów: Wyl/Niski/Średni/Maks./Demo

Funkcja ta sprawia, że skóra ma naturalny kolor, a tekst jest wyraźny, nawet w przypadku szybko zmieniających się obrazów.

- > Funkcja ta jest niedostępna w trybie **PC**.
- > Funkcje **Szer. powiększ.**, **Powiększenie** i **Bez overscanu** nie są obsługiwane.

### ◆ Tylko tryb niebieski: Wyl / WI

Funkcja ta jest przeznaczona do użytku przez specjalistów w dziedzinie pomiaru sygnału AV. Umożliwia ona wyświetlanie wyłącznie barwy niebieskiej, usuwając kolor czerwony i zielony z sygnału wideo i zapewniając tym samym efekt niebieskiego filtra, używanego do regulacji koloru i odcienia w urządzeniach wideo, takich jak odtwarzacze DVD, zestawy kina domowego itp.


za pomocą tej funkcji można dostosowywać kolor i odcień do preferowanych wartości, odpowiadających sile sygnału każdego z urządzeń, korzystając z wzorcowych pasków barwy czerwonej/zielonej/ niebieskiej/cyjan/purpurowej/żółtej, bez potrzeby użycia dodatkowego niebieskiego filtra

> **Tylko tryb niebieski** to funkcja dostępna, kiedy ustawienia trybu. obrazu to **Film** lub **Standardowy**.

### ◆ Ochrona przed wypalaniem


Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypalenia ekranu, telewizor został wyposażony w technologię zapobiegania wypaleniu ekranu.

Pozwala ona ustawić ruch obrazu w górę lub w dół (w pionie) oraz w prawo i w lewo (w poziomie). Ustawienie czasu umożliwia zaprogramowanie odstępu czasu w minutach pomiędzy kolejnymi ruchami obrazu.

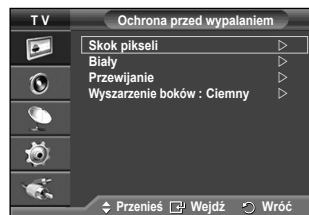

[Ciąg dalszy...](#)

- **Skok pikseli:** Funkcja umożliwi minimalne przesunięcie pikseli na panelu plazmowym w poziomie lub pionie w celu zminimalizowania powstawania obrazu szczałkowego.
  - Zmień ustawienie opcji **Skok pikseli** na **Wł**, naciskając przyciski **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przyciski **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Dostępne opcje: **Pozियोmo**, **Pionowo**, **Czas**

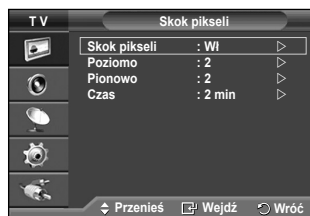

➤ Optymalne warunki do skoku pikseli:


	PC	TV/Złącze/Moduł/HDMI
<b>Pozियोmo</b>	4	4
<b>Pionowo</b>	4	4
<b>Czas (minuty)</b>	4	4 min

- Wartość ustawienia Skok pikseli może być różna, zależnie od rozmiaru ekranu i trybu.
- **Biały:** Funkcja wspomaga usuwanie obrazu szczałkowego z ekranu, zmieniając kolor pikseli na biały. Tej funkcji należy użyć w celu usunięcia widocznego na ekranie obrazu szczałkowego, szczególnie po długotrwałym wyświetlaniu nieruchomego obrazu.
- **Przewijanie:** Funkcja powoduje usunięcie obrazu szczałkowego przez przesunięcie wszystkich pikseli na panelu plazmowym według specjalnego wzoru. Tej funkcji należy użyć w celu usunięcia widocznego na ekranie obrazu szczałkowego, szczególnie po długotrwałym wyświetlaniu nieruchomego obrazu.
- **Wyszarczenie boków:** Podczas oglądania telewizji w formacie 4:3 ekran jest chroniony przed uszkodzeniem dzięki dostosowaniu poziomu bieli przy prawej i lewej krawędzi.
- Ciemny:** Jeśli ustawiony zostanie format ekranu 4:3, krawędzie prawa i lewa są przyciemniane.
- Jasny:** Jeśli ustawiony zostanie format ekranu 4:3, krawędzie prawa i lewa są rozjaśniane.
- Aby usunąć obraz szczałkowy z ekranu, należy użyć funkcji **Biały** lub **Przewijanie**. Chociaż obydwie funkcje powodują usunięcie obrazu szczałkowego widocznego na ekranie, to funkcja **Przewijanie** jest bardziej skuteczna.
- W celu całkowitego usunięcia obrazu szczałkowego widocznego na ekranie należy pozostawić włączoną funkcję usuwania takiego obrazu przez dłuższy czas (około 1 godziny). Jeśli obraz szczałkowy po użyciu funkcji usuwania będzie dalej widoczny, to funkcję usuwania obrazu szczałkowego należy włączyć ponownie.
- Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby anulować tę funkcję.

## Przywracanie domyślnych ustawień obrazu

Można określić szczegółowe ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
  - 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Obraz**.
  - 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Zeruj**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 4 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **OK** lub **Anuluj**, następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- Wyzerować można ustawienia każdego trybu.

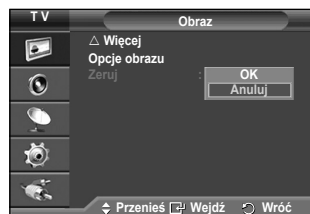


## Funkcje dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
  - 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Dźwięk**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 3 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.  
Dostępne opcje: **Tryb**, **Korektor**, **SRS TS XT**, **Automat głośność**, **Głośnik TV**, **Wybór Dźwięku**
  - 4 Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
- ◆ **Tryb: Standardowy/Muzyka/Film/Mowa/Użytkownika**  
Profile dźwięku umożliwiają dostosowanie ustawień do danego programu.

### Łatwa konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
  - 2 Naciśnij przyciski **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Tryb dźwięku**.
  - 3 Naciśnij przyciski **◀** lub **▶**, aby wybrać odpowiednią opcję.
- ◆ **Korektor: Balans/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**  
Telewizor został wyposażony w szereg ustawień pozwalających na regulację jakości dźwięku.  
➤ Wprowadzenie jakichkolwiek zmian ustawień powoduje automatyczne przełączenie trybu dźwięku w tryb **Użytkownika**.
  - ◆ **SRS TS XT: Wyl/Wł**  
TruSurround XT to opatentowana technologia firmy SRS, która umożliwia odtwarzanie 5.1-kanalowego dźwięku przy użyciu dwóch głośników. Technologia TruSurround zapewnia realistyczne wrażenia symulujące dźwięk przestrzenny za pośrednictwem dowolnego zestawu dwóch głośników, w tym głośników wbudowanych w telewizor. Funkcja ta jest całkowicie zgodna z wszystkimi formatami wielokanałowymi.

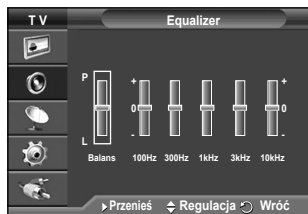

TruSurround XT, SRS i symbol (●) są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologia TruSurround XT jest używana na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.

### Łatwa konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
  - 2 Naciśnij przyciski **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **SRS TS XT**.
  - 3 Naciśnij przyciski **◀** lub **▶**, aby wybrać opcję **Wyl** lub **Wł**.
- ◆ **Auto głośność: Wyl/Wł**  
Ponieważ poszczególne stacje nadają sygnał o różnych parametrach, prawie po każdej zmianie kanału konieczne jest ponowne wyregulowanie głośności. Funkcja ta umożliwia automatyczne dopasowanie głośności na odpowiednim kanale przez obniżenie jej, gdy modulacja sygnału jest wysoka, lub podwyższenie, gdy jest ona niska.
  - ◆ **Głośnik TV: Wyl/Wł**  
Jeśli dźwięk ma być odtwarzany przez oddzielne głośniki, należy wyłączyć wzmacniacz wewnętrzny.  
➤ Przyciski **-** **+** i **MUTE** nie działają po włączeniu funkcji **Wyl** wycisz.  
➤ Jeżeli dla opcji **Głośnik TV** wybrano wartość **Wyl**, opcja **Wybór Dźwięku** jest dostępna wyłącznie w menu dźwięku.
  - ◆ **Wybór Dźwięku: Dźwięk Główny/Dźwięk PIP**  
Kiedy funkcja PIP jest aktywna, można odsłuchiwać dźwięk z okna podglądu.  
- **Dźwięk Główny**: Umożliwia słuchanie dźwięku z głównego okna.  
- **Dźwięk PIP**: Umożliwia słuchanie dźwięku z okienka.





## Wybieranie trybu dźwięku (w zależności od modelu)

Przycisk DUAL I-II służy do wyświetlania/regulacji formatu przetwarzania sygnału dźwiękowego. Po włączeniu zasilania domyślnie wybierany jest format „DUAL-I” lub „Stereo”, w zależności od sposobu nadawania.

### Łatwa konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Dual I-II**.
- 3 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać odpowiednią opcję.




	Typ sygnału	Napis na ekranie		
NICAM Stereo	Zwykła transmisja (zwykły dźwięk)	<b>Mono</b> (normalne zastosowanie)		
	Zwykła + NICAM Mono	<b>NICAM</b>	↔	<b>Mono</b> (Zwykły)
	NICAM Stereo	<b>NICAM Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (Zwykły)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM Dual-1</b>	→ <b>NICAM Dual-2</b>	<b>Mono</b> (Zwykły)
A2 Stereo	Zwykła transmisja (zwykły dźwięk)	<b>Mono</b> (normalne zastosowanie)		
	Dwujęzyczne lub Dual-I/II	<b>Dual I</b>	↔	<b>Dual II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b>	↔	<b>Mono</b> (wymuszone mono)

- ♦ W przypadku pogorszenia odbioru zaleca się wybranie trybu **Mono**.
- ♦ Jeśli sygnał stereofoniczny jest słaby i przestawia się automatycznie, zaleca się ustawienie trybu **Mono**.

## Podłączanie słuchawek (sprzedawane osobno)

Aby oglądać telewizję, nie przeszkadzając zarazem innym osobom przebywającym w pomieszczeniu, można podłączyć do telewizora słuchawki.

- Po włożeniu wtyczki zestawu do odpowiedniego gniazda, w menu Dźwięk dostępne są wyłączanie opcje „Auto głośność” i Wybór Dźwięku (w trybie PIP).
- Długotrwałe korzystanie ze słuchawek przy ustawionym wysokim poziomie głośności może być szkodliwe dla słuchu.
- Dopóki do telewizora są podłączone słuchawki, z głośników nie będzie wydobywał się żaden dźwięk.
- Głośność słuchawek i głośność telewizora są regulowane osobno.

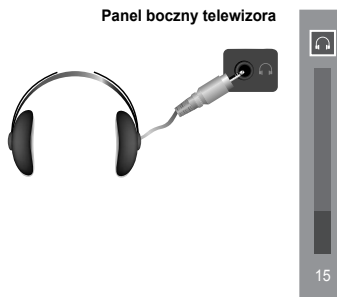

## Funkcje czasu

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Czas**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.  
Dostępne opcje: **Ust. zegara**, **Automatyczny. wyl.**, **Zegar 1**, **Zegar 2**, **Zegar 3**
- 5 Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.
- 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

### ◆ Ust. zegara

Zegar telewizora należy ustawić, tak aby po naciśnięciu przycisku **INFO** pilota, na ekranie wyświetlany był prawidłowy czas. Ustawienie zegara jest także niezbędne, jeśli użytkownik chce korzystać z automatycznego włącznika/wyłącznika czasowego.

- Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać opcję **Mies**, **Data**, **Rok**, **godz.** lub **Minuta**. Ustaw wartości, korzystając z przycisków **▲** lub **▼**.

➤ Wartości opcji **Mies**, **Data**, **Rok**, **godz.** i **Minuta** można ustawić bezpośrednio przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie.

➤ W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyjęciu wtyczki z gniazda zasilania ustawienia zegara zostaną utracone.

### ◆ Automatyczny. wyl.

Telewizor może przejść automatycznie w tryb gotowości po upływie wybranego czasu (w przedziale od 30 do 180 minut).

- Wybierz czas działania urządzenia (**Wyl.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** lub **180**), naciskając wielokrotnie przycisk **▲** lub **▼**.

### Łatwa konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
- 2 Naciśnij przyciski **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Automatyczny. wyl.**
- 3 Naciśnij przyciski **◀** lub **▶**, aby wybrać czas w minutach, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

### ◆ Zegar 1 / Zegar 2 / Zegar 3

Istnieje możliwość ustawienia włącznika / wyłącznika czasowego, który pozwala na automatyczne włączenie / wyłączenie telewizora o czasie wybranym przez użytkownika.

☛ Wymagane jest ustawienie zegara.

- Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** i wybierz odpowiednią opcję. Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** zmień ustawienie.

**Czas włączenia:** Wybierz godzinę, minutę i opcję **Włączone/Wyłączone** (Aby włączyć zegar z ustawionymi wartościami, wybierz **Włączone**).

**Czas wyłączenia:** Wybierz godzinę, minutę i opcję **Włączone/Wyłączone** (Aby włączyć zegar z ustawionymi wartościami, wybierz **Włączone**).



**Powtór:** Wybierz opcję **Jednokrotnie**, **Codziennie**, **Pon. – pt.**, **Pon. – sob.** lub **Sob. – nied.**

**Głośność:** Wybierz odpowiedni poziom głośności.

➤ Godzinę i minuty można wprowadzić bezpośrednio, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.

### ☛ Automatyczne wyłączenie zasilania

W przypadku ustawienia włącznika czasowego na tryb „Wi” telewizor wyłączy się automatycznie, jeśli przez 3 godziny od chwili włączenia przez włącznik czasowy nie będą używane żadne elementy sterujące. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku ustawienia włącznika czasowego na tryb włączony i zapobiega uszkodzeniu telewizora spowodowanemu przegrzaniem podzespołów w przypadku pozostawienia odbiornika włączonego przez długi czas.

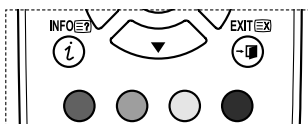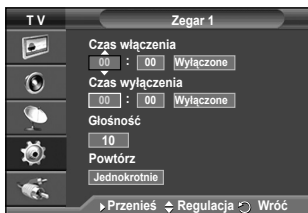

# Język / Efekt świetlny / Melodia / Rozrywka /Oszcz. energii / PIP

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.  
Dostępne opcje: **Język, Melodia, Efekt świetlny, Rozrywka, Oszcz. energii, PIP**
- 4 Po zakończeniu regulacji ustawień naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.



## ◆ Język

Zależy od modelu. Po włączeniu telewizora plazmowego po raz pierwszy należy wybrać język, w którym będą wyświetlane menu i komunikaty ekranowe.

## ◆ Efekt świetlny: Wyl/Czuwanie wł./Oglądanie wł./Wł


W zależności od sytuacji można włączyć/wyłączyć niebieską diodę LED z przodu telewizora. Służy to oszczędzaniu energii i zapobiega rozpraszaniu wzroku przez diodę LED.

- **Wyl:** Niebieska dioda LED jest zawsze wyłączona.
- **Czuwanie wł.:** Niebieska dioda LED świeci w trybie gotowości i wyłącza się po włączeniu telewizora.
- **Oglądanie wł.:** Niebieska dioda LED świeci podczas oglądania telewizji i wyłącza się po wyłączeniu telewizora.
- **Wł:** Niebieska dioda LED zawsze świeci.

➤ Dla funkcji Efekt świetlny można wybrać ustawienie Wyl w celu oszczędzania energii.

## ◆ Melody: Off/Low/Medium/High

The TV power on/off melody sound can be adjusted.

- Jeśli melodia nie jest odtwarzana
- Jeśli dźwięk telewizora został wyłączony poprzez naciśnięcie przycisku.
- Jeśli dźwięk telewizora został wyłączony poprzez naciśnięcie przycisku -  (Volume).
- Jeśli telewizor został wyłączony za pomocą wyłącznika.

## ◆ Rozrywka: Wyl / Sport / Kino / Gra

Tryb Rozrywka umożliwia wybieranie optymalnych ustawień wyświetlania i dźwięku dla zawodów sportowych, filmów i gier.

- **Wyl:** Powoduje wyłączenie funkcji **Rozrywka**.
- **Sport:** Zapewnia optymalną jakość dźwięku i obrazu podczas oglądania zawodów sportowych.
- **Kino:** Zapewnia optymalną jakość dźwięku i obrazu podczas oglądania filmów.  
Po włączeniu tej opcji uzyskuje się lepszą jakość dźwięku i obrazu.
- **Gra:** Zapewnia optymalną jakość dźwięku i obrazu podczas grania. Ustawienie tego trybu powoduje przyspieszenie toku gry odtwarzanej na konsoli podłączonej do telewizora.
- Jeśli dowolny z trzech trybów funkcji Rozrywka zostanie włączony, ustawienia zostaną zablokowane i nie będzie można ich zmieniać. Aby zmienić ustawienia obrazu i dźwięku, należy wyłączyć tryb Rozrywka.
- Ustawienia trybu Rozrywka są zapisywane dla każdego źródła sygnału wejściowego osobno.

[ciąg dalszy...](#)

◆ **Oszcz. energii: Wyl/Niski/Średni/Maks.**

Funkcja ta umożliwi dopasowanie jasności ekranu w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia.

- **Wyl:** Wyłącza tryb Oszcz. energii.
- **Niski:** Działanie w trybie standardowym, bez względu na warunki oświetleniowe otoczenia.
- **Średni:** Wybiera tryb średniej oszczędności energii bez względu na warunki oświetleniowe otoczenia.
- **Maks.:** Wybiera tryb maksymalnej oszczędności energii bez względu na warunki oświetleniowe otoczenia.

**Łatwa konfiguracja**

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Oszcz. energii**.
- 3 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać odpowiednią opcję.

◆ **PIP (Obraz w obrazie): PIP (Wi/Wył) / Źródło / Pozycja / Program**

W głównym ekranie można wyświetlić okno podglądu. Pozwala to na oglądanie wybranego programu telewizyjnego i jednocześnie podgląd obrazu z urządzenia zewnętrznego.

- **PIP: Wi/Wył.**

Umożliwia bezpośrednie włączenie lub wyłączenie funkcji obrazu w obrazie.



**Tabela ustawień funkcji PIP**

Okno główne	Okienko podglądu
Moduł HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Źródło: TV/Złącze1/Złącze2/AV**

Służy do wybierania źródła obrazu widocznego w oknie podglądu.

- **Rozmiar:** □ / □ / □

Służy do wybierania rozmiaru okna podglądu.

➤ Jeżeli główny obraz jest w trybie **PC** lub **Moduł**, opcja **Rozmiar** jest niedostępna.

- **Położenie:** □ / □ / □ / □

Służy do wybierania położenia okna podglądu na ekranie.

➤ W trybie **Double**(□, □) opcja **Położenie** jest niedostępna.

- **Program**

Kanał wyświetlany w oknie podglądu można wybrać tylko wtedy, gdy dla opcji **Źródło** wybrano ustawienie **TV**.

## Konfiguracja oprogramowania komputerowego (w systemie Windows XP)

Poniżej przedstawiono ustawienia ekranu w systemie Windows w przypadku typowego zestawu komputerowego. Wygląd ekranów na poszczególnych komputerach może się różnić w zależności od wersji systemu Windows i typu karty graficznej. Pomimo różnic w wyglądzie podstawowe opcje konfiguracji są na ogół takie same. (w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub sprzedawcą produktów firmy Samsung).

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy Pulpit systemu Windows, a następnie wybierz opcję **Właściwości**. Zostanie wyświetlone okno **Właściwości: Ekran**.
- 2 Kliknij kartę **Ustawienia**, a następnie ustaw Tryb wyświetlania w odniesieniu do tabeli trybów wyświetlania. Zmiana ustawień kolorów nie jest potrzebna.
- 3 Kliknij przycisk **Zaawansowane**. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe.
- 4 Kliknij kartę **Monitor**, a następnie ustaw wartość opcji **Częstotliwość odświeżania ekranu** zgodnie z tabelą trybów wyświetlania. Jeśli jest to możliwe, zamiast korzystać z ustawienia **Częstotliwość odświeżania ekranu** ustaw osobno częstotliwość pionową i częstotliwość poziomą.
- 5 Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno, a następnie kliknij przycisk **OK** w oknie **Właściwości: Ekran**. W tym momencie może się rozpocząć automatyczne ponowne uruchamianie komputera.



## Tryb wejścia (PC)

Położenie i rozmiar ekranu różnią się w zależności od typu monitora komputera i wybranej rozdzielczości.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie obsługiwane tryby ekranu.

### Wejście D-Sub

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pozioma (Hz)	Częstotliwość zegara pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080p	66.587	59.934	138.500	+ / -

### Wejście HDMI/DVI

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pozioma (Hz)	Częstotliwość zegara pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda HDMI IN2.
- ◆ Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
- ◆ Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
- ◆ Obsługiwane są tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Brak obsługi synchronizacji SOG.

## Konfiguracja komputera

➤ Za pomocą przycisku **SOURCE** włącz tryb komputera **PC** (PC).

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Obraz**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję, naciskając przyciski **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Jeśli ustawienia są poprawne, naciśnij przycisk **ENTER**.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu.

### ◆ Auto dopasowanie

Funkcja umożliwia automatyczne dostosowywanie ustawień ekranu do wejściowego sygnału wideo z komputera. Urządzenie samoczynnie dostraja ziarnistość, dobiera częstotliwość i położenie obrazu.

### Łatwa konfiguracja

- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
- 2 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Auto dopasowanie**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

### ◆ Ekran: Ziarnisty/Wygładzony/Położenie/Reset obrazu

#### - Ziarnisty / Wygładzony

Regulowanie jakości obrazu ma na celu wyeliminowanie lub zredukowanie zakłóceń. Jeżeli dostrojenie nie wyeliminowało ich całkowicie, należy zoptymalizować częstotliwość (opcja Ziarnisty), a następnie jeszcze raz dostroić. Po zredukowaniu zakłóceń należy jeszcze wyregulować obraz tak, aby znajdował się dokładnie na środku ekranu.

- 1 Za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz opcję **Ziarnisty** lub **Wygładzony**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyregulować jakość obrazu. Efektami towarzyszącymi regulacji mogą być pionowe pasy lub brak ostrości obrazu. Naciśnij przycisk **ENTER**.




#### - Położenie:

Jeśli ekran komputera nie mieści się na ekranie telewizora, należy dopasować jego położenie.

- 1 Dostosuj położenie, naciskając przyciski **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Naciśnij przycisk **ENTER**.

#### -Reset obrazu:


Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych ustawień wszystkich parametrów obrazu.

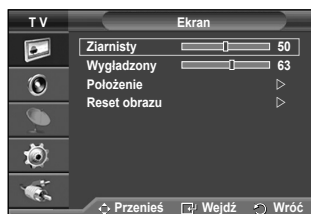

## Korzystanie z funkcji WISELINK

Funkcja ta umożliwia oglądanie zdjęć (JPEG) i odtwarzanie plików muzycznych (MP3) zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB MSC.

Naciśnij przycisk **POWER** na pilocie lub przednim panelu urządzenia. Do gniazda WISELINK (gniazda USB) z boku telewizora można podłączyć urządzenie USB zawierające pliki JPEG i/lub MP3. Jeśli tryb WISELINK zostanie włączony, kiedy do gniazda nie jest podłączone urządzenie USB, zostanie wyświetlony komunikat **Nie podłączono urządzenia**. W takim przypadku należy podłączyć urządzenie USB, wyjść z ekranu, naciskając przycisk **W.LINK** na pilocie i ponownie wyświetlić ekran WISELINK.

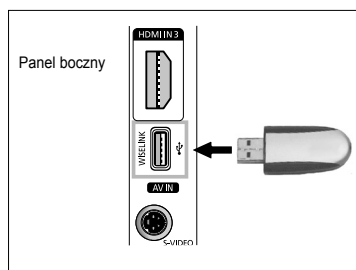

Nazwy folderów i plików (zdjęcia, muzyka) mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne.

Obsługiwany jest tylko system plików FAT16/32 (system plików NTFS nie jest obsługiwany).

Niektóre typy cyfrowych aparatów fotograficznych i urządzeń dźwiękowych USB mogą być niezgodne z tym telewizorem.

Funkcja WISELINK obsługuje tylko urządzenia USB klasy MSC (Mass Storage Class — klasa pamięci masowej). MSC stanowi standard urządzeń pamięci masowej do przenoszenia danych tylko w dużych pakietach. Urządzeniami MSC są na przykład miniaturowe napędy USB i czytniki kart Flash (urządzenia HDD USB i HUB nie są obsługiwane).

Przed podłączeniem urządzenia do telewizora należy wykonać kopie zapasowe plików, aby zapobiec utracie danych. Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenia plików danych ani za utratę danych. Zalecana rozdzielczość obrazu podczas korzystania z funkcji WISELINK to 6 mln pikseli.

Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazda USB telewizora. Jeśli zostanie wykonane połączenie za pomocą osobnego kabla, może wystąpić problem z kompatybilnością gniazda USB.

Obsługiwane są tylko formaty plików MP3 i JPEG.

Funkcja WISELINK obsługuje tylko pliki formatu MP3 o wysokiej częstotliwości próbkowania (32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz).

Zalecany jest sekwencyjny format plików JPEG.

Nie należy odłączać urządzenia USB w trakcie operacji odczytu (  Loading ).

Protokół PTP (Picture Transfer Protocol) jest obsługiwany, natomiast protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.

Jeśli na początku pliku MP3 nie zostanie znaleziona informacja o czasie trwania nagrania, czas odtwarzania może być wyświetlany jako '00:00:00'.


Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej trwa oczekiwanie na jego wyświetlenie na ekranie.

Na liście zdjęć lub plików muzycznych można wyświetlić maksymalnie 300 folderów albo plików.




## Korzystanie z menu WISELINK

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Wejście**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **WISELINK**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać odpowiednie urządzenie pamięci USB, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Menu WISELINK może się różnić w zależności od urządzenia pamięci USB podłączonego do telewizora.
  - Niektóre urządzenia mogą nie być obsługiwane z powodu problemów z kompatybilnością.
- 4 Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby przesunąć ikonę, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Aby wyjść z trybu WISELINK, naciśnij przycisk **W.LINK** na pilocie.

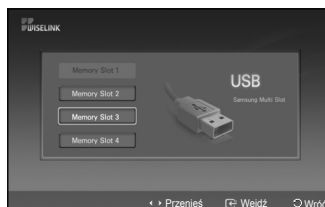

- Naciśnij przycisk **W.LINK** na pilocie, aby wyświetlić menu WISELINK.



### Używanie przycisków pilota w menu WISELINK.


Przyciski	Obsługa
	Przesuwanie kursora i wybieranie pozycji.
	Wybieranie zaznaczonych pozycji.
	Odtwarzanie lub wstrzymanie pokazu slajdów albo pliku MP3.
	Powrót do poprzedniego menu.
	Uruchamianie różnych funkcji z menu Zdjęcie i Muzyka.
	Zatrzymanie pokazu slajdów lub odtwarzania pliku MP3.
	Strona w górę lub w dół (element na liście plików)
	Zatrzymanie bieżącej funkcji i powrót do poprzedniego menu wysokiego poziomu.

## Korzystanie z listy zdjęć (plików JPEG)

W tym menu są pokazywane pliki JPEG i foldery zapisane w urządzeniu pamięci USB.

- 1 Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w sekcji **Korzystanie z menu WISELINK**. (Patrz strona 32)
- 2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ aby przejść do opcji **Zdjęcie**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Zapisane informacje o pliku zostaną wyświetlone jako folder lub plik.
- 3 Naciskając przyciski ▲, ▼, ◀ i ▶, wybierz plik.
  - Naciśnięcie przycisku **ENTER** nad ikoną zdjęcia powoduje wyświetlenie zaznaczonego zdjęcia na całym ekranie.
  - Naciśnięcie przycisku **ENTER** nad ikoną folderu powoduje wyświetlenie plików JPEG z tego folderu.


Aby wyjść z trybu WISELINK, naciśnij przycisk **W.LINK** na pilocie.

- Przechodzenie do innego zdjęcia może potrwać kilka sekund z powodu konieczności załadowania pliku. W tym czasie w lewym górnym rogu ekranu będzie wyświetlana ikona (  Loading ).
- Wyświetlenie plików JPEG w postaci miniatur zajmuje trochę czasu.
- W tym menu są wyświetlane pliki z rozszerzeniem jpg. Pliki w innych formatach, takich jak bmp lub tiff, nie będą wyświetlane.
- Pliki są wyświetlane na stronie. Na jednej stronie wyświetlanych jest 15 miniatur.
- Miniatury są oznaczone liczbami od 1 do 15 w kolejności od lewej do prawej strony, od góry do dołu.
- Niektóre typy cyfrowych aparatów fotograficznych i urządzeń dźwiękowych USB mogą być niezgodne z tym telewizorem.
- Najpierw wyświetlane są foldery, a następnie wszystkie pliki JPEG w bieżącym folderze. Foldery i pliki JPEG ułożone są w porządku alfabetycznym.
- Jeśli zdjęcie jest wyświetlane na całym ekranie, można je powiększać, pomniejszać i obracać.
- Gdy zdjęcie jest wyświetlane na całym ekranie, za pomocą przycisków ◀ i ▶ można wyświetlić inne zdjęcia z tego samego folderu.
- Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE**, gdy zaznaczona jest ikona Zdjęcie.
- Zdjęcia niezawierające informacji EXIT mogą nie być wyświetlane jako miniatury na liście zdjęć. Zależy to od jakości i rozdzielczości zdjęcia.



### Wyświetlanie pokazu slajdów

- 4 Naciśnij przycisk **INFO**, aby wyświetlić opcję **Uruchom pokaz slajdów**, **Zaznacz wszystkie**
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Uruchom pokaz slajdów**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Pliki są wyświetlane po kolei, od obecnie pokazywanego pliku.
  - Jeśli opcja Domyślny podkład muzyczny jest ustawiona na pozycję **Wł**, podczas pokazu slajdów mogą być automatycznie odtwarzane pliki MP3. Aby włączyć tę funkcję, pliki MP3 i zdjęcia muszą znajdować się w tym samym folderze w urządzeniu pamięci USB.
- 6 Podczas pokazu slajdów naciśnij przycisk **INFO**, aby ustawić opcję (**Prędkość pokazu slajdów**, **Podkład muzyczny**, **Ustawienie podkładu muzycznego**, **Lista**). Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - ◆ Po ustawieniu opcji naciśnij przycisk **ENTER**, aby zatwierdzić zmianę.

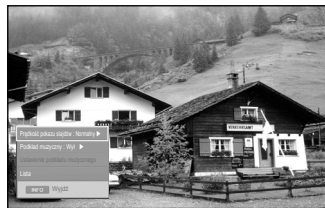


[ciąg dalszy...](#)

## Korzystanie z menu podczas pokazu slajdów

### Prędkość pokazu slajdów :

Wybierz tę opcję, aby ustalić prędkość pokazu slajdów.  
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żadaną opcję (**Szybko**, **Normalny**, **Wolno**), a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.

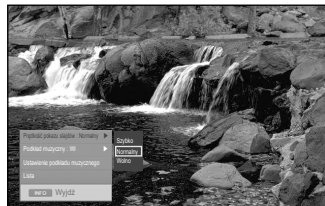


### Podkład muzyczny :

Wybierz tę opcję, aby ustawić odtwarzanie pliku MP3 podczas pokazu slajdów.  
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać wymaganą opcję (**Wi**, **Wył**), a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.



### Ustawienie podkładu muzycznego :

W trakcie trwania pokazu slajdów wyświetlane są pliki MP3 i foldery z tego samego katalogu.  
Wybierz folder za pomocą przycisku ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Wybrany folder zostanie podświetlony.  
Naciśnij ponownie przycisk **RETURN**, aby powrócić do ekranu pokazu slajdów. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego podkładu muzycznego.

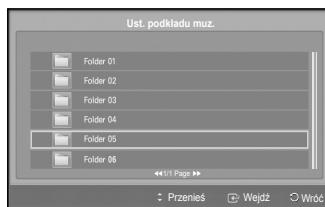

- Nawet jeśli ustawienia podkładu muzycznego zostały skonfigurowane, podkład muzyczny nie będzie odtwarzany, jeśli zostanie wyłączony.




### Lista :


Informacje o pliku zostaną wyświetlone jako folder lub plik JPEG.  
Aby wyjść z trybu WISELINK, naciśnij przycisk **W.LINK** na pilocie.



- Po zaznaczeniu zdjęcia po lewej stronie ekranu telewizora wyświetlane są informacje o pliku, takie jak rozdzielczość, data modyfikacji i miejsce zdjęcia w bieżącym katalogu (np. 10 z 15).



-  : Ikona folderu
-  : Ikona zdjęcia
-  : Ikona przejścia do poprzedniego poziomu



Rozdzielczość

Rozmiar pliku

Data modyfikacji

Kolejność pliku w bieżącym katalogu

**WISELINK**

**Zdjęcie**

400x340  
53 KB  
Maj 1, 2007  
1 / 14

*ciąg dalszy...*

## Korzystanie z menu Opcja (Option)

- 1 Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w sekcji **Korzystanie z menu WISELINK**. (Patrz strona 32)
- 2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ aby przejść do opcji **Zdjęcie**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Zapisane informacje o pliku wyświetlane są jako folder lub plik.
- 3 Naciskając przyciski ▲, ▼, ◀ i ▶, wybierz plik, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Naciśnięcie przycisku nad miniaturą powoduje wyświetlenie zdjęcia na całym ekranie.
- 4 Naciśnij przycisk **INFO**, aby wyświetlić opcję (**Uruchom pokaz slajdów**, **Powiększenie**, **Obróć**, **Lista**).



### **Powiększenie :**

- ◆ Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Powiększenie**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - ◆ Każdorazowe naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ powoduje zwiększenie rozmiarów zdjęcia. (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Przywrócenie zdjęcia do oryginalnego rozmiaru.
    - **X2** : 2-krotne powiększenie zdjęcia.
    - **X4** : 4-krotne powiększenie zdjęcia.
  - ◆ Aby przesunąć powiększone zdjęcie do góry, na dół, w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk **INFO**, aby usunąć menu opcji, a następnie naciśnij przycisk ▲, ▼, ◀ lub ▶.
- Opcja **Obróć**, **Uruchom pokaz slajdów** jest nieaktywna, gdy jest wybrana opcja **Powiększenie**.



### **Obróć :**

- ◆ Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Obróć**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - ◆ Każdorazowe naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ powoduje powtórne obrócenie zdjęcia.
    - **0°** : Obraca zdjęcie do pozycji początkowej.
    - **90°** : Obraca zdjęcie o 90 stopni.
    - **180°** : Obraca zdjęcie o 180 stopni.
    - **270°** : Obraca zdjęcie o 270 stopni.
- Obrócony plik nie jest zapisywany.
- Opcja **Powiększenie**, **Uruchom pokaz slajdów** jest nieaktywna, gdy jest wybrana opcja **Obróć**.






## Korzystanie z listy plików MP3

W tym menu są pokazywane pliki MP3 zapisane w urządzeniu pamięci USB.

- Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w sekcji **Korzystanie z menu WISELINK**. (Patrz str. 32)
- Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przejść do opcji **Muzyka**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Zapisane informacje o pliku wyświetlane są jako folder lub plik.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do ikony, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - ◆ Naciśnięcie przycisku **ENTER**, gdy jest wybrana ikona nuty, spowoduje natychmiastowe rozpoczęcie odtwarzania pliku muzycznego.
  - ◆ Naciśnięcie przycisku **ENTER**, gdy jest wybrana ikona folderu, spowoduje pokazanie plików muzycznych zapisanych w folderze.
  - ◆ W celu zaznaczenia pliku znajdującego się na następnej stronie naciśnij przycisk **REW** lub **FF**, aby przejść do następnej strony.
- W celu wyświetlenia wszystkich plików lub jednego pliku naciśnij przycisk **INFO**, aby wyświetlić menu **Muzyka**. Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Odtwórz**, **Powtarzanie** lub **Zaznacz wszystkie**. Aby wyjść z trybu **WISELINK**, naciśnij przycisk **W.LINK** na pilocie.



-  : Ikona folderu
-  : Ikona zdjęcia
-  : Ikona przejścia do poprzedniego poziomu

### Korzystanie z menu Opcja





#### Odtwórz :

Wybierz tę opcję, aby odtwarzać pliki MP3.

- Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** podczas odtwarzania pliku MP3, aby wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **STOP**, aby wyjść z trybu odtwarzania.
- W tym menu są wyświetlane tylko pliki z rozszerzeniem MP3. Pliki z innymi rozszerzeniami nie są wyświetlane, nawet jeśli są zapisane w tym samym urządzeniu USB.
- Wybrany plik i jego czas odtwarzania są wyświetlane w górnej części ekranu.
- Aby ustawić poziom głośności, naciśnij przycisk ▲ + lub ▼ - na pilocie. Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie.
- Naciśnij przyciski **FF** lub **REW**, aby zmieniać strony.

#### Powtarzanie :

Wybierz tę opcję, aby odtwarzanie plików MP3 z bieżącego folderu było powtarzane. Dostępne są opcje **Wi** lub **Wył**.

Ikony oznaczające funkcje odtwarzania muzyki	
Ikona	Funkcja
	Odtwarzane są wszystkie pliki muzyczne.
	Odtwarzany jest 1 plik muzyczny.
	Po naciśnięciu przycisku <b>PLAY/PAUSE</b> na pilocie podczas odtwarzania muzyki.
	Po naciśnięciu przycisku <b>STOP</b> na pilocie, gdy odtwarzanie muzyki jest zatrzymane. Odtwarzanie muzyki zostaje wznowione, a u góry ekranu zostaje wyświetlony tekst <b>Stop</b> .


#### Zaznacz wszystkie :

Wybierz tę opcję, aby zostały odtworzone wszystkie pliki MP3 z bieżącego folderu.

## Korzystanie z menu Ustawienia


W menu Ustawienia wyświetlane są ustawienia użytkownika menu WISELINK.

- 1 Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w sekcji **Korzystanie z menu WISELINK**. (Patrz str. 32)
- 2 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przejść do opcji **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną opcję i naciśnij przycisk ENTER. (**Prędkość pokazu slajdów**, **Podkład muzyczny**, **Ustawienie podkładu muzycznego**, **Powtarzanie**, **Wygaszacz ekranu**).
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję i naciśnij przycisk ENTER. Aby wyjść z trybu WISELINK, naciśnij przycisk **W.LINK** na pilocie.

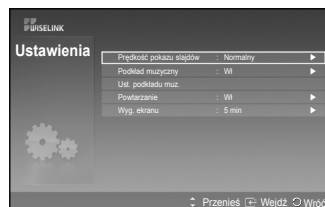


### Prędkość pokazu slajdów :

Wybierz tę opcję, aby ustalić prędkość pokazu slajdów. Dostępne są opcje **Szybko**, **Normalny** lub **Wolno**.

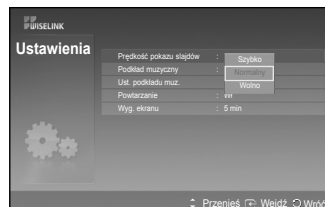


### Podkład muzyczny :

Wybierz tę opcję, aby ustawić odtwarzanie pliku MP3 podczas pokazu slajdów. Dostępne są opcje **Wył** lub **Wł**.

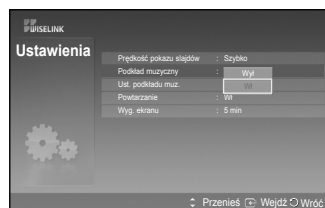

### Ustawienie podkładu muzycznego :


Za pomocą opcji **Ustawienie podkładu muzycznego** można wybrać plik muzyczny, który będzie odtwarzany w trakcie pokazu slajdów. Jako podkład muzyczny wybierz plik MP3.

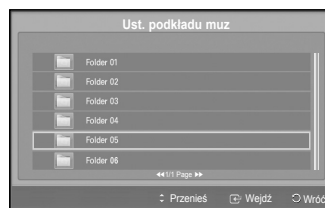

ciąg dalszy...

### **Powtarzanie :**


Wybierz tę opcję, aby określić, czy po odtworzeniu wszystkich plików MP3 z bieżącego folderu odtwarzanie ma zostać powtórzone.

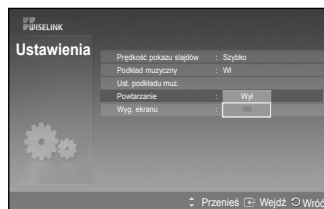

### **Wygaszacz ekranu :**

Wybierz tę opcję, aby ustawić czas oczekiwania przed wyświetleniem wygaszacza ekranu.

Wygaszacz ekranu zostanie wyświetlony, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 1, 5 lub 10 minut.

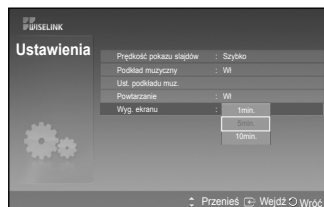

## Czym jest Anynet+?


Anynet+ jest systemem sieciowym AV udostępniającym łatwy w użyciu interfejs AV. Przez menu Anynet+ użytkownicy mogą kontrolować wszystkie podłączone urządzenia AV, jeśli są to urządzenia AV firmy Samsung Electronics.

## Podłączanie urządzeń Anynet+

System Anynet+ obsługuje tylko te urządzenia AV, które są wyposażone w funkcję obsługi systemu Anynet+.


Sprawdź, czy urządzenie AV, które ma zostać podłączone do telewizora, jest oznaczone znakiem Anynet+.

### Bezpośrednie podłączenie urządzeń do telewizora

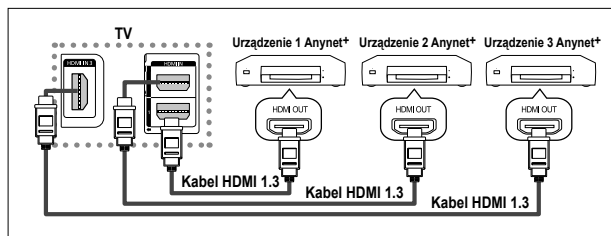

Połącz gniazdo [HDMI 1], [HDMI 2] lub [HDMI 3] telewizora z gniazdem HDMI OUT odpowiedniego urządzenia Anynet+ za pomocą kabla HDMI.

### Podłączenie kina domowego

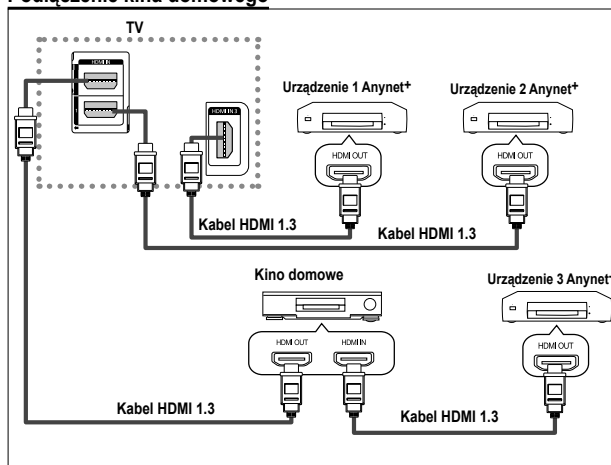

- 1 Połącz gniazdo [HDMI 1], [HDMI 2] lub [HDMI 3] telewizora z gniazdem HDMI OUT odpowiedniego urządzenia Anynet+ za pomocą kabla HDMI.
- 2 Połącz gniazdo HDMI IN kina domowego z gniazdem HDMI OUT odpowiedniego urządzenia Anynet+ za pomocą kabla HDMI.

- Podłączyć można tylko jeden odbiornik.
- Urządzenie Anynet+ można podłączyć za pomocą kabla HDMI. Niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
- System Anynet+ działa, gdy urządzenie AV obsługujące Anynet+ znajduje się w stanie gotowości lub jest włączone.
- System Anynet+ obsługuje maksymalnie 8 urządzeń AV.



## Konfigurowanie funkcji Anynet+



Poniższe ustawienia są przeznaczone do używania z funkcjami Anynet+.

### Korzystanie z funkcji Anynet+

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wejście**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Wybierz źródło**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Anynet+**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Anynet+**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wi**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest włączona.
  - Jeśli zostanie wybrana opcja **Wył**, funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) zostanie wyłączona.
  - Gdy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest wyłączona, wszystkie operacje związane z funkcją Anynet+ są nieaktywne.


### Automatyczne wyłączenie urządzenia Anynet+ po wyłączeniu telewizora

- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Auto Turn Off (Wyłącz automatycznie)**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
  - 5 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
    - Funkcja **Wyłącz automatycznie** jest włączona.
    - Jeśli zostanie wybrana opcja **Nie**, funkcja **Wyłącz automatycznie** zostanie anulowana.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z opcji.
- Opcja pilota Select Device (Wybór urządzenia) powinna być ustawiona na pozycję TV, aby mogła być używana funkcja Anynet+.
  - Jeśli opcja **Wyłącz automatycznie** zostanie ustawiona na pozycję **Tak**, podłączone urządzenia zewnętrzne zostaną wyłączone po wyłączeniu telewizora. Jednakże urządzenie, które w tym czasie nagrywa program, może nie zostać wyłączone.
- #### Łatwe ustawianie
- 1 Naciśnij przycisk **TOOLS** na pilocie.
  - 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

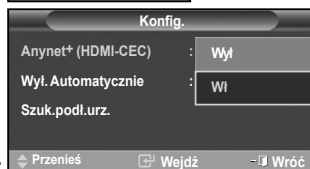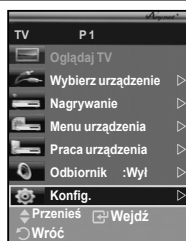

## Wyszukiwanie urządzeń Anynet+ i przełączanie się między nimi

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wejście**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 2 Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Wybierz źródło**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Anynet+ (HDMI-CEC)**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wybór urządzenia**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać określone urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Nastąpi przełączenie do wybranego urządzenia.
- 5 Jeśli nie można znaleźćżądanego urządzenia, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wyszukiwanie połączeń**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Zostanie wyświetlony komunikat **Konfigurowanie połączenia Anynet+...**.
  - Po zakończeniu wyszukiwania podłączone urządzenia zostaną wyświetlone w menu Anynet+.
  - Przełączanie do wybranych urządzeń może trwać do 2 minut. Podczas operacji przełączania nie można anulować działania urządzenia.
  - Czas wymagany na wyszukanie urządzeń zależy od liczby podłączonych urządzeń.
  - Po zakończeniu wyszukiwania urządzeń liczba znalezionych urządzeń nie jest wyświetlana.
  - Telewizor automatycznie wyszukuje urządzenia po włączeniu za pomocą przycisku **POWER**, jednak urządzenia podłączone, gdy telewizor znajdował się w określonym stanie, nie są wyświetlane na liście urządzeń. Dlatego należy wybrać menu **Wyszukiwanie połączeń** w celu wyszukania urządzeń.
  - Jeśli został wybrany tryb wejścia zewnętrznego przez naciśnięcie przycisku **SOURCE**, nie można używać funkcji Anynet+. Przełącz się do urządzenia Anynet+ za pomocą przycisku **TOOLS**.

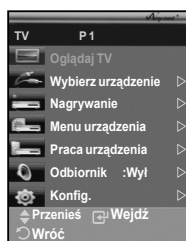

[ciąg dalszy...](#)

## Menu Anynet+

Menu Anynet+ może być różne w zależności od typu i stanu urządzeń Anynet+ podłączonych do telewizora.

Menu Anynet+	Opis
Oglądaj TV	Przełącza z trybu Anynet+ do trybu odbioru programów telewizyjnych.
Wybór urządzenia	Telewizor nawiązuje połączenie z odpowiednim urządzeniem.
Nagrywanie	Rozpoczyna nagrywanie. (To menu działa tylko w przypadku urządzenia obsługującego nagrywanie.)
Menu urządzenia	Pokazuje menu podłączonego urządzenia. Przykład. Jeśli jest podłączona nagrywarka DVD, wyświetlane jest menu tytułowe nagrywarki DVD.
Praca urządzenia	Pokazuje menu kontroli odtwarzania podłączonego urządzenia. Przykład. Jeśli jest podłączona nagrywarka DVD, wyświetlane jest menu kontroli odtwarzania nagrywarki DVD.
Odbiornik	Dźwięk wydobywa się z odbiornika.
Ustawienia	Użytkownik może ustawić środowisko, w którym będzie używany system Anynet+.

## Przyciski pilota telewizora dostępne w trybie Anynet+

Typ urządzenia	Stan urządzeń	Dostępne przyciski
Urządzenie Anynet+	Po przełączeniu się do urządzenia, gdy menu odpowiedniego urządzenia jest wyświetlane na ekranie.	Przyciski numeryczne Przyciski ▲/▼/◀/▶/ENTER Przyciski koloruEXIT
	Po przełączeniu się do urządzenia, w trakcie odtwarzania pliku.	◀◀ (Wyszukiwanie wstecz) ▶▶ (Wyszukiwanie do przodu) ■ (Stop) ▶ / ⏸ (Odtwarzaj/Wstrzymaj)
Urządzenie z wbudowanym tunerem	Po przełączeniu się do urządzenia, w trakcie oglądania programu telewizyjnego.	CH ^ / v
Urządzenie audio	Gdy odbiornik jest włączony.	▲ + / - MUTE

- Funkcja Anynet+ działa tylko wtedy, gdy pilot jest ustawiony na opcję TV.
- Przycisk **REC** działa tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się w stanie nagrywania.
- Urządzeniami Anynet+ nie można sterować za pomocą przycisków z boku telewizora. Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota telewizora.
- W pewnych warunkach pilot telewizora może nie działać. Należy wtedy ponownie wybrać urządzenie Anynet+.
- Funkcje Anynet+ nie działają w przypadku produktów innych producentów.
- W trybie Anynet+ przyciski koloru mogą nie działać poprawnie.
- Operacje ◀◀, ▶▶ mogą się różnić w zależności od urządzenia.

## Nagrywanie

### Program telewizyjny można nagrać za pomocą nagrywarki.


Naciśnij przycisk **REC**. Rozpocznie się nagrywanie. (Tylko wtedy, gdy zostało podłączone urządzenie nagrywające, które obsługuje funkcję Anynet+.)

- Bieżący program telewizyjny jest nagrywany tylko w trybie oglądania programu. Podczas oglądania materiału wideo z innego urządzenia nagrywany jest materiał wideo z tego urządzenia.
- Aby nagrać strumień źródłowy, można także wybrać opcję **Nagrywanie** po naciśnięciu przycisku **TOOLS**.
- Przed rozpoczęciem nagrania należy się upewnić, że gniazdo anteny jest poprawnie połączone z urządzeniem nagrywającym. Informacje dotyczące podłączenia anteny do urządzenia nagrywającego można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

## Sluchanie przez odbiornik

Zamiast przez głośniki telewizora, dźwięku można słuchać przez odbiornik.

- Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Wejście**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- Naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać opcję **Wybierz źródło**. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Anynet+ (HDMI-CEC)**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Odbiornik**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
- Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać opcję **Wi**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Teraz można słuchać dźwięku przez odbiornik.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu.
  - Gdy odbiornik jest włączony (Wi), można słuchać dźwięku z telewizora przez dwukanałowy odbiornik.
  - Jeśli odbiornik jest przeznaczony wyłącznie dla kina domowego (obsługuje tylko sygnał audio), może nie być wyświetlany na liście urządzeń.
  - W przypadku problemu z prawami autorskimi materiału audio odtwarzanie dźwięku przez odbiornik może nie działać poprawnie.
  - Jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu telewizora, gdy opcja **Odbiornik** jest ustawiona na pozycję **Wi** (przez odłączenie kabla zasilającego lub awarię zasilania), po ponownym włączeniu telewizora opcja **Głośnik TV** może być ustawiona na pozycję **Wyt.** (patrz str. 23)

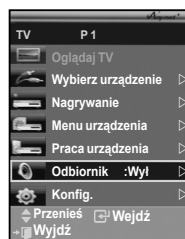

## Przed wezwaniem serwisu



Objaw	Rozwiązanie
Funkcja Anynet+ nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy urządzenie jest urządzeniem Anynet+. System Anynet+ obsługuje tylko urządzenia Anynet+.</li> <li>Podłącz tylko jeden odbiornik.</li> <li>Sprawdź, czy kabel zasilający urządzenia Anynet+ jest poprawnie podłączony.</li> <li>Sprawdź połączenia kabli Video/Audio/HDMI 1.3 urządzenia Anynet+.</li> <li>Sprawdź, czy opcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona na pozycję Wi w menu konfiguracji Anynet+.</li> <li>Sprawdź, czy pilot telewizora znajduje się w trybie TV.</li> <li>Sprawdź, czy jest to pilot przeznaczony specjalnie do obsługi funkcji Anynet+.</li> <li>Funkcja Anynet+ nie działa w określonych warunkach. (Wyszukiwanie kanałów)</li> <li>Po podłączeniu lub odłączeniu kabla HDMI 1.3 uruchom ponownie wyszukiwanie urządzeń lub wyłącz i ponownie włącz telewizor.</li> <li>Sprawdź, czy funkcja Anynet+ w urządzeniu Anynet+ jest włączona.</li> </ul>
Chcę uruchomić urządzenie Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy urządzenie Anynet+ jest poprawnie podłączone do telewizora oraz czy opcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona na pozycję Wi w menu funkcji Anynet+ Ustawienia.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>TV</b> na pilocie telewizora, aby przełączyć się do telewizora. Następnie naciśnij przycisk <b>TOOLS</b>, aby wyświetlić menu <b>Anynet+</b> i wybierz żądane menu.</li> </ul>
Chcę wyjść z funkcji Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz opcję <b>Oglądaj TV</b> w menu Anynet+.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>SOURCE</b> na pilocie telewizora i wybierz urządzenie nieobsługujące funkcji Anynet+.</li> <li>Naciśnij przycisk <b>CH</b>, <b>CH LIST</b> lub <b>PRE-CH</b>, aby przejść do trybu TV. (Należy pamiętać, że przycisk kanału działa tylko wtedy, gdy nie jest podłączone urządzenie Anynet+ z wbudowanym tunerem.)</li> <li>Podczas konfigurowania funkcji Anynet+ lub przełączania do trybu oglądania nie można używać pilota.</li> <li>Pilota można używać, gdy zakończono ustawianie funkcji Anynet+ lub przełączanie do trybu oglądania.</li> </ul>
Na ekranie jest wyświetlany komunikat Podłączanie urządzenia Anynet+...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcji odtwarzania nie można używać, gdy jest wykonywana operacja Plug &amp; Play.</li> </ul>
W urządzeniu Anynet+ nie działa funkcja odtwarzania. Podłączone urządzenie nie jest wyświetlane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.</li> <li>Sprawdź, czy został poprawnie podłączony kabel HDMI 1.3.</li> <li>Sprawdź, czy opcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona na pozycję Wi w menu ustawień funkcji Anynet+.</li> <li>Wyszukaj ponownie urządzenia Anynet+.</li> <li>Urządzenie Anynet+ można podłączyć tylko za pomocą kabla HDMI 1.3. Niektóre kable HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.</li> </ul>
Nie można nagrać programu telewizyjnego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy gniazdo anteny urządzenia nagrywającego jest poprawnie podłączone.</li> </ul>

## Funkcja telegazety (w zależności od modelu)

Większość stacji telewizyjnych nadaje informacje tekstowe w formie telegazety. Informacje na temat korzystania z telegazety znajdują się na stronie ze spisem treści telegazety. Wyboru opcji pozwalających na dostosowanie funkcji telegazety do wymagań użytkownika dokonuje się za pomocą przycisków pilota.

Warunkiem prawidłowego wyświetlania telegazety jest stabilny odbiór kanału. W przeciwnym wypadku pewne informacje lub niektóre strony mogą nie być wyświetlane.

- 1 TV**  
Zamknięcie ekranu telegazety (w zależności od modelu)
  - 2 [ZAPISZ]**  
Umożliwia zapisanie stron telegazety.
  - 3 [ROZMIAR]**  
Powoduje dwukrotne powiększenie rozmiaru liter w górnej połowie ekranu. Aby powiększyć litery w dolnej połowie ekranu, przycisk należy nacisnąć ponownie. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie normalnego ekranu.
  - 4 [ODSŁONA]**  
Służy do wyświetlania ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania quizu). Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie normalnego ekranu.
  - 5 Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/żółty/niebieski)**  
Jeśli stacja nadawcza używa systemu FASTEXT, poszczególne tematy z telegazety są przypisane określonym kolorom; można je wybierać, naciskając przyciski w odpowiednim kolorze. Naciśnięcie jednego z nich powoduje wyświetlenie odpowiadających mu informacji. Zostanie wyświetlona strona z dodatkowymi informacjami, które można wybrać w ten sam sposób. Aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę, należy nacisnąć przycisk w odpowiednim kolorze.
  - 6 [WŁĄCZANIE TELEGAZETY/WYŚWIETLANIE TELEGAZETY I OBRAZU TELEWIZYJNEGO]**  
Przycisk ten służy do włączania trybu telegazety po wybraniu kanału, który udostępnia taką usługę. Ponowne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie telegazety wraz z obrazem telewizyjnym.
  - 7 [TRYB]**  
Naciśnij, aby wybrać tryb telegazety (LIST/FLOF) (LISTA/FLOF). W przypadku wyboru trybu LIST istnieje możliwość zapisu stron telegazety na liście. Można to zrobić, używając przycisku [ZAPISZ].
  - 8 [PODSTRONA]**  
Wyświetla podstronę, jeśli dostępna.
  - 9 [STRONA W GÓRĘ]**  
Wyświetla następną stronę telegazety.
  - 10 [STRONA W DÓŁ]**  
Wyświetla poprzednią stronę telegazety.
  - 11 [SPIS TREŚCI]**  
Umożliwia wyświetlenie strony ze spisem treści podczas przeglądania telegazety.
  - 12 [WSTRZYMANIE]**  
Służy do zatrzymania przeglądanej strony na określonym poziomie w przypadku, gdy jest ona powiązana z kolejnymi stronami, które wyświetlają się automatycznie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wznowienie przeglądania.
  - 13 [ANULUJ]**  
Umożliwia wyświetlenie programu podczas wyszukiwania strony.
- Strony telegazety można zmieniać, naciskając przyciski numeryczne na pilocie.

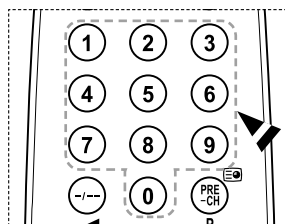
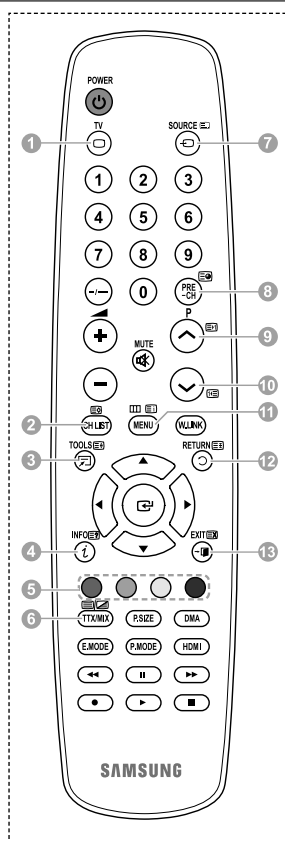


[ciąg dalszy...](#)

Strony telegazety są uporządkowane według sześciu kategorii:

Część	Zawartość
A	Numer wybranej strony.
B	Identyfikator kanału nadającego telegazetę.
C	Numer bieżącej strony lub stan wyszukiwania.
D	Data i godzina.
E	Tekst.
F	Informacje o stanie. Informacje funkcji FASTEXT


- Informacje w telegazecie umieszczone są zazwyczaj na kilku wyświetlanych kolejno po sobie stronach, które można otworzyć w jeden z następujących sposobów:
  - ◆ wprowadzając numer strony,
  - ◆ wybierając tytuł z listy,
  - ◆ wybierając nagłówek w odpowiednim kolorze (system FASTEXT).
- Naciśnij przycisk **TV**, aby wyłączyć telegazetę.

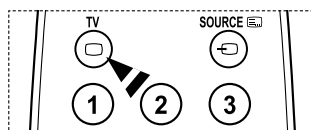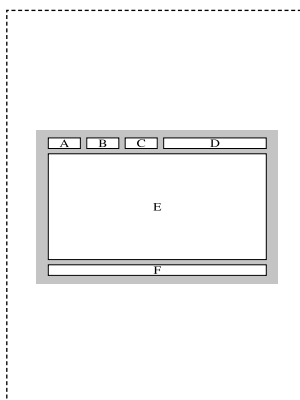

## Dane techniczne zestawu wspornika do montażu naściennego (VESA)


Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadłe do podłogi.

W przypadku montażu na innych elementach i materiałach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Instalacja na dziurawej lub pochylej ścianie może doprowadzić do upadku urządzenia i spowodowania obrażeń ciała.

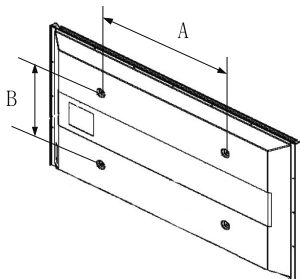


Rodzina produktów	cale	Dane VESA (A * B)	Standardowy wkręt	Liczba
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Brak VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Brak VESA)		6
	63~70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Standardowe wymiary zestawów wspornika do montażu naściennego zostały przedstawione w powyższej tabeli.
- W przypadku zakupu zestawu wspornika do montażu naściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.
- Nie należy używać wkrętów dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie telewizora.
- W przypadku wkrętów, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, długość wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
- Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub. Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić produkt lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji produktu.
- Modele o przekątnej ekranu 57" i 63" nie są zgodne ze standardem VESA. Dlatego w przypadku tego modelu należy użyć specjalnego zestawu wspornika do montażu naściennego naszej firmy.
- Nie odchylać telewizora w tył o więcej niż 15 stopni.

 Nie należy instalować zestawu do montażu naściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała powstałe w wyniku porażenia prądem.

## Regulacja wspornika ściennego (sprzedawany osobno)

Po zainstalowaniu wspornika do montażu ściennego położenie telewizora można łatwo regulować.


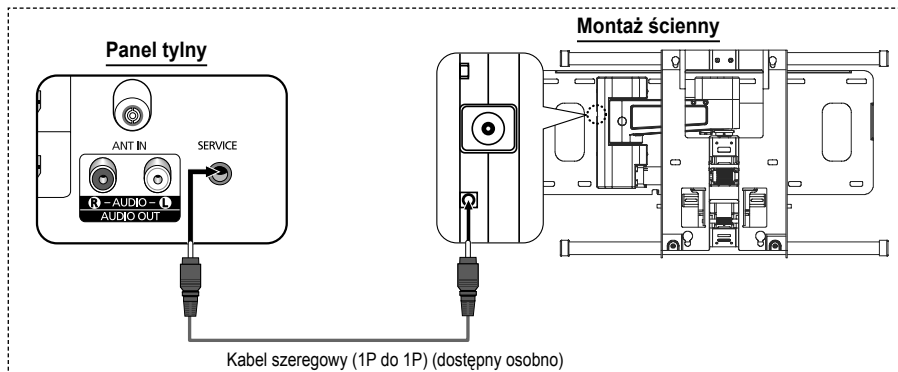


### Otwieranie menu

- 1 Naciśnij przyciski ▲, ▼, ◀ lub ▶ na pilocie.
  - Wyświetlony zostanie ekran Montaż ścienny.
  - Jeśli ekran Montaż ścienny nie zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku kierunkowego podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić ten ekran, należy użyć menu.
    - Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu.
    - Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.
    - Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję **Montaż ścienny**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**.


### Zapamiętywanie pozycji

- 2 Ustaw odpowiednią pozycję za pomocą przycisków ▲, ▼, ◀, ▶.
  - Jeśli naciśniesz przycisk strzałki, kiedy menu ekranowe nie jest wyświetlane, zostanie wyświetlony ekran regulacji.
  - Naciśnij przycisk **INFO**, aby wyzerować ustawienia. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ wybierz opcję **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER**. Przywracane są domyślne ustawienia pozycji.
- 3 Naciśnij niebieski przycisk. Aby zapisać bieżące położenie, naciskając przyciski ▲ i ▼, wybierz tryb zapisywania w menu: **Położenie1**, **Położenie2** lub **Położenie3**.
  - Aby nie zapisywać bieżącego położenia, naciśnij przycisk **RETURN**.
  - Po wybraniu trybu zapisywania nie można używać kolorowych przycisków.
- 4 Aby zapisać, naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Po wybraniu opcji **Położenie1** zostanie wyświetlony komunikat **Bieżące ustawienie zapisane jako Położenie1**.
- 5 Naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Zapisane Położenie wyświetlane jest po lewej stronie menu ekranowego.

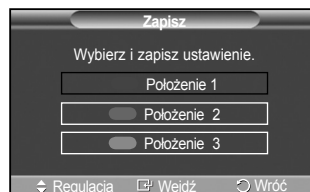


## Przesuwanie do zapisanego położenia

- 1 Przejdź do kroku 1 procedury **Otwieranie menu**.
- 2 Naciśnij kolorowy przycisk (czerwony, zielony, żółty).  
Spowoduje to wczytanie zapisanego ustawienia położenia wspornika.
  - Wspornik można przesunąć do jednego z 3 wcześniej zapisanych położeń, naciskając przyciski czerwony (Położenie1), zielony (Położenie2) lub żółty (Położenie3).
  - Jeśli położenie zostanie zmienione po przejściu do zdefiniowanego położenia, informacje o tym położeniu nie będą wyświetlane.
  - Instrukcje instalacji znajdują się w instrukcji instalacji dostarczonej z wspornikiem.
  - Wskazówki na temat instalacji oraz instalacji i przenoszenia wspornika ściennego można uzyskać w firmie specjalizującej się w tej dziedzinie.
  - Podczas montowania wspornika na ścianie należy korzystać z podręcznika instalacji. Jeśli wspornik jest mocowany do innych materiałów, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  - Automatyczny wspornik do montażu ściennego nie działa, jeżeli włączona jest funkcja Anynet+ lub WISELINK.
  - Model 42-calowy nie jest zgodny ze starszym modelem wspornika do montażu ściennego (WMN5090A).

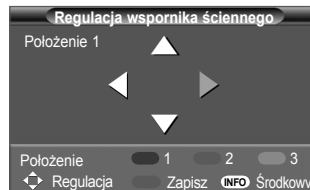

## Montaż podstawy (w zależności od modelu)

Za pomocą 4 wkrętów przymocuj dokładnie monitor do podstawy.  
(Wygląd zewnętrzny telewizora może się różnić od przedstawionego na ilustracji).

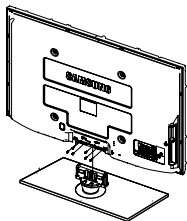


### Ostrzeżenie

Podstawę należy dokładnie przymocować do telewizora przed jego przeniesieniem, ponieważ może ona wysunąć się i spowodować poważne obrażenia.

- Telewizor powinny przenosić dwie osoby lub więcej. Nie wolno go kłaść na podłogę, gdyż grozi to uszkodzeniem ekranu. Telewizor należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej.

W przypadku instalowania telewizora na ścianie zamknij pokrywę (1) w miejscu podłączenia podstawy przy użyciu dwóch wkrętów.

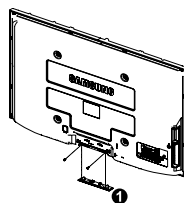




## Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z serwisem firmy Samsung należy samodzielnie wykonać proste czynności kontrolne.

Jeżeli mimo zastosowania się o poniższych instrukcji problemu nie daje się rozwiązać, należy zapisać numer modelu i numer seryjny telewizora oraz zwrócić się do sprzedawcy.

### Brak dźwięku lub obrazu

- ◆ Sprawdź, czy przewód sieciowy jest włożony do ściennego gniazda sieci elektrycznej.
- ◆ Sprawdź, czy został naciśnięty przycisk  (włącznik/wyłącznik zasilania) na panelu przednim lub naciśnij przycisk **POWER** na pilocie.
- ◆ Sprawdź, czy kontrast i jasność ekranu są dobrze ustawione.
- ◆ Sprawdź głośność.
- ◆ Sprawdź, czy funkcja Głośnik TV jest Wył.

### Obraz jest dobry, ale nie ma dźwięku

- ◆ Sprawdź głośność.
- ◆ Sprawdź, czy nie został naciśnięty przycisk **MUTE** na pilocie.

### Brak obrazu lub obraz jest czarno-biały

- ◆ Sprawdź ustawienia kolorów.
- ◆ Sprawdź, czy został ustawiony prawidłowy system nadawania.

### Zakłócenia dźwięku i obrazu

- ◆ Spróbuj ustalić, które urządzenie elektryczne zakłóca pracę telewizora i odsuń je na większą odległość.
- ◆ Przyłącz telewizor do innego gniazda sieci elektrycznej.

### Obraz nieostry lub z zakłóceniami, dźwięk zniekształcony

- ◆ Sprawdź kierunek, ustawienie i połączenie anteny RTV.  
Są to zakłócenia typowe dla anten pokojowych.

### Nieprawidłowe działanie pilota

- ◆ Wymień baterie w pilocie.
- ◆ Wyczyść górny brzeg pilota (okienko nadawania).
- ◆ Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo: plus do plusa, minus do minusa.
- ◆ Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.

### Ekran jest czarny, a wskaźnik zasilania świeci światłem ciągłym

- ◆ Sprawdź połączenia komputera: kabel zasilania i kabel sygnału wideo.
- ◆ Telewizor używa wewnętrznego systemu zarządzania energią.
- ◆ Porusz mysz komputera lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
- ◆ Sprawdź połączenia urządzeń (przystawki, odtwarzacza DVD itp.): kabel zasilający i kabel sygnału wideo.
- ◆ Telewizor używa wewnętrznego systemu zarządzania energią.
- ◆ Naciśnij przycisk Source na telewizorze lub pilocie.
- ◆ Wyłącz i ponownie włącz telewizor.

### W rogu ekranu został wyświetlony uszkodzony obraz.

- ◆ W przypadku wybrania funkcji **Bez overscanu** w niektórych urządzeniach zewnętrznych może nastąpić wyświetlenie się uszkodzonego obrazu w rogu ekranu. Efekt ten powstaje pod wpływem działania urządzenia zewnętrznego, a nie telewizora.

### Wyświetlony zostaje komunikat „Przywracanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych”.

- ◆ Komunikat taki pojawia się, kiedy przycisk **EXIT** zostanie naciśnięty i przytrzymany. Przywracane są ustawienia domyślne urządzenia.


## Dane techniczne

Opis i cechy charakterystyczne zawarte w tej instrukcji służą jedynie do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Nazwa modelu	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Rozmiar ekranu (przekątna)	50 cale	
Rozdzielczość w trybie PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Dźwięk (moc wyjściowa)	10 W + 10 W	
Wymiary (S x W x G) Korpus Z podstawą	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Waga Korpus Z podstawą	38 Kg 42 Kg	
Środowisko pracy Temperatura robocza Wilgotność robocza Temperatura składowania Wilgotność składowania	od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondensacji od -20°C do 45°C (od -4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondensacji	

- ◆ Niniejsze urządzenie jest urządzeniem cyfrowym klasy B.
- ◆ Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- ◆ Informacje na temat zasilania i zużycia energii można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.



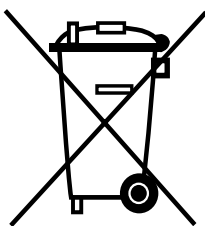

## **Prawidłowe usuwanie produktu** (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)


---

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

# Pokyny pro uživatele

- ◆ **Retence obrazu na obrazovce**  
Neopnechejte na plazmové obrazovce statický obraz (například u videohry nebo při propojení počítače s tímto televizorem PDP) po dobu delší než 2 hodiny, protože může dojít k retenci obrazu. Tato retence obrazu se rovněž označuje jako „vypálení obrazovky“. Abyste se takové retenci obrazu vyhnuli, snižte při zobrazování statických obrazů jas a kontrast obrazovky.
- ◆ **Výška**  
Obrazovka PDP může normálně fungovat pouze v nadmořské výšce do 2000 metrů nad mořem. V nadmořské výšce nad 2000 metrů nad mořem nemusí fungovat správně, proto ji na takových místech neinstalujte ani nepoužívejte.
- ◆ **Zahřívání horní části plazmového televizoru**  
Horní část výrobku se může při dlouhodobém používání zahřát, protože z panelu je přes ventilační otvor v horní části výrobku vyzařováno teplo. Tento jev je normální a neznamená žádný problém ani poruchu výrobku. Je ovšem třeba zabránit, aby se horní částí výrobku dotýkaly děti.
- ◆ **Z výrobku se ozývá praskavý zvuk.**  
Praskání se může vyskytnout v případě, že se výrobek smrští nebo roztáhne z důvodu změn podmínek okolního prostředí, jako jsou teplota nebo vlhkost. Tento jev je normální a nejedná se o závadu přístroje.
- ◆ **Vadné obrazové body**  
Televizor PDP je vybaven panelem složeným z 1 230 000 (SD-hladina) na 3 150 000 (HD-hladina) obrazových bodů, jejichž výroba vyžaduje použití sofistikované technologie. Na obrazovce však může být málo světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.
- ◆ **Vyvarujte se použití televizoru při teplotách nižších než 5 °C (41°F).**
- ◆ **Příliš dlouho zobrazovaný statický obraz může způsobit trvalé poškození plazmového televizoru.**  


Dlouhodobé sledování plazmové televize ve formátu 4:3 může zanechat v levé, pravé a střední části obrazovky stopy okrajů, způsobené rozdílem ve vyzařování světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo herní konzola mohou na obrazovce způsobit podobný jev. Na poškození způsobená výše uvedeným jevem se nevztahuje záruka.
- ◆ **Paobraz na obrazovce**  
Zobrazování statických obrazů z videoher a počítače po delší dobu může způsobit vznik částečných paobrazů. Abyste tomuto jevu zabránili, snižte při zobrazování statických obrazů jas a kontrast.
- ◆ **Záruka**
  - Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození způsobené retencí obrazu.
  - Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu.
- ◆ **Instalace**  
Při instalaci televizoru na místo s vysokou prašností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, chemickými látkami nebo na místa, kde bude trvale v provozu, jako například na letištích, nádražích apod., kontaktujte servisní středisko. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození přístroje.

## Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung po celém světě)

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG. (Více informací naleznete na zadní obálce.)

# Obsah

## Všeobecné informace

- ◆ Pokyny pro uživatele ..... 2
- ◆ Kontrola součástí ..... 4
- ◆ Použití stojanu ..... 4
- ◆ Ovládací panel ..... 5
- ◆ Konektorový panel ..... 6
- ◆ Popis dálkového ovladače ..... 8

## Provoz

- ◆ Zapnutí a vypnutí televizoru ..... 9
- ◆ Zobrazení nabídek ..... 9
- ◆ Funkce Plug & Play ..... 10
- ◆ Použití tlačítka TOOLS ..... 12
- ◆ Zobrazení externích zdrojů signálu ..... 12
- ◆ Úprava názvů zařízení ..... 13

## Ovládání kanálů

- ◆ Automatické ukládání kanálů ..... 13
- ◆ Ruční ukládání kanálů ..... 14
- ◆ Přidání/uzamčení kanálů ..... 15
- ◆ Třídění uložených kanálů ..... 16
- ◆ Přiřazování názvů kanálům ..... 16
- ◆ Jemné ladění příjmu kanálů ..... 17

## Ovládání obrazu

- ◆ Změna standardu obrazu ..... 18
- ◆ Přizpůsobení nastavení obrazu ..... 18
- ◆ Konfigurace podrobných nastavení obrazu ..... 19
- ◆ Možnosti obrazu ..... 20
- ◆ Obnovení výchozího nastavení obrazu od výrobce ..... 22

## Nastavení zvuku

- ◆ Zvukové funkce ..... 23
- ◆ Výběr zvukového režimu (podle modelu) ..... 24
- ◆ Připojení sluchátek (prodáváných samostatně) ..... 24

## Popis funkcí

- ◆ Časové funkce ..... 25
- ◆ Jazyk / Světelný efekt / Melodie / Zábava / Úspora energie/PIP ..... 26

## Počítačový monitor

- ◆ Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP) ..... 28
- ◆ Režim vstupu (PC) ..... 29
- ◆ Nastavení počítače ..... 30

## WISELINK

- ◆ Používání funkce WISELINK ..... 31
- ◆ Používání nabídky WISELINK ..... 32
- ◆ Používání seznamu Fotografie (JPEG) ..... 33
- ◆ Používání seznamu MP3 ..... 36
- ◆ Používání nabídky nastavení ..... 37

## O systému Anynet+

- ◆ Co je Anynet+? ..... 39
- ◆ Připojení zařízení Anynet+ ..... 39
- ◆ Nastavení systému Anynet+ ..... 40
- ◆ Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+ ..... 40
- ◆ Nahrávání ..... 41
- ◆ Poslech prostřednictvím přijímače ..... 42
- ◆ Kontrolní úkony před vyžádáním servisu ..... 42

## Dodatek

- ◆ Funkce teletextu (v závislosti na modelu) ..... 43
- ◆ Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA) ..... 45
- ◆ Nastavení upevnění na zeď (prodáváno samostatně) ..... 46
- ◆ Montáž podstavce (podle modelu) ..... 47
- ◆ Odstraňování problémů ..... 48
- ◆ Specifikace ..... 49

**Symbole**



**Stiskněte**




**Důležité**




**Poznámka**

## Kontrola součástí

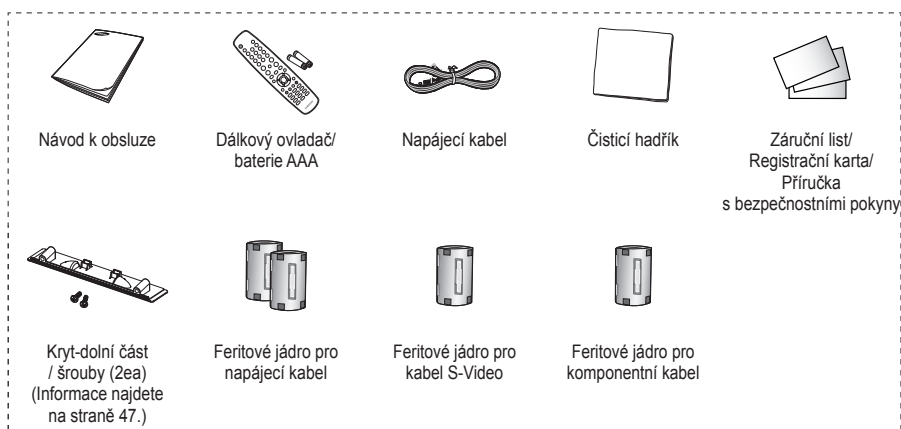


### K zakoupení samostatně

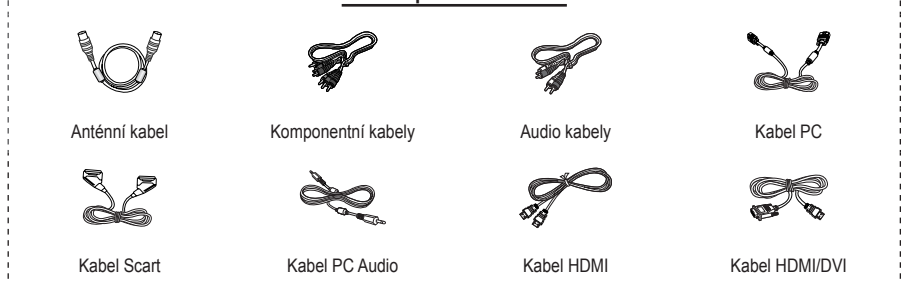


### ➤ Feritové jádro (Kabel napájení, S-Video a komponentní kabel)

Feritová jádra slouží k ochraně kabelů proti rušení. Při připojování kabelu otevřete feritové jádro a připeňte ho ke kabelu blízko zásuvky.




## Použití stojanu

- Plazmový televizor by měly přenášet nejméně dvě osoby. Plazmový televizor nikdy nepokládejte na podlahu kvůli možnému poškození obrazovky. Televizor musí vždy stát.
- ◆ Plazmový televizor je možné otáčet o 20 stupňů doprava a doleva.

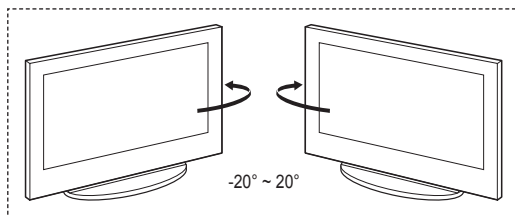

# Ovládací panel

## Přední panel

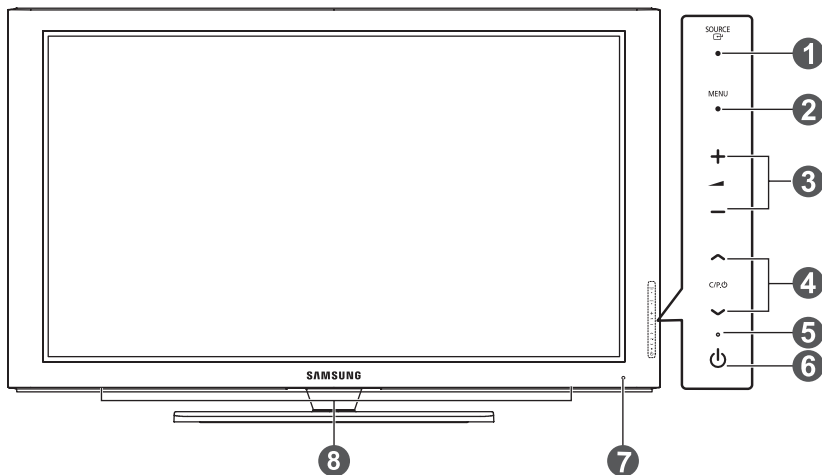

➤ Barva a tvar přístroje se může lišit podle modelu.

### 1 SOURCE


Slouží k zobrazení nabídky všech dostupných vstupních zdrojů (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).

➤ Toto tlačítko použijete v nabídce na obrazovce stejným způsobem, jako tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.



### 2 MENU

Stisknutím zobrazíte na obrazovce nabídku s funkcemi televizoru.

### 3 - +

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. V nabídce na obrazovce fungují tlačítka -  + stejně jako tlačítka ◀ a ▶ na dálkovém ovladači.

### 4 C/P/O

Stisknutím můžete přepínat kanály. V nabídce na obrazovce fungují tlačítka  C/P/O  stejně jako tlačítka ▲ a ▼ na dálkovém ovladači.

### 5 Indikátor napájení

Zabliká a zhasne při zapnutí a rozsvítí se při pohotovostním režimu.

### 6 Tlačítko (Power)

Stisknutím vypnete nebo zapnete televizor.

### 7 Čidlo dálkového ovládání


Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.

### 8 Reproduktor



# Konektorový panel

## Zadní panel

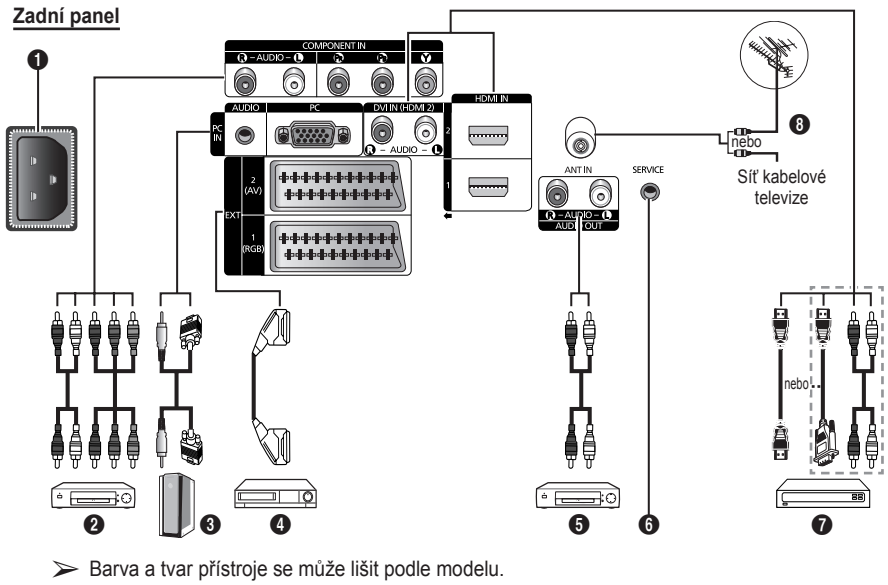

- ◆ Při každém připojování audio nebo video systému k televizoru musí být všechny komponenty vypnuté.
- ◆ Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.

### 1 POWER IN (Vstup napájení)

Slouží k připojení dodaného napájecího kabelu.

### 2 COMPONENT IN

Vstupy pro audio (AUDIO L/R) a video (Y/Pb/Pr) pro komponentní signál.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

Slouží pro připojení k výstupnímu konektoru video a audio v počítači.

### 4 EXT 1, EXT 2

Vstupy a výstupy pro externí zařízení, jako je videorekordér, zařízení DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

### 5 Připojení externích audio zařízení

Slouží k připojení audio signálu RCA z televizoru k externímu zdroji, jako audio příslušenství.

### 6 SERVICE

- Konektor pro servisní operace.
- Slouží pro připojení sériového konektoru mezi elektronicky ovládaný držák pro upevnění na zeď a televizor, pokud chcete nastavovat úhel sledování televizoru pomocí dálkového ovladače.

## Specifikace vstupu/výstupu

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	K dispozici je pouze výstup TV.
EXT 2	✓	✓		Výstup je volitelný.

Pokračování...

## 7 HDMI IN(DVI IN)

- Slouží pro připojení ke konektoru HDMI zařízení s výstupem ve formátu HDMI. Tyto vstupy lze také použít jako připojení DVI se samostatnými analogovými vstupy audio. Pro toto připojení bude nutný volitelný kabel HDMI/DVI. Při použití volitelného adaptéru HDMI/DVI umožňují analogové vstupy audio DVI na televizoru příjem levého a pravého zvuku ze zařízení DVI. (Není kompatibilní s počítačem.)
- Pokud připojujete toto zařízení přes přípojku HDMI nebo DVI k set-top boxu, přehrávači DVD, herní konzole apod., ujistěte se, že bylo nastaveno na kompatibilní výstupní režim videa podle níže uvedené tabulky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný obraz.

- Nepokoušejte se připojit konektor HDMI/DVI ke grafické kartě počítače nebo laptopu. (Výsledkem bude prázdná obrazovka.)

## DVI IN(HDMI2) AUDIO L/R

Výstupy audio DVI pro externí zařízení.


## 8 ANT IN

75Ω koaxiální konektor pro anténu/kabelovou síť.

### Podporované režimy pro připojení HDMI/DVI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O	O

### Boční Panel

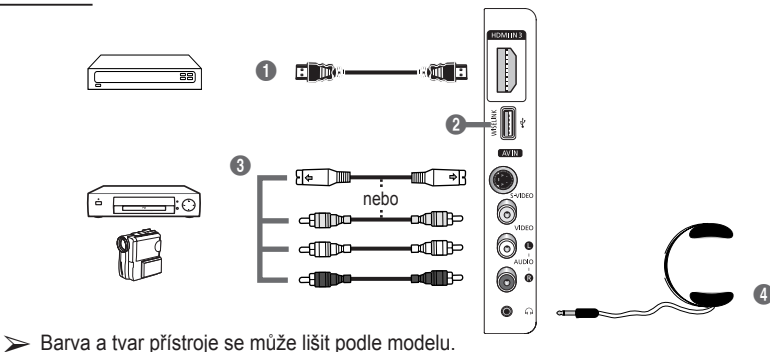

## 1 HDMI IN 3

Slouží k připojení ke konektoru HDMI zařízení s výstupem ve formátu HDMI.

## 2 Funkce WISELINK

Připojte paměťové zařízení USB a zobrazte soubory s fotografiemi (JPEG) nebo přehrajte zvukové soubory (MP3).

## 3 S-VIDEO nebo VIDEO / AUDIO L/R

Vstupy video (S-Video nebo Video) a audio pro externí zařízení, jako je například videokamera nebo videorekordér.

## 4 Zdiřka pro sluchátka

Pokud si přejete sledovat televizní program a nerušíť přitom další osoby v místnosti, můžete k televizoru připojit sluchátka.

- Delší používání sluchátek s vysokou úrovní hlasitosti může poškodit sluch.

# Popis dálkového ovladače


- 1 Tlačítko POWER (zapíná a vypíná televizor)
- 2 Slouží k přímému výběru režimu televizoru
- 3 Číselná tlačítka pro přímý přístup ke kanálům
- 4 Přepínání mezi jednocifernými a dvojcifernými kanály
- 5 Přechodné ztlumení zvuku
- 6 + Zvýšení hlasitosti  
- Snížení hlasitosti
- 7 Tlačítko ovládání kanálů (viz stránka 15)
- 8 Slouží k rychlému výběru často používaných funkcí.
- 9 Ovládání kurzoru v nabídce
- 10 Zobrazení informací o aktuálním vysílání
- 13 Stisknutím vyberete volitelné režimy obrazu a zvuku pro sport, filmy a hry.
- 14 Funkce pro videorekordér/přehrávač DVD (zpět, stop, přehrát/pozastavit, rychle vpřed)
- 15 Výběr dostupného zdroje
- 16 Předchozí kanál
- 17 ↻ Další kanál  
⏪ Předchozí kanál
- 18 Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce
- 19 Tato funkce umožňují zobrazit a přehrávat soubory s fotografiemi (JPEG) a zvukovými soubory (MP3) z externího zařízení. (Viz stránka 33 (JPEG), 36 (MP3).)
- 20 Slouží k návratu do předchozí nabídky
- 21 Opuštění nabídky na obrazovce
- 22 Výběr velikosti obrazu

- 23 **DMA (Digital Media Adapter)**  
Použijte toto při připojování zařízení SAMSUNG DMA (Digitální adaptér médií) prostřednictvím rozhraní HDMI a přepnutí do režimu DMA. (Tlačítko DMA je volitelné.) Další informace o obsluze naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMA. Toto tlačítko je k dispozici, pokud je možnost „Anynet+ (HDMI-CEC)” nastavená na hodnotu „Zapnuto“ (viz str. 40).  
➤ Toto tlačítko je k dispozici pokud je systém „Anynet+ (HDMI-CEC)” nastaven na hodnotu „On” (Zapnuto). (Viz stránka 40.)
- 24 Přímá volba režimu HDMI
- 25 Stisknutím tlačítka zvolte režim obrazu

## Funkce teletextu

(Viz stránka 43.)


- 2 Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)
- 7 Uložení teletextu
- 8 Velikost teletextu
- 10 Zobrazení skrytého textu teletextu
- 11 Výběr tématu v systému Fasttext
- 12 Zobrazení teletextu/ zobrazení teletextu i vysílaného obrazu
- 15 Výběr režimu teletextu (Seznam/FLOF)
- 16 Podstránka teletextu
- 17 P ↻ : Další stránka teletextu  
P ⏪ : Předchozí stránka teletextu

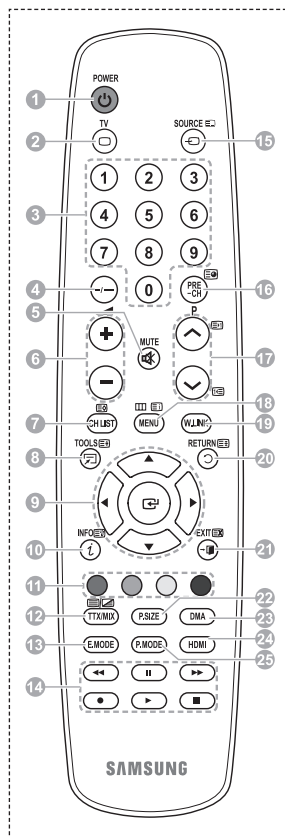

Pokračování...




## Vložení baterií do dálkového ovládání

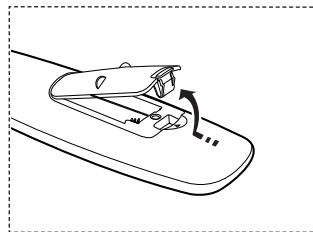- 1 Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovladače, jak je znázorněno na obrázku.
- 2 Vložte dvě baterie velikosti AAA.
  - ◆ Ujistěte se, že póly + a – baterií jsou instalovány podle schématu uvnitř přihrádky.
  - ◆ Nekombinujte různé typy baterií, například alkalické a manganové.
- 3 Zavřete kryt, jak je znázorněno na obrázku.
  - Pokud nebudete dálkové ovládání dlouhou dobu používat, baterie vyjměte a uložte je na chladném a suchém místě. Dálkový ovladač lze používat ze vzdálenosti až 7 metrů od televizoru. (Za předpokladu obvyklého využití televizoru vydrží baterie přibližně jeden rok.)
  - Pokud dálkové ovládání nefunguje! Zkontrolujte následující:
    1. Je televizor zapnut?
    2. Nedošlo u baterií k záměně kladných a záporných pólů?
    3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
    4. Nedošlo k přerušení napájení nebo není odpojen napájecí kabel?
    5. Není v blízkosti speciální zářivkové světlo nebo neonová reklama?











## Zapnutí a vypnutí televizoru

### Napájecí šňůra je připojená k zadní straně televizoru.

- 1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
  - Napětí sítě je uvedeno na zadní straně televizoru a frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Televizor zapnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači. Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program. Pokud jste dosud žádné kanály neuložili, neobjeví se jasný obraz. Vyhledejte kapitolu Automatické ukládání kanálů na straně 13 nebo Ruční ukládání kanálů na straně 14.
  - Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne několik základních zákaznických nastavení. Viz část Funkce Plug & Play na straně 10.
- 3 Televizor vypnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači.
- 4 Televizor zapnete stisknutím tlačítka  (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** nebo číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

## Zobrazení nabídek

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.  
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.  
Na levé straně je šest ikon: **Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavení, Vstup a Nabídka Digitální**.
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte jednu z ikon.  
Stisknutím tlačítka **ENTER** vstupte do dílčí nabídky ikony.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  procházejte položky v nabídce.  
Stisknutím tlačítka **ENTER** položky nabídky použijte.
- 4 Stisknutím tlačítka  /  /  /  změňte vybrané položky.  
Stisknutím tlačítka **RETURN** se vrátíte do předchozí nabídky.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** práci v nabídce ukončíte.






## Funkce Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne postupně několik základních zákaznických nastavení.

**K dispozici jsou následující nastavení.**

☞ Pokud pro televizor nechtěně vyberete nesprávnou zemi, mohou se znaky na obrazovce zobrazovat chybně.

- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Zobrazí se zpráva **Spustit Plug & Play**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 2 Po několika sekundách se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk**.
- 3 Požadovaný jazyk vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Zobrazí se zpráva **Při instalaci tohoto televizoru doma zvolte režim „Domácnost“**.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte možnost **Prodejna** nebo **Domácnost** a stiskněte tlačítko **ENTER**. Zobrazí se zpráva vyzývající ke kontrole stavu připojení antény.
  - Výchozí volbou je **Domácnost**.
  - Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim **Domácnost**.
  - Režim **Prodejna** je určen pro použití v provozovně maloobchodního prodejce.
  - Pokud je přístroj neúmyslně nastaven na režim **Obchod** a chcete-li obnovit režim **Domácnost** (Standardní), stiskněte tlačítko **Volume** a poté po dobu pěti sekund podržte tlačítko **MENU** na panelu televizoru.
- 5 Ujistěte se, že je k televizoru připojena anténa. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Zobrazí se nabídka **Země**.
- 6 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte příslušnou zemi nebo oblast. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Zobrazí se nabídka k výběru kanálů.

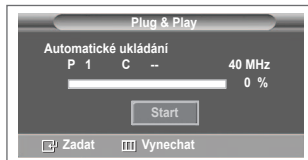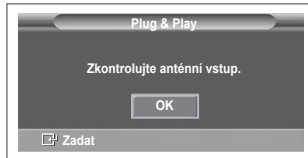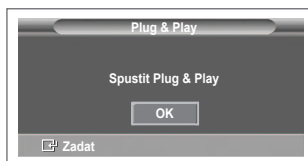


*Pokračování...*

- 7 Ukládání kanálů spustíte stisknutím tlačítka **ENTER**. Vyhledávání se ukončí automaticky. Televizor začne do paměti ukládat všechny dostupné kanály. Stisknutím tlačítka **ENTER** nastavíte hodiny.
  - Chcete-li vyhledávání zastavit před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER** při vybrané volbě **Stop**.
- 8 Stisknutím tlačítka **◀/▶/ENTER** vyberte **měsíc, den, rok, hodinu** nebo **minuty**. Nastavte jejich hodnoty pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
  - **Měsíc, den, rok, hodinu** a **minuty** je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
- 9 Potvrzení nastavení provedte stiskem tlačítka **ENTER**. Zobrazí se zpráva **Dobrou zábavu**. Po dokončení stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - I v případě, že tlačítko **ENTER** nestisknete, zpráva po několika sekundách automaticky zmizí.



#### Chcete-li tuto funkci resetovat...

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Plug & Play**. Zobrazí se zpráva **Spustit Plug & Play**.



## Použití tlačítka TOOLS

Tlačítko **TOOLS** slouží k rychlému a snadnému výběru často používaných funkcí. Nabídka **Nástroje** se mění v závislosti na tom, jaký externí vstupní režim je zobrazen.

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS**. Zobrazí se nabídka **Nástroje**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte nabídku a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶/ENTER** můžete zobrazit, změnit nebo použít vybrané položky. Podrobný popis jednotlivých funkcí najdete na odpovídajících stránkách.




- Anynet+ (HDMI-CEC), viz stránka 40
- Režim obrazu viz stránka 18
- Zvukový režim viz stránka 23
- Časovač – spánek (Sleep Timer) viz stránka 25
- Funkce SRS TS XT viz stránka 23
- Úspora energie viz stránka 27
- Režim Dual I-II viz stránka 24


## Zobrazení externích zdrojů signálu

Můžete přepínat mezi signálem z připojených zařízení, jako například videorekordéru, přehrávače DVD či set-top boxu, a signálem z televizního zdroje (běžné nebo kabelové vysílání).

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vstup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Seznam zdrojů**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost zdroj signálu a poté stiskněte tlačítko **ENTER**. Dostupné zdroje signálu: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2**

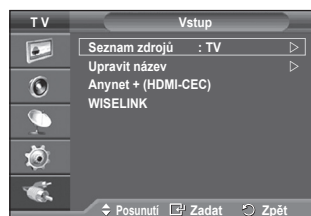


- Můžete zvolit pouze externí zařízení připojená k televizoru.
- Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači.
- Chcete-li znovu sledovat televizní program, stiskněte tlačítko **TV** a vyberte požadované číslo kanálu.
- Můžete sledovat také režim HDMI stisknutím tlačítka **HDMI** na dálkovém ovladači.

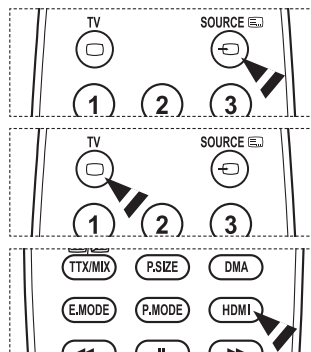

## Úprava názvů zařízení

K externímu zdroji můžete přiřadit název.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vstup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Upravit název** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte externí zdroj, který chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadované zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Dostupné názvy zařízení: **Video, DVD, Kabel, receiver, Sat. receiver, PVR STB, AV receiver, Hra, Videokamera, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

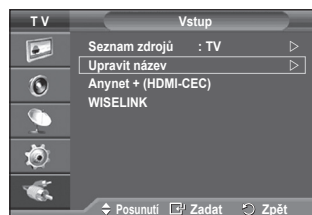




## Automatické ukládání kanálů

Můžete procházet dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi).

Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Čísla však lze seřadit ručně a lze smazat všechny kanály, které nechcete sledovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko **ENTER**. Objeví se seznam dostupných zemí.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zemi a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Automatické ukládání** a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** spusťte vyhledávání. Vyhledávání skončí automaticky.

➤ Chcete-li vyhledávání zastavit ještě před dokončením, stiskněte tlačítko **MENU** nebo **ENTER**.

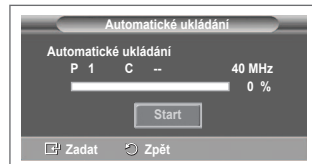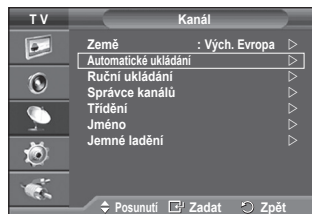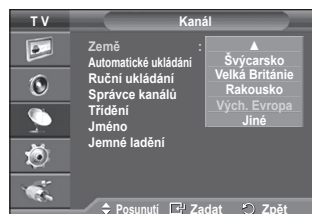



## Ruční ukládání kanálů

Televizní kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, můžete uložit sami.


Při ručním ukládání kanálů můžete určit:

- ◆ zda uložit či neuložit každý jednotlivý nalezený kanál,
  - ◆ číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit.
- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
  - 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Ruční ukládání** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- ◆ **Program** (Číslo programu, které má být kanálu přiřazeno)
  - Opakujte stisknutí tlačítka **▲** nebo **▼**, dokud nenajdete správné číslo.
    - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0-9) na dálkovém ovladači.
- ◆ **Systém barev : Automatický/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný barevný standard.
- ◆ **Zvuk: BG/DK//L**
  - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovaný zvukový standard.
- ◆ **Kanál** (Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen)
  - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **C** (kanál s anténním příjmem) nebo **S** (kanál s kabelovým příjmem).
  - Stisknutím tlačítka **▶** a následným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadované číslo.
    - Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0-9) na dálkovém ovladači.
    - Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.
- ◆ **Vyhledávání** (Pokud neznáte čísla kanálů)
  - Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** spusťte vyhledávání.
  - Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál.
- ◆ **Uložit** (Pokud ukládáte kanál a přiřazené číslo programu)
  - Nastavte hodnotu **OK** stisknutím tlačítka **ENTER**.

### Režim kanálu

- ◆ **P** (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla pozice.
- ◆ **C** (Režim Kanál s anténním příjmem) V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním čísla přiřazeného každé stanici vysílající terestricky.
- ◆ **S** (Režim Kanál s kabelovým příjmem): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici přijímané přes kabel.

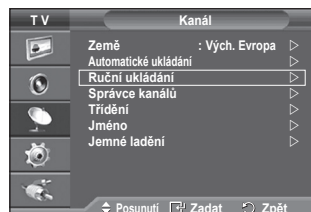

## Přidání/uzamčení kanálů

Pomocí **Správce kanálů** můžete snadno uzamykat nebo přidávat kanály.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Správce kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

### ◆ Přidání kanálů





Kanály je možné přidávat pomocí seznamu kanálů.

- 4 Vyberte možnost **Seznam kanálů** stisknutím tlačítka **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na pole (⊞), vyberte kanál, který má být přidán, a stisknutím tlačítka **ENTER** jej přidejte.
  - Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a kanál není přidán.

### ◆ Uzamykání kanálů

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, a to potlačením audio a video signálu.

- 6 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Dětský zámek** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 7 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 8 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 9 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na pole (🔒), vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a zámek kanálu se zruší.
  - Pokud je dětský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí.
- 10 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
  - Tyto volby můžete snadno vybrat po stisknutí tlačítka **CH LIST** na dálkovém ovladači.

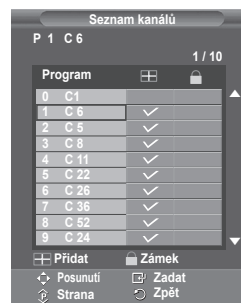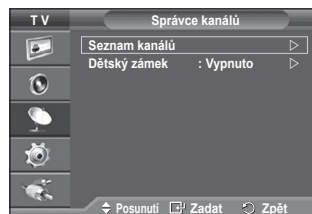
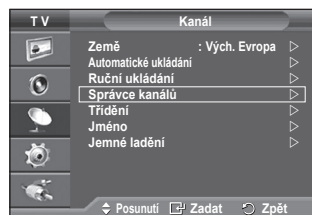


## Třídění uložených kanálů

Tato operace umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů.

Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Třídění** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, který chcete přesunout, a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo programu, na který chcete kanál přesunout. Stiskněte tlačítko **ENTER**. Kanál se přesune na novou pozici a všechny ostatní kanály se patřičně posunou.
- 6 Opakujte kroky 4 až 5, dokud nepřesunete všechny kanály na požadované číslo programu.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

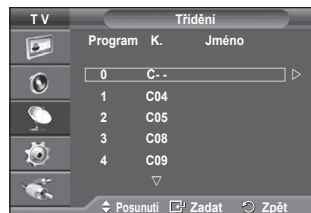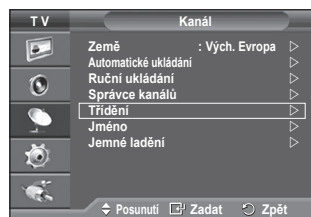

## Přiřazování názvů kanálům

Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové názvy.




- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Jméno** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, kterému má být nový název přiřazen, a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte písmeno, číslo nebo symbol (platí toto pořadí: A-Z, 0-9, +, -, \*, /, mezera). Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na předchozí nebo další písmeno a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Opakujte kroky 4 až 5 pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

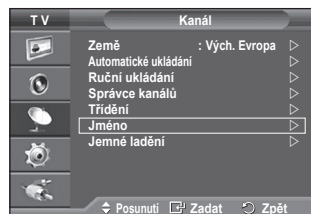

## Jemné ladění příjmu kanálů

Je-li příjem kanálu čistý, není třeba provádět jemné ladění, protože se provádí automaticky při vyhledávání a ukládání. Je-li signál slabý nebo rušený, bude pravděpodobně třeba kanál ručně doladit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Kanál** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Jemné ladění** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Chcete-li dosáhnout ostrého a jasného obrazu a dobré kvality zvuku, stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedocílíte optimálního nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Stiskněte tlačítko **INFO**. Po uložení jemného ladění dojde ke změně barvy nabídky na obrazovce (OSD) příslušného kanálu z bílé na červenou a k přidání označení \*.
  - Pokud chcete obnovit jemné ladění na **0**, zvolte možnost **Obnovit** pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

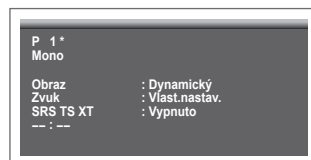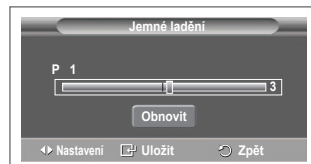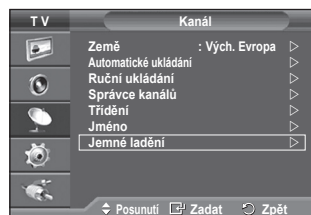

## Změna standardu obrazu

Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Režim**.
- 4 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Dostupné režimy: **Dynamický, Standardní, Film**  
➤ Hodnoty nastavení se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.  
➤ ♦ Režim **Dynamický** vyberte při sledování televize během dne nebo pokud je v místnosti jasné světlo.  
♦ Režim **Standardní** vyberte pro běžné sledování televize.  
♦ Režim **Film** zvolte při sledování filmu.



### Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
  - 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Režim obrazu**.
  - 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadovanou možnost.
- Stisknutím tlačítka **P.MODE** na dálkovém ovládání zvolte jedno ze standardních nastavení obrazu.



## Přizpůsobení nastavení obrazu

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
  - 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
  - 3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Režim**.
  - 4 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Dostupné režimy: **Dynamický, Standardní, Film**
  - 5 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 6 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 7 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
- ♦ **Jas buněk – Kontrast – Jas – Ostrost – Barva – Odstín**  
➤ V režimech TV, systému PAL nelze použít funkci **Odstín**.  
➤ V režimu PC můžete provést pouze změny možností **Jas buněk, Kontrast** a **Jas**.  
Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.



# Konfigurace podrobných nastavení obrazu

Můžete zadat podrobná nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Podrobné nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Dostupné možnosti: **Nastavení černé, Dynamický kontrast, Gamma, Kolorim. prostor, Vyvážení bílé, Pleťové odstíny, Zvýraznění okrajů, xvYCC**
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➤ **Podrobné nastavení** je k dispozici v režimu **Standardním** nebo **Film**.

➤ Můžete provést pouze změny položek **Dynamický kontrast, Gamma** a **Vyvážení bílé** z položek nabídky **Podrobné nastavení**.

- ◆ **Nastavení černé: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**  
Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.
- ◆ **Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**  
Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.
- ◆ **Gamma: -3 ~ +3**  
Můžete upravit střední jas obrazu.  
Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
- ◆ **Kolorim. prostor: Automatický /Přirozený /Vlast.nastav.**  
Kolorimetrický prostor je barevná matice složená z červených, zelených a modrých barev.  
Vyberte svůj oblíbený kolorimetrický prostor pro zobrazení nejpřirozenějších barev.
  - **Automatický:** Automatický kolorimetrický prostor automaticky nastavuje nejpřirozenější barevný tón na základě zdrojů programu.
  - **Přirozený:** Přirozený kolorimetrický prostor nabízí hluboké a bohaté barevné tóny.
  - **Vlast.nastav.:** Umožňuje nastavit rozsah barev podle vašich představ. (Viz část **Vlastní nastavení** kolorimetrického prostoru.)

## Vlastní nastavení kolorimetrického prostoru

**Barva: Červená/Zelená/Modrá/Žlutá/Azurová /Purpur.**

Umožňuje nastavit rozsah barev podle vašich představ.

Barva je k dispozici, pokud je možnost **Kolorim. prostor** nastaven na hodnotu **Vlast.nastav**.

Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Azurová** nebo **Purpur**.  
stiskněte tlačítko **ENTER**.

- **Červená/Zelená/Modrá:** V nabídce Barva můžete nastavit hodnoty RGB pro vybranou barvu.

Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost **Červená, Zelená, Modrá**, kterou chcete změnit. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** snížíte nebo zvýšíte hodnotu konkrétní položky.

Stiskněte tlačítko **ENTER**.

- **Obnovit:** Obnoví výchozí hodnoty kolorimetrického prostoru.


- ◆ **Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré /Obnovit**

Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.

**Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré:** Po změně hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky.

Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**. Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

**Obnovit:** Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

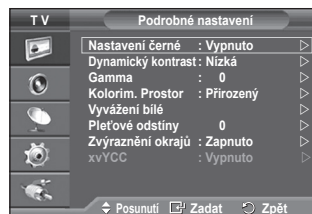

*Pokračování...*

- ◆ **Plet'ové odstíny:-15--+15**  
Můžete zvýraznit růžový tón v obrazu.  
Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyhledejte optimální nastavení.  
➤ Po změně hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky.
- ◆ **Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto**  
Lze zdůraznit ohraničení objektů.
- ◆ **xvYCC: Vypnuto/Zapnuto**  
Nastavení režimu **xvYCC** na hodnotu Zapnuto zvýší úroveň detailů a kolorimetrický prostor při sledování filmů z externího zařízení (tj. přehrávače DVD) připojeného ke konektorům HDMI nebo Component IN. Pro aktivaci této funkce je nutné nastavit Režim obrazu na hodnotu Film.  
➤ Funkci **xvYCC** lze aktivovat výhradně v režimu **Komponent** nebo **HDMI** (Y, Cb, Cr).

## Možnosti obrazu

Můžete zadat podrobná nastavení obrazu.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazíte nabídku.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz - možnosti** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** ukončíte tuto nabídku.


➤ V rámci nabídky **Obraz-možnosti** lze v režimu **PC** měnit pouze možnosti **Teplota barev**, **Formát** a **Ochrana proti vypál.obrazovky**.

- ◆ **Teplota barev: Studené barvy2/Studené barvy1/ Normální / Teplé barvy1 / Teplé barvy2**

➤ Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu **Dynamický** nebo **Standardní**, nelze vybrat položku **Teplé barvy1** a **Teplé barvy2**.

- ◆ **Formát: Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšení, 4:3, Pouze skenování**

Můžete vybrat formát obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.



- **Automat. formát:** Rozšíření a roztahení obrazu z formátu 4:3 na 16:9.
- **16:9:** Nastavení obrazu na širokoúhlý režim 16:9.
- **Široký zoom:** Zvětší formát obrazu na více než 4:3. Obrazovku můžete posunout nahoru nebo dolů pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ po výběru položky  stisknutím tlačítka ▶ nebo **ENTER**.
- **Zvětšení :** Zvětšení formátu obrazu na obrazovce ve svíslém směru.
- **4:3:** Nastavení obrazu na běžný režim 4:3.
- **Pouze skenování:** Pomocí této funkce zobrazíte úplný obraz bez zkrácení při příjmu signálu HDMI 1080i/1080p, komponentního vstupu (1080i/1080p).




**Po výběru možnosti Pouze skenování v režimu HDMI (1080i/1080p) nebo Komponent (1080i/1080p):**

Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◀ nebo ▶ posunete obraz nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

**Obnovit (Reset):** Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte možnost **Obnovit**, poté stiskněte tlačítko **ENTER**. Můžete obnovit výchozí nastavení.

- Při velikosti obrazu HDMI Pouze skenování může být v závislosti na AV zařízeních obrazovka oříznuta nebo může dojít k zobrazení zvláštní barvy.
- Pro připojení HDMI (1080p) o rychlosti 24, 25, 30, 50, a 60 Hz a pro připojení Komponentního vstupu (1080p) o rychlosti 50 a 60 Hz je podporován pouze vstupní zdroj.

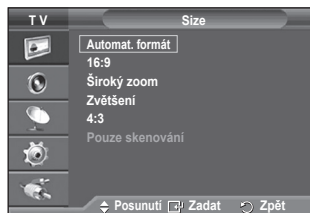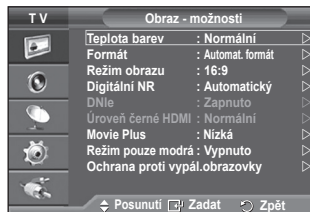

- Velikost obrazu můžete snadno změnit po stisknutí tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovladači.
- V závislosti na vstupním zdroji se mohou možnosti formátu obrazu lišit.
- Dostupné položky se mohou lišit podle vybraného režimu.
- Pokud byl při funkci PIP nastaven režim Dvojitý (, ), nelze nastavit formát obrazu.
- V režimu PC lze mohou být nastaveny pouze režimy „16:9“ a „4:3“.



*Pokračování...*



## Úpravy umístění a formátu obrazu pomocí funkce Zvětšení

- Při změně formátu obrazu pomocí funkce **Zvětšení** lze pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ změnit také umístění a velikost obrazu ve svislém směru.
- Po výběru položky  stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ můžete pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ posouvat obrazovku nahoru nebo dolů.
- Po výběru položky  stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ můžete pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ měnit velikost obrazovky ve svislém směru.

### ◆ Režim obrazu: 16:9/Široký zoom/Zvětšení/4:3

Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají uživatelé.

- **16:9:** Nastavení obrazu na širokoúhlý režim 16:9.
- **Široký zoom:** Zvětšení formátu obrazu na více než 4:3.
- **Zvětšení:** Zvětšení formátu obrazu na obrazovce ve svislém směru.
- **4:3:** Nastavení obrazu na normální režim 4:3.

- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Automat. formát.
- Tato funkce není k dispozici v režimu **PC, Komponent** nebo **HDMI**.

### ◆ Digitální NR: Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoké/Automaticky

Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce veškeré statické šumy a rušení, které se mohou objevit na obrazovce.

- Tato funkce není k dispozici v režimu **PC**.
- Pokud je signál slabý, vyberte jednu z následujících možností, dokud se nezobrazí optimální obraz.

### ◆ DNle: Vypnuto/Demo/Zapnuto

Tento televizor je vybaven funkcí DNle, díky které nabízí vysokou obrazovou kvalitu. Nastavíte-li funkci DNle na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky. Nastavíte-li funkci DNle na hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNle i na normální obraz, abyste získali názornou ukázkou. Při použití této funkce uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě.

- **DNle™ (Technologie Digital Natural Image engine) [DNle]**

Tato funkce přináší uživateli ostřejší obraz s potlačením šumu 3D, vylepšeným zobrazením detailů, vylepšením kontrastu a bílého světla. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie DNle™ přizpůsobí vašim očím libovolný signál.

- Tato funkce není k dispozici v režimu **PC**.
- Funkce DNle je k dispozici pouze v Dynamickém režimu.

### ◆ Úroveň černé HDMI: Normální/Nizká

Pomocí této funkce můžete nastavit kvalitu obrazu v případě zjištění vypálení obrazovky (výskyt úrovně černé, nízkého kontrastu, nízké úrovně barev atd.) při vstupu signálu HDMI pro omezený rozsah RGB (16 až 235).

- Tato funkce je aktivní, pouze pokud je externí vstup připojen k rozhraní HDMI (signál RGB).

### ◆ Movie Plus: Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoké/Demo

Uvidíte přirozenější barvu lidské pokožky a zřetelný text i při dynamických scénách.

- Tato funkce není k dispozici v režimu **PC**.
- Režimy Široký zoom, Zvětšení a Pouze skenování nejsou podporovány.

### ◆ Režim pouze modrá: Vypnuto/Zapnuto




Tato funkce je určena pro odborníky provádějící měření AV. Tato funkce zobrazí odstraněním červeného a zeleného signálu z videosignálu pouze modrý signál a umožní tak efekt modrého filtru, který se používá k nastavení možnosti Barvy a Odstín videozařízení, jako například přehrávače DVD, domácí kina apod.

Pomocí této funkce lze nastavit možnost Barvy a Odstín na preferované hodnoty vzhledem k úrovni signálu každého videozařízení pomocí možnosti Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpur./Žlutá bez použití dodatečného modrého filtru.

- **Režim pouze modrá** je k dispozici, pokud je režim obrazu nastaven na hodnotu **Film** nebo **Standardní**.

### ◆ Ochrana proti vypál.obrazovky


Ke snížení rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií prevence vypalování obrazovky. Tato technologie umožňuje nastavit vertikální (vertikální řada) a horizontální (horizontální tečka) pohyb obrazu. Nastavení času umožňuje naprogramovat dobu mezi pohyby obrazu v minutách.

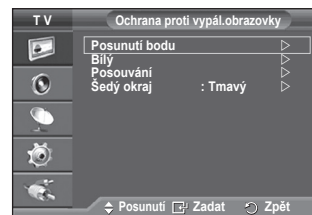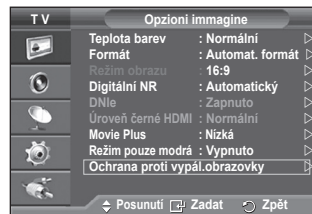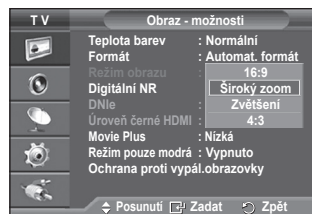

*Pokračování...*



- **Posunutí bodu:** Pomocí této funkce můžete nepatrně pohnout obrazovými body na plazmové obrazovce v horizontálním nebo vertikálním směru, abyste minimalizovali vznik paobrazů na obrazovce.
  - Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte možnost **Posunutí bodu** na hodnotu **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Vybete požadovanou možnost stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Dostupné možnosti: **Horizont. bod**, **Vertikální řada**, **Čas**

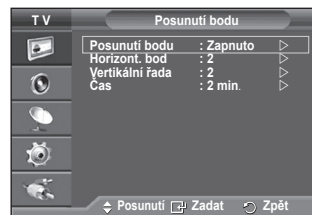

- Optimální stav pro posun obrazového bodu:


	PC	TV/Ext/Komponent/HDMI
<b>Horizont. bod</b>	4	4
<b>Vertikální řada</b>	4	4
<b>Čas (min.)</b>	4	4 min

- Hodnota posunutí bodu se může lišit v závislosti na velikosti monitoru (v palcích) a režimu.
- **Bílý:** Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy změnou barvy obrazových bodů na bílou. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.
- **Posouvání:** Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy pohybováním obrazových bodů na plazmové obrazovce podle určitého vzoru. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.
- **Šedý okraj:** Při sledování televize s poměrem obrazovky 4:3 je obrazovka chráněna před poškozením nastavením vyvážení bílé zcela vpravo i zcela vlevo.
  - Tmavý:** Pokud nastavíte poměr obrazovky na 4:3, pravá a levá strana se ztmaví.
  - Světlý:** Pokud nastavíte poměr obrazovky na 4:3, pravá a levá strana se zesvětlí.
- K odstranění paobrazů z obrazovky použijte funkci **Bílý** nebo **Posouvání**. Přestože obě tyto funkce odstraňují z obrazovky paobrazy, funkce **Posouvání** je účinnější.
- Abyste z obrazovky účinně odstranili paobrazy, funkci odstranění paobrazů je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu). Pokud paobrazy nezmizí ani po použití této funkce, použijte ji znovu.
- Funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

## Obnovení výchozího nastavení obrazu od výrobce

Můžete zadat podrobná nastavení obrazu.

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazte nabídku.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Obraz**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Obnovit** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **OK** nebo **Zrušit** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

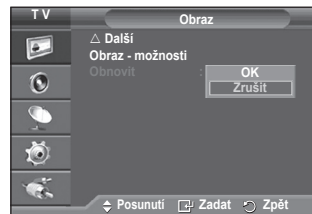

- Každý režim může být resetován.

## Zvukové funkce

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zvuk** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Dostupné možnosti: **Režim, Ekvalizér, SRS TS XT, Automat. hlasitost, Reproduktoru TV, Výběr zvuku**
- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- ◆ **Režim: Standardní/Hudba/Film/Řeč/Vlast.nastav.**  
Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání používat.
  - Tyto možnosti lze snadno vybírat stisknutím tlačítka **S.MODE** na dálkovém ovladači.

### Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Zvukový režim**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadovanou možnost.

- ◆ **Ekvalizér: Stereováha/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**  
Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.
  - Jestliže změníte nastavení těchto položek, režim zvuku se automaticky přepne na hodnotu **Vlast.nastav.**

- ◆ **SRS TS XT: Vypnuto /Zapnuto**  
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového (5,1) obsahu přes dva reproduktory. Technologie TruSurround poskytuje skvělý virtuální zvukový zážitek při použití v jakémkoliv dvoureproduktořovém přehrávacím systému, včetně vestavěných reproduktorů v televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.




TruSurround XT, SRS a symbol (●) jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.

### Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **SRS TS XT**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**.

- ◆ **Automat. hlasitost: Vypnuto /Zapnuto**  
Každá vysílající stanice používá vlastní nastavení signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého modulačního signálu nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého modulačního signálu.
- ◆ **Reproduktoru TV: Vypnuto/Zapnuto**  
Pokud chcete poslouchat zvuk přes samostatné reproduktory, vypněte interní zesilovač.
  - Tlačítka **–** a **+** a **MUTE** nefungují, pokud je interní ztlumení Vypnuto.
  - Pokud je možnost **Reproduktor TV** nastavena na hodnotu **Vypnuto**, je funkce pouze možnost **Výběr zvuku** v režimu PIP v nabídce **Zvuk**.
- ◆ **Výběr zvuku: Hlavní obraz/Podobraz**  
Pokud je aktivní funkce PIP (Obraz v obraze), můžete poslouchat zvuk podobrazu.
  - **Hlavní obraz:** Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.
  - **Podobraz:** Slouží k poslechu zvuku podobrazu.

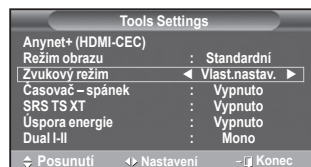

## Výběr zvukového režimu (podle modelu)

Tlačítko DUAL I-II slouží k zobrazení a řízení zpracování a výstupu zvukového signálu. Při zapnutí přístroje je režim automaticky přednastavený buď na hodnotu DUAL-I, nebo na hodnotu Stereo, a to podle aktuálního přenosu.

### Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte režim **Dual I-II**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadovanou možnost.




	Typ vysílání	Indikace na obrazovce
NICAM Stereo	Běžné vysílání (standardní audio)	<b>Mono</b> (normální použití)
	Běžné + NICAM Mono	<b>NICAM</b> ↔ <b>Mono</b> (normální)
	NICAM Stereo	<b>NICAM Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (normální)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM Duál 1</b> → <b>NICAM Duál 2</b> → <b>Mono</b> (normální)
A2 Stereo	Běžné vysílání (standardní audio)	<b>Mono</b> (normální použití)
	Dvojazyčné nebo DUAL-I/II	<b>Duál I</b> ↔ <b>Duál II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Vynucené mono)

- ♦ Jestliže se podmínky příjmu zhorší, bude poslech snazší při nastavení na režim **Mono**.
- ♦ Jestliže je signál stereo slabý a dochází k automatickému přepínání mezi oběma režimy, přepněte na režim **Mono**.

## Připojení sluchátek (prodáváných samostatně)

Pokud nechcete při sledování televizního programu rušit ostatní osoby v místnosti, připojte k televizoru sluchátka.

- Pokud vložíte náhlavní soupravu do odpovídajícího portu, v nabídce Zvuk lze ovládat pouze možnosti (v režimu PIP) "Automat. hlasitost" a "Výběr zvuku".
- Delší používání sluchátek s nastavením vysoké hlasitosti může poškodit sluch.
- Po připojení sluchátek k televizoru neuslyšíte zvuk z reproduktorů.
- Hlasitost ve sluchátkách a hlasitost televizoru se nastavují samostatně.

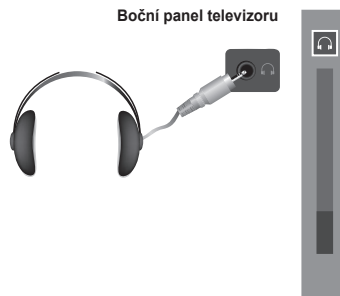

# Časové funkce

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Čas** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 6 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

## ◆ Nastavení hodin

Hodiny televizoru lze nastavit tak, aby se při stisknutí tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači zobrazoval aktuální čas. Čas je nutné nastavit rovněž v případě, že chcete používat časovače automatického zapnutí nebo vypnutí.

– Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte položku **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **minuty**. Nastavení provedte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

➤ Hodnoty **Měsíc, Den, Rok, Hodina** nebo **minuty** můžete nastavit přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

➤ Pokud dojde k výpadku napájení přístroje nebo jeho odpojení, bude nastavení hodin ztraceno.

## ◆ Časovač - spánek

Je možné vybrat časové období mezi 30 a 180 minutami, po kterém se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

– Vyberte přednastavený časový interval (**Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150** nebo **180**), po který bude televizor zapnutý, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**.

## Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Časovač - spánek**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte možnost a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

## ◆ Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3

Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul v určenou dobu.

– Nejdříve musíte nastavit hodiny.

– Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte požadovanou položku. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** upravte nastavení na požadovanou hodnotu.

**Čas zapnutí** : Vyberte hodinu, minutu a hodnotu **Aktivováno/Neaktivní**. (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu **Aktivováno**)

**Čas vypnutí**: Vyberte hodinu, minutu a hodnotu **Aktivováno/Neaktivní**. (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu **Aktivováno**)




**Opakovat**: Vybrat můžete z možností **Jednou, Denně, Po - Pa, Po - So** nebo **So - Ne**.

**Hlasitost**: Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti.

➤ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

## ☛ Automatické vypnutí

Pokud nastavíte časovač na hodnotu Zapnuto, televizor se nakonec po 3 hodinách vypne, pokud po tuto dobu nepoužijete některý ovládací prvek. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače Zapnuto a zabraňuje přehřátí, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu.

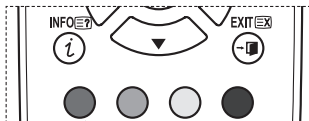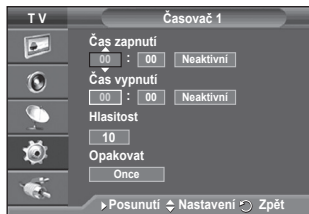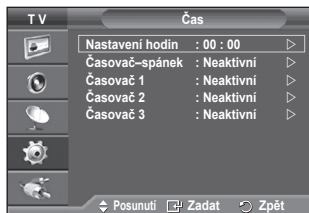

## Jazyk / Světelný efekt / Melodie / Zábava / Úspora energie/PIP

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
- 2 Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Dostupné možnosti: **Jazyk, Melodie, Světelný efekt, Zábava, Úspora energie, PIP**
- 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



### ◆ **Jazyk**

Funkce se liší podle jednotlivých modelů. Při prvním použití televizoru je nutné vybrat jazyk používaný pro zobrazování nabídek a informací.

### ◆ **Světelný efekt: Vypnuto/Standby zap./TV zapnuta/Zapnuto**

Podle situace můžete zapnout nebo vypnout modrou kontrolku na přední straně televizoru. Tato funkce zajišťuje úsporu energie nebo ji můžete použít, pokud vás kontrolka ruší.

- **Vypnuto:** Modrá kontrolka je vždy vypnutá.
  - **Standby zap.:** Modrá kontrolka svítí, když je aktivní pohotovostní režim, a zhasne při zapnutí televize.
  - **TV zapnuta:** Modrá kontrolka svítí, když sledujete televizi, a je zhasnutá, když je televize vypnutá.
  - **Zapnuto:** Modrá kontrolka svítí stále.
- Nastavením možnosti Light Effect na hodnotu Vypnuto snížíte spotřebu energie.

### ◆ **Melodie: Vypnuto /Nízká/Střední /Vysoké**

Zvuk melodie při zapnutí nebo vypnutí televizoru lze upravit.

- Pokud melodie nehraje.
- Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk, protože bylo stisknuto tlačítko **MUTE**.
- Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk, protože bylo stisknuto tlačítko **—** (Hlasitost).
- Pokud je televizor vypnut pomocí funkce Časovače.

### ◆ **Zábava: Vypnuto/Sport/Kino/Hra**

Režim Zábava umožňuje vybrat optimální obraz a zvuk pro sport, filmy a hry.

- **Vypnuto:**Vypne funkci **Zábava**.
  - **Sport:** Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro sport.
  - **Kino:** Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro sledování filmů.  
Můžete si vychutnat bohatší obraz a zdokonalený zvuk.
  - **Hra:**Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro hry. Tento režim zvýší rychlost hraní při použití externí herní konzoly připojené k televizoru.
- Pokud nastavíte kterýkoli ze tří režimů zábavy na hodnotu Zapnuto, bude nastavení uzamčeno a nebude možné je změnit. Chcete-li provést úpravy režimu obrazu a zvuku, musí být režim Zábava vypnut.
- Nastavení Zábava bude uloženo pro každý zdroj vstupu.

*Pokračování...*

- ◆ **Úspora energie: Vypnuto/Nizká/Střední/Vysoké**  
Tato funkce nastavuje jas obrazovky podle intenzity okolního osvětlení.
  - **Vypnuto:** Vypne režim Úspora energie.
  - **Nizká:** Pracuje ve standardním režimu bez ohledu na okolní osvětlení.
  - **Střední:** Vstoupí do režimu střední úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.
  - **Vysoké:** Vstoupí do režimu maximální úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.



#### Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte režim **Úspora energie**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte požadovanou možnost.

#### ◆ PIP (Obraz v obraze): PIP(Zapnuto/Vypnuto,)/Zdroj/Formát /Pozice/Program

V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz. Takto je možné sledovat televizní program nebo kontrolovat obrazový vstup z jiného připojeného zařízení.

##### - PIP: Zapnuto/Vypnuto

Můžete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze (PIP).



#### Tabulka nastavení režimu PIP

Hlavní obraz	Podobraz
Komponent HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV



##### - Zdroj: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Můžete zvolit zdroj pro podobraz.

##### - Formát: □ / □ / □

Můžete zvolit formát pro podobraz.

➤ Pokud se hlavní obraz nachází v režimu PC and Komponent, možnost Formát není k dispozici.

##### - Pozice: □ / □ / □ / □

Můžete zvolit pozici podobrazu.

➤ V režimu Dvojitý (□, □) nelze možnost Pozice zvolit.


##### - Program

Kanál podobrazu je možné vybrat, pouze pokud je položka Zdroj nastavena na hodnotu TV.

## Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. Avšak skutečné obrazovky v počítači se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi operačního systému Windows a konkrétní grafické kartě. Ale i když se skutečné obrazovky budou lišit, ve většině případů budou platit stejné základní informace o nastavení. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a potom klepněte na příkaz **Vlastnosti**. Zobrazí se dialogové okno **Zobrazení – vlastnosti**.
- 2 Klepněte na kartu **Nastavení** a potom nastavte režim zobrazení podle tabulky režimů zobrazení. Nemusíte měnit nastavení barev.
- 3 Klepněte na tlačítko **Upřesnit**. Zobrazí se další dialogové okno.
- 4 Klepněte na kartu **Monitor**, potom nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** podle tabulky režimů zobrazení. Pokud je to možné, nastavte namísto hodnoty **Obnovovací frekvence** samostatně vertikální frekvenci a horizontální frekvenci.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** okno zavřete. Potom klepněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně **Zobrazení – vlastnosti**. V této chvíli může dojít k automatickému restartování systému.

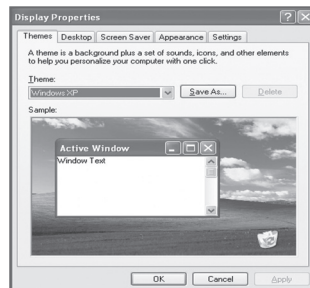

## Režim vstupu (PC)

Pozice i formát obrazovky se budou lišit v závislosti na typu počítačového monitoru a jeho rozlišení.

Níže uvedená tabulka obsahuje všechny podporované obrazové režimy.

### Vstup D-Sub

Režim	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizace polarit (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### Vstup HDMI/DVI

Režim	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizace polarit (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI/DVI, musíte použít konektor HDMI IN 2.
- ◆ Prokládaný režim není podporován.
- ◆ Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
- ◆ Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.



## Nastavení počítače

- Režim PC lze předem nastavit stisknutím tlačítka **SOURCE**.
- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazte nabídku.
  - 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Obraz** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 3 Vyberte požadovanou možnost stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 4 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončíte.

### ◆ Automat. nastavení:

Automatické nastavení umožňuje obrazovce PC v přístroji automatickou úpravu přichozícího videosignálu z počítače. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.

### Snadné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Automat. nastavení** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

### ◆ Obrazovka: Hrubý/Jemný/Pozice/Zruš zobrazení

#### - Hrubý/Jemný

Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění nebo omezení šumu obrazu. Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenc a znovu proveďte jemné ladění. Po omezení šumu znovu upravte obraz tak, aby byl zarovnan na střed obrazovky.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Hrubý** nebo **Jemný** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** upravte kvalitu obrazovky: mohou se zobrazovat svislé pruhy nebo může být obraz rozmazaný. Stiskněte tlačítko **ENTER**.




#### - Pozice

Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.

- 1 Nastavte pozici stisknutím tlačítka **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

#### - Zruš zobrazení


Uživatel může obnovit výchozí hodnoty všech nastavení obrazu.

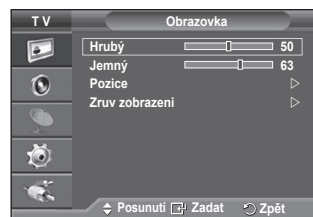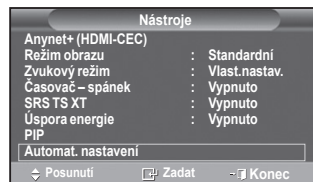

## Používání funkce WISELINK

Tato funkce umožňuje zobrazit a přehrávat soubory s fotografiemi (JPEG) a zvukové soubory (MP3) uložené na paměťovém zařízení USB (MSC).

Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovládacím nebo na předním panelu. Připojte zařízení USB obsahující soubory JPEG anebo MP3 do konektoru WISELINK (konektor USB) na boční straně televizoru. Pokud vstoupíte do režimu WISELINK, aniž by bylo připojeno zařízení USB, zobrazí se zpráva **Není připojeno žádné zařízení** (There is no device connected). V takovém případě zapojte zařízení USB, zavřete obrazovku stisknutím tlačítka **W.LINK** na dálkovém ovládacím a znovu otevřete obrazovku WISELINK.

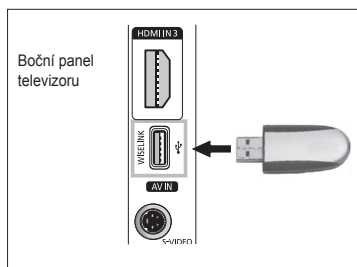

Pro pojmenování složek nebo souborů (fotografie, hudba) je možné použít pouze alfanumerické znaky.

Systém souborů podporuje pouze protokol FAT16/32 (systém souborů NTFS není podporován)

Některé typy digitálních fotoaparátů USB a audio zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.

Funkce WISELINK podporuje pouze paměťová zařízení USB (MSC). MSC je paměťové zařízení určené k hromadnému ukládání a přenosu dat. Mezi zařízení třídy MSC patří jednotky Thumb a čtečky paměťových karet Flash (pevné disky USB ani zařízení HUB nejsou podporována.)

Než připojíte zařízení k televizoru, proveďte zálohování souborů, aby nedošlo ke vzniku škody v důsledku ztráty dat. Společnost SAMSUNG není odpovědná za žádné poškození datových souborů ani za ztrátu dat. Doporučené obrazové rozlišení pro funkci Wiselink je 6 megapixelů.

Připojte zařízení přímo do portu USB televizoru. Pokud používáte připojení samostatným kabelem, může dojít k potížím s kompatibilitou USB.

Podporovány jsou pouze formáty souborů MP3 a JPEG.

Formát mp3 funkce Wiselink podporuje pouze hudební soubory s vysokým vzorkovacím kmitočtem (32 kHz; 44,1 kHz nebo 48 kHz).

Doporučujeme sekvenční formát jpeg.

Během načítání (  Loading ) zařízení USB neodpojujte.

Je podporován protokol PTP (Picture Transfer Protocol), ale nikoli protokol MTP (Media Transfer Protocol).


Pokud na počátku souboru není nalezena informace o době přehrávání, může se délka přehrávání souboru mp3 zobrazit jako „00:00:00“.

Čím větší je rozlišení fotografie, tím déle trvá, než se zobrazí na obrazovce.


V seznamu Fotografie nebo Hudba je možné zobrazit až 300 složek nebo souborů.

## Používání nabídky WISELINK

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Vstup**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **WISELINK**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte příslušné paměťové zařízení USB. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Nabídka WISELINK se liší podle paměťového zařízení USB, které je připojeno k televizoru.
  - Některá zařízení nemusí být podporována vzhledem k potížím s kompatibilitou.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte nad ikonu. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládacím.

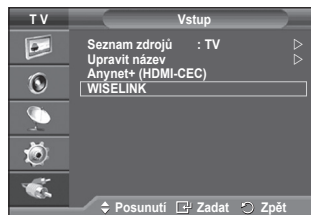

- Stisknutím tlačítka **W.LINK** na dálkovém ovládacím zobrazíte nabídku WISELINK.



### Používání tlačítek dálkového ovládacím v nabídce WISELINK


Tlačítko	Akce
	Přesun kurzoru a výběr položky.
	Výběr aktuálně zvolené položky.
	Přehrávání nebo pozastavení prezentace nebo souboru MP3.
	Návrat do předchozí nabídky.
	Spuštění různých funkcí z nabídek Fotografie a Hudba.
	Zastavení aktuální prezentace nebo souboru MP3.
	Posun o stránku nahoru nebo o stránku dolů (položkami v seznamu souborů)
	Zastavení aktuální funkce a návrat do předchozí nabídky o úroveň výše.

## Používání seznamu Fotografie (JPEG)

V této nabídce se zobrazují soubory ve formátu JPEG a složky uložené v paměťovém zařízení USB.

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 postupu **Používání nabídky WISELINK**. (Viz informace na straně 32)
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přejděte na položku **Fotografie**. Potom stisknete tlačítko **ENTER**. Informace o uloženém souboru se zobrazí jako složka anebo jako soubor.
- 3 Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberte soubor.
  - Stisknutím tlačítka **ENTER** nad ikonou fotografie zobrazíte aktuálně zvolenou fotografii na celé obrazovce.
  - Stisknutím tlačítka **ENTER** nad ikonou složky zobrazíte soubory JPEG obsažené ve složce.


Chcete-li režim WISELINK ukončit, stisknete tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládacím.

- Přechod na fotografii může trvat několik sekund z důvodu načítání souboru. V tomto okamžiku se v levé horní části obrazovky zobrazí ikona (  ).
- Chvilku trvá, než se soubory JPEG zobrazí jako miniatury.
- V této nabídce lze zobrazit pouze soubory s příponou .jpg. Soubory v jiných formátech, například BMP nebo TIFF, zobrazeny nebudou.
- Soubory se zobrazují na stránce. Na jedné stránce se zobrazuje patnáct miniatur fotografií.
- Miniatury jsou očíslovány zleva doprava a od shora dolů, od 1 do 15.
- Některé typy digitálních fotoaparátů USB a audio zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Složky se zobrazují jako první. Za nimi následují všechny soubory JPEG ve stávající složce. Složky a soubory JPEG jsou tříděny v abecedním pořadí.
- Pokud jsou fotografie zobrazeny na celé obrazovce, můžete je zvětšit, zmenšit nebo otočit.
- Při zobrazení celé obrazovky umožní tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazení další fotografie ve stejné složce.
- Jakmile je ikona fotografie vybrána, stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE** a spustíte prezentaci.
- V závislosti na kvalitě a rozlišení nemusejí být fotografie neobsahující informace EXIT zobrazeny jako miniatury v SEZNAMU FOTOGRAFIÍ.



### Zobrazení prezentace

- 4 Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte volbu (**Spustit prezentaci, Vybrat vše**).
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Spustit prezentaci**. Potom stisknete tlačítko **ENTER**.
  - Během prezentace jsou soubory zobrazovány postupně od aktuálně vybraného souboru.
  - Soubory MP3 je možné přehrávat automaticky během prezentace v případě, že je možnost Default Background Výchozí hudební kulisa nastavena na hodnotu Zapnuto. Chcete-li tuto funkci zapnout, soubory MP3 a další soubory s fotografiemi musejí být v paměťovém zařízení USB umístěny ve stejné složce.
- 6 Stisknutím tlačítka **INFO** v průběhu prezentace lze nastavit následující možnosti (**Rychlost prezentace, Hudební kulisa, Nastavení hudební kulisy, Seznam**). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost. Potom stisknete tlačítko **ENTER**.
  - ◆ Po nastavení možnosti potvrďte změnu stisknutím tlačítka **ENTER**.

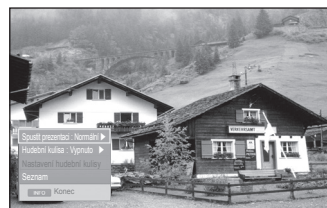


*Pokračování...*

## Používání nabídky během prezentace


### Rychlost prezentace:

Výběrem budete moci ovládat rychlost prezentace. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete požadovanou možnost (Rychle, Normální, Pomalu). Potom stisknete tlačítko ENTER.

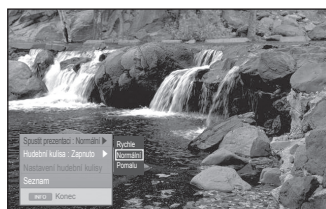

### Hudební kulisa:

Zvolte, zda chcete během prezentace přehrávat soubor MP3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete požadovanou možnost (Zapnuto, Vypnuto), poté stisknete tlačítko ENTER.

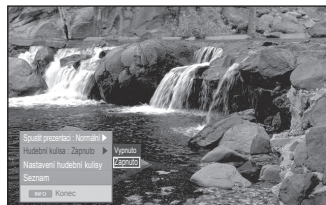


### Nastavení hudby na pozadí:

Když probíhá prezentace, jsou zobrazeny soubory MP3 a složky ve stejném adresáři.

Složku vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Potom stisknete tlačítko ENTER. Vybraná složka se zvýrazní.

Opakovaným stisknutím tlačítka RETURN se lze vrátit k obrazovce prezentace. Vybraná hudba bude hrát na pozadí.

- Pokud vypnete možnost Hudební kulisa, a to i v případě, že je provedeno nastavení hudební kulisy, hudební kulisa hrát nebude.

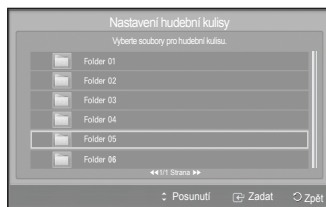




### Seznam:

Informace o uloženém souboru se zobrazí jako složka anebo jako soubor JPEG.

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stisknete tlačítko W.LINK na dálkovém ovládacím.



- Při výběru souboru s fotografií je v levé části obrazovky televizoru zobrazena informace o souboru s fotografií, například rozlišení, datum změny a pořadí souboru v daném adresáři (např. 10. z 15).

-  : Ikona složky
-  : Ikona fotografie
-  : Přesunout na ikonu předchozí úrovně



WISELINK

**Fotografie**

400x340  
53 KB  
May 1, 2007  
1 / 14

Pokračování...

## Používání nabídky Možnosti

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 postupu **Používání nabídky WISELINK**. (Viz informace na straně 32)
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přejděte na položku **Fotografie**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Informace o uložení souboru se zobrazí jako složka anebo jako soubor.
- 3 Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberte soubor. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka nad miniaturou fotografie zobrazíte fotografii na celé obrazovce.
- 4 Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte možnost (**Spustit prezentaci, Zvětšit obraz, Otočit, Seznam**)



### Zvětšení:

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zvětšení**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- ◆ Po každém stisknutí tlačítka ▲ nebo ▼ se fotografie zvětší (**X1** → **X2** → **X4**)
  - **X1** : Obnovení původní velikosti fotografie.
  - **X2** : Zvětšení fotografie 2x.
  - **X4** : Zvětšení fotografie 4x.
- ◆ Chcete-li zvětšenou fotografií procházet nahoru, dolů, doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko **INFO** a odstraňte tak nabídku možností; poté stiskněte tlačítka ▲, ▼, ◀ a ▶.



➤ Možnost **Otočit, Spustit prezentaci** je při zvolení možnosti **Zvětšení** deaktivována.

### Otočit:

- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Otočit**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- ◆ Po každém stisknutí tlačítka ▲ nebo ▼ se fotografie opakovaně otočí.
  - **0°** : Otočení fotografie do původní polohy
  - **90°** : Otočení fotografie o 90 stupňů
  - **180°** : Otočení fotografie o 180 stupňů
  - **270°** : Otočení fotografie o 270 stupňů




➤ Otočený soubor se neuloží.




➤ Možnost **Zvětšení, Spustit prezentaci** je při zvolení možnosti **Otočit** deaktivována.

## Používání seznamu MP3

V této nabídce se zobrazují soubory MP3 uložené v paměťovém zařízení USB.

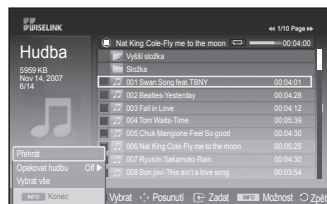- 1 Proveďte kroky 1 až 3 postupu **Používání nabídky WISELINK**. (Viz strana 32)
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přejděte na položku **Hudba**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Informace o uloženém souboru se zobrazí jako složka anebo jako soubor.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na ikonu. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - ◆ Po stisknutí tlačítka **ENTER** nad ikonou hudební noty se hudební soubor ihned přehraje.
  - ◆ Po stisknutí tlačítka **ENTER** nad ikonou složky se zobrazí hudební soubory obsažené v této složce.
  - ◆ Chcete-li vybrat soubor na další stránce, stiskněte tlačítko **REW** nebo **FF** pro přechod na další stránku.
- 4 Chcete-li vybrat všechny soubory nebo soubor, stiskněte tlačítko **INFO**. Zobrazí se nabídky pod položkou **Hudba**. Stisknutím tlačítka **ENTER** můžete vybrat možnost **Přehrát**, **Opakovat hudbu** anebo **Vybrat vše**. Chcete-li režim **WISELINK** ukončit, stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládacím.



-  : Folder icon
-  : Music list icon
-  : Move to the previous folder stage icon

### Používání nabídky Možnosti

#### **Přehrát:**





Výběrem této možnosti přehrajete soubory MP3.

- Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** během přehrávání souboru MP3 přehrávání pozastavíte.
- Stisknutím tlačítka **STOP** ukončíte režim Přehrát.
- V této nabídce se zobrazují pouze soubory s příponou MP3. Soubory s jinými příponami se nezobrazují ani v případě, že jsou uloženy ve stejném paměťovém zařízení USB.
- Vybraný soubor se zobrazí na horním okraji obrazovky společně s dobou přehrávání.
- Chcete-li nastavit hlasitost přehrávání hudby, stiskněte tlačítko **+** nebo **-** na dálkovém ovládacím.
- Chcete-li zvuk vypnout, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládacím.
- Pro změnu stránek stiskněte tlačítko **FF** anebo **REW**.

#### **Opakovat hudbu:**

Výběrem této položky můžete opakovaně přehrávat soubory MP3 z aktuální složky.

Je možné vybrat položku **Zapnuto** anebo **Vypnuto**

Informační ikona o hudební funkci	
Ikona	Funkce
	Když jsou přehrávány všechny soubory.
	Když je přehráván jeden soubor.
	Po stisknutí tlačítka <b>Přehrát/Pozastavit</b> na dálkovém ovládacím během přehrávání hudby.
	Po stisknutí tlačítka <b>Stop</b> na dálkovém ovládacím během zastaveného přehrávání hudby. Přehrávání hudby pokračuje a na horním okraji obrazovky se zobrazí text <b>Stop</b> .

#### **Vybrat vše:**


Výběrem této položky můžete přehrát všechny soubory MP3 z aktuální složky.



# Používání nabídky nastavení


Nastavení zobrazuje uživatelská nastavení v nabídce WISELINK.

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 postupu **Používání nabídky WISELINK**. (Viz strana 32)
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přejděte do nabídky **Nastavení**. Potom stiskněte tlačítko **Enter**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku. Potom stiskněte tlačítko **Enter**. (**Rychlost prezentace**, **Hudební kulisa**, **Nastavení hudební kulisy**, **Opakovat hudbu**, **Spořič obrazovky**)
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost. Potom stiskněte tlačítko **Enter**. Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládacím.

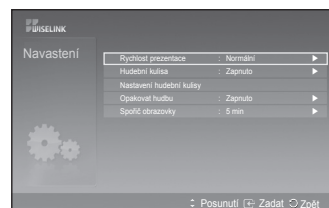


## Rychlost prezentace:

Výběr této položky umožňuje kontrolovat rychlost prezentace. Je možné vybrat přehrávání **Rychle**, **Normální** nebo **Pomalou**.

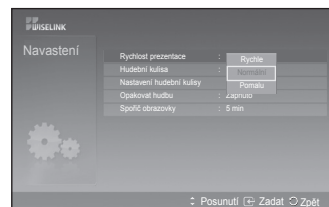


## Hudební kulisa:

Vyberte, zda chcete během prezentace přehrávat soubor MP3. Můžete vybrat možnost **Hudba Vypnuto** nebo **Hudba Zapnuto**.

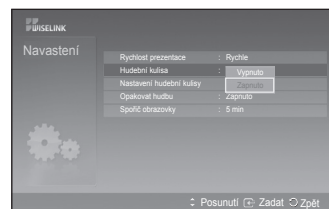

## Nastavení hudební kulisy:

Během prezentace můžete pomocí **Nastavení hudební kulisy** vybrat hudební soubor, který budete poslouchat. Zvolte soubor MP3, který má být přehráván na pozadí jako hudební kulisa.

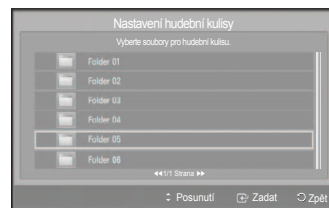


Pokračování...



### **Opakovat hudbu:**


Výběrem této možnosti zvolíte, zda opakovat přehrávání hudby po přehrání všech souborů MP3 v aktuální složce.

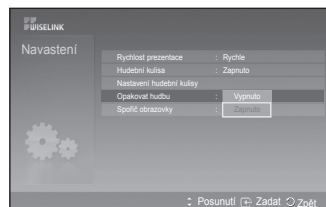

### **Spořič obrazovky:**

Výběrem této možnosti nastavíte dobu čekání před zobrazením spořiče obrazovky.

Spořič obrazovky se zobrazí, pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 1, 5 nebo 10 minut.

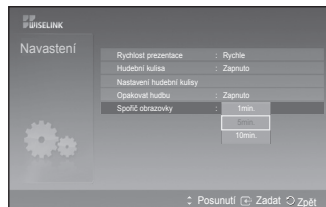


## Co je Anynet+?

Anynet+ je AV síťový systém, který poskytuje uživatelům snadno použitelné AV rozhraní ovládáním všech připojených AV zařízení pomocí nabídky Anynet+, pokud jsou připojena AV zařízení od společnosti Samsung Electronics.

## Připojení zařízení Anynet+


Systém Anynet+ podporuje pouze AV zařízení, která podporují systém Anynet+. Zkontrolujte, zda je na AV zařízení, které má být připojeno k televizoru, označení Anynet+.

### Přímé připojení k televizoru

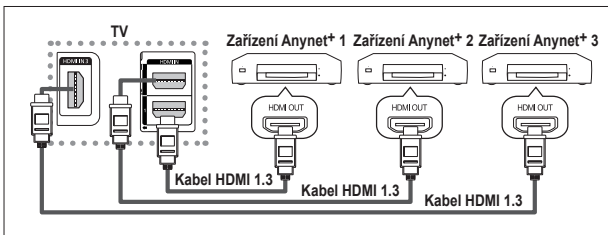

Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] nebo [HDMI 3] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

### Připojení k domácímu kinu

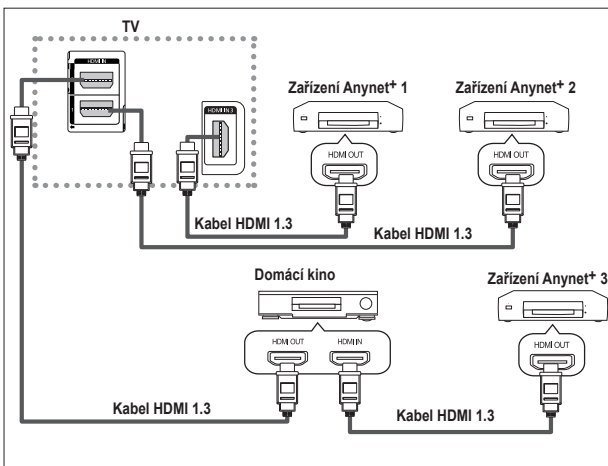

- 1 Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] nebo [HDMI 3] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
- 2 Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

- Připojte pouze jeden přijímač.
- Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení+.
- Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ ve stavu Pohotovostní režim nebo Zapnuto.
- Systém Anynet+ podporuje celkem až 8 AV zařízení.

## Nastavení systému Anynet+

Pro použití funkcí systému Anynet+ jsou k dispozici následující nastavení.

### Použití funkce Anynet+

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Vstup**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Seznam zdrojů**. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Nastavení**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) se aktivuje.
  - Pokud vyberete položku **Vypnuto**, funkce Anynet+ (HDMI-CEC) se deaktivuje.
  - Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, jsou zrušeny všechny operace související se systémem Anynet+.

### Automatické vypnutí zařízení Anynet+ po vypnutí televizoru

- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Automatické vypínání**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Ano**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Funkce automatického vypínání se aktivuje.
  - Pokud vyberete položku **Ne**, funkce **Automatické vypínání** se zruší.
- Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.
- Chcete-li používat funkci Anynet+, musí být jako zařízení ovládané dálkovým ovládním televizoru nastaven televizor.
  - Nastavíte-li pro funkci **Automatické vypínání** hodnotu **Ano**, při vypnutí televizoru se vypnou i připojená externí zařízení. Pokud však zařízení nahrává, nesmí být vypnuto.

### Snadné nastavení




1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

## Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Vstup**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Seznam zdrojů**. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Výběr zařízení**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte konkrétní zařízení a stiskněte tlačítko **ENTER**. Přepne se na vybrané zařízení.
- 5 Pokud požadované zařízení nemůžete nalézt, vyberte stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** položku **Vyhledání připojení**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazí se hlášení **Probíhá konfigurace připojení Anynet+....** Když je hledání zařízení ukončeno, zobrazí se v nabídce Anynet+ seznam připojených zařízení.

- Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
- Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení.
- Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení.
- Ačkoliv televizor po zapnutí pomocí tlačítka **POWER** automaticky vyhledává zařízení, nemusí se některá zařízení za určitých okolností v seznamu zobrazit, stejně jako jsou zařízení připojena po zapnutí televizoru. Chcete-li vyhledat zařízení, vyberte proto nabídku **Vyhledání připojení**.
- Pokud jste stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci Anynet+. Přepnutí na zařízení Anynet+ lze uskutečnit pomocí tlačítka **TOOLS**.

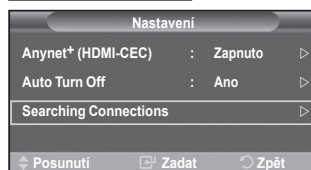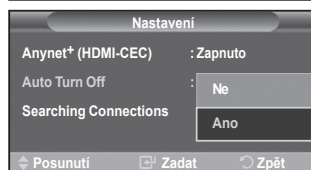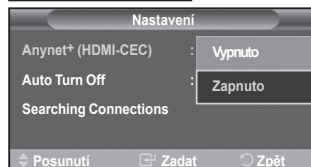


## Nabídka Anynet+

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+, která jsou připojena k televizoru.

Nabídka Anynet+	Popis
Sledování televize	Přepíná z libovolného zařízení Anynet+ do režimu televizního vysílání.
Výběr zařízení	Televizor se propojí s odpovídajícím zařízením.
Nahrávání	Spustí nahrávání. (Tato nabídka platí pouze pro zařízení podporující nahrávání.)
Nabídka v zařízení	Zobrazuje nabídku připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se úvodní nabídka DVD rekordéru.
Obsluha zařízení	Zobrazuje nabídku pro ovládání přehrávání připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro ovládání přehrávání DVD rekordéru.
Přijímač	Výstup zvuku bude zajišťován přes přijímač.
Nastavení	Můžete nastavit prostředí pro používání systému Anynet+. †.

## Tlačítka dálkového ovládání televizoru použitelná v režimu Anynet+

Typ zařízení	Provozní stav	Použitelná tlačítka
Zařízení Anynet+	Po přepnutí na zařízení, když je na obrazovce zobrazena nabídka odpovídajícího zařízení.	Číselná tlačítka Tlačítka ▲/▼/◀/▶/ENTER Tlačítka pro nastavení barev EXIT
	Po přepnutí na zařízení, je-li přehráván soubor	⏮ (Zpětné vyhledávání) ⏪ (Dopředné vyhledávání) ⏹ (Stop) ⏩ / ⏭ (Přehrát/Pauza)
Zařízení s vestavěným tunerem	Po přepnutí na zařízení, když sledujete televizní program	Tlačítko CH ⤴ / ⤵
Audio zařízení	Když je aktivován přijímač	Tlačítko  (+) / (-) Tlačítko MUTE

- Funkce Anynet+ lze použít pouze v případě, že je dálkové ovládání nastaveno na televizor.
- Tlačítko **REC** je funkční pouze ve stavu nahrávání.
- Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na boční straně televizoru. Dálkovým ovládáním televizoru můžete ovládat pouze zařízení Anynet+.
- Za určitých podmínek nemusí být dálkové ovládání televizoru funkční. V takovém případě vyberte znovu zařízení Anynet+.
- Funkce systému Anynet+ nelze použít pro produkty od jiných výrobců.
- V režimu Anynet+ nemusí náležitě fungovat tlačítka pro nastavení barev.
- Operace prováděné tlačítky ⏮, ⏪ se mohou u jednotlivých zařízení lišit.

## Nahrávání

Můžete nahrávat televizní program pomocí rekordéru.

Stiskněte tlačítko **REC**.

Spustí se nahrávání. (Pouze když je připojeno aktivované nahrávací zařízení Anynet+.)

- Aktuální televizní program je nahráván ve stavu Sledování televizoru. Pokud sledujete videonahrávku z jiného zařízení, nahrává se obraz z tohoto zařízení.
- Datový tok zdroje lze nahrávat také zvolením možnosti **Nahrávání** po stisknutí tlačítka **TOOLS**.
- Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Informace o připojení antény k nahrávacímu zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

## Poslech prostřednictvím přijímače

Zvuk můžete poslouchat místo z reproduktoru televizoru prostřednictvím přijímače.

- 1 Zobrazte nabídku stisknutím tlačítka **MENU**. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Vstup**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 2 Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost **Seznam zdrojů**. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku **Přijímač**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte položku **Zapnuto**. Potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Nyní můžete poslouchat zvuk z přijímače.
  - 5 Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.
- Pokud je pro přijímač nastavena hodnota Zapnuto, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím dvoukanalového přijímače.
  - Pokud je přijímač určen výhradně pro domácí kino (podporuje pouze zvuk), nemusí se objevit v seznamu zařízení.
  - V případě problému s autorskými právy k obsahu nemusí poslech prostřednictvím přijímače řádně fungovat.
  - Pokud dojde k přerušení napájení televizoru, když je **Přijímač** nastaven na hodnotu **Zapnuto** (tj. pokud je odpojen napájecí kabel nebo dojde k výpadku dodávky elektřiny), pak může být položka **Reproduktor TV** při opětovném zapnutí televizoru nastavena na hodnotu **Vypnuto**. (Viz stránka 23.)



## Kontrolní úkony před vyžádáním servisu



Príznak	Řešení
Systém Anynet+ není funkční.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.</li> <li>■ Připojte pouze jeden přijímač.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen.</li> <li>■ Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu 1.3 zařízení Anynet+.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je v nabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto+.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání televizoru v režimu TV.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda se nejedná o zařízení Anynet+ bez dálkového ovládání.</li> <li>■ Zařízení Anynet+ nefunguje za určitých podmínek. (Vyhledávání kanálů)</li> <li>■ Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI 1.3 proveďte znovu vyhledávání zařízení anebo restartujte televizor.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ zařízení Anynet+ nastavena na hodnotu zapnuto.</li> </ul>
Chci spustit systém Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a zda je položka Anynet+ (HDMI-CEC) v nabídce Nastavení systému Anynet+ nastavena na hodnotu Zapnuto.</li> <li>■ Stisknutím tlačítka <b>TV</b> na dálkovém ovládání televizoru přepněte ovládání na televizor. Poté stisknutím tlačítka <b>TOOLS</b> zobrazte nabídku <b>Anynet+</b> a vyberte požadovanou podnabídku.</li> </ul>
Chci ukončit systém Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyberte možnost <b>Sledování televize</b> v nabídce Anynet+.</li> <li>■ Stiskněte tlačítko <b>SOURCE</b> na dálkovém ovládání televizoru a vyberte jiné zařízení než Anynet+.</li> <li>■ Stisknutím libovolného z tlačítek <b>CH</b>, <b>CH LIST</b> a <b>PRE-CH</b> přepněte do režimu TV. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)</li> </ul>
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dálkové ovládání nelze použít ke konfiguraci systému Anynet+ ani k přepnutí do režimu zobrazení.</li> <li>■ Dálkové ovládání použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ anebo po dokončení přechodu do režimu zobrazení.</li> </ul>
Zařízení Anynet+ nepřehrává. Připojené zařízení není zobrazeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokud probíhá funkce Plug &amp; Play, nelze použít funkci pro přehrávání.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda kabel HDMI 1.3 je nebo není řádně připojen.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je v nabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto+.</li> <li>■ Znovu vyhledejte zařízení Anynet+.</li> <li>■ Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení+.</li> </ul>
Nelze nahrát televizní program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor antény na nahrávacím zařízení.</li> </ul>

## Funkce teletextu (v závislosti na modelu)

Většina televizních stanic poskytuje prostřednictvím teletextu psané informace. Informace o používání této služby najdete na indexové stránce teletextu. Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači můžete navíc vybrat různé volby, které vyhovují vašim požadavkům.

☞ Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.

- 1 **TV**  
Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)
  - 2 **☰ (uložení)**  
Slouží k uložení stránek teletextu.
  - 3 **☰ (velikost)**  
Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky dvakrát zvětšený text. Pro dolní část obrazovky opakujte stisknutí. Dalším stisknutím zobrazíte normální obrazovku.
  - 4 **☰ (zobrazit)**  
Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpovědi na otázku kvízu). Chcete-li zobrazit normální obrazovku, stiskněte znovu toto tlačítko.
  - 5 **Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)**  
Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy. Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek. Podle požadovaného tématu stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se daná stránka s dalšími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným způsobem. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
  - 6 **☰ (teletext zapnutý/mix)**  
Stisknutím zapnete režim teletextu po výběru kanálu, který poskytuje službu teletext. Po dalším stisknutí se teletext bude zobrazovat přes vysílaný obraz.
  - 7 **☰ (režim)**  
Stisknutím vyberete režim teletextu (SEZNAM/FLOF). Pokud je stisknete v režimu seznamu, přepne se do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete stránku teletextu uložit do seznamu pomocí tlačítka ☰ (uložit).
  - 8 **☰ (podstránka)**  
Slouží k zobrazení dostupné podstránky.
  - 9 **☰ (další stránka)**  
Slouží k zobrazení další stránky teletextu.
  - 10 **☰ (předchozí stránka)**  
Slouží k zobrazení předchozí stránky teletextu.
  - 11 **☰ (rejstřík)**  
Slouží k zobrazení rejstříku teletextu (obsahu) kdykoli během prohlížení teletextu.
  - 12 **☰ (podržení)**  
Slouží k podržení zobrazení dané stránky, která je propojena s několika sekundárními stránkami, které automaticky následují. Dalším stisknutím se funkce podržení vypne.
  - 13 **☰ (zrušit)**  
Používá se k zobrazení vysílání při vyhledávání stránky.
- Mezi stránkami teletextu můžete procházet stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

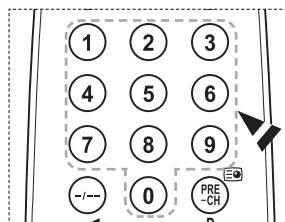
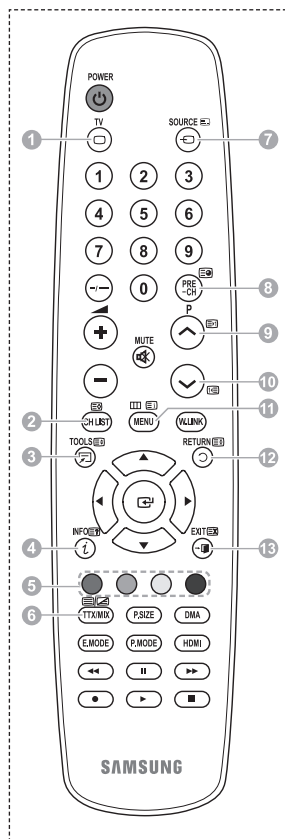


Pokračování...

## Teletextové stránky jsou uspořádány na základě šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky
B	Označení vysílacího kanálu
C	Číslo aktuální stránky nebo označení vyhledávání
D	Datum a čas
E	Text
F	Informace o stavu Informace FASTEXT

- Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:
  - ◆ zadáním čísla stránky,
  - ◆ výběrem názvu ze seznamu,
  - ◆ výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).
- Stisknutím tlačítka **TV** vypnete zobrazení teletextu.

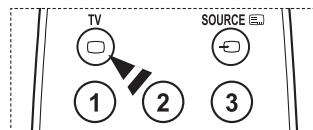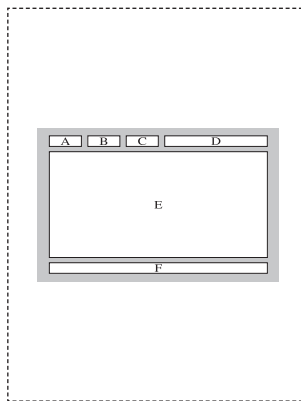


## Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)

Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze.

Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.

Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést ke vzniku závažných poranění osob.

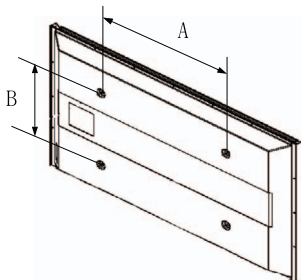

Produktová řada	palce	Spec. VESA (A * B)	Standardní šroub	Množství
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Bez specifikací VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Bez specifikací VESA)		6
	63~70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Poskytujeme standardní rozměry sad pro montáž na zeď, uvedené v tabulce výše.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte delší šrouby než standardního rozměru, mohlo by dojít k poškození vnitřní části televizoru.
- V případě nástěnných sad, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardním specifikacím pro šrouby VESA. Vyvarujte se příliš silného utahení šroubů. Tento postup by mohl způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem produktu. Společnost Samsung není zodpovědná za tyto nehody.
- Pokud je použita nástěnná sada nspecifikovaná nebo neodpovídající specifikacím VESA nebo pokud spotřebitel nepostupoval podle pokynů k instalaci výrobku, společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za poškození produktu nebo zranění osob.
- Námi dodávané modely 57" a 63" neodpovídají specifikacím VESA. Proto byste u tohoto modelu měli použít naši speciální sadu pro montáž na zeď.
- Při montáži tohoto televizoru nepřekračujte úhel náklonu 15 stupňů.




Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.  
Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.



# Nastavení upevnění na zeď (prodáváno samostatně)

Po instalaci motorizovaného držáku pro upevnění na zeď lze televizor snadno nastavit.

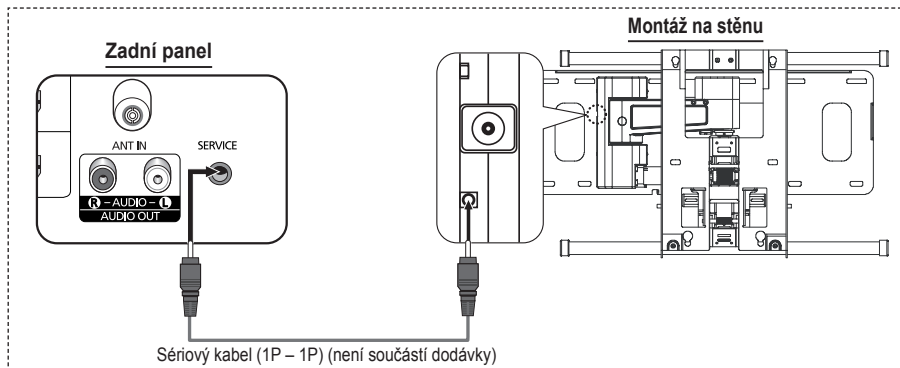



## Vstup do nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na dálkovém ovladači.
  - Zobrazí se obrazovka Montáž na stěnu.
  - Pokud se obrazovka Montáž na stěnu nezobrazí po klepnutí na směrové tlačítko při sledování televizoru, použijte k zobrazení obrazovky nabídku.
    - Nabídku zobrazíte stisknutím tlačítka **MENU**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
    - Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Montáž na stěnu** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



## Zapamatování pozice

- 2 Nastavte požadovanou pozici pomocí tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶.
  - Stisknete-li tlačítko se šipkou, pokud nejsou na obrazovce zobrazeny žádné možnosti, zobrazí se obrazovka Nastavení (Adjustment).
  - Obrazovku obnovíte stisknutím tlačítka **INFO**. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost **Ano** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Pozice bude vrácena do výchozího nastavení.
- 3 Stiskněte modré tlačítko  
Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ uložíte aktuální pozici výběrem režimu uložení **Pozice1**, **Pozice2** nebo **Pozice3**.
  - Pokud nechcete aktuální pozici uložit, stiskněte tlačítko **RETURN**.
  - Při výběru režimu uložení nelze použít barevná tlačítka.
- 4 Stisknutím tlačítka **ENTER** pozici uložte.
  - Po výběru možnosti **Poloha1** se zobrazí zpráva **Aktuální pozice uložena jako Pozice1**.
- 5 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Uložená pozice se zobrazí na levé straně nabídky na obrazovce (OSD).

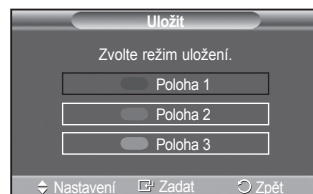


## Posunutí do zapamatované pozice

- 1 Proveďte Krok 1 v části **Vstup do nabídky**.
  - 2 Stisknutím barevných tlačítek (červeného, zeleného, žlutého) posunete motorizovaný držák pro upevnění na zeď do uložené pozice.
    - Držák pro upevnění na zeď můžete posunout do jedné ze tří přednastavených pozic stisknutím červeného (Poloha 1), zeleného (Poloha 2) nebo žlutého (Poloha 3) tlačítka.
    - Pokud pozici po posunutí do přednastavené pozice změníte, zobrazení pozice zmizí.
- Informace o instalaci najdete v instalační příručce dodávané s držákem pro upevnění na zeď.
  - Při instalaci produktu a instalaci a posunutí držáku pro upevnění na zeď je třeba požádat o radu specializovanou instalační společnost.
  - Při montáži upevnění na zeď použijte tuto instalační příručku. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce.
  - Motorizovaný držák pro upevnění na zeď nebude funkční, je-li zapnuta funkce Anynet+ nebo WISELINK.



## Montáž podstavce (podle modelu)

Pomocí 4 šroubů pro upevnění základny stojanu a monitoru pevně připojte monitor k základně stojanu. (Vnější vzhled vašeho přístroje se může oproti obrázku lišit).

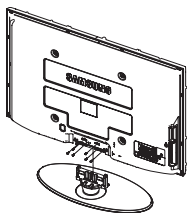


### Varování

Před přesouváním televizoru k němu stojan pevně připojte, jinak by mohl spadnout a způsobit vážné poranění.

- Televizor by měly přenášet nejméně dvě osoby. Televizor nikdy nepokládejte na podlahu kvůli možnému poškození obrazovky. Televizor ukládejte vždy postavený nastojato.

V případě montáže televizoru na zeď zavřete kryt (1) na části pro připojení základny stojanu a připevněte jej pomocí dvou šroubů. Tím tuto část skryjete.

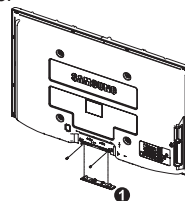


## Odstraňování problémů

Než se obrátíte na poprodejní servis společnosti Samsung, proveďte následující jednoduché kontroly.

Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na prodejce.

### Žádný zvuk nebo obraz

- ◆ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky.
- ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko  (Napájení) (Zapnuto/Vypnuto) na předním panelu nebo tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
- ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda není Reproduktoři TV Vypnuto.

### Normální obraz, ale žádný zvuk

- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači.

### Žádný obraz nebo černobílý obraz

- ◆ Upravte nastavení barev.
- ◆ Zkontrolujte, zda je vybraný systém vysílání správný.

### Rušení zvuku nebo obrazu

- ◆ Zkuste zjistit elektrické zařízení, které ruší televizor, a pak je přesuňte dále od televizoru.
- ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.

### Rozmazaný nebo „zasněžený“ obraz, zkreslený zvuk

- ◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény.  
K tomuto rušení často dochází při použití pokojové antény.

### Chybné fungování dálkového ovladače

- ◆ Vyměňte baterie dálkového ovladače.
- ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko).
- ◆ Zkontrolujte, zda jsou póly baterií „+“ a „-“ orientovány správně.
- ◆ Zkontrolujte, zda nejsou baterie vyčerpané.

### Obrazovka je černá a kontrolka napájení bliká

- ◆ U počítače zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Pohněte myš počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
- ◆ U zařízení (STB, DVD atd.) zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Stiskněte tlačítko **Source** na panelu nebo dálkovém ovladači.
- ◆ Vypněte a znovu zapněte televizor.

### Poškozený obrázek se zobrazí v rohu obrazovky.

- ◆ Pokud je v některých externích zařízeních vybrána možnost **Pouze skenování**, může se poškozený obrázek zobrazit v rohu obrazovky. Tento příznak je způsoben externími zařízeními, nikoli televizorem.

### Zobrazí se zpráva Obnoví všechny hodnoty výchozích nastavení.


- ◆ Tato zpráva se zobrazí, pokud stisknete a podržíte tlačítko **EXIT**. Budou obnoveny výchozí hodnoty výrobku z výroby.

## Specifikace

Popisy a parametry uváděné v této brožuře jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Název modelu	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	50 inch	
Rozlišení počítače	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Zvuk (výstup)	10 W + 10 W	
Rozměry (š × v × h) Skříň S podstavcem	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Hmotnost Skříň S podstavcem	38 Kg 42 Kg	
Údaje týkající se prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

- ◆ Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
- ◆ Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- ◆ Údaje o napájení a spotřebě energie lze nalézt na štítku výrobku.

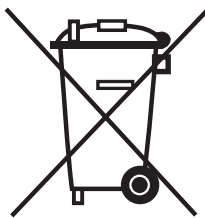

## **Správná likvidace tohoto produktu** (Zničení Elektrického a Elektronického Zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

# Pokyny pre používateľa

## ◆ Retencia obrazu na obrazovke

Nenechajte statické obrázky (ako napr. v hrách alebo pri pripájaní PC k tomuto PZP) zobrazené na plazmovom paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože by to mohlo spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke. Retencia obrazu je známa aj ako „vypálenie obrazovky“. Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.

## ◆ Výška

PZP môžete normálne používať len vo výške pod 2000 m. Na miestach vyšších ako 2000 m nemusí prístroj fungovať správne, preto ho na takýchto miestach neinstalujte a ani neprevádzkujte.

## ◆ Teplota na vrchu PZP televízora

Po dlhšom čase používania môže byť vrchná strana prístroja horúca. Je to spôsobené únikom tepla panelu cez odvetrávacie otvory na vrchnej časti prístroja. Je to normálne a neznačí to žiadnu poruchu alebo chybnú prevádzku prístroja. Deťom by ste ale mali zabrániť dotýkať sa vrchnej časti prístroja.

## ◆ Prístroj vydáva „praskajúci“ zvuk.

„Praskajúci“ zvuk môže vzniknúť pri roztáhovaní alebo sťahovaní prístroja, ktoré je spôsobené zmenou okolitého prostredia, napr. zmena teploty alebo vlhkosti. Toto je bežné, nie je to chyba vo vašom zariadení.

## ◆ Poruchy políček

PZP používa panel, ktorý pozostáva z 1 230 000 (úroveň SD) až 3 150 000 (úroveň HD) pixelov, ktoré si vyžadujú na svoju výrobu komplikovanú technológiu. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.

## ◆ Zabráňte prevádzke TV pri teplotách nižších ako 5°C (41°F)

### ◆ Príliš dlho zobrazené statické obrázky môžu spôsobiť poškodenie PZP panelu.



Sledovanie PZP TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt. Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.

### ◆ Pretrvávajúci obraz na obrazovke.

Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy. Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazovania statických obrázkov znížte „jas“ a „kontrast“.

### ◆ Záruka

- Záruka nepokrýva poškodenia spôsobené retenciou obrazu.
- Vypálenie nie je chránené zárukou.

### ◆ Inštalácia

Pri inštalácii zariadenia na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s nepretržitou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť vážne poškodenie vášho zariadenia.

## Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG Z CELÉHO SVETA

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG. (Ďalšie informácie nájdete na zadnej strane.)

# Obsah

## Všeobecné informácie

- ◆ Pokyny pre používateľa ..... 2
- ◆ Kontrola dielov ..... 4
- ◆ Používanie stojana ..... 4
- ◆ Ovládací panel ..... 5
- ◆ Pripojovací panel ..... 6
- ◆ Zobrazenie diaľkového ovládania ..... 8

## Prevádzka

- ◆ Zapnutie a vypnutie televízora ..... 9
- ◆ Prezeranie ponúk ..... 9
- ◆ Funkcia Plug & Play ..... 10
- ◆ Používanie tlačidla TOOLS ..... 12
- ◆ Zobrazenie externých zdrojov signálu ..... 12
- ◆ Úprava názvov zariadení ..... 13

## Ovládanie kanálov

- ◆ Automatické ukladanie kanálov ..... 13
- ◆ Manuálne ukladanie kanálov ..... 14
- ◆ Pridávanie/uzamknutie kanálov ..... 15
- ◆ Zoradenie uložených kanálov ..... 16
- ◆ Priradenie názvov kanálov ..... 16
- ◆ Vyladovanie príjmu kanálu ..... 17

## Ovládanie obrazu

- ◆ Zmena obrazovej normy ..... 18
- ◆ Prispôbenie nastavení obrazu ..... 18
- ◆ Konfigurácia podrobných nastavení obrazu.. 19
- ◆ Možnosti obrazu (Možnosti obrazu) ..... 20
- ◆ Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výroby ..... 22

## Ovládanie zvuku

- ◆ Funkcie zvuku ..... 23
- ◆ Výber režimu zvuku (v závislosti od modelu) ..... 24
- ◆ Pripojenie slúchadiel (Predávajú sa samostatne) ..... 24

## Popis funkcií

- ◆ Funkcie času ..... 25
- ◆ Jazyk / Svetelný efekt / Melódia / Zábava / Úspora energie / Obraz v obraze ..... 26

## Počítačové zobrazenie

- ◆ Nastavenie softvéru PC (Založené na operačnom systéme Windows XP) ..... 28
- ◆ Režim vstupu (PC) ..... 29
- ◆ Nastavenie počítača ..... 30

## WISELINK

- ◆ Používanie funkcie WISELINK ..... 31
- ◆ Používanie ponuky WISELINK ..... 32
- ◆ Používanie zoznamu FOTOGRAFIA (JPEG) 33
- ◆ Používanie zoznamu MP3 ..... 36
- ◆ Používanie ponuky Nastavenie ..... 37

## O systéme Anynet+

- ◆ Čo je systém Anynet+? ..... 39
- ◆ Pripojenie zariadení systému Anynet+ ..... 39
- ◆ Nastavenie systému Anynet+ ..... 40
- ◆ Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+ ..... 40
- ◆ Nahrávanie ..... 41
- ◆ Počúvanie cez prijímač ..... 42
- ◆ Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu ..... 42

## Príloha

- ◆ Funkcia teletextu (v závislosti od modelu) .... 43
- ◆ Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA) ..... 45
- ◆ Nastavenie držiaka na stenu (Predáva sa samostatne) ..... 46
- ◆ Zloženie stojana (v závislosti od modelu) .... 47
- ◆ Riešenie problémov ..... 48
- ◆ Technické údaje ..... 49

**Symbody**



**Stlačte**



**Dôležité**



**Poznámka**

## Kontrola dielov



Používateľská príručka



Dialkové ovládanie/  
Batérie typu AAA




Sieťový kábel



Čistá handrička



Záručný list/  
Registračná karta/  
Manuál  
sprievodcu  
bezpečnosťou



Spodná strana krytu/  
skrutky (2ea) (Obráťte  
sa na stranu 47)



Feritové jadro pre  
sieťový kábel



Feritové jadro pre  
S-Video



Feritové jadro pre  
komponent

### Predávané samostatne



Anténny kábel



Komponentné káble



Kábel PC



Zvukové káble



Kábel Scart



Kábel PC zvuku




Kábel HDMI




Kábel HDMI/DVI

- **Feritové jadro (Napájací kábel, S-Video, komponent)**  
Feritové jadro sa používajú, aby chránili káble pred rušením. Keď pripojíte kábel, otvorte feritové jadro a zacvaknite ho okolo kábla v blízkosti konektora.



## Používanie stojana


- 
- ◆ PZP by mali niesť dve alebo viac osôb. Nikdy neukladajte PZP na podlahu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie obrazovky. Vždy uchováajte kolmo.
  - ◆ PDP sa môže vytočiť o 20 stupňov doprava a doľava.

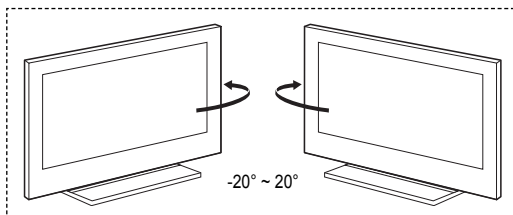



# Ovládací panel

## Predný panel

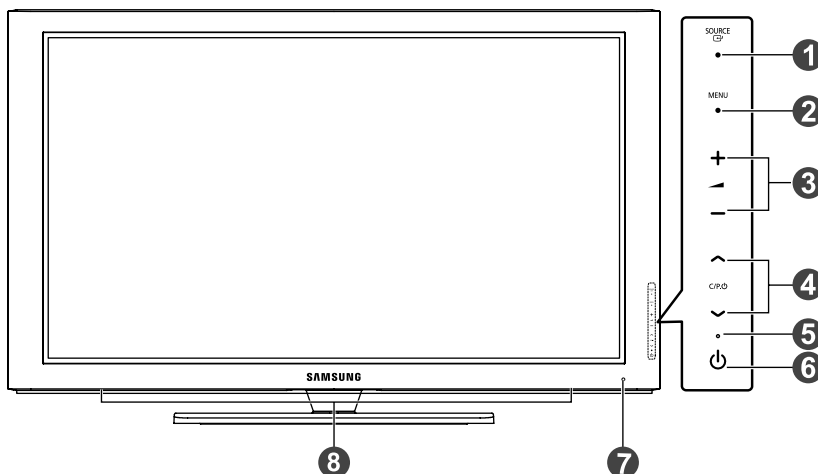

➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

### 1 SOURCE

Zobrazí ponuku všetkých dostupných vstupných zdrojov (TV, Ext.1, Ext.2, Komponent, PC, HDMI1, HDM2, HDMI3).

➤ V ponuke na obrazovke použite toto tlačidlo rovnako, ako tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládaní.

### 2 MENU

Stlačte, aby sa na obrazovke zobrazila ponuka s funkciami televízora.

### 3

Stlačte na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá tak, ako používate tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

### 4

Stlačte na zmenu kanálov. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá tak, ako používate tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

### 5 Indikátor napájania

Zabliká a vypne sa, keď je napájanie zapnuté a rozsvieti sa v pohotovostnom režime.

### 6 Tlačidlo (Power - Napájanie)


Stlačte na zapnutie a vypnutie televízora.

### 7 Snímač diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač nastavte smerom na tento bod na TV.

### 8 Reproduktor

# Pripojovací panel

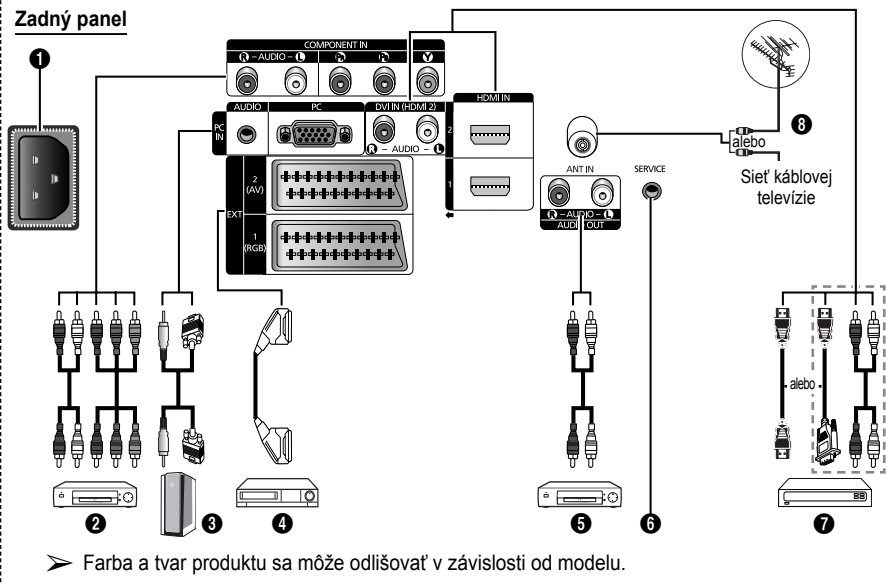

- ◆ Pri každom pripojení audio alebo video zariadenia k televízoru skontrolujte, či sú všetky komponenty vypnuté.
- ◆ Keď pripájate externé zariadenie, podľa farby pripojte pripojovaciu koncovku ku káblu.

## 1 KONEKTOR NAPÁJANIA

Pripojte priložený sieťový kábel.

## 2 COMPONENT IN (KOMONENTNÝ VSTUP)

Audio (AUDIO L/R) a video (Y/PB/PR) vstupy pre komponent.

Pripája sa do komponentu digitálneho zvuku.

## 3 PC IN(PC) / AUDIO

Pripojte k výstupnému konektoru videa a zvuku na PC.

## 4 EXT 1, EXT 2

Vstupy alebo výstupy pre externé zariadenia, ako je napríklad videorekordér, DVD, herná konzola alebo prehrávač videodiskov.

## 5 Pripojenie externých zvukových zariadení

Pripojte RCA audio signály z televízora k externému zdroju, ako napríklad audio vybavenie.

## 6 SERVICE

- Konektor pre servisné účely.

- Sériový konektor pripojte medzi nástennú elektrickú konzolu elektrického pohybu, keď chcete nastaviť zorný uhol TV s použitím diaľkového ovládania.

## Technické údaje vstupu a výstupu

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Dostupný je len TV výstup.
EXT 2	✓	✓		Výstup si môžete vybrať.

Pokračovanie...

## 7 HDMI IN 1, 2

- Pre prepojenie HDMI k HDMI nepotrebujete žiadne dodatočné prepojenie zvuku.
- Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor HDMI IN 2.

### ➤ Čo je HDMI?

- „Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI)“ umožňuje prenos digitálnych videod údajov s vysokým rozlíšením a viackanálovým digitálnym zvukom.
- Konecovka HDMI/DVI podporuje pripojenie DVI k rozšírenému zariadeniu pomocou vhodného kábla (nedodáva sa). Rozdiel medzi HDMI a DVI je ten, že HDMI zariadenie je menšie, má nainštalovanú funkciu HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) kódovania a podporuje viackanálový digitálny zvuk.

## DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Zvukové DVI výstupy pre externé zariadenia.


## 8 ANT IN

75Ω koaxiálny konektor na pripojenie antény alebo rozvodu káblovej televízie.

### Podporované režimy pre HAMI/DVI a komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O	O

### Bočný panel

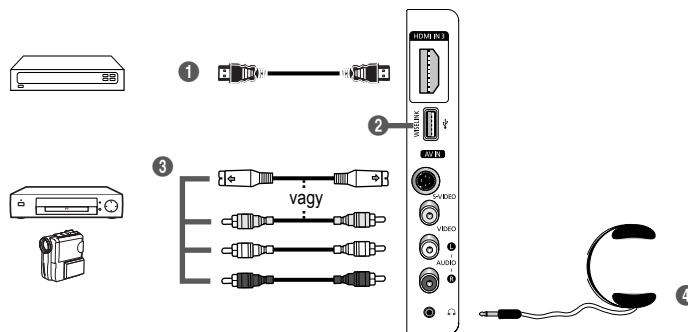

➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

## 1 HDMI IN 3

Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI výstupu.

## 2 WISELINK

Pripojte veľkokapacitné USB zariadenie, aby ste zobrazili fotografické súbory (JPEG) a prehrali zvukové súbory (MP3).

## 3 S-VIDEO alebo VIDEO / AUDIO L/R

Video (S-Video alebo Video) a vstupy zvuku pre externé zariadenia, ako napríklad videokamera alebo videorekordér.

## 4 Konektor slúchadiel

K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozeráť televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.

➤ Dlhotrvajúce používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

# Zobrazenie diaľkového ovládania


- 1 Tlačidlo POWER (zapne a vypne televízor)
- 2 Priamo vyberie režim TV
- 3 Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu
- 4 Výber jednociferného/dvojčiferného kanála
- 5 Dočasné vypnutie zvuku
- 6 ⊕ Zvýšenie hlasitosti  
⊖ Zníženie hlasitosti
- 7 Tlačidlo ovládania kanálov (pozrite stranu 15)
- 8 Použite na rýchly výber často používaných funkcií.
- 9 Ovládanie kurzora v ponuke
- 10 Použite pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní
- 13 Stlačením vyberte voliteľné režimy zobrazenia a zvuku pre Šport, kino a hry.
- 14 Funkcia videorekordér/DVD (Pretáčania naspäť, zastavenie, prehrávanie/pozastavenie, rýchle/pretáčanie dopredu)
- 15 Výber dostupných zdrojov
- 16 Predchádzajúci kanál
- 17 ↻ Nasledujúci kanál  
⌂ Predchádzajúci kanál
- 18 Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke
- 19 Táto funkcia vám umožní zobrazovať a prehrávať fotografie (JPEG) a zvukové súbory (MP3) z externého zariadenia. (Pozrite stranu 33 (JPEG), 36 (MP3))
- 20 Návrat do predchádzajúcej ponuky
- 21 Opustenie ponuky na obrazovke
- 22 Výber veľkosti obrazu

- 23 **DMA (Digital Media Adapter)**  
Použite to pri pripojení SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device cez rozhranie HDMI a prepnutí do režimu DMA. (Tlačidlo DMA je voliteľné.) Ďalšie informácie o prevádzkových postupoch nájdete v používateľskej príručke DMA. Toto tlačidlo je dostupné, keď je položka „Anynet+ (HDMI-CEC)“ v polohe „Zap.“ (pozrite stranu 40).
- 24 Priamo vyberie režim HDMI
- 25 Stlačením vyberte režim obrazu

## Funkcie teletextu

(Pozrite si stranu 43)


- 2 Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)
- 7 Uloženie teletextu
- 8 Veľkosť teletextu
- 10 Zobrazenie teletextu
- 11 Výber témy fastext
- 12 Zobrazenie teletextu/zmiešanie informácií teletextu a normálneho vysielania
- 15 Výber režimu teletextu (LIST/FLOW)
- 16 Podstrana teletextu
- 17 P ↻ :Nasledujúca strana teletextu  
P ⌂ :Predchádzajúca strana teletextu
- 18 Index teletextu
- 20 Podržanie teletextu
- 21 Zrušenie teletextu

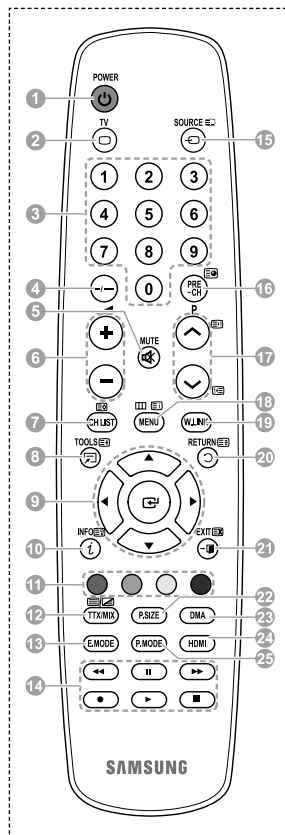

Pokračovanie...




## Montáž batérií do diaľkového ovládača

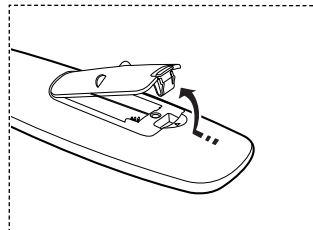- 1 Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.
  - 2 Vložte dve batérie veľkosti AAA.
    - ♦ Uistite sa, že „+“ a „-“ koniec batérií zodpovedá nákreсу v priečinku.
    - ♦ Nekombinujte rôzne typy batérií, napr. alkalické s magnéziovými.
  - 3 Kryt zatvorte podľa zobrazenia na obrázku.
    - Ak diaľkový ovládač nejdete dlhý čas používať, batérie vyberte a uskladnite ich na chladnom suchom mieste. Diaľkové ovládanie môžete používať až do vzdialenosti 23 stôp od televízora. (Pri typickom používaní televízora vydržia batérie asi jeden rok.)
- Ak nefunguje diaľkový ovládač! Skontrolujte nasledovné:
1. Je televízor zapnutý?
  2. Nie je prevrátený kladný a záporný pól batérií?
  3. Nie sú batérie vybité?
  4. Vyskytol sa výpadok prúdu alebo je odpojený sieťový kábel?
  5. Nachádza sa v blízkosti špeciálne žiarivkové alebo neónové svetlo?




## Zapnutie a vypnutie televízora

### Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.

- 1 Zastrčte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
  - Sieťové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
- 2 Stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní, aby ste zapli televízor. Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program. Ak ste zatiaľ neuložili žiadne kanály, nezobrazí sa žiadny čistý obraz. Pozrite si časť „Automatické ukladanie kanálov“ na strane 13 alebo „Manuálne ukladanie kanálov“ na strane 14.
  - Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných užívateľských nastavení. Pozrite si „Funkcia Plug & Play“ na strane 10.
- 3 Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní.
- 4 Ak chcete televízor zapnúť, stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo tlačidlo **POWER**, alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

## Prezeranie ponúk

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.  
Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka.  
Ľavá strana má šesť ikon: **Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavenie, Vstup a Digitálna ponuka**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte jednu z ikon.  
Stlačením tlačidla **ENTER** získate prístup k podponukám ikon.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** prejdite k položkám v ponuke.  
Stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do položiek v ponuke.
- 4 Stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** zmeňte zvolenú položku.  
Stlačením tlačidla **RETURN** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.




## Funkcia Plug & Play


Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných zákaznických nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.

☛ Ak omylom zvolíte nesprávnu krajinu pre váš TV, znaky na obrazovke sa môžu nesprávne zobraziť.

- 1 Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa správa **Spustiť Plug & Play**. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Po niekoľkých sekundách sa automaticky zobrazí ponuka **Language**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte príslušný jazyk. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa správa **Vyberte položku „Domáce použitie“ vtedy, keď inštalujete tento TV u vás doma**.
- 4 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **Ukážka v obchode** alebo **Home Use** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa správa o kontrole stavu pripojenia antény.
  - Predvolené nastavenie je **Domáce použitie**.
  - Odporúčame, aby ste TV nastavili do režimu Home Use (Použitie v domácnosti) na dosiahnutie najlepšieho obrazu vo vašom domácom prostredí.
  - Režim Store Demo je určený len pre používanie v prostredí maloobchodnej predajne.
  - Ak zariadenie omylom nastavíte do režimu **Ukážka v obchode** a chcete ho prepnúť do **Domáce použitie** režimu, stlačte tlačidlo hlasitosti a potom na päť sekúnd podržte stlačené tlačidlo **MENU** na paneli TV.
- 5 Uistite sa, že k TV je pripojená anténa. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa ponuka **Krajina**.
- 6 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte krajinu alebo oblasť. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa ponuka na výber kanálov.

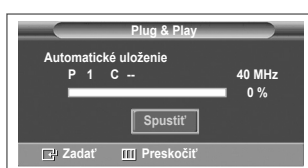

- 7 Ak chcete spustiť ukladanie kanála, stlačte tlačidlo **ENTER**. Vyhľadávanie sa automaticky ukončí. Televízor začne zapamätávať všetky dostupné kanály. Stlačením tlačidla **ENTER** nastavíte hodiny.
  - Ak chcete zastaviť vyhľadávanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo **ENTER** pri zvolenom zastavení.
- 8 Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte **Mesiac, Deň, Rok, Hodina** alebo **Minúta**. Tieto položky nastavte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.
  - Položky **Mesiac, Deň, Rok, Hodina** alebo **Minúta** môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- 9 Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte nastavenie. Zobrazí sa správa "**Vychutnajte si pozeranie**". Po dokončení stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Aj v prípade, že nie je stlačené tlačidlo **ENTER**, sa správa automaticky po niekoľkých sekundách vypne.



### Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Nastavenie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Plug & Play**. Zobrazí sa správa **Spustiť Plug & Play**.



## Používanie tlačidla TOOLS

Tlačidlo **TOOLS** môžete použiť na rýchly a jednoduchý výber často používaných funkcií. Ponuka „Tools“ sa zmení v závislosti od toho, ktorý režim externého vstupu sledujete.

- 1 Stlačte tlačidlo **Nástroje**.  
Zobrazí sa ponuka **Nástroje**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte ponuku a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶/ENTER** zobrazíte, zmeníte alebo použijete zvolené položky.  
Podrobnejší popis každej funkcie nájdete na nasledujúcej strane.



- Anynet+ (HDMI-CEC), pozrite stranu 40
- Režim obrazu, pozrite stranu 18
- Režim zvuku, pozrite stranu 23
- Časovač režimu spánok, pozrite stranu 25
- SRS TS XT, pozrite stranu 23
- Úspora energie, pozrite stranu 27
- Dual I-II, pozrite stranu 24

## Zobrazenie externých zdrojov signálu

Môžete prepínať medzi jednotlivými zobrazeniami signálov z pripojeného zariadenia, ako je videorekordér, DVD prehrávač, satelitný prijímač a zdroj televízneho signálu (pozemné alebo káblové vysielanie).

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Vstup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Zoznam zdrojov**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte zdroj signálu a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.





Dostupné zdroje signálu: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

➤ Môžete vybrať len tie externé zariadenia, ktoré sú pripojené k TV.

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní.

➤ Na opätovné sledovanie televízneho programu stlačte tlačidlo **TV** a vyberte požadované číslo kanálu.

➤ Režim HDMI môžete tiež sledovať jednoduchým stlačením tlačidla **HDMI** na diaľkovom ovládaní.

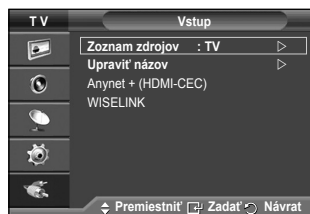




## Úprava názvov zariadení

Externý zdroj môžete pomenovať.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Vstup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Upraviť názov** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte externý zdroj, ktorý chcete upraviť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné názvy zariadení: **Videorekordér**, **DVD**, **Koncový prijímač káblovej TV (Priř. kábl. TV)**, **Koncový prijímač satelitnej TV (Priř. satel. TV)**, **Koncový prijímač PVR (Prijímač PVR)**, **Prijímač AV**, **Hra**, **Videokamera**, **PC**, **TV**, **IPTV**, **Blu-Ray**, **HD DVD**, **DMA**.

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

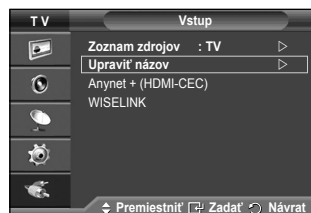


## Automatické ukladanie kanálov

Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od vašej krajiny).

Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Kanál** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Opätovne stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazia sa dostupné krajiny.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte svoju krajinu a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Automatické uloženie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** spustíte vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa automaticky ukončí.
  - Ak chcete zastaviť vyhľadávanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo **MENU** alebo **ENTER**.

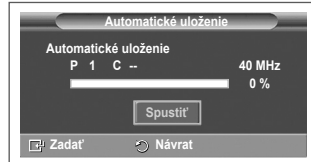

# Manuálne ukladanie kanálov

Môžete ukladať televízne kanály vrátane tých, ktoré prijimate prostredníctvom káblových rozvodov.

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- ◆ Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
- ◆ Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Kanáľ** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Manuálne uloženie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Keď budete spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- ◆ **Program** (Číslo programu, ktoré má byť priradené kanálu)
  - Stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼**, kým nenájdete správne číslo.
    - Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
- ◆ **Systém farieb: Automaticky/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú normu farieb.
- ◆ **Zvukový systém: BG/DK/I/L**
  - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú normu zvuku.
- ◆ **Channel** (Keď poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť)
  - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **C** (kanál pozemného vysielania) alebo **S** (Kanáľ káblovej televízie).
  - Stlačte tlačidlo **▶**, potom stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼**, aby ste vybrali požadované číslo.
    - Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
    - Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovanú normu zvuku.
- ◆ **Search** (Keď neviete čísla kanálov)
  - Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** spustíte vyhľadávanie.
  - Tuner prehľadáva frekvenčné pásmo, až pokiaľ sa na obrazovke nezobrazí prvý kanál alebo vami zvolený kanál.
- ◆ **Store** (Keď ukladáte kanál a priradené číslo programu)
  - Nastavte na možnosť **OK** tak, že stlačíte tlačidlo **ENTER**.

## 🔑 Channel mode

- ◆ **P** (Režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P00 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.
- ◆ **C** (Režim terestriálnych kanálov): V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každú stanicu pozemného vysielania.
- ◆ **S** (Režim kanálov káblovej televízie): V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každý kanál káblovej televízie.



## Pridávanie/uzamknutie kanálov

Pomocou správcu kanálov môžete pohodlne uzamknúť alebo pridať kanály.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Kanál** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Správca kanálov** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

### ◆ Pridávanie kanálov



Pomocou zoznamu kanálov môžete pridať kanály.

- 4 Vyberte možnosť **Channel List** tak, že stlačíte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Prejdite na políčko (☐) tak, že stlačíte tlačidlá **▲/▼/◀/▶**, vyberte kanál na prídanie a stlačením tlačidla **ENTER** daný kanál prídáte.
  - Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER**, zmizne symbol (✓) vedľa kanálu a kanál sa nepridá.

### ◆ Locking channels

Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolánymi osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe vypne obraz a zvuk.

- 6 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Detská zámka** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 7 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 8 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Zoznam kanálov** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 9 Prejdite na políčko (☐) tak, že stlačíte tlačidlá **▲/▼/◀/▶**, vyberte kanál na uzamknutie a stlačte tlačidlo **ENTER**.
    - Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER**, zmizne symbol (✓) vedľa kanálu a uzamknutie kanálu sa nepridá.
    - Keď je detská zámka aktívna, zobrazí sa modrá obrazovka.
  - 10 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **CH LIST** na diaľkovom ovládaní.

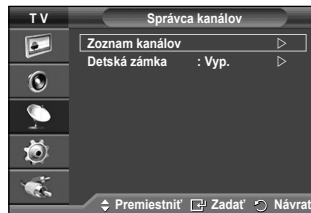

## Zoradenie uložených kanálov

Táto činnosť vám umožňuje zmeniť čísla programov pre uložené kanály.

Túto činnosť môže byť potrebné vykonať po automatickom ukladaní.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Kanál** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Zoradiť** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorý si želáte premiestniť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Vyberte číslo programu, na ktoré sa má kanál premiestniť tak, že stlačíte tlačidlo **▲** alebo **▼**.  
Stlačte tlačidlo **ENTER**. Kanál sa presunie na novú pozíciu a všetky ostatné kanály sa príslušne posunú.
- 6 Opakovaním krokov **4** až **5** presuňte všetky kanály na požadované čísla programov.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



## Priradenie názvov kanálov

Názvy kanálov sa priradia automaticky pri prijíme vysielania informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Kanál** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Názov** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový názov a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte znak, číslo alebo symbol (Výsledky v danom poradí: A až Z, 0 až 9, +, -, \*, /, medzera).  
Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** sa presuňte na predchádzajúce alebo nasledujúce písmeno a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Kroky **4** až **5** zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.





## Vylad'ovanie prijmu kanálu

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolad'ovať, pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania.

Ak je signál slabý alebo rušený, bude treba kanál vyladiť ručne.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Kanál** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Jemné doladenie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Ak chcete dosiahnuť ostrý a čistý obraz a dobrú kvalitu zvuku, stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**, až kým nenájdete optimálne nastavenie. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Stlačte tlačidlo **INFO**. Uloženie jemného doladenia zmení farbu OSD (zobrazenia na obrazovke) kanála z bielej na červenú a pridá značku **\*\***.
  - Aby ste obnovili nastavenie jemného doladenia na **0**, tak stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Vynulovať**. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

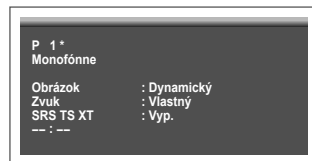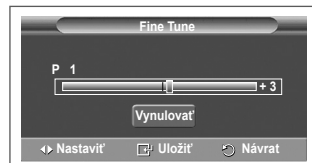

## Zmena obrazovej normy

Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Obrázok**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Režim**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné režimy: **Dynamický, Bežný, Film**.

➤ Hodnoty nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja.


- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- 
- ◆ Vyberte možnosť **Dynamický** pre pozeranie TV počas dňa alebo keď je v miestnosti jasné svetlo.
  - ◆ Vyberte možnosť **Bežný** pre režim všeobecného pozerania TV.
  - ◆ Vyberte možnosť **Film**, keď pozeráte film.



### Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Režim obrazu**.
- 3 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte požadovanú možnosť.

➤ Stlačením tlačidla **P.MODE** na diaľkovom ovládaní vyberte jedno z bežných nastavení obrazu.



## Prispôsobenie nastavení obrazu

Váš televízor poskytuje niekoľko možností nastavenia, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
  - 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Obrázok**.
  - 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Režim**.
  - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Dostupné režimy: **Dynamický, Bežný, Film**
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 6 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

### ◆ svietivosť bunky - Kontrast – Jas – Ostrosť – Farba – Odtieň

- V režime TV systému PAL nemôžete použiť funkciu odtieň.
- V režime PC môžete vykonávať len zmeny v položkách **svietivosť bunky**, **Kontrast** a **Jas**. Stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.



# Konfigurácia podrobných nastavení obrazu

Môžete nastaviť podrobné nastavenia obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Obrázok**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Podrobné nastavenia** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.  
Dostupné možnosti: **Nastavenie čiernej, Dynamický kontrast, Gama, Farebný priestor, Vyváženie biele, Odtieň tela, Vylepšenie hrán, xvYCC**
- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- **Podrobné nastavenia** sú dostupné v režime **Bežný** alebo **Film**.
- V režime **PC** môžete vykonávať len zmeny v položkách **Dynamický kontrast, Gama** in **Vyváženie bielej**.

## ◆ **Nastavenie čiernej: Vyp./Nizke/Stredné/Vysoké**

Úroveň čiernej môžete priamo nastaviť na obrazovke, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.

## ◆ **Dynamický kontrast: Vyp./Nizke/Stredné/Vysoké**

Kontrast obrazovky môžete nastaviť tak, aby sa dosiahol optimálny kontrast.

## ◆ **Gama: -3 ~ +3**

Môžete nastaviť stredový jas obrázkov.

Stláčajte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.

## ◆ **Farebný priestor : Automaticky/Základné/Vlastný/Vlastný**

Farebný priestor predstavuje maticu farieb, ktorá sa skladá z červenej, zelenej a modrej farby.

Vyberte svoj obľúbený priestor farieb, aby ste zažili najprirodzenejšiu farbu.

- **Automaticky (Samodejno)**: Automatický priestor farieb automaticky nastaví na najprirodzenejší odtieň farieb, a to na základe zdrojov programu.

- **Základné/Vlastný (Naravno)**: Základný priestor farieb ponúka hlbokú a bohatú odtieň farieb.

- **Vlastný (Po meri)**: Nastaví rozsah farieb, aby vyhovovali vašim preferenciám. (pozrite si „Prispôsobovanie priestoru farieb“)

## Prispôsobovanie priestoru farieb

**Farba (Barva): Červená (Rdeča)/Zelená (Zelena)/Modrá (Modra)/Žltá (Rumena)/Azúrová (Cijan)/Purpurová (Škrlatna)**

Nastaví rozsah farieb, aby vyhovovali vašim preferenciám.

Farba je dostupná vtedy, keď sa položka **Farebný priestor (Barvní prostor)** nastaví na možnosť **Custom**.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Červená, Zelená, Modrá, Žltá, Azúrová** alebo **Purpurová**.

Stlačte tlačidlo **ENTER**.

- **Červená (Rdeča)/Zelená (Zelena)/Modrá (Modra)**: V položke **Colour** môžete nastaviť hodnoty RGB pre zvolenú farbu.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Červená (Rdeča), Zelená (Zelena)** ali **Modrá (Modra)** aby ste ju zmenili. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** znížite alebo zvýšite hodnotu určitej položky.

Stlačte tlačidlo **ENTER**.

- **Vynulovať (Ponastavi)**: Obnoví predvolené hodnoty priestoru farieb.

## ◆ **Vyváženie bielej: posun Č/posun Z/posun M/Zvýšenie Č/Zvýšenie M/Vynulovať**

Môžete nastaviť teplotu farieb pre prirodzenejšie farby obrazu.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain**: Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Stláčajte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.

**Vynulovať**: Vyváženie bielej, ktoré ste predtým prispôbili, sa nastaví opätovne na pôvodné nastavenia od výrobcu.



Pokračovanie...

- ◆ **Odtieň pleti:-15→+15**  
Môžete zdôrazniť odtieň ružovej v obraze.  
Stlačíte tlačidlo ◀ alebo ▶ až kým nedosiahnete optimálne nastavenie.  
➤ Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.
- ◆ **Vylepšenie hrán: Vyp./Zap.**  
Môžete zdôrazniť hranice objektov.
- ◆ **xvYCC: Vypnuté/zapnuté**  
Nastavením režimu **xvYCC** na možnosť On sa zvýši detail a farebný priestor pri pozeraní filmov z externého zariadenia (t.j. DVD prehrávač), ktoré je pripojené ku konektoru HDMI alebo Component IN. Aby ste si mohli vychutnať túto funkciu, musíte nastaviť režim obrazu na film.  
➤ Funkcia **xvYCC** funguje len v režime **Component** alebo **HDMI(Y, Cb, Cr)**.

## Možnosti obrazu

Môžete nastaviť podrobné nastavenia obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberete možnosť **Obrázok**.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberete možnosť **Picture Options** a potom stlačíte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberete požadovanú možnosť a potom stlačíte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačíte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

➤ V režime **PC** môžete spomedzi položiek v **Možnosti obrazu** vykonať zmeny len pri položkách **Odtieň farieb**, **Veľkosť** a **Ochrana pred vypálením obrazovky**.

- ◆ **Odtieň farby: Studený 2/Studený 1/normálna/Teplý 1/Teplý 2**  
➤ Keď sa režim obrazu nastaví na možnosť **Dynamický Standard**, nedá sa vybrať možnosť **Teplý 1** a **Teplý 2**. alebo

- ◆ **Veľkosť: Autom. nast. Šírky/16:9/Širokohlé priblíženie (Širokohlé pribl.)/Zväčšiť/4:3/JLen vyhľadať**

Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na sledovanie.

- **Autom. nast. Šírky:** Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer strán 16:9.

- **16:9:** Nastavuje obraz do širokohlého režimu s pomerom strán 16:9.


- **Širokohlé priblíženie(Širokohlé pribl.):** Zväčší rozmery obrazu viac ako pri 4:3.Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ po vybere stlačením tlačidla ▶ alebo **ENTER**

- **Zoom:** Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.

- **4:3:** Nastaví obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.

- **Len vyhľadať:** Použite túto funkciu na zobrazenie celého obrazu bez akéhokoľvek orezania, keď je vstupom signál HDMI (720p/1080i/1080p), component (1080i/1080p).

**Ko izberete "Nespremenjeno" v načínu HDMI (1080i/1080p) ali v načínu komponente (1080i/1080p):**

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberete možnosť  a potom stlačíte tlačidlo **ENTER**.

Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ pohybuje obraz nahor, nadol, doľava a doprava.

**Reset (Obnovenie nastavení):** Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberete položku **Ponastavi**, potom stlačíte tlačidlo **ENTER**. Toto nastavenie môžete inicializovať.

➤ Pri veľkosti obrazu len vyhľadávania HDMI sa v závislosti od zariadení AV môže obraz orezať alebo sa môžu na obrazovke zobraziť špecifické farby.

➤ Pri pripojení HDMI (1080p) s 24, 25, 30, 50 a 60 Hz a pre pripojenie Component (1080p) s 50 a 60 Hz sa podporuje len vstupný zdroj.


➤ Veľkosť obrazu môžete jednoducho zmeniť stlačením tlačidla **P.SIZE** na diaľkovom ovládaní.

➤ Možnosti veľkosti obrazu sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja.

➤ Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od vstupného zdroja.

➤ Keď sa v režime PIP nastaví dvojitý režim (  ,  ) nedá sa nastaviť veľkosť obrazu.

➤ V režime PC sa dá nastaviť len režim „16:9“ a „4:3“.



Pokračovanie...



## Polohovanie a určovanie rozmeru obrazovky pomocou funkcie Zoom (Zväčšenie)

- Zmena rozmeru obrazovky použitím funkcie **zoma (Zväčšenie)** umožňuje polohovanie a zmenu rozmerov obrazovky v smere nahor/nadol pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ rovnako, ako určovanie veľkosti obrazovky.
- Obrazovku môžete posunúť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ potom, ako zvolíte tlačidlom tlačidla ◀ alebo ▶.
- Veľkosť obrazovky môžete zmeniť vertikálne pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ potom, ako zvolíte tlačidlom tlačidla ◀ alebo ▶.

### ◆ Režim obrazu : 16:9/Širokohláde priblíženie(Širokohláde pribl.)/Zväčšiť/ 4:3

Keď nastavujete veľkosť obrazu na možnosť Auto Wide (Automaticky širokohláde) pri širokohláde TV 16:9, môžete určiť veľkosť obrazu, v ktorom chcete vidieť obraz 4:3 WSS (Wide Screen Service) alebo nič. Každá jednotlivá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu, takže táto funkcia je určená na to, aby ju používatelia vybrali.

- **16:9**: Nastavuje obraz do širokohládneho režimu s pomerom strán 16:9.

- **Širokohláde priblíženie(Širokohláde pribl.)**: Zväčšenie veľkosti obrazu viac ako pri možnosti 4:3.

- **Zväčšiť**: Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.

- **4:3**: Nastaví obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.

> Táto funkcia je dostupná v režime **Autom. nast. Sírky**.

> Táto funkcia nie je dostupná v režime **PC, Component** alebo **HDMI**.

### ◆ Digitálna redukcia šumu: Vyp./nízka/stredná/vysoká/Automatically

V prípade slabšej úrovne signálu prijímaného televízorom môžete aktivovaním tejto funkcie obmedziť poruchy a tieň, ktoré sa zjavujú na obrazovke.

> Táto funkcia nie je dostupná v režime **PC**.

> Keď je signál slabý, vyberte jednu z ostatných možností, kým sa nezobrazí najlepší obraz.

### ◆ DNle: Vyp./Ukážka/Zap.

Tento televízor má aj funkciu DNle na poskytovanie vysokej vizuálnej kvality. Ak funkciu DNle zapnete, môžete zobraziť obrazovku s aktivovanou funkciou DNle. Ak nastavíte DNle na možnosť Demo (Ukážka), môžete si prezrieť na obrazovke obraz s aplikovanou funkciou DNle a normálny obraz pre demonštračné účely. S použitím tejto funkcie môžete vidieť rozdiel vo vizuálnej kvalite.

> **DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle**

Táto funkcia poskytuje detailnejší obraz s trojrozmernou redukciou šumu, zlepšením detailov, kontrastu a nastavenia bielej farby. Nový algoritmus kompenzácie obrazu vám poskytuje jasnejší, čistejší a detailnejší obraz. Technológia DNle™ upraví každý signál tak, aby vyhovoval zraku.

> Táto funkcia nie je dostupná v režime **PC**.

> DNle je dostupné len v režime **Dynamic**.

### ◆ HDMI úroveň čiernej: normálna/nízka

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť kvalitu obrazu, keď sa vyskytne vypálenie obrazovky (zobrazenie úrovne čiernej, nízky kontrast, slabá farba atď.) pri HDMI vstupe pre obmedzený rozsah RGB (16 až 235).

> Táto funkcia je aktívna, keď sa externý vstup pripojí k HDMI (signály RGB).

### ◆ Film Plus: Vyp./Nízka/Stredná/Vysoká/Ukážka

Môžete zobraziť prírodzenejšiu pokožku a jasnejší text, a to aj pri rýchlo sa pohybujúcich scénach.

> Táto funkcia nie je dostupná v režime **PC**.

> Režimy **Širokohláde priblíženie, Zväčšiť** a **Len vyhľadať** sa nepodporujú.

### ◆ Režim len modrej: Vyp./Zap.



Táto funkcia je určená pre expertov na merania pri AV zariadeniach. Táto funkcia zobrazí len modrý signál odstránením červeného a zeleného signálu zo signálu videa, aby sa poskytol efekt modrého filtra, ktorý sa používa na nastavenie farby a odtieňa videozariadenia, ako napríklad DVD prehrávačov, domácich kín atď. Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť farbu a odtieň na uprednostňované hodnoty, ktoré sú príslušné úrovni signálu každého video zariadenia pomocou listy vzorov farieb červená/zelená/modrá/azúrová/purpurová/žltá, a to bez použitia dodatočného modrého filtra.

> **Režim len modrej** je dostupný, keď sa režim obrazu nastavi na možnosť **Film** alebo **Bežný**.


### ◆ Ochrana pred vypálením obrazu

Pre zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou ochrany pred vypálením obrazovky.

Táto technológia vám umožňuje nastaviť pohyb obrazu smerom nahor/nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu (horizontálny bod). Nastavenie času vám umožňuje naprogramovať čas medzi pohybmi obrazu v minútach.

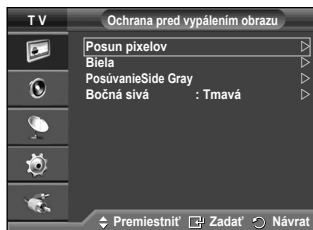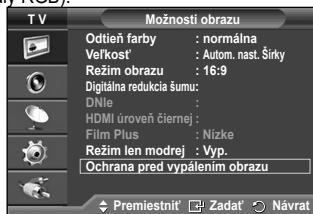

- **Posun pixelov:** Použitím tejto funkcie môžete v minútových intervaloch pohybovať pixely na PZP v horizontálnom alebo vertikálnom smere, aby ste zminimalizovali pretrvávajúci obraz na obrazovke.
  - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte možnosť **Posun pixelov na Zap.** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Dostupné možnosti: **Horizontálny bod, Vertikálna čiara, Čas**

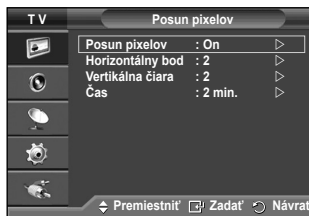

- Optimálne podmienky pre posun pixelu;


	PC	TV/Ext/AV/Component/HDMI
<b>Horizontal Dot</b>	4	4
<b>Vertikálna čiara</b>	4	4
<b>Čas (minúta)</b>	4	4 min

- Hodnota posunu pixelu sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti monitora (palce) a režimu.
- **Biela:** Táto funkcia pomáha odstrániť pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou zmeny farby pixelov na bielu. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.
- **Posúvanie:** Táto funkcia pomáha odstraňovať pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou presunu všetkých pixelov na PZP do schémy. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.
- **Bočná sivá:** Keď pozeráte TV s pomerom obrazu 4:3, zabránite v poškodení obrazovky tak, že nastavíte vyváženú bielu na extrémne ľavej a pravej strane.
  - Tmavá:** Keď nastavíte pomer obrazu na 4:3, stmavnú ľavé a pravé strany.
  - Svetlá:** Keď nastavíte pomer obrazu na 4:3, zosvetlia sa ľavé a pravé strany.
- Pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu z obrazovky použite buď funkciu **White** alebo **Scrolling**. Aj keď obe funkcie odstraňujú pretrvávajúci obraz z obrazovky, funkcia **Scrolling** je efektívnejšia.
- Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiť na dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky. Ak sa pretrvávajúci obraz nevyčistil po vykonaní odstraňovacej funkcie, zopakujte ju znovu.
- Na zrušenie tejto funkcie stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači.

## Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výroby

Môžete nastaviť podrobné nastavenia obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
  - 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Obrázok**.
  - 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Vynulovať** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **OK** alebo **Zrušiť** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Každý režim sa dá obnoviť.

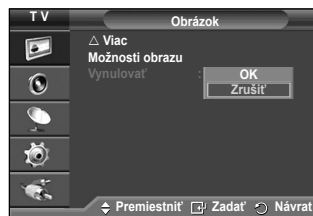

# Funkcie zvuku

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Zvuk** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.  
Dostupné možnosti: **Režim**, **Ekvalizér**, **SRS TS XT**, **Automatická hlasitosť**, **Reproduktor TV**, **Výber zvuku**
- 4 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

## ◆ **Režim: Bežný/Hudba/Film/Reč/Vlastný**

Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri sledovaní daného vysielania.

### Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Režim zvuku**.
- 3 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte požadovanú možnosť.

## ◆ **Ekvalizér: Vyváženie/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**

Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu zvuku.

- Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na hodnotu **Vlastný**.

## ◆ **SRS TS XT: Zap./Vyp.**

Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá rieši problém prehrávania viackanálového obsahu systémom 5.1 prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva reproduktory, vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.



TruSurround XT, SRS a symbol (●) sú obchodné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT predstavuje súčasť licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.

### Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **SRS TS XT**.
- 3 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte položku **Vyp.** alebo **Zap.**.

## ◆ **Automatická hlasitosť: Zap./Vyp.**

Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanálu. Táto funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.

## ◆ **Reproduktor TV: Zap./Vyp.**

Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, prerušte vnútorný zosilňovač.

- Tlačidlá **-** a **MUTE** nefungujú, keď je funkcia TV Speaker prepnutá na možnosť Off.
- Ak je položka **Reproduktor TV** nastavená na možnosť Vyp., nemôžete upraviť ponuky zvuku, okrem možnosti **Sound Select** (v režime PIP).

## ◆ **Výber zvuku: Hlavný/Podradený**

Keď je aktivovaná funkcia PIP, môžete počuť zvuk vedľajšieho (PIP) obrazu.

- **Hlavný**: Používa sa na počúvanie zvuku hlavného obrazu.
- **Podradený**: Používa sa na počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu.



## Výber režimu zvuku (v závislosti od modelu)

Tlačidlo DUAL I-II zobrazuje a ovláda spracovanie a výstup zvukového signálu. Pri zapnutom napájaní sa režim automaticky nastaví na „DUAL-I“ alebo „Stereo“, a to v závislosti od aktuálneho prenosu.

### Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Dual I-II**.
- 3 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovanú možnosť.

	Typ vysielania	Indikácia na obrazovke
NICAM Stereo	Bežné vysielanie (štandardný zvuk)	Mono
	Bežné + NICAM Mono	NICAM ↔ Mono
	NICAM Stereo	NICAM stereo ↔ Mono
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual-1 → NICAM dual-2 → Mono
A2 Stereo	Bežné vysielanie (štandardný zvuk)	Mono
	Dvojazyčne alebo DUAL-I/II	Dual-I ↔ Dual II
	Stereo	Stereo ↔ Mono




- ♦ Ak sa zhoršia podmienky príjmu, počúvanie bude jednoduchšie pri nastavení režimu **Monofónne**.
- ♦ Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, nastavte režim **Monofónne**.

## Pripojenie slúchadiel (Predávajú sa samostatne)

K prijímaču môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.

- Keď zasuniete konektor náhlavnej súpravy do príslušného portu, tak v ponuke **Zvuk** môžete ovládať len možnosti **Automatická hlasitosť** a **Výber zvuku** (v režime PIP).
- Dlhotrvajúce používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Keď pripojíte slúchadlá k TV, nebudete počuť žiadny zvuk z reproduktorov.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť TV sa nastavuje samostatne.

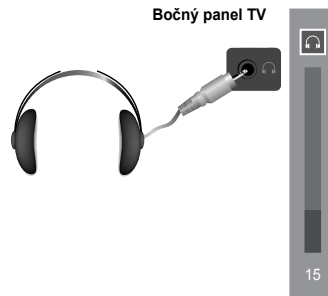

## Funkcie času

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
  - 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Nastavenie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Čas** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Dostupné možnosti: **Nastaviť hodiny**, **Časovač režimu spánok**, **Časovač 1**, **Časovač 2**, **Časovač 3**.
- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

### ◆ Nastaviť hodiny

Na televízore môžete nastaviť hodiny, ktoré po stlačení tlačidla **INFO** na diaľkovom ovládači zobrazia aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.

- Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **Mesiac**, **Deň**, **Rok**, **Hodina** alebo **Minúta**. Tieto položky nastavte stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.
- Možnosť **Mesiac**, **Deň**, **Rok**, **Hodina** alebo **Minúta** môžete nastaviť priamo stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- V prípade prerušenia napájania alebo vytiahnutia prijímača z napájania sa nastavenia pre hodiny stratia.

### ◆ Časovač režimu spánok

Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte predvolený časový interval (**Vyp.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** alebo **180**) pre zostávajúci čas zapnutia.

#### Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Časovač režimu spánok**.
- 3 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte minúty, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

### ◆ Časovač 1/Časovač 2/Časovač 3

Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo vypol vo vami nastavenom čase, je potrebné nastaviť časovače zapnutia/vypnutia.

☛ **Najskôr** musíte nastaviť hodiny.

- Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte nižšie uvedenú požadovanú položku.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavíte na požadované nastavenie.

**Čas zapnutia:** Vyberte možnosť Hour, Minute a **Aktivovať/Deaktivovať** (Aby ste aktivovali časovač, keď budete spokojní s nastavením, stlačte možnosť **Aktivovať**.)

**Čas vypnutia:** Vyberte možnosť Hour, Minute a **Aktivovať/Deaktivovať** (Aby ste aktivovali časovač, keď budete spokojní s nastavením, stlačte možnosť **Aktivovať**.)


**Opakovať:** Vyberte možnosť **Raz**, **Každý deň**, **Po až Pia**, **Po až So** alebo **So až Ne**.

**Hlasitosť:** Vyberte požadovanú úroveň hlasitosti.

- Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

### ☛ Auto Power Off

Keď nastavíte časovač na možnosť On, TV sa prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, čo sa TV zapol časovačom, nestlačíte žiadne ovládacie tlačidlo. Táto funkcia je dostupná len v režime zapnutého časovača a zabraňuje prehriatiu, ktoré sa môže vyskytnúť, ak je TV príliš dlho zapnutý.

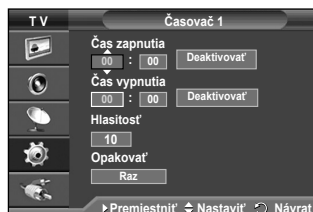


## Jazyk / Svetelný efekt / Melódia / Zábava / Úspora energie / Obraz v obraze

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Nastavenie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.  
Dostupné možnosti: **Jazyk**, **Melódia**, **Svetelný efekt**, **Zábava**, **Úspora energie**, **PIP**
- 4 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



- ◆ **Jazyk**  
Toto nastavenie sa líši v závislosti od modelu. Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk a indikátorov.
- ◆ **Svetelný efekt: Vyp./V pohotovostnom režime (V pohot. režime)/V režime pozerania TV (Pri sledovaní TV)/Vždy**  
Podľa situácie môžete zapnúť/vypnúť modrú LED kontrolku na prednej strane TV. Túto možnosť používajte pre úsporu energie alebo v prípade, ak vás LED kontrolka osľahuje.
  - **Vyp.** : Modrá LED kontrolka je stále vypnutá.
  - **V pohotovostnom režime (V pohot. režime)**: Modrá LED kontrolka svieti zatiaľ, čo je v pohotovostnom režime a vypne sa pri zapnutí TV.
  - **V režime pozerania TV (Pri sledovaní TV)**: Modrá LED kontrolka svieti, keď pozeráte TV a vypne sa pri vypnutí TV.
  - **Vždy**: Modrá LED kontrolka stále svieti.

➤ Položku Light Effect nastavte na možnosť Off, aby ste znížili spotrebu napájania.
- ◆ **Melódia: Vyp./nízka/stredná/vysoká**  
Dá sa nastaviť zvuk melódie zapnutia/vypnutia TV.
  - Keď sa neprehráva melódia
  - Keď z TV nevychádza žiadny zvuk, pretože sa stlačilo tlačidlo **MUTE**.
  - Keď z TV nevychádza žiadny zvuk, pretože sa stlačilo tlačidlo -  (Hlasnosť).
  - Keď sa TV vypne funkciou časovača.
- ◆ **Zábava: Vyp./Šport/Kino/Hra**  
Režim zábavy vám umožní vybrať optimálne zobrazenie a zvuk pre Šport, kino a hry.
  - **Vyp.**: Vypne funkciu Entertainment.
  - **Šport**: Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre Šport.
  - **Kino**: Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre sledovanie filmu.  
Môžete zažiť bohatší obraz a zdokonalený zvuk.
  - **Hra**: Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre hry. Tento režim zvyšuje rýchlosť hrania, keď používate externú hernú konzolu, ktorá je pripojená k TV.

➤ Ak nastavíte ktorýkoľvek z troch režimov Entertainment na možnosť On, nastavenia sa uzamknú a nedajú sa upravovať. Ak chcete vykonať úpravy režimu obrazu a zvuku, musí byť vypnutý režim Entertainment.

➤ Nastavenia zábavy sa ukladajú pre každý zdroj vstupu.

[Pokračovanie...](#)

◆ **Úspora energie: Vyp./nízka/stredná/vysoká**

Táto funkcia nastavuje jas obrazovky v závislosti od okolitých svetelných podmienok.

- **Vyp.:** Vypne režim Úspora energie.
- **nízka:** Funguje v bežnom režime bez ohľadu na okolité osvetlenie.
- **stredná:** Vstúpi do stredného režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.
- **vysoká:** Vstúpi do maximálneho režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.

**Jednoduché nastavenie**

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Úspora energie**.
- 3 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovanú možnosť.

◆ **PIP (Slika v sliki): PIP (Zap./Vyp.)/Zdroj/Veľkosť/Pozícia/Program**

V rámci hlavného obrazu môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozeráť TV program alebo sledovať videovstup z akýchkoľvek pripojených zariadení.

- **PIP: Zap./Vyp. (Vklplojeno/lzkplojeno)**  
Funkciu obrazu v obraze môžete zapnúť alebo vypnúť.

**Tabuľka nastavení PIP (Obrazu v obraze)**

Hlavný obraz	Vedľajší obraz
Komponent HDMI1, 2, 3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV

- **Zdroj:**  
Môžete vybrať zdroj vedľajšieho obrazu.
- **Veľkosť:** □ / □□ / □□□  
Môžete vybrať veľkosť vedľajšieho obrazu.  
➤ Ak je hlavný obraz v režime **PC** a **Komponent**, **Veľkosť** nie je dostupná.
- **Pozícia:** □□ / □□□ / □□□□  
Môžete vybrať polohu vedľajšieho obrazu.  
➤ V režime Double (Dvojité) (□□, □□□) sa nedá vybrať možnosť **Pozícia**.
- **Programme**  
Kanál vedľajšieho obrazu môžete vybrať len v prípade, ak je položka **Zdroj** nastavená na **TV**.



## Nastavenie softvéru PC (Založené na operačnom systéme Windows XP)

Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na vašom počítači budú pravdepodobne odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inštalčné informácie budú platiť pre takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu systému Windows a potom kliknite na **Vlastnosti**. Zobrazí sa **Display Properties**.
- 2 Kliknite na **Setting tab** a potom nastavte režim displeja s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Nie je nutné meniť nastavenie farieb.
- 3 Kliknite na **Advanced**. Zobrazí sa nové dialógové okno nastavenia.
- 4 Kliknite na kartu **Monitor**, potom nastavte **Screen refresh rate** s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Prípadne namiesto nastavenia **Screen refresh rate** nastavte individuálnu vertikálnu a horizontálnu frekvenciu.
- 5 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvoríte okno a potom kliknite na tlačidlo **OK** v okne **Display Properties**. V tejto chvíli sa môže spustiť automatické reštartovanie.





## Režim vstupu (PC)

Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia. V tabuľke nižšie sú uvedené všetky podporované režimy zobrazenia:

### Vstup D-Sub

Režim	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### Vstup HDMI/DVI

Režim	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor HDMI IN 2.
- ◆ Režim prekladaní nie je podporovaný.
- ◆ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
- ◆ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.

# Nastavenie počítača

➤ Predvoľte na režim **PC** stlačením tlačidla **SOURCE**.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Obrázok** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Keď budete spokojní s vaším nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

## ◆ Automatické nastavenie:

Automatické nastavenie umožňuje samočinné nastavenie PC obrazovky televízora prichádzajúcemu PC videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého nastavenia a polohy sa nastavujú automaticky.

## Jednoduché nastavenie

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TOOLS**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Automatické nastavenie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

## ◆ Obrazovka: hrubé/Jemné/Pozícia/Vynulovanie obrazu

### - hrubé/Jemné

Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo obmedzenie šumu z obrazu. Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu (hrubé) a jemné doladenie.

Po znížení šumu obraz opätovne nastavte tak, aby bol zarovnaný v strede obrazovky.

- 1 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **hrubé** alebo **Jemné**, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** nastavte kvalitu obrazu. Môžu sa objaviť vertikálne pásy alebo môže byť rozmazaný obraz. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

### - Pozícia

Nastavte polohu PC vtedy, ak sa neprispôsobí TV obrazovke.



- 1 Stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** nastavte polohu.
- 2 Stlačte tlačidlo **ENTER**.

### - Vynulovanie obrazu

Všetky nastavenia obrazu môžete nahradiť výrobnými hodnotami.



Prebieha automatické nastavenie.  
Čakajte, prosím.

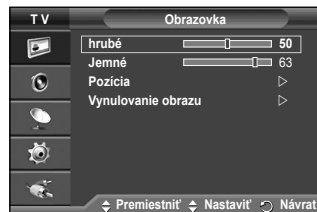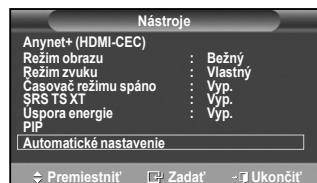

Vynulovanie obrazu sa dokončilo.


OK

## Používanie funkcie WISELINK

Táto funkcia vám umožní zobrazovať a prehrávať fotografie (JPEG) a zvukové súbory (MP3) uložené na pamäťovom zariadení USB Mass Storage Class (MSC).

Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači alebo prednom paneli. Do konektora WISELINK (USB konektor) na bočnej strane TV zasunúť USB zariadenie, ktoré obsahuje súbory vo formáte JPEG a/alebo MP3.

Ak vstúpite do režimu WISELINK bez pripojeného zariadenia USB, zobrazí sa správa **Nie je pripojené žiadne zariadenie**. V tomto prípade pripojte zariadenie USB ešte raz, opustíte túto obrazovku stlačením tlačidla **W.LINK** na diaľkovom ovládači a znovu vstúpte na obrazovku WISELINK.

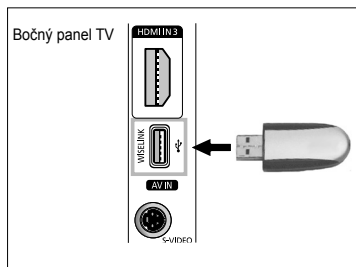

Ako názov priečinku alebo súboru (fotografia, hudba) sa môžu použiť len alfanumerické znaky.

Systém súborov podporuje výlučne FAT16/32 (systém súborov NTFS nie je podporovaný)

Niektoré typy digitálnych USB fotoaparátov a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto TV.

Wiselink podporuje len klasické veľkokapacitné USB zariadenie (MSC). MSC je trieda veľkokapacitného prepravného zariadenia iba vo formáte Bulk. Príklady zariadení MSC predstavujú miniatúrne mechaniky a čítačky kariet typu Flash (Pevné disky USB a rozbočovače nie sú podporované.)

Pred pripojením vášho zariadenia k televízoru, prosím, zálohujte svoje súbory, aby ste ich tým chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu dátových súborov. Odporúčané rozlíšenie obrazu pre Wiselink je 6 mega pixelov.

Prosím, pripájajte zariadenia priamo k portu USB vášho televízora. Ak používate pripojenie pomocou samostatného kábla, môže nastať problém s kompatibilitou USB.

Podporované sú len formáty MP3 a JPEG.

MP3 formát Wiselink podporuje iba hudobné súbory s vysokou vzorkovaciou frekvenciou (32 kHz, 44,1 kHz, alebo 48 kHz).

Odporúčame vám formát sekvenčného jpeg.

Neodpájajte zariadenie USB, pokiaľ je (  Loading ).

PTP(protokol na prenos obrazu (Picture Transfer Protocol)) je podporovaný, ale MTP(protokol na prenos médií (Media Transfer Protocol)) nie je podporovaný.



Doba prehrávania súboru mp3 sa môže zobrazíť ako „00:00:00“, ak informácia o dobe prehrávania nie je nájdená na začiatku súboru.

Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým dlhšie trvá, kým sa zobrazí na obrazovke.


Zoznam fotografií alebo hudby je schopný zobrazíť až do 300 priečinkov a súborov.

# Používanie ponuky WISELINK

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.  
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Vstup (Input)** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **WISELINK** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvolte zodpovedajúce pamäťové zariadenie USB a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Ponuka WISELINK sa odlišuje v závislosti od pamäťového zariadenia USB, ktoré je pripojené k vášmu TV.
  - Niektoré zariadenia nemusia byť podporované kvôli problémom s kompatibilitou.
- 4 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ prejdite na niektorú ikonu a stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Na odchod z režimu WISELINK stlačte tlačidlo **W.LINK** na vašom diaľkovom ovládači.

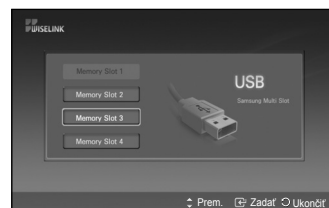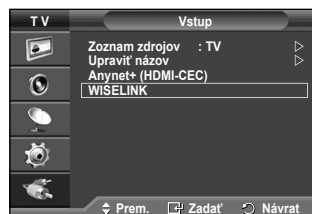

- Stlačte tlačidlo **W.LINK** na vašom diaľkovom ovládači a zobrazí sa ponuka WISELINK.



## Používanie tlačidiel diaľkového ovládača v ponuke WISELINK

Tlačidlo	Činnosti
	Posuňte kurzor a zvolte si položku.
	Označte aktuálne zvolenú položku.
	Prehrajte alebo pozastavte prezentáciu alebo súbor MP3.
	Návrat do predchádzajúcej ponuky
	Spustíte jednotlivé funkcie z ponúk Fotografia (Photo) a Hudba (Music).
	Pozastavte aktuálnu prezentáciu alebo MP3 súbor.
	Nasledujúca (Page Up) alebo predchádzajúca (Page Down) strana (položka zoznamu súborov)
	Pozastavte aktuálnu funkciu a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky o úroveň vyššie.

## Používanie zoznamu FOTOGRAFIA (JPEG)

Táto ponuka zobrazuje súbory JPEG a priečinky uložené na pamäťovom zariadení USB.

- 1 Dokončíte kroky 1 až 3 z **Používanie ponuky WISELINK**. (Pozrite si stranu 32)
- 2 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ prejdite na **Fotografia** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**. Informácie o uloženom súbore sa zobrazia vo forme priečinka alebo súboru.
- 3 Stláčajte tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ a zvolte si niektorý súbor.
  - Stlačením tlačidla **ENTER** nad ikonou fotografie sa zobrazí práve zvolená fotografia na celej obrazovke.
  - Stlačením tlačidla **ENTER** nad ikonou priečinka sa zobrazia súbory vo formáte JPEG, ktoré sa v priečinku nachádzajú.

Na odchod z režimu WISELINK stlačte tlačidlo **W.LINK** na diaľkovom ovládači.

- Prechod na fotografiu môže niekoľko sekúnd trvať, kým sa súbor nahrá. V tomto okamihu sa zobrazí ikona (Loading) v ľavom hornom rohu obrazovky.
- Trvá určitý čas, kým sa súbory JPEG zobrazia v zmenšenom formáte.
- V tejto ponuke sa zobrazia len súbory s príponou jpg. Súbory s inými formátmi, ako napríklad bmp alebo tiff sa nezobrazia.
- Súbory sa zobrazia na stránke. Na jednej stránke sa zobrazí 15 zmenšených fotografií.
- Zmenšeniny sú očíslované zľava doprava a zhora nadol od 1 po 15.
- Niektoré typy digitálnych USB fotoaparátov a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto TV.
- Najskôr sa zobrazia priečinky a nasledujú ich všetky súbory vo formáte JPEG v aktuálnom priečinku. Priečinky a súbory vo formáte JPEG sú zoradené v abecednom poradí.
- Ak sa fotografie zobrazia v zobrazení na celú obrazovku, fotografiu budete môcť približovať a odďaľovať, prípadne otáčať.
- Počas zobrazenia na celej obrazovke budete môcť tlačidlom ◀ alebo ▶ zobrazit ďalšiu fotografiu v rovnakom priečinku.
- Ak je vybratá ikona fotografie, stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE**, aby sa spustila prezentácia.
- Fotografie bez informácií o odchode nemusia byť možné zobraziť ako zmenšeniny v zozname FOTOGRAFIA v závislosti od kvality obrazu a rozlíšenia.



### Zobrazenie prezentácie

- 4 Stlačte tlačidlo **INFO** a zobrazí sa možnosť (**Spustiť prezentáciu, Vybrať všetko**).
- 5 Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a zvolte **Spustiť prezentáciu** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Počas prezentácie sa súbory zobrazujú v poradí od aktuálne zobrazeného súboru.
  - Súbory MP3 je možné automaticky prehrávať počas prezentácie, ak je položka Predvolená hudba v pozadí nastavená na možnosť Zap. Aby ste túto funkciu zapli, súbory vo formáte MP3 a iné súbory s fotografiami sa musia na pamäťovom zariadení USB nachádzať v rovnakom priečinku.
- 6 Stlačte tlačidlo **INFO** počas prezentácie a nastavte nasledujúce možnosti (**Rýchlosť prezentácie, Hudba v pozadí, Nastavenie hudby v pozadí, Zoznam**). Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ si zvolte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - ◆ Po nastavení možnosti stlačte tlačidlo **ENTER**, čím vykonáte zmenu.




*Pokračovanie...*

## Používanie ponuky počas prezentácie

### Rýchlosť prezentácie:

Vyberte túto možnosť, aby ste ovládali rýchlosť prezentácie. Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ zvolíte požadovanú možnosť (Rýchla, Normálna, Pomalá) a následne stlačíte tlačidlo ENTER.

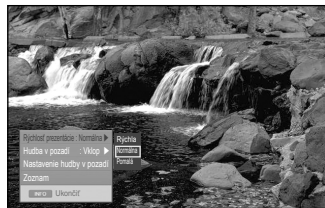


### Hudba v pozadí:

Vyberte túto možnosť, aby ste určili, či sa má počas prezentácie prehrávať súbor vo formáte MP3.

Stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼ a zvolte si požadovanú možnosť (Zap., Vyp.).

a následne stlačíte ENTER.

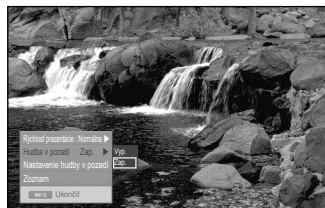


### Nastavenie hudby v pozadí:

V priebehu prezentácie sa zobrazia MP3 súbory a priečinky pod rovnakým adresárom.

Zvoľte priečinok pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ a stlačíte tlačidlo ENTER. Označí sa zvolený priečinok.

Opätovným stlačením tlačidla RETURN sa vrátite na obrazovku prezentácie. V pozadí sa začne prehrávať zvolená hudba.

- Ak vypnete hudbu v pozadí, tak aj v prípade, ak ste nastavili nastavenia hudby v pozadí, hudba v pozadí sa neprehrá.

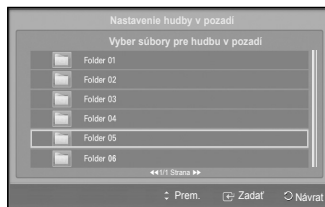




### Zoznam:

Informácie o uloženom súbore sa zobrazia vo forme priečinka alebo súboru JPEG.

Na odchod z režimu WISELINK stlačíte tlačidlo W.LINK na diaľkovom ovládači.



- Keď vyberiete fotografický súbor, na ľavej strane TV obrazovky sa zobrazia informácie o fotografickom súbore, ako napríklad rozlíšenie, veľkosť, dátum úpravy a poradie súboru v aktuálnom adresári (napr. 10. z 15).

-  : ikona priečinka
-  : ikona fotografie
-  : prechod na ikonu predchádzajúcej úrovne priečinka



Rozlíšenie fotografie a pod.

Veľkosť súboru

Dátum zmeny

Poradové číslo súboru v aktuálnom adresári



Pokračovanie...

## Používanie ponuky Nastavenie

- 1 Dokončíte kroky 1 až 3 z **Používanie ponuky WISELINK**. (Pozrite si stranu 32)
- 2 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ prejdite na **Fotografia** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**. Informácie o uloženom súbore sa zobrazia vo forme priečinka alebo súboru.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte ponuku a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Stlačením tlačidla nad zmenšeninou fotografie zobrazíte aktuálne zvolenú fotografiu v režime celej obrazovky.
- 4 Stlačením tlačidla **INFO** zobrazíte možnosť (**Spustiť prezentáciu**, **Zväčšiť**, **Otočiť**, **Zoznam**)



### **Zväčšiť:**

- ◆ Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Vstup** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - ◆ Po každom stlačení tlačidla ▲ alebo ▼ sa zvýši veľkosť fotografie. (**X1** → **X2** → **X4**)
    - **X1** : Obnoviť fotografiu na originálnu veľkosť.
    - **X2** : Dvojnásobné zväčšenie fotografie.
    - **X4** : Štvornásobné zväčšenie fotografie.
  - ◆ Aby ste sa pohybovali smerom nahor/nadol/doľava/doprava po zväčšenej fotografii, stlačením tlačidla **INFO** vypnite ponuku možností a následne stláčajte tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶.
- Možnosť **Otočiť**, **Spustiť prezentáciu** je vypnutá v čase, keď je zvolená možnosť **Zväčšiť**.



### **Otočiť:**

- ◆ Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **Otočiť**, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - ◆ Každým stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa fotografia opakovane pootočí.
    - **0°** : Otočenie fotografie do pôvodnej polohy
    - **90°** : Otočenie fotografie o 90 stupňov
    - **180°** : Otočenie fotografie o 180 stupňov
    - **270°** : Otočenie fotografie o 270 stupňov
- Otočený súbor sa neuloží.
- Možnosť **Zväčšiť**, **Spustiť prezentáciu** je vypnutá v čase, keď je zvolená možnosť **Otočiť**.



## Používanie zoznamu MP3


Táto ponuka zobrazuje súbory MP3 spomedzi súborov uložených na pamäťovom zariadení USB.

- 1 Dokončíte kroky 1 až 3 z **Používanie ponuky WISELINK**. (Pozrite si stranu 32)
- 2 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ prejdite na **Hudba** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**. Informácie o uloženom súbore sa zobrazia vo forme priečinka alebo súboru.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ prejdite na niektorú ikonu a stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - ♦ Stlačením tlačidla **ENTER** v čase, keď sa nachádzate na ikone hudobnej noty, okamžite prehráte hudobný súbor.
  - ♦ Stlačením tlačidla **ENTER** v čase, keď sa nachádzate na ikone priečinka, zobrazíte hudobné súbory obsiahnuté v priečinku.
  - ♦ Aby ste zvolili súbor na nasledujúcej stránke, stlačte tlačidlo **REW** alebo **FF** a presuniete sa na nasledujúcu stránku.
- 4 Aby ste zvolili všetky súbory, alebo jeden zo súborov, stlačte tlačidlo **INFO** a zobrazia sa ponuky **Hudba**. Stlačením tlačidla **ENTER** zvolíte **Prehrať**, **Opakovať hudbu** alebo **Vybrať všetko**. Na odchod z režimu WISELINK stlačte tlačidlo **W.LINK** na diaľkovom ovládači.



 : ikona priečinka

 : ikona Hudba

 : prechod na ikonu predchádzajúcej úrovne priečinka

### Používanie ponuky Nastavenie

#### Prehrať:





Zvoľte, aby ste prehrali MP3 súbor.

- Stlačením tlačidla **PLAY/PAUSE** počas prehrávania súboru vo formáte MP3 sa súbor pozastaví.
- Stlačením tlačidla **STOP** opustíte režim prehrávania.
- Táto ponuka zobrazí len súbory s príponou MP3. Súbory s inými príponami sa nezobrazia, aj keď sú uložené na rovnakom zariadení USB.
- Zvolený súbor sa zobrazí navrchu spolu s časom prehrávania.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť hudby, stlačte tlačidlo ◀ + alebo - ▶ na diaľkovom ovládaní. Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládaní.
- Stlačením tlačidiel **FF** alebo **REW** sa prepínate medzi stránkami.

#### Opakovanie hudby:

Zvoľte, aby ste opakovane prehrávali súbory MP3 v aktuálnom priečinku.

Môžete vybrať **Zapnúť** alebo **Vypnúť**

Ikona s informáciami o hudobných funkciách	
Ikona	Funkcia
	Keď sa prehrávajú všetky hudobné súbory.
	Keď sa prehráva jeden hudobný súbor.
	Keď stlačíte tlačidlo <b>PLAY/PAUSE</b> na diaľkovom ovládaní, zatiaľ čo sa prehráva hudba.
	Pri stlačení tlačidla <b>STOP</b> na diaľkovom ovládači, keď je hudba zastavená. Hudba bude pokračovať v prehrávaní a v hornej časti obrazovky sa zobrazí text <b>Zastaviť</b> .

#### Vybrať všetko:


Zvoľte, aby ste prehrali všetky súbory MP3 v aktuálnom priečinku.



# Používanie ponuky Nastavenie

Nastavenie zobrazí nastavenia používateľa pre ponuku WISELINK.

- 1 Dokončíte kroky 1 až 3 z **Používanie ponuky WISELINK**. (Pozrite si stranu 32)
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ prejdite na možnosť **Setup** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť, ktorú si želáte a následne stlačte tlačidlo **ENTER**. (**Rýchlosť prezentácie**, **Hudba v pozadí**, **Nastavenie hudby v pozadí**, **Opakovať hudbu**, **Šetrič obrazovky**)
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ si zvolte požadovanú možnosť a následne stlačte tlačidlo **ENTER**. Aby ste opustili režim WISELINK, stlačte tlačidlo **W.LINK** na diaľkovom ovládači.

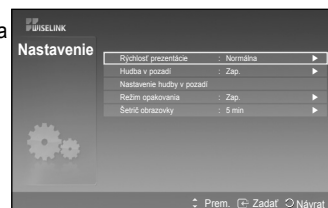


## Rýchlosť prezentácie:

Vyberte túto možnosť, aby ste ovládali rýchlosť prezentácie. Môžete si zvoliť medzi **Rýchla**, **Normálna** alebo **Pomalá**.




## Hudba v pozadí:

Vyberte túto možnosť, aby ste určili, či sa má počas prezentácie prehrávať súbor vo formáte MP3. Môžete si zvoliť medzi **Vyp.** alebo **Zap.** hudby.

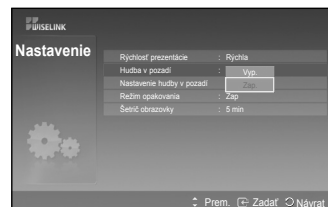

## Nastavenie hudby v pozadí:


V priebehu prezentácie použite položku **Nastavenie hudby v pozadí** na zvolenie hudobného súboru, ktorý chcete počúvať. Ako hudbu v pozadí vyberte súbor vo formáte MP3.

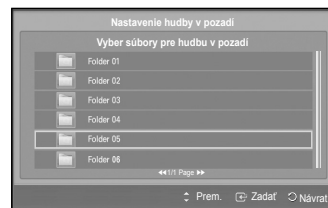

Pokračovanie...

### **Opakovanie hudby:**


Zvoľte na určenie toho, či si želáte opakovať prehrávanie hudby, ak sa prehrávanie všetkých súborov MP3 v aktuálnom priečinku ukončilo.

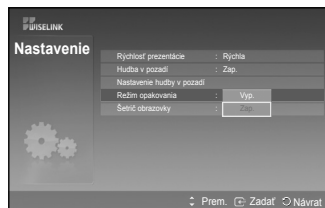

### **Šetrič obrazovky:**

Zvoľte, aby ste nastavili čakaciu dobu po spustení šetriča obrazovky.

Šetrič obrazovky sa objaví, ak nedôjde v intervale 1, 5 alebo 10 minút k stlačeniu žiadneho tlačidla.

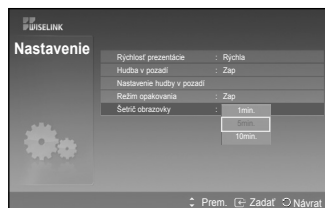


## Čo je systém Anynet+?

Anynet+ predstavuje sieťový AV systém, ktorý vytvára jednoducho použiteľné rozhranie pre používateľov tak, že bude kontrolovať všetky pripojené AV zariadenia prostredníctvom ponuky Anynet+ vtedy, keď sú pripojené AV zariadenia od spoločnosti Samsung Electronics.

## Pripojenie zariadení systému Anynet+


Systém Anynet+ podporuje AV zariadenia, ktoré výlučne podporujú len systém Anynet+. Presvedčte sa, či sa na AV zariadení, ktoré idete pripojiť k TV, nachádza značka systému Anynet+.

### Priame pripojenie k TV

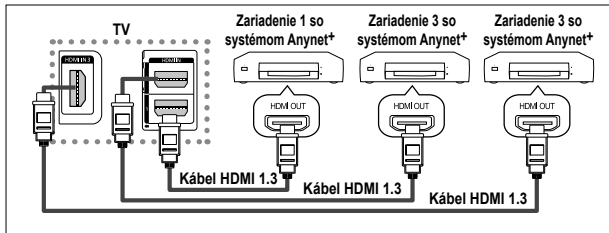

Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] alebo [HDMI 3] na bočnom paneli TV s konektorom HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

### Pripojenie domáceho kina

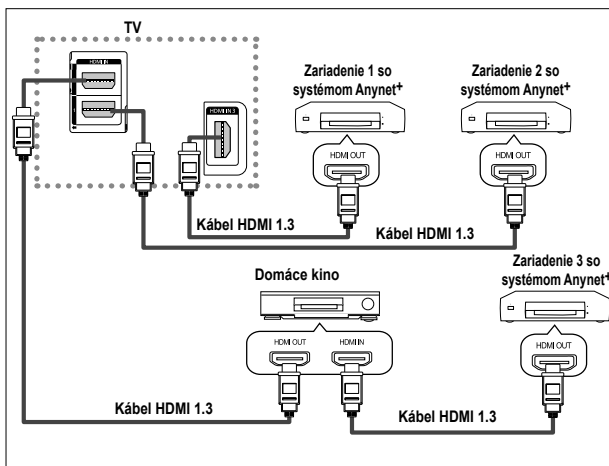

- 1 Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] alebo [HDMI 3] na bočnom paneli TV s konektorom HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.
- 2 Prepojte konektor HDMI IN (HDMI VSTUP) domáceho kina a konektor HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

- Pripojte iba jeden prijímač.
- Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť pomocou HDMI kábla. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.
- Systém Anynet+ funguje, ak je zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom alebo zapnutom režime.
- Systém Anynet+ podporuje celkovo až 8 AV zariadení.

## Nastavenie systému Anynet+

Nasledujúce nastavenia sú určené pre používanie funkcií systému Anynet+.

### Používanie funkcie Anynet+




- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Vstup (Input)** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 2 Stlačením tlačidla **ENTER** zvolíte **Zoznam zdrojov (Source List)**. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Anynet+ (HDMI-CEC)** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Nastavenie** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Anynet+ (HDMI-CEC)** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Zap.** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) sa zapne.
  - Ak vyberiete možnosť **Vyp.**, Anynet+ (HDMI-CEC) sa vypne.
  - Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, deaktivujú sa všetky činnosti spojené so systémom Anynet+.

### Automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televízora

- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Automatické vypínanie** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Áno** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Funkcia automatického vypnutia je zapnutá.
  - Ak vyberiete možnosť **Nie**, funkcia **Automatické vypnutie** sa zruší.
- Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Nastavenie Výber zariadenia diaľkového ovládania TV sa musí nastaviť na TV, aby bolo možné používať funkciu Anynet+.
  - Ak nastavíte **Automatické vypnutie** na **Áno**, tak pripojené externé zariadenia sa vypnú spolu s vypnutím TV. Avšak, ak zariadenie nahráva, nie je ho možné vypnúť.

#### Jednoduché nastavenie


- 1 Stlačte tlačidlo **TOOLS** na diaľkovom ovládači.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** zvolíte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

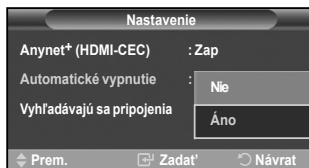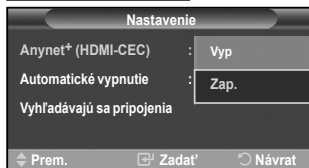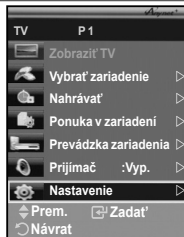

## Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Vstup** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** zvolíte **Zoznam zdrojov**. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Anynet+ (HDMI-CEC)** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Zvoliť zariadenie** a následne stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte konkrétne zariadenie a stlačte tlačidlo **ENTER**. Prepne sa na zvolené zariadenie.
- 5 Ak nemôžete nájsť vami požadované zariadenie, stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Vyhľadávanie prepojení** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa správa **Konfigurácia pripojenia Anynet+...**. Po ukončení vyhľadávania zariadení, budú pripojené zariadenia uvedené v zozname ponuky Anynet+.

- Prepnutie na zvolené zariadenia môže trvať až 2 minúty. Počas procesu prepínania nie je možné danú operáciu zrušiť.
- Čas potrebný na vyhľadanie zariadení určuje počet pripojených zariadení.
- Keď sa dokončí vyhľadávanie zariadení, nezobrazí sa počet nájdených zariadení.
- Aj napriek tomu, že TV automaticky vyhľadá zariadenia, keď sa zapne pomocou tlačidla **POWER**, v zozname zariadení sa nezobrazia zariadenia pripojené počas doby, keď bol TV zapnutý alebo pri špecifických okolnostiach. Preto na vyhľadávanie zariadení vyberte ponuku **Vyhľadávanie pripojení**.
- Ak ste zvolili režim externého vstupu stlačením tlačidla **SOURCE**, nemáte možnosť využívať funkciu Anynet+. Uistite sa, že ste sa prepli na zariadenie so systémom Anynet+ pomocou tlačidla **TOOLS**.

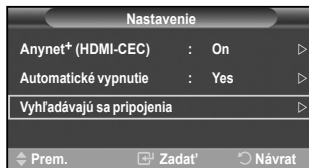


## Ponuka Anynet+

Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k TV.

PonukaAnynet+	Popis
Pozerat' TV	Prepne z Anynet+ na režim TV vysielania.
Zvoliť zariadenie	Váš TV sa pripojí k príslušnému zariadeniu.
Nahrávať	Spustí nahrávanie. (Táto ponuka funguje iba so zariadeniami s podporou nahrávania.)
Ponuka na zariadení	Zobrazí ponuku pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa úvodná ponuka DVD rekordéra.
Prevádzka zariadenia	Zobrazí ponuku ovládania prehrávania pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa ponuka ovládania prehrávania DVD rekordéra.
Prijímač	Výstup zvuku je cez prijímač.
Nastavenie	Môžete nastaviť prostredie pre používanie systému Anynet+.

## Tlačidlá diaľkového ovládania TV dostupné v režime Anynet+

Typ zariadenia	Prevádzkový stav	Dostupné tlačidlá
Zariadenie so systémom Anynet+ (Anynet-Device)	Po prepnutí na zariadenie, keď je na obrazovke zobrazená ponuka príslušného zariadenia.	Tlačidlá s číslami Tlačidlá ▲/▼/◀/▶/ENTER Farebné tlačidlá Tlačidlo EXIT
	Po prepnutí na zariadenie zatiaľ, čo sa prehráva súbor	⏪ (Vyhľadávanie smerom dozadu) ⏩ (Vyhľadávanie smerom dopredu) ⏸ (Zastavenie) ⏮ / ⏭ (Prehrávanie/Pozastavenie)
Zariadenie so vstavaným tunerom	Po prepnutí na zariadenie, keď pozeráte televízny program	Tlačidlo CH ◀ / ▶
Zvukové zariadenie	Keď je aktivovaný prijímač	Tlačidlo  + / - Tlačidlo MUTE

- Funkcia Anynet+ funguje len v prípade, keď je diaľkové ovládanie nastavené na TV.
- Tlačidlo REC funguje len v stave nahrávania.
- Nie je možné ovládať zariadenia so systémom Anynet+ pomocou tlačidiel na bočnej strane TV. Zariadenia so systémom Anynet+ môžete ovládať len pomocou diaľkového ovládača.
- Diaľkový ovládač TV nemusí fungovať za určitých podmienok. V tomto prípade, opakovane zvolte zariadenie so systémom Anynet+.
- Funkcie Anynet+ nefungujú pri produktoch od iných výrobcov.
- V režime Anynet+ nemusia farebné tlačidlá fungovať správne.
- Činnosti ⏪, ⏩ sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho zariadenia.

## Nahrávanie

Pomocou rekordéra môžete uskutočniť nahrávku televízneho programu.

Stlačte tlačidlo REC.


Nahrávanie sa spustí. (Iba v prípade, ak je pripojené zariadenie s podporou systému Anynet+.)

- Aktuálny televízny program sa nahráva v stave sledovania TV. Ak pozeráte video z iného zariadenia, tak sa nahráva video z tohto zariadenia.
- Môžete nahrávať aj zdrojové toky zvolením **Nahrat'** po stlačení tlačidla **TOOLS**.
- Pred nahrávaním skontrolujte, či je konektor antény správne pripojený k zariadeniu na nahrávanie. Pre pripojenie antény k zariadeniu na nahrávanie si pozrite používateľskú príručku.

## Počúvanie cez prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač namiesto reproduktorov TV.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.  
Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Vstup** a následne stlačíte tlačidlo **ENTER**.
  - 2 Stlačením tlačidla **ENTER** zvolíte **Zoznam zdrojov**.  
Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Anynet+ (HDMI-CEC)** a následne stlačíte tlačidlo **ENTER**.
  - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zvolíte **Prijímač** a následne stlačíte tlačidlo **ENTER**.
  - 4 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **Zapnuté** a potom stlačíte tlačidlo **ENTER**.  
Teraz môžete zvuk počúvať cez prijímač.
  - 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Keď je prijímač prepnutý na možnosť **Zapnutý**, môžete počúvať TV zvuk cez 2-kanalový prijímač.
- Ak je prijímač výslovne určený pre domáce kino (podporuje len zvuk), nemusí sa zobraziť v zozname zariadení.
- V prípade obsahu s problémom s autorskými právami nemusí správne fungovať počúvanie cez prijímač.
- Keď nastane výpadok napájania TV v čase, keď je **Prijímač** nastavený na **Zap.** (odpojením napájacieho kábla alebo výpadkom prúdu), pri nasledujúcom zapnutí TV môže byť **Reproduktor TV** nastavený na **Vyp.** (pozrite si stranu 23)

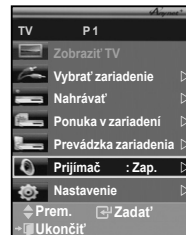

## Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu

Príznak	Riešenie
<b>Systém Anynet+ nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skontrolujte, či zariadenie spadá pod skupinu zariadení so systémom Anynet+.</li> <li>■ Systém Anynet+ podporuje výlučne zariadenia so systémom Anynet+.</li> <li>■ Pripojte iba jeden prijímač.</li> <li>■ Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+.</li> <li>■ Skontrolujte káblové prepojenia videa/zvuku/HDMI 1.3 zariadenia so systémom Anynet+.</li> <li>■ Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke nastavenia systému Anynet+ nastavená na možnosť On (Zapnuté).</li> <li>■ Skontrolujte, či je diaľkový ovládač TV nastavený do režimu TV.</li> <li>■ Skontrolujte, či je výhradným diaľkovým ovládaním systému Anynet+.</li> <li>■ Anynet+ nefunguje za určitých podmienok. (Vyhľadávanie kanálov)</li> <li>■ Po pripojení alebo odpojení kábla HDMI 1.3 sa, prosím, uistite, že opakovane vykonáte vyhľadávanie zariadení pri nasledujúcom spustení vášho TV.</li> <li>■ Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Anynet+ zariadenia Anynet+.</li> </ul>
<b>Chcem spustiť systém Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k TV a skontrolujte, či je systém Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť Zap. (On) v ponuke Nastavenie systému Anynet+ (Anynet+ Setup).</li> <li>■ Stlačte tlačidlo <b>TV</b> na diaľkovom ovládači TV, aby ste zapli TV. Následne stlačte tlačidlo <b>TOOLS</b> a zobrazí sa ponuka <b>Anynet+</b> a zvolíte si ponuku, ktorú chcete.</li> </ul>
<b>Chcem opustiť systém Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvoľte <b>Pozerať TV (View TV)</b> v ponuke Anynet+.</li> <li>■ Stlačte tlačidlo <b>SOURCE</b> na diaľkovom ovládaní TV a vyberte iné zariadenie, ako zariadenia so systémom Anynet+.</li> <li>■ Stlačením jedného z tlačidiel <b>CH</b>, <b>CH LIST</b> alebo <b>PRE-CH</b> prepnete na režim TV. (Berte na vedomie, že tlačidlo kanálu funguje, iba ak zariadenie so systémom Anynet+ vybavené tunerom nie je pripojené.)</li> </ul>
<b>Na obrazovke sa zobrazí správa Pripájanie k zariadeniu Anynet+...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaľkové ovládanie nemôžete nastaviť, keď konfigurujete Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia.</li> <li>■ Keď sa nastavenie systému Anynet+ alebo prepínanie do režimu zobrazenia ukončí, použite diaľkové ovládanie.</li> </ul>
<b>Na zariadení so systémom Anynet+ nefunguje prehrávanie. Nezobrazí sa pripojené zariadenie.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nemôžete používať funkciu prehrávania, keď prebieha proces Plug &amp; Play.</li> <li>■ Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.</li> <li>■ Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI 1.3.</li> <li>■ Skontrolujte, či Anynet+ (HDMI-CEC) je nastavený na možnosť Zap. (On) v ponuke Nastavenia systému Anynet+ (Anynet+ Setup).</li> <li>■ Opakovane vyhľadajte zariadenia so systémom Anynet+.</li> <li>■ Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť výlučne pomocou kábla HDMI 1.3. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.</li> </ul>
<b>Televízny program nie je možné nahrat'.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skontrolujte, či je konektor antény správne pripojený k zariadeniu na nahrávanie.</li> </ul>

## Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)

Väčšina televíznych kanálov poskytuje textové informačné služby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom služby teletextu vám poskytne informácie o jeho používaní. Použitím tlačidiel diaľkového ovládania môžete využiť ďalšie nastavenia, ktoré vám pomôžu nastaviť službu podľa vašich predstáv.

☛ Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byť príjem daného kanála stabilný. V opačnom prípade môžu chýbať informácie alebo stránky nemusia byť zobrazené správne.

### 1 TV

Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)

### 2 (uložiť)

Používa sa na ukladanie teletextových stránok.

### 3 (veľkosť)

Stlačením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veľké písmená. Ak chcete zobraziť spodnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo ešte raz. Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.

### 4 (zobrazenie)

Používa sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové hry) Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.


### 5 Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)

Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rozličné témy v rámci teletextovej strany sú kódované farebne a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačte želanú farbu podľa toho, ktorú tému chcete zobraziť. Strana sa zobrazuje s ďalšími farebne odlišenými informáciami, ktoré sa dajú vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte príslušné farebné tlačidlo.

### 6 (zapnúť teletext/mix)

Stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť režim teletextu potom, čo ste prepli na program, ktorý takúto službu poskytuje. Ak chcete teletext prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, stlačte tlačidlo dvakrát.

### 7 (režim)

Stlačením vyberte režim teletextu (LIST/FLOF). Ak ho stlačíte v režime LIST (ZOZNAM), prepne sa do režimu uloženia zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete uložiť teletextovú stránku do zoznamu s použitím tlačidla  (uložiť).

### 8 (podstránka)

Používa sa na vedľajšiu stránku, ktorá je k dispozícii.

### 9 (nasledujúca strana)

Používa sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej stránky.

### 10 (predchádzajúca strana)

Používa sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.

### 11 (index)

Používa sa, ak chcete zobraziť stránku so zoznamom (obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.



### 12 (podržať)

Používa sa v prípade, že chcete podržať zobrazenie zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s viacerými vedľajšími stránkami, ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokračovať, stlačte opäť tlačidlo.

### 13 (zrušiť)

Používa sa na zobrazenie vysielania, keď sa vyhľadáva strana.

➤ Teletextové strany môžete meniť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

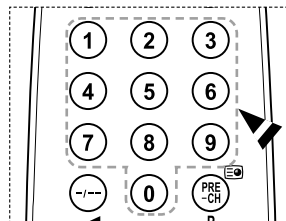
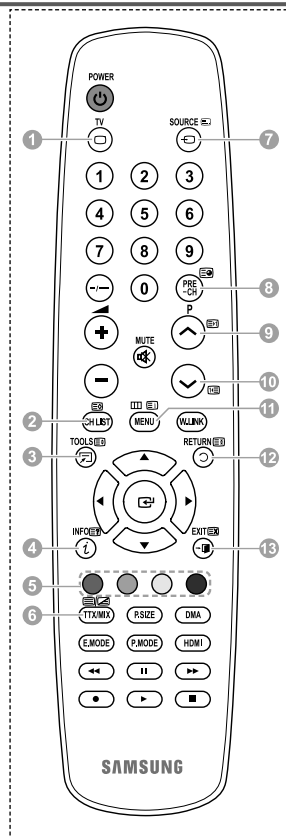


Pokračovanie...

**Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:**

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanála.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

- Teletextové informácie sú často rozdelené na viacerých stranách zobrazovaných postupne za sebou, ku ktorým môžete pristupovať:
  - ◆ Zadaním čísla strany
  - ◆ Výberom názvu v zozname
  - ◆ Výberom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
- Stlačte tlačidlo **TV**, ak chcete opustiť režim teletextu.

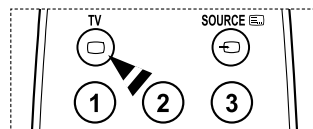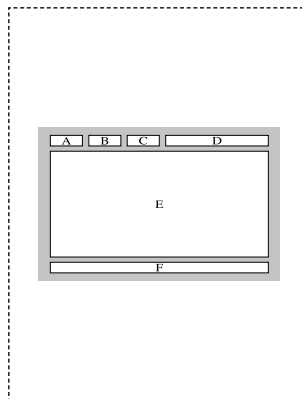




## Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA)

Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe.

Pri montáži na iné stavebné materiály sa, prosím, kontaktujte s vaším najbližším predajcom.

Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.

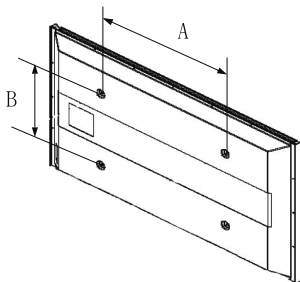

Séria produktov	palec	Špec. VESA (A * B)	Bežná skrutka	Množstvo
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Bez VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Bez VESA)		6
	63~70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Poskytujeme bežné rozmery pre súpravu upevňovacích konzol podľa zobrazenia vo vyššie uvedenej tabuľke.
- Pri zakúpení našej súpravy upevňovacej konzoly sa dodá aj podrobná príručka inštalácie a všetky diely, potrebné na zloženie.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie ako bežné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra TV prijímača.
- Pri upevneniach na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA. Skrutky nadmerne nedotahujte, pretože tým môžete poškodiť produkt alebo spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento typ nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Naše 57" a 63" modely sú v súlade s technickými údajmi normy VESA. Preto by ste pre tento model mali použiť našu určenú montážnu súpravu pre tento model.
- Pri montáži tohto TV neprekračujte sklon 15 stupňov.




Neinštalujte súpravu nástenného držiaka zatiaľ, čo máte zapnutý TV.

Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

# Nastavenie držiaka na stenu (Predáva sa samostatne)

Po nainštalovaní automatického držiaka na stenu sa dá jednoducho upraviť poloha vášho TV.



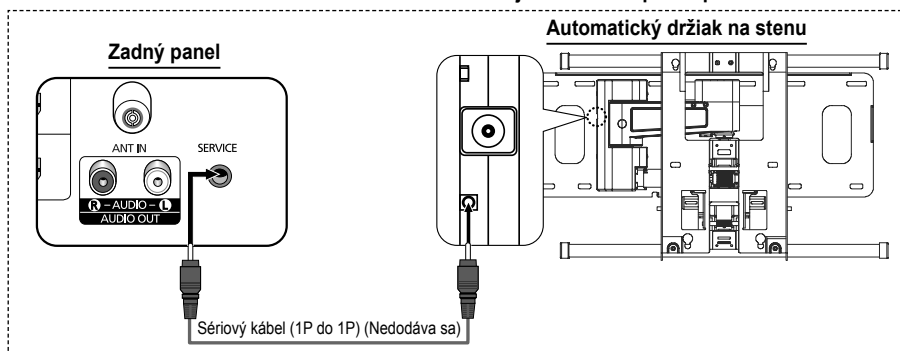


## Vstup do ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo ▲, ▼, ◀ alebo ▶ na diaľkovom ovládaní.
  - Zobrazí sa obrazovka nastavenia držiaka na stenu.
  - Ak sa obrazovka nastavenia držiaka na stenu nezobrazí, keď kliknete na smerové tlačidlo, zatiaľ čo pozeráte TV, použijete ponuku na zobrazenie danej obrazovky.
    - Ponuku zobrazíte stlačením tlačidla **MENU**. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberete ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
    - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Montáž na stenu** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

## Zapamätanie polohy

- 2 Pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀, ▶ nastavte na požadovanú pozíciu.
  - Ak stlačíte tlačidlo šípky, zatiaľ čo na obrazovke TV nie je zobrazené žiadne OSD, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.
  - Obnovte nastavenia stlačením tlačidla **INFO**. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte ponuku **Yes** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Poloha sa inicializuje na predvolené nastavenie.
- 3 Stlačte modré tlačidlo.
  - Stlačením tlačidiel ▲ a ▼ vyberte uložený režim spomedzi **Position1**, **Position2** alebo **Position3**, aby ste uložili aktuálnu polohu.
  - Ak nechcete uložiť aktuálnu polohu, stlačte tlačidlo **RETURN**.
  - Pri výbere uloženého režimu nemôžete použiť farebné tlačidlá.
- 4 Uložte stlačením tlačidla **ENTER**.
  - Keď sa vyberie **Position1**, zobrazí sa správa **Aktuálna poloha sa uložila ako Poloha 1**.
- 5 Stlačte tlačidlo **ENTER**.
  - Uložená poloha sa zobrazí na ľavej strane OSD.

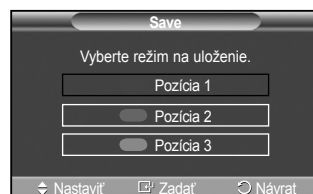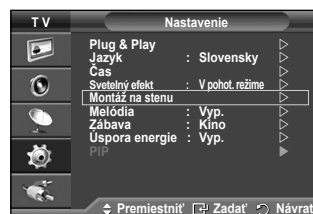


## A mentett pozícióba mozgatás

- 1 Hajtsa végre a **Belépés a menübe** rész 1. lépését.
  - 2 Egy színgomb (vörös, zöld vagy sárga) megnyomásával a fali konzol a mentett pozícióba áll.
    - A fali konzolt a három előre megadott pozíció egyikébe mozgathatja a vörös (1. pozíció), a zöld (2. pozíció) vagy a sárga gomb (3. pozíció) megnyomásával.
    - Ha az előre beállított pozícióba mozgatást követően módosítja a pozíciót, a pozíció megjelenítése eltűnik.
- A felszereléshez lásd a fali konzolhoz kapott Szerelési útmutatót.
  - A termék felszereléséhez, illetve a fali konzol felszereléséhez és mozgatásához forduljon szakemberhez.
  - Ez a szerelési útmutató a fali konzol falra szereléséhez használandó. Más építőanyagokhoz való rögzítés esetén forduljon a legközelebbi márkakereskedőhöz.
  - Automacká montáž na stenu nebude fungovať, keď je spustená funkcia Anynet+ alebo WISELINK.
  - 42-palcový model nie je kompatibilný so starším modelom držiaka na stenu (WMN5090A).



## Zloženie stojana (v závislosti od modelu)

Pomocou 4 skrutiek pre zabezpečenie stojana a monitora pevne upevnite monitor k stojanu.  
(Exteriér prijímača sa môže odlišovať od obrázka.)

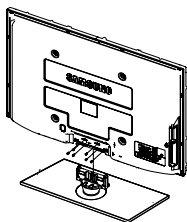


### Varovanie

Pevne pripojte stojan k TV skôr, ako ho pohnete, pretože stojan môže padnúť a môže spôsobiť vážne zranenie.

- TV by mali niesť dve alebo viac osôb. Nikdy neukladajte TV na podlahu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie obrazovky. TV vždy skladujte vzpriamene.

V prípade inštalácie vášho TV na stenu zatvorte kryt (1) na pripojovacej časti stojana s použitím dvoch skrutiek pre skrytie.

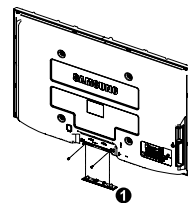


## Riešenie problémov

Pred kontaktovaním popredajného servisu spoločnosti Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.

**Ak nemôžete vyriešiť problém použitím pokynov uvedených nižšie, poznačte si model a sériové číslo televízora a obráťte sa na miestneho predajcu.**

### Chýba zvuk alebo obraz

- ◆ Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene.
- ◆ Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednom paneli alebo stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní.
- ◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
- ◆ Skontrolujte hlasitosť.
- ◆ Skontrolujte, či je TV Speaker nastavené na možnosť Off.

### Normálny obraz bez zvuku

- ◆ Skontrolujte hlasitosť.
- ◆ Skontrolujte, či sa nestlačilo tlačidlo **MUTE** hlasitosti na diaľkovom ovládaní.

### Chýba obraz alebo je čiernobiely

- ◆ Upravte nastavenia farieb.
- ◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.

### Rušenie zvuku a obrazu

- ◆ Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej.
- ◆ Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.

### Neostrý alebo zasnežený obraz, skreslený zvuk

- ◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.  
Toto rušenie sa často vyskytuje z dôvodu použitia vnútornej antény.

### Poruchy diaľkového ovládača

- ◆ Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- ◆ Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko).
- ◆ Skontrolujte, či sú správne zasunuté „+“ a „-“ konce batérií.
- ◆ Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.

### Obrazovka je čierna a kontrolka indikátora napájania stále bliká

- ◆ Na počítači skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- ◆ Televízor používa systém správy napájania.
- ◆ Pohnite myšou počítača alebo stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici.
- ◆ Na príslušenstve (STB, DVD atď.) skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- ◆ Televízor používa systém správy napájania.
- ◆ Na paneli alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Source (Zdroj).
- ◆ Zapnite a vypnite televízor.

### Poškodený obraz sa zobrazí v rohu obrazovky.

- ◆ Ak sa pri niektorých externých zariadeniach vyberie možnosť **Just Scan**, poškodený obraz sa môže zobrazíť v rohu obrazovky. Tento jav spôsobujú externé zariadenia a nie TV.

### Zobrazí sa správa „Resets all settings to the default values (Všetky nastavenia sa obnovujú na predvolené hodnoty)“.

- ◆ Zobrazí sa, keď stlačíte a nejaký čas podržíte stlačené tlačidlo **EXIT**. Nastavenia produktu sa obnovia na predvolené výrobné nastavenia.


## Technické údaje

Popisy a vlastnosti v tejto príručke sú uvedené iba na informačné účely a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Názov modelu	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Veľkosť obrazovky (Diagonálna)	50 inch	
Rozlíšenie PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Zvuk (Výstup)	10 W + 10 W	
Rozmery (Š x V x D) Telo So stojanom	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Hmotnosť Telo So stojanom	38 Kg 42 Kg	
Zváženia o životnom prostredí Prevádzková teplota Prevádzková vlhkosť Teplota uskladnenia Vlhkosť uskladnenia	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) 10% až 80%, nekondenzujúce -20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F) 5% až 95%, nekondenzujúce	

- ◆ Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.
- ◆ Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- ◆ Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok prilepený k produktu.



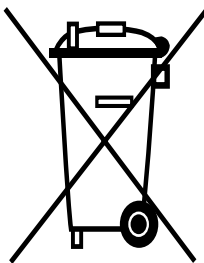

## **Správna likvidácia tohoto výrobku** (Elektrotechnický a elektronický odpad)

---

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Navodila za uporabnike

### ◆ Zadrževanje slike na zaslonu

Na plazma televizorju ne prikazujte dolgo mirujoče slike (kot je video igra ali zaslon pri priključitvi računalnika), saj lahko to povzroči zadrževanje slike na zaslonu. Tako zadrževanje slike se imenuje tudi »ožig zaslona«. Da bi se izognili takemu zadrževanju slike, pri prikazovanju mirujoče slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.

### ◆ Višina

Zaslon PDP lahko normalno deluje na nadmorski višini pod 2000 m. Ne uporabljajte ga na nadmorskih višinah nad 2000 m, ker lahko pride do motenj v delovanju.

### ◆ Segrevanje zgornjega dela PDP-TV

Zgornji del izdelka se lahko pri dolgotrajni uporabi zelo segreje, ker se toplota iz izdelka odvaja skozi odprtino v zgornjem delu. To je običajno in ni posledica okvare ali napake na izdelku. Vseeno pa morate otrokom preprečiti dotikanje zgornjega dela izdelka.

### ◆ Izdelek "prasketa"

Televizor se pri prilagajanju okolju (na primer temperaturi in vlažnosti zraka) lahko razširja ali krči in ob tem "prasketa". To je običajno in ni posledica napake na izdelku.

### ◆ Poškodovane pike

Na zaslonu PDP je od 1.230.000 (standardna slika) do 3.150.000 (HD-slika) pik, ki so izdelane z zelo napredno tehnologijo. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te svetlobne pike ne bodo vplivale na delovanje izdelka.

### ◆ Televizorja ne uporabljajte pri temperaturah pod 5 °C(41°F)

### ◆ Če je na PDP-zaslonu predolgo prikazana mirujoča slika, ga to lahko trajno poškoduje.



Dolgotrajno gledanje PDP-TV v formatu slike 4:3 lahko povzroči sledi okvirja take slike na levi in desni strani ter na sredini zaslona. To se zgodi zaradi razlike v oddajanju svetlobe na različnih delih zaslona. Predvajanje DVD-ja ali uporaba igralne konzole lahko povzroči podobne učinke. Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale na tak način.

### ◆ Zakasnela slika na zaslonu.

Če je na zaslonu dolgo časa prikazana mirujoča računalniška slika ali slika iz video iger, lahko to povzroči delni prikaz zakasnele slike na zaslonu. Ta učinek preprečite tako, da pri prikazu mirujočih slik zmanjšate svetlost in kontrast.

### ◆ Garancija

- Garancija ne vključuje škode, ki jo povzroči zadrževanje slike na zaslonu.
- Garancija ne vključuje poškodb zaradi vžgane slike.

### ◆ Namestitvev

Pri namestitvi izdelka v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer neprestano deluje (na primer letališče, železniška postaja), se obrnite na pooblaščen servisni center. Če tega ne storite, lahko pride do resne poškodbe naprave.

### Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov, se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam. (Za več informacij si oglejte hrbtno platnico.)



# Vsebina

## Splošne informacije

- ◆ Navodila za uporabnike ..... 2
- ◆ Pregled delov ..... 4
- ◆ Uporaba stojala ..... 4
- ◆ Nadzorna plošča ..... 5
- ◆ Priključitvena plošča ..... 6
- ◆ Ogled daljinskega upravljalnika ..... 8

## Delovanje

- ◆ Vklon in izklon televizorja ..... 9
- ◆ Ogled menijev ..... 9
- ◆ Funkcija Plug & Play ..... 10
- ◆ Using the TOOLS Button ..... 12
- ◆ Gledanje zunanjšega signalnega vira ..... 12
- ◆ Urejanje imen naprav ..... 13

## Upravljanje kanalov

- ◆ Samodejno shranjevanje kanalov ..... 13
- ◆ Ročno shranjevanje kanalov ..... 14
- ◆ Dodajanje/zaklepanje kanalov ..... 15
- ◆ Razvrščanje shranjenih kanalov ..... 16
- ◆ Poimenovanje kanalov ..... 16
- ◆ Fina naravnava kanalov ..... 17

## Upravljanje slike

- ◆ Sprememba slikovnega standarda ..... 18
- ◆ Prilagajanje slikovnih nastavitvev ..... 18
- ◆ Konfiguracija podrobnih nastavitvev slike ..... 19
- ◆ Picture Options (Možnosti slike) ..... 20
- ◆ Ponastavitev nastavitvev slike na tovarniške vrednosti ..... 22

## Nadzor zvoka

- ◆ Zvočne funkcije ..... 23
- ◆ Izbira zvočnega načina (odvisno od modela) ..... 24
- ◆ Connecting Headphones (Sold separately) ..... 24

## Opis funkcij

- ◆ Časovne funkcije ..... 25
- ◆ Language/Melody/Light Effect/Entertainment/Energy Saving/PIP ..... 26

## Računalniški zaslon

- ◆ Nastavitev programske opreme na računalnik (Windows XP) ..... 28
- ◆ Način vhoda PC ..... 29
- ◆ Nastavitev računalnika ..... 30

## WISELINK

- ◆ Uporaba funkcije WISELINK ..... 31
- ◆ Uporaba menija WISELINK ..... 32
- ◆ Uporaba seznama FOTOGRAFIJ (JPEG) ..... 33
- ◆ Uporaba seznama datotek MP3 ..... 36
- ◆ Uporaba menija Setup (Nastavitev) ..... 37

## Anynet+

- ◆ Kaj je Anynet+? ..... 39
- ◆ Priključitev naprav v sistem Anynet+ ..... 39
- ◆ Nastavitev sistema Anynet+ ..... 40
- ◆ Iskanje naprav v sistemu Anynet+ in preklapljanje med njimi ..... 40
- ◆ Snemanje ..... 41
- ◆ Poslušanje prek sprejemnika ..... 42
- ◆ Kontrolni seznam, ki ga preglejte, preden se obrnete na servis ..... 42

## Dodatek

- ◆ Funkcija teleteksta (odvisno od modela) ..... 43
- ◆ Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA) ..... 45
- ◆ Prilagoditev stenskega nosilca (naprodaj posebej) ..... 46
- ◆ Navodila za sestavljanj stojala (odvisno od modela) ..... 47
- ◆ Odpravljanje težav ..... 48
- ◆ Specifikacije ..... 49

Simboli



Pritisnite




Pomembno




Opomba

## Pregled delov

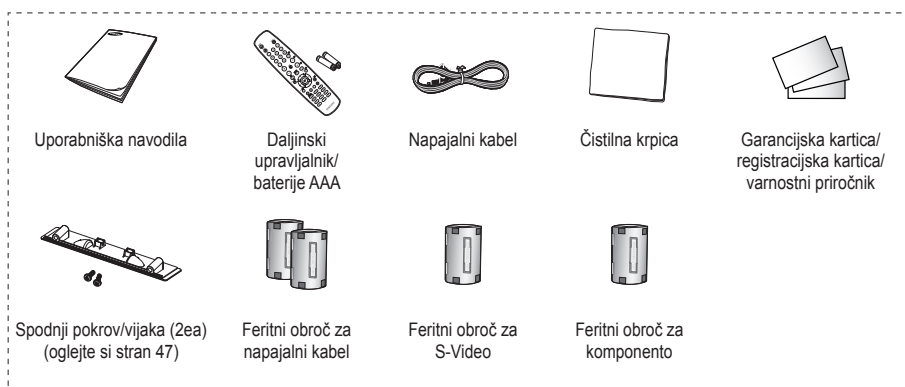


### Naprodaj posebej

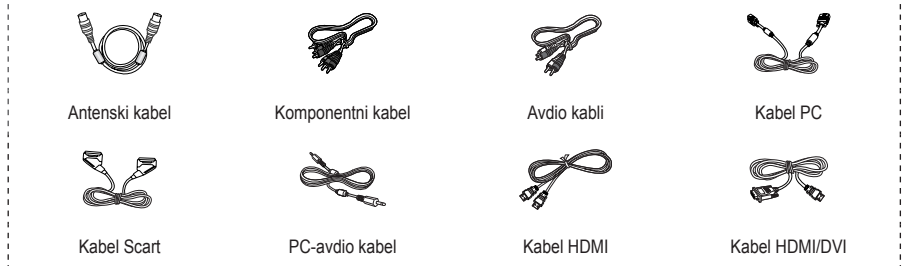

### ➤ **Feritni obroč (Napajalni kabel, S-Video, komponenta.)**


Feritni obroč ščiti kable pred motnjami.

Ko želite povezati kabel, odprite feritni obroč in ga namestite okoli kabla v bližini vtiča..




## Uporaba stojala

- ◆ Priporočljivo je, da PDP nosi več oseb. PDP nikoli ne postavite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, ker lahko tako poškodujete zaslon. PDP naj bo vedno pokonci.
- ◆ PDP je mogoče obračati v levo ali v desno pod kotom 20 stopinj.

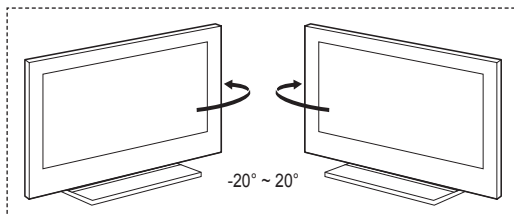

# Nadzorna plošča

## Sprednja plošča

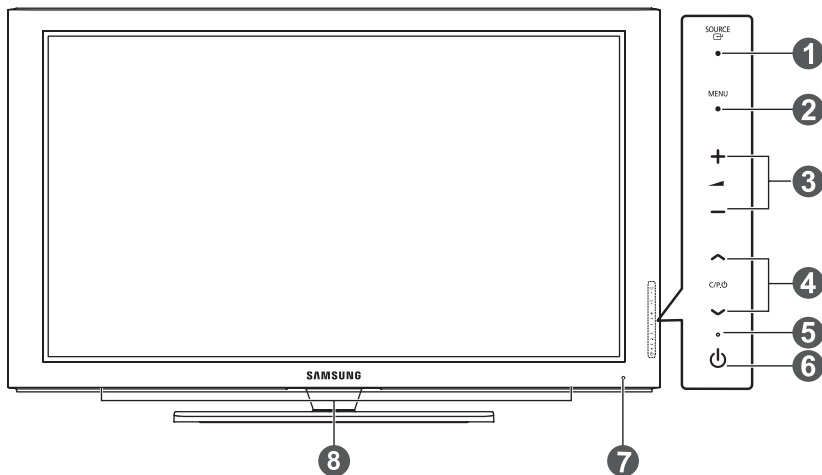

➤ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

### 1 SOURCE

Prikaže meni vseh vhodnih virov, ki so na voljo (TV, Ext.1, Ext.2, Component, PC, HDMI1, HDM2, HDMI3).

➤ Na meniju na zaslonu ta gumb uporabljajte kot gumb **ENTER** na daljinskem upravljalniku.



### 2 MENU

Pritisnite za ogled menija na zaslonu s funkcijami televizorja.

### 3

Pritisnite za povečanje ali zmanjšanje glasnosti. V meniju na zaslonu uporabite gumba  na enak način, kot uporabljate gumba  na daljinskem upravljalniku.

### 4

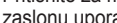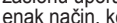Pritisnite za menjavo kanala. V meniju na zaslonu uporabite gumba  na enak način, kot uporabljate gumba  na daljinskem upravljalniku.

### 5 Indikator napajanja

Utripa in se ugasne, ko je napajanje vklopljeno, in zasveti v stanju pripravljenosti.

### 6 (Gumb za vklop)

Pritisnite za vklop in izklop televizorja.


### 7 Senzor daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.

### 8 Zvočnik

# Priključitvena plošča

## Hrbtna plošča

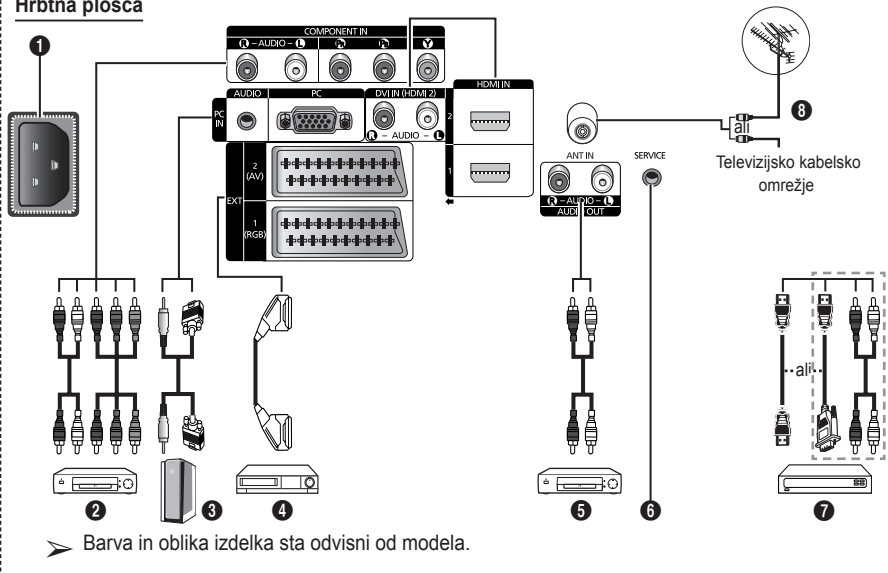

- ◆ Kadar na televizor priključujete avdio ali video sistem, poskrbite, da so vsi elementi izključeni.
- ◆ Ko priključujete zunanjo napravo, mora biti barva priključka enaka barvi kabla.

### 1 POWER IN

Priključite priloženi napajalni kabel.

### 2 COMPONENT IN

Avdio (AUDIO L/R) in video (Y/PB/PR) vhodi za komponente.

### 3 PC IN(PC) / AUDIO

Za povezavo z vtičem video in avdio izhoda na računalniku.

### 4 EXT 1, EXT 2

Vhodi oziroma izhodi za zunanje naprave, na primer videorekorder, DVD-predvajalnik, video igralna naprava ali predvajalnik video plošč.

### 5 Priključitev zunanjih avdio naprav

Zvočni signal RCA iz televizorja priklopite na zunanji vir, na primer avdio sistem.

### 6 SERVICE

- Spojnik za servis.
- Če želite z daljinskim upravljalnikom prilagoditi kot gledanja televizorja, morate v serijski vtič televizorja priključiti elektromotor stenskega nosilca.

## Specifikacije za vhod/izhod

Spojnik	Vhod			Izhod
	Video	Avdio (L/R (L/D))	RGB	Video + Avdio (L/R (L/D))
EXT 1	✓	✓	✓	Na voljo je samo izhod za TV
EXT 2	✓	✓		Izhod lahko izberete.

se nadaljuje ...

## 7 HDMI IN 1, 2

- Ta povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete dodatne avdio povezave.
- Ko uporabljate kabel HDMI/DVI, morate uporabiti vtič HDMI IN2.

### ➤ Kaj je HDMI?

- "Večpredstavnostni vmesnik z visoko razločljivostjo" omogoča prenos digitalnih video podatkov z visoko razločljivostjo in več kanalov digitalnega avdia.
- Spojnik HDMI/DVI podpira DVI-povezavo do razširjene naprave z ustreznim kablom (ni priloženo). HDMI in DVI se razlikujeta po tem, da je naprava HDMI manjša, da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita pred kopiranjem za širokopasovno digitalno vsebino) in da podpira večkanalni digitalni avdio.

## DVI IN(HDMI2) AUDIO L/R

Avdio izhodi DVI za zunanje naprave.


## 8 ANT IN

Koaksialni spojnik z uporabo 75 Ω za anteno/kabelsko omrežje.

### Podprti načini za HDMI/DVI in komponentno

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI, 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI, 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponentno	O	O	O	O	O	O	O

### Stranska plošča

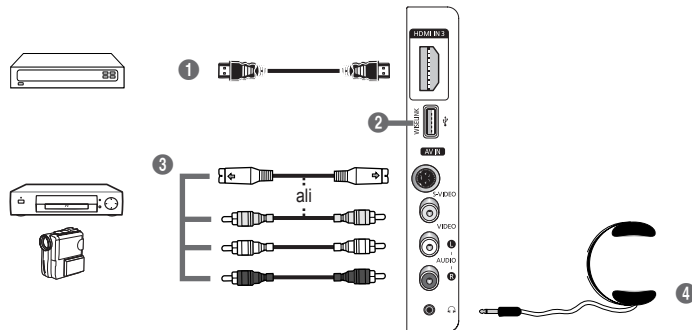

➤ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

## 1 HDMI IN 3

Za povezavo z vtičem HDMI naprave z izhodom HDMI.

## 2 WISELINK

Za ogled foto datotek (JPEG) in predvajanje zvočnih datotek (MP3) priključite pomnilnik USB.

## 3 S-VIDEO ali VIDEO/AUDIO L/R

Video (S-Video ali Video) in avdio vhodi za zunanje naprave, kot sta videokamera ali videorekorder.

## 4 Vtič za slušalke

Slušalke lahko priključite na televizor, da program, ki ga gledate, ne moti ostalih oseb v sobi.

➤ Daljša uporaba slušalk pri večji glasnosti lahko poškoduje sluh.

# Ogled daljinskega upravljalnika


- 1 Gumb POWER (za vklop in izklop televizorja)
- 2 Neposredna izbira načina TV
- 3 Številski gumbi za neposreden dostop do kanalov
- 4 Izbira med eno-/dvomestnimi kanali
- 5 Začasen izklop zvoka
- 6 ⊕ Povečanje glasnosti  
⊖ Zmanjšanje glasnosti
- 7 Gumb za nadzor kanalov (oglejte si 15. stran)
- 8 Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.
- 9 Nadzor kazalke v meniju
- 10 Za ogled informacije o trenutnem programu
- 13 Pritisnite, da izberete dodatne načine prikaza in zvoka za športne oddaje, kino in igre.
- 14 Funkcije videorekorderja/ DVD-predvajalnika (Previjanje Nazaj, Ustavitev, Predvajanje/premor, Previjanje Naprej)
- 15 Izbira razpoložljivih virov
- 16 Prejšnji kanal
- 17 ⌂ Naslednji kanal  
⌂ Prejšnji kanal
- 18 Prikaz glavnega menija na zaslonu
- 19 Ta funkcija omogoča ogled in predvajanje slikovnih (JPEG) in zvočnih datotek (MP3) z zunanje naprave. (Oglejte si 33. (JPEG) in 36. str. (MP3).)
- 20 Vrne na prejšnji meni
- 21 Izhod iz menija na zaslonu
- 22 Izbira velikosti slike

- 23 Uporabite pri preklopu naprave SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) prek vmesnika HDMI in preklopu v način DMA. (Gumb DMA je izbiran.) Za dodatne informacije o postopkih uporabe si oglejte uporabniški priročnik naprave DMA. Ta gumb je na voljo, ko je možnost "Anynet+ (HDMI-CEC)" nastavljena na "On" (oglejte si 40. stran).
- 24 Neposredna izbira načina HDMI
- 25 Pritisnite za izbiro slikovnega načina

## Funkcije teleteksta

(oglejte si stran 43)


- 2 Izhod iz teleteksta (odvisno od modela)
- 7 Shranjevanje teleteksta
- 8 Shranjevanje teleteksta
- 10 Prikaz teleteksta
- 11 Izbira teme Fastext
- 12 Prikaz teleteksta/hkraten prikaz teleteksta in televizijskega programa
- 13 Izbira načina teleteksta (LIST/FLOF)
- 16 Podstran teleteksta
- 17 P ⌂ : Naslednja stran teleteksta  
P ⌂ : Prejšnja stran teleteksta
- 18 Kazalo teleteksta
- 20 Zadržanje strani teleteksta
- 21 Preklic teleteksta

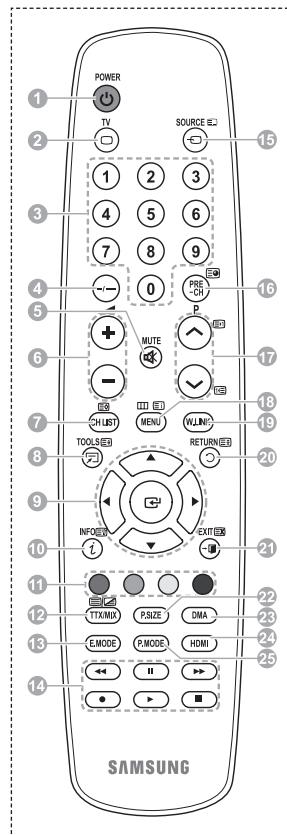

se nadaljuje ...




## Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

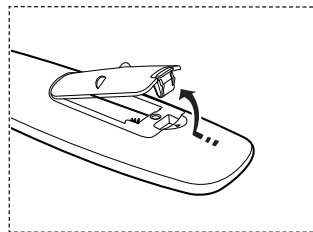- 1 Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
  - 2 Vstavite dve bateriji AAA.
    - ◆ Zagotovite, da sta "+" in "-" pola baterije usmerjena skladno s prikazom znotraj ležišča za baterije.
    - ◆ Ne mešajte baterij različnih tipov, na primer alkalnih in manganovih.
  - 3 Zaprite pokrovček, kot je prikazano na sliki.
    - Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem mestu. Daljinski upravljalnik lahko uporabljate na razdalji do približno 7 m od televizorja. (Pri običajni uporabi televizorja baterije zdržijo približno eno leto.)
- Če daljinski upravljalnik ne deluje! Preverite naslednje:
1. Je televizor vklopljen?
  2. Sta "plus" in "minus" pola baterije zamenjana?
  3. So baterije prazne?
  4. Je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
  5. Je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?




## Vklop in izklop televizorja

### Napajalni kabel je na zadnji strani televizorja.

- 1 Napajalni kabel vključite v ustrezno vtičnico.
  - Napetost je navedena na hrbtni strani televizorja, frekvenca je 50 ali 60 Hz.
- 2 Za vklop televizorja pritisnite gumb za vklop ali izklop  na sprednji strani televizorja ali pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku. Nazadnje gledan program je znova samodejno izbran. Če še niste shranili nobenega kanala, se ne bo prikazala čista slika. Oglejte si "Samodejno shranjevanje kanalov" na strani 13 ali "Ročno shranjevanje kanalov" na strani 14.
  - Ob prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo nekatere osnovne nastavitve. Oglejte si "Funkcija Plug & Play" na strani 10.
- 3 Za izklop televizorja pritisnite gumb za vklop ali izklop  na sprednji strani televizorja ali pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku.
- 4 Za vklop televizorja pritisnite gumb za vklop ali izklop  na sprednji strani televizorja ali pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku.

## Ogled menijev

- 1 Pritisnite gumb **MENU**.  
Na zaslonu se prikaže glavni meni.  
Na levi strani je šest ikon: **Picture, Sound, Channel, Setup, Input** in **Digital Menu**.
- 2 Za izbiro zelene ikone pritisnite gumb **▲** ali **▼**.  
Za dostop do podmenija ikone pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Za premikanje po elementih v meniju pritisnite gumb **▲** ali **▼**.  
Za potrditev elementov menija pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Za spreminjanje izbranih elementov pritisnite gumb **▲/▼** ali **◀/▶**.  
Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite gumb **RETURN**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz menija.



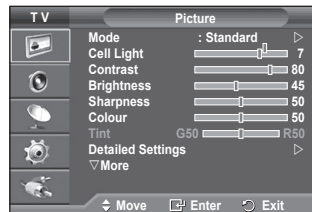


## Funkcija Plug & Play

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikaže več osnovnih nastavitvev.

Na voljo so naslednje nastavitve.


- ☛ Če pri nastavitvi države pomotoma izberete napačno, so lahko znaki na zaslonu narobe prikazani.
- 1 Če je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se sporočilo **Start Plug & Play**. Pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Meni **Language** se samodejno pojavi v nekaj sekundah.
- 3 S pritiskom na gumb **▲** ali **▼** izberite ustrezní jezik. Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo **Select 'Home Use' when installing this TV in your home**.
- 4 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **Store Demo** ali **Home Use**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo, ki vas pozove, da preverite stanje priključene antene.
  - **Home Use** je privzeti izbor.
  - Priporočamo, da TV nastavite na način **Home Use (Domača uporaba)**, saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.
  - Način **Store Demo** je namenjen samo uporabi v trgovinah.
  - Če je enota naključno nastavljena na način **Store Demo** in se želite vrniti v način **Home Use (Standard)**: Pritisnite gumb **Volume**. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, pritisnite gumb **MENU** in ga držite 5 sekund.
- 5 Zagotovite, da je antena priključena na televizor. Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni **Country**.
- 6 S pritiskom na gumb **▲** ali **▼** izberite državo ali območje. Pritisnite gumb **ENTER**.

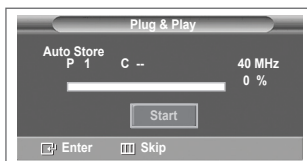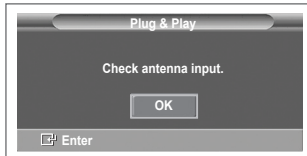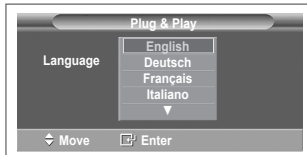

se nadaljuje ...




- 7 Za začetek iskanja kanalov pritisnite gumb **ENTER**. Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo. Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se samodejno prikaže meni **Clock Set**. Pritisnite gumb **ENTER**.
  - Za prekinitvev iskanja pred koncem pritisnite gumb **ENTER**, ko je izbrana možnost ustavitve.
- 8 Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Min.** Nastavite jih s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
  - Nastavitve **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Min.** lahko nastavite neposredno s pritiskom na številске gumbe na daljinskem upravljalniku.
- 9 Za potrditev nastavitve pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo **Enjoy your viewing**. Ko končate, pritisnite gumb **ENTER**.
  - Sporočilo bo samodejno izginilo čez nekaj sekund tudi, če ne pritisnete gumba **ENTER**.

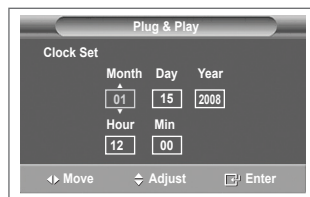

### Za ponastavitev te funkcije ...


- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Plug & Play**. Prikaže se sporočilo **Start Plug & Play**.

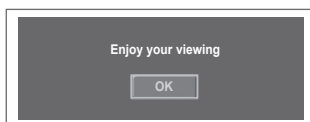

## Uporaba gumba TOOLS

Z gumbom TOOLS hitro in enostavno izberete funkcije, ki jih pogosto uporabljate. Meni "Tools" se spreminja glede na uporabljeni način zunanje vohoda.

- 1 Pritisnite gumb TOOLS.  
Prikazal se bo meni Tools.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete meni, in pritisnite gumb ENTER.
- 3 Pritisnite gumb ▲/▼/◀/▶/ENTER, da prikažete, spremenite ali uporabite izbrane elemente.  
Za podrobnejši opis posamezne funkcije si oglejte ustrezno stran.

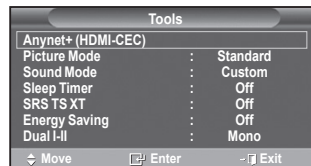



- Anynet+(HDMI-CEC); oglejte si 40. stran
- Picture Mode; oglejte si 18. stran
- Sound Mode; oglejte si 23. stran
- Sleep Timer; oglejte si 25. stran
- SRS TS XT; oglejte si 23. stran
- Energy Saving; oglejte si 27. stran
- Dual I-II; oglejte si 24. stran

## Gledanje zunanje signalnega vira

Preklaplajte lahko med gledanjem signala iz priključene opreme, kot so videorekorder, DVD, sprejemnik in TV-vir (oddajni ali kabelski).

- 1 Pritisnite gumb MENU, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite Input, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- 3 Znova pritisnite ENTER, da izberete Source List.
- 4 S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite vir signala, nato pa pritisnite gumb ENTER.  
Viri signalov, ki so na voljo: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3

- Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s TV.
- Te možnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb SOURCE na daljinskem upravljalniku.
- Za ponovno gledanje programa pritisnite gumb TV in izberite zeleno številko kanala.
- Te možnosti izberete enostavno s pritiskom gumba HDMI na daljinskem upravljalniku.

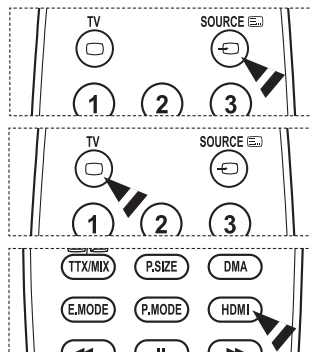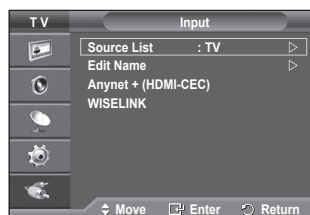



## Urejanje imen naprav

Zunanji vir lahko poimenujete.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikazete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Edit Name**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite vir signala za urejanje, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Željeno napravo izberite s pritiski na gumb **▲** ali **▼**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Imena naprav, ki so na voljo: **VCR, DVD, Cable STB, Satellite STB, PVR STB, AV Receiver, Game, Camcorder, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

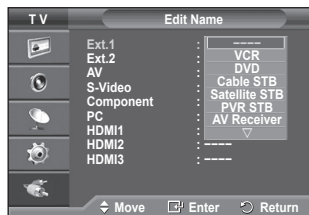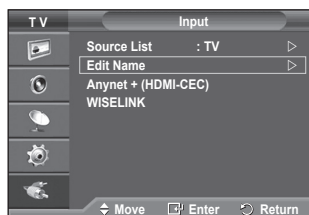

## Samodejno shranjevanje kanalov

Iščete lahko v razpoložljivih frekvenčne razpore (odvisno od države).

Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali zelenim številkam programov. Številke lahko razvrstite ročno in izbrišete vse neželene kanale.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikazete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Ponovno pritisnite gumb **ENTER**. Navedene so razpoložljive države.
- 4 Če želite izbrati državo, pritisnite gumb **▲** ali **▼** in nato **ENTER**.
- 5 Če želite izbrati **Auto Store**, pritisnite gumb **▲** ali **▼** in nato **ENTER**.
- 6 Za začetek iskanja znova pritisnite gumb **ENTER**. Iskanje se samodejno zaključi.
  - Za predčasno prekinitve iskanja pritisnite gumb **MENU** ali **ENTER**.




## Ročno shranjevanje kanalov

Televizijske kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kablinskih omrežij.

Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete:

- ◆ Ali želite shraniti posamezne najdene kanale.
  - ◆ Številko programa vsakega shranjenega kanala, ki ga želite identificirati.
- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
  - 2 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - 3 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Manual Store**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - 4 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
  - 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
- ◆ **Programme** (Številka programa, ki naj bo dodeljena kanalu)
    - Gumb ▲ ali ▼ pritisnjete, dokler ne najdete prave številke.
      - Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne gumbes (0–9).
  - ◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Za izbiro zelenega barvnega standarda pritisnite gumb ▲ ali ▼.
  - ◆ **Sound System: BG/DK/I/L**
    - Za izbiro zelenega zvočnega standarda pritisnite gumb ▲ ali ▼.
  - ◆ **Channel** (ko poznate številko kanala za shranjevanje)
    - Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **C** (običajna antena) ali **S** (kabelski kanal).
    - Pritisnite gumb ► in nato pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro zelene številke.
      - Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne gumbes (0–9).
      - Če zvok ni običajen ali ga ni, znova izberite zahtevani zvočni standard.
  - ◆ **Search** (ko ne poznate številke kanalov)
    - Za začetek iskanja pritisnite gumb ▲ ali ▼.
    - Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi kanal ali izbrani kanal.
  - ◆ **Store** (ko shranite kanal in povezano številko programa)
    - Nastavite na **OK** tako, da pritisnete gumb **ENTER**.
- Channel mode**
- ◆ **P** (Programski način): Po končani naravnavi so oddajnim postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P00 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
  - ◆ **C** (način običajne antene): Kanal lahko izberete z vnosom določene številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.
  - ◆ **S** (način kabliskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom določene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.

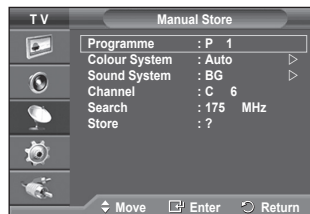

## Dodajanje/zaklepanje kanalov

Z upraviteljem kanalov lahko priročno zaklepete ali dodajate kanale.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikazete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel Manager**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

### ◆ Dodajanje kanalov



S seznamom kanalov lahko dodajate kanale.

- 4 **Channel List** izberite tako, da pritisnete gumb **ENTER**.
- 5 S pritiskom na tipke **▲/▼/◀/▶** se pomaknite na polje (⊕), izberite kanal, ki bo dodan, in pritisnite **ENTER**, da ga dodate.
  - Če znova pritisnete gumb **ENTER**, znak (✓) poleg kanala izgine in kanal ni dodan.

### ◆ Zaklepanje kanalov

Ta funkcija preprečuje gledanje neprimernega programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da prepreči predvajanje slike in zvoka.

- 6 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Child Lock**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 7 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **On**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 8 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel List**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 9 S pritiskom na tipke **▲/▼/◀/▶** se pomaknite na polje (🔒), izberite kanal, ki bo zaklenjen, in pritisnite **ENTER**, da ga zaklenete.
  - Če znova pritisnete gumb **ENTER**, znak (✓) poleg kanala izgine in zaklepanje kanala je preklicano.
  - Ko je vklopljena otroška ključavnica, je prikazan moder zaslon.
- 10 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
  - Te možnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb **CH LIST** na daljinskem upravljalniku.

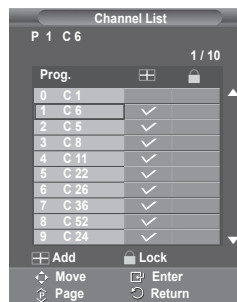


## Razvrščanje shranjenih kanalov

Ta postopek omogoča spremembo številke programov shranjenih kanalov.

To postopek boste mogoče morali izvesti po uporabi funkcije samodejnega shranjevanja.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Sort**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom na gumb **▲** ali **▼** izberite kanal, ki ga želite premakniti, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite številko programa, na katero želite premakniti kanal.  
Pritisnite gumb **ENTER**. Kanal je premeščen na nov položaj, skladno s tem pa so premeščeni tudi ostali kanali.
- 6 Koraka **4** in **5** ponavljajte, dokler niso vsi kanali premeščeni na zelene številke programov.
- 7 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

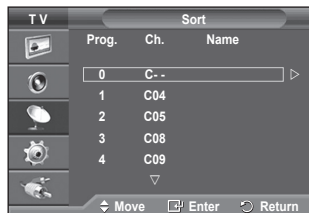

## Poimenovanje kanalov

Imena kanalov bodo dodeljena samodejno po sprejemu informacij o kanalih. Ta imena lahko spreminjate in tako dodeljujete nova imena.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Name**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite kanal za preimenovanje, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite črko, številko ali simbol (v tem zaporedju: A–Z, 0–9, +, -, \*, /, prazno).  
S pritiskom na gumb **◀** ali **▶** se premikajte na prejšnjo ali naslednjo črko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za vsak kanal, ki ga želite na novo poimenovati, ponovite koraka **4** in **5**.
- 7 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.





## Fina naravnava kanalov

Če je sprejem jasen, fina naravnava ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem.

Če je signal šibak ali popačen, boste kanal mogoče morali ročno fino naravnati.



- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Fine Tune**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Za dosego ostre in čiste slike ter dobre zvočne kakovosti pritisnite gumb **◀** ali **▶**, dokler ne dosežete optimalne nastavitve. Pritisnite gumb **ENTER**.
  - Pritisnite gumb **INFO** Funkcija Fine Tune Store spremeni barvo prikaza kanala na zaslonu z bele na rdečo in doda oznako **\*\*#**.
  - Za ponastavitev fine naravnave na **0** izberite **Reset** tako, da pritisnete gumb **▲** ali **▼**. Pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

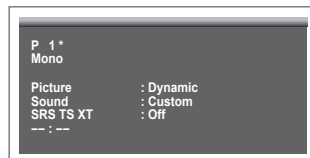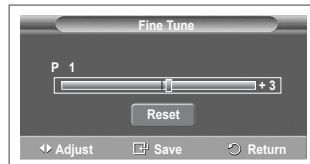

## Sprememba slikovnega standarda


Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom na gumb **ENTER** izberite **Picture**.
- 3 Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Mode**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeni način, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.  
Razpoložljivi načini: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**  
➤ Vrednosti nastavitve se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.  
➤ ◆ Izberite **Dynamic** za gledanje televizorja čez dan ali ob močni svetlobi v prostoru.  
◆ Izberite **Standard** za običajno gledanje televizorja.  
◆ Izberite **Movie** za gledanje filma.

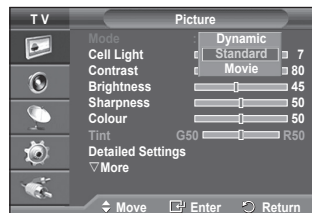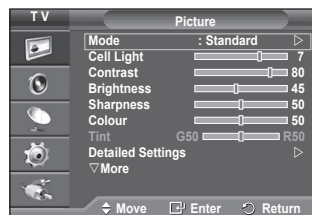


### Enostavna nastavitvev

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Picture Mode**.
- 3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete želeno možnost

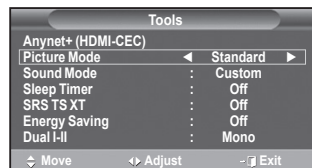


- Pritisnite gumb **P.MODE** na daljinskem upravljalniku, da izberete eno od standardnih nastavitvev slike.



## Prilagajanje slikovnih nastavitvev

Televizor ima več možnosti nastavitvev za nadzor kakovosti slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
  - 2 S pritiskom na gumb **ENTER** izberite **Picture**.
  - 3 Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Mode**.
  - 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeni način, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.  
Razpoložljivi načini: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**
  - 5 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 6 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
  - 7 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
- ◆ **Cell Light - Contrast - Brightness - Sharpness - Colour - Tint**
- V načinih Analogno, TV, Zun., AV in S-Video sistema PAL ni mogoče uporabljati funkcije obarvanosti.
- V načinu PC lahko spreminjate samo možnosti **Cell Light**, **Contrast** in **Brightness**.
- Pritisnkajte gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitvev.

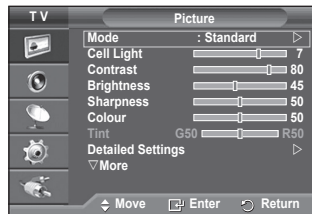



# Konfiguracija podrobnih nastavitve slike

Nastavite lahko podrobne nastavitve slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom na gumb **ENTER** izberite **Picture**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Detailed Settings**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.

Možnosti, ki so na voljo: **Black Adjust, Dynamic Contrast, Gamma, Colour Space, White Balance, Odtieñ tela, Edge Enhancement, xvYCC.**

- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.

- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

➤ Možnost **Detailed Settings** je na voljo v načinih **Standard** in **Movie**.

➤ V načinu **PC** je med elementi **Detailed Settings** mogoče spreminjati samo **Dynamic Contrast, Gamma** in **White Balance**.

◆ **Black Adjust: Off/Low/Medium/High**

Neposredno lahko na izberete raven črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**

Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je za optimalen.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Prilagodite lahko srednjo svetlost slik.

Pritiskajte gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitvev.

◆ **Colour Space : Auto/Native/Custom**

Barvni prostor je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeče, zelene in modre barve.

Izberite najljubši barvni prostor za prikaz najbolj naravnih barv..

- **Auto**: Samodejni barvni prostor se samodejno prilagodi na najnaravnejši barvni ton glede na programske vire.

- **Native**: Nastavitve naravnega barvnega prostora omogoča globoke in bogate barvne tone.

- **Custom**: Prilagodi barvni razpon po vaših željah. (Oglejte si "Prilaganje barvnega prostora".)

## Prilaganje barvnega prostora

### Colour: Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta

Prilagodi barvni obseg po želji.

Možnost barve je na voljo, ko je **Color Space** nastavljen na **Custom**.

Z gumbom **◀** ali **▶** izberite **Red, Green, Blue, Yellow, Cyan** ali **Magenta**.

Pritisnite gumb **ENTER**.

- **Red/Green/Blue**: Pri možnosti barve lahko prilagodite vrednosti RGB za izbrano barvo.

Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Red, Green** ali **Blue** ali da spremenite barvo. Pritisnite gumb **ENTER**.

S pritiskom gumba **◀** ali **▶** povečajte ali zmanjšajte vrednost določenega elementa.

Pritisnite gumb **ENTER**.

- **Reset**: Ponastavi barvni prostor na privzete nastavitve.

➤ Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod **TV**.



◆ **White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slik.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain**: Sprememba vrednosti nastavitve osveži naravnani zaslon.

S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**. Pritiskajte gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitvev.

**Reset**: Predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniške vrednosti.

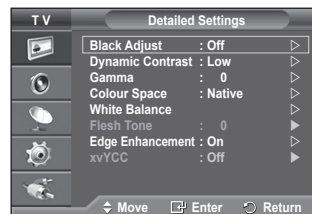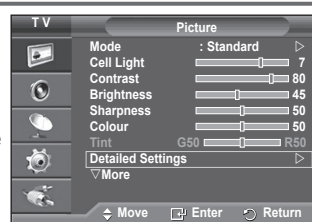

se nadaljuje ...

- ◆ **Flesh Tone: -15~+15**  
Poudarite lahko rožnati ton slike.  
Pritisčajte gumb ◀ ali ▶, da dosežete optimalno nastavitvev.  
➤ Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.
- ◆ **Edge Enhancement: Off/On**  
Robove predmetov lahko poudarite.
- ◆ **xvYCC: Off/On (Izklopljeno/vklopljeno)**  
Nastavitev načina xvYCC na vklopljeno poveča količino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz predvajalnika DVD), ki je priključena na vtičnico HDMI ali Component IN. Za izkoristek te funkcije nastavite slikovni način na možnost filma.  
➤ Funkcija xvYCC deluje samo v načinih **Component (Komponenta)** in **HDMI (Y, Cb, Cr)**.

## Picture Options (Možnosti slike)

Nastavite lahko podrobne nastavitve slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Picture**.
- 3 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Picture Options** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost in pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.


➤ V načinu **PC** je mogoče med elementi možnosti Picture Options (Možnosti slike) spreminjati samo **Colour Tone**, **Size** in **Screen Burn Protection**.

- ◆ **Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2**


➤ Če je slikovni način nastavljen na **Dynamic** ali **Standard**, ni mogoče izbrati možnosti **Warm1** in **Warm2**.

- ◆ **Size: Auto Wide/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Just Scan**

Izberete lahko velikost slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

- **Auto Wide:** Širitev slike z razmerja 4:3 na 16:9.
- **16:9:** Nastavi sliko na široki način 16:9.
- **Wide Zoom:** Povečava slike nad 4:3. Sliko pomaknite navzgor in navzdol z gumbom ▲ ali ▼, ko s pritiskom na gumb ▶ ali **ENTER** izberete .
- **Zoom:** Navpična povečava slike na zaslonu.
- **4:3:** Sliko postavi v običajni način **4:3**.
- **Just Scan:** Funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p), komponente (1080i/1080p).

Ko izberete **“Nespremenjeno”** v načinu **HDMI (1080i/1080p)** ali v načinu **komponente (1080i/1080p)**:





S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite , nato pritisnite gumb **ENTER**.

S pritiskanjem gumba ▲, ▼, ◀ ali ▶ pomaknite sliko gor, dol, levo ali desno.

**Ponastavi:** S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite **Ponastavi**, nato pritisnite gumb **ENTER**.

Nastavitev lahko inicializirate.

- Pri HDMI in nastavitvi velikosti slike Just Scan (Nespremenjeno) je lahko slika odrezana ali je posebnih barv, odvisno od AV-naprave.
- Pri povezavi HDMI (1080p) s 24, 25, 30, 50 in 60 Hz in pri povezavi komponente (1080p) s 50 in 60 Hz je podprt samo vhodni vir
- Velikost slike lahko spremenite s pritiskom na gumb **P.SIZE** na daljinskem upravljalniku.
- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- Če ste v PIP nastavili dvojni način (□□, □□) velikosti slike ni mogoče nastaviti.
- V načinu PC lahko prilagodite samo načina “16:9” in “4:3”.

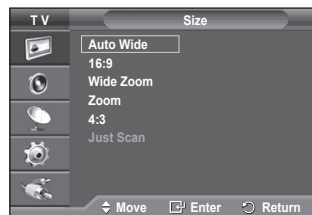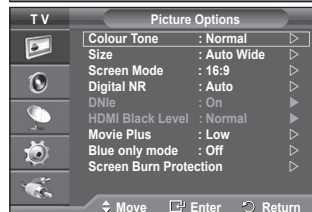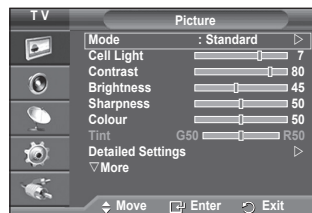

se nadaljuje ...

## Določanje položaja in velikosti zaslona z uporabo zooma

- Spreminjanje velikosti zaslona z uporabo funkcije **Zoom** omogoča določanje položaja in velikosti zaslona v smeri navzgor/navzdol z gumbom ▲ ali ▼.
- Ko z gumbom ◀ ali ▶ izberete , pomaknite zaslon navzgor/navzdol z gumbom ▲ ali ▼.
- Ko z gumbom ◀ ali ▶ izberete , spremenite velikost zaslona navpično z gumbom ▲ ali ▼.

### ◆ Screen Mode : 16:9/Wide Zoom/Zoom/ 4:3

Ko velikost nastavite velikost slike "Auto Wide" na širokozaslonskem televizorju 16:9, lahko določite velikost slike za sliko 4:3 WSS ali pa ne določite teh nastavitv. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike, zato to funkcijo izbere uporabnik.

- **16:9:** Nastavi sliko na široki način 16:9.
- **Wide Zoom:** Povečava slike nad 4:3.
- **Zoom:** Navpična povečava slike na zaslonu.
- **4:3:** Slika postavi v običajni način 4:3.

- Funkcija je na voljo v načinu **Auto Wide**.
- Funkcija ni na voljo v načinih **PC**, **Component** in **HDMI**.


### ◆ Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto

Če je sprejeti TV-signal šibak, lahko vklopite to funkcijo za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

- Funkcija ni na voljo v načinu **PC**.
- Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana v največji kakovosti.

### ◆ DNle: Off/Demo/On

Televizor pri zagotavljanju visoke kakovosti slike uporablja funkcijo DNle. Če vklopite funkcijo DNle, si lahko ogledate zaslon z aktivirano funkcijo DNle. Če DNle nastavite na Demo, si lahko kot demonstracijo na zaslonu ogledate sliko DNle in običajno sliko. Z uporabo te funkcije lahko ocenite razliko in kakovosti slike.

- **DNle™ (Digital Natural Image engine)** 

Ta funkcija omogoča predvajanje natančnejše slike s 3D-zmanjševanjem šumov, izboljšavo podrobnosti, kontrasta in belin. Nov algoritem poravnave slike omogoča svetlejšo, čistejšo in podrobnejšo sliko. Tehnologija DNle™ bo vsak signal prilagodila vašim očem.

- Funkcija ni na voljo v načinu **PC**.
- DNle je na voljo samo v načinu **Dynamic**.

### ◆ HDMI Black Level: Normal/Low

S to funkcijo lahko nastavite kakovost slike, ko vhod HDMI zazna "ožig zaslona" (prikaz ravni črne, slabega kontrasta, slabih barv ipd.) v omejenem razponu RGB (16 do 235).

- Funkcija je aktivna samo, kadar je zunanji vhod povezan s HDMI (signali RGB).

### ◆ Movie Plus: Off/Low/Medium/High/Demo

Naravnostne kožne tone in jasnejše besedilo lahko gledate tudi pri hitro gibljivih slikah.

- Funkcija ni na voljo v načinu **PC**.
- Načini **Wide Zoom**, **Zoom** in **Just Scan** niso podprti

### ◆ Blue Only Mode: Off/On




Ta funkcija je namenjena strokovnjakom za merjenje naprav AV. Ta funkcija prikazuje modri signal samo, če iz video signala odstranite rdeč in zelen signal, da ustvarite učinek modrega filtra, ki se uporablja za prilagajanje barve in obarvanosti video opreme, kot je predvajalnik DVD, domači kino, itd.

Z uporabo te funkcije lahko prilagodite barvo in obarvanost zelenih vrednosti, ki so primerne za stopnjo signala vsake video naprave, ki uporablja vzorce rdeče/zelene/modre/turkizne/škrlatne/rumene barvne lestvice brez uporabe dodatnega filtra za modro.

- **Blue Only Mode** je na voljo, ko je način slike nastavljen na **Movie** ali **Standard**.


### ◆ Screen Burn Protection

V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša možnost ožiga. Ta tehnologija omogoča nastavitve premikanja slike v smeri navzgor/navzdol in od ene strani do druge. Nastavitev časa omogoča določanje števila minut med premiki

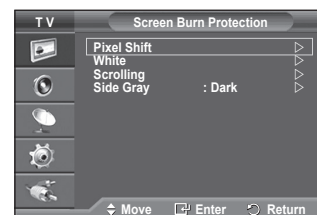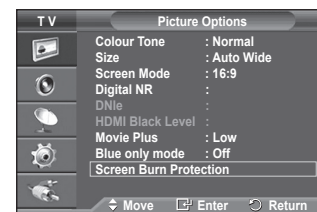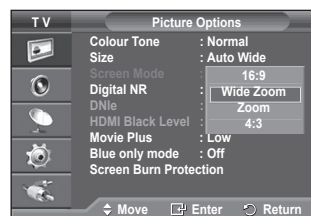

se nadaljuje ...

- **Pixel Shift:** Pri tej funkciji se slikovne pike na zaslonu PDP neznatno premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike.
  - S pritiskom gumba ▲ ali ▼ nastavite **Pixel Shift** na **On**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 Možnosti, ki so na voljo: **Horizontal Dot, Vertical Line, Time**
  - Optimalni pogoji za pomikanje slikovnih pik;

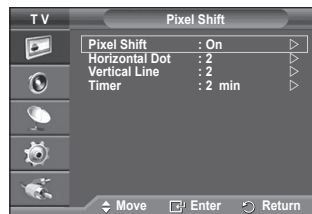

	PC	TV/Ext/Component/HDMI
<b>Horizontal Dot</b>	4	4
<b>Vertical Line</b>	4	4
<b>Time (minute)</b>	4	4 min


- Vrednost Pixel Shift slikovne pike je odvisna od velikosti monitorja (palcev) in načina.
- **White:** Ta funkcija pomaga pri odstranjevanju zakasnele slike zaslona tako, da barvo slikovnih pik spremeni v belo. Uporabite jo, ko so na ekranu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je na zaslonu bila zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
- **Scrolling:** Ta funkcija pomaga pri odstranjevanju zakasnele slike zaslona, tako da vse slikovne pike na zaslonu PDP premika po določenem vzorcu. Uporabite jo, ko so na ekranu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je na zaslonu bila zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
- **Side gray:** Ko televizor gledate v razmerju slike 4:3, se s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani televizorja prepreči škoda.
  - Dark:** Ko gledate televizor z razmerjem slike 4:3, potemni levo in desno stran.
  - Light:** Ko gledate televizor z razmerjem slike 4:3, posvetli levo in desno stran.
- Za odstranjevanje zakasnele slike zaslona uporabite funkcijo **White** ali **Scrolling**. Čeprav obe funkciji odstranita zakasnelo sliko zaslona, je funkcija **Scrolling** bolj učinkovita.
- Funkcijo za odstranjevanje zakasnele slike je treba izvajati dalj časa (približno eno uro), če želite učinkovito odstraniti zakasnelo sliko. Če po izvajanju funkcije ni izboljšanja pri zakasneli sliki, ponovite funkcijo.
- Za preklic te funkcije pritisnite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku.

## Ponastavitev nastavitve slike na tovarniške vrednosti

Opravite lahko podrobne nastavitve slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**; meni se nato prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER**, če želite izbrati možnost **Picture**.
- 3 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, če želite izbrati **Reset**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb ▲ ali ▼ če želite izbrati **OK** ali **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- Vse načine je mogoče ponastaviti.

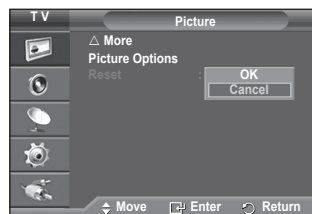

## Zvočne funkcije

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Sound**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Možnosti, ki so na voljo: **Mode, Equalizer, SRS TS XT, Auto Volume, TV Speaker, Sound select.**

- 4 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

- ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**  
Izberete lahko vrsto posebnih zvočnih učinkov ob gledanju določene oddaje.

### Enostavna nastavitve

1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.

2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Sound Mode**.

3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete želeno možnost.




- ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

Televizor ima več nastavitvev, s katerimi lahko nadzorujete kakovost zvoka.

➤ Če spremenite te nastavitve, se zvočni način samodejno nastavi na **Custom**.

- ◆ **SRS TS XT: Off/On**

TruSurround XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine preko dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski na kateremkoli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi formati.

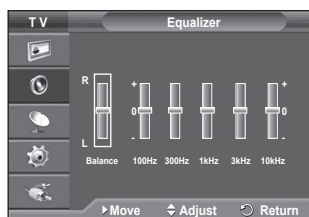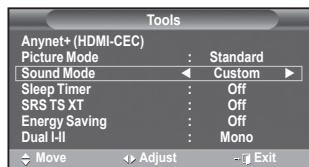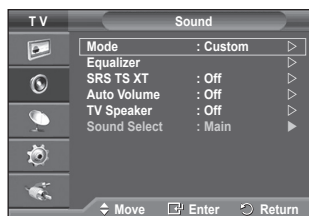

TruSurround XT, SRS in simbol (●) so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround XT je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

### Enostavna nastavitve

1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.

2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **SRS TS XT**.

3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **Off** ali **On**.

- ◆ **Auto Volume: Off/On**

Vsaka postaja ima svoje signalne pogoje, zato ni enostavno regulirati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija omogoča samodejno regulacijo glasnosti želenega kanala z znižanjem glasnosti v primeru visokega modulacijskega signala ali zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega signala.

- ◆ **TV Speaker: Off/On**

Če želite slišati zvok iz ločenih zvočnikov, izklopite notranji ojačevalnik.

➤ Gumbi **-**  **+** in **MUTE** ne delujejo, ko je vklopljena funkcija "TV Speaker".


➤ Če je možnost **TV Speaker** nastavljena na **Off**, menijev Sound ni mogoče prilagajati.

- ◆ **Sound Select: Main/Sub**

Ko je aktivirana funkcija PIP, lahko poslušate zvok podslike (PIP).

- **Main:** Za poslušanje zvoka glavne slike

- **Sub:** Za poslušanje zvoka podslike

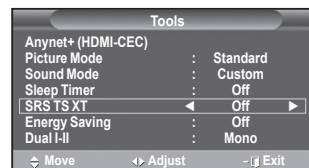


## Izbira zvočnega načina (odvisno od modela)

Gumb DUAL I-II prikazuje/regulira obdelavo in izhod zvočnega signala. Ob vklopu je način samodejno prednastavljen na "DUAL-I" ali "Stereo", odvisno od trenutnega oddajanja.

### Enostavna nastavitvev

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Dual I-II**.
- 3 Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete zeleno možnost.

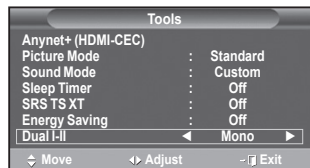


	Vrsta oddaje	Indikator na zaslonu
NICAM Stereo	Običajna oddaja (standardni avdio)	<b>Mono</b> (Normalna uporaba)
	Običajno + NICAM Mono	<b>NICAM</b> ↔ <b>Mono</b> (Običajno)
	NICAM stereo	<b>NICAM Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Običajno)
	NICAM DUAL-I/II	<b>NICAM Dual-1</b> → <b>NICAM Dual-2</b> → <b>Mono</b> (Običajno)
A2 Stereo	Običajna oddaja (standardni avdio)	<b>Mono</b> (Normalna uporaba)
	Dvojezično ali DUAL-I/II	<b>Dual-I</b> ↔ <b>Dual-II</b>
	Stereo	<b>Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (Prisilni mono)

- ◆ V primeru slabega sprejema bo poslušanje lažje ob izbiri načina **Mono**.
- ◆ Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na **Mono**.

## Priključitev slušalk (naprodaj posebej)

Da TV-program, ki ga gledate, ne bi motil ostalih oseb v prostoru, lahko na televizor priključite slušalke.

- Ko vtič slušalk vstavite v ustrezna vrata, lahko v meniju za zvok upravljate samo "Auto Volume" (Samodejna glasnost) in izbiro zvoka (v načinu PIP).
- Daljša uporaba slušalk pri večji glasnosti lahko poškoduje sluh.
- Ko na TV priključite slušalke, zvok ne bo prihajal iz zvočnikov.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.

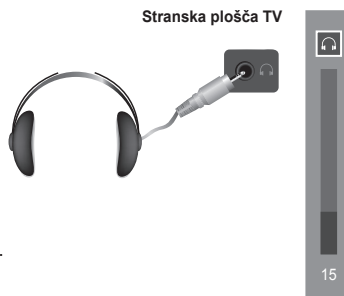

# Časovne funkcije

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikazete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Time**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Možnosti, ki so na voljo: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**

- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

## ◆ Clock Set

Uro na televiziji lahko nastavite, tako da se bo ob pritisku na gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku izpisal tekoči čas. Če želite uporabljati samodejni vklopni in izklopni časovnik, morate nastaviti čas.

- Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute**. Nastavite jih s pritiskom na gumb **▲** ali **▼**.
- Nastavitve **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute** lahko nastavite neposredno s pritiskom na številске gumbce na daljinskem upravljalniku.
- Če pride do prekinitve napajanja ali če je televizor izklopljen iz napajanja, bodo nastavitve za uro izgubljene.

## ◆ Sleep Timer

Izberete lahko časovno obdobje od 30 do 180 minut za samodejni preklon televizorja v stanje pripravljenosti.

- Izberite prednastavljeni časovni interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ali **180**) s pritiskom na gumb **▲** ali **▼**.

## Enostavna nastavitve

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro **Sleep Timer**.
- 3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da nastavite minute, in pritisnite gumb **ENTER**

## ◆ Timer 1/Timer 2/Timer 3

Časovnik za vklop/izklop lahko nastavite, tako da se bo televizor samodejno vklopljal ali izklopljal ob izbranem času.

☞ Najprej morate nastaviti uro.

- Za izbiro zelenega elementa pritisnite gumb **◀** ali **▶**. Z gumbom **▲** ali **▼** izberite zeleno nastavitvev.

**On Time:** Izberite ure, minute in **Activate/Inactivate** (Za aktivacijo časovnika z izbrano nastavitvijo izberite **Activate**)

**Off Time:** Izberite ure, minute in **Activate/Inactivate** (Za aktivacijo časovnika z izbrano nastavitvijo izberite **Activate**)




**Repeat:** Izberite **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat** ali **Sat~Sun**.

**Volume:** Izberite zeleno glasnost.

- Uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskom na številске gumbce na daljinskem upravljalniku.

## ☞ Auto Power Off

Ko je časovnik nastavljen na "On", se bo televizor izkloplil, če ne pritisnete nobenega gumba tri ure zatem, ko je časovnik vkloplil televizor. Ta funkcija je na voljo samo, ko je časovnik nastavljen na "On", in preprečuje pregrevanje, do katerega lahko pride, če je televizor predolgo vklopljen.

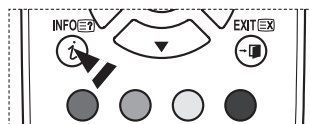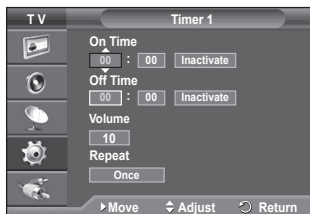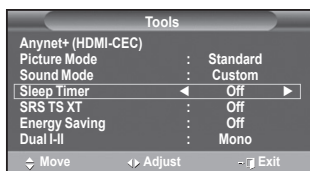

## Language / Light Effect / Melody / Entertainment / Energy Saving / PIP

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.  
Možnosti, ki so na voljo: **Language, Melody, Light Effect, Entertainment, Energy Saving**
- 4 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.



### ◆ Language

Je različen, odvisno od modela. Ob prvi uporabi televizorja izberite jezik, v katerem bodo prikazani meniji in njihove vrednosti.

### ◆ Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always

Glede na okoliščine lahko vklopite ali izklopite modri LED-indikator na sprednji strani TV-ja. Uporabite ga za varčevanje z energijo ali če LED-indikator utruja vaše oči.

- **Off**: Modri LED-indikator je vedno izklopljen.
- **In Standby**: Modri LED-indikator sveti v načinu pripravljenosti, ob vklopu televizorja pa je izklopljen.
- **In Watching TV**: Modri LED-indikator sveti pri gledanju televizorja, ob izklopu televizorja se pa izklopi.
- **Always**: Modri LED-indikator vedno sveti.

➤ Za zmanjšanje energijske porabe televizorja izklopite svetlobne učinke.

### ◆ Melody: Off/Low/Medium/High

Prilagodite lahko melodijo ob vklopu ali izklopu televizorja.

- Ko se melodija ne predvaja
- Ko iz TV ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb **MUTE**.
- Ko iz TV ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb **—** (Glasnost).
- Če se TV izklopi s funkcijo časovnika.

### ◆ Entertainment: Off/Sports/Cinema/Game

Način razvedrila vam omogoča, da izberete optimalni prikaz in zvok za športne oddaje, kino in igre.

- **Off**: Izklopi funkcijo Entertainment (Razvedrilo).
- **Sports**: Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za športne oddaje.
- **Cinema**: Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za filme. Slika je bogatejša, zvok izboljššan.
- **Game**: Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za igre. Ta način pospeši hitrost igranja, če uporabljate zunanjo igralno konzolo, povezano s TV

➤ Če nastavite katerega od treh načinov Entertainment na On, se nastavitve zaklenejo in jih ni mogoče prilagajati. Če želite prilagoditi slikovni in zvočni način, izklopite način razvedrila.

➤ Nastavitve možnosti razvedrila se shranijo za vse vhodne vire.

[se nadaljuje ...](#)



◆ **Energy Saving: Off/Low/Medium/High**

S to funkcijo se svetlost zaslona prilagodi osvetlitvi okolja.

- **Off:** Način z varčevanje z energijo je izklopljen.
- **Low:** Deluje v standardnem načinu ne glede na osvetlitev okolja.
- **Medium:** Vklopi način zmernega varčevanja z energijo ne glede na osvetlitev okolja.
- **High:** Vklopi način maksimalnega varčevanja z energijo ne glede na osvetlitev okolja.

**Enostavna nastavitvev**

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Energy Saving**.
- 3 Pritisnite gumb ◀ ali ▶ za izbiro zahtevane možnosti.

◆ **PIP (Slika v sliki): PIP (On/Off)/Source/Size/Position/Programme**



V glavni sliki lahko prikazate podsliko. Tako lahko gledate program TV ali video s povezanih naprav.

- **PIP: On/Off (Vključeno/Izklopljeno)**  
Funkcijo PIP lahko aktivirate ali deaktivirate.

**Tabela nastavitvev PIP**

Glavna slika	Podslika
Component HDMI1, 2,3 PC	TV, Ext1, Ext2, AV


- **Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV**  
Izberete lahko vir podslike.
- **Size:** □ / □□ / □□□  
Izberete lahko velikost podslike.  
➤ Če je glavna slika v načinih **PC** in **Component**, možnost **Size** ni na voljo.
- **Position:** □ / □□ / □□□ / □□□□  
Izberete lahko položaj.  
➤ V dvojnem načinu (□□ □□), možnosti **Position** ni mogoče izbrati.
- **Programme**  
Kanal podslike lahko izberete samo, ko je **Source** nastavljen na **TV**.

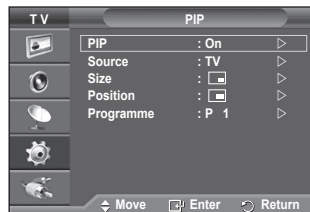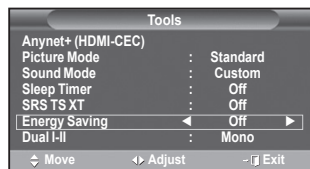

## Nastavitev programske opreme na računalnik (Windows XP)

Spodaj so prikazane nastavitve zaslona v OS Windows za tipični računalnik. Dejanski prikazi na zaslonu bodo najbrž drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. Četudi se dejanski prikazi na zaslonu razlikujejo, v večini primerov veljajo iste osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali Samsungovega trgovca.)

- 1 Z desno miškino tipko kliknite na namizje programa Windows Desktop, nato kliknite na **Properties**. Prikaže se okno **Display Properties**.
- 2 Kliknite jeziček **Settings** in nato nastavite način prikaza v skladu s tabelo načinov prikaza. Nastavitve Colours (Barve) vam ni treba spreminjati.
- 3 Kliknite **Advanced**. Prikaže se novo pogovorno okno za nastavitve.
- 4 Kliknite na jeziček **Monitor** in glede na tabelo načinov prikaza nastavite **Screen refresh rate**. Če je mogoče, ločeno nastavite Vertical Frequency (Navpično frekvenco) in Horizontal Frequency (Vodoravno frekvenco) namesto nastavitve **Screen Refresh Rate**.
- 5 Kliknite **OK**, da zaprete okno, nato kliknite na gumb **OK** okna **Display Properties**. Takrat se lahko začne samodejni ponovni zagon.

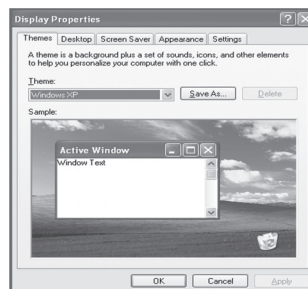

## Način vhoda PC

Položaj in velikost zaslona se razlikujeta glede na vrsto računalniškega monitorja in njegovo ločljivost. V spodnji tabeli so prikazani podprti načini prikaza:

### Vhod D-Sub

Način	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca točkovne ure (MHz)	Polariteta sinhr. (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

### Vhod HDMI/DVI

Način	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca točkovne ure (MHz)	Polariteta sinhr. (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Ko uporabljate kabel HDMI/DVI, morate uporabiti vtiči HDMI IN 2.
- ◆ Način prepletanja ni podprt.
- ◆ Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor mogoče ne bo deloval pravilno.
- ◆ Podprta sta načina Separate (Ločeno) in Composite (Kompozitno). SOG ni podprt.

# Nastavitev računalnika

➤ Način **PC** prednastavite tako, da pritisnete gumb **SOURCE**.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikazete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Picture**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

## ◆ Auto Adjustment:

Samodejna nastavitev omogoča samodejno nastavitev vhodnega računalniškega video signala na računalniškem zaslonu.

Vrednosti za fino, grobo in položaj so samodejno naravnane.

## Easy Setting (Enostavna nastavitev)

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** da izberete **Auto Adjustment**, in pritisnite gumb **ENTER**.

## ◆ Screen: Coarse/Fine/Position/Image Reset

### - Coarse/Fine

Namen nastavitve kakovosti slike je odstraniti ali zmanjšati šum slike.

Če šum ni odstranjen s fino naravnavo, čim bolje (grobo) nastavite frekvenco in znova fino naravnajte.

Po zmanjšanju šumov znova nastavite sliko tako, da bo poravnana na sredini zaslona.

- 1 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Coarse** ali **Fine**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Za nastavitev kakovosti slike pritisnite gumb **◀** ali **▶**, lahko se pojavijo navpične črte ali motna slika. Pritisnite gumb **ENTER**.







### - Position

Nastavite položaj računalniškega zaslona, če se ta ne prilega TV-zaslonu.

- 1 Položaj nastavite s pritiskom na gume **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER**.

### - Image Reset


Vse slikovne nastavitve lahko zamenjate s tovarniškimi vrednostmi.

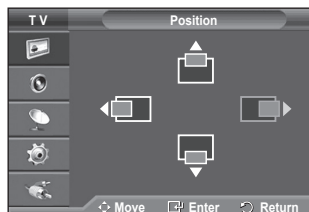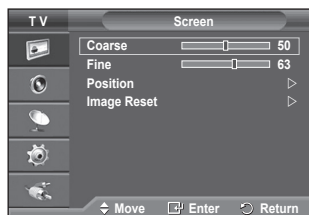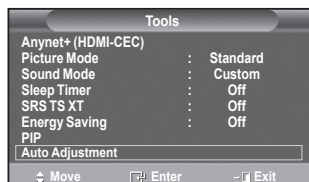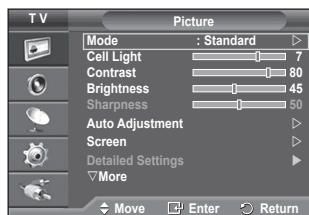

## Uporaba funkcije WISELINK

Ta funkcija omogoča gledanje in poslušanje slikovnih (JPEG) in zvočnih (MP3) datotek, ki so shranjene na napravi USB MSC (Mass Storage Class).

Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku ali sprednji plošči. Napravo USB, na kateri so datoteke JPEG in/ali MP3, priključite na vtičnico WISELINK (USB) ob strani televizorja. Če preklopite na način WISELINK, ko naprava USB ni priključena, se pojavi sporočilo **There is no device connected** (Naprava ni priključena). V tem primeru priključite napravo USB, izberite izhod iz zaslona s pritiskom gumba **W.LINK** na daljinskem upravljalniku in znova vstopite v zaslon WISELINK.

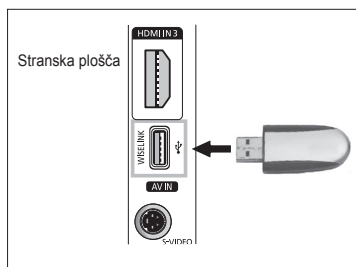

Imena map ali datotek (fotografije, glasba) lahko vsebujejo samo alfanumerične znake.

Datotečni sistem podpira samo FAT16/32 (datotečni sistem NTFS ni podprt).

Nekatere vrste digitalnih fotoaparotov in avdio naprav z USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.

Wiselink podpira samo naprave USB MSC (Mass Storage Class). MSC je samo masovna prenosna naprava. Vrste MSC-ja so ključi in čitalniki za pomnilniške kartice (USB HDD in HUB nista podprta.)

Preden napravo priključite na TV, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo ali izgubijo. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe ali izgubo datotek. Priporočena ločljivost slik za Wiselink je 6 milijonov slikovnih pik.

Priključite neposredno na vrata USB na TV. Če uporabljate ločeno kabelsko povezavo, lahko pride do težav pri združljivosti z USB.

Podprte so samo datoteke MP3 in JPEG.

Oblika zapisa MP3 za Wiselink podpira samo glasbene datoteke z visoko frekvenco vzorčenja (32 kHz; 44,1 kHz ali 48 kHz).

Priporočamo zaporedno obliko zapisa JPEG.

Naprave USB ne izključite med (  ).

PTP (Picture Transfer Protocol) je podprt, MTP (Media Transfer Protocol) pa ne.



Trajanje predvajanja datoteke MP3 bo morda prikazano kot '00:00:00', če na začetku datoteke ni informacij o času predvajanja.

Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslonu.


Na seznamu fotografij in glasbe se prikaže do 300 map ali datotek.

## Uporaba menija WISELINK

- 1 Pritisnite gumb **MENU**. Z gumbom **▲** ali **▼** izberite možnost **Input** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite možnost **WISELINK** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite ustrezeni pomnilnik USB in pritisnite gumb **ENTER**.
  - Meni WISELINK je odvisen od pomnilnika USB, ki je priključen na TV.
  - Nekatere naprave morda ne bodo podprte zaradi težav z združljivostjo.
- 4 Z gumbom **◀** ali **▶** se pomaknite na ikono in nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

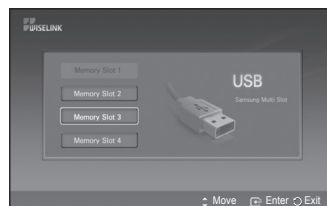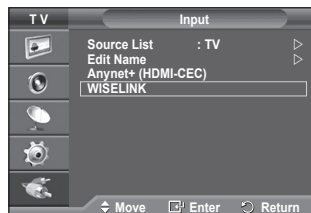

- Pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže meni WISELINK.



### Uporaba gumba daljinskega upravljalnika v meniju WISELINK


Gumb	Delovanje
	Za premikanje kazalca in izbiro elementa.
	Za izbiro trenutno izbranega elementa.
	Za predvajanje ali začasno zaustavitev diaproyekcije ali datoteke MP3.
	Za vrnitev na prejšnji meni.
	Za izbiro različnih funkcij iz menijev za fotografije in glasbo.
	Za zaustavitev trenutne diaproyekcije ali datoteke MP3.
	Za pomikanje po strani gor ali dol (element na seznamu datotek).
	Za zaustavitev trenutne funkcije in vrnitev na prejšnji višji meni.

## Uporaba seznama FOTOGRAFIJ (JPEG)

Ta meni prikazuje datoteke JPEG in mape, ki so shranjene na pomnilniku USB.

- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 32. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Photo (Fotografija)** in nato pritisnite gumb **ENTER**. Informacije shranjene datoteke se prikažejo kot mapa ali datoteka.
- 3 Pritisnite gumbе ▲, ▼, ◀ in ▶, da izberete datoteko.
  - Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono fotografije, se trenutno izbrana fotografija prikaže v celozaslonskem načinu.
  - Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono mape, se prikaže datoteka JPEG, ki je v mapi.

Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

- Pomik na fotografijo bo morda trajal nekaj časa, ker se mora datoteka naložiti. Med tem časom bo zgoraj levo na zaslonu prikazana ikona (  Loading ).
- Nekaj časa bo trajalo, da se datoteke JPEG prikažejo kot sličice.
- Ta meni prikazuje samo datoteke s končnico jpg. Datoteke v drugih oblikah zapisa, kot sta bmp ali tiff, ne bodo prikazane.
- Datoteke so prikazane na strani. Na stran je prikazanih 15 sličic.
- Sličice so oštevilčene od leve proti desni in od zgoraj navzdol s števkami od 1 do 15.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatorov in avdio naprav z USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Najprej se prikažejo mape in nato vse datoteke JPEG iz trenutne mape. Mape in datoteke JPEG so razvrščene abecedno.
- Če je fotografija prikazana v celozaslonskem načinu, jo lahko povečate ali pomanjšate ali jo zasučete.
- Če v celozaslonskem načinu pritisnete gumb ◀ ali ▶, se bo prikazala druga fotografija iz mape.
- Pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, ko je izbrana ikona fotografije, da zaženete diaproyekcijo.
- Fotografije brez IZHODNIH informacij morda ne bodo prikazane kot sličice na SEZNAMU FOTOGRAFIJ, ker je to odvisno od kakovosti in ločljivosti slik.



### Gledanje diaproyekcije

- 4 Pritisnite gumb **INFO**, da se prikaže možnost **(Start Slide Show in Select All)**.
- 5 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Start Slide Show** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - Med diaproyekcijo se datoteke prikazujejo v zaporedju od trenutno prikazane datoteke naprej.
  - Med diaproyekcijo se lahko samodejno predvajajo datoteke MP3, če je vklopljena privzeta možnost za glasbo za ozadje. Za vklop te funkcij morajo biti datoteke MP3 in druge slikovne datoteke v isti mapi v pomnilniku USB.
- 6 Med diaproyekcijo pritisnite gumb **INFO**, da nastavite naslednje možnosti **(Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, List)**. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost in nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - ◆ Ko ste nastavili možnost, pritisnite gumb **ENTER**, da opravite spremembo.




se nadaljuje ...

## Uporaba menija med diaproyekcijo

### Slide Show Speed:

Za uravnavanje hitrosti diaproyekcije.


Z gumbom ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost (**Fast**, **Normal**, **Slow**) in nato pritisnite gumb **ENTER**.

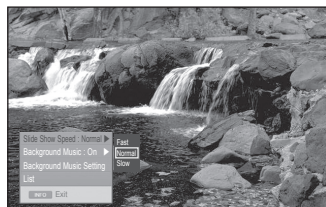

### Background Music:

Za predvajanje datoteke MP3 med diaproyekcijo.

Z gumbom ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost (**On** ali **Off**) in pritisnite gumb **ENTER**.

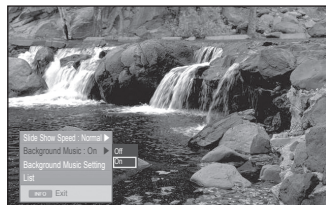


### Background Music Setting:

Med diaproyekcijo so prikazane datoteke MP3 in mape iz istega imenika.

Z gumbom ▲ ali ▼ izberite mapo in pritisnite gumb **ENTER**. Izbrana mapa bo označena.

Znova pritisnite gumb **RETURN**, da se vrnete na zaslon za diaproyekcijo. Predvaja se izbrana glasba za ozadje.

➤ Če glasbo za ozadje izklopite, tudi če ste opravili nastavitve, se ne bo predvajala.

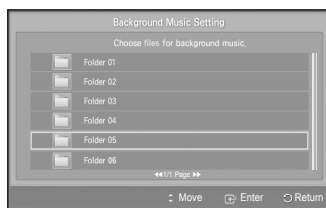




### List:


Informacije datoteke se prikažejo kot mapa ali datoteka JPEG.

Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.



➤ Ko izberete slikovno datoteko, so na levi strani zaslona televizorja prikazane informacije o slikovni datoteki, kot so ločljivost, datum spremembe in mesto datoteke v trenutnem imeniku (npr. 10. od 15).

-  : ikona mape
-  : ikona fotografije
-  : ikona za pomik na prejšnjo stopnjo mape

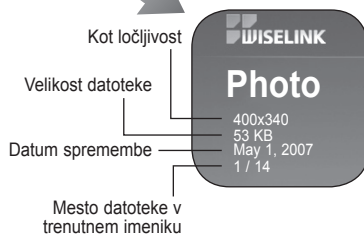

Se nadaljuje ...



## Uporaba menija Option (Možnost)

- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 32. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Photo (Fotografija)** in nato pritisnite gumb **ENTER**. Informacije shranjene datoteke so prikazane kot mapa ali datoteka.
- 3 Z gumbom ▲, ▼, ◀ in ▶ izberite datoteko in nato pritisnite gumb **ENTER**. Če pritisnete gumb nad sličico, se fotografija prikaže v celozaslonskem načinu.
- 4 Pritisnite gumb **INFO**, da se prikažejo možnosti (**Start Slide Show, Zoom, Rotate in List**).



### Zoom:

- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Zoom** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - ◆ Vsakič ko pritisnete gumb ▲ ali ▼, se velikost fotografije poveča. (X1 → X2 → X4)
    - X1: Vrnitev fotografije v prvotno velikost.
    - X2: Povečanje fotografije za 2-krat.
    - X4: Povečanje fotografije za 4-krat.
  - ◆ Če želite povečano fotografijo premakniti navzgor/navzdol/levo/desno, pritisnite gumb **INFO**, da zaprete meni z možnostmi, in nato pritisnite gumb ▲, ▼, ◀ ali ▶.
- Možnosti **Rotate** in **Start Slide Show** se onemogočita, ko izberete možnost **Zoom**.



### Rotate:


- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Rotate** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - ◆ Vsakič ko pritisnete gumb ▲ ali ▼, se fotografija zasuka.
    - 0°: Zasuk fotografije na prvotni položaj.
    - 90°: Zasuk fotografije za 90 stopinj.
    - 180°: Zasuk fotografije za 180 stopinj.
    - 270°: Zasuk fotografije za 270 stopinj.
- Zasukana fotografija se ne shrani.
- Možnosti **Zoom** in **Start Slide Show** se onemogočita, ko izberete možnost **Rotate**.



## Uporaba seznama datotek MP3


Ta meni prikazuje datoteke MP3 med datotekami, ki so shranjene v pomnilniku USB.

- Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 32. stran.)
- Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Music** in nato pritisnite gumb **ENTER**. Informacije shranjene datoteke so prikazane kot mapa ali datoteka.
- Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na ikono in nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - ▶ Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono v obliki glasbene note, se začne glasbena datoteka takoj predvajati.
  - ▶ Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono v obliki mape, se prikažejo glasbene datoteke, ki so v mapi.
  - ▶ Za izbiro datoteke na naslednji strani pritisnite gumb **REW** ali **FF**, da se pomaknete na naslednjo stran.
- Za izbiro datotek pritisnite gumb **INFO**, da se prikažejo glasbeni meniji. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete možnost **Play (Predvajaj)**, **Repeat Music** ali **Select All**. Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

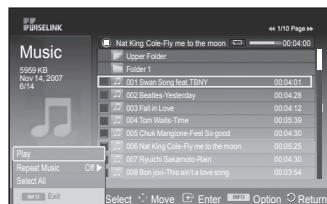

 : ikona mape

 : ikona seznama glasbe

 : ikona za pomik na prejšnjo stopnjo mape

### Uporaba menija Option

#### Play:





Za predvajanje datotek MP3.

- ▶ Med predvajanjem datoteke MP3 pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, da datoteko začasno zaustavite.
- ▶ Pritisnite gumb **STOP**, da zapustite način predvajanja.
- ▶ Ta meni prikazuje samo datoteke s končnico za datoteke MP3. Datoteke z drugimi končnicami niso prikazane, tudi če so shranjene na isti napravi USB.
- ▶ Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
- ▶ Za prilagoditev glasnosti glasbe pritisnite gumb ◀ + ali ▶ - na daljinskem upravljalniku. Za izklop zvoka pritisnite gumb **MUTE** na daljinskem upravljalniku.
- ▶ Za preklon med stranmi pritisnite gumb **FF** ali **REW**.

#### Repeat Music:

Za ponovno predvajanje datotek MP3 v trenutni mapi.


Izberete lahko možnosti **On** ali **Off**

Ikone za informacije o glasbenih funkcijah	
Ikona	Funkcija
	Ko se predvajajo vse glasbene datoteke.
	Ko se predvaja glasbena datoteka.
	Ko med predvajanjem glasbe pritisnete gumb <b>PLAY/PAUSE</b> na daljinskem upravljalniku.
	Ko med zaustavitvijo glasbe pritisnete gumb <b>STOP</b> na daljinskem upravljalniku. Glasba se nadaljuje in na vrhu zaslona se pojavi besedilo <b>Stop</b> .

# Uporaba menija Setup (Nastavitve)


Meni Setup (Nastavitve) prikazuje uporabniške nastavitve menija WISELINK.

- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 32. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeni element in nato pritisnite gumb **ENTER**. (**Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, Repeat Music, Screen Saver**)
- 4 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost in nato pritisnite gumb **ENTER**. Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

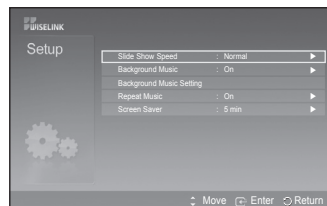


## Slide Show Speed:

Za uravnavanje hitrosti diaprojkcije. Izberete lahko **Fast**, **Normal** ali **Slow**.

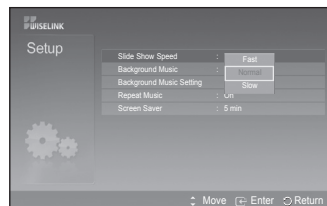


## Background Music:

Za predvajanje datoteke MP3 med diaprojkcijo. Možnost glasbe lahko nastavite na **Off** ali **On**.

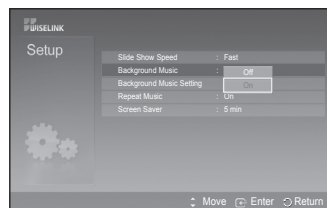

## Background Music Setting:


Med diaprojkcijo izberite z možnostjo **Background Music Setting** glasbeno datoteko, ki jo želite poslušati. Kot glasbo za ozadje izberite datoteko MP3.

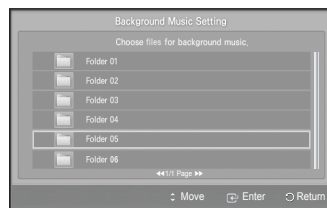

*Se nadaljuje ...*

### **Repeat Music:**


Izberite, da določite, ali naj se po predvajanju vseh datotek MP3 v mapi le-te znova predvajajo.

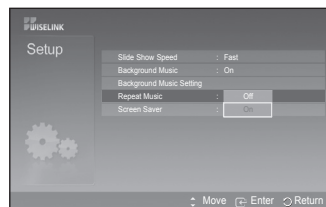

### **Screen Saver:**

Za nastavitev časa, po preteku katerega naj se vklopi ohranjevalnik zaslona.

Ohranjevalnik zaslona se bo pojavil, ko ne pritisnete nobenega gumba za več 1, 5 ali 10 minut.

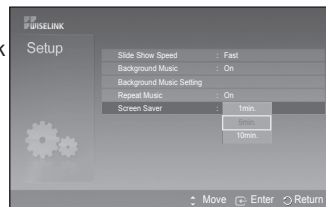


## Kaj je Anynet+?

Anynet+ je AV-omrežni sistem, ki uporabnikom omogoča preprosto uporabo AV-vmesnika, saj lahko vse priključene AV-naprave upravljajo v meniju Anynet+, ko so priključene AV-naprave Samsung Electronics.


## Priključitev naprav v sistem Anynet+

Sistem Anynet+ je združljiv samo z AV-napravami, ki podpirajo Anynet+. Preverite, ali je na AV-napravi, ki jo želite povezati s TV-jem, oznaka Anynet+.

### Neposredna povezava s TV

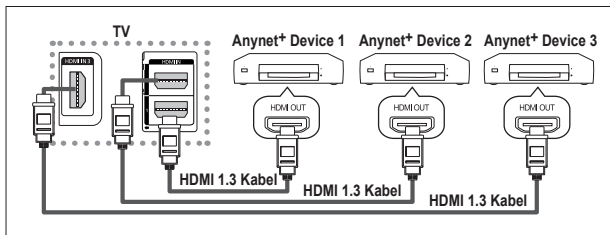

Vtičnico [HDMI 1], [HDMI 2] ali [HDMI 3] na TV in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

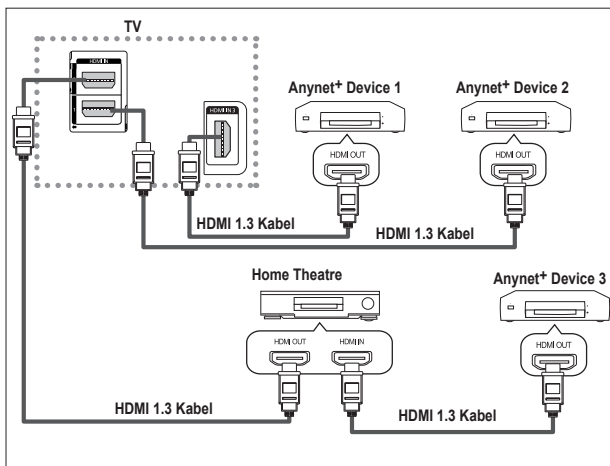

- 1 Vtičnico [HDMI 1], [HDMI 2] ali [HDMI 3] na TV in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.
- 2 Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

- Povežite samo en sprejemnik.
- Napravo v sistemu Anynet+ lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, ko je z njim združljiva AV-naprava v stanju pripravljenosti ali pa vklopljena.
- Anynet+ skupno podpira največ 8 AV-naprav.

## Nastavitev sistema Anynet+

Z naslednjimi nastavitvami lahko prilagodite funkcije sistema Anynet+.

### Uporaba funkcij sistema Anynet+




- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Source List**.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 5 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) je omogočena.
  - Onemogočite jo z izbiro **Off**.
  - Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom Anynet+.

### Samodejni izklop naprave v sistemu Anynet+, ko je TV izklopljen

- 4 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Auto Turn Off**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 5 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Yes**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- Funkcija Auto Turn Off je omogočena.
  - Funkcijo Auto turn off preključite z izbiro **No**.
- Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.
- Če želite uporabiti funkcijo sistema Anynet+, naj bo nastavitev Select Device (Izbira naprave) za televizijski daljinski upravljalnik nastavljena na TV.
  - Če nastavite funkcijo Auto Turn Off na Yes, se bodo ob izklopu TV izklopile tudi povezane zunanje naprave. Vendar če naprava snema, se morda ne bo izklopila.


### Easy Setting

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

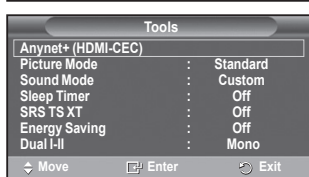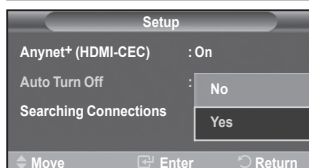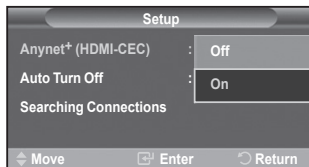

## Iskanje naprav v sistemu Anynet+ in preklapljanje med njimi

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Source List**.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Select Device**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Receiver**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
  - 5 Če zelene naprave ni na seznamu, pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberite **Searching Connections**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- Prikaže se sporočilo **Configuring Anynet+ connection...** Ko je iskanje naprav končano, se v meniju Anynet+ prikaže seznam povezanih naprav.
- Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ne morete preklicati.
  - Potrebni čas za iskanje naprav je odvisen od števila povezanih naprav.
  - Ko je iskanje naprav končano, število najdenih naprav ni prikazano.
  - Čeprav TV samodejno poišče naprave, ko ga vklopite z gumbom **POWER**, naprave, ki so povezane ob vklopljenem TV ali ob določeni situaciji, niso prikazane na seznamu naprav. Če torej želite poiskati naprave, izberite **Searching Connections**.
  - Če ste način zunanje vhoda izbrali z gumbom **SOURCE**, ne morete uporabiti funkcije sistema Anynet+. Zato na napravo v sistemu Anynet+ preklopite z gumbom **TOOLS**.

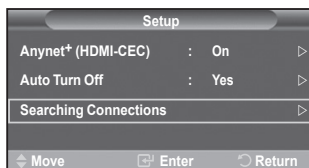

*se nadaljuje ...*

## Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav v sistemu Anynet+, ki so povezane s TV.

Meni Anynet+	Opis
View TV	Preklopi iz sistema Anynet+ v način televizijskega oddajanja.
Select Device	TV se poveže z ustrežno napravo.
Record	Začne snemati. (Meni deluje samo za naprave, ki podpirajo snemanje.)
Menu on Device	Prikaže meni povezane naprave. Primer: Če je povezan DVD-snemalnik, se prikaže meni z imenom DVD-predvajalnika.
Device Operation	Prikaže nadzorni meni predvajanja povezane naprave. Primer: Če je priključen DVD-snemalnik, se prikaže nadzorni meni DVD-snemalnika.
Receiver	Izhod zvoka poteka prek sprejemnika.
Setup	Sistem Anynet+ lahko prilagodite.

## Gumbi na televizijskem daljinskem upravljalniku, ki so na voljo v načinu Anynet+

Vrsta naprave	Stanje delovanja	Gumbi na voljo
Naprava v sistemu Anynet+	Po preklopu na napravo, ko se na zaslonu prikaže meni ustrezne naprave.	Številski gumbi ▲/▼/◀/▶/Gumbi <b>ENTER</b> Barvni gumbi Gumb <b>EXIT</b>
	Po preklopu na napravo, medtem ko se predvaja datoteka.	◀◀ (Previjanje nazaj) ▶▶ (Previjanje naprej) ■ (Ustavi) ▶ / ⏸ (Predvajanje/premor)
Naprava z vgrajenim kanalnikom	Po preklopu na napravo, ko gledate TV-program.	Gumb ▲ / ◀ / ▶
Avdio naprava	Ko je sprejemnik aktiviran.	Gumb ⊕ / ⊖ Gumb <b>MUTE</b>

- Funkcija sistema Anynet+ deluje samo, če je daljinski upravljalnik nastavljen na TV.
- Gumb **REC** deluje samo v stanju za snemanje.
- Naprav v sistemu Anynet+ ne morete upravljati z gumbi na stranskem delu TV. Lahko jih upravljate samo s televizijskim daljinskim upravljalnikom.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru ponovno izberite napravo v sistemu Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- V načinu Anynet+ barvni gumbi morda ne bodo delovali pravilno.
- Delovanje ◀◀, ▶▶ se lahko razlikuje, odvisno od naprave.

## Snemanje

### TV-program lahko posnamete s snemalnikom.

Pritisnite gumb **REC**.

Snemanje se začne. (Samo če je priključena snemalna naprava, ki je združljiva s sistemom Anynet+.)

- Trenutni TV-program se snema v načinu Watch TV (Gledanje TV). Če gledate video vsebino iz druge naprave, se snema ta vsebina.
- Tokove vira lahko posnamete tudi tako, da po pritisku gumba **TOOLS** izberete **Record**.
- Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Za informacije o povezavi antene s snemalno napravo si oglejte uporabniški priročnik le-te.

## Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika namesto prek televizijskih zvočnikov.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.  
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Source List**. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Receiver**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER**.  
Zvok lahko poslušate prek sprejemnika.
- 5 Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.
  - Ko je sprejemnik vklopljen, lahko televizijski zvok poslušate prek 2-kanalskega sprejemnika.
  - Če je sprejemnik namenjen samo za domači kino (podpira samo avdio), morda ne bo prikazan na seznamu naprav.
  - Sprejemnik deluje samo, če ste optično vtičnico na TV in sprejemnik pravilno povezali.
  - Poslušanje avtorsko zaščitene vsebine prek sprejemnika bo morda moteno.
  - Če pride do prekinitve napajanja TV, ko je možnost **Receiver** nastavljena na **On** (izključitev napajalnega kabla ali okvara napajanja), je lahko ob vnovičnem vklopu televizorja možnost **TV Speaker** nastavljena na **Off** d. (Oglejte si 23. stran.)



## Kontrolni seznam, ki ga preglejte, preden se obrnete na servis













Težava	Rešitev
Anynet+ ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali je naprava združljiva s sistemom Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki so združljive s tem sistemom.</li> <li>■ Povežite samo en sprejemnik.</li> <li>■ Preverite, ali je napajalni kabel naprave v sistemu Anynet+ pravilno nameščen.</li> <li>■ Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI 1.3.</li> <li>■ Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na On.</li> <li>■ Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način TV.</li> <li>■ Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira sistema Anynet+.</li> <li>■ V določenih razmerah Anynet+ ne deluje (iskanje kanalov).</li> <li>■ Ko povezujete ali odstranujete kabel HDMI 1.3, ponovno poiščite naprave ali ponovno vklopite TV.</li> <li>■ Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave v sistemu Anynet+ vklopljena.</li> </ul>
Želim zagnati Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali sta naprava v sistemu Anynet+ in TV pravilno povezana in ali je vklopljena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju za nastavitve sistema Anynet+.</li> <li>■ Če želite preklopiti na TV, na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb <b>TV</b>. Nato pritisnite gumb <b>Anynet+</b> in prikaže se meni <b>TOOLS</b>, kjer izberete zeleno možnost.</li> </ul>
Želim zapreti Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V meniju Anynet+ izberite <b>View TV</b>.</li> <li>■ Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb <b>SOURCE</b> in izberite napravo, ki ni v sistemu Anynet+.</li> <li>■ Pritisnite <b>CH</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, ali podobno za preklop na način TV. (Upoštevajte, da gumb za kanale deluje samo, če naprava v sistemu Anynet+, ki je vdelana v kanalnik, ni povezana.)</li> </ul>
Na zaslonu se prikaže sporočilo Connecting to Anynet+ device... (Povezovanje z napravo v sistemu Anynet+ ...).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabiti daljinskega upravljalnika.</li> <li>■ Daljinski upravljalnik lahko uporabite, potem ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.</li> </ul>
Naprava v sistemu Anynet+ ne predvaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funkcije predvajanja ne morete uporabiti, ko se izvaja funkcija Plug &amp;Play.</li> </ul>
Povezana naprava ni prikazana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali je naprava združljiva s funkcijami sistema Anynet+.</li> <li>■ Preverite, ali je kabel HDMI 1.3 pravilno nameščen.</li> <li>■ Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost &lt;Anynet+ (HDMI-CEC)&gt; nastavljena na &lt;On&gt;.</li> <li>■ Ponovite iskanje naprav v sistemu Anynet+.</li> <li>■ Napravo v sistemu Anynet+ lahko povežete samo s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.</li> </ul>
TV-programa ni mogoče posneti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preverite, ali je vtičnica za anteno na smelnalni napravi pravilno povezana.</li> </ul>





## Funkcija teleteksta (odvisno od modela)

Večina TV-postaj prek teleteksta nudi informacije v pisni obliki. Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati to storitev. Poleg tega lahko z gumbi na daljinskem upravljalniku izbirate različne možnosti, ki bodo zadovoljile vaše potrebe.

☞ Za pravičen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stanovitven. Sicer lahko manjka kakšna informacija ali pa nekatere strani ne morejo biti izpisane.

- 1 **TV**  
Izhod iz teleteksta (odvisno od modela)
  - 2  **(shrani)**  
Uporabite za shranjevanje strani teleteksta.
  - 3  **(velikost)**  
Pritisnite za prikaz črk dvojne velikosti v zgornji polovici zaslona. Za spodnjo polovico zaslona pritisnite še enkrat. Za prikaz običajnega zaslona pritisnite še enkrat.
  - 4  **(razkrij)**  
Uporabite za odkrivanje skritega besedila (na primer odgovori na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite še enkrat.
  - 5 **Barvni gumbi (rdeči/zeleni/rumeni/modri)**  
Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na obarvane gumbe. Pritisnite na enega od njih, odvisno pač od zahtevanega. Prikaže se stran z ostalimi obarvanimi informacijami, ki jih lahko izberete na isti način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezní barvni gumb.
  - 6  **(teletekst vklopljen/mešano)**  
Pritisnite, da boste aktivirali teletekst, potem ko ste izbrali kanal, ki omogoča storitev teleteksta. Pritisnite dvakrat, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom.
  - 7  **(način)**  
Pritisnite za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, bo preklopil v način List save. V načinu List save lahko z gumbom  (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
  - 8  **(podstran)**  
Za prikaz podstrani, ki je na voljo.
  - 9  **(stran gor)**  
Za prikaz naslednje strani teleteksta.
  - 10  **(stran dol)**  
Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
  - 11  **(kazalo)**  
Za izpis vsebine indeksa ob pregledovanju teleteksta.
  - 12  **(zadrži)**  
Uporabite zato, da boste zadržali prikazano stran, če je izbrana stran povezana z več drugimi stranmi, ki sledijo samodejno. Za nadaljevanje gumb ponovno pritisnite.
  - 13  **(prekliči)**  
Za prikaz oddaje med iskanjem strani.
- Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom na številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.

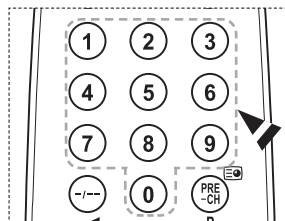
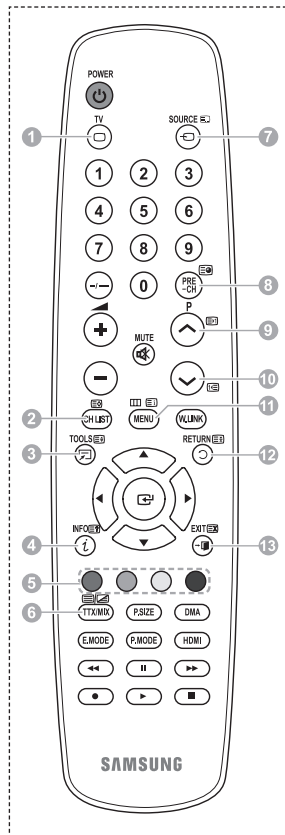


se nadaljuje ...

**Strani teleteksta so organizirane v šestih kategorijah:**


Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta TV-kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in čas.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

- Informacije teleteksta so pogosto razdeljene na več zaporednih strani, do katerih lahko dostopate z:
  - ◆ Vnosom številke strani
  - ◆ Izbiro naslova na seznamu
  - ◆ Izbiro obarvanega naslova (sistem FASTEXT)
- Pritisnite gumb **TV** za izhod iz prikaza teleteksta.

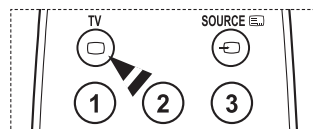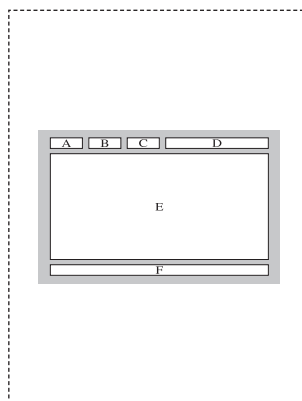

## Specifikacije kompleta za pritrnitev na steno (VESA)

Opremo za pritrnitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla.  
 Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca.  
 Če ga namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

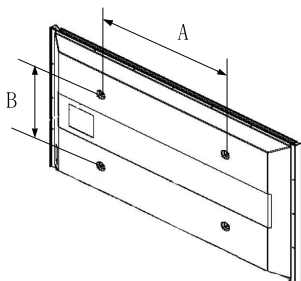

Družina izdelkov	Palci	Spec. VESA (A * B)	Standardni vijak	Količina
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Ni VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Ni VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Zagotavljamo standardne dimenzije kompletov opreme za pritrnitev na steno, kot je prikazano v zgornji tabeli.
- Pri nakupu našega kompleta opreme za pritrnitev na steno dobite podrobna navodila za namestitev in vse dele, ki jih potrebujete pri tem.
- Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujete notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrnitev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka in telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrnitev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Naša modela velikosti 57 in 63 palcev ne ustrezata specifikacijam VESA. Zato morate za ta model uporabiti naš namenski komplet opreme za pritrnitev na steno.
- Ko pritrjujete TV, ga ne nagnite za več kot 15 stopinj.



Kompleta za pritrnitev na steno ne nameščajte, ko je TV vklopljen.  
 To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.


# Prilagoditev stenskega nosilca (naprodaj posebej)

Ko je samodejni stenski nosilec nameščen, lahko enostavno prilagodite položaj TV.

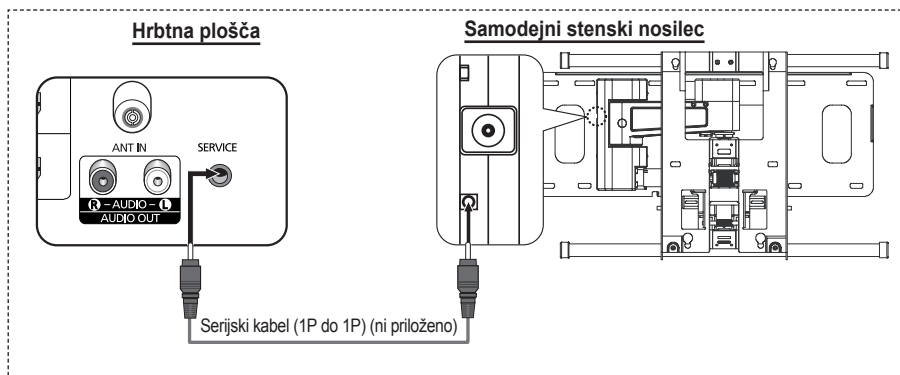




## Odprtje menija

- 1 Pritisnite gumb ▲, ▼, ◀ ali ▶ na daljinskem upravljalniku.
  - Prikaže se zaslon Auto Wall-Mount.
  - Če se zaslon Auto Wall-Mount ne prikaže, ko med gledanjem TV kliknete smerni gumb, zaslon prikažite s pomočjo menija.
    - Za prikaz menija pritisnite gumb **MENU**. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Setup**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
    - S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Auto Wall-Mount**, nato pritisnite gumb **ENTER**.

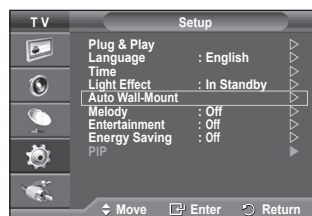


## Shranjevanje položaja

- 2 Z gumbi ▲, ▼, ◀, ▶ prilagodite na želeni položaj.
  - Če pritisnete puščični gumb, ko na zaslonu TV ni prikaza, se prikaže zaslon Adjustment.
  - Pritisnite gumb **INFO** za ponastavitev. S pritiskom gumba ◀ ali ▶ izberite **Yes**, nato pritisnite gumb **ENTER**. Položaj se inicializira na privzeto nastavitvev.
- 3 Pritisnite modri gumb.
  - S pritiskom gumbov ▲ in ▼ izberite, ali naj se shrani način **Position1**, **Position2** ali **Position3**, da shranite trenutni položaj.
    - Če ne želite shraniti trenutnega položaja, pritisnite gumb **RETURN**.
    - Način shranjevanja ni mogoče izbirati z barvnimi gumbi.
- 4 Za shranitev pritisnite gumb **ENTER**.
  - Če izberete **Position1**, se prikaže sporočilo **Current position saved as Position1**.
- 5 Pritisnite gumb **ENTER**.
  - Shranjeni položaj se prikaže na levi strani prikaza na zaslonu.

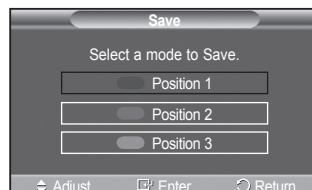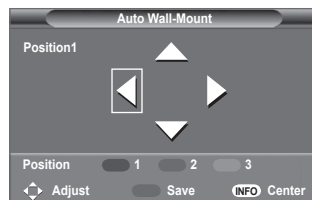


## Premik v shranjeni položaj

- 1 Izvedite 1. korak razdelka **Odprtje menija**.
  - 2 S pritiskom barvnega gumba (rdečega, zelenega, rumenega) premaknete samodejni stenski nosilec v shranjeni položaj.
    - Stenski nosilec lahko premaknete v enega od 3 prednastavljenih položajev s pritiskom rdečega (položaj 1), zelenega (položaj 2) ali rumenega (položaj 3) gumba.
    - Če položaj prilagajate po premiku v prednastavljeni položaj, prikaz položaja izgine.
- Za namestitvev si oglejte stenskemu nosilcu priloženi priročnik za namestitvev.
  - O namestitvi izdelka ter namestitvi in premikanju stenskega nosilca se posvetujte s specializiranim podjetjem za nameščanje.
  - Ta priročnik za namestitvev je namenjen uporabi pri pritrdjevanju stenskega nosilca na steno. Pri pritrdjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca.
  - Samodejni stenski nosilec ne bo deloval, če je aktivirana funkcija Anynet+ ali WISELINK.
  - 42-palčni model ni združljiv s starejšim modelom za stensko namestitvev (WMM5090A).

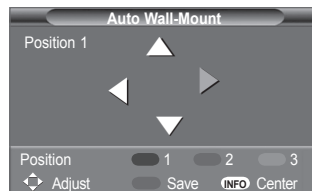

## Navodila za sestavljanj stojala (odvisno od modela)

S šestimi vijaki za pritrditev stojala in monitorja, trdno spojite monitor s stojalom.  
(Zunanost televizorja je morda drugačna kot na sliki.)

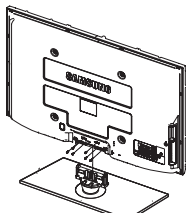


### Opozorilo

Stojalo mora biti dobro pritrjeno na televizor, preden ga premaknete, ker lahko pade in povzroči resno poškodbo.

- Priporočljivo je, da več oseb nosi zaslon PDP. Televizorja nikoli ne postavite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, ker lahko tako poškodujete zaslon. Vedno ga shranite v pokončnem položaju.


Pri namestitvi televizorja na steno zaprite pokrov (1) na delu za pritrditev stojala.

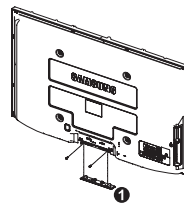

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na Samsungovo poprodajno službo, preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti s pomočjo spodnjih navodil, si zabeležite številko modela in serijsko številko televizorja in se obrnite na lokalnega trgovca.

### Ni zvoka ali slike

- ◆ Preverite, ali je napajalni kabel priključen v stensko vtičnico.
- ◆ Preverite, ali ste pritisnili gumb  za vklop/izklop na sprednji plošči ali gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku.
- ◆ Preverite nastavitve kontrasta in svetlosti slike.
- ◆ Preverite glasnost.
- ◆ Preverite, ali je funkcija TV Speaker nastavljena na Off.

### Slika je normalna, vendar ni zvoka

- ◆ Preverite glasnost.
- ◆ Preverite, ali ste pritisnili gumb **MUTE** na daljinskem upravljalniku.

### Ni slike oziroma slika je črno-bela

- ◆ Prilagodite barvne nastavitve.
- ◆ Preverite, ali je izbran ustrezen oddajni sistem.

### Zvočne in slikovne motnje

- ◆ Odkrijte, katera električna naprava moti delovanje televizorja, nato povečajte razdaljo med njima.
- ◆ Televizor vključite v drugo stensko vtičnico.

### Nejasna ali snežena slika, popačen zvok

- ◆ Preverite usmerjenost, lokacijo in povezavo antene. Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe sobne antene.

### Nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika

- ◆ Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
- ◆ Očistite zgornji rob daljinskega upravljalnika (oddajno okno).
- ◆ Preverite, ali sta konca baterije "+" in "-" prav vstavljeni.
- ◆ Preverite, ali sta bateriji prazni.

### Zaslon je črn in lučka indikatorja napajanja neprekinjeno utripa

- ◆ Na računalniku preverite napajanje, signalni kabel.
- ◆ TV uporablja njen sistem za upravljanje porabe.
- ◆ Premaknite miško računalnika ali pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici.
- ◆ Na opremi (sprejemnik, DVD-predvajalnik itd.) preverite napajanje, signalni kabel.
- ◆ TV uporablja njen sistem za upravljanje porabe.
- ◆ Na plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Source.
- ◆ Izklopite in vklopite televizor.

### V kotu zaslona se prikaže poškodovana slika.

- ◆ Če je v nekaterih zunanjih napravah izbrano **Just Scan**, se lahko v kotu zaslona prikaže poškodovana slika. To težavo povzročajo zunanje naprave in ne TV.

### The "Resets all settings to the default values" message appears.

- ◆ This appears when you press and hold the EXIT button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.

### Prikaže se sporočilo "Resets all settings to the default values"

#### (Ponastavi vse nastavitve na privzete vrednosti).

- ◆ To se prikaže, če nekaj časa držite pritisnjen gumb **EXIT**. Za ponastavitev nastavitve izdelka na tovarniške vrednosti.

## Specifikacije


Opisi in značilnosti v tej knjižici so zgolj informativne narave in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ime modela	PS50A550/PS50A551	PS50A552
Velikost zaslona (diagonala)	50 inch	
Ločljivost PC-ja	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Izhod zvoka	10 W + 10 W	
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Teža Osrednji del S stojalom	38 Kg 42 Kg	
Okoljski vidiki Delovna temperatura Delovna vlažnost Temperatura shranjevanja Vlažnost pri shranjevanju	10 °C do 40 °C (50°F do 104°F) 10 % do 80 %, brez kondenzacije -20 °C do 45 °C (-4°F do 113 °F) 5 % do 95 %, brez kondenzacije	

- ◆ Naprava je digitalni aparat razreda B.  
◆ Zasnovano in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.  
◆ Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.

***Ta stran je namerno  
puščena prazna.***



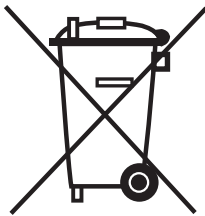

## **Ustrezno Odstranjanje tega izdelka (Odpadna Električna in Elektronska Oprema)**

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.