

Contact SAMSUNG WORLD-WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	"3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)"	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	"0 801 801 881 022-607-93-33"	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz



BN68-01427A-00

Plasma TV

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/global/register

Model _____ Serial No. _____

User Instructions

◆ Screen Image retention

Do not display a still image (such as on a video game or when hooking up a PC to this PDP) on the plasma monitor panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.

◆ Height

The PDP can normally operate only under 2000m in height. It might abnormally function at a place over 2000m in height so do not install and operate there.

◆ Heat on the top of the PDP TV

The top side of the product may be hot after long period of use as heat dissipates from the panel through the vent hole in the upper part of the product. This is normal and does not indicate any defect or operation failure of the product. However, children should be prevented from touching the upper part of the product.

◆ The product is making a 'cracking' noise.

A 'cracking' noise may occur when the product contracts or expands due to a change of surrounding environment such as temperature or humidity. This is normal and not a defect of the unit.

◆ Cell Defects

The PDP uses a panel consisting of 1,230,000(SD-level) to 3,150,000(HD-level) pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

◆ Avoid operating the TV at temperatures below 5°C(41°F)

◆ A still image displayed too long may cause permanent damage to the PDP Panel.



Watching the PDP TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

◆ Afterimage on the Screen.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial afterimages. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

◆ Warranty

- Warranty does not cover any damage caused by image retention.
- Burn-in is not covered by the warranty.

◆ Installation

Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substance and where it operates continually such as the airport, the train station etc. Failure to do so may cause a serious damage to your set.

Any functions related to Digital TV (DVB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive DVB-T signals. Although this TV set follows the DVB-T specification, maintaining compatibility with the future coming DVB-T digital terrestrial broadcasts is not guaranteed. Several functions may not be available in some countries.

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. (See back cover for more informations.)

Contents

General Information

- ◆ User Instructions 2
- ◆ Checking Parts..... 4
- ◆ Using the Stand-Base 4
- ◆ Control Panel 5
- ◆ Connection Panel..... 6
- ◆ Viewing the Remote Control 8

Operation

- ◆ Switching Your Television On and Off 9
- ◆ Viewing the Menus..... 9
- ◆ Plug & Play Feature 10
- ◆ Using the TOOLS Button 12
- ◆ Viewing External Signal Sources 12
- ◆ Editing Device Names..... 13

Channel Control

- ◆ Storing Channels Automatically 13
- ◆ Storing Channels Manually 14
- ◆ Adding / Locking Channels 15
- ◆ Sorting the Stored Channels..... 16
- ◆ Assigning Names to Channels..... 16
- ◆ Fine Tuning Channel Reception..... 17
- ◆ LNA (Low Noise Amplifier) 17

Picture Control

- ◆ Changing the Picture Standard 18
- ◆ Customizing the Picture Settings 18
- ◆ Configuring Detailed Settings on the Picture 19
- ◆ Picture Options 20
- ◆ Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults 22

Sound Control

- ◆ Sound Features 23
- ◆ Selecting the Sound Mode
(depending on the model) 24
- ◆ Connecting Headphones (Sold separately) .. 24

Function Description

- ◆ Time Features 25
- ◆ Language / Light Effect / Melody /
Entertainment / Energy Saving / PIP 26

PC Display

- ◆ Setting up Your PC Software
(Based on Windows XP)..... 28
- ◆ Input Mode (PC)..... 29
- ◆ Setting the PC 30

Using the DTV Feature

- ◆ Previewing the DTV Menu System 31
- ◆ Displaying Programme Information..... 32
- ◆ Operating the DTV Menu 33

WISELINK

- ◆ Using the WISELINK Function 43
- ◆ Using the WISELINK Menu..... 44
- ◆ Using the PHOTO (JPEG) List..... 45
- ◆ Using the MP3 List..... 48
- ◆ Using the Setup Menu 49

About Anynet+

- ◆ What is Anynet+? 51
- ◆ Connecting Anynet+ Devices 51
- ◆ Setting Up Anynet+ 52
- ◆ Scanning and Switching between
Anynet+ Devices 52
- ◆ Recording..... 53
- ◆ Listening through a Receiver 54
- ◆ Check Points before Requesting Service 54

Appendix

- ◆ Teletext Feature (depending on the model) .. 55
- ◆ Wall Mount Kit Specifications (VESA)..... 57
- ◆ Wall- mount adjustment (Sold separately) 58
- ◆ How to assemble the Stand-Base
(depending on the model) 59
- ◆ Troubleshooting 60
- ◆ Specifications 61

Symbols



Press



Important



Note

Checking Parts



Owner's Instructions



Remote Control/
AAA Batteries



Power Cord



Cloth-Clean



Warranty Card/
Registration Card/
Safety Guide Manual



Cover-Bottom / Screws (2ea)
(Refer to page 59)



Ferrite Core for
Power Cord



Ferrite Core for
S-Video



Ferrite Core for
Component

Sold Separately



Antenna Cable



Component Cables



Audio Cables



PC Cable



Scart Cable



PC Audio Cable



HDMI Cable




HDMI/DVI Cable

➤ **Ferrite Core (Power Cord, S-Video, Component)**


The ferrite cores are used to shield the cables from interference.

When connecting a cable, open the ferrite core and clip it around the cable near the plug.




Using the Stand-Base

- ◆ Two or more people should carry the PDP. Never lay the PDP on the floor because of possible damage to the screen. Always keep the PDP upright.
- ◆ The PDP can rotate 20 degrees in right and left directions.

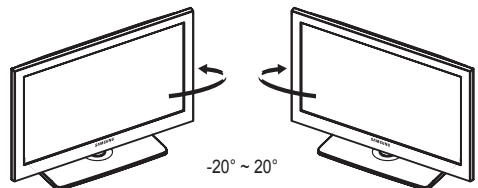





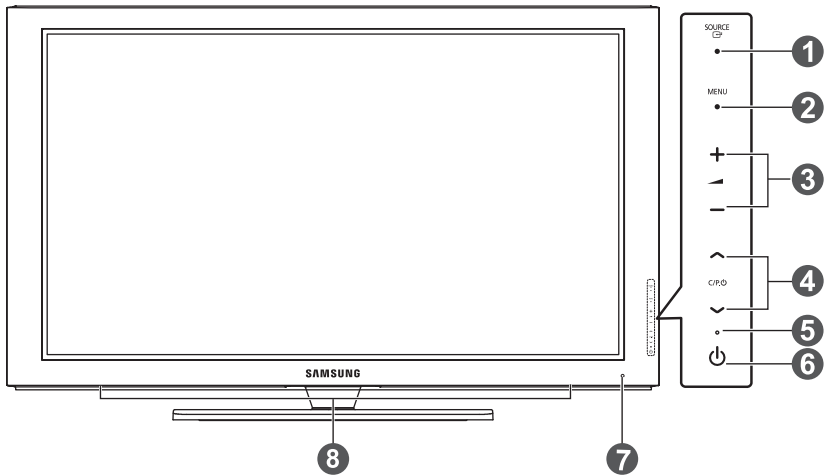



Control Panel


Front Panel



➤ The product colour and shape may vary depending on the model.

- 1**  **SOURCE**
Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV).
➤ In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER** button on the remote control.
- 2** **MENU**
Press to see an on-screen menu of your TV's features.
- 3** 
Press to increase or decrease the volume. In the on-screen menu, use the  and  buttons on the remote control.
- 4** 
Press to change channels. In the on-screen menu, use the  and  buttons on the remote control.
- 5** **Power Indicator**
Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
- 6**  **POWER**
Press to turn the TV on and off.
- 7** **Remote Control Sensor**
Aim the remote control towards this spot on the TV.
- 8** **Speakers**

Connection Panel

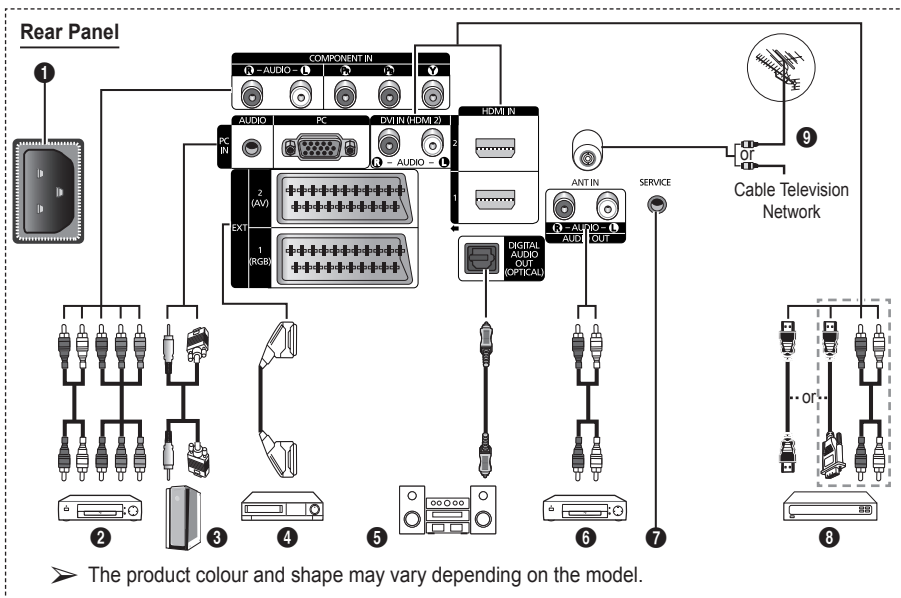

- ◆ Whenever you connect an audio or video system to your set, ensure that all elements are switched off.
- ◆ When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

- 1 POWER IN**
Connect the supplied power cord.
- 2 COMPONENT IN**
Audio (AUDIO L/R) and video (Y/Pb/Pr) inputs for Component.
- 3 PC IN(PC) / (AUDIO)**
Connect to the video and audio output jack on your PC.
- 4 EXT 1, EXT 2**
Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.
- 5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
Connect to a Digital Audio Component.
- 6 Connecting external Audio Devices**
Connect RCA audio signals from the TV to an external source, such as Audio equipment.
- 7 SERVICE**
 - Connector for service.
 - Connect the serial jack between the electro-motion wall mount bracket and your TV when you want to adjust the TV viewing angle using your remote control.

Input/Output Specification

Connector	Input			Output
	Video	Audio(L/R)	RGB	Video + Audio(L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Only TV or DTV output is available.
EXT 2	✓	✓		Output you can choose.

Continued...

8 HDMI IN 1,2

- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

➤ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio.
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI audio outputs for external devices.


9 ANT IN

75Ω Coaxial connector for Aerial/Cable Network.

Supported modes for HDMI/DVI and Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

Side Panel

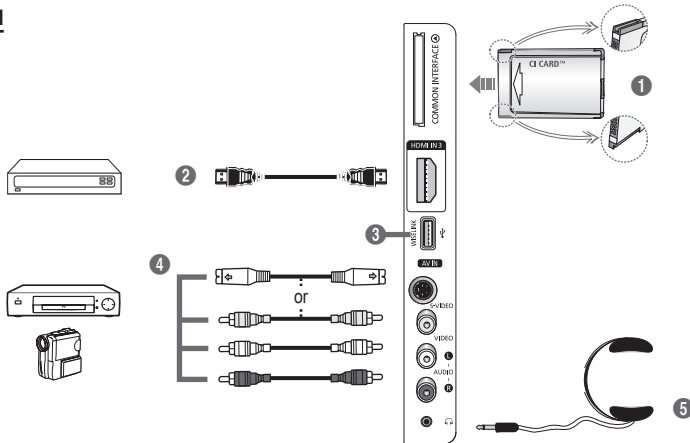

- The product colour and shape may vary depending on the model.

1 COMMON INTERFACE Slot

Insert CI (Common Interface) card into the slot. (refer to page 42)

- When 'CI Card' isn't inserted in some channels, "Scramble Signal" is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID, and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating that the channel list is now updated.

- Insert the CI-Card in the direction marked on it.

2 HDMI IN 3

Connect to the HDMI jack of a device with HDMI output.

3 WISELINK

Connect a USB mass storage device to view photo files (JPEG) and play audio files (MP3).

4 S-VIDEO or VIDEO / AUDIO L/R

Video (S-Video or Video) and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

5 Headphones jack

You can connect a set of headphones if you wish to watch a television programme without disturbing the other people in the room.

- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.

Viewing the Remote Control


◆ The performance of the remote control may be affected by bright light.

- 1 POWER button
(turns the TV on and off)
- 2 Selects the TV and DTV mode directly
- 3 Number buttons for direct channel access
- 4 One/Two-digit channel selection
- 5 Temporary sound switch-off
- 6 ⊕ Volume increase
⊖ Volume decrease
- 7 Electronic Program Guide (EPG) display
- 8 Use to quickly select frequently used functions.
- 9 Control the cursor in the menu
- 10 Use to see information on the current broadcast
- 13 Press to select the optional display and sound modes for sports, cinema and games.
- 14 VCR/DVD Function (Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward)
- 15 Available source selection
- 16 Previous channel
- 17 ⏭ Next channel
⏮ Previous channel
- 18 Displays the main on-screen menu
- 19 This function enables you to view and play photo (JPEG) and audio files (MP3) from an external device. (See page 45 (JPEG), 48 (MP3))
- 20 Returns to the previous menu
- 21 Exit the on-screen menu
- 22 Picture size selection
- 23 Use this when connecting a SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) device through an HDMI interface and switching to DMA mode. (The DMA button is optional.) For more information on the operating procedures, refer to the user manual of the DMA. This button is available when "Anynet+(HDMI-CEC)" is "On" (see page 52)
- 24 Digital subtitle display
- 25 Channel control button (Refer to page 15)

Teletext Functions

(Refer to page 55)


- 2 Exit from the teletext display (depending on the model)
- 7 Teletext store
- 8 Teletext size
- 10 Teletext reveal
- 11 Fastext topic selection
- 12 Teletext display/mix both teletext information and the normal broadcast
- 15 Teletext mode selection (LIST/FLOF)
- 16 Teletext sub page
- 17 P ⏭ :Teletext next page
P ⏮ :Teletext previous page
- 18 Teletext index
- 20 Teletext hold
- 21 Teletext cancel

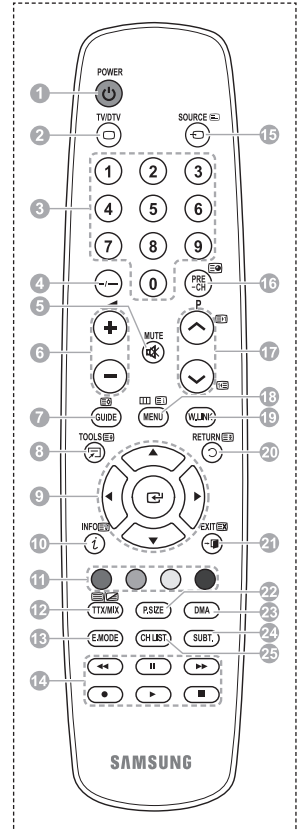

Continued...

Installing Batteries in the Remote Control

- 1 Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
 - 2 Install two AAA size batteries.
 - ◆ Make sure to match the “+” and “-” ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
 - ◆ Do not mix battery types, i.e. alkaline and manganese.
 - 3 Close the cover as shown in the figure.
 - Remove the batteries and store them in a cool and dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
- If the remote control doesn't work! Check the following:
1. Is the TV power on?
 2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
 3. Are the batteries drained?
 4. Is there a power cut, or is the power cord unplugged?
 5. Is there a special fluorescent light or a neon sign nearby?

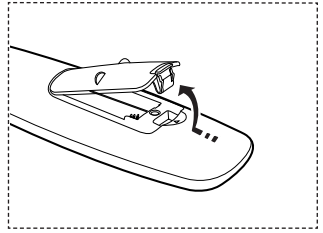


Switching Your Television On and Off

The mains lead is attached to the rear of the television.

- 1 Plug the mains lead into an appropriate socket.
 - The main voltage is indicated on the rear of the television and the frequency is 50 or 60Hz.
- 2 Press the **⏻** (Power) button (On/Off) on the front of the television or press the **POWER** button on the remote control to switch the television on. The channel that you were watching last is re-selected automatically. If you have not yet stored any channels, no clear picture appears. Refer to “Storing Channels Automatically” on page 13 or “Storing Channels Manually” on page 14.
 - If the television is initially powered on, several basic customer settings proceed automatically. Refer to “Plug & Play Feature” on page 10.
- 3 To switch the television off, press the **⏻** (Power) button (On/Off) on the front of the television or press the **POWER** button on the remote control.
- 4 To switch the TV on, press the **⏻** (Power) button (On/Off) on the front of the TV or press the **POWER** button or number buttons on the remote control.

Viewing the Menus

- 1 Press the **MENU** button.
The main menu is displayed on the screen.
Its left side has six icons: **Picture**, **Sound**, **Channel**, **Setup**, **Input**, and **Digital Menu**.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select one of the icons.
Press the **ENTER** button to access the icon's sub-menu.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to move to items in the menu.
Press the **ENTER** button to enter items in the menu.
- 4 Press the **▲/▼/◀/▶** button to change the selected items.
Press the **RETURN** button to return to the previous menu.
- 5 Press the **EXIT** button to exit from the menu.



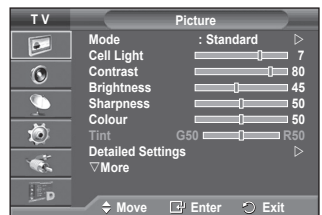


Plug & Play Feature

When the television is initially powered on, several basic customer settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

- ☛ If you accidentally select the wrong country for your TV, the characters on the screen may be wrongly displayed.
 - ☛ Any functions related to Digital TV (DVB) will only work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital terrestrial signals are broadcasted. Please confirm with your local dealer if you can receive DVB-T signals. Although this TV set follows the DVB-T specification, maintaining compatibility with the future coming DVB-T digital terrestrial broadcasts is not guaranteed. Several functions may not be available in some countries.
- 1 If the television is in standby mode, press the **POWER** button on the remote control. The message **Start Plug & Play** is displayed. Press the **ENTER** button.
 - 2 The **Language** menu will automatically appear after several seconds.
 - 3 Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button.
Press the **ENTER** button. The message **Select 'Home Use' when installing this TV in your home.** is displayed.
 - 4 Press the **◀** or **▶** button to select **Store Demo** or **Home Use**, then press the **ENTER** button. The message to check the connected status of the antenna is displayed.
 - The default selection is **Home Use**.
 - We recommend setting the TV to **Home Use** mode for the best picture in your home environment.
 - **Store Demo** mode is only intended for use in retail environments.
 - If the unit is accidentally set to **Store Demo** mode and you want to return to **Home Use** (Standard): Press the Volume button. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button for 5 seconds.
 - 5 Make sure that the antenna is connected to the TV. Press the **ENTER** button. The **Country** menu is displayed.
 - 6 Select your country or area by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button.
The message **Some DTV functions may not be available. Digital Scan?** is displayed.
 - This function is supported for all countries except for the following countries: France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom, Austria.

If your country supports the DTV functions, the message is not displayed. Then you can follow the instructions from step 12. When the local service provider does not support DTV broadcasting but you choose a DTV supporting country, it enters the DTV Plug & Play but DTV functions may not work properly. When **No** is selected, follow the instructions from step 7 to 10. When **Yes** is selected, follow the instructions from step 11.

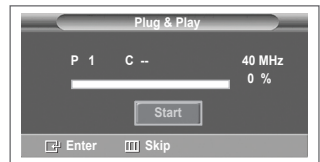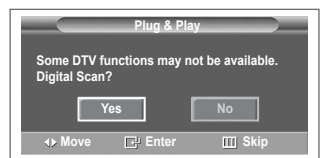
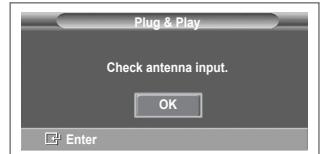


Continued...



- 7 Select **No** pressing the ◀ or ▶ button, then press the **ENTER** button. Auto Store menu is displayed.
- 8 Press the **ENTER** button to start search the channels. The channel search will start and end automatically. After all the available channels are stored, **Clock Set** menu is automatically displayed. Press the **ENTER** button.
 - To stop the search before it has finished, press the **ENTER** button with **Stop** selected.
- 9 Press the ◀ or ▶ button to select **Month, Day, Year, Hour, or Minute**. Set these by pressing the ▲ or ▼ button.
 - You can set the **Month, Day, Year, Hour, or Minute** directly by pressing the numeric buttons on the remote control.
- 10 Press the **ENTER** button to confirm your setting. The message **Enjoy your viewing** is displayed. When you have finished, press the **ENTER** button.
 - Even if the **ENTER** button is not pressed, the message will automatically disappear after several seconds.
- 11 Select **Yes** pressing the ◀ or ▶ button, then press the **ENTER** button. **Auto Store** menu is displayed.
- 12 Press the **ENTER** button to start search the analog channels. The analog channel search will start and end automatically. After all the available analog channels are stored, the screen for searching digital channels is automatically displayed.
 - To stop the search before it has finished, press the **ENTER** button with **Stop** selected.
- 13 Press the **ENTER** button to start search the digital channels. The digital channel search will start and end automatically. After all the available digital channels are stored, the screen to select a time zone is displayed depending on the country.
 - To stop the search before it has finished, press the **ENTER** button with **Stop** selected.
 - If the DTV channel is updated, the Source in the source list of the Input menu is automatically changed to DTV.
 - For detailed descriptions about DTV channel update, refer to page 33 of this manual.
- 14 Press the ▲ or ▼ button to select required time zone, then press the **ENTER** button. The screen for setting the time is displayed. Press the **ENTER** button.
- 15 Press the ◀ or ▶ button to select **Month, Day, Year, Hour, or Min**. Set these by pressing the ▲ or ▼ button.
 - You can set the **Month, Day, Year, Hour, or Min** directly by pressing the numeric buttons on the remote control.
- 16 Press the **ENTER** button to confirm your setting. The message **Enjoy your viewing** is displayed. When you have finished, press the **ENTER** button.
 - Even if the **ENTER** button is not pressed, the message will automatically disappear after several seconds.

If you want to reset this feature ...

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the ▲ or ▼ button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Plug & Play**. The message **Start Plug & Play** is displayed.

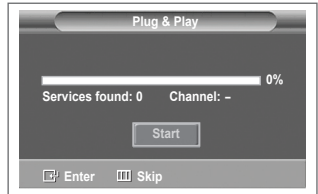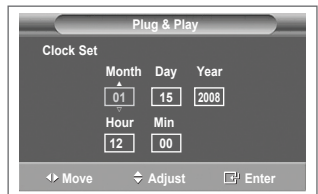


<Spain only>

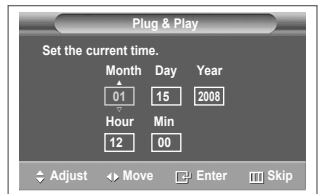

Using the TOOLS Button

You can use the **TOOLS** button to select your frequently used functions quickly and easily. The "Tools" menu changes depending on which external input mode you are viewing.

- 1 Press the **TOOLS** button.
The **Tools** menu will appear.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select a menu, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲/▼/◀/▶/ENTER** buttons to display, change, or use the selected items.
For a more detailed description of each function, refer to the corresponding page.

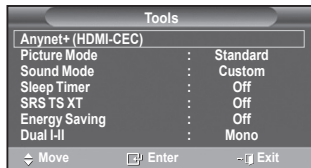

- Anynet+(HDMI-CEC), see page 52
- Picture Mode, see page 18
- Sound Mode, see page 23
- Sleep Timer, see page 25
- SRS TS XT, see page 23
- Energy Saving, see page 27
- Dual I-II, see page 24


Viewing External Signal Sources

You can switch between viewing signals from connected equipment, such as a VCR, DVD, Set-Top Box, and the TV source (broadcast or cable).

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Source List**.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select the signal source, then press the **ENTER** button.


Available signal sources: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**

- You can choose only those external devices that are connected to the TV.

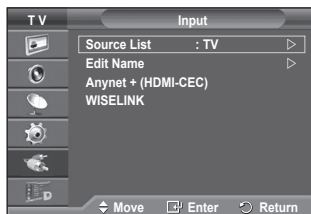

- You can select these options simply by pressing the **SOURCE** button on the remote control.

- To watch television programme again, press the **TV/DTV** button and select the channel number required.

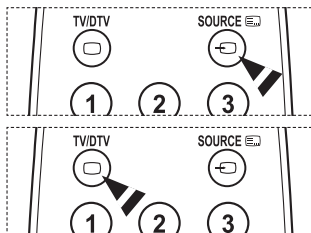



Editing Device Names

You can give a name to the external source.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Edit Name**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select the external source to be edited, then press the **ENTER** button.
- 5 Select the required device by pressing **▲** or **▼**, then press the **ENTER** button.

Available device names: **VCR, DVD, Cable STB, Satellite STB, PVR STB, AV Receiver, Game, Camcorder, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Press the **EXIT** button to exit.

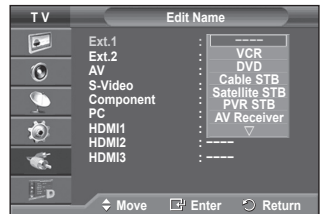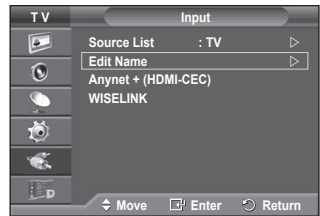

Storing Channels Automatically

➤ Not available in DTV or external input mode.

You can scan for the frequency ranges available to you (availability depends on your country).

Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **ENTER** button again. The available countries are listed.
- 4 Select your country by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
 - Even though you have changed the country setting in this menu, the country setting for DTV is not changed. Use the Plug & Play function to change the country setting for DTV. (Refer to pages 10 to 11)
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Store**, then press the **ENTER** button.
- 6 Press the **ENTER** button again to start the search. The search will end automatically.
 - To stop the search before it has finished, press the **MENU** or the **ENTER** button.



Storing Channels Manually

➤ Not available in DTV or external input mode.

You can store television channels, including those received via cable networks.

When storing channels manually, you can choose:

- ◆ Whether or not to store each of the channels found.
- ◆ The programme number of each stored channel which you wish to identify.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Manual Store**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 6 Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Programme** (Programme number to be assigned to a channel)
 - Press the **▲** or **▼** button until you find the correct number.
 - You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).

- ◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Press the **▲** or **▼** button to select the required colour standard.

- ◆ **Sound System: BG/DK//L**
 - Press the **▲** or **▼** button to select the required sound standard.


- ◆ **Channel** (When you know the number of the channel to be stored)
 - Press the **▲** or **▼** button to select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel).
 - Press the **▶** button, then press the **▲** or **▼** button to select the required number.
 - You can also select the channel number directly by pressing the numeric buttons (0~9).
 - If there is abnormal sound or no sound, re-select the sound standard required.

- ◆ **Search** (When you do not know the channel numbers)
 - Press the **▲** or **▼** button to start the search.
 - The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.

- ◆ **Store** (When you store the channel and associated programme number)
 - Set to **OK** by pressing the **ENTER** button.

Channel mode

- ◆ **P** (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
- ◆ **C** (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
- ◆ **S** (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

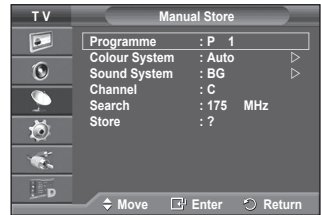

Adding / Locking Channels

➤ Not available in DTV or external input mode.

Using the Channel Manager, you can conveniently lock or add channels.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel Manager**, then press the **ENTER** button.

◆ Adding channels

Using the Channel List, you can add channels.



- 4 Select **Channel List** by pressing the **ENTER** button.
- 5 Move to the (⊕) field by pressing the **▲/▼/◀/▶** buttons, select a channel to be added, and press the **ENTER** button to add the channel.
 - If you press the **ENTER** button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel is not added.

◆ Locking channels

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio.

- 6 Press the **▲** or **▼** button to select **Child Lock**, then press the **ENTER** button.
- 7 Select **On** by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 8 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel List**, then press the **ENTER** button.
- 9 Move to the (🔒) field by pressing the **▲/▼/◀/▶** buttons, select a channel to be locked, and press the **ENTER** button.
 - If you press the **ENTER** button again, the (✓) symbol next to the channel disappears and the channel lock is canceled.
 - A blue screen is displayed when Child Lock is activated.
- 10 Press the **EXIT** button to exit.

➤ You can select these options simply by pressing the **CH LIST** button on the remote control.

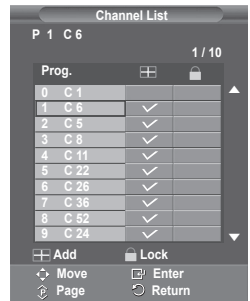


Sorting the Stored Channels

➤ Not available in DTV or external input mode.

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels.

This operation may be necessary after using the auto store.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Sort**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the channel that you wish to move by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 5 Select the number of the programme to which the channel is to be moved by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button. The channel is moved to its new position and all other channels are shifted accordingly.
- 6 Repeat steps 4 to 5 until you have moved all the channels to the required programme numbers.
- 7 Press the **EXIT** button to exit.

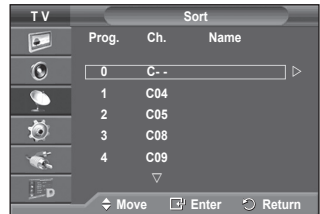


Assigning Names to Channels

➤ Not available in DTV or external input mode.

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new names.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Name**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select the channel to be assigned to a new name, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select a letter, a number, or a symbol (Results in this sequence: A~Z, 0~9, +, -, *, /, blank). Move on to the previous or next letter by pressing the **◀** or **▶** button, then press the **ENTER** button.
- 6 Repeat steps 4 to 5 for each channel to be assigned to a new name.
- 7 Press the **EXIT** button to exit.

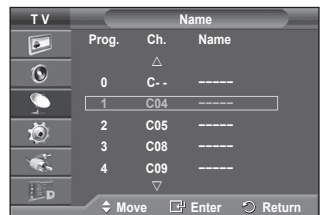



Fine Tuning Channel Reception

➤ Not available in DTV or external input mode.

If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store operation.

If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Fine Tune**, then press the **ENTER** button.
- 4 To obtain a sharp, and clear picture and good sound quality, press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting. Press the **ENTER** button.
 - Fine Tune Store will change the colour of the Channel OSD (On Screen Display) from White to Red and add the "*" mark.
 - To reset the fine tuning to **0**, select **Reset** by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button.
- 5 Press the **EXIT** button to exit.

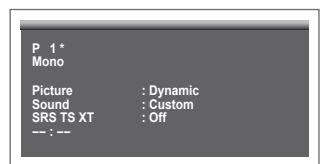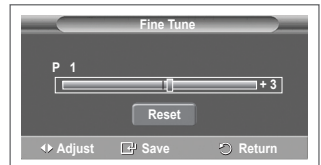


LNA (Low Noise Amplifier)

This function is very useful in the situation that the TV is used in weak signal.

LNA amplifies the TV signal in the weak signal area, a low-noise preamplifier boosts the incoming signal.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
 - 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button.
 - 3 Press the **▲** or **▼** button to select **LNA**, then press the **ENTER** button.
 - 4 Select **Off** or **On** by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
 - 5 Press the **EXIT** button to exit.
- Depending on areas, factory mode of **LNA**, will be set up as **On** or **Off**.

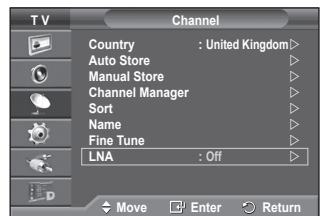



Changing the Picture Standard

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Mode**.
- 4 Select the required mode by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.


Available modes: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**

- The settings values may vary depending on the input source.
- 5 Press the **EXIT** button to exit.
- ◆ Choose **Dynamic** for viewing the TV during the day or when there is bright light in the room.
 - ◆ Choose **Standard** for general TV watching mode.
 - ◆ Choose **Movie** when viewing the movie.

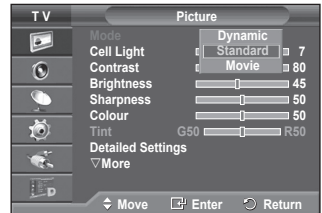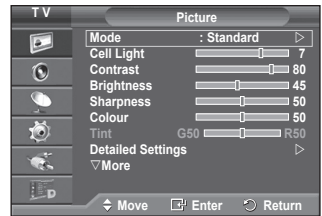

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Picture Mode**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.

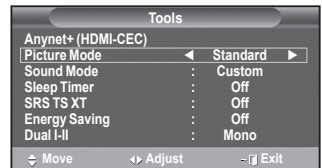

Customizing the Picture Settings

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.


- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the **ENTER** button again to select **Mode**.
- 4 Select the required mode by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Available modes: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**

- 5 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- 6 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 7 Press the **EXIT** button to exit.

◆ Cell Light - Contrast – Brightness – Sharpness – Colour – Tint

- In Analog TV, Ext., AV, S-Video modes of the PAL system, you cannot use the Tint Function.
- In PC mode, you can only make changes to **Cell Light**, **Contrast**, and **Brightness**. Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

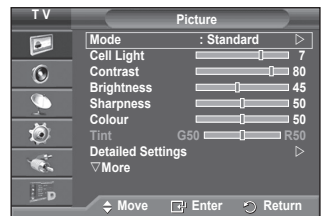

Configuring Detailed Settings on the Picture

You can set detailed picture settings.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Detailed Settings**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Available options: **Black Adjust, Dynamic Contrast, Gamma, Colour Space, White Balance, Flesh Tone, Edge Enhancement, xvYCC**

- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 6 Press the **EXIT** button to exit.

➤ **Detailed Settings** is available in **Standard** or **Movie** mode.

➤ In **PC** mode, you can only make changes to **Dynamic Contrast, Gamma** and **White Balance** from among the **Detailed Settings** items.

◆ **Black Adjust: Off/Low/Medium/High**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

You can adjust the middle brightness of pictures.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

◆ **Colour Space : Auto/Native/Custom**

Colour space is a colour matrix composed of red, green and blue colours.

Select your favorite colour space to experience the most natural colour.

- **Auto:** Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on program sources.
- **Native:** Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- **Custom:** Adjusts the colour range to suit your preference. (see "Customizing the Colour Space")

Customizing the Colour Space

Colour: Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta

Adjusts the Colour range to suit your preference.

Colour is available when **Colour Space** is set to **Custom**.

Press the **▲** or **▼** button to select **Red, Green, Blue, Yellow, Cyan** or **Magenta**.

Press the **ENTER** button.

- **Red/Green/Blue:** In Colour, you can adjust the RGB values for the selected colour.
Press the **▲** or **▼** button to select **Red, Green** or **Blue** to change it. Press the **ENTER** button.
Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item.
Press the **ENTER** button.
- **Reset:** Resets the colour space to the default values.

◆ **White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**



You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

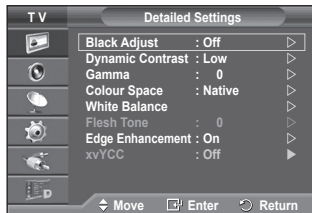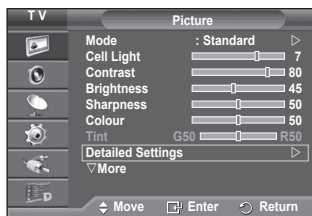

Continued...

◆ **Flesh Tone:-15~+15**

You can emphasize the pink tone in the picture.
Press the ◀ or ▶ button until you reach the optimal setting.

➤ Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

◆ **Edge Enhancement: Off/On**

You can emphasize object boundaries.

◆ **xvYCC: Off/On**

Setting the **xvYCC** mode to On increases detail and colour space when watching detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks. You must set the Picture Mode to Movie to enjoy this feature.

➤ The **xvYCC** function works only in **Component** or **HDMI(Y, Cb, Cr)** mode.

Picture Options

You can set detailed picture settings.


- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
 - 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
 - 3 Press the ▲ or ▼ button to select **Picture Options**, then press the **ENTER** button.
 - 4 Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.
 - 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
 - 6 Press the **EXIT** button to exit.
- In **PC** mode, you can only make changes to the **Colour Tone**, **Size** and **Screen Burn Protection** from among the items in **Picture Options**.

◆ **Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2**


➤ When the picture mode is set to **Dynamic** or **Standard**, **Warm1** and **Warm2** cannot be selected.



◆ **Size: Auto Wide/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Just Scan**





You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

- **Auto Wide:** Expanding and pulling up the picture from 4:3 to 16:9 ratio.
- **16:9:** Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3. Move the screen up/down using the ▲ or ▼ button after selecting the  by pressing the ▶ or **ENTER** button.
- **Zoom:** Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3:** Sets the picture to 4:3 normal mode.
- **Just Scan:** Use this function to see the full image without any cutoff when HDMI(720p/1080i/1080p), Component(1080i/1080p) or DTV(1080i) signals are input.

After selecting Just Scan in HDMI (1080i/1080p) or Component (1080i/1080p) mode:



Press the ◀ or ▶ button to select , then press the **ENTER** button. Press the ▲, ▼, ◀ or ▶ button to move the picture up, down, left and right. **Reset:** Press the ◀ or ▶ button to select **Reset**, then press the **ENTER** button. You can initialize the setting.

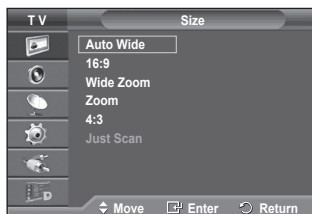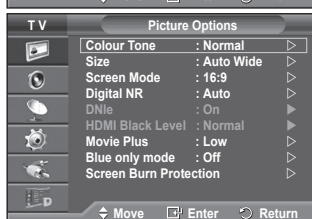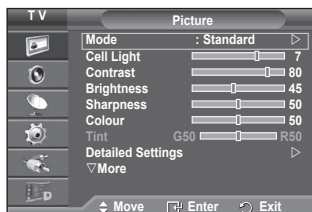- With the HDMI Just Scan picture size, depending on the AV devices, the screen may be cut off or a specific colour appears on the screen.
- For an HDMI (1080p) connection of 24, 25, 30, 50, and 60 Hz, and for a Component (1080p) connection of 50 and 60Hz, only the input source is supported.
- You can change the picture size simply by pressing the **P.SIZE** button on the remote control.
- Depending on the input source, the picture size options may vary.
- The items available may differ depending on the selected mode.
- When Double (, ) mode has been set in PIP, the Picture Size cannot be set.
- In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.



Continued...


Positioning and Sizing the screen using Zoom

- Resizing the screen using the **Zoom** enables the positioning and sizing of the screen to up/down direction using the ▲ or ▼ button as well as the screen size.
- Move the screen up/down using the ▲ or ▼ button after selecting the  by pressing the ◀ or ▶ button.
- Resize the screen vertically using the ▲ or ▼ button after selecting the  by pressing the ◀ or ▶ button.

◆ Screen Mode: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3

When setting the picture size to Auto Wide in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- **16:9**: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Wide Zoom**: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom**: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3**: Sets the picture to 4:3 normal mode.
- This function is available in **Auto Wide** mode.
- This function is not available in PC, Component or HDMI mode.

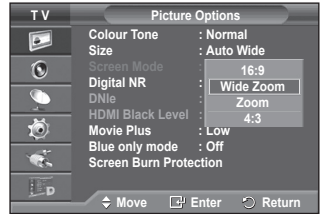

◆ Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto

If the signal received by the television is weak, you can activate this feature to reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

- This function is not available in **PC** mode.
- When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

◆ DNIe: Off/Demo/On

This TV includes the DNIe function so as to provide a high visual quality. If you set DNIe to on, you can view the screen with the DNIe feature activated. If you set the DNIe to Demo, you can view the applied DNIe and normal pictures on the screen, for demonstration purposes. Using this function, you can view the difference in the visual quality.

- **DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe**
This feature brings you more detailed image with 3D noise reduction, detail enhancement, contrast enhancement and white enhancement. New image compensation Algorithm gives brighter, clearer, more detailed image to you. DNIe™ technology will fit every signal into your eyes.
- This function is not available in **PC** mode.
- This function is available only in **Dynamic** mode.

◆ HDMI Black Level: Normal/Low

Using this function, you can adjust the image quality when the screen burn (appearance of black level, low contrast, low colour, etc.) is encountered by the HDMI input for RGB limited range (16 to 235).

- This function is active only when the external input connects to HDMI (RGB signals).

◆ Movie Plus: Off/Low/Medium/High/Demo

You can view more natural skin and clear text even in fast moving scenes.

- This function is not available in **PC** mode.
- The **Wide Zoom**, **Zoom** and **Just Scan** mode are not supported.


◆ Blue Only Mode: Off/On

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theaters, etc. Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red/Green/Blue/ Cyan/Magenta/ Yellow Colour Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.

- **Blue Only Mode** is available when the picture mode is set to **Movie** or **Standard**.

◆ Screen Burn Protection

To reduce the possibility of screen burn, this unit is equipped with screen burn prevention technology. This technology enables you to set picture movement up/down (Vertical Line) and side to side (Horizontal Dot). The Time setting allows you to program the time between movement of the picture in minutes.

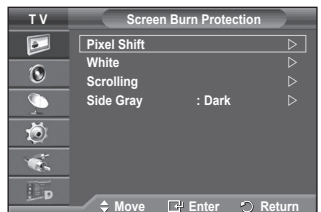

Continued...

- **Pixel Shift:** Using this function, you can minutely move pixels on the PDP in horizontal or vertical direction to minimize after image on the screen.
 - Set **Pixel Shift** to **On** by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.
 - Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.


Available options: **Horizontal Dot**, **Vertical Line**, **Time**

- Optimum condition for pixel shift;

	PC	TV/Ext/AV/Component/ HDMI/DTV
Horizontal Dot	4	4
Vertical Line	4	4
Timer (minute)	4	4 min

- The Pixel Shift value may differ depending on the monitor size (inches) and mode.

- **White:** This function helps remove after images on the screen by changing the colour of pixels to white. Use this function when there are remaining after images or symbols on the screen especially when you displayed a still image on the screen for a long time.
- **Scrolling:** This function helps remove after images on the screen by moving all the pixels on the PDP according to a pattern. Use this function when there are remaining after images or symbols on the screen especially when you displayed a still image on the screen for a long time.
- **Side Gray:** When you watch TV with the screen ratio of 4:3, the screen is prevented from any damage by adjusting the white balance on both extreme left and right sides.
Dark: When you set the screen ratio to 4:3, it darkens the left and right sides.
Light: When you set the screen ratio to 4:3, it brightens the left and right sides.
- To remove after images on the screen, use either **White** or **Scrolling** function. Although both of the two functions remove after images on the screen, **Scrolling** is more effective.
- The after image removal function has to be executed for a long time (approximately 1 hour) to effectively remove after images on the screen. If after image is not improved after the execution of the function, repeat the function again.
- Press any button on the remote control to cancel this feature.

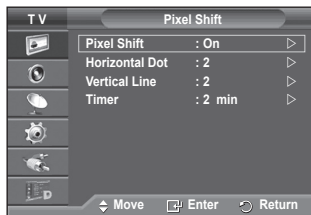


Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

You can set detailed picture settings.


- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3 Press the ▲ or ▼ button to select **Reset**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the ▲ or ▼ button to select **OK** or **Cancel** then press the **ENTER** button.

- Each mode can be reset.

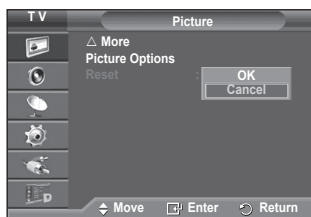

Sound Features


- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Sound**, then press the **ENTER** button.
- 3 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
Available options: **Mode**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto Volume**, **TV Speaker**, **Sound Select**
- 4 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 5 Press the **EXIT** button to exit.

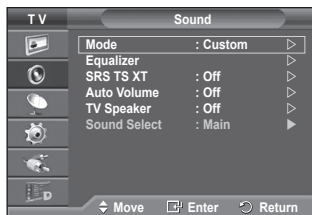


- ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**
You can select the type of special sound effect to be used when watching a given broadcast.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Sound Mode**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.

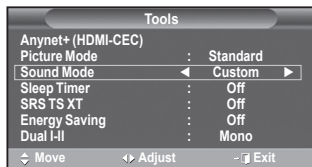

- ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
The television has several settings which allow you to control the sound quality.
➤ If you make any changes to these settings, the sound mode is automatically switched to **Custom**.

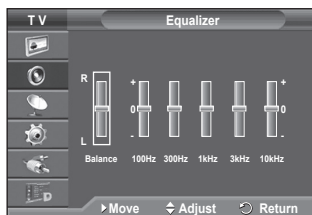


- ◆ **SRS TS XT: Off/On**
TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.



TruSurround XT, SRS and (SRS Symbol) are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **SRS TS XT**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select **Off** or **On**.

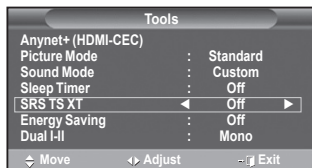

- ◆ **Auto Volume: Off/On**
Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

- ◆ **TV Speaker: Off/On**
If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.
➤ The **-** **MUTE** buttons do not operate when the **TV Speaker** is set to **Off**.
➤ When **TV Speaker** is set to **Off**, you can operate only **Sound Select** (in PIP mode) in Sound menu.


- ◆ **Sound Select: Main/Sub**
When the PIP feature is activated, you can listen to you can operate only Sound Select (in PIP mode) in Sound menu.
- **Main**: Used to listen to the sound of the main picture.
- **Sub**: Used to listen to the sound of the sub picture.

Selecting the Sound Mode (depending on the model)

The DUAL I-II button displays/controls the processing and output of the audio signal. When power is switched on, the mode is automatically preset to either “DUAL-I” or “Stereo”, depending on the current transmission.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Dual I-II**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.

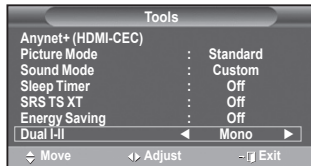

	Type of broadcast	On-screen indication		
NICAM Stereo	Regular broadcast (Standard audio)	Mono (Normal use)		
	Regular + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM Stereo	NICAM stereo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual-1	→ NICAM dual-2 →	Mono (Normal)
A2 Stereo	Regular broadcast (Standard audio)	Mono (Normal use)		
	Bilingual or DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Forced mono)

- ♦ If the receiving conditions deteriorate, listening will be easier if the mode is set to **Mono**.
- ♦ If the stereo signal is weak and automatic switching occurs, switch to **Mono**.
- ♦ This function is only available in Analog TV mode.

Connecting Headphones (Sold separately)

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV program without disturbing other people in the room.

- When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only “Auto Volume” and Sound Select(in PIP mode) in Sound menu.
- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not hear sound from the speakers when you connect headphones to the TV.
- The headphone volume and TV volume are adjusted separately.



Time Features

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Time**, then press the **ENTER** button.
- 4 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Available options: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**

- 5 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.

- 6 Press the **EXIT** button to exit.

◆ Clock Set

You can set the television clock so that the current time is displayed when pressing the **INFO** button on the remote control. You must also set the time if you wish to use the automatic on or off timers.

- Press the **◀** or **▶** button to select **Month**, **Day**, **Year**, **Hour**, or **Minute**. Set these by pressing the **▲** or **▼** button.
- You can set the **Month**, **Day**, **Year**, **Hour**, or **Minute** directly by pressing the numeric buttons on the remote control.
- In the event of a power interruption or the set being turned off at the supply, the settings for the Clock will be lost.

◆ Sleep Timer

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

- Select the preset time interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, or **180**) for staying on by pressing the **▲** or **▼** button.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Sleep Timer**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the minute, then press the **ENTER** button.

◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

You can set the On/Off timers so that the television will switch on or off automatically at the time you select.

☛ You must set the clock first.

- Press the **◀** or **▶** button to select the required item below. Press the **▲** or **▼** button to adjust to the setting satisfied.

On Timer : Select hour, minute, and **Inactivate/Activate**. (To activate timer with the setting satisfied, set to **Activate**.)

Off Timer : Select hour, minute, and **Inactivate/Activate**. (To activate timer with the setting satisfied, set to **Activate**.)


Repeat : Select **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, or **Sat~Sun**.

Volume : Select the required volume level.

- You can set the hour, minute, directly by pressing the number buttons on the remote control.

☛ Auto Power Off

When you set the timer "On", the TV will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by timer. This function is only available in timer "On" mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

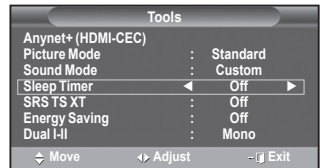

Language / Light Effect / Melody / Entertainment / Energy Saving / PIP

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.

Available options: **Language, Melody, Light Effect, Entertainment, Energy Saving, PIP**

- 4 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
- 5 Press the **EXIT** button to exit.



◆ Language

It is variable depending on the model. When you start using the television for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.

◆ Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always

You can turn on/off the blue LED on the front of TV according to the situation. Use it for saving power or when the LED dazzles your eyes.

- **Off:** The blue LED is always off.
 - **In Standby:** The blue LED lights while in Standby mode and it turns off when your TV is turned on.
 - **In Watching TV:** The blue LED lights when watching TV and it turns off when your TV is turned off.
 - **Always:** The blue LED always lights.
- Set the Light Effect to Off to reduce the power consumption.

◆ Melody: Off/Low/Medium/High

The TV power on/off melody sound can be adjusted.

- When the Melody does not play
- When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
- When no sound is output from the TV because the **–** (Volume) button has been pressed.
- When the TV is turned off by Timer function.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

◆ Entertainment: Off/Sports/Cinema/Game

Entertainment mode enables you to select the optimal display and sound for sports, cinema and games.

- **Off:** Switches the **Entertainment** function off.
- **Sports:** Provides the optimal picture and sound quality for sports.
- **Cinema:** Provides the optimal picture and sound quality for movie watching.
You can experience a richer picture and enhanced sound.
- **Game:** Provides the optimal picture and sound quality for games. This mode accelerates the playing speed when using an external game console connected to the TV.

- If you set any of the three **Entertainment** modes to **On**, the settings will be locked and can not be adjusted. If you want to make Picture and Sound mode adjustments, the Entertainment mode must be turned off.
- The Entertainment settings are saved for each input source.

Continued...

◆ **Energy Saving: Off/Low/Medium/High**

This feature adjusts the screen brightness depending on the surrounding lighting conditions.

- **Off:** Switches off the Energy Saving mode.
- **Low:** Operates in standard mode regardless of the surrounding illumination.
- **Medium:** Enters Medium power saving mode regardless of the surrounding illumination.
- **High:** Enters maximum power saving mode regardless of the surrounding illumination.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Energy Saving**.
- 3 Press the **◀** or **▶** button to select the required option.










◆ **PIP (Picture in Picture): PIP(On/Off)/Source/Size/Position/Programme**



You can display a sub picture within the main picture. In this way you can watch TV programme or monitor the video input from any connected devices.

- **PIP: On/Off**
You can activate or deactivate the PIP function.

Table of PIP Settings

Main Picture	Sub Picture
Component HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV


- **Source**
You can select a source of the sub-picture.
- **Size:**  /  / 
You can select a size of the sub-picture.
➤ If main picture is in **PC** and **Component** mode, **Size** is not available.
- **Position:**  /  /  / 
You can select a position of the sub-picture.
➤ In Double(, ) mode, **Position** cannot be selected.
- **Programme**
You can select a channel of the sub-picture only when the **Source** is set to **TV** and **DTV**.

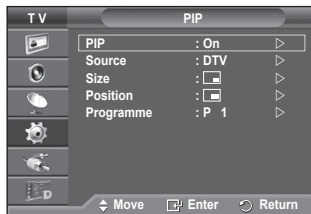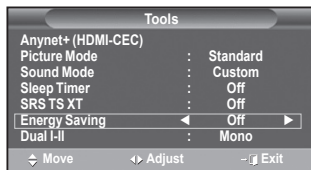

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. But the actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. But even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1 Right click the mouse on the Windows Desktop, then click on **Properties**.
The **Display Properties** will be displayed.
- 2 Click on **Settings** tab, then set the Display Mode with reference to the Display Modes Table. You do not need to change the Colours settings.
- 3 Click on **Advanced**. A new settings dialog box will be displayed.
- 4 Click on the **Monitor** tab, then set the **Screen refresh rate** with reference to the Display Modes Table. Set the Vertical Frequency and Horizontal Frequency individually if you can do so instead of setting the **Screen refresh rate**.
- 5 Click on **OK** to close the window, then Click on **OK** button to the **Display Properties** window. Automatic re-booting may commence at this moment.

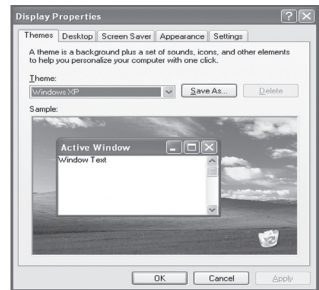

Input Mode (PC)

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The table below shows all of the display modes that are supported:

D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.
- ◆ The interlace mode is not supported.
- ◆ The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- ◆ Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

Setting the PC

- Preset to the **PC** mode by pressing the **SOURCE** button.
- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
 - 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Picture**, then press the **ENTER** button.
 - 3 Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
 - 4 When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** button.
 - 5 Press the **EXIT** button to exit.

◆ Auto Adjustment :

Auto adjustment allows the PC screen to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Adjustment**, then press the **ENTER** button.

◆ Screen: Coarse/Fine/Position/Image Reset

- Coarse/Fine

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise.

If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again.

After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

- 1 Press the **▲** or **▼** button to select **Coarse** or **Fine**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **◀** or **▶** button to adjust the screen quality, vertical stripes may appear or the picture may be blurry. Press the **ENTER** button.







- Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

- 1 Adjust the position by pressing the **▲/▼/◀/▶** button.
- 2 Press the **ENTER** button.

- Image Reset

You can replace all image settings with the factory default values.

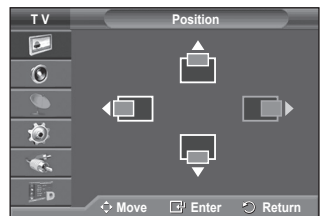
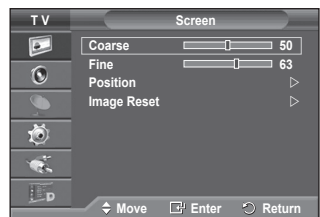
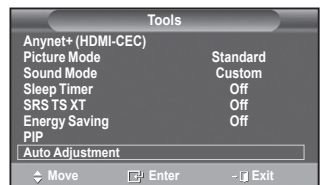

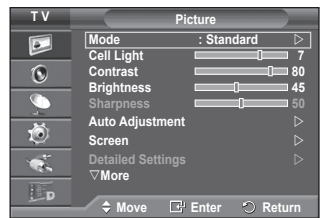


Previewing the DTV Menu System

- ♦ The company does not guarantee the normal operation of the DTV menu for countries other than the 8 supported countries (United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, Austria) because only these country standards are supported. In addition, when the country of the broadcast stream differs from the country selected by the current user, the string appearing in the channel banner, Info, Guide, Channel List, etc. may not be displayed properly.
- ♦ Available in DTV mode. Preset to the DTV mode by using the **TV/DTV** button on your remote control.
To help you navigate around the on-screen menu system and adjust the various settings available, refer to the following illustration.

Press the **MENU** button to display the menu.

Press the **▲** or **▼** button to select **Digital Menu**, then press the **ENTER** button.

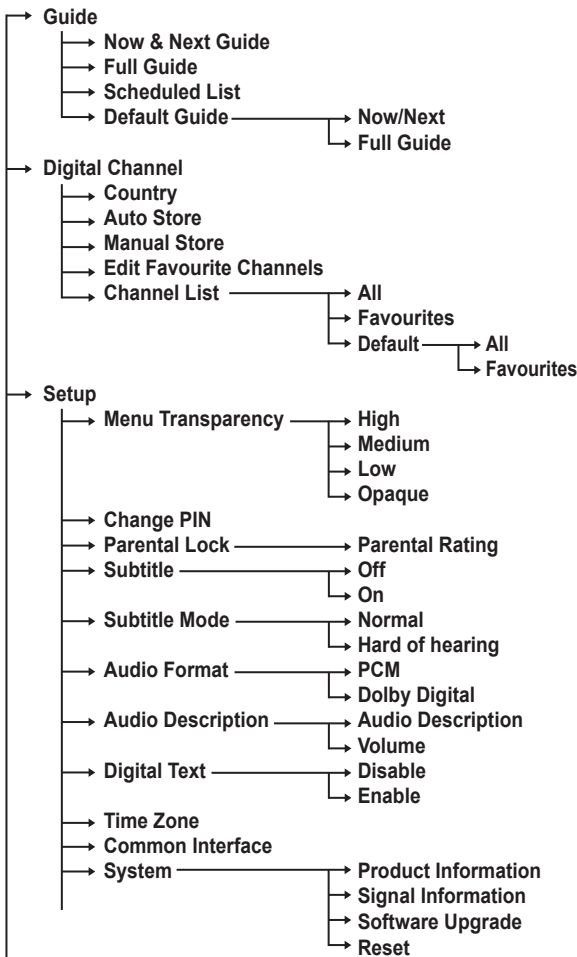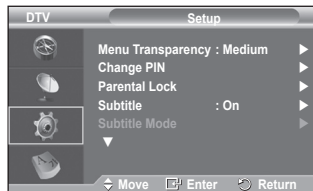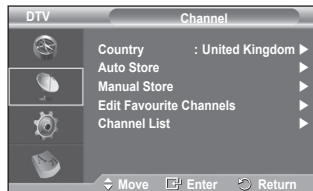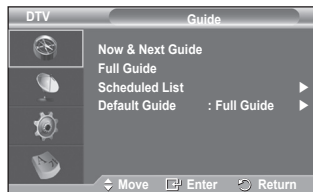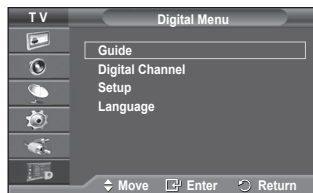

Language

- Audio Language
- Subtitle Language
- Teletext Language
- Preference
 - Primary Audio Language
 - Secondary Audio Language
 - Primary Subtitle Language
 - Secondary Subtitle Language
 - Primary Teletext Language
 - Secondary Teletext Language (depending on the Country)




➤ The sub-items of the CI Menu may vary depending on the CAM model. (refer to page 42)

Displaying Programme Information

While viewing a channel, additional information about the current programme may be displayed.

- ◆ While viewing a programme, press the **INFO** button.
 - The programme information is displayed:
 - Parental Rating
 - Video Type: SD, HD, Radio
 - Audio Type: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Existence of Teletext or DVB Subtitle
 - Audio Language
 - To exit from banner information, press the **INFO** button.

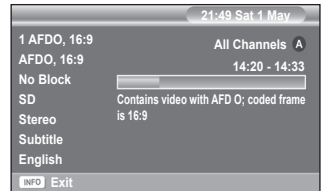


Operating the DTV Menu

Viewing the DTV Menu

After installing your antenna system and TV with appropriate connectors.

- ◆ Plug in the AC main power and switch on the TV.
- ◆ Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select Digital Menu, then press the **ENTER** button. The main menu appears on the screen. Its left side has four icons: **Guide**, **Digital Channel**, **Setup**, and **Language**.

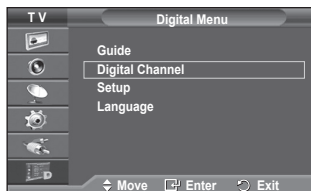


1. Digital Channel

This menu consists of 5 sub-menus:


Country, **Auto Store**, **Manual Store**, **Edit Favourite Channels**, and **Channel List**.

- ◆ Press the **▲** or **▼** button to select **Channel**, then press the **ENTER** button. The Channel menu is displayed.

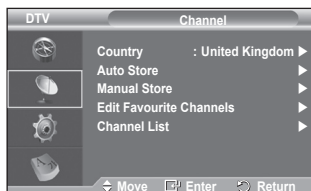

1.1 Country


- ◆ Press the **ENTER** button. The **Country** menu is displayed. Select your country by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER** button.
- Even though you have changed the country setting in this menu, the country setting for Analog TV is not changed. (Refer to page 10)

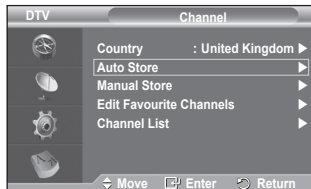

1.2 Auto Store

You can update the channel list when the broadcaster adds new services or if you move the TV to a new location.



- ◆ Press the **ENTER** button to select **Auto Store**. Press the **ENTER** button again to start the search. When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
 - The existing favourite channel list will not be deleted when the channel list is updated.
 - To stop the scan before it has finished, press the **ENTER** button with **Stop** selected.
- If the signal status is poor, **No service found! Check the aerial connection.** message is displayed.

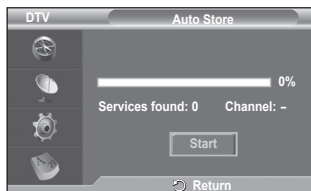

1.3 Manual Store

You can specify the channel for a fast channel search.

- ◆ - **Channel**
Press the **▲**, **▼** or numeric buttons (0~9) to select a channel. The available channels are 21~68. The corresponding frequency for the selected channel is automatically set.
- **Frequency**
If you do not know the exact frequency, follow the above step to select the frequency automatically using channel.
- **Bandwidth**
The available bandwidths are 7 and 8 MHz.

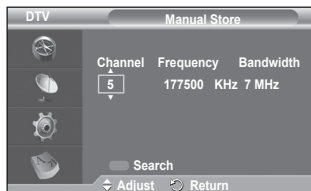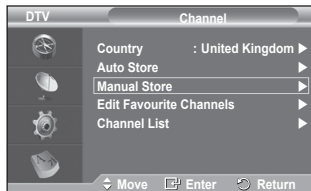


Continued...

- ◆ Press the red button to start the scan for digital services. When it has finished, channels are updated in the channel list.
- You can input by pressing the button on the remote control.
- You can not change only frequency and when changing a channel the Frequency will be automatically changed.

1.4 Edit Favourite Channels

You can edit your favourite channels using the colour buttons.

- In the case of DTV mode, **OK** or **Select** can be used as the **ENTER** button.
- ◆ Press the red button in the Edit Favourite Channels menu to display all currently stored channels.
- ◆ Press the **▲** or **▼** button to select a channel you want. Press the **ENTER** button. A “★” icon is shown next to the selected channel and the channel will be added to the favourites list.
 - ◆ To undo, press the **ENTER** button again.
 - ◆ **Select All:** Select all channels currently displayed.
 - ◆ **Select None:** Deselect all selected channels.
 - ◆ **Preview:** Displays (a) currently selected channel(s).
- If The Favourite Channels settings have been completed.

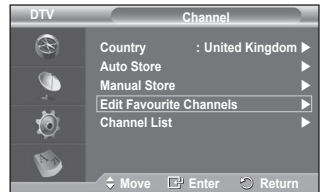

◆ Add


You can use this function when one or more favourite channels have been selected.

- Press the red button in the **Edit Favourite Channels** menu. To add more channels, refer to the previous section.
- To add all channels to the favourites channel list, press the red button.
- To remove all channels, press the green button.
- **Preview:** Displays (a) currently selected channel(s).
- Press the **CH LIST** button to display the favourite channel list.



◆ Renumber (depending on the Country)

- In the Edit Favourite Channels menu, press the **▲** or **▼** button to select the required channel.
- Press the green button.
 - The space for entering the number is a blank.
- Enter the new channel number. Press **ENTER** button to store or **RETURN** button to cancel.
 - Press the **◀** button to delete an entered digit.
 - If you enter a number already assigned to another channel, the number is assigned to the selected channel and the previous number assigned to the selected channel is assigned to the other channel. That is, the two numbers are exchanged.
 - The favorite channels are automatically sorted in ascending order of channel numbers.



◆ Preview

- In the **Edit Favourite Channels** menu, press the **▲** or **▼** button to select the channel to be previewed.
- Press the yellow button. Displays currently selected channel.

◆ Delete


- In the **Edit Favourite Channels** menu, press the **▲** or **▼** button to select the channel to be deleted from the favourite channels list.
- Press the blue button. The selected channel and number will be deleted.
 - To add a deleted channel back in to the favourite channel list, see **Add**.

Continued...

1.5 Channel List

You can display a list of all channels or your favourite channels.

- ◆ Press the **▲** or **▼** button to select **Channel List**, then press the **ENTER** button.
 - It can be displayed simply by pressing the **CH LIST** button.
- ◆ Press the yellow button to toggle between your favourite channels and all channels. Your favourite channels are only displayed if they were previously set in the **Edit Favourite Channels menu** (refer to page 34).
- ◆ Press the red or green button to display the previous or next channel list page.
- ◆ Press the **▲** or **▼** button to select a channel to be tuned, then press the **ENTER** button.
 - The channel number, name and an icon are displayed in the top left corner while changing the channel. The channel number and name are displayed if the channel is one of the all channels, and a **★** icon if the channel is one of the favourite channels.
- ◆ Press the blue or **CH LIST** button to exit from the channel list.



2. Guide

This menu consists of 4 sub-menus:

Now & Next Guide, Full Guide, Scheduled List, and Default Guide.

2.1 Now & Next Guide / Full Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel.

The display will dynamically update as soon as new information becomes available.


- Now & Next Guide

For the six channels indicated in the left-hand column, displays the Current programme and the Next programme information.

- Full Guide

Displays the programme information as time ordered 1 hour segment. 2 hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

- ◆ Press the **▲** or **▼** button to select **Now & Next Guide** or **Full Guide**. Press the **ENTER** button. The selected guide menu is displayed.
 - Press the red button to toggle between **Now & Next Guide** or **Full Guide**.
 - Press the green button to display **Favourites** or **All Channels** list.
 - Press the yellow button to scrolls backwards quickly (24 hours).
 - Press the blue button to scrolls forwards quickly (24 hours).
 - You can also display the guide menu simply by pressing the **GUIDE** button.
- ◆ To watch a programme in the EPG list, press the **▲/▼/◀/▶** button to select a programme of your choice, then press the **ENTER** button.
 - If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the **ENTER** button is pressed again, the scheduling is canceled with the clock icon gone. For details about scheduling programmes, refer to the section.

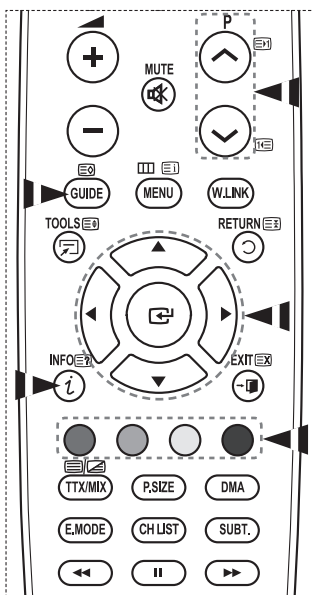




Continued...

- ◆ To view programme information, press the ▲/▼/◀/▶ button to select a programme of your choice, then press the **INFO** button.
 - ◆ Information such as the channel number, programme title and running time, status bar, and brief summary of the highlighted programme will be displayed in the top right corner of the screen. If there is a lengthy summary, “...” will be displayed. Press the **INFO** button for the full summary text.
 - ◆ Six channels are displayed. To scroll between channels, move to a channel using the ▲ or ▼ button. To display page by page, use the P⏪ or P⏩ button.

2.2 Scheduled List

If you make a scheduled viewing list of programs you may like to see, the channel will be automatically switched to the scheduled program at the scheduled time even if you are watching another program.




- ◆ Press the red button to add a new programme. The menu for adding a programme is displayed with **Channel** selected.
- ◆ Press the ▲/▼ and **ENTER** buttons to set the required channel, time, date, and frequency. When you are satisfied with your settings, save the adjusted schedule by pressing the red button.
- ◆ If you want to edit the scheduled programme, select a programme by pressing the ▲ or ▼ button, then press the green button. If necessary, select the programme to be deleted by pressing the ▲ or ▼ button, then press the blue button.
 - When watching analog TV, the reserved DTV channel cannot be changed. The channel is only changed automatically to the reserved channel when you are watching DTV.
 - Scheduling programme only functions with the television already turned on, and not from standby mode. For details about switching the television on and off automatically, refer to page 25.

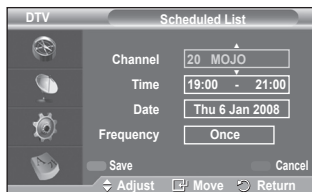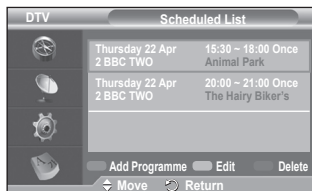

2.3 Default Guide

You can preset the default guide style.

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select the required option (**Now/Next** or **Full Guide**), then press the **ENTER** button. The selected option for default guide is displayed on the EPG menu and the channel list appears.

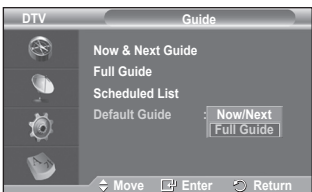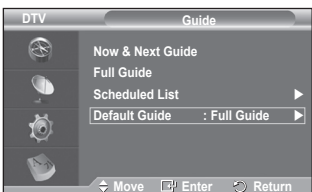

Continued...

2.4 All Channels and Favorite Channels

In the EPG menu, you can display all channels or favourite channels.





- ◆ Press the green button repeatedly to toggle between the all and favourite channels list.

When the favorite channel list has not been set up:

- **The favorite list is empty. Would you like to choose your favorite now?** message is displayed.
- Select **Yes**. The **Edit Favourite Channels** menu is displayed. If you select **No**, all channels will remain unchanged.
- To edit the favourite channels, refer to page 34 for more details.

- ◆ **All Channels** is the list of channels that have been scanned by the channel list update. All channels are displayed in the all channel mode.
- ◆ **Favourites** (favourite channels) is the list of channels that has been set in the **Edit Favourite Channels** menu (refer to page 34).
- ◆ When there is no channel information, the **No Data** message will be displayed and you will not be able to change the channel even if you press the **ENTER** button.

When the **No Data** message appears and you cannot change the channel, press the channel number directly using the numeric button.

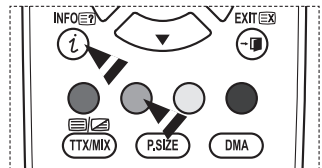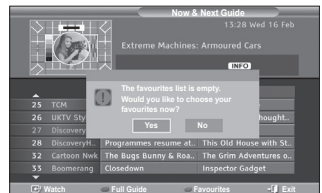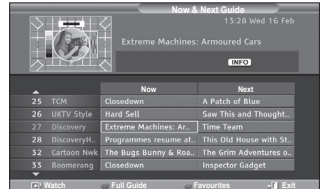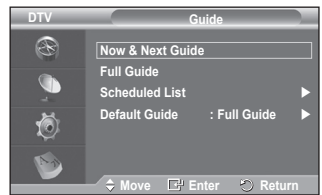

3. Language


This menu consists of 4 sub-menus:

Audio Language, Subtitle Language, Teletext Language, and Preference.

3.1 Audio Language / Subtitle Language / Teletext Language

You can change the default value for subtitle, audio and teletext languages.

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required menu (**Audio Language, Subtitle Language, or Teletext Language**), then press the **ENTER** button. The options of the selected menu are displayed.

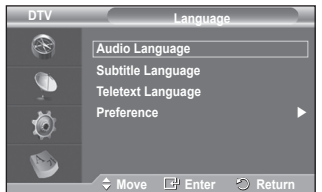

Continued...

3.2 Preference

This menu consists of 6 sub-menus:

Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, and Secondary Teletext Language (depending on the Country).

Using this feature, users can select one of the languages (English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch). The language selected here is the default when the user selects a channel.



- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required menu (**Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, or Secondary Teletext Language**), then press the **ENTER** button.

The options of the selected menu are displayed.

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required option (**English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch**), then press the **ENTER** button.

- ◆ If you change the language setting, the **Audio Language, Subtitle Language, and the Teletext Language** of the **Language** menu (refer to page 37) are automatically changed to the selected language.

- ◆ The **Audio Language, Subtitle Language, and the Teletext Language** of the **Language** menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the **Primary Audio Language, Primary Subtitle Language, or the Primary Teletext Language** of the **Preference** menu.

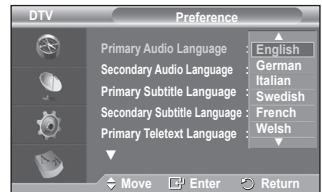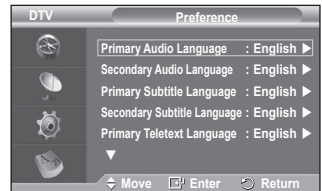

Continued...

4. Setup


This menu consists of 11 sub-menus:

Menu Transparency, Change PIN, Parental Lock, Subtitle, Subtitle Mode, Audio Format, Audio Description, Digital Text, Time Zone, Common Interface and System.

4.1 Menu Transparency

You can set the translucency of the on-screen menu.

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required option (**High, Medium, Low, or Opaque**), then press the **ENTER** button.





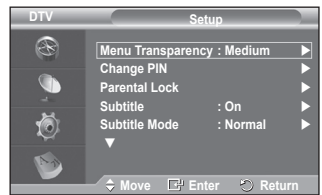


4.2 Change PIN / Parental Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user.

The on-screen menu will instruct you to assign a PIN code (you can change it later, if necessary).

- ◆ Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9). The **Parental Lock** menu are displayed with the **Parental Rating** selected.
 - ◆ The default PIN code for a new TV set is **0000**.
 - ◆ If you enter an invalid PIN code, the **Invalid PIN code. Please try again.** message is displayed.
- ◆ Press the **ENTER** button. Press the ▲ or ▼ button to select the age rating you want to lock out, then press the **ENTER** button.
- ◆ If you want to change the PIN code, press the ▲ or ▼ button to select **Change PIN**, then press the **ENTER** button.
 - Enter your new PIN code by using the numeric buttons (0~9). The **Confirm New PIN** is displayed.
 - Re-enter your new PIN code to confirm by using the numeric buttons (0~9). The **Your PIN code has been changed successfully.** message is displayed.
- If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to **0-0-0-0: POWER (Off) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (On)**.

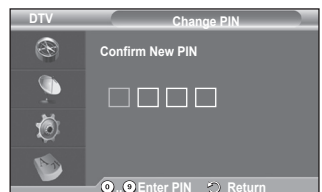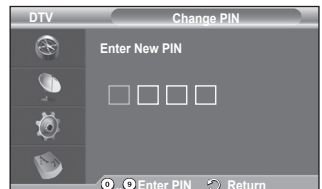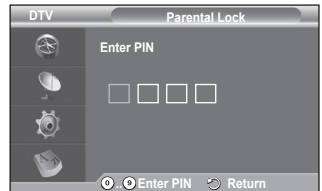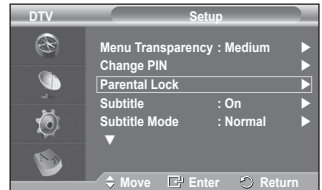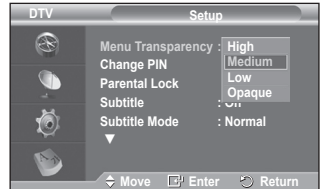

Continued...

4.3 Subtitle / Subtitle Mode / Audio Format / Audio Description / Digital Text

You can use various settings to suit your personal preferences.

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required menu (**Subtitle**, **Subtitle Mode**, **Audio Format**, **Audio Description** or **Digital Text**), then press the **ENTER** button. The options of the selected menu are displayed.
- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select required option, then press the **ENTER** button.
 - **Subtitle : On / Off**
 - You can select these options simply by pressing the **SUBTITLE** button on the remote control.
 - **Subtitle Mode : Normal** (basic subtitle) / **Hard of hearing** (subtitle for a hearing-impaired person)
 - If the programme you are watching does not support the **Hard of hearing** function, **Normal** automatically activates even though **Hard of hearing** mode is selected.
 - **Audio Format**

You can only hear Dolby Digital sound through the audio receiver connected through an optical cable. You can only hear PCM sound through the main speaker.

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

 - Even if you have selected PCM or Dolby Digital in Audio Format, when the input signals are any format of PCM and Dolby Digital, the input format is applied regardless of the setting. If the input signals are not any of those, the setting is not applied.
- **Audio Description**

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the **AD (Audio Description)**, when it is sent along with the **Main audio** from the broadcaster. Users can turn the **Audio Description On** or **Off** and control the volume.






- **Digital Text : Enable / Disable (UK only)**
 - If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.
 - **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)?

An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.

4.4 Time Zone (Spain only)

You can select the time zone where you are located.

- This menu is only enabled when you select a country supported by the time zone.

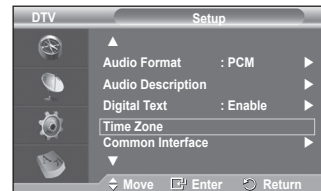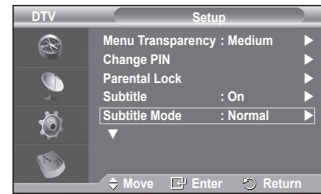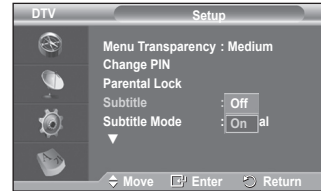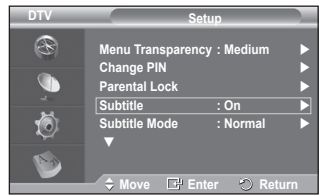

Continued...

4.5 Common Interface

◆ Installing the CI Card

- a. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
- b. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
- c. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.
 - Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.
- d. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.
 - You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.

◆ Application Info.



This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.

- Press the **ENTER** button to display the information for your application.

◆ CI Menu

This helps the user select an item from the CAM-supported menu.

- Press the **ENTER** button. The options of the selected menu are displayed. Press the **▲** or **▼** button to select the required option, then press the **ENTER** button.
 - Select the CI Menu based on the PC Card menu.

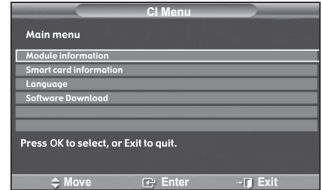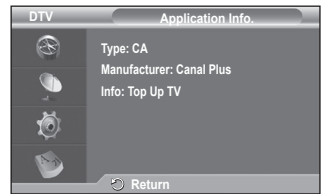

Continued...

4.6 System

This menu consists of 4 sub-menus:

Product Information, Signal Information, Software Upgrade, and Reset.

- Product Information

You can view your product information. For service or repair, please contact a Samsung approved dealer.

- ◆ Press the **ENTER** button with **Product Information** selected. The product information menu is displayed.
 - **Software Version / Firmware Version**

- Signal Information

You can get information about the signal status.

- ◆ Press the **ENTER** button with **Signal Information** selected. The technical information for signal status is displayed.
 - **Service / Service ID / Multiplex / Network / Bit error level / Signal Strength**

- Software Upgrade (Option)

To keep your product up-to-date with new digital television features then software upgrades are periodically broadcast as part of the normal television signal. It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are given the option to install the upgrade.

◆ Software Information

Press the **ENTER** button, then the current software version is shown. To display the software version information, press the **ENTER** button again.

◆ Manual Upgrade

Press the **ENTER** button to search for new software from the currently broadcasting channels.

◆ Standby Mode Upgrade : On / Off

Press the **ENTER** button. To continue software upgrade with master power on, Select **On** by pressing the **▲** or **▼** button.

45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the PDP product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

- Reset

You can reset the values stored to the factory default values.

- The Reset operation deletes all channel information and user preferences returning all values to their default factory state.

- ◆ Press the **ENTER** button with **Reset** selected.






The **Enter PIN** is displayed.

- ◆ Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9). The warning message is displayed. All values will be reset by pressing the coloured buttons (red, green, yellow, and blue) in turn.

➤ The default PIN of a new TV set is "0-0-0-0"

➤ When PIN is changed in Child Lock, the PIN for resetting automatically changes.


- ◆ When reset is complete, it operates DTV Plug & Play (DTV Auto Store, Time Zone-dependent on the country, Time Setting) and exits from the digital TV mode without changing to the analog TV mode. (Refer to page 10~11)

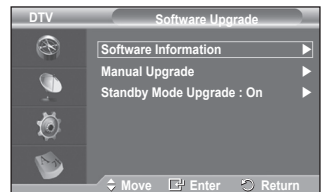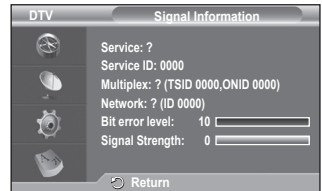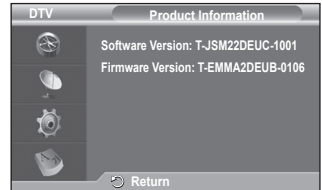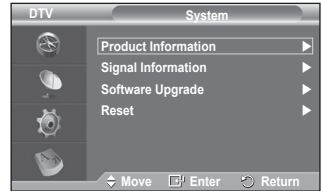

Using the WISELINK Function

This function enables you to view and listen to photo (JPEG) and audio files (MP3) saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.

Press the **POWER** button on the remote control or front panel. Connect a USB device containing JPEG and/or MP3 files to the WISELINK jack (USB jack) on the side of the TV. If you enter the WISELINK mode with no USB device connected the message **There is no device connected** will appear. In this case, insert the USB device, exit the screen by pressing the **W.LINK** button on the remote control and enter the WISELINK screen again.

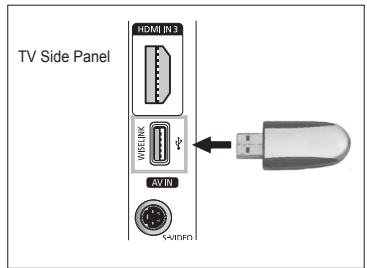

Only alphanumeric characters must be used as a folder name or filename (photo, music).

The file system only supports FAT16/32 (The NTFS file system is not supported)

Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.

Wiselink only supports the USB Mass Storage Class device (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers (Both USB HDD and HUB are not supported.)

Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss. Recommended image resolution for Wiselink is 6 mega pixels.

Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB Compatibility problem.

Only MP3 and JPEG file formats are supported.

The Wiselink mp3 format only supports music files with a high sampling frequency (32 kHz, 44.1 kHz, or 48 kHz).

We recommend the sequential jpeg format.

Do not disconnect the USB device while it is ().

PTP(Picture Transfer Protocol) is supported, but MTP(Media Transfer Protocol) is not supported.



The playing duration of an mp3 file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.

The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.


The Photo or Music List displays up to 300 folders or files.

Using the WISELINK Menu

- 1 Press the **MENU** button.
Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **WISELINK**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select the corresponding USB Memory Device, then press the **ENTER** button.
 - The WISELINK menu differs depending on the USB Memory Device connected to TV.
 - Some devices may not be supported due to compatibility problems.
- 4 Press the **◀** or **▶** button to move to an icon, then press the **ENTER** button.
 - To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

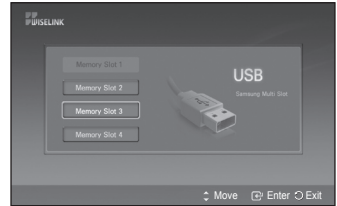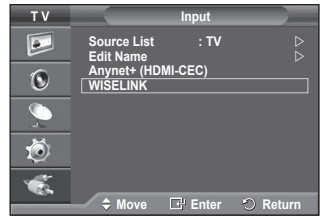

- Press the **W.LINK** button on the remote control to display a WISELINK menu.



Using the Remote Control Button in WISELINK Menu

Button	Operations
	Move the cursor and select an item.
	Select the currently selected item.
	Play or pause the Slide Show or MP3 file.
	Return to the previous menu.
	Run various functions from the Photo and Music menus.
	Stop the current slide show or MP3 file.
	Page Up or Down (file list item)
	Stop the current function and return to the previous high-level menu.

Using the PHOTO (JPEG) List

This menu shows JPEG files and folders saved on an USB memory device.

- 1 Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu.** (Refer to page 44)
- 2 Press the ◀ or ▶ button to move to **Photo**, then press the **ENTER** button. The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3 Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file.
 - Pressing the **ENTER** button over a photo icon shows the currently selected photo in full screen.
 - Pressing the **ENTER** button over a folder icon shows the JPEG files included in the folder.

To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

- Moving to a photo may take a few seconds to load the file. At this point, the (Loading) icon will appear at the top left of the screen.
- It takes time to show JPEG files as Thumbnail images.
- This menu only shows files whose file extension is jpg. Files of other formats such as bmp or tiff will not be displayed.
- The files are displayed on a page. 15 thumbnail photos are displayed per page.
- The thumbnails are numbered from left to right and from top to bottom, from 1 to 15.
- Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
- Folders are displayed first and they are followed by all JPEG files in the current folder. The folders and JPEG files are sorted in alphabetical order.
- If the photo is displayed in full screen, you can zoom in and out or rotate the photo on the screen.
- While a full screen is displayed, ◀ or ▶ button will let you see another photo image in the same folder.
- Press the **PLAY/PAUSE** button when a Photo icon is selected to start a Slide Show.
- Photos without EXIT information may not be displayed as thumbnail images in the PHOTO LIST depending on the picture quality and resolution.



Viewing a Slide Show

- 4 Press the **INFO** button to display the option(**Start Slide Show, Select All**).
- 5 Press the ▲ or ▼ button to select **Start Slide Show** then press the **ENTER** button.
 - During the slide show, files are displayed in order from the currently shown file.
 - MP3 files can be automatically played during the Slide Show if the Default Background Music is set to On. To enable this function, MP3 files and other photo files must be located in the same folder on the USB Memory Device.
- 6 Press the **INFO** button during the slide show to set the following options (**Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, List**). Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER** button.
 - ◆ After setting the option press the **ENTER** button to make a change.




Continued...

Using the Menu during a Slide Show

Slide Show Speed:

Select to control the slide show speed.


Press the ▲ or ▼ button to select the required option(**Fast**, **Normal**, **Slow**), then press the **ENTER** button.

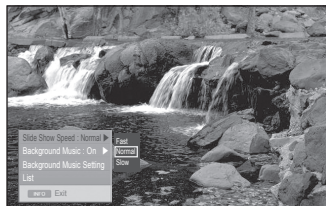

Background Music:

Select to choose whether you want to play an MP3 file during a slide show.

Press the ▲ or ▼ button to select the required option(**On**, **Off**), then press the **ENTER** button.

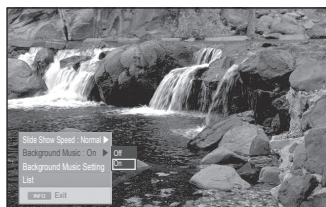


Background Music Setting:

While the slide show is in progress, MP3 files and folders under the same directory are displayed.

Select a folder using the ▲ or ▼ button and press the **ENTER** button. The selected folder will be highlighted.

Press the **RETURN** button again to return to the slide show screen. The selected background music is played.

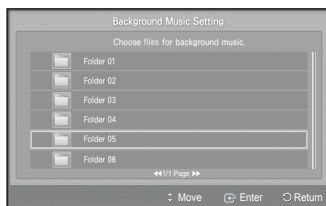

- If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been set up, the background music will not be played.

List:

The file information is displayed as a folder or JPEG file.


To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.



- When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left side of the TV screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current directory (e.g. 10th out of 15).

 : Folder icon

 : Photo icon

 : Move to the previous folder stage icon



Such as the resolution

File size

Date modified


Order of the file in the current directory



Continued...

Using the Option Menu

- 1 Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu**. (Refer to page 44)
- 2 Press the ◀ or ▶ button to move to **Photo**, then press the **ENTER** button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
- 3 Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ button to select a file, then press the **ENTER** button. Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
- 4 Press the **INFO** button to display the option (**Start Slide Show, Zoom, Rotate, List**)

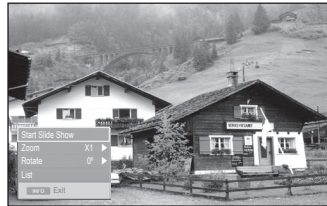

Zoom:

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select **Zoom**, then press the **ENTER** button.
 - ◆ Each time the ▲ or ▼ button is pressed, the photo size increases. (X1 → X2 → X4)
 - X1 : Restore a photo to its original size.
 - X2 : Zoom-in to a photo x2.
 - X4 : Zoom-in to a photo x4.
 - ◆ To pan up/down/left/right in the zoomed-in photo, press the **INFO** button to remove option menu, then press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons.
- The **Rotate, Start Slide Show** option is disabled when the **Zoom** option is selected.



Rotate:

- ◆ Press the ▲ or ▼ button to select **Rotate**, then press the **ENTER** button.
 - ◆ Each time the ▲ or ▼ button is pressed, the photo rotates repeatedly.
 - 0° : This rotates a photo to its original position
 - 90° : This rotates a photo by 90 degrees
 - 180° : This rotates a photo by 180 degrees
 - 270° : This rotates a photo by 270 degrees
- The rotated file is not saved.
- The **Zoom, Start Slide Show** option is disabled when the **Rotate** option is selected.






Using the MP3 List

This menu shows MP3 files from among the files saved on a USB memory device.

- Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu**. (Refer to page 44)
- Press the ◀ or ▶ button to move to **Music**, then press the **ENTER** button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
- Press the ▲ or ▼ button to move to an icon, then press the **ENTER** button.
 - ◆ Pressing the **ENTER** button over a musical note icon immediately plays the music file.
 - ◆ Pressing the **ENTER** button over a folder icon shows the music files included in the folder.
 - ◆ To select a file on the next page, press the **REW** or **FF** button to move to the next page.
- To select all files or a file, press the **INFO** button to display the Music menus.
Press the **ENTER** button to select **Play**, **Repeat Music** or **Select All**.
To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.



-  : Folder icon
-  : Music list icon
-  : Move to the previous folder stage icon

Using the Option Menu

Play:





Select to play MP3 files.

- Press the **PLAY/PAUSE** button while playing an MP3 file to pause the file.
- Press the **STOP** button to exit Play mode.
- This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- The selected file is displayed on the top with its playing time.
- To adjust the music volume, press the ▲ + or ▼ - button on the remote control. To mute the sound, press the **MUTE** button on the remote control.
- Press **FF** or **REW** buttons to change pages.

Repeat Music:

Select to repeatedly play MP3 files in the current folder.

You can select **On** or **Off**

Music function information icon	
Icon	Function
	When all music files are being played.
	When a music file is being played.
	When pressing the PLAY/PAUSE button on the remote control while music is playing.
	When pressing the STOP button on the remote control when music is stopped. The music resumes and the Stop text appears at the top of the screen.


Select All:

Select to play all MP3 files in the current folder.

Using the Setup Menu


Setup displays the user settings of the WISELINK menu.

- 1 Complete Steps 1 to 3 of **Using the WISELINK Menu**. (Refer to page 44)
- 2 Press the ◀ or ▶ button to move to **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the ▲ or ▼ button to select an item you want, then press the **ENTER** button.
(**Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, Repeat Music, Screen Saver**)
- 4 Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER** button.
To exit WISELINK mode, press the **W.LINK** button on the remote control.

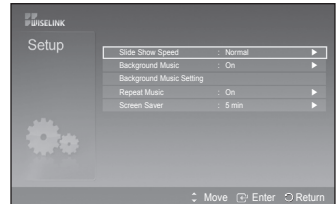

Slide Show Speed:


Select to control the slide show speed.
You can select **Fast**, **Normal** or **Slow**.

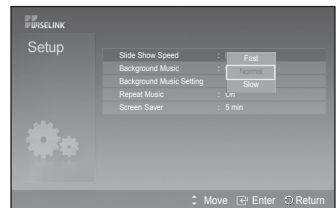

Background Music:

Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.


You can select Music **Off** or Music **On**.

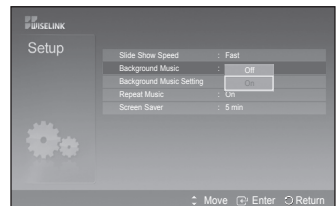

Background Music Setting:

While a slide show is in progress, use the **Background Music Setting** to select a music file to listen to.


Select a MP3 file as the background music.

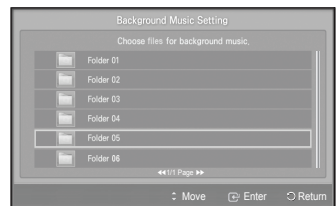

Continued...

Repeat Music:

Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder have been played.

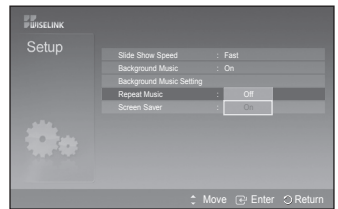

Screen Saver:

Select to set the waiting time before the screen saver appears. The screensaver will appear when no button is pressed for 1, 5 or 10 minutes.




What is Anynet+?

Anynet+ is an AV network system that enables an easy-to-use AV interface for users by controlling all connected AV devices through the Anynet+ menu when Samsung Electronics AV devices are connected.

Connecting Anynet+ Devices


The Anynet+ system supports AV devices supporting Anynet+ only. Check if there is an Anynet+ mark on the AV device to be connected to the TV.

To directly connect to TV

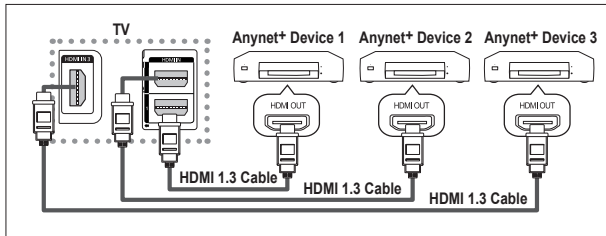

Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

To connect to Home Theatre

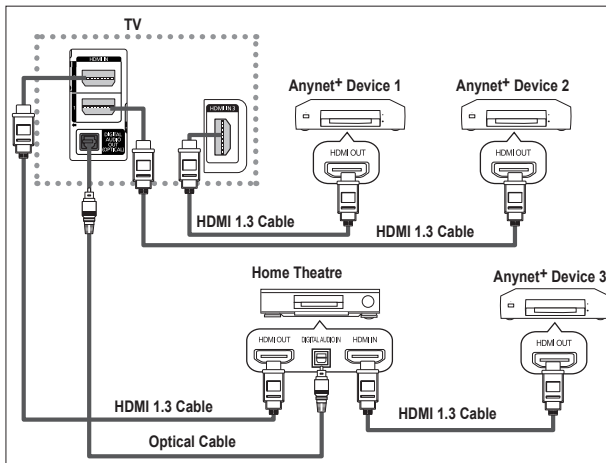

- 1 Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.
- 2 Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

- Connect only the optical cable between [Digital Audio Out (Optical)] on your TV and Digital Audio Input on the receiver.
- Connect only one receiver.
- You can listen to 5.1 channel sound through the home theatre's speakers. Otherwise, you can only listen to 2 channel stereo sound in other cases. Make sure to connect the Digital Audio IN (Optical) of the home theatre and the TV correctly to listen to TV sound through the home theatre. However, you cannot listen to sound from the BD recorder that is sent to the home theatre via the TV in 5.1 channel sound because the TV outputs only 2 channel stereo sound. Please see the manual for the home theatre.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 8 AV devices in total.

Setting Up Anynet+

The following settings are to use Anynet+ functions.

Using the Anynet+ Function




- 1 Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select **On**, then press the **ENTER** button.
 - The Anynet+ (HDMI-CEC) function is enabled.
 - If you select **Off**, Anynet+ (HDMI-CEC) is disabled.
 - When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

Turning an Anynet+ Device Off Automatically when the TV is Turned Off

- 4 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Turn Off**, then press the **ENTER** button.
- 5 Press the **▲** or **▼** button to select **Yes**, then press the **ENTER** button.
 - The Auto Turn Off function is enabled.
 - If you select **No**, the **Auto Turn Off** function is canceled. Press the **EXIT** button to exit.
- The Select Device setting of the TV remote control is to be set to TV to use the Anynet+ function.
- If you set **Auto Turn Off** to **Yes**, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. However, if the device is recording, it may not be turned off.


Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **ENTER** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

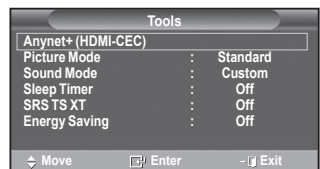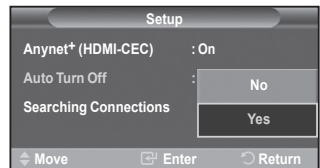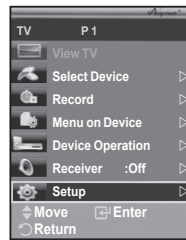

Scanning and Switching between Anynet+ Devices

- 1 Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER** button.
- 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Select Device**, then press the **ENTER** button.
- 4 Press the **▲** or **▼** button to select to a particular device and press the **ENTER** button. It is switched to the selected device.
- 5 If you cannot find a device you want, press the **▲** or **▼** button to select **Searching Connections**, then press the **ENTER** button. The message **Configuring Anynet+ connection...** is displayed. When searching devices completes, the connected devices are listed in the Anynet+ menu.
 - Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
 - The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
 - When the device scan is complete, the number of found devices is not displayed.
 - Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the **POWER** button, devices connected when the TV is on or under a specific circumstance are not displayed in the device list. Therefore select **Searching Connections** menu to search devices.
 - If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **TOOLS** button.

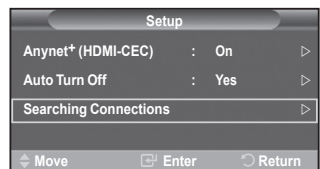

Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
View TV	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.
Select Device	Your TV connects to the corresponding device.
Record	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)
Menu on Device	Shows the menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.
Device Operation	Shows the play control menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.
Receiver	Sound is output through the receiver.
Setup	You can set the environment for using Anynet+.

TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
Anynet+ Device	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◀/▶/ENTER buttons Colour buttons EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	◀◀ (Backward search) ▶▶ (Forward search) ■ (Stop) ▶ / ⏸ (Play/Pause)
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV programme	P ⏪ / ⏩ button
Audio Device	When a Receiver is activated	▲ + / - button MUTE button

- The Anynet+ function only works when the remote control is set to TV.
- The **REC** button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the side of the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, reselect the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions don't operate for the products from other manufacturers.
- In Anynet+ mode, the colour buttons may not work properly.
- The ◀◀, ▶▶ operations may differ depending on the device.

Recording

You can make a recording of a TV programme using a recorder.

Press the **REC** button.

Recording begins. (Only when the Anynet+ enabled recording device is connected.)

- The current TV programme is recorded in the Watching TV status. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- You can also record the source streams by selecting **Record** after pressing the **TOOLS** button.
- Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. For the antenna connection to the recording device, refer to its user manual.

Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

- 1 Press the **MENU** button to display the menu.
 - 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Input**, then press the **ENTER** button.
 - 3 Press the **▲** or **▼** button to select **Receiver**, then press the **ENTER** button.
 - 4 Press the **◀** or **▶** button to select to **On**, then press the **ENTER** button.
Now you can listen to sound through the receiver.
 - 5 Press the **EXIT** button to exit.
- When the receiver is set to On, you can listen to the TV sound through the 2-channel receiver.
 - If the receiver is exclusively for a home theater only (supporting audio only), it may not appear in the device list.
 - Only when you have connected the optical jack of the TV and the receiver properly, does Receiver work.
 - In case of a content with copyright problems, listening through the receiver may not properly operate.
 - If there is a power interruption to the TV when the **Receiver** is set to **On** (by disconnecting the power cord or a power failure), the **TV Speaker** may be set to **Off** when you turn the TV on again. (see page 23)



Check Points before Requesting Service

Symptom	Solution
Anynet+ does not work.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only. ■ Connect only one receiver. ■ Check if the Anynet+ device power cord is properly connected. ■ Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections. ■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. ■ Check whether the TV remote control is in TV mode. ■ Check whether it is Anynet+ exclusive remote control. ■ Anynet+ doesn't work at a certain condition. (Searching channels) ■ When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or restart your TV. ■ Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.
I want to start Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu. ■ Press the TV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the TOOLS button to show the Anynet+ menu and select a menu you want.
I want to exit Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Select View TV in Anynet+ menu. ■ Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices. ■ Press any of CH, CH LIST, and PRE-CH to change to the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)
The message Connecting to Anynet+ device... appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode. ■ Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.
The Anynet+ device does not play.	<ul style="list-style-type: none"> ■ You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check whether or not the device supports Anynet+ functions. ■ Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected. ■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. ■ Search Anynet+ devices again. ■ You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
The TV programme cannot be recorded.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Connect the optical cable between TV and the receiver.

Teletext Feature (depending on the model)

Most television stations provide written information services via teletext. The index page of the teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

For teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

1 TV/DTV

Exit from the teletext display (depending on the model)

2 (store)

Used to store the teletext pages.

3 (size)

Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it again.

4 (reveal)

Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.

5 Coloured buttons (red/green/yellow/blue)

If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.

6 (teletext on/mix)

Press to activate teletext mode after selecting the channel providing the teletext service. Press it twice to overlap the teletext with the current broadcasting screen.

7 (mode)

Press to select the teletext mode (LIST/FLOF).

If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save teletext page into list using the (store) button.

8 (sub-page)

Used to display the available sub-page.

9 (page up)

Used to display the next teletext page.

10 (page down)

Used to display the previous teletext page.

11 (index)

Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing teletext.



12 (hold)

Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.

13 (cancel)

Used to display the broadcast when searching for a page.

➤ You can change teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

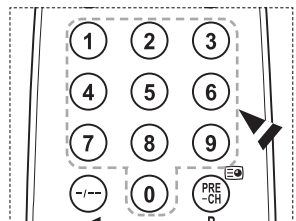
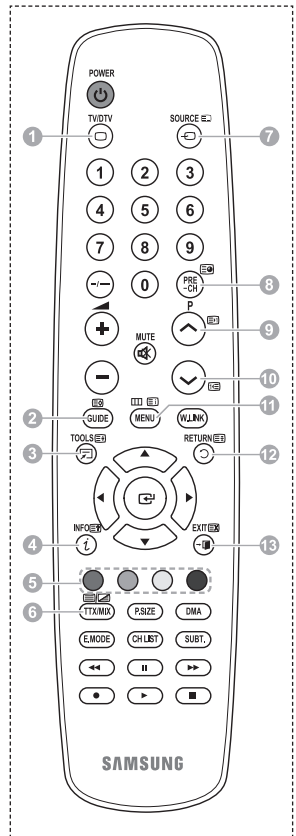


Continued...

The teletext pages are organized according to six categories:


Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting channel identity.
C	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.

- Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:
 - ◆ Entering the page number
 - ◆ Selecting a title in a list
 - ◆ Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- Press the **TV/DTV** button to exit from the teletext display.

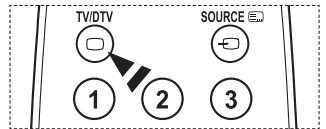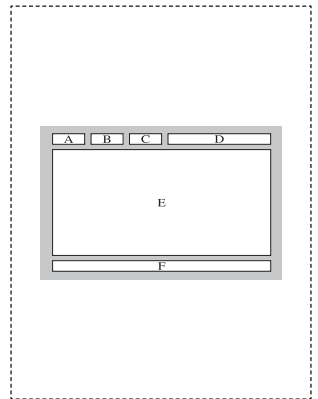

Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor.
 When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
 If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

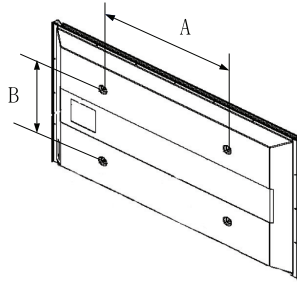


Product Family	inch	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- We provided the standard dimensions for wall mount kits as shown in the table above.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications. Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Our 57" and 63" models do not comply with VESA Specifications. Therefore, you should use our dedicated wall mount kit for this model.
- Do not exceed 15 degrees tilt when mounting this TV.

 Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Wall-mount adjustment (Sold separately)

Once the auto wall mount is installed, the position of your TV can be easily adjusted.

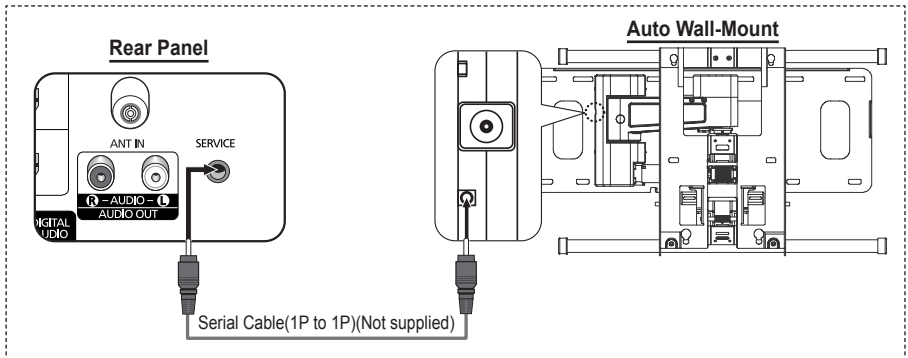




Entering the menu

- 1 Press the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button on your remote control.
 - The Wall Mount Adjustment screen is displayed.
 - If the Wall Mount Adjustment screen is not displayed when clicking on a direction button while watching your TV, use the menu to display that screen.
 - Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
 - Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Wall-Mount**, then press the **ENTER** button.



Remembering the Position


- 2 Adjust to the desired position using the **▲**, **▼**, **◀**, **▶** buttons.
 - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
 - Press the **INFO** button to reset. Press the **◀** or **▶** button to select **Yes**, then press the **ENTER** button. The position is initialized to the default setting.
- 3 Press the blue button.
Press the **▲** and **▼** buttons to select a save mode from either **Position1**, **Position2** or **Position3** in order to save the current position.
 - To not save the current position, press the **RETURN** button.
 - When selecting a save mode, you cannot use the Color buttons.
- 4 Press the **ENTER** button to save.
 - When **Position1** is selected, the message **Current position saved as Position1** is displayed.
- 5 Press the **ENTER** button.
 - The saved Position appears on the left side of the OSD.

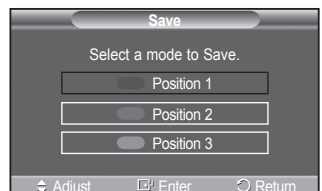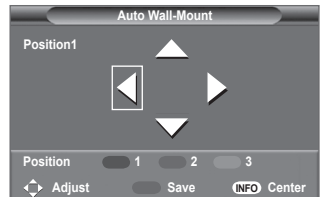

Continued...


Moving to the remembered position

- 1 Complete Step 1 of **Entering the menu**.
 - 2 Pressing a Color (Red, Green, Yellow) button moves the auto wall mount to the saved position.
 - You can move the wall mount to one of the 3 pre-set positions by pressing the Red (Position 1), Green (Position 2) or Yellow (Position 3) buttons.
 - If you adjust the position after moving to a pre-set position, the position display will disappear.
- For installation, refer to the Installation Manual provided with the wall mount.
 - For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
 - This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
 - The auto wall mount will not work when Anynet+ or WISELINK is operating.
 - 42 inches model is not compatible with the older wall mount model (WMN5090A).

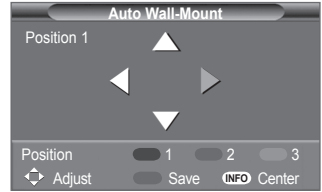

How to assemble the Stand-Base (depending on the model)

Using the 6 screws for securing the stand base and the monitor, firmly attach the monitor to the stand base.
(The exterior of the set may be different than the picture.)

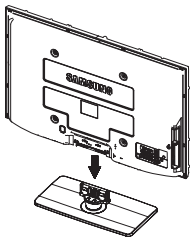


Warning

Firmly secure the stand to the TV before moving it, as the stand may fall and could cause serious injury.

- Two or more people should carry the TV. Never lay the TV on the floor because of possible damage to the screen.
Always store the TV upright.


In case of installing your TV on the wall, close the cover (1) on the stand-base connection part using two screws for hiding.

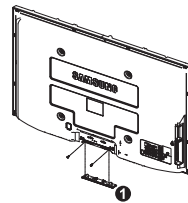

Troubleshooting

Before contacting the Samsung after-sales service, perform the following simple checks. If you cannot solve the problem using the instructions below, note the model and serial number of the television and contact your local dealer.

No sound or picture

- ◆ Check that the mains lead has been connected to a wall socket.
- ◆ Check that you have pressed the  (Power) button (On/Off) on the front panel or press the **POWER** button on the remote control.
- ◆ Check the picture contrast and brightness settings.
- ◆ Check the volume.
- ◆ Check if TV Speaker is set to Off.

Normal picture but no sound

- ◆ Check the volume.
- ◆ Check whether the volume **MUTE** button on the remote control has been pressed.

No picture or black and white picture

- ◆ Adjust the colour settings.
- ◆ Check that the broadcast system selected is correct.

Sound and picture interference

- ◆ Try to identify the electrical appliance that is affecting the television, then move it further away.
- ◆ Plug the television into a different main socket.

Blurred or snowy picture, distorted sound

- ◆ Check the direction, location and connections of your aerial.
This interference often occurs due to the use of an indoor aerial.

Remote control malfunctions

- ◆ Replace the remote control batteries.
- ◆ Clean the upper edge of the remote control (transmission window).
- ◆ Check that the "+" and "-" ends of the batteries are inserted correctly.
- ◆ Check that the batteries are drained.

Screen is black and power indicator light blinks steadily

- ◆ On your computer check; Power, Signal Cable.
- ◆ The TV is using its power management system.
- ◆ Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
- ◆ On your equipment check (STB, DVD, etc) ; Power, Signal Cable.
- ◆ The TV is using its power management system.
- ◆ Press the Source button on the panel or remote control.
- ◆ Turn the TV off and on.

The damaged picture appears in the corner of the screen.

- ◆ If **Just Scan** is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.

The "Resets all settings to the default values" message appears.

- ◆ This appears when you press and hold the **EXIT** button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.


Specifications

The descriptions and characteristics in this booklet are given for information purposes only and are subject to modification without notice.

Model Name	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Screen Size (Diagonal)	50 inch	
PC Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Sound (Output)	10 W + 10 W	
Dimension (WxHxD) Body With stand	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Weight Body With stand	38 Kg 42 Kg	
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

- ◆ This device is a Class B digital apparatus.
- ◆ Design and specifications are subject to change without prior notice.
- ◆ For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

***This page is intentionally
left blank.***

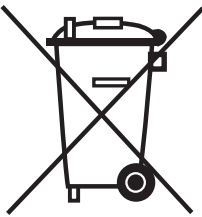

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Instructions d'utilisation

◆ Rémanence à l'écran

Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

◆ Hauteur

L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2 000 m d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites donc pas fonctionner dans ces conditions.

◆ Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à plasma

Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit. Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement. Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure de l'écran.

◆ Le produit fait un bruit de "claquement".

Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.

◆ Défauts de cellule

L'écran à plasma utilise un panneau constitué de 1 230 000 (niveau SD) à 3 150 000 (niveau HD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

◆ Évitez d'utiliser le téléviseur à plasma à des températures inférieures à 5°C (41°F).

◆ Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran PDP.



Visionner pendant longtemps le téléviseur à plasma en format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

◆ Rémanence de l'image à l'écran.

Une rémanence partielle de l'image peut éventuellement se produire si des images figées de jeux vidéo et d'un PC restent affichées pendant un certain temps. Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage d'images figées.

◆ Garantie

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
- Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

◆ Installation

Contactez un centre de service agréé si le téléviseur est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner en permanence, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.

Toute fonction relative à la télévision numérique (DVB) ne peut fonctionner que dans un pays ou une région où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2) sont diffusés. Consultez votre revendeur pour savoir si vous pouvez recevoir des signaux DVB-T. Bien que ce téléviseur soit conforme à la norme DVB-T, il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures émissions terrestres numériques DVB-T. Il se peut que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles dans certains pays.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

(Voir la quatrième de couverture pour plus d'informations.)

Sommaire

Informations générales

- ◆ Instructions d'utilisation 2
- ◆ Vérification des pièces 4
- ◆ Utilisation de la base-support 4
- ◆ Panneau de configuration 5
- ◆ Panneau de connexion 6
- ◆ Présentation de la télécommande 8

Fonctionnement

- ◆ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur 9
- ◆ Affichage des menus 9
- ◆ Fonction Plug & Play 10
- ◆ Utilisation du bouton TOOLS 12
- ◆ Visualisation d'une source de signal externe .. 12
- ◆ Modification du nom des périphériques 13
- ◆ Mémorisation automatique des canaux 13
- ◆ Mémorisation manuelle des canaux 14
- ◆ Ajout/verrouillage de canaux 15

Gestion des canaux

- ◆ Organisation des canaux mémorisés 16
- ◆ Attribution de noms aux canaux 16
- ◆ Réception nette des canaux grâce au réglage fin 17
- ◆ LNA (Amplificateur à faible bruit) 17

Réglage de l'image

- ◆ Changement de la norme Image 18
- ◆ Personnalisation des paramètres d'image 18
- ◆ Réglages des détails de l'image 19
- ◆ Options d'image 20
- ◆ Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut 22

Réglage du son

- ◆ Fonctions audio 23
- ◆ Sélection du mode Son (en fonction du modèle) 24
- ◆ Branchement du casque (vendu séparément) 24

Description des fonctions

- ◆ Fonctions d'horloge 25
- ◆ Langue / Mélodie / Effet lumineux / Loisirs / Mode éco / PIP 26

Affichage PC

- ◆ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) 28
- ◆ Mode d'entrée (PC) 29
- ◆ Réglage du PC 30

Utilisation de la fonction DTV

- ◆ Prévisualiser le Système Menu DTV 31
- ◆ Affichage des informations relatives aux programmes 32
- ◆ Utilisation du menu DTV 33

WISELINK

- ◆ Utilisation de la fonction WISELINK 43
- ◆ Utilisation du menu WISELINK 44
- ◆ Utilisation de la liste PHOTO (JPEG) 45
- ◆ Utilisation de la liste MP3 48
- ◆ Utilisation du menu Configuration 49

Anynet+

- ◆ Qu'est-ce que Anynet+ ? 51
- ◆ Connexion d'appareils Anynet+ 51
- ◆ Configuration d'Anynet+ 52
- ◆ Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils 52
- ◆ Enregistrement 53
- ◆ Ecoute via un récepteur 54
- ◆ Vérifications avant de faire appel au service d'assistance 54

Annexe

- ◆ Fonction de télétexte (en fonction du modèle) 55
- ◆ Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA) 57
- ◆ Ajustement du support mural (vendu séparément) 58
- ◆ Assemblage de la base-support (en fonction du modèle) 59
- ◆ Dépannage 60
- ◆ Caractéristiques 61

Symboles



Appuyez sur




Important




Remarque

Vérification des pièces

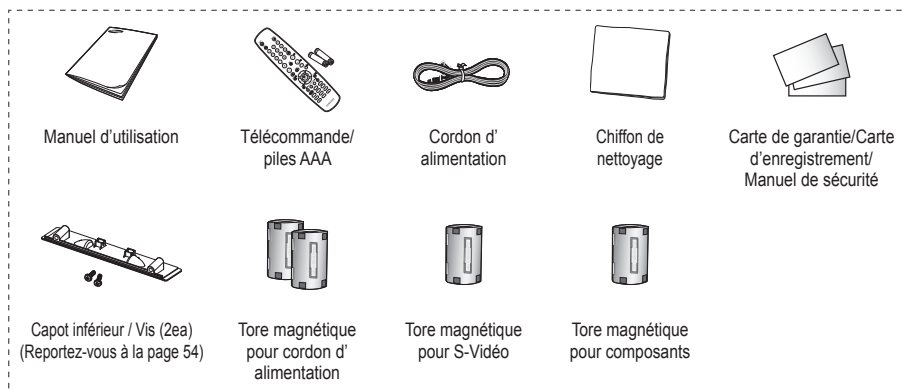


Vendu séparément

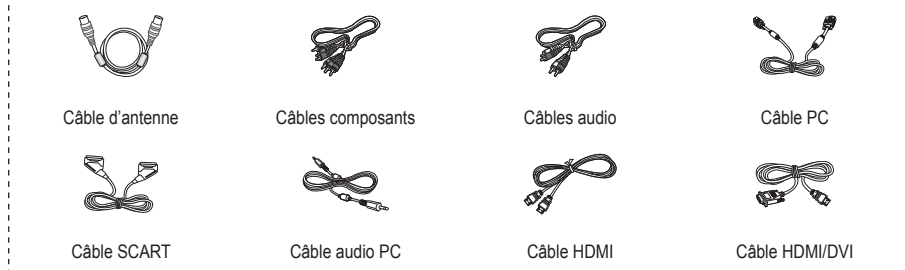

➤ **Tore magnétique (cordon d'alimentation, S-Vidéo, composants)**


Le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences.

Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble près de la prise.




Utilisation de la base-support

- ◆ L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol, car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours l'écran en position verticale.
- ◆ Le PDP peut pivoter de 20 degrés vers la droite et la gauche.

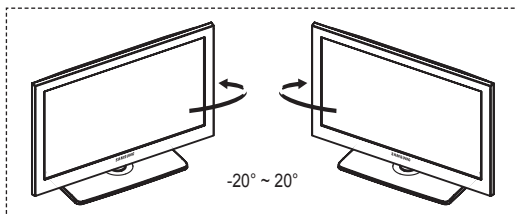

Panneau de configuration

Panneau avant

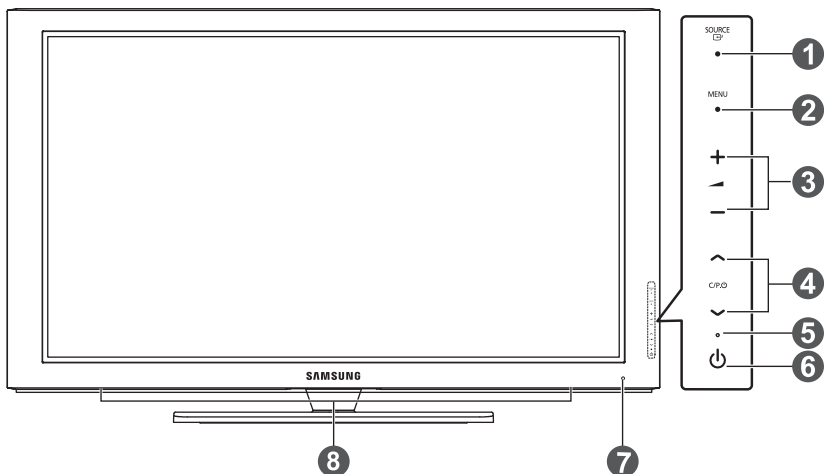

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources disponibles en entrée (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, et DTV).

➤ Dans le menu du téléviseur, ce bouton a la même fonction que le bouton **ENTER** de la télécommande.

2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

3 - ▲ +

Appuyez pour augmenter ou réduire le volume. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons + ▲ - de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

4 ▲ C/P/O ▼

Permet de changer de canal. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons ▲ C/P/O ▼ de la même façon que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.

5 Témoin d'alimentation

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

6 Bouton (Marche/Arrêt)

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.


7 Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

8 Haut-parleur

Panneau de connexion

Panneau arrière

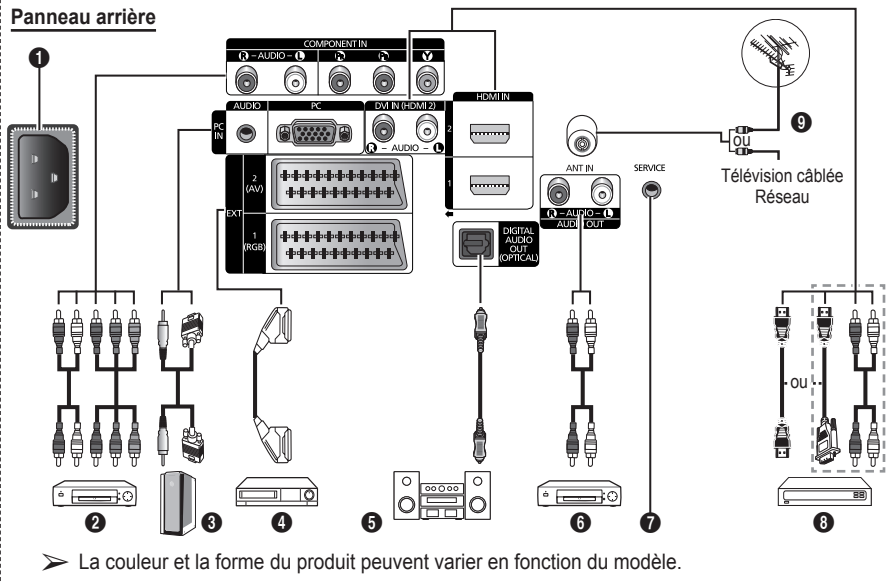

- ◆ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les appareils sont éteints.
- ◆ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

1 ENTREE ALIMENTATION

Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni.

2 COMPONENT IN

Entrées audio (AUDIO G/D) et vidéo (Y/Pb/Pr) pour Composant.

3 PC IN (PC) / AUDIO

Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

4 EXT 1, EXT 2

Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéoséqués.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

A connecter à un composant audio numérique.

6 SORTIE AUDIO (AUDIO D/G)

Connectez les signaux audio RCA de la TV à une source externe, telle qu'un équipement audio.

7 SERVICE

- Prise pour tests.
- Branchez la prise jack série entre l'équerre murale à commande électrique et votre téléviseur, de manière à pouvoir ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.

Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (G/D)	RGB	Vidéo + Audio (G/D)
EXT 1	✓	✓	✓	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.
EXT 2	✓	✓		Sortie que vous pouvez sélectionner.

Suite...

8 HDMI IN 1,2

- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI
- HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.

➤ Qu'est-ce que HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Sorties audio DVI pour périphériques externes.


9 ANT IN

Connecteur coaxial 75Ω pour réseau câblé/hertzien.

Modos pris en charge pour HDMI/DVI et Component (Composant)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

Panneau latéral

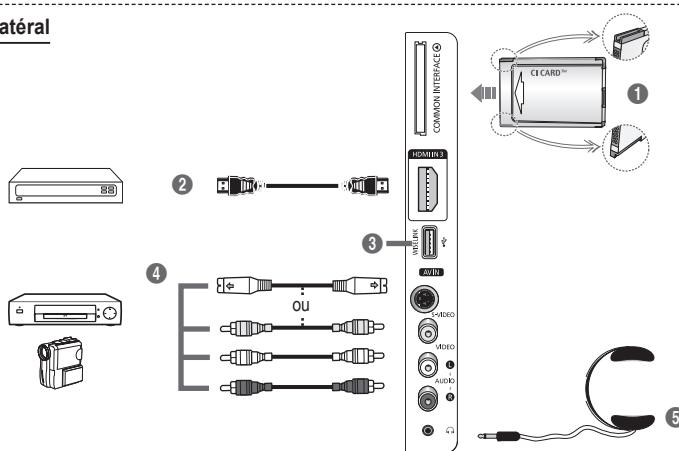

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

1 Logement pour INTERFACE COMMUNE

Insérez la carte d'interface commune dans ce logement. (reportez-vous à la page 42).

- Si vous n'insérez pas la carte d'interface commune dans certaines chaînes, Signal brouillé s'affiche sur l'écran.
- Les informations de pairing contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans les 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre prestataire de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message Mise à jour terminée s'affiche, indiquant que la liste des canaux est dorénavant mise à jour.

➤ Insérez la carte d'interface commune (CI-Card) dans le sens indiqué sur celle-ci.

2 HDMI IN 3

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

3 WISELINK

Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour afficher des fichiers photo (JPEG) et écouter des fichiers audio (MP3).

4 S-VIDEO ou VIDEO / AUDIO L/R

Entrées audio et vidéo (S-Vidéo ou Vidéo) pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

5 Prise casque

Vous pouvez brancher un casque si vous souhaitez regarder la télévision sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➤ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.


Présentation de la télécommande

- ❶ Bouton POWER (permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur)
- ❷ Permet de sélectionner directement le mode TV et DTV
- ❸ Pavé numérique pour l'accès direct aux chaînes
- ❹ Sélection de chaînes à 1 ou 2 chiffres
- ❺ Suppression temporaire du son
- ❻ ⊕ Augmentation du volume
⊖ Réduction du volume
- ❼ Affichage EPG (Guide électronique des programmes)
- ❽ Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
- ❾ Permet de commander le curseur dans le menu
- ❿ Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
- ⓫ Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
- ⓬ Fonctions du magnétoscope/lecteur DVD (retour en arrière, arrêt, lecture/pause, avance rapide)
- ⓭ Sélection de la source disponible
- ⓮ Chaîne précédente
- ⓯ ⏪ Chaîne suivante
⏩ Chaîne précédente
- ⓰ Permet d'afficher le menu principal à l'écran
- ⓱ Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) à partir d'un périphérique externe. (Voir page 45 (JPEG), 48 (MP3))
- Ⓜ Permet de revenir au menu précédent
- Ⓝ Permet de quitter le menu affiché à l'écran
- Ⓞ Sélection de la taille de l'image
- Ⓟ Utilisez ce paramètre lorsque vous connectez un appareil SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) via une interface HDMI et basculez en mode DMA. (Le bouton DMA est en option.)
Pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil DMA. Ce bouton est disponible si la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est "Marche" (voir page 52).
- Ⓠ Affichage numérique des sous-titres
- Ⓡ Bouton de gestion des chaînes (voir page 15)

Fonctions télétexte

(voir page 55)


- ❷ Permet de quitter l'affichage télétexte (en fonction du modèle)
- Ⓡ émorisation du télétexte
- Ⓢ Taille du télétexte
- ⓯ Activation du télétexte
- ⓰ Sélection des rubriques Fastext
- ⓱ Affichage télétexte/informations relatives au télétexte et programme normal
- ⓭ Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF)
- ⓮ Page secondaire télétexte
- ⓯ P ⏪ : page télétexte suivante
P ⏩ : page télétexte précédente
- ⓰ Index du télétexte
- Ⓜ Pause télétexte
- Ⓝ Annulation du télétexte

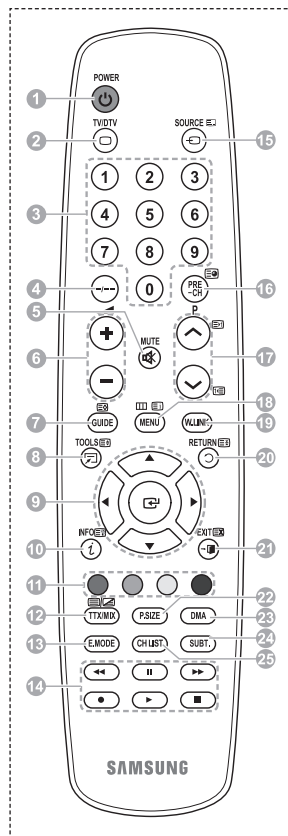

Suite...




Insertion des piles dans la télécommande

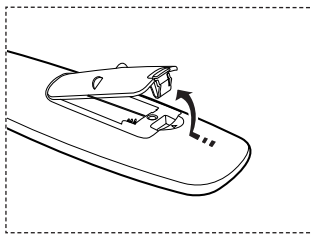- 1 Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
 - 2 Placez deux piles AAA.
 - ◆ Assurez-vous de faire correspondre les bornes "+" et "-" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
 - ◆ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.
 - 3 Refermez le couvercle comme indiqué sur la figure.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.
- Si la télécommande ne fonctionne pas Vérifiez les éléments suivants :
1. Le téléviseur est-il sous tension?
 2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées?
 3. Les piles sont-elles déchargées ?
 4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant?
 5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité?









Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) (Marche/Arrêt) placé en façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. La dernière chaîne que vous avez regardée est automatiquement sélectionnée. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à la section "Mémorisation automatique des canaux", page 13, ou à la section "Mémorisation manuelle des canaux", page 14.
 - Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section "Fonction - Plug & Play", page 10.
- 3 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de votre télécommande.
- 4 Pour mettre en marche le téléviseur, appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** ou les boutons numériques de votre télécommande.

Affichage des menus

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu principal s'affiche à l'écran.
Six icônes s'affichent sur la gauche: **Image**, **Son**, **Chaîne**, **Configuration**, **Entrée** et **Menu numérique**.
- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'une des icônes. Appuyez ensuite sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur le bouton  ou  pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer dans les éléments du menu.
- 4 Appuyez sur le bouton  /  pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages disponibles sont les suivants :

☛ Si vous sélectionnez par erreur un pays incorrect pour votre téléviseur, il se peut que les caractères affichés à l'écran soient incorrects.

☛ Toute fonction relative à la télévision numérique (DVB) ne peut fonctionner que dans un pays ou une région où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2) sont diffusés. Consultez votre revendeur pour savoir si vous pouvez recevoir des signaux DVB-T. Bien que ce téléviseur soit conforme à la norme DVB-T, il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures émissions terrestres numériques DVB-T. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans certains pays.

1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

2 Le menu **Langue** s'affiche automatiquement après quelques secondes.

3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.

Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le message **Sélectionner "Util. domicile" pour installation à domicile.** s'affiche.

4 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Enr. démo** ou **Util. domicile**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Un message s'affiche, vous demandant de vérifier l'état de connexion de l'antenne.

➤ La sélection par défaut est **Util. domicile**.

➤ Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Util. domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.

➤ Le mode **Enr. démo** n'est prévu que pour un usage en magasins.

➤ Si l'unité est accidentellement définie sur le mode **Enr. démo** et que vous souhaitez revenir au mode **Util. domicile** (Standard): appuyez sur le bouton **Volume**.

Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU**.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Pays** s'affiche.






Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Pays** s'affiche.

6 Sélectionnez votre pays ou zone en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Le message **Il est possible que certaines fonctions DTV ne soient pas disponibles. Balayage numérique?** s'affiche.

➤ Cette fonction est prise en charge dans tous les pays, à l'exception des suivants : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Autriche.

Si votre pays prend en charge les fonctionnalités DTV, le message n'est pas affiché. Vous pouvez alors suivre les instructions à partir de l'étape 12. Si le fournisseur de services local ne prend pas en charge la diffusion DTV alors que vous sélectionnez un pays compatible DTV, l'accès au mode Plug & Play DTV, mais les fonctionnalités DTV peuvent ne pas être disponibles. En fonction du pays, il peut arriver que ce message ne s'affiche pas. Si vous choisissez **Non**, suivez les instructions des étapes 7 à 10. Si vous choisissez **Oui**, suivez les instructions à partir de l'étape 11.

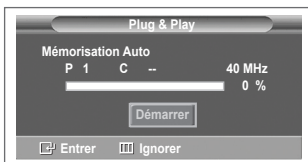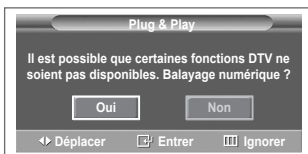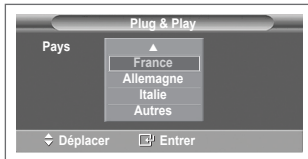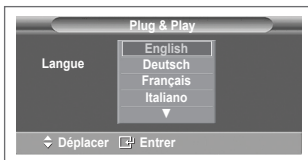
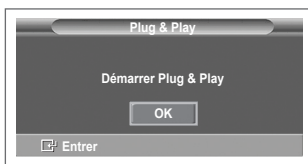


Suite...


- 7 Sélectionnez **Non** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche.
- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche des canaux. La recherche de canaux commencera et se terminera automatiquement. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu **Réglage Horloge** s'affiche automatiquement. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir sélectionné **Arrêter**.
- 9 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** ou **Minute**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
- 10 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre réglage. Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Même sans pression sur le bouton **ENTER**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.
- 11 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche.
- 12 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche des canaux analogiques. La recherche de canaux analogiques démarre et se termine automatiquement. Lorsque tous les canaux analogiques ont été mémorisés, l'écran de recherche des canaux numériques s'affiche automatiquement.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir sélectionné **Arrêter**.
- 13 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche des canaux numériques. La recherche de canaux numériques commencera et se terminera automatiquement. Lorsque tous les canaux numériques disponibles ont été mémorisés, l'écran de sélection d'un fuseau horaire s'affiche, en fonction du pays.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir sélectionné **Arrêter**.
 - Si le canal DTV est mis à jour, la source dans la liste correspondante du menu Input (Entrée) est automatiquement réglée sur DTV.
 - Pour des descriptions détaillées sur la mise à jour des canaux DTV, reportez-vous à la page 33 de ce manuel.
- 14 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire désiré, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'écran de réglage de l'heure s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 15 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** ou **min.**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois**, **Date**, **Année**, **Heure** et **Min** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
- 16 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre réglage. Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Même sans pression sur le bouton **ENTER**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.

Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode **Plug & Play**. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.

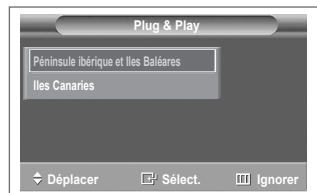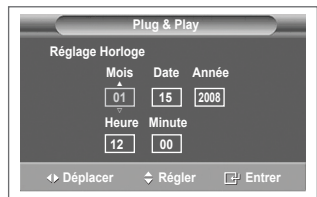

<Espagne uniquement>




Utilisation du bouton TOOLS.

Vous pouvez utiliser le bouton **TOOLS** pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu "TOOLS" change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
Le menu **TOOLS** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/▶/ENTER pour afficher, changer ou utiliser les éléments sélectionnés
Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

- Anynet+(HDMI-CEC), voir page 52
- Mode Image, voir page 18
- Mode Son, voir page 23
- Veille, voir page 25
- SRS TS XT, voir page 33
- Mode éco., voir page 27
- Dual I-II, voir page 24

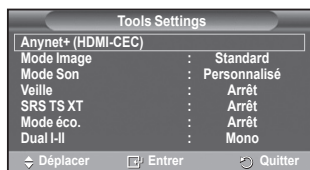

Visualisation d'une source de signal externe

Vous pouvez alterner la visualisation des signaux provenant des appareils branchés, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur et une source TV (antenne ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste Source**.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de signal désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.


Sources de signal disponibles : **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vidéo Composant, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, et DTV**

- Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur.



- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.

- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV/DTV** et sélectionnez le numéro de canal désiré.

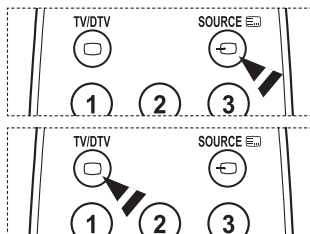


Modification du nom des périphériques

Vous pouvez modifier le nom de la source externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Modif. Nom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la source externe à modifier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Sélectionnez le périphérique désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Noms de périphérique disponibles : **Magnétoscope**, **DVD**, **Décodeur Câble**, **Décodeur satellite**, **Décodeur PVR**, **Récepteur AV**, **Jeu**, **Caméscope**, **PC**, **TV**, **IPTV**, **Blu-Ray**, **HD DVD**, **DMA**.

- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

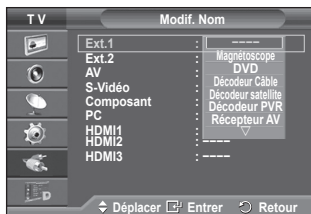



Mémorisation automatique des canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays).

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**. Les pays disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 4 Sélectionnez votre pays à l'aide du bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Même si vous avez modifié le paramètre de pays dans ce menu, le paramètre de pays pour DTV reste le même. Utilisez la fonction Plug & Play pour modifier le paramètre de pays pour DTV. (Reportez-vous aux pages 10 à 11)
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche. La recherche s'arrête automatiquement.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** ou **ENTER**.

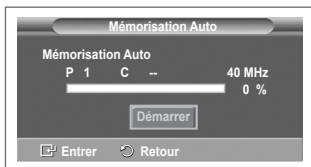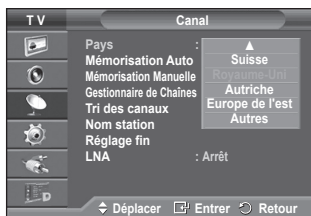

Mémorisation manuelle des canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.
 - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
- ◆ **Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
- ◆ **Système Sonore: BG/DK//L**
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme audio désirée.
- ◆ **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
 - Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de votre choix.
 - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
- ◆ **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour démarrer la recherche.
 - Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- ◆ **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
 - Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER**.

Mode Canal

- ◆ **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- ◆ **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.



Ajout/verrouillage de canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

A l'aide de la fonction Gestionnaire de Chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Gestionnaire de Chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



◆ Ajout de canaux

A l'aide de la fonction Liste des chaînes, vous pouvez aisément ajouter des canaux.



- 4 Sélectionnez **Liste des chaînes** en appuyant sur le bouton **ENTER**.
- 5 Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◀/▶, sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.
 - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.

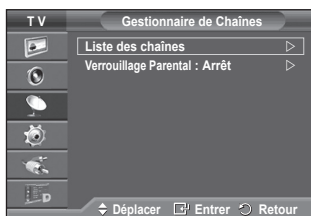

◆ Verrouillage de canaux

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.


- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage Parental**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 7 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 9 Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◀/▶, sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.
 - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.
 - Un écran bleu s'affiche lorsque le verrouillage parental est activé.
 - 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

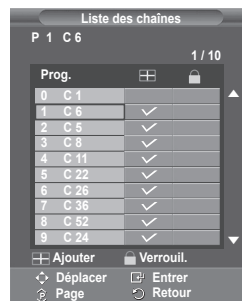

Organisation des canaux mémorisés

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez le canal que vous voulez déplacer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**. La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont reclassées en conséquence.
- 6 Répétez les étapes **4** à **5** jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

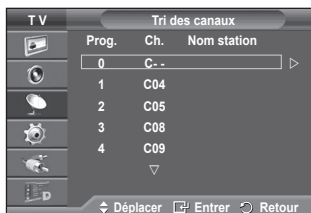

Attribution de noms aux canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le canal à renommer, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole (les caractères s'affichent dans l'ordre suivant : A~Z, 0~9, +, -, *, /, blanc). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Répétez les étapes **4** à **5** pour chaque canal auquel un nouveau nom doit être attribué.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

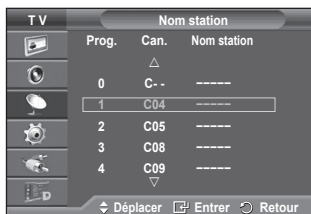

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation.
Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement un réglage fin du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage optimal. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'OSD (affichage à l'écran) des canaux du blanc au rouge et ajoute la marque “*”.
 - Pour ramener le réglage fin à 0, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




LNA (Amplificateur à faible bruit)

Cette fonction se révèle particulièrement utile si le signal télévisé est faible.

La fonction LNA amplifie le signal télévisé dans une zone où il est faible. Un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **LNA**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - En fonction des régions, la fonction **LNA** peut être **activée (Marche)** ou **désactivée (Arrêt)** à la sortie d'usine de l'appareil.

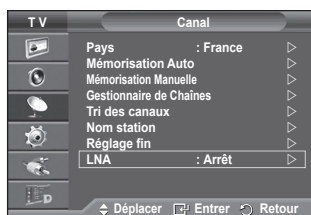

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mode**.
- 4 Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**
➤ La valeur des paramètres peut varier en fonction de la source d'entrée.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ Pour regarder la télévision pendant la journée ou lorsque la pièce est très éclairée, choisissez **Dynamique**.
- ◆ Choisissez **Standard** pour regarder la télévision dans des conditions normales.
- ◆ Si vous regardez un film, choisissez **Cinéma**.



Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mode Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.

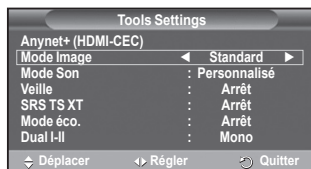

Personnalisation des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mode**.
- 4 Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**
- 5 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ Luminosité des cellules -Contraste – Luminosité – Netteté – Couleur – Teinte

- En mode TV analogique, Ext., AV et S-Vidéo du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Teinte.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Luminosité des cellules**, **Contraste** et **Luminosité**.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.



Réglages des détails de l'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglages des détails**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options disponibles: **Réglage des noirs**, **Contraste Dynam.**, **Gamma**, **Espace de couleur**, **Balance blancs**, **Amélioration bords**, **xvYCC**.

- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.

- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Le menu **Réglage des détails** est disponible dans les modes **Standard** ou **Cinéma**.

➤ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Contraste Dynam.**, **Gamma** et **Balance blancs** dans le menu **Réglages des détails**.

◆ Réglage des noirs: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

◆ Contraste Dynam.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

◆ Gamma: -3 ~ +3

Vous pouvez régler la luminosité moyenne des images.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.

◆ Espace de couleur: Auto/Natif/Personnalisé

L'espace de couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu.

Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

- **Auto**: l'espace de couleur auto règle automatiquement la nuance de couleur naturelle basée sur les images sources.

- **Natif**: l'espace de couleur natif offre une nuance de couleur foncée et riche.

- **Personnalisé**: règle la gamme de couleurs en fonction de vos préférences (voir "Personnalisation de l'espace de couleur")

Personnalisation de l'espace de couleur

Couleur: Rouge / Vert / Bleu / Cyan / Magenta / Jaune

Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences Couleur est disponible

lorsque **Espace de couleur** est défini sur **Personnalisé (Custom)**.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Cyan** ou **Magenta**.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **Rouge / Vert / Bleu**: Dans Couleur, vous pouvez régler les valeurs RGB pour la couleur sélectionnée.

Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, **Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **Réinitialiser**: rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

◆ Balance blancs: Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu: la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage optimal.

Réinitialiser: La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.



Suite...

◆ **Carnation: -15~+15**

Vous pouvez accentuer la nuance rose de l'image.
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage optimal.

◆ **Amélioration bords: Marche/Arrêt**

Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets.

◆ **xvYCC : Arrêt/Marche**

L'activation du mode **xvYCC** augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (ex. : lecteur DVD) connecté sur l'entrée HDMI ou aux prises d'entrée de composante. Vous devez définir le mode Image sur Film pour bénéficier de cette fonction.

➤ La fonction **xvYCC** n'est accessible qu'en mode **Composant (Component)** ou **HDMI (Y, Cb, Cr)**.

Options d'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Options d'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options Nuance Coul. (Colour Tone), Taille (Size) et Protection brûlure écran (Screen Burn Protection) dans le menu Options d'image (Picture Options).

◆ **Nuance Coul. : Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2**

➤ Lorsque le mode Image est réglé sur **Dynamique** ou **Standard**, les valeurs **Chaude1** et **Chaude2** ne peuvent pas être sélectionnées.

◆ **Taille: 16/9 auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Scan uniquement**

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- **16/9 auto:** Agrandissement et adaptation de l'image du format 4:3 au format 16:9.
- **16:9:** Règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.
- **Zoom large:** Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3. Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ▶ ou **ENTER**.
- **Zoom:** Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3:** Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.
- **Scan uniquement:** Utilisez cette fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i/1080p), Component (1080i/1080p) ou DTV (1080i).


Après avoir sélectionné l'option Scan uniquement (Just Scan) en mode HDMI (1080i/1080p) ou Component (1080i/1080p):

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

Réinitialiser: Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez initialiser le réglage.

- En fonction des périphériques AV, avec la taille d'image HDMI Scan uniquement, l'écran peut être coupé ou une couleur spécifique peut apparaître à l'écran.
- Pour une connexion HDMI (1080p) de 24, 25, 30, 50 et 60 Hz et pour une connexion Composant (1080p) de 50 et 60Hz, seule la source d'entrée est prise en charge.
- Vous pouvez modifier la taille de l'image en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- Lorsque le mode (□, □) a été défini sur PIP, le paramètre Taille de l'image (Picture Size) ne peut pas être réglé.
- En mode PC, seuls les modes 16:9 et 4:3 peuvent être sélectionnés.



Suite...

Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- Redimensionnement de l'image à l'aide de la fonction **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l'image vers le haut ou le bas en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
- Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ◀ ou ▶.
- Redimensionnez l'affichage verticalement à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ◀ ou ▶.

◆ Sélection du mode d'affichage 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3

Lorsque vous fixez la taille de l'image à 16/9 auto sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 WSS (service d'écran large) ou rien.

Chaque pays européen emploie une taille d'image ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

- **16:9**: Règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.
- **Zoom large**: Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom**: Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3**: Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

➤ Cette fonction n'est disponible qu'en mode **16/9 auto**.

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC, Composant (Component) ni HDMI.

◆ NR numérique : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.

Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.
- Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

◆ DNIe : Arrêt/Démo/Marche

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNIe. Si vous définissez l'option DNIe sur On, la fonction DNIe sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNIe, une image normale et une image avec la fonction DNIe appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➤ **DNIe™ (Digital Natural Image engine) [DNIe]**

Cette fonction vous offre une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIe™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode **Dynamique**.

◆ Niveau noir HDMI : Normal/Bas

Cette fonction permet d'ajuster la qualité d'image si un problème de brûlure d'écran (apparence des niveaux de noir, contraste bas, faible niveau de couleur, etc.) est rencontré avec l'entrée HDMI pour la gamme RVB limitée (16 à 235).

➤ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

◆ Movie Plus : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Démo

Vous pourrez apprécier des images plus naturelles et des textes plus nets et ce, même dans les scènes rapides.

- This function is not available in **PC** mode.
- Les modes **Zoom large**, **Zoom** et **Scan uniquement** ne sont pas pris en charge.

◆ Mode bleu uniquement : Arrêt/Marche

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet Filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l'équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc.


Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l'aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.

➤ **Le mode bleu uniquement** n'est disponible que si le mode Image est défini sur **Cinéma** ou **Standard**.

◆ Protection contre la brûlure d'écran

Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures. Cette fonction permet de régler le mouvement de l'image de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal).

Le réglage de l'horloge permet de programmer en quelques

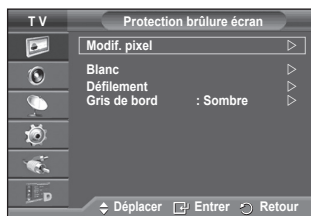

- minutes la durée séparant les mouvements de l'image.
- **Modif. pixel:** Cette fonction permet de déplacer les pixels sur l'écran dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.
 - Réglez **Modif. pixel** sur **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Options disponibles: **Nbre point horizont.**, **Nbre ligne vertic.**, **Horloge**



➤ Conditions optimales pour la modification des pixels

	PC	TV/Ext/AV/Composant/HDMI/DTV
Nbre point horizont.	4	4
Nbre ligne vertic.	4	4
Horloge (minutes)	4	4 min.

➤ La valeur de Modif. pixel peut changer selon le mode et la taille du moniteur (pouces).


- **Blanc:** Cette fonction aide à supprimer les images résiduelles à l'écran en modifiant la couleur des pixels pour les faire devenir blancs. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.
 - **Défilement:** Cette fonction aide à supprimer les images résiduelles à l'écran en déplaçant tous les pixels sur l'écran, selon un motif prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.
 - **Gris de bord:** Si vous regardez la télévision dans un rapport d'écran 4:3, l'écran est protégé contre tout dommage grâce à l'ajustement de la balance des blancs sur les côtés gauche et droit.3
 - **Sombre:** Si le rapport d'écran est fixé à 4:3, les bords gauche et droit sont assombris.
 - **Clair:** Si le rapport d'écran est fixé à 4:3, les bords gauche et droit sont éclaircis.
- Pour supprimer les images résiduelles de l'écran, utilisez la fonction **Blanc** ou **Défilement**. Bien que ces deux fonctions suppriment les images résiduelles à l'écran, **Défilement** est plus efficace.
- La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas supprimée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour annuler cette fonction.

Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image** (Picture).
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinitialiser** (Reset), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **OK** ou **Annuler** (Cancel), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➤ Chaque mode peut être réinitialisé.

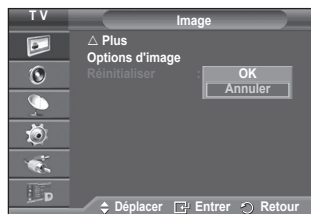

Fonctions audio

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options disponibles: **Mode**, **Egaliseur**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **TV Speaker**, **Sélection du son**

- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.

- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé**

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le mode **Son**.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.


◆ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**


Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

➤ Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.

◆ **SRS TS XT: Arrêt/Marche**

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

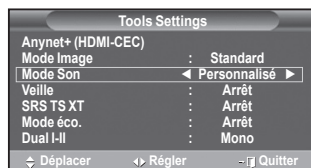

TruSurround XT, SRS et  le symbole sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
 - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **SRS TS XT**.
 - 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt** ou **Marche**.
- ## ◆ **Volume auto: Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de

◆ **TV Speaker: Arrêt/Marche**


Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons **-**, **+**, et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque l'option **TV Speaker** est réglée sur **Arrêt**.
- Lorsque l'option **TV Speaker** est définie sur **Marche (Off)**, vous pouvez uniquement utiliser la fonction **Sélection du son** (Sound Select) (en mode PIP) dans le menu **Son** (Sound).

◆ **Sélection du son : Principal/Secondaire**

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- **Principal** : pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire** : pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.

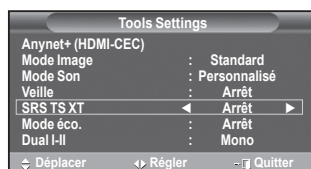


Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

Le bouton DUAL I-II affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement soit sur "DUAL-I" soit sur "Stéréo", en fonction de la transmission en cours.

Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dual I-II**.
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.

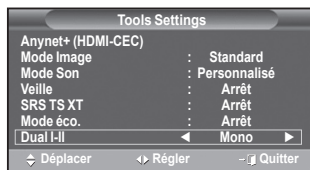

	Type de programme	Indication à l'écran		
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	Mono (Usage normal)		
	Normal + Mono NICAM	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM Stéréo	NICAM Stéréo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual 1	→	NICAM dual 2 → Mono (Normal)
A2 Stéréo	Programme normal (Audio standard)	Mono (Usage normal)		
	Bilingue ou DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Stéréo	Stéréo	↔	Mono (Mono forcé)

- Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- ◆ Cette fonction est uniquement disponible en mode Analog TV analogique.

Branchement du casque (vendu séparément)

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur si vous souhaitez regarder un programme télévisé sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous pouvez utiliser uniquement les options **Volume auto** et **Sélection du son** (en mode PIP) du menu Son.
- L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- Aucun son n'est émis des enceintes lorsque vous connectez le casque au téléviseur.
- Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

Panneau latéral du téléviseur



Fonctions d'horloge

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Options disponibles: **Réglages Horloge, Veille, Minuteur 1, Minuteur 2, Minuteur 3**
- 5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ Réglage Horloge

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries Marche et Arrêt automatiques.

– Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour choisir **Mois, Date, Année, Heure** ou **Minute**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

➤ Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois, Date, Année, Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

➤ En cas de coupure de courant ou si le téléviseur est déconnecté de l'alimentation, les réglages de l'horloge seront perdus.

◆ Veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

– Sélectionnez l'intervalle prédéfini (**Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150** ou **180**) avant la mise en veille en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.

Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Veille**.
- 3 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner le nombre de minutes, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

◆ Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous/hors tension de sorte que le téléviseur soit mis sous/hors tension à l'heure que vous aurez sélectionnée.

☞ Vous devez préalablement régler l'horloge.

– Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour valider le réglage.

Période d'activation: Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que **Désactivé/Activé** (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activé**)

Période de désactivation: Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que **Désactivé/Activé** (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activé**)




Répétition: Choisissez **Une fois, Tous les jours, Lun - Ven, Lun - Sam** ou **Sam - Dim**.

Volume: Sélectionnez le niveau de volume désiré.

➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

☞ Mise hors tension automatique

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

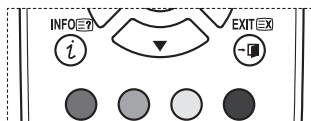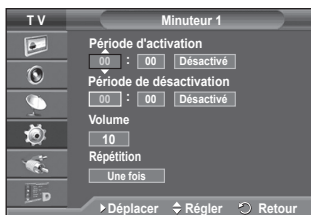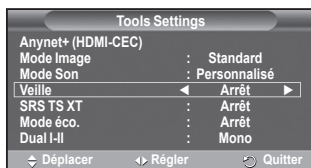

Langue / Mélodie / Effet lumineux / Loisirs / Mode éco. / PIP

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options disponibles: **Langue, Mélodie, Effet lumineux, Loisirs, Mode éco., PIP**

- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



◆ Langue

Cela varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les instructions.

◆ Effet lumineux: Arrêt/LED act. veille/LED act. marche/Marche

Vous pouvez allumer/éteindre la LED bleue à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.

- **Arrêt:** La LED bleue est toujours éteinte.
- **LED act. veille:** La LED bleue est allumée en mode veille et éteinte quand le téléviseur est sous tension.
- **LED act. marche:** La LED bleue est allumée quand vous regardez la télévision et éteinte quand le téléviseur est hors tension.
- **Marche:** La LED bleue est toujours allumée.

➤ Réglez Effet lumineux sur Arrêt pour réduire la consommation électrique.

◆ Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

- Aucune mélodie n'est lue.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **—** (Volume) a été enfoncé.
- Le téléviseur est éteint par la fonction de minuterie.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
"Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

◆ Loisirs: Arrêt/Sports/Cinéma/Jeu

- **Arrêt:** désactive la fonction **Divertissement**.
 - **Sports:** fournit une qualité d'image et de son optimale pour le sport.
 - **Cinéma:** fournit une qualité d'image et de son optimale pour regarder un film.
Vous pouvez profiter d'une image plus belle et d'un son encore meilleur.
 - **Jeu:** fournit une qualité d'image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu'une console de jeu est reliée au téléviseur.
- Si vous **activez** l'un des trois modes **Divertissement**, les paramètres seront verrouillés empêchant toute modification. Si vous voulez régler les modes Image et Son, le mode Divertissement doit être désactivé.
- Les réglages du mode Divertissement sont enregistrés pour chaque source d'entrée.

Suite...

◆ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.

- **Arrêt:** Désactive le Mode éco.
- **Bas:** Fonctionne en mode standard, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Moyen:** Active le mode d'économie d'énergie moyen, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Elevé:** Active le mode d'économie d'énergie maximale, quel que soit l'éclairage ambiant.

Réglages simples

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode éco.**
- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.

◆ **PIP (Image dans l'image) : PIP (Marche/Arrêt)/Taille/Position/Programme**

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté.

- **PIP : Marche/Arrêt**

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

Tableau des paramètres PIP

Image principale	Image secondaire
Composant HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV

- **Source : TV/DTV/Ext.1/Ext.2/AV**

Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.

- **Taille :** □ / □□ / □□□

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.

➤ Si l'image principale est en mode **PC** et **Composant**, l'option **Taille** n'est pas disponible.


- **Position :** □ / □□ / □□□ / □□□□

Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.

➤ En mode Double (□□, □□□), l'option Position ne peut pas être sélectionnée.

- **Programme**

Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la **Source** est définie sur **TV** et **DTV**.

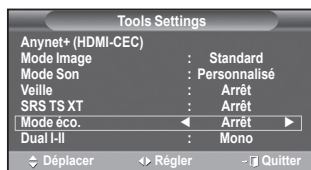

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages diffèrent, les informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

- 1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés**.
La boîte de dialogue **Propriétés d'affichage** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis réglez le Mode d'affichage en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs.
- 3 Cliquez sur **Avancé**. Une nouvelle boîte de dialogue de configuration s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Ecran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation du moniteur** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la Fréquence verticale et la Fréquence horizontale au lieu de paramétrer la **Fréquence d'actualisation du moniteur**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Propriétés d'affichage**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.



Mode d'entrée (PC)

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Entrée D-Sub

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

Entrée HDMI/DVI

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
- ◆ Le mode interface n'est pas pris en charge.
- ◆ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- ◆ Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.

Réglage du PC

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ Réglage Automatique:

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC.

Les valeurs des options Regl. Prec., Regl. Base ou Position sont définies automatiquement.

Easy Setting (Réglage simple)

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage Automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

◆ Ecran: Regl. Base/Regl. Prec/Position/Réinitialiser Image Regl.

- Base/Regl. prec

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels.

Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Regl. Prec.), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Regl. Base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.

Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Regl. Base** ou **Regl. Prec.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 2 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour régler la qualité de l'écran; il se peut que des bandes verticales apparaissent ou que l'image soit floue. Appuyez sur le bouton **ENTER**.





- Position

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

- 1 Réglez la position en appuyant sur le bouton **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Réinitialiser Image





Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

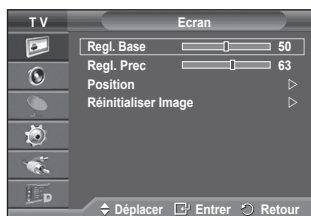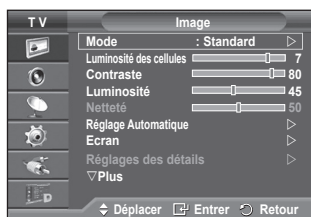

Prévisualiser le Système Menu DTV

- ◆ La société ne peut pas garantir l'utilisation normale du menu DTV pour les pays autres que les 8 pays pris en charge (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Autriche) car seules les normes de ces pays sont prises en charge. De plus, lorsque le pays du flot d'émission diffère du pays sélectionné par l'utilisateur, la bande apparaissant dans la Info, Guide, Liste des chaînes, etc. ne peut être affichée correctement.
- ◆ Disponible en mode TV. Préréglez le mode DTV à l'aide du bouton **TV/DTV** de votre télécommande. Pour vous aider à naviguer dans le système de menu à l'écran et à régler les différents paramètres disponibles, voir l'illustration suivante.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Menu numérique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

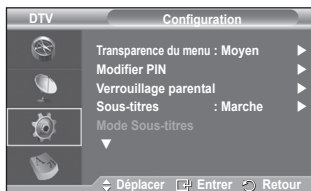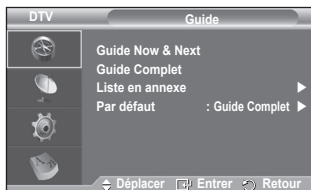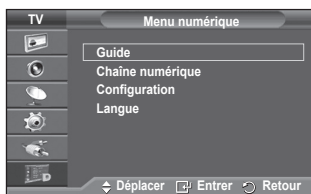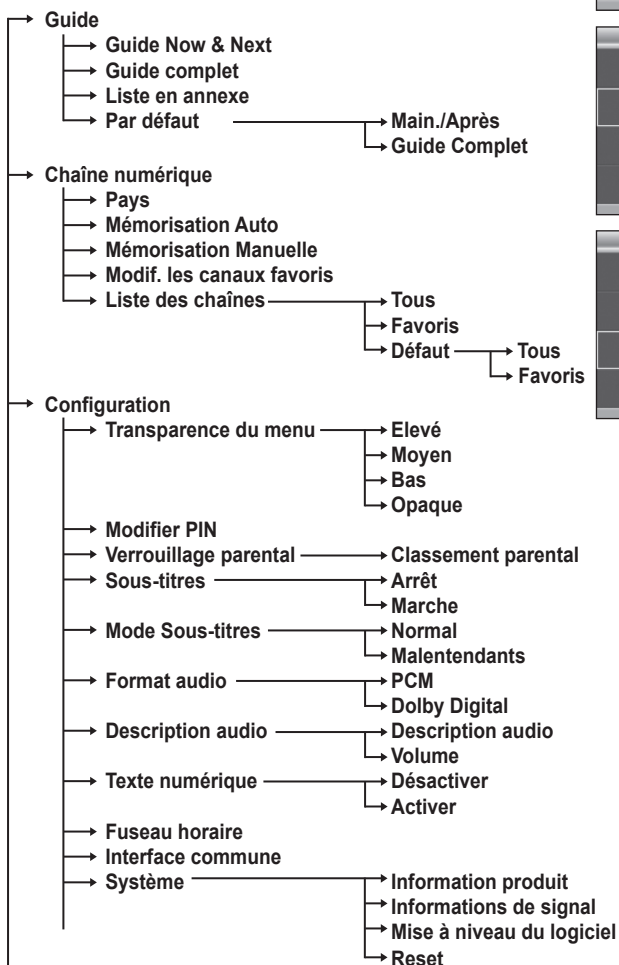

Suite...

↳ Langue

- ↳ Langue audio
- ↳ Langue des sous-titres
- ↳ Langue du télétexte
- ↳ Préférence

- ↳ Première Langue Audio
- ↳ Deuxième Langue Audio
- ↳ Première Langue de Sous-titres
- ↳ Deuxième langue de Sous-titres
- ↳ Première Langue Télétexte
- ↳ Deuxième Langue Télétexte (en fonction du pays)



- Les éléments secondaires du menu CI peuvent être différents selon le modèle CAM. (reportez-vous à la page 42)

Affichage des informations relatives aux programmes

Lorsque vous regardez un canal, des informations supplémentaires sur le programme en cours peuvent être affichées.

- ◆ Durant un programme, appuyez sur le bouton **INFO**. Les informations relatives au programme sont affichées.
 - Les informations relatives au programme sont affichées.
 - Classement parental
 - Type vidéo: SD, HD, Radio
 - Type Audio: Mono, Stéréo, Dual, Dolby Digital
 - Existence de télétexte ou de sous-titres DVB
 - Langue audio
 - Pour quitter le bandeau, appuyez sur le bouton **INFO**.




Utilisation du menu DTV

Affichage du men DTV

Après installation du dispositif d'antenne et du téléviseur à l'aide des connecteurs appropriés.

- ◆ Branchez l'alimentation secteur CA, puis allumez le téléviseur.
- ◆ Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Menu numérique (Digital Menu), puis appuyez sur le bouton **ENTREE** (ENTER).

Le menu principal apparaît à l'écran. Quatre icônes s'affichent sur la gauche: **Guide**, **Chaîne numérique**, **Configuration** et **Langue**.

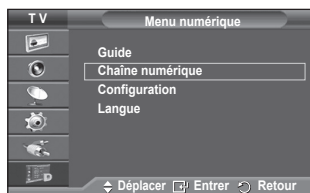

1. Chaîne numérique

Ce menu compte 5 sous-menus:

Pays, **Mémorisation Auto**, **Mémorisation Manuelle**, **Modif. les canaux favoris** et **Liste des chaînes**.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu Canal s'affiche.



1.1 Pays

- ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Pays** s'affiche. Sélectionnez votre pays à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➤ Même si vous avez modifié le paramètre de pays dans ce menu, le paramètre de pays pour la télévision analogique reste le même (reportez-vous à la page 10).



1.2 Mémorisation Auto

Vous pouvez mettre à jour la liste des chaînes lorsque l'émetteur ajoute de nouveaux services ou si vous déplacez votre téléviseur.

- ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mémorisation Auto**. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche. Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
 - La liste existante des chaînes préférées n'est pas effacée lorsque la liste des chaînes est mise à jour.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir sélectionné **Arrêter**.

➤ Si l'état du signal est faible, le message **Aucun service trouvé!** Contrôlez câble antenne s'affiche.



1.3 Mémorisation Manuelle

Vous pouvez spécifier le canal pour une recherche rapide.

◆ - Canal


Appuyez sur le bouton ▲, ▼ ou sur les boutons numériques (0~9) pour sélectionner une chaîne. Les chaînes disponibles sont 21~68. La fréquence correspondant à la chaîne sélectionnée est réglée automatiquement.

- Fréquence

Si vous ne connaissez pas la fréquence exacte, observez les étapes ci-dessus pour sélectionner la fréquence qui utilise automatiquement la chaîne.

- Bande passante

Les bandes passantes disponibles sont 7 et 8 MHz.

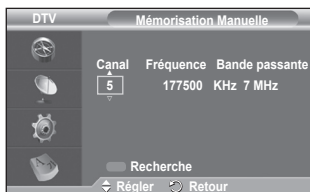

Suite...

- ◆ Appuyez sur le bouton rouge pour démarrer la recherche de services numériques. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
- Vous pouvez entrer en appuyant sur le bouton de votre télécommande.
- Il est impossible de modifier uniquement la fréquence; quand vous modifiez un canal, la fréquence est automatiquement modifiée.



1.4 Modif. les canaux favoris

Vous pouvez modifier vos canaux favoris à l'aide des boutons de couleur.

- En mode DTV, les boutons **OK** ou **Sélect.** peuvent être utilisés à la place du bouton **ENTER**.
- ◆ Appuyez sur le bouton rouge dans le menu Modif. les canaux favoris afin d'afficher tous les canaux actuellement mémorisés.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'icône "★" est affichée près du canal sélectionné et cette dernière sera ajoutée à la liste des chaînes favorites.
 - ◆ Pour annuler, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER**.
 - ◆ **Tout sélectionner**: Sélectionne toutes les chaînes actuellement affichées.
 - ◆ **Ne rien sélectionner**: Désélectionne toutes les chaînes.
 - ◆ **Prévisualiser**: Affiche les chaînes actuellement sélectionnées.
 - Si le réglage des canaux favoris est terminé.
- ◆ **Ajouter**

Utilisez cette fonction lorsqu'au moins un canal favori est sélectionné.

 - Appuyez sur le bouton rouge dans le menu **Modif. les canaux favoris**. Pour ajouter davantage de canaux, reportez-vous à la section précédente.
 - Pour ajouter tous les canaux à la liste des chaînes favorites, appuyez sur le bouton rouge.
 - Pour supprimer toutes les chaînes, appuyez sur le bouton vert.
 - **Prévisualiser**: Affiche les chaînes actuellement sélectionnées.
 - Appuyez sur le bouton **CH LIST** pour afficher la liste des chaînes favorites.
- ◆ **Renommer** (en fonction du pays)
 - Dans le menu Modif. les canaux favoris, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne désirée.
 - Appuyez sur le bouton vert.
 - La zone d'entrée du numéro est vide.
 - Entrez le nouveau numéro de chaîne. Appuyez sur **ENTER** pour le mémoriser ou sur **RETURN** pour annuler.
 - Appuyez sur le bouton ◀ pour supprimer un chiffre saisi.
 - Si vous saisissez un numéro déjà attribué à une autre chaîne, celui-ci sera attribué à la chaîne sélectionnée et l'ancien numéro de la chaîne sélectionnée sera attribué à l'autre chaîne. Les deux numéros seront donc échangés.
 - Les chaînes favorites sont automatiquement triées par ordre croissant des numéros de chaîne.
- ◆ **Prévisualiser**
 - Dans le menu **Modif. les canaux favoris**, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à prévisualiser.
 - Appuyez sur le bouton jaune. La chaîne sélectionnée s'affiche.
- ◆ **Supprimer**
 - Dans le menu **Modif. les canaux favoris**, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à supprimer de la liste des chaînes favorites.
 - Appuyez sur le bouton bleu. Le canal et le numéro sélectionnés seront supprimés.
 - Pour réintégrer un canal supprimé dans la liste des chaînes favorites, reportez-vous à la section **Ajouter**.

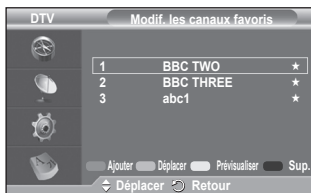


Suite...

1.5 Liste des chaînes

Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes ou de vos chaînes favorites.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Elles peuvent être affichées simplement en appuyant sur le bouton **CH LIST**.
- ◆ Appuyez sur le bouton jaune pour passer de vos chaînes favorites aux autres chaînes. Vos chaînes favorites ne sont affichées que si elles ont été préalablement définies dans le menu **Modifier les canaux favoris** (voir pages 34).
- ◆ Appuyez sur le bouton rouge ou vert pour afficher la page précédente ou suivante de la liste des chaînes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à syntoniser, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Le numéro, le nom et l'icône du canal sont affichés dans l'angle en haut à gauche de l'écran lorsque vous en changez. Le numéro et le nom du canal sont affichés si le canal fait partie de tous les canaux, et une icône ★ s'affiche s'il fait partie des canaux favoris.
- ◆ Appuyez sur le bouton **CH LIST** pour quitter la liste des chaînes.



2. Guide

Ce menu compte 4 sous-menus:

Guide Now & Next, **Guide Complet**, **Liste en annexe** et **Par défaut**.

2.1 Guide Now & Next / Guide Complet

Les informations relatives au Guide de programme électronique (EPG) sont fournies par les émetteurs. Les entrées de programmes peuvent apparaître en blanc ou ne pas être à jour en raison de l'information diffusée sur un canal donné.

L'affichage fera une mise à jour automatique dès qu'une nouvelle information sera disponible.


- Guide Now & Next

Pour les six canaux indiqués dans la colonne de gauche, les informations relatives au programme actuel et au programme suivant sont affichées

- Guide Complet

Affiche les informations relatives au programme toutes les heures. Des informations sur deux heures de programme sont affichées et peuvent être parcourues en avançant ou en remontant dans le temps.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Guide Now & Next** ou **Guide Complet**. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu du guide sélectionné s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton rouge pour alterner entre **Guide Now & Next** et **Guide Complet**.
 - Appuyez sur le bouton vert pour afficher la liste des chaînes **Favoris** ou la liste de toutes les chaînes (**Tous**).
 - Appuyez sur le bouton jaune pour reculer rapidement dans la liste (24 heures).
 - Appuyez sur le bouton bleu pour avancer rapidement dans la liste (24 heures).
 - Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant tout simplement sur le bouton **GUIDE**.
- ◆ Pour regarder un programme de la liste EPG, sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Si le programme suivant est sélectionné, il est réglé avec l'icône de l'horloge affiché. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** le réglage est annulé et l'icône de l'horloge disparaît. Pour plus d'informations sur les programmes réglés, reportez-vous à la section.

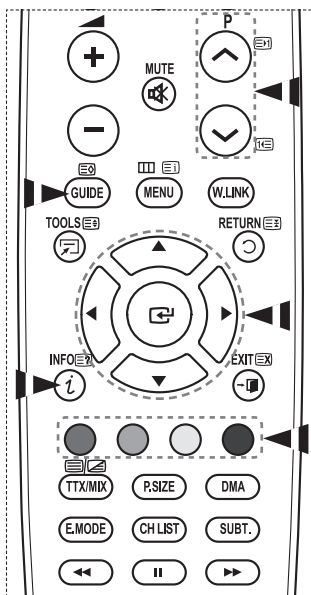



Suite...

- ◆ Pour voir les informations relatives aux programmes, sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur le bouton **INFO**.
 - ◆ Les informations telles que le numéro de chaîne, le titre et le temps de fonctionnement du programme, la barre d'état et un bref résumé du programme surligné seront affichées dans l'angle supérieur droit de l'écran. Si le résumé est long, "..." sera affiché. Appuyez sur le bouton **INFO** pour le texte complet du résumé.
 - ◆ Six canaux sont affichés. Pour vous déplacer entre les canaux, passez de l'un à l'autre en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur le bouton **P** (↻) ou (⏪).

2.2 Liste en annexe

Si vous créez une liste réglée de visionnage de programmes que vous souhaitez regarder, le canal passera automatiquement au programme programmé à l'heure programmée même si vous en regardez un autre.




- ◆ Appuyez sur le bouton rouge pour ajouter un programme. Le menu pour ajouter un programme est affiché avec Canal sélectionné.
- ◆ Appuyez sur les boutons ▲/▼ et **ENTER** pour régler le canal, l'heure, la date et la fréquence désirés. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, enregistrez le programme réglé en appuyant sur le bouton rouge.
- ◆ Pour éditer le programme réglé, sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton vert. Si nécessaire, sélectionnez le programme à supprimer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton bleu.
 - Lorsque vous regardez la télévision analogique, la chaîne DTV réservée ne peut pas être changée. La chaîne passe automatiquement sur la chaîne réservée uniquement lorsque vous regardez la télévision numérique (DTV).
 - Le réglage des programmes fonctionne uniquement lorsque la télévision est allumée, pas lorsqu'elle est en veille. Pour plus de détails sur l'ouverture et la fermeture automatiques de la télévision, reportez-vous à la page 25.

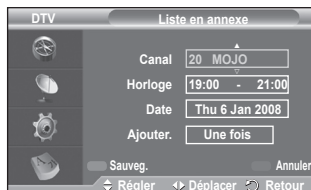

2.3 Par défaut

Vous pouvez programmer le style du Guide par défaut.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Main./Après** ou **Guide Complet**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'option sélectionnée pour Par défaut est affichée dans le menu EPG et la liste des chaînes s'affiche.

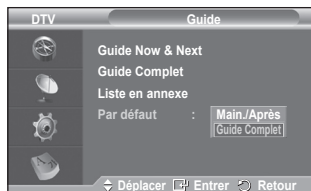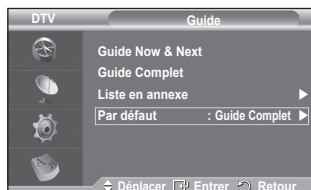

Suite...

2.4 Toutes les chaînes et chaînes favorites

Dans le menu EPG, vous pouvez afficher tous les canaux ou les canaux favoris.

- ◆ Appuyez sur le bouton vert pour passer de vos chaînes favorites à la liste de toutes les chaînes.

Si la liste des chaînes favorites n'a pas été configurée :

- Le message "La liste des favoris est vide.

Souhaitez-vous choisir vos favoris maintenant?" s'affiche.




- Choisissez **Oui**. Le menu **Modif. les canaux favoris** s'affiche. Si vous sélectionnez **Non**, les canaux restent inchangés.
- Pour modifier vos canaux préférés, reportez-vous à la page 34 pour plus d'informations.

➤ ◆ **Tous** est une liste des chaînes qui ont été balayées pendant la mise à jour de la liste des chaînes. Tous les canaux sont affichés en mode tous canaux.

- ◆ Vos canaux favoris ne sont affichés que si ils ont été préalablement définis dans le menu **Modif. les canaux favoris** (reportez-vous à la page 34).

- ◆ Lorsqu'aucune information sur la chaîne n'est disponible, le message **Pas de données** s'affiche et vous ne pouvez pas changer la chaîne, même si vous appuyez sur le bouton **ENTER**.

Lorsque le message **Pas de données** s'affiche et que vous ne pouvez plus changer la chaîne, appuyez sur le numéro de la chaîne directement à l'aide des boutons numériques.

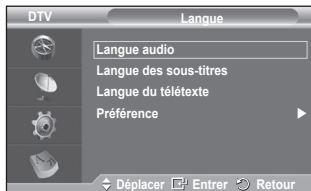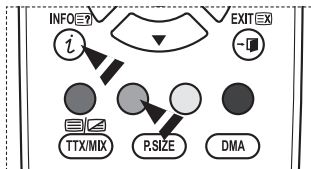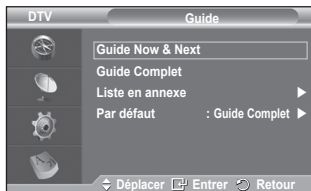

3. Langue

Ce menu compte 4 sous-menus :

Langue audio, **Langue des sous-titres**, **Langue du télétexte** et **Préférence**.

3.1 Langue audio / Langue des sous-titres / Langue du télétexte

Vous pouvez modifier la valeur par défaut des langues des sous-titres, de l'audio et du télétexte.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir le menu désiré (**Langue audio**, **Langue des sous-titres** ou **Langue du télétexte**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Les options du menu sélectionné s'affichent.

Suite...

3.2 Préférence

Ce menu compte 6 sous-menus :




Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième Langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte et Deuxième Langue Télétexte (en fonction du pays)

A l'aide de cette fonction, les utilisateurs peuvent sélectionner une de ces langues (Anglais, Allemand, Italien, Français, Gallois, Gaélique, Irlandais, Danois, Finnois, Espagnol, Dutch). La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un canal.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir le menu désiré (**Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième Langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte et Deuxième Langue Télétexte**), puis appuyez sur le bouton ENTER.

Les options du menu sélectionné s'affichent.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée (**Anglais, Allemand, Italien, Suédois, Français, Gallois, Gaélique, Irlandais, Danois, Finnois, Espagnol, Dutch**), puis appuyez sur le bouton ENTER.
- ◆ Si vous modifiez les paramètres de langue, les options **Langue audio, Langue des sous-titres et Langue Télétexte** du menu **Langue** (voir page 37) sont automatiquement adaptées à la langue sélectionnée.
- ◆ Les options **Langue des sous-titres, Langue audio et Teletext Langue Télétexte** du menu **Langue** affichent la liste des langues prises en charge par le canal actuel et la sélection est surlignée. Si vous modifiez le réglage des langues, la nouvelle sélection n'est valable que pour le canal actuel. Le nouveau réglage n'affecte pas les options **Première Langue Audio, Première Langue de Sous-titres ni Première Langue Télétexte** du menu **Préférence**.

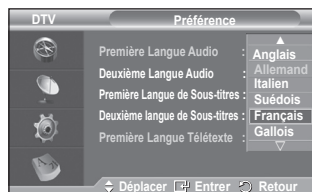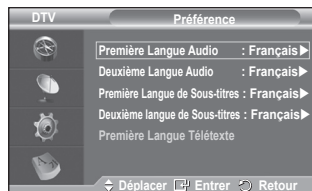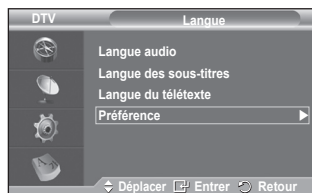

[Suite...](#)

4. Configuration

Ce menu compte 11 sous-menus :

Transparence du menu, Modifier PIN, Verrouillage parental, Sous-titres, Mode Sous-titres, Format Audio, Description audio, Texte numérique, Fuseau horaire, Interface commune et Système.

4.1 Transparence du menu

Vous pouvez régler la transparence du menu sur écran.



- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir l'option désirée (**Elevé, Moyen, Bas** ou **Opaque**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4.2 Modifier PIN / Verrouillage parental

Cette fonction vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés par un code PIN à chiffres (Code d'identification personnelle) défini par l'utilisateur.

Le menu à l'écran vous demandera d'attribuer un code PIN (vous pouvez le changer ultérieurement si nécessaire).

- ◆ Entrez votre code PIN à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9). Le menu **Verrouillage parental** s'affiche ; l'option **Classement parental** est sélectionnée.
 - ◆ Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est **0000**.
 - ◆ Si vous entrez un code PIN non valide, le message **Code PIN non-valable. Veuillez réessayer.** s'affiche.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la catégorie d'âge que vous voulez verrouiller, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ◆ Si vous voulez modifier le code PIN, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modifier PIN**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Entrez votre nouveau code PIN en utilisant les boutons numériques (0 à 9). Le message **Confirmer le nouveau code PIN** s'affiche.
 - Entrez à nouveau le nouveau code PIN pour confirmer en utilisant les boutons numériques (0 à 9). Le message "**Votre code PIN a été modifié avec succès**" s'affiche.
- Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à **0-0-0-0: POWER (Hors tension) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Sous tension)**.

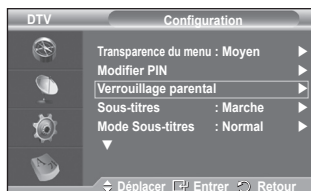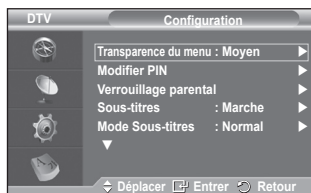

Suite...

4.3 Sous-titres / Mode Sous-titres / Format Audio / Description audio / Texte numérique

Vous pouvez utiliser divers réglages à votre convenance.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir le menu désiré (**Sous-titres**, **Mode Sous-titres**, **Texte numérique** ou **Format Audio**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Les options du menu sélectionné s'affichent.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **Sous-titres: Marche/Arrêt**

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SUBTITLE** de la télécommande.

- **Mode Sous-titres: Normal** (sous-titres de base) / **Malentendants** (sous-titres destinés aux malentendants)

- Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction **Malentendants**, la fonction **Normal** est activée automatiquement même si le mode **Malentendants** est sélectionné.

- **Format Audio**

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur).

- Même si vous avez sélectionné PCM ou Dolby Digital dans le menu Format Audio, si le format des signaux en entrée est de type PCM ou Dolby Digital, le format d'entrée est appliqué, indépendamment de l'option choisie. Si les signaux en entrée ne sont pas d'un de ces types, le réglage n'est pas appliqué.

- **Description audio (AD)**

Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la **Description audio** (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent **activer** ou **désactiver** la **description audio** (Audio Description) et régler le volume.






- **Texte numérique: Activer / Désactiver (Royaume-Uni uniquement)**

- Si le programme est diffusé avec du texte numérique, cette fonction est activée.
- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)? Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo et les données multimédia. MHEG est une technologie utilisateur d'interaction de durée d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

4.4 Fuseau horaire (Espagne uniquement)

Vous pouvez sélectionner le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez.

- Ce menu n'est activé que si vous avez sélectionné un pays compatible.

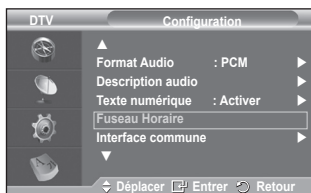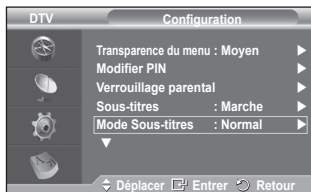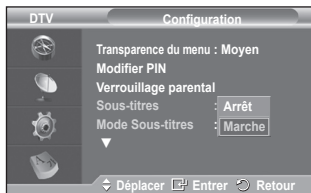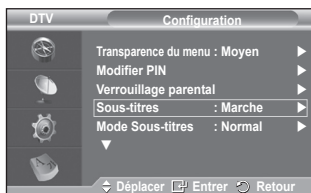

Suite...

4.5 Interface commune

- ◆ **Installation de la carte d'interface commune (CI)**
 - a. Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.
 - b. Insérez la CI CARD dans la CAM dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée.
 - c. Insérez la CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune.
 - Insérez la CAM dans la direction indiquée par la flèche, juste au-dessus de l'extrémité pour qu'elle soit parallèle à la fente.
 - d. Vérifiez si une image est visible sur un canal à signal brouillé.
 - Vous pouvez installer la CAM que le téléviseur soit allumé ou éteint.

- ◆ **Infos sur l'application**

Contient des informations relatives à la CAM insérée dans la fente CI et les affiche.

- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher les informations relatives à votre application.

- ◆ **CI Menu**

Aide l'utilisateur à sélectionner un élément du menu pris en charge par CAM.

- Appuyez sur le bouton **ENTER**. Les options du menu sélectionné s'affichent. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Sélectionnez CI Menu dans le menu PC Card.



Suite...

4.6 Système

Ce menu compte 5 sous-menus :

Information produit, Informations de signal, Mise à niveau du logiciel, Interface commune et Réinitialiser .

- Information produit

Vous pouvez visualiser les informations relatives à votre produit. Pour toute intervention sur le téléviseur, veuillez contacter un revendeur Samsung agréé.

- ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque **Information produit** est sélectionné. Le menu des informations relatives au produit est sélectionné.

- **Versión du logiciel/Version du microprogramme**

- Informations de signal

Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'état du signal.

- ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque **Informations de signal** est sélectionné. Les informations techniques concernant l'état du signal sont affichées.

- **Service/ID de service/Multiplex/Réseau/Niveau d'erreurs binaires/Force du signal**

- Mise à niveau du logiciel (Option)

Pour garder le produit à jour avec les options Digital Television, les mises à jour logicielles sont régulièrement diffusées dans le signal télévision normal. Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche le bandeau de mise à jour logiciel. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.

◆ Informations relatives au logiciel

Appuyez sur le bouton **ENTER**. La version actuelle du logiciel s'affiche. Pour afficher les informations relatives à la version du logiciel, appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**.

◆ Mise à niveau manuelle

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour rechercher le nouveau logiciel parmi les canaux émettant actuellement.

◆ Mise à niveau du mode Veille: Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

45 minutes après que le mode veille a été activé, une mise à jour manuelle est réalisée automatiquement. Etant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour les produits PDP. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

- Réinitialiser

Vous pouvez ramener tous les réglages mémorisés à leur valeur par défaut.

- La réinitialisation supprime toutes les informations relatives aux canaux et les préférences de l'utilisateur.

- ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque **Réinitialiser** est sélectionné.








Le message **ENTER PIN** s'affiche.

- ◆ Entrez votre code PIN à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9). Le message d'avertissement s'affiche. Tous les réglages seront effacés en appuyant sur les boutons de couleur les uns après les autres (rouge, vert, jaune et bleu).

➤ Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur "0-0-0-0".

➤ Lorsque le code PIN est modifié dans Verrouillage parental, le code PIN pour réinitialiser change automatiquement.

- ◆ Au terme de la réinitialisation, il utilise le mode Plug & Play DTV (Mémorisation Auto DTV, fuseau horaire - en fonction du pays, réglage de l'heure) et quitte le mode de télévision numérique sans passer au mode de télévision analogique. (Reportez-vous à la page 10~11)

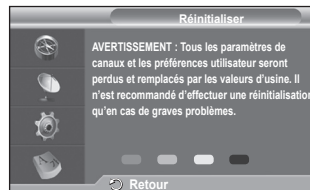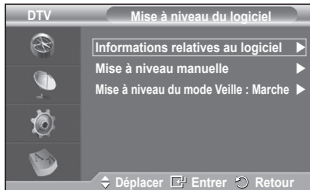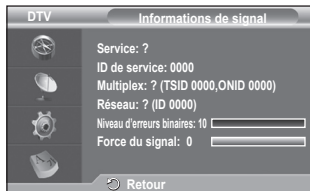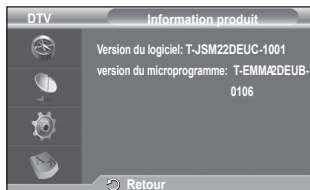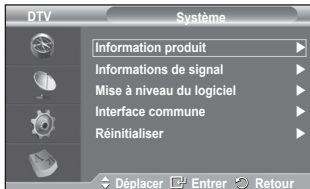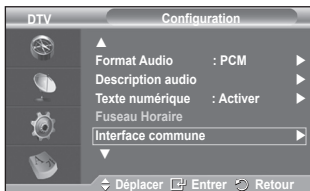


Utilisation de la fonction WISELINK

Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB.

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou de la façade. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers JPEG et/ou MP3 dans la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur.

Si vous entrez dans le mode WISELINK sans qu'un périphérique USB ne soit connecté, le message **Aucun périphérique n'est connecté** s'affiche. Dans ce cas, insérez le périphérique USB, quittez l'écran en appuyant sur le bouton **W.LINK** de la télécommande et entrez de nouveau dans l'écran WISELINK.

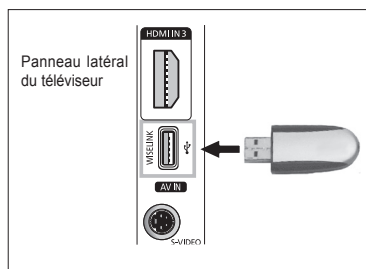

Vous ne devez utiliser que des caractères alphanumériques dans les noms de dossier ou de fichier (photo, musique).

Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge).

Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

Wiselink ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment de lecteurs Thumb et de cartes flash (les disques durs USB et les concentrateurs ne sont pas pris en charge).

Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données. La résolution d'image recommandée pour Wiselink est de 6 mégapixels.

Connectez-vous directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble distincte, un problème de compatibilité USB risque de se poser.

Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.

Le format MP3 du mode Wiselink ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).

Nous conseillons le format JPEG séquentiel.

Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de ().

Le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) est pris en charge, mais le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ne l'est pas.


La durée de lecture d'un fichier MP3 peut s'afficher sous la forme "00:00:00" si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.

Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.


La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.

Utilisation du menu WISELINK

- Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **WISELINK**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'unité de stockage USB correspondante, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Le menu WISELINK diffère en fonction de l'unité de stockage USB connectée au téléviseur.
 - Certains périphériques risquent de ne pas être pris en charge en raison de problèmes de compatibilité.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

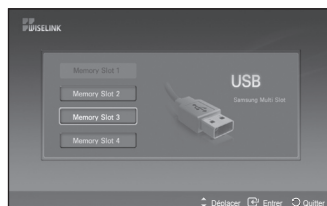

- Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher un menu WISELINK.

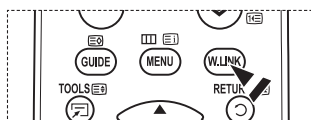

Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK


Bouton	Description
	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
	Valide l'élément actuellement sélectionné.
	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier MP3, ou le met en pause.
	Revient au menu précédent.
	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Musique.
	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier MP3 en cours.
	Accède à la page précédente ou à la page suivante (liste de fichiers)
	Arrête la fonction en cours et renvoie au menu précédent.

Utilisation de la liste PHOTO (JPEG)

Ce menu présente les dossiers et les fichiers JPEG enregistrés sur une unité de stockage USB.

- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 44)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3 Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier.
 - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque vous vous trouvez sur une icône de photo, la photo sélectionnée s'affiche en plein écran.
 - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers JPEG contenus dans ce dossier s'affichent.


Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

- L'ouverture d'une photo peut prendre quelques secondes, le temps du chargement du fichier. A ce moment-là, l'icône ( Loading) apparaît en haut à gauche de l'écran.
- Afficher les fichiers JPEG sous forme de miniatures prend du temps.
- Ce menu contient uniquement les fichiers dont l'extension est JPG. Les fichiers d'un autre format, tel que BMP ou TIFF, ne seront pas affichés.
- Les fichiers s'affichent sur une page. Chaque page contient 15 photos miniatures.
- Les miniatures sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, de 1 à 15.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Les dossiers s'affichent en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG qu'ils contiennent. Les dossiers et les fichiers JPEG sont triés par ordre alphabétique.
- Si la photo s'affiche en plein écran, vous pouvez faire un zoom avant ou arrière, ou la faire pivoter.
- En mode plein écran, les boutons ◀ et ▶ vous permettent d'afficher une autre photo figurant dans le même dossier.
- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lorsqu'une icône de photo est sélectionnée pour lancer un diaporama.
- Les photos ne contenant pas d'informations EXIF risquent de ne pas s'afficher sous la forme de miniatures dans la liste PHOTO en fonction de leur qualité et de leur résolution.



Visualisation d'un diaporama

- 4 Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option (**Start Slide Show, Select All(Tout sélectionner)**).
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Start Slide Show (Lancer un diaporama)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
 - Les fichiers MP3 peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si l'option **Default Background Music (Fond musical par défaut)** est définie sur **Marche**. Pour pouvoir activer cette fonction, les fichiers MP3 et les fichiers photo doivent se trouver dans le même dossier sur l'unité de stockage USB.
- 6 Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour définir les options suivantes (**Vitesse du diaporama, Fond musical (Background Music), Background Music Setting (Configuration du fond musical), List (Liste)**).
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ◆ Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.

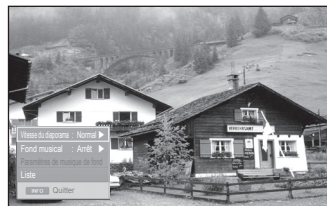


Suite...

Utilisation du menu pendant un diaporama

Vitesse du diaporama (Slide Show Speed) :

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.


Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée (**Rapide**, **Normal**, **Lent**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

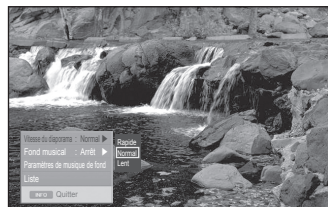

Fond musical (Background Music) :

Sélectionnez cette option pour choisir de diffuser un fichier MP3 pendant le diaporama.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, **Marche**, **Arrêt**, appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**.

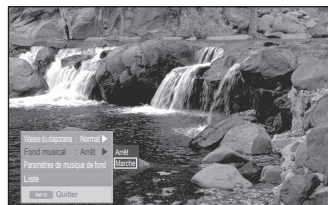


Background Music Setting (Configuration du fond musical) :

Lors du visionnement du diaporama, les fichiers MP3 et les dossiers présents dans le même répertoire s'affichent.

Sélectionnez un dossier à l'aide du bouton ▲ ou ▼ et appuyez sur le **ENTER**. Le dossier sélectionné est mis en surbrillance.

Appuyez de nouveau sur le bouton **RETURN** pour revenir au diaporama. Le fond musical sélectionné est diffusé.

- Si vous désactivez le fond musical, aucune musique ne sera diffusée, même si des options de fond musical ont été configurées.

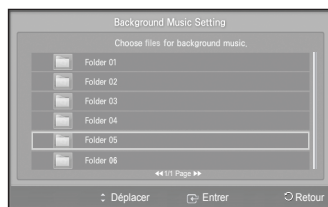




List (Liste) :

Les informations relatives au fichier s'affichent sous la forme d'un dossier ou d'un fichier JPEG.

Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.



- Lorsque vous sélectionnez un fichier photo, les informations le concernant s'affichent à gauche de l'écran du téléviseur, notamment la résolution, la date de modification et l'ordre du fichier dans le répertoire courant (p. ex. 10 sur 15).

-  : icône de dossier
-  : icône de photo
-  : Revient au niveau de dossier précédent



Informations telles que la résolution

la taille du fichier

la date de modification

Ordre du fichier dans le répertoire courant



Suite...

Utilisation du menu Option

- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 44)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ or ▶ pour accéder à **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ et ▶ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Lorsque vous êtes sur une miniature et que vous appuyez sur ce bouton, la photo s'affiche en plein écran.
- 4 Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option (**Lancer le diaporama**, **Zoom**, **Rotat.** ou **Liste**)



Zoom :

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Zoom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ◆ A chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, la taille de la photo augmente (**X1** → **X2** → **X4**)
 - **X1** : Rétablit la taille originale d'une photo.
 - **X2** : Zoom avant x2 sur une photo.
 - **X4** : Zoom avant x4 sur une photo.
 - ◆ Pour déplacer la photo agrandie vers le haut/le bas/la gauche/la droite, appuyez sur le bouton **INFO** pour supprimer le menu d'option, puis appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◀ et ▶.
- L'option **Rotat.**, **Lancer le diaporama** est désactivée lorsque l'option **Zoom** est sélectionnée.



Rotate (Pivoter) :


- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rotat.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, la photo pivote.
 - **0°** : Rétablit la taille originale de la photo
 - **90°** : Rotation de 90 degrés de la photo
 - **180°** : Rotation de 180 degrés de la photo
 - **270°** : Rotation de 270 degrés de la photo
- Le fichier pivoté n'est pas enregistré.
- L'option **Zoom**, **Start Slide Show (Lancer un diaporama)** est désactivée lorsque l'option **Rotat.** est sélectionnée.






Utilisation de la liste MP3

Ce menu permet d'afficher des fichiers MP3 enregistrés sur une unité de stockage USB.

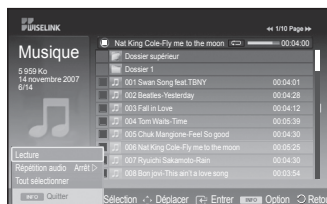- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 44)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Les informations relatives au fichier enregistré s'affichent sous forme de dossier ou de fichier.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ◆ Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de note de musique, le fichier musical est automatiquement lu.
 - ◆ Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers musicaux contenus dans ce dossier s'affichent.
 - ◆ Pour sélectionner un fichier sur la page suivante, appuyez sur le bouton **REW** ou **FF** afin de passer à la page suivante.
- 4 Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'afficher les menus **Musique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Lecture**, **Répétition audio** ou **Tout sélectionner**.
Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.



-  : icône de dossier
-  : icône de liste audio
-  : Revient au niveau de dossier précédent

Utilisation du menu Option

Lecture:





Permet de lire des fichiers MP3.

- Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lors de la lecture d'un fichier MP3 pour mettre le fichier en pause.
- Appuyez sur le bouton **STOP** pour quitter le mode Play (Lecture).
- Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
- Le fichier sélectionné s'affiche en haut, avec le temps de lecture.
- Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton ◀ + ou ▶ - de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **FF** ou **REW** pour changer de page.

Mode Répétition :

Permet de lire à plusieurs reprises des fichiers MP3 dans le dossier actuel.


Vous pouvez sélectionner **Marche** ou **Arrêt**

Icône d'informations sur la fonction Musique	
Icône	Fonction
	Tous les fichiers audio sont en cours de lecture.
	Un fichier audio est en cours de lecture.
	Lorsque vous appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE de la télécommande, pendant la lecture,
	Lorsque vous appuyez sur le bouton STOP de la télécommande alors que la lecture est interrompue, La musique reprend et le texte Arrêter s'affiche en haut de l'écran.

Utilisation du menu Configuration

Ce menu affiche les paramètres utilisateur pour le menu WISELINK.


- 1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK** (voir page 44)
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. (**Vitesse du diaporama**, **Fond musical**, **Background Music Setting**, **Repeat Music**, **Ecran de veille**)
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

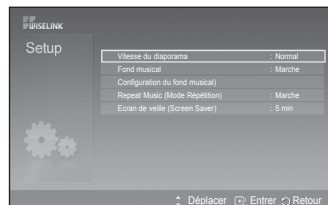

Vitesse du diaporama (Slide Show Speed) :

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.

Vous avez le choix entre les options **Rapide (Fast)**, **Normal** ou **Lent (Slow)**.

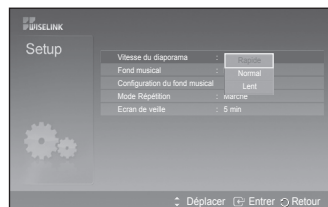

Fond musical (Background Music) :

Sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama.


Vous avez le choix entre **Arrêt** et **Marche**.



Background Music Setting (Configuration du fond musical) :

Pendant la diffusion du diaporama, utilisez l'option **Background Music Setting (Configuration du fond musical)** pour sélectionner un fichier audio.


Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.

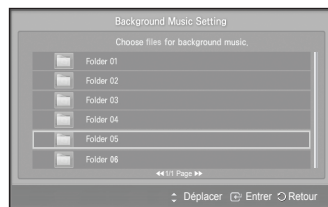

Suite...

Repeat Music (Mode Répétition) :


Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.

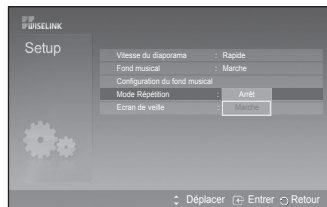

Ecran de veille (Screen Saver) :

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.

Il apparaît lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 1, 5 ou 10 minutes.

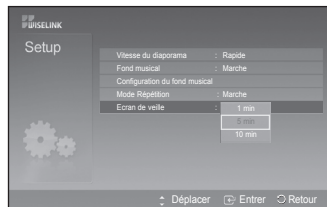


Qu'est-ce que Anynet+?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

Connexion d'appareils Anynet+


Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

Connexion directe au téléviseur

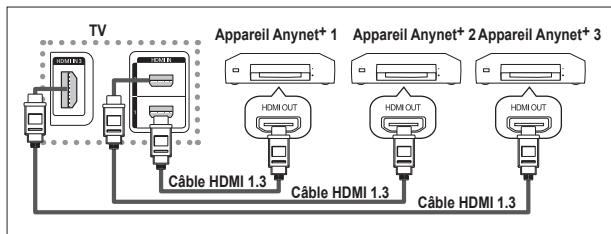

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

Connexion à un système Home Theater

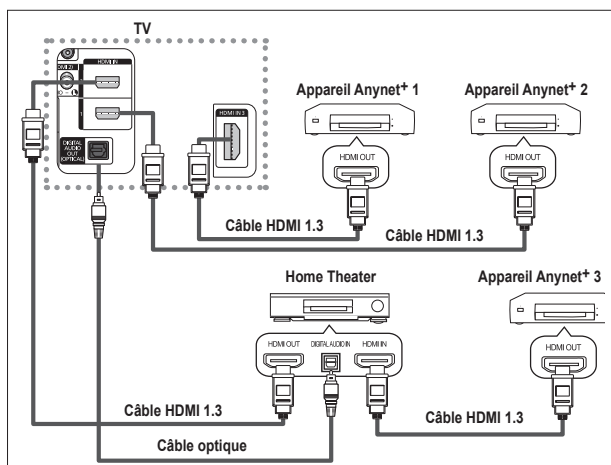

- 1 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
- 2 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.



- Veillez à connecter le téléviseur et le récepteur au moyen d'un câble optique.
- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Vous pouvez écouter le son 5.1 canaux par l'intermédiaire des enceintes du système Home Theater. Dans le cas contraire, vous ne pouvez écouter que du son stéréo 2 canaux. Si vous voulez écouter le son du téléviseur via le système Home Theater, veillez à relier correctement la prise Digital Audio IN (optique) du système Home Theater au téléviseur. Il est toutefois impossible d'écouter le son de l'enregistreur BD envoyé au système Home Theater via le téléviseur en mode 5.1, car le téléviseur ne peut produire que du son stéréo 2 canaux. Reportez-vous à la documentation du système Home Theater.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille (Standby) ou en marche (On).
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.


Utilisation de la fonction Anynet+

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste source**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 5 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est activée.
 - Si vous choisissez **Arrêt**, la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée.
 - Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.

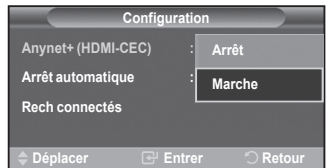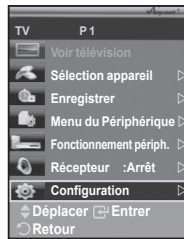


Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 5 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- La fonction de mise hors tension automatique est activée.
 - Si vous choisissez **Non**, la fonction est désactivée.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
 - Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.
 - Si vous réglez Arrêt automatique sur **Oui**, les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.

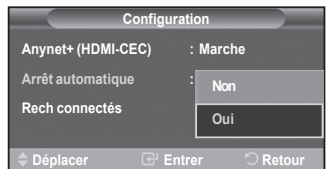


Réglage simple

- 1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- 2 Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

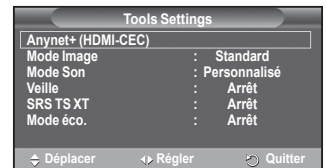

Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste source**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection appareil** (Select Device), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
 - 5 Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rech connectés**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Le message **Configuration de la connexion Anynet+...** s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.
- Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
 - Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvés n'est pas indiqué.
 - Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu **Rech connectés** pour rechercher ces appareils.
 - Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veuillez à passer à un appareil Anynet+ au moyen du bouton **TOOLS**.

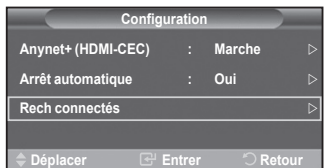

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passer d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◀/▶/ENTER Touches colorées Bouton EXIT
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◀◀ (Recherche vers l'arrière) ▶▶ (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) ▶ / ⏸ (Lecture/Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton P ⤴ / ⤵
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton ▲ + / - Bouton MUTE

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton **REC** ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander les appareils Anynet+ à l'aide des boutons sur le côté du téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◀◀ et ▶▶ peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.

Appuyez sur le bouton **REC**.

L'enregistrement débute. Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Record** après avoir appuyé sur le bouton **TOOLS**.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour la connexion de l'antenne au périphérique d'enregistrement, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ce dernier.

Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste source**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Le son est désormais émis via le récepteur.

5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.
- Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.
- Le récepteur ne peut fonctionner que s'il est connecté correctement à la prise optique du téléviseur.
- Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.
- Si une coupure de courant se produit alors que l'option Récepteur (Receiver) est définie sur Marche (On) (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option TV Speaker (Haut-parleur du téléviseur) soit définie sur Arrêt (Off) lorsque vous rallumez le téléviseur. (Voir page 23)

















Vérifications avant de faire appel au service d'assistance

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. ■ Ne connectez qu'un seul récepteur. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. ■ Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+. ■ Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+. ■ Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV. ■ Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+. ■ Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de canaux) ■ Lorsque vous branchez ou de retirez le câble HDMI 1.3, veuillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur. ■ Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton TV de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Anynet+, et sélectionnez le menu désiré.
Je veux quitter Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Choisissez Voir télévision dans le menu Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton P. CH LIST. PRE-CH. etc. pour modifier le mode TV. Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.
Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation. ■ La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+. ■ Vérifiez que le câble HDMI 1.3 est bien connecté. ■ Vérifiez que la fonction <Anynet+ (HDMI-CEC)> est définie sur <Marche> dans le menu de configuration Anynet+. ■ Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. ■ Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
Le programme TV ne s'enregistre pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.
Le son du téléviseur ne sort pas via le récepteur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

Fonction de télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

- ☛ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.
 - 1 TV/DTV**
Permet de quitter l'affichage télétexte (en fonction du modèle)
 - 2  (store)**
Permet de mémoriser les pages de télétexte.
 - 3  (size)**
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran.
Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.
 - 4  (reveal)**
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
 - 5 Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
 - 6  (teletext on/mix)**
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
 - 7  (mode)**
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).
Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton  (store).
 - 8  (sub-page)**
Permet d'afficher une page secondaire.
 - 9  (page up)**
Permet d'afficher la page télétexte suivante.
 - 10  (page down)**
Permet d'afficher la page télétexte précédente.
 - 11  (index)**
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
 - 12  (hold)**
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.
 - 13  (cancel)**
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

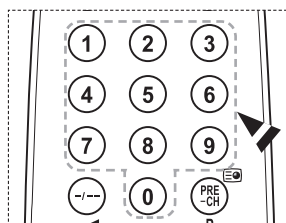
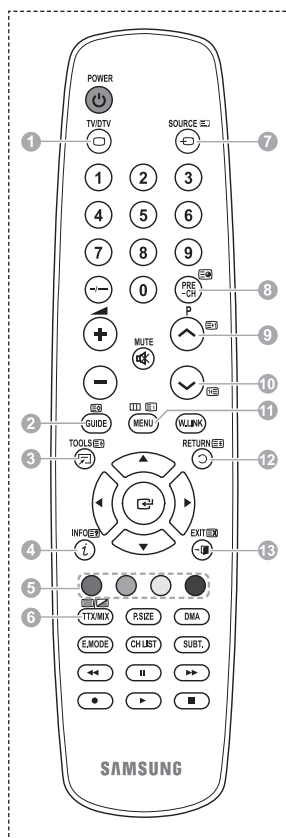


Suite...

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

- Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
 - ◆ entrant le numéro de page ;
 - ◆ sélectionnant un titre dans une liste ;
 - ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).
- Appuyez sur le bouton **TV/DTV** pour quitter l'affichage télétexte.

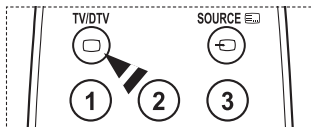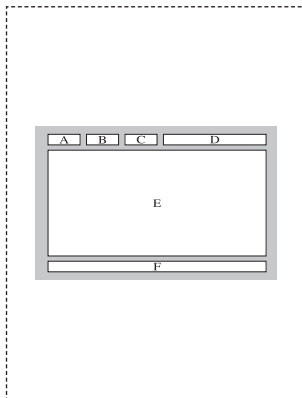


Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.

Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.

Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, elle peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves.

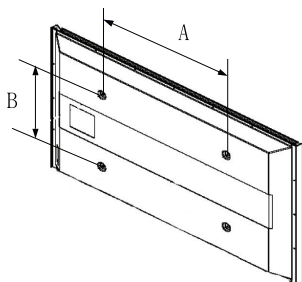

Famille de produit	pouce	Caract. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TELEVISEUR LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Pas VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
TELEVISEUR ECRAN A PLASMA	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Pas VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Nous avons fourni les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles 57" et 63" ne sont pas conformes aux caractéristiques VESA. Vous devez par conséquent utiliser notre kit de fixation mural approprié pour ce modèle.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.



N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

Ajustement du support mural (vendu séparément)

Grâce à l'installation d'un support mural, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

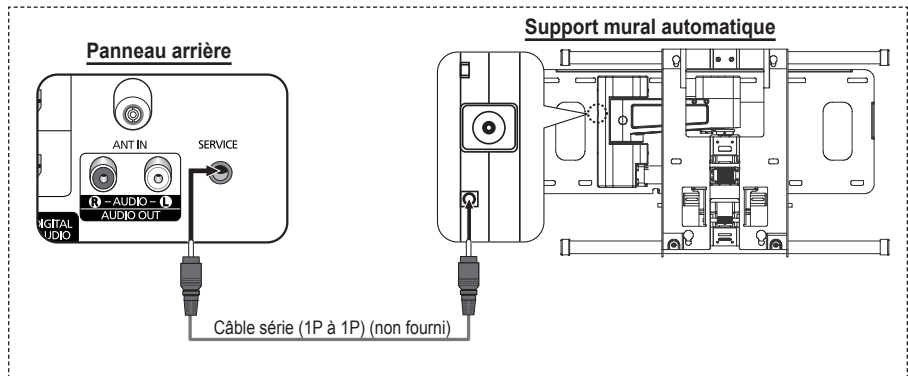



Entrée dans le menu

- Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ de votre télécommande.
 - L'écran Ajustement support mural (Wall-Mount Adjustment) s'affiche.
 - Si l'écran Ajustement support mural (Wall-Mount Adjustment) ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.
 - Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ajustement support mural**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



Mémorisation de la position


- Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶.
 - Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. La position est initialisée sur le réglage par défaut.
- Appuyez sur le bouton bleu. Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi **Position1**, **Position2** et **Position3** afin d'enregistrer la position actuelle.
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.
 - Vous ne pouvez pas utiliser les boutons de couleur lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer.
 - Si **Position1** est sélectionné, le message **Position actuelle enregistrée sous Position 1** est affiché.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.

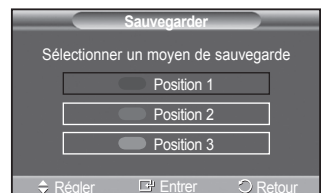

Suite...


Accès à la position mémorisée

- 1 Exécutez l'étape 1 de la procédure **Accès au menu**.
 - 2 Appuyez sur un bouton de couleur (Rouge, Vert ou Jaune) pour déplacer le support mural vers la position enregistrée.
 - Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position 1), Vert (Position 2) ou Jaune (Position 3).
 - Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.
- Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.
- Pour l'installation du produit, ainsi que l'installation et le déplacement du support mural, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
- Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.
- Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque la fonction Anynet+ ou WISELINK est activée.
- Le modèle 42 pouces n'est pas compatible avec l'ancien modèle de support mural (WMN5090A).

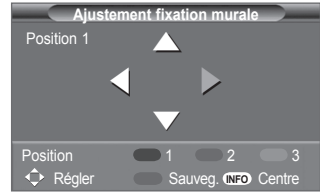

Assemblage de la base-support (en fonction du modèle)

Au moyen des 6 vis permettant de solidariser la base-support et le moniteur, fixez fermement le moniteur à la base-support. (L'aspect extérieur de votre téléviseur peut différer de celui présenté à l'image.)

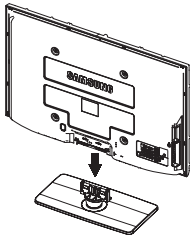


Avertissement

Fixez fermement le socle au téléviseur avant de déplacer ce dernier. Il pourrait tomber et provoquer de graves dommages.

- Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais le téléviseur sur le sol car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours le téléviseur en position verticale.

Si vous fixez le téléviseur au mur, fermez le couvercle (1) de la pièce de connexion de la base-support à l'aide des deux vis.

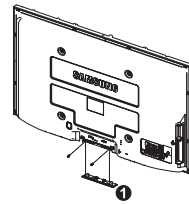

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son


- ◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.
- ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton  (Mise hors/sous tension) de la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande.
- ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.
- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si **TV Speaker** est réglé sur **Arrêt**.

Image normale, mais aucun son

- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.

Aucune image ou image en noir et blanc

- ◆ Réglez les paramètres de couleur.
- ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

Interférence du son et de l'image

- ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

Image neigeuse ou floue, son altéré

- ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.

Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure. Dysfonctionnements de la télécommande

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont orientés correctement.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.

- ◆ Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.
- ◆ Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- ◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
- ◆ Sur votre appareil, allez sur (STB, DVD, etc): Alimentation, Câble de signal.
- ◆ Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- ◆ Appuyez sur le bouton Source du panneau ou de la télécommande.
- ◆ Allumez et éteignez la télévision.

L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.

- ◆ Si **Scan uniquement** est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.

Le message « Resets all settings to the default values »

(Rétablit la valeur par défaut de tous les paramètres) apparaît.

- ◆ Il s'affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton **EXIT**. Les paramètres du produit sont rétablis sur leurs valeurs par défaut.


Caractéristiques

Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du modèle	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Taille de l'écran (diagonale)	50 inch	
Résolution PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Son (Sortie)	10 W + 10 W	
Dimensions (LxHxP) Corps Avec pied	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Poids Corps Avec pied	38 Kg 42 Kg	
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	

- ◆ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- ◆ La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- ◆ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

***Cette page est laissée
intentionnellement en blanc.***

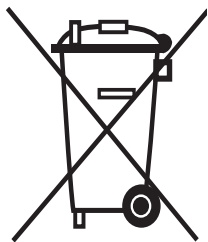

Comment éliminer ce produit

(Déchets D'équipements Électriques et Électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Benutzerhinweise

◆ Einbrennen von Standbildern

Zeigen Sie Standbilder (z. B. bei einem Videospiel oder bei Anschluss eines PC an diesen Plasmamonitor) niemals länger als 2 Stunden auf dem Plasmabildschirm an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann. Das Einbrennen von Standbildern wird auch als „Bildkonservierung“ bezeichnet. Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Monitors beim Anzeigen von Standbildern verringern.

◆ Höhe

Um normalen Betrieb zu gewährleisten, muss der Plasmabildschirm in einer Höhe unter 2000 m aufgestellt werden. Der Betrieb des Monitors wird möglicherweise gestört, wenn er in mehr als 2000 m Höhe betrieben wird. Sie dürfen den Plasmabildschirm deshalb nicht in einer Höhe von über 2000 m aufstellen und betreiben.

◆ Wärmeentwicklung auf der Oberseite des Plasmabildschirms

Die Oberseite des Produkts kann nach längerem Betrieb warm werden, da die Wärme aus dem Monitor über die Entlüftungöffnung im oberen Teil des Geräts abgeführt wird. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion des Geräts hin. Allerdings sollten Kinder von dem oberen Teil des Geräts ferngehalten werden.

◆ Das Gerät verursacht ein „knackendes“ Geräusch.

Ein „knackendes“ Geräusch entsteht, wenn das Gerätematerial sich aufgrund einer Änderung der Umgebung, wie z. B. Temperaturschwankungen oder Änderung der Luftfeuchtigkeit, zusammenzieht oder ausdehnt. Das ist normal und stellt keinen Defekt des Geräts dar.

◆ Pixelfehler

Der Plasmabildschirm besitzt eine Bildfläche mit 1.230.000 (bei SD-Auflösung) bis 3.150.000 (bei HD-Auflösung) Pixeln, für dessen Herstellung hoch entwickelte Technologie eingesetzt wird. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

◆ Vermeiden Sie den Betrieb des Plasmabildschirms bei Temperaturen unter 5°C.

◆ Ein Standbild, das zu lange angezeigt wird, kann zu einer bleibenden Beschädigung des Plasmabildschirms führen



Der Betrieb des Plasmafernsehers im Format 4:3 über einen längeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte des Monitors Spuren der Bildränder hinterlassen, die durch die unterschiedliche Lichtemission auf dem Bildschirm verursacht werden. Das Wiedergeben einer DVD oder der Betrieb einer Spielkonsole kann auf dem Bildschirm zu ähnlichen Effekten führen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie.

◆ Nachbilder auf dem Monitor

Das Anzeigen von Standbildern von Videospielen und PC-Anwendungen über einen bestimmten Zeitraum kann zu partiellen Nachbildern führen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.

◆ Garantie

– Durch diese Garantie nicht abgedeckt sind Schäden, die durch Einbrennen von Bildern entstehen.
– Das Einbrennen von Bildern wird von der Garantie nicht abgedeckt.

◆ Installieren

Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hoher oder geringer Raumtemperatur, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, in unmittelbarer Nähe zu chemischen Lösungsmitteln oder für den Dauerbetrieb, z.B. auf Bahn- oder Flughäfen, aufgestellt werden soll. Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

Funktionen für Digitalfernsehen (DVB) funktionieren nur in Ländern und Regionen, in denen digitale DVB-T-Signale (MPEG2) terrestrisch gesendet werden. Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Händler nach, ob Sie dort DVB-T empfangen können. Zwar hält dieses Fernsehgerät die Vorgaben der DVB-T-Spezifikation ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T-Signalen gewahrt bleibt. Verschiedene Funktionen sind möglicherweise in manchen Ländern nicht verfügbar.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst. (Weitere Informationen auf der Rückseite)

Inhalt

Allgemeine Informationen

- ◆ Benutzerhinweise 2
- ◆ Lieferumfang 4
- ◆ Verwenden des Standfußes 4
- ◆ Systemsteuerung 5
- ◆ Anschlussfeld 6
- ◆ Fernbedienung 8

Funktion

- ◆ Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts 9
- ◆ Anzeigen von Menüs 9
- ◆ Plug & Play-Funktion 10
- ◆ Verwenden der Taste TOOLS (Extras) 12
- ◆ Anzeigen externer Signalquellen 12
- ◆ Gerätenamen bearbeiten 13
- ◆ Automatisches Speichern von Kanälen 13
- ◆ Manuelles Speichern von Kanälen 14
- ◆ Sender hinzufügen/sperrn 15

Kanalsteuerung

- ◆ Sortieren der gespeicherten Kanäle 16
- ◆ Kanäle benennen 16
- ◆ Senderfeinabstimmung durchführen 17
- ◆ LNA (rauscharmer Verstärker) 17

Bildeinstellungen

- ◆ Bildstandard ändern 18
- ◆ Bildeinstellungen anpassen 18
- ◆ Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen .. 19
- ◆ Bildoptionen 20
- ◆ Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte 22

Toneinstellungen

- ◆ Audiofunktionen 23
- ◆ Auswählen des Tonmodus (modellabhängig) .. 24
- ◆ Anschließen von Kopfhörern (separat erhältlich) 24

Funktionsbeschreibung

- ◆ Zeitfunktionen 25
- ◆ Sprache / Melodie / Lichteffect / Unterhaltung Energiesparmod / PIP 26

PC-Anzeige

- ◆ Einrichten der PC-Software (unter Windows XP) 28
- ◆ Eingangsmodus (PC) 29
- ◆ Einstellungen für PC vornehmen 30

Verwenden von DTV

- ◆ Vorschau auf das DTV-Menüsystem 31
- ◆ Programminformationen anzeigen 32
- ◆ Verwenden des DTV-Menüsystems 33

WISELINK

- ◆ Verwenden der WISELINK-Funktion 43
- ◆ Verwenden des WISELINK-Menüs 44
- ◆ Verwenden der Fotoliste (JPEG) 45
- ◆ Verwenden der MP3-Liste 48
- ◆ Verwenden des Menüs "Einstellungen" 49

Anynet+

- ◆ Was ist Anynet+? 51
- ◆ Anschließen von Anynet+-Geräten 51
- ◆ Einrichten von Anynet+ 52
- ◆ Suchen von Anynet+-Geräten und Umschalten zwischen diesen Geräten 52
- ◆ Aufnehmen 53
- ◆ Tonwiedergabe mit einem Receiver 54
- ◆ Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden 54

Anhang

- ◆ Videotext-Funktion (modellabhängig) 55
- ◆ Spezifikation (VESA) der Wandhalterung 57
- ◆ Verstellbare Wandhalterung (gesondert lieferbar) 58
- ◆ Montieren des Standfußes (modellabhängig) 59
- ◆ Problembehandlung 60
- ◆ Technische Daten 61

Symbols



Press



Important




Note

Lieferumfang




Separat erhältlich

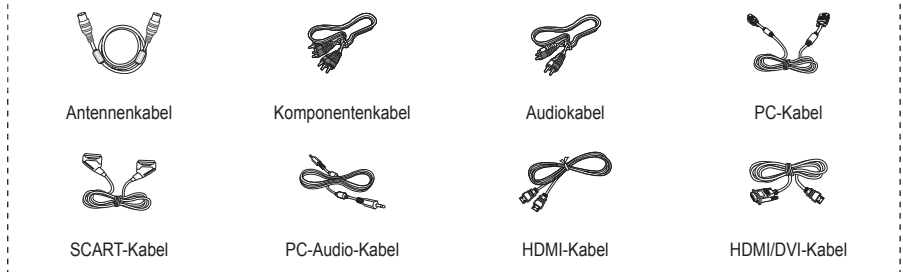

➤ Ferritkern (Netzkabel, S-Video, Komp.)


Ferritkerne werden zum Abschirmen von Kabeln gegen Störungen verwendet.

Öffnen Sie beim Anschließen eines Kabels den Ferritkern, und befestigen Sie ihn in der Nähe des Steckers am Kabel.



Verwenden des Standfußes


- ◆ Der Plasmafernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie den Plasmafernseher nie auf den Fußboden. Der Plasmabildschirm muss sich immer in aufrechter Position befinden.

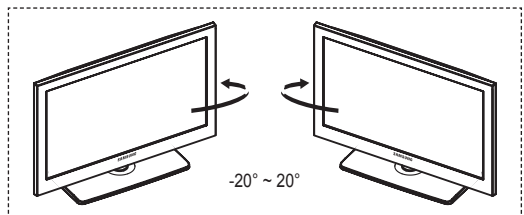

- ◆ Der Plasmabildschirm kann um 20 Grad nach rechts und links gedreht werden.

Systemsteuerung

Vorderseite

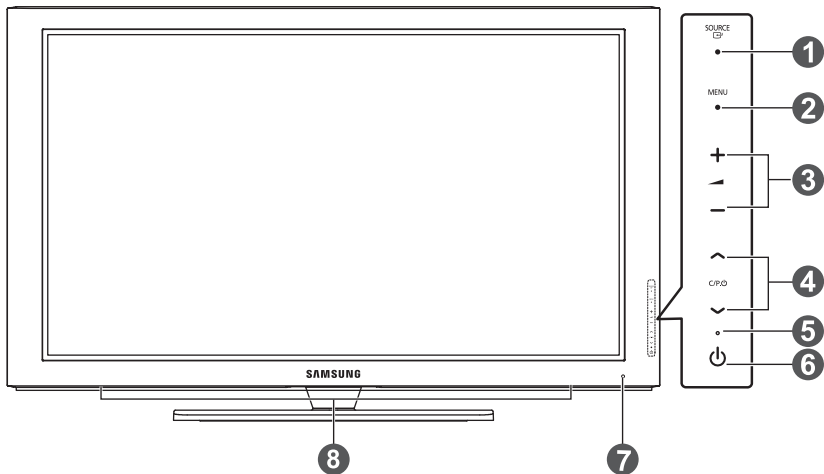

➤ Die Produktfarbe und -form können sich je nach Modell unterscheiden.

1 Quelle

Zeigt ein Menü mit allen verfügbaren Signalquellen an (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 and DTV).

➤ Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die Eingabetaste auf der Fernbedienung verwenden.

2 MENU

Drücken Sie diese Taste, um die Funktionen des Fernsehgeräts in einem Bildschirmmenü anzuzeigen.

3 - +

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Wählen Sie im Bildschirmmenü die - + Schaltflächen, so wie Sie die ◀ und ▶ Tasten auf der Fernbedienung verwenden.

4 C/P

Kanal wechseln. Wählen Sie im Bildschirmmenü die C/P Schaltflächen, so wie Sie die ▲ und ▼ Tasten auf der Fernbedienung verwenden.

5 Stromversorgungsanzeige

Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Betriebsanzeige kurz und erlischt anschließend. Im Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.

6 (POWER)-Taste


Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

7 Fernbedienungssensor

Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.

8 Lautsprecher

Anschlussfeld

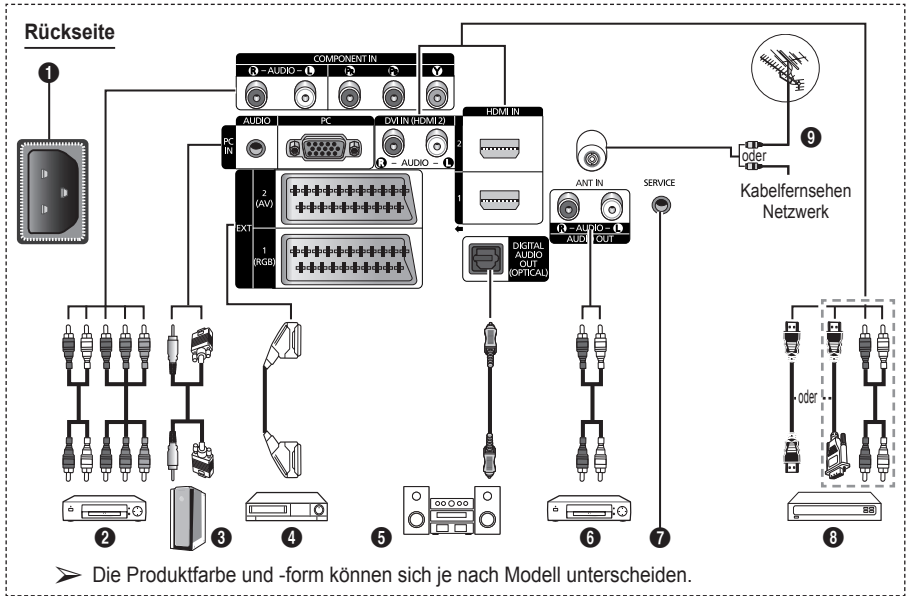

- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Fernseher und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind, ehe Sie weitere Geräte anschließen.
- ◆ Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung: Stecker und Buchse müssen die gleiche Farbe aufweisen.

1 Netzanschluss

Zum Anschließen des mitgelieferten Netzkabels.

2 COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) und Videoeingänge (Y/Pb/Pr) für Komponentenanschluss.

3 PC IN(PC) / AUDIO

Zum Anschließen an den Video- und Audioausgang eines Computers.

4 EXT 1, EXT 2

Ein- und Ausgänge für externe Geräte wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsolen oder Video-Disc-Player.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Ausgang an ein digitales Audiogerät anschließen.

6 AUDIO OUT (AUDIO R/L)

Schließen Sie die Cinch-Audiosignale des Fernsehgeräts an eine externe Quelle an, z. B. an ein Audiogerät.

7 SERVICE

- Anschluss für Servicezwecke
- Verbinden Sie das Fernsehgerät über den seriellen Anschluss mit der elektrisch angetriebenen Wandhalterung, wenn Sie den Betrachtungswinkel des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung einstellen möchten.

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss	Eingang			Ausgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Nur TV- oder DTV-Ausgang verfügbar.
EXT 2	✓	✓		Ausgang frei wählbar.

Fortsetzung...

8 HDMI IN 1,2

- Beim Anschluss von Geräten über eine HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.
- Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN 2 erfolgen.

➤ Was ist HDMI?

- HDMI, die hochauflösende Multimediaschnittstelle, ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden digitalen Videodaten und mehreren Kanälen mit Digitalaudio.
- Mit dem entsprechenden Kabel ermöglicht der HDMI/DVI-Anschluss DVI-Verbindungen zu einem erweiterten Gerät (nicht mitgeliefert). Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist, mit dem Kopierschutz HDCP (Hoch Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI-Audioausgänge für externe Geräte.


9 Antenneneingang

75 Ω-Koaxialanschluss für Antenne/ Kabelanschluss.

Unterstützte Modi für HDMI/DVI und

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komp.	O	O	O	O	O	O	O

Seitenverkleidung

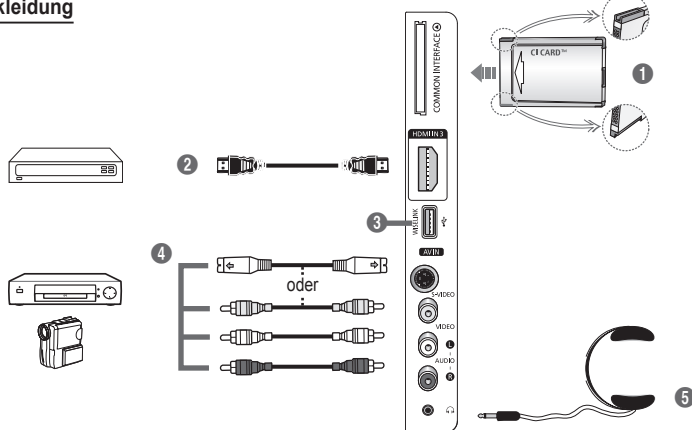

➤ Die Produktfarbe und -form können sich je nach Modell unterscheiden.

1 Steckplatz für gemeinsame Schnittstelle

Anschießen einer CI-Karte (Gemeinsame Schnittstelle) (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 42.)

- Ohne eingelegte CI-Karte zeigt das Fernsehgerät auf einigen Kanälen ein gestörtes Signal an.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der CI-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung Aktualisierung abgeschlossen angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste jetzt aktualisiert ist.

➤ Die Richtung, in der Sie die Karte einlegen müssen, ist darauf mit einem Pfeil markiert.

2 HDMI IN 3

Zum Anschließen an die HDMI-Buchse von Geräten mit HDMI-Ausgang.

3 WISELINK

Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an, um Fotodateien (JPEG) anzuzeigen und Audiodateien (MP3) abzuspielen.

4 S-VIDEO oder VIDEO / AUDIO L/R

S-Video-, Video- und Audioeingänge für externe Geräte wie z. B. Camcorder oder Videorecorder.

5 Kopfhörerbuchse

Wenn Sie beim Fernsehen andere Personen im Zimmer nicht stören möchten, können Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen.

➤ Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen.

Fernbedienung


- 1 Netztaste (Zum An- und Ausschalten des Fernsehgeräts)
- 2 TV- und DTV-Modus direkt aufrufen
- 3 Zifferntasten für direkte Programmplatzeingabe
- 4 Taste zum Auswählen von ein-/zweistelligen Programmplätzen
- 5 Ton vorübergehend ausschalten
- 6 \oplus Lauter
- 7 \ominus Lautstärke verringern
- 8 EPG-Anzeige (Elektronischer Programmführer)
- 9 Hiermit können Sie häufig verwendete Funktionen mithilfe von Symbolen schnell ausführen.
- 10 Steuern des Cursors im Menü
- 11 Anzeigen von Informationen zur aktuellen Sendung
- 12 Drücken Sie diese Taste, um den optionalen Anzeige- und Audiomodus für Sport, Kinofilme und Spiele auszuwählen.
- 13 Videorekorder-/DVD-Funktionen (Rücklauf, Stopp, Wiedergabe/Pause, Vorlauf)
- 14 Verfügbare Signalquelle auswählen
- 15 Vorheriger Kanal
- 16 \odot Nächster Kanal
- 17 \oslash Vorheriger Kanal
- 18 Bildschirm-Hauptmenü anzeigen
- 19 Mit dieser Funktion können Sie Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3) von einem externen Gerät anzeigen bzw. wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 45 (JPEG) und 48 (MP3))
- 20 Zurück zum vorherigen Menü
- 21 OSD-Menü ausblenden
- 22 Auswahl der Bildgröße

- 23 Verwenden Sie dies, wenn Sie ein DMA-Gerät von Samsung über eine HDMI-Schnittstelle anschließen und in den DMA-Modus wechseln. Weitere Informationen zu den Betriebsabläufen finden Sie im Benutzerhandbuch des DMA-Geräts. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn "Anynet+ (HDMI-CEC)" auf "An" geschaltet ist. (siehe Seite 52)
- 24 Digitale Untertitel anzeigen
- 25 Taste für Kanalsteuerung (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 15.)

Teletext-Funktionen

(Informationen hierzu finden Sie auf Seite 55.)


- 2 Videotextanzeige beenden (modellabhängig)
- 7 Videotextseite speichern
- 8 Videotextgröße
- 10 Verborgenen Inhalt einblenden
- 11 Fastext-Thema auswählen
- 12 Videotext anzeigen/ Videotext und Fernsehsendung zugleich anzeigen
- 15 Videotext-Modus auswählen (LIST/FLOF)
- 16 Untergeordnete Videotextseite
- 17 P \odot : Nächste Videotextseite
P \oslash : Vorige Videoteite
- 18 Videotext-Index
- 20 Seite weiter anzeigen (nicht umblättern)
- 21 Videotext abbrechen

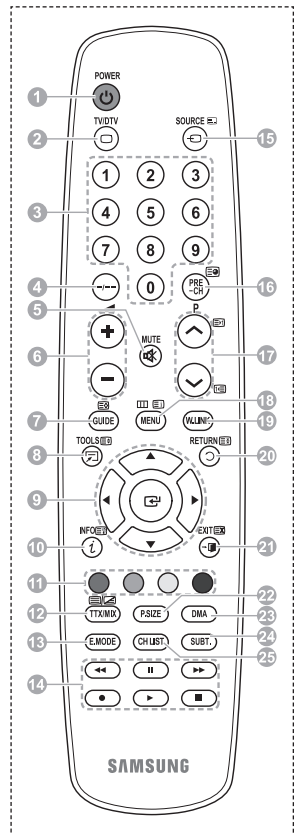

Fortsetzung...

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

- 1 Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung dargestellt.
- 2 Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
 - ♦ Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien (+ und -) wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
 - ♦ Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterietypen (z. B. Mangan- und Alkali-Batterien)
- 3 Schließen Sie die Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.
 - Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 7 m zum Fernsehgerät. (Bei normaler Nutzung der Fernbedienung halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)

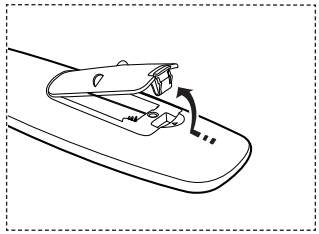

- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert: Überprüfen Sie Folgendes:
 1. Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
 2. Wurden Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
 3. Sind die Batterien leer?
 4. Gibt es einen Stromausfall oder ist das Netzkabel nicht angeschlossen?
 5. Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?
- Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts

Das Netzkabel wird auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.
 - Die erforderliche Netzspannung ist auf der Rückseite des Geräts angegeben. Zulässige Netzfrequenzen sind 50 Hz und 60 Hz.
- 2 Drücken Sie zum Einschalten des Fernsehgeräts den Netzschalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts oder die Taste **POWER** auf der Fernbedienung. Der Kanal, den Sie zuletzt gesehen haben, wird automatisch wieder aufgerufen. Falls Sie bisher keine Sender gespeichert haben, wird wahrscheinlich kein deutliches Bild angezeigt. Informationen zum Speichern von Kanälen finden Sie unter „Sender automatisch einstellen“ auf Seite 13 und unter „Sender manuell einstellen“ auf Seite 14.
 - Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter „Plug & Play-Funktion“ auf Seite 10.
- 3 Drücken Sie zum Ausschalten des Fernsehgeräts den **POWER**Schalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts oder die Taste **POWER** auf der Fernbedienung.
- 4 Drücken Sie zum Einschalten des Fernsehgeräts den **POWER**Schalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts oder die Taste **POWER** bzw. die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Anzeigen von Menüs


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**. Auf der linken Seite befinden sich sechs Symbole: **Bild**, **Ton**, **Sender**, **Einstellungen**, **Eingang** und **Digitalmenü**.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eines der Symbole aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um in das Untermenü des Symbols zu wechseln.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um im Menü zu navigieren. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um Menüoptionen auszuwählen.
- 4 Ändern Sie mit den Tasten **▲/▼/◀/▶** die gewählte Option. Durch Drücken der Taste **RETURN** gelangen Sie zurück ins vorherige Menü.
- 5 Drücken Sie zum Schließen des Menüs die Taste **EXIT**.



Plug & Play-Funktion



Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen vorgenommen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar.

- ☛ Wenn Sie versehentlich das falsche Land für Ihren Fernseher einstellen, werden die Zeichen auf dem Bildschirm möglicherweise falsch angezeigt.
 - ☛ Funktionen für Digitalfernsehen (DVB) funktionieren nur in Ländern und Regionen, in denen digitale DVB-T-Signale (MPEG2) terrestrisch gesendet werden. Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Händler nach, ob Sie dort DVB-T empfangen können. Zwar hält dieses Fernsehgerät die Vorgaben der DVB-T-Spezifikation ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T-Signalen gewahrt bleibt. Verschiedenen Funktionen sind möglicherweise in manchen Ländern nicht verfügbar.
- 1 Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die **POWER** Taste auf der Fernbedienung. Die Meldung **Starten von Plug&Play** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - 2 Das Menü **Sprache** wird nach einigen Sekunden automatisch eingeblendet.
 - 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Die Meldung **Wählen Sie 'Privatgebrauch', wenn Sie diesen Fernseher in einem Privathaushalt verwenden** wird angezeigt.
 - 4 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um **Shop-Demo** oder **Privatgebrauch** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Die Meldung zum Überprüfen des Verbindungsstatus der Antenne wird angezeigt.
 - Die Standardeinstellung ist **Privatgebrauch**.
 - Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus **Privatgebrauch** zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.
 - Der Modus **Shop-Demo** ist nur geeignet, wenn das Gerät in einem Verkaufsbereich verwendet wird.
 - Das Gerät ist versehentlich auf den Modus **Shop-Demo** eingestellt, und Sie möchten wieder zurück zu **Privatgebrauch** (Privat) wechseln: Drücken Sie die Lautstärketaste. Wenn das Menü "Lautstärke" (Volume) angezeigt wird, halten Sie die Taste **MENÜ** 5 Sekunden lang gedrückt.
 - 5 Stellen Sie sicher, dass die Antenne an den Fernseher angeschlossen ist. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das Menü **Land** wird angezeigt.
 - 6 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** Ihr Land (oder Ihre Region) aus. Drücken Sie auf **ENTER**. Die Meldung **Einige DTV-Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Digital Scan?** wird angezeigt.
 - Diese Funktion wird in allen Ländern bis auf die folgenden unterstützt: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien, Schweiz, Großbritannien, Österreich.
- Wenn in Ihrem Land die DTV-Funktionen unterstützt werden, erscheint diese Meldung nicht. Sie können dann die Anweisungen von Schritt **12** befolgen. Wenn Sie ein Land mit DTV-Unterstützung einstellen, obwohl Ihr örtlicher Fernsehanbieter keine DTV-Sender unterhält, wechselt das Gerät in den Modus für DTV Plug & Play, aber die DTV-Funktionen bleiben dennoch wirkungslos. Wenn Sie **Nein** wählen, befolgen Sie die Anweisungen von Schritt **7** bis **10**. Wenn Sie **Ja** wählen, befolgen Sie die Anweisungen von Schritt **11**.

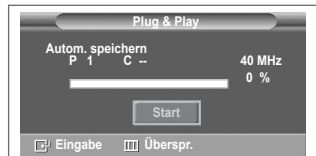

Fortsetzung...

- 7 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Nein** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das Menü **Autom.** speichern wird angezeigt.
 - 8 Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs der Kanäle die Taste **ENTER**. Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet. Wenn Sie alle verfügbaren Sender gespeichert haben, wird das Menü **Zeit einstellen** angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl **Stopp** die Taste **ENTER**.
 - 9 Drücken Sie auf ◀ oder ▶, um **Monat, Datum, Jahr, Stunde** oder **Minute** einzustellen. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten ▲ oder ▼ vor.
 - Sie können **Monat, Datum, Jahr, Stunde** oder **Minute** durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.
 - 10 Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **ENTER**. Die Meldung **Wir wünschen gute Unterhaltung!** wird angezeigt. Drücken Sie abschließend die Taste **ENTER**.
 - Auch wenn Sie die Taste **ENTER** nicht drücken, verschwindet die Meldung nach einigen Sekunden von selbst.
 - 11 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um **Ja** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das Menü **Autom.** **speichern** wird angezeigt.
 - 12 Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs der analogen Kanäle die Taste **ENTER**. Die analoge Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet. Wenn Sie alle verfügbaren analogen Kanäle gespeichert haben, wird das Fenster zum Suchen digitaler Kanäle automatisch angezeigt.
 - Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl **Stopp** die Taste **ENTER**.
 - 13 Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs der digitalen Kanäle die Taste **ENTER**. Die digitale Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet. Wenn Sie alle verfügbaren digitalen Kanäle gespeichert haben, wird das Fenster zum Auswählen einer Zeitzone für Ihr Land angezeigt.
 - Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl **Stopp** die Taste **ENTER**.
 - Wenn der DTV-Kanal aktualisiert ist, wird die Signalquelle in der Liste der Signalquellen des Eingangsmenüs automatisch in DTV geändert.
 - Detaillierte Beschreibungen der DTV-Kanalaktualisierung finden Sie auf Seite 36 dieses Handbuchs.
 - 14 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Zeitzone auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das Fenster zum Einstellen der Zeit wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - 15 Drücken Sie auf ◀ oder ▶, um **Monat, Datum, Jahr, Stunde** oder **Min** einzustellen. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten ▲ oder ▼ vor.
 - Sie können **Monat, Datum, Jahr, Stunde** oder **Minute** durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.
 - 16 Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **ENTER**. Die Meldung **Wir wünschen gute Unterhaltung!** wird angezeigt. Drücken Sie abschließend die Taste **ENTER**.
 - Auch wenn Sie die Taste **ENTER** nicht drücken, verschwindet die Meldung nach einigen Sekunden von selbst.
- So setzen Sie diese Funktion zurück:**
- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
 - 2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Plug & Play** auszuwählen. Die Meldung **Starten von Plug & Play** wird angezeigt.

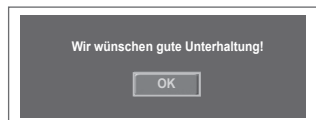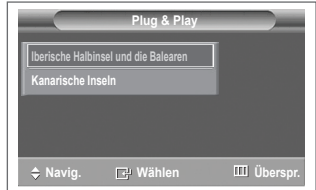

Verwenden der Taste TOOLS (Extras)

Sie können die Taste **TOOLS (Extras)** verwenden, um häufig verwendete Funktionen schnell und einfach auszuwählen. Der Inhalt des Menüs "TOOLS" (Extras) hängt davon ab, welche externe Signalquelle Sie für die Anzeige verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS (Extras)**. Das Menü **Extras** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** eine Menüoption, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** (Eingabe).
- 3 Drücken Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶/ENTER** (Eingabe), um die markierten Elemente anzuzeigen, zu ändern oder zu verwenden.
Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Funktionen finden Sie auf der jeweiligen Seite.



- Anynet+ (HDMI-CEC), siehe Seite 52
- Bildmodus, siehe Seite 18
- Tonmodus, siehe Seite 23
- Sleep-Timer, siehe Seite 25
- SRS TS XT, siehe Seite 23
- Energiesparmodus, siehe Seite 27
- Dual I-II, siehe Seite 24



Anzeigen externer Signalquellen

Sie können zwischen dem Eingangssignal angeschlossener Geräte, wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Set-Top-Box und der TV-Signalquelle (Antenne oder Kabel) wechseln.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie nochmals die Taste **ENTER**, um **Quellen** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die Signalquelle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.


Verfügbare Signalquellen: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komp., PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**

- Sie können nur solche externen Geräte wählen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.

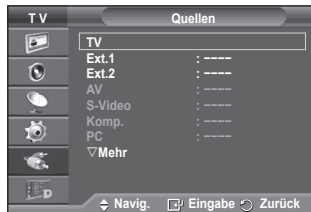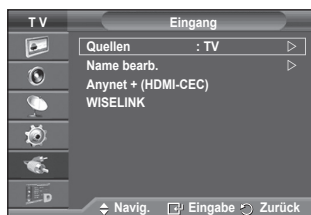

- Sie können diese Optionen auswählen, indem Sie einfach die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung drücken.

- Um wieder zum regulären Fernsehprogramm zurückzukehren, drücken Sie die Taste **TV/DTV** und wählen die Nummer des gewünschten Kanals.

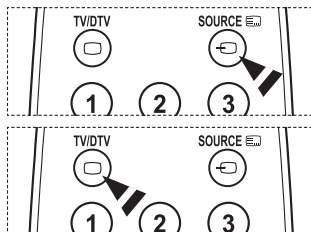

Gerätenamen bearbeiten

Sie können der externen Signalquelle einen Namen geben.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Name bearb.** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die externe Signalquelle zum Bearbeiten auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** das gewünschte Gerät, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Verfügbare Gerätenamen: **VCR, DVD, Kabel-STB, Sat-STB, PVR-STB, AV-Receiver, Spiel, Camcorder, PC, TV, Internet-Fernsehen, Blu-Ray, HD-DVD, DMA**
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



Automatisches Speichern von Kanälen

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar. Sie können nach verfügbaren Frequenzbereichen suchen (die Verfügbarkeit ist von Land zu Land verschieden). Die automatisch zugewiesenen Programmplätze entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmplätzen. Sie können jedoch die Programmplätze manuell sortieren und nicht gewünschte Sender wieder löschen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**. Es wird eine Liste der verfügbaren Länder angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** Ihr Land aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
➤ Auch wenn Sie die Ländereinstellungen in diesem Menü geändert haben, wird die DTV-Ländereinstellung nicht geändert. Verwenden Sie die Plug & Play-Funktion, um die DTV-Ländereinstellungen zu ändern. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10 bis 11)
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **Autom. speichern** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs erneut die Taste **ENTER**. Die Suche wird automatisch beendet
➤ Um die Suche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste **MENU** oder **ENTER**.

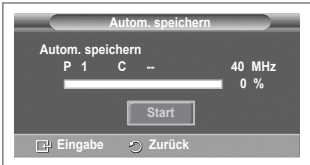

Manuelles Speichern von Kanälen

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.
Sie können Fernsehsender (einschließlich Kabelsender) speichern.

Bei der manuellen Senderspeicherung sind folgende Optionen verfügbar:

- ◆ Gefundene Sender speichern.
 - ◆ Die Programmnummer der einzelnen Sender, die Sie festlegen möchten.
- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
 - 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Man. speichern** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



- ◆ **Programm** (der Programmplatz, der dem Kanal zugewiesen werden soll)
 - Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nummer zu wählen.
 - Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.
 - ◆ **Fernsehnorm: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Farbnorm aus.
 - ◆ **Tonsystem: BG/DK/I/L**
 - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Audionorm aus.
 - ◆ **Kanal** (Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Kanals bekannt ist)
 - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **C** (Terrestrischer Kanal) oder **S** (Kabelkanal) aus.
 - Drücken Sie die Taste **▶**, und drücken Sie dann die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
 - Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.
 - Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.
 - ◆ **Suchlauf** (Wenn Ihnen die Kanalnummern nicht bekannt sind)
 - Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs die Taste **▲** oder **▼**.
 - Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der ausgewählte Sender empfangen wird.
 - ◆ **Speichern** (zum Speichern des Kanals und des zugehörigen Programmplatzes)
 - Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **OK** zu wählen.
- Kanalmodus**
- ◆ **P** (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind den Sendern Ihrer Region Positionsnummern von P00 bis P99 zugewiesen. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.
 - ◆ **C** (Antennenempfangsmodus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Antennensender zugeordnet ist.
 - ◆ **S** (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe der Nummer wählen, die jedem Kabelsender zugeordnet ist.

Sender hinzufügen/sperrn

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.
Mit Hilfe der Programmverwaltung können Sie Sender bequem sperren oder hinzufügen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Programmverwaltung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

◆ Sender hinzufügen


Mit Hilfe der Kanalliste können Sie Kanäle hinzufügen.

- 4 Wählen Sie die **Kanalliste** durch Drücken der Taste **ENTER**.
- 5 Wechseln Sie zum Feld (⊕), indem Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, und wählen Sie den hinzuzufügenden Sender aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um den Sender hinzuzufügen.
 - Wenn Sie erneut die Taste **ENTER** drücken, wird das Symbol (✓) neben dem Kanal angezeigt, und der Kanal wird nicht hinzugefügt.

◆ Sender sperren

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.


- 6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kindersicherung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 7 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option An, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 8 Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die **Kanalliste** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 9 Wechseln Sie zum Feld (🔒), indem Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, und wählen Sie den zu sperrenden Sender aus. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Wenn Sie erneut die Taste **ENTER** drücken, wird das Symbol (✓) neben dem Kanal angezeigt, und die Kanalsperre wird nicht aufgehoben.
 - Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird ein blauer Bildschirm angezeigt.
 - 10 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **CH LIST** auf der Fernbedienung aufrufen.



Sortieren der gespeicherten Kanäle

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.
Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.



- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Sortieren** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den Kanal aus, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Programmnummer, die dem Kanal zugewiesen werden soll. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Der Sender befindet sich nun auf dem neuen Speicherplatz, und alle anderen Sender wurden entsprechend verschoben.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte **4** und **5**, bis Sie allen Kanälen die gewünschten Programmnummern zugewiesen haben.
- 7 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

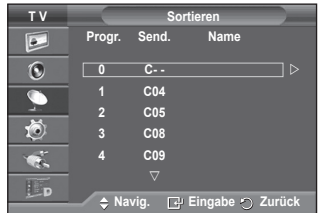

Kanäle benennen

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.
Sendernamen werden automatisch zugewiesen, sofern diese Information im Sendersignal enthalten ist. Sie können Sendernamen bearbeiten und ändern.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Name** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um den Kanal auszuwählen, dem ein neuer Name zugewiesen werden soll, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** Buchstaben (A-Z), Zahlen (0-9) und sonstige Zeichen aus. (Führt zu dieser Reihenfolge: A ~ Z, 0 ~ 9, +, -, *, /, Leerzeichen). Blättern Sie zum vorherigen oder nächsten Zeichen, indem Sie die Taste **◀** oder **▶** und anschließend die Taste **ENTER** drücken.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte **4** bis **5** für jeden Kanal, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten.
- 7 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

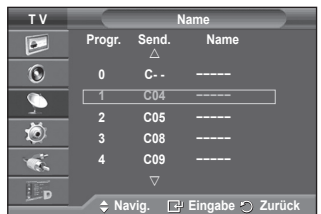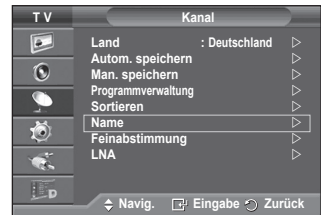

Senderfeinabstimmung durchführen

➤ Bei DTV oder externem Eingangssignal nicht verfügbar.
Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nötig, da diese automatisch während der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal jedoch schwach oder das Bild verzerrt ist, müssen Sie unter Umständen eine manuelle Feinabstimmung durchführen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Feinabstimmung** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Mit den Tasten **◀** oder **▶** können Sie durch entsprechende Einstellungen die Bild- und Tonqualität optimieren. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - Durch Speichern der Feinabstimmung ändert sich die Farbe des Bildschirmmenüs für den Kanal von Weiß nach Rot und die Markierung „*“ wird hinzugefügt.
 - Um die Feinabstimmung auf **0** zurückzusetzen, wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Reset** aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

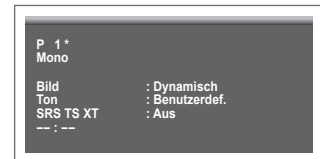

LNA (rauscharmer Verstärker)

Diese Funktion ist besonders bei schlechtem Empfang nützlich.

Die LNA-Funktion verstärkt in Gebieten mit schwachem Empfang das TV-Signal, und ein rauscharmer Vorverstärker verstärkt das Eingangssignal.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **LNA** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Optionen **Aus** oder **An**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

➤ In Abhängigkeit von der Region wird der Modus **LNA** werkseitig **ein-** oder **ausgestellt**.



Bildstandard ändern

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**, um **Modus** auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Modus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.


Verfügbare Modi: **Dynamisch**, **Standard**, **Film**

- Die Einstellungswerte können je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- **◆** Wählen Sie **Dynamisch** aus, wenn Sie tagsüber oder bei starker Umgebungsbeleuchtung fernsehen möchten.
 - ◆** Wählen Sie **Standard** für den normalen Fernsehmodus.
 - ◆** Wählen Sie **Film** aus, wenn Sie sich einen Film ansehen möchten.



Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS (Extras)** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** or **▼** den to select **Bildmodus** (**Picture Mode**).
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀** or **▶** die gewünschte Option.

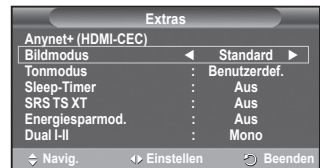

Bildeinstellungen anpassen

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität:

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**, um **Modus** auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Modus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Modi: **Dynamisch**, **Standard**, **Film**

- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 6 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - 7 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- ◆ Zellhelligkeit – Kontrast – Helligkeit – Schärfe – Farbe – Farbtone**
 - Sie können die Funktion "Farbtone" im Analog-TV-, Ext.-, AV- oder S-Video-Modus des PAL-Systems nicht verwenden.
 - Im PC-Modus können nur **Zellhelligkeit**, **Kontrast** und **Helligkeit** eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis die optimale Einstellung erreicht ist.



Konfigurieren detaillierter Bildeinstellungen

Sie können die detaillierten Bildparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
 - 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Detaileinstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Verfügbare Optionen: **Schwarzabgleich**, **Optimalkontrast**, **Gamma**, **Farbraum**, **Weißabgleich**, **Hautton**, **Kantenglättung**, **xvYCC**.
 - 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
- Die Option **Detaileinstellungen** steht in den Modi **Standard** oder **Film** zur Verfügung.
- Im PC-Modus können von den **Detaileinstellungen** nur **Optimalkontrast**, **Gamma** und **Weißabgleich** eingestellt werden.



◆ **Schwarzabgleich: Aus/Gering/Mittel/Hoch**

Sie können direkt auf dem Bildschirm den Schwarzwert auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

◆ **Optimalkontrast: Aus/Gering/Mittel/Hoch**

Sie können den Bildschirmkontrast so anpassen, dass ein optimaler Kontrast gewährleistet ist.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Sie können die mittlere Bildhelligkeit einstellen.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis die optimale Einstellung erreicht ist.

◆ **Farbraum : Autom./Nativ/Benutzerdef.**

Der Farbraum ist eine Farbmatrix bestehend aus den Farben rot, grün und blau.

Wählen Sie Ihren bevorzugten Farbraum, um die Welt in den natürlichsten Farben zu erfahren.

- **Auto:** Mit dem Farbraum "Auto" wird, je nach Programmquelle, der natürlichste Farbton eingestellt.
- **Nativ:** Der Farbraum "Nativ" ermöglicht tiefe und lebhaftige Farbtöne.
- **Benutzerdef:** Hiermit stellen Sie den Farbbereich wunschgemäß ein. (siehe "Anpassen des Farbraums")

Anpassen des Farbraums

Farbe (Colour): Rot (Red), Grün (Green), Blau (Blue), Cyan, Magenta und Gelb (Yellow)

Hiermit stellen Sie den Farbbereich wunschgemäß ein.

Die Option **Farbe (Color)** ist verfügbar, wenn der **Farbraum (Color Space)** auf **Benutzerdef. (Custom)** eingestellt ist.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eine der Optionen **Rot (Red)**, **Grün (Green)**, **Blau (Blue)**, **Gelb (Yellow)**, **Cyan** oder **Magenta** aus.

Drücken Sie die **Enter**-Taste.

- **Rot (Red)/Grün (Green)/Blau (Blue):** Im Farbmodus können Sie die RGB-Werte der jeweils ausgewählten Farbe einstellen.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eine der Optionen **Rot (Red)**, **Grün (Green)** oder **Blau (Blue)** aus, um sie zu ändern. Drücken Sie die **Enter**-Taste.

Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um den Wert einer bestimmten Option zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie die **Enter**-Taste.

- **Reset:** Setzt den Farbbereich auf die Standardwerte zurück.

◆ **Weißabgleich: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Um natürlichere Bildfarben zu erhalten, können Sie die Farbtemperatur anpassen.

R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis die optimale Einstellung erreicht ist.

Reset: Der zuvor angepasste Weißabgleich wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

◆ **Hautton -15~+15**

Sie können den Farbton Rosa im betonen.

Drücken Sie die Tasten ◀ und ▶ bis Sie die optimale Einstellung festgelegt haben.

➤ Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

◆ **Kantenglättung: Ein/Aus**

Sie können die Objektgrenzen betonen.

◆ **xvYCC: Aus/Ein (Off/On)**

Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrößern Sie die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen auf einem externen Gerät (d.h. DVD-Player), das an den HDMI- oder Komponenteneingang angeschlossen ist. Dieses Feature steht nur zur Verfügung, wenn Sie den Bildmodus auf Film (Movie) einstellen.

➤ Die xvYCC-Funktion ist nur im Komp.- oder HDMI-Modus (Y, Cb, Cr) verfügbar.

Bilddoptionen

Sie können die detaillierten Bildparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um **Bilddoptionen** auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **Beenden**.

➤ Im PC-Modus können von den **Bilddoptionen** nur **Farbtemp**, **Format** und **Bildschirm-Einbrennschutz** eingestellt werden.

◆ **Farbtemp.: Kalt2/Kalt1/Normal/Warm1/Warm2**

➤ Wenn der Bildmodus auf **Dynamisch** oder **Standard** eingestellt ist, können Sie **Warm1** und **Warm2** nicht wählen.

◆ **Format: Autom. Breit, 16:9, Breitenzoom, Zoom, 4:3, Nur Scan**

Sie können ein Bildformat auswählen, das Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

- **Autom. Breit:** Bild vergrößern und vom 4:3- auf 16:9- Seitenverhältnis umstellen.

- **16:9:** Stellt das Bildformat auf den Breitbildmodus **16:9** ein.

- **Breitenzoom:** Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3. Verschieben Sie das Bild mit den Tasten ▲ oder ▼ nach oben oder nach unten, nachdem Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eine Auswahl getroffen haben.

- **Zoom:** Vergrößert das Bild vertikal.

- **4:3:** Stellt das Bildformat auf den Normalmodus 4:3 ein.

- **Nur Scan:** Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p), Komponentensignalen (1080i/1080p) oder DTV (1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.


Nach Auswahl von "Nur Scan" im HDMI (1080i/1080p) oder Komponentenmodus (1080i/1080p): Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um die Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste. Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um das Bild nach oben, unten, links oder rechts zu verschieben.

Reset: Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um Reset zu wählen, und Sie dann die **ENTER**-Taste. Sie können die Einstellung initialisieren.

➤ Beim HDMI-Bildformat „Nur Scan“ kann es je nach AV-Gerät passieren, dass der Bildschirm am Rand abgeschnitten wird oder dass eine bestimmte Farbe auf den Bildschirm erscheint.

➤ Bei einem HDMI-Anschluss (1080p) mit 24, 25, 30, 50 und 60 Hz und einem Komponentenanschluss (1080p) mit 50 und 60 Hz wird nur die Signalquelle unterstützt.

- Sie können das Bildformat ändern, indem Sie auf der Fernbedienung einfach die Taste **P.SIZE** drücken.
- Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.
- Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.
- Wenn der Modus Double (□, □) (Doppel) im PIP-Modus eingestellt wurde, können Sie die Bildgröße nicht einstellen.
- Im PC-Modus können nur die Modi "16:9" und "4:3" eingestellt werden.



Fortsetzung...

Bildgröße und Bildposition mit der Zoom-Funktion ändern

- Wenn die Bildgröße über die **Zoom**-Funktion geändert wird, können die Positionierung und Größe des Bildes mit den Tasten **▲** oder **▼** vertikal angepasst werden.
- Verschieben Sie das Bild mit den Tasten **▲** oder **▼** nach oben oder nach unten, nachdem Sie **⏏** mit der Taste **◀** oder **▶** eine Auswahl getroffen haben.
- Verändern Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** vertikal die Größe des Bildes, nachdem Sie **⏏** mit der Taste **◀** oder **▶** eine Auswahl getroffen haben.

◆ **Auswählen des Bildschirmmodus: 16:9, Breitenzoom, Zoom, 4:3**

Wenn Sie die Bildgröße bei einem Fernsehgerät im 16:9-Format auf Automatisch einstellen, können Sie bestimmen, dass das Bild als 4:3 WSS (Breitbilddienst) oder gar nicht sehen angezeigt werden soll. Da jedes europäische Land eine andere Bildgröße verwendet, können die Benutzer sie damit einstellen.

- **16:9**: Stellt das Bildformat auf den Breitbildmodus 16:9 ein.
- **Breitenzoom**: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- **Zoom**: Vergrößert das Bild vertikal.
- **4:3**: Stellt das Bildformat auf den Normalmodus 4:3 ein.

- Diese Funktion ist im Modus Autom. Breit verfügbar.
- Diese Funktion ist im PC-, Komponenten- oder HDMI-Modus nicht verfügbar.

◆ **Digitale RM: Aus/Gering/Mittel/Hoch/Auto**

Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Signal schwach ist, können Sie diese Funktion aktivieren, um ggf. Bildrauschen und Doppelkonturen auf dem Bildschirm zu verringern.

- Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.
- Bei schwachem Signal wählen Sie diejenige der anderen Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

◆ **DNLe: Aus/Demo/Ein**

Dieses Fernsehgerät weist die DNLe-Funktion auf und bietet daher hohe Bildqualität. Wenn DNLe eingestellt wird, ist auf dem Bildschirm die DNLe-Funktion aktiviert. Wenn Sie DNLe auf Demo festlegen, können Sie auf dem Bildschirm zu Demonstrationszwecken die aktivierte DNLe und ein normales Bild anzeigen. Mit dieser Funktion können Sie den Unterschied in der Bildqualität erkennen.

➤ **DNLe™ (Digital Natural Image engine) [DNLe]**

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch 3D-Rauschunterdrückung, Detailverbesserung, Kontrastverstärkung und verbesserte Weißdarstellung ein schärferes Bild. Der neue Bildausgleichsalgorithmus sorgt für ein helleres, klareres und viel detailreicheres Bild. Durch die DNLe™-Technologie wird jedes Signal Ihren Augen angepasst.

- Diese Zusatzfunktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nur im Modus **Dynamisch** verfügbar.

◆ **HDMI-Schwarzwert: Normal/Gering**

Mit dieser Funktion können Sie die Bildqualität einstellen, wenn es mit dem HDMI-Eingang im eingeschränkten RGB-Bereich (16 bis 235) zu Einbrennscheinungen (Auftreten von Schwarzwerten, geringem Kontrast, schwachen Farben usw.) kommt.

- Diese Funktion ist nur bei Verbindung des externen Eingangs mit HDMI (RGB-Signale) aktiv.

◆ **Kino-Plus: Aus/Gering/Mittel/Hoch/Demo**

Selbst in schnellen Szenen wird die Haut natürlicher und Text klarer angezeigt.

- Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.
- Die Modi **Breitenzoom**, **Zoom** und **Nur Scan** werden nicht unterstützt.


◆ **Blaumodus: Aus/Ein**

Mit dieser Funktion werden das rote und das grüne Signal aus dem Videosignal entfernt, sodass nur das blaue Signal angezeigt wird. Damit wird ein Blaufilter erzeugt, mithilfe dessen die Farbe und der Farbton von Videogeräten wie DVD-Playern, Heimkinosystemen usw. eingestellt werden können. Mit dieser Funktion können Sie die Farbe und den Farbton auf Werte einstellen, die dem Signalpegel der verschiedenen Videogeräte angemessen sind. Verwenden Sie hierzu die Streifenmuster für die Farben Rot/Grün/Blau/Cyan/Magental/Gelb, ohne zusätzlich den Blaufilter zu verwenden.

- Der **Blaumodus ist verfügbar**, wenn der Bildmodus auf **"Film"** oder **"Standard"** eingestellt ist.

◆ **Einbrennschutz**

Dieses Gerät ist mit Einbrennschutz-Technologie ausgestattet, um die Möglichkeit des Einbrennens des Monitorbildes zu verringern. Diese Technologie ermöglicht das vertikale (Pixel vertikal) und horizontale (Pixel horizontal) Bildbewegungen. Die Zeiteinstellung ermöglicht das Programmieren der Dauer zwischen Bildbewegungen in Minuten.

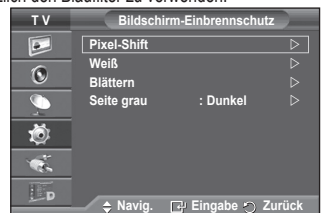

Fortsetzung...

- **Pixel-Shift:** Diese Funktion verschiebt Pixel auf dem Plasmabildschirm horizontal oder vertikal, um die Möglichkeit des Einbrennens des Bildes zu minimieren.
 - Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** für **Pixel-Shift** die Optionen Aus oder An, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Verfügbare Optionen: **Pixel horizontal**, **Pixel vertikal**, **Zeit**



➤ Optimale Einstellung für Pixel den Pixelabstand

	PC	TV/Ext/AV/Komp./ HDMI/DTV
Pixel horizontal	4	4
Pixel vertikal	4	4
Zeit (Minuten)	4	4 Min.

➤ Der Pixel Shift-Wert kann in Abhängigkeit von der Monitorgröße (Zoll) und dem ausgewählten Modus variieren.

- **Weiß:** Diese Funktion dient zum Entfernen von Nachbildern auf dem Bildschirm, indem sie die Farbe aller Pixel in Weiß ändert. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Nachbilder oder -symbole auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese können insbesondere dann auftreten, wenn ein Standbild über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.
- **Blättern:** Diese Funktion dient zum Entfernen von Nachbildern auf dem Bildschirm, indem alle Pixel des Plasmabildschirms nach einem bestimmten Muster verschoben werden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Nachbilder oder -symbole auf dem Bildschirm angezeigt werden. Diese können insbesondere dann auftreten, wenn ein Standbild über längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wurde.
- **Seite grau:** Sie verhindern bei Anzeige im Format 4:3 Beschädigungen des Bildschirms, indem Sie einen Weißabgleich an den beiden linken Bildschirmrändern vornehmen.
Dunkel: Bei Anzeige im Format 4:3 werden die beiden seitlichen Bildschirmränder abgedunkelt.
Hell: Bei Anzeige im Format 4:3 werden die beiden seitlichen Bildschirmränder aufgehellt.

- Zum Entfernen von Nachbildern verwenden Sie entweder die Funktion **Weiß** oder die Funktion **Blättern**. Beide Funktionen entfernen Nachbilder auf dem Bildschirm, die Funktion **Blättern** ist jedoch effektiver.
- Die Funktion zum Entfernen von Nachbildern muss über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Stunde) ausgeführt werden, um Nachbilder auf dem Bildschirm effektiv zu entfernen. Wenn das Nachbild nach dem Ausführen der Funktion nicht entfernt ist, wiederholen Sie die Anwendung der Funktion.
- Drücken Sie zum Deaktivieren dieser Funktion eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

Zurücksetzen der Bildeinstellungen auf die werkseitig festgelegten Standardwerte

Sie können die detaillierten Bildparameter einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Bild (Picture)** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die **Reset**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **OK** oder **Abbrechen** (Cancel) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

➤ Jeder Modus kann zurückgesetzt werden.



Audiofunktionen


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Ton** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Verfügbare Optionen: **Modus**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto. Lautst.**, **TV-Lautsprecher**, **Ton wählen**.
- 4 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.


- ◆ **Modus: Standard/Musik/Film/Sprache/Benutzerdef.**
Stellen Sie den Audiomodus ein, der am besten zur jeweiligen Sendung passt.

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
 - 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den **Tonmodus**.
 - 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Option.
- ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Das Fernsehgerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Tonqualität.
➤ Wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen, wird der Audiomodus automatisch auf **Benutzerdef.** umgestellt.


- ◆ **SRS TS XT: Ein/Aus**
TruSurround XT ist eine patentierte SRS-Technologie, die das Problem des Betriebens von 5.1-Mehrkanalinhalt über zwei Lautsprecher löst. Mit TruSurround kommen Sie mit jedem Stereo-System mit zwei Lautsprechern, auch den internen Fernsehlautsprechern, in den Genuss überzeugender Virtual Surround-Effekte. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

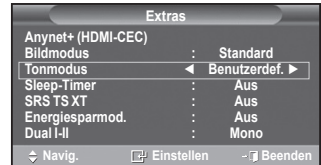

TruSurround XT, SRS und das  Symbol sind Marken von SRS Labs, Inc. Das TruSurround XT-Verfahren wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet."

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
 - 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** **SRS TS XT**.
 - 3 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- ◆ **Auto. Lautst.: Ein/Aus**
Aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen unterscheiden sich Fernsehsender in der Lautstärke, so dass es erforderlich sein kann, die Lautstärke beim Umschalten zwischen Sendern jedes Mal nachzuregulieren. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.
 - ◆ **TV-Lautsprecher: Ein/Aus**
Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.
➤ Die Tasten **-**, **+** und **MUTE** funktionieren nicht, wenn **TV-Lautsprecher** aktiviert ist.
➤ Wenn der **TV-Lautsprecher (TV Speaker)** auf **Aus (Off)** gestellt ist, können (im PIP-Modus) mit Ausnahme von **"Ton Wählen" (Sound Select)** im Menü **"Ton" (Sound)** keine Einstellungen vorgenommen werden.
 - ◆ **Ton wählen: Hauptsender/PIP-Sender**
Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des PIP-Bildes wiedergeben.
- **Hauptsender:** Verwenden Sie diese Option, um den zum Hauptbild gehörenden Ton wiederzugeben.
- **PIP:** Verwenden Sie diese Option, um den zum PIP-Bild gehörenden Ton wiederzugeben.

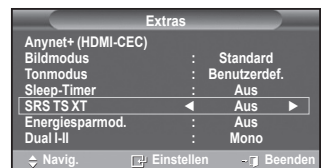


Auswählen des Tonmodus (modellabhängig)

Mit der Taste **DUAL I-II** wird die Verarbeitung und Ausgabe des Audiosignals angezeigt und gesteuert. Beim Einschalten ist der Modus Dual-I oder Stereo automatisch voreingestellt (abhängig von der aktuellen Sendung).

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **Dual I-II**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Option.

	Art der Sendung	Bildschirmanzeige
NICAM Stereo	Standardsendung (Standardtonwiedergabe)	Mono (normale Verwendung)
	Standard und NICAM-Mono	NICAM ↔ Mono (Normal)
	NICAM-Stereo	NICAM Stereo ↔ Mono (Normal)
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-1 → NICAM Dual-2 → Mono (Normal)
A2 Stereo	Standardsendung (Standardtonwiedergabe)	Mono (normale Verwendung)
	Zweisprachig oder Dual-I/II	Dual I ↔ Dual II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Mono erzwungen)

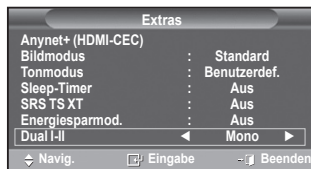


- Bei schlechten Empfangsbedingungen sind Sendungen im Modus **Mono** besser zu hören.
- Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu **Mono** wechseln.
- Diese Funktion ist nur im Analog-TV-Modus verfügbar.

Anschließen von Kopfhörern (separat erhältlich)

Sie können Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie ein Fernsehprogramm ansehen möchten, ohne andere Personen im selben Raum zu stören.⁹⁹

- Wenn Sie den Kopfhörerstecker an den entsprechenden Anschluss anschließen, können Sie im Menü **Ton** für den PIP-Modus nur **Auto Lautst.** und **Ton wählen** auswählen.
- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen.
- Wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, wird über die Lautsprecher kein Ton ausgegeben.
- Die Lautstärke der Kopfhörer und des Fernsehgeräts werden getrennt geregelt.

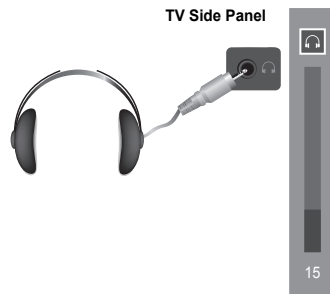

Zeitfunktionen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Zeit** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Verfügbare Optionen: **Zeit einstellen**, **Sleep-Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**

- 5 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 6 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

◆ Zeit einstellen

Sie können die Uhr des Fernsehgeräts stellen, so dass die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste **INFO** drücken. Wenn Sie den automatischen Timer verwenden möchten, müssen Sie die Uhrzeit einstellen.

- Drücken Sie auf **◀** oder **▶**, um **Monat**, **Datum**, **Jahr**, **Stunde**, oder **Minute** einzustellen. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten **▲** oder **▼** vor.

➤ Sie können **Monat**, **Datum**, **Jahr**, **Stunde**, oder **Minute** durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung direkt einstellen.

➤ Bei einem Stromausfall oder Ausschalten des Geräts über das Netzteil gehen die Einstellungen der Uhr verloren.

◆ Sleep-Timer

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 180 Minuten auswählen, nach dessen Ablauf das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet wird.

- Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼**, nach welcher Zeit das Gerät ausgeschaltet werden soll (**Aus**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** oder **180**).

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Sleep Timer**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** die Minuten aus, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Sie können die Funktionen Anschaltzeit / Ausschaltzeit so einstellen, dass das Fernsehgerät zum ausgewählten Zeitpunkt automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird.

☛ Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.

- Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** die gewünschte Option aus.

Drücken Sie zum Ändern der Einstellung die Taste **▲** oder **▼**.

Anschaltzeit: Wählen Sie Stunde, Minute und **Deaktiviert/Aktiviert**. (Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Aktiviert**)

Ausschaltzeit: Wählen Sie Stunde, Minute und **Deaktiviert/Aktiviert**. (Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Aktiviert**)



Wiederholmodus: Wählen Sie **Einmal**, **Täglich**, **Mo - Fr**, **Mo - Sa** oder **Sa - So**.

Lautstärke: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

➤ Sie können die Stunden und Minuten direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

☛ Autom. Ausschalten

Wenn Sie den Timer einstellen, schaltet sich das Fernsehgerät drei Stunden nach dem Einschalten durch den Timer ab, wenn in dieser Zeit keine weiteren Funktionen bedient werden. Diese Funktion ist nur im Modus Ein des Timers verfügbar und verhindert Schäden durch Überhitzung, wenn das Fernsehgerät zu lange eingeschaltet ist.

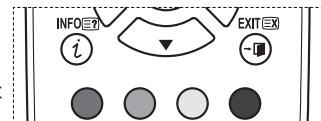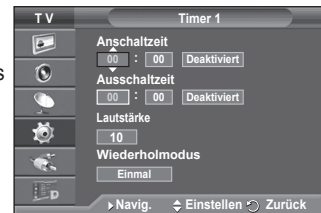

Sprache / Melodie / Lichteffekt / Unterhaltung Energiesparmod / PIP

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Verfügbare Optionen: **Sprache, Melodie, Lichteffekt, Unterhaltung, Energiesparmod, PIP**.
- 4 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.



◆ Sprache

Die verfügbaren Optionen in diesem Menü sind modellabhängig. Wenn Sie das Fernsehgerät das erste Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, in der Menüs und Hinweise angezeigt werden sollen.

◆ Lichteffekt: Aus/Standby/TV Modus An/Ein

Sie können die blaue LED an der Vorderseite des Fernsehgeräts je nach Wunsch an- bzw. abschalten. Schalten Sie sie ab, wenn Sie Energie sparen möchten oder die LED Ihre Augen stört.

- **Aus:** Die blaue LED ist immer aus.
 - **Standby:** Die blaue LED leuchtet im Standby-Modus und wird beim Anschalten des Fernsehgeräts ausgeschaltet.
 - **TV-Modus An:** Die blaue LED leuchtet bei angeschaltetem Fernsehgerät und wird beim Ausschalten abgeschaltet.
 - **Ein:** Die blaue LED leuchtet immer.
- Stellen Sie diesen Leuchteffekt aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

◆ Melodie: Aus/Gering/Mittel/Hoch

Sie können die Melodie auswählen, die beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers abgespielt wird.

- Die Melodie wird nicht abgespielt.
- Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die **MUTE**-Taste gedrückt wurde.
- Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die Taste **-** (Lautstärke) gedrückt wurde.
- Das Fernsehgerät wurde mit der Timerfunktion ausgeschaltet.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

◆ Unterhaltung: Aus/Sport/Kino/Spiel


- **Aus:** Deaktivieren der Funktion **Unterhaltung**.
 - **Sport:** Hiermit erzielen Sie optimale Bild- und Tonqualität für Sport.
 - **Kino:** Hiermit erzielen Sie optimale Bild- und Tonqualität für Kinofilme. Farbe und Ton sind detailreicher und ansprechender.
 - **Spiel:** Hiermit erzielen Sie optimale Bild- und Tonqualität für Spiele. In diesem Modus können Sie die Spielgeschwindigkeit erhöhen, wenn Sie eine externe Spielkonsole an Ihr Fernsehgerät anschließen.
- Wenn Sie einen der drei Modi von **Unterhaltung auf An** schalten, werden die Einstellungen gesperrt und können nicht verändert werden. Wenn Sie Änderungen am Bild- und Tonmodus vornehmen möchten, müssen Sie den Unterhaltungsmodus deaktivieren.
- Die Unterhaltungseinstellungen werden für jede Signalquelle gespeichert.

Fortsetzung...

◆ **Energiesparmod.: Aus/Gering/Mittel/Hoch**

Mit dieser Funktion wird die Helligkeit des Bildschirms entsprechend den Lichtverhältnissen der Umgebung angepasst.

- **Aus:** Energiesparmodus ausschalten.
- **Gering:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung im Standardmodus betrieben.
- **Mittel:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung in den mittleren Stromsparmodes versetzt.
- **Hoch:** Das Gerät wird unabhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung in den maximalen Stromsparmodes versetzt.

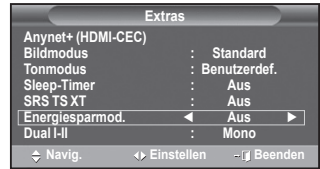

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **Energiesparmod.**
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** die gewünschte Option

◆ **PIP (Bild im Bild): PIP (Ein/Aus), Quelle/Größe/ Position/ Programm**


Sie können innerhalb des Hauptbildes ein PIP-Bild einblenden. Dadurch können Sie eine Fernsehsendung ansehen oder die Videosignale eines anderen angeschlossenen Geräts anzeigen.

- **PIP: Ein/Aus**
Sie können die PIP-Funktion aktivieren oder deaktivieren.



Tabelle der PIP-Einstellungen

Hauptbild	PIP-Bild
Komponenten HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV

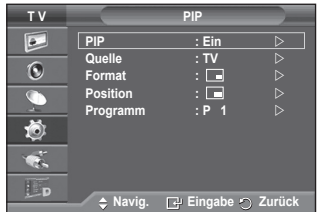


- **Quelle: TV/DTV/Ext.1/Ext.2/AV**
Auswahl einer Quelle für das PIP-Bild.
- **Größe:** / /
Sie können die Größe für das PIP-Bild auswählen.
➤ Wenn sich das Hauptbild im **PC-** oder **Komponenten** modus befindet, ist **Größe** nicht verfügbar.
- **Position:** / / /
Sie können die Position für das PIP-Bild auswählen.
➤ Im Modus "Double" (,) (Doppel) kann **Position** nicht gewählt werden.
- **Programm**
Sie können nur dann einen Sender für das PIP-Bild auswählen, wenn **Source (Quelle)** auf **TV-** oder **DTV** eingestellt ist.

Einrichten der PC-Software (unter Windows XP)

Im Folgenden sind die Windows-Anzeigeeinstellungen für die meisten Computer aufgeführt. Die auf Ihrem PC angezeigten Menüs und Fenster entsprechen je nach installierter Windows-Version und verwendeter Grafikkarte möglicherweise nicht genau der Abbildung. Trotzdem sind die hier beschriebenen grundlegenden Informationen in fast allen Fällen anwendbar. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. **Eigenschaften von Anzeige** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, und stellen Sie einen Anzeigemodus gemäß der Tabelle der Anzeigemodi ein. Eine Änderung der Farbeinstellungen ist nicht erforderlich.
- 3 Klicken Sie auf **Erweitert**. Ein neues Einstellungsdialogfeld wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Monitor**, und stellen Sie anschließend die **Bildschirmfrequenz** anhand der Tabelle der Anzeigemodi ein. Stellen Sie wenn möglich die Vertikalfrequenz und die Horizontalfrequenz separat ein, anstatt die Einstellung **Bildschirmfrequenz** zu verwenden.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf **OK**, um das Fenster **Eigenschaften von Anzeige** zu öffnen. Möglicherweise wird jetzt automatisch der PC neu gestartet.

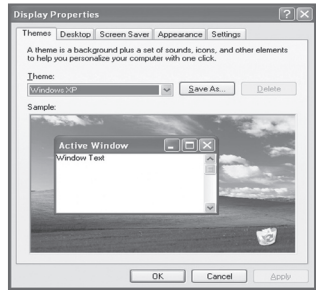

Eingangsmodus (PC)

Bildschirmposition und -größe hängen vom Typ des PC-Monitors und seiner Auflösung ab. In der nachstehenden Tabelle sind alle unterstützten Monitormodi aufgeführt:

D-Sub-Eingang

Modus	Auflösung	Horizontal- frequenz (kHz)	Vertikal- frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchro- nisation spolarität (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

HDMI/DVI-Eingang

Modus	Auflösung	Horizontal- frequenz (kHz)	Vertikal- frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchro- nisation spolarität (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN 2 erfolgen.
- ◆ Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- ◆ Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- ◆ Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.

Einstellungen für PC vornehmen

- Wählen Sie den **PC-Modus**, indem Sie die Taste **Quelle** drücken.
- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
 - 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Bild** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - 4 Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.

◆ Autom. Einstellung

Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des PC-Monitors an das eingehende PC-Videosignal.

Qualität (fein, grob) und Position des Bildes werden automatisch eingestellt.

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Option **Autom. Einstellung** aus, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.

◆ Bildjustierung: Grob/Fein/Position/Bild zurücksetzen

- Grob/Fein

Durch Einstellung der Bildqualität können Bildstörungen und Rauschen beseitigt oder verringert werden.

Falls sich Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob).

Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Grob** oder **Fein** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶**, um die Bildqualität anzupassen. Es können vertikale Streifen auftreten, oder das Bild kann verschwommen sein. Drücken Sie die Taste **ENTER**.



- Position

Passen Sie die Position des PC-Bilds an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt.

- 1 Stellen Sie die Position mit den Tasten **▲/▼/◀/▶** ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- Bild zurücksetzen



Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Ausgangswerte zurücksetzen.

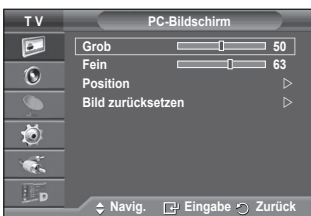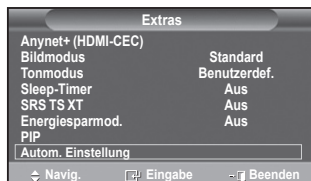



Vorschau auf das DTV-Menüsystem

- ◆ TNur für die acht unterstützten Länder (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien, Schweiz und Österreich) garantiert das Unternehmen die einwandfreie Funktion des DTV-Menüs, weil nur diese Länderstandards unterstützt werden. Wenn das Land des Senders von dem Land abweicht, das vom Benutzer gewählt wurde, werden außerdem möglicherweise die Zeichen, in der Info, in der Anleitung, Programmverwaltung usw. zu sehen sind, nicht korrekt angezeigt.
- ◆ Verfügbar im DTV-Modus. Voreingestellt auf den DTV-Modus mithilfe der Taste **TV/DTV** auf der Fernbedienung. Zur Unterstützung bei der Navigation im Bildschirmmenüsystem und beim Einrichten der verschiedenen verfügbaren Einstellungen studieren Sie bitte die folgende Abbildung. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen
Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Digitalmenü** aus, und drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.

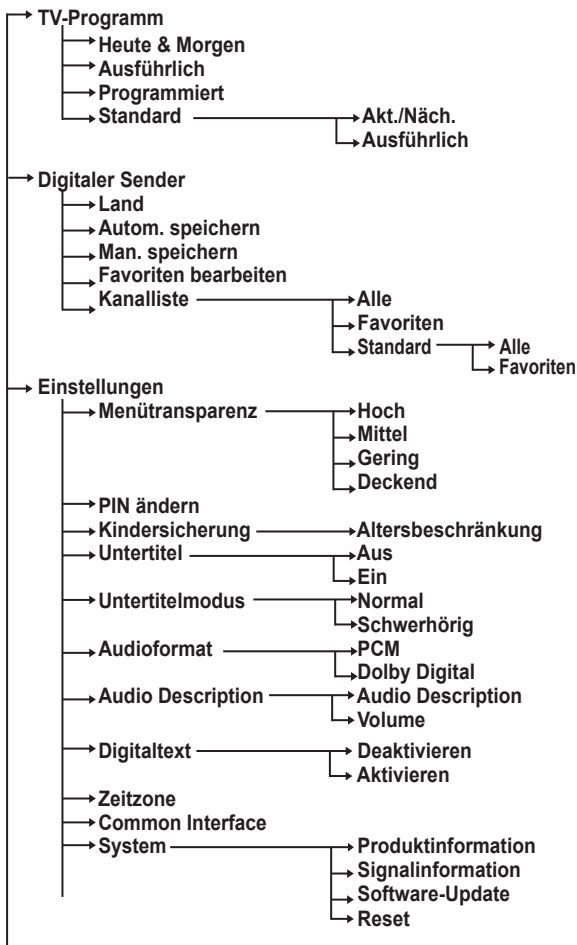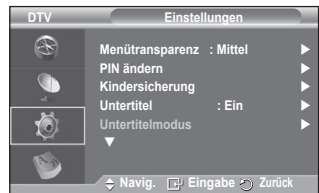

Fortsetzung...

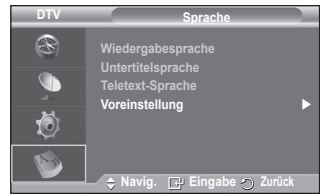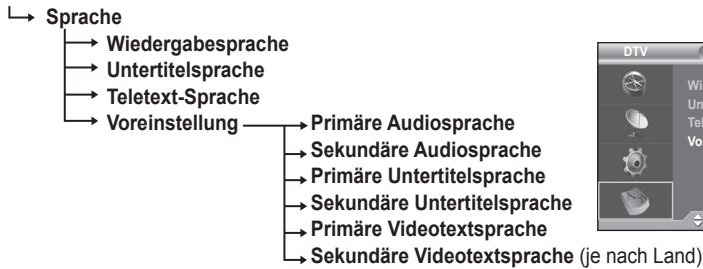

- Die Untermenüs des CI-Menüs sind abhängig vom Modell des CAM-Moduls. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 42.)

Programminformationen anzeigen

Während sie ein Programm sehen, können zusätzliche Information darüber angezeigt werden.

- ◆ Drücken Sie beim Anzeigen des Programms die Taste **INFO**. Die Programminformationen werden angezeigt.
 - Die Informationen werden angezeigt:
 - Altersbeschränkung
 - Videotyp: SD, HD, Radio
 - Audiomodus: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Anzeige von Videotext oder DVB-Untertiteln
 - Wiedergabesprache
 - Zum Verlassen der Bannerinformationen drücken Sie die Taste **INFO**.



Verwenden des DTV-Menüsystems

Anzeigen des DTV-Menüs

Nachdem Sie das Antennensystem und das Fernsehgerät mit den entsprechenden Anschlüssen installiert haben, gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- ◆ Drücken Sie die Taste **Digitalmenü**, um das DTV-Menü anzuzeigen.

Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Digitalmenü (Digital Menu)** aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Drücken Sie die Taste **D.MENU**, um das DTV-Menü anzuzeigen. Anschließend wird das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt. Auf der linken Seite des Menüs befinden sich vier Symbole:

TV-Programm, **Digitaler Sender**, **Einstellungen** und **Sprache**.

1. Digitaler Sender

Das Menü umfasst die 5 folgenden Untermenüs:

Land, **Autom. speichern**, **Man. speichern**, **Favoriten bearbeiten** und **Kanalliste**.

- ◆ Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanal** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das Menü Kanal wird angezeigt.

1.1 Land

- ◆ Drücken Sie **ENTER**. Das Menü **Land** wird eingeblendet. Wählen Sie mit den Tasten **▲** und **▼** Ihr Land aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

➤ Auch wenn Sie die Ländereinstellung in diesem Menü geändert haben, bleibt die Ländereinstellung für Analog-TV unverändert (siehe Seite 10).

1.2 Autom. speichern

Sie können die Kanalliste aktualisieren, wenn der Anbieter neue Sender hinzufügt oder wenn Sie das Fernsehgerät an einen neuen Standort bringen.

- ◆ Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Autom. speichern** auszuwählen. Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs erneut die Taste **ENTER**. Anschließend wird die Anzahl der durchsuchten Sender angezeigt.
 - Die vorhandene Liste der bevorzugten Kanäle wird nicht gelöscht, wenn die Kanalliste aktualisiert wird.
 - Um die Kanalsuche vorzeitig abzubrechen, drücken Sie bei aktivierter Auswahl **Stopp** die Taste **ENTER**.

➤ Bei schwachem Signal wird die Meldung **Keine Dienste gefunden! Überprüfen Sie den Antennenanschluss**. angezeigt.

1.3 Man. speichern

Zur Beschleunigung der Kanalsuche können Sie den Kanal angeben.

- ◆ - **Kanal**

Drücken Sie **▲**, **▼** oder die Zifferntasten (0 ~ 9), um den gewünschten Kanal auszuwählen.

Verfügbar sind die Kanäle 21 ~ 68. Die Frequenz des gewählten Kanals wird automatisch eingestellt.

- **Frequenz**

Falls Sie die genaue Frequenz nicht kennen, gehen Sie wie im obigen Schritt vor, um die Frequenz mit der Kanalsuche automatisch auszuwählen.

- **Bandbreite**

Es sind die Bandbreiten 7 und 8 MHz verfügbar.



Fortsetzung...

- ◆ Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs für Digitalsender erneut die rote Taste. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanäle in der Kanalliste aktualisiert.
- Sie können die Eingabe über die Taste auf der Fernbedienung vornehmen.
- Sie können nicht nur die Frequenz ändern. Wenn sie aber einen Kanal ändern, wird die Frequenz automatisch angepasst.

1.4 Favoriten bearbeiten

Sie können Ihre bevorzugten Kanäle mit den farbigen Tasten bearbeiten.


- Im DTV-Modus können Sie mit **OK** oder **Auswählen** die Taste **ENTER** ersetzen.
- ◆ Drücken Sie im Menü Favoriten bearbeiten die rote Taste, um alle gespeicherten Kanäle anzuzeigen.
- ◆ Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den gewünschten Kanal aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Das Symbol **★** wird neben dem ausgewählten Kanal angezeigt, und der Kanal wird zur Favoritenliste hinzugefügt.
 - ◆ Wenn Sie dies wieder rückgängig machen möchten, drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.
 - ◆ **Alle wählen**: Wählen Sie alle angezeigten Kanäle aus.
 - ◆ **Keinen wählen**: Auswahl aller ausgewählten Kanäle aufheben.
 - ◆ **Vorschau**: Zeigt alle ausgewählten Kanäle an.
 - Die Einstellung der bevorzugten Kanäle ist damit abgeschlossen.



◆ Zufüg

Sie können diese Funktion verwenden, nachdem Sie einen oder mehrere bevorzugte Kanäle ausgewählt haben.

- Drücken Sie die rote Taste im Menü **Favoriten bearbeiten**. Eine Beschreibung des Vorgehens beim Hinzufügen weiterer Kanäle finden Sie im vorigen Abschnitt.
- Um alle Kanäle zur Favoritenliste hinzuzufügen, drücken Sie die rote Taste.
- Um alle Kanäle aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die grüne Taste.
- **Vorschau**: Zeigt alle ausgewählten Kanäle an.
- Drücken Sie die Taste **CH LIST**, um die Favoritenliste anzuzeigen.



◆ Neue Nummer (je nach Land)

- Drücken Sie im Menü **Favoriten bearbeiten** auf die Tasten **▲** oder **▼**, um den gewünschten Kanal anzuzeigen.
- Drücken Sie die grüne Taste.
 - Der Bereich zur Eingabe der Nummer ist leer.
- Geben Sie die neue Kanalnummer ein. Drücken Sie die **ENTER**, um sie zu speichern, oder die **RETURN**, um abzubrechen.
 - Drücken Sie die Taste **◀**, um eine eingegebene Zahl zu löschen.
 - Wenn Sie eine Zahl eingeben, die bereits zuvor einem anderen Kanal zugewiesen wurde, so wird die Zahl dem ausgewählten Kanal zugeordnet, und die zuvor dem ausgewählten Kanal zugewiesene Nummer wird dem anderen Kanal zugeordnet. Das bedeutet, dass die beiden Zahlen ausgetauscht werden.
 - Die bevorzugten Kanäle werden automatisch in aufsteigender Reihenfolge der Kanalnummern

◆ Vorschau

- Drücken Sie im Menü **Favoriten bearbeiten** auf die Tasten **▲** oder **▼**, um den Kanal anzuzeigen, für den Sie eine Vorschau sehen möchten.
- Drücken Sie die gelbe Taste. Zeigt den zurzeit ausgewählten Kanal an.

◆ Löschen


- Drücken Sie im Menü **Favoriten bearbeiten** auf die Tasten **▲** oder **▼**, um den Kanal auszuwählen, der aus der Favoritenliste gelöscht werden soll.
- Drücken Sie die blaue Taste. Der ausgewählte Kanal und seine Nummer werden gelöscht.
 - Wenn Sie zur Liste der bevorzugten Kanäle einen zuvor gelöschten Kanal wieder hinzuzufügen möchten, schlagen Sie bitte unter **Zufüg** nach.

Fortsetzung...

1.5 Kanalliste

Sie können eine Liste aller Kanäle oder Ihrer Favoriten anzeigen.

- ◆ Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Kanalliste** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Es kann mit der Taste **CH LIST** angezeigt werden.
- ◆ Drücken Sie die gelbe Taste, um zwischen den bevorzugten Kanälen und der Liste mit allen Kanälen umzuschalten.
 - Die Liste der bevorzugten Kanäle enthält nur die Kanäle, die Sie vorher mit dem Menü **Favoriten bearbeiten** (siehe Seite 34) bestimmt haben.
- ◆ Drücken Sie die rote oder grüne Taste, um die vorherige oder die nächste Seite der Kanalliste anzuzeigen.
- ◆ Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Kanalnummer, Name und ein Symbol werden in der oberen linken Ecke angezeigt, während sie den Kanal wechseln. Die Kanalnummer und der Name werden angezeigt, wenn der Kanal einer derjenigen aus der Liste aller Kanäle ist, und ein **★** Symbol wird angezeigt, wenn der Kanal einer der Favoriten ist.
- ◆ Drücken Sie die blaue Taste oder **CH LIST**, um die Anzeige der Kanalliste zu beenden.



2. TV-Programm

Das Menü umfasst die 4 folgenden Untermenüs:

Heute & Morgen, Ausführlich, Programmiert und Standard.

2.1 Heute & Morgen / Ausführlich (Programmführer)

Die Informationen des elektronischen Programmführers werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Es kann sein, dass Programmeinträge leer oder veraltet sind. Dies ist auf die für einen bestimmten Kanal übertragenen Informationen zurückzuführen.

Die Anzeige wird dynamisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

- Heute & Morgen


Für die sechs in der linken Spalte angezeigten Kanäle werden die aktuelle und die nächste Sendung angezeigt.

- Ausführlich

Hier werden die Programminformationen in einem eiplan mit einer Unterteilung von jeweils 1 Stunde angezeigt. Es wird ein Zeitfenster von 2 Stunden mit Programminformationen angezeigt. Dieses Fenster kann jedoch in der Zeit nach vorne oder nach hinten verschoben werden.

- ◆ Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um für den Programmführer **Heute & Morgen** oder **Ausführlich** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Das Menü für den gewählten Programmführer wird angezeigt.
 - Drücken Sie die rote Taste, um für den Programmführer **Heute & Morgen** oder **Ausführlich** auszuwählen.
 - Drücken Sie die grüne Taste, um die **Favoriten** oder die Liste **Alle Kanäle** anzuzeigen.
 - Drücken Sie die gelbe Taste, um schnell nach hinten zu blättern (24 Stunden).
 - Drücken Sie die blaue Taste, um schnell nach vorn zu blättern (24 Stunden).
 - Sie können das TV-Programmmenü auch durch Drücken der Taste **GUIDE** aufrufen.
- ◆ Drücken Sie im Programmführer die Taste **▲/▼/◀/▶**, um das gewünschte Programm auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

➢ Sobald Sie ein Programm gewählt haben, wird es zusammen mit einem Uhr-Symbol angezeigt. Wenn Sie erneut **ENTER** drücken, wird die Programmwahl aufgehoben und das Uhr-Symbol verschwindet. Weitere Informationen über das Vormerken von Programmen finden Sie im Abschnitt.

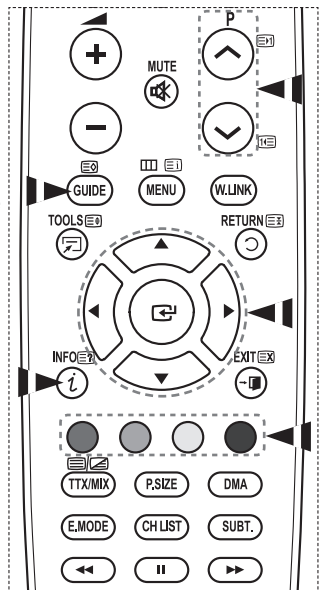


Fortsetzung...

- ◆ Zur Anzeige der Programminformationen drücken Sie auf ▲/▼/◀/▶, um ein Programm auszuwählen, und drücken Sie dann auf **INFO**.
 - ◆ Nun werden oben rechts auf dem Bildschirm Informationen wie die Kanalnummer, der Titel des Programms und die Programmdauer, die Statusleisteninformationen sowie eine Kurzzusammenfassung des markierten Programms angezeigt. Ist die Zusammenfassung länger, wird „...“ angezeigt. Drücken Sie die Taste **INFO**, wenn Sie die ausführliche Version der Zusammenfassung lesen möchten.
 - ◆ Sechs Kanäle werden angezeigt. Um den Kanal zu wechseln, wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den gewünschten Kanal aus. Für eine seitenweise Darstellung wählen Sie Taste P (◀) oder (▶).

2.2 Programmiert

Wenn Sie eine Vormerkliste der Sendungen angelegt haben, die Sie gern sehen möchten, wird das Gerät zur vorgemerkten Zeit automatisch auch dann auf das vorgemerkte Programm umgeschaltet, wenn Sie gerade eine andere Sendung sehen.



- ◆ Drücken Sie die rote Taste, um ein neues Programm hinzuzufügen. Das Menü zum Hinzufügen von Programmen wird angezeigt. **Kanal** ist dabei ausgewählt.
- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und Taste **ENTER**, um Kanal, Zeit, Datum und Frequenz einzustellen. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, speichern Sie den geänderten Vormerkplan, und drücken Sie die rote Taste.
- ◆ Wenn Sie die Vormerkung des Programms bearbeiten möchten, wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ ein Programm, und drücken Sie dann die grüne Taste. Wählen Sie nötigenfalls mit den Tasten ▲ oder ▼ das Programm, das gelöscht werden soll, und drücken Sie anschließend die blaue Taste.
 - Bei Anzeige von Analogfernsehen können Sie den vorgemerkten DTV-Kanal nicht wechseln. Der Kanal wechselt nur dann automatisch zum reservierten Kanal, wenn Sie DTV anzeigen.
 - Programmvormerkungen können Sie nur bei angeschaltetem Fernseher, nicht aber aus dem Standbymodus heraus vornehmen. Weitere Informationen zum automatischen Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts finden Sie auf Seite 25.



2.3 Standard

Sie können einstellen, welcher Programmführer als Standard angezeigt werden soll.

- ◆ Wählen Sie die erforderliche Option durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ (**Akt./Näch** oder **Ausführlich**) aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Die gewählte Option für den Standardführer wird im Menü des Programmführers angezeigt. Anschließend erscheint die Kanalliste.

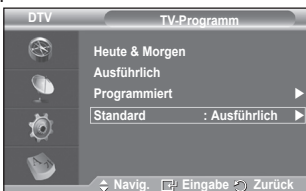

Fortsetzung...

2.4 Alle Kanäle und bevorzugte Kanäle



Im Menü des elektronischen Programmführers können Sie alle Kanäle oder die bevorzugten Kanäle anzeigen.

- ◆ Drücken Sie die grüne Taste, um zwischen den bevorzugten Kanälen und der Liste mit allen Kanälen umzuschalten.

Wenn Sie die Liste der bevorzugten Kanäle nicht angelegt haben:

- Die Favoritenliste ist leer. Möchten Sie jetzt Ihre Favoriten auswählen? wird als Meldung angezeigt.
- Wählen Sie **Ja**. Das Menü **Favoriten bearbeiten** wird angezeigt. Wenn Sie **Nein** wählen, bleiben alle Kanäle unverändert.
- Einzelheiten über das Bearbeiten der Favoritenliste erfahren Sie auf Seite 34.

- ◆ **Die Liste Alle Kanäle** enthält alle Kanäle, die beim Sendersuchlauf gefunden wurden. Im Modus für alle Kanäle werden alle Kanäle angezeigt.
- ◆ Die Liste **Favoriten** (bevorzugte Kanäle) enthält die Kanäle, die mit dem Menü **Favoriten bearbeiten** (siehe Seite 34) festgelegt wurden.
- ◆ Wenn keine Kanalinformationen vorhanden sind, wird die Meldung **Keine Daten** angezeigt, und Sie können den Kanal durch Drücken der Taste **ENTER** nicht direkt wechseln. Wenn die Meldung **Keine Daten** angezeigt wird, sodass Sie den Kanal nicht direkt wechseln können, geben Sie die Kanalnummer über die Zifferntasten ein.

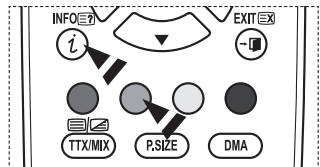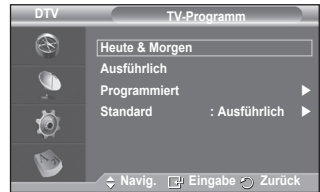

3. Sprache

Das Menü umfasst die 4 folgenden Untermenüs:

Wiedergabesprache, Untertitelsprache, Teletext-Sprache und Voreinstellung.

3.1 Wiedergabesprache / Untertitelsprache / Teletext-Sprache

Sie können die Standardsprache für Untertitel, Audio oder Videotext ändern.

- ◆ Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das gewünschte Menü auszuwählen (**Wiedergabesprache, Untertitelsprache** oder **Teletext-Sprache**), und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Es werden die Optionen des ausgewählten Menüs angezeigt.



Fortsetzung...

3.2 Voreinstellung

Das Menü umfasst die 6 folgenden Untermenüs:

Primäre Untertitelsprache, Sekundäre Untertitelsprache, Primäre Audiosprache, Sekundäre Audiosprache, Primäre Videotextsprache und Sekundäre Videotextsprache (je nach Land).

Bei dieser Funktion kann eine der folgenden Sprachen gewählt werden (Englisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Französisch, Walis., Galisch, Irisch, Dänisch, Finnisch, Spanisch, Dutch). Die hier gewählte Sprache ist die Standardsprache, wenn der Benutzer einen Kanal auswählt.

- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das gewünschte Menü auszuwählen (**Primäre Audiosprache, Sekundäre Audiosprache, Primäre Untertitelsprache, Sekundäre Untertitelsprache, oder Primäre Videotextsprache, Sekundäre Videotextsprache**), und drücken Sie dann die Taste ENTER.

Es werden die Optionen des ausgewählten Menüs angezeigt.

- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Option auszuwählen (**Englisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Französisch, Walisisch, Gälisch, Irisch, Dänisch, Finnisch, Spanisch, Dutch**), und drücken Sie dann die Taste ENTER.

- ◆ Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, werden die **Untertitelsprache**, die **Wiedergabesprache** und die **Videotextsprache** im Menü **Sprache** (siehe Seite 37) automatisch in die gewünschte Sprache geändert.

- ◆ Die **Untertitelsprache, Wiedergabesprache** und **Teletext-Sprache** im Menü **Sprache** zeigen eine Liste der vom aktuellen Kanal unterstützten Sprachen an, und die Auswahl ist hervorgehoben. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, gilt die neue Auswahl nur für den aktuellen Kanal. Die geänderte Einstellung hat keinen Einfluss auf die Einstellung der **Primären Audiosprache, Primären Untertitelsprache** und **Primären Videotextsprache** im Menü **Voreinstellung**.



Fortsetzung...

4. Einstellungen

Das Menü umfasst die 11 folgenden Untermenüs:

Menütransparenz, PIN ändern, Kindersicherung, Untertitel, Untertitelmodus, Audioformat, Audio Description, Digitaltext, Zeitzone, Common Interface und System.

4.1 Menütransparenz

Sie können die Transparenz des Menüs einstellen.


- ◆ Wählen Sie die erforderliche Option durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ (**Hoch, Mittel, Gering oder Deckend**) aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.



4.2 PIN ändern/Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen. Hierzu verwenden Sie eine benutzerdefinierte vierstellige PIN. Das Bildschirmmenü fordert Sie auf, eine PIN zuzuweisen (diese können Sie bei Bedarf später noch ändern).

- ◆ Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige PIN über die Zifferntasten (0 ~ 9) ein. Das Menü **Kindersicherung** wird mit der jeweiligen **Altersbeschränkung** angezeigt.
 - ◆ Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet **0000**.
 - ◆ Wenn Sie eine ungültige PIN eingeben, wird die Meldung **Ungültige PIN. Versuchen Sie es noch einmal**, angezeigt.
- ◆ Drücken Sie die Taste **ENTER**. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Altersgruppe für die gesperrten Kanäle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- ◆ Wenn Sie die PIN ändern möchten, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **PIN ändern** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Geben Sie die neue PIN über die Zifferntasten (0 ~ 9) ein. **Neue PIN bestätigen** wird angezeigt.
 - Geben Sie zur Bestätigung erneut die neue PIN über die Zifferntasten (0 ~ 9) ein. Die Meldung **„Your PIN code has been changed successfully“** (Ihr PIN-Code wurde geändert.) wird angezeigt.
- Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der folgenden Reihenfolge, um die PIN auf **0-0-0-0** zurückzusetzen: **POWER (Aus) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (An)**.

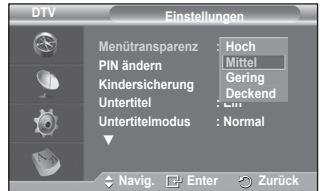

Fortsetzung...

4.3 Untertitel / Untertitelmodus / Audioformat / Audio für Sehgeschädigte / Digitaltext

Sie können verschiedene Einstellungen gemäß Ihrem persönlichen Geschmack vornehmen.

- ◆ Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das gewünschte Menü auszuwählen (**Untertitel**, **Untertitelmodus**, **Digitaltext** oder **Audioformat**), und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Es werden die Optionen des ausgewählten Menüs angezeigt.
- ◆ Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

- Untertitel: Ein/Aus

- Sie können diese Optionen auswählen, indem Sie einfach die Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung drücken.

- Untertitelmodus: Normal (Einfache Untertitel) / Schwerhörig (Untertitel für Schwerhörige)

- Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion **Schwerhörig** nicht unterstützt, wird selbst bei ausgewählter Funktion **Schwerhörig** automatisch die Funktion **Normal** aktiviert.

- Audioformat

Sie können Dolby Digital-Ton nur hören, wenn der Receiver mit einem Glasfaserkabel angeschlossen ist. Über den Hauptlautsprecher hören Sie nur den PCM-Ton. Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesen Fall die TV-Lautsprecher.

- Auch wenn Sie ein bestimmtes Audioformat (PCM oder Dolby Digital) eingestellt haben, wird unabhängig von der gewählten Einstellung das richtige Audioformat PCM oder Dolby Digital für das Eingangssignal verwendet. Wenn das Eingangssignal keinem dieser beiden Formate entspricht, wird die Einstellung ignoriert.

- Audio für Sehgeschädigte

Dies ist eine zusätzliche Audiofunktion, mit der sich sehbehinderte Personen eine zusätzliche Audiospur hinzubekommen. Diese Funktion verarbeitet den Audiostrom für die **AB (Audio-Beschreibung)**, sofern diese vom Sender zusammen mit dem **Vordergrundton** übertragen wird. Der Benutzer kann die **Audio für Sehgeschädigte Ein** oder **Aus** und die Lautstärke einstellen.




- Digitaltext: Aktivieren / Deaktivieren (Nur Großbritannien)

- Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.
- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Ein internationaler Standard für Datenkodiersysteme, die in Multimedia und Hypermedia Einsatz finden. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfende Hypermedia wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie für Benutzerinteraktion während der Laufzeit, und sie wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.

4.4 Zeitzone (Nur Spanien)

Wählen Sie die Zeitzone entsprechend Ihrem Standort aus.

- Dieses Menü ist nur aktiv, wenn Sie ein Land wählen, für das Zeitzone unterstützt werden.

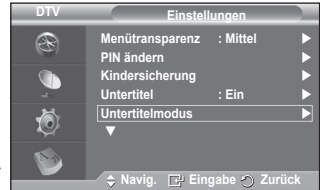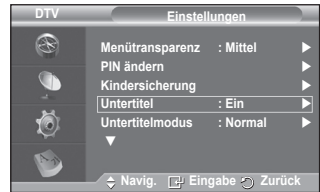

Fortsetzung...

4.5 Common Interface

◆ Installieren der CI-Karte

- Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
- Schieben Sie die CI-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
- Schieben Sie das CAM-Modul mit installierter CI-Karte in den Schlitz für die gemeinsame Schnittstelle hinein.
 - Schieben Sie das CAM-Modul in Pfeilrichtung bis zum Anschlag, sodass es parallel mit dem Schlitz ist.
- Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestörtes Signal.
 - Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht.

◆ Anwendungsinformationen.



Die folgenden Erklärungen gelten für den Fall, dass ein CAM-Modul in den CI-Schlitz gesteckt ist und angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **ENTER**, um Informationen über Ihre Anwendung anzuzeigen.

◆ CI-Menü

Hiermit trifft der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü.

- Drücken Sie die Taste **ENTER**. Es werden die Optionen des ausgewählten Menüs angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü PC-Karte.

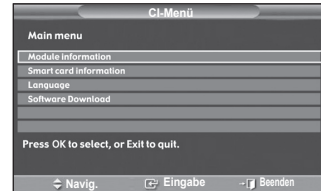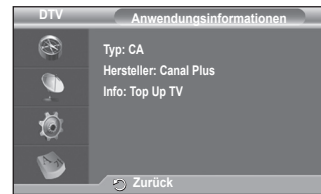

Fortsetzung

4.6 System

Das Menü umfasst die 5 folgenden Untermenüs:

Produktinformation, Signalinformation, Software-Update, Common Interface, und Reset.

- **Produktinformation**

Sie können Informationen über Ihr Produkt anzeigen. Sollten Sie Service- oder Reparaturleistungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Händler für Samsung-Produkte.

- ◆ Drücken Sie die Taste **ENTER**, während **Produktinformation** ausgewählt ist. Das Menü mit den Produktinformationen wird angezeigt.

- **Software-Version / Firmware-Version**

- **Signalinformation**

Sie können Informationen über den Signalstatus erhalten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **ENTER**, während **Signalinformation** ausgewählt ist. Die technischen Informationen für den Signalstatus werden angezeigt.

- **SERVICE / Dienst-ID / Multiplex / Netz / Bitfehlerrate / Signalstärke**

- **Software-Update (Option)**

Damit Ihr Produkt stets mit den neuesten Funktionen des Digitalfernsehens ausgerüstet ist, werden zusammen mit dem normalen TV-Signal regelmäßig Softwareaktualisierungen übertragen. Das Gerät erkennt diese Signale automatisch und zeigt einen Hinweis auf die Softwareaktualisierung an. Sie haben die Wahl, ob die Aktualisierung installiert werden soll.

◆ **Softwareinformationen**

Damit die aktuelle Softwareversion angezeigt wird, drücken Sie die Taste **ENTER**. Zum Anzeigen von Informationen zur Softwareversion drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

◆ **Handbuchaktualisierung**

Drücken Sie die Taste **ENTER**, um auf den aktuellen Sendekanälen nach neuer Software zu suchen.

◆ **Upgrade im Standbymodus: Ein/Aus**

Drücken Sie die Taste **ENTER**. Um die Softwareaktualisierung bei eingeschalteter Netzversorgung fortzusetzen, wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **Ein** aus.

45 Minuten nach Beginn des Standbymodus wird die manuelle Aktualisierung automatisch ausgeführt. Da intern die Stromversorgung für das Gerät eingeschaltet ist, kann der Plasmabildschirm leicht beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.

- **Reset**

Sie können alle gespeicherten Werte wieder auf die Ausgangswerte zurücksetzen.

- Beim Zurücksetzen werden alle Kanalinformationen sowie die Einstellungen des Benutzers wieder auf die Ausgangswerte zurückgesetzt.





- ◆ Drücken Sie die Taste **ENTER**, während **Reset** ausgewählt ist. Der Bildschirm **PIN eingeben** wird angezeigt.

- ◆ Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige PIN über die Zifferntasten (0 ~ 9) ein. Ein Warnhinweis wird angezeigt. Sie setzen sämtliche Werte wieder zurück, indem Sie nacheinander die farbigen Tasten drücken (rot, grün, gelb und blau).

➤ Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000.

➤ Wenn die PIN der Kindersicherung geändert wird, wird auch die PIN zum Zurücksetzen automatisch geändert.


- ◆ Nach Abschluss des Reset führt das Gerät DTV Plug & Play aus (Automatisches Speichern mit DTV, Zeitzone anhängig vom Land, Zeiteinstellung) und beendet den Modus für Digitalfernsehen, ohne zum Analogfernsehen zu wechseln. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10~11.)

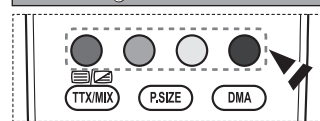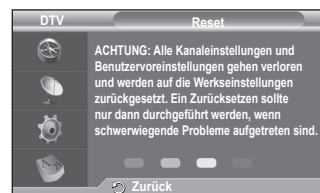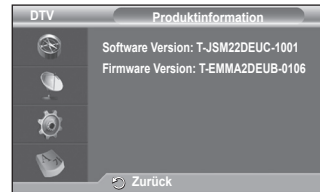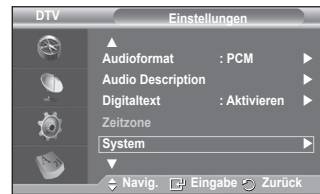

Verwenden der WISELINK-Funktion

Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Foto- (JPEG) und Audiodateien (MP3) anzeigen bzw. wiedergeben.

Drücken Sie die Taste **POWER** auf der Frontblende oder Fernbedienung. Schließen Sie ein USB-Gerät mit JPEG- und/oder MP3-Dateien an die WISELINK-Buchse (USB-Buchse) an der Seite des Fernsehers an. Wenn Sie den WISELINK-Modus starten, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist, wird die Meldung **There is no device connected** angezeigt. Legen Sie in diesem Fall das USB-Gerät ein, und schließen Sie das Fenster, indem Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **W.LINK** drücken. Öffnen Sie WISELINK anschließend wieder.

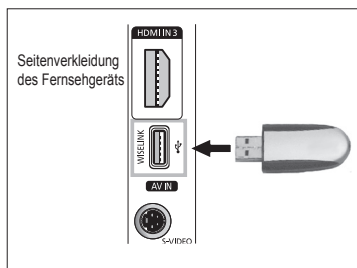

In Dateinamen (Foto, Musik) und Ordnernamen sind ausschließlich alphanumerische Zeichen zulässig.

Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16/32 unterstützt. NTFS-Dateisysteme werden nicht unterstützt.

Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.

Wiselink unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card-Lesegeräte. USB HDD und HUB werden nicht unterstützt.

Ehe Sie Ihr Gerät an das Fernsehgerät anschließen, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen. SAMSUNG haftet nicht für Datenverlust und -beschädigungen. Die empfohlene Bildauflösung für Wiselink beträgt 6 Megapixel.

Schließen Sie direkt an den USB-Anschluss Ihres Fernsehgeräts an. Wenn Sie eine gesonderte Kabelverbindung verwenden, können USB-Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Nur MP3- und JPEG-Dateien werden unterstützt.

Das MP3-Format von Wiselink unterstützt nur Musikdateien mit hoher Abtastfrequenz (32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz).

Wir empfehlen als Format Sequential-JPEG.

Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange es  ist.

Das Bildübertragungsprotokoll PTP (Picture Transfer Protocol) wird unterstützt, nicht aber das Medienübertragungsprotokoll MTP (Media Transfer Protocol).



Die Abspieldauer einer MP3-Datei wird möglicherweise als 00:00:00 angezeigt, wenn am Anfang der Datei keine Informationen über die Abspieldauer gefunden werden.

Je höher die Auflösung des Bilds, desto länger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.


Die Foto- oder Musikliste kann maximal 300 Ordner oder Dateien anzeigen.

Verwenden des WISELINK-Menüs

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Input** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **W.LINK** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das entsprechende USB-Speichergerät auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Der Inhalt des WISELINK-Menüs hängt vom Typ des an das Fernsehgerät angeschlossenen USB-Speichers ab.
 - Einige Geräte werden aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht unterstützt.
- 4 Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶**, um die gewünschte Option zu markieren, und drücken Sie dann **ENTER**.
 - Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.

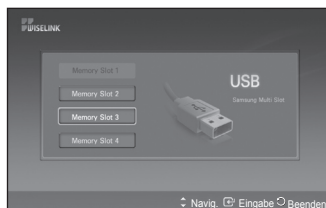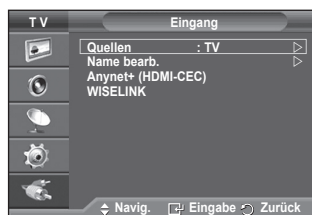

- Drücken Sie die **W.LINK**-Taste auf der Fernbedienung, um das WISELINK-Menü anzuzeigen.

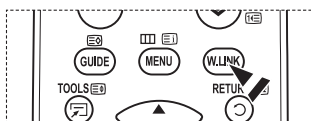

Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü WISELINK

Taste	Vorgang
	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
	Markiertes Element auswählen.
	Abspielen oder Anhalten der Präsentation oder MP3-Datei.
	Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
	Ausführen verschiedener Funktionen aus dem Photo- und Musikmenü.
	Anhalten der aktuellen Präsentation oder MP3-Datei.
	Nach oben oder unten blättern (Dateilisten)
	Beenden der aktuellen Funktion und Rückkehr zum vorherigen Menü der höheren Ebene.

Verwenden der Fotoliste (JPEG)

Dieses Menü zeigt auf einer Speicherkarte gespeicherte Ordner und JPEG-Dateien an.

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 44.)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Foto** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**. Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei zu markieren.
 - Durch Drücken der Taste **ENTER** über einem Foto-Symbol wird das aktuell ausgewählte Foto als Vollbild angezeigt.
 - Durch Drücken der Taste **ENTER** über einem Ordner-Symbol werden die im Ordner enthaltenen JPEG-Dateien angezeigt. Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.
 - Wenn Sie zu einem anderen Foto wechseln, kann es einige Sekunden dauern, bis die Datei geladen wird. An dieser Stelle erscheint das Symbol ( Loading) links oben am Bildschirm.
 - Es kann einige Zeit dauern, JPEG-Dateien als Miniaturbilder anzuzeigen.
 - Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung JPG. Dateien in anderen Formaten, wie BMP oder TIFF werden nicht angezeigt.
 - Die Dateien werden auf einer Seite angezeigt. Pro Seite werden 15 Miniaturbilder angezeigt.
 - Die Miniaturbilder werden von links nach rechts und von oben nach unten von 1 bis 15 nummeriert.
 - Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiegeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
 - Die Ordner werden zuerst angezeigt, gefolgt von allen im aktuellen Ordner enthaltenen JPEG-Dateien. Die Ordner und JPEG-Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
 - Wenn das Foto als Vollbild angezeigt wird, können Sie das Bild auf dem Bildschirm vergrößern, verkleinern und rotieren.
 - Wenn ein Bild als Vollbild angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ▶ zu einem anderen Foto im gleichen Ordner wechseln.
 - Wenn ein Foto-Symbol ausgewählt ist, können Sie durch Drücken der Taste **PLAY/PAUSE** eine Diashow starten.
 - Fotos ohne EXIT-Informationen werden möglicherweise in der Fotoliste nicht als Miniaturbilder angezeigt. Dies hängt von der Bildqualität und der Auflösung ab.



Anzeigen von Diashows

- 4 Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Option (**Start Slide Show (Diashow starten)**, **Select All (Alle auswählen)**) anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Start Slide Show (Diashow starten)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Die Bilder werden nacheinander, beginnend mit der aktuell angezeigten Datei angezeigt.
 - MP3-Dateien können während der Präsentation automatisch abgespielt werden, wenn die Standardhintergrundmusik eingeschaltet ist. Um diese Funktion aktivieren zu können, müssen sich die MP3-Dateien und die Foto-Dateien im gleichen Ordner auf dem USB-Speichergehärt befinden.
- 6 Drücken Sie während der Diashow die Taste **INFO**, um die Optionen **Slide Show Speed (Geschwindigkeit der Diashow)**, **Background Music (Hintergrundmusik)**, **BGM-Einstellungen (Einstellungen für Hintergrundmusik)**, **List (Liste)** einzustellen. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - ◆ Wenn Sie die Option eingestellt haben, drücken Sie auf **ENTER**, um die Änderung zu übernehmen.



Fortsetzung...

Verwenden des Menüs während einer Präsentation

Geschwindigkeit der Diashow:

Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit der Diashow festzulegen.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option (**Schnell (Fast)**, **Normal**, **Langsam (Slow)**), und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.



Hintergrundmusik:

Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, ob während der Diashow eine MP3-Datei abgespielt werden soll.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, (**On (Ein)**, **Off (Aus)**), und drücken Sie dann auf **ENTER**.




Einstellung der Hintergrundmusik:

Während der Diashow werden die MP3-Dateien und die Ordner, die sich im gleichen Verzeichnis befinden, angezeigt.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ einen Ordner aus, und drücken Sie die Taste **ENTER** button. Der ausgewählte Ordner wird hervorgehoben.

Drücken Sie die Taste **RETURN** erneut, um zur Diashow zurückzukehren. Die ausgewählte Hintergrundmusik wird nun abgespielt.

➤ Wenn Sie die Hintergrundmusik ausschalten, wird keine Hintergrundmusik abgespielt, auch wenn Sie die Einstellungen für die Hintergrundmusik vorgenommen haben.

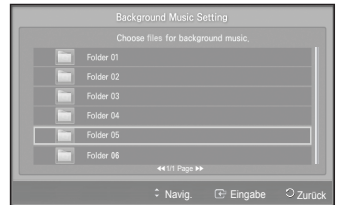

Liste:

Die Informationen der Datei werden als Ordner oder JPEG-Datei angezeigt.


Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.



➤ Wenn Sie eine Photodatei auswählen, werden Photodatei-Informationen wie z. B. Auflösung, Änderungsdatum und Stellung der Datei im aktuellen Verzeichnis (10. von 15) links auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

 : Ordnersymbol

 : Foto-Symbol

 : Wechseln zur vorherigen Ordnebene (Symbol)



Z. B. Auflösung

Dateigröße

Änderungsdatum

Position der Datei im aktuellen Verzeichnis

WISELINK
Foto
400x340
53 KB
May 1, 2007
1 / 14

Fortsetzung...

Verwenden des Optionsmenüs

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 44)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Foto** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**. Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um eine Datei zu markieren, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Durch Drücken der Taste über einem Miniaturbild wird das Photo auf dem ganzen Bildschirm angezeigt.
- 4 Drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Option (**Start Slide Show (Diashow starten)**, **Zoom**, **Rotate (Rotieren)**, **List (Liste)**) anzuzeigen.



Zoom:

- ◆ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Option **Zoom**, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
- ◆ Immer wenn Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, wird das Foto vergrößert (**X1** → **X2** → **X4**)
 - **X1** : Foto in der ursprünglichen Größe anzeigen.
 - **X2** : Zweifache Vergrößerung des Fotos.
 - **X4** : Vierfache Vergrößerung des Fotos.
- ◆ Wenn Sie das gezoomte Photo nach oben/unten/links/rechts verschieben möchten, drücken Sie die **INFO**-Taste, um das Optionsmenü zu schließen, und drücken Sie dann auf ▲, ▼, ◀ oder ▶.
- Die Optionen **Rotate (Rotieren)**, **Start Slide Show (Diashow starten)** sind deaktiviert, wenn die **Zoom**-Option aktiviert ist.



Rotieren:


- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um **Rotate (Rotieren)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- ◆ Immer wenn Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken, wird das Foto vergrößert.
 - **0°** : Foto bis zur ursprünglichen Lage rotieren.
 - **90°** : Rotieren eines Fotos um 90 Grad
 - **180°** : Rotieren eines Fotos um 180 Grad
 - **270°** : Rotieren eines Fotos um 270 Grad
- Die rotierte Datei wird nicht gespeichert.
- Die Optionen **Zoom**, **Start Slide Show (Diashow starten)** sind deaktiviert, wenn die **Rotate-Option (Rotieren)** aktiviert ist.






Verwenden der MP3-Liste

In diesem Menü werden die auf dem USB-Speichergerät gespeicherten MP3-Dateien angezeigt

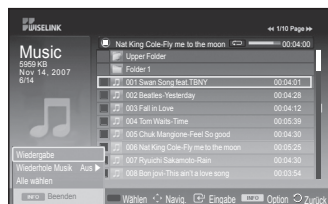- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 44.)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Musik (Music)** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**. Die Informationen der gespeicherten Datei werden als Ordner oder Datei angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um zu einem Symbol zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**.
 - ♦ Wenn Sie die **ENTER** über dem Symbol einer Musiknote drücken, wird die entsprechende Musikdatei sofort abgespielt.
 - ♦ Durch Drücken der Taste **ENTER** über einem Ordnersymbol werden die Musikdateien in dem Ordner angezeigt.
 - ♦ Wenn Sie eine Datei auf den nächsten Seite auswählen möchten, drücken Sie **REW** oder **FF**, um eine Seite nach vorn oder zurück zu blättern.
- 4 Wenn Sie alle Dateien oder eine einzelne Datei auswählen möchten, drücken Sie die **INFO**-Taste, um die Musikmenüs anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Play (Wiedergabe)**, **Wiederhole Musik (Musik wiederholen)** oder **Select All (Alle auswählen)** auszuwählen. Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.



-  : Ordnersymbol
-  : Symbol für die Musikliste
-  : Wechseln zur vorherigen Ordner Ebene (Symbol)

Verwenden des Optionsmenüs

Wiedergabe:





Hiermit geben Sie MP3-Dateien wieder.

- Drücken Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei die Taste **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste **STOP**, um den Wiedergabemodus zu beenden.
- Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung MP3. Dateien mit anderen Dateinamenserweiterungen werden nicht angezeigt, auch wenn diese auf dem gleichen USB-Gerät gespeichert sind.
- Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.
- Um die Musiklautstärke anzupassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ◀+ oder ▶-. Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie die **MUTE**-Taste auf der Fernbedienung.
- **Drücken Sie die Tasten FF oder REW, um die Seite zu wechseln.**

Musik wiederholen:

Hiermit werden die Musikdateien im aktuellen Ordner regelmäßig wiederholt.


Sie können **On (Ein)** oder **Off**

Symbol für Informationen zur Musik-Funktion	
Symbol	Funktion
	Wenn alle Musikdateien abgespielt werden.
	Wenn eine Musikdatei abgespielt wird.
	Wenn während der Wiedergabe auf der Fernbedienung die Taste PLAY/PAUSE gedrückt wird.
	Wenn keine Musik abgespielt wird und auf der Fernbedienung die Taste STOP gedrückt wird. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt und oben im Bildschirm wird Stop (Stopp) angezeigt.

Verwenden des Menüs "Einstellungen"

Mit dem Setup zeigen Sie die Benutzereinstellungen im WISELINK-Menü an.

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von **Verwenden des WISELINK-Menüs** aus. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 44.)
- 2 Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um zu **Setup** zu wechseln, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. (**Diashow-Geschwindigkeit (Slide Show Speed)**, **Hintergrundmusik (Background Music)**, **BGM-Einstellungen (Einstellungen für Hintergrundmusik)**, **Wiederhole Musik (Musik wiederholen)**, **Bildschirmschone (Screen Saver)**)
- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Um den WISELINK-Modus zu verlassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **W.LINK**.

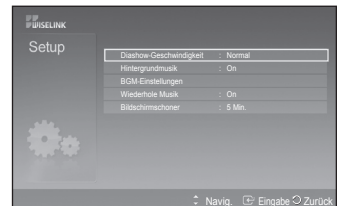


Geschwindigkeit der Diashow:

Wählen Sie diese Option aus, um die Geschwindigkeit der Diashow festzulegen. Sie können die Optionen **Schnell** (Fast), **Normal** oder **Slow** (Langsam) auswählen.




Hintergrundmusik:

Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, ob während einer Diashow eine MP3-Datei abgespielt werden soll. Sie können die Musik Ein oder Aus stellen.

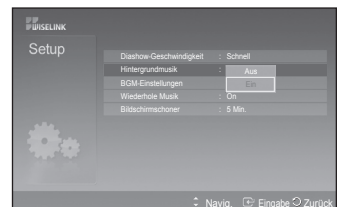

Einstellung der Hintergrundmusik:


Wenn Sie während der Diashow eine Musikdatei abspielen möchten, verwenden Sie **BGM-Einstellungen** (Einstellungen für Hintergrundmusik). Wählen Sie eine MP3-Datei als Hintergrundmusik aus.

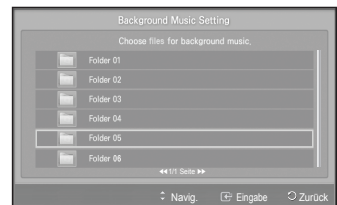

Fortsetzung...

Musik wiederholen:


Hiermit bestimmen Sie, ob die Musikdateien nach Abspielen aller MP3-Dateien im Ordner wiederholt werden.

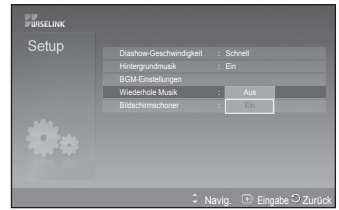

Bildschirmschoner:

Wählen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.

Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn Sie 1, 5 oder 10 Minuten lang keine Taste drücken.

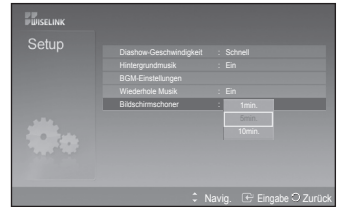


Was ist Anynet+?

Anynet+ ist ein AV Netzwerksystem, mit dem die Benutzer alle angeschlossenen AV-Geräte durch das Menüsystem von Anynet+ mittels einer einheitlichen und benutzerfreundlichen AV-Benutzerschnittstelle steuern können, wenn diese AV-Geräte von Samsung Electronics in einem Netzwerk miteinander verbunden sind.

Anschließen von Anynet+-Geräten


Das Anynet+-System unterstützt nur AV-Geräte, die ihrerseits Anynet+-fähig sind. Prüfen Sie, ob das AV-Gerät, das Sie an den Fernseher anschließen möchten, eine Anynet+-Kennzeichnung aufweist.

Direkter Anschluss an das Fernsehgerät

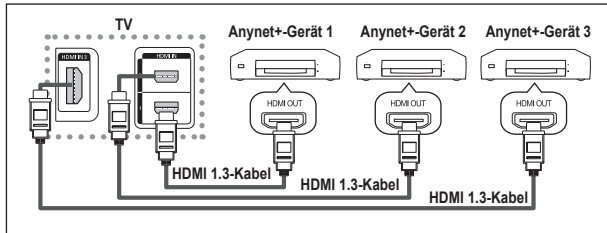

Verbinden Sie einen der Anschlüsse [HDMI 1], [HDMI 2] oder [HDMI 3] am Gerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.

Anschluss an das Heimkinosystem

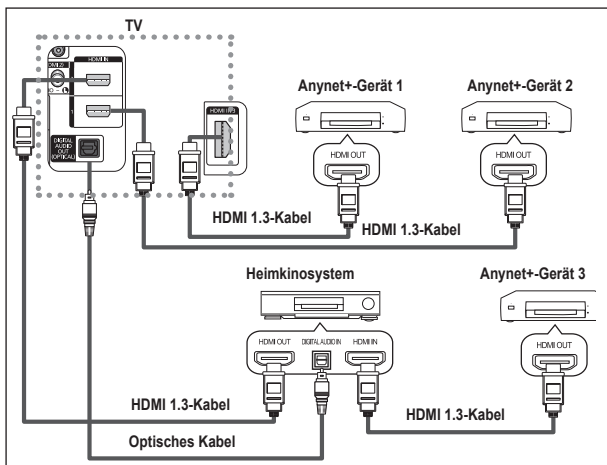

- 1 Verbinden Sie einen der Anschlüsse [HDMI 1], [HDMI 2] oder [HDMI 3] am Gerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.
- 2 Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anynet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.

- Verbinden Sie den (optischen) digitalen Audioausgang am Fernsehgerät und den digitalen Audioeingang des Receivers ausschließlich mit Hilfe eines Glasfaserkabels.
- Schließen Sie nur einen Receiver an.
- Über die Lautsprecher des Heimkinosystems können Sie 5.1-Klang genießen. Anderenfalls können Sie den Ton nur in 2-Kanal-Stereo wiedergeben. Damit Sie den Fernsehton über das Heimkinosystem wiedergeben können, müssen Sie den digitalen Audio-Eingang (optisch) des Heimkinosystems korrekt mit dem Fernsehgerät verbinden. Sie können den Ton vom BD-Recorder, der über das Fernsehgerät an das Heimkinosystem gesendet wird, nicht in 5.1-Qualität hören, weil das Fernsehgerät nur Stereoton unterstützt. Einzelheiten entnehmen Sie dem Handbuch für das Heimkinosystem.
- Sie können Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
- Schließen Sie alle Videokabel an das Fernsehgerät an. Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
- Anynet+ unterstützt maximal 8 AV-Geräte.

Einrichten von Anynet+

Die folgenden Einstellungen für Anynet+ sind verfügbar.

Verwenden der Anynet+-Funktionen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU (MENU)**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang (Input)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 2 Drücken Sie die Taste **EINGABE (ENTER)**, um **Quellen (Source List)** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellungen (Setup)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 5 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Ein**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Die Funktion für Anynet+ (HDMI-CEC) wird aktiviert.
 - Wenn Sie **Aus** wählen, wird Anynet+ (HDMI-CEC) deaktiviert.
 - Wenn die Anynet+ (HDMI-CEC)-Funktion deaktiviert wird, werden auch alle Vorgänge in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.

Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch

Abschalten des Fernsehgeräts



- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Autom. Ausschalten** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 5 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Ja** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Die Funktion zum automatischen Ausschalten wird aktiviert.
 - Wenn Sie **Nein** wählen, wird die Funktion zum **Autom. Ausschalten** deaktiviert.

Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

 - Damit Sie Anynet+ verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.
 - Wenn Sie die automatische **Abschaltung** auf **Ja** setzen, werden auch die angeschlossenen externen Geräte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten. Wenn das Gerät jedoch gerade aufnimmt, darf es nicht abgeschaltet werden.

Einfaches Einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste **TOOLS** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen.

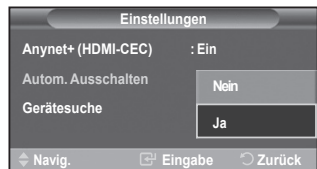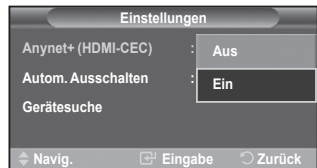

Suchen von Anynet+-Geräten und Umschalten zwischen diesen Geräten

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU (MENU)**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang (Input)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 2 Drücken Sie die Taste **EINGABE (ENTER)**, um **Quellen (Source List)** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Select Device (Gerät auswählen)** aus, und drücken Sie dann die Taste **EINGABE (ENTER)**.
- 4 Wählen Sie ein bestimmtes Gerät durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Das System wechselt zum ausgewählten Gerät.
- 5 Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden können, drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um **Verbindungen suchen** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Die Meldung **Konfigurieren der Anynet+-Verbindung** wird angezeigt. Wenn die Suche nach Geräten abgeschlossen ist, werden die angeschlossenen Geräte im Anynet+-Menü aufgeführt.
 - Das Umschalten zu den ausgewählten Geräten kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.
 - Die zum Suchen nach Geräten erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte ab.
 - Wenn die Gerätesuche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der gefundenen Geräte nicht angezeigt.
 - Zwar sucht das Fernsehgerät beim Anschalten mit der **Netztaсте** automatisch nach Geräten, aber Geräte, die bei abgeschaltetem Fernsehgerät oder unter bestimmten Umständen angeschlossen werden, erscheinen in der Geräteleiste nicht. Wählen Sie deshalb das Menü **Searching Connections (Verbindungen suchen)**, um nach Geräten zu suchen.
 - Wenn Sie mit der Taste **SOURCE** eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet+-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit der Taste **Anynet+** zu einem Anynet+-Gerät zu wechseln.



Fortsetzung...

Anynet+-Menü

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

Anynet+-Menü	Beschreibung
Fernsehen	Wechselt vom Anynet+-Modus zum Fernsehmodus.
Gerät auswählen	Ihr Fernsehgerät ist an das entsprechende Gerät angeschlossen.
Aufnehmen	Startet ein Aufnahme. (Diese Menüfunktion funktioniert nur bei aufnahmefähigen Geräten.)
Menü im Gerät	Zeigt das Menü des angeschlossenen Geräts an. Beispiel. Wenn ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird der Menütitel für den DVD-Recorder angezeigt.
Gerätebetrieb	Zeigt das Menü für die Wiedergabesteuerung des angeschlossenen Geräts an. Beispiel. Wenn ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das Menü für die Wiedergabesteuerung des DVD-Recorders angezeigt.
Empfänger	Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.
Einstellungen	Sie können die Umgebung für die Verwendung von Anynet+ einstellen.

Im Anynet+-Modus verfügbare Tasten der TV-Fernbedienung

Gerätetyp	Betriebsstatus	Verfügbare Tasten
Anynet+-Gerät	Wenn nach dem Wechseln zum Gerät das Menü des entsprechenden Geräts auf dem Bildschirm angezeigt wird.	Zifferntasten ▲/▼/◀/▶/ENTER tasten Farbige Tasten Taste EXIT
	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Abspielen einer Datei	◀◀ (Rückwärts suchen) ▶▶ (Vorwärts suchen) ■ (Stopp) ▶ / ⏸ (Wiedergabe/Pause)
Gerät mit eingebautem Tuner	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Fernsehen	P ◀ / ▶-Taste
Audiogerät	Beim Aktivieren des Receivers	Taste ▲ (◀) / (▶) MUTE Taste

- Die Anynet+-Funktionen können nur verwendet werden, wenn die Fernbedienung auf TV gestellt ist.
- Die Taste **REC** funktioniert nur im Aufnahmemodus.
- Sie können Anynet+-Geräte nicht mit den Tasten seitlich an Ihrem Fernsehgerät bedienen. Sie können Anynet+-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall das Anynet+-Gerät nochmals aus.
- Die Anynet+-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.
- Im Anynet+-Modus funktionieren die Farbtasten möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die Funktionen der Tasten ◀◀, ▶▶ können je nach Gerät unterschiedlich sein.

Aufnehmen

Sie können Fernsehprogramme mit einem Recorder aufnehmen.

Drücken Sie die **REC**-Taste .

Die Aufnahme beginnt. Aber nur, wenn ein Anynet+-fähiges Aufnahmegerät angeschlossen ist.

- Im Fernsehmodus wird das aktuelle Fernsehprogramm aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
- Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu **Aufnahme**, nachdem Sie die **TOOLS** Taste gedrückt haben.
- Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist. Informationen zur Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch zur Antennenverbindung.

Tonwiedergabe mit einem Receiver

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Eingang** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Quellen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Receiver** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- 4 Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Ein**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
Sie können jetzt Ton mit dem Receiver wiedergeben.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste **EXIT**.
 - Wenn der Receiver angeschaltet ist, erfolgt die Tonwiedergabe durch den 2-Kanal-Receiver.
 - Wenn der Receiver ausschließlich für ein Heimkinosystem bestimmt ist (also nur Audio unterstützt), wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht aufgeführt.
 - Der Receiver funktioniert nur dann, wenn Sie die optische Verbindung zwischen Fernseher und Receiver ordnungsgemäß hergestellt haben.
 - Bei Inhalten mit einem Urheberrechtsproblem erfolgt die Wiedergabe über den Receiver möglicherweise nicht störungsfrei.
 - Wenn es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Fernsehgeräts kommt, wenn der Receiver angeschaltet (An) ist (z. B. durch Herausziehen des Netzkabels oder einen Stromausfall), ist möglicherweise der TV-Lautsprecher deaktiviert (Aus), wenn Sie das Fernsehgerät wieder anschalten. (siehe Seite 23)



Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden

Problem	Lösung
Anynet+ funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte. ■ Schließen Sie nur einen Receiver an. ■ Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist. ■ Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI 1.3-Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts. ■ Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Menü "Einstellungen" von Anynet+ auf An eingestellt ist. ■ Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet. ■ Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet+ geeignete Fernbedienung handelt. ■ Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche) ■ Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI 1.3-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder starten Sie das TV-Gerät erneut. ■ Überprüfen Sie, ob die Funktion „Anynet+“ des Anynet+-Geräts eingeschaltet ist.
Ich möchte Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Menü Anynet+ Setup (Einstellungen für Anynet+) aktiviert ist. ■ Drücken Sie die Taste TV auf der TV-Fernbedienung, um zu TV zu wechseln. Drücken Sie dann die TOOLS-Taste, um das Anynet+-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.
Ich möchte Anynet+ EXIT.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option Fernsehen. ■ Drücken Sie die Taste SOURCE auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet+-Gerät handelt. ■ Drücken Sie auf eine der Tasten P, CH LIST, PRE-CH, um in den TV-Modus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein Anynet+-Gerät mit integriertem Tuner angeschlossen ist.)
Die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Gerät" wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln. ■ Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet+ oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug & Play-Vorgang läuft.
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet+-Funktionen unterstützt. ■ Vergewissern Sie sich, dass das HDMI 1.3-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde. ■ Prüfen Sie, ob <Anynet+ (HDMI-CEC)> im Menü "Einstellungen" von Anynet+ auf <An> eingestellt ist. ■ Suchen Sie nochmal nach Anynet+-Geräten ■ Sie können Anynet+-Geräte nur mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels anschließen. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Ausgabe des Fernsehons erfolgt über den Receiver.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.

Videotext-Funktion (modellabhängig)

Die meisten Fernsehsender bieten Informationen per Videotext an. Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Darüber hinaus können Sie über die Tasten der Fernbedienung nach Bedarf verschiedene Optionen einstellen.

Für die korrekte Anzeige von Videotextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

1 TV/DTV

Videotextanzeige beenden (modellabhängig)

2 (Speichern)

Drücken Sie diese Taste, um Videotextseiten zu speichern.

3 (Größe)

Drücken Sie diese Taste, um Videotext in doppelt so großen Buchstaben in der oberen Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in der unteren Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Zum Ausblenden des Videotextes drücken Sie die Taste erneut.

4 (Verborgenen Inhalt einblenden)

Drücken Sie diese Taste, um verborgenen Text anzuzeigen (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext auszublenden.

5 Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)

Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung angewählt werden. Drücken Sie die Farbtaste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. Die Seite wird mit anderen farbig markierten Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können.

Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.

6 (Videotext anzeigen/Videotext und Fernsehsendung zugleich anzeigen)

Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus zu aktivieren, nachdem Sie einen Sender ausgewählt haben, der Videotext anbietet. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm einzublenden.

7 (Modus)

Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus auszuwählen (LISTE/FLOF).

Wenn Sie diese Taste im Modus LIST (Liste) drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste **Seite speichern** Videotextseiten in einer Liste speichern.

8 (Untergeordnete Seite)

Drücken Sie diese Taste, um eine verfügbare untergeordnete Seite anzuzeigen.

9 (Nächste Seite anzeigen)

Drücken Sie diese Taste, um die nächste Videotextseite anzuzeigen.

10 (Vorherige Seite anzeigen)

Drücken Sie diese Taste, um die vorherige Videotextseite anzuzeigen.

11 (Index)

Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Indexseite (Inhaltsverzeichnis) anzuzeigen.



12 (halten)

Drücken Sie diese Taste, um bei einer angezeigten Seite, die mit weiteren, untergeordneten Seiten verknüpft ist, das automatische Umblättern zu verhindern. Drücken Sie zum Fortfahren die Taste erneut.

13 (Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um beim Suchen nach einer Seite die Sendung anzuzeigen.

➤ Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.

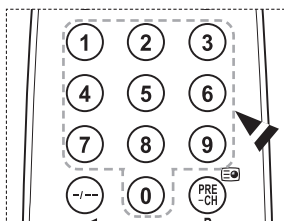
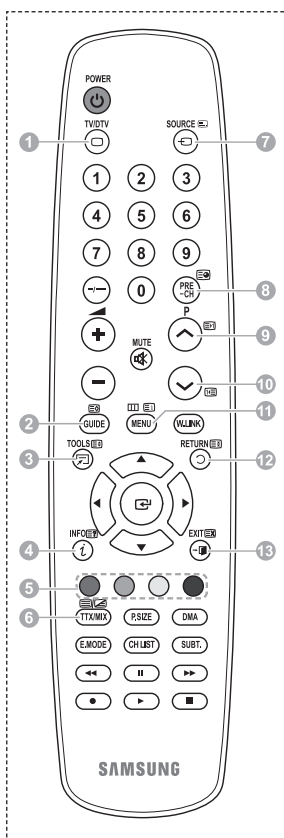


Fortsetzung...

Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:


Sportergebnisse	Inhalt
A	Gewählte Seitennummer
B	Senderkennung
C	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformation FASTEXT-Informationen

- Videotextinformationen sind oft auf mehrere, aufeinander folgende Seiten verteilt, die wie folgt aufgerufen werden können:
 - ◆ Eingeben der Seitennummer
 - ◆ Auswahl eines Titels in einer Liste
 - ◆ Auswahl einer farbigen Überschrift (FASTEXT-System)
- Drücken Sie die Taste **TV/DTV**, um Videotext zu beenden.

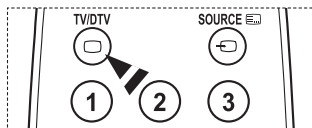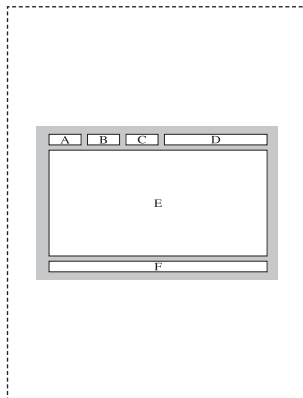


Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann es herunterfallen und zu Verletzungen kommen.

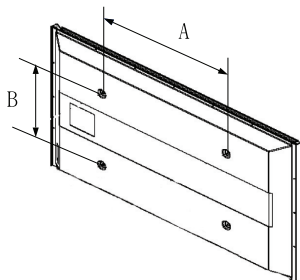


Produktfamilie	Zoll	VESA-Spezifikation (A * B)	Standardschraube	Menge
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Die von uns empfohlenen Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der obigen Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als hier angegeben, da damit innen liegende Bauteile des Fernsehers beschädigt werden können.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie so das Produkt beschädigen könnten oder das Produkt dadurch herunterfallen könnte, was zu Verletzungen führen kann. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Unsere 57- und 63-Zoll-Modelle entsprechen nicht der VESA-Spezifikation. Verwenden Sie für dieses Modell deshalb unseren speziellen Wandmontagesatz.
- Bei der Montage dieses Fernsehgeräts dürfen Sie eine Neigung von 15 Grad nicht überschreiten.

 Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

Verstellbare Wandhalterung (gesondert lieferbar)

Nachdem Sie die Wandhalterung montiert haben, können Sie die Position Ihres Fernsehgeräts einfach justieren.

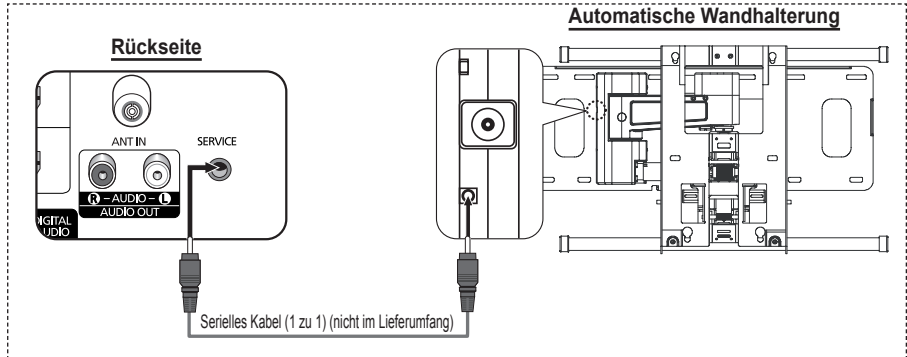



Öffnen des Menüs

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**.
 - Das Fenster zum Justieren der Wandhalterung wird angezeigt
 - Wenn das Fenster zum Justieren der Wandhalterung nicht angezeigt wird, nachdem Sie beim Fernsehen auf eine der Richtungstasten gedrückt haben, öffnen Sie dieses Fenster mithilfe des Menüs.
 - Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu öffnen.
 - Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Setup (Einstellungen)** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **Einstellung für Wandmontage** auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.



Abspeichern der Position

- Stellen Sie mit den Tasten **▲**, **▼**, **◀** oder **▶** die gewünschte Position ein.
 - Wenn Sie eine Pfeiltaste drücken, während das Bildschirmmenü nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird das Fenster zum Einstellen angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste **INFO**, um zurückzusetzen. Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** **Ja**, und drücken Sie dann auf **ENTER**. Diese Position wird als Standardwert gespeichert.
- Drücken Sie die blaue Taste.
 - Drücken Sie auf die Tasten **▲** und **▼**, um eine der gespeicherten Positionen **Position1**, **Position2** oder **Position3** mit der aktuellen Position zu belegen.
 - Wenn Sie die aktuelle Position nicht speichern möchten, drücken Sie auf die Taste **RETURN**.
 - Wenn Sie einen Speicherplatz auswählen möchten, können Sie die Farbtasten nicht verwenden.
- Drücken Sie zum Speichern auf die Taste **ENTER**.
 - Wenn Sie **Position1** wählen, wird die Meldung **Aktuelle Position wird als Position1 gespeichert** angezeigt.
- Drücken Sie **ENTER**.
 - Die gespeicherte Position wird links im Bildschirmmenü angezeigt.

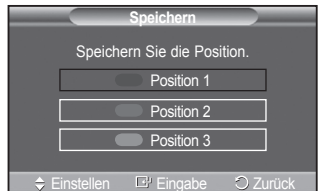

Fortsetzung...

Einstellen einer gespeicherten Position


- 1 Führen Sie den 1. Schritt von **Öffnen des Menüs** aus.
- 2 Durch Drücken einer Farbtaste (Rot, Grün, Gelb) wird die automatische Wandhalterung in die gespeicherte Position gebracht.
 - Sie können die Wandhalterung in eine der 3 voreingestellten Positionen bringen. Drücken Sie hierzu auf die rote (Position 1), grüne (Position 2) oder gelbe (Position 3) Taste.
 - Wenn Sie die Position verändern, nachdem Sie eine gespeicherte Position eingestellt haben, wird die Anzeige der Position geschlossen.



- Einzelheiten zur Installation entnehmen Sie bitte dem zusammen mit der Wandhalterung gelieferten Installationshandbuch.
- Setzen Sie sich für die Installation des Geräts und zum Einbauen und Positionieren der Wandhalterung mit einem Fachbetrieb in Verbindung.
- Verwenden Sie dieses Installationshandbuch, wenn Sie die Wandhalterung an einer Wand befestigen. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Die automatische Wandhalterung funktioniert nicht, wenn Anynet+ aktiv sind.
- Das 102 cm-Modell ist nicht kompatibel mit dem älteren Wandhalterungsmodell (WMN5090A).

Montieren des Standfußes (modellabhängig)

Verwenden Sie die 6 mitgelieferten Schrauben, um den Monitor fest mit der Bodenplatte zu verschrauben.
(Das Gehäuse Ihres Fernsehers entspricht möglicherweise nicht genau der Abbildung.)

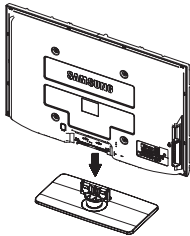


Achtung

Befestigen Sie den Standfuß sicher am Fernsehgerät, ehe Sie ihn bewegen, da der Standfuß umfallen und schwere Verletzungen verursachen kann.

- Der PDP-Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie den Fernseher nie auf den Fußboden. Bewahren Sie ihn stets aufrecht stehend auf.

Bei Wandinstallation Ihres Fernsehgeräts schließen Sie die Abdeckung (1) am Verbindungsteil des Standfußes mithilfe der zwei Verblendschrauben.

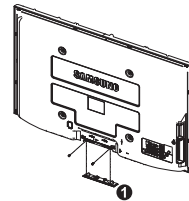

Problembehandlung

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst von Samsung wenden, führen Sie bitte die nachstehend beschriebenen einfachen Maßnahmen durch.

Wenn Sie das Problem nicht anhand der angegebenen Hinweise lösen können, notieren Sie Modell- und Seriennummer des Fernsehgeräts, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Kein Ton oder Bild

- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie die Netztaaste (Ein/Aus) am vorderen Bedienfeld gedrückt haben, oder drücken Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung.
- ◆ Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit.
- ◆ Kontrollieren Sie die Lautstärke.
- ◆ Überprüfen Sie, ob **TV-Lautsprecher** auf **Aus** gestellt ist.

Normales Bild, aber kein Ton

- ◆ Kontrollieren Sie die Lautstärke.
- ◆ Überprüfen Sie, ob die Taste **Stumm** auf der Fernbedienung gedrückt wurde.

Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild

- ◆ Ändern Sie die Farbeinstellungen.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.

Ton- und Bildstörungen

- ◆ Suchen Sie das elektrische Gerät, das die Störungen am Fernsehgerät verursacht, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf.
- ◆ Schließen Sie das Fernsehgerät an eine andere Steckdose an.

Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton

- ◆ Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Anschlüsse der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.

Fernbedienung funktioniert nicht richtig

- ◆ Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.
- ◆ Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender).
- ◆ Überprüfen Sie, ob die Pole („+“ und „-“) der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
- ◆ Überprüfen Sie, ob die Batterien möglicherweise leer sind.

Der Bildschirm ist schwarz und die Betriebsanzeige blinkt kontinuierlich.

- ◆ Überprüfen Sie auf Ihrem Computer Stromversorgung und Signalkabel.
- ◆ Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus.
- ◆ Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.
- ◆ Überprüfen Sie bei den Geräten (Set-Top-Box, DVD usw.) Stromversorgung und Signalkabel.
- ◆ Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus.
- ◆ Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SOURCE**.
- ◆ Schaltet das Fernsehgerät ein oder aus.

Das beschädigte Bild wird in der Ecke des Bildschirms angezeigt.

- ◆ Wenn bei manchen externen Geräten **Nur Scan** gewählt ist, erscheint das beschädigte Bild in der Ecke des Bildschirms. Dieses Symptom ist auf das externe Gerät und nicht auf das Fernsehgerät zurückzuführen.

Die Meldung "Resets all settings to the default values (Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück) wird angezeigt.

- ◆ Diese erscheint, wenn Sie die EXIT-Taste eine Weile lang gedrückt halten. Die Geräteeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Technische Daten

Die Beschreibungen und Eigenschaften in diesem Handbuch werden nur zu Informationszwecken herausgegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Bildgröße (Diagonal)	50 Zoll	
Vertikal PC-Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz	
Audio (Ausgang)	10 W + 10 W	
Abmessungen (BxHxT) Gehäuse Mit Fuß	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Gewicht Gehäuse Mit Fuß	38 Kg 42 Kg	
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) 10% bis 80%, nicht kondensierend -20 °C bis 45 °C (-20,00 °C bis 45,00 °C) 5% bis 95%, nicht kondensierend	

- ◆ Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- ◆ Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.
- ◆ Die technischen Daten zum Stromverbrauch und zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

***Diese Seite wurde absichtlich
leer belassen.***

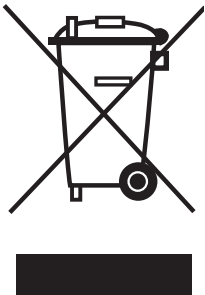

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Instructies voor gebruik

◆ **Beeldretentie**

Geef een stilstand beeld (bijvoorbeeld van een videospel of tijdens het aansluiten van een computer) niet langer dan twee uur op het plasmascherm weer, omdat dit beeldretentie kan veroorzaken. Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd. Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

◆ **Hoogte**

Het plasmascherm blijft normaal functioneren tot op een hoogte van 2000 meter. Boven de 2000 meter functioneert het scherm mogelijk niet correct. Installeer en gebruik het scherm niet op dergelijke plaatsen.

◆ **Warmte op de bovenkant van het plasmascherm.**

De bovenkant van het scherm kan na een lange gebruiksperiode erg warm worden, omdat de warmte van het scherm zich door het ventilatiegat aan de bovenkant van het toestel verspreidt. Dit is normaal en duidt niet op een defect of storing. Zorg dat kinderen de bovenkant van het product niet kunnen aanraken.

◆ **Het product maakt een 'krakend' geluid.**

Het krakende geluid kan optreden als het product uitzet of inkrimpt door een verandering in de omgeving, zoals de temperatuur of luchtvochtigheid. Dit is normaal en duidt niet op een defect.

◆ **Celdefecten**

Het plasmascherm gebruikt het paneel dat bestaat uit 1.230.000 (SD-niveau) tot 3.150.000 (HD-niveau) pixels, wat het gebruik van geavanceerde productietechnologie vereist. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

◆ **Gebruik de tv niet bij een temperatuur van minder dan 5°C (41°F)**

◆ **Als u een stilstand beeld te lang op het scherm weergeeft, kan plasmascherm permanent beschadigd raken.**



Als u langere tijd in 4:3 formaat naar de plasma-tv kijkt, kunnen resten van randen links, rechts en in het midden van het scherm achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in uitstraling van licht op het scherm. Het afspelen van een DVD of gebruik maken van een spelcomputer kan hetzelfde effect op het scherm hebben. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.

◆ **Na-afdruk op scherm.**

De weergave van stilstand beelden van computerspeltjes en andere computerbeelden kunnen na langere tijd gedeeltelijk een na-afdruk achterlaten. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstand beelden de helderheid en het contrast verminderen.

◆ **Garantie**

- De garantievoorwaarden gelden niet voor schade veroorzaakt door beeldretentie.
- Het inbranden van het scherm valt niet onder de garantievoorwaarden.

◆ **Installatie**

Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u het apparaat op een locatie installeert met veel stof, hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, chemische stoffen en waar het voortdurend in bedrijf is, zoals op het vliegveld, het spoorwegstation etc. Doet u dat niet dan kan het apparaat ernstige schade oplopen.

De functies voor digitale tv (DVB) werken alleen in landen of gebieden waar digitale televisiesignalen per zendmast [DVB-T (MPEG2)] worden uitgezonden. Vraag aan uw plaatselijke leverancier of u DVB-T-signalen kunt ontvangen. Hoewel deze tv voldoet aan de DVB-T-specificatie, wordt de compatibiliteit met toekomstige DVB-T-signalen niet gegarandeerd. Diverse functies kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung. (Zie de achterzijde voor mee informatie.)

Inhoud

Algemene informatie

- ◆ Instructies voor gebruik 2
- ◆ Controleer de geleverde onderdelen 4
- ◆ Standaardvoet gebruiken 4
- ◆ Configuratiescherm 5
- ◆ Aansluitingspaneel 6
- ◆ Overzicht van de afstandsbediening 8

Bediening

- ◆ De televisie in- en uitschakelen 9
- ◆ Weergave van de menu's 9
- ◆ Plug & play-functie 10
- ◆ Werken met de toets TOOLS 12
- ◆ Externe signaalbronnen bekijken 12
- ◆ Toestelnamen aanpassen 13
- ◆ Kanalen automatisch opslaan 13
- ◆ Kanalen handmatig opslaan 14
- ◆ Kanalen toevoegen of vergrendelen 15

Kanaalbeheer

- ◆ Opgeslagen kanalen rangschikken 16
- ◆ Kanalen een naam geven 16
- ◆ Kanalen nauwkeurig afstemmen 17
- ◆ LNA (Low Noise Amplifier) 17

Beeldbeheer

- ◆ De beeldstandaard wijzigen 18
- ◆ Beeldinstellingen aanpassen 18
- ◆ Gedetailleerde beeldinstellingen configureren 19
- ◆ Afbeeldingsopties 20
- ◆ De standaardbeeldinstellingen herstellen 22

Geluidsbeheer

- ◆ Geluidskenmerken 23
- ◆ De geluidsmodus selecteren (afhankelijk van model) 24
- ◆ De hoofdtelefoon aansluiten (afzonderlijk verkrijgbaar) 24

Beschrijving van de functies

- ◆ Tijdskenmerken 25
- ◆ Taalkeuze / Melodie / Lichteffect / Entertainment / Spaarstand / PIP 26

Pc-scherm

- ◆ Software configureren (gebaseerd op Windows XP) 28
- ◆ Invoermodus (PC) 29
- ◆ De pc instellen 30

Gebruik van de DTV-functie

- ◆ Het DTV-menusysteem bekijken 31
- ◆ Programma-informatie weergeven 32
- ◆ Het DTV-menu bedienen 33

WISELINK

- ◆ De functie WISELINK gebruiken 43
- ◆ Het menu WISELINK gebruiken 44
- ◆ Se lijst Foto (Photo) (JPEG) gebruiken 45
- ◆ De lijst van MP3-bestanden gebruiken 48
- ◆ Het menu Instellingen (Setup) gebruiken 49

About Anynet+?

- ◆ Wat is Anynet+? 51
- ◆ Anynet+-apparaten aansluiten 51
- ◆ Anynet+ instellen 52
- ◆ Zoeken naar en schakelen tussen Anynet+-apparaten 52
- ◆ Opnemen 53
- ◆ Luisteren via een ontvanger 54
- ◆ Controleer het volgende voordat u om service verzoekt 54

Appendix

- ◆ Teletekstfunctie (afhankelijk van het model) .. 55
- ◆ Specificaties voor de muurbevestigingskit (VESA) 57
- ◆ Aanpassen van de muurbevestiging (apart verkrijgbaar) 58
- ◆ De standaardvoet monteren (afhankelijk van het model) 59
- ◆ Problemen oplossen 60
- ◆ Specificaties 61

Symbolen



Indrukken




Belangrijk




Opmerking

Controleer de geleverde onderdelen

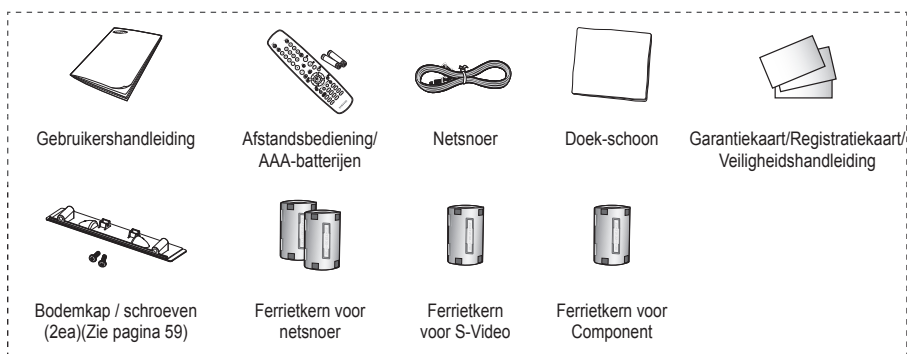


Apart verkrijgbaar

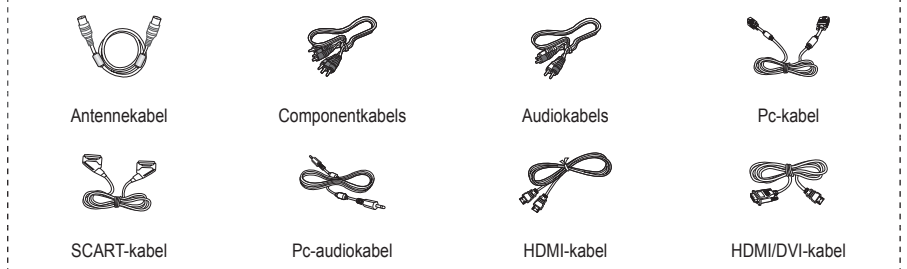

➤ Ferrietkern (stroomkabel, S-Video, Component)


De ferrietkernen worden gebruikt om de kabels af te schermen van interferentie.

Open de ferrietkern bij het aansluiten van een kabel en klem deze om de kabel bij de plug.




Standaardvoet gebruiken

- ◆ Het plasmascherm moet door twee of meer personen getild worden. Leg het plasmascherm nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Houd het plasmascherm altijd recht.
- ◆ Het plasmascherm kan 20 graden naar links en naar rechts draaien.

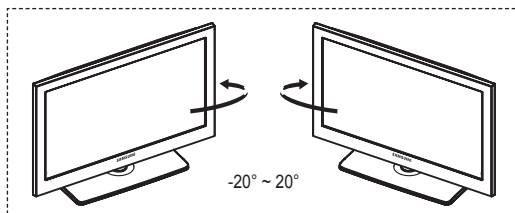

Configuratiescherm

Voor-paneel

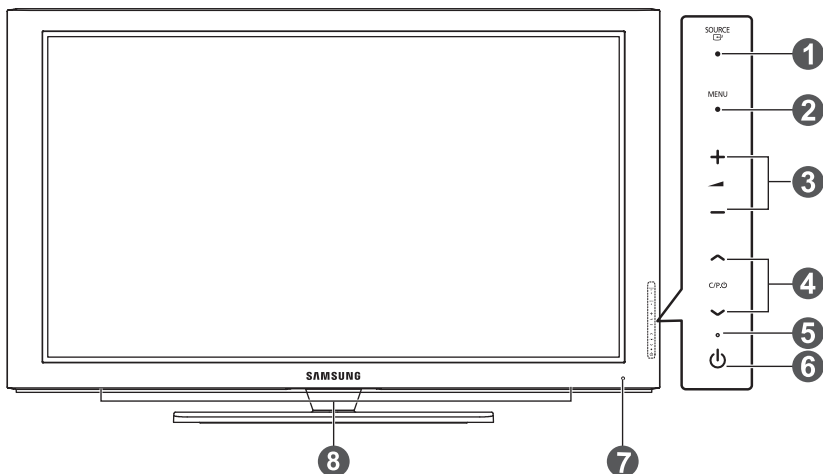

➤ De vorm en kleur van het product kunnen, afhankelijk van het model, variëren.

1 SOURCE

Toont een menu van alle beschikbare ingangen (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 en DTV).

➤ Gebruik deze toets in het schermmenu zoals u de toets **ENTER** op de afstandsbediening gebruikt.

2 MENU

Druk hierop om een beeldmenu van de functies van uw tv weer te geven.

3 + ▲ -

Druk hierop om het volume hoger of lager te zetten. In het schermmenu gebruikt u de knoppen + ▲ - op dezelfde manier als de knoppen ◀ en ▶ op de afstandsbediening.

4 ^ C/P.⏻ v

Druk hierop om het kanaal te wijzigen. In het schermmenu gebruikt u de knoppen ^ C/P.⏻ v op dezelfde manier als de knoppen ▲ en ▼ op de afstandsbediening.

5 Aan/uit-lampje

Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even om vervolgens uit te gaan. In de stand-bymodus brandt het lampje.

6 Aan/uit-knop


Druk hierop om de tv in of uit te schakelen.

7 Sensor voor afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op dit punt van de tv.

8 Luidspreker

Aansluitingspaneel

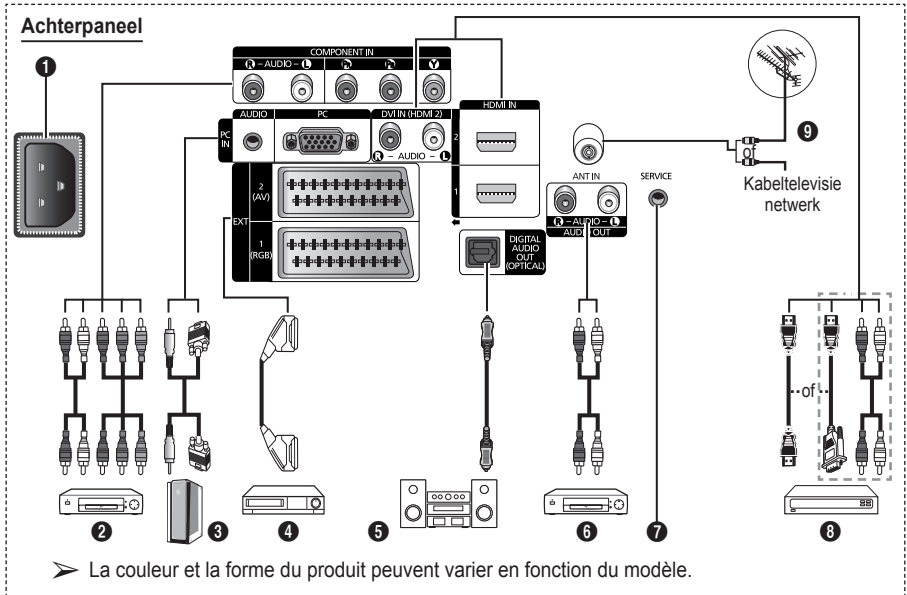

- ◆ Wanneer u een audio- of videosysteem op uw toestel aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen.
- ◆ Zorg bij het aansluiten van een extern apparaat ervoor dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

1 AANSLUITEN

Aansluiting voor het netsnoer.

2 COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) en video (Y/PB/PR) ingangen voor Component.

3 PC IN(PC) / AUDIO

Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van de computer.

4 EXT 1, EXT 2

Ingangen of uitgangen voor externe apparaten, zoals een videorecorder, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Sluit een component voor digitale audio aan.

6 AUDIO OUT(AUDIO R/L)

RCA-audiosignalen van de tv aansluiten op een externe bron, zoals geluidsapparatuur.

7 SERVICE

- Aansluiting voor onderhoud.
- Sluit de seriële bus tussen de elektrisch aanstuurbare muurbevestigingsbeugel en uw tv aan wanneer u de weergavehoek van de tv met uw afstandsbediening wilt aanpassen.

Specificaties voor de invoer/uitvoer

Aansluiting	Ingang			Uitgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Alleen de tv-of DTV-uitgang is beschikbaar.
EXT 2	✓	✓		Uitgang naar keuze.

Wordt vervolgd...

8 HDMI IN(DVI IN)

- Voor een HDMI-naar-HDMI-verbinding is geen extra audioaansluiting nodig.
- Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN 2- aansluiting gebruiken.
- Wat is HDMI?
 - "Met HDMI" (High Definition Multimedia Interface) kunnen digitale videogegevens met een hoge definitie en meerdere kanalen met digitale audio worden verzonden.
 - De HDMI/DVI-uitgang ondersteunt een DVI-aansluiting op externe apparatuur met een geschikte kabel (niet meegeleverd). Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat minder groot is, is voorzien van een functie voor HDCP-codering

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

DVI-audio-uitgangen voor externe apparaten.


9 ANT IN

75Ω Coaxiale aansluiting voor antenne of kabeltelevisienetwerk.

Ondersteunde modi voor HDMI/DVI en Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

Zijpaneel

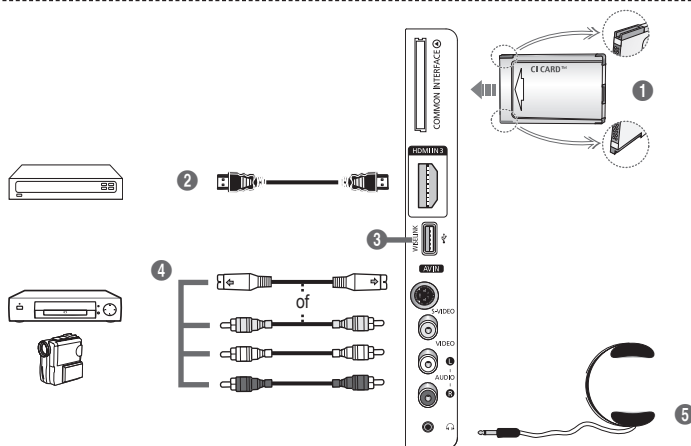

- De vorm en kleur van het product kunnen, afhankelijk van het model, variëren.

1 Sleuf voor ALGEMENE INTERFACE

Plaats de CI-kaart (Common Interface of Algemene Interface) in de sleuf. (Zie pagina 42.)

- Wanneer u bij sommige kanalen geen CI-kaart hebt geplaatst, wordt Vervormd signaal op het scherm weergegeven.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI-kaart, de host-ID en andere informatie worden gedurende 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht Update voltooid weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst nu is bijgewerkt.

- Plaats de CI-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.

2 HDMI IN 3

Sluit aan op de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-uitvoer.

3 WISELINK

Sluit een USB-opslagmiddel aan voor het bekijken van fotobestanden (JPEG) en het afspelen van geluidsbestanden (MP3).

4 S-VIDEO of VIDEO / AUDIO L/R

Video-(S-Video of Video) en audio-ingangen voor externe apparaten, zoals een camcorder of videorecorder.

5 Koptelefoonaansluiting

U kunt een koptelefoon op de tv aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

- Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.


Overzicht van de afstandsbediening

- 1 POWER-toets (TV in- en uitschakelen)
- 2 Rechtstreeks selecteren van TV- en DTV-modus
- 3 Cijfertoeetsen voor directe kanaalkeuze
- 4 Kanaal kiezen met één of twee cijfers
- 5 Geluid tijdelijk uitschakelen
- 6 ⊕ Volume verhogen
⊖ Volume verlagen
- 7 Elektronische programmagids (EPG) weergeven
- 8 Snelkoppeling voor veelgebruikte.
- 9 Cursor besturen binnen het menu
- 10 Informatie over de huidige uitzending bekijken
- 13 Optionele beeld- en geluidsmodi voor sport, films en spellen selecteren.
- 14 VCR/DVD-functies (terugspoelen, stoppen, afspelen/pauze, vooruitspoelen)
- 15 Beschikbare bron selecteren
- 16 Vorig kanaal
- 17 ↻ Volgend kanaal
⏪ Vorig kanaal
- 18 Hoofdmenu weergeven
- 19 Met deze functie kunt u fotobestanden (JPEG) en geluidsbestanden (MP3) van een extern apparaat afspelen. (zie pagina 45 (JPEG), 48 (MP3))
- 20 Terug naar het vorige menu
- 21 Schermmenu afsluiten
- 22 Beeldformaat selecteren
- 23 Gebruik deze toets wanneer u een SAMSUNG DMA-apparaat (Digital Media Adapter) aansluit via een HDMI-interface en overschakelt naar de DMA-modus. (De DMA-knop is optioneel.) Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de DMA voor meer informatie over de bedieningsprocedures. Deze knop is beschikbaar als "Anynet+ (HDMI-CEC)" is ingesteld op "Aan" (zie pagina 52).
- 24 Digitale ondertiteling weergeven
- 25 Toets voor het beheer van de kanalen (zie pagina 15)

Teletekstfuncties

(Zie pagina 55)


- 2 Teletekstmodus verlaten (afhankelijk van het model)
- 7 Teletekst opslaan
- 8 Weergaveformaat voor teletekst
- 10 Teletekst verborgen informatie
- 11 Fastext-onderwerp selecteren
- 12 Teletekst weergeven/teletekstinformatie en normale uitzending tegelijk op scherm weergeven
- 15 Teletekstmodus selecteren (LIST/FLOF)
- 16 Teletekst subpagina
- 17 P ↻ : volgende teletekstpagina
P ⏪ : vorige teletekstpagina
- 18 Teletekstindex
- 20 Teletekst vastzetten
- 21 Teletekst uitschakelen

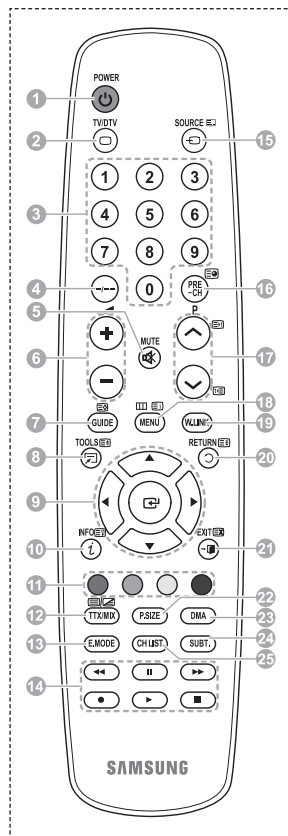

Wordt vervolgd...




Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

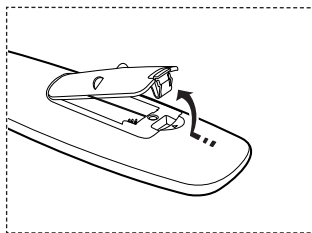- 1 Open het klepje achter op de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals aangegeven in de afbeelding.
 - 2 Plaats twee AAA batterijen.
 - ♦ Zorg ervoor dat de "+" en "-"-uiteinden van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
 - ♦ Gebruik batterijen van verschillende soorten niet door elkaar (bijvoorbeeld alkaline en mangaan).
 - 3 Sluit het klepje zoals aangegeven in de afbeelding.
 - Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De maximale werkingsafstand tussen de tv en afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij normaal gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)
- De afstandsbediening doet het niet! Controleer de volgende punten:
1. Is de tv ingeschakeld?
 2. Zijn de plus- en minpolen van de batterijen tegengesteld geplaatst?
 3. Zijn de batterijen leeg?
 4. Is er een stroomstoring of zit de stekker wel in het stopcontact?
 5. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht vlakbij?



De televisie in- en uitschakelen

Het netsnoer bevindt zich aan de achterzijde van het toestel.

- 1 Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
 - De netspanning is op de achterzijde van de tv aangegeven. De frequentie is 50 of 60 Hz.
- 2 Druk op de toets  (Power) (Aan/Uit) op de voorkant van de televisie of op de toets **POWER** op de afstandsbediening om de televisie in te schakelen. Het kanaal waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd. Als u nog geen kanalen heeft opgeslagen, is het beeld niet helder. Zie "Kanalen automatisch opslaan" op pagina 13 of "Kanalen handmatig opslaan" op pagina 14.
 - Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden enkele basisinstellingen automatisch toegepast. Zie "Plug & play-functie" op pagina 10.
- 3 Druk op de toets  Power (Aan/Uit) aan de voorzijde van de tv, of druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening om het toestel uit te schakelen.
- 4 Druk op de toets  Power (Aan/Uit) aan de voorzijde van de tv, of druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening om het toestel uit te schakelen.

Weergave van de menu's

- 1 Druk op de knop **MENU**.
Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
Aan de linkerkant staan zes pictogrammen: **Beeld, Geluid, Kanaal, Instellingen, Invoer en Digitaal Menu**.
- 2 Druk nogmaals op de toets  of  om Aan of Uit te selecteren.
Druk op de toets **ENTER** voor weergave van het submenu van het pictogram.
- 3 Druk op de toets  of  om naar items in het menu te gaan.
Druk op de toets **ENTER** om items in het menu te selecteren.
- 4 Druk op de toets / om de geselecteerde items te wijzigen.
Druk op de toets **RETURN** om naar het vorige menu terug te keren.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.




Plug & play-functie

Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd.

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- Als u per ongeluk het verkeerde land voor uw tv selecteert, kunnen de tekens op het scherm onjuist worden weergegeven.
- Alle functies voor digitale tv (DVB) werken alleen in landen of gebieden waar digitale televisiesignalen per zendmast [DVB-T (MPEG2)] worden uitgezonden. Vraag aan uw plaatselijke leverancier of u DVB-T-signalen kunt ontvangen. Hoewel deze tv voldoet aan de DVB-T-specificatie, wordt de compatibiliteit met toekomstige DVB-T-signalen niet gegarandeerd. Diverse functies kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.

- Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening indien het toestel stand-by staat. Het bericht **Plug & Play starten** wordt weergegeven. Druk op de toets **ENTER**.
- Het menu **Taalkeuze** verschijnt automatisch na enkele seconden.
- Selecteer de gewenste taal door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER**. Het bericht **Selecteer 'Thuisgebruik' wanneer u deze tv thuis installeert.** wordt weergegeven.
- Druk op de toets **◀** of **▶** om **Winkeldemo** of **Thuisgebruik** te selecteren, en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Het bericht om de verbonden status van de antenne te controleren, wordt weergegeven.
 - De standaardselectie is **Thuisgebruik**.
 - We raden u aan de televisie in de modus Home voor de beste afbeelding in uw thuisomgeving.
 - De modus **Winkeldemo** is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.
 - Ga als volgt te werk wanneer het apparaat per ongeluk in de modus **Winkeldemo** is ingesteld en u terug wilt naar de modus **Thuisgebruik** (Standaard): Druk op de knop Volume. Wanneer het menu voor het volume wordt weergegeven, houdt u de knop **MENU** vijf seconden ingedrukt.
- Zorg dat de antenne is aangesloten op de tv, en druk op de toets **ENTER**. Het menu **Land** verschijnt.
- Selecteer uw land (of regio) door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER**. Het bericht **Sommige DTV-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Digitaal scannen?** wordt weergegeven.
 - Deze functie wordt voor alle landen ondersteund, behalve de volgende: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk.Als de dvd-functies in uw land worden ondersteund, wordt het bericht niet weergegeven. Vervolgens kunt u de instructies vanaf stap 12 volgen. Wanneer uw lokale kabelaanbieder DTV-uitzendingen niet ondersteunt en u een land met DTV-ondersteuning kiest, wordt DTV Plug & Play geactiveerd maar werken de DTV-functies niet. Wanneer u **Nee** selecteert, volgt u de instructies van stap 7 tot 10. Wanneer u **Ja** selecteert, volgt u de instructies vanaf stap 11.

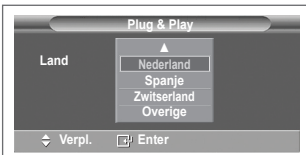


Wordt vervolgd...

- 7 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Nee** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Automatisch opslaan verschijnt.
- 8 Druk op de toets **ENTER** om het zoeken naar kanalen te starten. Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch. Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, wordt het menu **Klok instellen** automatisch weergegeven. Druk op de toets **ENTER**.
 - Selecteer **Stop** en druk op de toets **ENTER** als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.
- 9 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** te selecteren. Stel deze in door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
 - U kunt **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** met de cijfertoetsen op de afstandsbediening direct instellen.
- 10 Druk op de toets **ENTER** om de instelling te bevestigen. Het bericht **Veel kijkplezier** verschijnt. Druk op de toets **ENTER** wanneer u gereed bent.
 - Zelfs als u niet op de toets **ENTER** drukt, verdwijnt het bericht automatisch na een paar seconden.
- 11 Selecteer **Ja** door op de toets ◀ of ▶ te drukken, en druk vervolgens op de toets **ENTER**. **Automatisch opslaan** verschijnt.
- 12 Druk op de toets **ENTER** om het zoeken naar analoge kanalen te starten. Het zoeken naar analoge kanalen start en eindigt automatisch. Nadat alle beschikbare analoge kanalen zijn opgeslagen, wordt het scherm om naar digitale kanalen te zoeken automatisch weergegeven.
 - Selecteer **Stop** en druk op de toets **ENTER** als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.
- 13 Druk op de toets **ENTER** om het zoeken naar digitale kanalen te starten. Het zoeken naar digitale kanalen start en eindigt automatisch. Nadat alle beschikbare digitale kanalen zijn opgeslagen, wordt een scherm weergegeven waarin u een tijdzone voor uw land kunt selecteren.
 - Selecteer **Stop** en druk op de toets **ENTER** als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.
 - Als het DTV-kanaal is bijgewerkt, wordt de bron in de bronlijst van het menu Invoer automatisch gewijzigd in DTV.
 - Zie pagina 33 van deze handleiding voor meer informatie over het bijwerken van DTV-kanalen.
- 14 Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste tijdzone te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Het scherm voor de tijdstelling wordt weergegeven. Druk op de toets **ENTER**.
- 15 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** te selecteren. Stel deze in door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
 - U kunt **Maand, Data, Jaar, Uur** of **min** met de cijfertoetsen op de afstandsbediening direct instellen.
- 16 Druk op de toets **ENTER** om de instelling te bevestigen. Het bericht **Veel kijkplezier** verschijnt. Druk op de toets **ENTER** wanneer u gereed bent.
 - Zelfs als u niet op de toets **ENTER** drukt, verdwijnt het bericht automatisch na een paar seconden.

Als u deze functie opnieuw wilt instellen...


- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** om **Plug & Play** te selecteren. Het bericht **Plug & Play starten** wordt weergegeven.

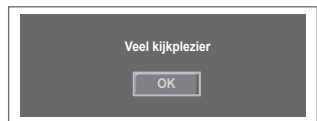

Werken met de toets TOOLS

Met de toets **TOOLS** kunt u functies die u veel gebruikt snel en gemakkelijk selecteren. De inhoud van het "TOOLS" menu is afhankelijk van de geselecteerde externe invoermethode.

- 1 Druk op de toets **TOOLS**.
Het menu **TOOLS** verschijnt.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een menu te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toetsen **▲/▼/◀/▶/ENTER** om de geselecteerde items te bekijken, wijzigen of te selecteren. Een meer gedetailleerde beschrijving van de functies vindt u op de corresponderende pagina.

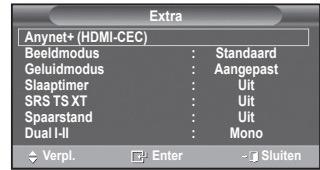

- Anynet+(HDMI-CEC), zie pagina 52
- Beeldmodus, zie pagina 18
- Geluidsmodus, zie pagina 23
- Slaaptimer, zie pagina 25
- SRS TS XT, zie pagina 23
- Spaarstand, zie pagina 27
- Dual I-II, zie pagina 24

Externe signaalbronnen bekijken

U kunt schakelen tussen signalen bekijken van aangesloten bronnen, zoals video, dvd, Set-Top-box, en de tv (via antenne of kabel).


- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om de signaalbron te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare signaalbronnen: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, DTV**


- U kunt alleen de externe apparaten selecteren die op de tv zijn aangesloten.



- U kunt deze opties selecteren door op de toets **HDMI** op de afstandsbediening te drukken.



- Om TV-programma's te kunnen zien drukt u op de toets **TV/DTV** en kiest u het gewenste kanaalnummer.




Toestelnamen aanpassen

U kunt de externe bron een naam geven.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Naam wijzigen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om de te wijzigen externe bron te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 5 Selecteer het gewenste apparaat door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare toestelnamen: **VCR, DVD, Kabel STB, Satelliet STB, PVR STB, AV-ontvanger, Spelcomputer, Camcorder, PC, TV, IPTV, BLU-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

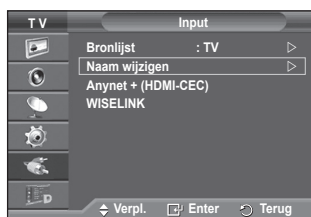


Kanalen automatisch opslaan

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.
U kunt scannen op de voor u beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van waar u woont).

Automatisch toegewezen kanaalnummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste kanaalnummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **ENTER**. De beschikbare landen worden weergegeven.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om uw land te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - Hoewel u de landinstelling in dit menu hebt gewijzigd, is de landinstelling voor DTV niet gewijzigd. Gebruik de functie Plug & Play om de landinstelling voor DTV te wijzigen. (Zie pagina 10 tot en met 11)
- 5 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Automatisch opslaan** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 6 Druk nogmaals op de toets **ENTER** om het zoeken te starten. Het zoeken wordt automatisch beëindigd.
 - Als u het zoeken voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de toets **MENU** of **ENTER**.

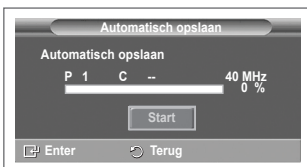

Kanalen handmatig opslaan

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

U kunt tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen.

Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u het volgende kiezen:

- ◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
 - ◆ Het nummer van ieder opgeslagen kanaal waaraan u een naam wilt toewijzen.
- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
 - 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Handmatig opslaan** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 4 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
 - 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- ◆ **Programma** (Programmanummer dat aan een kanaal wordt toegewezen)
 - Druk op de toets **▲** of **▼** tot u het juiste nummer vindt.
 - U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de cijferknoppen (0-9) in te drukken.
 - ◆ **Kleursysteem: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste kleurnorm te selecteren.
 - ◆ **Geluidssysteem: BG/DK/IL**
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste geluidsnorm te selecteren.
 - ◆ **Kanaal** (Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan)
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om **C** (antennekanaal) of **S** (kabelkanaal) te selecteren.
 - Druk op de toets **▶** en vervolgens op de toets **▲** of **▼** om het gewenste nummer te selecteren.
 - U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de cijferknoppen (0-9) in te drukken.
 - Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
 - ◆ **Zoeken** (Als u de kanaalnummers niet weet)
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om het zoeken te starten.
 - De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
 - ◆ **Opslaan** (Het kanaal en het bijbehorende programmanummer opslaan)
 - Selecteer **OK** door op de toets **ENTER** te drukken.
- Kanaalmodus**
- ◆ **P** (Programmamodus): Als u klaar bent met instellen, zijn de zendstations die u kunt ontvangen toegewezen aan de positienummers P00 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
 - ◆ **C** (Antennekanaalmodus): In deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het zendstation is toegewezen.
 - ◆ **S** (Kabelkanaalmodus): In deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het kabelkanaal is toegewezen.



Kanalen toevoegen of vergrendelen

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

Met Kanaalbeheer kunt u eenvoudig kanalen vergrendelen of toevoegen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaalbeheer** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.

◆ Kanalen toevoegen


Met Kanalenlijst kunt u kanalen toevoegen.

- 4 Selecteer **Kanalenlijst** door op de toets **ENTER** te drukken.
- 5 Ga naar het veld (⊞) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat toegevoegd moet worden en druk op de toets **ENTER** om het toe te voegen.
 - Als u nogmaals op de knop **ENTER** drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt het kanaal niet toegevoegd.

◆ Kanalen vergrendelen

Door video en geluid uit te zetten kunt u met deze functie voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, ongepaste programma's bekijken.

- 6 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kinderslot** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 7 Selecteer **Aan** door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - 8 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanalenlijst** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 9 Ga naar het veld (🔒) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat vergrendeld moet worden en druk op de toets **ENTER**.
 - Als u nogmaals op de knop **ENTER** drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt de kanaalvergrendeling geannuleerd.
 - Een blauw scherm wordt weergegeven wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
 - 10 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- U kunt deze opties selecteren door eenvoudig op de toets **CH LIST** op de afstandsbediening te drukken.




Opgeslagen kanalen rangschikken

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

Door opgeslagen kanalen te rangschikken, kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen. Deze bewerking kan nodig zijn na gebruik van de functie kanalen automatisch opslaan.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Sorteren** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen door op de toets **▲** of **▼** en vervolgens op de toets **ENTER** te drukken.
- 5 Selecteer het nummer van het programma waarnaar u het kanaal wilt verplaatsen door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk vervolgens op de toets **ENTER**. Het kanaal wordt naar de nieuwe positie verplaatst en alle andere kanalen schuiven naargelang op.
- 6 Herhaal stappen 4 en 5 totdat alle kanalen het gewenste programmanummer hebben.
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

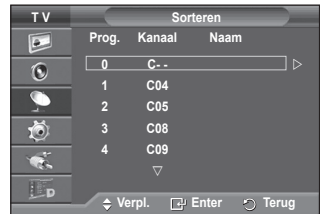


Kanalen een naam geven

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze namen wijzigen en nieuwe namen toewijzen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Naam** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op **ENTER**.
- 5 Druk op de knop **▲** of **▼** om een letter, een cijfer of een symbool te selecteren (d.w.z.: A~Z, 0~9, +, -, *, /, spatie). Ga naar de vorige of volgende letter door op **◀** of **▶** te drukken en druk vervolgens op **ENTER**.
- 6 Herhaal stap 4 en 5 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen.
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

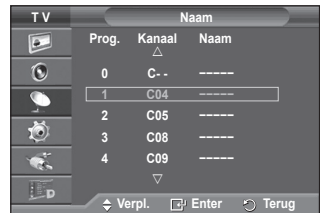


Kanalen nauwkeurig afstemmen

➤ Niet beschikbaar in de modus DTV of externe invoer.

Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd.

Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig fijner afstemmen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Fijnafstemming** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Druk op **◀** of **▶** tot u een helder beeld en een goede geluidswaergave heeft verkregen. Druk op de toets **ENTER**.
 - Door de fijnafstemming op te slaan verandert de kleur van de OSD (On Screen Display <waergave op het scherm>) van het kanaal van wit in rood, en wordt de markering "★★" toegevoegd.
 - Om de fijnafstemming te herstellen naar **0**, selecteert u **Reset** door op de knop **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

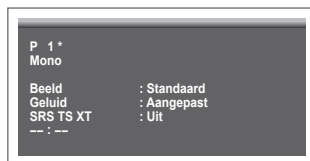

LNA (Low Noise Amplifier)

Deze functie is vooral handig wanneer de tv wordt gebruikt in gebieden waar het signaal zwak is. De functie LNA versterkt het tv-signaal in het gebied met het zwakke signaal. Een ruisvrije versterker versterkt het inkomende signaal.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **LNA** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer **Uit** of **Aan** door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ **LNA** zal standaard worden ingesteld op **Aan** of **Uit**, afhankelijk van de gebieden.



De beeldstandaard wijzigen

U kunt het beeld selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op de toets **ENTER** om **Modus** te selecteren.
- 4 Selecteer de gewenste modus door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare modi: **Dynamisch**, **Standaard**, **Film**


➤ De waarden van de instellingen kunnen variëren afhankelijk van de ingangsbron.

- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
-
- ◆ Kies **Dynamisch** wanneer u overdag tv kijkt, of wanneer er fel licht in de kamer is.
 - ◆ Kies **Standaard** als algemene modus om tv te kijken.
 - ◆ Kies **Film** om naar films te kijken.



Eenvoudige instelling

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Picture Mode (Beeldmodus)** te selecteren.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren.

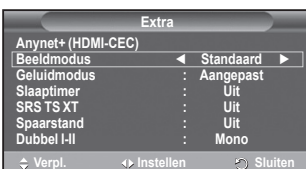

Beeldinstellingen aanpassen

Uw tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit kunt beheren.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
 - 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
 - 3 Druk op de toets **ENTER** om **Modus** te selecteren.
 - 4 Selecteer de gewenste modus door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- Beschikbare modi: **Dynamisch**, **Standaard**, **Film**
- 5 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - 6 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
 - 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Achtergrondverlichting – Contrast – Helderheid – Scherpte – Kleur – Tint**

➤ In de modus Analoge TV, Ext., AV en S-Video van het PAL-systeem kunt u de functie Tint niet gebruiken.

➤ In de PC-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in de instellingen **Achtergrondverlichting (Cell Light)**, **Contrast (Contrast)** en **Helderheid (Brightness)**.

Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling bereikt.



Gedetailleerde beeldinstellingen configureren

U kunt de beeldinstellingen nauwkeurig afstellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Detailinstellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Beschikbare opties: **Zwartaanpassing**, **Dynamisch contrast**, **Gamma**, **Kleuruimte**, **Witbalans**, **Huidkleur**, **Randverbetering**, **xvYCC**.

- 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
 - 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- **Detailinstellingen** is beschikbaar in de modus **Standaard** of **Film**.
- In de modus **PC** kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Dynamisch contrast**, **Gamma** en **Witbalans** bij de items in **Detailinstellingen**.

◆ **Zwartaanpassing: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt direct het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.

◆ **Dynamisch contrast: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt het schermcontrast aanpassen zodat u een optimaal contrast verkrijgt.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

U kunt de gemiddelde helderheid van beelden aanpassen. Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling bereikt.

◆ **Kleuruimte: Auto/Eigen/ Aangepast**

De kleuruimte is een kleurenmatrix opgebouwd uit rood, groen en blauw.

Selecteer de kleuruimte van uw voorkeur om een zo natuurgetrouw mogelijke kleurweergave te verkrijgen.

- **Auto**: bij de instelling Auto worden de kleuren automatisch en natuurlijk aangepast op basis van de programmabron.
- **Eigen**: De kleuruimte Eigen biedt diepe en levendige kleurnuances.
- **Aangepast**: hiermee kunt u het kleurbereik aan eigen voorkeur instellen. (zie "De kleuruimte aanpassen")

De kleuruimte aanpassen

Kleur: Rood / Groen / Blauw / Geel / Cyaan / Magenta

Hiermee kunt u de kleuren aanpassen aan uw voorkeuren.

Kleur is beschikbaar als **Kleuruimte** is ingesteld op **Aangepast**. Druk op **▲** of **▼** om **Rood**, **Groen**, **Blauw**, **Geel**, **Cyaan** of **Magenta** te selecteren. Druk op de toets **ENTER**.

- **Rood / Groen / Blauw**: in **Kleur** kunt u de RGB-waarden voor de geselecteerde kleur instellen.

Druk op **▲** of **▼** om **Rood**, **Groen**, **Blauw** voor wijziging te selecteren.

Druk op de toets **ENTER**.

Druk op de toets **◀** of **▶** om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen.

Druk op de toets **ENTER**.

- **Reset**: standaardinstellingen van de kleuruimte herstellen.

◆ **Witbalans: R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau/Reset**

U kunt de kleurtemperatuur aanpassen voor natuurlijkere beeldkleuren.

R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau: als u de waarde van aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling bereikt.

Reset: de fabrieksinstellingen van de aangepaste witbalans worden hersteld.



Wordt vervolgd...

◆ Huidkleur: -15~+15

U kunt de roze tinten in het beeld benadrukken.

Druk op de toets ◀ of ▶ tot u de beste instelling bereikt.

➤ Als u de waarde van aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

◆ Randverbetering: Uit/Aan

U kunt randen van objecten benadrukken.

◆ xvYCC: Uit/Aan

Door de xvYCC-modus in te stellen op Aan worden details en kleuruimte vergroot wanneer u naar films kijkt vanaf een extern apparaat (zoals een dvd-speler) dat is aangesloten op de HDMI of Component IN-aansluitingen. U moet de Beeldmodus instellen op Film om van deze functie gebruik te kunnen maken.

➤ De xvYCC-functie werkt alleen in de **Component-** of **HDMI(Y, Cb, Cr)-modus**.

Afbeeldingsopties

Hier kunt u het beeld gedetailleerd instellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Afbeeldingsopties** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste optie door op ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ In de PC-modus kunt u in de opties voor **Beeld** alleen wijzigingen aanbrengen in de items **Kleuruance**, **Formaat** en **Beveiliging tegen scherm doorbranden**.

◆ Kleur tint: Koel2/Koel1/Normaal/Warm1/Warm2

➤ Wanneer het beeld is ingesteld op **Dynamisch** of **Standaard**, kunnen **Warm1** en **Warm2** niet geselecteerd worden.


◆ Formaat: Auto-breed/16:9/Breedbeeldzoom/Zoom/4:3/Aleen scannen



U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

- **Auto-breed**: Het beeld wordt vergroot en uitgerekt van 4:3- tot 16:9-formaat.
- **16:9**: Stelt het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.
- **Breedbeeldzoom**: Het beeldformaat wordt met meer dan 4:3 vergroot. Verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u  hebt geselecteerd door op de toets ▶ of **ENTER** te drukken.
- **Zoom**: hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.
- **4:3**: Stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.
- **Aleen scannen**: gebruik deze functie om het volledige, niet-afgekapte beeld weer te geven wanneer er een HDMI-sigitaal (720p/1080i/1080p), Component-sigitaal (1080i/1080p) of DTV-sigitaal (1080i) wordt ontvangen.

Nadat u Alleen scannen in de modus HDMI (1080i/1080p) of Component (1080i/1080p) hebt gekozen: Druk op ▲ of ▼ om  te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.



Druk op ▲, ▼, ◀ en ▶ om de afbeelding omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te verplaatsen. **Reset**: druk op de toets ◀ of ▶ om **Reset** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. U kunt de instelling initialiseren.

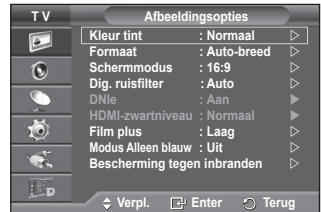- Met het HDMI-beeldformaat Alleen Scannen kan het scherm worden bijgesneden of kan een specifieke kleur op het scherm worden weergegeven, afhankelijk van de AV-apparaten.
- Voor een HDMI-aansluiting (1080p) van 24, 25, 30, 50 en 60 Hz en een Component-aansluiting (1080p) van 50 en 60 Hz wordt alleen de ingangsbron ondersteund
- U kunt het beeldformaat wijzigen door op de toets **P.SIZE** op de afstandsbediening te drukken.
- Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
- De beschikbare onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde modus.
- Wanneer de modus Dubbel (, ) is ingesteld voor PIP, kan de waarde voor Beeldformaat niet worden gewijzigd.
- In de pc-modus kunt u alleen de modus "16:9" en "4:3" aanpassen.



Wordt vervolgd...

Positie en formaat van het scherm regelen met Zoom

- Door het formaat met **Zoom** opnieuw in te stellen, kunt u de positie en het formaat van het scherm met de toets ▲ of ▼ omhoog en omlaag bewegen en het schermformaat instellen.
- Verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u  hebt geselecteerd door op de toets ◀ of ▶ te drukken.
- Verplaatst het scherm verticaal met de toets ▲ of ▼ nadat u  hebt geselecteerd door op de toets ◀ of ▶ te drukken.

Schermodus: 16:9/Breedbeeldzoom/Zoom/4:3

Wanneer u het beeldformaat op een tv met een breedte van 16:9 instelt op Auto-breed, kunt u het gewenste beeldformaat instellen op 4:3 WSS (Wide Screen Service) of niets. Omdat er voor elk land in Europa een ander beeldformaat geldt, is deze functie bedoeld om het juiste beeldformaat te kiezen.

- **16:9:** Stelt het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.
- **Breedbeeldzoom:** Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- **Zoom:** hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.
- **4:3:** Stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.
- Deze functie is alleen beschikbaar in de **Auto-breed**-modus.
- Deze functie is niet beschikbaar in de modus PC, Component of HDMI.

◆ Dig. ruisfilter: Uit/Laag/Middel/Hoog/Auto

Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u deze functie activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op het scherm verschijnen.

- Deze functie is niet beschikbaar in de modus PC.
- Als het signaal zwak is, selecteert u één van de andere opties totdat de afbeelding het best wordt weergegeven.

◆ DNLe: Uit/Demo/Aan

Deze tv is voorzien van de functie DNLe, waarmee een hoge visuele kwaliteit wordt gewaarborgd. Als u DNLe aanzet, kunt u het scherm bekijken terwijl de functie DNLe is geactiveerd. Als u DNLe instelt op Demo, kunt u ter demonstratie normale beelden en een toegepast DNLe-beeld op het scherm zien. Door deze functie te gebruiken kunt u het verschil in beeldkwaliteit zien.

- **DNLe™ (Digital Natural Image engine) DNLe**
Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de 3D-ruisonderdrukking en de detail-, contrast- en witverbetering. Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het beeld scherper, helderder en gedetailleerder. DNLe™-technologie is geschikt voor verschillende beeldsignalen.
- Deze functie is niet beschikbaar in de **pc**-modus.
- Deze functie is alleen beschikbaar in de **Dynamic** modus (Dynamische modus).

◆ HDMI-zwartniveau: Normaal/Laag

Met deze functie kunt u de beeldkwaliteit aanpassen wanneer u via de HDMI-invoer voor het beperkte RGB-bereik (16 tot 235) last hebt van scherminbranding (een zwarte waas, laag contrast, zwakke kleuren enz.).

- Deze functie is alleen actief wanneer de externe invoer is aangesloten op HDMI (RGB-signalen).

◆ Flim plus(Movie plus): Uit/Laag/Middel/Hoog/Demo

Huid ziet er natuurlijker uit en tekst wordt duidelijker weergegeven, zelfs bij snel bewegende scènes.

- Deze functie is niet beschikbaar in de modus **PC**.
- De modus **Breedbeeldzoom**, **Zoom** en **Alleen scannen** wordt niet ondersteund.

◆ Modus Alleen blauw: Uit/Aan


Deze functie is voor experts op het gebied van AV-apparaten. Deze functie geeft het blauwe signaal weer door het rode en groene signaal uit het videosignaal te verwijderen, waardoor er een soort blauwfilter-effect ontstaat dat wordt gebruikt om de kleur en tint van videoapparatuur zoals dvd-spelers en Home Theaters aan te passen.

Met deze functie kunt u voor elk videoapparaat dat gebruikmaakt van de kleurenbalkpatronen Rood/Groen/Blauw/Cyaan/Magenta/Geel, de kleur en tint naar wens instellen overeenkomstig het signaalniveau van elk videoapparaat, zonder dat u een blauwfilter nodig heeft.

- Modus **Alleen blauw** is beschikbaar wanneer de modus **Beeld** is ingesteld op **Film** of **Standaard**.

◆ Beveiliging tegen scherm doorbranden

Om het risico van het inbranden van het scherm te verkleinen is dit apparaat uitgerust met technologie voor inbrandpreventie. Met deze technologie kunt u de beweging van het beeld op en neer (Verticale lijn) en van links naar rechts (Punten horizontaal) instellen. Met de tijdsinstelling kunt u de tijd tussen het bewegen van het beeld programmeren in minuten.

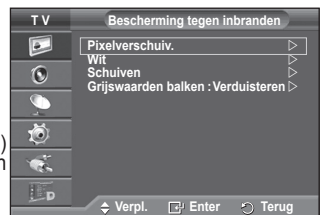

- **Pixelverschuiving:** Met deze functie worden iedere minuut de pixels op uw plasmascherm in horizontale of verticale richting verschoven om de kans op inbranding van uw scherm te minimaliseren.
 - Stel **Pixelverschuiving** in op **Aan** door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- Beschikbare opties: **Punten horizontaal**, **Verticale lijn**, **Tijd**
- Optimale instellingen voor pixelverschuiving:



	PC	TV/Ext/AV/Component/ HDMI/DTV
Punten horizontaal	4	4
Verticale lijn	4	4
Tijd (minuten)	4	4 min

- De waarde voor Pixelverschuiving kan verschillen afhankelijk van het formaat (inches) en de modus van de monitor.
- **Wit:** Deze functie helpt ingebrande beelden op uw scherm te verwijderen door de kleur van de pixels in wit te veranderen. Gebruik deze functie wanneer er beelden of symbolen op uw scherm achterblijven, vooral na het langere tijd weergeven van een stilstaand beeld op uw scherm.
- **Schuiven:** Deze functie helpt ingebrande beelden op het scherm te verwijderen door de pixels op uw plasmascherm in een bepaald patroon te verschuiven. Gebruik deze functie wanneer er beelden of symbolen op uw scherm achterblijven, vooral na het langere tijd weergeven van een stilstaand beeld op uw scherm.
- **Grijswaarden balken:** Wanneer u tv kijkt met de schermverhouding 4:3, wordt voorkomen dat het scherm beschadigd raakt door de witbalans geheel links en rechts aan te passen.
- **Verduisteren:** Wanneer u de schermratio op 4:3 instelt, worden de linker- en rechterkant donkerder.
- **Verhelderen:** Wanneer u de schermratio op 4:3 instelt, worden de linker- en rechterkant helderder.
- Gebruik de functie **Wit** of **Schuiven** om ingebrande beelden te verwijderen. Hoewel beide functies ingebrande beelden op het scherm verwijderen, is **Schuiven** effectiever.
- De functie voor het verwijderen van ingebrande beelden moet gedurende lange tijd (ongeveer een uur) uitgevoerd worden om alle beelden effectief te verwijderen. Voer de functie nog eens uit als de ingebrande beelden niet minder zijn geworden na het uitvoeren van de functie.
- Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om deze functie te annuleren.

De standaardbeeldinstellingen herstellen

Hier kunt u het beeld gedetailleerd instellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
 - 2 Druk op de toets **ENTER** om **Beeld** te selecteren.
 - 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Reset** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om **OK** of **Annulere** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- Elke modus kan opnieuw worden ingesteld.



Geluidskenmerken


- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
 - 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Geluid** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 3 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
Beschikbare opties: **Modus**, **Toonregeling**, **SRS TS XT**, **Auto Volume**, **TV-luidspreker**, **Geluidskeuze**.
 - 4 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
 - 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- ◆ **Modus: Standaard/Muziek/Film/Spraak/Aangepast**
U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt.

Eenvoudige instelling

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
 - 2 Druk op **▲** of **▼** om **Geluidsmodus** te selecteren.
 - 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren.
- ◆ **Toonregeling: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**
De tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de geluidskwaliteit kunt instellen.
➤ Als u deze instellingen wijzigt, wordt de geluidsmodus automatisch ingesteld op **Aangepast**.

- ◆ **SRS TS XT: Uit/Aan**


TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat ontstaat wanneer 5,1 multikanaalgeluid via twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.

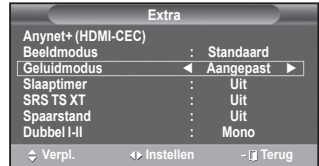

TruSurround XT, SRS en het symbool  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. TruSurround XT technologie valt onder licentie van SRS Labs, Inc.

Eenvoudige instelling

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
 - 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **SRS TS XT** te selecteren.
 - 3 Druk op de knop **◀** of **▶** om **Uit** of **Aan** te selecteren.
- ◆ **Auto Volume: Uit/Aan**
Elk zendstation kent andere signaalvoorwaarden, zodat het lastig is het volume juist in te stellen wanneer u van kanaal verandert. Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verhoogd.
 - ◆ **TV-luidspreker: Uit/Aan**
Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u de interne versterker.
➤ De toetsen **-**  **+**, en **MUTE** werken niet wanneer de **TV-luidspreker** op **Uit** staat.
➤ Wanneer **TV-luidspreker** is ingesteld op **Uit**, kunt u alleen **Geluidskeuze** (in PIP-modus) in het menu Sound bedienen.
 - ◆ **Geluidskeuze: Hoofdtuner/Subtuner**
Wanneer de PIP-functie is geactiveerd, kunt u naar het geluid bij het subbeeld (PIP) luisteren.
– **Hoofdtuner**: hiermee geeft u het geluid van het hoofdbeeld weer.
– **Subtuner**: hiermee geeft het geluid van het subbeeld weer.

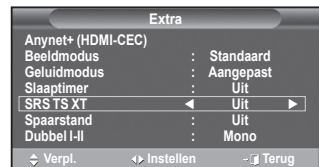


De geluidsmodus selecteren (afhankelijk van model)

Met de toets DUAL I-II kunt u de verwerking en uitvoer van het audiosignaal weergegeven en regelen. Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt de modus automatisch ingesteld op "Dual-I" of "Stereo", afhankelijk van wat er op dat moment wordt uitgezonden.

Eenvoudige instelling

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Dual I** of **Dual II** te selecteren.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren.

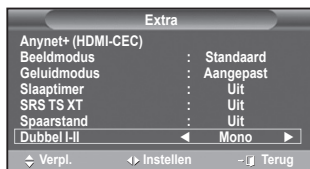


	Type uitzending	Aanduiding op scherm
NICAM Stereo	Normale uitzending (Standaard audio)	Mono (Normaal gebruik)
	Normale en NICAM Mono	NICAM ↔ Mono (Normaal)
	NICAM Stereo	NICAM stereo ↔ Mono (Normaal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual-1 → NICAM dual-2 → Mono (Normaal)
A2 Stereo	Normale uitzending (Standaard audio)	Mono (Normaal gebruik)
	Tweetalig of DUAL-I/II	Dual I ↔ Dual II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Geforceerd mono)

- Als de ontvangst slechter wordt, kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door **Mono** te selecteren.
- Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar **Mono** schakelen.
- Deze functie is alleen beschikbaar in de analoge TV-modus.

De hoofdtelefoon aansluiten (afzonderlijk verkrijgbaar)

U kunt een hoofdtelefoon op de tv aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

- Wanneer u de stekker van de hoofdtelefoon op de betreffende poort aansluit, kunt u alleen "Auto Volume" en Geluidskeuze (in PIP-modus) in het menu Geluid kiezen.
- Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
- Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van de tv kunnen afzonderlijk worden aangepast.

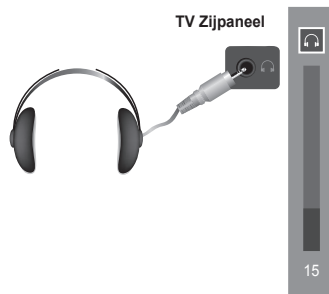

Tijdskenmerken

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Tijd** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
Beschikbare opties: **Klok instellen**, **Slaaptimer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
- 5 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ Klok instellen

U kunt de klok van de televisie zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets **INFO** op de afstandsbediening drukt. U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

- Druk op de toets **◀** of **▶** om **Maand, Data, Jaar, Uur of min** te selecteren. Stel deze in door op de toets **▲** of **▼** te drukken.

➤ U kunt **Maand, Data, Jaar** of **min** met de cijfertoetsen op de afstandsbediening direct instellen.

➤ Bij een stroomstoring of wanneer de stroomtoevoer is uitgeschakeld gaan de klokinstellingen verloren.

◆ Slaaptimer

U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de televisie automatisch overschakelt op de stand-by-modus.

- Selecteer het vooraf ingestelde tijdsinterval (**Uit, 30, 60, 90, 120, 150** of **180**) door meerdere keren op de toets **▲** of **▼** te drukken.

Eenvoudige instelling

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Slaaptimer** te selecteren.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om de minuut te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER**.

◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

U kunt de aan-/uit-timers zodanig instellen dat het toestel automatisch wordt in- en uitgeschakeld op het door u geselecteerde tijdstip.

- U moet eerst de klok instellen.

- Druk op de toets **◀** of **▶** om het volgende, verplichte item te selecteren.

Druk op de toets **▲** of **▼** om de instelling te wijzigen.

Inschakeltijd: Selecteer een uur, minuut en **Uit/Aan** (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Aan**.)

Uitschakeltijd: Selecteer een uur, minuut en **Uit/Aan** (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Aan**.)




Herhalen: Selecteer **Eenmaal, Dagelijks, Ma-Vr, Ma-Za** of **Za-Zo**.

Volume: Selecteer het gewenste geluidsvolume.

- U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

☛ Automatisch uitschakelen

Als u de timer instelt op "Aan", schakelt de televisie uiteindelijk uit wanneer binnen 3 uur na het automatisch inschakelen van het toestel geen knop wordt ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus "Aan". Met deze functie wordt oververhitting tegengegaan, wat kan gebeuren als het toestel te lang ingeschakeld blijft staan.

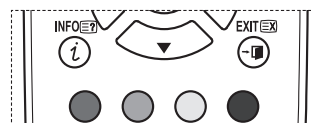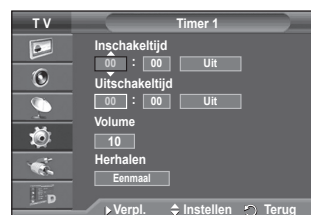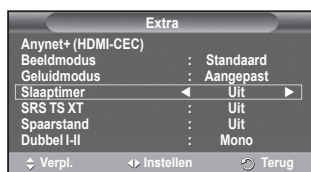

Taalkeuze / Melodie / Lichteffect / Entertainment / Spaarstand / PIP

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
 - 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - 3 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- Beschikbare opties: **Taalkeuze, Melodie, Lichteffect, Entertainment, Spaarstand, PIP**
- 4 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.



- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Taalkeuze**

Afhankelijk van het model van het toestel. Wanneer u de tv voor het eerst gebruikt, moet u selecteren in welke taal menu's en aanwijzingen moeten worden weergegeven.

◆ **Lichteffect: Uit/Standby aan/Kijkstand aan/Aan**

U kunt het blauwe lampje op de voorkant van de tv al naar gelang de omstandigheden in of uit schakelen. Schakel het lampje uit om energie te besparen of wanneer u door het lampje verblind wordt.

- **Uit:** Het blauwe lampje is altijd uit.
- **Standbystand aan:** Het blauwe lampje brandt in de standbystand en is uit wanneer uw tv is ingeschakeld.
- **Kijkstand aan:** Het blauwe lampje brandt wanneer u tv kijkt en is uit wanneer uw tv is ingeschakeld.
- **Aan:** Het blauwe lampje is altijd aan.

➤ Zet Lichteffect op Uit om minder stroom te verbruiken.

◆ **Melodie: Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt het melodiegeluid van de tv bijstellen.

- Wanneer de melodie niet wordt afgespeeld.
- Wanneer er geen geluid wordt weergegeven, omdat de toets **MUTE** is ingedrukt.
- Wanneer er geen geluid wordt weergegeven, is de toets **◀** (Volume) ingedrukt.
- Wanneer de tv door de timerfunctie is uitgeschakeld.




Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

◆ **Entertainment: Uit/Sport/Film/Spelcomputer**

- **Uit:** Hiermee schakelt u de functie **Entertainment** uit.
 - **Sport:** biedt optimaal beeld en geluid voor sporten.
 - **Film:** biedt optimaal beeld en geluid voor films.
U ervaart een rijker beeld en geluid.
 - **Spel:** biedt optimaal beeld en geluid voor spellen. In deze modus wordt de weergavesnelheid verhoogd op het moment dat een externe spelcomputer wordt aangesloten op de TV.
- Als u een van deze drie **Entertainment**-modi inschakelt, worden de instellingen vergrendeld en kunnen deze niet worden aangepast. Als u aanpassingen wilt aanbrengen in de beeld- en geluidsmodus, moet de Entertainment-modus wordt uitgeschakeld.
- De Entertainment-instellingen worden voor elke invoerbron afzonderlijk opgeslagen.

Wordt vervolgd...

- ◆ **Spaarstand: Uit/Laag/Middel/Hoog**
Deze functie past de helderheid van het beeld automatisch aan, afhankelijk van de lichtinval.
 - **Uit:** Hiermee wordt de spaarstand uitgezet.
 - **Laag:** De standaardmodus is ingeschakeld, ongeacht het omgevingslicht.
 - **Middel:** Gaat over op de modus Gemiddelde energiebesparing, ongeacht het omgevingslicht.
 - **Hoog:** Gaat over naar de maximale energiebesparingsmodus ongeacht het omgevingslicht.

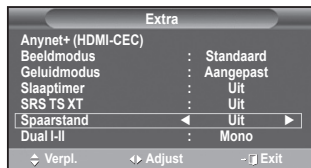

Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Spaarstand** te selecteren. ediening.
- 3 Druk op **◀** of **▶** om de gewenste optie te selecteren.

- ◆ **PIP (Picture in Picture): PIP Aan/Uit/Bron/Formaat/Positie/Programma**

U kunt een subbeeld in een hoofdbeeld weergeven. Op deze manier kunt u naar een TV-programma of beelden van een aangesloten apparaat kijken.

- **PIP: Aan/Uit**
U kunt de PIP-functie aan- of uitzetten.



Overzicht PIP-instellingen

Hoofdbeeld	Subbeeld
Component HDMI 1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV



- **Bron: TV/DTV/Ext.1/Ext.2/AV**
U kunt de bron voor het subbeeld selecteren.
- **Formaat:** / /
U kunt het formaat voor het subbeeld selecteren.
➤ Als het hoofdbeeld is ingesteld in de modus **PC** of **Component**, is **Formaat** niet beschikbaar.
- **Positie:** / / /
U kunt de positie van het subbeeld selecteren.
➤ In de modus Dubbel (,) kan **Positie** niet worden geselecteerd.
- **Programme**
U kunt alleen een kanaal voor het subbeeld selecteren als **Bron** is ingesteld op **TV** en **DTV**.

Software configureren (gebaseerd op Windows XP)

Hieronder ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. De vensters op uw computer kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de versie van Windows en de geïnstalleerde videokaart. Maar ook dan zijn in de meeste gevallen dezelfde basisinstallatiegegevens van toepassing. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het Windows bureaublad en klik vervolgens op **Eigenschappen**. De **Eigenschappen voor beeldscherm** worden weergegeven.
- 2 Klik op de tab **Instellingen** en stel vervolgens de Weergavemodus in volgens de tabel Weergavemodi. U hoeft de instellingen voor Kleuren niet te wijzigen.
- 3 Klik op **Geavanceerd**. Er verschijnt een nieuw dialoogvenster voor instellingen.
- 4 Klik op de tab **Beeldscherm** en stel de **Vernieuwingsfrequentie** in volgens de tabel Weergavemodi. Stel de Verticale frequentie en Horizontale frequentie zo mogelijk apart in, in plaats van de **Vernieuwingsfrequentie** in te stellen.
- 5 Klik op **OK** om het venster te sluiten en klik vervolgens op **OK** om het venster **Eigenschappen voor beeldscherm** te sluiten. Het apparaat kan op dat moment opnieuw opstarten.



Invoermodus (PC)

Zowel de beeldpositie als de grootte varieert afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie.

In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:

D-Sub-ingang

Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Kloksnelheid (MHz)	Sync polariteit (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

HDMI/DVI-ingang

Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Kloksnelheid (MHz)	Sync polariteit (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN 2-aansluiting gebruiken.
- ◆ De interlacemodus wordt niet ondersteund.
- ◆ De TV werkt mogelijk niet normaal als een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.
- ◆ De Separate- en Composite-modus worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.

De pc instellen

➤ Schakel over naar de **PC**-stand door op de toets **Bron** te drukken.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Beeld** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Selecteer de gewenste optie door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 4 Druk op de toets **ENTER** wanneer u tevreden bent met de instelling.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ Autom. afstellen:

Met Automatisch afstellen wordt het pc-scherm van de tv automatisch aangepast aan het binnenkomende pc-videosignaal.

De waarden voor fijnheid, grofheid en positie worden automatisch aangepast.

Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Automatisch instellen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

◆ Scherm: Grof/Fijn/Positie/Beeld resetten

- Grof/Fijn

U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen.

Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig af te stemmen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (Grof) en voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit.

Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.

- 1 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Grof** of **Fijn** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 2 Druk op de toets **◀** of **▶** om de beeldkwaliteit in te stellen, bij verticale strepen of een onscherp beeld. Druk op de toets **ENTER**.




- Positie

Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is aan het tv-scherm.

- 1 Stel de positie bij door op de toets **▲/▼/◀/▶** te drukken.
- 2 Druk op de toets **ENTER**.

- Beeld resetten


U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de fabrieksinstellingen.

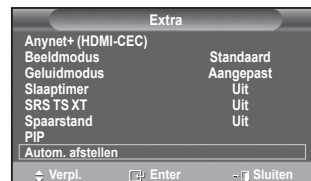

Het DTV-menusysteem bekijken

- ◆ Het bedrijf garandeert alleen dat het DTV-menu normaal werkt in de acht landen die worden ondersteund (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk). Alleen deze landstandaarden worden namelijk ondersteund. Wanneer het land van de uitgezonden beelden bovendien verschilt van het land dat de huidige gebruiker heeft geselecteerd, wordt de tekst in bijvoorbeeld informatie, de programmagids en Kanalenlijst mogelijk niet goed weergegeven.
- ◆ Beschikbaar in DTV-modus. Stel vooraf de DTV-modus in met de toets **TV/DTV** op de afstandsbediening. Zie de volgende illustratie als u wilt weten hoe u door het schermmenu moet navigeren en hoe u de verschillende instellingen kunt aanpassen.

Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
Druk op **▲** of **▼** om **Digitaal Menu** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**

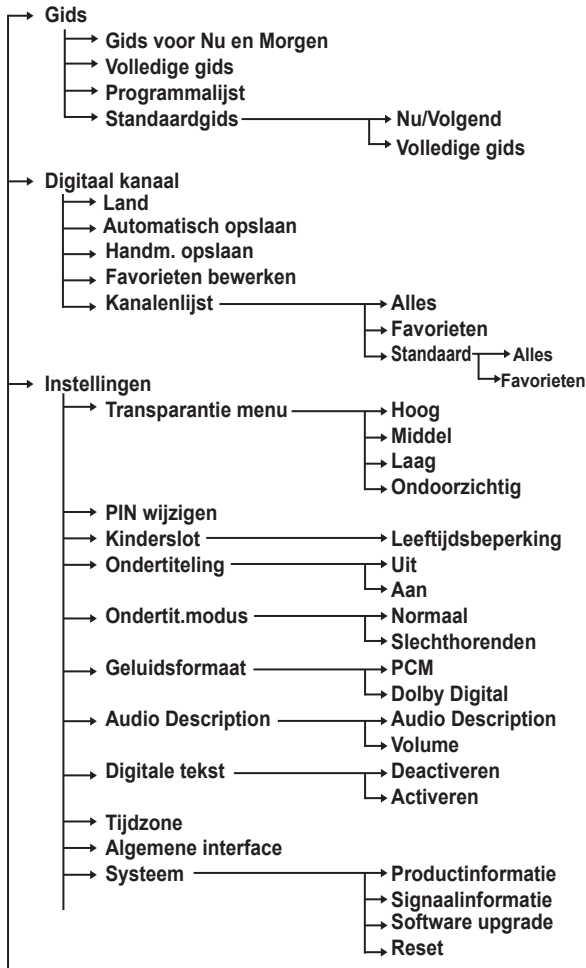

Wordt vervolgd...

↳ Taalkeuze

- ↳ Gesproken taal
- ↳ Ondertitelingstaal
- ↳ Teleteksttaal
- ↳ Voorkeur

- ↳ Eerste taal voor audio
- ↳ Tweede taal voor audio
- ↳ Eerste taal ondertitel
- ↳ Tweede taal ondertitel
- ↳ Eerste taal teletekst
- ↳ Tweede taal teletekst (afhankelijk van het land)



➤ De subitems van het CI-menu variëren, afhankelijk van het CAM-model. (Zie pagina 42.)

Programma-informatie weergeven

Wanneer u naar een kanaal kijkt, kunt u aanvullende informatie over het huidige programma weergegeven.

- ◆ Druk op de toets **INFO** terwijl u naar een programma kijkt. De programma-informatie wordt weergegeven.
 - De informatie wordt weergegeven:
 - Leeftijdsbeperking
 - Videotype: SD, HD, Radio
 - Type geluid: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Bestaan van teletekst of DVB-ondertiteling
 - Gesproken taal
 - Druk op de toets **INFO** om de balkinformatie te sluiten.



Het DTV-menu bedienen

Het DTV-menu weergeven

Nadat u uw antennesysteem hebt geïnstalleerd en alle stekkers hebt aangesloten.

- ◆ Steek de stekker in het stopcontact en zet de tv aan.
- ◆ Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op **▲** of **▼** om Digitaal menu te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**. Druk op de toets **D.MENU** om het DTV-menu te openen. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Aan de linkerkant worden vier pictogrammen weergegeven: **Gids**, **Digitaal Kanaal**, **Instellingen** en **Taalkeuze**.

1. Digitaal kanaal

Dit menu bevat vijf submenu's:

Land, **Automatisch opslaan**, **Handmatig opslaan**, **Favorieten bewerken** en **Kanalenlijst**.

- ◆ Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaal** te selecteren en druk op de toets **ENTER**. Het menu Kanaal verschijnt.

1.1 Land

- ◆ Druk op de toets **ENTER**. Het menu **Land** verschijnt. Druk op de toets **▲** of **▼** om uw land te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - Hoewel u de landinstelling in dit menu hebt gewijzigd, is de landinstelling voor Analog TV (Analoge tv) niet gewijzigd (raadpleeg pagina 10).

1.2 Automatisch opslaan

U kunt de kanaallijst bijwerken wanneer de kabelaanbieder nieuwe services toevoegt of u de tv in een andere regio neerzet.

- ◆ Druk op de toets **ENTER** om **Automatisch opslaan** te selecteren. Druk nogmaals op de toets **ENTER** om het zoeken te starten. Na afloop wordt het aantal gescande apparaten weergegeven.
 - De bestaande lijst met voorkeurkanalen wordt niet verwijderd wanneer de kanaallijst wordt bijgewerkt.
 - Selecteer **Stop** en druk op de toets **ENTER** als u het scannen voortijdig wilt stoppen.
- Als de signaalstatus slecht is, wordt het bericht **Geen dienst gevonden! Controleer de antenneaansluiting** weergegeven.

1.3 Handm. opslaan

U kunt het kanaal opgeven om snel naar kanalen te zoeken.

- ◆ - **Kanaal**
Druk op **▲**, **▼** of de cijfertoetsen (0~9) om het juiste kanaal te selecteren. De beschikbare kanalen zijn 21~68. De overeenkomstige frequentie voor het geselecteerde kanaal wordt automatisch ingesteld.
- **Frequentie**
Als u de precieze frequentie niet kent, volgt u de voorgaande stap om de frequentie met Kanaal automatisch te selecteren.
- **Bandbreedte**
De beschikbare bandbreedten zijn 7 en 8 MHz.



Wordt vervolgd...

- ◆ Druk op de rode toets om het scannen naar digitale diensten te starten. Zodra dit is voltooid, worden de kanalen in de kanalenlijst bijgewerkt.
- U kunt items invoeren door op de knop op de afstandsbediening te drukken.
- U kunt niet de frequentie alleen wijzigen. Wanneer u een kanaal wijzigt, wordt de frequentie automatisch gewijzigd.


1.4 Favorieten bewerken

U kunt uw voorkeurkanalen bewerken met de gekleurde toetsen.

- In de DTV-modus kunt u **OK** of **Keuze** gebruiken als de toets **ENTER**.
- ◆ Druk in het menu Favorieten bewerken op de rode knop om alle momenteel opgeslagen kanalen weer te geven.
- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste kanaal te selecteren. Druk op de toets **ENTER**. Naast het geselecteerde kanaal wordt het pictogram "★" weergegeven. Het kanaal wordt toegevoegd aan de favorietenlijst.
 - ◆ Druk nogmaals op de toets **ENTER** om de selectie ongedaan te maken.
 - ◆ **Selecteer Alles**: hiermee selecteert u alle kanalen die momenteel worden weergegeven.
 - ◆ **Niets kiezen**: hiermee maakt u de selectie van alle geselecteerde kanalen ongedaan.
 - ◆ **Trailer**: hiermee geeft u de geselecteerde kanalen weer.
 - De instellingen Favorieten zijn voltooid.
- ◆ **Toevoegen**

U kunt deze functie wanneer u een of meer voorkeurkanalen hebt geselecteerd.

 - Druk op de rode knop vanuit het menu **Favorieten bewerken**. Zie het vorige gedeelte als u meer kanalen wilt toevoegen.
 - Druk op de rode knop om alle kanalen toe te voegen aan de lijst met favorieten.
 - Druk op de groene knop om alle kanalen te verwijderen.
 - **Trailer**: hiermee geeft u de geselecteerde kanalen weer.
 - Druk op de toets **CH LIST** om de lijst met favoriete kanalen weer te geven.
- ◆ **Opn. nummers (afhankelijk van het land)**
 - Selecteer in het menu Favorieten bewerken het gewenste kanaal waarvan u een trailer wilt bekijken door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
 - Druk op de groene toets.
 - De ruimte voor het invoeren van het nummer is leeg.
 - Voer het nieuwe kanaalnummer in. Druk op **ENTER** om op te slaan of op **RETURN** om te annuleren.
 - Druk op de knop ◀ om een ingevoerd getal te verwijderen.
 - Wanneer u een nummer invoert dat al aan een ander kanaal is toegewezen, wordt het nummer toegewezen aan het geselecteerde kanaal en wordt het vorige nummer toegewezen aan het andere kanaal. De twee nummers worden dus omgedraaid.
 - De favoriete kanalen worden automatisch gesorteerd in een oplopende volgorde van kanaalnummers.
- ◆ **Trailer**
 - Selecteer in het menu **Favorieten bewerken** het kanaal waarvan u een trailer wilt bekijken door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
 - Druk op de gele toets. Hiermee geeft u het momenteel geselecteerde kanaal weer.
- ◆ **Verwijderen**
 - Selecteer in het menu **Favorieten bewerken** het kanaal dat u uit de lijst met favorieten wilt verwijderen door op de toets ▲ of ▼ te drukken.
 - Druk op de blauwe toets. Het geselecteerde kanaal en het bijbehorende nummer worden verwijderd.
 - Zie **Toevoegen** als u een verwijderd kanaal weer wilt toevoegen aan de lijst met favorieten.



Wordt vervolgd...

1.5 Kanalenlijst

U kunt de lijst met kanalen of uw favoriete kanalen weergeven.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om **Kanalenlijst** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.

➤ U kunt hiervoor ook de knop **CH LIST** gebruiken.

- ◆ Druk op de gele toets om te schakelen tussen uw favorieten en alle kanalen.


Uw favorieten worden alleen weergegeven als u deze eerder hebt ingesteld in het menu **Favorieten bewerken** (zie pagina 34).

- ◆ Druk op de rode of groene toets om de vorige of volgende pagina van de kanalenlijst weer te geven.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om een kanaal te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

➤ Het kanaalnummer, de kanaalnaam en een pictogram worden linksboven weergegeven terwijl u het kanaal wijzigt. Het kanaalnummer en de kanaalnaam worden weergegeven als het kanaal een van alle kanalen is. Als het kanaal een van de voorkeurkanalen is, wordt een pictogram ★ weergegeven.

- ◆ Druk op de blauwe toets of de toets **CH LIST** om de kanaallijst te sluiten.



2. Gids

Dit menu bevat vier submenu's:

Gids voor Nu en Morgen, **Volledige gids**, **Programmalijs** en **Standaardgids**.

2.1 Gids voor Nu en Morgen / Volledige gids

De EPG-informatie (elektronische programmagids) wordt verstrekt door de kabelaanbieders. Programmavermeldingen kunnen leeg of verouderd zijn ten gevolge van de informatie die voor een bepaald kanaal wordt uitgezonden.

De weergave wordt dynamisch bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

- Gids voor Nu en Morgen

Voor de zes kanalen in de linkerkolom wordt informatie over het huidige en volgende programma weergegeven.

- Volledige gids

Hiermee geeft u de programma-informatie weer als segmenten die per uur zijn gesorteerd. Er wordt programma-informatie voor twee uur weergegeven waardoor u voorwaarts of achterwaarts kunt bladeren.

- ◆ Druk op ▲ of ▼ om **Gids voor Nu en Morgen** of **Volledige gids** te selecteren. Druk op de toets **ENTER**. Het geselecteerde gidsmenu wordt weergegeven.

- Druk op de rode toets om te wisselen tussen **Gids voor Nu en Morgen** en **Volledige gids** te selecteren.

- Druk op de groene toets om de lijst **Favorieten** of **Alle kanalen** weer te geven.

- Druk op de gele toets om snel terug te bladeren (24 uur).


- Druk op de blauwe toets om snel vooruit te bladeren (24 uur).

➤ U kunt het gidsmenu ook openen door op de toets **GUIDE** te drukken.

- ◆ Als u een programma uit de EPG-lijst wilt bekijken, drukt u op de toets ▲/▼/◀/▶ om het gewenste programma te selecteren en drukt u vervolgens op **ENTER**.

➤ Als het volgende programma is geselecteerd, is dit gepland terwijl het klokpictogram wordt weergegeven. Als u nogmaals op de toets **ENTER** drukt, wordt de planning geannuleerd en het klokpictogram verwijderd.

Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over het plannen van programma's.

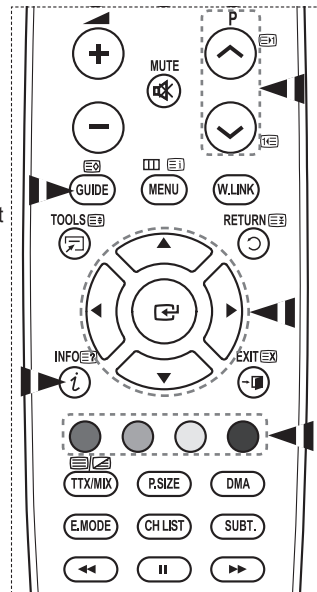



Wordt vervolgd...

- ◆ Als u programma-informatie wilt weergeven, drukt u op de toets ▲/▼/◀/▶ om het gewenste programma te selecteren en drukt u vervolgens op **INFO**.
 - ◆ Informatie zoals het kanaalnummer, de programma-naam en -duur, een statusbalk en een korte samenvatting van het gemarkeerde programma worden rechtsboven op het scherm weergegeven. Als de samenvatting lang is, wordt er "...” weergegeven. Druk op de toets **INFO** om de volledige tekst af te beelden.
 - ◆ Er worden zes kanalen weergegeven. Schakel tussen kanalen met de toets ▲ of ▼. Gebruik de toets **P** (◊) of (◊) om pagina voor pagina weer te geven.

2.2 Programmalijs

Als u een lijst maakt met geplande programma's die u wilt bekijken, wordt automatisch het geplande programma weergegeven op het geplande tijdstip, ook als u naar een ander programma zit te kijken.


- ◆ Druk op de rode toets om een nieuw programma toe te voegen. Het menu om een programma toe te voegen wordt weergegeven met **Kanaal** geselecteerd.
- ◆ Druk op ▲/▼ en **ENTER** om het kanaal, de tijd, datum en de frequentie naar wens in te stellen. Als u tevreden bent met de instellingen, drukt u op de rode toets om de aangepaste programmalijs op te slaan.
- ◆ Als u het geplande programma wilt bewerken, selecteert u een programma door op de toets ▲ of ▼ en vervolgens op de groene toets te drukken. Selecteer het te verwijderen programma zo nodig door op ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de blauwe toets.
 - Wanneer u naar analoge tv kijkt, kunt u het gereserveerde DTV-kanaal niet wijzigen. Dit kanaal wordt alleen automatisch op het gereserveerde kanaal gezet wanneer u naar DTV kijkt.
 - Het plannen van programma's werkt alleen wanneer de televisie is ingeschakeld en werkt niet vanuit de standbystand. Zie pagina 25 voor meer informatie om de televisie automatisch in en uit te schakelen.

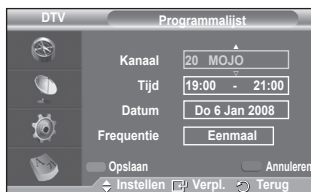

2.3 Standaardgids

U kunt de stijl voor de standaardgids vooraf instellen.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie (**Nu/Volgend** of **Volledige gids**) te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. De geselecteerde optie voor de standaardgids wordt weergegeven in het EPG-menu en de kanaallijst wordt weergegeven.



Wordt vervolgd...

2.4 Alle kanalen en favorieten weergeven

In het EPG-menu kunt u alle kanalen of voorkeurkanalen weergeven.

- ◆ Druk herhaaldelijk op de groene toets om te schakelen tussen uw favorieten en alle kanalen.
Wanneer de lijst Favorieten nog niet is ingesteld:
 - De favorietenlijst is leeg. Wilt u nu uw favorieten kiezen? wordt weergegeven.
 - Selecteer **Ja**. Het menu **Favorieten bewerken** verschijnt. Als u **Nee** selecteert, blijven alle kanalen ongewijzigd.
 - Zie pagina 34 voor meer informatie over het bewerken van favorieten.
- ◆ **Alle kanalen** is de lijst kanalen die zijn gevonden toen de kanalenlijst werd bijgewerkt. Alle kanalen worden weergegeven in de modus Alle kanalen.
- ◆ De lijst **Favorieten** (voorkeurkanalen) bevat de kanalen die zijn ingesteld in het menu **Favorieten bewerken** (zie pagina 34).
- ◆ Wanneer er geen kanaalinformatie is, wordt het bericht **Geen gegevens** weergegeven en kunt u het kanaal niet wijzigen, zelfs niet als u op de toets **ENTER** drukt.
Wanneer het bericht **Geen gegevens** wordt weergegeven en u het kanaal niet kunt wijzigen, toetst u het kanaalnummer direct in met de cijfertoetsen.

3. Taalkeuze


Dit menu bevat vier submenu's:

Gesproken taal, Ondertitelingstaal, Teleteksttaal en Voorkeur.

3.1 Gesproken taal / Ondertitelingstaal / Teleteksttaal

U kunt de standaardtaal voor ondertiteling, audio en teletekst wijzigen.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste menu (**Gesproken taal, Ondertitelingstaal** of **Teleteksttaal**) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. De opties van het geselecteerde menu worden weergegeven.

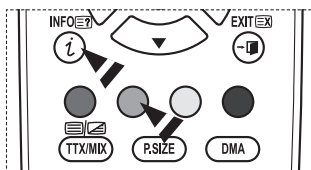

Wordt vervolgd...

3.2 Voorkeur

Dit menu bevat zes submenu's:

Eerste taal voor audio, Tweede taal voor audio, Eerste taal ondertitel, Tweede taal ondertitel, Eerste taal teletekst en Tweede taal teletekst. (afhankelijk van het land)

Met deze functie kunt u een van de talen selecteren (Engels, Duits, Italiaans, Zweeds, Frans, Welsh, Gaelic, Iers, Deens, Fins, Spaans, Nederlands). De geselecteerde taal wordt standaard gebruikt wanneer u een kanaal selecteert.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste menu (**Eerste taal voor audio, Tweede taal voor audio, Eerste taal voor ondertitel, Tweede taal voor ondertitel, Eerste taal teletekst of Tweede taal teletekst**) te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER. De opties van het geselecteerde menu worden weergegeven.
- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie (**Engels, Duits, Italiaans, Zweeds, Frans, Welsh, Gaelic, Iers, Deens, Fins, Spaans, Nederlands**) te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
- ◆ Als u de taalinstelling wijzigt, worden de **Gesproken taal, Ondertitelingstaal** en **Teleteksttaal** van het menu **Taalkeuze** (zie pagina 37) automatisch op de geselecteerde taal ingesteld.
- ◆ Met **Gesproken taal, Ondertitelingstaal** en **Teleteksttaal** van het menu **Taalkeuze** wordt een lijst weergegeven met de talen die door het huidige kanaal worden ondersteund. De geselecteerde taal is gemarkeerd. Als u deze taalinstelling wijzigt, is de nieuwe selectie alleen geldig voor het huidige kanaal. De gewijzigde instelling is niet van invloed op **Eerste taal voor audio, Eerste taal voor ondertitel** of **Eerste taal teletekst** van het menu **Voorkeur**.



Wordt vervolgd...

4. Instellingen

Dit menu bevat negen submenu's:

Transparantie menu, PIN wijzigen, Kinderslot, Ondertiteling, Ondertit. modus, Geluidsformaat, Audiobeschrijving, Digitale tekst, Tijdzone, Algemene interface en Systeem.



4.1 Transparantie menu

U kunt de transparantie van het schermmenu instellen.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie (**Hoog, Middel, Laag** of **Ondoorzichtig**) te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.



4.2 PIN wijzigen / Kinderslot

Door een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) van vier cijfers in te stellen kunt u met deze functie voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, ongeschikte programma's bekijken.

Volg de aanwijzingen van het schermmenu om een PIN-code toe te wijzen. (Deze kunt u zo nodig naderhand wijzigen.)

- ◆ Voer de vier cijfers van uw huidige PIN-code in met de cijfertoetsen (0-9). Het menu **Kinderslot** wordt weergegeven met **Leeftijdbeperking** geselecteerd.
 - ◆ De standaard PIN-code voor een nieuwe tv is **0000**.
 - ◆ Als u een ongeldige PIN-code opgeeft, wordt het bericht **Ongeldige PIN-code Probeer het opnieuw** weergegeven.
- ◆ Druk op de toets **ENTER**. Druk op de toets ▲ of ▼ om de te vergelijken leeftijden te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- ◆ Als u de PIN-code wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om **PIN wijzigen** te selecteren en drukt u vervolgens op de toets **ENTER**.
 - Voer uw nieuwe PIN-code in met de cijfertoetsen (0-9). **Nieuwe PIN bevestigen** wordt weergegeven.
 - Voer uw nieuwe PIN-code opnieuw ter bevestiging in met de cijfertoetsen (0-9). Het volgende bericht wordt weergegeven: **Uw PIN-code is gewijzigd**.
- Als u de PIN-code bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de PIN-code opnieuw wordt ingesteld
op **0-0-0-0: POWER (Uit) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Aan)**.



Wordt vervolgd...

4.3 Ondertiteling / Ondertitelingsmodus / Audiobeschrijving / Geluidsformaat / Digitale tekst

U kunt de instellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste menu (**Ondertiteling**, **Ondertitelingsmodus**, **Digitale tekst** of **Geluidsformaat**) te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. De opties van het geselecteerde menu worden weergegeven.

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Ondertiteling : Aan/Uit

- U kunt deze opties selecteren door op de toets **SUBTITLE** of de afstandsbediening te drukken.

- Ondertitelingsmodus: Normaal (basisinstelling voor ondertiteling) / Slechthorenden (ondertiteling voor slechthorenden)

- Als u naar een programma kijkt waarin de functie **Slechthorenden** niet wordt ondersteund, wordt **Normaal** automatisch geactiveerd, zelfs als u de modus **Slechthorenden** hebt geselecteerd.

- Geluidsformaat

U kunt Dolby Digital-geluid alleen horen via de audio-ontvanger die met een glasvezelkabel is aangesloten. U kunt PCM-geluid alleen horen via de hoofduidspreker.

Wanneer de hoofduidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofduidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de interne tv-uidsprekerfunctie.

- Zelfs als u in Geluidsformaat PCM of Dolby Digital hebt geselecteerd, wordt, wanneer de inputsignalen een PCM- of Dolby Digital-formaat hebben, het inputformaat ongeacht de instelling toegepast. Als de inputsignalen een ander formaat hebben, wordt de instelling niet toegepast.

- Geluidsbeschrijving

Dit is een ondersteunende geluidsfunctie die een aanvullend geluidsspoor laat horen voor blinden en slechtzienden. Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de **Geluidsbeschrijving**, wanneer dat samen met het **Hoofdgeluid** wordt uitgezonden. Gebruikers kunnen de **Geluidsbeschrijving Aan** of **Uit** zetten en het volume bepalen

- Digitale tekst: Inschakelen / Uitschakelen (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

- Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie ingeschakeld.


- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

is een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video-on-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspeellen.

4.4 Tijdzone (uitsluitend Spanje)

U kunt de tijdzone selecteren waarin u zich bevindt.

- Dit menu wordt alleen ingeschakeld wanneer u een land selecteert dat door de tijdzone wordt ondersteund.



Wordt vervolgd...

4.5 Algemene interface

◆ De CI-kaart aanbrengen

- De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of telefonisch bestellen.
- Duw de CI-kaart in de CAM in de richting van de pijl op zijn plaats.
- Plaats de CAM met de CI-kaart in de sleuf voor de algemene interface.
 - Duw de CAM in de richting van de pijl volledig in de sleuf.
- Controleer of u een beeld op een kanaal met een vervormd signaal kunt bekijken.
 - U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.

◆ Toepassingsinfo


Met deze optie geeft u informatie over een CAM in de CI-sleuf weer.

- Druk op de toets **ENTER** om de informatie over uw toepassing weer te geven.

◆ CI-menu

Hiermee kunt u het CAM-menu selecteren.

- Druk op de toets **ENTER**. De opties van het geselecteerde menu worden weergegeven. Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.
 - Selecteer het CI-menu op basis van het menu Pc-kaart.

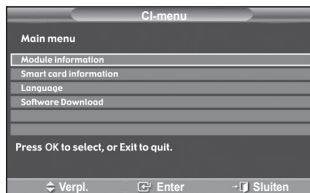

Wordt vervolgd...

4.6 Systeem

Dit menu bevat vijf submenu's:

Productinformatie, Signaalinformatie, Software upgrade, Algemene interface en Reset.

- Productinformatie

U kunt informatie over uw product weergeven. Neem contact op met een erkende Samsung-dealer voor onderhoud of reparaties.

◆ Druk op de toets **ENTER** met **Productinformatie** geselecteerd. Het menu Productinformatie wordt weergegeven.

- **Software-versie / Firmware-versie**

- Signaalinformatie

U kunt informatie over de signaalstatus weergeven.

◆ Druk op de toets **ENTER** met **Signaalinformatie**

geselecteerd. Er wordt technische informatie over de signaalstatus weergegeven.

- **Service / Dienst-ID / Multiplex / Network / Bitfoutniveau / Signaalsterkte**

- Software upgrade (optie)

Regelmatig worden software-upgrades verzonden met het normale televisiesignaal om uw product synchroon te laten lopen met de nieuwe mogelijkheden van digitale televisie. Deze signalen worden automatisch gedetecteerd, waarna de balk voor software-upgrades wordt weergegeven. U krijgt de optie om de upgrade te installeren.

◆ **Softwaregegevens**

Druk op de toets **ENTER** om de huidige softwareversie weer te geven. Druk nogmaals op de toets **ENTER** om informatie over de softwareversie weer te geven.

◆ **Handmatige upgrade**

Druk op de toets **ENTER** om te zoeken naar nieuwe software via de kanalen die momenteel worden uitgezonden.

◆ **Bijwerken standby-modus: Aan/Uit**

Druk op de toets **ENTER**. Selecteer **Aan** door op de toets **▲** of **▼** te drukken om de software-upgrade voort te zetten terwijl de stroom is ingeschakeld. 45 minuten nadat de tv op stand-by is gezet, wordt automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Omdat de tv intern wordt ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op de PDP-tv vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur duren totdat de software-upgrade is voltooid.

- Reset

U kunt de opgeslagen waarden weer wijzigen in de fabriekinstellingen.

➤ Met Reset verwijderd u alle kanaalinformatie en gebruikersvoorkeuren en worden alle fabriekinstellingen hersteld.






◆ Druk op de toets **ENTER** met **Reset** geselecteerd. The **PIN invoeren** wordt weergegeven.

◆ Voer de vier cijfers van uw huidige PIN-code in met de cijfertoetsen (0~9). Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven. Alle waarden worden gereset als u achtereenvolgens op de gekleurde toetsen drukt (rood, groen, geel en blauw).

➤ De standaard PIN-code voor een nieuwe tv is "0-0-0-0".

➤ Wanneer de PIN in het kinderslot is gewijzigd, wordt de PIN voor resets automatisch gewijzigd.


◆ Wanneer de reset voltooid is, wordt DTV Plug & Play (DTV Automatisch opslaan, Tijdzone-afhankelijk van het land, Tijdinstelling) gebruikt en wordt de modus Digitale tv verlaten zonder dat naar de modus Analoge tv wordt overgeschakeld. (Zie pagina 10~11)

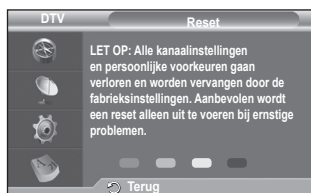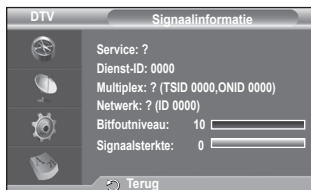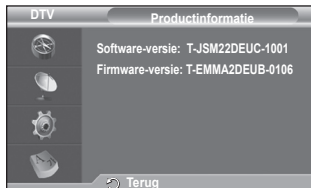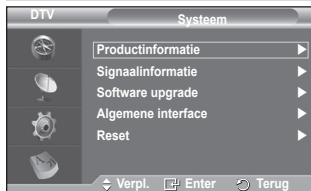

De functie WISELINK gebruiken

Met deze functie kunt u fotobestanden (JPEG) en geluidsbestanden (MP3) afspelen die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat.

Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening of het voorpaneel. Sluit een USB-apparaat met JPEG- en/of MP3-bestanden aan op de WISELINK-aansluiting (USB-aansluiting) aan de zijkant van de TV. Als u de WISELINK-modus inschakelt zonder dat een USB-apparaat is aangesloten, verschijnt de boodschap **There is no device connected** (Geen apparaat aangesloten). In dat geval moet u een USB-apparaat aansluiten, het scherm afsluiten voor op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening te drukken en het WISELINK-scherm weer openen.

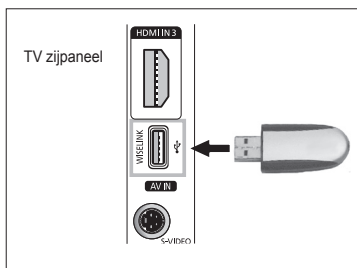

Als mapnaam of bestandsnaam voor foto- of geluidsbestanden mogen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt.

Alleen het bestandssysteem FAT16/32 wordt ondersteund. (Het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund.)

Bepaalde types digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.

WISELINK ondersteunt alleen USB MSC-opslagapparaten. MSC staat voor 'Mass Storage Class', een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden getransporteerd. Voorbeelden van MSC zijn pendrives en geheugenkaartlezers. (USB HDD en HUB worden niet ondersteund.)

Voordat u uw apparaat aansluit op de TV, moet u een back-up maken van uw bestanden om beschadiging of verlies van gegevens te vermijden. SAMSUNG is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens. De aanbevolen beeldresolutie voor WISELINK is 6 megapixels.

Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van uw TV. Als u een losse kabelverbinding gebruikt, kunnen USB-compatibiliteitsproblemen optreden.

Alleen de bestandsindelingen MP3 en JPEG worden ondersteund.

De mp3-indeling van WISELINK ondersteunt alleen muziekbestanden met een hoge samplingfrequentie (32 kHz, 44.1 kHz of 48 kHz).

We bevelen de sequentiële JPEG-indeling aan.

Verwijder het USB-apparaat niet in de toestand ( Loading).

PTP (Picture Transfer Protocol) en MTP (Media Transfer Protocol) worden niet ondersteund.

Het kan voorkomen dat de afspeelduur van een MP3-bestand wordt weergegeven als '00:00:00' als de informatie betreffende de afspeeltijd niet aan het begin van het bestand wordt aangetroffen.

Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer duurt het voordat het op het scherm wordt weergegeven.


In de Foto- of Muzieklijst worden tot 300 mappen of bestanden weergegeven.

Het menu WISELINK gebruiken

- 1 Druk op de knop **MENU**.
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
- 2 Druk op de toets ▲ of ▼ om **W.LINK** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 3 Druk op de toets ▲ of ▼ om het corresponderende USB-geheugen te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - De inhoud van het WISELINK-menu varieert afhankelijk van het USB-geheugenapparaat dat op de TV is aangesloten.
 - Sommige apparaten worden mogelijk niet ondersteund vanwege compatibiliteitsproblemen.
- 4 Druk op de toets ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen, en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.



- Druk op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening om het WISELINK-menu te openen.



De toets van de afstandsbediening gebruiken in het WISELINK-menu

Toets	Bediening
	De cursor verplaatsen en een item markeren.
	Het momenteel gemarkeerde item selecteren.
	De diavoorstelling of het MP3-bestand afspelen of pauzeren.
	Terug naar het vorige menu.
	Verschillende functies uit de menu's Foto (Photo) en Muziek (Music) uitvoeren.
	Huidige diavoorstelling of MP3-bestand stoppen.
	PageUp of PageDown (item in bestandenlijst)
	De huidige functie stoppen en terugkeren naar het vorige hogere menuniveau.

Se lijst Foto (Photo) (JPEG) gebruiken

In dit menu ziet u de JPEG-bestanden en de mappen op een USB-geheugenapparaat.

- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (Zie pagina 44)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om te cursor te verplaatsen naar **Foto** en druk op de knop **ENTER**. De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een bestand.
- 3 Druk op de toetsen ▲, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren.
 - Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld.
 - Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke JPEG-bestanden zich in de map bevinden.

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.

- Wanneer u naar een foto gaat, kan het enkele seconden duren voordat het bestand geladen is. Er verschijnt een pictogram (Loading) linksboven in het scherm.
- Het duurt even voordat JPEG-bestanden als miniaturen worden weergegeven.
- In dit menu ziet u alleen de bestanden met de extensie jpg. Andere bestandsformaten zoals bmp en tiff worden niet afgebeeld.
- De bestanden worden afgebeeld op een pagina. Er worden 15 miniatuurweergaven per pagina afgebeeld.
- De miniatuurweergaven zijn van links naar rechts en van boven naar beneden genummerd, van 1 tot 15.
- Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
- Mappen worden eerst afgebeeld, gevolgd door alle JPEG-bestanden in de geopende map. De mappen en de JPEG-bestanden worden in alfabetische volgorde gesorteerd.
- Als de foto op volledig scherm wordt weergegeven, kunt u in- en uitzoomen en de foto op het scherm roteren.
- Bij weergave op volledig scherm kunt u met de toetsen ◀ en ▶ een andere afbeelding in dezelfde map selecteren.
- Druk na het selecteren van een fotosymbool op de toets **PLAY/PAUSE** om een diavoorstelling te starten.
- Foto's zonder afsluitinformatie worden mogelijk niet als miniaturen afgebeeld in de fotolijst, afhankelijk van de beeldkwaliteit en resolutie.



Een diavoorstelling bekijken

- 4 Druk op de toets **INFO** om de optie (**Diashow starten, Alles selecteren**) te selecteren.
- 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Diashow starten** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - Tijdens de diavoorstelling worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het huidige bestand.
 - U kunt automatisch MP3-bestanden laten afspelen tijdens een diavoorstelling als de standaard achtergrondmuziek is ingeschakeld. Om deze functie te kunnen gebruiken moeten de MP3-bestanden en de fotobestanden zich in dezelfde map op het USB-geheugenapparaat bevinden.
- 6 Druk tijdens de diashow op de toets **INFO** om de volgende opties in te stellen (**Snelheid presentatie, Achtergrondmuziek, Instellingen achtergrondmuziek, Lijst**). Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.
 - ◆ Druk na het instellen van de optie op **ENTER** om de wijziging te bekrachtigen.




Wordt vervolgd...

Het menu gebruiken tijdens een diavoorstelling

Snelheid presentatie:


Selecteer dit om de snelheid van de diavoorstelling te bepalen. Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren (Snel, Normaal, Langzaam), en druk op de toets ENTER.

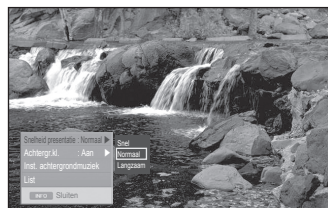

Achtergrondmuziek:

Selecteer hier of u een MP3-bestand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling.

Druk op de toets ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren (Aan, Uit), Druk vervolgens op de toets ENTER.

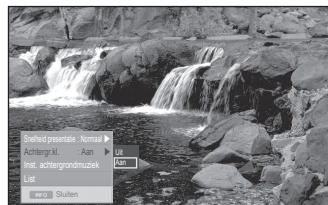

Instellingen achtergrondmuziek:

Tijdens de diavoorstelling worden MP3-bestanden en mappen onder dezelfde directory weergegeven.

Selecteer een map met de toetsen ▲ en ▼ en druk op de toets ENTER. De geselecteerde map wordt gemarkeerd.

Druk nogmaals op de toets RETURN om terug te keren naar het presentatiescherm. De geselecteerde achtergrondmuziek wordt afgespeeld.

- Als u de achtergrondmuziek uitschakelt, wordt deze niet afgespeeld, ook al hebt u wel instellingen gedaan voor achtergrondmuziek.



Lijst:

De opgeslagen informatie wordt afgebeeld als een map of een JPEG-bestand.

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets W.LINK op de afstandsbediening.

- Wanneer u een fotobestand selecteert, wordt de informatie voor dat fotobestand, zoals de resolutie, de wijzigingsdatum en de volgorde van het bestand in de huidige directory links op het TV-scherm afgebeeld (bijvoorbeeld 10 van 15).

-  : Mappictogram
-  : Fotopictogram
-  : Naar vorige mapniveau



Zoals de resolutie

Bestands grootte

Wijzigingsdatum

Volgorde van het bestand in de huidige directory



Het menu Optie (Option) gebruiken

- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (Zie pagina 44)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om te cursor te verplaatsen naar **Foto (Photo)** en druk op de knop **ENTER**. De opgeslagen bestandsgegevens worden weergegeven als map of bestand.
- 3 Druk op de toetsen ▲, ▼, ◀ en ▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Wanneer u op de toets drukt wanneer een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt de foto op het volledige scherm afgebeeld.
- 4 Druk op de toets **INFO** om de optie (**Begin diashow**, **Zoom**, **Roteren**, **Lijst**) te selecteren.



Zoom:

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om **Zoomen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - ◆ Telkens wanneer u drukt op de toets ▲ of ▼ wordt het formaat van de foto vergroot. (**X1** → **X2** → **X4**)
 - **X1** : Terugkeren naar de originele grootte van een foto.
 - **X2** : 2x inzoomen op een foto.
 - **X4** : 4x inzoomen op een foto.
 - ◆ Om in de ingezoomde foto omhoog/omlaag/links/rechts te pannen, drukt u op de knop **INFO** om het optiemenu af te sluiten en vervolgens drukt u op de knoppen ▲, ▼, ◀ en ▶.
- De opties **Draaien**, **Diashow starten** zijn uitgeschakeld wanneer de optie **Zoom** is geselecteerd.



Draaien:

- ◆ Druk op de toets ▲ of ▼ om **Draaien** te selecteren, en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - ◆ Telkens wanneer de toets ▲ of ▼ wordt ingedrukt, wordt de foto verder gedraaid.
 - **0°** : De foto wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke positie
 - **90°** : De foto wordt 90 graden gedraaid
 - **180°** : De foto wordt 180 graden gedraaid
 - **270°** : De foto wordt 270 graden gedraaid
- Het gedraaide bestand wordt niet opgeslagen.
- De opties **Zoomen**, **Diashow starten** zijn uitgeschakeld wanneer de optie **Draaien** is geselecteerd.



De lijst van MP3-bestanden gebruiken

In dit menu ziet u de MP3-bestanden die samen met andere bestanden zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat.

- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (zie pagina 44)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om de cursor op **Muziek (Music)** te zetten en druk vervolgens op de toets **ENTER**. De opgeslagen bestandsgegevens worden weergegeven als map of bestand.
- 3 Druk op de toets ▲ of ▼ om een pictogram te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.


➤ ◆ Als u druk op **ENTER** wanneer een muzieknootpictogram is geselecteerd, wordt het muziekbestand onmiddellijk afgespeeld.

◆ Wanneer u op de toets **ENTER** drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke muziekbestanden zich in de map bevinden.

◆ U kunt een bestand op de volgende pagina selecteren door met de toets **REW** of **FF** naar de volgende pagina te gaan.

- 4 Als u een bestand of alle bestanden wilt selecteren, drukt u op de toets **INFO** om de muziekmenu's te laten weergeven. Druk op de toets **ENTER** om **Afspelen (Play)**, **Muziek herhalen (Repeat Music)** of **Alles selecteren (Select All)** te selecteren.

Als u de modus **WISELINK** wilt afsluiten, drukt u op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.

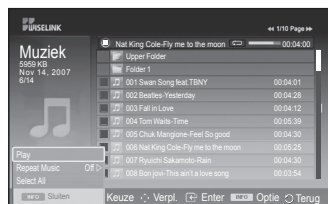

 : Mappictogram

 : Muzieklijstpictogram

 : Naar vorige mapniveau

Het menu **Optie (Option)** gebruiken

Afspelen:





hiermee kunt u MP3-bestanden afspelen.

- Druk op de toets **PLAY/PAUSE** terwijl u een MP3-bestand afspeelt om het te pauzeren.
- Druk op de toets **STOP** om de afspeelmodus te verlaten.
- In dit menu ziet u alleen bestanden met de extensie MP3. Bestanden met andere extensies worden niet weergegeven, zelfs als ze zijn opgeslagen op hetzelfde USB-apparaat.
- Het geselecteerde bestand wordt bovenaan afgebeeld, compleet met speeltijd.
- Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op toets ◀ + of ▶ - op de afstandsbediening. Als u het geluid wilt onderdrukken, drukt u op **MUTE** op de afstandsbediening.
- Druk op de knoppen **FF** of **REW** om naar andere pagina's te gaan.

Muziek herhalen (Repeat Music):

Met deze optie kunt u de MP3-bestanden in de huidige map herhaald laten afspelen.


U kunt **Aan (On)** of **Uit (Off)**

Informatie muziekfunctie	
Pictogram	Functie
	Alle muziekbestanden worden afgespeeld.
	Er wordt een muziekbestand afgespeeld.
	Wanneer u op de toets PLAY/PAUSE drukt op de afstandsbediening terwijl de muziek wordt afgespeeld.
	Wanneer u op de toets STOP drukt op de afstandsbediening terwijl de muziek is gestopt. De muziek gaat verder en de tekst Stop verschijnt bovenaan het scherm.

Het menu Instellingen (Setup) gebruiken

In het menu vindt u de gebruikersinstellingen van het menu WISELINK.


- 1 Voer de stappen 1 tot 3 uit het gedeelte **Het menu WISELINK gebruiken** uit. (zie pagina 44)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om de cursor op **Instellingen (Setup)** te zetten en druk vervolgens op de toets ENTER.
- 3 Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER. (**Snelheid presentati**, **Achtergrondmuziek**, **Instellingen achtergrondmuziek**, **Muziek herhalen**, **Screen Saver**)
- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om een optie te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
U kunt de WISELINK-modus verlaten door te drukken op de toets **W.LINK** op de afstandsbediening.

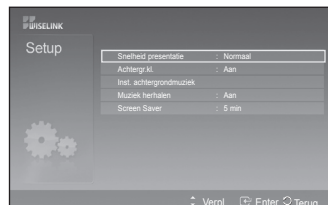

Snelheid presentatie:

Met deze opties kunt u de snelheid van de diavoorstelling te bepalen.


U kunt kiezen uit **Snel**, **Normaal** en **Langzaam**.

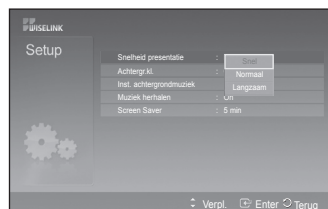

Achtergrondmuziek:

Selecteer hier of u een MP3-bestand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling.

U kunt kiezen uit **Uit** of **Aan**.

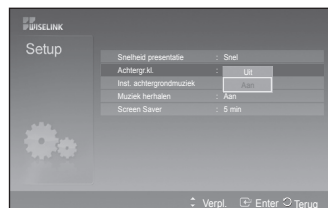

Instellingen achtergrondmuziek:

Tijdens een lopende diavoorstelling kunt u **Instellingen achtergrondmuziek** gebruiken om het muziekbestand te selecteren waarnaar u wilt luisteren.


Selecteer een MP3-bestand als achtergrondmuziek.



Wordt vervolgd...

Muziek herhalen:


Selecteer dit om te bepalen of de muziek moet worden herhaald wanneer alle MP3-bestanden in de huidige map zijn afgespeeld.

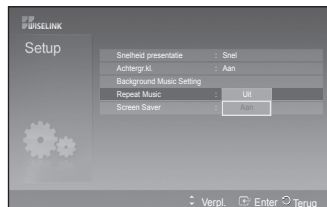

Screen Saver:

Hiermee kunt u de wachttijd instellen voor het inschakelen van de screen saver.

De screen saver verschijnt als geen toets wordt ingedrukt gedurende 1, 5 of 10 minuten.

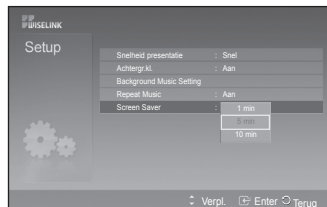


Wat is Anynet+?

Anynet+ is een AV-netwerksysteem waarmee u dankzij een gebruiksvriendelijke AV-interface alle aangesloten apparaten kunt bedienen via het Anynet+-menu wanneer Samsung Electronics AV-apparaten zijn aangesloten.

Anynet+-apparaten aansluiten


Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen AV-apparaten die ondersteuning bieden voor Anynet+. Controleer of het AV-apparaat dat u wilt aansluiten op de tv, een Anynet+-markering bevat.

Direct aansluiten op de tv

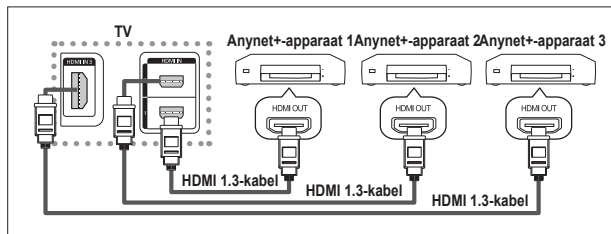

Verbind de HDMI-kabel met de aansluiting [HDMI 1], [HDMI 2] of [HDMI 3] op de tv en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.

Een thuisbioscoop aansluiten

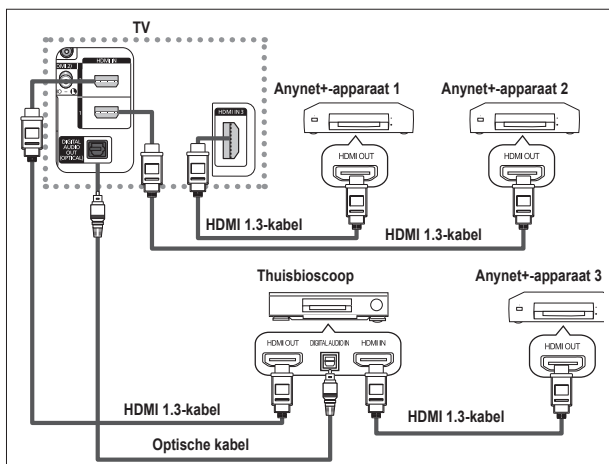

- 1 Verbind de HDMI-kabel met de aansluiting [HDMI 1], [HDMI 2] of [HDMI 3] op de tv en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.
- 2 Verbind de HDMI-kabel op de aansluiting HDMI IN van de thuisbioscoop en de uitgang HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat.

- Sluit de optische kabel alleen aan tussen [Digital Audio Out (Optical)] op de tv en de digitale geluids invoer op de receiver.
- Sluit slechts één ontvanger aan.
- U kunt 5.1 channel-geluid beluisteren via de luidsprekers van de thuisbioscoop. Anders kunt u in andere gevallen alleen stereogeluid via twee kanalen beluisteren. Verbind de aansluiting Digital Audio IN (optisch) van de thuisbioscoop op de juiste manier met de tv als u tv-geluid via de thuisbioscoop wilt beluisteren. U kunt echter geen geluid van de BD-recorder weergeven dat naar de thuisbioscoop via de tv wordt verzonden als 5.1 channel-geluid omdat de tv alleen stereogeluid via twee kanalen uitvoert. Raadpleeg de handleiding bij de thuisbioscoop.
- U kunt een Anynet+-apparaat aansluiten met een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
- Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
- Anynet+ ondersteunt in totaal acht AV-apparaten.

Anynet+ instellen

De volgende instellingen zijn voor het gebruik van Anynet+-functies.

De functie Anynet+ gebruiken

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
Druk op **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 2 Druk op **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.
Druk op **▲** of **▼** om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Apparaat selecteren** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - De functie Anynet+ (HDMI-CEC) wordt ingeschakeld.
 - Als u **Uit** selecteert, wordt Anynet+ (HDMI-CEC) uitgeschakeld.
 - Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle bewerkingen in verband met Anynet+ uitgeschakeld.

Een Anynet+-apparaat automatisch uitschakelen wanneer de tv wordt uitgeschakeld

- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om Automatisch uitschakelen te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
- 5 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Ja** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - De functie Automatisch uitschakelen wordt ingeschakeld.
 - Als u **Nee** selecteert, wordt de functie **Automatisch uitschakelen** geannuleerd.Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
 - U moet de instelling **Apparaat selecteren** op de afstandsbediening van de tv instellen op TV als u de functie Anynet+ wilt gebruiken.
 - Als u **Automatisch uitschakelen** instelt op **Ja**, worden aangesloten externe apparaten ook uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld. Als het apparaat echter opneemt, kan het niet worden uitgeschakeld.

Eenvoudig in te stellen

- 1 Druk op de toets **TOOLS** op de afstandsbediening.
- 2 Druk vervolgens op de toets **ENTER** om **Anynet+(HDMI-CEC)** te selecteren.



Zoeken naar en schakelen tussen Anynet+-apparaten

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
Druk op **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 2 Druk op **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.
Druk op **▲** of **▼** om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Apparaat selecteren** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om een bepaald apparaat te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
U schakelt naar het geselecteerde apparaat.
- 5 Als u het gewenste apparaat niet kunt vinden, druk dan op de toets **▲** of **▼** om **Zoeken naar verbindingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
Het bericht **Anynet+-verbinding wordt geconfigureerd** wordt weergegeven. Wanneer het zoeken naar apparaten is voltooid, worden de aangesloten apparaten weergegeven in het menu Anynet+.
 - Het kan twee minuten voordat u naar de geselecteerde apparaten hebt geschakeld. U kunt de bewerking in de tussentijd niet annuleren.
 - De benodigde tijd voor het zoeken naar apparaten wordt bepaald door het aantal aangesloten apparaten.
 - Wanneer de zoekopdracht is voltooid, wordt niet het aantal gedetecteerde apparaten weergegeven.
 - Hoewel automatisch wordt gezocht naar apparaten wanneer u de tv inschakelt met de toets **POWER**, worden apparaten die zijn aangesloten wanneer de tv is ingeschakeld of in een specifiek omstandigheid niet weergegeven in de lijst met apparaten. Selecteer daarom **Zoeken naar verbindingen** om te zoeken naar apparaten.
 - Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets **SOURCE** te drukken, kunt u de functie Anynet+ niet gebruiken. Schakel naar een Anynet+-apparaat met de toets **TOOLS**.



Wordt vervolgd...

Menu Anynet+

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten.

Menu Anynet+	Beschrijving
Tv weergeven	Hiermee schakelt u van Anynet+ naar de tv-uitzendmodus.
Apparaat selecteren	De tv maakt verbinding met het betreffende apparaat.
Opnemen	Starten van opname. (Dit menu werkt alleen bij een apparaat dat opnemen ondersteunt.)
Apparaatmenu	Hiermee geeft u het menu van het aangesloten apparaat weer. Als bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, wordt het titelmenu van de dvd-recorder weergegeven.
Apparaatbediening	Hiermee geeft u het menu met de afspeelfuncties voor het aangesloten apparaat weer. Wanneer bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, wordt het menu met de afspeelfuncties voor de dvd-recorder weergegeven.
Receiver	Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.
Instellingen	U kunt de omgeving voor gebruik van Anynet+ instellen.

Beschikbare toetsen op afstandsbediening van tv in Anynet+-modus

Apparaatype	Bedieningsstatus	Beschikbare toetsen
Anynet+-apparaat	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer het menu van het betreffende apparaat wordt weergegeven op het scherm.	Numerieke toetsen ▲/▼/◀/▶/ENTER Gekleurde toetsen EXIT
	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, terwijl u een bestand afspeelt	◀◀ (terugspoelen) ▶▶ (vooruitspoelen) ■ (stoppen) ▶ / (afspelen/pauze)
Apparaat met ingebouwde tuner	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer u tv kijkt	P ◀ / ▶-toets
Audioapparaat	Wanneer ontvanger is ingeschakeld	▲ (+) / ▼ (-)-toets MUTE-toets

- De functie Anynet+ werkt alleen wanneer de afstandsbediening is ingesteld op TV.
- De knop **REC** functioneert alleen wanneer opname mogelijk is.
- U kunt Anynet+-apparaten niet bedienen met de toetsen op het zijpaneel van de tv. U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van de tv.
- De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.
- De Anynet+-functies werken niet voor de producten van andere fabrikanten.
- In de modus Anynet+ werken de gekleurde toetsen mogelijk niet goed.
- De bediening van ◀◀, ▶▶ kan verschillen, afhankelijk van het apparaat.

Opnemen

U kunt een tv-programma opnemen met een recorder.

Druk op de toets **REC**.

De opname wordt gestart. (Alleen wanneer u een opnameapparaat hebt aangesloten dat ondersteuning biedt voor Anynet+).

- Het huidige tv-programma wordt opgenomen in de status Tv kijken. Als u video vanaf een ander apparaat bekijkt, wordt de video van het apparaat opgenomen.
- U kunt ook de bronsignalen opnemen door **Record** te selecteren nadat u op de knop **TOOLS** hebt gedrukt.
- Controleer voor u begint met opnemen of de antenne correct is aangesloten op het apparaat voor opname. Om deze verbinding te controleren, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Luisteren via een ontvanger

U kunt geluid beluisteren via een ontvanger in plaats van de luidsprekers van de tv.

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
Druk op **▲** of **▼** om **Invoer** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
 - 2 Druk op **ENTER** om **Bronlijst** te selecteren.
Druk op **▲** of **▼** om **Anynet+** (**HDMI-CEC**) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
 - 3 Druk op **▲** of **▼** om **Receiver** (Ontvanger) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
 - 4 Druk op de toets **◀** of **▶** om **Aan** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
U kunt nu het geluid via de ontvanger beluisteren.
 - 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
- Wanneer de ontvanger is ingeschakeld, kunt u het tv-geluid beluisteren via de ontvanger met twee kanalen.
- Als de ontvanger alleen is bedoeld voor een thuisbioscoop (die alleen audio ondersteunt), wordt de ontvanger mogelijk niet weergegeven in de lijst met apparaten.
- De ontvanger werkt alleen wanneer u de optische aansluiting van de tv en de ontvanger op de juiste manier hebt aangesloten.
- Als inhoud auteursrechtelijk is beschermd, kunt u geluid mogelijk niet goed beluisteren via de ontvanger.
- Als de stroomvoorziening naar de tv wordt onderbroken (doordat het netsnoer wordt losgekoppeld of door een stroomstoring) en de **Receiver** (Ontvanger) is ingesteld op **Aan**, is het mogelijk dat de functie TV-luidspreker wordt ingesteld op **Aan** wanneer de tv weer wordt ingeschakeld. (zie pagina 23)



Controleer het volgende voordat u om service verzoekt

Symptoom	Oplossing
Anynet+ werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten. ■ Sluit slechts één ontvanger aan. ■ Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten. ■ Controleer de video-/audio-/HDMI 1.3-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat. ■ Controleer of <Anynet+ (HDMI-CEC)> is ingeschakeld in het instellingenmenu van Anynet+. ■ Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-stand staat. ■ Controleer of het de exclusieve afstandsbediening van Anynet+ is. ■ In bepaalde toestanden werkt Anynet+. (Zoals kanalen zoeken) ■ Wanneer u de HDMI 1.3-kabel aansluit of verwijderd, moet u opnieuw naar apparaten zoeken of uw televisie opnieuw inschakelen. ■ Controleer of de functie Anynet+ van het Anynet+-apparaat is geactiveerd.
Ik wil Anynet+ starten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingeschakeld in het menu Setup (Instellingen) van Anynet+. ■ Druk op de toets TV op de afstandsbediening van de tv om naar de tv te schakelen. Druk op de toets Anynet+ om het menu TOOLS te openen en selecteer de gewenste optie.
Ik wil Anynet+ sluiten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selecteer Tv kijken in het menu Anynet+. ■ Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat dan een Anynet+-apparaat. ■ Druk op bijvoorbeeld P, CH LIST, PRE-CH om naar de tv-modus te gaan. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen Anynet+-apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)
Het bericht Verbinden met Anynet+-apparaat... verschijnt op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> ■ U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar een weergavemodus schakelt. ■ Gebruik de afstandsbediening wanneer u Anynet+ hebt ingesteld of naar een weergavemodus hebt geschakeld.
Het Anynet+-apparaat speelt niets af.	<ul style="list-style-type: none"> ■ U kunt de functie AfspeLEN niet gebruiken wanneer Plug & Play is geactiveerd.
Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies. ■ Controleer of de HDMI 1.3 kabel op de juiste manier is aangesloten. ■ Controleer of <Anynet+ (HDMI-CEC)> op <On> staat in het instellingenmenu van Anynet+. ■ Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten. ■ U kunt een Anynet+-apparaat alleen aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
Het televisieprogramma kan niet worden opgenomen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de antenneaansluiting op het apparaat voor opname correct is aangesloten.
Het geluid van de televisie wordt niet uitgevoerd via de ontvanger.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maak verbinding tussen de TV en de ontvanger met gebruik van de optische kabel.

Teletekstfunctie (afhankelijk van het model)

De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatiediensten via teletekst. Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Ook kunt u naar wens verschillende opties selecteren met de knoppen op de afstandsbediening.

- Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

1 TV/DTV

Teletekstmodus verlaten (afhankelijk van het model)

2 (opslaan)

Druk op deze toets om teletekstpagina's op te slaan.

3 (formaat)

Druk op deze toets om de tekst in de bovenste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om de tekst in de onderste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven.

Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de normale weergave.

4 (tonen)

Druk op deze toets om verborgen tekst weer te geven (zoals antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.

5 Gekleurde toetsen (rood/groen/geel/blauw)

Als een zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de gewenste knop. De pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens, die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd.

Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de knop met de overeenkomstige kleur.

6 (teletekst aan/mix)

Druk op deze toets om teletekst te activeren nadat u het kanaal hebt geselecteerd dat de teletekstdienst aanbiedt. Druk tweemaal op deze knop om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven.

7 (modus)

Druk op deze toets om de teletekstmodus (LIST/FLOF) te selecteren.

Als u in de LIST-modus op deze knop drukt, schakelt u over naar de modus Opslaan in lijst.

In deze modus kunt u met behulp van de knop (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.

8 (subpagina)

Druk op deze toets om de beschikbare subpagina's weer te geven.

9 (volgende pagina)

Druk op deze toets om de volgende teletekstpagina weer te geven.

10 (vorige pagina)

Druk op deze toets om de vorige teletekstpagina weer te geven.

11 (index)

Druk op deze toets voor weergave van de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst.



12 (vastzetten)

Druk op deze toets als u de weergave wilt vasthouden van een pagina die is gekoppeld aan meerdere subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Om verder te gaan drukt u nogmaals op deze knop.

13 (annuleren)

Hiermee bekijkt u de uitzending wanneer u een pagina zoekt.

- U kunt teletekstpagina's veranderen met de cijferknoppen op de afstandsbediening.

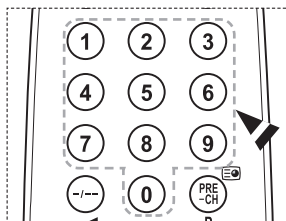
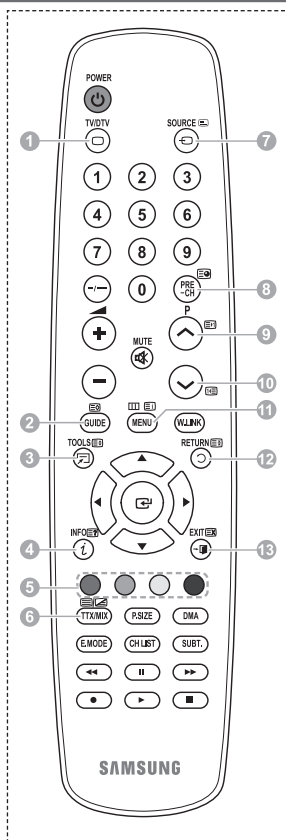


Wordt vervolgd...

De teletekstpagina's zijn in zes categorieën verdeeld:


Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

- Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven. U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
 - ◆ Het paginanummer in te voeren
 - ◆ Een titel in een lijst te selecteren
 - ◆ Een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
- Druk op de knop **TV/DTV** om de teletekstweergave te verlaten.

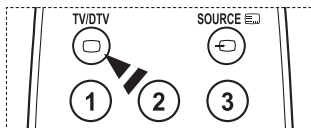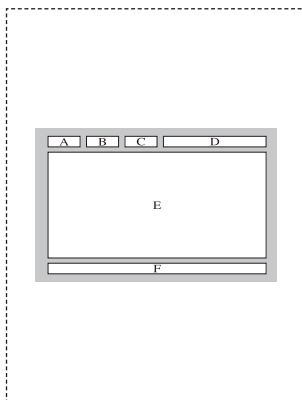

Specificaties voor de muurbevestigingskit (VESA)

Monteer de muurbevestiging op een stevige, loodrechte muur.
Neem bij installatie op andere plekken contact op met uw leverancier. Bij montage op een plafond of schuine muur kan het apparaat vallen en leiden tot persoonlijk letsel.

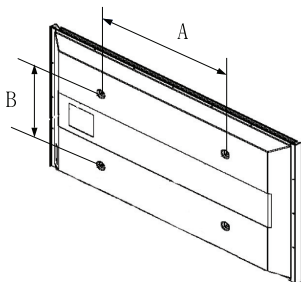

Productgroep	inch	VESA Spec. (A * B)	Standaard Schroeven	Aantal
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Geen VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 Geen VESA		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- We leveren standaardafmetingen voor muurbevestigingskits, zoals geïllustreerd in de voorgaande tabel.
- Wanneer u onze muurbevestigingskit aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.
- Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmetingen, omdat anders de binnenkant van de tv beschadigd kan raken.
- Voor muurbevestigingen die niet aan de standaardspecificaties voor schroeven voldoen volgens de VESA-norm, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties.
- Gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor schroeven volgens de VESA-norm. Draai de schroeven niet te stevig vast, dit kan het product beschadigen en kan er toe leiden dat het valt, resulterend in persoonlijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor ongelukken veroorzaakt hierdoor.
- Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of persoonlijk letsel wanneer een muurbevestiging wordt gebruikt die niet aan de VESA-norm voldoet of die niet gespecificeerd is, of wanneer de klant de installatie-instructies van het product niet opvolgt.
- Onze modellen van 57 en 63 inch voldoen niet aan de VESA-specificaties. Gebruik daarom voor deze modellen onze speciaal samengestelde wandbevestigingskit.
- Overschrijd de 15 graden niet bij bevestiging van deze tv aan de muur.



Monteer de muurbevestiging niet terwijl de tv is ingeschakeld.
Dit kan resulteren in persoonlijk letsel door elektrische schokken.

Aanpassen van de muurbevestiging (apart verkrijgbaar)

Wanneer de automatische wandsteun is geïnstalleerd, kan de positie van uw tv eenvoudig worden bijgesteld.



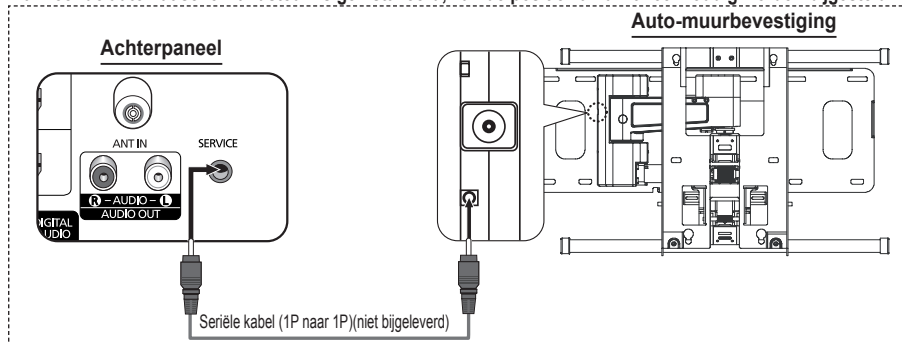


Het menu openen

- 1 Druk op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** op uw afstandsbediening.
 - > Het scherm Aanpassen van muurbevestiging (Wall Mount Adjustment) wordt weergegeven.
 - > Wanneer het scherm voor aanpassen van de muurbevestiging niet wordt weergegeven door op een van de richtingtoetsen te klikken, gaat u via het menu naar het scherm.
 - Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.
 - Druk op **▲** of **▼** om **Aanpassen van muurbevestiging** te selecteren, druk vervolgens op **ENTER**.

De positie opslaan

- 2 Stel de gewenste positie in met de toetsen **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
 - > Als u op een pijltoets drukt wanneer het schermmenu niet wordt weergegeven, verschijnt het aanpassingsscherm.
 - > Druk op de toets **INFO** om de steun in de neutrale positie te zetten. Druk op **◀** of **▶** om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**. De positie wordt teruggezet op de standaard instelling.
- 3 Druk op de blauwe knop.
 - Druk op **▲** en **▼** om de positiegeheugens **Positie 1**, **Positie 2** of **Positie 3** te gebruiken om de huidige instelling op te slaan.
 - > Indien u de huidige positie niet wilt opslaan, drukt op **RETURN**.
 - > Wanneer u positiegeheugen selecteert, kunt u de kleurentoetsen niet gebruiken.
- 4 Druk op **ENTER** om op te slaan.
 - > Wanneer **Positie 1** wordt geselecteerd, verschijnt het bericht **Huidige positie opgeslagen als Positie 1**.
- 5 Druk op de toets **ENTER**.
 - > De opgeslagen positie verschijnt aan de linkerkant van het schermmenu.

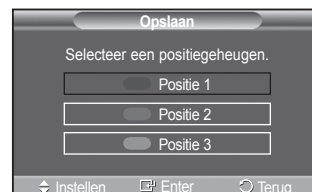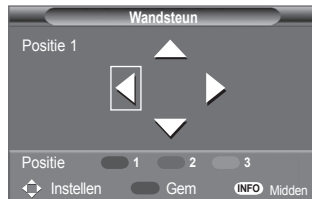

Wordt vervolgd...


Een opgeslagen positie gebruiken

- 1 Voer stap 1 uit van **Het menu openen**.
 - 2 Door op een kleur te drukken (rood, groen of geel), beweegt de automatische wandsteun naar de opgeslagen positie.
 - U kunt de muurbevestiging naar een van de drie vooraf ingestelde posities bewegen door op de rode (Positie 1), groene (Positie 2) of gele (Positie 3) knoppen te drukken.
 - Het positiemenu verschijnt wanneer u de positie aanpast nadat u naar een vooraf ingestelde positie bent gegaan.
- Kijk voor installatie-instructies in de installatiehandleiding die bij de wandsteun geleverd is.
 - Raadpleeg een gespecialiseerd installatiebedrijf voor installatie en verplaatsing van de muurbevestiging.
 - De installatiehandleiding is bedoeld voor wanneer de muurbevestiging aan een muur bevestigd wordt. Wanneer de steun aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde leverancier.
 - De automatische muurbevestiging werkt niet wanneer Anynet+ of WISELINK is ingeschakeld.
 - Het model van 107 cm is niet compatibel met het oudere wandmodel (WMN5090A).



De standaardvoet monteren (afhankelijk van het model)

Bevestig het beeldscherm stevig op de standaardvoet met de zes schroeven om de standaardvoet aan het beeldscherm te bevestigen. (Het uiterlijk van het scherm kan afwijken van het scherm in de afbeelding.)

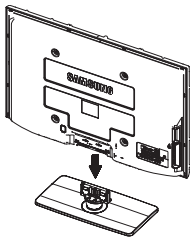


Waarschuwing

Bevestig de voet stevig aan de tv voordat u deze verplaatst, omdat de standaard kan vallen en ernstig letsel kan veroorzaken.

- De tv moet door twee of meer personen getild worden. Leg de tv nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Zet de tv altijd rechtop neer.

Als u de tv op een muur aanbrengt, sluit u het deksel (1) op het verbindingstuk van de standaardvoet met twee schroeven.

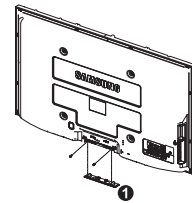


Problemen oplossen

Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de after-salesdienst van Samsung inschakelt.

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model en het serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw lokale leverancier.

Geen geluid of beeld

- ◆ Controleer of het netsnoer op een wandstopcontact is aangesloten.
- ◆ Controleer of u op de knop  (Power) (On/Off) op het voorpaneel hebt gedrukt of druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening.
- ◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.
- ◆ Controleer het geluidsvolume.
- ◆ Controleer of TV-luidspreker in de stand Uit staat.

Normaal beeld maar geen geluid

- ◆ Controleer het geluidsvolume.
- ◆ Controleer of de toets **MUTE** op de afstandsbediening is ingedrukt.

Geen beeld of zwart-witbeeld

- ◆ Pas de kleurinstellingen aan.
- ◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.

Geluid en beeld met storing

- ◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de televisie stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de televisie.
- ◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.

Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid

- ◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.

Afstandsbediening werkt niet goed

- ◆ Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- ◆ Reinig de bovenste rand van de afstandsbediening (transmissievenster).
- ◆ Controleer of de "+" and "-" polen van de batterij correct geplaatst zijn.
- ◆ Controleer of de batterijen leeg zijn.

Het scherm is zwart en het aan/uit-lampje knippert gestaag

- ◆ Controleer of uw computer aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
- ◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.
- ◆ Controleer of het apparaat (STB, DVD, etc) aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
- ◆ Druk op de toets Source op het paneel of op de afstandsbediening.
- ◆ Zet de TV uit en weer aan.

De beschadigde afbeelding wordt weergegeven in de hoek van het scherm.

- ◆ Als **Alleen scannen** is geselecteerd in enkele externe apparaten, wordt de beschadigde afbeelding mogelijk weergegeven in de hoek van het scherm. Dit wordt veroorzaakt door de externe apparaten, niet door de tv.

De melding "Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen" (Resets all settings to the default values) verschijnt.


- ◆ Dit verschijnt als u de toets EXIT enige tijd ingedrukt houdt. De instellingen van het product worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Specificaties

De beschrijvingen en kenmerken in dit boekje zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Modelnaam	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Schermafmaat (diagonaal)	50 inch	
Pc-resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz	
Geluidsuitgang	10 W + 10 W	
Afmetingen (BxHxD) Behuizing Met voet	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Gewicht Behuizing Met voet	38 Kg 42 Kg	
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur Gebruiksvochtigheid Opslagtemperatuur: Opslagvochtigheid	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, niet-condenserend -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, niet-condenserend	

- ◆ Dit is een digitaal apparaat van klasse B.
- ◆ Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- ◆ Zie het etiket op het product voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik.

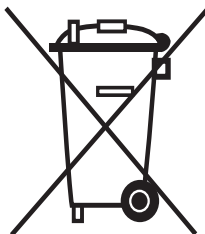

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.



Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Istruzioni per l'uso

◆ Ritenzione dell'immagine a video

Non visualizzare un'immagine fissa (come ad esempio su un videogioco o collegando un PC a questo PDP) per più di due ore poiché ciò può causare una ritenzione dell'immagine a video. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

◆ Altitudine

Generalmente, lo schermo PDP può operare solo a un'altitudine inferiore a 2000 m. Ad altitudini superiori il display potrebbe non funzionare correttamente.

◆ Riscaldamento del pannello superiore del televisore PDP

Dopo lunghi periodi di utilizzo, la parte superiore del prodotto potrebbe risultare calda, dato che il calore si disperde attraverso il foro di ventilazione sul pannello superiore dello schermo. Questo fenomeno è del tutto normale e non indica un difetto o un guasto. Tuttavia, è bene impedire ai bambini di toccare la parte superiore del prodotto.

◆ Il prodotto emette un suono improvviso e secco.

Questo fenomeno può verificarsi quando il prodotto si contrae o si espande a causa di una variazione di temperatura o umidità ambiente. È una reazione normale e non indica un difetto dell'unità.

◆ Difetti dei pixel

Il televisore PDP utilizza un pannello composto da 1.230.000 (livello SD) a 3.150.000 (livello HD) pixel, la cui produzione richiede una tecnologia estremamente sofisticata. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

◆ Evitare di utilizzare il prodotto a una temperatura inferiore a 5°C(41°F).

◆ La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa potrebbe causare un danno permanente al pannello PDP.



L'uso per un periodo prolungato del formato 4:3 può causare la visualizzazione di tracce di bordi sulla parte sinistra, destra e centrale dello schermo a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi. Questo tipo di danni non è coperto dalla garanzia.

◆ Immagine residua.

La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi o PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la luminosità e il contrasto mentre si visualizzano le immagini fisse.

◆ Garanzia

- La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
- La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

◆ Installazione

Se si installa il prodotto in un ambiente con molta polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche oppure se si prevede di utilizzare il prodotto 24 ore al giorno, come ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc., si raccomanda di contattare un centro di assistenza autorizzato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al prodotto.

Lefunzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.
(Vedere retro di copertina per maggiori informazioni.)

Sommario

Informazioni generali

- ◆ Istruzioni per l'uso 2
- ◆ Controllo dei componenti 4
- ◆ Uso del piedistallo 4
- ◆ Pannello di controllo 5
- ◆ Pannello dei collegamenti 6
- ◆ Telecomando 8

Funzionamento

- ◆ Accensione e spegnimento del televisore 9
- ◆ Visualizzazione dei menu 9
- ◆ Funzione Plug & Play 10
- ◆ Uso del tasto TOOLS 12
- ◆ Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna 12
- ◆ Modifica dei nomi dei dispositivi 13
- ◆ Memorizzazione automatica dei canali 13
- ◆ Memorizzazione manuale dei canali 14
- ◆ Aggiunta / Blocco di canali 15

Controllo dei canali

- ◆ Ordinamento dei canali memorizzati 16
- ◆ Denominazione dei canali 16
- ◆ Ricezione fine dei canali 17
- ◆ LNA (Low Noise Amplifier) 17

Controllo dell'immagine

- ◆ Modifica dello standard dell'immagine 18
- ◆ Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine 18
- ◆ Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine 19
- ◆ Opzioni immagine 20
- ◆ Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine 22

Controllo dell'audio

- ◆ Funzioni audio 23
- ◆ Selezione della modalità audio (a seconda del modello) 24
- ◆ Collegamento delle cuffie (vendute separatamente) 24

Descrizione delle funzioni

- ◆ Funzioni orario 25
- ◆ Lingua / Effetto luce / Melodia / Entertainment / Risp. energia / PIP 26

Schermo del PC

- ◆ Impostazione del software del PC (basato su Windows XP) 28
- ◆ Modalità di ingresso (PC) 29
- ◆ Impostazione del PC 30

Uso della funzione DTV

- ◆ Anteprima del sistema di menu DTV 31
- ◆ Visualizzazione di informazioni sul programma 32
- ◆ Uso del menu DTV 33

WISELINK

- ◆ Uso della funzione WISELINK 43
- ◆ Uso del menu WISELINK 44
- ◆ Uso dell'elenco FOTO (JPEG) 45
- ◆ Uso dell'elenco MP3 48
- ◆ Uso del menu Impostazione 49

Informazioni su Anynet+

- ◆ Che cos'è Anynet+? 51
- ◆ Collegamento dei dispositivi Anynet+ 51
- ◆ Configurazione di Anynet+ 52
- ◆ Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro 52
- ◆ Registrazione 53
- ◆ Ascolto tramite il ricevitore 54
- ◆ Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica 54

Appendice

- ◆ Funzione Teletext (a seconda del modello) .. 55
- ◆ Specifiche del kit di supporto a parete (VESA) 57
- ◆ Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente) 58
- ◆ Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello) 59
- ◆ Risoluzione dei problemi 60
- ◆ Specifiche 61

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Simboli



Premere




Importante




Nota

Controllo dei componenti

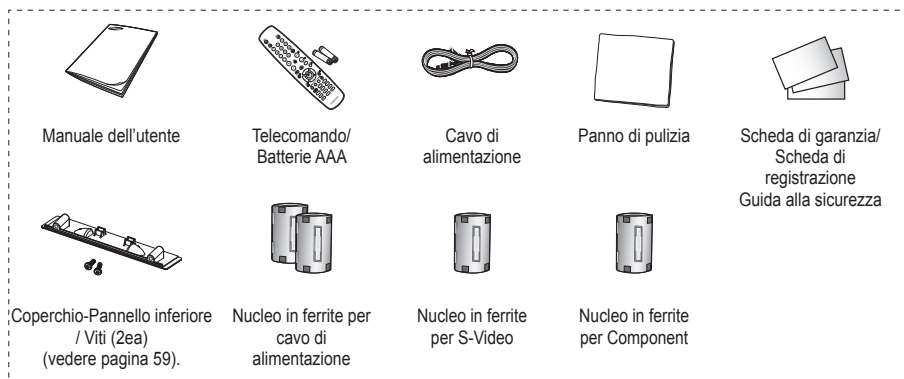


Acquistabile a parte

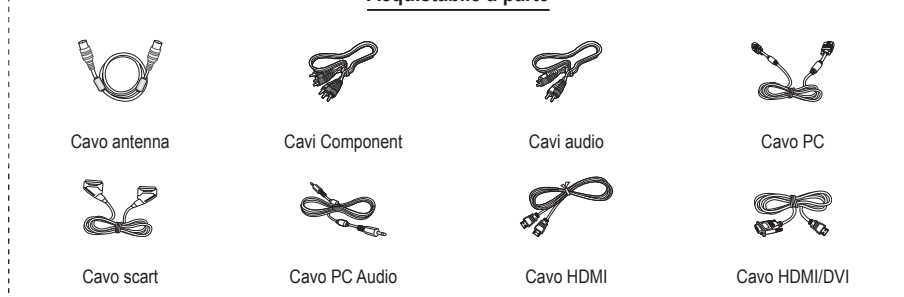

➤ **Nucleo in ferrite (cavo di alimentazione, S-Video, Component)**


I nuclei in ferrite sono utilizzati per schermare i cavi dalle interferenze.

Quando si collega un cavo, aprire il nucleo in ferrite e avvolgerlo intorno al cavo vicino alla spina.




Uso del piedistallo

- ◆ Il PDP deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il PDP sul pavimento perché potrebbe danneggiarsi. Mantenere sempre il PDP in posizione diritta.
- ◆ Il PDP può ruotare di 20 gradi a sinistra e a destra.

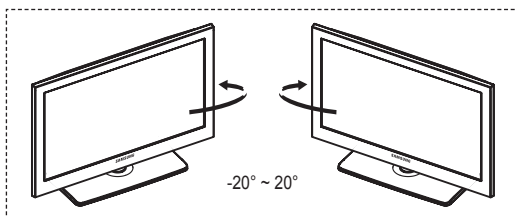

Pannello di controllo

Pannello frontale

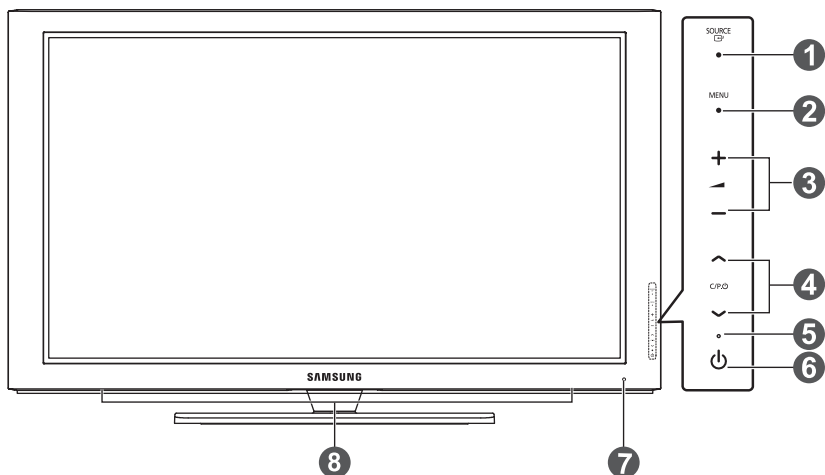

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 SOURCE

Visualizza un menu con tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 e DTV).

➤ Nel menu a video, utilizzare questo tasto così come si usa il tasto ENTER del telecomando.

2 MENU

Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

3

Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti così come si utilizzano i tasti del telecomando.

4

Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti così come si utilizzano i tasti del telecomando.

5 Indicatore di alimentazione

Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata, e si accende in modalità standby.

6

Premere per accendere e spegnere il televisore.


7 Sensore del telecomando

Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

8 Altoparlante

Pannello dei collegamenti

Pannello posteriore

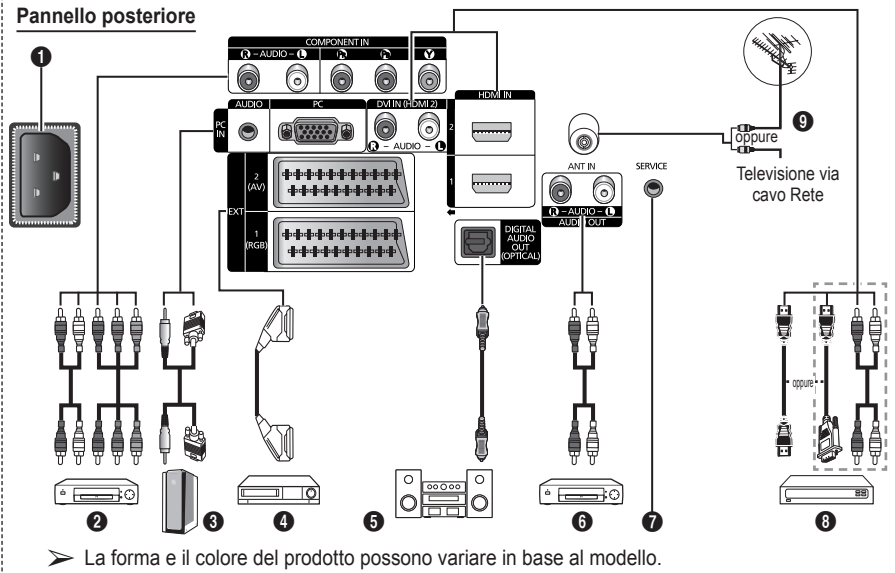

- ◆ Quando si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.
- ◆ Quando si collega un dispositivo esterno, fare corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

1 POWER IN

Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

2 COMPONENT IN

Ingressi (AUDIO L/R) e video (Y/Pb/Pr) per Component.

3 PC IN(PC) / AUDIO

Collegare ai jack video e audio del PC.

4 EXT 1, EXT 2

Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Collegare a un componente audio digitale.

6 AUDIO OUT(AUDIO R/L)

Collegare i segnali audio RCA provenienti dal televisore a una sorgente esterna, come per esempio un dispositivo audio.

7 SERVICE

- Connettore riservato all'assistenza.
- Per regolare con il telecomando l'angolo di visuale del televisore, collegare il jack seriale tra la staffa di montaggio a parete a movimento elettronico e il televisore.

Specifiche di I/O

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Solo l'uscita TV o DTV è disponibile.
EXT 2	✓	✓		Uscita da scegliere.

Continua...

8 HDMI IN 1,2

- Non è necessario un ulteriore collegamento Audio per la connessione HDMI-HDMI.
- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN2.

➤ Che cosa significa HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli.
- Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento DVI a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito). La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni più piccole, dispone della funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale multicanale.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Uscite audio DVI per dispositivi esterni.


9 ANT IN

Connettore coassiale 75Ω per reti aeree/cavo.

Modalità supportate per HDMI/DVI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

Pannello laterale

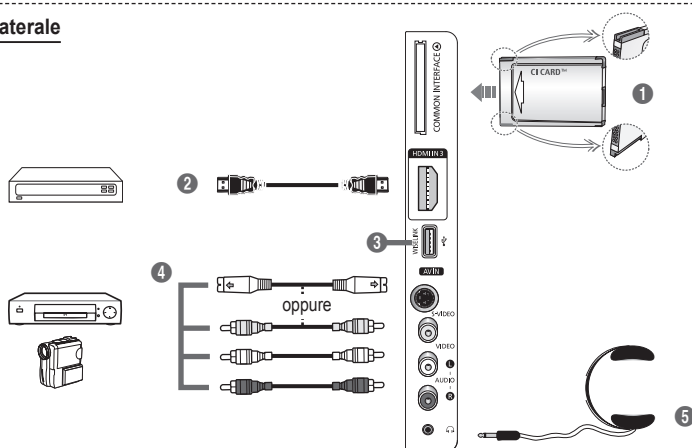

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 Slot COMMON INTERFACE

Inserire la scheda CI (Common Interface, interfaccia comune) nello slot (vedere pagina 42).

- Con alcuni canali, se non si inserisce la "Scheda IC" appare il messaggio "Segnale criptato".
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della scheda IC, l'ID host e altri dati verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio "Aggiornamento completato", a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

➤ Inserire la scheda IC nella direzione indicata sulla scheda stessa.

2 HDMI IN 3

Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita.

3 WISELINK

Collegare un dispositivo di memorizzazione di massa USB per visualizzare file di fotografie (JPEG) e riprodurre file audio (MP3).

4 S-VIDEO o VIDEO / AUDIO L/R

Ingressi video (S-Video o Video) e audio per dispositivi esterni, come ad esempio una videocamera o un videoregistratore.

5 Jack della cuffia

È possibile collegare le cuffie se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le altre persone presenti nella stanza.

➤ 'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può provocare danni all'udito.


Telecomando

- 1 Tasto POWER (accende e spegne il televisore)
- 2 Seleziona direttamente il televisore e la modalità DTV
- 3 Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
- 4 Selezione dei canali con una/due cifre
- 5 Disattivazione temporanea dell'audio
- 6 ⊕ Aumento del volume
⊖ Diminuzione del volume
- 7 Visualizzazione della Guida elettronica ai programmi (EPG, Electronic Program Guide)
- 8 Utile per selezionare rapidamente le funzioni più frequentemente utilizzate.
- 9 Controlla il cursore nel menu
- 10 Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
- 13 Premere per selezionare le opzioni Display (Schermo) e Suono per le modalità Sport, Cinema e Giochi.
- 14 Funzioni videoregistratore/ DVD (riavvolgimento, arresto, riproduzione/pausa, avanzamento rapido)
- 15 Selezione della sorgente disponibile
- 16 Canale precedente
- 17 ⌂ Canale successivo
⌂ Canale precedente
- 18 Visualizza il menu a video principale
- 19 La funzione consente di visualizzare e riprodurre i file di fotografie (JPEG) e i file audio (MP3) da un dispositivo esterno. (Vedere pag. 45 (JPEG), 48 (MP3))
- 20 Ritorna al menu precedente
- 21 Esce dal menu a video
- 22 Selezione del formato dell'immagine
- 23 Utilizzarlo quando si connette un dispositivo Samsung DMA (Digital Media Adapter) mediante un'interfaccia HDMI e passando alla modalità DMA. (Il tasto DMA è opzionale.) Per ulteriori informazioni sulle procedure operative, consultare il Manuale dell'utente del dispositivo DMA. Questo tasto è disponibile quando "Anynet+ (HDMI-CEC)" è "Acceso" (vedere a pag. 52).
- 24 Visualizzazione dei sottotitoli digitali
- 25 Tasto di controllo dei canali (vedere pag. 15)

Funzioni Teletext

(Vedere pag. 55)


- 2 Uscita da Teletext (in base al modello)
- 7 Memorizzazione Teletext
- 8 Formato Teletext
- 10 Visualizzazione Teletext
- 11 Selezione argomento Fastext
- 12 Schermo Teletext/ visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale
- 15 Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF)
- 16 Pagina secondaria Teletext
- 17 P ⌂ : Pagina Teletext successiva
P ⌂ : Pagina Teletext precedente
- 18 Indice del Teletext
- 20 Mantenimento Teletext
- 21 Annullamento Teletext

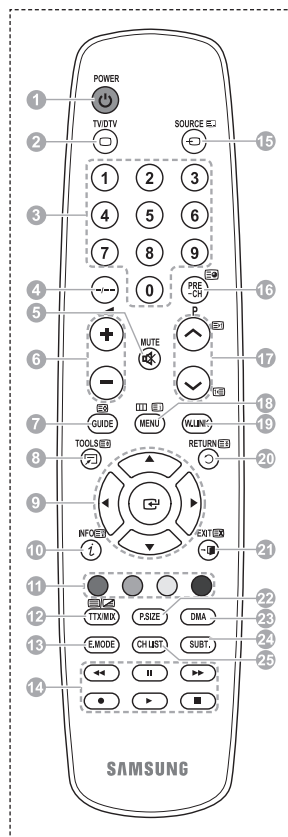

Continua...




Installazione delle batterie nel telecomando

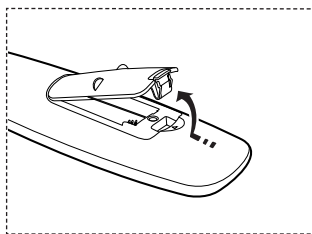- 1 Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostra la figura.
 - 2 Installare le due batterie AAA.
 - ◆ Assicurarsi che le indicazioni “+” e “-” sulle batterie corrispondano allo schermo all’interno del vano.
 - ◆ Non mischiare batterie diverse, ad esempio batterie alcaline e al manganese.
 - 3 Chiudere il coperchio come mostra la figura.
 - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore. (Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno).
- Se il telecomando non funziona! Verificare i seguenti punti:
1. Il televisore è acceso?
 2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
 3. Le batterie sono esaurite?
 4. Si è verificata una interruzione di corrente, o il cavo di alimentazione è scollegato?
 5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?



Accensione e spegnimento del televisore

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

- 1 Inserire la spina in una presa appropriata.
 - La tensione di corrente è indicata sul retro del televisore e la frequenza è 50 o 60Hz.
- 2 Premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per accendere il televisore. All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà rifezionato automaticamente. Se non è ancora stato memorizzato alcun canale, non comparirà alcuna immagine chiara. Fare riferimento alle sezioni “Memorizzazione automatica dei canali” a pagina 13 o “Memorizzazione manuale dei canali” a pagina 14.
 - Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente. Per informazioni, consultare “Funzioni Plug & Play” a pagina 10.
- 3 Premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per spegnere il televisore.
- 4 Per accendere il televisore, premere il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore oppure premere il tasto **POWER** o i tasti numerici sul telecomando.

Visualizzazione dei menu

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Viene visualizzato il menu principale.
Sulla sua sinistra sono presenti sei icone: **Immagine, Suono, Canale, Impostazione, Ingressi e Menu digitale**.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare un'icona.
Premere il tasto **ENTER** per accedere al sottomenu dell'icona.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per spostarsi sulle voci del menu.
Premere il tasto **ENTER** per accedere alle voci del menu.
- 4 Premere il tasto **▲/▼/◀/▶** per modificare le voci selezionate.
Premere il tasto **RETURN** per ritornare al menu precedente.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.



Funzione Plug & Play


Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune opzioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- Se si seleziona per errore una nazione sbagliata, i caratteri potrebbero essere visualizzati in modo errato.
 - funzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.
- 1 Se il televisore è in modalità Standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando. Verrà visualizzato il messaggio di avvio della funzione **Avvio Plug & Play**. Premere il tasto **ENTER**.
 - 2 Dopo alcuni secondi verrà visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.
 - 3 Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER**.
Selezionare la modalità **Selezionare 'Uso domestico'** quando si installa il televisore a casa.
 - 4 Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Demo Negozio** o **Uso domestico**, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzato un messaggio per ricordare di controllare lo stato dell'antenna.
 - La selezione predefinita è **Uso domestico**.
 - Si consiglia di impostare la modalità **Uso domestico** per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
 - La modalità **Demo Negozio** è da utilizzare solo nei punti vendita.
 - Se l'unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità **Demo Negozio** e si desidera tornare alla modalità **Uso domestico** (Standard): Premere il tasto Volume. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il tasto **MENU** per 5 secondi.
 - 5 Assicurarsi che l'antenna sia collegata al televisore. Premere il tasto **ENTER**. Verrà visualizzato il menu **Nazione**.
 - 6 Selezionare la propria nazione o area desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER**.

Verrà visualizzato il messaggio **Alcune funzioni DTV potrebbero non essere disponibili. Scansione analogica?**

- Questa funzione è supportata per tutti i paesi a eccezione dei seguenti: Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria

Se il paese in cui viene installata l'unità supporta le funzioni DTV, il messaggio non viene visualizzato. Seguire quindi le istruzioni dal passaggio **12**. Se il service provider locale non supporta le trasmissioni DTV ma l'utente seleziona un paese che supporta le funzioni DTV, verrà attivato il Plug & Play DTV ma le funzioni DTV possono non funzionare correttamente. Se si seleziona **No**, seguire le istruzioni da **7** a **10**. Se si seleziona **Si**, seguire le istruzioni da punto **11**.


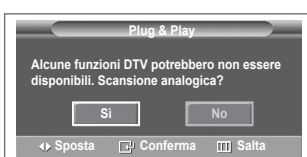


Continua...


- 7 Selezionare **No** premendo il tasto ◀ o ▶, quindi premere **ENTER**. Verrà visualizzato il menu Memorizzazione automatica.
- 8 Premere il tasto **ENTER** per iniziare la ricerca dei canali. La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu **Imposta Ora**. Premere il tasto **ENTER**.
 - Per interrompere la ricerca, premere **ENTER** dopo avere selezionato **Arresta**.
- 9 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora**, o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
 - È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- 10 Premere **ENTER** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio **Buona visione**. Al termine, premere il tasto **ENTER**.
 - Anche se non si preme il tasto **ENTER**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.
- 11 Selezionare **Sì** premendo il tasto ◀ o ▶, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzato il menu **Memorizzazione automatica**.
- 12 Premere il tasto **ENTER** per avviare la ricerca dei canali analogici. La ricerca dei canali analogici inizia e termina in modo automatico. Una volta memorizzati tutti i canali analogici disponibili, viene automaticamente visualizzata la finestra di ricerca dei canali digitali.
 - Per interrompere la ricerca, premere **ENTER** dopo avere selezionato **Arresta**.
- 13 Premere il tasto **ENTER** per iniziare la ricerca dei canali digitali. La ricerca dei canali digitali inizia e termina in modo automatico. Una volta memorizzati tutti i canali digitali disponibili, viene visualizzata la finestra di selezione del fuso orario.
 - Per interrompere la ricerca, premere **ENTER** dopo avere selezionato **Arresta**.
 - Se il canale DTV viene aggiornato, l'opzione Sorgente nell'elenco sorgenti del menu Ingressi viene impostata automaticamente su DTV.
 - Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento del canale DTV, consultare pagina 33 di questo manuale.
- 14 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il fuso orario desiderato, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzata la finestra di impostazione dell'ora. Premere il tasto **ENTER**.
- 15 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora**, o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
 - È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Min** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- 16 Premere **ENTER** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio **Buona visione**. Al termine, premere il tasto **ENTER**.
 - Anche se non si preme il tasto **ENTER**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

Per reimpostare questa funzione...

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Plug & Play**. Viene visualizzato il messaggio **Avvio Plug & Play**.

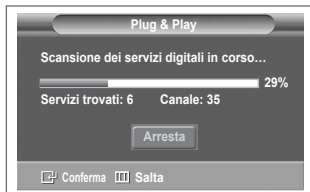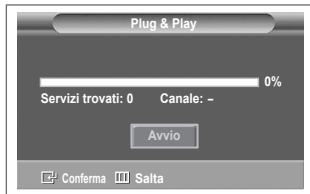


<Solo per la Spagna>



Uso del tasto TOOLS

Il tasto **TOOLS** consente di selezionare in modo semplice e rapido le funzioni utilizzate più di frequente. Il menu "Strumenti" cambia in base alla modalità di ingresso esterno che si sta visualizzando.

- 1 Premere il tasto **TOOLS**.
Verrà visualizzato il menu **Strumenti**.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un menu, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere i tasti ▲/▼/◀/▶/ENTER per visualizzare, modificare o utilizzare le voci selezionate. Per una descrizione più dettagliata di ogni funzione, consultare la pagina corrispondente.

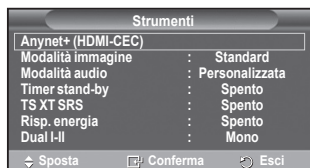

- Anynet+(HDMI-CEC), vedere pag. 52
- Modalità Immagine, vedere pag. 18
- Modalità audio, vedere pag. 23
- Timer stand-by, vedere pag. 25
- TS XT SRS, vedere pag. 23
- Resp. energia, vedere pag. 27
- Dual I-II, vedere pag. 24


Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna

È possibile passare dalla visualizzazione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, come ad esempio un videoregistratore, DVD, Set-Top box, al televisore e viceversa (via etere o via cavo).

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingressi**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente del segnale, quindi premere **ENTER**.


Sorgenti del segnale disponibili: **TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**

- E' possibile scegliere solo i dispositivi esterni collegati al televisore.

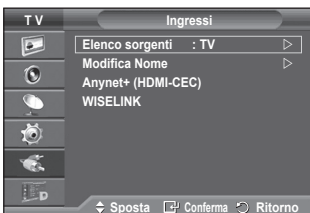

- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.

- Per visualizzare nuovamente un programma televisivo, premere il tasto **TV/DTV** e selezionare il numero di canale desiderato.

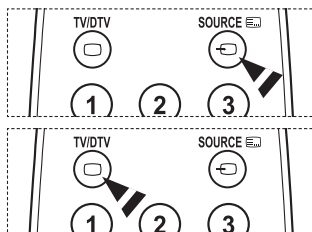

Modifica dei nomi dei dispositivi

È possibile assegnare un nome alla sorgente esterna.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingressi**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente esterna da modificare, quindi premere **ENTER**.
- 5 Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

Nomi dei dispositivi disponibili: **VCR, DVD, STB cavo, STB satellite, STB PVR, Ricevitore AV, Giochi, Videocamera, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



Memorizzazione automatica dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere nuovamente il tasto **ENTER**. Vengono elencate le nazioni disponibili.
- 4 Selezionare la nazione premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.
 - Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per il DTV rimane invariata. Per modificare l'impostazione della nazione per il DTV utilizzare la funzione Plug & Play. (Vedere pagine da 10 a 11)
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione automatica**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 6 Premere nuovamente il tasto **ENTER** per avviare la ricerca. La ricerca terminerà automaticamente.
 - Per interrompere la ricerca prima del termine, premere il tasto **MENU** o **ENTER**.



Memorizzazione manuale dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.

Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- ◆ Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
 - ◆ Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.
- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
 - 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Memorizzazione manuale**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 - 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
 - 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
 - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)

- Premere il tasto **▲** o **▼** fino a quando appare il numero corretto.
 - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).

◆ **Sistema colore: Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare lo standard del colore desiderato.

◆ **Sistema audio: BG/DK/I/L**

- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare lo standard audio desiderato.

◆ **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)

- Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
- Premere il tasto **▶**, quindi premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il numero desiderato.
 - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
 - Se l'audio è anomalo o assente, rifelezionare lo standard audio richiesto.

◆ **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)

- Premere il tasto **▲** o **▼** per avviare la ricerca.
- Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.

◆ **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)

- Impostare su **OK** premendo il tasto **ENTER**.

🔊 **Modalità del canale**

- ◆ **P (Programma)**: Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
- ◆ **C (Antenna)**: È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
- ◆ **S (Cavo)**: È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.



Aggiunta / Blocco di canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Gestore canale**, quindi premere **ENTER**.

◆ Aggiunta di canali


Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

- 4 Selezionare **Elenco canali** premendo il tasto **ENTER**.
- 5 Spostarsi nel campo (⊞) premendo i tasti **▲/▼/◀/▶**, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER** per aggiungere il canale.
 - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.

◆ Blocco di canali

Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.


- 6 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Blocco canali**, quindi premere **ENTER**.
 - 7 Selezionare **Acceso** premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
 - 8 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Elenco canali**, quindi premere **ENTER**.
 - 9 Spostarsi nel campo (🔒) premendo i tasti **▲/▼/◀/▶**, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER**.
 - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
 - Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.
 - 10 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.



Ordinamento dei canali memorizzati

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati. È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.


- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 4 Selezionare il canale che si desidera spostare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- 5 Selezionare il numero del programma da assegnare al canale premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere **ENTER**. Il canale viene spostato nella sua nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.
- 6 Ripetere i passaggi da 4 a 5 per assegnare i numeri di programma ai canali.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

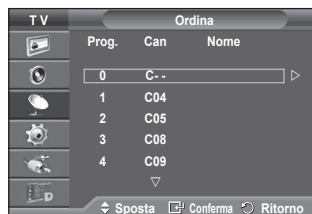

Denominazione dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome, quindi premere **ENTER**.
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo. La sequenza è: A~Z, 0~9, +, -, *, /, vuoto).
Per spostarsi sulla lettera precedente o successiva, premere il tasto ◀ o ▶, quindi premere **ENTER**.
- 6 Ripetere i passaggi da 4 a 5 per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

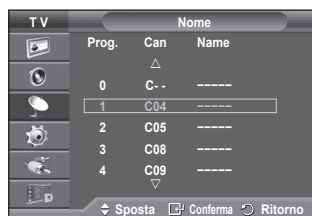

Ricezione fine dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione.

Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia fine**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Per ottenere un'immagine nitida e chiara e una buona qualità dell'audio, premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale. Premere il tasto **ENTER**.
 - L'opzione Memorizzazione sintonia fine modifica il colore il colore dell'OSD (On Screen Display) del canale da bianco a rosso, aggiungendo il simbolo "H*".
 - Per reimpostare la sintonia fine su **0**, selezionare **Reset** premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



LNA (Low Noise Amplifier)

Questa funzione è molto utile in caso di segnale TV debole.

La funzione LNA amplifica il segnale TV in condizioni di segnale debole, attraverso un preamplificatore low-noise che potenzia il segnale in ingresso.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
 - 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **LNA**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 - 4 Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
 - 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- In base alle zone, l'impostazione di fabbrica della funzione **LNA** può essere **On** o **Off**.



Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
- 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

Modalità disponibili: **Dinamica, Standard, Film**

➤ I parametri di impostazione possono variare in base alla sorgente di ingresso.

- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
-
- ◆ Scegliere **Dinamica** per guardare i programmi televisivi durante il giorno o quando la luce ambientale è molto intensa.
 - ◆ Scegliere **Standard** per guardare la televisione in condizioni normali.
 - ◆ Scegliere **Film** per guardare i film.



Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modalità immagine**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto ◀ o ▶.



Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
- 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

Modalità disponibili: **Dinamica, Standard, Film**

- 5 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- 6 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ Luce cella – Contrasto – Luminosità – Nitidezza – Colore – Tinta

➤ In modalità **Analog TV (TV analogica)**, Est., AV, S-Video del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione Tinta.

➤ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Luce cella, Contrasto e Luminosità**. Premere il tasto ◀ o ▶ fino a raggiungere l'impostazione ottimale.



Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazioni dettagliate**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Regolazione del nero**, **Contrasto Dinamico**, **Gamma**, **Spazio colore**, **Bilan bianco**, **Incarnato**, **Migliora imm bordi**, **xvYCC**.

- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
 - 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- La modalità **Impostazioni dettagliate** è disponibile in modalità **Standard** o **Film**.
- In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri "Contrasto Dinamico", "Gamma" e "Bilan bianco" tra le opzioni della voce "Impostazioni dettaglio".

◆ **Regolazione del nero: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.

◆ **Contrasto Dinamico: Spento/Bassa/Media/Alto**

Consente regolare in modo ottimale il livello di contrasto il contrasto dello schermo.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Consente di regolare la luminosità media delle immagini.

Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

◆ **Spazio colore : Automatico/Nativa/Personalizzata**

Lo spazio colore è la matrice di colori composta dai colori rosso, verde e blu.

Per scoprire lo straordinario mondo dei colori naturali basta selezionare lo spazio colore preferito.

- **Automatico**: Lo Spazio colore Automatico regola automaticamente la tonalità più naturale dei colori basata sulle sorgenti del programma.

- **Nativa**: Lo Spazio colore Nativa offre tonalità di colore ricche e profonde.

- **Personalizzata**: Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze. (vedere "Personalizzazione dello Spazio colore")

Personalizzazione dello Spazio colore

Colore: Rosso/Verde/Blu/Giallo/Ciano/Magenta

Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze.

La funzione Colore è disponibile quando l'opzione Spazio colore è impostata su Personalizzata.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Rosso**, **Verde**, **Blu**, **Giallo**, **Ciano** o **Magenta**.

Premere il tasto **ENTER**.

- **Rosso/Verde/Blu**: Nella funzione Colore, è possibile regolare i valori RGB per i colori selezionati.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare Rosso, Verde o Blu e modificarne i valori. Premere il tasto **ENTER**. Premere il tasto **◀** o **▶** per diminuire o aumentare il valore della voce desiderata.

Premere il tasto **ENTER**.

- **Reset**: Ripristina le impostazioni dello spazio colore ai valori predefiniti.


◆ **Bilan bianco: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.

R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**. Premere il tasto **◀** o **▶** fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

Reset: Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.

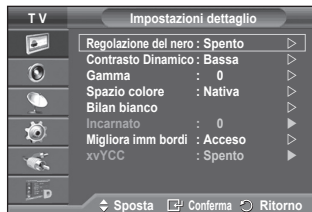

Continua...

◆ **Incarnato: -15~+15**

E' possibile enfatizzare i toni rosa dell'immagine.

Premere il tasto ◀ o ▶ fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

➤ Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.

◆ **Migliora imm bordi: Spento/Accesso**

Consente di mettere in risalto i bordi degli oggetti.

◆ **xvYCC: Spento/Accesso**

Impostando la modalità xvYCC su Acceso, si noterà un miglioramento nei dettagli e nel colore quando si guarda un film da un dispositivo esterno (per es. un lettore DVD) collegato ai jack HDMI o Comp. IN. E' necessario impostare la modalità Immagine su Film per poter attivare la funzione.

➤ La funzione xvYCC è attivabile solo in modalità Comp. o HDMI (Y, Cb, Cr).

Opzioni immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Opzioni immagine**, quindi premere il tasto **ENTER**.
- 4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➤ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Toni colore**, **Formato** e **Prevenzione bruciatura schermo** tra le opzioni della voce **Opzioni immagine**.


◆ **Toni colore: Freddo2/Freddo1/Normale/Caldo1/Caldo2**

➤ Se la modalità dell'immagine è impostata su **Dinamica** o **Standard**, le opzioni **Caldo1** e **Caldo2** non sono disponibili.

◆ **Formato: Automatico, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Solo scansione**

È possibile impostare il formato dell'immagine che più si adatta alle proprie esigenze.


- **Automatico:** Espande e alza verticalmente l'immagine da 4:3 a 16:9.
- **16:9:** Imposta l'immagine sul formato 16:9.
- **Wide Zoom:** Aumenta il formato dell'immagine a più di 4:3. Dopo avere selezionato, è possibile spostare l'immagine in alto o in basso utilizzando il tasto ▲ o ▼ premendo il tasto ▶ o ENTER.
- **Zoom:** Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- **4:3:** Imposta il formato normale 4:3.
- **Solo scansione:** Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i/1080p), Comp. (1080i/1080p) o DTV (1080i).

Dopo aver selezionata l'opzione "Solo scansione" in modalità HDMI (1080i/1080p) o Comp. (1080i/1080p): Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare , quindi premere **ENTER**.



Premere il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶ per spostare l'immagine verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

Reset: Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Reset**, quindi premere **ENTER**. E' possibile azzerare le impostazioni.

- Con il formato immagine in modalità Solo scansione HDMI, in base al dispositivo AV collegato, lo schermo può essere escluso oppure su di esso può comparire un colore specifico.
- Per una connessione HDMI (1080p) a 24, 25, 30, 50 e 60 Hz, e per una connessione Comp. (1080p) a 50 e 60Hz, è supportata solo la sorgente di ingresso.
- È possibile modificare il formato dell'immagine semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.
- A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.
- Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.
- Quando in modalità PIP viene attivata la funzione Doppio (□□, □□), l'opzione Formato immagine non può essere impostata.
- In modalità PC, è possibile regolare solo i formati "16:9" e "4:3".



Posizionamento e ridimensionamento dello schermo tramite lo Zoom

- L'uso della funzione **Zoom** consente di posizionare lo schermo, ridimensionarlo verso l'alto e verso il basso e modificarne il formato utilizzando il tasto ▲ o ▼.
- Per spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione  tramite il tasto ◀ o ▶.
- Per modificare il formato verticale dello schermo, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione  tramite il tasto ◀ o ▶.

◆ Mod schermo: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

- **16:9:** Imposta l'immagine sul formato 16:9.
- **Wide Zoom:** Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- **Zoom:** Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- **4:3:** Imposta il formato normale 4:3.

- Questa funzione è disponibile in modalità **Automatico**.
- Questa funzione non è disponibile in modalità **PC, Component** o **HDMI**.

◆ Digital NR: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico

Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.

- Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**.
- Se il segnale è debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

◆ DNle: Spento/Demo/Accesso

Questo apparecchio televisivo include la funzione DNle per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNle attivata. Se si imposta la funzione DNle su Demo, è possibile visualizzare a scopo dimostrativo una immagine normale e una immagine migliorata attraverso la funzione DNle. Utilizzando questa funzione, è possibile rendersi conto della differenza di qualità visiva.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle²

Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNle™ si adatta a ogni tipo di segnale.

- Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità **Dinamica**.

◆ Livello di nero HDMI: Normale/Bassa

Questa funzione consente di regolare la qualità dell'immagine (livello di nero, contrasto, colore, ecc.) con una sorgente video HDMI nella gamma limitata RGB (da 16 a 235).

- Questa funzione è attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

◆ Movie Plus: Spento/Bassa/Media/Alto/Demo

Questa funzione consente di visualizzare più chiaramente il testo e ottenere un incarnato più naturale nelle scene in rapido movimento.

- Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**.
- Le modalità **Wide Zoom, Zoom** e **Solo scansione** non sono supportate.


◆ Modalità Solo blu: Spento/Accesso

Questa funzione è solo per gli utenti esperti in grado di regolare le misurazioni del dispositivo AV. Questa funzione visualizza solo il segnale blu rimuovendo i segnali rosso e verde dal video, in modo da offrire un effetto Blue Filter utile per regolare il Colore e la Tinta delle apparecchiature video quali lettori DVD, impianti Home Theater, ecc. Questa funzione consente di regolare a livello di segnale il Colore e la Tinta di qualsiasi dispositivo video che utilizzi modelli di tipo Color Bar Pattern per i colori Rosso/Verde/Blu/Ciano/Magenta/Giallo, senza l'uso di un ulteriore Blue Filter.

- La **Modalità Solo blu** è disponibile quando la modalità Immagine è impostata su **Film** o **Standard**

◆ Sistema di protezione plasmi

Per ridurre il rischio di incorrere nella bruciatura dello schermo, questa unità è equipaggiata con una tecnologia che previene questo fenomeno. Questa tecnologia permette di programmare lo spostamento delle immagini su e giù (linee verticali) e lateralmente (punti orizzontali). L'impostazione Ore consente di programmare l'intervallo di movimento delle immagini in minuti.

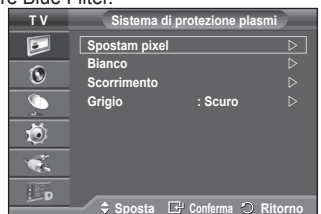

- **Spostam pixel:** Utilizzando questa funzione, è possibile ridurre al minimo la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando i pixel sul PDP ogni minuto in direzione orizzontale o verticale.
- Impostare **Spostam pixel** su **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Punti Orizzontali**, **Linee Verticali**, **Ora**



➤ Condizione ottimale per lo spostamento dei pixel;


	PC	TV/Ext/AV/Component/ HDMI/DTV
Punti Orizzontali	4	4
Linee Verticali	4	4
Ora (minuti)	4	4 min

- Il valore Spostam pixel può variare in base alla dimensione del monitor (pollici) e alla modalità.
- **Bianco:** Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo cambiando il colore dei pixel in bianco. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
- **Scorrimento:** Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sul PDP in base a una sequenza. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
- **Grigio:** Quando si utilizza il formato 4:3, è possibile evitare il rischio di danni allo schermo regolando il bilanciamento del bianco sull'estremità destra e sinistra.
Scuro: Con il formato 4:3, oscura i lati destro e sinistro.
Chiaro: Con il formato 4:3, schiarisce i lati destro e sinistro.
- Per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, utilizzare **Bianco** o **Scorrimento**. Sebbene entrambe le funzioni possano essere utilizzate con successo per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, **Scorrimento** la più efficace.
- Per rimuovere completamente le immagini persistenti sullo schermo, la funzione di rimozione delle immagini persistenti deve essere eseguita per un periodo di tempo prolungato (circa 1 ora). Qualora le immagini persistenti dovessero rimanere sullo schermo dopo aver eseguito la funzione di rimozione, ripeterla nuovamente.
- Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per annullare questa funzione.

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
 - 2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
 - 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Reset**, quindi premere **ENTER**.
 - 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **OK** o **Cancella**, quindi premere **ENTER**.
- Ogni modalità può essere azzerata.

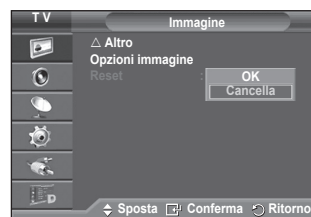

Funzioni audio

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**, quindi premere il tasto **ENTER**.

- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Modalità**, **Equalizzatore**, **TS XT SRS**, **Volume auto**, **Altoparlante TV**, **Selezione audio**.

- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ Modalità: Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata

È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la modalità **Suono**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto ◀ o ▶

◆ Equalizzatore: Bilanc./100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.

➤ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su **Personalizzata**.

◆ TS XT SRS: Spento/Accesso

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.



TruSurround XT, SRS e il simbolo (●) sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.

Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Per selezionare **TS XT SRS** premere il tasto ▲ o ▼.
- 3 Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare **Accesso** o **Spento**.

◆ Volume auto: Spento/Accesso

Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

◆ Altoparlante TV: Spento/Accesso

Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

➤ I tasti - ▲ + e **MUTE** non funzionano quando l'opzione **Altoparlante TV** è impostata su **Spento**.

➤ Quando **Altoparlante TV** è impostato su **Spento**, è possibile regolare solo l'opzione Selezione audio (in modalità PIP) nel menu Suono.

◆ Selezione audio: Principale/Secondario

Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria (PIP).

- **Principale**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.

- **Secondario**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.




Selezione della modalità audio (a seconda del modello)

Il tasto DUAL I-II visualizza/gestisce l'elaborazione e l'output del segnale audio. Quando l'apparecchiatura è accesa, la modalità viene automaticamente impostata su "Dual-I" o "Stereo", a seconda della trasmissione corrente.

Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** bper selezionare **Dual I-II**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**.

	Tipo di trasmissione	Indicazione a video		
NICAM Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	Mono (Uso normale)		
	Normale + Mono NICAM	NICAM	↔	Mono (Normale)
	Stereo NICAM	NICAM stereo	↔	Mono (Normale)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→ NICAM Dual-2 →	Mono (Normale)
A2 Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	Mono (Uso normale)		
	Bilingue o Dual-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Mono forzato)

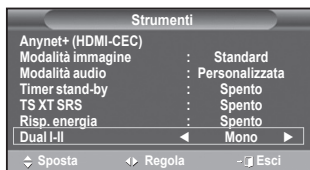

- ◆ Se le condizioni di ricezione peggiorano, l'ascolto sarà più agevole in modalità **Mono**.
- ◆ Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità **Mono**.
- ◆ Questa funzione è disponibile solo in modalità Analog TV (TV analogica).

Collegamento delle cuffie (vendute separatamente)

È possibile collegare le cuffie al televisore se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le persone presenti nella stanza.

- Quando si inserisce il jack della cuffia nella porta corrispondente, è possibile utilizzare solo le funzioni "Volume auto" e "Selezione audio" (in modalità PIP) nel menu Suono.
- L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può causare danni all'udito.
- Quando si collega la cuffia al televisore, gli altoparlanti vengono disattivati.
- Il volume delle cuffie e quello del televisore sono regolabili indipendentemente.



Funzioni orario

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ora**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.

Le opzioni disponibili sono: **Imposta Ora**, **Timer stand-by**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**

- 5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ Imposta Ora

È possibile impostare l'orologio del televisore in modo che venga visualizzata l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO** del telecomando. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

- Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto **▲** o **▼**.
- È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
- Nel caso in cui si sia verificata una interruzione di corrente oppure l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione, le impostazioni dell'orologio andranno perdute.

◆ Timer stand-by

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità Standby.

- Selezionare un tempo di accensione predefinito (**Spento**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) premendo il tasto **▲** o **▼**.

Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
 - 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Timer stand-by**.
 - 3 Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare i minuti, quindi premere il tasto **ENTER**.
- ### ◆ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3
- È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento in modo che il televisore si accenda o spenga automaticamente all'ora selezionata.

☛ È prima necessario impostare l'orologio.

- Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare la voce desiderata. Premere il tasto **▲** o **▼** per regolare l'impostazione.

Orario TV on: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **Disattivato/Attivato**. (Per attivare il timer, scegliere **Attivato**.)

Orario TV off: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **Disattivato/Attivato**. (Per attivare il timer, scegliere **Attivato**.)

Ripetizione: Selezionare **Una volta**, **Ogni giorno**, **Lun~Ven**, **Lun~Sab** o **Sab~Dom**.

Volume: Selezionare il volume desiderato.

- È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

☛ Spegnimento in assenza di operazioni

Quando si imposta il timer su "On", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "On" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.



Lingua / Effetto luce / Melodia / Entertainment / Risp. energia / PIP

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Lingua**, **Effetto luce**, **Melodia**, **Entertainment**, **Risp. energia**, **PIP**.
- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.



◆ Lingua

Varia in base al modello. Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

◆ Effetto luce: Spento/Modalità Stby ON/Mod visione ON/Accesso

Consente di attivare/disattivare il LED blu sul pannello frontale del televisore. Utilizzare questa opzione per risparmiare energia oppure se il LED infastidisce gli occhi.

- **Spento**: Il LED blu è sempre spento.
- **Modalità Stby ON**: Il LED blu si illumina in modalità Standby e si spegne quando il televisore è acceso.
- **Mod visione ON**: Il LED blu si attiva durante la visione di un programma e si spegne quando il televisore è spento.
- **Accesso**: Il LED blu è sempre acceso.

➤ Impostare Effetto luce su Off per ridurre il consumo di corrente.

◆ Melodia: Spento/Bassa/Media/Alto

Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spegnimento del televisore.

- La modalità Melodia non funziona.
- Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **MUTE**.
- Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **—** (Volume).
- Se il televisore è stato spento mediante il Timer.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e il doppio simbolo D sono marchi di Dolby Laboratories.

◆ Entertainment: Spento / Sport / Cinema / Giochi

- **Spento**: Disattiva la funzione **Entertainment**.
- **Sport**: Offre la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi.
- **Cinema**: Offre la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di film. Le immagini sono più dettagliate e l'audio è ancora più potente.
- **Giochi**: Offre la qualità video e audio ottimale per i videogiochi. Questa modalità accelera la velocità di gioco durante l'uso di una console esterna collegata al televisore.
- Impostando qualsiasi delle tre modalità **Entertainment** su **Accesso**, le impostazioni verranno bloccate e non sarà possibile modificarle. Per regolare le modalità Immagine e Suono, **Entertainment** deve essere impostata su **Spento**.
- Le impostazioni della modalità Entertainment vengono salvate per ogni sorgente di ingresso.

Continua...

◆ **Risp. energia: Spento/Bassa/Media/Alto**

Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.

- **Spento:** Disattiva la modalità di risparmio energetico.
- **Bassa:** Opera in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Media:** Avvia la modalità media di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Alto:** Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.

Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Risp. energia**.
- 3 Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**

◆ **Picture In Picture (PIP): PIP (Acceso/Spento)/Sorgente/ Formato/Posizione/Programma**

All'interno dell'immagine principale è possibile visualizzare un'immagine secondaria. In questo modo, è possibile guardare un programma TV o controllare l'ingresso video da tutti i dispositivi collegati.

- **PIP: Acceso/Spento**
È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.

Tabella delle impostazioni PIP

Immagine principale	Immagine secondaria
Comp. HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Est1, Est2, AV

- **Sorgente: TV/DTV/Est.1/Est.2/AV**

È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.

- **Formato:** □ / □ / □

Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.

➤ Se l'immagine principale è in modalità **PC** e **Comp.** l'opzione **Formato** non è disponibile.


- **Posizione:** □ / □ / □ / □

Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

➤ In modalità Doppio (□, □), la voce "Posizione" non può essere selezionata.

- **Programma**

E' possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione Sorgente è impostata su **TV** e **DTV**.

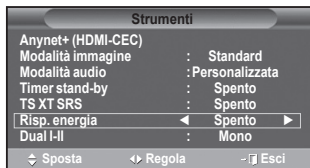

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows, quindi selezionare **Proprietà**. Verrà visualizzata la finestra **Proprietà - Schermo**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi impostare la modalità di visualizzazione facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Non è necessario modificare le impostazioni dei colori.
- 3 Fare clic su **Avanzate**. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo delle impostazioni.
- 4 Fare clic su **Monitor**, quindi impostare la **Frequenza di aggiornamento** facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Se possibile, impostare la Frequenza verticale e la Frequenza orizzontale al posto della **Frequenza di aggiornamento**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra, quindi fare clic su **OK** nella finestra **Proprietà - Schermo**. È possibile che il computer venga riavviato.



Modalità di ingresso (PC)

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione.

La tabella seguente mostra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Ingresso D-Sub

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

Ingresso HDMI/DVI

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 2.
- ◆ La modalità interlacciata non è supportata.
- ◆ Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- ◆ Le modalità Separate e Composite sono supportate. Il formato SOG non è supportato.

Impostazione del PC

➤ Impostare la modalità **PC** premendo il tasto **SOURCE**.

- 1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**, quindi premere **ENTER**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
- 4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
- 5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ Regolazione auto

Questa funzione consente di regolare automaticamente lo schermo del PC in base al segnale video in entrata. I valori di regolazione fine, grossa e posizione vengono impostati automaticamente.

Impostazioni rapide

- 1 Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Regolazione auto**, quindi premere il tasto **ENTER**.

◆ Schermo: **Grossa/Fine/Posizione/Reset immagine**

- **Grossa/Fine**

Lo scopo di questa funzione è di eliminare o ridurre i disturbi dell'immagine.

Se i disturbi permangono anche dopo la regolazione fine, regolare il meglio possibile la frequenza (regolazione grossa) ed eseguire nuovamente la regolazione fine.

Una volta ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine per allinearla al centro dello schermo.

- 1 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Grossa** o **Fine**, quindi premere **ENTER**.
- 2 Premere il tasto **◀** o **▶** per regolare la qualità dell'immagine qualora appaiano righe verticali o l'immagine risulti sfocata. Premere il tasto **ENTER**.



- **Posizione**

Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. Edoardo

- 1 Regolare la posizione premendo il tasto **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Premere il tasto **ENTER**.

- **Reset immagine**



Consente di sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.



Anteprima del sistema di menu DTV

- ◆ Il costruttore non garantisce il normale funzionamento del menu DTV in nazioni diverse dalle 8 supportate (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Austria) dato che sono supportati solo gli standard di queste nazioni. Inoltre, se il paese della stazione emittente è diverso da quello selezionato dall'utente, la stringa che appare nella finestra informazioni del canale, Info, Guida, Gestore canali, ecc., potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- ◆ Disponibile modalità DTV. Passare in modalità DTV utilizzando il tasto **TV/DTV** del telecomando.
Per informazioni sul sistema di menu a video e sulla regolazione delle varie opzioni disponibili, consultare la seguente illustrazione.


Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Menu digitale**, quindi premere **ENTER**.

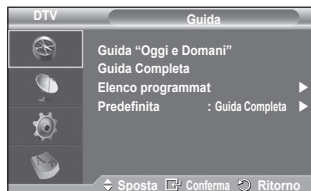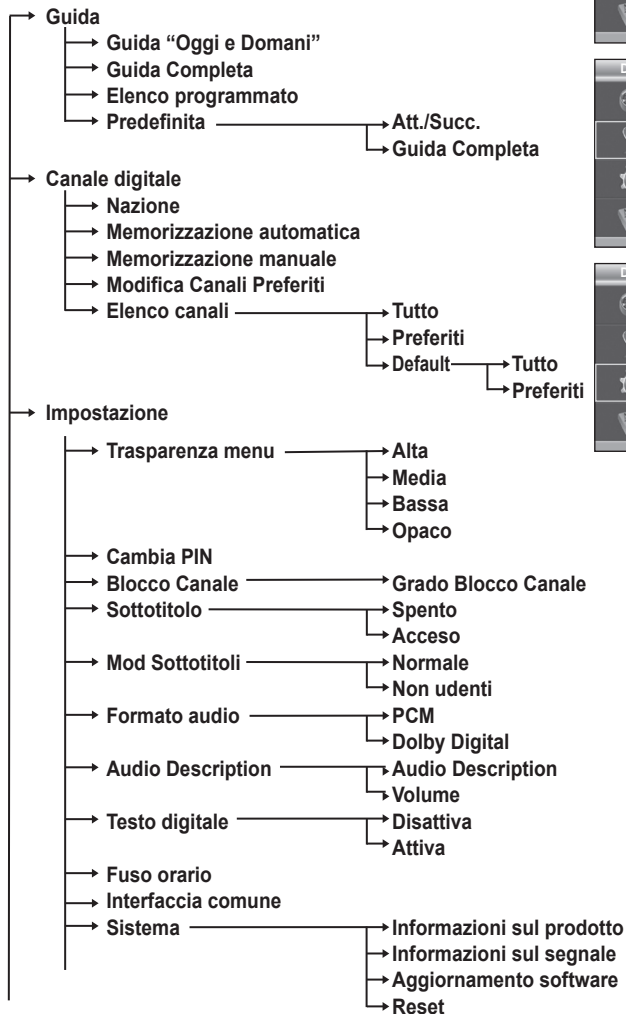

Continua...

↳ Lingua

- ↳ Lingua dell'audio
- ↳ Lingua del Sottotitolo
- ↳ Lingua Teletext
- ↳ Preferenza
 - ↳ Lingua principale audio
 - ↳ Lingua secondaria audio
 - ↳ Lingua princip sottotitoli
 - ↳ Lingua second sottotitoli
 - ↳ Lingua principale Teletext
 - ↳ Lingua secondaria Teletext (in base al paese)

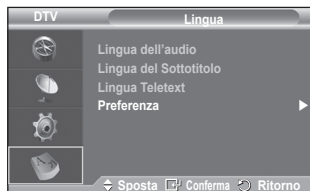

➤ Le sottovoci secondarie del menu IC possono variare in base al modello di CAM. (Vedere a pagina 42)

Visualizzazione di informazioni sul programma

Durante la visione di un canale, è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul programma corrente.

- ◆ Durante la visione di un programma, premere il tasto **INFO**. Verranno visualizzate le informazioni sul programma.
 - In particolare, viene indicato:
 - Grado di blocco del canale
 - Tipo di video: SD, HD, Radio
 - Tipo di audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Presenza di Teletext o sottotitoli DVB
 - Lingua dell'audio
 - Per uscire dalla finestra informazioni, premere il tasto **INFO**.



Uso del menu DTV

Visualizzazione del menu DTV

Dopo avere installato il sistema dell'antenna e televisore con i connettori appropriati:

- ◆ Collegare il televisore alla rete elettrica e accenderlo.
- ◆ Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Menu digitale**, quindi premere **ENTER**.
Premere il tasto **D.MENU** per visualizzare il menu DTV.
Viene visualizzato il menu principale. Sulla sua sinistra sono presenti quattro icone: **Guida**, **Canale digitale**, **Impostazione**, e **Lingua**.

1. Canale digitale

Il menu è costituito da 5 sottomenu:

Nazione, **Memorizzazione automatica**, **Memorizzazione manuale**, **Modifica Canali Preferiti** e **Elenco canali**.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il menu Canale.

1.1 Nazione

- ◆ Premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il menu **Nazione**.
Selezionare la nazione premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
➤ Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, la medesima impostazione per la televisione analogica rimane invariata. (Vedere a pag. 10.)

1.2 Memorizzazione automatica


È possibile aggiornare l'elenco dei canali ogniqualvolta l'emittente aggiunge nuovi servizi oppure quando si sposta il televisore in un altro luogo.

- ◆ Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Memorizzazione automatica**. Premere nuovamente il tasto **ENTER** per avviare la ricerca. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
 - L'elenco dei canali esistente non viene eliminato quando si aggiorna l'elenco dei canali.
 - Per interrompere la ricerca, premere **ENTER** dopo avere selezionato **Arresta**.
- Se lo stato del segnale è debole, viene visualizzato il messaggio **Nessun servizio trovato**. **Controllare il collegamento dell'antenna**.

1.3 Memorizzazione manuale

Per effettuare una ricerca rapida, è possibile specificare il canale.

- ◆ - **Canale**
Premere il tasto ▲, ▼ o i tasti numerici (0~9) per selezionare un canale.
I canali disponibili sono compresi tra 21 e 68. Una volta selezionato il canale, viene automaticamente impostata la frequenza corrispondente.
- **Frequenza**
Se non si conosce esattamente la frequenza, seguire la procedura illustrata in precedenza per selezionare la frequenza in modo automatico.
- **Larghezza di banda**
Le larghezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.

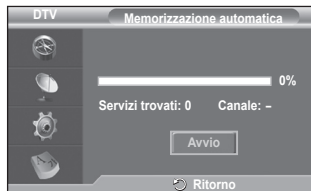

Continua...

- ◆ Premere il tasto rosso per avviare la scansione dei servizi digitali. Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.
- È possibile immettere i valori premendo il tasto sul telecomando.
- Non è possibile modificare solo la frequenza. Quando si cambia canale, la frequenza viene automaticamente impostata.

1.4 Modifica Canali Preferiti

È possibile modificare i canali preferiti utilizzando i tasti colorati.

- In modalità DTV, è possibile utilizzare **OK** o **Selezione** al posto del tasto **ENTER**.

- ◆ Premere il tasto rosso nel menu Modifica Canali Preferiti per visualizzare tutti i canali attualmente memorizzati.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato. Premere il tasto **ENTER**. Accanto al canale selezionato appare l'icona "★" e il canale viene aggiunto all'elenco dei canali preferiti.

- ◆ Per annullare l'operazione, premere nuovamente il tasto **ENTER**.

- ◆ **Selezione tutti:** Seleziona tutti i canali attualmente visualizzati.

- ◆ **Nessuna selez:** Deseleziona tutti i canali selezionati.

- ◆ **Anteprima:** Visualizza il canale o i canali attualmente selezionati.

- L'impostazione dei canali preferiti è così completata.

◆ Aggiungi

È possibile utilizzare questa funzione quando sono stati selezionati uno o più canali preferiti.

- Premere il tasto rosso nel menu Modifica Canali Preferiti. Per aggiungere ulteriori canali, procedere come indicato nella sezione precedente.

- Per aggiungere tutti i canali all'elenco dei canali preferiti, premere il tasto rosso.

- Per rimuovere tutti i canali, premere il tasto verde.

- **Anteprima:** Visualizza il canale o i canali attualmente selezionati.

- Premere il tasto **CH LIST** per visualizzare l'elenco dei canali preferiti.

◆ Modif numero (in base al paese)

- Nel menu Modifica Canali Preferiti, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato.

- Premere il tasto verde.

- Il punto in cui immettere il numero è uno spazio vuoto.

- Immettere il nuovo numero assegnato al canale. Premere **ENTER** per memorizzare o **RETURN** per annullare.

- Premere il tasto ◀ per annullare il numero immesso.

- Se si immette un numero già assegnato a un altro canale, questo viene assegnato al canale selezionato il cui numero a sua volta viene assegnato al canale precedentemente memorizzato. In pratica, i numeri dei due canali vengono scambiati.

- I canali preferiti vengono automaticamente impostati in ordine ascendente in base al numero assegnato.

◆ Anteprima

- Nel menu **Modifica Canali Preferiti**, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da visualizzare in anteprima.




- Premere il tasto giallo. Viene visualizzato il canale selezionato.

◆ Elimina

- Nel menu **Modifica Canali Preferiti**, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale che si desidera eliminare dall'elenco dei canali preferiti.

- Premere il tasto blu. Il canale e il numero selezionati vengono eliminati.

- Per informazioni su come aggiungere nuovamente un canale eliminato al gestore dei canali preferiti, consultare la sezione **Aggiungi**.

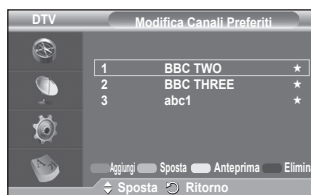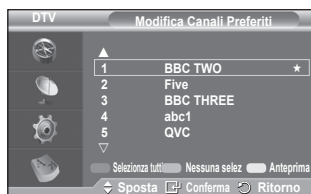

Continua...


1.5 Elenco canali

È possibile visualizzare un elenco di tutti i canali oppure dei soli canali preferiti.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Elenco canali**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 - È anche possibile visualizzarlo semplicemente premendo il tasto **CH LIST**.
- ◆ Premere il tasto giallo per alternare i canali preferiti e tutti i canali. I canali preferiti vengono visualizzati solo se precedentemente impostati nel menu **Modifica Canali Preferiti** (vedere pagina 34).
- ◆ Premere il tasto rosso o verde per visualizzare la pagina precedente o successiva dell'elenco dei canali.
- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da sintonizzare, quindi premere il tasto **ENTER**.
 - Mentre si cambia il canale, il numero, il nome e un'icona del canale vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro. Il numero e il nome del canale vengono visualizzati solo se il canale è incluso nell'elenco di tutti i canali. Se invece è uno dei canali preferiti, viene visualizzata l'icona ★.
- ◆ Premere il tasto blu o **CH LIST** per uscire dall'elenco dei canali.

Elenco canali		
Tutti i Canali-Tutti		
1. Test Card 'M'	40. BBC NEWS24	806 arte
2. BBC TWO	51. BBC1	
3. Vida003b	800 ARD-MHP-DATA	
4. Vida004b	801 ARD-OnLine-K...	
5. Vida006b	802 BBC ONE	
6. Vida008b	803 MDR FERENSE...	
7. BBC THREE	804 NDR FERENSEH...	
30. CBBC Canale	805 Vida002b	

Pag. prec. Pag. succ. Preferiti TV
 Sposta Guarda Ritorno



2. Guida

Il menu è costituito da 4 sottomenù:

Guida "Oggi e Domani", Guida Completa, Elenco programmato e Predefinita.

2.1 Guida "Oggi e Domani" / Guida Completa

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) sono fornite dall'emittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale.

La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili le nuove informazioni.

- Guida "Oggi e Domani"

Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.


- Guida Completa

Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di 1 ora. Sono comprese 2 ore di programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Guida "Oggi e Domani"** o **Guida Completa**. Premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il menu della guida selezionata.
 - Premere il tasto rosso per alternare la **Guida "Oggi e Domani"** e la **Guida Completa**.
 - Premere il tasto verde per visualizzare l'elenco dei canali **preferiti** o **tutti i canali**.
 - Premere il tasto giallo per retrocedere velocemente di 24 ore.
 - Premere il tasto blu per avanzare velocemente di 24 ore.
 - È anche possibile visualizzare la guida semplicemente premendo il tasto **GUIDE**.
- ◆ Per seguire un programma presente nell'elenco EPG, premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare il programma, quindi premere **ENTER**.
 - Se si seleziona il programma successivo, appare l'icona dell'orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto **ENTER** la programmazione viene annullata e l'icona dell'orologio scompare. Per informazioni dettagliate sulla programmazione, consultare la pagina successiva.

Guida "Oggi e Domani"		
15:28 Ven 16 Feb		
Extreme Machines: Armoured Cars		
INTEC		
Attuale	Successivo	
25 TCM	Cloudspan	A Patch of Blue
26 UKTV Style	Hard Sell	Saw This and Thought...
27 Discovery	Extreme Machines: Ar...	Time Team
28 DiscoveryH	Programmes resume at...	This Old House with St...
32 Carlton Inv	The Bad Bunny & Ros...	The spin adventures a...
55 Bloomberg	Cloudspan	Inspector Gadget

GI Guida Guida Completa Preferiti Esci

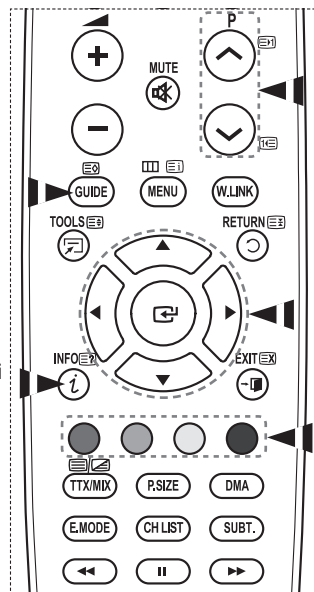



Continua...

- ◆ Per visualizzare le informazioni su un programma, premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare il programma, quindi premere il tasto **INFO**.
 - ◆ Nell'angolo superiore destro dello schermo vengono visualizzate informazioni quali il numero del canale, il titolo, la durata, la barra di stato e una breve descrizione del programma. Se la descrizione del programma è molto lunga, viene visualizzato il simbolo "...". Per scorrere il testo rimanente, premere il tasto **INFO**.
 - ◆ Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, utilizzare il tasto ▲ o ▼. Per visualizzare una pagina alla volta, premere il tasto **P** (▲) o (▼).

2.2 Elenco programmato

Se si crea un elenco di visione programmata, il programma desiderato viene avviato automaticamente all'ora impostata, anche se si sta seguendo un altro programma.



- ◆ Premere il tasto rosso per aggiungere un nuovo programma. Viene visualizzato il menu per l'aggiunta dei programmi, con l'opzione **Canale**.
- ◆ Premere i tasti ▲/▼ e **ENTER** per impostare il canale desiderato, l'ora, la data e la frequenza. Una volta impostate tutte le opzioni, salvare la programmazione premendo il tasto rosso.
- ◆ Per modificare la programmazione, selezionare un programma premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto verde. Se necessario, selezionare il programma da eliminare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto blu.
 - Se si utilizza un televisore analogico, non è possibile cambiare il canale DTV riservato. Il canale diventa automaticamente riservato solo in modalità DTV.
 - La visione programmata è possibile solo quando il televisore è acceso, ma non in modalità Standby. Per informazioni dettagliate sull'accensione e lo spegnimento automatico del televisore, consultare pagina 25.

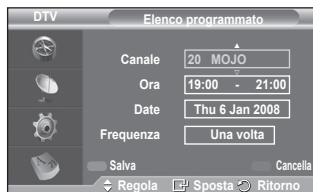

2.3 Predefinita

È possibile impostare uno stile predefinito per la guida.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Att./Succ.** o **Guida Completa**), quindi premere **ENTER**. L'opzione predefinita selezionata appare nel menu EPG e viene visualizzato l'elenco dei canali.

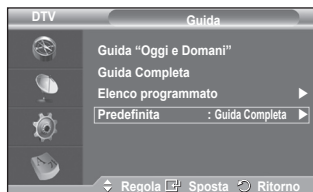

Continua...

2.4 Opzioni Tutto e Preferiti

Nel menu EPG, è possibile visualizzare tutti i canali oppure solo i canali preferiti.

- ◆ Premere ripetutamente il tasto verde per alternare l'elenco di tutti i canali e l'elenco dei canali preferiti.

Se l'elenco dei canali preferiti non è impostato:

- Appare il messaggio **L'elenco Preferiti è vuoto. Scegliere adesso i canali preferiti?**.

- Selezionare **Si**. Viene visualizzato il menu **Modifica Canali Preferiti**. Se si seleziona **No**, i canali rimangono invariati.


- Per informazioni sulla modifica dei canali preferiti, consultare pagina 34.

➤ ◆ **Tutto** è l'elenco dei canali trovati durante l'aggiornamento dell'elenco dei canali. In questa modalità vengono visualizzati tutti i canali trovati.

◆ **Preferiti** è l'elenco dei canali impostati nel menu **Modifica Canali Preferiti** (vedere pagina 34).

◆ Se non sono presenti informazioni sui canali, viene visualizzato il messaggio **Nessun dato** e non sarà possibile cambiare il canale neanche premendo il tasto **ENTER**.


Se appare il messaggio **Nessun dato** e non si riesce a cambiare il canale, premere direttamente il numero del canale desiderato utilizzando i tasti numerici.

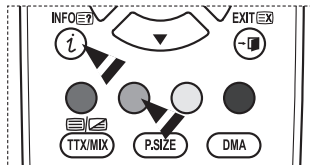

3. Lingua

Il menu è costituito da 4 sottomenu:

Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo, Lingua Teletext e Preferenza.

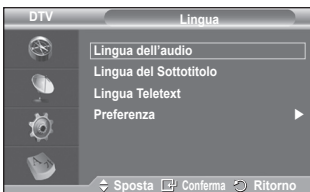

3.1 Lingua dell'audio / Lingua del Sottotitolo / Lingua Teletext

È possibile modificare la lingua predefinita per sottotitoli, audio e teletext

- ◆ Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il menu desiderato (**Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo** o **Lingua Teletext**), quindi premere **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.

Continua...

3.2 Preferenza

Il menu è costituito da 6 sottomenu:

Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext (in base al paese).

Tramite questa funzione è possibile selezionare una delle seguenti lingue: (Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finlandese, Spagnolo E Olandese). La lingua selezionata viene impostata automaticamente quando si seleziona un canale.



- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (**Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale Teletext o Lingua secondaria Teletext**), quindi premere ENTER.

Verranno visualizzate le opzioni del menu selezionato.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finlandese, Spagnolo O Olandese**), quindi premere ENTER.

- ◆ Se si modifica l'impostazione della lingua, le opzioni **Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo e Lingua Teletext** del menu **Lingua** (vedere pagina 37) verranno automaticamente impostate sulla lingua selezionata.

- ◆ Le opzioni **Lingua dell'audio, Lingua del Sottotitolo e Lingua Teletext** del menu **Lingua** mostrano l'elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l'opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni **Lingua principale audio, Lingua princip sottotitoli o Lingua principale Teletext** del menu **Preferenza**.

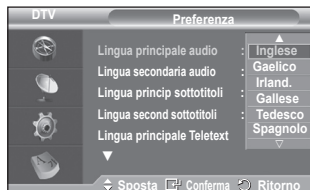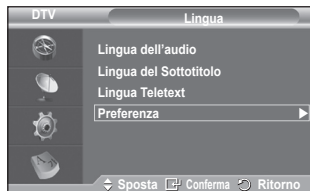

Continua...

4. Impostazione

Il menu è costituito da 11 sottomenu:

Trasparenza menu, Cambia PIN, Blocco Canale, Sottotitolo, Mod Sottotitoli, Formato audio, Audio Description, Testo digitale, Fuso orario, Interfaccia comune e Sistema.



4.1 Trasparenza menu

È possibile impostare il livello di trasparenza del menu a video.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Alta, Media, Bassa o Opaco**), quindi premere **ENTER**.



4.2 Cambia PIN / Blocco Canale

Questa funzione impedisce agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di seguire programmi con contenuti inadatti grazie all'uso di un codice PIN a 4 cifre definito dall'utente.

Il menu a video indica come assegnare un codice PIN. Se necessario, il codice potrà essere successivamente modificato.

- ◆ Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzato il menu **Blocco Canale** con l'opzione **Grado Blocco Canale** già selezionata.

➤ ◆ Il codice PIN predefinito di un nuovo televisore è 0000.

- ◆ Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzato il messaggio **Codice PIN non valido. Provare di nuovo.**


- ◆ Premere il tasto **ENTER**. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il livello di età da bloccare, quindi premere **ENTER**.

- ◆ Per modificare il codice PIN, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Cambia PIN**, quindi premere **ENTER**.

- Immettere il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzata la finestra di **conferma del codice PIN**.

- Immettere nuovamente il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzato il messaggio (**Il codice PIN è stato modificato con successo**).

- Se si dimentica il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito **0-0-0-0: POWER (Spento) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Acceso)**.

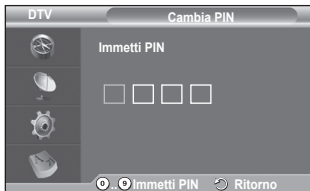

Continua...

4.3 Sottotitolo / Mod Sottotitoli / Formato audio / Audio

Description / Testo digitale

È possibile impostare il sistema in base alle proprie preferenze personali.

◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (**Sottotitolo**, **Mod Sottotitoli**, **Testo digitale** o **Formato audio**), quindi premere **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.

◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**.

- Sottotitolo : Accesso/Spento

➤ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SUBTITLE** sul telecomando.

- Mod Sottotitoli : Normale (sottotitoli di base) / Non udenti (sottotitoli per non udenti)

➤ Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione **Non udenti**, si attiva automaticamente l'opzione **Normale**, anche se è selezionata la modalità **Non udenti**.

- Formato audio

L'audio Dolby Digital è supportato solo dal ricevitore audio, se collegato tramite un cavo ottico. L'altoparlante principale supporta solo l'audio PCM.

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Altoparlante TV.

➤ Anche se si è impostata l'opzione PCM o Dolby Digital nel menu Formato audio, viene sempre applicato il formato dei segnali PCM e Dolby Digital in ingresso, a prescindere dall'impostazione. Se invece i segnali in ingresso sono diversi, l'impostazione non viene applicata.

- Descrizione audio

Questa funzione audio ausiliaria fornisce una traccia audio aggiuntiva per aiutare le persone con handicap visivi. Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione **AD (Descrizione audio)**, quando è inviato insieme all'Audio principale dall'emittente. Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione **Descrizione audio selezionando On o Off** e regolarne il volume.

- Testo digitale : Attiva / Disattiva (solo GB)

➤ Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.



➤ **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Uno standard internazionale di codifica dei dati utilizzato nelle applicazioni multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazioni, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e videogiochi di rete.

4.4 Fuso orario (Solo per la Spagna)

È possibile selezionare il fuso orario della propria località.

➤ Questo menu si attiva solo se si seleziona una delle nazioni supportate.

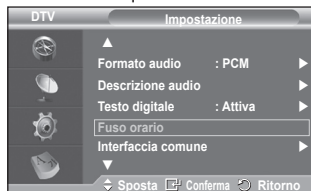

Continua...

4.5 Interfaccia comune

◆ Installazione della scheda CI

- Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
- Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
- Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune.
 - Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.
- Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.
 - È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso sia mentre è spento.

◆ Informazioni sull'applicazione


Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le visualizza.

- Premere il tasto **ENTER** per visualizzare le informazioni sull'applicazione.

◆ CI Menu

Aiuta l'utente a selezionare le voci del menu della alla CAM.

- Premere il tasto **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**.
 - Selezionare il menu IC in base alla scheda PC.

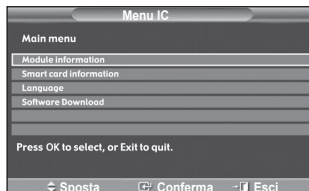

Continua...

4.6 Sistema

Il menu è costituito da 5 sottomenu:

Informazioni sul prodotto, Informazioni sul segnale, Aggiornamento software, Interfaccia comune e Reset.

- Informazioni sul prodotto

È possibile visualizzare le informazioni sul prodotto. Per assistenza o riparazioni, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Samsung.

◆ Premere il tasto **ENTER** dopo avere selezionato **Informazioni sul prodotto**. Viene visualizzato il menu Informazioni sul prodotto.

- **Versione software / Versione firmware**

- Informazioni sul segnale

È possibile visualizzare informazioni sullo stato del segnale.

◆ Premere il tasto **ENTER** dopo avere selezionato **Informazioni sul segnale**. Vengono visualizzate informazioni tecniche sullo stato del segnale.

- **Servizio / ID servizio / Multiplex / Rete / Livello errore bit / Potenza segnale**

- Aggiornamento software (opzione)

Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità del televisore digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo. Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. Se desiderato, è possibile avviare da questa finestra l'installazione degli aggiornamenti.

◆ Informazioni sul software

Premere il tasto **ENTER**. Verrà visualizzata la versione corrente del software. Per visualizzare le informazioni sulla versione software, premere nuovamente il tasto **ENTER**.

◆ Aggiornamento manuale

Premere il tasto **ENTER** per cercare il nuovo software sui canali delle emittenti attive.

◆ Aggiornamento modalità Standby: On/Off

Premere il tasto **ENTER**. Per continuare l'aggiornamento del software quando l'alimentazione principale è attiva, selezionare **On** premendo il tasto **▲** o **▼**.

L'aggiornamento viene effettuato 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo potrebbe attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

- Reset

È possibile azzerare i valori memorizzati e ripristinare i valori di fabbrica.

➤ Questa operazione azzerata tutte le informazioni sui canali e tutte le preferenze utente ripristinando i valori predefiniti.

◆ Premere il tasto **ENTER** dopo avere selezionato **Reset**. Viene visualizzata la finestra di **immissione del codice PIN**.





◆ Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Viene visualizzato un messaggio di avviso. Per azzerare tutti i valori, premere in sequenza i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu).

➤ Il PIN predefinito di un nuovo televisore è "0-0-0-0".

➤ Quando si cambia il codice PIN nel menu Blocco Canale, viene modificato automaticamente anche il codice PIN necessario per reimpostare il sistema.

◆ Al termine del reset, attiva il Plug & Play DTV


(Memorizzazione automatica DTV, Fuso orario del paese selezionato, Time setting (Impostazione orario)) ed esce dalla modalità TV digitale senza passare alla modalità TV analogica. (Vedere pagina 10~11)

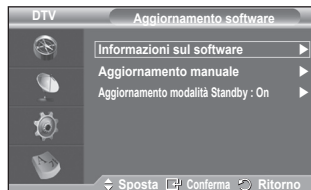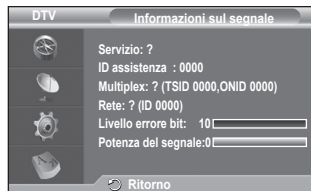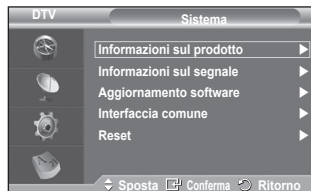

Uso della funzione WISELINK

La funzione consente di visualizzare e riprodurre file di fotografie (JPEG) e file audio (MP3) salvati su un dispositivo USB di memorizzazione di massa (MSC, Mass Storage Class).

Premere il tasto **POWER** sul telecomando o sul pannello anteriore. Collegare un dispositivo USB contenente i file JPEG e/o MP3 al jack WISELINK (jack USB) sul pannello laterale del televisore. Se si accede alla modalità WISELINK senza collegare un dispositivo USB, verrà visualizzato il messaggio **Nessuna periferica collegata**. In questo caso, collegare il dispositivo USB, uscire dalla schermata premendo il tasto **W.LINK** sul telecomando e accedere nuovamente alla schermata WISELINK.

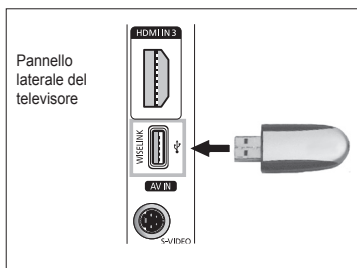

Per i nomi dei file (foto, musica) utilizzare solo caratteri alfanumerici.

Il file system supporta solo FAT16/32 (Il file system NTFS non è supportato)

Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con questo televisore.

WISELINK supporta solo il dispositivo USB MSC (Mass Storage Class).

L'MSC è un dispositivo di memorizzazione di massa Bulk-Only Transport. Esempi di MSC sono le unità Thumb e i Flash Card Reader (Entrambe le unità HDD e HUB USB non sono supportate.)

Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire una copia di back up dei file per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati. SAMSUNG non è responsabile di eventuali danni ai file o perdite di dati.

La risoluzione dell'immagine consigliata per Wiselink è 6 mega pixel. Eseguire la connessione diretta alla porta USB del televisore. Se si usa una connessione via cavo separata, può verificarsi un problema di compatibilità USB.

Solo i formati MP3 e JPEG sono supportati.

Il formato mp3 Wiselink supporta solo file musicali con un'alta frequenza di campionamento (32 kHz, 44,1 kHz, o 48 kHz).

Si consiglia il formato jpeg sequenziale.

Non scollegare il dispositivo USB mentre è (Loading).

PTP (Picture Transfer Protocol) supportato; MTP (Media Transfer Protocol) non supportato.




La durata di riproduzione di un file mp3 può essere visualizzata come '00:00:00' se le informazioni ad essa relative non sono state trovate all'inizio del file.

Più alta è la risoluzione dell'immagine, più tempo richiede la sua visualizzazione a schermo.

Gli elenchi Foto o Musica visualizzano fino a 300 cartelle o file.

Uso del menu WISELINK

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingresso**, quindi premere **ENTER**.
 - 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **WISELINK**, quindi premere **ENTER**.
 - 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo di memoria USB corrispondente, quindi premere **ENTER**.
 - Il menu WISELINK può risultare diverso in base al dispositivo di memoria USB collegato al televisore.
 - Alcuni dispositivi possono non essere supportati a causa di problemi di compatibilità.
 - 4 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su una icona, quindi premere **ENTER**.
 - Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.
- Premere **W.LINK** sul telecomando per visualizzare il menu WISELINK.

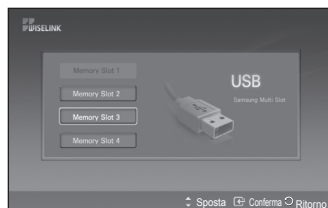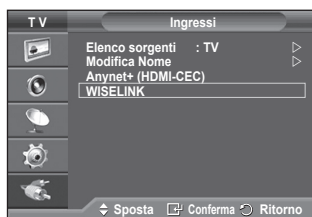

Uso dei tasti del telecomando nel menu WISELINK


Tasto	Operazioni
	Sposta il cursore e seleziona una voce.
	Attiva la voce attualmente selezionata.
	Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive o la riproduzione di un file MP3.
	Ritorna al menu precedente.
	Esegue varie funzioni nei menu Foto e Musica.
	Arresta la proiezione di diapositive o la riproduzione di un file MP3.
	Fa scorrere in alto o in basso la pagina (elenco dei file)
	Arresta la funzione corrente e ritorna al livello di menu precedente.

Uso dell'elenco FOTO (JPEG)

Questo menu mostra le cartelle e i file JPEG salvati su un dispositivo di memoria USB.

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura **Uso del menu WISELINK**. (Vedere pag. 44)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su **Foto**, quindi premere **ENTER**. Le informazioni sul file salvato verranno visualizzate come cartella o file.
- 3 Premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file.
 - Premendo il tasto **ENTER** sull'icona di una foto, la foto correntemente selezionata viene visualizzata a schermo intero.
 - Premendo il tasto **ENTER** sull'icona di una cartella, appaiono i file JPEG presenti nella cartella.

Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.

- Il passaggio a un'altra foto può richiedere alcuni secondi, necessari per caricare il file. A questo punto, l'icona ( Loading) appare nella parte superiore sinistra dello schermo.
- La visualizzazione dei file JPEG come immagini miniaturizzate può richiedere un po' di tempo.
- Questo menu mostra solo i file con estensione jpg. I file con altri formati, come ad esempio bmp o tiff, non vengono invece visualizzati.
- I file sono visualizzati in un'unica pagina. Ogni pagina contiene 15 foto miniaturizzate.
- Le foto miniaturizzate sono numerate da 1 a 15 a partire da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.
- Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con questo televisore.
- Le cartelle vengono visualizzate per prime, seguite da tutti i file JPEG presenti nella cartella corrente. Le cartelle e i file JPEG sono ordinati alfabeticamente.
- Se la foto viene visualizzata a schermo intero, è possibile ingrandirla, rimpicciolirla o ruotarla sullo schermo.
- Durante la visualizzazione a schermo intero, i tasti ◀ o ▶ consentono di visualizzare un'altra immagine fotografica contenuta nella stessa cartella.
- Per iniziare la proiezione delle diapositive, premere il tasto **PLAY/PAUSE** quando viene selezionata l'icona di una foto.
- Le foto senza informazioni di USCITA non possono essere visualizzate come immagini miniaturizzate nell'elenco FOTO in base alla qualità dell'immagine e alla risoluzione.

Proiezione di diapositive

- 4 Premere il tasto **INFO** per visualizzare l'opzione (**Avvia proiezione diapositive, Seleziona tutto**).
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Avvia proiezione diapositive**, quindi premere **ENTER**.
 - Durante la proiezione delle diapositive, i file appaiono in sequenza a partire dal file correntemente visualizzato.
 - Se l'opzione Default Background Music (Musica sottofondo predefinita) è impostata su On, durante la proiezione di diapositive i file MP3 vengono riprodotti automaticamente. Per attivare questa funzione, i file MP3 e gli altri file di fotografie devono essere archiviati nella stessa cartella del dispositivo di memorizzazione USB.
- 6 Premere il tasto **INFO** durante la proiezione di diapositive per impostare le opzioni seguenti (**Velocità slide show, Musica di sottofondo, Spazio Elenco**). Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere **ENTER**.
 - ◆ Al termine dell'impostazione dell'opzione premere **ENTER** per eseguire la modifica.




Continua...

Uso del menu durante una proiezione di diaposive

Velocità slide show:

Selezionare questa opzione per determinare la velocità della proiezione delle diapositive.


Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Veicolo**, **Normale**, **Lento**), quindi premere **ENTER**.

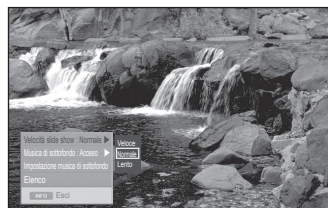

Musica di sottofondo:

Selezionare questa opzione per riprodurre un file MP3 durante la proiezione delle diapositive.

Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata (**Acceso**, **Spento**), quindi premere **ENTER**.

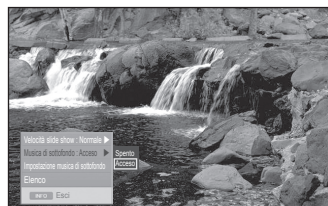


Impostazione musica sottofondo:

Durante la proiezione delle diapositive, vengono visualizzati i file MP3 e le cartelle contenute nella stessa directory.

Selezionare una cartella premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. La cartella selezionata viene evidenziata.

Premere nuovamente il tasto **RETURN** per tornare alla schermata di proiezione di diapositive. Viene riprodotta la musica di sottofondo selezionata.

➤ Se si imposta l'opzione Musica di sottofondo su Spento, la musica non viene riprodotta neppure se è stata selezionata l'opzione Background Music Setting (Impostazione musica sottofondo).

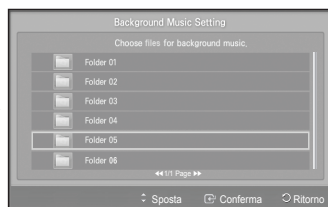

Elenco:

Le informazioni sul file vengono visualizzate come cartella o file JPEG.

Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.




➤ Quando si seleziona un file di fotografie, sulla sinistra dello schermo del televisore appaiono le relative informazioni, come ad esempio la risoluzione, la data di modifica e l'ordine del file nella directory corrente (per es. 10 di 15).

 : Icona cartella

 : Icona foto

 : Sposta sull'icona della cartella precedente

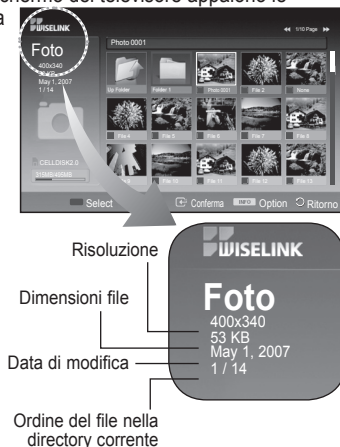

Uso del menu Options (Opzioni)

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura **Uso del menu WISELINK**. (Vedere pag. 44)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su **Foto**, quindi premere **ENTER**. Le informazioni sul file salvato vengono visualizzate come cartella o file.
- 3 Premere il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare un file, quindi premere **ENTER**. Premendo il tasto sulla versione miniaturizzata di una foto, la foto viene visualizzata a schermo intero.
- 4 Premere il tasto **INFO** per visualizzare l'opzione (**Avvia proiezione diapositive, Zoom, Ruota, Elenco**)



Zoom:

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Zoom**, quindi premere **ENTER**.
- ◆ Ogni volta che si preme il tasto ▲ o ▼, le dimensioni della foto aumentano. (**X1** → **X2** → **X4**)
 - **X1**: Ripristina le dimensioni originali della fotografia.
 - **X2**: Applica un ingrandimento X2.
 - **X4**: Applica un ingrandimento X4.
- ◆ Per visualizzare la parte superiore/inferiore/sinistra/destra di un'immagine ingrandita, premere **INFO** per uscire dal menu Opzioni, quindi premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶.



➤ **Ruota, Avvia proiezione diapositive** non è disponibile quando è selezionata l'opzione **Zoom**.

Ruota:

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ruota**, quindi premere **ENTER**.
- ◆ Ogni volta che si preme il tasto ▲ o ▼, la foto esegue una rotazione.
 - **0°**: Ruota una foto nella posizione originale
 - **90°**: Ruota una foto di 90°
 - **180°**: Ruota una foto di 180°
 - **270°**: Ruota una foto di 270°

➤ Il file ruotato non viene salvato.


➤ **Zoom, Avvia proiezione diapositive** non è disponibile quando è selezionata l'opzione **Ruota**.






Uso dell'elenco MP3

È possibile visualizzare i file MP3 salvati nel dispositivo di memoria USB.

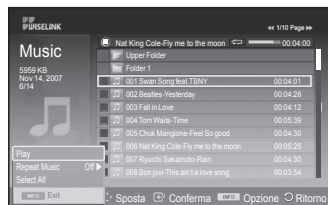- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura **Uso del menu WISELINK**. (Vedere pag. 44)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su **Musica**, quindi premere **ENTER**. Le informazioni sul file salvato vengono visualizzate come cartella o file.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per spostarsi su una icona, quindi premere **ENTER**.
 - ◆ Premendo il tasto **ENTER** sopra l'icona di una nota musicale, il file corrispondente viene immediatamente riprodotto.
 - ◆ Premendo il tasto **ENTER** sull'icona di una cartella, appaiono i file musicali presenti nella cartella.
 - ◆ Per selezionare un file sulla pagina successiva, premere **REW** o **FF** per spostarsi sulla pagina desiderata.
- 4 Per selezionare tutti i file, oppure un solo file, premere **INFO** per visualizzare le opzioni del menu Musica. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Riproduci**, **Ripeti musica** o **Seleziona tutto**. Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.



-  : Icona cartella
-  : Icona Musica
-  : Sposta sull'icona della cartella precedente

Uso del menu Opzioni

Riproduci:





Selezionare per riprodurre file MP3.

- Premere il tasto **PLAY/PAUSE** durante la riproduzione di un file MP3 per interrompere momentaneamente il file.
- Premere il tasto **STOP** per uscire dalla modalità Play (Riproduci).
- Questo menu mostra solo i file con estensione MP3. I file con altre estensioni non vengono visualizzati, nemmeno se sono stati salvati sul medesimo dispositivo USB.
- Il file selezionato appare in alto con il relativo tempo di riproduzione.
- Per regolare il volume della musica, premere il tasto ▲ + or ▼ - sul telecomando. Per azzerare il volume, premere il tasto **MUTE** sul telecomando.
- Premere il tasto **FF** o **REW** per cambiare pagina.

Ripeti musica:

Selezionare per ripetere la riproduzione di file MP3 nella cartella corrente.

E' possibile selezionare **Acceso** o **Spento**

Icona informazioni sulla funzione Musica	
Icona	Funzione
	Vengono riprodotti tutti i file.
	Viene riprodotto un file.
	Quando si preme il tasto PLAY/PAUSE sul telecomando durante la riproduzione di un brano.
	Quando si preme il tasto STOP sul telecomando mentre il brano è in pausa. La riproduzione riprende e sulla parte superiore dello schermo appare il messaggio Stop (Arresta) .

Uso del menu Impostazione


Il menu Impostazione mostra le impostazioni utente del menu WISELINK.

- 1 Completare i passaggi da 1 a 3 della procedura Uso del menu WISELINK. (Vedere pag. 44)
- 2 Premere il tasto ◀ o ▶ per spostarsi su Impostazione, quindi premere **ENTER**.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata, quindi premere **ENTER**.
(Velocità slide show, Musica di sottofondo, Impostazioni musica sottofondo, Ripeti musica, Screen Saver)
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**. Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il tasto **W.LINK** sul telecomando.

Velocità slide show:

Selezionare questa opzione per determinare la velocità della proiezione di diapositive.


E' possibile selezionare Veloce, Normale o Lento.

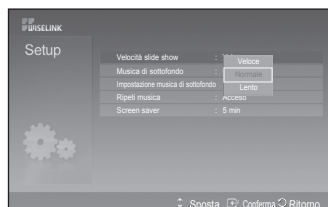

Musica di sottofondo:


Selezionare questa opzione per riprodurre un file MP3 durante la proiezione di diapositive.

Le opzioni disponibili sono Musica disattivata o Musica attivata.

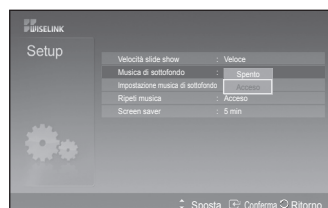

Impostazione musica sottofondo:


Durante la proiezione di diapositive, selezionare Impostazioni musica sottofondo per selezionare un file musicale da ascoltare guardando le immagini. Selezionare un file MP3 come musica di sottofondo.

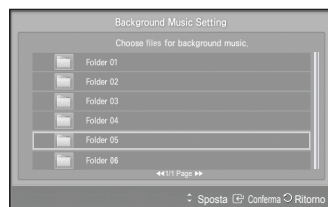

[Continua...](#)

Ripeti musica:


Selezionare questa opzione per riprodurre ciclicamente tutti i file MP3 presenti nella cartella corrente.

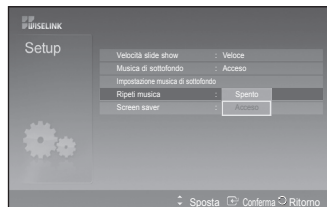

Screen Saver:

Selezionare questa opzione per impostare il tempo di attesa prima che lo screen saver entri in funzione.

Lo screen saver si attiva quando non viene premuto alcun tasto in un lasso di tempo compreso tra 1, 5 e 10 minuti.

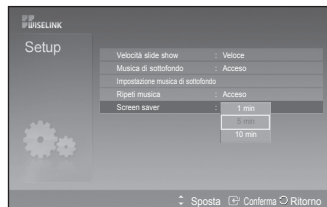


Che cos'è Anynet+?

Anynet+ è un sistema di rete AV che mette a disposizione degli utenti un'interfaccia AV di facile uso per controllare, tramite un menu apposito, tutti i dispositivi AV collegati alla rete. Questa funzione è utilizzabile solo se alla rete sono collegati dei dispositivi AV Samsung Electronics.

Collegamento dei dispositivi Anynet+


Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. Controllare se sul dispositivo da collegare al televisore è presente il simbolo Anynet+.

Per collegare il dispositivo direttamente al televisore

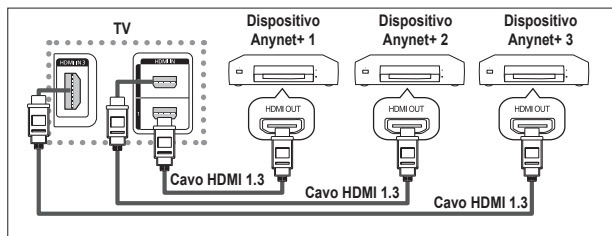

Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

Per effettuare il collegamento al sistema Home Theater

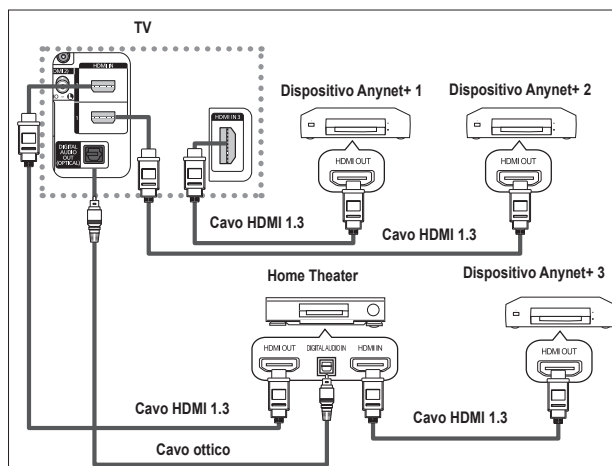

- 1 Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
- 2 Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI.

- Collegare solo il cavo ottico tra [Digital Audio Out (Optical)] del televisore e Digital Audio Input del ricevitore.
- Collegare solo un ricevitore.
- Gli altoparlanti del sistema Home Theater possono generare un audio a 5.1 canali. Negli altri casi, viene generato un audio stereofonico a 2 canali. Per ascoltare l'audio tramite il sistema Home Theater, assicurarsi di collegare correttamente al televisore il jack Digital Audio IN (Optical) del sistema Home Theater. Tuttavia, i segnali audio del registratore BD inviati al sistema Home Theater tramite televisore non vengono riprodotti in formato a 5.1 canali, dato che il televisore supporta solo l'audio stereofonico a 2 canali. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il manuale del sistema Home Theater.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 8 dispositivi AV.

Configurazione di Anynet+

Le seguenti impostazioni consentono di utilizzare le funzioni di Anynet+.

Uso della funzione Anynet+



1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ingressi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 5. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Accesso**, quindi premere **ENTER**.
- La funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si attiva.
 - Se si seleziona **Spento**, la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) si disattiva.
 - Quando Anynet+ (HDMI-CEC) è disattivato, sono disattivate anche tutte le relative funzioni.

Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore

4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Spegnimento auto**, quindi premere **ENTER**.
 5. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Si**, quindi premere **ENTER**.
 - La funzione di spegnimento automatico si attiva.
 - Selezionare **No** per disattivare la funzione di spegnimento automatico.
- Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Per utilizzare la funzione Anynet+ è necessario impostare il tasto di selezione del telecomando sul TV.
 - Se si imposta **Spegnimento automatico** su **Si**, i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Tuttavia, se il dispositivo è in fase di registrazione potrebbe non spegnersi.

Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

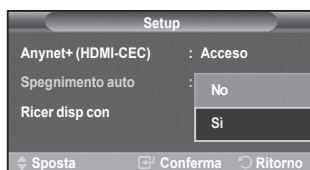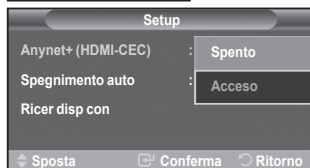

Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ingressi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per scegliere **Select Device (Selezionare dispositivo)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **ENTER**. Il dispositivo viene attivato.
5. Se non si riesce a trovare il dispositivo desiderato, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ricer disp con**, quindi premere **ENTER**.

Viene visualizzato il messaggio **Configurazione connessione Anynet+ ...**. Una volta completata la ricerca, nel menu Anynet+ vengono elencati tutti i dispositivi collegati.

- Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante la fase di passaggio da un dispositivo all'altro.
- Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati al televisore.
- Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.
- Ogni volta che si accende il televisore tramite il tasto di **POWER** viene eseguita una scansione automatica di tutti i dispositivi collegati. Tuttavia, i dispositivi collegati dopo avere acceso il televisore, o in altre circostanze particolari, potrebbero non apparire nell'elenco dei dispositivi. In questo caso, selezionare **Ricer disp con** nel menu.
- Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE**, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Assicurarsi di passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il tasto **TOOLS**.



Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	Passa da Anynet+ alla modalità di trasmissione del televisore.
Seleziona periferica	Mostra il dispositivo al quale è collegato il televisore.
Registra	Avvia la registrazione. (Questo menu si attiva solo se il dispositivo supporta la funzione di registrazione).
Menu periferica	Mostra il menu del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, appare il menu Registratore DVDE.
Funz dispositivo	Mostra il menu di controllo riproduzione del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, viene visualizzato il menu di controllo riproduzione del registratore DVD.
Ricevitore	L'audio viene generato dal ricevitore.
Impostazione	È possibile impostare l'ambiente d'uso di Anynet+.

Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
Dispositivo Anynet+	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici ▲/▼/◀/▶/Tasto ENTER Tasti colorati Tasto EXIT
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◀◀ (ricerca all'indietro) ▶▶ (ricerca in avanti) ■ (Arresto) ▶ / ⏸ (Riproduzione/Pausa)
Dispositivo con sintonizzatore incorporato	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	Tasto P ◀ / ▶
Dispositivo audio	Una volta attivato il ricevitore	Tasto ▲ (+) / ▼ (-) Tasto MUTE

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto **REC** funziona solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti sul lato del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite il telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, risSelectedionare il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono utilizzabili con prodotti di altre case costruttrici.
- In modalità Anynet+, i tasti colorati potrebbero non funzionare in modo adeguato.
- Le funzioni ◀◀, ▶▶ possono differire in base al dispositivo in uso.

Registrazione

È possibile utilizzare un videoregistratore per registrare un programma televisivo.

Premere il tasto **REC**.

La registrazione inizia. (Solo quando è collegato un dispositivo di registrazione Anynet+).

- Il programma televisivo corrente viene registrato in modalità Watch TV (Guarda TV). Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- E' inoltre possibile registrare stream sorgente selezionando **Registra** dopo aver premuto il tasto **TOOLS**.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per il collegamento dell'antenna al dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente.

Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anziché dagli altoparlanti del televisore.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ingressi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Ricevitore**, quindi premere il tasto **ENTER**.
 4. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **On**, quindi premere **ENTER**.
L'audio viene trasmesso dal ricevitore.
 5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Se il ricevitore è impostato su **On**, l'audio del televisore viene trasmesso dal ricevitore a 2 canali.
 - Se il ricevitore è utilizzabile esclusivamente con il sistema Home Theater (solo audio), potrebbe non apparire nell'elenco dei dispositivi.
 - Il ricevitore si attiva solo dopo averlo collegato al televisore tramite il jack ottico.
 - In caso di contenuti protetti da copyright, il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Nel caso di una interruzione di corrente al televisore quando il Ricevitore è impostato su **On** (per lo scollegamento del cavo o un calo di potenza), la funzione Altoparlante TV può essere impostata su **Spento** alla riaccensione del televisore. (vedere pag. 23)



Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica

Sintomo	Soluzione
Anynet+ non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. ■ Collegare solo un ricevitore. ■ Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente. ■ Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+. ■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Verificare se il telecomando del televisore è in modalità TV. ■ Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+. ■ In alcune condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali) ■ Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI 1.3, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore. ■ Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ sia impostato su on.
Si desidera avviare Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Premere il tasto TV sul telecomando del televisore. Premere il tasto Anynet+ per visualizzare il menu TOOLS, quindi selezionare l'opzione desiderata.
Si desidera uscire da Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selezionare Visualizza TV nel menu Anynet+. ■ Premere il tasto SOURCE sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+. ■ Premere P, CH LIST, PRE-CH, o altro per passare in modalità TV. Si noti che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.
Il messaggio Connessione a un dispositivo Anynet+... viene visualizzato a schermo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. ■ Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.
Non si riesce ad avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug & Play.
Lo schermo del dispositivo esterno non appare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+. ■ Controllare se il cavo HDMI 1.3 è collegato correttamente. ■ Verificare se <Anynet+ (HDMI-CEC)> è impostato su <On> nel menu di impostazione di Anynet+. ■ Cerca ancora dispositivi Anynet+. ■ E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
Il programma televisivo non può essere registrato.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.
L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.

Funzione Teletext (a seconda del modello)

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

☛ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

1 TV/DTV

Esce dalla visualizzazione teletext (in base al modello)

2 (salva)

Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.

3 (formato)

Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.

4 (mostra)

Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

5 Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)

Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo. Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

6 (teletext attivo/mix)

Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

7 (modo)

Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF).

Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco). Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto  (store) (salva).

8 (pagina secondaria)

Visualizza la pagina secondaria disponibile.

9 (pagina su)

Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

10 (pagina giù)

Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

11 (indice)



Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.

12 (blocca)

Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.

13 (annulla)

Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmettenti quando si cerca una pagina.

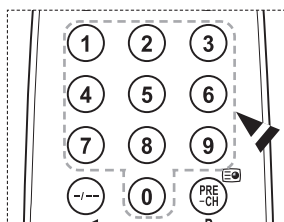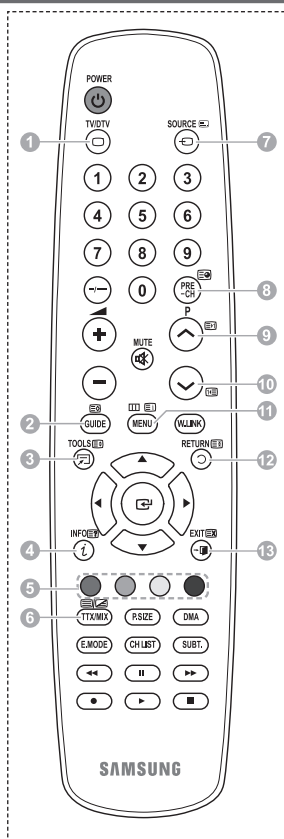



➤ È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

Continua...

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:


Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

- Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
 - ◆ Immettendo il numero di pagina
 - ◆ Selezionando un titolo in un elenco
 - ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)
- Premere il tasto **TV/DTV** per uscire dal Teletext.

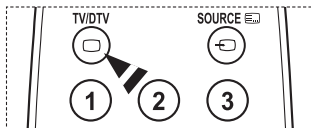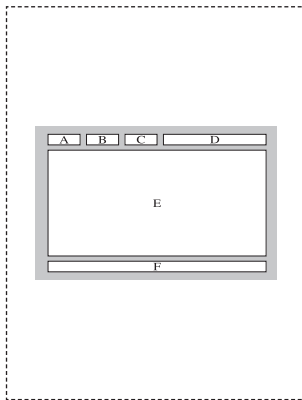

Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento.
Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.
Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

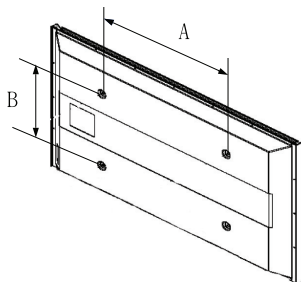

Famiglia di prodotti	poll.	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Sono disponibili kit di montaggio a parete per tutte le dimensioni standard, come mostra la tabella precedente.
- Insieme al kit di montaggio a parete vengono forniti anche un manuale di istruzioni e tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.
- Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- Per installazioni a parete con viti non conformi agli standard VESA, la lunghezza delle viti può variare a seconda delle relative specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non serrare eccessivamente le viti, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di infortuni. Samsung declina ogni responsabilità per questo tipo di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità in caso di danni al prodotto o infortuni dovuti a un'installazione non conforme agli standard VESA o alle specifiche indicate oppure alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione del prodotto.
- I modelli a 57" e a 63" non sono conformi alle specifiche VESA. Di conseguenza, con questo modello è necessario utilizzare un kit di montaggio a parete apposito.
- Non superare i 15° di inclinazione quando si monta questo televisore.



Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare facilmente la posizione del televisore.


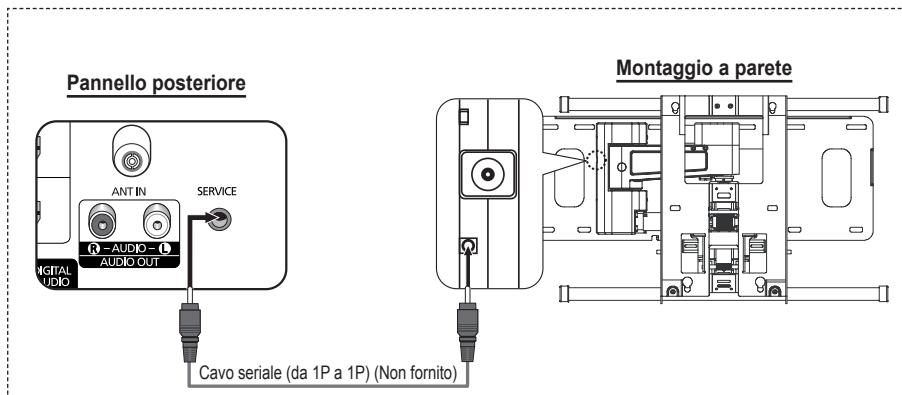


Visualizzazione del menu

- 1 Premere il tasto **▲**, **▼**, **◀** o **▶** sul telecomando.
 - > Viene visualizzata la schermata Regolazione montaggio a parete.
 - > Mentre si guarda la televisione, se premendo un tasto di direzione la schermata Regolazione montaggio a parete non appare, utilizzare il menu per visualizzare la schermata.
 - Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
 - Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Regolazione montaggio a parete**, quindi premere **ENTER**.

Ritrovamento della posizione

- 2 Effettuare la regolazione fino a impostare la posizione desiderata utilizzando i tasti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
 - > Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati menu OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.
 - > Premere **INFO** per reimpostare i valori. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **SI**, quindi premere **ENTER**. La posizione viene inizializzata alle impostazioni predefinite.
- 3 Premere il tasto blu.
Per salvare la posizione corrente, premere i tasti **▲** e **▼** per selezionare una modalità di salvataggio tra **Posizione1**, **Posizione2** o **Posizione3**.
 - > Per non salvare la posizione corrente, premere il tasto **RETURN**.
 - > Quando si seleziona una modalità di salvataggio, non è possibile utilizzare i tasti Colore.
- 4 Premere **ENTER** per salvare.
 - > Quando è selezionata la modalità **Posizione1**, viene visualizzato il messaggio **Posizione corrente salvata come Posizione1**.
- 5 Premere il tasto **ENTER**.
 - > La posizione salvata viene visualizzata a sinistra del menu OSD.

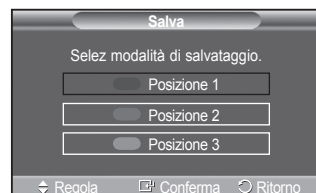

Continua...


Spostamento sulla posizione memorizzata

- 1 Completare la Fase 1 di **Visualizzazione del menu**.
 - 2 Premendo un tasto Colore (Rosso, Verde, Giallo) è possibile spostare il supporto a parete nella posizione memorizzata.
 - E' possibile spostare il supporto a parete su una delle tre posizioni preimpostate semplicemente premendo i tasti colore Rosso (Posizione1), Verde (Posizione2) o Giallo (Posizione3).
 - Se si regola la posizione dopo aver effettuato lo spostamento su una posizione preimpostata, la visualizzazione della posizione scompare.
- Per informazioni sull'installazione, consultare il Manuale di installazione fornito insieme al supporto a parete.
 - Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del supporto a parete, consultare un installatore specializzato.
 - Utilizzare questo manuale di installazione quando è possibile fissare il supporto a una parete. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.
 - La funzione Montaggio a parete non è disponibile se Anynet+ o WISELINK sono operativi.
 - Il modello da 42 pollici non è compatibile con il supporto a parete di vecchio tipo (WMN5090A).



Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello)

Utilizzare le 6 viti fornite in dotazione per fissare saldamente la base del piedistallo al monitor.
L'aspetto dell'unità può variare rispetto all'immagine.

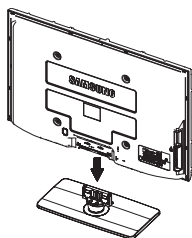


Avvertenza

Fissare saldamente il televisore al piedistallo prima di muoverlo.
In caso contrario, potrebbe cadere causando gravi lesioni.

- Il televisore deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il televisore sul pavimento perché lo schermo potrebbe subire danni. Appoggiare sempre il televisore il posizione dritta.

In caso di installazione a parete del televisore, chiudere il coperchio (1) sul raccordo del piedistallo utilizzando due viti.

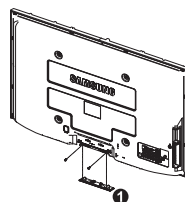

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza Samsung, eseguire i seguenti semplici controlli. Se il problema persiste, annotare il modello e il numero di serie del televisore e contattare il proprio rivenditore.

Nessun audio o immagine


- ◆ Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
- ◆ Controllare di avere premuto il tasto  di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale o il tasto **POWER** sul telecomando
- ◆ Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.
- ◆ Controllare il volume.
- ◆ Verificare se la funzione Altoparlante TV è impostata su Spento.

Immagine normale ma audio assente

- ◆ Controllare il volume.
- ◆ Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando.

Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero

- ◆ Regolare le impostazioni del colore.
- ◆ Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.

Interferenze di audio e immagine

- ◆ Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.
- ◆ Collegare il televisore a un'altra presa di corrente.

Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto

- ◆ Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna.
Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.

Telecomando non funzionante

- ◆ Sostituire le batterie del telecomando.
- ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).
- ◆ Controllare che i terminali "+" e "-" delle batterie siano inseriti correttamente.
- ◆ Controllare che le batterie non siano scariche.

Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo

- ◆ Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.
- ◆ Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- ◆ Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
- ◆ Sul dispositivo (STB, DVD, ecc.) verificare l'alimentazione e il cavo segnale.
- ◆ Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- ◆ Premere il tasto Source sul pannello di controllo o sul telecomando.
- ◆ Spegnerne e riaccendere il televisore.

L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.

- ◆ Se in alcune periferiche esterne è selezionata l'opzione **Solo scansione**, l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.

Viene visualizzato il messaggio "Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti".


- ◆ Ciò si verifica quando si tiene premuto il tasto **EXIT** per qualche istante. Le impostazioni del prodotto vengono reimpostate ai valori di fabbrica.


Specifiche

Le descrizioni e le caratteristiche riportate in questo manuale sono fornite unicamente a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nome del modello	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Dimensione schermo (Diagonale)	50 pollici	
Risoluzione PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Uscita audio	10 W + 10 W	
Dimensioni (Lar.xAlt.xPro.) Corpo Con supporto	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Peso Corpo Con supporto	38 Kg 42 Kg	
Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

- ◆ Questo prodotto è un dispositivo di Classe B.
◆ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
◆ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

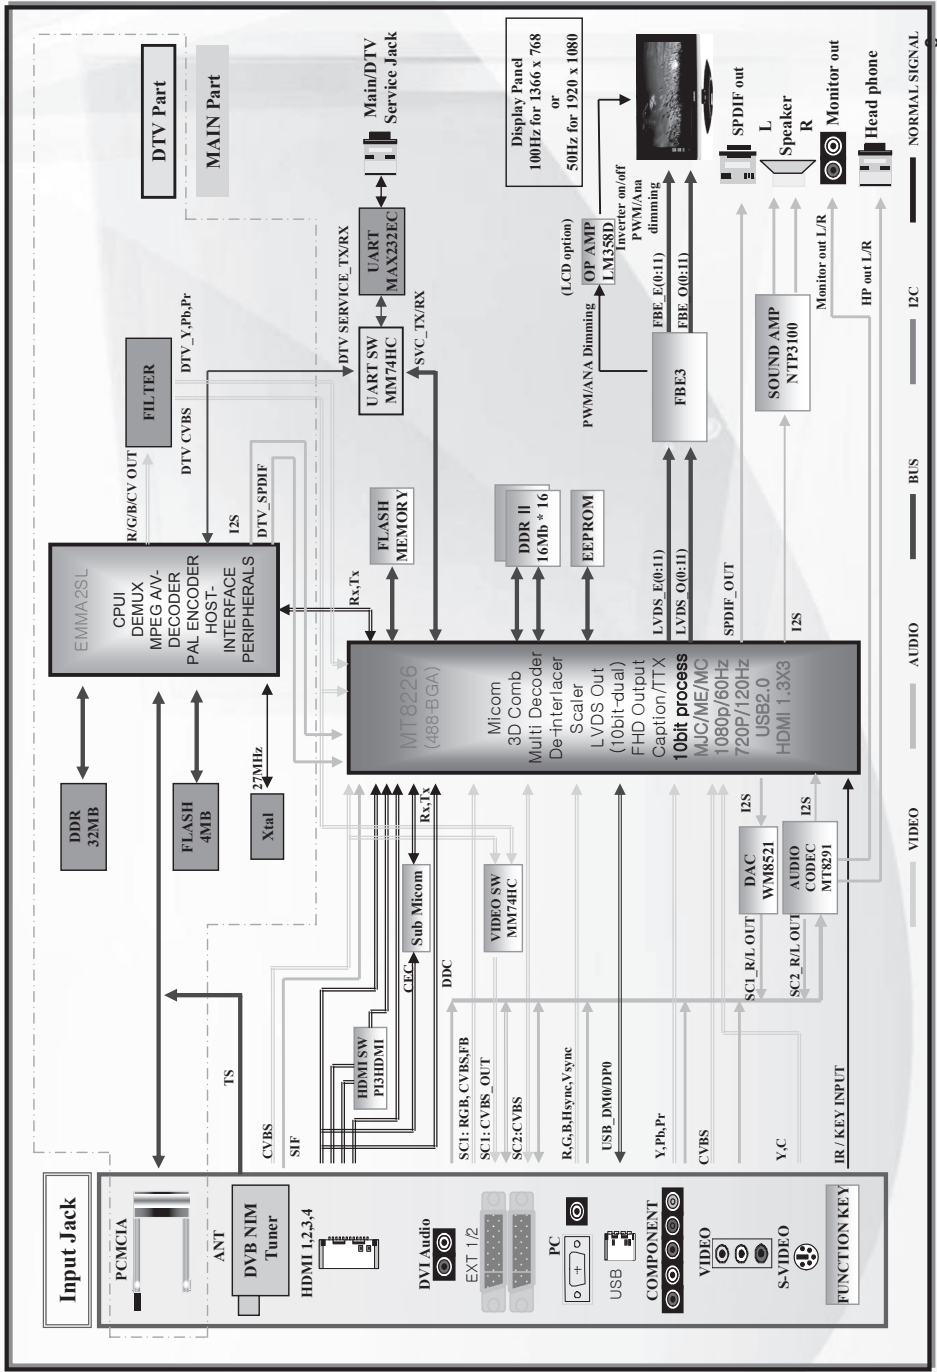

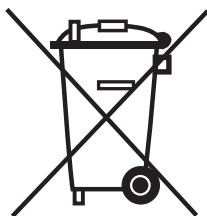

Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti Elettrici ed Elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Instrucciones para el usuario

◆ Retención de imágenes en la pantalla

No visualice una imagen fija (como las de un videojuego o cuando el PDP está conectado a un PC) en el panel del monitor de plasma durante más de 2 horas porque podría causar la retención de imagen en pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.

◆ Altura

La PDP puede funcionar normalmente hasta altitudes de 2.000 metros. No la instale ni utilice en lugares que se encuentren a más de 2.000 metros de altitud porque el funcionamiento podría ser irregular.

◆ Calor en la parte superior del TV PDP

La parte superior del aparato puede calentarse tras un uso prolongado ya que el calor se disipa desde el panel a través de los orificios de ventilación de la parte superior del aparato. Esto es normal y no indica ningún defecto ni fallo de funcionamiento del aparato. No obstante, debe evitarse que los niños toquen la parte superior del aparato.

◆ El aparato emite una especie de 'crujido'.

El ruido similar a un 'crujido' puede producirse cuando el aparato se contrae o se expande debido a un cambio ambiental de temperatura o humedad. Este hecho es normal y no se trata de ningún defecto en la unidad.

◆ Defecto de celda

La PDP utiliza un panel compuesto de 1.230.000 (nivel SD) a 3.150.000 (nivel HD) píxeles que requieren una sofisticada tecnología para su producción. No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

◆ Evite que el TV funcione a temperaturas por debajo de 5°C (41°F)

◆ La imagen fija visualizada durante demasiado tiempo puede causar daños permanentes en el panel de la PDP.



Ver el TV PDP en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en la izquierda, derecha o centro de la pantalla causados por la diferencia de emisión de luz en la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.

◆ Restos de imágenes en pantalla.

Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir restos de imágenes parciales. Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

◆ Garantía

- La garantía no cubre los daños causados por la retención de imagen.
- La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

◆ Instalación

Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cuando instale el equipo en un lugar expuesto a gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad y productos químicos, y en lugares donde se vaya a utilizar continuamente, como aeropuertos, estaciones, etc.

Cualquier función relacionada con la televisión digital (DVB) sólo estará activa en los países o las regiones donde se emitan señales terrestres digitales DVB-T (MPEG2). Deberá consultar a su distribuidor local si puede recibir señales DVB-T. Aunque este televisor cumple las especificaciones DVB-T no se garantiza la compatibilidad con las futuras emisiones terrestres digitales DVB-T. Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en algunos países.

Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente (Consulte la cubierta posterior para obtener más información.)

Índice

Información general

- ◆ Instrucciones para el usuario 2
- ◆ Comprobación de los componentes 4
- ◆ Uso del soporte 4
- ◆ Panel de control 5
- ◆ Panel de conexiones 6
- ◆ Aspecto general del mando a distancia 8

Funcionamiento

- ◆ Apagado y encendido del televisor 9
- ◆ Visualización de los menús 9
- ◆ Función Plug & Play 10
- ◆ Uso del botón TOOLS 12
- ◆ Visualización de las fuentes de señales externas .. 12
- ◆ Edición de los nombres de los dispositivos .. 13
- ◆ Memorización automática de canales 13
- ◆ Memorización manual de canales 14
- ◆ Adición y bloqueo de canales 15

Control de los canales

- ◆ Orden de los canales memorizados 16
- ◆ Asignación de nombres a los canales 16
- ◆ Sintonización precisa de la recepción de canales .. 17
- ◆ LNA (Low Noise Amplifier) 17

Control de la imagen

- ◆ Cambio del formato de la imagen 18
- ◆ Personalización de la configuración de la imagen 18
- ◆ Configuración detallada de los valores de la imagen 19
- ◆ Opciones de imagen 20
- ◆ Réajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica 22

Control del sonido

- ◆ Funciones de sonido 23
- ◆ Selección del modo de sonido (según modelo) .. 24
- ◆ Conexión de los auriculares (se venden por separado) 24

Descripción de las funciones

- ◆ Funciones de hora 25
- ◆ Idioma/Melodía/Efecto de luz/ Ocio Ahorro energía/PIP 26

Pantalla de PC

- ◆ Configuración del software del PC (basado en Windows XP) 28
- ◆ Modo de entrada (PC) 29
- ◆ Configuración del ordenador PC 30

Uso de la función de DTV

- ◆ Previsualización del sistema de menús del DTV 31
- ◆ Visualización de la información de los programas 32
- ◆ Funcionamiento del menú DTV 33

WISELINK

- ◆ Uso de la función WISELINK 43
- ◆ Uso del menú WISELINK 44
- ◆ Uso de la lista FOTO (PHOTO) (JPEG) 45
- ◆ Uso de la lista MP3 48
- ◆ Uso del menú de configuración 49

About Anynet+

- ◆ ¿Qué es Anynet? 51
- ◆ Conexión de dispositivos Anynet+ 51
- ◆ Configuración de Anynet+ 52
- ◆ Búsqueda y cambio de dispositivos Anynet+ 52
- ◆ Grabación 53
- ◆ Escucha a través de un receptor 54
- ◆ Compruebe estos puntos antes de solicitar servicio técnico 54

Apéndice

- ◆ Función de teletexto (según el modelo) 55
- ◆ Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA) 57
- ◆ Ajuste de montaje mural (se vende por separado) 58
- ◆ Cómo montar la base del soporte (según el modelo) 59
- ◆ Solución de problemas 60
- ◆ Especificaciones 61

Símbolos



Pulse




Importante




Nota

Comprobación de los componentes

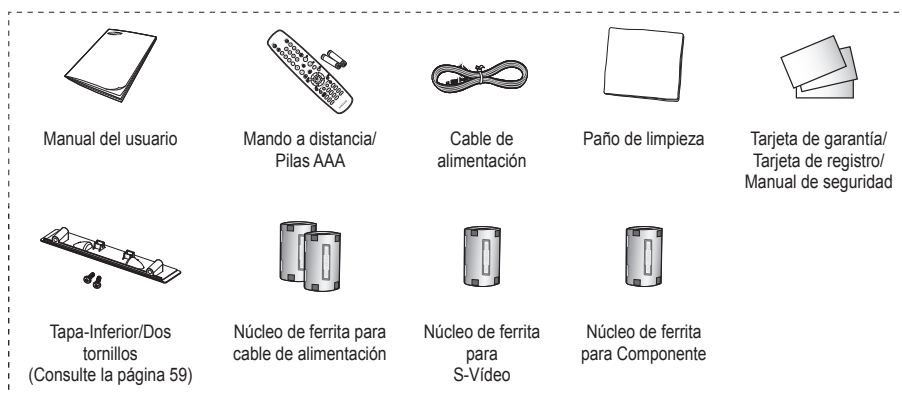


Se venden por separado

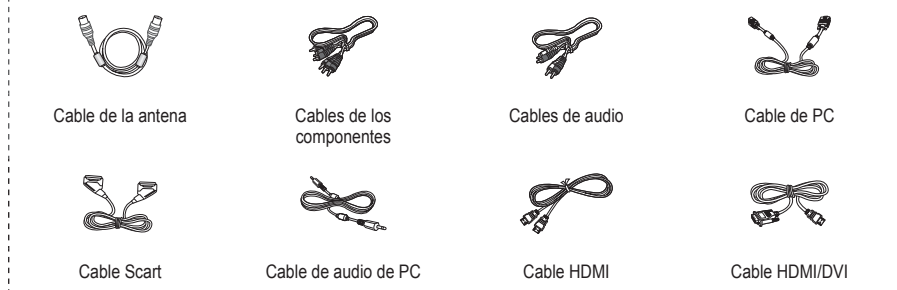

➤ **Núcleo de ferrita (cable de alimentación, S-Video, Componente)**


Los núcleos de ferrita se utilizan para proteger los cables de las interferencias.

Cuando conecte un cable, abra el núcleo de ferrita y fíjelo alrededor del cable cerca del conector.




Uso del soporte

- ◆ La PDP la deben transportar dos o más personas. Nunca deje la PDP en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre la PDP en posición vertical.
- ◆ La PDP se puede girar 20 grados a derecha e izquierda.

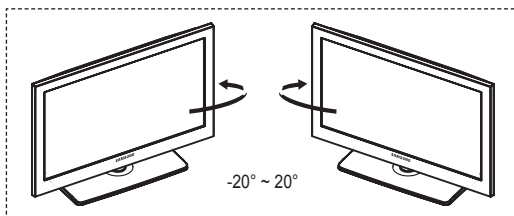

Panel de control

Panel frontal

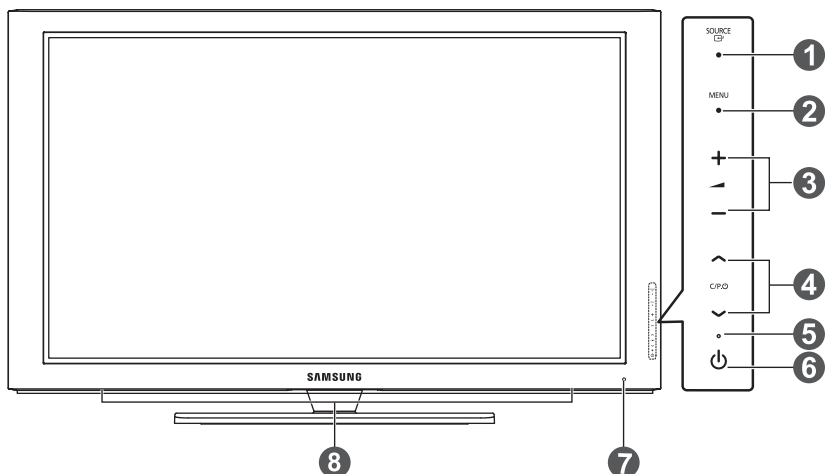

➤ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

1 SOURCE

Muestra un menú de todas las fuentes de entrada disponibles (**TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, y DTV**).

➤ En el menú en pantalla, utilice este botón como lo haría con el botón **ENTER** del mando a distancia.

2 MENU

Púlselo para ver el menú en pantalla con las opciones del televisor.

3 +

Púlselos para subir o bajar el volumen. En el menú en pantalla, use los botones + del mismo modo que los botones del mando a distancia.

4 C/P.

Permiten cambiar de canal. En el menú en pantalla, use los botones C/P. del mismo modo que los botones del mando a distancia.

5 **Indicador de encendido**

Parpadean y se apagan cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.

6 El botón de encendido


Púlselo para encender o apagar el TV.

7 **Sensor del mando a distancia**

El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.

8 **Altavoz**

Panel de conexiones

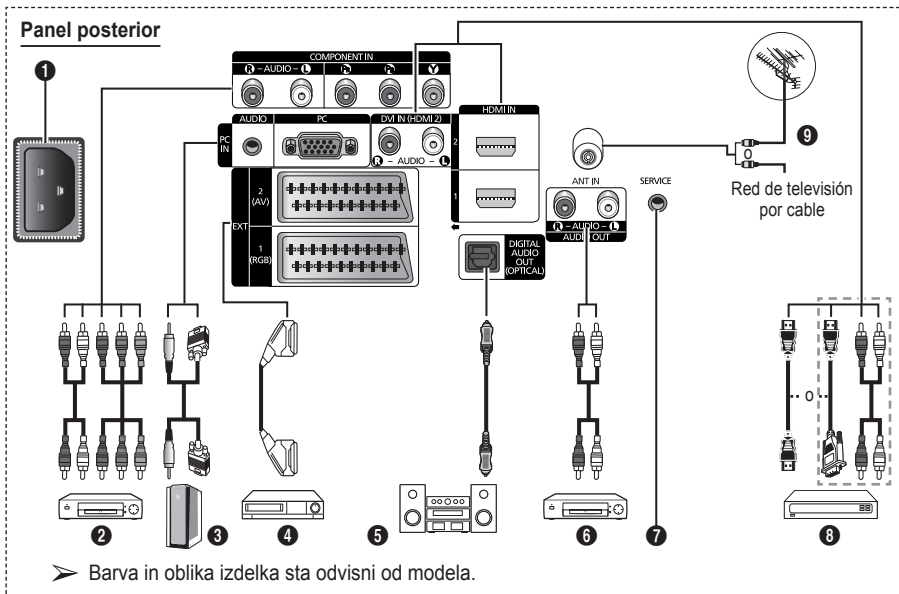

- ◆ Al conectar un sistema de audio o vídeo al aparato, asegúrese de que todos los elementos estén apagados.
- ◆ Cuando conecte un dispositivo externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

1 POWER IN

Conexión para el cable de alimentación suministrado.

2 COMPONENT IN

Entradas de audio (AUDIO L/R) y vídeo (Y/Pb/Pr) para componentes.

3 PC IN(PC) / AUDIO

Se conecta a la toma de salida de audio y vídeo del PC.

4 EXT 1, EXT 2

Tomas de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de vídeo, reproductores de DVD, consolas de videojuegos o reproductores de videodiscos.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Conexión para un componente de audio digital.

6 AUDIO OUT(AUDIO R/L)

Puede conectar las señales de audio desde el televisor a una fuente externa, como un equipo de audio.

7 SERVICE

- Conector para servicio.
- Conecte un terminal serie entre el soporte del montaje mural ajustable eléctricamente y el televisor cuando se desee ajustar el ángulo de visualización del televisor mediante el mando a distancia.

Especificaciones de entrada/salida

Conector	Entrada			Salida
	Vídeo	Audio(L/R)	RGB	Vídeo + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Sólo está disponible la salida de TV o DTV.
EXT 2	✓	✓		La salida que puede elegir.

Continúa...

8 HDMI IN 1,2

- No se necesita conexión de audio adicional para una conexión de HDMI a HDMI.
- Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 2.

➤ ¿Qué es HDMI?

- "La interfaz multimedia de alta definición" (HDMI) permite la transmisión de los datos de vídeo digital de alta definición y varios canales de sonido digital.
- El terminal HDMI/DVI admite la conexión DVI con un dispositivo ampliado mediante el cable apropiado (no suministrado). La diferencia entre los dispositivos HDMI y DVI es que el HDMI es más pequeño, tiene instalada la función de codificación HDCP (protección alta de la copia digital del ancho de banda) y es compatible con el sonido digital de varios canales.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Salidas de audio DVI para dispositivos externos.


9 ANT IN

Conector coaxial de 75 Ω para antena o red por cable.

Modos compatibles con HDMI y componentes

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080P
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O	O

Panel lateral

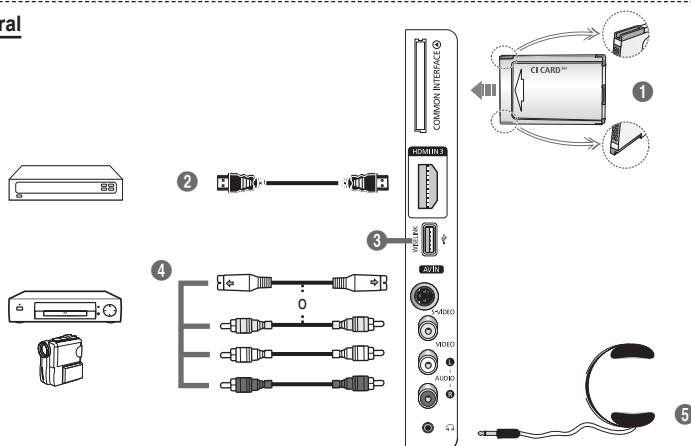

➤ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

1 Ranura COMMON INTERFACE

Inserte la tarjeta CI (Interfaz común) en la ranura. (consulte la página 42).

- Si no se inserta una "TARJETA CI" con algunos canales, en la pantalla aparece "Señal codificada".
- En 2 o 3 minutos aparecerá en la pantalla la información del enlace que contiene un número telefónico, un identificador de TARJETA CI, un identificador del sistema y demás información. Si aparece un mensaje de error, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Una vez completada la configuración de la información del canal, aparecerá el mensaje "Actualiz. completa", indicando que la lista de canales ya se ha actualizado.

➤ Inserte la tarjeta CI en la dirección marcada sobre ella.

2 HDMI IN 3

Conexión HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI.

3 WISELINK

Se usa para conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB para ver archivos de fotos (JPEG) y reproducir archivos de audio (MP3).

4 S-VIDEO o VIDEO/AUDIO L/R

Entradas de vídeo (S-Vídeo o Vídeo) y audio para dispositivos externos, como una videocámara o un reproductor de vídeo.

5 Conector de los auriculares

Puede conectar un equipo de auriculares si desea ver un programa de televisión sin molestar a otras personas que se encuentren en la misma sala.

➤ El uso continuado de auriculares a un volumen elevado puede dañar la capacidad auditiva.


Vista del mando a distancia

- 1 Botón POWER (enciende y apaga el televisor)
- 2 Selecciona directamente los modos TV y DTV
- 3 Botones numéricos para acceso directo a los canales
- 4 Selección de canal de uno/dos dígitos
- 5 Interrupción momentánea del sonido
- 6 \oplus Aumentar el volumen
 \ominus Bajar el volumen
- 7 Visualización de la Guía electrónica de programas (EPG).
- 8 Permite seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.
- 9 Control del cursor en el menú
- 10 Se utiliza para ver información sobre la emisión actual
- 13 Pulse este botón para seleccionar los modos de visualización y sonido opcionales en los deportes, películas y juegos.
- 14 Función VCR (Video)/DVD (rebobinar, detener, reproducir/pausa, avance rápido)
- 15 Selección de fuente disponible
- 16 Canal anterior
- 17 \odot Canal siguiente
 \odot Canal anterior
- 18 Muestra el menú principal en la pantalla
- 19 Esta función permite ver y reproducir archivos de fotos (JPEG) y de audio (MP3) desde un dispositivo externo. (Consulte las páginas 45 (JPEG), 48 (MP3))
- 20 Vuelve al menú anterior
- 21 Salir del menú en pantalla
- 22 Selección del tamaño de la imagen
- 23 Se usa cuando se conecta un dispositivo SAMSUNG DMA (Adaptador digital multimedia) mediante una interfaz HDMI y se cambia al modo DMA. (El botón DMA es opcional.) Para obtener más información sobre los procedimientos de funcionamiento, consulte el manual del usuario del dispositivo DMA. Este botón está disponible cuando "Anynet+ (HDMI-CEC)" está configurado como "Act." (ver página 52).
- 24 Visualización de subtítulos digitales
- 25 Botón de control del canal (consulte la página 15)

Funciones de teletexto

(consulte la página 55.)


- 2 Sale del teletexto (según los modelos)
- 7 Memorización de teletexto
- 8 Tamaño del teletexto
- 10 Mostrar el teletexto
- 11 Selección de tema de Fastext
- 12 Visualización de teletexto/mezclar información de teletexto y emisión normal
- 15 Selección del modo de teletexto (LIST/FLOW)
- 16 Página secundaria de teletexto
- 17 P \odot : Página siguiente del teletexto
P \odot : Página anterior del teletexto
- 18 Índice del teletexto
- 20 Teletexto en espera
- 21 Cancelar teletexto

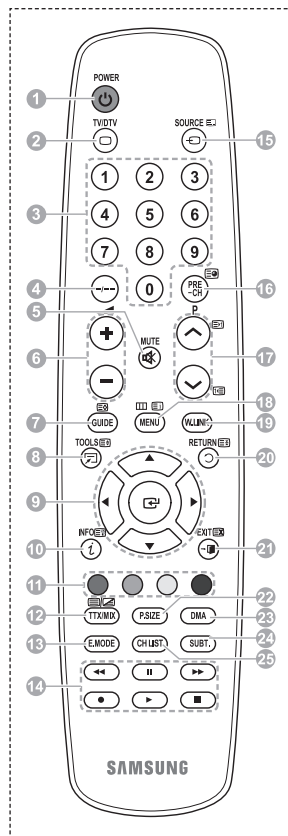

Continúa...

Instalación de las pilas en el mando a distancia

- 1 Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.
 - 2 Instale dos pilas de tamaño AAA.
 - ◆ Asegúrese de que los extremos “+” y “-” de las pilas concuerden con el diagrama del interior del compartimiento.
 - ◆ No mezcle distintos tipos de pilas, por ejemplo alcalinas y de manganeso.
 - 3 Cierre la tapa, como se muestra en la ilustración.
 - Si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, quite las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco. El mando a distancia se puede utilizar hasta una distancia de 7 metros del televisor. (Suponiendo un uso normal del TV, las pilas duran aproximadamente un año.)
- Si el mando a distancia no funciona. Efectúe estas comprobaciones.
1. ¿Está encendido el televisor?
 2. ¿Están intercambiados los polos positivos y negativos de las pilas?
 3. ¿Se han agotado las pilas?
 4. ¿Ha habido un corte de energía o se ha desenchufado el cable?
 5. ¿Hay en las proximidades un fluorescente o un neón?

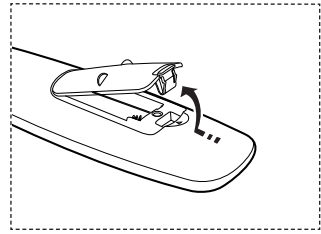

Apagado y encendido del televisor

El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior del televisor.

- 1 Encufre el cable de alimentación en una toma eléctrica adecuada.
 - La tensión principal se indica en la parte posterior del televisor y la frecuencia es de 50 o 60 Hz.
- 2 Pulse el botón POWER (Encendido/Apagado) del frontal del televisor o el botón **POWER** del mando a distancia para encender el televisor. El canal que veía la última vez se vuelve a seleccionar automáticamente. Si aún no ha memorizado ningún canal, no aparecerá ninguna imagen definida. Consulte “Memorización automática de canales” en la página 13 o “Memorización manual de canales” en la página 14.
 - Cuando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática. Consulte “Función Plug & Play” en la página 10.
- 3 Para apagar el televisor, pulse el botón POWER (Encendido/Apagado) del frontal del televisor o el botón **POWER** del mando a distancia.
- 4 Para encender el televisor, pulse el botón POWER (Encendido/Apagado) del frontal del televisor o el botón **POWER** o los botones numéricos del mando a distancia.

Visualización de los menús



- 1 Pulse el botón **MENU**.
En la pantalla aparece el menú principal. Su parte izquierda tiene seis iconos: **Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada y Menú digital**.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar uno de los iconos. Pulse el botón **ENTER** para acceder al submenú del icono.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para desplazarse a los elementos del menú.
Pulse el botón **ENTER** para aceptar los elementos del menú.
- 4 Pulse los botones **▲/▼/◀/▶** para cambiar los elementos seleccionados.
Pulse el botón **RETURN** para volver al menú anterior.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.



Función Plug & Play


Quando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática y correlativa: **Están disponibles los ajustes siguientes.**

- Si accidentalmente selecciona un país erróneo para su televisor, los caracteres de la pantalla se puede ver de manera incorrecta.
 - Cualquier función relacionada con la televisión digital (DVB) sólo estará activa en los países o las regiones donde se emitan señales terrestres digitales DVB-T (MPEG2). Deberá consultar a su distribuidor local si puede recibir señales DVB-T. Aunque este televisor cumple las especificaciones DVB-T no se garantiza la compatibilidad con las futuras emisiones terrestres digitales DVB-T. Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en algunos países.
 - Si el televisor está en modo de espera, pulse el botón **POWER** del mando a distancia. Aparece el mensaje **Iniciar Plug & Play**. Pulse el botón **ENTER**.
 - El menú **Idioma** aparece automáticamente al cabo de unos segundos.
 - Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER**. Aparece automáticamente el mensaje **Seleccione 'Uso doméstico' para instalar el TV en casa**.
 - Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Demo tienda** o **Uso doméstico**, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Aparece el mensaje para comprobar si la antena está conectada.
 - La selección predeterminada es **Uso doméstico**.
 - Es recomendable configurar el televisor en el modo **Uso doméstico** para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.
 - El modo **Demo tienda** sólo es necesario en los entornos comerciales.
 - Si la unidad accidentalmente se configura en el modo **Demo tienda** y se desea volver a **Uso doméstico** (Estándar (Standard)): Pulse el botón **Volume**. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón **MENU** durante 5 segundos.
 - Conecte la antena al televisor. Pulse el botón **ENTER**. Aparece el menú **País**.
 - Seleccione el país (o área) pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER**. Se muestra el mensaje **Es posible que algunas funciones DTV no estén disponibles. ¿Realizar exploración digital?**
 - Esta función se admite en todos los países excepto en los siguientes: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido, Austria.
- Según el país es posible que no se muestre el mensaje. En los países que admiten las funciones DTV este mensaje no aparece. Se debe seguir las instrucciones desde el paso 12. Cuando el proveedor de servicios local no admite la emisión DTV pero el usuario elige un país que admite DTV, se habilita la función Plug & Play de DTV, pero quizás las funciones DTV no funcionen correctamente. Cuando se selecciona **No**, se deben seguir las instrucciones del paso 7 al 10. Cuando se selecciona **Sí**, se deben seguir las instrucciones del paso 11.

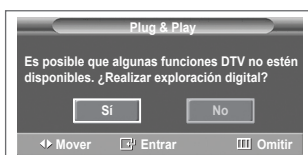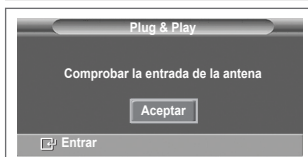


Continúa...

- 7 Seleccione **No** con los botones ◀ o ▶, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Aparece el menú **Guardado automático**.
- 8 Pulse el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda de los canales. La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente. Después de memorizar todos los canales, se muestra el menú **Ajustar hora**. Pulse el botón **ENTER**.
 - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón **ENTER** con **Stop** seleccionado.
- 9 Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto**. Ajuste estos valores pulsando los botones ▲ o ▼.
 - Puede ajustar directamente **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto** con los botones numéricos del mando a distancia.
- 10 Pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección. Aparecerá el mensaje **Disfrutar su visión**. Cuando termine, pulse el botón **ENTER**.
 - Aunque no se pulse el botón **ENTER** el mensaje desaparecerá automáticamente tras unos segundos.
- 11 Seleccione **Sí** con los botones ◀ o ▶, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Aparece el menú **Guardado automático**.
- 12 Pulse el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda de los canales analógicos. La búsqueda de canales analógicos se iniciará y terminará automáticamente. Una vez almacenados todos los canales analógicos, se muestra automáticamente la pantalla para la búsqueda de los canales digitales.
 - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón **ENTER** con **Stop** seleccionado.
- 13 Pulse el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda de los canales digitales. La búsqueda de canales digitales se iniciará y terminará automáticamente. Una vez se han almacenado todos los canales digitales disponibles, se muestra la pantalla para seleccionar la zona horaria del país.
 - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón **ENTER** con **Stop** seleccionado.
 - Cuando se actualiza el canal de DTV, la fuente de la lista de fuentes del menú Entrada se cambia automáticamente a DTV.
 - Para obtener información detallada acerca de la actualización de canales de DTV, consulte la página 33 de este manual.
- 14 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la zona horaria y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Se muestra la pantalla para la configuración de la hora. Pulse el botón **ENTER**.
- 15 Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto**. Ajuste estos valores pulsando los botones ▲ o ▼.
 - Puede ajustar directamente **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Min** con los botones numéricos del mando a distancia.
- 16 Pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección. Aparecerá el mensaje **Disfrutar su visión**. Cuando termine, pulse el botón **ENTER**.
 - Aunque no se pulse el botón **ENTER** el mensaje desaparecerá automáticamente tras unos segundos.

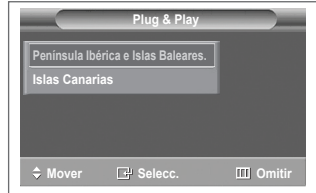

<Sólo España>

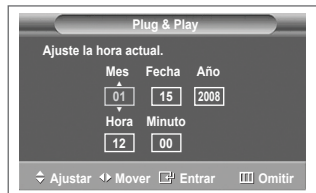

Si desea reiniciar esta función...

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para seleccionar **Plug & Play**. Aparece el mensaje **Iniciar Plug & Play**.



Uso del botón TOOLS

Se puede usar el botón **TOOLS** para seleccionar rápida y fácilmente las funciones que se usan con más frecuencia. El menú "TOOLS" cambia según el modo de entrada externo que se está viendo.

- 1 Pulse el botón **TOOLS**.
Aparece el menú **TOOLS**.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar un menú y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲/▼/◀/▶/ENTER** para ver, cambiar o usar las opciones seleccionadas.
Para ver una descripción más detallada de cada función, consulte la página correspondiente.



- Anynet+(HDMI-CEC), página 52
- Modo de imagen, página 18
- Modo de sonido, página 23
- Temporizador de desconexión, página 25
- SRS TS XT, página 23
- Ahorro de energía, página 27
- Dual I-II, página 24


Visualización de las fuentes de señales externas

Puede cambiar entre las señales de imagen de los equipos conectados (vídeo, DVD, decodificador) y la fuente del televisor (emisión o cable).

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Entrada** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.
- 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar la fuente de la señal y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Fuentes de señal disponibles: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**

- Puede elegir solamente los dispositivos externos que estén conectados al televisor.
- Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **SOURCE** del mando a distancia.
- Para volver a ver los programas de televisión, pulse el botón **TV/DTV** y seleccione el número de canal que desee.

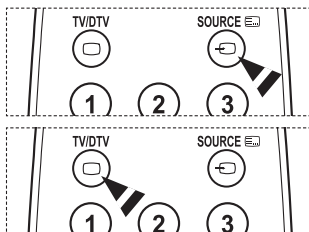

Edición de los nombres de los dispositivos

Puede dar un nombre a la fuente externa.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Entrada** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Editar nombre** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar la fuente externa que desea editar y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Seleccione el dispositivo adecuado pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Nombres de dispositivos disponibles: **Vídeo**, **DVD**, **Cable STB**, **Satélite STB**, **PVR STB**, **Receptor AV**, **Juego**, **Videocámara**, **PC**, **TV**, **IPTV**, **Blu-Ray**, **HD DVD**, **DMA**.

- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.






Memorización automática de canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país).

Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados. Sin embargo, puede ordenar los números de forma manual y borrar los canales que no desee ver.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse de nuevo el botón **ENTER**. Aparece una lista de los países disponibles.
- 4 Seleccione el país pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Aunque en este menú se cambie la configuración del país, no se cambia la configuración del país del DTV. Use la función Plug & Play para cambiar la configuración del país del DTV. (Consulte las páginas 10 y 11.)
- 5 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Guardado automático** y pulse después **ENTER**.
- 6 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para iniciar la búsqueda. La búsqueda finaliza de forma automática.
 - Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse los botones **MENU** o **ENTER**.

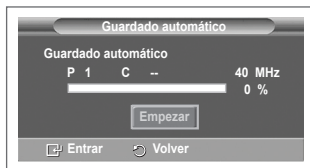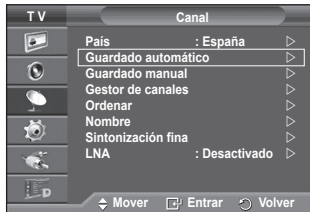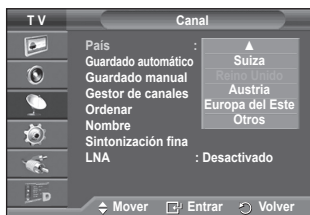

Memorización manual de canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.



Puede memorizar un gran número de canales de televisión, incluidos aquellos que se reciben por cable.

Al almacenar canales de forma manual, puede elegir:

- ◆ Si se memoriza o no cada canal que se encuentre.
- ◆ El número con el que desea identificar cada canal memorizado.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Guardado manual** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

- ◆ **Programa** (número de programa que asignar a un canal)
 - Pulse los botones **▲** o **▼** hasta que encuentre el número correcto.
 - También puede seleccionar el número de canal directamente, pulsando los botones numéricos (0~9).
- ◆ **Sistema de color: Automático/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el estándar de color adecuado.
- ◆ **Sistema de sonido: BG/DK/I/L**
 - Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el estándar de sonido adecuado.
- ◆ **Canal** (si conoce el número de canal que desea guardar)
 - Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **C** (canal aéreo) o **S** (canal por cable).
 - Pulse el botón **►** y después **▲** o **▼** para seleccionar el número que desee.
 - También puede seleccionar el número de canal directamente, pulsando los botones numéricos (0~9).
 - Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el sistema de sonido adecuado.
- ◆ **Buscar** (si no conoce los números de los canales)
 - Pulse los botones **▲** o **▼** para iniciar la búsqueda.
 - El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se haya seleccionado.
- ◆ **Guardar** (cuando guarde el canal y el número de programa asociado)
 - Confirme la acción pulsando el botón **ENTER**.
- ☛ **Modo de canal**
 - ◆ **P** (Modo de programa): Al finalizar la sintonización, las estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición de P00 a P99. Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.
 - ◆ **C** (Modo de canal aéreo): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea de este modo.
 - ◆ **S** (Modo de canal por cable): puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada canal por cable de este modo.

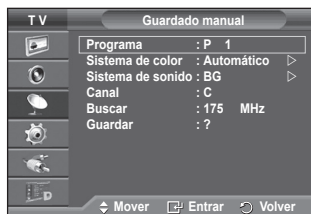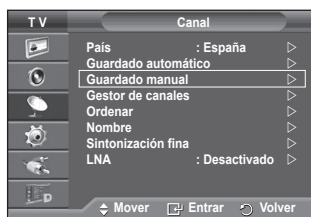

Adición y bloqueo de canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

Mediante el gestor de canales, se pueden agregar o bloquear canales fácilmente.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Gestor de canales** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

◆ Adición de canales



Mediante la lista de canales, se pueden añadir canales.

- 4 Seleccione **Lista de canales** con el botón **ENTER**.
- 5 Vaya al campo (⊕) con los botones **▲/▼/◀/▶**, seleccione el canal que desee añadir y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para añadir el canal.
 - Si vuelve a pulsar el botón **ENTER**, el símbolo (✓) que aparece junto al canal desaparece y éste no se añade.

◆ Bloqueo de canales

Esta función permite bloquear el vídeo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los niños) puedan ver programas poco recomendables.

- 6 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Seguridad para niños** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 7 Seleccione **Activado** con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 8 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Lista de canales** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 9 Vaya al campo (🔒) con los botones **▲/▼/◀/▶**, seleccione el canal que desee bloquear y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Si vuelve a pulsar el botón **ENTER**, el símbolo (✓) que aparece junto al canal desaparece y el bloqueo del canal se cancela.
 - Aparece una pantalla azul cuando se activa la función Seguridad para niños.
- 10 Pulse el botón **EXIT** para salir.
 - Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **CH LIST** del mando a distancia.

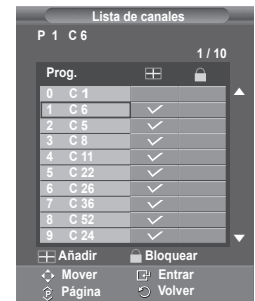



Orden de los canales memorizados

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados.

Puede que sea necesario realizarla después de la memorización automática.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Ordenar** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione el canal que desee mover con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Seleccione el número del programa al que desea asignar el canal con los botones **▲** o **▼**.
Pulse el botón **ENTER**. El canal cambiará a su nueva posición y todos los demás canales se desplazarán consecuentemente.
- 6 Repita los pasos **4** y **5** hasta que haya asignado todos los canales a los números de programa deseados.
- 7 Pulse el botón **EXIT** para salir.

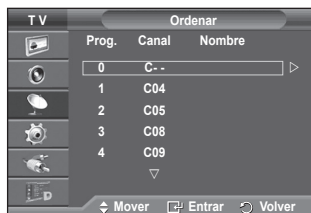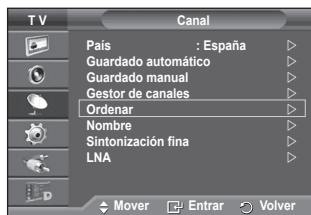

Asignación de nombres a los canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

Los nombres de los canales se asignarán de forma automática cuando éstos emitan dicha información. Estos nombres se pueden cambiar, lo que le permite asignar otros nuevos.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Nombre** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el canal al que se va a asignar un nuevo nombre y pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar una letra, un número o un símbolo. (Se produce esta secuencia: A~Z, 0~9, +, -, *, /, espacio en blanco).
Desplácese a la letra siguiente o anterior pulsando los botones **◀** o **▶** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Repita los pasos **4** y **5** con cada canal al que vaya a asignar un nuevo nombre.
- 7 Pulse el botón **EXIT** para salir.





Sintonización precisa de la recepción de canales

➤ No disponible en los modos DTV o de entrada externa.

Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización precisa del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización.

Si la señal es débil o está distorsionada, puede que deba realizar la sintonización precisa del canal de forma manual.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Sintonización fina** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Para obtener una imagen nítida y clara y una buena calidad de sonido, pulse los botones **◀** o **▶** hasta conseguir el mejor ajuste. Pulse el botón **ENTER**.
 - El almacenamiento de la sintonización fina cambiará el color del OSD (On Screen Display) del canal del blanco al rojo y añadirá la marca “*”.
 - Para restablecer la sintonización fina a 0, seleccione **Restabl.** con los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

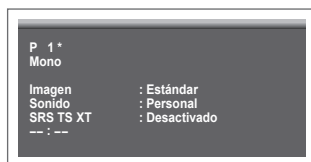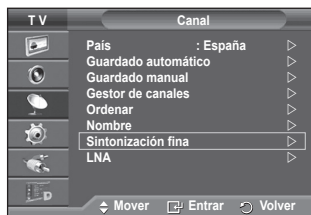


LNA (Low Noise Amplifier)

Esta función es muy útil cuando se utiliza el televisor con una señal débil.

La función LNA amplifica la señal de TV en el área de señal débil, un preamplificador de nivel de ruido bajo aumenta la señal de entrada.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **LNA** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione **Desactivado** o **Activado** con los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ Dependiendo de las zonas, el modo de fábrica de **LNA** viene ajustado como **Activado** o **Desactivado**.

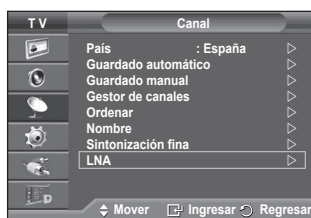

Cambio del formato de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para seleccionar **Modo**.
- 4 Seleccione el modo que desee con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Modos disponibles: **Dinámico**, **Estándar**, **Película**

- Los valores de la configuración pueden variar según la fuente de entrada.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.
- ◆ Elija **Dinámico** para ver la televisión durante el día o cuando haya luz en la habitación.
 - ◆ Elija **Estándar** para el modo de visualización general del televisor.
 - ◆ Elija **Película** para ver una película.



Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Modo imagen**.
- 3 Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar la opción deseada.



Personalización de la configuración de la imagen

El televisor tiene varias opciones de configuración que permiten controlar la calidad de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
 - 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
 - 3 Vuelva a pulsar el botón **ENTER** para seleccionar **Modo**.
 - 4 Seleccione el modo que desee con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
Modos disponibles: **Dinámico**, **Estándar**, **Película**.
 - 5 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - 6 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
 - 7 Pulse el botón **EXIT** para salir.
- ◆ **Iluminación de la celda - Contraste - Brillo - Nitidez - Color - Matiz**
 - En los modos Analog TV, Ext., AV, S-Vídeo del sistema PAL, no se puede usar la función Matiz (Tint).
 - En el modo PC (PC), sólo se pueden realizar cambios en las opciones **Iluminación de la celda**, **Contraste** y **Brillo**.
- Pulse los botones ◀ o ▶ hasta que alcance la configuración óptima.



Configuración detallada de los valores de la imagen

Puede realizar una configuración detallada de los valores de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración detallada** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
Opciones disponibles: **Ajuste del negro**, **Contraste dinám.**, **Gamma**, **Gama de colores**, **Balance de blanco**, **Tono piel**, **Mejora del borde**, **xvYCC**
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

➤ **Configuración detallada** está disponible en los modos **Estándar** o **Película**.

➤ En el modo PC, sólo se pueden cambiar **Contraste dinám.**, **Gamma** y **Balance de blanco** entre los elementos de **Configuración detallada**.

◆ **Ajuste del negro: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**

Se puede seleccionar directamente el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

◆ **Contraste dinám.: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**

Se puede ajustar el contraste de la pantalla para conseguir un contraste óptimo.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Se puede ajustar el brillo medio de las imágenes.

Pulse los botones **◀** o **▶** hasta que alcance la configuración óptima.

◆ **Gama de colores: Automático/Original/Personal**

Gama de colores es una matriz de color compuesta por los colores rojo, verde y azul.

Seleccione su gama favorita de color y disfrute de unos colores auténticamente naturales.

- **Auto:** Se ajusta automáticamente al tono de color más natural de acuerdo con las fuentes del programa.
- **Original:** Proporciona tonos de color profundos y ricos.
- **Personal:** Ajusta la gama del color según las preferencias del usuario. (vea "Personalización de la gama de colores")

Personalización de la gama de colores

Color (Colour): Rojo (Red)/Verde (Green)/Azul (Blue)/Amarillo (Yellow)/Cíán (Cyan)/Magenta (Magenta)

Ajusta la gama del color según las preferencias del usuario.

Color (Colour) está disponible cuando **Gama de colores (Colour Space)** está configurado en **Personal (Custom)**. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Rojo (Red)**, **Verde (Green)**, **Azul (Blue)**, **Amarillo (Yellow)**, **Cíán (Cyan)** o **Magenta (Magenta)**.

Pulse el botón **ENTER**.

- **Rojo (Red)/Verde (Green)/Azul (Blue):** En **Color (Colour)**, se pueden ajustar los valores RGB del color seleccionado. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Rojo (Red)**, **Verde (Green)** o **Azul (Blue)** a fin de cambiarlos. Pulse el botón **ENTER**.
Pulse los botones **◀** o **▶** para reducir o aumentar el valor de una opción concreta. Pulse el botón **ENTER**.
- **Restablecer (Reset):** Restablece la gama de colores en los valores predeterminados.



◆ **Balance de blanco: Rojo -/Verde -/Azul -/Rojo +/Verde +/Azul +/Restablecer**

Se puede ajustar la temperatura del color para conseguir colores más naturales.

Rojo -/Verde -/Azul -/Rojo +/Verde +/Azul + : El cambio del valor de ajuste renovará la pantalla ajustada.

Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Pulse los botones **◀** o **▶** hasta que alcance la configuración óptima.

Restablecer: El balance de blanco anteriormente ajustado se restablecerá con los valores predefinidos de fábrica.

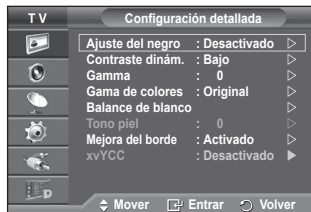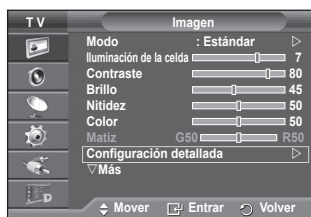

Continúa...

- ◆ **Tono piel: -15~+15**
Permite acentuar el tono rosa en las imágenes.
Pulse los botones ◀ o ▶ hasta que alcance la configuración óptima.
➤ Al cambiar el valor de ajuste se actualizará la pantalla ajustada
- ◆ **Mejora del borde: Desactivado/Activado**
Permite acentuar los bordes de los objetos.
- ◆ **xvYCC: Desactivado/Activado**
Si ajusta el modo xvYCC como **Activado**, se aumenta el detalle y la gama de colores mientras se ven películas desde un dispositivo externo (por ejemplo, un reproductor DVD) conectado a los terminales HDMI o Component IN. Se debe configurar Modo imagen (Picture Mode) como Película (Movie) para usar esta función.
➤ La función xvYCC sólo está disponible en los modos Componente o HDMI(Y, Cb, Cr).

Opciones de imagen

Puede realizar una configuración detallada de los valores de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Opciones de imagen** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.


➤ En el modo **PC** sólo se pueden hacer cambios en los elementos **Tono de color (Colour Tone)**, **Tamaño (Size)** y **Protección pantalla inactiva (Screen Burn Protection)** del menú **Opciones de imagen (Picture Options)**.


◆ Tono de color: Frío2/Frío1/Normal/Cálido1/Cálido2

➤ Cuando el modo de la imagen se ajusta en **Dinámico** o **Estándar**, **Cálido1** y **Cálido2** no se pueden seleccionar.



◆ Tamaño : Ancho automat., 16:9, Zoom ancho, Zoom, 4:3, Sólo exploración


Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

- **Ancho automat.:** Amplía y estira la imagen de la proporción 4:3 a 16:9.
- **16:9:** Ajusta la imagen al modo panorámico 16:9.
- **Zoom ancho:** Aumenta la imagen más que 4:3. Con los botones ▲ o ▼ puede mover la imagen arriba y abajo después de seleccionar  con los botones ▶ o **ENTER**.
- **Zoom:** Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente en la pantalla.
- **4:3:** Ajusta la imagen al modo normal 4:3.
- **Sólo exploración (Just Scan):** Use esta función para ver toda la imagen sin cortes cuando se reciban señales de HDMI (720p/1080i/1080p), componente (1080i/1080p) o DTV (1080i).

Después de seleccionar "Sólo exploración" en los modos HDMI (108 0i/108 0p) o Component (108 0i/108 0p): Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar  y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ para desplazar la imagen arriba, abajo, a derecha y a izquierda.

Restablecer: Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **Reiniciar** y pulse el botón **ENTER**. Puede inicializar la configuración.

- Cuando se selecciona el tamaño de la imagen en la opción Sólo explorar de HDMI, según el dispositivo AV, la pantalla puede verse cortada o en ella pueden aparecer colores específicos.
- En una conexión HDMI (1080p) de 24, 25, 30, 50 y 60 Hz y en una conexión de componente (1080p) de 50 y 60Hz, sólo se admite la fuente de entrada.
- Puede cambiar el tamaño de la imagen con sólo pulsar el botón **P.SIZE** en el mando a distancia.
- Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.
- La configuración de cada dispositivo externo conectado a la entrada del televisor se puede ajustar y guardar.
- Si se ha seleccionado el modo doble (, ) en el menú PIP, el tamaño de la imagen no se puede definir.
- En el modo PC, sólo se pueden ajustar los modos "16:9" y "4:3".



Continúa...

Cambio de posición y de tamaño de la pantalla mediante la función de ampliación

- El cambio del tamaño de la pantalla mediante la función **Zoom** permite cambiar la posición y el tamaño de la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼.
- Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar pulsando los botones ◀ o ▶.
- Cambie el tamaño de la pantalla verticalmente mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar pulsando los botones ◀ o ▶.

◆ Selección del modo de pantalla: 16:9, Zoom ancho, Zoom, 4:3

Cuando se configura el tamaño de la imagen como Ancho automat. en un televisor panorámico 16:9, se puede determinar el tamaño de la imagen para ver una imagen en pantalla panorámica 4:3 WSS (Wide Screen Service) o ninguna. Cada país europeo exige un tamaño de imagen diferente de modo que esta función está concebida con la intención de que los usuarios la seleccionen.

- **16:9:** Ajusta la imagen al modo panorámico 16:9.
- **Zoom ancho:** Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.
- **Zoom:** Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente en la pantalla.
- **4:3:** Ajusta la imagen al modo normal 4:3.

- Esta función está disponible en el modo **Ancho automat.** (Auto Wide).
- Esta función no está disponible en los modos **PC**, Componente o HDMI.

◆ Digital NR: Desactivado/Bajo/Medio/Alto/Automático

Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir las imágenes superpuestas y el ruido que pueda aparecer en la pantalla.

- Esta función no está disponible en el modo **PC**.
- Cuando la señal sea débil, seleccione alguna de las otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad.

◆ DNLe: Desactivado/Demo/Activado

Este televisor incluye la función DNLe con el fin de conseguir una gran calidad visual. Si ajusta DNLe en Activado, podrá ver la pantalla con la función DNLe activada. Si ajusta DNLe en Demo, podrá ver en la pantalla una imagen normal y con el modo DNLe aplicado para realizar la demostración. Mediante esta función podrá ver la diferencia en la calidad visual.

- **DNLe™ (Motor digital de imágenes naturales) DNLe**
Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y mejora de los blancos. El nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona una imagen más detallada, más clara y con más brillo. La tecnología DNLe™ adapta todas las señales al ojo humano.
- Esta función no está disponible en el modo **PC**.
- Esta función sólo está disponible en el modo **Dinámico** (Dynamic).

◆ N.neg HDMI: Normal/Bajo

Mediante esta función, se puede ajustar la calidad de la imagen cuando el desgaste de la pantalla (aspecto del nivel del negro, bajo contraste, color desvaído, etc.) ha de hacer frente a la entrada HDMI para un rango RGB limitado (de 16 a 235).

- Esta función sólo está activa cuando se conecta una entrada externa a HDMI (señales RGB)

◆ Mejor cine: Apagado/Bajo/Medio/Alto/Demo

Podrá ver un tono de piel más natural y el texto con más claridad incluso en las escenas de acción.

- Esta función no está disponible en el modo **PC**.
- Los modos **Zoom ancho**, **Zoom** y **Sólo exploración** no se admiten.

◆ Sólo modo azul: Desactivado/Activado.


Esta función es para expertos en la medición de dispositivos AV. Esta función muestra sólo la señal azul ya que se eliminan las señales rojas y verdes de la señal de video a fin de proporcionar un efecto de filtro azul que se usa para ajustar el color y el matiz de los equipos de video, como reproductores DVD, sistemas Home Cinema, etc.

Con esta función, se puede ajustar Color (Colour) y Matiz (Tint) de acuerdo con los valores preferidos adecuados al nivel de la señal de cada dispositivo de video mediante los patrones de las barras de color Rojo/Verde/Azul/Cián/Magenta/Amarillo (Red/Green/Blue/ Cyan/Magenta/Yellow), sin usar un filtro azul adicional.

- La función **Sólo modo azul** (Blue Only Mode) está disponible cuando el modo de imagen está configurado como **Película** (Movie) o **Estándar** (Standard).

◆ Protección de pantalla inactiva

Esta pantalla está equipada con tecnología de prevención para reducir la posibilidad de que se quem. Esta tecnología permite definir el movimiento de la imagen arriba o abajo (línea vertical) y de lado a lado (punto horizontal). La opción Hora permite programar intervalos temporales entre los movimientos de la imagen en minutos.

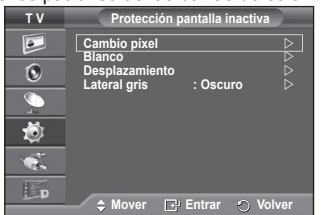

- **Cambio píxel:** Con esta función podrá mover píxeles de forma detallada en el PDP, en sentido horizontal o vertical, para minimizar restos de imágenes en la pantalla.
 - Establezca **Cambio píxel** en **Activado** con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 Opciones disponibles: **Puntos Horiz.**, **Líneas verticales**, **Hora**.
- Condición óptima para el cambio de píxel:



	PC	TV/Ext/AV/Componente/HDMI/DTV
Puntos Horiz.	4	4
Líneas verticales	4	4
Hora en (minutos)	4	4 min


- El valor Cambio píxel puede variar según el tamaño (pulgadas) del monitor y el modo.
- **Blanco:** Esta función ayuda a suprimir los restos de imágenes en la pantalla cambiando el color de los píxeles a blanco. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.
- **Desplazamiento:** Esta función ayuda a suprimir los restos de imágenes en la pantalla moviendo todos los píxeles de la PDP de acuerdo con un patrón. Utilice esta función si hay restos de imágenes o símbolos en la pantalla, especialmente después de haber mostrado una imagen fija en la pantalla durante un largo tiempo.
- **Lateral gris:** Cuando se ve la televisión con una relación de pantalla de 4:3, ésta se puede proteger de un posible daño si se ajusta el balance de blanco en ambos extremos, el izquierdo y el derecho.
 - Oscuro:** Cuando se establece una relación de pantalla de 4:3, con esta opción se oscurecen ambos extremos, el izquierdo y el derecho.
 - Claro:** Cuando se establece una relación de pantalla de 4:3, con esta opción se aclaran ambos extremos, el izquierdo y el derecho.
- Si desea suprimir los restos de imágenes de la pantalla, utilice las funciones **Blanco** o **Desplazamiento**. Aunque ambas suprimen los restos de imágenes de la pantalla, la función **Desplazamiento** es más efectiva.
- La función de borrado de restos de imágenes debe ser larga (aproximadamente 1 hora) para que la supresión sea efectiva. Si los restos de imágenes no desaparecen después de ejecutar la función, repita el proceso.
- Pulse cualquier botón del mando a distancia para cancelar esta función.

Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

Puede realizar una configuración detallada de los valores de la imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Imagen (Picture)**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Restablecer (Reset)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Aceptar (OK)** o **Cancelar (Cancel)** y pulse el botón **ENTER**.

- Se puede reajustar cada modo.

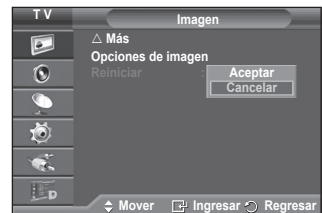

Funciones de sonido

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Sonido** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y a continuación, pulse el botón **ENTER**.
Opciones disponibles: **Modo**, **Ecualizador**, **SRS TS XT**, **Volumen autom.**, **Altavoz TV**, **Sel. Sonido**.
- 4 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

- ◆ **Modo: Estándar/Música/Película/Diálogo/Personal**
Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido especial que se va a utilizar mientras ve una emisión determinada.

Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Modo de sonido**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar la opción deseada.


- ◆ **Ecualizador: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**
El televisor tiene varios valores que permiten controlar la calidad del sonido.
 - Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de sonido cambiará automáticamente a **Personal**.
- ◆ **SRS TS XT: Desactivado/Activado**
TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. TruSurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.



TruSurround XT, SRS y el símbolo (●) son marcas registradas de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
 - 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **SRS TS XT**.
 - 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Desactivado** o **Activado**.
- ◆ **Volumen autom.: Desactivado/Activado**
Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y resulta incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con esta función, el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.
 - ◆ **Altavoz TV: Desactivado/Activado**
Si desea usar unos altavoces independientes, cancele el amplificador interno.
 - Los botones **-**, **+**, y **MUTE** no funcionan si **Altavoz de TV** está establecido en **Desactivado**.
 - Cuando **Altavoz de TV (TV Speaker)** está establecido en **Desactivado (Off)**, en el menú **Sonido (Sound)** sólo está activa la opción **Selección de sonido (Sound Select)** (en el modo PIP).
 - ◆ **Selección de sonido: Principal/Sub**
Cuando se activa la función PIP se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria (PIP).
 - **Principal**: Se usa para escuchar el sonido de la imagen principal.
 - **Sub**: Se usa para escuchar el sonido de la imagen secundaria.

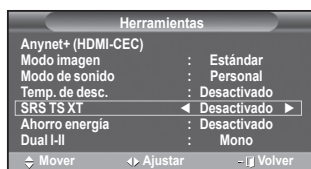


Selección del modo de sonido (según modelo)

El botón **DUAL I-II** muestra y controla el procesamiento y la salida de la señal de audio. Cuando se enciende la pantalla, el modo aparece prefijado de forma automática como “Dual-I” (Dual I) o “Estéreo”, según la transmisión actual.

Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Dual I-II**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar la opción deseada.

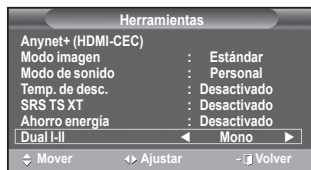


	Tipo de emisión	Indicación en pantalla		
NICAM Estéreo	Emisión normal (Audio estándar)	Mono (Uso normal)		
	Normal + Mono NICAM	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM estéreo	NICAM estéreo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→	NICAM Dual-2 → Mono (Normal)
A2 Estéreo	Emisión normal (Audio estándar)	Mono (Uso normal)		
	Bilingüe o Dual-I/II	Dual-I	↔	Dual II
	Estéreo	Estéreo	↔	Mono (Monoaural forzado)

- ◆ Si las condiciones de recepción se deterioran, la audición mejorará si el modo se establece en **Mono**.
- ◆ Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie al modo **Mono**.
- ◆ Esta función sólo está disponible en el modo Analog TV (TV analógica).

Conexión de los auriculares (se venden por separado)

Puede conectar unos auriculares al equipo si desea ver un programa de televisión sin molestar a las personas que están en la misma habitación.

- Cuando se inserta el terminal del auricular en el puerto correspondiente, se puede trabajar sólo con las opciones **Volumen autom. (Auto Volume)** y **Selección de sonido (Sound Select)** (en el modo PIP) del menú Sonido (Sound).
- El uso continuado de auriculares a un volumen elevado puede dañar la capacidad auditiva.
- No recibirá sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al sistema.
- El volumen de los auriculares y el del televisor se ajustan por separado.

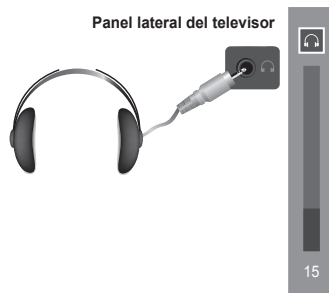

Funciones de hora

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Hora** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Opciones disponibles: **Ajustar hora**, **Temp. de desc.**, **Temporizador 1**, **Temporizador 2**, **Temporizador 3**.

- 5 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 6 Pulse el botón **EXIT** para salir.

◆ Ajustar hora

Se puede ajustar el reloj del televisor para que aparezca la hora cuando pulse el botón **INFO** en el mando a distancia. También debe establecer la hora si desea utilizar los temporizadores de conexión y desconexión automáticas.

- Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto**. Ajuste estos valores pulsando los botones **▲** o **▼**.
- Puede ajustar directamente **Mes**, **Fecha**, **Año**, **Hora** o **Minuto** con los botones numéricos del mando a distancia.
- Si se produce una interrupción en la alimentación eléctrica o se desconecta el aparato, se pierde la configuración del reloj.

◆ Temp. de desc.

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos para que, cuando transcurran, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

- Seleccione el tiempo de intervalo preestablecido (**Desactivado**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) que se mantendrá encendido con los botones **▲** o **▼**.

Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Temp. de desc.**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar los minutos y pulse el botón **ENTER**.

◆ Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

Los temporizadores de encendido o apagado se pueden configurar para que el televisor se encienda y se apague automáticamente a la hora seleccionada.

☛ Debe ajustar el reloj en primer lugar.

- Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar el elemento adecuado. Pulse los botones **▲** o **▼** para ajustar el valor.

Hora encendido: Seleccione la hora, los minutos y **Desactivado/Activado**. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en **Activado**.)

Hora apagado: Seleccione la hora, los minutos y **Desactivado/Activado**. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establézcalo en **Activado**.)



Repetir: Seleccione **Una vez**, **Cada día**, **Lun-Vie**, **Lun-Sáb** o **Sáb-Dom**.

Volumen: Seleccione el nivel de volumen deseado.

- Puede ajustar la hora y los minutos directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.


☛ Apagado automático

Si el temporizador se ajusta en "Activado", el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible en el modo "Activado" del temporizador y evita el recalentamiento que se puede producir si el televisor está encendido durante demasiado tiempo.

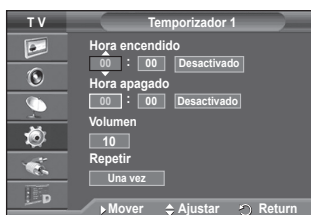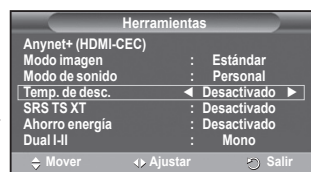

Idioma/Melodía/Efecto de luz/Ocio Ahorro energía/PIP

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
Opciones disponibles: **Idioma, Melodía, Efecto de luz, Ocio, Ahorro energía, PIP**.
- 4 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

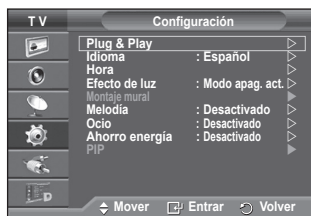

◆ Idioma

Variante según el modelo. Cuando el televisor se utiliza por primera vez, debe seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los menús e indicaciones.

◆ Efecto de luz: Desactivado/Modo apag. act./Modo enc. act./Activado


Se puede apagar o encender el LED azul del frontal del televisor según las circunstancias. Use esta función para ahorrar energía o si el LED le molesta a la vista.

- **Desactivado:** El LED azul siempre está apagado.
- **Modo apag. act.:** El LED azul se ilumina mientras el televisor está en el modo de suspensión y se apaga cuando el televisor se enciende.
- **Modo enc. act.:** El LED azul se ilumina mientras se está viendo la televisión y se apaga cuando el televisor se apaga.
- **Activado:** El LED está siempre encendido.

➤ Para ahorrar energía establezca la opción Efecto de luz en Desactivado.

◆ Melodía: Desactivado/Bajo/Medio/Alto

La melodía del encendido y apagado del televisor se puede configurar.

- La melodía no se reproduce.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el botón **MUTE**
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha pulsado el botón "  (Volumen).
- Cuando la función de temporizador ha apagado el televisor.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

◆ Ocio : Desactivado/Deportes/ Cine/ Juego.

- **Desactivado:** Desactiva la función **Ocio**.
 - **Deportes:** Proporciona la mejor calidad de imagen y sonido para los deportes.
 - **Cine:** Proporciona la mejor calidad de imagen y sonido para ver películas.
Se obtienen mejores imágenes y se resalta el sonido.
 - **Juego:** Proporciona la mejor calidad de imagen y sonido para los juegos. Este modo acelera la velocidad de reproducción de los juegos cuando se usa una consola de juegos externa conectada al televisor.
- Si configura cualquiera de los tres modos de **Ocio** como **Activado**, la configuración se bloquea y no se puede ajustar. Si desea configurar los modos Imagen y Sonido, debe desactivar el modo Ocio.
- La configuración de Ocio se guarda para cada fuente de entrada.

Continúa...

- ◆ **Ahorro energía: Desactivado/Bajo/Medio/Alto**
Esta función ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación ambiental.
 - **Desactivado:** Desactiva el modo de ahorro de energía.
 - **Bajo:** Funciona en el modo estándar sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
 - **Medio:** Entra en el modo de ahorro de energía Medio sin tener en cuenta la iluminación ambiental.
 - **Alto:** Entra en el modo de máximo ahorro de energía sin tener en cuenta la iluminación ambiental.



Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Ahorro de energía**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar la opción deseada.

- ◆ **PIP (imagen en imagen): PIP (Activado/Desactivado)/ Fuente/ Tamaño (Size)/Posición/ Programa**

Existe la posibilidad de visualizar una imagen secundaria sobre la imagen principal. De esta manera puede ver o supervisar el programa de televisión o la entrada de vídeo desde cualquier equipo conectado.

- **PIP: Activado/Desactivado**
Puede activar o desactivar la función PIP.

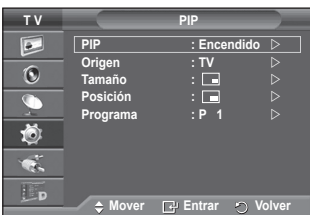


Tabla para la configuración de PIP


Imagen principal	Imagen secundaria
Componente HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV

- **Fuente: TV, DTV, Ext1, Ext2, AV**
Puede seleccionar un origen para una imagen secundaria.
- **Tamaño:** / /
Puede seleccionar un tamaño para la imagen secundaria.
 - Si la imagen principal está en los modos **PC** y **Componente**, la opción **Tamaño** no está disponible.
- **Posición:** / / /
Puede seleccionar una posición para una imagen secundaria.
 - En el modo doble () no se puede seleccionar **Posición (Position)**.
- **Programa**
Puede seleccionar un canal en la imagen secundaria sólo cuando la función **Fuente (Source)** está ajustada en **TV** y **DTV**.

Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de video que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio de Windows y después haga clic en **Propiedades**. Aparece la ventana **Propiedades de pantalla**.
- 2 Haga clic en la **ficha Configuración** y defina Modo de pantalla con referencia a la Tabla de modos de pantalla. No necesita cambiar la configuración de los colores.
- 3 Haga clic en **Avanzadas**. Aparece un nuevo cuadro de diálogo de ajustes.
- 4 Haga clic en la **ficha Monitor** y después configure **Frecuencia de actualización de la pantalla** en relación con la tabla Modos de visualización. Si puede, configure las frecuencias vertical y horizontal por separado, en lugar de la **frecuencia de actualización de la pantalla**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana, y a continuación, haga clic en el botón **Aceptar** en la ventana **Propiedades de pantalla**. Es posible que comience un reinicio automático.

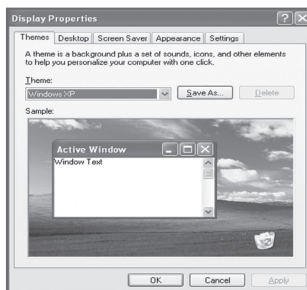

Modo de entrada (PC)

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución.

Entrada D-Sub

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincr. (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

HDMI/DVI Entrada

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincr. (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 2.
- ◆ No se admite el modo entrelazado.
- ◆ El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- ◆ Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.

Configuración del ordenador PC

➤ Preseleccione el modo **PC** pulsando el botón **SOURCE**.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Imagen** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Seleccione la opción adecuada pulsando los botones **▲** o **▼**, y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 4 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER**.
- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.

◆ Ajuste automático

Esta función permite que la pantalla de PC del equipo se ajuste automáticamente a la señal de vídeo del PC. Los valores fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.

Easy Setting

- 1 Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2 Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Adjustment**, then press the **ENTER** button.

◆ Pantalla: Grueso/Fino/Posición/Reiniciar Imagen

- Grueso/Fino

El objetivo del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir las interferencias.

Si éstas no se eliminan mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (gruesa) y vuelva a realizar la sintonización fina.

Cuando se hayan reducido las interferencias, vuelva a ajustar la imagen de forma que esté centrada en la pantalla.

- 1 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Grueso** o **Fino** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 2 Pulse los botones **◀** o **▶** para ajustar la calidad de la pantalla; pueden aparecer rayas verticales o la imagen puede ser borrosa. Pulse el botón **ENTER**.




- Posición

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV.

- 1 Ajuste la posición con los botones **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Pulse el botón **ENTER**.

- Restablecer imagen

Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

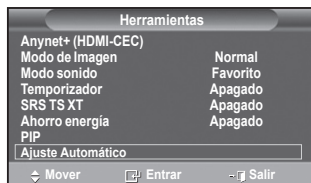




Previsualización del sistema de menús de DTV

- La empresa sólo garantiza el funcionamiento normal del menú DTV en los ocho países (Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suiza y Austria) que disponen de estándares compatibles. Además, cuando el país de un canal de emisión difiere del país seleccionado por el usuario actual, la cadena que aparece en el rótulo del canal, la información, la guía, la lista de canales, etc., quizás no se muestre correctamente.

- Disponible en el modo DTV. Preseleccione el modo DTV mediante el botón **TV/DTV** del mando a distancia. Para desplazarse por el sistema de menús en pantalla y para ajustar las configuraciones disponibles, consulte el siguiente diagrama.

Pulse el botón **MENU** para ver el menú.


Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Menú digital** y pulse el botón **ENTER**.

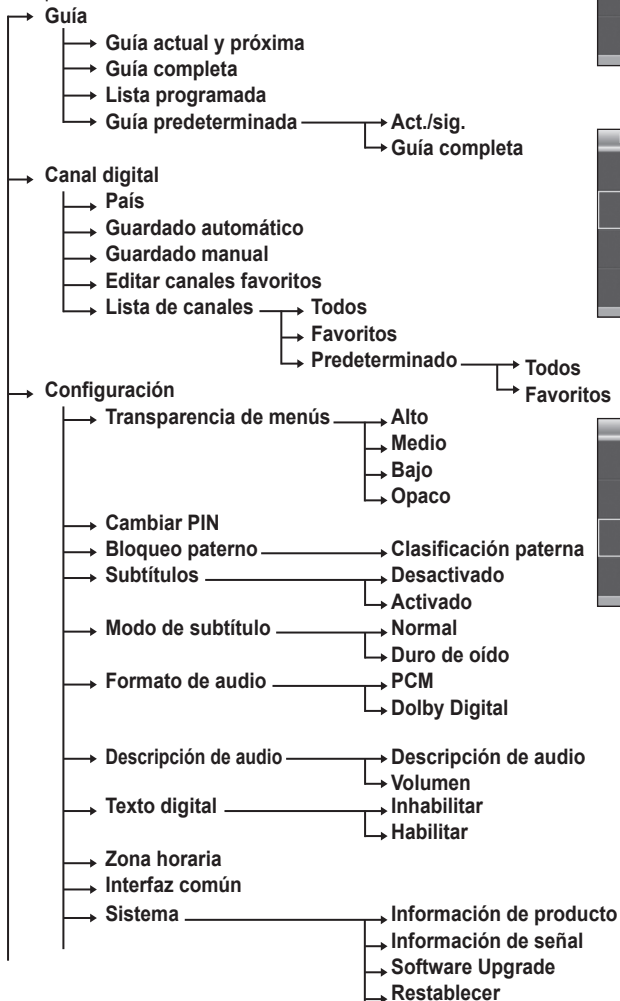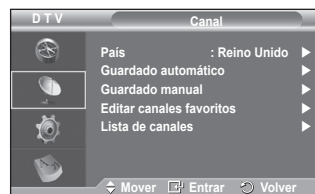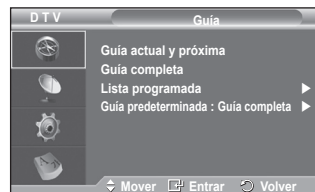

Continúa...

↳ Idioma

- ↳ Idioma de audio
- ↳ Idioma de los subtítulos
- ↳ Idioma del teletexto
- ↳ Preferencias
 - ↳ Idioma principal audio
 - ↳ Idioma secundario audio
 - ↳ Idioma principal de los subtítulos
 - ↳ Idioma secundario de los subtítulos
 - ↳ Idioma principal del teletexto
 - ↳ Idioma secundario del teletexto (según el país)

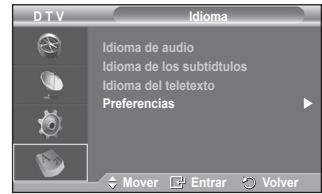

- Las opciones secundarias del menú CI pueden variar según el modelo de CAM. (consulte la página 42)

Visualización de la información de los programas

Mientras se ve un canal se puede visualizar información adicional referente a dicho canal.

- ◆ Mientras ve un programa, pulse el botón **INFO**.
Se muestra la información del programa.
 - Se muestra esta información:
 - Clasificación paterna
 - Tipo de vídeo: SD, HD, Radio
 - Tipo de audio: Mono, Estéreo, Dual, Dolby Digital
 - Existencia de teletexto o subtítulos DVB
 - Idioma de audio
 - Para salir de la pantalla de información, pulse el botón **INFO**.



Funcionamiento del menú DTV

Vista del menú DTV

Después de instalar el sistema de antena y el TV con los conectores adecuados:

- ◆ Enchufe el televisor a la corriente de red y enciéndalo.
- ◆ Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Menú digital y pulse el botón **ENTER**
En la pantalla aparece el menú principal, en cuya parte izquierda hay cinco iconos: **Guía**, **Canal digital**, **Configuración** e **Idioma**.

1. Canal digital

Este menú incluye 5 submenús:

País, **Guardado automático**, **Guardado manual**, **Editar canales favoritos** y **Lista de canales**.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Canal** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Se visualiza el menú Canal.

1.1 País

- ◆ Pulse el botón **ENTER**. Aparece el menú **País**. Seleccione el país pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
➤ Aunque en este menú se cambie la configuración del país, no se cambia la configuración del país de la TV analógica (consulte la página 10).

1.2 Guardado automático


Se puede actualizar la lista de canales cuando el emisor añade nuevos servicios o si se desplaza el televisor a una nueva localidad.

- ◆ Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Guardado automático**. Pulse otra vez el botón **ENTER** para comenzar la búsqueda. Una vez haya finalizado, se mostrará el número de servicios explorados.
 - La lista de canales favoritos no se destruye cuando la lista se actualiza.
 - Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón **ENTER** con **Stop** seleccionado.
- Si el estado de la señal es deficiente, se muestra el mensaje **Servicio no encontrado. Comprobar la conexión de la antena**.

1.3 Guardado manual

Para lograr una búsqueda de canales más rápida se puede especificar el canal.

- ◆ - **Canal**
Pulse los botones ▲, ▼ o numéricos (0~9) para seleccionar un canal.
Los canales disponibles son 21~68. La frecuencia correspondiente a cada canal seleccionado se ajusta automáticamente.
- **Frecuencia**
Para conocer la frecuencia exacta, siga los pasos anteriores para seleccionar automáticamente la frecuencia que usa el canal.
- **Ancho de banda**
Los anchos de banda disponibles son 7 y 8 MHz.

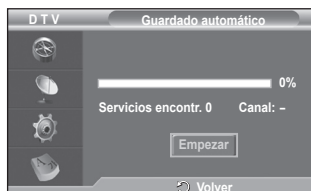


Continúa...

- ◆ Pulse el botón rojo para iniciar la búsqueda de los servicios digitales. Una vez finalizada, la lista de canales se actualiza automáticamente.
- Se puede acceder pulsando el botón del mando a distancia.
- La frecuencia no se puede cambiar independientemente; cuando se cambia el canal ésta se cambia automáticamente.

1.4 Editar canales favoritos

Mediante los botones de colores se pueden editar los canales favoritos.

- En el modo DTV, **OK** o **Selec.** se pueden usar igual que el botón **ENTER**.
- ◆ Pulse el botón rojo en el menú Editar canales favoritos para mostrar todos los canales almacenados.
- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desee. Pulse el botón **ENTER**. Un icono “★” se muestra junto al canal seleccionado y éste se añade a la lista de canales favoritos.
 - ◆ Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón **ENTER**.
 - ◆ **Selec. todos**: Se seleccionan todos los canales mostrados.
 - ◆ **No selec. ning.**: Se cancelan todas las selecciones.
 - ◆ **Previsualiz.:** Muestra los canales actualmente seleccionados.
 - Si la configuración de los canales favoritos se ha completado.
- ◆ **Añadir**
Se puede usar esta función cuando uno o más canales favoritos se han seleccionado.
 - Pulse el botón rojo en el menú **Editar canales favoritos**. Para añadir más canales consulte la sección anterior.
 - Para añadir todos los canales a la lista de canales favoritos pulse el botón rojo.
 - Para borrar todos los canales, pulse el botón verde.
 - **Previsualiz.:** Muestra los canales actualmente seleccionados.
 - Pulse el botón **CH LIST** para mostrar la lista de los canales favoritos.
- ◆ **Renumerar** (según el país)
 - En el menú Editar canales favoritos, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un canal.
 - Pulse el botón verde.
 - El espacio para escribir el número está en blanco.
 - Escriba el nuevo número de canal. Pulse **ENTER** para memorizar o **RETURN** para cancelar.
 - Pulse el botón ◀ para borrar un número.
 - Si escribe un número asignado a otro canal, se asigna al canal seleccionado y el número anterior asignado al canal seleccionado se asigna a otro canal. Es decir, se intercambian los dos números.
 - Los canales favoritos se ordenan automáticamente en orden ascendente según sus números.
- ◆ **Previsualizar**
 - En el menú **Editar canales favoritos**, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea previsualizar.
 - Pulse el botón amarillo. Se muestra el canal actualmente seleccionado.
- ◆ **Borrar**
 - En el menú **Editar canales favoritos**, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea borrar de la lista de canales favoritos.
 - Pulse el botón azul. Se borran el canal seleccionado y el número.
 - Para volver a añadir un canal borrado a la lista de canales favoritos, consulte la sección **Añadir**.




Continúa...

1.5 Lista de canales

Puede mostrar una lista de todos los canales o de los favoritos.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Lista de canales** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - La lista también se puede mostrar pulsando el botón **CH LIST**.
- ◆ Pulse el botón amarillo para pasar de los canales favoritos a todos los canales y viceversa.

Los canales favoritos sólo se muestran si se han configurado previamente en el menú **Editar canales favoritos** (consulte la página 34).
- ◆ Pulse los botones rojo o verde para mostrar las páginas anterior o siguiente de la lista de canales.
- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal que se desea sintonizar y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - El número del canal, el nombre y un icono se muestran en la esquina superior izquierda mientras se cambia el canal. El número del canal y el nombre se muestran si el canal es alguno de todos los canales, y se muestra un icono ★ si el canal es alguno de los favoritos.
- ◆ Pulse los botones azul o **CH LIST** para salir de la lista de canales.



2 Guía

Este menú incluye 4 submenús:

Guía actual y próxima, **Guía completa**, **Lista programada** y **Guía predeterminada**.

2.1 Guía actual y próxima/Guía completa

La información de la Guía electrónica de programas (EPG) las proporcionan las emisoras. Las entradas de los programas pueden aparecer vacías u obsoletas, según la información proporcionada por un canal determinado.

La pantalla se actualiza dinámicamente tan pronto como la información está disponible.


- Guía actual y próxima

Se muestra la información del programa actual y siguiente de los seis canales señalados en la columna izquierda.

- Guía completa

Se muestra la información de los programas ordenados por hora en segmentos de 1 hora. Se muestra la información de 2 horas de programa que se puede desplazar adelante o atrás en el tiempo.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Guía actual y próxima** o **Guía completa**. Pulse el botón **ENTER**. Se muestra el menú de la guía seleccionada.
 - Pulse el botón rojo para cambiar entre **Guía actual y próxima** o **Guía completa**.
 - Pulse el botón verde para mostrar las listas **Favoritos** o **All Channels**.
 - Pulse el botón amarillo para desplazarse rápidamente hacia atrás (24 horas).
 - Pulse el botón azul para desplazarse rápidamente hacia adelante (24 horas).
 - También puede ver el menú de la guía pulsando el botón **GUIDE**.
- ◆ Para ver un programa de la lista EPG, pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionarlo y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Si el programa siguiente está seleccionado, se concreta con un icono de reloj. Si se vuelve a pulsar el botón **ENTER**, la programación se cancela y el icono del reloj desaparece. Para conocer los detalles de la programación de los programas, consulte la sección correspondiente.

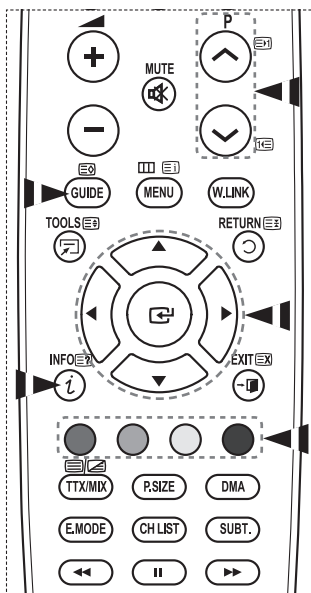

Continúa...


- ◆ Para ver información de los programas, pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionar un programa y, a continuación, pulse el botón **INFO**.
- ◆ En la esquina superior derecha de la pantalla se muestra información como número del canal, título del programa, duración de estado y un breve resumen del programa. Si el resumen es largo se muestra "...". Pulse el botón **INFO** para ver el resumen completo.
- ◆ Se muestran seis canales. Para desplazarse por los canales, vaya a un canal con los botones ▲ o ▼. Para ver página a página, use los botones P (▲) o (▼).

2.2 Lista programada

Si ha elaborado una lista de visualización planificada de programas que desea ver, el canal se cambiará automáticamente al programa planificado a la hora planificada aunque esté viendo otro programa.

- ◆ Pulse el botón rojo para añadir un nuevo programa. El menú para añadir un programa se muestra con la opción **Canal** seleccionada.
- ◆ Pulse los botones ▲/▼ y **ENTER** para ajustar el canal, la hora, la fecha y la frecuencia. Una vez completada la programación, guarde ésta con el botón rojo.
- ◆ Si desea editar una programación, selecciónela con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón verde. Si es necesario, seleccione el programa que desee suprimir con los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón azul.




- Cuando se ve una televisión analógica, el canal DTV reservado no se puede cambiar. El canal sólo se cambia automáticamente al canal reservado mientras se está viendo una televisión DTV.
- La reserva de programas sólo funciona cuando la televisión está encendida, pero no en el modo de suspensión. Para conocer los detalles sobre cómo encender y apagar automáticamente el televisor, consulte la página 25.



2.3 Guía predeterminada

Se puede preestablecer el estilo de la guía predeterminada.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción (**Act./sig** o **Guía completa**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. La opción seleccionada para la guía predeterminada se muestra en el menú EPG y aparece la lista de canales.

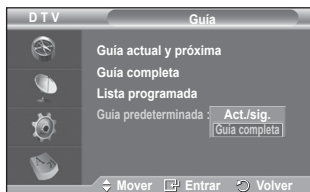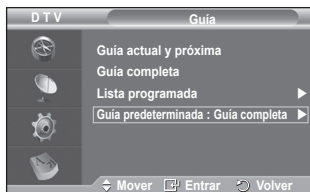

Continúa...

2.4 Todos los canales y canales favoritos

En el menú EPG puede ver todos los canales o sólo los favoritos.

- ◆ Pulse el botón verde varias veces para pasar de la lista de canales favoritos a la lista de todos los canales y viceversa.

Cuando no se ha configurado la lista de canales favoritos:




- Aparece el mensaje: **Lista de favoritos vacía. ¿Desea elegir los favoritos ahora?**
- Seleccione **Sí**. Aparece el menú **Editar canales favoritos**. Si selecciona **No**, todos los canales permanecerán sin cambios.
- Si desea obtener más información para editar los canales favoritos, consulte la página 34.

- ◆ **En Todos** se relacionan todos los canales encontrados con la actualización de la lista de canales. Los canales se visualizan en el modo de todos los canales.

- ◆ **En Favoritos** se relacionan todos los canales que se han configurado en el menú **Editar canales favoritos** (consulte la página 34).

- ◆ Cuando no hay información de un canal, se muestra el mensaje **Sin datos** y no se puede cambiar el canal aunque se pulse el botón **ENTER**.

Cuando aparezca el mensaje **Sin datos** y no se pueda cambiar el canal, pulse el número del canal directamente con los botones numéricos.

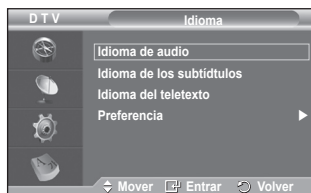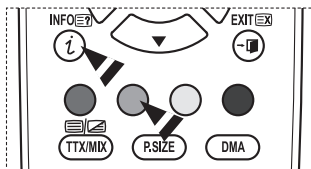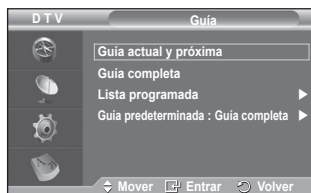

3 Idioma

Este menú incluye 4 submenús:

Idioma de audio, Idioma de los subtítulos, Idioma del teletexto y Preferencias.

3.1 Idioma de audio/Idioma de los subtítulos/Idioma del teletexto

Se pueden cambiar los valores predeterminados para los idiomas de los subtítulos, el audio y el teletexto.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el menú (**Idioma de audio, Idioma de los subtítulos o Idioma del teletexto**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Aparecen las opciones disponibles del menú seleccionado.

Continúa...

3.2 Preferencias

Este menú incluye 6 submenús:

Idioma principal audio, Idioma secundario audio, Idioma principal de los subtítulos, Idioma secundario de los subtítulos, Idioma principal del teletexto e Idioma secundario del teletexto (según el país).

Con esta función los usuarios pueden elegir entre estos idiomas: (Inglés, Alemán, Italiano, Sueco, Francés, Galés, Gaélico, Irlandés, Danés, Noruego, Español, Nederlands). El idioma seleccionado aquí se convierte en el predeterminado cuando se selecciona un canal.




- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el menú (**Idioma principal audio, Idioma secundario audio, Idioma principal de los subtítulos, Idioma secundario de los subtítulos, Idioma principal del teletexto o Idioma secundario del teletexto**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Aparecen las opciones disponibles del menú seleccionado.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción (**Inglés, Alemán, Italiano, Sueco, Francés, Galés, Gaélico, Irlandés, Danés, Noruego, Español, Nederlands**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

- ◆ Si cambia la configuración del idioma, las opciones **Idioma de audio, Idioma de los subtítulos e Idioma del teletexto** del menú **Idioma** (consulte la página 37) cambian automáticamente al idioma seleccionado.

- ◆ Las opciones **Idioma de audio, Idioma de los subtítulos e Idioma del teletexto** del menú **Idioma** muestran una lista de los idiomas admitidos en el canal actual y la selección se resalta. Si cambia la configuración del idioma, ésta sólo es válida en el canal actual. Los cambios de configuración no afectan a las opciones **Idioma principal audio, Idioma principal de los subtítulos o Idioma principal del teletexto** del menú **Preferencias**.

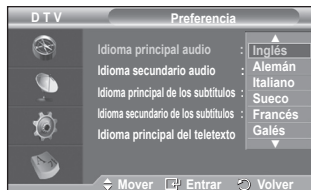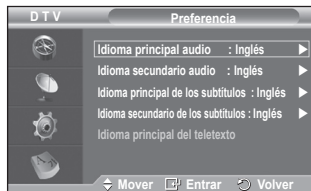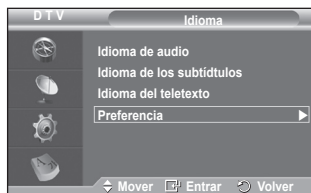


Continúa...

4. Configuración

Este menú incluye 11 submenús:

Transparencia de menús, Cambiar PIN, Bloqueo paterno, Subtítulos, Modo de subtítulo, Formato de audio, Descripción de audio, Texto digital, Zona horaria, Interfaz común e Sistema

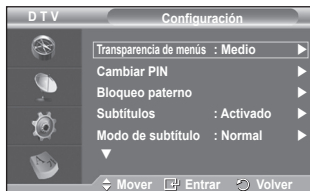

4.1 Transparencia de menús

Puede definir la transparencia de los menús.

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada (**Alto**, **Medio**, **Bajo** u **Opaco**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.




4.2 Bloqueo paterno/Cambiar PIN

Con esta función se puede impedir por medio de un código PIN (número de identificación personal) de 4 dígitos definido por el usuario que personas no autorizadas, como los niños, vean programas inadecuados.

El menú en pantalla le pedirá que asigne un código PIN (puede cambiarlo posteriormente, en caso necesario).

- ◆ Introduzca el código PIN actual de cuatro dígitos con los botones numéricos (0~9). Se muestra el menú **Bloqueo paterno** con la opción **Clasificación paterna** seleccionada.
 - ◆ El código PIN predeterminado de un nuevo equipo de TV es **0000**.
 - ◆ Si introduce un código PIN no válido, se muestra el mensaje **Código PIN no válido. Vuelva a intentarlo**.
 - ◆ Pulse el botón **ENTER**. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la clasificación por edad que desea bloquear y a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - ◆ Si desea cambiar el código PIN, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Cambiar PIN** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Introduzca el nuevo código PIN con los botones numéricos (0~9). Se muestra el mensaje **Confirmar nuevo PIN**.
 - Vuelva a introducir el nuevo código PIN con los botones numéricos (0~9). Se muestra el mensaje que indica que el nuevo código PIN se ha cambiado satisfactoriamente.
 - Si olvida el código PIN, pulse los botones del mando a distancia en el orden siguiente, lo cual restablecerá el PIN a **0-0-0-0: POWER (Apagado) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Activado)**.

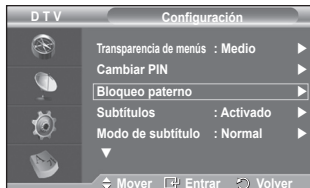

Continúa...

4.3 Subtítulos/Modo de subtítulo/Formato audio/Descripción de audio/Texto digital

Se pueden usar los ajustes que coincidan con las preferencias personales del usuario.

◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el menú (**Subtítulos**, **Modo de subtítulo**, **Texto digital** o **Formato audio**) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Aparecen las opciones disponibles del menú seleccionado.

◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

- Subtítulos: Activado/Desactivado

➤ Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **SUBTITLE** del mando a distancia.

- Modo de subtítulo: Normal (subtítulos básicos)/Duro de oído (subtítulos para personas con problemas de audición)

➤ Si el programa que se está viendo no admite la opción **Duro de oído**, automáticamente se activa **Normal** aunque se seleccione **Duro de oído**.

- Formato de audio

Sólo se puede oír el sonido Dolby Digital a través de un receptor de audio conectado por medio de un cable óptico. Sólo se puede oír el sonido PCM a través de un altavoz principal.

Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a las diferencias en la velocidad de decodificación entre el altavoz principal y un receptor de audio. En tales casos, use la función Altavoz de TV (TV Speaker).

➤ Aunque en la opción Formato audio se haya seleccionado PCM o Dolby Digital, cuando las señales de entrada son en cualquier formato de PCM y Dolby Digital, el formato de entrada se aplica sin tener en cuenta la configuración. Si las señales de entrada no son de ninguno de estos formatos, la configuración no se aplica.

- Descripción de audio

Es una función auxiliar de audio que proporciona una pista de audio adicional para personas con problemas de vista. Esta función maneja el flujo de audio de (**AD (Audio Description) (AD (Descripción de audio))**), cuando ésta se envía desde el emisor con el audio **Principal (Main)**. Los usuarios pueden **activar o desactivar la descripción de audio** y controlar el volumen.

- Texto digital: Habilitar/ Inhabilitar (sólo Reino Unido)

➤ Si el programa se emite con texto digital, esta opción está activada.





➤ ¿**MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)?

Es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se utilizan en hipertexto y multimedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipertexto vinculado a datos, como imágenes fijas, servicios de caracteres, animaciones, gráficos y archivos de vídeo así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción de tiempo de ejecución del usuario que se aplica en varios campos, como VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), educación a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.

4.4 Zona horaria (Sólo España)

Se puede seleccionar la zona horaria de la localidad donde el usuario reside.

➤ Este menú sólo se habilita cuando se selecciona un país que admite la zona horaria.

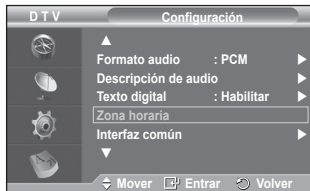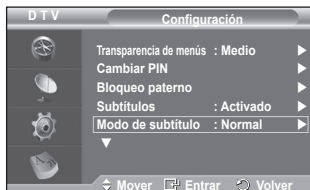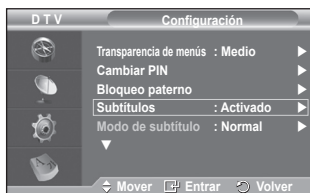

Continúa...

4.5 Interfaz común

◆ Instalación de la tarjeta CI

- Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.
- Inserte la tarjeta CI en el CAM siguiendo la dirección de la flecha hasta que encaje.
- Inserte el CAM con la tarjeta CI instalada en la ranura para interfaz común.
 - Inserte el CAM, siguiendo la dirección de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.
- Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.
 - Puede instalar el CAM en cualquier momento tanto si el televisor está apagado como si está encendido.

◆ Info. aplicación


La interfaz común contiene y muestra información acerca del CAM insertado en la ranura CI.

- Pulse el botón **ENTER** para mostrar la información de la aplicación.

◆ Menú CI

Ayuda al usuario a seleccionar un elemento en el menú compatible CAM.

- Pulse el botón **ENTER**. Aparecen las opciones disponibles del menú seleccionado. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Seleccione el menú CI según el menú de la tarjeta PC.

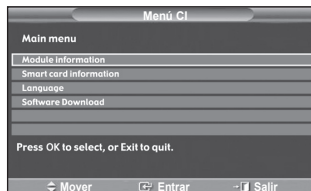

Continúa...

4.6 Sistema

Este menú incluye 5 submenús:

Información de producto, Información de señal, Actualización del software, Interfaz común y Restablecer.

- Información de producto

Puede ver la información del producto. Para obtener asistencia, póngase en contacto con un distribuidor de Samsung autorizado.

- ◆ Pulse el botón **ENTER** con la opción **Información de producto** seleccionada. Se muestra la información del producto.

- **Versión de software/Versión de firmware**

- Información de señal

Se puede obtener información acerca del estado de la señal.

- ◆ Pulse el botón **ENTER** con la opción **Información de señal** seleccionada. Se muestra la información técnica del estado de la señal.

- **Servicio/ID servicio/Multiplex/Red/Nivel error de bit/Potencia de señal)**

- Actualización del software (Opcional)

Para mantener el producto actualizado con las nuevas funciones de la televisión digital se envían periódicamente actualizaciones de software como parte de una señal normal de televisión. Automáticamente se detectan estas señales y se muestra una pantalla de actualización del software. Se presenta la opción de instalar la actualización.

◆ Información del software

Pulse el botón **ENTER** para ver la versión actual del software. Para mostrar la información de la versión del software, vuelva a pulsar el botón **ENTER**.

◆ Actualización manual

Pulse el botón **ENTER** para buscar el nuevo software en los canales actuales de emisión.

◆ Actualización del modo de suspensión: Activado/Desactivado

Pulse el botón **ENTER**. Para continuar con la actualización del software con el computador de encendido principal activado, seleccione **Activado** pulsando los botones **▲** o **▼**.

45 minutos después de haber entrado en el modo de suspensión, se inicia automáticamente una actualización manual. Dado que la alimentación de la unidad está activada internamente, la pantalla PDP puede encenderse ligeramente. Este fenómeno puede durar una hora mientras la actualización del software se completa.

- Restablecer

Puede restablecer los valores almacenados de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica.

- Esta operación borra la información de los canales y las preferencias del usuario y restablece los valores de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica.







- ◆ Pulse el botón **ENTER** con la opción **Restablecer** seleccionada. Se muestra **Introducir PIN**.

- ◆ Introduzca el código PIN actual de cuatro dígitos con los botones numéricos (0~9). Se muestra un mensaje de advertencia. Todos los valores se pueden restablecer uno a uno con los botones de colores (rojo, verde, amarillo y azul).

- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es "0-0-0-0".

- Cuando se cambia el PIN en la opción Seguridad para niños, el PIN de reconfiguración se cambia automáticamente.

- ◆ Una vez completada la restauración, se activa la función Plug & Play de DTV (guardado automático de DTV, zona horaria -según el país, configuración de la hora) y se sale del modo de televisión digital sin cambios en el modo de televisión analógica. (Consulte la página 10~11.)

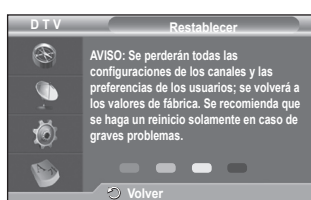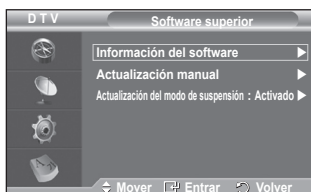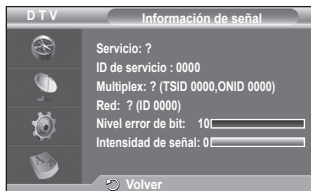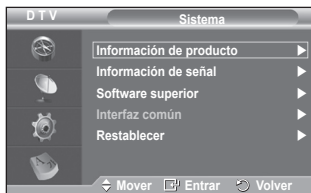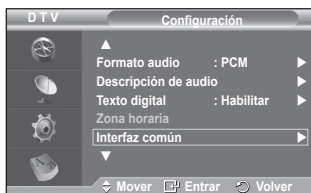


Uso de la función WISELINK

Esta función permite ver archivos de fotos (JPEG) y escuchar archivos de audio (MP3) guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.

Pulse el botón **POWER** del mando a distancia o del panel frontal. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos JPEG o MP3 al terminal WISELINK (terminal USB) que se encuentra en el lateral del televisor.

Si entra en el modo WISELINK sin ningún dispositivo USB conectado, aparece el mensaje **No hay ningún dispositivo conectado (There is no device connected)**. En este caso, inserte el dispositivo USB, salga de la pantalla pulsando el botón **W.LINK** del mando a distancia y vuelva a entrar en la pantalla WISELINK.

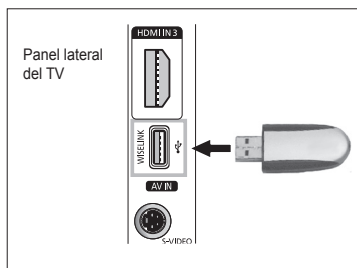

En los nombres de carpetas o de archivos (fotos, música) sólo se pueden usar caracteres alfanuméricos.

El sistema de archivos sólo admite FAT16/32 (El sistema de archivos NTFS no se admite).

Ciertos tipos de cámara digital USB y dispositivos de audio quizás no sean compatibles con este televisor.

Wiselink sólo admite el dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB. MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo sólo de transporte de gran capacidad. Ejemplos de MSC son unidades de almacenamiento en miniatura y lectores de tarjetas Flash (no se admite ni disco duro de USB ni de HUB).

Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable por cualquier daño en los archivos o pérdida de datos. La resolución de imagen recomendada para Wiselink son 6 megapíxeles.

Conecte directamente con el puerto USB del televisor. Si utiliza una conexión con un cable independiente, puede haber problemas de compatibilidad con el USB.

Sólo se admiten los formatos de archivo MP3 y JPEG.

El formato mp3 Wiselink sólo admite archivos de música con una frecuencia de muestreo alta (32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz).

Se recomienda el formato jpeg secuencial.

No desconecte el dispositivo USB mientras se esté cargando ( Loading).

PTP (Picture Transfer Protocol -protocolo de transferencia de imágenes) se admite, pero MTP (Media Transfer Protocol -Protocolo de transferencia de medios) no se admite.


La duración de la reproducción de un archivo mp3 puede visualizarse como '00:00:00' si la información del tiempo de reproducción no se encuentra en el inicio del archivo.

Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tiempo tardará en visualizarse en la pantalla.


La lista Foto (Photo) o Música (Music) muestra hasta 300 carpetas o archivos.

Uso del menú WISELINK

- 1 Pulse el botón **MENU**.
Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Entrada** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
- 2 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **W.LINK** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de memoria USB correspondiente y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
 - El menú WISELINK puede variar según el dispositivo de memoria USB conectado al televisor.
 - Algunos dispositivos quizás no se admitan por problemas de compatibilidad.
- 4 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a un icono y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
 - Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.

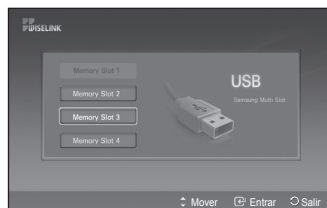

- Pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia para mostrar el menú WISELINK.



Uso de los botones del mando a distancia con el menú WISELINK

Botón	Función
	Mover el cursor y seleccionar una opción.
	Seleccionar la opción marcada.
	Reproducir o interrumpir la presentación de diapositivas o el archivo MP3.
	Volver al menú anterior.
	Ejecutar diversas funciones desde los menús Foto (Photo) y Música (Music).
	Detener la presentación de diapositivas o el archivo MP3.
	Avanzar o retroceder página (elemento de una lista de archivos)
	Detener la función actual y volver al menú de nivel superior anterior.

Uso de la lista FOTO (PHOTO) (JPEG)

Este menú muestra carpetas y archivos JPEG guardados en un dispositivo de memoria USB.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 44.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Foto (Photo)** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.
- 3 Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo.
 - Pulse los botones **ENTER** sobre el icono de una foto para mostrar ésta en pantalla completa.
 - Pulse los botones **ENTER** sobre el icono de una carpeta para mostrar los archivos JPEG incluidos en dicha carpeta.

Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.

- El desplazamiento a una foto puede tardar unos segundos necesarios para cargar el archivo. En este momento, el icono ( Loading) aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.
- La visualización de archivos JPEG como imágenes en miniatura tarda algún tiempo.
- Este menú sólo muestra los archivos con extensión jpg. Los archivos con otro formato como bmp o tiff no se muestran.
- Los archivos se visualizan en una página. En cada página se muestran 15 fotos en miniatura.
- Las miniaturas se numeran de 1 a 15, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- Algunos tipos de dispositivos de audio y cámaras digitales USB pueden no ser compatibles con este televisor.
- En primer lugar se muestran las carpetas y, a continuación, todos los archivos JPEG de cada carpeta. Las carpetas y los archivos JPEG se clasifican en orden alfabético.
- Si la foto se visualiza en pantalla completa, se puede ampliar, reducir o girar la foto en la pantalla.
- Mientras se muestra una pantalla completa, los botones ◀ o ▶ permiten ver otra foto de la misma carpeta.
- Pulse el botón **PLAY/PAUSE** cuando un icono de foto esté seleccionado para iniciar una presentación.
- Según la calidad y la resolución de la imagen, es posible que las fotos sin información EXIF no se muestren como imágenes en miniatura en la lista de fotos.



Visualización de una presentación

- 4 Pulse el botón **INFO** para mostrar las opciones (**Start Slide Show (Empezar presentación)**, **Select All (Seleccionar todo)**).
- 5 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Start Slide Show (Empezar presentación)** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
 - Durante la presentación, los archivos se muestran en orden a partir del archivo que se muestra en este momento.
 - Los archivos MP3 se pueden reproducir automáticamente durante la presentación si Default Background Music (Música de fondo predeterminada) está en Activado (On). Para que esta función sea posible, los archivos MP3 y otros archivos de fotos deben estar en la misma carpeta del dispositivo de memoria USB.
- 6 Pulse el botón **INFO** durante la presentación para configurar las opciones siguientes (**Velocidad de secuencia (Slide Show Speed)**, **Música de fondo (Background Music)**, **Background Music Setting (Configuración música de fondo)**, **List (Lista)**). Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción y pulse los botones **ENTER**.




- ◆ Después de configurar la opción pulse los botones **ENTER** para realizar el cambio.

Uso del menú durante la presentación

Velocidad de secuencia (Slide Show Speed):

Permite seleccionar la velocidad de la presentación.


Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción (**Rápida (Fast)**, **Normal (Normal)**, **Lenta (Slow)**) y pulse los botones **ENTER**.

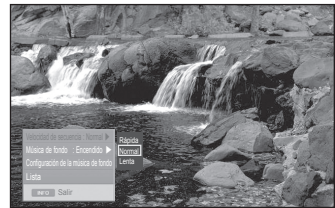

Música de fondo (Background Music):

Permite reproducir un archivo MP3 durante la presentación.

Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción (**Activado (On)**, **Desactivado (Off)**) y pulse los botones **ENTER**.

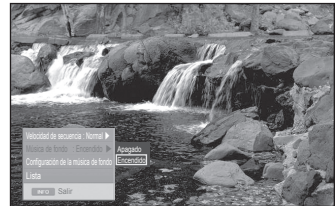

Background Music Setting (Configuración de la música de fondo):

Mientras se realiza el visionado automático, se muestran los archivos MP3 y las carpetas del mismo directorio.

Seleccione una carpeta con los botones ▲ o ▼ y pulse los botones **ENTER**. La carpeta seleccionada aparecerá resaltada.

Pulse de nuevo el botón **RETURN** para volver a la pantalla de la presentación. Se reproduce la música de fondo seleccionada.

- Si Música de fondo (Background Music) está en Desactivado (Off), aunque haya establecido Background Music Settings (Configuración música de fondo), ésta no se reproducirá.



List (Lista):

La información del archivo se muestra como una carpeta o un archivo JPEG.


Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.



- Cuando se selecciona un archivo de fotos, la información de éste aparece en la parte izquierda de la pantalla del televisor, así como la resolución, la fecha de modificación y el orden del archivo en este directorio (por ejemplo, 10 de 15).

 : Icono de carpeta

 : Icono de foto


 : Ir al icono de carpeta de nivel anterior



Continúa...

Uso del menú de opciones

- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 44.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Foto (Photo)** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.
- 3 Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto, ésta se muestra en pantalla completa.
- 4 Pulse el botón **INFO** para mostrar las opciones (**Start Slide Show (Empezar presentación)**, **Zoom (Zoom)**, **Rotate (Girar)**, **List (Lista)**)

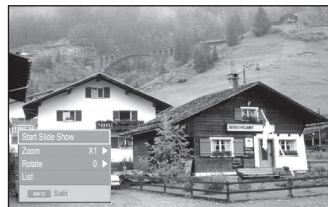

Zoom (Ampliar):

- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Zoom (Zoom)** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
- ◆ Con cada pulsación de los botones ▲ o ▼ se aumenta el tamaño de la foto. (**X1** → **X2** → **X4**)
 - **X1** : Restablece una foto a su tamaño original.
 - **X2** : Aumenta dos veces la foto.
 - **X4** : Aumenta cuatro veces la foto.
- ◆ Para desplazarse por una foto ampliada arriba, abajo, izquierda y derecha, pulse el botón **INFO** para salir de la opción del menú y a continuación pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶.
- Las opciones **Rotate (Girar)**, **Start Slide Show (Empezar presentación)** se desactivan cuando se selecciona la opción **Zoom (Zoom)**.



Rotate (Girar):


- ◆ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Rotate (Girar)**, a continuación pulse los botones **ENTER**.
- ◆ Cada vez que se pulsán los botones ▲ o ▼, la foto se gira.
 - **0°** : Para girar una imagen a su estado original
 - **90°** : Para girar una foto 90 grados
 - **180°** : Para girar una foto 180 grados
 - **270°** : Para girar una foto 270 grados
- El archivo girado no se guarda.
- Las opciones **Zoom**, **Start Slide Show (Empezar presentación)** se desactivan cuando se selecciona la opción **Rotate (Girar)**.






Uso de la lista MP3

El menú muestra los archivos MP3 que se encuentran entre los archivos guardados en un dispositivo de memoria USB.

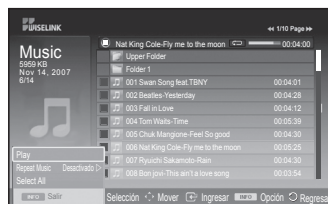- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 44.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Música (Music)** y, a continuación, pulse los botones **ENTER**. La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo.
- 3 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a un icono y, a continuación, pulse los botones **ENTER**.
 - ◆ Si se pulsan los botones **ENTER** sobre un icono de nota musical, inmediatamente se reproduce el archivo de música.
 - ◆ Si se pulsan los botones **ENTER** sobre el icono de una carpeta, se muestran los archivos de música incluidos en dicha carpeta.
 - ◆ Para seleccionar un archivo en la página siguiente, pulse los botones **REW** o **FF** para desplazarse a la página siguiente.
- 4 Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música (Music). Pulse los botones **ENTER** para seleccionar **Play (Reproducir)**, **Repeat Music (Repetir música)** o **Select All (Seleccionar todo)**. Para salir del modo WISELINK, pulse el botón **W.LINK** del mando a distancia.



-  : Icono de carpeta
-  : Icono de la lista de música
-  : Ir al icono de carpeta de nivel anterior

Uso del menú de opciones

Play (Reproducir):





Seleccione para reproducir los archivos MP3.

- Para hacer una pausa en la reproducción de un archivo MP3, pulse el botón **PLAY/PAUSE**.
- Pulse el botón **STOP** para salir del modo Play (Reproducir).
- Este menú sólo muestra archivos con la extensión MP3. Los archivos con otras extensiones no se muestran, aunque se hayan guardado en el mismo dispositivo USB.
- El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de reproducción.
- Para ajustar el volumen de la música, pulse los botones ◀ + o ▶ - del mando a distancia. Para silenciar el sonido, pulse el botón **MUTE** del mando a distancia.
- Pulse los botones **FF** o **REW** para cambiar las páginas.

Repeat Music (Repetir música):

Seleccione para reproducir repetidamente todos los archivos MP3 de la carpeta actual.


Puede seleccionar **Activado (On)** o **Desactivado (Off)**

Icono de información sobre la función de música	
Icono	Función
	Cuando se reproducen todos los archivos de música.
	Cuando se reproduce un archivo de música.
	Cuando se pulsa el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia mientras se está reproduciendo música.
	Cuando se pulsa el botón STOP del mando a distancia cuando se ha detenido la música. La música se reanuda y aparece la palabra Stop (Detener) en la parte superior de la pantalla.

Uso del menú de configuración

El menú de configuración muestra al usuario la configuración del menú WISELINK.


- 1 Siga los pasos 1 a 3 de **Uso del menú WISELINK**. (Consulte la página 44.)
- 2 Pulse los botones ◀ o ▶ para ir a **Configuración (Setup)** y, a continuación, pulse los botones ENTER.
- 3 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse los botones ENTER. (**Velocidad de secuencia (Slide Show Speed)**, **Música de fondo (Background Music)**, **Background Music Setting (Configuración música de fondo)**, **Repeat Music (Repetir música)**, **Salvapantallas (Screen Saver)**)
- 4 Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción y pulse los botones ENTER. Para salir del modo WISELINK, pulse el botón W.LINK del mando a distancia.

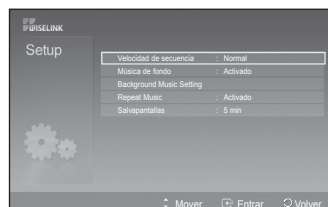

Velocidad de secuencia (Slide Show Speed):

Puede seleccionar la velocidad de la presentación.


Puede seleccionar **Fast (Rápida)**, **Normal** o **Slow (Lenta)**.

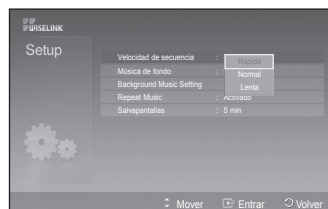

Música de fondo (Background Music):

Se selecciona para determinar si se desea reproducir un archivo MP3 durante la presentación.


Puede establecer **Música (Music)** en **Activado (On)** o en **Desactivado (Off)**.

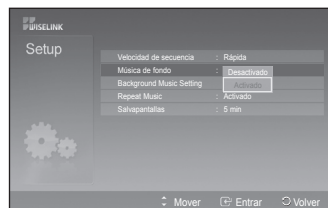

Background Music Setting (Configuración de la música de fondo):

Cuando se está realizando una presentación, se puede cambiar a **Background Music Setting (Configuración música de fondo)** para seleccionar un archivo de música y escucharlo.


Seleccione un archivo MP3 como música de fondo.

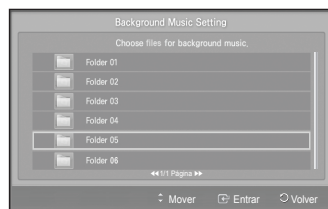

Continúa...

Repeat Music (Repetir música):


Se selecciona para determinar si se desea repetir la reproducción de la música cuando se han reproducido todos los archivos MP3 de esta carpeta.

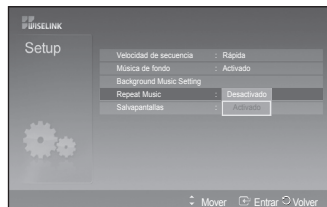

Salvapantallas (Screen Saver):

Puede configurar el tiempo de espera necesario para que se ejecute el salvapantallas.

El salvapantallas aparecerá si no se pulsa ningún botón durante 1, 5 o 10 minutos.

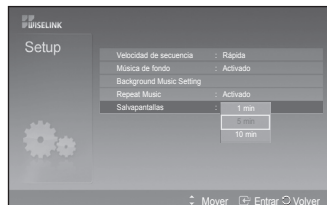


¿Qué es Anynet+?

Anynet+ es un sistema de red de AV que proporciona a los usuarios una sencilla interfaz AV mediante el control de los dispositivos de AV conectados a través del menú Anynet+ cuando se han conectado dispositivos de AV de Samsung Electronics.

Conexión de dispositivos Anynet+


El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos de AV compatibles con Anynet+. Compruebe si el dispositivo de AV que va a conectar al televisor lleva la marca Anynet+.

Para conectar directamente al televisor

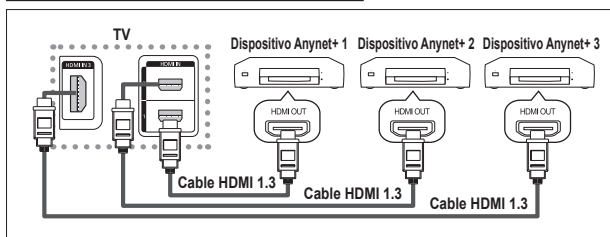

Conecte las tomas [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisor y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.

Para conectar al sistema de cine en casa

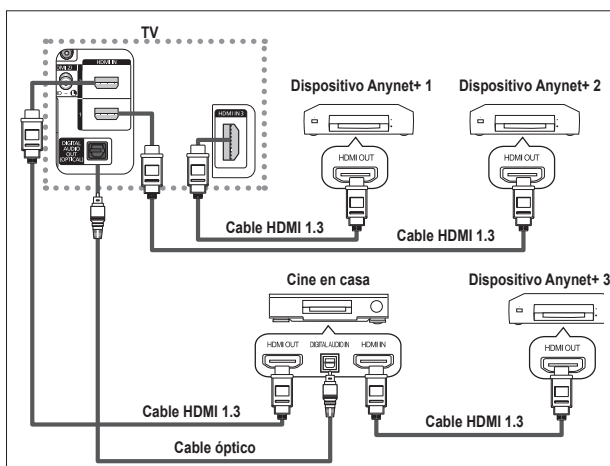

- 1 Conecte las tomas [HDMI 1], [HDMI 2] o [HDMI 3] del televisor y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.
- 2 Conecte la toma HDMI IN del sistema cine en casa y la toma HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante el cable HDMI.

- Conecte sólo el cable óptico entre la toma [Digital Audio Out (Optical)] del televisor y la toma Digital Audio Input del receptor.
- Conecte sólo un receptor.
- Puede escuchar el sonido de 5.1 canales a través de los altavoces del sistema cine en casa. De lo contrario, sólo podrá escuchar sonido estéreo de 2 canales. Debe conectar correctamente la toma Digital Audio IN (Optical) del sistema de cine en casa y el televisor para escuchar el sonido del televisor a través del sistema de cine en casa. Sin embargo, no se puede escuchar el sonido del grabador BD que se envía al sistema de cine en casa a través del televisor en sonido de 5.1 canales ya que el televisor sólo cuenta con una salida de sonido estéreo de 2 canales. Consulte el manual del sistema de cine en casa.
- Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
- Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
- Anynet+ admite hasta 8 dispositivos de AV en total.

Configuración de Anynet+

Parámetros para usar las funciones Anynet+.

Uso de la función Anynet+




- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Entrada** y pulse el botón **ENTER**.
 - 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración** y pulse el botón **ENTER**.
 - 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - 5 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- La función Anynet+ (HDMI-CEC) está activada.
 - Si selecciona **Desactivado**, Anynet+ (HDMI-CEC) se desactiva.
 - Cuando la función Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.

Apagado automático de un dispositivo Anynet+ cuando el televisor está apagado

- 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Desact. auto.**; a continuación pulse el botón **ENTER**.
 - 5 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Si**, y a continuación, el botón **ENTER**.
 - La función Desact. auto. se activa.
 - Si selecciona **No** se cancela la función de apagado automático. Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Para usar la función Anynet+, el valor Seleccionar dispositivo del mando a distancia debe ajustarse en TV.
 - Si establece **Desact. auto** en **Si**, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el televisor. Sin embargo, si el dispositivo está grabando es posible que no se apague.

Configuración sencilla

- 1 Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
- 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

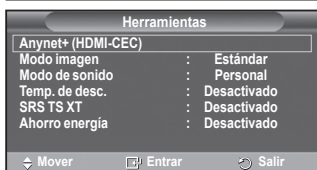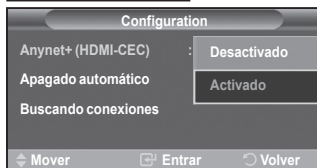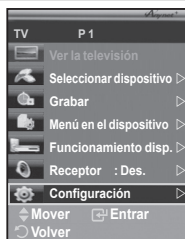

Búsqueda y cambio de dispositivos Anynet+

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Entrada** y pulse el botón **ENTER**.
 - 2 Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Select Device** y pulse el botón **ENTER**.
 - 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el dispositivo que desee y pulse el botón **ENTER**.
Se cambia al dispositivo seleccionado.
 - 5 Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Buscando conexiones** y pulse el botón **ENTER**.
Aparece el mensaje **Configurando conexión Anynet+...** Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, los dispositivos conectados aparecen en el menú Anynet+.
- El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.
 - El tiempo necesario para la búsqueda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.
 - Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, no se muestra el número de dispositivos encontrados.
 - Aunque el televisor explora automáticamente los dispositivos cuando se enciende con el botón **POWER**, los dispositivos conectados cuando el televisor está encendido o en algunas circunstancias determinadas no aparecen en la lista de dispositivos. Por consiguiente, debe seleccionar el menú **Buscar conexiones** para buscar los dispositivos.
 - Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón **SOURCE**, no podrá usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar al dispositivo Anynet+ mediante el botón **TOOLS**



Menú Anynet+

El menú Anynet+ cambia según el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Menú Anynet+	Descripción
Ver la televisión	Cambia de Anynet+ al modo de emisión de TV.
Seleccionar dispositivo	El televisor está conectado al dispositivo correspondiente.
Grabar	Comienza una grabación. (Este menú sólo funciona con dispositivos que admiten grabación).
Menú en el dispositivo	Muestra el menú del dispositivo conectado. Ejemplo: Cuando hay un grabador de DVD conectado, aparece el menú de títulos del grabador de DVD.
Funcionamiento disp.	Muestra el menú de control de reproducción del dispositivo conectado. Ejemplo: Cuando hay un grabador de DVD conectado, aparece el menú de control de reproducción del grabador de DVD.
Receptor	La salida de sonido se efectúa a través del receptor.
Configuración	Permite ajustar el entorno de uso de Anynet+.

Botones del mando a distancia del televisor disponibles en el modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamiento	Botones disponibles
Dispositivo Anynet+	Después de cambiar al dispositivo, cuando el menú de éste aparece en la pantalla.	Botones numéricos ▲/▼/◀/▶/ENTER Botones de colores Botón EXIT
	Después de cambiar al dispositivo, mientras se reproduce un archivo	⏪ (Búsqueda atrás) ⏩ (Búsqueda adelante) ⏹ (Parar) ▶ / ⏸ (Reproducir/Pausa)
Dispositivo con sintonizador incorporado	Después de cambiar al dispositivo, mientras se ve un programa de TV	Botones P ⏴ / ⏵
Dispositivo de audio	Cuando Receptor está activado	Botones ▲ + / - Botón MUTE

- La función Anynet+ sólo funciona cuando el mando a distancia está ajustado en TV.
- El botón **REC** funciona sólo cuando la grabación es posible.
- Los dispositivos Anynet+ no se pueden controlar con los botones del lateral del TV. Los dispositivos Anynet+ sólo se pueden controlar mediante el mando a distancia del televisor.
- El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- Las funciones de Anynet+ no están operativas en los productos de otros fabricantes.
- En el modo Anynet+, los botones de colores puede que no funcionen correctamente.
- El funcionamiento de ⏪, ⏩ puede variar según el dispositivo.

Grabación

El grabador permite efectuar una grabación de un programa de televisión.

Pulse el botón **REC**.

Comienza la grabación. (Sólo cuando está conectado el dispositivo de grabación Anynet+ activado.)

- El programa de TV actual se graba en el estado Ver TV. Si está viendo un vídeo desde otro dispositivo, se graba el vídeo de éste.
- Se puede grabar las transmisiones de la fuente seleccionando **Grabar** después de pulsar el botón **TOOLS**
- Antes de grabar, compruebe si la toma de antena está conectada correctamente al dispositivo de grabación. Para conectar la antena al dispositivo de grabación, consulte el manual del usuario del dispositivo.


Escucha a través de un receptor

Se puede escuchar sonido a través de un receptor en lugar de hacerlo mediante el altavoz del TV.

- 1 Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
- 2 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Entrada** y pulse el botón **ENTER**.
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Fuentes**.
Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Receiver** y pulse el botón **ENTER**.
- 4 Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Ahora podrá escuchar el sonido a través del receptor.

- 5 Pulse el botón **EXIT** para salir.
- Cuando el receptor está establecido en Activado, es posible escuchar el sonido del TV a través del receptor de 2 canales.
 - Si el receptor es exclusivamente para el sistema de cine en casa (que sólo admite audio), puede que no aparezca en la lista de dispositivos.
 - El receptor sólo funciona una vez se han conectado adecuadamente las tomas ópticas del TV y el receptor.
 - En caso de que el contenido presente algún problema de copyright, es posible que no se escuche correctamente a través del receptor.
 - Si hay una interrupción en la alimentación del televisor cuando la opción **Receptor (Receiver)** está configurada en **Act. (On)** (por desconectar el cable de alimentación o por un fallo de corriente), puede que Altavoz de TV (**TV Speaker**) esté establecido como **Desactivado (Off)** al volver a encender el televisor. (Consulte la página 23.)

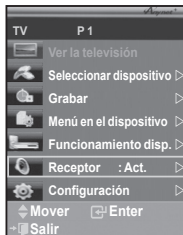

Compruebe estos puntos antes de solicitar servicio técnico

Síntoma	Solución
Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+. ■ Conecte sólo un receptor. ■ Compruebe si el cable de alimentación de Anynet+ está debidamente conectado. ■ Compruebe las conexiones de los cables de Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+. ■ Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está establecido en Act. en el menú de configuración de Anynet+. ■ Compruebe si el mando a distancia del televisor está en modo TV. ■ Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+. ■ Anynet+ no funciona en algunas situaciones (búsqueda de canales) ■ Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI 1.3 se han de buscar de nuevo los dispositivos o reiniciar el televisor. ■ Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.
Deseo iniciar Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe si el dispositivo Anynet+ está debidamente conectado al TV y si la opción Anynet+ (HDMI-CEC) del menú Configuración está establecida en Activado. ■ Pulse el botón TV del mando a distancia del televisor para cambiar a TV. A continuación pulse el botón TOOLS para visualizar el menú Anynet+ y seleccionar el menú que desee.
Deseo salir de Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione Ver TV en el menú Anynet+. ■ Pulse el botón SOURCE del mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+. ■ Pulse P, CH LIST, PRE-CH para cambiar al modo TV. (Tenga en cuenta que el botón de canal sólo funciona cuando no hay ningún dispositivo Anynet+ con sintonizador incorporado conectado.)
En la pantalla aparece el mensaje Conectando a un dispositivo Anynet+...	<ul style="list-style-type: none"> ■ El mando a distancia no se puede utilizar cuando se está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización. ■ Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuración de Anynet+ o el cambio al modo de visualización.
El dispositivo Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ No se puede usar la función de reproducción mientras se efectúa una conexión Plug & Play.
El dispositivo conectado no se muestra.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+. ■ Compruebe si el cable HDMI 1.3 está debidamente conectado. ■ Compruebe si <Anynet+ (HDMI-CEC)> está establecido en <Act.> en el menú de configuración de Anynet+. ■ Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+. ■ Sólo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
El programa de televisión no se puede grabar.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe la conexión de la toma de antena del dispositivo de grabación.
El sonido del televisor no sale a través del receptor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor.

Función de teletexto (según el modelo)

La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita mediante el teletexto. La página de índice de dicho servicio proporciona información sobre el uso de éste. Asimismo, se pueden seleccionar diversas opciones mediante el mando a distancia para ajustar el servicio a las necesidades del usuario.

➤ Para que la información del teletexto se visualice correctamente, la recepción del canal debe ser estable. En caso contrario, puede perderse información o algunas páginas pueden no visualizarse.

1 TV/DTV

Sale del teletexto (según los modelos)

2 (almacenar)

Se utiliza para guardar las páginas del teletexto.

3 (tamaño)

Se utiliza para mostrar caracteres de doble tamaño en la parte superior de la pantalla. Si desea mostrarlos también en la parte inferior, vuelva a pulsar el botón.

Púlselo de nuevo para volver a la presentación normal.

4 (mostrar)

Se usa para mostrar el texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo). Púlselo de nuevo para volver a la presentación normal.

5 Botones de colores (rojo/verde/amarillo/azul)

Si emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas cubiertos en una página de teletexto se codificarán en color y podrá seleccionarlos pulsando los botones de color. Pulse el correspondiente al tema deseado. La página muestra otra información con código de color que se puede seleccionar de la misma forma.

Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.

6 (activar teletexto/mezcla)

Se utiliza para activar el modo de teletexto tras seleccionar el canal que proporciona el servicio. Pulse dos veces para superponer el teletexto a la pantalla de emisión actual.

7 (modo)

Se utiliza para seleccionar el modo de teletexto (LIST/FLOF).

Si lo pulsa en el modo LIST (lista), cambia al modo de guardar lista.

En dicho modo se puede guardar la página de teletexto en la lista mediante el botón (almacenar).

8 (página secundaria)

Se utiliza para mostrar la página secundaria disponible.

9 (avanzar página)

Se utiliza para mostrar la siguiente página de teletexto.

10 (retroceder página)

Se utiliza para mostrar la página anterior de teletexto.

11 (índice)

Se utiliza para mostrar la página de índice (contenido) en cualquier momento durante la visualización de teletexto.



12 (retener)

Se utiliza para retener la presentación en una página determinada si ésta está enlazada con varias páginas secundarias que se muestran automáticamente. Para reanudar la presentación vuelva a pulsar el botón.

13 (cancelar)

Se utiliza para visualizar la emisión cuando se busca una página.

➤ Puede cambiar páginas de teletexto pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

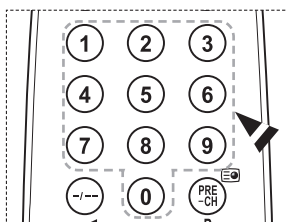
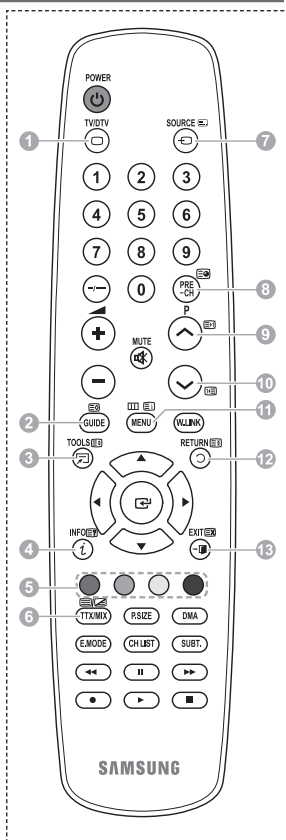


Continúa...

Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías:

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad del canal.
C	Número de página actual o indicaciones de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado. Información FASTEXT.


- La información de teletexto se suele dividir en varias páginas que aparecen en secuencia y a las que se puede acceder:
 - ◆ Introduciendo el número de página.
 - ◆ Seleccionando un título de la lista.
 - ◆ Seleccionando un encabezado de color (sistema FASTEXT).
- Pulse el botón **TV/DTV** para salir de la visualización de teletexto.

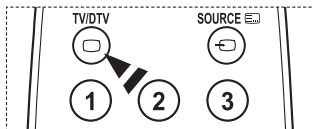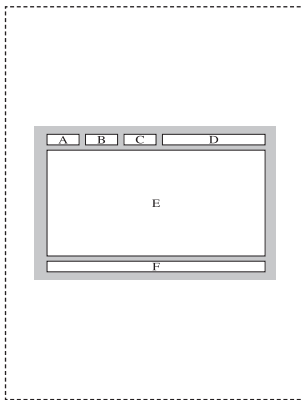

Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA)

Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo.

Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

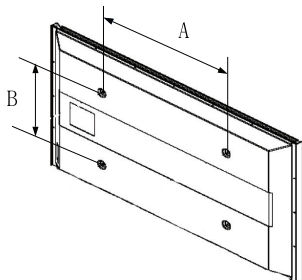

Familia de producto	Pulgadas	Especificaciones VESA (A * B)	Tornillo estándar	Cantidad
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Se ofrecen las dimensiones estándar para los equipos de montaje mural, como se muestra en la tabla anterior.
- Al adquirir el equipo de montaje mural, también se distribuye un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA. No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no es VESA o que no cumple las especificaciones, o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- Nuestros modelos de 57" y 63" no son compatibles con las especificaciones VESA. Por ello, debe usar un equipo de montaje mural exclusivo para este modelo.
- No se deben superar los 15 grados de inclinación cuando se instala este televisor.



No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido.
Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

Ajuste de montaje mural (se vende por separado)

Una vez instalado el montaje mural automático, la posición del televisor se puede ajustar fácilmente.


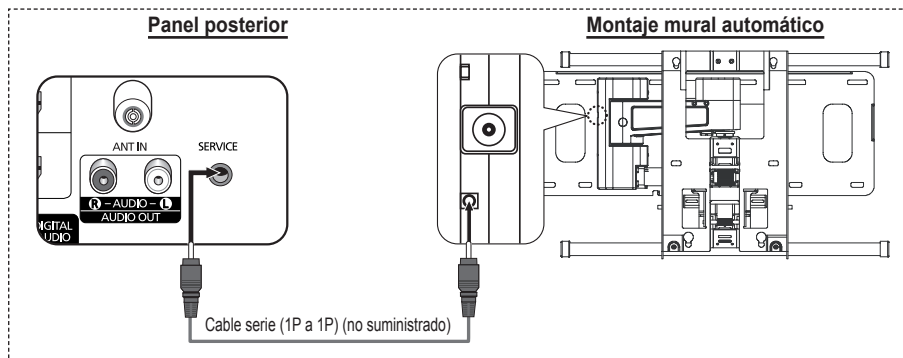


Acceso al menú

- 1 Pulse los botones ▲, ▼, ◀, ▶ en el mando a distancia.
 - > Se muestra la pantalla Ajuste del montaje mural.
 - > Si no se muestra la pantalla Ajuste del montaje mural cuando se hace clic en un botón de dirección mientras se está viendo la televisión, se puede usar el menú para mostrar la pantalla.
 - Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración**, y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Ajuste del montaje mural** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Memorización de la posición

- 2 Ajuste la posición deseada mediante los botones ▲, ▼, ◀, ▶.
 - > Si pulsa un botón de flecha sin que haya aparecido un OSD en la pantalla del televisor, aparece la pantalla de ajuste.
 - > Pulse el botón **INFO** para reiniciar. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar **SÍ**, y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. La posición se inicializa con la configuración predeterminada.
- 3 Pulse el botón azul.
 - Pulse los botones ▲ y ▼ para seleccionar un modo de guardar entre **Posición 1**, **Posición 2** o **Posición 3** en este orden para guardar la posición actual.
 - > Si no desea guardar la posición actual, pulse el botón **RETURN**.
 - > Cuando se selecciona un modo de guardar, no se pueden usar los botones de colores.
- 4 Pulse el botón **ENTER** para guardar.
 - > Cuando se selecciona la **Posición 1** se muestra el mensaje **Posición actual guardada como Posición1**.
- 5 Pulse el botón **ENTER**.
 - > La posición guardada se muestra en la parte izquierda de la OSD.

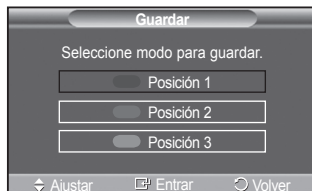

Continúa...


Desplazamiento a la posición memorizada

- 1 Complete el paso 1 de **Acceso al menú**.
 - 2 Pulse un botón de color (rojo, verde, amarillo) para mover el montaje mural a la posición guardada.
 - Se puede mover el montaje mural a una de las tres posiciones preconfiguradas con los botones rojo (posición 1), verde (posición 2) o amarillo (posición 3).
 - Si después de usar una posición preconfigurada se ajusta ésta, la visualización de la posición desaparece.
- Para la instalación, consulte el manual de instalación proporcionado con el equipo de montaje mural.
 - Para la instalación del producto, así como la instalación y movimiento del montaje en la pared, consulte a una empresa especializada en instalaciones.
 - La instalación manual se debe usar al colocar el equipo de montaje en una pared. Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.
 - El montaje mural no está operativo con Anynet+ o WISELINK.
 - El modelo de 42 pulgadas no es compatible con el anterior modelo de montaje mural (WMN5090A).



Cómo montar la base del soporte (según el modelo)

Con los 6 tornillos de sujeción de la base del soporte y el monitor, fije firmemente éste a la base del soporte. (Es posible que el exterior del equipo sea diferente del que se muestra en la imagen.)

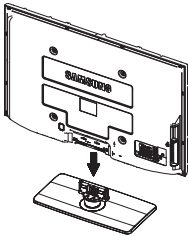


Advertencia

Antes de mover el televisor asegure firmemente el soporte, para evitar que se caiga y cause daños físicos.

- El televisor lo deben transportar dos o más personas. Nunca deje el televisor en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre el televisor en su posición vertical.

Si va a instalar el televisor en la pared, fije la tapa (1) en la zona de conexión de la base del soporte con los dos tornillos para ocultar la ranura.

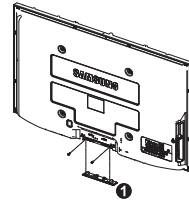


Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el Servicio posventa de Samsung, realice las comprobaciones siguientes.

Si no puede resolver el problema con las instrucciones que aparecen a continuación, anote el modelo y el número de serie del televisor y póngase en contacto con el distribuidor local.

No hay imagen ni sonido

- ◆ Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a la red eléctrica.
- ◆ Compruebe que esté pulsado el botón de encendido  (apagar/encender) del panel frontal o pulse el botón **POWER** del mando a distancia.
- ◆ Compruebe los valores de contraste y brillo de la imagen.
- ◆ Compruebe el volumen.
- ◆ Compruebe que Altavoz de TV esté establecido en Desactivado.

Hay imagen pero no sonido

- ◆ Compruebe el volumen.
- ◆ Compruebe si ha pulsado el botón de volumen **MUTE** del mando a distancia.

No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro

- ◆ Ajuste los valores del color.
- ◆ Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.

Hay interferencias en el sonido o en la imagen

- ◆ Trate de identificar el aparato eléctrico que afecta al televisor y aléjelo.
- ◆ Enchufe el televisor en una toma eléctrica distinta.

La imagen está borrosa o presenta niebla y el sonido está distorsionado

- ◆ Compruebe dirección, ubicación y conexiones de la antena.
Con frecuencia, este tipo de interferencias se deben al uso de una antena interior.

El mando a distancia no funciona correctamente

- ◆ Sustituya las pilas del mando a distancia.
- ◆ Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).
- ◆ Compruebe que los polos "+" y "-" de las pilas estén correctamente colocados.
- ◆ Compruebe si las pilas están agotadas.

La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente

- ◆ En el ordenador, compruebe los cables de señal y de alimentación.
- ◆ El televisor está usando su sistema de gestión de energía.
- ◆ Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.
- ◆ En el equipo (STB, DVD, etc.) compruebe el cable de señal y el de alimentación.
- ◆ El televisor está usando su sistema de gestión de energía.
- ◆ Pulse el botón Source del mando a distancia o del panel.
- ◆ Encienda y apague el televisor.

La imagen dañada aparece en la esquina de la pantalla.

- ◆ Si **Sólo exploración** está seleccionado en algún dispositivo externo, la imagen dañada puede aparecer en la esquina de la pantalla. Este síntoma se origina en los dispositivos externos, no en el televisor.

Aparece el mensaje [Resets all settings to the default values

(Restablece todos los ajustes predeterminados de fábrica)].


- ◆ Aparece cuando el botón **EXIT** se mantiene pulsado durante unos momentos. La configuración del producto se restablece con los ajustes predeterminados de fábrica.

Especificaciones

Las descripciones y características de este folleto se facilitan con fines informativos solamente y están sujetas a modificación sin previo aviso.

Nombre del modelo	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Tamaño de pantalla (diagonal)	50 inch	
Resolución del PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Salida de sonido	10 W + 10 W	
Dimensiones (An x Al x P) Cuerpo principal Con soporte	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Peso Cuerpo principal Con soporte	38 Kg 42 Kg	
Consideraciones medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad en almacenamiento	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

- ◆ Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
- ◆ El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- ◆ Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

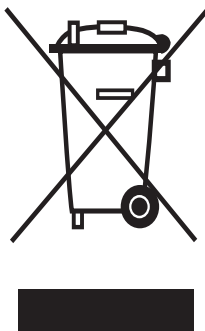

Eliminación correcta de este producto **(Material Eléctrico y Electrónico de Descarte)**

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Instruções para o utilizador

◆ Retenção de imagem no ecrã

Não visualize uma imagem fixa (como, por exemplo, um videojogo ou se ligar um PC a este plasma) no ecrã de plasma durante mais de 2 horas porque pode provocar a retenção de imagem no ecrã. Esta retenção de imagem também é conhecida como "queimadura de ecrã". Para evitar a retenção de imagem, diminua o grau de brilho e de contraste do ecrã quando visualizar uma imagem fixa.

◆ Altitude

O plasma só pode funcionar normalmente a uma altitude inferior a 2000 m. Pode não funcionar correctamente num local que esteja a uma altitude superior a 2000 m, não sendo aconselhável instalá-lo nem utilizá-lo nesse local.

◆ Calor na parte superior do televisor plasma

A parte superior do produto pode ficar quente, se o utilizar durante muito tempo, pois o calor dissipa-se a partir do painel, através das aberturas de ventilação que estão em cima. Esta situação é considerada normal e não indica que exista qualquer avaria ou defeito no produto. No entanto, deve evitar que as crianças toquem na parte superior do produto.

◆ O televisor produz um estalido.

Os estalidos podem ocorrer quando o produto se contrair ou expandir devido a mudanças ambientais no espaço circundante, como a nível de temperatura ou humidade. Isto é normal e não representa um defeito no aparelho.

◆ Defeitos nas células

O plasma utiliza um painel constituído por 1.230.000 (nível SD) a 3.150.000 (nível HD) pixels que necessitam de uma tecnologia sofisticada para serem reproduzidos. No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

◆ Evite utilizar o televisor com temperaturas inferiores a 5°C(41°F).

◆ Uma imagem fixa durante um longo período de tempo pode danificar permanentemente o ecrã de plasma.



Se utilizar o televisor plasma em formato 4:3 durante um longo período de tempo, pode deixar vestígios de margens à esquerda, à direita e no centro do ecrã, causadas pela diferença da emissão de luz no ecrã. Se reproduzir um DVD ou um videojogo, pode causar efeitos semelhantes no ecrã. Os danos causados pelo efeito acima mencionado não estão cobertos pela garantia.

◆ Imagem residual no ecrã

A visualização prolongada de imagens fixas de videojogos ou de um PC pode produzir imagens residuais parciais. Para evitar este efeito, reduza o 'brilho' e o 'contraste' quando visualizar imagens fixas.

◆ Garantia

- A garantia não cobre quaisquer danos provocados pela retenção de imagem.
- A "queimadura" não está coberta pela garantia.

◆ Instalação

Contacte um centro de assistência autorizado quando instalar o aparelho num local sujeito a poeiras excessivas, temperaturas elevadas ou reduzidas, elevados índices de humidade, substâncias químicas, bem como em locais onde o produto seja utilizado continuamente como num aeroporto, estação de comboios, etc. Se não o fizer, pode danificar seriamente o aparelho.

Qualquer função relacionada com televisão digital (DVB) só funciona nos países ou regiões em que são transmitidos sinais terrestres digitais DVB-T (MPEG2). Confirme com o revendedor local se consegue receber sinais DVB-T. Embora este televisor esteja em conformidade com a especificação DVB-T, não garantimos a continuação da compatibilidade com futuras transmissões terrestres digitais DVB-T. Várias funções podem não estar disponíveis em determinados países.

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung. (Consulte a contracapa para obter mais informações.)

Índice

Informações gerais

- ◆ Instruções para o utilizador 2
- ◆ Verificar acessórios 4
- ◆ Utilizar a base 4
- ◆ Painel de controlo 5
- ◆ Painel de ligação 6
- ◆ Apresentação do telecomando 8

Funcionamento

- ◆ Ligar e desligar o televisor 9
- ◆ Ver os menus 9
- ◆ Função Plug & Play 10
- ◆ Utilizar o botão TOOLS 12
- ◆ Ver uma fonte de sinal externa 12
- ◆ Editar nomes de dispositivos 13
- ◆ Memorizar canais automaticamente 13
- ◆ Memorizar canais manualmente 14
- ◆ Adicionar/Bloquear canais 15

Controlo de canais

- ◆ Ordenar os canais memorizados 16
- ◆ Atribuir nomes a canais 16
- ◆ Sintonização fina da recepção de canais 17
- ◆ LNA (Low Noise Amplifier) 17

Controlo de imagem

- ◆ Alterar o padrão de imagem 18
- ◆ Personalizar as definições de imagem 18
- ◆ Configurar definições detalhadas na imagem .. 19
- ◆ Opções de imagem 20
- ◆ Repor os valores de fábrica das definições de imagem 22

Controlo de som

- ◆ Funções de som 23
- ◆ Seleccionar o modo de som (consoante o modelo) 24
- ◆ Ligar os Auscultadores (Vendidos em separado) 24

Descrição das funções

- ◆ Funções de tempo 25
- ◆ Idioma / Melodia / Efeito de luz / Entretenimento / Poupança energ./ PIP. 26

Visualização do PC

- ◆ Configurar o software do PC (com base no Windows XP) 28
- ◆ Modo de entrada (PC) 29
- ◆ Definir o PC 30

Utilizar a função DTV

- ◆ Pré-visualizar o sistema do menu DTV 31
- ◆ Ver informações sobre programas 32
- ◆ Utilizar o menu DTV 33

WISELINK

- ◆ Utilizar a função WISELINK 43
- ◆ Utilizar o menu WISELINK 44
- ◆ Utilizar a Lista FOTOGRAFIA (JPEG) 45
- ◆ Utilizar a Lista MP3 48
- ◆ Utilizar o Menu Configurar 49

Sobre o Anynet+

- ◆ O que é o Anynet+? 51
- ◆ Ligar dispositivos Anynet+ 51
- ◆ Configurar o Anynet+ 52
- ◆ Procurar e Alternar entre dispositivos Anynet+ 52
- ◆ Gravar 53
- ◆ Ouvir através de um receptor 54
- ◆ Antes de solicitar assistência técnica, verifique os seguintes pontos 54

Anexo

- ◆ Função de teletexto (consoante o modelo) ... 55
- ◆ Especificações do kit de montagem na parede (VESA) 57
- ◆ Dispositivo de montagem na parede (vendido em separado) 58
- ◆ Como montar a base (consoante o modelo) .. 59
- ◆ Resolução de problemas 60
- ◆ Características técnicas 61

Símbolos



Verificar acessórios



Manual do utilizador



Telecomando/
Pilhas AAA




Cabo de
alimentação



Pano de limpeza



Garantia/
Cartão de registo/
Manual de segurança



Protecção inferior /
Parafusos (2 de cada)
(Consulte a página 59)



Núcleo de ferrite
para cabo de
alimentação



Núcleo de ferrite
para S-Video



Núcleo de ferrite
para auscultadores

Vendidos separadamente



Cabo de antena



Cabos de componentes



Cabos de áudio



Cabo de PC



Cabo Scart



Cabo de áudio para PC




Cabo HDMI




Cabo HDMI/DVI

- **Núcleo de ferrite (Cabo de alimentação, S-Video, Componente)**
The ferrite cores are used to shield the cables from interference.
Quando ligar um cabo, coloque o núcleo de ferrite à volta do cabo junto da ficha.




Utilizar a base

-
- ◆ O plasma deve ser transportado por duas ou mais pessoas. Nunca deite o plasma no chão porque pode danificar o ecrã. Mantenha sempre o plasma na vertical.
 - ◆ O plasma pode rodar 20 graus para a esquerda e para a direita.

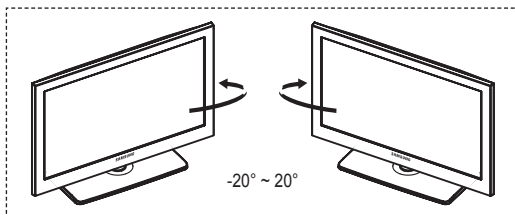

Painel de controlo

Painel frontal

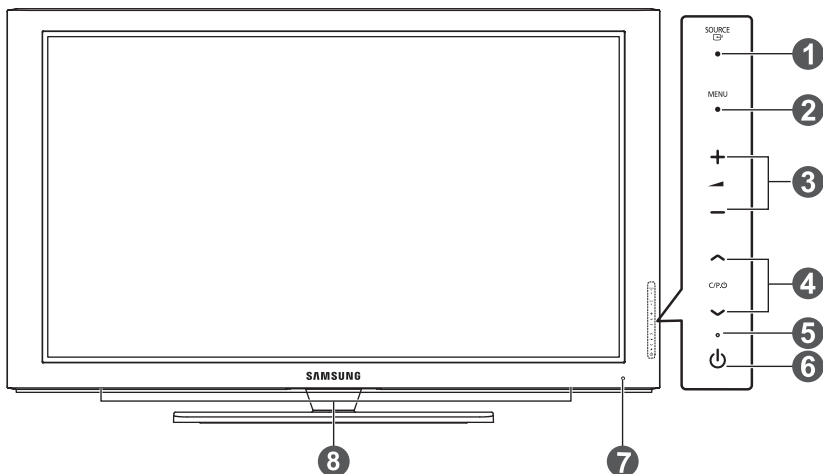

➤ A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

1 SOURCE

Mostra um menu de todas as fontes de entrada disponíveis (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 and DTV).

➤ No menu no ecrã, utilize este botão tal como utiliza o botão **ENTER** no telecomando.

2 MENU

Carregue neste botão para ver o menu das funções do televisor no ecrã.

3

Carregue nestes botões para aumentar ou diminuir o volume.

No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões do telecomando.

4

Carregue neste botão para mudar de canal. No menu no ecrã, utilize os botões tal como utiliza os botões do telecomando.

5 **Indicador de corrente**

Pisca e apaga-se quando o televisor está ligado; acende-se quando está no modo de suspensão.

6 **Botão (POWER)**


Carregue para ligar/desligar o televisor.

7 **Sensor do telecomando**

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

8 **Alto-falante**

Painel de ligação

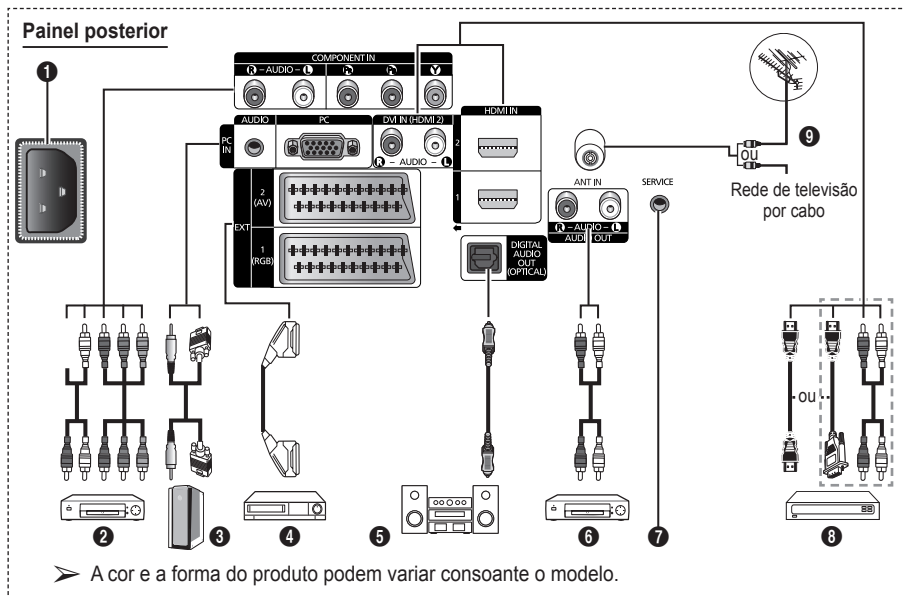

- ◆ Sempre que ligar um sistema de áudio ou de vídeo ao aparelho, certifique-se de que todos os elementos estão desligados.
- ◆ Quando ligar um dispositivo externo, faça a correspondência de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

1 POWER IN

Ligue o cabo de alimentação fornecido.

2 COMPONENT IN

Entradas de áudio (AUDIO L/R) e de vídeo (Y/Pb/Pr) para Componente.

3 PC IN(PC) / AUDIO

Ligue à tomada de saída de áudio e vídeo no PC.

4 EXT 1, EXT 2

Entradas ou saídas para dispositivos externos, tais como videograadores, consolas de jogos ou leitores de DVD.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Faça a ligação a um componente de áudio digital.

6 AUDIO OUT (Saída de áudio) (ÁUDIO R/L)

Ligue sinais de áudio RCA entre o televisor e uma fonte externa como, por exemplo, um equipamento de áudio.

7 SERVICE

- Conector para assistência técnica.
- Ligue a tomada série entre o suporte motorizado de montagem na parede e o televisor quando quiser ajustar o ângulo de visualização deste último com o telecomando.

Especificação de entradas/saídas

Conector	Entrada			Saída
	Vídeo	Áudio (L/R)	RGB	Vídeo + Áudio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Só está disponível a saída TV ou DTV.
EXT 2	✓	✓		Saída que pode escolher.

Continua...

8 HDMI IN 1,2

- Uma ligação HDMI a HDMI não precisa de ligação áudio adicional.

- Quando utilizar uma ligação de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN2.

➤ O que é HDMI?

- "Alto Definition Multimedia interface" permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digital multi-canais.

- O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo adequado (não fornecido). A diferença entre HDMI e DVI é que o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP (Alto Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multicanais.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Saídas de áudio DVI para dispositivos externos.


9 ANT IN

Conector coaxial de 75Ω para rede de televisão por cabo/antena.

Modos suportados para HDMI e Componente

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O	O

Painel lateral

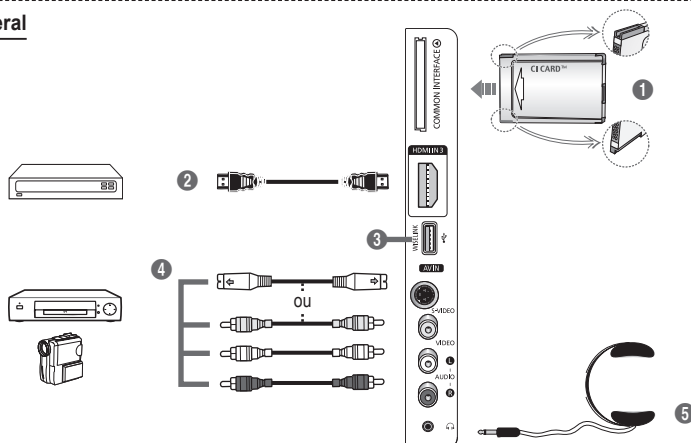

➤ A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

1 Ranhura COMMON INTERFACE

Introduza o CI (Common Interface) card na ranhura. (consulte a página 42)

- Se não introduzir o **CI CARD** em determinados canais, **Sinal codificado** aparece no ecrã.

- As informações de associação incluindo um número de telefone, ID do CI CARD, ID do anfitrião e outras informações aparecem cerca de 2 a 3 minutos depois. Se aparecer uma mensagem de erro, contacte o seu fornecedor de serviços.

- Assim que terminar a configuração das informações sobre os canais, aparece a mensagem "Actualização concluída" indicando que a lista de canais já está atualizada.

➤ Introduza o Cartão-CI na direcção indicada

2 HDMI IN 3

Ligue à tomada HDMI de um dispositivo com saída HDMI.

3 WISELINK

Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB para visualizar ficheiros de fotografias (JPEG) e reproduzir ficheiros áudio (MP3).

4 S-VIDEO ou VIDEO / AUDIO L/R

Entradas de vídeo (S-Video ou Video) e áudio para dispositivos externos como, por exemplo, uma câmara de vídeo ou um videogravador.

5 Tomada para auscultadores

Podem ligar uns auscultadores se quiser ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam.

➤ O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.


Apresentação do Telecomando

- 1 Botão POWER (liga e desliga o Televisor)
- 2 Selecciona o modo de televisor e DTV de forma directa
- 3 Botões numéricos para acesso directo aos canais
- 4 Seleccção de canais de um/ dois dígitos
- 5 Desligar o som temporariamente
- 6 + Aumento do volume
- Diminuição do volume
- 7 Visualização do Guia de Programação Electrónico (EPG)
- 8 Utilize este botão para seleccionar rapidamente funções frequentemente utilizadas.
- 9 Controlar o cursor no menu
- 10 Utilize este botão para ver informações sobre o programa que está a ser transmitido
- 13 Carregue neste botão para seleccionar a visualização opcional e modos de som para desporto, cinema e jogos.
- 14 Função VCR/DVD (Rebobinar, Parar, Reproduzir/Pausa, Avanço rápido)
- 15 Seleccção de fontes disponíveis
- 16 Canal anterior
- 17 < Canal seguinte
> Canal anterior
- 18 Mostra o menu principal no ecrã
- 19 Esta função permite visualizar fotografias (JPEG) e ficheiros de áudio (MP3) a partir de um dispositivo externo. (Consulte a página 45 (JPEG), 48 (MP3))
- 20 Volta para o menu anterior
- 21 Sair do menu no ecrã
- 22 Seleccção do tamanho de imagem
- 23 Utilize quando ligar um dispositivo SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter – Adaptador Digital de Multimédia) através de uma interface HDMI e mudar para o modo DMA. (O botão DMA é opcional.) Para obter mais informações sobre os procedimentos de funcionamento, consulte o manual de utilizador do DMA. Este botão está disponível quando “Anynet+ (HDMI-CEC)” está “Lig.” (consultar página 52).
- 24 Visualização de legendas digitais
- 25 Botão de controlo de canais (Consulte a página 15)

Funções de Teletexto

(Consulte a página 55)


- 2 Sair do ecrã de teletexto (consoante o modelo)
- 7 Memorizar teletexto
- 8 Tamanho do teletexto
- 10 Mostrar teletexto
- 11 Seleccção de tópicos Fastext
- 12 Apresentação do teletexto/ combinar informações de teletexto com a transmissão normal
- 15 Seleccção do modo de teletexto (LIST/FLOF)
- 16 Página secundária do teletexto
- 17 P < :Página seguinte do teletexto
P > :Página anterior do teletexto
- 18 Índice do teletexto
- 20 Modo de espera da página de teletexto
- 21 Cancelar teletexto

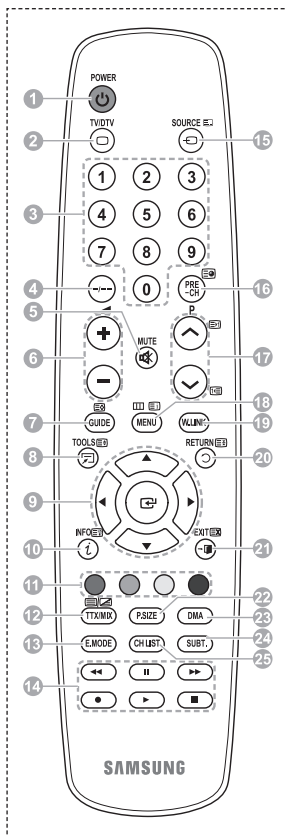

Continua...

Colocar pilhas no telecomando

- 1 Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.
 - 2 Coloque duas pilhas de tamanho AAA.
 - ◆ Faça corresponder os pólos “+” e “-” das pilhas com o diagrama existente no compartimento.
 - ◆ Não misture os tipos de bateria, ou seja, alcalina ou de manganésio.
 - 3 Feche a tampa como se mostra na figura.
 - Se não tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco. Pode utilizar o telecomando a uma distância máxima de aproximadamente 7 metros do televisor. (Em circunstâncias normais de funcionamento, as pilhas duram cerca de um ano.)
- Se o telecomando não funcionar! Verifique o seguinte:
1. O televisor está ligado?
 2. Os pólos + e - das pilhas estão invertidos?
 3. As pilhas estão gastas?
 4. Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?
 5. Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?

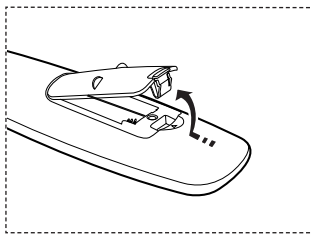

Ligar e desligar o televisor

O cabo de alimentação está ligado à parte de trás do televisor.

- 1 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
 - A tensão de corrente está indicada na parte de trás do televisor e a frequência é de 50 ou 60 Hz.
- 2 Carregue no botão (POWER) (Ligar/Desligar) existente na parte da frente do televisor ou no botão **POWER** do telecomando para ligar o televisor. O último canal a que assistiu é reselectionado automaticamente. Se ainda não memorizou qualquer canal, não aparece nenhuma imagem nítida. Consulte “Memorizar canais automaticamente” na página 13 ou “Memorizar canais manualmente” na página 14.
 - Quando ligar o televisor pela primeira vez, ocorrem automaticamente várias programações de cliente básicas. Consulte “Função Plug & Play” na página 10.
- 3 Para desligar o televisor, carregue no botão (POWER) (Ligar/Desligar) existente na parte da frente do televisor ou no botão **POWER** do telecomando.
- 4 Para ligar o televisor, carregue no botão (POWER) (Ligar/Desligar) existente na parte da frente do televisor. Também pode carregar no botão **POWER** ou nos botões numéricos do telecomando.

Ver os menus

- 1 Carregue no botão **MENU**.
Aparece o menu principal no ecrã.
O lado esquerdo tem seis ícones: **Imagem**, **Som**, **Canal**, **Configurar**, **Entrada**, e **Menu digital**.
- 2 Carregue no botão ou para seleccionar um dos ícones.
Carregue no botão **ENTER** para aceder ao submenu do ícone.
- 3 Carregue no botão ou para percorrer as opções do menu.
Carregue no botão **ENTER** para aceder às opções do menu.
- 4 Carregue no botão / / / para alterar as opções seleccionadas.
Carregue no botão **RETURN** para voltar para o menu anterior.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair do menu.






Função Plug & Play

Quando ligar o televisor pela primeira vez, ocorrem várias programações de cliente básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes definições.

- Se seleccionar acidentalmente o país errado para o televisor, os caracteres podem aparecer de forma incorrecta no ecrã.
- Qualquer função relacionada com televisão digital (DVB) só funciona nos países ou regiões em que são transmitidos sinais terrestres digitais DVB-T (MPEG2). Confirme com o revendedor local se consegue receber sinais DVB-T. Embora este televisor esteja em conformidade com a especificação DVB-T, não garantimos a continuação da compatibilidade com futuras transmissões terrestres digitais DVB-T. Várias funções podem não estar disponíveis em determinados países.
- Se o televisor estiver no modo de espera, carregue no botão **POWER** do telecomando. Aparece a mensagem **Iniciar Plug & Play**. Carregue no botão **ENTER**.
- O menu **Idioma** aparece automaticamente passados vários segundos.
- Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button. Carregue no botão **ENTER**. Aparece a mensagem **Selecione 'Uso Doméstico' quando instalar este televisor em casa**.
 - Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Demo de Loja** ou **Uso Doméstico** e depois no botão **ENTER**. Aparece uma mensagem para verificar o estado de ligação da antena.
 - A selecção predefinida é **Uso Doméstico**.
 - Para obter a melhor imagem num ambiente doméstico, deve definir o televisor para o modo **Uso Doméstico**.
 - O modo **Demo de Loja** destina-se a apenas aos locais de venda a retalho.
 - Se definir acidentalmente o aparelho para o modo **Demo de Loja** e pretender voltar para **Uso Doméstico** : Carregue no botão Volume. Quando é apresentado o volume OSD, carregue sem soltar o botão **MENU** durante 5 segundos.
- Verifique se a antena está ligada ao televisor. Carregue no botão **ENTER**. Aparece o menu **País**.
- Selecione o seu país ou região carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER**. Aparece a mensagem **Algumas funções DTV podem não estar disponíveis. Leitura digital?** Consoante o país, pode não aparecer a mensagem.
 - Esta função é suportada em todos os países excepto nos seguintes: França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Reino Unido, Áustria

Se o seu país suporta as funções DTV, não aparece a mensagem. Nesse caso, pode seguir as instruções a partir do passo 12. Se o fornecedor de serviços local não suporta a transmissão em DTV mas escolhe um país que suporta DTV, entra no DTV Plug & Play mas as funções DTV podem não funcionar correctamente. Se seleccionar **Não**, siga as instruções do passo 7 ao 10. Se seleccionar **Sim**, siga as instruções a partir do passo 11.

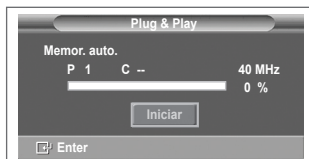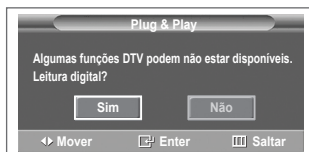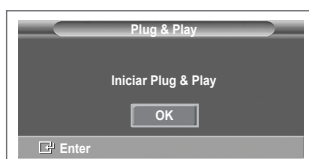

Continua...

- 7 Selecciona **Não** carregando no botão ◀ ou ▶ e depois carregue no botão **ENTER**. Aparece o menu Memor. auto.
- 8 Carregue no botão **ENTER** para iniciar a procura de canais. A procura de canais começa e termina automaticamente. Depois de todos os canais disponíveis terem sido memorizados, aparece automaticamente o menu **Ajuste o Relógio**. Carregue no botão **ENTER**.
 - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER** com a opção **Parar** seleccionada.
- 9 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Minuto**. Programe estas opções carregando no botão ▲ ou ▼.
 - Pode acertar directamente o **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Minuto** carregando nos botões numéricos do telecomando.
- 10 Carregue no botão **ENTER** para confirmar o acerto. Aparece a mensagem **Divirta-se!**. Quando terminar, carregue no botão **ENTER**.
 - Mesmo se não carregar no botão **ENTER**, a mensagem desaparece automaticamente passados vários segundos.
- 11 Selecciona **Sim** carregando no botão ◀ ou ▶ e depois carregue no botão **ENTER**. Aparece o menu **Memor. auto**.
- 12 Carregue no botão **ENTER** para iniciar a procura de canais analógicos. A procura de canais analógicos começa e termina automaticamente. Depois de todos os canais analógicos disponíveis terem sido memorizados, aparece automaticamente o ecrã para procurar canais digitais.
 - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER** com a opção **Parar** seleccionada.
- 13 Carregue no botão **ENTER** para iniciar a procura de canais digitais. A procura de canais digitais começa e termina automaticamente. Depois de todos os canais digitais disponíveis armazenados, dependendo do país, aparece o ecrã para seleccionar o fuso horário.
 - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER** com a opção **Parar** seleccionada.
 - Se o canal DTV for actualizado, a fonte na Lista de fontes do menu Entrada muda automaticamente para DTV.
 - Para obter informações detalhadas sobre a actualização de canais DTV, consulte a página 33 deste manual.
- 14 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o fuso horário pretendido e depois no botão **ENTER**. Aparece o ecrã para acertar a hora. Carregue no botão **ENTER**.
- 15 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Minuto**. Programe estas opções carregando no botão ▲ ou ▼.
 - Pode acertar directamente o **Mês, Data, Ano, Hora** ou **Min** carregando nos botões numéricos do telecomando.
- 16 Carregue no botão **ENTER** para confirmar o acerto. Aparece a mensagem **Divirta-se!**. Quando terminar, carregue no botão **ENTER**.
 - Mesmo se não carregar no botão **ENTER**, a mensagem desaparece automaticamente passados vários segundos.



Se quiser reiniciar esta função...

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Plug & Play**. Aparece a mensagem **Iniciar Plug & Play**.



Utilizar o botão TOOLS

Pode utilizar o botão **TOOLS** para seleccionar de modo rápido e fácil funções utilizadas frequentemente. O menu “Ferramentas” altera consoante o modo de entrada externa que está a visualizar.

- 1 Carregue no botão **TOOLS**.
O **Ferramentas** irá aparecer.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar um menu, depois carregue no botão **ENTER**.
- 3 Carregue nos botões **▲/▼/◀/▶/ENTER** para apresentar, alterar, ou utilizar os itens seleccionados.
Para obter uma descrição mais detalhada de cada função, consulte a página correspondente.



- Anynet+(HDMI-CEC), consulte a página 52
- Modo de Imagem, consulte a página 18
- Modo de Som, consulte a página 23
- Temporizador, consulte a página 25
- SRS TS XT, consulte a página 23
- Poupança energ., consulte a página 27
- Dual I-II, consulte a página 24

Ver uma fonte de sinal externa

Pode alternar entre a visualização de sinais de equipamento ligado como, por exemplo, um videogravador, DVD, Set-Top Box e da fonte do televisor (transmissão ou cabo).

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Entrada** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Lista de fontes**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a fonte de sinais e depois no botão **ENTER**.


Fontes de sinais disponíveis: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**

- Pode escolher apenas os dispositivos externos que estão ligados ao televisor.



- Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **SOURCE** do telecomando.

- Para voltar a ver o programa de televisão, carregue no botão **TV/DTV** e seleccione o número de canal pretendido.

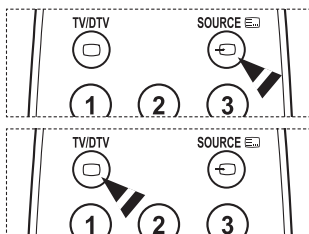


Editar nomes de dispositivos

Pode atribuir um nome à fonte externa.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Entrada** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Editar nome** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a fonte externa cujo nome pretende editar e depois no botão **ENTER**.
- 5 Seleccione o dispositivo pretendido carregando em **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.

Nomes de dispositivos disponíveis: **VCR, DVD, STB Cabo, Satélite STB, STB PVR, Receptor AV, Jogos, Câmara de Vídeo, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA**



- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.

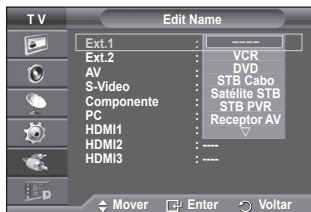

Memorizar canais automaticamente

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.
Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontre). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Volte a carregar no botão **ENTER**. Aparece uma lista com os países disponíveis.
- 4 Seleccione o seu país carregando no botão **▲** ou **▼**, depois carregue no botão **ENTER**.
 - Mesmo que tenha alterado a definição do país neste menu, a definição de país para o DTV não se altera. Utilize a função Plug & Play para alterar a definição de país para o DTV. (Consulte da página 10 à página 11)
- 5 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Memor. auto.** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue novamente no botão **ENTER** para iniciar a procura. A procura termina automaticamente.
 - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **MENU** ou **ENTER**.

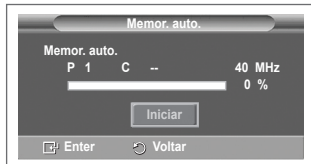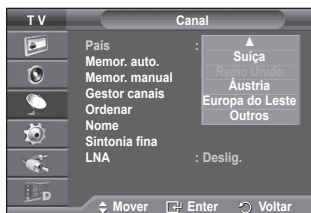

Memorizar canais manualmente

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

Pode memorizar canais de televisão, incluindo os canais recebidos através de redes de televisão por cabo.

Quando memorizar canais manualmente, pode escolher:



- ◆ Se pretende memorizar ou não os canais encontrados.
- ◆ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Memor. manual** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.

- ◆ **Programa** (Número do programa a ser atribuído a um canal)
 - Carregue no botão **▲** ou **▼** até encontrar o número correcto.
 - Também pode seleccionar directamente o número do canal carregando nos botões numéricos (0 a 9).
- ◆ **Sistema cores: Automático/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o padrão de cor pretendido.
- ◆ **Sistema som: BG/DK/I/L**
 - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o padrão de som pretendido.
- ◆ **Canal** (Se souber o número do canal a memorizar)
 - Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **C** (canal de antena) ou **S** (canal de cabo).
 - Carregue no botão **▶** e depois no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o número pretendido.
 - Também pode seleccionar directamente o número do canal carregando nos botões numéricos (0 a 9).
 - Se não ouvir o som ou se o ouvir em más condições, volte a seleccionar o padrão de som pretendido.
- ◆ **Busca** (Se não souber os números dos canais)
 - Carregue no botão **▲** ou **▼** para iniciar a procura.
 - O sintonizador procura o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.
- ◆ **Memorizar** (Quando memorizar o canal e o número do programa associado)
 - Defina para **OK** carregando no botão **ENTER**.

🔊 Modo Canal

- ◆ **P** (Modo de programa): Quando terminar a sintonização, já terão sido atribuídos números de posição (P00 a P99) às estações emisoras da sua área. Pode seleccionar um canal, introduzindo o número da posição neste modo.
- ◆ **C** (Modo de canal de antena): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora neste modo.
- ◆ **S** (Modo de canal de cabo): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação de emissão por cabo neste modo.

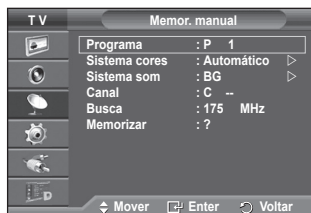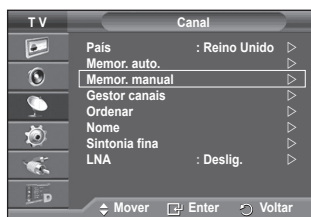

Adicionar/Bloquear canais

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

O **Gestor canais** permite bloquear ou adicionar canais facilmente.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Gestor canais** e depois no botão **ENTER**.

◆ Adicionar canais


A Lista canais permite adicionar canais.

- 4 Seccione **Lista canais** carregando no botão **ENTER**.
- 5 Vá para o campo (⊕) carregando nos botões **▲/▼/◀/▶**, seleccione um canal que pretende adicionar e carregue no botão **ENTER** para adicionar o canal.
 - Se carregar novamente no botão **ENTER**, o símbolo (✓) junto do canal desaparece e o canal não é adicionado.

◆ Bloquear canais

Esta função permite evitar que utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, assistam a programas inadequados, cortando a imagem e o som.

- 6 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Bloqueio crianças** e depois no botão **ENTER**.
 - 7 Seccione **Lig.** carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
 - 8 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Lista canais** e depois no botão **ENTER**.
 - 9 Vá para o campo (🔒) carregando nos botões **▲/▼/◀/▶**, seleccione um canal que pretende bloquear e carregue no botão **ENTER**.
 - Se carregar novamente no botão **ENTER**, o símbolo (✓) junto do canal desaparece e o bloqueio do canal é cancelado.
 - Quando se activa o Bloqueio crianças, aparece um ecrã azul.
 - 10 Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **CH LIST** do telecomando.





Ordenar os canais memorizados

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

Esta operação permite alterar os números de programa dos canais memorizados.

Esta operação pode ser necessária depois de utilizar a memorização automática.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ordenar** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Seccione o canal que pretende mover carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Seccione o número do programa para o qual pretende mover o canal, carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER**. O canal é transferido para a sua nova posição e todos os outros canais são mudados respectivamente.
- 6 Repita os passos 4 a 5 até mover todos os canais para os números de programa pretendidos.
- 7 Carregue no botão **EXIT** para sair.

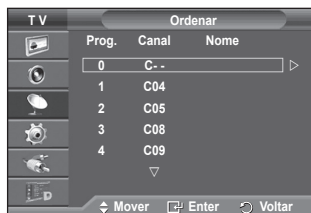
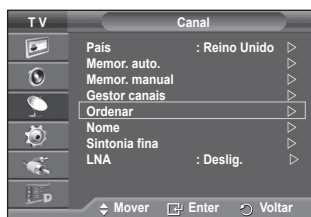


Atribuir nomes a canais

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

Os canais recebem automaticamente nomes quando as respectivas informações são transmitidas. Pode alterar estes nomes e atribuir outros.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Nome** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o canal ao qual pretende atribuir um novo nome e depois no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar uma letra, um número ou um símbolo (resulta nesta sequência: A a Z, 0 a 9, +, -, *, /, espaço em branco). Passe para a letra anterior ou seguinte carregando no botão **◀** ou **▶** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 6 Repita os passos 4 a 5 para cada canal ao qual quer atribuir um novo nome.
- 7 Carregue no botão **EXIT** para sair.

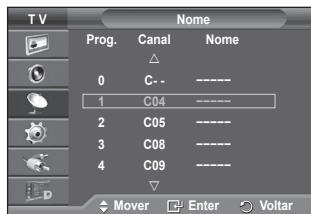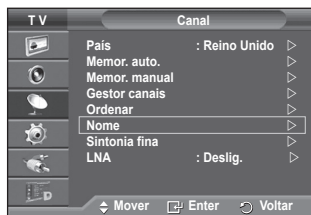


Sintonização fina da recepção de canais

➤ Não disponível no modo DTV ou de entrada externa.

Se a recepção estiver nítida, não precisa de fazer a sintonização fina do canal, uma vez que isso é feito automaticamente durante a procura e memorização. Se, no entanto, o sinal estiver fraco ou distorcido, pode ser necessário fazer uma sintonização fina de canais manualmente.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sintonia fina** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Para obter uma imagem e som nítidos e de alta qualidade, carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal. Carregue no botão **ENTER**.
 - A memorização com Sintonia fina muda a cor do menu no ecrã do canal de branco para vermelho e adiciona a marca "HF".
 - Para repor a sintonização fina a **0**, seleccione **Reiniciar** carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

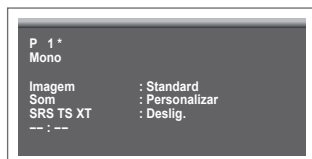


LNA (Low Noise Amplifier)

Esta função é muito útil se o televisor estiver a receber um sinal fraco.

A função LNA amplifica o sinal do televisor na área de sinal fraco; um pré-amplificador de baixo ruído intensifica o sinal de entrada.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
 - 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**.
 - 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **LNA** e depois no botão **ENTER**.
 - 4 Seleccione **Deslig.** ou **Lig.** carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
 - 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Consoante as regiões, o modo predefinido de LNA é configurado como **Lig.** ou **Deslig.**.

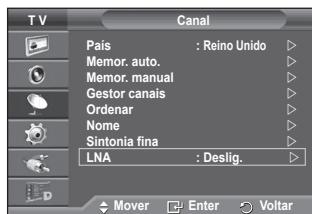

Alterar o padrão de imagem


Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos seus requisitos de visualização.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Modo**.
- 4 Selecciono o modo pretendido carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.

Modos disponíveis: **Dinâmico, Standard, Filme**

➤ Os valores das definições podem variar consoante a fonte de entrada.

- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.
-
- ◆ Selecciono **Dinâmico** para ver televisão durante o dia ou quando houver bastante claridade na sala.
 - ◆ Selecciono **Standard** para ver televisão de um modo geral.
 - ◆ Selecciono **Filme** quando quiser ver um filme.

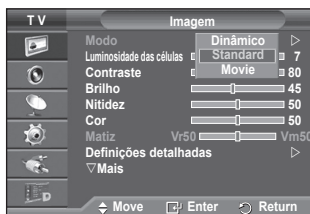

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Modo Imagem**.
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida.



Personalizar as definições de imagem

O televisor tem várias opções de definição que permitem controlar a qualidade da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
 - 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
 - 3 Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Modo**.
 - 4 Selecciono o modo pretendido carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- Modos disponíveis: **Dinâmico, Standard, Filme**.
- 5 Selecciono a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
 - 6 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
 - 7 Carregue no botão **EXIT** para sair.

◆ Luminosidade das células - Contraste – Brilho – Nitidez – Cor – Matiz

➤ Nos modos Televisor Analógico, Ext., AV, S-Vídeo do sistema PAL, não pode utilizar a Função Matiz.

➤ Em modo PC, pode apenas efectuar alterações a **Luminosidade das Células, Contraste, e Brilho**.

Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.



Configurar definições detalhadas na imagem

Pode especificar definições detalhadas da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
 - 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
 - 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Definições detalhadas** e depois no botão **ENTER**.
 - 4 Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- Opções disponíveis: **Ajustar preto**, **Contraste dinâm.**, **Gama**, **Matriz de cores**, **Equilíbrio do branco**, **Tom de pele**, **Melhor extremid.**, **xvYCC**
- 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
 - 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.

- **Definições detalhadas** estão disponíveis no modo **Standard** ou **Filme**.
- Em modo PC, pode apenas efectuar alterações ao **Contraste Dinâm.**, **Gama** e **Equilíbrio do Branco** nos itens de **Definições Detalhadas**.

◆ **Ajustar preto: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade do ecrã.

◆ **Contraste dinâm.: Deslig./Baixa/Médio/Alto**

Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o melhor.

◆ **Gama: -3 ~ +3**

Pode ajustar a luminosidade intermédia das imagens. Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

◆ **Colour Space : Auto/Native/Custom**

A matriz de cores é um esquema de cores composto por vermelho, verde e azul. Selecciona a sua matriz de cores favorita para obter a cor mais natural.

- **Auto:** A Matriz de Cores Automática ajusta automaticamente o tom de cor mais natural com base em fontes de programa.
- **Native:** A Matriz de Cores Nativa fornece uma tonalidade mais rica e profunda.
- **Personalizar:** Ajusta o intervalo de cores de acordo com a sua preferência. (consulte "Customizing the Color Space" (Personalizar o Intervalo de Cores))

Personalizar a Matriz de Cores

Cor: Vermelho/Verde/Azul/Amarelo/Ciano/Magenta

Ajusta o intervalo de Cores de acordo com a sua preferência.

A Cor está disponível quando a **Matriz de Cores** está definida para **Personalizar**.

Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Vermelho**, **Verde**, **Azul**, **Amarelo**, **Ciano** ou **Magenta**. Carregue no botão **ENTER**.

- **Vermelho/Verde/Azul:** Em **Cor**, pode ajustar os valores de RGB para a cor seleccionada. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Vermelho**, **Verde**, ou **Azul**.

Carregue no botão **ENTER**.

Carregue no botão **◀** or **▶** para diminuir ou aumentar o valor de um item em particular.

Carregue no botão **ENTER**.

- **Reiniciar:** Repõe os valores predefinidos da matriz de cores.


◆ **Equilíbrio do branco: Vrm-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Vrm-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain/Reiniciar**

Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.

Vrm-Offset/Verde-Offset/Azul-Offset/Vrm-Gain/Verde-Gain/Azul-Gain: Se alterar os valores ajustados actualiza o ecrã.

Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**. Carregue no botão **◀** ou **▶** até obter a definição ideal.

Reiniciar: O equilíbrio do branco ajustado anteriormente volta às predefinições.

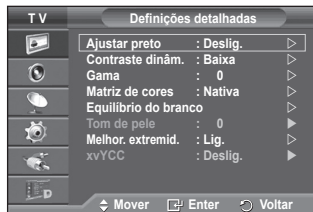

- ◆ **Tom de pele : -15~+15**
Pode realçar o tom cor-de-rosa da imagem.
Carregue no botão ◀ ou ▶ até obter a definição ideal.
- ◆ **Melhor. extremid.: Deslig./Lig.**
Pode realçar os limites dos objectos.
- ◆ **xvYCC: Deslig./Lig**
Definir o modo xvYCC para Ligado aumenta o detalhe e o espaço de cores, se estiver a ver filmes a partir de um dispositivo externo (ie. leitor de DVD) ligado às tomadas HDMI ou IN de Componente. É necessário definir o Modo Imagem para Filme para tirar partido desta função.
➤ A função xvYCC só funciona no modo Componente ou HDMI(Y, Cb, Cr).


Opções de imagem

Pode especificar definições detalhadas da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
 - 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
 - 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Opções de imagem** e depois no botão **ENTER**.
 - 4 Selecciona a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.
 - 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
 - 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.
- Em modo PC, apenas pode efectuar alterações à **Tonalidade**, **Tamanho** e **Protecção de ecrã** de entre os itens em **Opções de Imagem**.
- ◆ **Tonalidade: Cores frias2/Cores frias1/Normal/Cores quentes1/Cores quentes2**
➤ Se o modo de imagem estiver definido para Dinâmico ou Standard, não é possível seleccionar Cores quentes1 nem Cores quentes2.

- ◆ **Tamanho: Wide Automático, 16:9, Zoom 16:9, Zoom, 4:3, Digitalização prec.**



Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde às suas necessidades de visualização.




- **Wide Automático:** expande e muda o tamanho da imagem do modo 4:3 para o modo 16:9.
- **16:9:** define a imagem para o modo panorâmico 16:9.
- **Zoom 16:9:** aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3. Percorra o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar , carregando no botão ▶ ou **ENTER**.
- **Zoom:** aumenta o tamanho da imagem na vertical.
- **4:3:** define a imagem para o modo normal 4:3.
- **Digitalização prec. (Just Scan):** Utilize esta função para ver a imagem inteira sem cortes durante a recepção dos sinais HDMI (720p/1080i/1080p), Componente (1080i/1080p) ou DTV (1080i/1080p).

Depois de seleccionar "Digitalização prec" nos modos HDMI (1080i/1080p) ou Componente (1080i/1080p):



Prim.a o botão ◀ ou ▶ para seleccionar , e, depois, prima o botão **ENTER**. Prim.a o botão ▲, ▼, ◀ ou ▶ para m.over a im.agem. para cim.a, para baixo, para a esquerda e para a direita.

Reiniciar: Prim.a o botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Reiniciar** e, depois, prima o botão **ENTER**.
Pode inicializar a definição.

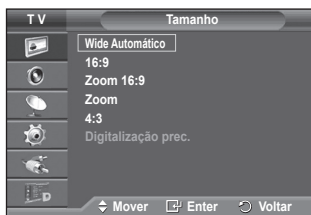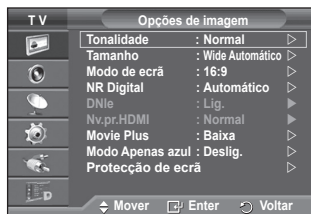- Com o tamanho da imagem HDMI Digitalização prec., a imagem no ecrã pode aparecer cortada ou apresentar apenas uma cor, dependendo do dispositivo AV.
- Para uma ligação HDMI (1080p) de 24, 25, 30, 50, e 60 Hz, e para uma ligação Componente (1080p) de 50 e 60Hz, só a fonte de entrada é suportada.
- Para mudar o tamanho da imagem, basta carregar no botão **P.SIZE** do telecomando.
- Consoante a fonte de entrada, as opções de tamanho da imagem podem variar.
- As opções disponíveis podem variar consoante o modo seleccionado.
- Quando o modo Double (Duplo) (, ) tiver sido configurado no PIP, o Picture Size (Tamanho da Imagem) não pode ser configurado.
- No modo PC, apenas os modos "16:9" e "4:3" podem ser ajustados.




Posicionar e dimensionar o ecrã utilizando a opção Zoom

- Se utilizar a opção **Zoom** para redimensionar o ecrã, pode posicionar e dimensionar o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼, bem como o tamanho do ecrã.
- Mova o ecrã para cima/baixo com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar , carregando no botão ◀ ou ▶.
- Redimensione o ecrã na vertical com o botão ▲ ou ▼ depois de seleccionar , carregando no botão ◀ ou ▶.

◆ Modo de ecrã: 16:9, Zoom 16:9, Zoom, 4:3.

Se definir o tamanho da imagem para Wide Automático num televisor panorâmico 16:9, pode determinar o tamanho que pretende ver: a imagem 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou nenhuma. Cada país europeu requer um tamanho de imagem diferente pelo que esta função permite aos utilizadores seleccionar o tamanho.

- **16:9**: define a imagem para o modo panorâmico 16:9.
- **Zoom 16:9**: aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.
- **Zoom**: aumenta o tamanho da imagem na vertical.
- **4:3**: define a imagem para o modo normal 4:3.
- Esta função está disponível no modo Wide Automático.
- Se o sinal for fraco, seleccione uma das outras opções até que apareça no ecrã a melhor imagem

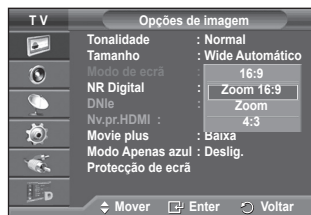

◆ NR Digital: Deslig./Baixa/Médio/Alto/Automático

Se o sinal recebido pelo televisor for fraco, pode activar esta função para reduzir estática ou o efeito de fantasma que possa aparecer no ecrã.

- This function is not available in PC mode.
- Esta função não está disponível nos modos PC, Componente ou HDMI.

◆ DNle: Deslig./Demo/Lig.

Este televisor inclui a função DNle que proporciona uma qualidade de imagem excelente. Se definir DNle para Lig. (On), pode ver a imagem no ecrã com a função DNle activada. Se definir DNle para Demo, pode ver a DNle aplicada e imagens normais no ecrã, para fins de demonstração. Ao utilizar esta função, pode ver a diferença na qualidade de imagem.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle™

Esta função permite obter uma imagem com melhor definição graças à redução de ruído 3D, melhoramento de detalhes, de contrastes e de brancos. O novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais claras, mais nítidas e com maior detalhe. Com a tecnologia DNle™ os seus olhos adaptam-se a todos os sinais.

- Esta função não está disponível no modo PC.
- Esta função só está disponível no modo **Dynamic (Dinâmico)**

◆ Nv.pr.HDMI: Normal/Baixa

Com esta função, pode regular a qualidade da imagem quando é detectada a queimadura de ecrã (aparece o nível de preto, o contraste e a cor são reduzidos, etc.) pela entrada HDMI para a gama limitada de sinais RGB (16 a 235).

- Esta função só está activa quando ligar a entrada externa a HDMI (sinais RGB).

◆ Movie Plus: Deslig./Baixa/Médio/Alto/Demo

O tom de pele parece mais natural e o texto mais nítido, mesmo nas cenas em movimento rápido.

- Esta função não está disponível no modo PC.
- Os modos **Zoom 16:9**, **Zoom** e **Digitalização prec.** não são suportados.


◆ Modo Apenas Azul: Deslig./Lig.

Esta função apresenta o sinal azul apenas através da remoção dos sinais vermelho e verde do sinal de vídeo, de modo a dar um efeito Filtro Azul que é utilizado para ajustar a Cor e Matiz de equipamentos de vídeo, tais como leitores de DVD, Home Theaters, etc. Através da utilização desta função, pode ajustar a Cor e Matiz para valores preferenciais adequados ao nível de sinal de cada dispositivo de vídeo que utilize Padrões da Barra de Cores Vermelho/Verde/Azul/Ciano/Magenta/Amarelo, sem utilizar um Filtro Azul adicional.

- **Modo Apenas Azul** está disponível quando o modo de imagem está definido para **Filme** ou **Standard**.

◆ Protecção de ecrã

Este aparelho está equipado com tecnologia de prevenção contra queimadura de ecrã, o que reduz a possibilidade de ocorrência deste efeito. Esta tecnologia permite regular o movimento da imagem para cima/baixo (Linha vertical) e lateralmente (Pt horizontal). A definição Tempo permite programar o tempo em minutos entre os movimentos da imagem.

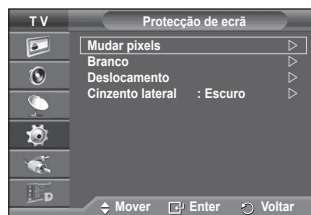

Continua...

- **Mudar pixels:** Esta função permite mover de minuto a minuto pixels no plasma, na horizontal ou na vertical, para minimizar a imagem residual no ecrã.
 - Defina **Mudar pixels** para **Lig.**, carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.
 - Seleccione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão **ENTER**.
- Opções disponíveis: **Pt horizontal**, **Linha vertical**, **Tempo**
- Condição ideal para a mudança de pixels:



	PC	TV/Ext/AV/Componente/ HDMI/DTV
Pt horizontal	4	4
Linha vertical	4	4
Tempo (minuto)	4	4 min


- O valor de Mudar pixels pode variar consoante o tamanho do ecrã (polegadas) e o modo.
- **Branco:** Esta função permite remover as imagens residuais que aparecem no ecrã, mudando a cor dos pixels para branco. Utilize esta função quando ainda houver imagens residuais ou símbolos no ecrã, especialmente depois da visualização de uma imagem fixa no ecrã durante muito tempo.
 - **Deslocamento:** Esta função permite remover as imagens residuais do ecrã, movendo todos os pixels no plasma de acordo com um padrão. Utilize esta função quando ainda houver imagens residuais ou símbolos no ecrã, especialmente depois da visualização de uma imagem fixa no ecrã durante muito tempo.
 - **Cinzeno lateral:** Quando vir televisão no formato 4:3, se regular o equilíbrio do branco nas extremidades esquerda e direita, pode evitar danos no ecrã.
 - **Escuro:** Se definir o tamanho do ecrã para 4:3, escurece os lados esquerdo e direito.
 - **Claro:** Se definir o tamanho do ecrã para 4:3, aclara os lados esquerdo e direito.
- Para remover as imagens residuais do ecrã, utilize a função **Deslocamento** ou **Deslocamento**. Embora ambas as funções removam imagens residuais do ecrã, a função **Deslocamento** é mais eficaz.
- A função de remoção de imagens residuais demora muito tempo (cerca de 1 hora) a remover eficazmente as imagens residuais do ecrã. Se a imagem residual não melhorar após a execução desta função, volte a repetir este procedimento.
- Para cancelar esta função, carregue num botão qualquer do telecomando.

Repor os valores de fábrica das definições de imagem

Pode especificar definições detalhadas da imagem.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Imagem**.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Reiniciar** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **OK** ou **Cancelar** e depois no botão **ENTER**.

➤ Cada modo pode ser reiniciado.

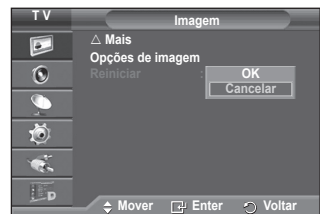

Funções de som

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.

Opções disponíveis: **Modo**, **Equalizador**, **SRS TS XT**, **Volume auto.**, **Altifalante do televisor**, **Seleção do Som**.

- 4 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

◆ **Modo: Standard/Música/Filme/Discursos/Personalizar**

Pode seleccionar o tipo de efeitos sonoros especiais a utilizar, quando estiver a ver um determinado programa.

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Modo de Som**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção pretendida.


◆ **Equalizador: Balanço/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**

O televisor tem várias definições que permitem controlar a qualidade do som.

➤ Se alterar estas definições, o modo de som muda automaticamente para **Personalizar**.

◆ **SRS TS XT: Deslig./Lig.**

TruSurround XT é uma tecnologia patenteada da SRS que permite reproduzir conteúdos 5.1 multi-canais apenas com duas colunas. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com duas colunas, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.

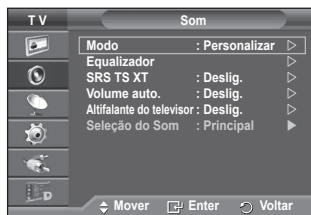

TruSurround XT, SRS e o símbolo (●) são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia TruSurround XT está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **SRS TS XT**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Deslig.** ou **Lig.**

◆ **Volume auto.: Deslig./Lig.**

Cada estação emissora tem condições de sinal específicas e, por isso, não é fácil regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite regular automaticamente o volume do canal pretendido, baixando o som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.

◆ **Altifalante do televisor: Deslig./Lig.**

Se quiser ouvir som através de colunas separadas, cancele o amplificador interno.

➤ Os botões **-▲** e **Sem som** não funcionam se o **Altifalante do televisor** estiver definido para **Deslig.**


➤ Quando o **Altifalante do televisor** está definido para **Deslig.** só pode utilizar Seleção do Som (no modo PIP) no menu Som.

◆ **Seleção do Som: Principal/Sec**

Se a função PIP estiver activada, pode ouvir o som da imagem secundária (PIP).

- **Principal**: Utiliza-se para ouvir o som da imagem principal.

- **Sec**: Utiliza-se para ouvir o som da imagem secundária.

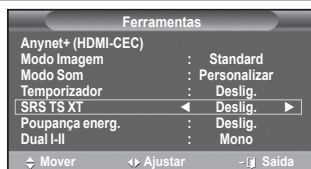


Seleccionar o modo de som (consoante o modelo)

O botão **DUAL I-II** mostra/controla o processamento e a saída do sinal de áudio. Quando liga o televisor, o modo é automaticamente programado para "DUAL-I" ou "Estéreo", consoante a transmissão actual.

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Dual I-II**.
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida.

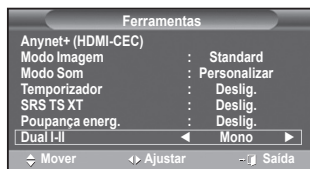

	Tipo de transmissão	Indicação no ecrã		
NICAM Estéreo	Transmissão normal (Som standard)	Mono (Utilização normal)		
	Normal + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Normal)
	NICAM Estéreo	NICAM Estéreo	↔	Mono (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→	NICAM Dual-2 → Mono (Normal)
A2 Estéreo	Transmissão normal (Som standard)	Mono (Utilização normal)		
	Bilingue ou DUAL-I/II	Dual I	↔	Dual II
	Estéreo	Estéreo	↔	Mono (Mono forçado)

- ◆ Se as condições de recepção se deteriorarem, a audição será mais fácil se definir o modo para **Mono**.
- ◆ Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para **Mono**.
- ◆ Esta função só está disponível no modo Televisor Analógico.

Ligar os Auscultadores (Vendidos em separado)

Pode ligar uns auscultadores se pretender ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam.

- Quando introduz a ficha na porta correspondente, apenas pode utilizar as opções "Volume auto." (Auto Volume) e "Seleção do Som" (Sound Select) (no modo PIP) do menu Som.
- O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.
- Não sairá som dos altifalantes quando ligar os auscultadores ao televisor.
- O volume dos auscultadores e o volume do televisor são ajustáveis em separado.

Panel lateral do Televisor



Funções de tempo

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Tempo** e depois no botão **ENTER**.
- 4 Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
Opções disponíveis: **Ajuste o Relógio**, **Temporizador**, **Temporizador 1**, **Temporizador 2**, **Temporizador 3**.
- 5 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 6 Carregue no botão **EXIT** para sair.

◆ Ajuste o Relógio

Pode acertar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão **INFO** do telecomando. Também tem de acertar a hora se quiser utilizar os temporizadores automáticos para Ligar ou Desligar à hora definida.

- Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar **Mês**, **Data**, **Ano**, **Hora** ou **Minuto**. Programe estas opções carregando no botão **▲** ou **▼**.
- Pode acertar directamente o **Mês**, **Data**, **Ano**, **Hora** ou **Minuto** carregando nos botões numéricos do telecomando.
- Se houver um corte de corrente ou se desligar o televisor da tomada, perde as definições do relógio.

◆ Temporizador

Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

- Selecciona o intervalo de tempo predefinido (**Deslig.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ou **180**) para que o televisor fique ligado, carregando no botão **▲** ou **▼**.

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Temporizador**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o minuto e, depois, carregue no botão **ENTER**.

◆ Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

Pode definir os temporizadores para Ligar/Desligar à hora definida de modo a que o televisor se ligue ou desligue automaticamente à hora que seleccionar.

☛ Primeiro, tem de acertar o relógio.

- Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida abaixo.

Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a definição pretendida.

Ligar à hora definida: Selecciona as horas, os minutos e **Desactivado/Activado**. (Para activar o temporizador com a definição pretendida, seccione **Activado**)

Desligar à hora definida: Selecciona as horas, os minutos e **Desactivado/Activado**. (Para activar o temporizador com a definição pretendida, seccione **Activado**)


Repetir: Selecciona **Uma vez**, **Todos os dias**, **Seg ~ Sex**, **Seg ~ Sáb** ou **Sáb ~ Dom**.

Volume: Selecciona o nível de volume pretendido.

- Também pode acertar directamente as horas e os minutos carregando nos botões numéricos do telecomando.

☛ Desligar automaticamente

Quando definir o temporizador para "Ligar à hora definida", o televisor desliga-se eventualmente se não carregar em nenhum comando no período de 3 horas após o temporizador ter ligado o televisor. Esta função só está disponível no modo "Ligar à hora definida" do temporizador e permite evitar sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer ligado durante muito tempo.

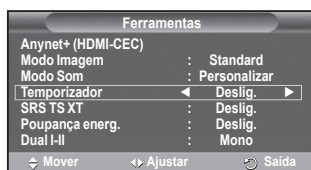

Idioma / Melodia / Efeito de luz / Entretenimento / Poupança energ./ PIP

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Selecciona a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
Opções disponíveis: **Idioma, Melodia, Efeito de luz, Entretenimento, Poupança energ. PIP.**
- 4 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.



◆ Idioma

Varia consoante o modelo. Quando utilizar o televisor pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma em que quer ver os menus e as indicações.

◆ Efeito de luz: Deslig./Modo Standby lig/Modo visual. lig/Lig.

Consoante a situação, pode acender/apagar o LED azul existente na parte da frente do televisor. Utilize esta opção para poupar energia ou se o LED estiver a fazer reflexo.

- **Deslig.:** O LED azul está sempre apagado.
- **Modo Standby lig:** O LED azul acende-se no modo de espera e apaga-se quando ligar o televisor.
- **Modo visual. lig:** O LED azul acende-se quando estiver a ver televisão e apaga-se quando desligar o televisor.
- **Lig.:** O LED azul acende-se sempre.

➤ Para reduzir o consumo de energia, defina o Light Effect para Deslig.

◆ Melodia: Deslig./Baixa/Médio/Alto

Pode regular a melodia que toca quando liga/desliga o televisor.

- Quando a Melodia não reproduz.
- Quando não sai som do televisor porque o botão **MUTE** foi premido.
- Quando não sai som do televisor porque o botão **—** "icon" (Volume) foi premido.
- Quando o televisor é desligado pela função Temporizador.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

"Dolby" e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

◆ Entretenimento: Deslig./ Desporto/ Cinema/ Jogos

- **Deslig.:** Desactiva a função **Entretenimento**.
- **Desporto:** Fornece a imagem ideal e qualidade de som para desporto.
- **Cinema:** Fornece a imagem ideal e qualidade de som para visualização de filmes.
Pode obter uma imagem mais rica e um som melhorado.
- **Jogos:** Fornece a imagem ideal e qualidade de som para jogos. Este modo aumenta a velocidade de jogo quando utiliza uma consola de jogos externa ligada ao Televisor.
- Se definir qualquer um dos três modos de **Entretenimento** para **Lig.**, as definições serão bloqueadas e não poderão ser ajustadas. Se pretende ajustar os modos Imagem ou Som, o modo Entretenimento deve ser desligado.
- As definições de Entretenimento são guardadas para cada fonte de entrada.

Continua...

- ◆ **Poupança energ.:** **Deslig./Baixa/Médio/Alto**
Esta função regula a luminosidade do ecrã consoante as condições de iluminação.
 - **Deslig.:** Desactiva o modo Poupança energ.
 - **Baixa:** Funciona no modo standard independentemente das condições de iluminação.
 - **Médio:** Accede ao modo de poupança média de energia independentemente das condições de iluminação.
 - **Alto:** Accede ao modo de poupança máxima de energia independentemente das condições de iluminação.

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Poupança energ.**
- 3 Carregue no botão **◀** ou **▶** para seleccionar a opção pretendida.










- ◆ **PIP Imagem em Imagem:** **PIP (Lig./Deslig.)/Fonte/Posição/Programa**


Pode ver uma imagem secundária contida na imagem principal. Deste modo, pode assistir a programas de televisão ou controlar a entrada de vídeo a partir de qualquer dispositivo ligado.

- **PIP: Lig./Deslig.**
Pode activar ou desactivar a função PIP.

Tabela de Definições PIP

Imagem Principal	Imagem Secundária
Componente HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV


- **Fonte: TV/DTV/Ext.1/Ext.2/AV**
Pode seleccionar uma fonte da imagem secundária.
- **Tamanho:**  /  / 
Pode seleccionar o tamanho da imagem secundária.
 - Se a imagem principal estiver no modo **PC** e modo **Componente**, a opção **Tamanho** não está disponível.
- **Posição:**  /  /  / 
Pode seleccionar a posição da imagem secundária.
 - No modo Duplo (, ), não é possível seleccionar Posição.
- **Programa**
Pode seleccionar um canal da imagem secundária apenas quando **Fonte (Source)** estiver programada para **Televisor (TV)** e **DTV**.

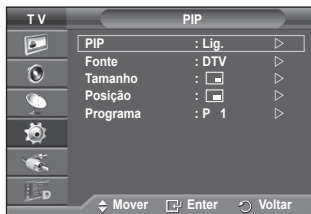

Configurar o software do PC (com base no Windows XP)

As definições de visualização do Windows num computador normal são apresentadas abaixo. No entanto, os ecrãs que aparecem no monitor do PC são provavelmente diferentes consoante a sua versão do Windows e a sua placa de vídeo. Mas, mesmo que os ecrãs pareçam diferentes, são aplicadas, em quase todos os casos, as mesmas informações de configuração básicas. (Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung.)

- 1 Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho do Windows e depois clique em **Propriedades**. Aparecem as **Propriedades de visualização**.
- 2 Clique no separador **Definições** e defina o modo de visualização de acordo com a tabela dos modos de visualização. Não precisa de mudar as definições de cores.
- 3 Clique em **Avançadas**. Aparece uma nova caixa de diálogo de definições.
- 4 Clique no separador **Monitor** e depois defina a **Frequência de actualização do ecrã** de acordo com a tabela dos modos de visualização. Se possível, defina a frequência vertical e a frequência horizontal individualmente em vez de definir a **Frequência de actualização do ecrã**.
- 5 Clique em **OK** para fechar a janela e novamente no botão **OK** da janela **Propriedades de visualização**. A reinicialização automática pode começar nesta altura.

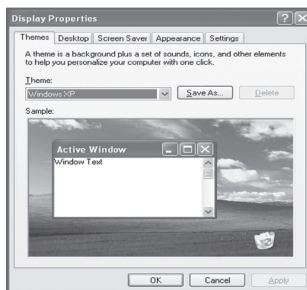

Modo de entrada (PC)

A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e a respectiva resolução.

A tabela abaixo mostra todos os modos de visualização suportados:

Entrada D-Sub

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

Entrada HDMI/DVI

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Quando utilizar uma ligação de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN 2.
- ◆ O modo entrelaçado não é suportado.
- ◆ O televisor pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo que não seja padrão.
- ◆ Os modos Separado e Composto são suportados. A tecnologia SOG não é suportada.

Definir o PC

➤ Selecione o modo **PC** carregando no botão **SOURCE**.

- 1 Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼** e depois carregue no botão **ENTER**.
- 4 Quando estiver satisfeito com a definição, carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.

◆ **Ajuste auto.:**

O ajuste automático permite que o ecrã de PC no televisor se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido de um PC. Os valores de Fino, Grosso e Posição são ajustados automaticamente.

Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ajuste auto.** e, depois, prima o botão **ENTER**.

◆ **Ecrã: Grosso/Fino/Posição/Repor imagem**

- **Grosso/Fino**

A regulação da qualidade da imagem permite remover ou reduzir o ruído da imagem.

Se não conseguir remover o ruído apenas com a sintonização fina, regule a frequência o melhor possível (grosso) e volte a fazer a sintonização fina.

Depois de ter reduzido o ruído, volte a regular a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

- 1 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Grosso** ou **Fino** e depois no botão **ENTER**.
- 2 Carregue no botão **◀** ou **▶** para regular a qualidade do ecrã; podem aparecer riscas verticais ou a imagem pode ficar pouco nítida. Carregue no botão **ENTER**.

- **Posição**

Ajuste a posição do ecrã do PC se não aparecer por completo no ecrã do televisor.


- 1 Ajuste a posição carregando no botão **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Carregue no botão **ENTER**.

- **Repor imagem**

Pode substituir todas as definições da imagem pelos valores predefinidos.



Ajuste auto. em curso
Aguarde por favor

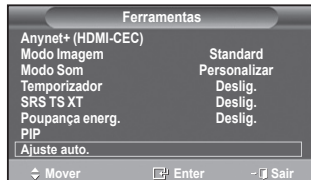





Repor imagem concluída.

OK



Pré-visualizar o sistema do menu DTV

- ◆ A empresa não garante o funcionamento normal do menu DTV em países que não os 8 especificados (Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Áustria) porque só as normas destes países são suportadas. Além disso, se o país da transmissão for diferente do país seleccionado pelo utilizador actual, a cadeia de texto mostrado na faixa do canal, em Info, Guia, Lista canais, etc. pode não aparecer correctamente.
- ◆ Disponível no modo DTV. Selecciono o modo DTV com o botão **TV/DTV** do telecomando.
Para saber como navegar no sistema de menu no ecrã e ajustar as diversas definições disponíveis, consulte o seguinte diagrama.

Carregue no botão **MENU** para ver o menu. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Menu digital** e depois carregue no botão **ENTER**.

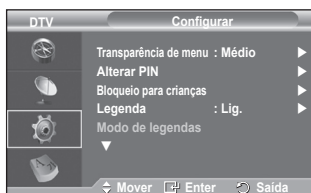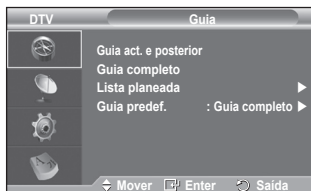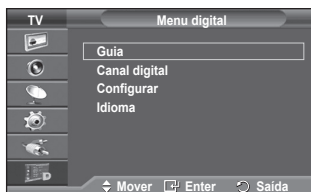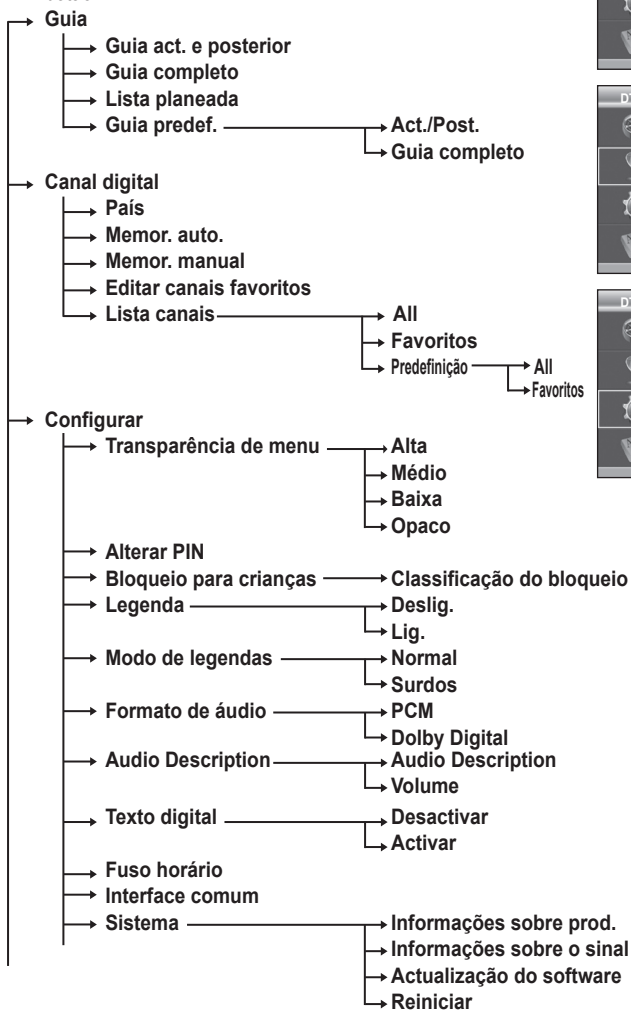

Continua...

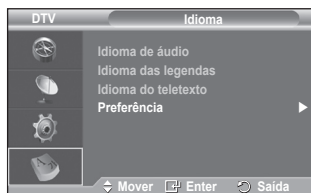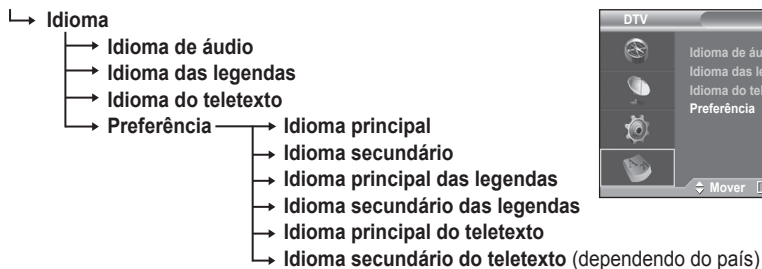

- As opções secundárias do CI Menu podem variar consoante o modelo do CAM. (consulte a página 42)

Ver informações sobre programas

Quando estiver a ver um programa, podem aparecer informações adicionais sobre esse programa.

- ◆ Enquanto estiver a ver um programa, carregue no botão **INFO**. Aparecem as informações sobre o programa.
 - Aparecem as seguintes informações:
 - Classificação do bloqueio
 - Tipo de vídeo: SD, HD, Rádio
 - Tipo de áudio: Mono, Estéreo, Dual, Dolby Digital
 - Existência de teletexto ou legendas DVB
 - Idioma de áudio
 - Para sair da faixa informativa, carregue no botão **INFO**.



Utilizar o menu DTV

Ver o menu DTV

Depois de instalar o sistema de antena e o televisor com os conectores adequados.

- ◆ Introduza a ficha do cabo de alimentação CA na tomada e ligue o televisor.
- ◆ Carregue no botão **MENU** para aceder ao menu DTV. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Menu Digital** e, depois, no botão **ENTER**.
O menu principal aparece no ecrã. O lado esquerdo tem quatro ícones: **Guia**, **Canal digital**, **Configurar** e **Idioma**.

1. Canal digital

Este menu é composto por 5 submenus:

País, **Memor. auto.**, **Memor. manual**, **Editar canais favoritos** e **Lista canais**.

- ◆ Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal** e depois no botão **ENTER**. Aparece o menu Canal.

1.1 País

- ◆ Carregue no botão **ENTER**. Aparece o menu **País**. Selecciono o país carregando nos botões **▲** ou **▼** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
 - Mesmo apesar de ter mudado a definição do país neste menu, a definição do país para Analog TV (TV Analógica) não é alterada. (Consulte a página 10)

1.2 Memor. auto.

Pode actualizar a lista de canais quando a estação emissora adicionar novos serviços ou se levar o televisor para um novo local.

- ◆ Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Memor. auto.**. Carregue novamente no botão **ENTER** para iniciar a procura. Quando terminar, aparece o número de serviços encontrados.
 - A lista de canais favoritos existentes não é apagada durante a actualização da lista de canais.
 - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER** com a opção **Parar** seleccionada.
- Se o sinal for fraco, aparece a mensagem **Nenhum serviço encontrado! Verifique a ligação da antena.**

1.3 Memor. manual

Pode especificar o canal para obter uma procura rápida de canais.

- ◆ - **Canal**
Carregue em **▲**, **▼** ou nos botões numéricos (0 a 9) para seleccionar um canal.
Os canais disponíveis vão de 21 a 68. A frequência correspondente ao canal seleccionado é automaticamente definida.
- **Frequência**
Se não souber qual é a frequência exacta, siga o passo acima para seleccionar a frequência automaticamente através do canal.
- **Largura banda**
As larguras de banda disponíveis são 7 e 8 MHz.



Continua...



- ◆ Carregue no botão vermelho para iniciar a procura de serviços digitais. Quando terminar, os canais são actualizados na lista de canais.
- Pode introduzir valores carregando no botão do telecomando.
- Não pode mudar apenas a frequência; quando mudar de canal, a frequência muda automaticamente.

1.4 Editar canais favoritos

Pode editar os seus canais favoritos com os botões coloridos.

- No caso do modo DTV, pode utilizar **OK** ou **Select** como o botão **ENTER**.

- ◆ No menu Editar canais favoritos, carregue no botão vermelho para ver todos os canais memorizados até agora.
- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o canal pretendido. Carregue no botão **ENTER**. Aparece o ícone "★" junto do canal seleccionado e esse canal é adicionado à lista de de favoritos.
 - ◆ Para anular, carregue novamente no botão **ENTER**.
 - ◆ **Selec. Todos:** selecciona todos os canais actualmente visualizados.
 - ◆ **Selec. Nenhum:** desmarca todos os canais seleccionados.
 - ◆ **Pré-vis.:** mostra o(s) canal(is) actualmente seleccionado(s).
- Se tiver concluído as definições dos canais favoritos.
- ◆ **Adicionar**
 Pode utilizar esta função depois de seleccionar um ou mais canais favoritos.
 - No menu **Editar canais favoritos**, carregue no botão vermelho. Para adicionar mais canais, consulte a secção anterior.
 - Para adicionar todos os canais à lista de canais favoritos, carregue no botão vermelho.
 - Para remover todos os canais, carregue no botão verde.
 - **Pré-vis.:** mostra o(s) canal(is) actualmente seleccionado(s).
 - Carregue no botão **CH LIST** para aceder à lista de canais favoritos.
- ◆ **Renumerar** (dependendo do país)
 - No menu Editar canais favoritos, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o canal pretendido.
 - Carregue no botão verde.
 - O espaço onde introduzir o número está em branco.
 - Introduza o novo número de canal. Carregue em **ENTER** para memorizar ou **RETURN** para cancelar.
 - Carregue no botão ◀ para apagar um dígito introduzido.
 - Se introduzir um número já atribuído a outro canal, este número é atribuído ao canal seleccionado e o número anteriormente atribuído ao canal seleccionado é atribuído ao outro canal. Ou seja, os dois números trocam de posição.
 - Os canais favoritos são automaticamente ordenados por ordem ascendente dos números de canais.
- ◆ **Pré-vis.**
 - No menu **Editar canais favoritos**, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o canal que pretende pré-visualizar.
 - Carregue no botão amarelo. Mostra o canal actualmente seleccionado.
- ◆ **Apagar**
 - No menu **Editar canais favoritos**, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o canal que pretende apagar da lista de canais favoritos.
 - Carregue no botão azul. O canal seleccionado e o respectivo número são apagados.
 - Para adicionar um canal apagado de volta à lista de canais favoritos, consulte **Adicionar**.

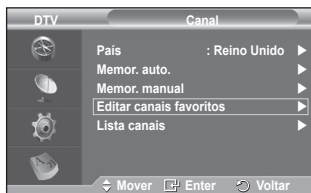

Continua...

1.5 Lista canais

Pode ver uma lista com todos os canais ou com os seus canais favoritos.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Lista canais** e depois no botão **ENTER**.

➤ Para ver essa lista, basta carregar no botão **CH LIST**.

- ◆ Carregue no botão amarelo para alternar entre os seus canais favoritos e todos os canais.


Os seus canais favoritos só aparecem se os tiver definido previamente no menu **Editar canais favoritos** (consulte a página 34).

- ◆ Carregue no botão vermelho ou verde para aceder à página anterior ou seguinte da lista de canais.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um canal a sintonizar e depois no botão **ENTER**.

➤ O número e o nome do canal, bem como um ícone, aparecem no canto superior esquerdo quando mudar de canal. O número e o nome do canal aparecem no ecrã se o canal fizer parte de todos os canais e o ícone ★ aparece se o canal for um dos canais favoritos.

- ◆ Carregue no botão azul ou **CH LIST** para sair da lista de canais.



2. Guia

Este menu é composto por 4 submenus:

Guia act. e posterior, **Guia completo**, **Lista planeada** e **Guia predef.**

2.1 Guia act. e posterior / Guia completo

As informações do EPG (guia de programação eletrónico) são fornecidas pelas estações emissoras. Pode haver entradas de programas em branco ou desactualizadas em consequência da transmissão de informações num determinado canal.

O ecrã é actualizado de forma dinâmica à medida que ficam disponíveis novas informações.

- Guia act. e posterior

Mostra informações sobre o programa actual e o posterior em relação aos seis canais indicados na coluna do lado esquerdo.

- Guia completo

Mostra informações sobre os programas de hora em hora.

Aparecem informações sobre duas horas de programação que pode percorrer para a frente ou para trás no tempo.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Guia act. e posterior** ou **Guia completo**. Carregue no botão **ENTER**. Aparece o menu do guia seleccionado.

- Carregue no botão vermelho para alternar entre **Guia act. e posterior** e **Guia completo**.

- Carregue no botão verde para aceder à lista **Favoritos** ou **Todos os canais**.


- Carregue no botão amarelo para recuar rapidamente (24 horas).

- Carregue no botão azul para avançar rapidamente (24 horas).

➤ Também pode aceder ao menu do guia carregando no botão **GUIDE**.

- ◆ Para ver um programa da lista do EPG, carregue no botão ▲/▼/◀/▶ para seleccionar um programa e depois no botão **ENTER**.

➤ Se seleccionar o programa seguinte, fica planeado com o ícone de relógio visível. Se carregar novamente no botão **ENTER**, cancela o planeamento e o ícone de relógio desaparece do ecrã. Para mais informações sobre o planeamento de programas, consulte a respectiva secção.

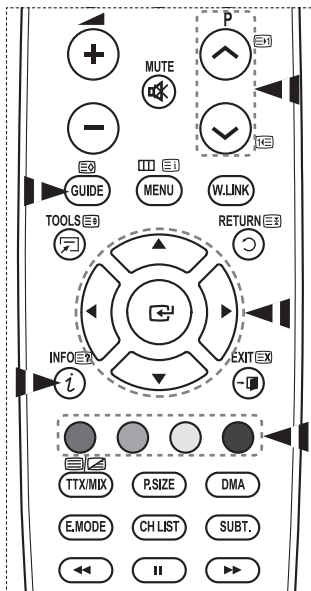


Continua...

- ◆ Para ver informações sobre programas, carregue no botão ▲/▼/◀/▶ para seleccionar um programa e depois no botão **INFO**.
 - ◆ No canto superior direito do ecrã, aparecem informações como o número do canal, o título do programa e o tempo de execução, a barra de estado, bem como um breve resumo do programa seleccionado. Se o resumo for extenso, aparece "...". Carregue no botão **INFO** para ver o texto completo do resumo.
 - ◆ Aparecem seis canais. Para percorrer os canais, vá para um canal com o botão ▲ ou ▼. Para ver página a página, utilize o botão P (↻) ou (⏪).

2.2 Lista planeada

Se criar uma lista de visualização planeada de programas aos quais pretende assistir, o televisor muda automaticamente para o canal do programa planeado à hora planeada mesmo se estiver a ver outro programa.




- ◆ Carregue no botão vermelho para adicionar um novo programa. O menu para adicionar um programa aparece com a opção **Canal** seleccionada.
- ◆ Carregue nos botões ▲/▼ e **ENTER** para definir o canal, a hora, a data e a frequência pretendidos. Quando estiver satisfeito com as definições, guarde o planeamento ajustado carregando no botão vermelho.
- ◆ Se quiser editar o programa planeado, seleccione-o carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão verde. Se necessário, seleccione o programa que pretende apagar carregando no botão ▲ ou ▼ e depois carregue no botão azul.
 - Enquanto estiver a ver televisão analógica, não pode mudar o canal DTV reservado. O canal só muda automaticamente para o canal reservado se estiver a ver DTV.
 - O planeamento de programas só funciona com o televisor já ligado e não no modo de espera. Para mais informações sobre como ligar e desligar automaticamente o televisor, consulte a página 25.



2.3 Guia predef.

Pode predefinir o estilo do guia.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Act./Post.** ou **Guia completo**) e depois no botão **ENTER**. A opção seleccionada para o guia predefinido aparece no menu EPG e surge a lista de canais.

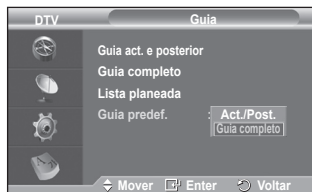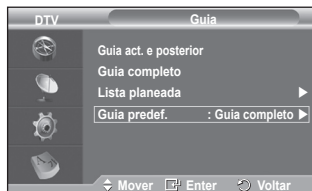

Continua...

2.4 Todos os canais e canais favoritos

No menu do EPG, pode ver todos os canais ou os canais favoritos.

- ◆ Carregue várias vezes no botão verde para alternar entre a lista de todos os canais e a dos canais favoritos.

Se não tiver configurado a lista de canais favoritos:



- Aparece a mensagem **A lista de favoritos está vazia**. Quer escolher os seus favoritos agora?
- Seleccione **Sim**. Aparece o menu **Editar canais favoritos**. Se seleccionar **Não**, todos os canais permanecem inalterados.
- Para editar os canais favoritos, consulte a página 34 e obtenha mais informações.

- ◆ **Todos os canais** corresponde à lista dos canais que foram encontrados durante a actualização da lista de canais. Todos os canais aparecem no modo de todos os canais.

- ◆ **Favoritos** (canais favoritos) corresponde à lista dos canais que foi definida no menu **Editar canais favoritos** (consulte a página 34).

- ◆ Se não houver informações sobre os canais, aparece a mensagem **Sem dados** e não pode mudar de canal mesmo se carregar no botão **ENTER**.

Se aparecer a mensagem **Sem dados** e não puder mudar de canal, carregue directamente no número do canal com os botões numéricos.

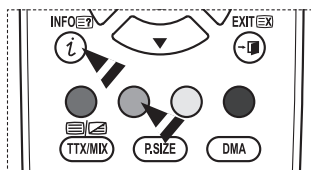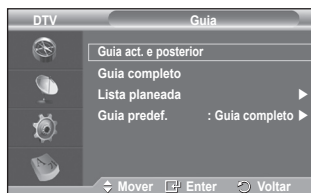

3. Idioma


Este menu é composto por 4 submenus:

Idioma de áudio, Idioma das legendas, Idioma do teletexto e Preferência.

3.1 Idioma de áudio / Idioma das legendas / Idioma do teletexto

Pode alterar o valor predefinido dos idiomas das legendas, de áudio e do teletexto.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o menu pretendido (**Idioma de áudio, Idioma das legendas** ou **Idioma do teletexto**) e depois no botão **ENTER**. Aparecem as opções do menu seleccionado.

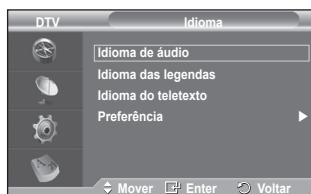

Continua...




3.2 Preferência

Este menu é composto por 6 submenus:

Idioma principal, Idioma secundário, Idioma principal das legendas, Idioma secundário das legendas, Idioma principal do teletexto e Idioma secundário do teletexto (dependendo do país)

Com esta função, os utilizadores podem seleccionar um dos idiomas (Inglês, Alemão, Italiano, Sueco, Francês, Galês, Gaélico, Irlandês, Dinamarquês, Finlandês, Dutch.) O idioma seleccionado aqui é o predefinido para quando o utilizador selecciona um canal.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o menu pretendido (**Idioma principal, Idioma secundário, Idioma principal das legendas, Idioma secundário das legendas, Idioma principal do teletexto ou Idioma secundário do teletexto**) e depois no botão **ENTER**. Aparecem as opções do menu seleccionado.
- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Inglês, Alemão, Italiano, Sueco, Francês, Galês, Gaélico, Irlandês, Dinamarquês, Finlandês, Dutch**) e depois no botão **ENTER**.
- ◆ Se alterar a definição do idioma, o **Idioma de áudio**, o **Idioma das legendas** e o **Idioma do teletexto** do menu **Idioma** (consulte a página 37) mudam automaticamente para o idioma seleccionado.
- ◆ O **Idioma de áudio**, o **Idioma das legendas** e o **Idioma do teletexto** do menu **Idioma** mostram uma lista de idiomas suportados pelo canal actual e a selecção aparece realçada. Se alterar esta definição de idioma, a nova selecção só é válida para o canal actual. A definição alterada não muda a definição do **Idioma principal**, do **Idioma principal das legendas** nem do **Idioma principal do teletexto** no menu **Preferência**.

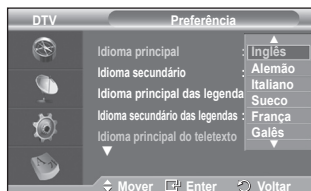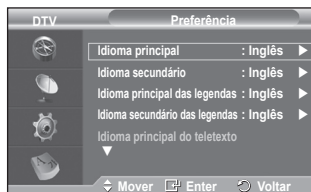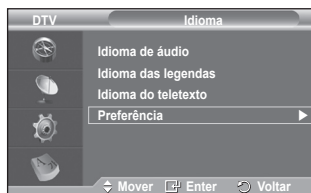

Continua...

4. Configurar

Este menu é composto por 11 submenus:

Transparência de menu, Alterar PIN, Bloqueio para crianças, Legenda, Modo de legendas, Formato de áudio, Descrição áudio, Texto digital, Fuso horário, Interface comum e Sistema.

4.1 Transparência de menu



Podemos definir a transparência do menu no ecrã.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Alta, Médio, Baixa ou Opaco**) e depois no botão **ENTER**.

4.2 Alterar PIN / Bloqueio para crianças

Esta função permite evitar que utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, assistam a programas inadequados, através de um código PIN (número de identificação pessoal) de 4 dígitos definido pelo utilizador. O menu no ecrã indica como atribuir um código PIN (se necessário, pode alterá-lo posteriormente).

- ◆ Introduza o seu actual código PIN de 4 dígitos com os botões numéricos (0 a 9). Aparece o menu **Bloqueio para crianças** com a opção **Classificação do bloqueio** seleccionada.
 - ◆ O código PIN predefinido para um novo televisor é **0000**.
 - ◆ Se introduzir um código PIN inválido, aparece a mensagem **Código PIN inválido. Tente novamente**.
- ◆ Carregue no botão **ENTER**. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a classificação etária que pretende bloquear e depois no botão **ENTER**.
- ◆ Se quiser alterar o código PIN, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Alterar PIN** e depois no botão **ENTER**.
 - Introduza o seu novo código PIN com os botões numéricos (0 a 9). Aparece **Confirmar novo PIN**.
 - Reintroduza o seu novo código PIN para confirmação com os botões numéricos (0 a 9). Aparece a mensagem **O código PIN foi alterado com êxito**.
- Se se esquecer do código PIN, carregue nos botões do telecomando pela ordem seguinte para repor o PIN a **0-0-0-0**: **POWER (Desligar) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Ligar)**.

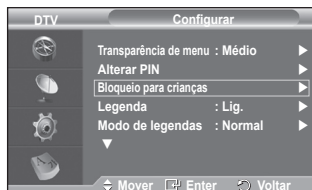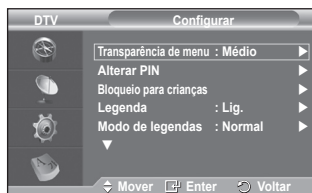

Continua...

4.3 Legenda / Modo de legendas / Formato de áudio / Descrição áudio / Texto digital

Pode utilizar várias definições de acordo com as suas preferências pessoais.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o menu pretendido (**Legenda**, **Modo de legendas Texto digital** ou **Formato de áudio**) e depois no botão **ENTER**. Aparecem as opções do menu seleccionado.

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida e depois no botão **ENTER**.

- Legenda: Lig./Deslig.

- Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão **SUBTITLE** do telecommando.

- Modo de legendas: Normal (legendas básicas) / Surdos (legendas para uma pessoa com deficiências auditivas)

- Se o programa que estiver a ver não suportar a função **Surdos**, o modo **Normal** é automaticamente activado mesmo que o modo **Surdos** esteja seleccionado.

- Formato de áudio

Só pode ouvir o som Dolby Digital pelo receptor de áudio ligado através de um cabo óptico. Só pode ouvir o som PCM através do altifalante principal.

Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como pelo receptor de áudio, pode ouvir-se um eco devido à diferença na velocidade de descodificação entre o altifalante principal e o receptor de áudio. Neste caso, utilize a função Altifalante do televisor.

- Mesmo que tenha seleccionado PCM ou Dolby Digital em Formato de áudio, se os sinais de entrada tiverem o formato PCM ou Dolby Digital, o formato de entrada é aplicado independentemente da definição. Se os sinais de entrada não tiverem nenhum destes formatos, a definição não é aplicada.

- Descrição de áudio

Esta é uma função auxiliar de áudio que fornece uma faixa de áudio adicional para pessoas com deficiências visuais. Esta função gere o fluxo de áudio para o **Descrição de áudio**, quando é enviado pelo transmissor juntamente com o **áudio principal**. Os utilizadores podem ligar ou desligar o **descrição de áudio** e regular o volume.

- Texto digital: Activar / Desactivar (Reino Unido apenas)

- Se o programa for transmitido com texto digital, esta função é activada.




- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)?

Norma internacional de sistemas de codificação de dados utilizados em multimédia e hipermedia. Funciona a um nível mais elevado do que o sistema MPEG, incluindo hipermedia de ligação de dados tais como imagens fixas, serviço de caracteres, animação, gráficos e ficheiros de vídeo, bem como dados multimédia. MHEG é uma tecnologia de interacção com o utilizador em tempo de execução e está a ser aplicada a diversos campos, incluindo VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-educação, teleconferência, bibliotecas digitais e jogos em rede.

4.4 Fuso horário (Apenas Espanha)

Pode seleccionar o fuso horário onde se encontra.

- Este menu só é activado se seleccionar um país suportado pelo fuso horário.

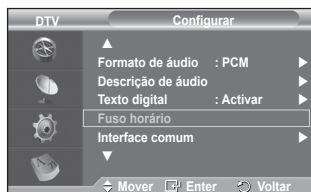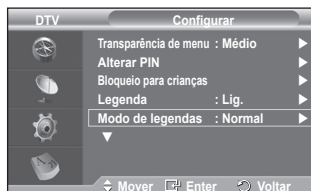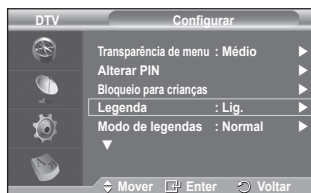

Continua...

4.5 Interface comum

◆ Instalar o CI Card

- Adquira o módulo CAM de CI no revendedor mais próximo ou por telefone.
- Introduza o CI CARD no CAM na direcção da seta até ficar encaixado.
- Introduza o CAM, com o CI CARD colocado, na ranhura da interface comum.
 - Introduza o CAM na direcção da seta, até ao fim de modo a ficar paralelo à ranhura.
- Verifique se consegue ver uma imagem num canal de sinal codificado.
 - Pode instalar o CAM a qualquer altura, independentemente de o televisor estar ligado ou desligado.

◆ Info sobre aplic.

Contém informações sobre o CAM introduzido na ranhura CI e apresenta-as no ecrã.

- Carregue no botão **ENTER** para ver as informações sobre a sua aplicação.


◆ Menu CI

Ajuda o utilizador a seleccionar uma opção do menu suportado pelo CAM.

- Carregue no botão **ENTER**. Aparecem as opções do menu seleccionado.

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida e depois no botão **ENTER**.

- Selecciono o Menu CI com base no menu do CI Card.

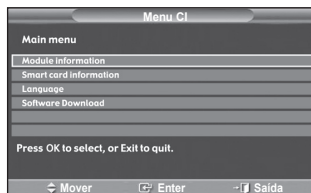

Continua...

4.6 Sistema

Este menu é composto por 5 submenus:

Informações sobre prod., Informações sobre o sinal, Actualização do software, Interface comum e Reiniciar.

- **Informações sobre prod.**

Pode ver informações sobre o produto. Para solicitar assistência ou serviços de reparação, contacte um revendedor aprovado pela Samsung.

- ◆ Carregue no botão **ENTER** com a opção **Informações sobre prod.** seleccionada. Aparece o menu **Informações sobre prod.**

- **Versão de software / Versão de firmware**

- **Informações sobre o sinal**

Pode obter informações sobre o estado do sinal.

- ◆ Carregue no botão **ENTER** com a opção **Informações sobre o sinal** seleccionada. Aparecem as informações técnicas relativas ao estado do sinal.

- **Disponível / ID de serviço / Multiplex / Rede / Nível de erro de bits / Intensidade do sinal**

- **Actualização do software (Option)**

Para manter o produto actualizado com novas funções da televisão digital, são periodicamente transmitidas actualizações de software como parte do sinal de televisão normal. O televisor detecta automaticamente estes sinais e mostra a faixa de actualização do software. Tem a opção de instalar ou não a actualização.

◆ **Informação de software**

Carregue no botão **ENTER** para ver a versão actual do software. Para ver a informação sobre a versão de software, carregue novamente no botão **ENTER**.

◆ **Actualização manual**

Carregue no botão **ENTER** para procurar software novo nos canais actualmente transmitidos.

◆ **Actualização do modo de espera: Lig. / Deslig.**

Carregue no botão **ENTER**. Para continuar a actualizar o software com o interruptor de corrente principal ligado, seleccione **Lig.** carregando no botão **▲** ou **▼**. 45 minutos depois de entrar no modo de espera, inicia-se automaticamente uma actualização manual. Dado que o aparelho está ligado internamente, o ecrã do plasma pode ficar aceso durante algum tempo. Este fenómeno pode persistir durante mais de 1 hora até a actualização do software ficar concluída.

- **Reiniciar**

Pode reiniciar os valores memorizados repondo os valores predefinidos.

- A operação Reiniciar apaga as informações de todos os canais e as preferências do utilizador, repondo todos os valores predefinidos.








- ◆ Carregue no botão **ENTER** com a opção **Reiniciar** seleccionada. Aparece **Introduzir PIN**.

- ◆ Introduza o seu actual código PIN de 4 dígitos com os botões numéricos (0 a 9). Aparece a mensagem de aviso. Todos os valores são reinicializados se carregar sucessivamente nos botões coloridos (vermelho, verde, amarelo e azul).

➤ O PIN predefinido de um novo televisor é "0-0-0-0".

➤ Se alterar o PIN em Bloqueio crianças, o PIN para reiniciar muda automaticamente.


- ◆ Depois de concluída a reposição, entra em funcionamento o DTV Plug & Play (Memor. Auto. DTV, Fuso Horário-dependendo do país, Definição Hora) e sai do modo de televisor digital, mudando para o modo de televisor analógico. (Consulte a página 10~11)

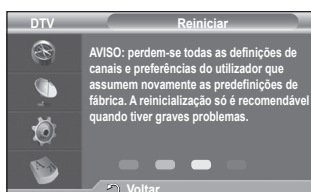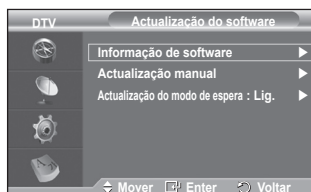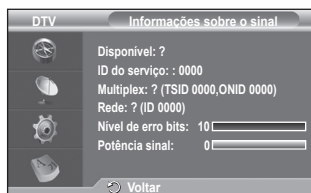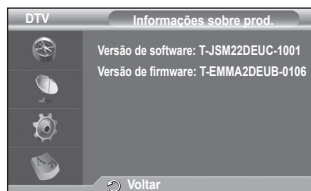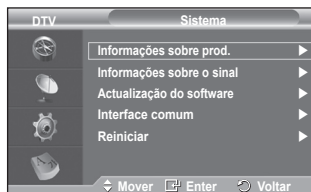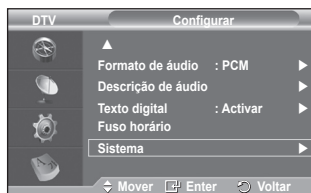

Utilizar a função WISELINK

Esta função permite visualizar fotografias (JPEG) e ouvir ficheiros de áudio (MP3) armazenados num dispositivo USB Mass Storage Class (MSC).

Carregue no botão **POWER** do telecomando ou painel frontal. Ligue um dispositivo USB que contenha JPEG e/ou ficheiros MP3 à tomada WISELINK (tomada USB) na parte lateral do Televisor. Se activar o modo WISELINK sem nenhum dispositivo USB ligado, a mensagem **Não existe nenhum dispositivo ligado** será apresentada. Neste caso, introduza o dispositivo USB, carregue no botão **W.LINK** do telecomando para sair do ecrã e entre novamente no ecrã WISELINK.

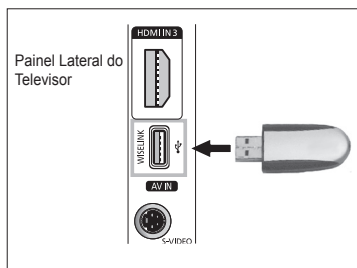

Apenas devem ser utilizados caracteres alfanuméricos como nomes de pastas ou ficheiros (fotografias, músicas).

O sistema de ficheiros apenas suporta FAT16/32 (O sistema de ficheiros NTFS não é suportado)

Alguns tipos de câmaras Digitais USB e dispositivos áudio podem não ser compatíveis com este Televisor.

O Wiselink apenas suporta dispositivos USB Mass Storage Class (MSC). Os MSC são dispositivos Mass Storage Class Bulk-Only Transport (Classe de Dispositivos de Armazenamento e Transporte de Alta Capacidade). São exemplos de MSC as unidades Thumb (mini unidades) e Flash Card Readers (Leitores de Cartões Flash) (Os USB HDD e HUB não são suportados.)

Antes de ligar o seu dispositivo ao Televisor, guarde os seu ficheiros de forma a evitar danos ou perda de dados. A SAMSUNG não é responsável por qualquer dano aos dados dos ficheiros ou perda dos mesmos. A resolução de imagem recomendada para o Wiselink é de 6 mega pixels.

Ligue o dispositivo directamente à porta USB do seu Televisor. Se estiver a utilizar um cabo de ligação em separado, pode ocorrer um problema de Compatibilidade USB.

Apenas são suportados os formatos de ficheiros MP3 e JPEG.

O formato mp3 do Wiselink só suporta ficheiros de música com alta frequência de amostragem (32 kHz, 44.1 kHz ou 48 kHz).

É recomendado o formato jpeg sequencial.

Não desligue o dispositivo USB enquanto estiver ( Loading).

O PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) é suportado, mas o MTP (Media Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Ficheiros Multimédia) não é suportado.


A duração da reprodução de um ficheiro mp3 pode ser apresentada com o formato "00:00:00", caso a sua informação não seja encontrada no início do ficheiro.

Quanto maior for a resolução da imagem, mais tempo levará a ser apresentada no ecrã.


A Lista de Fotografias ou Música apresenta até 300 pastas ou ficheiros.

Utilizar o menu WISELINK

- 1 Carregue no botão **MENU**. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Entrada** e depois no botão **ENTER**.
- 2 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **WISELINK** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o Dispositivo de memória USB correspondente e depois no botão **ENTER**.
 - O menu WISELINK difere dependendo do Dispositivo de Memória USB ligado ao Televisor.
 - Alguns dispositivos podem não ser suportados devido a problemas de compatibilidade.
- 4 Carregue no botão **◀** ou **▶** para se deslocar para um ícone e depois no botão **ENTER**.
 - Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.

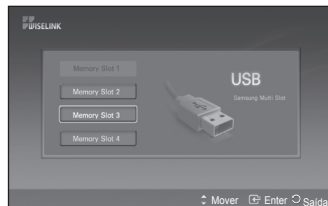

- Carregue no botão **W.LINK** do telecomando para visualizar um menu do WISELINK.



Utilizar o botão do telecomando no menu WISELINK

Botão	Operações
	Mova o cursor e seleccione um item.
	Escolha o item actualmente seleccionado.
	Reproduza ou faça uma pausa na apresentação de diapositivos ou no ficheiro MP3.
	Voltar ao menu anterior.
	Execute várias funções a partir dos menus Foto (Photo) e Música (Music).
	Interrompa a apresentação de diapositivos actual ou o ficheiro MP3.
	Para cima (Page Up) ou Para baixo (Page Down) (item da lista de ficheiros)
	Interrompa a função actual e volte ao menu de nível superior anterior.

Utilizar a Lista FOTOGRAFIA (JPEG)

Este menu apresenta ficheiros e pastas JPEG armazenados num dispositivo de memória USB.

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 44)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para se deslocar para **Fotografia** (Photo) e depois no botão **ENTER**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como pasta ou ficheiro.
- 3 Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro.

- Se carregar no botão **ENTER** sobre o ícone de uma fotografia, a mesma é apresentada em modo de ecrã inteiro.
- Se carregar no botão **ENTER** sobre o ícone de uma pasta, são apresentados os ficheiros JPEG incluídos na pasta.

Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.

- Para ir para uma fotografia podem ser necessários alguns segundos até o ficheiro ser carregado. Nesta altura, o ícone (Loading) aparece na parte superior esquerda do ecrã.
- Leva algum tempo para serem apresentados os ficheiros JPEG como imagens em miniatura.
- Este menu apenas apresenta ficheiros com a extensão jpg. Não aparecem ficheiros com outros formatos, tais como bmp ou tiff.
- Os ficheiros são apresentados numa página. São apresentadas 15 fotografias em miniatura por página.
- As miniaturas são numeradas da esquerda para a direita e de cima para baixo, de 1 a 15.
- Alguns tipos de câmaras Digitais USB e dispositivos áudio podem não ser compatíveis com este Telesor.
- Em primeiro lugar, aparecem as pastas, seguidas de todos os ficheiros JPEG na pasta actual. As pastas e os ficheiros JPEG são ordenados por ordem alfabética.
- Se a fotografia for apresentada em modo de ecrã inteiro, é possível ampliar, reduzir ou rodar a mesma no ecrã.
- Enquanto é apresentada em modo de ecrã inteiro, o botão ◀ ou ▶ irá permitir a visualização de outra fotografia existente na mesma pasta.
- Carregue no botão **PLAY/PAUSE** quando o ícone de uma Fotografia estiver seleccionado para dar início a uma Apresentação de Diapositivos.
- As Fotografias sem informação EXIT podem não ser apresentadas como imagens em miniatura na LISTA DE FOTOGRAFIAS (PHOTO LIST) dependendo da qualidade e resolução da imagem.



Visualização de uma Apresentação de Diapositivos

- 4 Carregue no botão **INFO** para visualizar a opção (**Iniciar apresentação de slides, Selec. Todos**).
- 5 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Iniciar Apresentação de Diapositivos** e depois no botão **ENTER**.
 - Durante a apresentação de diapositivos, os ficheiros são apresentados por ordem a partir do ficheiro mostrado actualmente.
 - Se a opção Default Background Music (Música de Fundo Predefinida) estiver definida para Lig., os ficheiros MP3 podem ser reproduzidos automaticamente durante a apresentação de diapositivos. Para activar esta função, os ficheiros MP3 e outros ficheiros de fotografias devem estar localizados na mesma pasta do Dispositivo de Memória USB.
- 6 Carregue no botão **INFO** durante a apresentação de diapositivos para definir as seguintes opções (**Velocidade da Apresentação de Diapositivos, Música de Fundo, Definições da Música de Fundo, Lista**). Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e depois no botão **ENTER**.
 - ◆ Após definir a opção carregue no botão **ENTER** para efectuar uma alteração.



Continua...

Utilizar o Menu durante uma Apresentação de Diapositivos

Velocidade da Apresentação de Diapositivos:

Selecione esta opção para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos.

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Rápido**, **Normal**, **Lento**) e depois no botão **ENTER**.



Música de Fundo:

Selecione esta opção para determinar se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos.


Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida (**Lig.**, **Deslig.**), e depois no botão **ENTER**.



Definições da Música de Fundo:

Enquanto a apresentação de diapositivos estiver em progresso, são apresentados os ficheiros e pastas MP3 existentes no mesmo directório.

Selecione uma pasta com o botão ▲ ou ▼ button e depois carregue no botão **ENTER**. A pasta seleccionada será realçada. Carregue novamente no botão **RETURN** para regressar ao ecrã da apresentação de diapositivos. A música de fundo seleccionada é reproduzida.

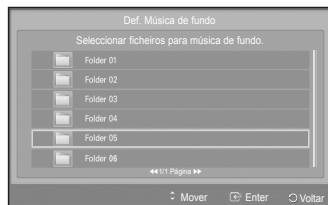

- Se definir a Música de fundo para Deslig., mesmo que tenha configurado as Definições da Música de Fundo, a mesma não é reproduzida.

Lista:


A informação do ficheiro é apresentada como pasta ou ficheiro JPEG.


Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.



- Quando selecciona um ficheiro de fotografias, a respectiva informação aparece no lado esquerdo do ecrã do Televisor, bem como a resolução, a data de modificação e a ordem do ficheiro no directório actual (por ex. o 10º em 15).

 : Ícone de pasta

 : Ícone de fotografia

 : Vá para o ícone do passo da página anterior



Resolução

Tamanho do ficheiro

Data de modificação

Ordem do ficheiro no directório actual



Continua...

Utilizar o Menu de Opções

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 44)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para se deslocar para **Fotografia** (Photo) e depois no botão **ENTER**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
- 3 Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶ para seleccionar um ficheiro e depois no botão **ENTER**. Se carregar numa fotografia em miniatura, esta aparece em modo de ecrã inteiro.
- 4 Carregue no botão **INFO** para visualizar a opção (**Iniciar Apresentação de Diapositivos, Zoom (Ampliar ou Reduzir), Rodar, Lista**)



Zoom (Ampliar ou Reduzir):

- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Zoom** (Ampliar ou Reduzir) e depois no botão **ENTER**.
 - ◆ Por cada vez que pressionar o botão ▲ ou ▼, o tamanho da foto aumenta. (X1 → X2 → X4)
 - X1 : Reponha o tamanho original de uma fotografia.
 - X2 : Ampliar uma fotografia X2.
 - X4 : Ampliar uma fotografia X4.
 - ◆ Para mover para cima/baixo/esquerda/direita na fotografia ampliada, carregue no botão **INFO** para remover o menu da opção e depois nos botões ▲, ▼, ◀ e ▶.
- As opções **Rodar, Iniciar Apresentação de Diapositivos** ficam desactivadas quando a opção **Zoom** (Ampliar ou Reduzir) está seleccionada.



Rodar:


- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Rodar** e depois no botão **ENTER**.
 - ◆ Por cada vez que pressionar o botão ▲ ou ▼, a foto roda repetidamente.
 - 0° : Esta opção roda a fotografia até à sua posição original
 - 90° : Esta opção roda a fotografia num ângulo de 90 graus
 - 180° : Esta opção roda a fotografia num ângulo de 180 graus
 - 270° : Esta opção roda a fotografia num ângulo de 270 graus
- O ficheiro rodado não é guardado.
- As opções **Zoom** (Ampliar ou Reduzir), **Iniciar Apresentação de Diapositivos** ficam desactivadas quando a opção **Rodar** está seleccionada.






Utilizar a Lista MP3

Este menu apresenta ficheiros MP3 de entre os ficheiros guardados num Dispositivo de memória USB.

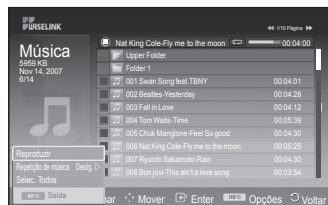- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 44)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para ir para Música e depois no botão **ENTER**. A informação do ficheiro guardado é apresentada como uma pasta ou ficheiro.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para ir para um ícone e depois no botão **ENTER**.
 - ♦ Se carregar no botão **ENTER** num ícone de nota musical, o ficheiro de música é imediatamente reproduzido.
 - ♦ Se carregar no botão **ENTER** sobre o ícone de uma pasta, são apresentados os ficheiros de música incluídos na pasta.
 - ♦ Para seleccionar um ficheiro na página seguinte, carregue no botão **REW** ou **FF** para ir para a próxima página.
- 4 Para seleccionar todos os ficheiros ou um só ficheiro, carregue no botão **INFO** para apresentar os menus de Música. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Play (Reproduzir)**, **Repetição de Música** ou **Seleccionar Todas**. Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.



-  : Ícone de pasta
-  : Ícone da lista de música
-  : Vá para o ícone do passo da página anterior

Utilizar o Menu de Opções

Reproduzir:





Selecione esta opção para reproduzir ficheiros MP3.

- Carregue no botão **PLAY/PAUSE** durante a reprodução de um ficheiro MP3 para fazer uma pausa no mesmo.
- Carregue no botão **STOP** para sair do modo de Reprodução.
- Este menu apresenta apenas ficheiros com a extensão MP3. Não são apresentados ficheiros com outras extensões, mesmo que estejam armazenados no mesmo dispositivo USB.
- O ficheiro seleccionado é apresentado na parte superior, com o respectivo tempo de reprodução.
- Para ajustar o volume da música, carregue no botão ◀ + ou ▶ - do telecomando. Para cortar o som, carregue no botão **MUTE** do telecomando.
- Carregue nos botões **FF** ou **REW** para mudar as páginas.

Repetição de Música:

Selecione esta opção para reproduzir repetidamente ficheiros MP3 na pasta corrente.


Pode seleccionar **On** ou **Off**

Ícone Informação da função Música	
Ícone	Função
	Quando todos os ficheiros de música estão a ser reproduzidos.
	Quando um ficheiro de música está a ser reproduzido.
	Se carregar no botão PLAY/PAUSE do telecomando durante a reprodução da música.
	Se carregar no botão STOP do telecomando quando a música está parada. Volta a ouvir-se a música e o texto Stop é apresentado na parte superior do ecrã.

Utilizar o Menu Configurar


O menu Configurar apresenta as definições do utilizador do menu WISELINK.

- 1 Execute os passos 1 a 3 de **Utilizar o Menu WISELINK**. (Consulte a página 44)
- 2 Carregue no botão ◀ ou ▶ para ir para **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
- 3 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um item pretendido e depois no botão **ENTER**.
(**Velocidade da Apresentação de Diapositivos, Música de Fundo, Definições da Música de Fundo, Repetição de Música, Protecção de Ecrã**)
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção e depois no botão **ENTER**. Para sair do modo WISELINK, carregue no botão **W.LINK** do telecomando.

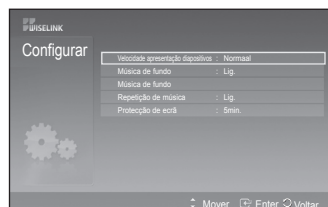


Velocidade da Apresentação de Diapositivos:

Seleccione esta opção para controlar a velocidade da apresentação de diapositivos. Pode seleccionar **Rápido**, **Normal** ou **Lento**.

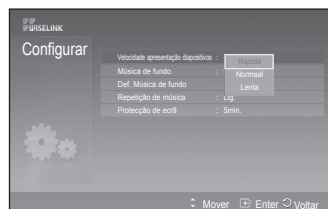


Música de Fundo:

Seleccione esta opção para determinar se pretende reproduzir um ficheiro MP3 durante uma apresentação de diapositivos. Pode seleccionar **Música Deslig. (Off)** ou **Música Lig. (On)**.

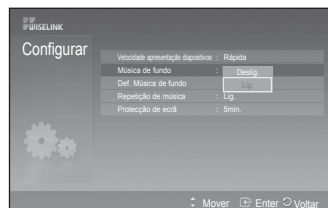

Definições da Música de Fundo:


Durante o progresso de uma apresentação de diapositivos, utilize as **Definições da Música de Fundo** para seleccionar um ficheiro de música para reproduzir. Seleccione um ficheiro MP3 como música de fundo.

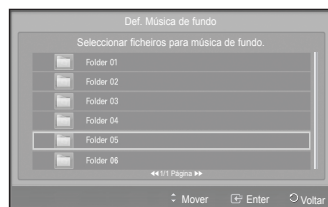

Continua...

Repetição de Música:


Selecione esta opção para determinar se pretende repetir a reprodução de música depois de todos os ficheiros MP3 da pasta actual serem reproduzidos.

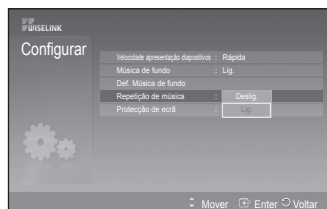

Protecção de ecrã:

Selecione para visualizar o tempo de espera antes do aparecimento da protecção do ecrã.

A protecção de ecrã será apresentada quando nenhum botão for premido durante 1, 5 or 10 minutos.

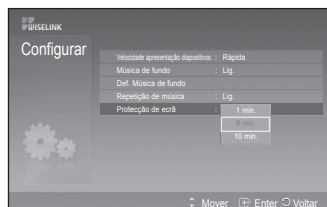


O que é o Anynet+?

Anynet+ é um sistema de rede AV que permite uma interface de utilizador AV fácil de utilizar, controlando todos os dispositivos de AV ligados através do menu Anynet+, se tiver dispositivos Samsung Electronics AV ligados.

Ligar dispositivos Anynet+


O sistema Anynet+ só suporta dispositivos AV que suportem Anynet+. Verifique se existe uma marca de Anynet+ no dispositivo AV que vai ligar ao televisor.

Para ligar directamente ao televisor

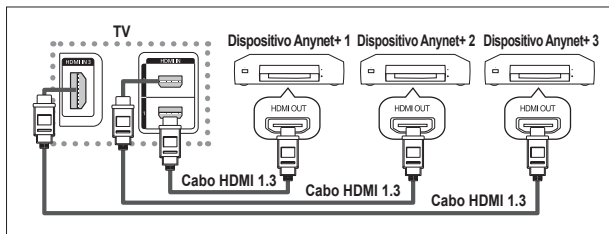

Ligue o cabo HDMI à tomada [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] do televisor e à tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.

Ligar ao Home Theater

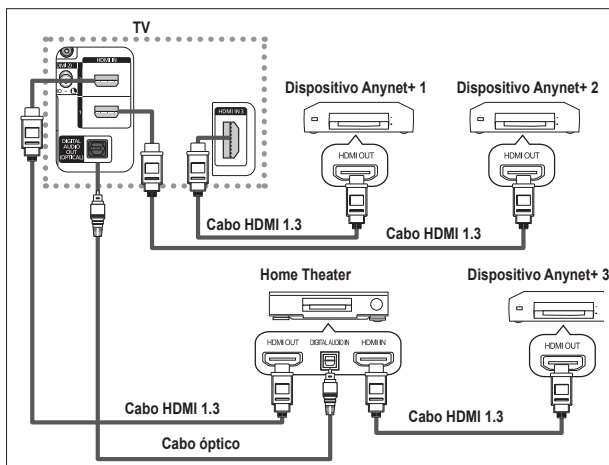

- 1 Ligue o cabo HDMI à tomada [HDMI 1], [HDMI 2] ou [HDMI 3] do televisor e à tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente.
- 2 Ligue a tomada HDMI IN do home theater e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, utilizando o cabo HDMI.

- Ligue apenas o cabo óptico à tomada [Digital Audio Out (Optical)] do televisor e à tomada [Digital Audio Input] do receptor.
- Ligue apenas um receptor.
- Pode ouvir som de 5.1 canais através dos altifalantes do home theater. Caso contrário, só pode ouvir som estéreo de 2 canais. Ligue a Digital Audio IN (Optical) do home theater e o televisor correctamente para ouvir o som do televisor através do home theater. Contudo, não pode ouvir som do gravador BD que é enviado para o home theater através do televisor em canais 5.1, porque o televisor só emite som estéreo de 2 canais. Consulte o manual do home theater.
- Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.
- O Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ está no estado de suspensão ou ligado.
- Anynet+ unterstützt maximal 8 AV-Geräte.

Configurar o Anynet+

As seguintes definições são para utilizar as funções Anynet+.

Utilizar a função Anynet+



- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.
S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input** (Vhod), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritisnikom gumba **ENTER** izberite **Source List** (Seznam virov).
S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup** (Nastavitve), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sim**, depois carregue no botão **ENTER**.
 - Activa a função Anynet+ (HDMI-CEC).
 - Se seleccionar **Não**, desactiva a função Anynet+ (HDMI-CEC).
 - Quando a função Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas as operações relacionadas com o Anynet+ são igualmente desactivadas.

Desligar um dispositivo Anynet+ automaticamente quando o televisor estiver desligado

- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Desligar Automático**, depois carregue no botão **ENTER**.
- 5 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER**.
 - Activa a função Desligar automático.
 - Se seleccionar **Não**, a função Desligar automático é desactivada. Carregue no botão **EXIT** para sair.
 - Para poder utilizar a função Anynet+, a definição Seleccionar dispositivo do telecomando do televisor tem de estar definida para televisor.
 - Se definir a função **Desligar automático** para **Sim**, os dispositivos externos ligados também são desligados quando o televisor for desligado. Contudo, se o dispositivo estiver a gravar, pode não se desligar.



Configuração Fácil

- 1 Carregue no botão **TOOLS** no telecomando.
- 2 Depois carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

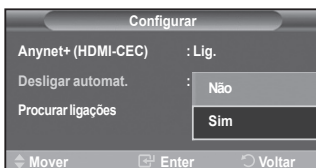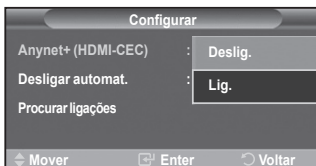

Procurar e Alternar entre dispositivos Anynet+

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.
S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input** (Vhod), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritisnikom gumba **ENTER** izberite **Source List** (Seznam virov).
S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritisnikom gumba **▲** ali **▼** izberite **Select Device** (Izbira naprave), nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar um determinado dispositivo e carregue no botão **ENTER**.
Comuta para o dispositivo seleccionado.
- 5 Se não encontra o dispositivo que quer, carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Procurar ligações**, depois carregue no botão **ENTER**. Aparece a mensagem **A configurar a ligação Anynet+...** Quando a procura de dispositivos estiver concluída, aparece uma lista dos dispositivos ligados no menu Anynet+.
 - A comutação para os dispositivos seleccionados pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o processo de comutação.
 - O tempo necessário para a procura de dispositivos é determinado pelo número de dispositivos ligados.
 - Quando a procura de dispositivos estiver concluída, não aparece o número de dispositivos encontrados.
 - Embora o televisor procure dispositivos automaticamente quando o ligar no botão **POWER**, os dispositivos ligados, quando o televisor estiver ligado ou numa outra circunstância, não aparecem na lista de dispositivos. Por isso, seleccione o menu **Procurar ligações** para procurar os dispositivos.
 - Se seleccionou o modo de entrada externa carregado no botão **SOURCE**, não pode utilizar a função Anynet+. Comute para um dispositivo Anynet+ utilizando o botão **TOOLS**.

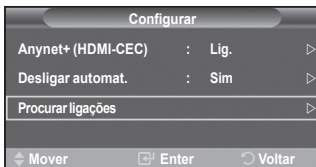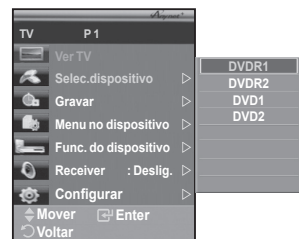

Continua...

Menu Anynet+

O menu Anynet+ muda, dependendo do tipo e do estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+	Descrição
Ver TV	Passa do modo Anynet+ para o modo de transmissão televisiva.
Selec.dispositivo	O seu televisor liga-se ao dispositivo correspondente.
Gravar	A gravação começa (este menu funciona só com um dispositivo que suporte a gravação).
Menu no dispositivo	Aparece o menu do dispositivo ligado. Exemplo. Se tiver ligado um Gravador DVD, aparece o menu de títulos do Gravador DVD.
Func. do dispositivo	Aparece o menu de controlo da reprodução do dispositivo ligado. Exemplo. Se tiver ligado um Gravador DVD, aparece o menu de controlo da reprodução do Gravador DVD.
Receiver	O som sai através do receptor.
Configurar	Podem configurar o ambiente para utilizar o Anynet+.

Botões do telecomando do televisor disponíveis no modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamento	Botões disponíveis
Dispositivo Anynet+	Depois de comutar para o dispositivo, quando aparecer no ecrã o menu do dispositivo correspondente.	Botões numéricos Botões ▲/▼/◀/▶/ENTER Botões coloridos Botão EXIT
	Depois de comutar para o dispositivo, enquanto reproduz um ficheiro	◀ (Procura para trás) ▶ (Procura para a frente) ■ (Parar) ▶ / ⏸ (Reproduzir/Pausa)
Dispositivo com sintonizador incorporado	Depois de comutar para o dispositivo, quando estiver a ver um programa televisivo	Botão P ⤴ / ⤵
Dispositivo de Áudio	Quando o receptor estiver activado	Botão ◀ (+) / (-) Botão MUTE

- A função Anynet+ só funciona quando o telecomando estiver definido para o televisor.
- O botão **REC** só funciona enquanto estiver no estado de gravação.
- Não consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando os botões existentes na parte lateral do televisor. Só consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando o telecomando do televisor.
- O telecomando do televisor pode não funcionar sob determinadas condições. Neste caso, volte a seleccionar o dispositivo Anynet+.
- No modo Anynet+, os botões coloridos podem não funcionar devidamente.
- As operações ◀, ▶ podem diferir dependendo do dispositivo.

Gravar

Podem gravar um programa televisivo utilizando um gravador.

Carregue no botão **REC**.


A gravação começa (só quando ligar o dispositivo Anynet+ que permite a gravação).

- O programa de televisão actual é gravado no estado Ver televisão. Se estiver a ver imagens através de outro dispositivo, são essas imagens que são gravadas.
- Também pode gravar os fluxos da fonte seleccionando **Gravar** depois de carregar no botão **TOOLS**.
- Antes de gravar, verifique se a tomada da antena está correctamente ligada ao dispositivo de gravação. Para informações sobre como ligar a antena ao dispositivo de gravação, consulte o manual do utilizador respectivo.

Ouvir através de um receptor

Pode ouvir o som através de um receptor e não pelo Altifalante do televisor.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikáže meni.
S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Entrada**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritisikom gumba **ENTER** izberite **Lista de fontes**.
S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritisikom gumba ▲ ali ▼ izberite **Receptor**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Lig.**, depois carregue no botão **ENTER**.
Agora pode ouvir o som através do receptor.
- 5 Carregue no botão **EXIT** para sair.
 - Quando o receptor estiver definido para Ligado, pode ouvir o som do televisor através do receptor de 2 canais.
 - Se o receptor for exclusivo para home theater (só suporta áudio), pode não aparecer na lista de dispositivos.
 - O receptor só funciona depois de ligar a tomada óptica do televisor e o receptor adequadamente.
 - Se um conteúdo tiver problemas de direitos de autor, pode não conseguir ouvir correctamente através do receptor.
 - Se houver um corte de corrente para o televisor quando o Receiver estiver definido para Lig. (devido a o cabo de alimentação não estar ligado, ou por causa de uma falha na alimentação), o Altifalante do televisor pode ser configurado para Deslig. quando ligar o televisor novamente. (consulte a página 23)

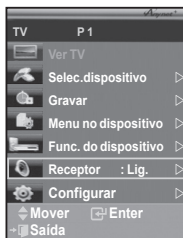

Antes de solicitar assistência técnica, verifique os seguintes pontos

Sintoma	Solução
O Anynet+ não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ só suporta dispositivos Anynet+. ■ Ligue apenas um receptor. ■ Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está ligado correctamente. ■ Verifique as ligações por cabo Vídeo/Audio/HDMI 1.3 do dispositivo Anynet+. ■ Verifique se Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Lig. no menu de configuração Anynet+. ■ Verifique se o telecomando do televisor está no modo TV. ■ Verifique se é um telecomando exclusivo para o Anynet+. ■ O Anynet+ não funciona em determinadas condições (na procura de canais). ■ Quando ligar ou desligar o cabo HDMI 1.3, volte a procurar os dispositivos ou reinicie o televisor. ■ Verifique se a função Anynet+ do dispositivo Anynet+ está na posição Ligada.
Quero iniciar o Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se o dispositivo Anynet+ está correctamente ligado ao televisor e se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Ligado no menu de configuração Anynet+. ■ Carregue no botão TV do telecomando para mudar para o televisor. Depois carregue no botão TOOLS para que apareça o menu Anynet+ e seleccione um menu desejado.
Quero sair do Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione Ver televisão no menu Anynet+. ■ Carregue no botão SOURCE do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que não seja Anynet+. ■ Carregue em qualquer uma das opções P, CH LIST, PRE-CH, para mudar para o modo de televisor (o botão de canal só funciona quando não estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado).
A mensagem Ligação a Anynet+ dispositivo aparece no ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não pode utilizar o telecomando quando estiver a configurar o Anynet+ ou a mudar para um modo de visualização. ■ Utilize o telecomando quando a configuração do Anynet+ ou a comutação para o modo de visualização estiverem concluídos.
O dispositivo Anynet+ não reproduz.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não pode utilizar a função de jogos enquanto com a função Plug & Play em curso.
Não aparece o dispositivo ligado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se o dispositivo suporta as funções Anynet+. ■ Verifique se o cabo HDMI 1.3 está correctamente ligado. ■ Verifique se <Anynet+ (HDMI-CEC)> está programado para <Lig.> no menu de configuração Anynet+. ■ Procure novamente dispositivos Anynet+. ■ Só pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.
Não consegue gravar o programa de Televisão.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique se a tomada da antena do dispositivo de gravação está bem ligada.
O som do televisor não sai pelo receptor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligue o cabo óptico entre o televisor e o receptor.

Função de teletexto (consoante o modelo)

A maioria das estações de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto. A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Além disso, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos utilizando os botões do telecomando.

Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições. Caso contrário, podem faltar informações ou podem não aparecer algumas páginas.

1 TV/DTV

Sair do ecrã de teletexto (consoante o modelo)

2 (memorizar)

Utiliza-se para memorizar as páginas do teletexto.

3 (tamanho)

Carregue para ver as letras com o dobro do tamanho na metade superior do ecrã. Para as ver na metade inferior do ecrã, carregue novamente. Para ver o ecrã normal, carregue mais uma vez.

4 (mostrar)

Utiliza-se para ver texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo) Para ver o ecrã normal, carregue novamente no botão.

5 Botões coloridos (vermelho/verde/amarelo/azul)

Se a estação emissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores. Para os seleccionar, carregue nos botões coloridos. Carregue num desses botões correspondente à opção pretendida. A página é apresentada com outras informações às cores que pode seleccionar da mesma forma. Para aceder à página anterior ou seguinte, carregue no botão colorido correspondente.

6 (teletexto activado/visualização mista)

Carregue para activar o modo de teletexto depois de seleccionar o canal com o serviço de teletexto. Carregue duas vezes para sobrepor o ecrã de transmissão actual ao teletexto.

7 (modo)

Carregue para seleccionar o modo de teletexto (LIST/FLOF).

Se carregar enquanto estiver no modo LIST, muda para o modo de guardar em lista. No modo de guardar em lista, pode guardar a página de teletexto numa lista com o botão (memorizar).

8 (página secundária)

Utiliza-se para ver a página secundária disponível.

9 (página para cima)

Utiliza-se para ver a próxima página do teletexto.

10 (página para baixo)

Utiliza-se para ver a página anterior do teletexto.

11 (índice)

Utiliza-se para ver a página de índice (conteúdo) a qualquer momento em que está a visualizar o teletexto.



12 (modo de espera)

Utiliza-se para manter o ecrã numa determinada página, se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias que aparecem automaticamente em sequência. Para retomar, carregue novamente neste botão.

13 (cancelar)

Utiliza-se para ver a emissão enquanto procura uma página.

➤ Pode alterar páginas de teletexto com os botões numéricos do telecomando.

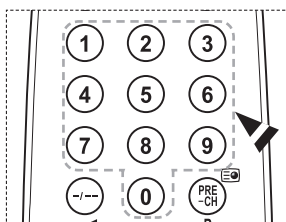
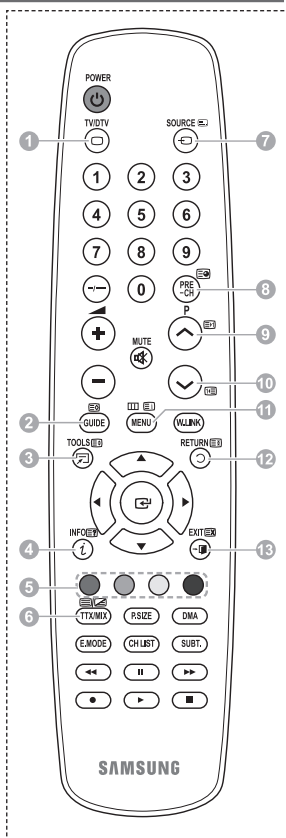


Continua...

As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:


Parte	Conteúdo
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação emissora.
C	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
E	Texto.
F	Informações sobre o estado. Informações FASTEXT.

- As informações de teletexto são muitas vezes divididas em várias páginas mostradas em sequência e às quais pode aceder:
 - ◆ Introduzindo o número da página
 - ◆ Seleccionando um título numa lista
 - ◆ Seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)
- Carregue no botão **TV/DTV** para sair do teletexto.

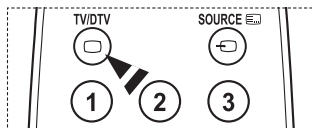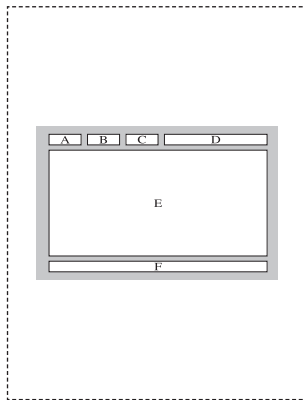


Especificações do kit de montagem na parede (VESA)

Instale o kit de montagem na parede numa parede sólida perpendicular ao chão.
Se montar noutros materiais, contacte o revendedor mais próximo.
Se instalar no tecto ou numa parede inclinada, pode cair e causar ferimentos graves.

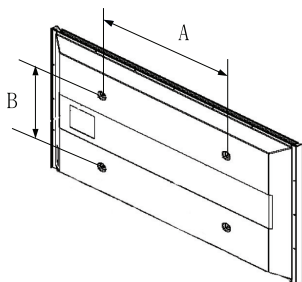


Família de produtos	polegadas	Espec. VESA (A * B)	Parafuso normal	Quantidade
Televisor LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Não conforme à VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
Televisor plasma	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Não conforme à VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Fornecemos as medidas standard para kits de montagem na parede como se mostra na tabela acima.
- Na aquisição do nosso kit de montagem na parede, são fornecidos um manual de instalação detalhada e todas as peças necessárias para a montagem.
- Não utilize parafusos com medida superior à standard porque podem danificar o interior do televisor.
- Para os kits de montagem na parede não conformes às especificações de parafusos da norma VESA, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das respectivas especificações.
- Não utilize parafusos não conformes às especificações de parafusos da norma VESA. Não aperte demasiado os parafusos, pois pode danificar o produto ou fazê-lo cair, causando ferimentos pessoais. A Samsung não se responsabiliza por este tipo de acidentes.
- A Samsung não se responsabiliza por danos nos produtos ou por ferimentos pessoais se for utilizado um kit de montagem na parede não conforme à VESA ou não especificado ou se o consumidor não seguir as instruções de instalação do produto.
- Os nossos modelos de 57" e 63" não estão em conformidade com as especificações da VESA. Deste modo, deve utilizar o nosso kit de montagem na parede dedicado a este modelo.
- Não exceda uma inclinação superior a 15 graus quando montar este televisor.

 Não instale o Kit de montagem na parede com o televisor ligado.
Pode resultar em ferimentos pessoais devido a choques eléctricos.

Dispositivo de montagem na parede (vendido em separado)

Após instalar o dispositivo de montagem na parede, a posição do televisor é facilmente ajustada.


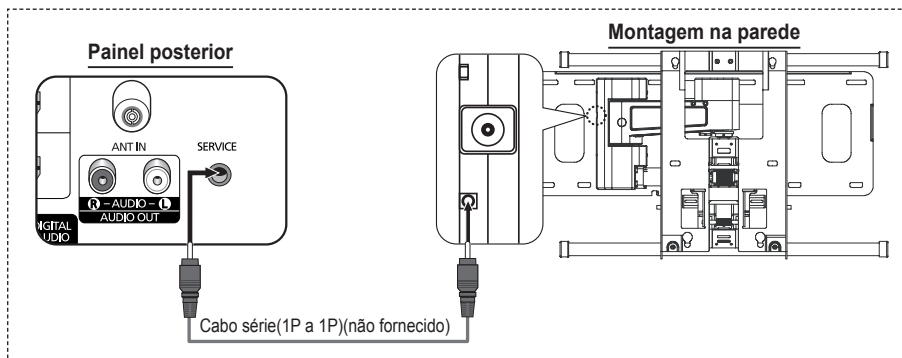


Aceder ao menu

- Carregue nos botões ▲, ▼, ◀ ou ▶ no telecomando.
 - Aparece o ecrã Ajuste montagem na parede.
 - Se o ecrã Ajuste montagem na parede não aparece quando carrega num botão direccional enquanto vê televisão, utilize o menu para aceder ao ecrã.
 - Carregue no botão **MENU** para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar** e depois no botão **ENTER**.
 - Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Ajuste montagem na parede** e depois carregue no botão **ENTER**.

Memorizar a posição

- Ajuste a posição desejada com os botões ▲, ▼, ◀, ▶.
 - Quando carrega num botão de seta sem que esteja presente no ecrã do televisor algum OSD, aparece o ecrã de Ajuste.
 - Carregue no botão **INFO** para repor as definições. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar **Sim** e depois no botão **ENTER**. É reposta a predefinição da posição.
- Carregue no botão azul.
Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um modo para guardar, de entre **Posição1**, **Posição2** ou **Posição3** para guardar a posição actual.
 - Para não guardar a posição actual, carregue no botão **RETURN**.
 - Na selecção do modo de guardar, não pode utilizar os botões coloridos.
- Carregue no botão **ENTER** para guardar.
 - Quando é seleccionada a **Posição1**, aparece a mensagem **Guardou a posição actual como Posição1**.
- Carregue no botão **ENTER**.
 - A posição guardada aparece no lado esquerdo do OSD.

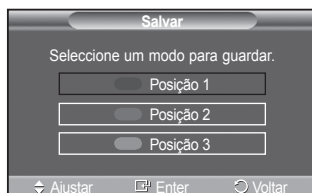

Continua...


Mudar para a posição memorizada

- 1 Complete o passo 1 de **Aceder ao menu**.
- 2 Ao carregar num botão colorido (Vermelho, Verde, Amarelo) muda a montagem na parede para a posição guardada.
 - > Pode mudar a montagem na parede para uma de 3 posições previamente definidas, carregando no botão Vermelho (Posição 1), Verde (Posição 2) ou Amarelo (Posição 3).
 - > Se ajustar a posição após ter mudado para uma posição previamente definida, o ecrã de posição desaparece.
 - > Para instalar a montagem de parede, consulte o manual de instruções fornecido.
 - > Para a montagem do produto e a montagem e mudança da montagem de parede, certifique-se de que consulta uma empresa de montagem especializada.
 - > Este manual de instalação é válido para montagens da montagem de parede em paredes. Se montar noutros materiais, contacte o revendedor mais próximo.
 - > A montagem na parede não funciona se as funções Anynet+ ou WISELINK estiverem activadas.
 - > O modelo de 42 polegadas não é compatível com o modelo mais antigo de montagem na parede (WMN5090A).



Como montar a base (consoante o modelo)

Prenda bem o ecrã à base com os 6 parafusos fornecidos. (A parte exterior do aparelho pode ser diferente da mostrada na figura.)

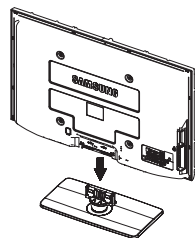


Aviso

Prenda bem a base ao televisor antes de a deslocar porque pode cair e provocar graves ferimentos.

- > O televisor deve ser transportado por duas ou mais pessoas. Nunca deite o televisor no chão porque pode danificar o ecrã. Guarde sempre o televisor na vertical.


Se quiser instalar o televisor na parede, feche a tampa (1) na parte de ligação da base com dois parafusos para a ocultar.

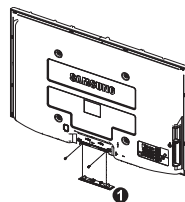

Resolução de problemas

Antes de contactar a assistência pós-venda da Samsung, faça as simples verificações indicadas abaixo. Se não conseguir resolver o problema com as instruções abaixo, anote o modelo bem como o número de série do televisor e contacte o revendedor local.

Não há som nem imagem

- ◆ Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.
- ◆ Verifique se carregou no botão  (POWER) (Ligar/Desligar) existente no painel frontal ou no botão **POWER** do telecomando.
- ◆ Verifique as definições de contraste e brilho da imagem.
- ◆ Verifique o volume.
- ◆ Verifique se o Altifalante do televisor está definido para Deslig..

A imagem está normal mas não se ouve o som

- ◆ Verifique o volume.
- ◆ Verifique se carregou ou não no botão **MUTE** do telecomando.

Não há imagem ou a imagem está a preto e branco

- ◆ Regule as definições de cor.
- ◆ Verifique se o sistema de transmissão seleccionado está correcto.

Interferências no som e na imagem

- ◆ Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no televisor e afaste-o.
- ◆ Ligue o televisor a uma tomada diferente.

A imagem está esbatida ou tem chuva, o som tem distorções

- ◆ Verifique a direcção, a localização e as ligações da antena.
Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.

O telecomando não funciona

- ◆ Substitua as pilhas do telecomando.
- ◆ Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).
- ◆ Verifique se os terminais "+" e "-" das pilhas estão correctamente posicionados.
- ◆ Verifique se as pilhas estão gastas.

O ecrã está preto e o indicador luminoso de corrente está a piscar

- ◆ No computador, verifique: corrente, cabo de sinal.
- ◆ O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia.
- ◆ Mova o rato do computador ou carregue numa tecla do teclado.
- ◆ No equipamento (STB, DVD, etc), verifique: corrente, cabo de sinal.
- ◆ O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia.
- ◆ Carregue no botão Source no painel ou no telecomando.
- ◆ Desligue e volte a ligar o televisor.

A imagem danificada aparece no canto do ecrã.

- ◆ Se **Digitalização prec.** estiver seleccionado em algum dispositivo externo, a imagem danificada pode aparecer no canto do ecrã. O sintoma é causado por dispositivos externos, não pelo televisor.

Aparece a mensagem "Resets all settings to the default values" (Repõe os valores predefinidos).

- ◆ Esta mensagem aparece quando carrega sem soltar o botão **EXIT** durante algum tempo. Os valores de fábrica das definições do produto são repostos.


Características técnicas

As descrições e características incluídas neste folheto destinam-se apenas a fins informativos e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nome do modelo	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Tamanho do ecrã (na diagonal)	50 inch	
Resolução de PC	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Som (Saída)	10 W + 10 W	
Dimensões (LxAxP) Televisor apenas Com base	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Peso Televisor apenas Com base	38Kg 42 Kg	
Características ambientais Temperatura de funcionamento Humidade de funcionamento Temperatura de armazenamento Humidade de armazenamento	10 °C a 40 °C 10% a 80%, sem condensação -20 °C a 45 °C 5% a 95%, sem condensação	

- ◆ Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
◆ O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
◆ Para informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

***This page is intentionally
left blank.***

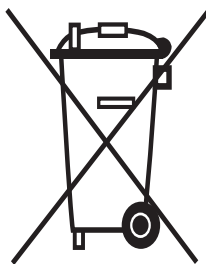

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Navodila za uporabnike

◆ Zadrževanje slike na zaslonu

Na plazma televizorju ne prikazujte dolgo mirujoče slike (kot je video igra ali zaslon pri priključitvi računalnika), saj lahko to povzroči zadrževanje slike na zaslonu. Tako zadrževanje slike se imenuje tudi »ožig zaslona«. Da bi se izognili takemu zadrževanju slike, pri prikazovanju mirujoče slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.

◆ Višina

Zaslon PDP lahko normalno deluje na nadmorski višini pod 2000 m. Ne uporabljajte ga na nadmorskih višinah nad 2000 m, ker lahko pride do motenj v delovanju.

◆ Segrevanje zgornjega dela PDP-TV

Zgornji del izdelka se lahko pri dolgotrajni uporabi zelo segreje, ker se toplota iz izdelka odvaja skozi odprtino v zgornjem delu. To je običajno in ni posledica okvare ali napake na izdelku. Vseeno pa morate otrokom preprečiti dotikanje zgornjega dela izdelka.

◆ Izdelek "prasketa"

Televizor se pri prilagajanju okolju (na primer temperaturi in vlažnosti zraka) lahko razširja ali krči in ob tem "prasketa". To je običajno in ni posledica napake na izdelku.

◆ Poškodovane pike

Na zaslonu PDP je od 1.230.000 (standardna slika) do 3.150.000 (HD-slika) pik, ki so izdelane z zelo napredno tehnologijo. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te svetlobne pike ne bodo vplivale na delovanje izdelka.

◆ Televizorja ne uporabljajte pri temperaturah pod 5 °C(41°F)

◆ Če je na PDP-zaslonu predolgo prikazana mirujoča slika, ga to lahko trajno poškoduje.



Dolgotrajno gledanje PDP-TV v formatu slike 4:3 lahko povzroči sledi okvirja take slike na levi in desni strani ter na sredini zaslona. To se zgodi zaradi razlike v oddajanju svetlobe na različnih delih zaslona. Predvajanje DVD-ja ali uporaba igralne konzole lahko povzroči podobne učinke. Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale na tak način.

◆ Zakasnela slika na zaslonu.

Če je na zaslonu dolgo časa prikazana mirujoča računalniška slika ali slika iz video iger, lahko to povzroči delni prikaz zakasnele slike na zaslonu. Ta učinek preprečite tako, da pri prikazu mirujočih slik zmanjšate svetlost in kontrast.

◆ Garancija

- Garancija ne vključuje škode, ki jo povzroči zadrževanje slike na zaslonu.
- Garancija ne vključuje poškodb zaradi vžgane slike.

◆ Namestitvev

Pri namestitvi izdelka v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer neprestano deluje (na primer letališče, železniška postaja), se obrnite na pooblaščen servisni center. Če tega ne storite, lahko pride do resne poškodbe naprave.

Vse funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), delujejo samo v državah z digitalnim signalom DVB-T (MPEG2). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T. Čeprav televizor ustreza specifikaciji DVB-T, ne moremo zagotoviti združljivosti z naslednjimi generacijami tega standarda. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah.

SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU

Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov, se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.

(Za več informacij si oglejte hrbtno platnico.)

Vsebina

Splošne informacije

- ◆ Navodila za uporabnike 2
- ◆ Pregled delov 4
- ◆ Uporaba stojala 4
- ◆ Nadzorna plošča 5
- ◆ Priključitvena plošča 6
- ◆ Ogled daljinskega upravljalnika 8

Delovanje

- ◆ Vklon in izklon televizorja 9
- ◆ Ogled menijev 9
- ◆ Funkcija Plug & Play 10
- ◆ Uporaba gumba TOOLS 12
- ◆ Gledanje zunanega signalnega vira 12
- ◆ Urejanje imen naprav 13
- ◆ Samodejno shranjevanje kanalov 13
- ◆ Ročno shranjevanje kanalov 14
- ◆ Dodajanje/zaklepanje kanalov 15

Upravljanje kanalov

- ◆ Razvrščanje shranjenih kanalov 16
- ◆ Poimenovanje kanalov 16
- ◆ Fina naravnava kanalov 17
- ◆ LNA (Low Noise Amplifier) 17

Upravljanje slike

- ◆ Sprememba slikovnega standarda 18
- ◆ Prilagajanje slikovnih nastavitv 18
- ◆ Konfiguracija podrobnih nastavitv slike 19
- ◆ Picture Options (Možnosti slike) 20
- ◆ Ponastavitev nastavitv slike na tovarniške vrednosti 22

Nadzor zvoka

- ◆ Zvočne funkcije 23
- ◆ Izbira zvočnega načina (odvisno od modela) 24
- ◆ Priključitev slušalk (naprodaj posebej) 24

Opis funkcij

- ◆ Časovne funkcije 25
- ◆ Language/Melody/Light Effect/Entertainment/Energy Saving/ PIP 26

Računalniški zaslon

- ◆ Nastavitev programske opreme na računalnik (Windows XP) 28
- ◆ Način vhoda PC 29
- ◆ Nastavitev računalnika 30

Uporaba funkcije DTV

- ◆ Predogled sistema menijev DTV 31
- ◆ Prikaz informacij o programu 32
- ◆ Uporaba menija DTV 33

WISELINK

- ◆ Uporaba funkcije WISELINK 43
- ◆ Uporaba menija WISELINK 44
- ◆ Uporaba seznama FOTOGRAFIJ (JPEG) 45
- ◆ Uporaba seznama datotek MP3 48
- ◆ Uporaba menija Setup (Nastavitev) 49

Anynet+

- ◆ Kaj je Anynet+? 51
- ◆ Priključitev naprav v sistem Anynet+ 51
- ◆ Nastavitev sistema Anynet+ 52
- ◆ Iskanje naprav v sistemu Anynet+ in preklapljanje med njimi 52
- ◆ Snemanje 53
- ◆ Poslušanje prek sprejemnika 54
- ◆ Kontrolni seznam, ki ga preglejte, preden se obrnete na servis 54

Dodatek

- ◆ Funkcija teleteksta (odvisno od modela) 55
- ◆ Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA) 57
- ◆ Prilagoditev stenskega nosilca (naprodaj posebej) 58
- ◆ Navodila za sestavljanj stojala (odvisno od modela) 59
- ◆ Odpravljanje težav 60
- ◆ Specifikacije 61

Simboli



Pritisnite



Pomembno



Opomba

Pregled delov



Uporabniška navodila



Daljinski upravljalnik/
baterije AAA



Napajalni kabel



Čistilna krpica



Garancijska kartica/
registracijska
kartica/
varnostni priročnik



Spodnji pokrov/vijaka (2ea)
(oglejte si stran 59)



Feritni obroč za
napajalni kabel



Feritni obroč za
slušalke S-Video



Feritni obroč za
Komponentni

Naprodaj posebej



Antenski kabel



Komponentni kabel



Avdio kabli



Kabel PC



Kabel Scart



PC-avdio kabel




Kabel HDMI



Kabel HDMI/DVI


➤ **Feritni obroč (napajalni kabel, S-Video, Komponentni)**

Feritni obroč ščiti kable pred motnjami.
Ko želite povezati kabel, odprite feritni obroč in ga
namestite okoli kabla v bližini vtiča.




Uporaba stojala

- ◆ Priporočljivo je, da PDP nosi več oseb. PDP nikoli ne postavite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, ker lahko tako poškodujete zaslon. PDP naj bo vedno pokonci.
- ◆ PDP je mogoče obračati v levo ali v desno pod kotom 20 stopinj.

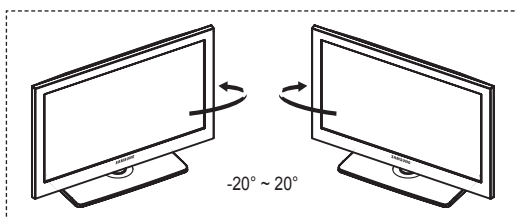

Nadzorna plošča

Sprednja plošča

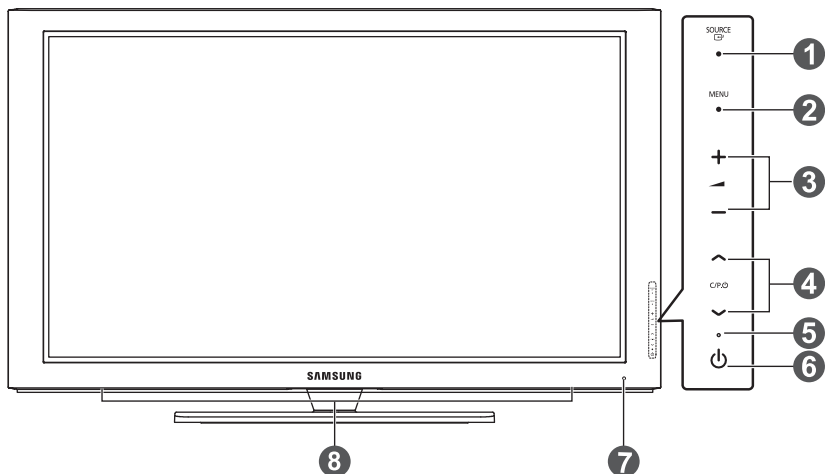

➤ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

1 SOURCE

Prikaže meni vseh vhodnih virov, ki so na voljo (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV).




➤ Na meniju na zaslonu ta gumb uporabljajte kot gumb **ENTER** na daljinskem upravljalniku.

2 MENU




Pritisnite za ogled menija na zaslonu s funkcijami televizorja.

3

Pritisnite za povečanje ali zmanjšanje glasnosti. V meniju na zaslonu uporabite gumba

 na enak način, kot uporabljate gumba  in  na daljinskem upravljalniku.

4

Pritisnite za menjavo kanala. V meniju na zaslonu uporabite gumba  na enak način, kot uporabljate gumba  in  na daljinskem upravljalniku.

5 Indikator napajanja

Utripa in se ugasne, ko je napajanje vklopljeno, in zasveti v stanju pripravljenosti.

6 (Gumb za vklop)

Pritisnite za vklop in izklop televizorja.


7 Senzor daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.

8 Zvočnik

Priključitvena plošča

Hrbtna plošča

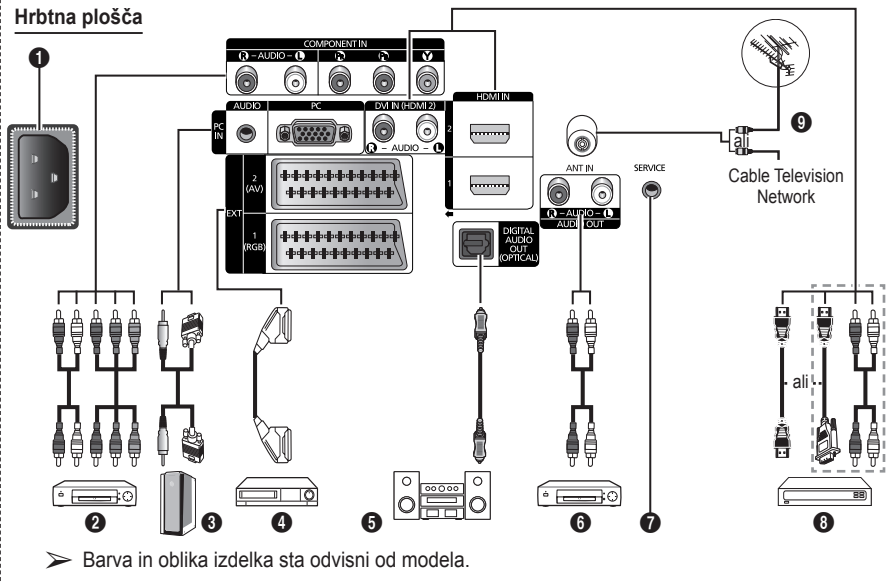

- ◆ Kadar na televizor priključujete avdio ali video sistem, poskrbite, da so vsi elementi izključeni.
- ◆ Ko priključujete zunanjo napravo, mora biti barva priključka enaka barvi kabla.

1 POWER IN

Priključite priloženi napajalni kabel.

2 COMPONENT IN

Avdio (AUDIO L/R) in video (Y/Pb/Pr) vhodi za komponente.

3 PC IN(PC) / AUDIO

Za povezavo z vtičem video in avdio izhoda na računalniku.

4 EXT 1, EXT 2

Vhodi oziroma izhodi za zunanje naprave, na primer videorekorder, DVD-predvajalnik, video igralna naprava ali predvajalnik video plošč.

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Povežite z digitalno avdio komponento.

6 AUDIO OUT (AUDIO R/L)

Zvočni signal RCA iz televizorja priklopite na zunanji vir, na primer avdio sistem.

7 SERVICE

- Spojnik za servis.
- Če želite z daljinskim upravljalnikom prilagoditi kot gledanja televizorja, morate v serijski vtič televizorja priključiti elektromotor stenskega nosilca.

Specifikacije za vhod/izhod

Spojnik	Vhod			Izhod
	Video	Avdio (L/R)	(L/D)/RGB	Video + Avdio (L/R (L/D))
EXT 1	✓	✓	✓	Na voljo je le TV- ali DTV-izhod.
EXT 2	✓	✓		Izhod lahko izberete.

se nadaljuje ...

8 HDMI IN 1,2

- Ta povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete dodatne avdio povezave.
- Ko uporabljate kabel HDMI/DVI, morate uporabiti vtič HDMI IN2.
- Kaj je HDMI?
 - Večpredstavnostni vmesnik z visoko razločljivostjo* omogoča prenos digitalnih video podatkov z visoko razločljivostjo in več kanalov digitalnega avdia
 - Spojnik HDMI/DVI podpira DVI-povezavo do razširjene naprave z ustreznim kablom (ni priloženo). HDMI in DVI se razlikujeta po tem, da je naprava HDMI manjša, da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita pred kopiranjem za širokopasovno digitalno vsebino) in da podpira večkanalni digitalni avdio.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L

Avdio izhodi DVI za zunanje naprave.


9 ANT IN

Koaksialni spojnik z uporom 75 Ω za anteno/kabelsko omrežje.

Podprti načini za HDMI/DVI in komponentno

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI, 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI, 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponentno	O	O	O	O	O	O	O

Stranska plošča

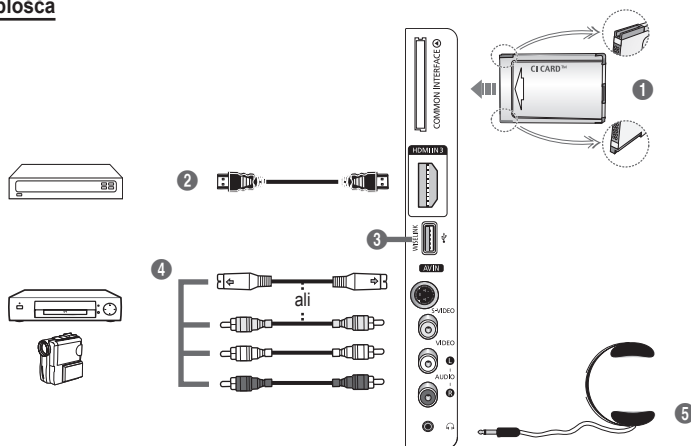

➤ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

1 Reža COMMON INTERFACE

Vrežo vstavite kartico splošnega vmesnika. (oglejte si stran 42)

- Če pri nekaterih kanalih ni vstavljen "kartica za splošni vmesnik", se na zaslonu prikaže sporočilo "Scrambled Signal".
 - V 2-3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem kartice za splošni vmesnik, ID-jem gostitelja ter drugimi informacijami. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
 - Ko je konfiguracijainformacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Updating Completed", kar pomeni, da je seznam kanalov zdaj posodobljen.
- CI-kartico vstavite v smeri, kot je označena na njej.

2 HDMI IN 3

Za povezavo z vtičem HDMI naprave z izhodom HDMI.

3 WISELINK

Za ogled foto datotek (JPEG) in predvajanje zvočnih datotek (MP3) priključite pomnilnik USB.

4 S-VIDEO ali VIDEO/AUDIO L/R

Video (S-Video ali Video) in avdio vhodi za zunanje naprave, kot sta videokamera ali videorekorder.

5 Vtič za slušalke

Slušalke lahko priključite na televizor, da program, ki ga gledate, ne moti ostalih oseb v sobi.

➤ Daljša uporaba slušalk pri večji glasnosti lahko poškoduje sluh.

Ogled daljinskega upravljalnika


- 1 Gumb POWER (vklop in izklop televizorja)
- 2 Neposredna izbira načina TV inDTV
- 3 Številski gumbi za neposreden dostop do kanalov
- 4 Izbira med eno-/dvomestnimi kanali
- 5 Začasen izklop zvoka
- 6 ⊕ Zvišanje glasnosti
⊖ Znižanje glasnosti
- 7 Prikaz elektronskega programskega vodiča (EPG)
- 8 Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.
- 9 Nadzor kazalca v meniju
- 10 Za ogled informacij o trenutnem programu
- 13 Pritisnite, da izberete dodatne načine prikaza in zvoka za športne oddaje, kino in igre.
- 14 Funkcije videorekorderja/ predvajalnika DVD (previjanje nazaj, ustavitev, predvajanje/premor, previjanje naprej)
- 15 Izbira razpoložljivih virov
- 16 Prejšnji kanal
- 17 ⌂ Naslednji kanal
⌂ Prejšnji kanal
- 18 Prikaz glavnega menija na zaslonu
- 19 Ta funkcija omogoča ogled in predvajanje slikovnih (JPEG) in zvočnih (MP3) datotek z zunanje naprave. (Oglejte si stran 45 (JPEG), 48 (MP3).)
- 20 Vrnitev na prejšnji meni
- 21 Izhod iz menija na zaslonu
- 22 Izbira velikosti slike

- 23 Uporabite pri preklopu naprave SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) prek vmesnika HDMI in preklopu v način DMA. (Gumb DMA je izbiran.) Za dodatne informacije o postopkih uporabe si oglejte uporabniški priročnik naprave DMA. Ta gumb je na voljo, ko je možnost "Anynet+ (HDMI-CEC)" nastavljena na "On" (oglejte si 52. stran).
- 24 Prikaz digitalnih podnapisov
- 25 Gumb za nadzor kanalov (oglejte si 15. stran)

Funkcije teleteksta

(Oglejte si 55. stran.)


- 2 Izhod iz teleteksta (odvisno od modela)
- 7 Shranjevanje teleteksta
- 8 Izbira velikosti teleteksta
- 10 Prikaz teleteksta
- 11 Izbira teme Fastext
- 12 Prikaz teleteksta/hkraten prikaz teleteksta in televizijskega programa
- 15 Izbira načina teleteksta (LIST/FLOF)
- 16 Podstran teleteksta
- 17 P ⌂ : Naslednja stran teleteksta
P ⌂ : Prejšnja stran teleteksta
- 18 Kazalo teleteksta
- 20 Zadržanje strani teleteksta
- 21 Preklic teleteksta

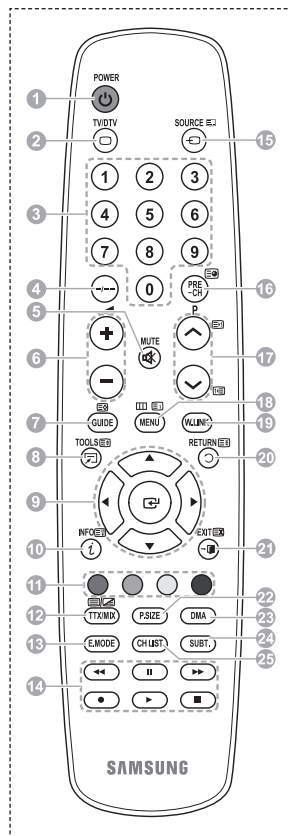

Se nadaljuje ...




Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

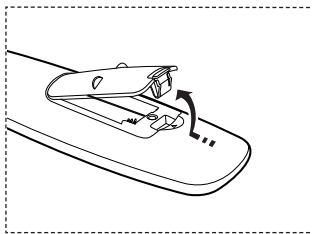- 1 Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
 - 2 Vstavite dve bateriji AAA.
 - ◆ Zagotovite, da sta "+" in "-" pola baterije usmerjena skladno s prikazom znotraj ležišča za baterije.
 - ◆ Ne mešajte baterij različnih tipov, na primer alkalnih in manganovih.
 - 3 Zaprite pokrovček, kot je prikazano na sliki.
 - Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem mestu. Daljinski upravljalnik lahko uporabljate na razdalji do približno 7 m od televizorja. (Pri običajni uporabi televizorja baterije zdržijo približno eno leto.)
- Če daljinski upravljalnik ne deluje! Preverite naslednje:
1. Je televizor vklopljen?
 2. Sta "plus" in "minus" pola baterije zamenjana?
 3. So baterije prazne?
 4. Je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
 5. Je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?




Vklop in izklop televizorja

Napajalni kabel je na zadnji strani televizorja.

- 1 Napajalni kabel vključite v ustrezno vtičnico.
 - Napetost je navedena na hrbtni strani televizorja, frekvenca je 50 ali 60 Hz.
- 2 Za vklop televizorja pritisnite gumb za vklop ali izklop  na sprednji strani televizorja ali pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku. Nazadnje gledan kanal je samodejno znova izbran. Če še niste shranili nobenega kanala, se ne bo prikazala čista slika. Oglejte si "Samodejno shranjevanje kanalov" na strani 13 ali "Ročno shranjevanje kanalov" na strani 14.
 - Ob prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo nekatere osnovne nastavitve. Oglejte si "Funkcija Plug & Play" na strani 10.
- 3 Za izklop televizorja pritisnite gumb za vklop ali izklop  na sprednji strani televizorja ali pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku.
- 4 Za vklop televizorja pritisnite gumb za vklop ali izklop  na sprednji strani televizorja ali pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku.

Ogled menijev

- 1 Pritisnite gumb **MENU**.
Na zaslonu se prikaže glavni meni.
Na levi strani je šest ikon: **Picture, Sound, Channel, Setup, Input in Digital Menu**.
- 2 Za izbiro zelene ikone pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
Za dostop do podmenija ikone pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Za premikanje po elementih v meniju pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
Za potrditev elementov menija pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Za spreminjanje izbranih elementov pritisnite gumb **▲/▼** ali **◀/▶**.
Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite gumb **RETURN**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz menija.

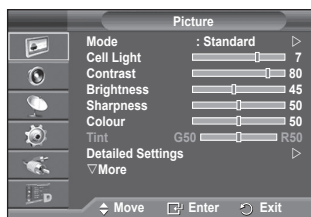

Funkcija Plug & Play

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikaže več osnovnih nastavitvev.

Na voljo so naslednje nastavitve.

☛ Če pri nastavitvi države pomotoma izberete napačno, so lahko znaki na zaslonu narobe prikazani.

☛ Vse funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), delujejo samo v državah z digitalnim signalom DVB-T (MPEG2). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T. Čeprav televizor ustreza specifikaciji DVB-T, ne moremo zagotoviti združljivosti z naslednjimi generacijami tega standarda. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah.

1 Če je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se sporočilo **Start Plug & Play**. Pritisnite gumb **ENTER**.

2 Meni **Language** se samodejno pojavi v nekaj sekundah.

3 S pritiskom na gumb **▲** ali **▼** izberite ustrezi jezik. Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo **Select 'Home Use' when installing this TV in your home**.

4 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **Store Demo** ali **Home Use**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo, ki vas pozove, da preverite stanje priključene antene.

➤ **Home Use** je privzeti izbor.

➤ Priporočamo, da televizor nastavite na način **Home Use**, saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.

➤ Način **Store Demo** je namenjen samo uporabi v trgovinah.

➤ Če je enota naključno nastavljena na način **Store Demo** in se želite vrniti v način **Home Use** (Standard): Pritisnite gumb **Volume**. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, pritisnite gumb **MENU** in ga držite 5 sekund.

5 Zagotovite, da je antena priključena na televizor.

Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni **Country**.




6 S pritiskom na gumb **▲** ali **▼** izberite državo ali območje. Pritisnite gumb **ENTER**.

Prikaže se sporočilo **Some DTV functions may not be available. Digitally Scan?**

➤ Funkcija je podprta v vseh državah razen v teh: Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Španija, Švica, Združeno kraljestvo, Avstrija.

Če država, v kateri ste, podpira funkcije DTV, se sporočilo ne prikaže. Nato lahko sledite navodilom iz koraka 12. Če lokalni ponudnik storitev ne podpira oddajanja DTV, izberete pa državo, ki DTV podpira, vstopi v način DTV Plug & Play, vendar funkcije DTV morda ne bodo delovale pravilno.

Cuando se selecciona **No**, se deben seguir las instrucciones del paso 7 al 10. Cuando se selecciona **Yes**, se deben seguir las instrucciones del paso 11.

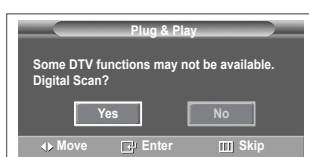
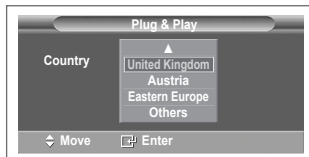
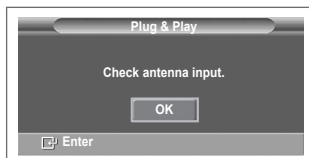


[se nadaljuje ...](#)



- 7 Z gumbom ◀ ali ▶ izberite **No**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni Auto Store.
- 8 Za začetek iskanja kanalov pritisnite gumb **ENTER**. Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo. Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se samodejno prikaže meni **Clock Set**. Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Za prekinitev iskanja pred koncem pritisnite gumb **ENTER** ob izbranem elementu **Stop**.
- 9 Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute**. Nastavite jih s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
 - Nastavitve **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute** lahko nastavite neposredno s pritiskom na številске gumbne na daljinskem upravljalniku.
- 10 Za potrditev nastavitve pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo **Enjoy your viewing**. Ko končate, pritisnite gumb **ENTER**.
 - Sporočilo bo samodejno izginilo čez nekaj sekund tudi, če ne pritisnete gumba **ENTER**.
- 11 Z gumbom ◀ ali ▶ izberite **Yes**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni **Auto Store**.
- 12 Za začetek iskanja analognih kanalov pritisnite gumb **ENTER**. Iskanje analognih kanalov se bo samodejno začelo in končalo. Ko so shranjeni vsi razpoložljivi analogni kanali, se samodejno prikaže zaslon za iskanje digitalnih kanalov.
 - Za prekinitev iskanja pred koncem pritisnite gumb **ENTER** ob izbranem elementu **Stop**.
- 13 Za začetek iskanja digitalnih kanalov pritisnite gumb **ENTER**. Iskanje digitalnih kanalov se bo samodejno začelo in končalo. Ko se shranijo vsi r azpoložljivi digitalni kanali, se glede na vašo državo prikaže zaslon za izbiro časovnega pasu.
 - Za prekinitev iskanja pred koncem pritisnite gumb **ENTER** ob izbranem elementu **Stop**.
 - Če je posodobljen kanal DTV, se postavka Source na seznamu virov v meniju Input samodejno spremeni v DTV.
 - Za podrobnejši opis posodobitve kanalov DTV si oglejte stran 33 teh navodil.
- 14 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite zahtevani časovni pas, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se zaslon za nastavev časa. Pritisnite gumb **ENTER**.
- 15 Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Min**. Nastavite jih s pritiskom na gumb ▲ ali ▼.
 - Nastavitve **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute** lahko nastavite neposredno s pritiskom na številске gumbne na daljinskem upravljalniku.
- 16 Za potrditev nastavitve pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo **Enjoy your viewing**. Ko končate, pritisnite gumb **ENTER**.
 - Sporočilo bo samodejno izginilo čez nekaj sekund tudi, če ne pritisnete gumba **ENTER**.

Za ponastavitev te funkcije ...

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Plug & Play**. Prikaže se sporočilo **Start Plug & Play**.

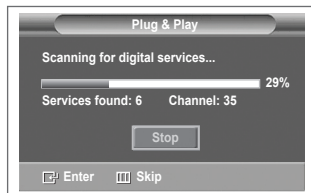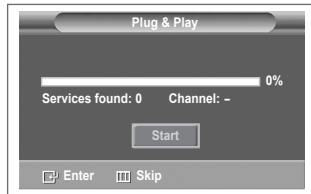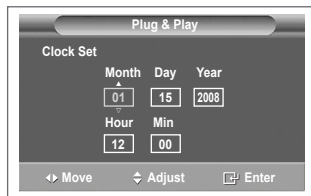


<Samo Španija>

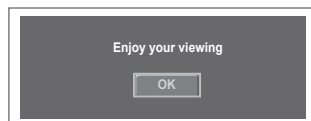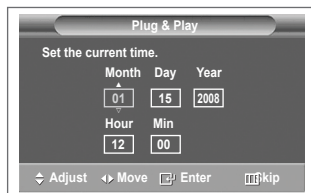

Uporaba gumba TOOLS

Gumb TOOLS lahko uporabljate za hitro in preprosto izbiro funkcij, ki jih pogosto uporabljate. Meni "TOOLS" se spremeni glede na način zunanje vhoda, ki ga gledate.

- 1 Pritisnite gumb TOOLS. Pojavi se meni TOOLS.
- 2 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite meni in nato pritisnite gumb ENTER.
- 3 Pritisnite gume ▲/▼/◀/▶/ENTER, da prikažete, spremenite ali uporabite izbrane elemente. Podrobnejši opis posameznih funkcij si oglejte na zadnjih straneh.

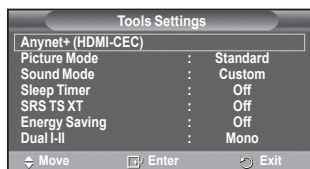

- Anynet+(HDMI-CEC); oglejte si 52. stran
- Slikovni način; oglejte si 18. stran
- Zvočni način; oglejte si 23. stran
- Izklopni časovnik; oglejte si 25. stran
- SRS TS XT; oglejte si 23. stran
- Varčevanje z energijo; oglejte si 27. stran
- Dual I-II; oglejte si 24. stran

Gledanje zunanje signalnega vira

Preklaplajte lahko med gledanjem signala iz priključene opreme, kot so videokorder, DVD, sprejemnik in TV-vir (oddajni ali kabelski).



- 1 Pritisnite gumb MENU, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Input**, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- 3 Znova pritisnite ENTER, da izberete **Source List**.
- 4 S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite vir signala, nato pa pritisnite gumb ENTER.

Viri signalov, ki so na voljo: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV**

➤ Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s TV.

➤ Te možnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku.

➤ Za ponovno gledanje programa pritisnite gumb **TV/DTV** in izberite zeleno številko kanala.

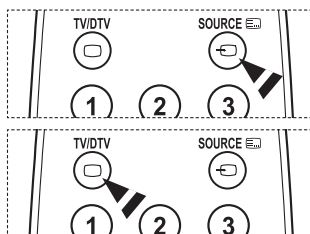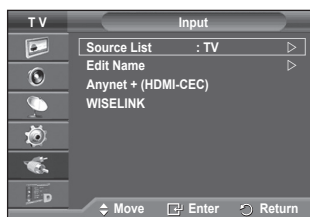



Urejanje imen naprav

Zunanji vir lahko poimenujete.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Edit Name**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite vir signala za urejanje, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Želeno napravo izberite s pritiski na gumb **▲** ali **▼**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Imena naprav, ki so na voljo: **VCR, DVD, Cable STB, Satellite STB, PVR STB, AV Receiver, Game, Camcorder, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA.**

- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

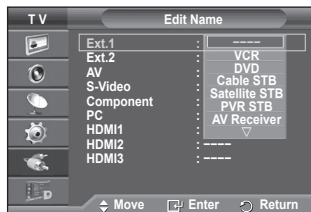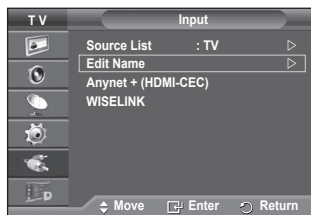


Samodejno shranjevanje kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

Iščete lahko v razpoložljivih frekvenčne razpore (odvisno od države).

Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Številke lahko razvrstite ročno in izbrišete vse neželene kanale.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Ponovno pritisnite gumb **ENTER**. Navedene so razpoložljive države.
- 4 Če želite izbrati državo, pritisnite gumb **▲** ali **▼** in nato **ENTER**.
 - Čeprav ste v tem meniju spremenili nastavev države, sprememba ne vpliva na DTV. Če želite spremeniti nastavev države za DTV, uporabite funkcijo Plug & Play. (Oglejte si strani 10–11.)
- 5 Če želite izbrati **Auto Store**, pritisnite gumb **▲** ali **▼** in nato **ENTER**.
- 6 Za začetek iskanja znova pritisnite gumb **ENTER**. Iskanje se samodejno zaključi.
 - Za predčasno prekinitev iskanja pritisnite gumb **MENU** ali **ENTER**.

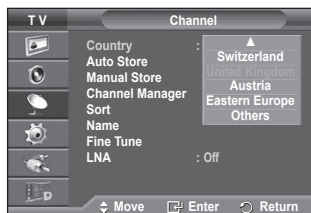

Ročno shranjevanje kanalov


➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

Televizijske kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kabelskih omrežij.

Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete:

- ◆ Ali želite shraniti posamezne najdene kanale.
- ◆ Številko programa vsakega shranjenega kanala, ki ga želite identificirati.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Manual Store**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

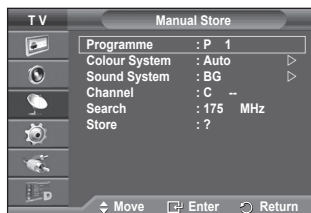

- ◆ **Programme** (Številka programa, ki naj bo dodeljena kanalu)
 - Gumb **▲** ali **▼** pritiskajte, dokler ne najdete prave številke.
 - Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne gumbе (0–9).
 - ◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Za izbiro zelenega barvnega standarda pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
 - ◆ **Sound System: BG/DK/I/L**
 - Za izbiro zelenega zvočnega standarda pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
 - ◆ **Channel** (ko poznate številko kanala za shranjevanje)
 - Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **C** (običajna antena) ali **S** (kabelski kanal).
 - Pritisnite gumb **▶** in nato pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro zelene številke.
 - Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom na številčne gumbе (0–9).
 - Če zvok ni običajen ali ga ni, znova izberite zahtevani zvočni standard.
 - ◆ **Search** (ko ne poznate številke kanalov)
 - Za začetek iskanja pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
 - Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi kanal ali izbrani kanal.
 - ◆ **Store** (ko shranite kanal in povezano številko programa)
 - Nastavite na **OK** tako, da pritisnete gumb **ENTER**.
- Channel mode**
- ◆ **P** (Programski način): Po končani naravnavi so oddajni postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P00 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
 - ◆ **C** (način običajne antene): Kanal lahko izberete z vnosom določene številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.
 - ◆ **S** (način kablškega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom določene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.

Dodajanje/zaklepanje kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

Z upraviteljem kanalov lahko priročno zaklepete ali dodajate kanale.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel Manager**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

◆ Dodajanje kanalov



S seznamom kanalov lahko dodajate kanale.

- 4 **Channel List** izberite tako, da pritisnete gumb **ENTER**.
- 5 S pritiskom na tipke **▲/▼/◀/▶** se pomaknite na polje (⊕), izberite kanal, ki bo dodan, in pritisnite **ENTER**, da ga dodate.
 - Če znova pritisnete gumb **ENTER**, znak (✓) poleg kanala izgine in kanal ni dodan.

◆ Zaklepanje kanalov

Ta funkcija preprečuje gledanje neprimerne programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da prepreči predvajanje slike in zvoka.

- 6 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Child Lock**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 7 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **On**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 8 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel List**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 9 S pritiskom na tipke **▲/▼/◀/▶** se pomaknite na polje (🔒), izberite kanal, ki bo zaklenjen, in pritisnite **ENTER**, da ga zaklenete.
 - Če znova pritisnete gumb **ENTER**, znak (✓) poleg kanala izgine in zaklepanje kanala je preklicano.
 - Ko je vklopljena otroška ključavnica, je prikazan moder zaslon.
 - 10 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
- Te možnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb **CH LIST** na daljinskem upravljalniku.

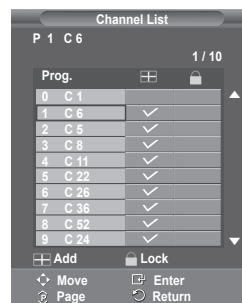


Razvrščanje shranjenih kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

Ta postopek omogoča spremembo števil programov shranjenih kanalov.

To postopek boste mogoče morali izvesti po uporabi funkcije samodejnega shranjevanja.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Sort**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom na gumb **▲** ali **▼** izberite kanal, ki ga želite premakniti, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite številko programa, na katero želite premakniti kanal. Pritisnite gumb **ENTER**. Kanal je premeščen na nov položaj, skladno s tem pa so premeščeni tudi ostali kanali.
- 6 Koraka **4** in **5** ponavljajte, dokler niso vsi kanali premeščeni na zelene številke programov.
- 7 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

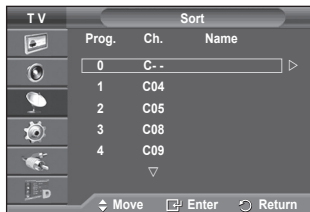


Poimenovanje kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

Imena kanalov bodo dodeljena samodejno po sprejemu informacij o kanalih. Ta imena lahko spreminjate in tako dodeljujete nova imena.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Name**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite kanal za preimenovanje, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Z gumbom **▲** ali **▼** izberite črko, številko ali simbol (v tem zaporedju: A-Z, 0-9, +, -, *, /, prazno). S pritiskom na gumb **◀** ali **▶** se premikajte na prejšnjo ali naslednjo črko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za vsak kanal, ki ga želite na novo poimenovati, ponovite koraka **4** in **5**.
- 7 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

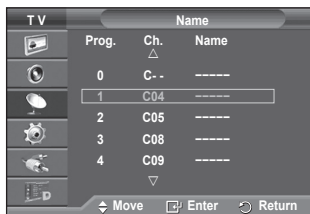


Fina naravnava kanalov

➤ Ni na voljo v načinu DTV ali načinu zunanjega vhoda.

Če je sprejem jasen, fina naravnava ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem.

Če je signal šibak ali popačen, boste kanal mogoče morali ročno fino naravnati.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Fine Tune**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Za dosego ostre in čiste slike ter dobre zvočne kakovosti pritisnite gumb **◀** ali **▶**, dokler ne dosežete optimalne nastavitve. Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Funkcija Fine Tune Store spremeni barvo prikaza kanala na zaslonu z bele na rdečo in doda oznako ******.
 - Za ponastavitev fine naravnave na **0** izberite **Reset** tako, da pritisnete gumb **▲** ali **▼**. Pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

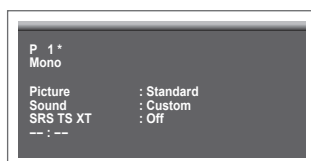

LNA (ojačevalnik šibkega kanala)

Ta funkcija je zelo uporabna v primeru šibkega TV-signala.

LNA okrepi TV-signal na območju šibkega signala, predojačevalnik šibkega signala izboljša dohodni signal.



- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
 - 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **LNA**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **On** ali **Off**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
- Glede na območje in tovarniške nastavitve bo **LNA** nastavljen na **On** ali **Off**.



Sprememba slikovnega standarda


Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
 - 2 S pritiskom na gumb **ENTER** izberite **Picture**.
 - 3 Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Mode**.
 - 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleni način, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
Razpoložljivi načini: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**
 - Vrednosti nastavitvev se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
 - 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
- ◆ Izberite **Dynamic** za gledanje televizorja čez dan ali ob močni svetlobi v prostoru.
 - ◆ Izberite **Standard** za običajno gledanje televizorja.
 - ◆ Izberite **Movie** za gledanje filma.

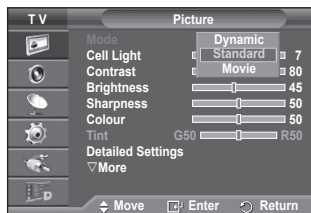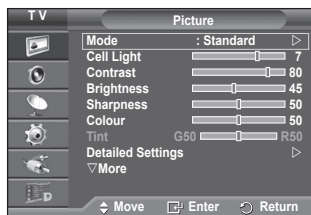

Enostavna nastavitvev


- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro **Picture mode**.
- 3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶** za izbiro zahtevane možnosti.

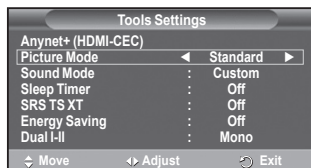

Prilagajanje slikovnih nastavitvev

Televizor ima več možnosti nastavitvev za nadzor kakovosti slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
 - 2 S pritiskom na gumb **ENTER** izberite **Picture**.
 - 3 Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Mode**.
 - 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
Razpoložljivi načini: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**
 - 5 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - 6 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
 - 7 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.
- ◆ **Cell Light - Contrast – Brightness – Sharpness – Colour – Tint**
 - V načinih analognega TV, zunanjega, AV in S-Video sistema PAL ni mogoče uporabljati funkcije obarvanosti.
 - V načinu PC je mogoče spreminjati samo nastavitve **Cell Light**, **Contrast** in **Brightness**.
- Pritiskajte gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitvev.

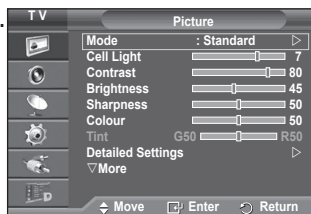

Konfiguracija podrobnih nastavitve slike

Nastavite lahko podrobne nastavitve slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom na gumb **ENTER** izberite **Picture**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Detailed Settings**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

- Možnost **Detailed Settings** je na voljo v načinih **Standard** in **Movie**.
- V načinu **PC** je med elementi **Detailed Settings** mogoče spreminjati samo **Dynamic Contrast**, **Gamma** in **White Balance**.

- ◆ **Black Adjust: Off/Low/Medium/High**
Neposredno lahko na izberete raven črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.
- ◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**
Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je za optimalen.
- ◆ **Gamma: -3 ~ +3**
Prilagodite lahko srednjo svetlost slik.
Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitvev.
- ◆ **Colour Space: Auto/Native/Custom**
Barvni prostor je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeče, zelene in modre barve.
Izberite najljubši barvni prostor za prikaz najnaravnejših barv.
 - **Auto**: Samodejni barvni prostor se samodejno prilagodi na najnaravnejši barvni ton glede na programske vire.
 - **Native**: Nastavitvev naravnega barvnega prostora omogoča globoke in bogate barvne tone.
 - **Custom**: Prilagodi barvni razpon po vaših željah. (Oglejte si "Prilaganje barvnega prostora".)

Prilaganje barvnega prostora

Colour (Barva): Red (Rdeča)/Green (Zelena)/Blue (Modra)/Yellow (Rumena)/Cyan (Cijan)/Magenta (Škrlatna)

Prilagodi barvni obseg po želji.

Možnost barve je na voljo, ko je **Color Space (Barvni prostor)** nastavljen na **Custom (Po meri)**. Z gumbom **◀** ali **▶** izberite **Red (Rdeča)**, **Green (Zelena)**, **Blue (Modra)**, **Yellow (Rumena)**, **Cyan (Cijan)** ali **Magenta (Škrlatna)**.

Pritisnite gumb **ENTER**.

- **Red (Rdeča)/Green (Zelena)/Blue (Modra)**: Pri možnosti barve lahko prilagodite vrednosti RGB za izbrano barvo.

Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Red (Rdeča)**, **Green (Zelena)** ali **Blue (Modra)** ali da spremenite barvo. Pritisnite gumb **ENTER**.

S pritiskom gumba **◀** ali **▶** povečajte ali zmanjšajte vrednost določenega elementa.

Pritisnite gumb **ENTER**.

- **Reset (Ponastavi)**: Ponastavi barvni prostor na privzete nastavitvev.



- ◆ **White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slik.

R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Sprememba vrednosti nastavitvev osveži naravnani zaslon.

S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb **ENTER**. Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da dosežete optimalno nastavitvev.

Reset: Predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniške vrednosti.

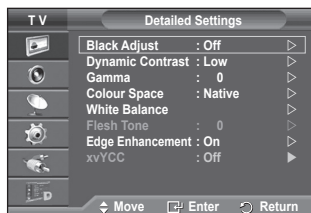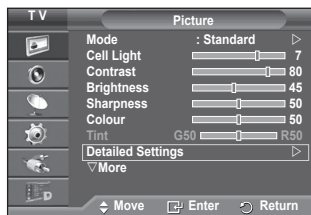

- ◆ **Flesh Tone: -15~+15**
Poudarite lahko rožnati ton slike.
Pritisčajte gumb ◀ ali ▶, da dosežete optimalno nastavitvev.
➤ Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.
- ◆ **Edge Enhancement: Off/On**
Robove predmetov lahko poudarite.
- ◆ **xvYCC: Off/On**
Nastavitev načina xvYCC na Vključeno poveča količino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz predvajalnika DVD), ki je priključena na vtičnico HDMI ali Component IN. Za izkoristek te funkcije nastavite Slikovni način na Film.
➤ Funkcija xvYCC deluje samo v načinih **Component** (Komponenta) in **HDMI**(Y, Cb, Cr).

Picture Options (Možnosti slike)


Nastavite lahko podrobne nastavitve slike.


- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Picture**.
- 3 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Picture Options** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeno možnost in pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

➤ V načinu PC je mogoče med elementi možnosti **Picture Options (Možnosti slike)** spreminjati samo **Color Tone (Barvni ton)**, **Size (Velikost)** in **Screen Burn Protection (Zaščita pred ožigom zaslona)**.

- ◆ **Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2**
➤ Če je slikovni način nastavljen na **Dynamic** ali **Standard**, ni mogoče izbrati možnosti **Warm1** in **Warm2**.

- ◆ **Size: Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Just Scan**
Izberete lahko velikost slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.





- **Auto Wide:** Širitev slike z razmerja 4:3 na 16:9.
- **16:9:** Nastavi sliko na široki način 16:9.
- **Wide Zoom:** Povečava slike nad 4:3. Sliko pomaknite navzgor in navzdol z gumbom ▲ ali ▼, ko s pritiskom na gumb ▶ ali **ENTER** izberete .
- **Zoom:** Navpična povečava slike na zaslonu.
- **4:3:** Sliko postavi v običajni način 4:3.
- **Just Scan (Nespremenjeno):** Funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prizrezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p), komponente (1080i/1080p) ali DTV (1080i).

Ko izberete "Nespremenjeno" v načinu HDMI (1080i/1080p) ali v načinu komponente (1080i/1080p):
S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite , nato pritisnite gumb **ENTER**.

S pritiskanjem gumba ▲, ▼, ◀ ali ▶ pomaknite sliko gor, dol, levo ali desno.

Ponastavi: S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite **Ponastavi**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
Nastavitev lahko inicializirate.

- Pri HDMI in nastavitvi velikosti slike Just Scan (Nespremenjeno) je lahko slika odrezana ali je posebnih barv, odvisno od AV-naprav.
- Pri povezavi HDMI (1080p) s 24, 25, 30, 50 in 60 Hz in pri povezavi komponente (1080p) s 50 in 60 Hz je podprt samo vhodni vir
- Velikost slike lahko spremenite s pritiskom na gumb **P.SIZE** na daljinskem upravljalniku.
- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- Ko ste v PIP nastavili dvojni način (□□, □□) velikosti slike ni mogoče nastaviti.
- V načinu PC lahko prilagodite samo načina "16:9" in "4:3".

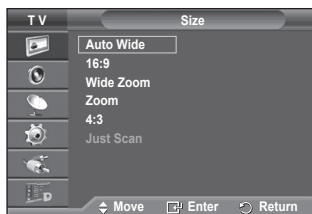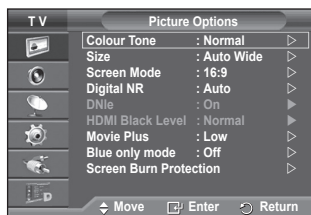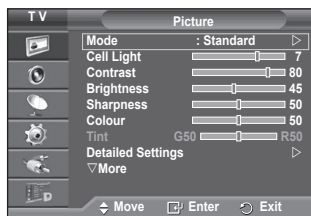

se nadaljuje ...

Določanje položaja in velikosti zaslona z uporabo zooma

- Spreminjanje velikosti zaslona z uporabo funkcije **Zoom** omogoča določanje položaja in velikosti zaslona v smeri navzgor/navzdol z gumbom ▲ ali ▼.
- Ko z gumbom ◀ ali ▶ izberete , pomaknite zaslon navzgor/navzdol z gumbom ▲ ali ▼.
- Ko z gumbom ◀ ali ▶ izberete , spremenite velikost zaslona navpično z gumbom ▲ ali ▼.

◆ Screen Mode: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3

Ko velikost nastavite velikost slike "Auto Wide" na širokozazlonskem televizorju 16:9, lahko določite velikost slike za sliko 4:3 WSS ali pa ne določite teh nastavitvev. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike, zato to funkcijo izbere uporabnik.

- **16:9:** Nastavi sliko na široki način 16:9.
- **Wide Zoom:** Povečava slike nad 4:3.
- **Zoom:** Navpična povečava slike na zaslonu.
- **4:3:** Sliko postavi v običajni način 4:3.

- Funkcija je na voljo v načinu **Auto Wide (Samodejno široko)**.
- Funkcija ni na voljo v načinih **PC**, komponente in **HDMI**.

◆ Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto

Če je sprejeti TV-signal šibak, lahko vklopite to funkcijo za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

- Funkcija ni na voljo v načinu **PC**.
- Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana v največji kakovosti.

◆ DNle: Off/Demo/On

Televizor pri zagotavljanju visoke kakovosti slike uporablja funkcijo DNle. Če vklopite funkcijo DNle, si lahko ogledate zaslon z aktivirano funkcijo DNle. Če DNle nastavite na Demo, si lahko kot demonstracijo na zaslonu ogledate sliko DNle in običajno sliko. Z uporabo te funkcije lahko ocenite razliko v kakovosti slike.

➤ DNle™ (Digital Natural Image engine) DNle™

Ta funkcija omogoča predvajanje natančnejše slike s 3D-zmanjševanjem šumov, izboljšavo podrobnosti, kontrasta in belin. Nov algoritem poravnave slike omogoča svetlejšo, čistejšo in podrobnejšo sliko. Tehnologija DNle™ bo vsak signal prilagodila vašim očem.

- Funkcija ni na voljo v načinu **PC**.
- Funkcija je na voljo samo v načinu **Dynamic (Dinamično)**.

◆ HDMI Black Level: Normal/Low

S to funkcijo lahko nastavitev kakovost slike, ko vhod HDMI zazna "ožig zaslona" (prikaz ravni črne, slabega kontrasta, slabih barv ipd.) v omejenem razponu RGB (16 do 235).

- Funkcija je aktivna samo, kadar je zunanji vhod povezan s HDMI (signali RGB).

◆ Movie Plus: Off/Low/Medium/High/Demo

Naravnostne kožne tone in jasnejše besedilo lahko gledate tudi pri hitro gibljivih slikah.

- Funkcija ni na voljo v načinu **PC**.
- Podprti so načini **Wide Zoom**, **Zoom** in **Just Scan**.

◆ Blue Only Mode: Off/On



Ta funkcija je namenjena strokovnjakom za merjenje naprav AV. Ta funkcija prikazuje modri signal samo, če iz video signala odstranite rdeč in zelen signal, da ustvarite učinek modrega filtra, ki se uporablja za prilagajanje barve in obarvanosti video opreme, kot je predvajalnik DVD, domači kino, itd.

Z uporabo te funkcije lahko prilagodite barvo in obarvanost zelenih vrednosti, ki so primerne za stopnjo signala vsake video naprave, ki uporablja vzorce rdeče/zeleno/modre/turkizne/škrlatne/rumene barvne lestvice brez uporabe dodatnega filtra za modro.

- **Blue Only Mode** je na voljo, ko je način slike nastavljen na **Movie** ali **Standard**.

◆ Screen Burn Protection

V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša možnost ožiga. Ta tehnologija omogoča nastavitve premikanja slike v smeri navzgor/navzdol in od ene strani do druge. Nastavitev časa omogoča določanje števila minut med premiki slike.

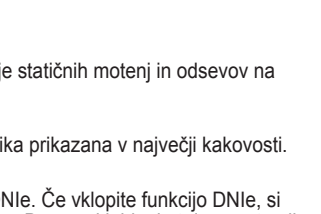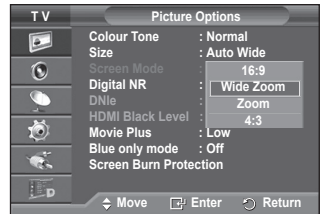


- **Pixel Shift:** Pri tej funkciji se slikovne pike na zaslonu PDP neznatno premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike.
 - S pritiskom gumba ▲ ali ▼ nastavite **Pixel Shift** na **On**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Možnosti, ki so na voljo: **Horizontal Dot, Vertical Line, Time**

- Optimalni pogoji za pomikanje slikovnih pik;

	PC	TV/Ext/AV/Component/HDMI/DTV
Horizontal Dot	4	4
Vertical Line	4	4
Time (minute)	4	4 min

- Vrednost Pixel Shift slikovne pike je odvisna od velikosti monitorja (palcev) in načina.
 - **All White:** Ta funkcija pomaga pri odstranjevanju zakasnele slike zaslona tako, da barvo slikovnih pik spremeni v belo. Uporabite jo, ko so na ekranu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je na zaslonu bila zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
 - **Signal Pattern:** Ta funkcija pomaga pri odstranjevanju zakasnele slike zaslona, tako da vse slikovne pike na zaslonu PDP premika po določenem vzorcu. Uporabite jo, ko so na ekranu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je na zaslonu bila zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
 - **Side gray:** Ko televizor gledate v razmerju slike 4:3, se s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani televizorja prepreči škoda.
 - Dark:** Ko gledate televizor z razmerjem slike 4:3, potemni levo in desno stran.
 - Light:** Ko gledate televizor z razmerjem slike 4:3, posvetli levo in desno stran.
- Za odstranjevanje zakasnele slike zaslona uporabite funkcijo **White** ali **Scrolling**. Čeprav obe funkciji odstranita zakasnelo sliko zaslona, je funkcija **Scrolling** bolj učinkovita.
- Funkcijo za odstranjevanje zakasnele slike je treba izvajati dalj časa (približno eno uro), če želite učinkovito odstraniti zakasnelo sliko. Če po izvajanju funkcije ni izboljšanja pri zakasneli sliki, ponovite funkcijo.
- Za preklic te funkcije pritisnite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku.

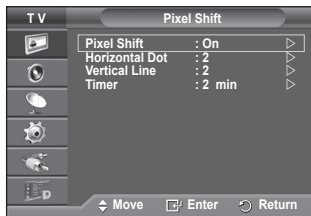


Ponastavitev nastavitve slike na tovarniške vrednosti

Opravite lahko podrobne nastavitve slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**; meni se nato prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER**, če želite izbrati možnost **Picture (Slika)**.
- 3 Pritisnite gumb ▲ ali ▼, če želite izbrati **Reset (Ponastavitev)**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb ▲ ali ▼ če želite izbrati **OK (V redu)** ali **Cancel (Prekliči)**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- Vse načine je mogoče ponastaviti.

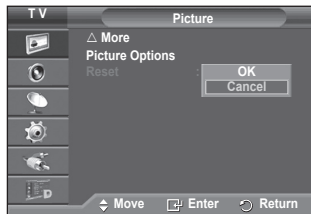

Zvočne funkcije

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Sound**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Možnosti, ki so na voljo: **Mode, Equalizer, SRS TS XT, Auto Volume, TV Speaker, Sound Select**




- 4 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

- ◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom**
Izberete lahko vrsto posebnih zvočnih učinkov ob gledanju določene oddaje.

Enostavna nastavitvev

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
 - 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro **Sound Mode (Zvočni način)**.
 - 3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶** za izbiro zahtevane možnosti.
- ◆ **Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Televizor ima več nastavitvev, s katerimi lahko nadzorujete kakovost zvoka.
➤ Če spremenite te nastavitve, se zvočni način samodejno nastavi na **Custom**.
 - ◆ **SRS TS XT: Off/On**


TruSurround XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine preko dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski na kateremkoli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi formati.

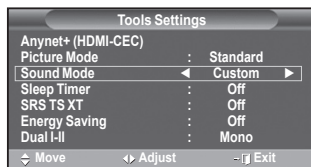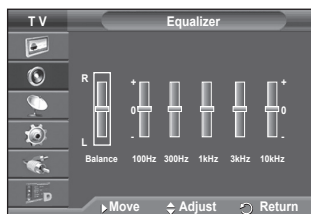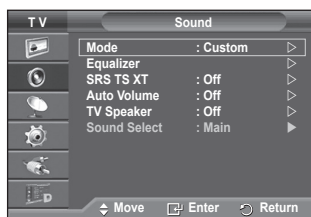

TruSurround XT, SRS in simbol (●) so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround XT je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

Enostavna nastavitvev

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
 - 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro **SRS TS XT**.
 - 3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶** za izbiro **Off** ali **On**.
- ◆ **Auto Volume: Off/On**
Vsaka postaja ima svoje signalne pogoje, zato ni enostavno regulirati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija omogoča samodejno regulacijo glasnosti z znižanjem glasnosti v primeru visokega modulacijskega signala ali zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega signala.
 - ◆ **TV Speaker: Off/On**
Če želite slišati zvok iz očenih zvočnikov, izklopite notranji ojačevalnik.
➤ The **- MUTE +** delujejo, ko je vklopljena funkcija "TV Speaker".
➤ Ko je možnost **TV Speaker (Zvočnik TV)** nastavljena na **Off (Izklopljeno)**, lahko v meniju za zvok upravljate samo možnost za izbiro zvoka (v načinu PIP).
 - ◆ **Sound Select: Main/Sub**
Ko je aktivirana funkcija PIP, lahko poslušate zvok podslike (PIP).
- **Main**: Za poslušanje zvoka glavne slike.
- **Sub**: Za poslušanje zvoka podslike.

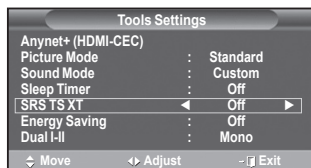


Izbira zvočnega načina (odvisno od modela)

Gumb DUAL I-II prikazuje/regulira obdelavo in izhod zvočnega signala. Ob vklopu je način samodejno prednastavljen na "DUAL-I" ali "Stereo", odvisno od trenutnega oddajanja.

Easy Setting (Enostavna nastavitvev)

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro Dual I-II.
- 3 Pritisnite gumb ◀ ali ▶ za izbiro zahtevane možnosti.

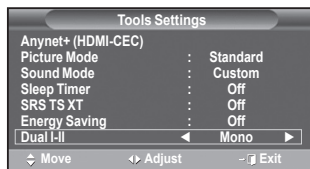

	Vrsta oddaje	Indikator na zaslonu		
NICAM Stereo	Običajna oddaja (standardni avdio)	Mono (Normalna uporaba)		
	Običajno + NICAM Mono	NICAM	↔	Mono (Običajno)
	NICAM stereo	NICAM Stereo	↔	Mono (Običajno)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→	NICAM Dual-2 → Mono (Običajno)
A2 Stereo	Običajna oddaja (standardni avdio)	Mono (Normalna uporaba)		
	Dvojezično ali DUAL-I/II	Dual-I	↔	Dual-II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (Prisilni mono)

- ◆ V primeru slabega sprejema bo poslušanje lažje ob izbiri načina **Mono**.
- ◆ Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na **Mono**.
- ◆ Ta funkcija je na voljo samo v načinu analognega TV.

Priključitev slušalk (naprodaj posebej)

Da TV-program, ki ga gledate, ne bi motil ostalih oseb v prostoru, lahko na televizor priključite slušalke.

- Ko vtič slušalk vstavite v ustrezna vrata, lahko v meniju za zvok upravljate samo "Auto Volume" (Samodejna glasnost) in izbiro zvoka (v načinu PIP).
- Daljša uporaba slušalk pri večji glasnosti lahko poškoduje sluh.
- Ko na TV priključite slušalke, zvok ne bo prihajal iz zvočnikov.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.



Časovne funkcije

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Time**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

Možnosti, ki so na voljo: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**

- 5 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

◆ Clock Set

Uro na televiziji lahko nastavite, tako da se bo ob pritisku na gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku izpisal tekoči čas. Če želite uporabljati samodejni vklopni in izklopni časovnik, morate nastaviti čas.

- Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute**. Nastavite jih s pritiskom na gumb **▲** ali **▼**.
- Nastavitve **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** ali **Minute** lahko nastavite neposredno s pritiskom na številske gumbe na daljinskem upravljalniku.
- Če pride do prekinitve napajanja ali če je televizor izklopljen iz napajanja, bodo nastavitve za uro izgubljene.

◆ Sleep Timer

Izberete lahko časovno obdobje od 30 do 180 minut za samodejni preklon televizorja v stanje pripravljenosti.

- Izberite prednastavljeni časovni interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ali **180**) s pritiskom na gumb **▲** ali **▼**.

Enostavna nastavitvev

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼** za izbiro **Sleep Timer**.
- 3 Z gumbom **◀** ali **▶** izberite minuto in pritisnite gumb **ENTER**.

◆ Timer 1/Timer 2/Timer 3

Časovnik za vklop/izklop lahko nastavite, tako da se bo televizor samodejno vklopljal ali izklopljal ob izbranem času.

☛ Najprej morate nastaviti uro.

- Za izbiro zelenega elementa pritisnite gumb **◀** ali **▶**. Z gumbom **▲** ali **▼** izberite zeleno nastavitvev.

On time: Izberite ure, minute in **Inactivate/Activate**. (Za aktivacijo časovnika z izbrano nastavitvijo izberite **Activate**.)

Off Time: Izberite ure, minute in **Inactivate/Activate**. (Za aktivacijo časovnika z izbrano nastavitvijo izberite **Activate**.)




Repeat: Izberite **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat** ali **Sat~Sun**.

Volume: Izberite zeleno glasnost.

- Uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskom na številske gumbe na daljinskem upravljalniku.

☛ Auto Power Off

Ko je časovnik nastavljen na "On", se bo televizor izkloplil, če ne pritisnete nobenega gumba tri ure zatem, ko je časovnik vkloplil televizor. Ta funkcija je na voljo samo, ko je časovnik nastavljen na "On", in preprečuje pregrevanje, do katerega lahko pride, če je televizor predolgo vklopljen.

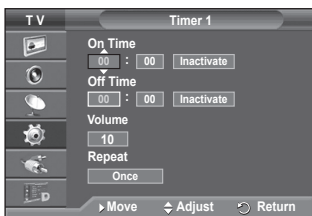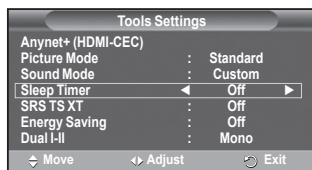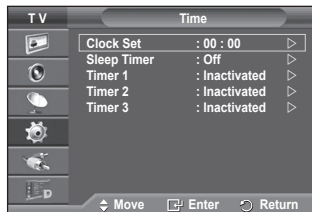

Language/Melody/Light Effect/ Entertainment/Energy Saving/ PIP

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
- 2 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite želeno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
Možnosti, ki so na voljo: **Language, Melody, Light Effect, Entertainment, Energy Saving, PIP**
- 4 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.



◆ Language

Je različen, odvisno od modela. Ob prvi uporabi televizorja izberite jezik, v katerem bodo prikazani meniji in njihove vrednosti.

◆ Light Effect: Off/In Standby/In Watching TV/Always

Glede na okoliščine lahko vklopite ali izklopite modri LED-indikator na sprednji strani TV-ja. Uporabite ga za varčevanje z energijo ali če LED-indikator utruja vaše oči.

- **Off**: Modri LED-indikator je vedno izklopljen.
- **In Standby**: Modri LED-indikator sveti v načinu pripravljenosti, ob vklopu televizorja pa je izklopljen.
- **In Watching TV**: Modri LED-indikator sveti pri gledanju televizorja, ob izklopu televizorja se pa izklopi.
- **Always**: Modri LED-indikator vedno sveti.

➤ Za zmanjšanje energijske porabe televizorja izklopite svetlobne učinke.

◆ Melody: Off/Low/Medium/High

The TV power on/off melody sound can be adjusted.

- Če se melodija ne predvaja.
- Ko iz TV ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb **MUTE**.
- Ko iz TV ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb **—** "ikona" (Glasnost).
- Ko se je TV izklopil s funkcijo časovnika.



Izdelano pod licenco Dolby Laboratories.
"Dolby" in simbol DD sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

◆ Entertainment: Off/Sports/Cinema/Game

- **Off**: Izklopi funkcijo **Entertainment**.
 - **Sports**: Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za športne oddaje.
 - **Cinema**: Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za gledanje filmov.
Slika je bogatejša in zvok je bolj poudarjen.
 - **Game**: Zagotavlja optimalno kakovost slike in zvoka za igre. Ta način pospeši hitrost igranja, ko uporabljate zunanjo igralno konzolo, ki jo priključite na televizor.
- Če katerega od treh načinov **Entertainment** nastavite na **On**, se bo nastavevtev zaklenila in je ne bo mogoče prilagajati. Če želite prilagoditi načina slike in zvoka, morate način razvedrila izklopiti.
- Nastavitve razvedrila se shranijo za vsak vhodni vir.

se nadaljuje ...

◆ **Energy Saving: Off/Low/Medium/High**

S to funkcijo se svetlost zaslona prilagodi osvetlitvi okolja.

- **Off:** Način z varčevanje z energijo je izklopljen.
- **Low:** Deluje v standardnem načinu ne glede na osvetlitev okolja.
- **Medium:** Vklopi način zmernega varčevanja z energijo ne glede na osvetlitev okolja.
- **High:** Vklopi način maksimalnega varčevanja z energijo ne glede na osvetlitev okolja.

Enostavna nastavitve

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Energy Saving**.
- 3 Pritisnite gumb **◀** ali **▶** za izbiro zahtevane možnosti.










◆ **PIP (Slika v sliki): PIP (On/Off)/Source/Size/Position/Programme**



Na glavni sliki lahko prikažete podsliki. Tako lahko gledate program TV ali video s povezanih naprav.

- **PIP (Slika v sliki): On/Off**
Funkcijo PIP lahko aktivirate ali deaktivirate.

Tabela nastavitve PIP

Glavna slika	Podslika
Komponenta HDMI1, 2, 3 PC	TV, DTV, Ext1, Ext2, AV


- **Source: TV/DTV/Ext.1/Ext.2/AV**
Izberete lahko vir podslike.
- **Size:**  /  / 
Izberete lahko velikost podslike.
➤ Če je glavna slika v načinu **PC** in **Component**, **Size** ni na voljo.
- **Position:**  /  /  / 
Izberete lahko položaj podslike.
➤ V dvojnem načinu (, ) položaja ni mogoče izbrati.
- **Programme:**
Kanal podslike lahko izberete samo, ko je **Source (Vir)** nastavljen na **TV** ali **DTV**.

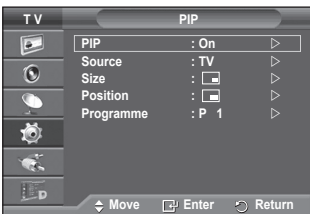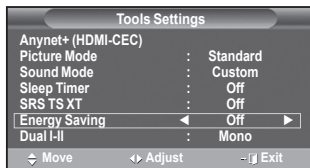

Nastavitev programske opreme na računalnik (Windows XP)

Spodaj so prikazane nastavitve zaslona v OS Windows za tipični računalnik. Dejanski prikazi na zaslonu bodo najbrž drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. Četudi se dejanski prikazi na zaslonu razlikujejo, v večini primerov veljajo iste osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali Samsungovega trgovca.)

- 1 Z desno miškino tipko kliknite na namizje programa Windows Desktop, nato kliknite na **Properties**. Prikaže se okno **Display Properties**.
- 2 Kliknite jeziček **Settings** in nato nastavite način prikaza v skladu s tabelo načinov prikaza. Nastavitve Colours (Barve) vam ni treba spreminjati.
- 3 Kliknite **Advanced**. Prikaže se novo pogovorno okno za nastavitve.
- 4 Kliknite na jeziček **Monitor** in glede na tabelo načinov prikaza nastavite **Screen refresh rate**. Če je mogoče, ločeno nastavite Navpično frekvenco in Vodoravno frekvenco namesto nastavitve **Screen Refresh Rate**.
- 5 Kliknite **OK**, da zaprete okno, nato kliknite na gumb **OK** okna **Display Properties**. Takrat se lahko začne samodejni ponovni zagon.

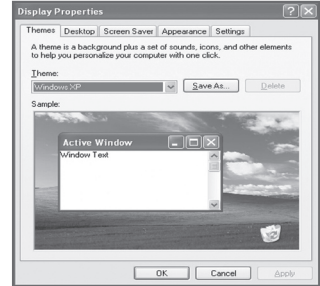

Način vhoda PC

Položaj in velikost zaslona se razlikujeta glede na vrsto računalniškega monitorja in njegovo ločljivost. V spodnji tabeli so prikazani podprti načini prikaza:

D-Sub Input (Vhod D-Sub)

Mode (Način)	Resolution (Ločljivost)	Horizontal Frequency (Vodoravna frekvenca; kHz)	Vertical Frequency (Navpična frekvenca; Hz)	Pixel Clock Frequency (Točkovna ura; MHz)	Sync Polarity (Polariteta sinhr.; V/N)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +	
1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +	
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

HDMI/DVI Input (Vhod HDMI/DVI)

Mode (Način)	Resolution (Ločljivost)	Horizontal Frequency (Vodoravna frekvenca; kHz)	Vertical Frequency (Navpična frekvenca; Hz)	Pixel Clock Frequency (Točkovna ura; MHz)	Sync Polarity (Polariteta sinhr.; V/N)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- ◆ Ko uporabljate kabel HDMI/DVI, morate uporabiti vtič HDMI IN 2.
- ◆ Način prepletanja ni podprt.
- ◆ Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor mogoče ne bo deloval pravilno.
- ◆ Podprta sta načina Separate (Ločeno) in Composite (Kompozitno). SOG ni podrt.

Nastavitev računalnika

- Način **PC** prednastavite tako, da pritisnete gumb **SOURCE**.
- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.
 - 2 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Picture**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - 4 Ko ste zadovoljni z nastavitvijo, pritisnite gumb **ENTER**.
 - 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

◆ Auto Adjustment:

Samodejna nastavitev omogoča samodejno nastavitev vhodnega računalniškega video signala na računalniškem zaslonu. Vrednosti za fino, grobo in položaj so samodejno naravnane.

Easy Setting (Enostavna nastavitev)

- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb ▲ ali ▼ da izberete **Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)**, in pritisnite gumb **ENTER**.

◆ Screen: Coarse/Fine/Position/Image Reset

- Coarse/Fine

Namen nastavitve kakovosti slike je odstraniti ali zmanjšati šum slike.

Če šum ni odstranjen s fino naravnavo, čim boljše (grobo) nastavite frekvenco in znova fino naravnajte.

Po zmanjšanju šumov znova nastavite sliko tako, da bo poravnana na sredini zaslona.

- 1 S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Coarse** ali **Fine**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Za nastavitev kakovosti slike pritisnite gumb ◀ ali ▶, lahko se pojavijo navpične črte ali motna slika. Pritisnite gumb **ENTER**.







- Position

Nastavite položaj računalniškega zaslona, če se ta ne prilega TV-zaslonu.

- 1 Položaj nastavite s pritiskom na gumba ▲/▼/◀/▶.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER**.

- Image Reset

Vse slikovne nastavitve lahko zamenjate s tovarniškimi vrednostmi.

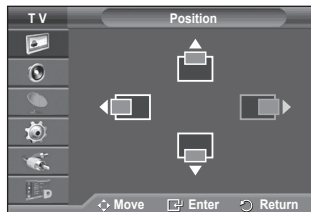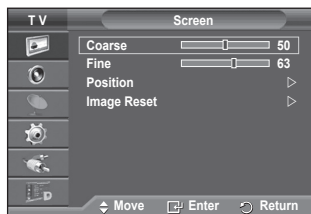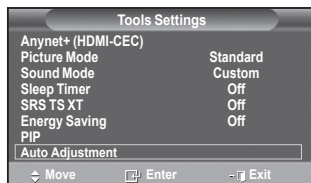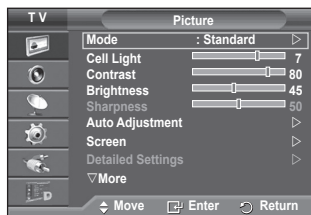






Predogled sistema menijev DTV


- ◆ Podjetje ne jamči normalnega delovanja menija DTV v drugih kot 8 podprtih državah (United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland, Austria), saj so podprti samo standardi teh držav. Poleg tega v primeru, da se država oddajanja razlikuje od države, ki jo je izbral trenutni uporabnik, morda ni pravilno prikazana vrstica na traku s kanalom ali pa možnosti Info, Guide, Channel Manager itn.
- ◆ Na voljo v načinu DTV. Način DTV predhodno nastavite z gumbom TV/DTV na daljinskem upravljalniku. Za pomoč pri krmarjenju po sistemu menijev na zaslonu in prilagajanju različnih nastavitvev, ki so na voljo, si oglejte naslednjo sliko.

Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni.

Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Digital Menu**

(**Meni za digitalno**), nato pritisnite gumb **ENTER**.

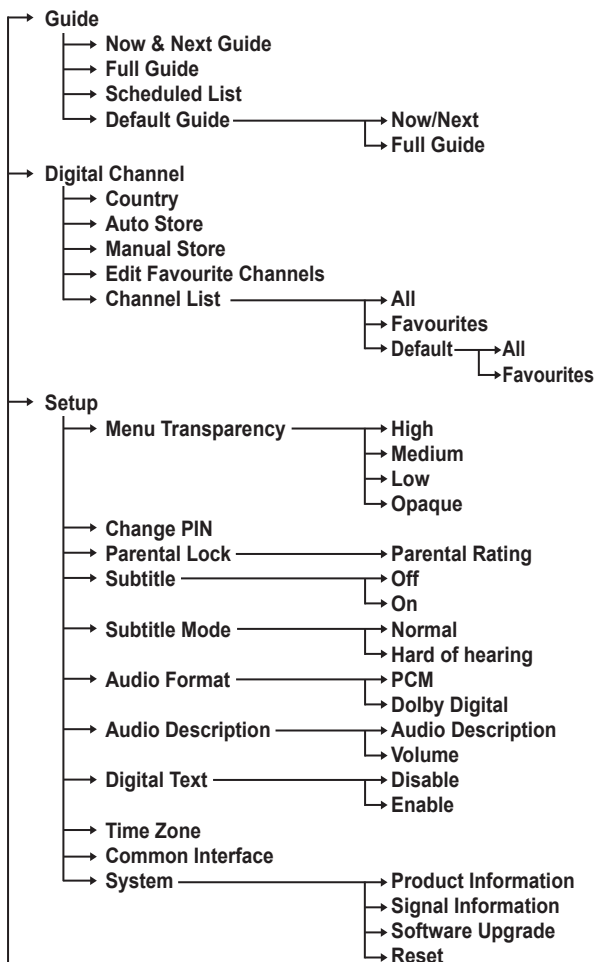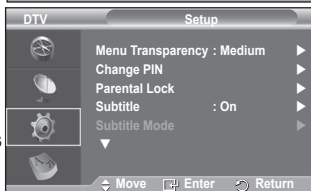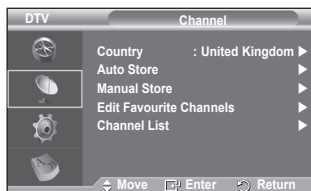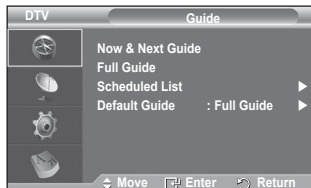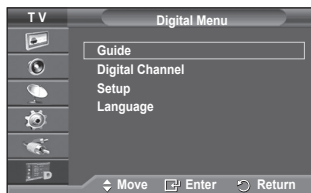

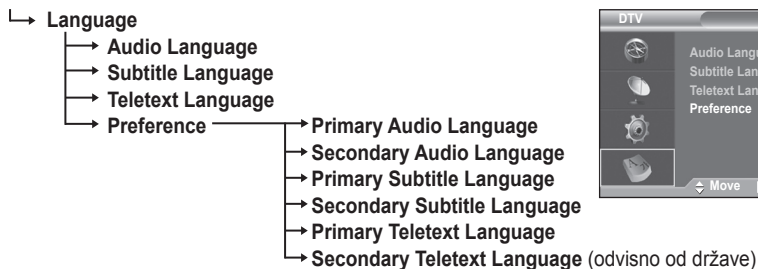

- Podelamenti možnosti menija splošnega vmesnika se lahko razlikujejo glede na model CAM-a. (oglejte si stran 42)

Prikaz informacij o programu

Med gledanjem kanala lahko prikažete dodatne informacije o trenutnem programu.

- ◆ Med gledanjem programa pritisnite gumb **INFO**. Prikažejo se informacije o programu.
 - Prikažejo se naslednje informacije:
 - Oznaka starševskega nadzora
 - Vrsta videa: SD, HD, Radio
 - Vrsta zvoka: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
 - Razpoložljivost teleteksta ali podnapisov DVB
 - Jezik avdia
 - Če želite zapustiti trak z informacijami, pritisnite gumb **INFO**.



Uporaba menija DTV

Ogled menija DTV

Po namestitvi antenskega sistema in priklopu ustreznih spojnikov na televizor.

- ◆ Televizor najprej priključite v električno omrežje, nato pa ga vklopite.
- ◆ Pritisnite gumb **MENU**, da prikažete meni. Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete Digital Menu (Meni za digitalno), nato pritisnite gumb **ENTER**. Na zaslonu se prikaže glavni meni. Na levi strani so štiri ikone: **Guide**, **Digital Channel**, **Setup**, in **Language**.

1 Digital Channel

Meni je sestavljen iz 5 podmenijev:

Country, **Auto Store**, **Manual Store**, **Edit Favourite Channels** in **Channel List**.

- ◆ S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Channel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni Channel.

1.1 Country

- ◆ Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni **Country**. S pritiskanjem na gumb **▲** ali **▼** izberite državo in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Čeprav ste v tem meniju spremenili nastavev države, sprememba ne vpliva na analogni televizor. (Oglejte si 10. stran.)

1.2 Auto Store







Seznam kanalov lahko posodobite, ko izdajatelj televizijskega programa doda nove storitve ali pa televizor premaknete na novo lokacijo.

- ◆ S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Auto Store**. Za začetek iskanja znova pritisnite gumb **ENTER**. Ko je dokončano, se prikaže število najdenih storitev.
 - Ko posodobite seznam kanalov, se obstoječi seznam priljubljenih kanalov ne izbriše.
 - Za prekinitev iskanja pred koncem pritisnite gumb **ENTER** ob izbranem elementu **Stop**.
 - Če so signali šibki, se prikaže sporočilo **No service found! Check the aerial connection**.

1.3 Manual Store

Kanal lahko hitro poiščete tako, da določite kanal.

- ◆ - **Channel**
Za izbiro kanala pritisnite gumb **▲**, **▼** ali številke gumb (0-9). Na voljo so kanali 21-68. Frekvenca izbranega kanala je samodejno nastavljena.
- **Frequency**
Če ne poznate točne frekvence, sledite zgornjem postopku, kjer je razložena samodejna izbira frekvence s kanali.
- **Bandwidth**
Na voljo sta pasovni širini 7 in 8 MHz.

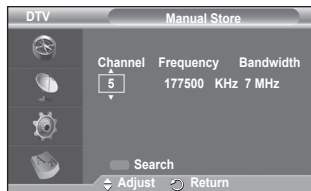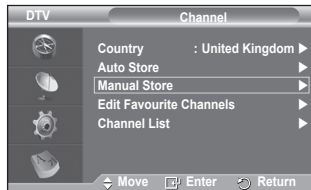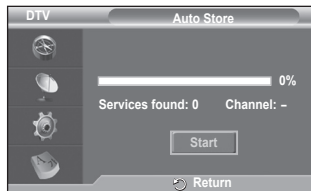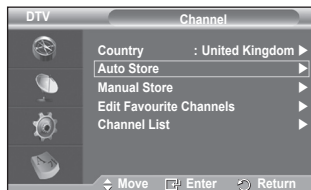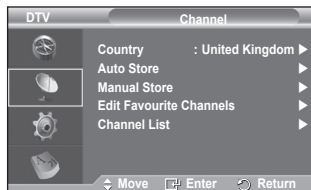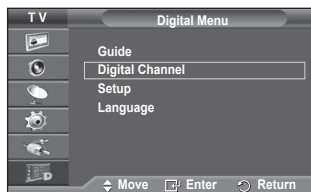

se nadaljuje ...

- ◆ Za začetek iskanja digitalnih storitev pritisnite rdeči gumb. Ko se iskanje dokonča, so posodobljeni kanali v seznamu kanalov.
- Vnose lahko izvedete s pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku.
- Ne morete spremeniti samo frekvence. Pri spreminjanju kanala se frekvenca samodejno spremeni.

1.4 Edit Favourite Channels

Prijubljene kanale lahko urejate z barvnimi gumbi.

- V načinu DTV lahko uporabite gumb **OK** ali **Select** namesto gumba **ENTER**.

- ◆ Za prikaz vseh trenutno shranjenih kanalov pritisnite rdeči gumb v meniju "Edit Favourite Channels".

- ◆ Za izbiro zelenega kanala pritisnite gumb **▲** ali **▼**. Pritisnite gumb **ENTER**. Poleg izbranega kanala se prikaže ikona **"★"** in kanal je dodan na seznam najljubših kanalov.

- ◆ Če želite razveljaviti izbor, znova pritisnite gumb **ENTER**.
 - ◆ **Select All**: Izbere vse trenutno prikazane kanale.
 - ◆ **Select None**: Prekliče izbor vseh kanalov.
 - ◆ **Preview**: Prikaže trenutno izbrane kanale.

- Pri dokončani nastavitvi prikljubljenih kanalov.

◆ Add

To funkcijo lahko uporabite, ko ste izbrali en ali več prikljubljenih kanalov.

- Pritisnite rdeči gumb v meniju **Edit Favourite Channels**. Če želite dodati več kanalov, si oglejte prejšnji razdelek.
- Če želite na seznam prikljubljenih kanalov dodati vse kanale, pritisnite rdeči gumb.
- Če želite odstraniti vse kanale, pritisnite zeleni gumb.
- **Preview**: Prikaže trenutno izbrane kanale.
- Za prikaz seznama prikljubljenih kanalov pritisnite gumb **CH LIST**.

◆ Renumber (odvisno od države)




- Za izbiro zelenega kanala v meniju Edit Favourite Channels pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
- Pritisnite zeleni gumb.
 - Mesto za vnos številke je prazno.
- Pritisnite gumb **ENTER**, če nastavev želite shraniti, ali gumb **RETURN**, če postopek želite preklicati.
 - Pritisnite gumb **◀**, da izbrišete vneseno številko.
 - Če vnesete številko, ki je že dodeljena drugemu kanalu, se številka dodeli izbranemu kanalu in številka, ki je bila prej dodeljena izbranemu kanalu, je dodeljena drugemu kanalu. Številki se torej zamenjata.
 - Najljubši kanali so samodejno urejeni v naraščajočem vrstnem redu številke kanalov.

◆ Preview

- V meniju **Edit Favourite Channels** pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete kanal za predogled.
- Pritisnite rumeni gumb. Prikaže trenutno izbrani kanal.

◆ Delete

- V meniju **Edit Favourite Channels** pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete kanal za brisanje iz seznama prikljubljenih kanalov.
- Pritisnite modri gumb. Izbrani kanal in številka bosta izbrisana.
 - Če želite izbrisani kanal vrniti nazaj na seznam prikljubljenih kanalov, si oglejte razdelek **Add**.

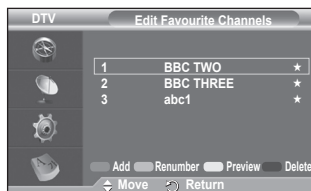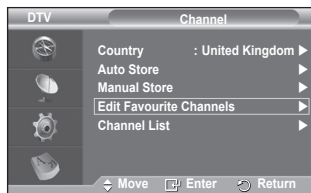

[se nadaljuje ...](#)

1.5 Channel List

Prikažete lahko seznam vseh kanalov ali samo priljubljenih kanalov.

- ◆ S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Channel List**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

➤ Seznam pa lahko tudi preprosto prikažete s pritiskom na gumb **CH LIST**.

- ◆ S pritiskom rumenega gumba se pomikajte med priljubljenimi in vsemi kanali.

Priljubljeni kanali so prikazani samo, če so bili predhodno nastavljeni v meniju **Edit Favourite Channels** (oglejte si strani 34).

- ◆ Pritisnite rdeči ali zeleni gumb, da prikažete prejšnjo ali naslednjo stran seznama kanalov.
- ◆ S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite želeni kanal za prikaz, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - Med menjavanjem kanalov se v zgornjem levem kotu prikažejo številka, ime kanala in ikona. Številka in ime kanala se prikažeta, če je kanal en od vseh kanalov, ikona ★ pa, če je kanal en od priljubljenih.
- ◆ Pritisnite modri gumb ali gumb **CH LIST** za izhod iz seznama kanalov.

2 Guide

Meni je sestavljen iz 4 podmenijev:

Now & Next Guide, Full Guide, Scheduled List in Default Guide.

2.1 Now & Next Guide/Full Guide

Informacije EPG (Electronic Programme Guide) posredujejo izdajatelj televizijskega programa. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske postaje.

Zaslon se bo dinamično posodobil takoj, ko bodo na voljo nove informacije.



- Now & Next Guide

Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, prikaže informacije o trenutnem in naslednjem programu.

- Full Guide

Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.

- ◆ S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Now & Next Guide** ali **Full Guide**. Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se meni izbranega vodiča.
 - Za preklap med vodičem **Now & Next Guide** in **Full Guide** pritisnite rdeči gumb.
 - Za prikaz seznama **Favourites** ali **All Channels** pritisnite zeleni gumb.
 - Za hitro pomikanje nazaj (24 uri) pritisnite rumeni gumb.
 - Za hitro pomikanje naprej (24 uri) pritisnite modri gumb.
 - Meni vodiča lahko prikažete tudi s pritiskom gumba **GUIDE**.
- ◆ Za ogled programa na seznamu EPG pritisnite gumb ▲/▼/◀/▶ in izberite želeni program, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če je izbran naslednji program, je dodan na razpored s prikazano z ikono ure. Če znova pritisnete **ENTER**, je razpored preklican in ikona ure izgine. Za podrobnosti o določanju razporeda programov, si oglejte ustrezní razdelek.

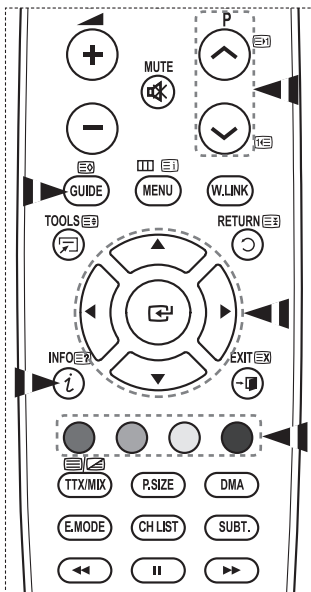



se nadaljuje ...

- ◆ Za ogled informacij o programu z gumbom ▲/▼/◀/▶ izberite želeni program in nato pritisnite gumb **INFO**.
 - ◆ V zgornjem desnem kotu zaslona bodo prikazane informacije, na primer številka kanala, naslov programa in čas predvajanja, statusna vrstica ter kratek povzetek označenega programa. Če je na voljo dolg povzetek, je prikazan simbol "...". Če si želite ogledati celotno besedilo povzetka, pritisnite gumb **INFO**.
 - ◆ Prikazanih je šest kanalov. Med kanali se pomikate z gumbom ▲ ali ▼. Stran za stranjo prikažete s pritiskom gumba P (▲) ali (▼) gumba.

2.2 Scheduled List

Če ustvarite seznam programov, ki si jih želite ogledati, se kanal ob načrtovanem času samodejno preklopi na načrtovani program, tudi če gledate drugega.




- ◆ Če želite dodati nov program, pritisnite rdeči gumb. Prikaže se meni za dodajanje programa z izbrano postavko **Channel**.
- ◆ Za nastavitve želenega kanala, časa, datuma in frekvence pritisnite gumba ▲/▼ in **ENTER**. Ko ste zadovoljni z nastavitvami, s pritiskom na rdeči gumb shranite prilagojeni raspored.
- ◆ Če želite urediti razporejeni program, ga izberite z gumbom ▲ ali ▼, nato pa pritisnite zeleni gumb. Če je potrebno, z gumbom ▲ ali ▼ izberite program za brisanje in pritisnite modri gumb.
 - Pri gledanju analognega televizijskega signala ni mogoče spremeniti rezerviranega kanala DTV. Kanal se samodejno spremeni samo pri gledanju digitalne televizije (DTV).
 - Dodajanje programov v raspored deluje samo pri vklopljenem televizorju in ne v načinu mirovanja. Za podrobnosti o samodejnem vklopu in izklopu televizorja si oglejte stran 25.

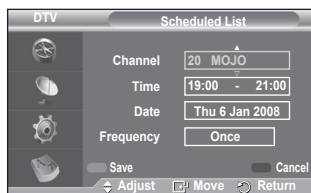

2.3 Default Guide

Predhodno lahko nastavite privzeti vodič.

- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite zahtevano možnost (**Now/Next** ali **Full Guide**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Izbrana možnost je shranjena. Izbrana možnost za privzeta navodila je prikazana v meniju EPG in prikaže se seznam kanalov.

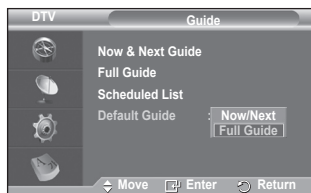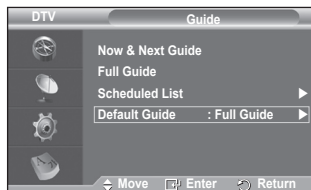

se nadaljuje ...

2.4 All Channels and Favorite Channels



V meniju EPG lahko prikazete vse ali priljubljene kanale.

- ◆ Za preklop med seznamom vseh in seznamom priljubljenih kanalov pritisnite zeleni gumb.

Ko seznam priljubljenih kanalov ni nastavljen:

- Prikaže se sporočilo **The favorite list is empty. Would you like to choose your favourites now?**
- Izberite **Yes**. Prikaže se meni **Edit Favourite Channels**. Če izberete **No**, bodo kanali ostali nespremenjeni.
- Za dodatne podrobnosti o urejanju priljubljenih kanalov si oglejte stran 34.

- ◆ **All Channels** je seznam kanalov, ki so bili najdeni pri posodabljanju seznama kanalov. Vsi kanali so prikazani v načinu vseh kanalov.
- ◆ **Favourites** (priljubljeni kanali) je seznam kanalov, ki so nastavljeni v meniju **Edit Favourite Channels** (oglejte si stran 34).
- ◆ Ko ni informacij o kanalih, se prikaže sporočilo **No Data**. V tem primeru z gumbom **ENTER** ne bo mogoče zamenjati kanala. Ko se prikaže sporočilo **No Data** in ne morete zamenjati kanala, s številskimi gumbi neposredno izberite številko kanala.

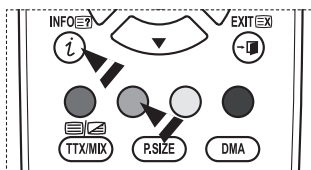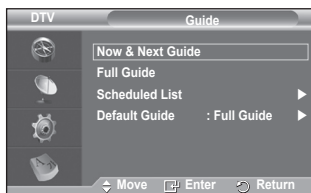

3. Language

Meni je sestavljen iz 4 podmenijev:

Audio Language, Subtitle Language, Teletext Language in Preference.

3.1 Audio Language/Subtitle Language/Teletext Language

Spremenite lahko privzete vrednosti za jezik podnapisov, avdija in teleteksta.

- ◆ Za izbiro zelenega menija (**Audio Language, Subtitle Language** ali **Teletext Language**) pritisnite gumb ▲ ali ▼, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikažejo se možnosti izbranega menija.



se nadaljuje ...




3.2 Preference

Meni je sestavljen iz 6 podmenijev:

Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language in Secondary Teletext Language. (odvisno od države)

S to funkcijo lahko uporabniki izberejo enega od jezikov (English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch), Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal.

- ◆ Za izbiro zelenega menija (**Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language ali Secondary Teletext Language**) pritisnite gumb ▲ ali ▼, nato pa pritisnite gumb ENTER. Prikaže jo se možnosti izbranega menija.
- ◆ Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno možnost (**English, German, Italian, Swedish, French, Welsh, Gaelic, Irish, Danish, Finnish, Spanish, Dutch**), nato pa pritisnite gumb ENTER.
- ◆ Če spremenite nastavitve jezika se meniji **Audio Language, Subtitle Language in Teletext Language** v meniju **Language** (oglejte si stran 37) samodejno spremenijo v izbrani jezik.
- ◆ Meniji **Audio Language, Subtitle Language in Teletext Language** v meniju **Language** prikazujejo seznam jezikov, ki jih trenutni kanal podpira, pri čemer je označen trenutni izbor jezika. Če spremenite to nastavitve jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. Sprememba nastavitve ne vpliva na nastavitve v podmenijih **Primary Audio Language, Primary Subtitle Language ali Primary Teletext Language** v meniju **Preference**.

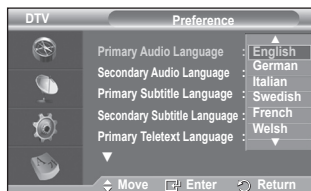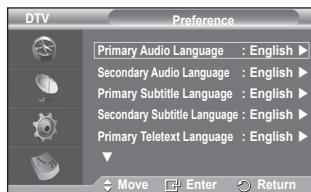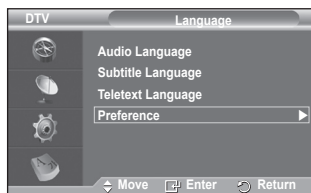

[se nadaljuje ...](#)

4. Setup

Meni je sestavljen iz 11 podmenijev:

Menu Transparency, Change PIN, Parental Lock, Subtitle, Subtitle Mode, Audio Format, Audio Description, Digital Text, Time Zone, Common Interface in System.

4.1 Menu Transparency






Nastavite lahko prosojnost menija na zaslonu.

- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeno možnost (**High**, **Medium**, **Low** ali **Opaque**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

4.2 Change PIN / Parental Lock

Ta funkcija preprečuje gledanje neprimerne programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da jim dodeli štirimestno kodo PIN za dostop, ki jo določi uporabnik. V meniju na zaslonu boste dobili navodila za dodeljevanje kode PIN (po potrebi jo lahko pozneje spremenite).

- ◆ S številskimi gumbi (0–9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN. Prikazan je meni **Parental Lock** z izbrano postavko **Parental Rating**.
 - ◆ Privzeta koda PIN za nov televizor je **0000**.
 - ◆ Če vnesete neveljavno kodo PIN, se prikaže sporočilo **Invalid PIN code. Please try again**.
 - ◆ Pritisnite gumb **ENTER**. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite starostno skupino, za katero želite zakleniti program, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - ◆ Če želite spremeniti kodo PIN, z gumbom ▲ ali ▼ izberite **Change PIN** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - S številskimi gumbi (0–9) vnesite novo kodo PIN. Prikaže se sporočilo **Confirm New PIN**.
 - S številskimi gumbi (0–9) znova vnesite novo kodo PIN, da jo potrdite. Prikaže se sporočilo **Your PIN code has been changed successfully**.
- Če kodo PIN pozabite, pritisnite gume na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer jo ponastavite na **0-0-0-0: POWER(Off) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER(On)**.

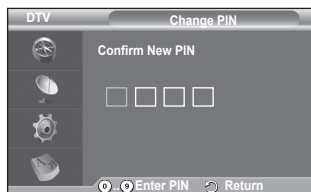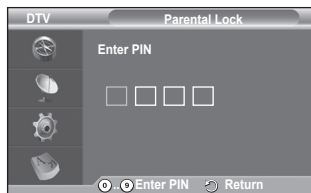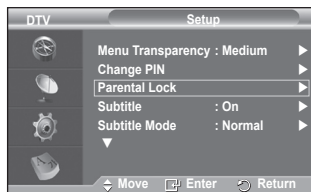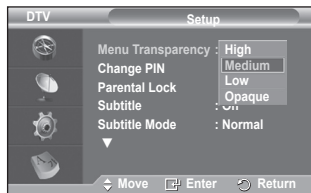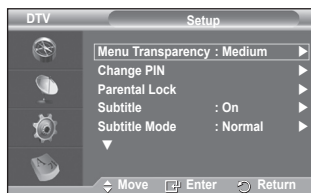

se nadaljuje ...

4.3 Subtitle/Subtitle Mode/Audio Format/Audio Description/Digital Text

V skladu s svojimi željami lahko uporabite različne nastavitve.

- ◆ Za izbiro zelenega menija (**Subtitle, Subtitle Mode, Digital Text** ali **Audio Format**) pritisnite gumb ▲ ali ▼, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Prikažejo se možnosti izbranega menija.

- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite zeleno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- Subtitle: On/Off

- Te možnosti lahko izberete tudi s pritiskom na gumb **SUBTITLE** na daljinskem upravljalniku.

- Subtitle Mode: Normal (osnovni podnapisi) / Hard of hearing (podnapisi za slušno prizadete)

- Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Hard of hearing**, se samodejno vklopi način **Normal**, čeprav je izbran način **Hard of hearing**.

- Audio Format

Zvok Dolby Digital lahko poslušate samo z avdio sprejemnikom, ki je priključen z optičnim kablom. Zvok PCM lahko poslušate samo prek glavnega zvočnika.

Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika TV.

- Čeprav za obliko avdio izberete PCM ali Dolby Digital, se pri vhodni obliki zapisa PCM in Dolby Digital uporabi vhodna oblika ne glede na prejšnjo nastavitve.

- Če vhodni signali niso v tej obliki, se nastavitve ne uporabi.

- Audio Description

To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoča dodatne zvočne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za AD (Audio Description) (Zvočni opis), če oddajnik le-to pošlje skupaj z Main audio (Glavni zvok). Uporabniki lahko nastavijo Audio Description (Zvočni opis) na On (Vključeno) ali Off (Izključeno) ter nastavijo glasnost.

- Digital Text: Enable / Disable (samo Združeno kraljestvo)






- Ta funkcija je omogočena, če je program oddajen z digitalnim besedilom.

- **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne datoteke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

4.4 Time Zone (samo Španija)

Izberete lahko časovni pas na svoji lokaciji.

- Ta meni je na voljo samo, ko izberete državo, ki jo časovni pas podpira.

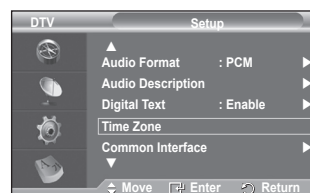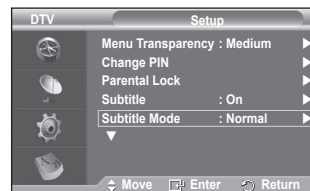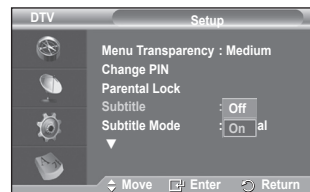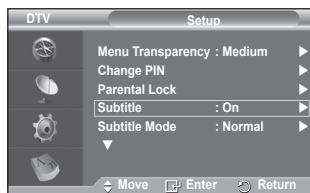

se nadaljuje ...

4.5 Common Interface

◆ Namestitev kartice CI

- Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
- Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
- CAM z nameščeno kartico za splošni vmesnik vstavite v režo za splošni vmesnik.
 - CAM vstavite v smeri puščice do konca tako, da je vzporeden z režo.
- Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.
 - CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

◆ Application Info.


Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.

- Pritisnite gumb **ENTER**, da prikažete informacije o aplikaciji.

◆ CI Menu

Uporabniku mogoča izbiro elementa iz menija, ki podpira CAM.

- Pritisnite gumb **ENTER**. Prikažejo se možnosti izbranega menija. Za izbiro zelene možnosti pritisnite gumb **▲** ali **▼**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - Meni splošnega vmesnika izberite glede na meni PC-kartice.

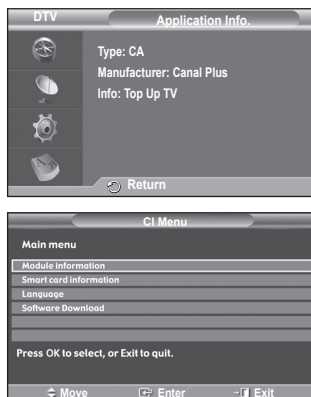

se nadaljuje ...

4.6 System

Meni je sestavljen iz 5 podmenijev:

Product Information, Signal Information, Software Upgrade, Common Interface in Reset.

- Product Information

Ogledate si lahko informacije o izdelku. Za servis ali popravilo se obrnite na pooblaščenega Samsungovega trgovca.

- ◆ Ob izbrani nastavitvi **Product Information** izberite **ENTER**. Prikaže se meni z informacijami o izdelku.
 - **Software Version/Firmware Version**

- Signal Information

Poiščete lahko informacije o stanju signala.

- ◆ Ob izbrani nastavitvi **Signal Information** izberite **ENTER**. Prikažejo se tehnične informacije za stanje signala.
 - **Service/Service ID/Multiplex/Network/Bit error level/Signal Strength**

- Software Upgrade








Da bi bil izdelek opremljen z najnovejšimi funkcijami digitalne televizije, so nadgradnje programske opreme redno oddajane kot del običajnega televizijskega signala. Televizor samodejno zazna take signale in prikaže obvestilo o nadgradnji programske opreme. Imate možnost namestitve nadgradnje.

- ◆ **Software Information**
Pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se trenutna različica programske opreme. Če želite prikazati informacije o različici programske opreme, znova pritisnite gumb **ENTER**.
- ◆ **Manual Upgrade**
Pritisnite gumb **ENTER** za iskanje nove programske opreme kanalov, ki trenutno oddajajo.
- ◆ **Standby Mode Upgrade: On / Off**
Pritisnite gumb **ENTER**. Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **On**. 45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko PDP rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler nadgradnja programske opreme ni dokončana.

- Reset

Shranjene vrednosti lahko ponastavite na tovarniške.


- Funkcija Reset izbriše vse informacije o kanalih in nastavitve uporabnika ter vse vrednosti vrne v privzeto stanje.
- ◆ Ob izbrani postavki **Reset** pritisnite gumb **ENTER**. Prikaže se sporočilo **Enter PIN**.
- ◆ S številskimi gumbi (0-9) vnesite trenutno 4-mestno kodo PIN. Prikaže se opozorilno sporočilo. Vse vrednosti ponastavite z izmeničnim pritiskanjem barvnih gumbov (rdečega, zelenega, rumenega in modrega).
 - Privzeta koda PIN novega televizorja je "0-0-0-0".
 - Ko spremenite kodo PIN za otroško ključavnico, se spremeni tudi koda za ponastavitev.
- ◆ Po dokončani ponastavitvi se zažene funkcija DTV Plug & Play (DTV Auto Store, Time Zone – odvisno od države, Time Setting), pri čemer izklopi način digitalnega TV, vendar ne preklopi v analogni način. (Oglejte si stran 10~11.)

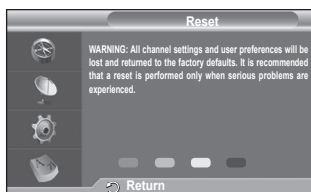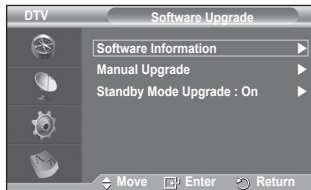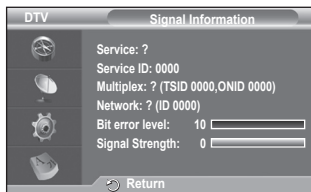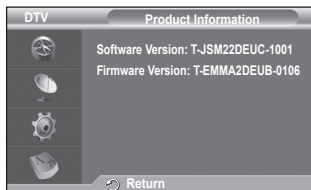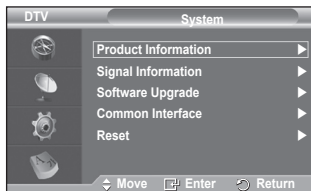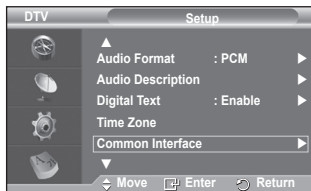

Uporaba funkcije WISELINK

Ta funkcija omogoča gledanje in poslušanje slikovnih (JPEG) in zvočnih (MP3) datotek, ki so shranjene na napravi USB MSC (Mass Storage Class).

Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku ali sprednji plošči. Napravo USB, na kateri so datoteke JPEG in/ali MP3, priključite na vtičnico WISELINK (USB) ob strani televizorja. Če preklopite na način WISELINK, ko naprava USB ni priključena, se pojavi sporočilo **There is no device connected** (Naprava ni priključena). V tem primeru priključite napravo USB, izberite izhod iz zaslona s pritiskom gumba **W.LINK** na daljinskem upravljalniku in znova vstopite v zaslon WISELINK.

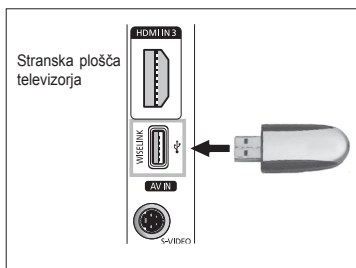

Imena map ali datotek (fotografije, glasba) lahko vsebujejo samo alfanumerične znake.

Datotečni sistem podpira samo FAT16/32 (datotečni sistem NTFS ni podprt).

Nekatere vrste digitalnih fotoaparotov in avdio naprav z USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.

Wiselink podpira samo naprave USB MSC (Mass Storage Class). MSC je samo masovna prenosna naprava. Vrste MSC-ja so ključi in čitalniki za pomnilniške kartice (USB HDD in HUB nista podprta.)

Preden napravo priključite na TV, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo ali izgubijo. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe ali izgubo datotek. Priporočena ločljivost slik za Wiselink je 6 milijonov slikovnih pik.

Priključite neposredno na vrata USB na TV. Če uporabljate ločeno kabelsko povezavo, lahko pride do težav pri združljivosti z USB.

Podprte so samo datoteke MP3 in JPEG.

Oblika zapisa MP3 za Wiselink podpira samo glasbene datoteke z visoko frekvenco vzorčenja (32 kHz; 44,1 kHz ali 48 kHz).

Priporočamo zaporedno obliko zapisa JPEG.

Naprave USB ne izključite med ().

PTP (Picture Transfer Protocol) je podprt, MTP (Media Transfer Protocol) pa ne.



Trajanje predvajanja datoteke MP3 bo morda prikazano kot '00:00:00', če na začetku datoteke ni informacij o času predvajanja.

Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslonu.


Na seznamu fotografij in glasbe se prikaže do 300 map ali datotek.

Uporaba menija WISELINK

- 1 Pritisnite gumb **MENU**. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Input** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **WISELINK** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite ustrezeni pomnilnik USB in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Meni WISELINK je odvisen od pomnilnika USB, ki je priključen na TV.
 - Nekatere naprave morda ne bodo podprte zaradi težav z združljivostjo.
- 4 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na ikono in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

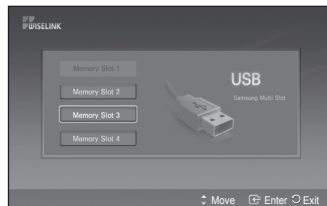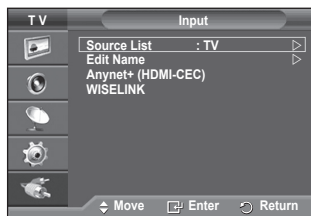

- Pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže meni WISELINK.

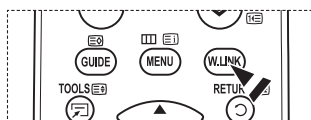

Uporaba gumba daljinskega upravljalnika v meniju WISELINK


Gumb	Delovanje
	Za premikanje kazalca in izbiro elementa.
	Za izbiro trenutno izbranega elementa.
	Za predvajanje ali začasno zaustavitev diaproyekcije ali datoteke MP3.
	Za vrnitev na prejšnji meni.
	Za izbiro različnih funkcij iz menijev za fotografije in glasbo.
	Za zaustavitev trenutne diaproyekcije ali datoteke MP3.
	Za pomikanje po strani gor ali dol (element na seznamu datotek).
	Za zaustavitev trenutne funkcije in vrnitev na prejšnji višji meni.

Uporaba seznama FOTOGRAFIJ (JPEG)

Ta meni prikazuje datoteke JPEG in mape, ki so shranjene na pomnilniku USB.

- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 44. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Photo (Fotografija)** in nato pritisnite gumb **ENTER**. Informacije shranjene datoteke se prikažejo kot mapa ali datoteka.
- 3 Pritisnite gume ▲, ▼, ◀ in ▶, da izberete datoteko.
 - Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono fotografije, se trenutno izbrana fotografija prikaže v celozaslonskem načinu.
 - Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono mape, se prikaže datoteka JPEG, ki je v mapi.

Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

- Pomik na fotografijo bo morda trajal nekaj časa, ker se mora datoteka naložiti. Med tem časom bo zgoraj levo na zaslonu prikazana ikona (),
- Nekaj časa bo trajalo, da se datoteke JPEG prikažejo kot sličice.
- Ta meni prikazuje samo datoteke s končnico jpg. Datoteke v drugih oblikah zapisa, kot sta bmp ali tiff, ne bodo prikazane.
- Datoteke so prikazane na strani. Na stran je prikazanih 15 sličic.
- Sličice so oštevilčene od leve proti desni in od zgoraj navzdol s številkami od 1 do 15.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparátov in avdio naprav z USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Najprej se prikažejo mape in nato vse datoteke JPEG iz trenutne mape. Mape in datoteke JPEG so razvrščene abecedno.
- Če je fotografija prikazana v celozaslonskem načinu, jo lahko povečate ali pomanišate ali jo zasučete.
- Če v celozaslonskem načinu pritisnete gumb ◀ ali ▶, se bo prikazala druga fotografija iz mape.
- Pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, ko je izbrana ikona fotografije, da zaženete diaproyekcijo.
- Fotografije brez IZHODNIH informacij morda ne bodo prikazane kot sličice na SEZNAMU FOTOGRAFIJ, ker je to odvisno od kakovosti in ločljivosti slik.



Gledanje diaproyekcije

- 4 Pritisnite gumb **INFO**, da se prikaže možnost **(Start Slide Show (Zaženi diaproyekcijo) in Select All (Izberi vse))**.
- 5 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Start Slide Show (Zaženi diaproyekcijo)** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Med diaproyekcijo se datoteke prikazujejo v zaporedju od trenutno prikazane datoteke naprej.
 - Med diaproyekcijo se lahko samodejno predvajajo datoteke MP3, če je vklopljena privzeta možnost za glasbo za ozadje. Za vklop te funkcij morajo biti datoteke MP3 in druge slikovne datoteke v isti mapi v pomnilniku USB.
- 6 Med diaproyekcijo pritisnite gumb **INFO**, da nastavite naslednje možnosti (**Slide Show Speed (Hitrost diaproyekcije)**, **Background Music (Glasba za ozadje)**, **Background Music Setting (Nastavitev glasbe za ozadje)**, **List (Seznam)**).

Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost in nato pritisnite gumb **ENTER**.

- ◆ Ko ste nastavili možnost, pritisnite gumb **ENTER**, da opravite spremembo.



Se nadaljuje ...

Uporaba menija med diaprojkcijo

Slide Show Speed (Hitrost diaprojkcije):

Za uravnavanje hitrosti diaprojkcije.

Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeno možnost (**Fast (Hitro)**, **Normal (Običajno)**, **Slow (Počasi)**) in nato pritisnite gumb **ENTER**.



Background Music (Glasba za ozadje):

Za predvajanje datoteke MP3 med diaprojkcijo.

Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeno možnost (**On (Vključeno)** ali **Off (Izklopljeno)**) in pritisnite gumb **ENTER**.




Background Music Setting (Nastavitev glasbe za ozadje):

Med diaprojkcijo so prikazane datoteke MP3 in mape iz istega imenika.

Z gumbom ▲ ali ▼ izberite mapo in pritisnite gumb **ENTER**. Izbrana mapa bo označena.

Znova pritisnite gumb **RETURN**, da se vrnete na zaslon za diaprojkcijo. Predvaja se izbrana glasba za ozadje.

➤ Če glasbo za ozadje izklopite, tudi če ste opravili nastavitve, se ne bo predvajala.

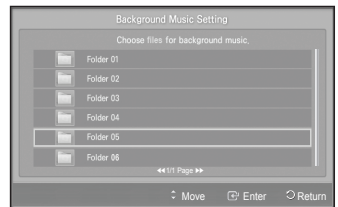

List (Seznam):

Informacije datoteke se prikažejo kot mapa ali datoteka JPEG.


Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.




➤ Ko izberete slikovno datoteko, so na levi strani zaslona televizorja prikazane informacije o slikovni datoteki, kot so ločljivost, datum spremembe in mesto datoteke v trenutnem imeniku (npr. 10. od 15).

 : ikona mape

 : ikona fotografije

 : ikona za pomik na prejšnjo stopnjo mape

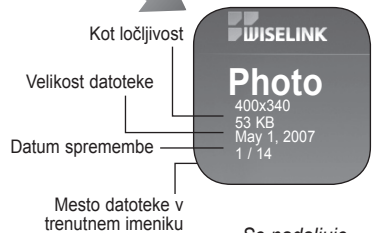

Se nadaljuje ...

Uporaba menija Option (Možnost)

- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 44. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Photo (Fotografija)** in nato pritisnite gumb **ENTER**. Informacije shranjene datoteke so prikazane kot mapa ali datoteka.
- 3 Z gumbom ▲, ▼, ◀ in ▶ izberite datoteko in nato pritisnite gumb **ENTER**. Če pritisnete gumb nad sličico, se fotografija prikaže v celozaslonskem načinu.
- 4 Pritisnite gumb **INFO**, da se prikažejo možnosti (**Start Slide Show (Zaženi diaproyekcijo)**, **Zoom (Zasukaj)** in **List (Seznam)**).



Zoom:

- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Zoom** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - ◆ Vsakič ko pritisnete gumb ▲ ali ▼, se velikost fotografije poveča. (**X1** → **X2** → **X4**)
 - **X1**: Vrnitev fotografije v prvotno velikost.
 - **X2**: Povečanje fotografije za 2-krat.
 - **X4**: Povečanje fotografije za 4-krat.
 - ◆ Če želite povečano fotografijo premakniti navzgor/navzdol/levo/desno, pritisnite gumb **INFO**, da zaprete meni z možnostmi, in nato pritiskajte gumb ▲, ▼, ◀ ali ▶.
- Možnosti **Rotate (Zasukaj)** in **Start Slide Show (Zaženi diaproyekcijo)** se onemogočita, ko izberete možnost **Zoom**.



Rotate (Zasukaj):

- ◆ Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Rotate (Zasukaj)** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - ◆ Vsakič ko pritisnete gumb ▲ ali ▼, se fotografija zasuka.
 - **0°**: Zasuk fotografije na prvotni položaj.
 - **90°**: Zasuk fotografije za 90 stopinj.
 - **180°**: Zasuk fotografije za 180 stopinj.
 - **270°**: Zasuk fotografije za 270 stopinj.
- Zasukana fotografija se ne shrani.
- Možnosti **Zoom** in **Start Slide Show (Zaženi diaproyekcijo)** se onemogočita, ko izberete možnost **Rotate (Zasukaj)**.




Uporaba seznama datotek MP3


Ta meni prikazuje datoteke MP3 med datotekami, ki so shranjene v pomnilniku USB.

- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 44. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Music (Glasba)** in nato pritisnite gumb **ENTER**. Informacije shranjene datoteke so prikazane kot mapa ali datoteka.
- 3 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na ikono in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono v obliki glasbene note, se začne glasbena datoteka takoj predvajati.
 - ◆ Če pritisnete gumb **ENTER** nad ikono v obliki mape, se prikažejo glasbene datoteke, ki so v mapi.
 - ◆ Za izbiro datoteke na naslednji strani pritisnite gumb **REW** ali **FF**, da se pomaknete na naslednjo stran.
- 4 Za izbiro datotek pritisnite gumb **INFO**, da se prikažejo glasbeni meniji. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete možnost **Play (Predvajaj)**, **Repeat Music (Ponovi glasbo)** ali **Select All (Izberi vse)**. Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.



 : ikona mape

 : ikona seznama glasbe

 : ikona za pomik na prejšnjo stopnjo mape

Uporaba menija Option (Možnost)

Play (Predvajaj):





Za predvajanje datotek MP3.

- Med predvajanjem datoteke MP3 pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, da datoteko začasno zaustavite.
- Pritisnite gumb **STOP**, da zapustite način predvajanja.
- Ta meni prikazuje samo datoteke s končnico za datoteke MP3. Datoteke z drugimi končnicami niso prikazane, tudi če so shranjene na isti napravi USB.
- Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
- Za prilagoditev glasnosti glasbe pritisnite gumb ◀ + ali ▶ - na daljinskem upravljalniku. Za izklop zvoka pritisnite gumb **MUTE** na daljinskem upravljalniku.
- Za preklon med stranmi pritisnite gumb **FF** ali **REW**.

Repeat Music (Ponovi glasbo):

Za ponovno predvajanje datotek MP3 v trenutni mapi.


Izberete lahko možnosti **On (Vključeno)** ali **Off (Izključeno)**

Ikone za informacije o glasbenih funkcijah	
Ikona	Funkcija
	Ko se predvajajo vse glasbene datoteke.
	Ko se predvaja glasbena datoteka.
	Ko med predvajanjem glasbe pritisnete gumb PLAY/PAUSE na daljinskem upravljalniku.
	Ko med zaustavitvijo glasbe pritisnete gumb STOP na daljinskem upravljalniku. Glasba se nadaljuje in na vrhu zaslona se pojavi besedilo Stop .

Uporaba menija Setup (Nastavitev)

Meni Setup (Nastavitev) prikazuje uporabniške nastavitve menija WISELINK.


- 1 Izvedite korake 1 do 3 iz poglavja **Uporaba menija WISELINK**. (Oglejte si 44. stran.)
- 2 Z gumbom ◀ ali ▶ se pomaknite na možnost **Setup (Nastavitev)** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite želeni element in nato pritisnite gumb **ENTER**.
(**Slide Show Speed (Hitrost diaproyekcije)**, **Background Music (Glasba za ozadje)**, **Background Music Setting (Nastavitev glasbe za ozadje)**, **Repeat Music (Ponovi glasbo)**, **Screen Saver (Ohranjevalnik zaslona)**)
- 4 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost in nato pritisnite gumb **ENTER**. Za izhod iz načina WISELINK pritisnite gumb **W.LINK** na daljinskem upravljalniku.

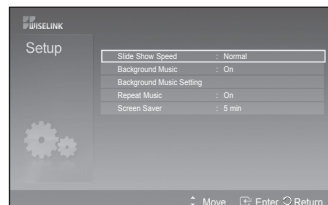

Slide Show Speed (Hitrost diaproyekcije):

Za uravnavanje hitrosti diaproyekcije.


Izberete lahko **Fast (Hitro)**, **Normal (Običajno)** ali **Slow (Počasi)**.

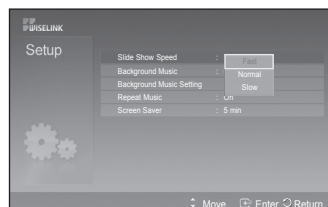

Background Music (Glasba za ozadje):


Za predvajanje datoteke MP3 med diaproyekcijo.

Možnost glasbe lahko nastavite na **Off (Izklopljeno)** ali **On (Vključeno)**.

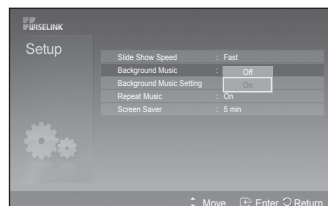

Background Music Setting (Nastavitev glasbe za ozadje):


Med diaproyekcijo izberite z možnostjo **Background Music Setting (Nastavitev glasbe za ozadje)** glasbeno datoteko, ki jo želite poslušati. Kot glasbo za ozadje izberite datoteko MP3.

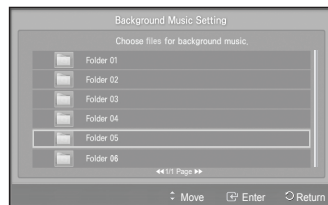

[Se nadaljuje ...](#)

Repeat Music (Ponovi glasbo):


Izberite, da določite, ali naj se po predvajanju vseh datotek MP3 v mapi le-te znova predvajajo.

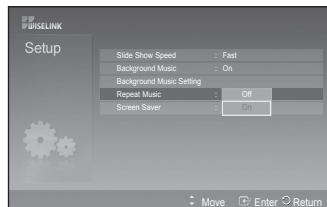

Screen Saver (Ohranjevalnik zaslona):

Za nastavitve časa, po preteku katerega naj se vklopi ohranjevalnik zaslona.

Ohranjevalnik zaslona se bo pojavil, ko ne pritisnete nobenega gumba za več 1, 5 ali 10 minut.

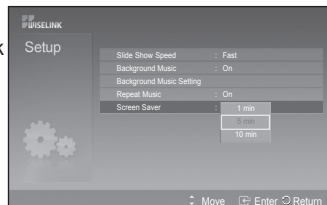


Kaj je Anynet+?

Anynet+ je AV-omrežni sistem, ki uporabnikom omogoča preprosto uporabo AV-vmesnika, saj lahko vse priključene AV-naprave upravljajo v meniju Anynet+, ko so priključene AV-naprave Samsung Electronics.

Priključitev naprav v sistem Anynet+


Sistem Anynet+ je združljiv samo z AV-napravami, ki podpirajo Anynet+. Preverite, ali je na AV-napravi, ki jo želite povezati s TV-jem, oznaka Anynet+.

Neposredna povezava s TV

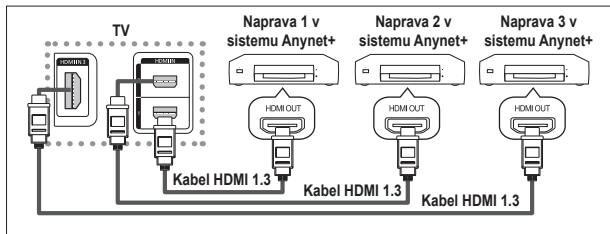

Vtičnico [HDMI 1], [HDMI 2] ali [HDMI 3] na TV in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

Povezava z domačim kinom

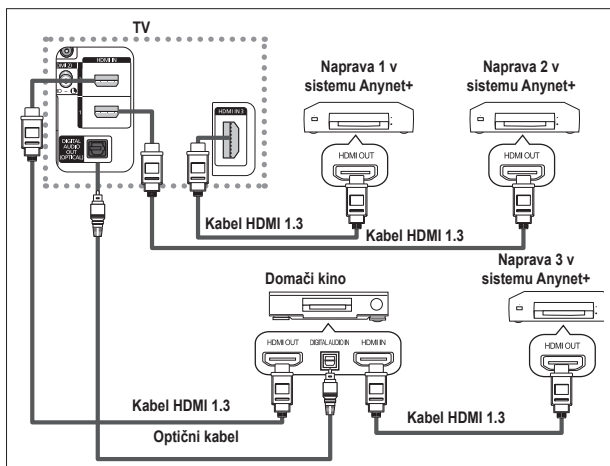

- 1 Vtičnico [HDMI 1], [HDMI 2] ali [HDMI 3] na TV in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.
- 2 Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.


- [Digital Audio Out (Optical)] na TV in digitalni avdio vhod na sprejemniku povežite samo z optičnim kablom.
- Povežite samo en sprejemnik.
- Prek zvočnikov domačega kina lahko poslušate 5.1-kanalni zvok. V drugih primerih lahko namreč poslušate samo 2-kanalski zvok. Digital Audio IN (Optical) na domačem kinu pravilno povežite s TV, da boste televizijski zvok lahko poslušali prek domačega kina. Vendar zvoka BD-predvajalnika, ki v domači kino potuje prek TV po 5.1-kanalnem zvoku, ne morete poslušati, ker TV oddaja samo 2-kanalni stereo zvok. Če želite dodatne informacije o domačem kinu, si oglejte priročnik.
- Napravo v sistemu Anynet+ lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, ko je z njim združljiva AV-naprava v stanju pripravljenosti ali pa vklopljena.
- Anynet+ skupno podpira največ 8 AV-naprav.

Nastavitve sistema Anynet+

Z naslednjimi nastavitvami lahko prilagodite funkcije sistema Anynet+.


Uporaba funkcij sistema Anynet+

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input (Vhod)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Source List (Seznam virov)**.
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup (Nastavitve)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) je omogočena.
 - Onemogočite jo z izbiro **Off**.
 - Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom Anynet+.

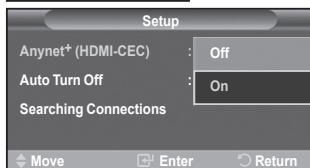


Samodejni izklop naprave v sistemu Anynet+, ko je TV izklopljen

- 4 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Auto Turn Off**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberete **Yes**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Funkcija Auto Turn Off (Samodejni izklop) je omogočena.
 - Funkcijo Auto turn off (Samodejni izklop) preključite z izbiro **No**.

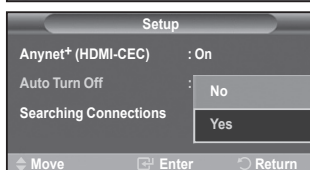

- Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.
- Če želite uporabiti funkcijo sistema Anynet+, naj bo nastavev Select Device (Izbira naprave) za televizijski daljinski upravljalnik nastavljen na TV.
- Če nastavite funkcijo **Auto Turn Off** (Samodejni izklop) na **Yes**, se bodo ob izklopu TV izklopile tudi povezane zunanje naprave. Vendar če naprava snema, se morda ne bo izklopila.

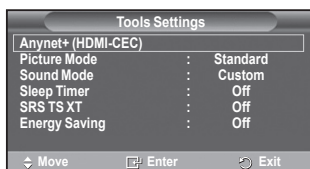

Easy Setting (Enostavna nastavitve)


- 1 Pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

Iskanje naprav v sistemu Anynet+ in preklapljanje med njimi

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input (Vhod)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Source List (Seznam virov)**.
S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Select Device (Izbira naprave)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Receiver (Sprejemnik)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Če želite naprave ni na seznamu, pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da izberite **Searching Connections**, nato pritisnite gumb **ENTER**.



- Prikaže se sporočilo **Configuring Anynet+ connection...** Ko je iskanje naprav končano, se v meniju Anynet+ prikaže seznam povezanih naprav.
- Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ne morete preklicati.
- Potrebni čas za iskanje naprav je odvisen od števila povezanih naprav.
- Ko je iskanje naprav končano, število najdenih naprav ni prikazano.
- Čeprav TV samodejno poišče naprave, ko ga vklopite z gumbom **POWER**, naprave, ki so povezane ob vklopljenem TV ali ob določeni situaciji, niso prikazane na seznamu naprav. Če torej želite poiskati naprave, izberite **Searching Connections**.
- Če ste način zunanega vhoda izbrali z gumbom **SOURCE**, ne morete uporabiti funkcije sistema Anynet+. Zato na napravo v sistemu Anynet+ preklopite z gumbom **TOOLS**.

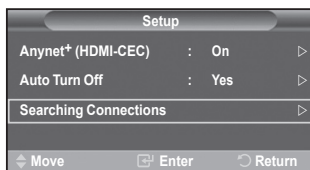

Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav v sistemu Anynet+, ki so povezane s TV.

Meni Anynet+	Opis
View TV	Preklopi iz sistema Anynet+ v način televizijskega oddajanja.
Select Device	TV se poveže z ustrezno napravo.
Record	Začne snemati. (Meni deluje samo za naprave, ki podpirajo snemanje.)
Menu on Device	Prikaže meni povezane naprave. Primer: Če je povezan DVD-snemalnik, se prikaže meni z imenom DVD-predvajalnika.
Device Operation	Prikaže nadzorni meni predvajanja povezane naprave. Primer: Če je priključen DVD-snemalnik, se prikaže nadzorni meni DVD-snemalnika.
Receiver	Izhod zvoka poteka prek sprejemnika.
Setup	Sistem Anynet+ lahko prilagodite.

Gumbi na televizijskem daljinskem upravljalniku, ki so na voljo v načinu Anynet+

Vrsta naprave	Stanje delovanja	Gumbi na voljo
Naprava v sistemu Anynet+	Po preklopu na napravo, ko se na zaslonu prikaže meni ustrezne naprave.	Številski gumbi ▲/▼/◀/▶/ Gumbi ENTER Barvni gumbi Gumb EXIT
	Po preklopu na napravo, medtem ko se predvaja datoteka.	◀ (Previjanje nazaj) ▶ (Previjanje naprej) ■ (Ustavi) ▶ / U (Predvajanje/premor)
Naprava z vgrajenim kanalnikom	Po preklopu na napravo, ko gledate TV-program.	Gumb P ◀ / ▶
Avdio naprava	Ko je sprejemnik aktiviran.	Gumb ◀ (+) / ▶ (-) Gumb MUTE

- Funkcija sistema Anynet+ deluje samo, če je daljinski upravljalnik nastavljen na TV.
- Gumb **REC** deluje samo v stanju za snemanje.
- Naprav v sistemu Anynet+ ne morete upravljati z gumbi na stranskem delu TV. Lahko jih upravljate samo s televizijskim daljinskim upravljalnikom.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru ponovno izberite napravo v sistemu Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- V načinu Anynet+ barvni gumbi morda ne bodo delovali pravilno.
- Delovanje ◀, ▶ se lahko razlikuje, odvisno od naprave.

Snemanje

TV-program lahko posnamete s snemalnikom.

Pritisnite gumb **REC**.

Snemanje se začne. (Samo če je priključena snemalna naprava, ki je združljiva s sistemom Anynet+.)

- Trenutni TV-program se snema v načinu Watch TV (Gledanje TV). Če gledate video vsebino iz druge naprave, se snema ta vsebina.
- Tokove vira lahko posnamete tudi tako, da po pritisku gumba **TOOLS** izberete **Record**.
- Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Za informacije o povezavi antene s snemalno napravo si oglejte uporabniški priročnik le-te.

Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika namesto prek televizijskih zvočnikov.

- 1 Pritisnite gumb **MENU**, da se prikaže meni.
 - S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Input**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 S pritiskom gumba **ENTER** izberite **Source List**. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Anynet+ (HDMI-CEC)**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Receiver**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb **◀** ali **▶**, da izberete **On**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
Zvok lahko poslušate prek sprejemnika.
- 5 Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.
 - Ko je sprejemnik vklopljen, lahko televizijski zvok poslušate prek 2-kanalskega sprejemnika.
 - Če je sprejemnik namenjen samo za domači kino (podpira samo avdio), morda ne bo prikazan na seznamu naprav.
 - Sprejemnik deluje samo, če ste optično vtičnico na TV in sprejemnik pravilno povezali.
 - Poslušanje avtorsko zaščitene vsebine prek sprejemnika bo morda moteno.
 - Če pride do prekinitve napajanja TV, ko je možnost Receiver (Sprejemnik) nastavljena na On (Vključeno) (izključitev napajalnega kabla ali okvara napajanja), je lahko ob vnovičnem vklopu televizorja možnost TV Speaker (Zvočnik TV) nastavljena na Off (Izključeno). (Oglejte si 23. stran.)



Kontrolni seznam, ki ga preglejte, preden se obrnete na servis

Težava	Rešitev
Anynet+ ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali je naprava združljiva s sistemom Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki so združljive s tem sistemom. ■ Povežite samo en sprejemnik. ■ Preverite, ali je napajalni kabel naprave v sistemu Anynet+ pravilno nameščen. ■ Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI 1.3. ■ Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na On (Vkllop). ■ Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način TV. ■ Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira sistema Anynet+. ■ V določenih razmerah Anynet+ ne deluje (iskanje kanalov). ■ Ko povežete ali odstranujete kabel HDMI 1.3, ponovno poiščite naprave ali ponovno vklopite TV. ■ Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave v sistemu Anynet+ vklopljena.
Želim zagnati Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali sta naprava v sistemu Anynet+ in TV pravilno povezana in ali je vklopljena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju za nastavitve sistema Anynet+. ■ Če želite preklopiti na TV, na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TV. Nato pritisnite gumb Anynet+ in prikaže se meni TOOLS, kjer izberete zeleno možnost.
Želim zapreti Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ V meniju Anynet+ izberite View TV (Gledanje TV). ■ Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite napravo, ki ni v sistemu Anynet+. ■ Pritisnite P, CH LIST, PRE-CH, ali podobno za prekop na način TV. (Upoštevajte, da gumb za kanale deluje samo, če naprava v sistemu Anynet+, ki je vdolana v kanalnik, ni povezana.)
Na zaslonu se prikaže sporočilo Connecting to Anynet+ device... (Povezovanje z napravo v sistemu Anynet+ ...) .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabiti daljinskega upravljalnika. ■ Daljinski upravljalnik lahko uporabite, potem ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
Naprava v sistemu Anynet+ ne predvaja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funkcije predvajanja ne morete uporabiti, ko se izvaja funkcija Plug & Play.
Povezana naprava ni prikazana.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali je naprava združljiva s funkcijami sistema Anynet+. ■ Preverite, ali je kabel HDMI 1.3 pravilno nameščen. ■ Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost <Anynet+ (HDMI-CEC)> nastavljena na <On> (Vkllop). ■ Ponovite iskanje naprav v sistemu Anynet+. ■ Napravo v sistemu Anynet+ lahko povežete samo s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
TV-programa ni mogoče posneti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali je vtičnica za anteno na snemalni napravi pravilno povezana.
TV-zvok ne prihaja iz sprejemnika.	<ul style="list-style-type: none"> ■ TV in sprejemnik povežite z optičnim kablom.

Funkcija teleteksta (odvisno od modela)

Večina TV-postaj prek teleteksta nudi informacije v pisni obliki. Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati to storitev. Poleg tega lahko z gumbi na daljinskem upravljalniku izbirate različne možnosti, ki bodo zadovoljile vaše potrebe.

- ▶ Za pravičen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stanovitven. Sicer lahko manjka kakšna informacija ali pa nekatere strani ne morejo biti izpisane.

1 TV/DTV

Izhod iz teleteksta (odvisno od modela)

2 (shrani)

Uporabite za shranjevanje strani teleteksta.

3 (velikost)

Pritisnite za prikaz črk dvojne velikosti v zgornji polovici zaslona. Za spodnjo polovico zaslona pritisnite še enkrat. Za prikaz običajnega zaslona pritisnite še enkrat.

4 (razkrij)

Uporabite za odkrivanje skritega besedila (na primer odgovori na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite še enkrat.

5 Barvni gumbi (rdeči/zeleni/rumeni/modri)

Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na obarvane gume. Pritisnite na enega od njih, odvisno pač od zahtevanega. Prikaže se stran z ostalimi obarvanimi informacijami, ki jih lahko izberete na isti način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezeni barvni gumb.


6 (teletekst vklopljen/mešano)

Pritisnite, da boste aktivirali teletekst, potem ko ste izbrali kanal, ki omogoča storitev teleteksta. Pritisnite dvakrat, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom.

7 (način)

Pritisnite za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF).

Če ga pritisnete v načinu LIST, bo preklopil v način List save.

V načinu List save lahko z gumbom  (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

8 (podstran)

Za prikaz podstrani, ki je na voljo.

9 (stran gor)

Za prikaz naslednje strani teleteksta.

10 (stran dol)

Za prikaz prejšnje strani teleteksta.

11 (kazalo)

Za izpis vsebine indeksa ob pregledovanju teleteksta.



12 (zadržji)

Uporabite zato, da boste zadržali prikazano stran, če je izbrana stran povezana z več drugimi stranmi, ki sledijo samodejno. Za nadaljevanje gumb ponovno pritisnite.

13 (prekliči)

Za prikaz oddaje med iskanjem strani.

- Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom na številčne gume na daljinskem upravljalniku.

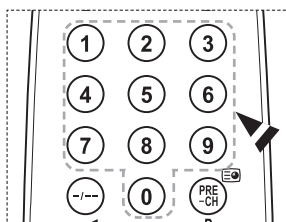
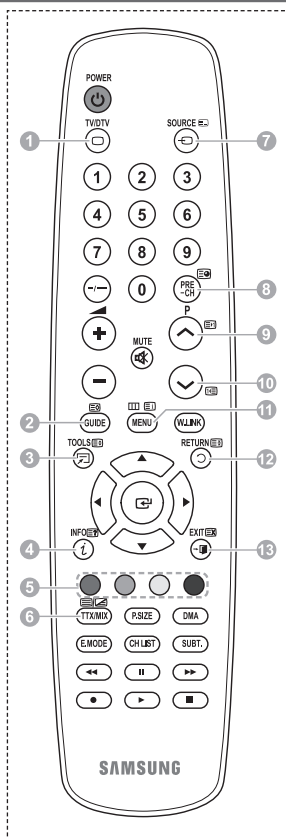


se nadaljuje ...

Strani teleteksta so organizirane v šestih kategorijah:


Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta TV-kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in čas.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

- Informacije teleteksta so pogosto razdeljene na več zaporednih strani, do katerih lahko dostopate z:
 - ◆ Vnosom številke strani
 - ◆ Izbiro naslova na seznamu
 - ◆ Izbiro obarvanega naslova (sistem FASTEXT)
- Pritisnite gumb **TV/DTV** za izhod iz prikaza teleteksta.

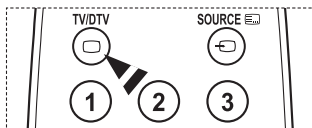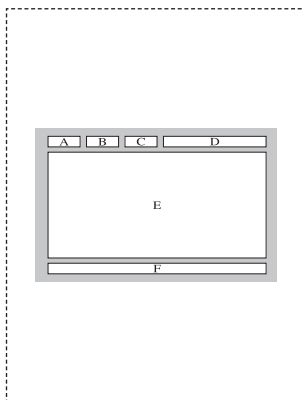

Specifikacije kompleta za pritrnitev na steno (VESA)

Opremo za pritrnitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla.
 Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca.
 Če ga namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

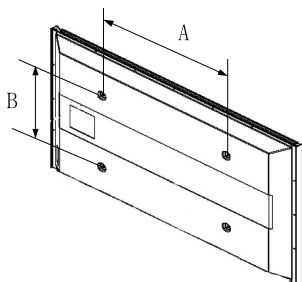

Družina izdelkov	Palci	Spec. VESA (A * B)	Standardni vijak	Količina
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Ni VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (Ni VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4


- Zagotavljamo standardne dimenzije kompletov opreme za pritrnitev na steno, kot je prikazano v zgornji tabeli.
- Pri nakupu našega kompleta opreme za pritrnitev na steno dobite podrobna navodila za namestitvev in vse dele, ki jih potrebujete pri tem.
- Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrnitev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka in telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrnitev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitvev izdelka.
- Naša modela velikosti 57 in 63 palcev ne ustrezata specifikacijam VESA. Zato morate za ta model uporabiti naš namenski komplet opreme za pritrnitev na steno.
- Ko pritrjujete TV, ga ne nagnite za več kot 15 stopinj.



Kompleta za pritrnitev na steno ne nameščajte, ko je TV vklopljen.
 To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

Prilagoditev stenskega nosilca (naprodaj posebej)

Ko je samodejni stenski nosilec nameščen, lahko enostavno prilagodite položaj TV.

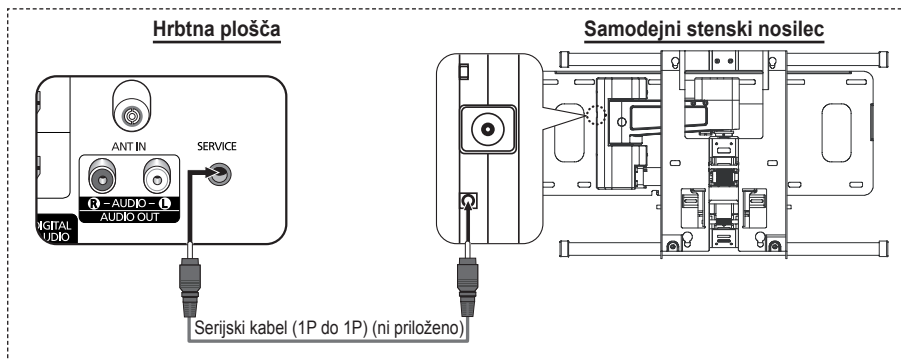




Odprtje menija

- 1 Pritisnite gumb **▲**, **▼**, **◀** ali **▶** na daljinskem upravljalniku.
 - > Prikaže se zaslon Wall Mount Adjustment (Prilagoditev stenskega nosilca).
 - > Če se zaslon Wall Mount Adjustment (Prilagoditev stenskega nosilca) ne prikaže, ko med gledanjem TV kliknete smerni gumb, zaslon prikažite s pomočjo menija.
 - Za prikaz menija pritisnite gumb **MENU**. S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup**, nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - S pritiskom gumba **▲** ali **▼** izberite **Wall-Mount Adjustment**, nato pritisnite gumb **ENTER**.



Shranjevanje položaja

- 2 Z gumbi **▲**, **▼**, **◀**, **▶** prilagodite na želeni položaj.
 - > Če pritisnete pušični gumb, ko na zaslonu TV ni prikaza, se prikaže zaslon Adjustment (Prilagoditev).
 - > Pritisnite gumb **INFO** za ponastavitev. S pritiskom gumba **◀** ali **▶** izberite **Yes**, nato pritisnite gumb **ENTER**. Položaj se inicializira na privzeto nastavitve.
- 3 Pritisnite modri gumb. S pritiskom gumbov **▲** in **▼** izberite, ali naj se shrani način **Position1**, **Position2** ali **Position3**, da shranite trenutni položaj.
 - > Če ne želite shraniti trenutnega položaja, pritisnite gumb **RETURN**.
 - > Način shranjevanja ni mogoče izbirati z barvnimi gumbi.
- 4 Za shranitev pritisnite gumb **ENTER**.
 - > Če izberete **Position1**, se prikaže sporočilo **Current position saved as Position1**.
- 5 Pritisnite gumb **ENTER**.
 - > Shranjeni položaj se prikaže na levi strani prikaza na zaslonu.

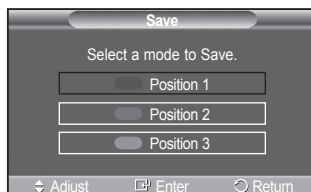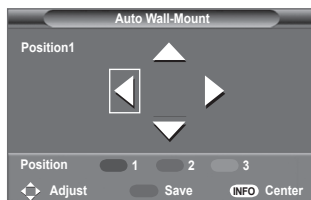


se nadaljuje ...

Premik v shranjeni položaj

1 Izvedite 1. korak razdelka **Odprtje menija**.


2 S pritiskom barvnega gumba (rdečega, zelenega, rumenega) premaknete samodejni stenski nosilec v shranjeni položaj.

- Stenski nosilec lahko premaknete v enega od 3 prednastavljenih položajev s pritiskom rdečega (položaj 1), zelenega (položaj 2) ali rumenega (položaj 3) gumba.
- Če položaj prilagajate po premiku v prednastavljeni položaj, prikaz položaja izgine.
- Za namestitev si oglejte stenskemu nosilcu priloženi priročnik za namestitev.
- O namestitvi izdelka ter namestitvi in premikanju stenskega nosilca se posvetujte s specializiranim podjetjem za nameščanje.
- Ta priročnik za namestitev je namenjen uporabi pri pritrdjevanju stenskega nosilca na steno. Pri pritrdjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca.
- Samodejni stenski nosilec ne bo deloval, če je aktivirana funkcija Anynet+ ali WISELINK.
- 42-palčni model ni združljiv s starejšim modelom za stensko namestitev (WMN5090A).

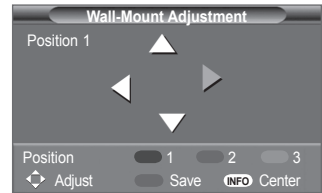

Navodila za sestavljanj stojala (odvisno od modela)

S šestimi vijaki za pritrditev stojala in monitorja, trdno spojite monitor s stojalom.
(Zunanost televizorja je morda drugačna kot na sliki.)

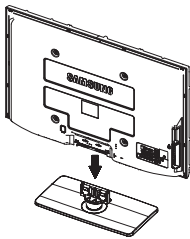


Opozorilo

Stojalo mora biti dobro pritrjeno na televizor, preden ga premaknete, ker lahko pade in povzroči resno poškodbo.

- Priporočljivo je, da več oseb nosi zaslon PDP. Televizorja nikoli ne postavite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, ker lahko tako poškodujete zaslon. Vedno ga shranite v pokončnem položaju.

Pri namestitvi televizorja na steno zaprite pokrov (1) na delu za pritrditev stojala.

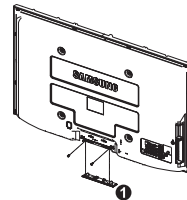


Odpravljanje težav

Preden se obrnete na Samsungovo poprodajno službo, preverite naslednje.

Če težave ne morete odpraviti s pomočjo spodnjih navodil, si zabeležite številko modela in serijsko številko televizorja in se obrnite na lokalnega trgovca.

Ni zvoka ali slike

- ◆ Preverite, ali je napajalni kabel priključen v stensko vtičnico.
- ◆ Preverite, ali ste pritisnili gumb  za vklop/izklop na sprednji plošči ali gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku.
- ◆ Preverite nastavitve kontrasta in svetlosti slike.
- ◆ Preverite glasnost.
- ◆ Preverite, ali je funkcija TV Speaker nastavljena na Off.

Slika je normalna, vendar ni zvoka

- ◆ Preverite glasnost.
- ◆ Preverite, ali ste pritisnili gumb **MUTE** na daljinskem upravljalniku.

Ni slike oziroma slika je črno-bela

- ◆ Prilagodite barvne nastavitve.
- ◆ Preverite, ali je izbran ustrezen oddajni sistem.

Zvočne in slikovne motnje

- ◆ Odkrijte, katera električna naprava moti delovanje televizorja, nato povečajte razdaljo med njima.
- ◆ Televizor vključite v drugo stensko vtičnico.

Nejasna ali snežena slika, popačen zvok

- ◆ Preverite usmerjenost, lokacijo in povezavo antene.
Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe sobne antene.

Nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika

- ◆ Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
- ◆ Očistite zgornji rob daljinskega upravljalnika (oddajno okno).
- ◆ Preverite, ali sta konca baterije "+" in "-" prav vstavljena.
- ◆ Preverite, ali sta bateriji prazni.

Zaslon je črn in lučka indikatorja napajanja neprekinjeno utripa

- ◆ Na računalniku preverite napajanje, signalni kabel.
- ◆ TV uporablja njen sistem za upravljanje porabe.
- ◆ Premaknite miško računalnika ali pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici.
- ◆ Na opremi (sprejemnik, DVD-predvajalnik itd.) preverite napajanje, signalni kabel.
- ◆ TV uporablja njen sistem za upravljanje porabe.
- ◆ Na plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Source.
- ◆ Izklopite in vklopite televizor.

V kotu zaslona se prikaže poškodovana slika.

- ◆ Če je v nekaterih zunanjih napravah izbrano **Just Scan**, se lahko v kotu zaslona prikaže poškodovana slika. To težavo povzročajo zunanje naprave in ne TV.

Prikaže se sporočilo "Resets all settings to the default values"

(Ponastavi vse nastavitve na privzete vrednosti).

- ◆ To se prikaže, če nekaj časa držite pritisnjen gumb EXIT. Za ponastavitev nastavitve izdelka na tovarniške vrednosti.


Specifikacije

Opisi in značilnosti v tej knjižici so zgolj informativne narave in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ime modela	PS50A556/PS50A557	PS50A558
Velikost zaslona (diagonala)	50 palcev	
Ločljivost PC-ja	1920 x 1080 pri 60 Hz	
Izhod zvoka	10 W + 10 W	
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm	1231 x 762 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Teža Osrednji del S stojalom	38 Kg 42 Kg	
Okoljski vidiki Delovna temperatura Delovna vlažnost Temperatura shranjevanja Vlažnost pri shranjevanju	10 °C do 40 °C (50°F do 104°F) 10 % do 80 %, brez kondenzacije -20 °C do 45 °C (-4°F do 113 °F) 5 % do 95 %, brez kondenzacije	

- ◆ Naprava je digitalni aparat razreda B.
◆ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
◆ Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.

***Ta stran je namerno
puščena prazna.***

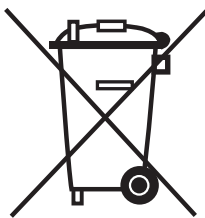

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna Električna in Elektronska Oprema)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.