

SAMSUNG

TELEVISEUR COULEUR

SP43L2HX

SP50L2HX

SP61L2HX

SP46L5HX

SP56L5HX

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le en
vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE**

 **DOLBY SURROUND**
PRO • LOGIC

 **DNIe™**

Consignes de sécurité

- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.*
- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.*
- ◆ *Tenez le téléviseur à l'abri de tout liquide.*
- ◆ *Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur ni de récipient contenant de l'eau.*
- ◆ *En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.*
- ◆ *Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.*
- ◆ *Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.*
- ◆ *Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer le téléviseur.*
- ◆ *Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.*
- ◆ *Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.*
- ◆ *Ne laissez jamais tomber la télécommande.*

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnement industriel.

Avertissement

FRA



AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT DOMMAGE POUVANT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.



La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

Table des matières

◆ PREFACE	
■ Consignes de sécurité	2
■ Avertissement.....	3
■ Remplacement de la lampe.....	6~7
◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Panneau de configuration de votre téléviseur	8~9
■ Panneau de connexion de votre téléviseur	10
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	11
■ Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur.....	11
■ Branchement des enceintes supplémentaires.....	12
■ Insertion des piles dans la télécommande	12
■ Télécommande infrarouge.....	13
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur.	14
■ Mise en mode Veille de votre téléviseur.....	15
■ Télécommande.....	16
■ Fonction Plug & Play	17
■ Choix de la langue.....	18
◆ SETTING THE CHANNELS REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	19
■ Mémorisation manuelle des canaux.....	20~21
■ Saut des canaux indésirables.....	22
■ Organisation des canaux mémorisés	23
■ Attribution de noms aux canaux	24
■ Activation du verrouillage parental	25
■ Sélection d'un canal grâce aux Informations.....	26
◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Changement de la norme Image.....	27
■ Réglage des paramètres d'image.....	28
■ Réglage des paramètres d'image (mode PC ou DVI)	29
■ Réglage de l'image (mode PC)	30
■ Utilisation de la syntonisation fine	31
■ Visualisation de l'image du balayage des canaux.....	32
■ Utilisation de la fonction AFB (Amplificateur à faible bruit).....	32
■ Paramètres d'image supplémentaires	33
– Taille	
– Réduc. bruit	
■ DNIe™ (Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNIe™	34
■ Gel de l'image actuelle	34
■ Réglage du mode Écran Bleu.....	35





Table des matières (suite)

◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)	
■ Sélection de Mode film	35
■ Changement de la norme Son.....	36
■ Réglage des paramètres du son	37
■ Réglage automatique du volume.....	37
■ Réglage du Dolby Pro Logic.....	38
■ Réglage de vos préférences Dolby	39
■ Réglage du son externe	40
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle)	41
■ Réglage du son mélodique.....	42
■ Réglage de la minuterie de mise en veille.....	43
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle	44
■ Mise en marche et arrêt automatique de votre téléviseur	45
■ Visualisation d'une source de signal externe	46
■ Redirection d'une entrée vers une sortie externe.....	47
■ Affichage image dans l'image (PIP)	48-49
■ Ecoute du son accompagnant l'image secondaire (Mode PC ou DVI).....	50
◆ USING THE TELETEXT FEATURE UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	
■ Fonction Télétex.....	51
■ Affichage des informations télétex.....	52
■ Sélection des options d'affichage	52
■ Sélection d'une page télétex	53
◆ ADDITIONAL INFORMATION AND CONNECTIONS INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET BRANCHEMENTS	
■ Branchement d'une entrée/sortie externe	54
■ Branchement de l'entrée DVD.....	55
■ Branchement des sorties audio.....	55
■ Branchement d'une entrée audio/vidéo.....	56
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	56
■ Branchement de l'entrée DVI	57
■ Branchement de l'entrée PC	57
■ Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)	58
■ Mode d'entrée (PC/DVI)	59
■ Configurations des broches.....	60
■ Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements.....	61-63
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Dépannage: Avant de contacter le service d'assistance	64
■ Spécifications techniques.....	65

Symboles



Remplacement de la lampe (SP43L2HX/SP50L2HX/SP61L2HX)

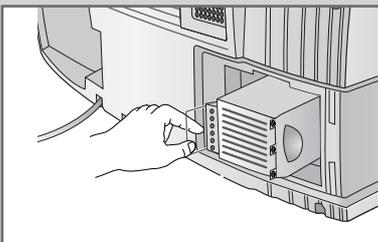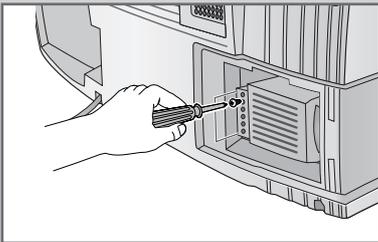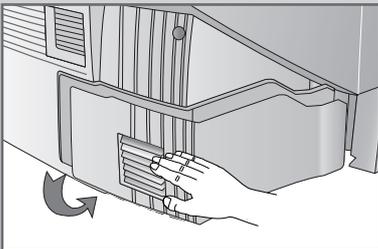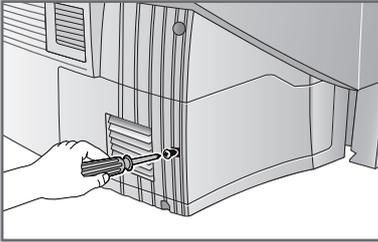

- 1 Utilisez un tournevis pour retirer la vis.
- 2 Retirez le cache de la lampe.
- 3 Utilisez un tournevis pour retirer les vis de fixation de la lampe. Il y a 2 vis : une en haut et une en bas. Une fois que les vis sont complètement desserrées, elles restent rattachées au corps de la lampe.
- 4 Retirez la lampe du moteur en tenant la poignée et en la tirant vers l'extérieur.
- 5 Pour remonter la lampe, suivez ces instructions en sens inverse.

☛ La lampe du téléviseur à rétroprojection est un produit consommable qui doit être remplacé de temps à autre pour garantir une meilleure qualité de projection. Si l'écran devient noir ou si la minuterie, la lampe et les témoins de température clignotent, vous serez peut-être amené à remplacer la lampe. Avant de changer la lampe, vérifiez d'abord le type/modèle afin d'effectuer un remplacement adéquat.

Le code de réglage et d'utilisation de la lampe figure sur l'étiquette. Pour le lire, il vous suffit de retirer la lampe de son logement. La lampe de rechange que vous utiliserez devra comporter le même code de réglage.

- ◆ Si vous souhaitez acquérir une lampe neuve, veuillez téléphoner à votre service technique ou au revendeur de téléviseurs le plus proche et lui indiquer le modèle de votre unité de projection.
- ◆ Le type de la lampe est inscrit sur le côté gauche du téléviseur et sur le cache de la lampe.
- ◆ Le téléviseur sera endommagé si vous utilisez une lampe différente de celle fournie à l'origine par le fabricant. Assurez-vous que la lampe de rechange est du même modèle.
- ◆ Ne retirez pas la lampe de son logement si ce n'est pour la remplacer.
- ◆ Avant de changer la lampe, éteignez le téléviseur et attendez une minute avant de le débrancher.
- ◆ L'action du ventilateur de refroidissement sur la lampe vous permet de la retirer en toute sécurité. La surface de la lampe est brûlante. Après avoir éteint votre téléviseur à rétroprojection, attendez 30 minutes avant de toucher la lampe.
- ◆ Maintenez la lampe usagée à l'écart des produits inflammables et hors de portée des enfants. Jetez-la en prenant les précautions nécessaires.
- ◆ Évitez de laisser pénétrer toute saleté ou poussière dans le cache ou sur la lampe.
- ◆ Un cache ou une lampe sale peut prendre feu, exploser et provoquer des électrocutions.
- ◆ Ne touchez pas le verre avant de la lampe neuve ou le verre du boîtier de la lampe.
- ◆ Si une lampe neuve est manipulée sans précaution, la qualité de l'image à l'écran peut être affectée et la durée de vie de la lampe réduite.
- ◆ Assurez-vous d'ajuster solidement le cache de la lampe sur le téléviseur après avoir effectué le remplacement. Notez que le téléviseur ne fonctionnera pas si le cache de la lampe n'est pas fixé correctement. Serrez la vis de maintien sur le cache de la lampe une fois celui-ci replacé sur le téléviseur.





Remplacement de la lampe (SP46L5HX/SP56L5HX)

FRA

- 1 Utilisez un tournevis pour retirer la vis.
- 2 Retirez le cache de la lampe.
- 3 Utilisez un tournevis pour retirer les vis de fixation de la lampe. Il y a 2 vis : une en haut et une en bas. Une fois que les vis sont complètement desserrées, elles restent rattachées au corps de la lampe.
- 4 Retirez la lampe du moteur en tenant la poignée et en la tirant vers l'extérieur.
- 5 Pour remonter la lampe, suivez ces instructions en sens inverse.

☛ La lampe du téléviseur à rétroprojection est un produit consommable qui doit être remplacé de temps à autre pour garantir une meilleure qualité de projection. Si l'écran devient noir ou si la minuterie, la lampe et les témoins de température clignotent, vous serez peut-être amené à remplacer la lampe. Avant de changer la lampe, vérifiez d'abord le type/modèle afin d'effectuer un remplacement adéquat. Le code de réglage et d'utilisation de la lampe figure sur l'étiquette. Pour le lire, il vous suffit de retirer la lampe de son logement. La lampe de rechange que vous utiliserez devra comporter le même code de réglage.


- ◆ Si vous souhaitez acquérir une lampe neuve, veuillez téléphoner à votre service technique ou au revendeur de téléviseurs le plus proche et lui indiquer le modèle de votre unité de projection.
- ◆ Le type de la lampe est inscrit sur le côté gauche du téléviseur et sur le cache de la lampe.
- ◆ Le téléviseur sera endommagé si vous utilisez une lampe différente de celle fournie à l'origine par le fabricant. Assurez-vous que la lampe de rechange est du même modèle.
- ◆ Ne retirez pas la lampe de son logement si ce n'est pour la remplacer.
- ◆ Avant de changer la lampe, éteignez le téléviseur et attendez une minute avant de le débrancher.
- ◆ L'action du ventilateur de refroidissement sur la lampe vous permet de la retirer en toute sécurité. La surface de la lampe est brûlante. Après avoir éteint votre téléviseur à rétroprojection, attendez 30 minutes avant de toucher la lampe.
- ◆ Maintenez la lampe usagée à l'écart des produits inflammables et hors de portée des enfants. Jetez-la en prenant les précautions nécessaires.
- ◆ Evitez de laisser pénétrer toute saleté ou poussière dans le cache ou sur la lampe.
- ◆ Un cache ou une lampe sale peut prendre feu, exploser et provoquer des électrocutions.
- ◆ Ne touchez pas le verre avant de la lampe neuve ou le verre du boîtier de la lampe.
- ◆ Si une lampe neuve est manipulée sans précaution, la qualité de l'image à l'écran peut être affectée et la durée de vie de la lampe réduite.
- ◆ Assurez-vous d'ajuster solidement le cache de la lampe sur le téléviseur après avoir effectué le remplacement. Notez que le téléviseur ne fonctionnera pas si le cache de la lampe n'est pas fixé correctement. Serrez la vis de maintien sur le cache de la lampe une fois celui-ci replacé sur le téléviseur.

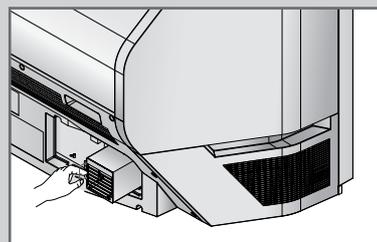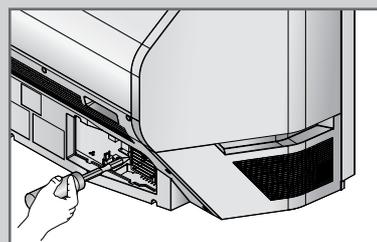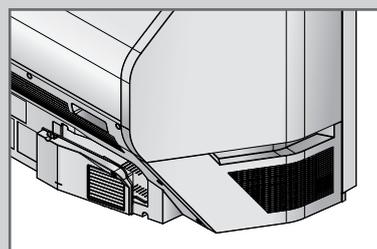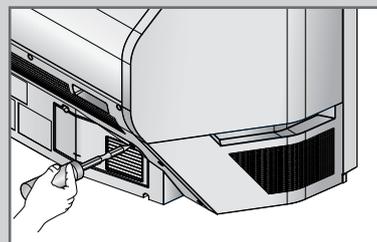


Panneau de configuration de votre téléviseur

FRA


➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

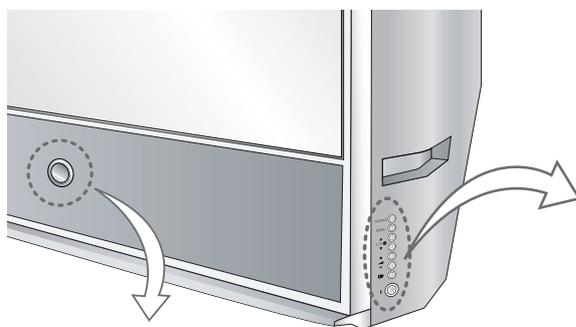


Diodes

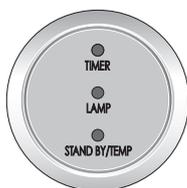



SP46L5/56L5HX

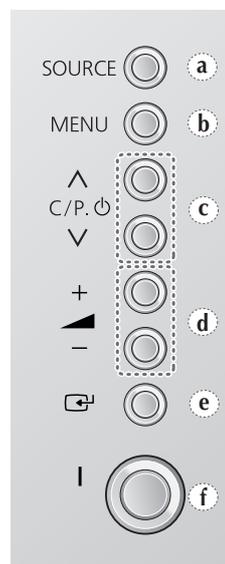


SP43L2/50L2HX

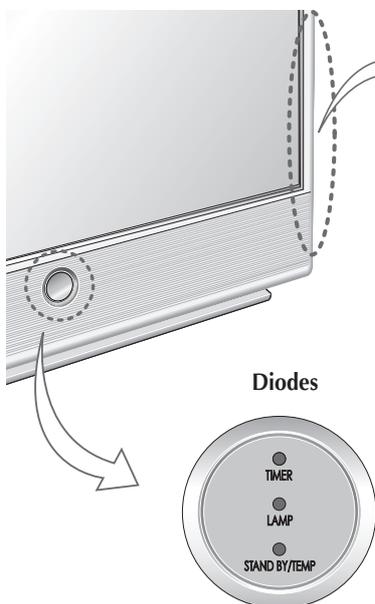

Diodes

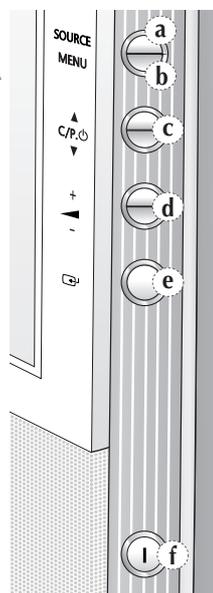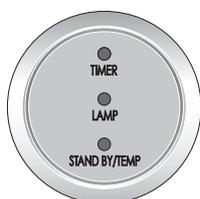

SP61L2HX

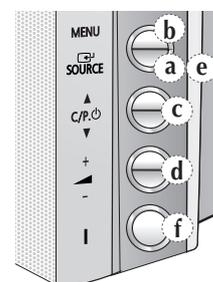

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (a) Sélection de la source d'entrée | (d) Réglage du volume |
| (b) Affichage du menu | (e) Valider votre sélection (mémoire ou entrer) |
| (c) Sélection des canaux | (f) Marche/Arrêt |

Panneau de configuration de votre téléviseur (suite)

FRA

(● : Mise en marche, ◐ : Clignotement, ○ : Arrêt)

TIMER	LAMP	STAND BY/TEMP	Indication
○	○	●	Mode veille.
●	○	○	Un pilote de minuterie s'allume lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée.
○	●	○	Fonctionnement normal.
●	●	○	Fonctionnement normal (lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée).
○	◐	○	La lampe chauffe. Après 25 secondes, l'image normale apparaît.
●	◐	○	Après 25 secondes, l'image normale apparaît. (lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée)
○	◐	◐	Le couvercle de la grille d'aération situé à l'arrière du téléviseur n'est pas correctement installé.
○	○	◐	La température interne du téléviseur est supérieure à la normale. Nettoyez le couvercle de la grille d'aération situé à l'arrière du téléviseur. Remettez le téléviseur en marche après une heure d'attente.
◐	◐	◐	La lampe ne fonctionne pas, contactez un centre de service technique agréé qui pourra vous aider.

➤ Utilisation des boutons du panneau

Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur pour:

- ◆ Mettre le téléviseur sous tension lorsqu'il est en mode veille et sélectionner les canaux (▲ C/P. ⏻, ^ C/P. ⏻ ▽).
- ◆ Accéder au menu (MENU).
- ◆ Régler le volume (- ▲ +).
- ◆ Changer le mode d'entrée vidéo (SOURCE).

Panneau de connexion de votre téléviseur

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Côté du téléviseur

SP43L2/50L2HX/61L2HX




SP46L5/56L5HX



- (a) Entrée video
- (b) Entrées audio
- (c) Entrée S-Vidéo

Arrière du téléviseur

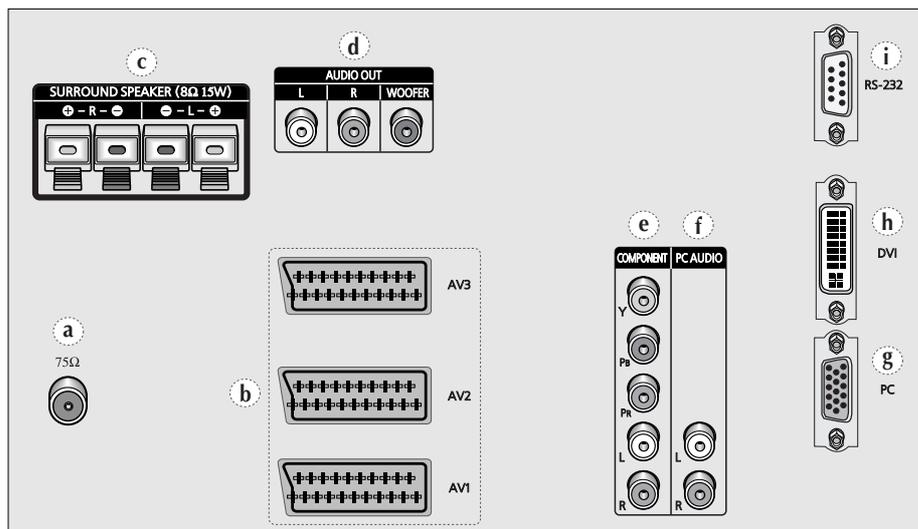

- a) **75Ω**
Connecteur coaxial pour réseau câblé ou hertzien.
- b) **AV1 / AV2 / AV3**
Entrées ou sorties pour périphériques, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.
- c) **ENCEINTE D'AMBIANCE (8Ω 15W)**
Connecteurs pour des enceintes arrière externes.
- d) **SORTIE AUDIO**
Connexion de l'amplificateur (L/R) ou de l'enceinte de puissance (**WOOFER**) afin de profiter pleinement du son d'ambiance
- e) **COMPONENT**
Entrées vidéo (**Y/Pb/Pr**) et audio (**L/R**) pour Component.
- f) **PC AUDIO (L/R)**
Entrées audio PC ou DVI.
- g) **PC (15 broches)**
Entrée vidéo PC.
- h) **DVI (24 broches)**
Entrée vidéo pour un appareil muni d'une entrée DVI.
- i) **RS-232**
(pour tests uniquement)


Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

FRA

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite


- 1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - ◆ "Mémorisation automatique des canaux" page 19.
 - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux" page 20.

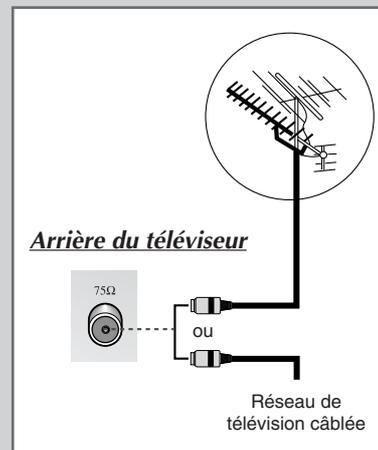

Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

Afin de regarder les programmes télévisés via un réseau satellite, vous devez connecter un récepteur satellite au téléviseur. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez connecter un décodeur à l'arrière de votre téléviseur.

- ◆ **Utilisation d'un câble SCART**
Raccordez le câble PERITEL connecté au récepteur (ou au décodeur) à l'un des connecteurs PERITEL situés à l'arrière de votre téléviseur.
- ◆ **Utilisation d'un câble coaxial**
Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants :
 - Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
 - Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.
- Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher :
 - ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
 - ◆ Le magnétoscope au téléviseurDans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre téléviseur.

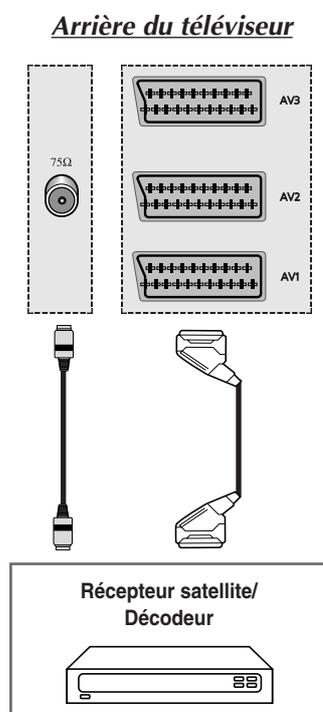


Branchement des enceintes supplémentaires




Pour bénéficier pleinement du son d'ambiance, nous vous conseillons d'installer des enceintes supplémentaires.

Les bornes de raccordement des enceintes se trouvent à l'arrière de votre téléviseur :

- ◆ Deux prises pour l'enceinte d'ambiance de gauche (repère L)
 - ◆ Deux prises pour l'enceinte d'ambiance de droite (repère R)
- Pour bénéficier d'une qualité de son optimale, raccordez :
- ◆ Le fil rouge sur la borne rouge
 - ◆ Le fil noir sur la borne noire

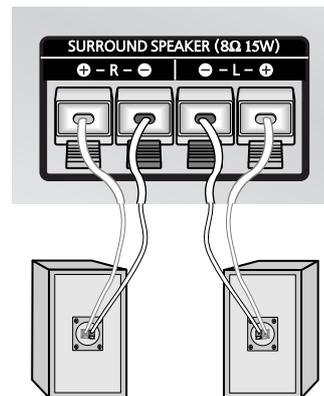

Insertion des piles dans la télécommande

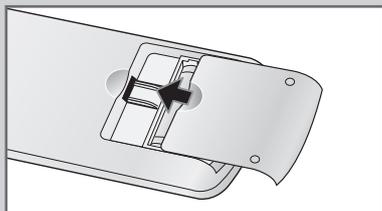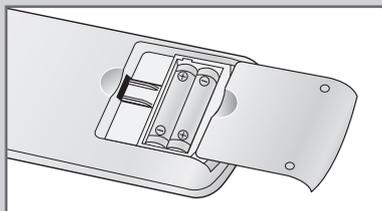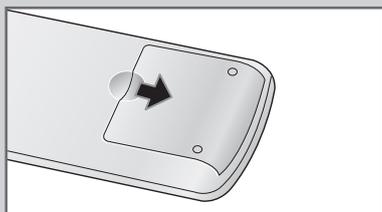


Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ◆ Vous venez d'acheter le téléviseur
- ◆ La télécommande ne fonctionne plus correctement

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités :
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

Télécommande infrarouge


FRA

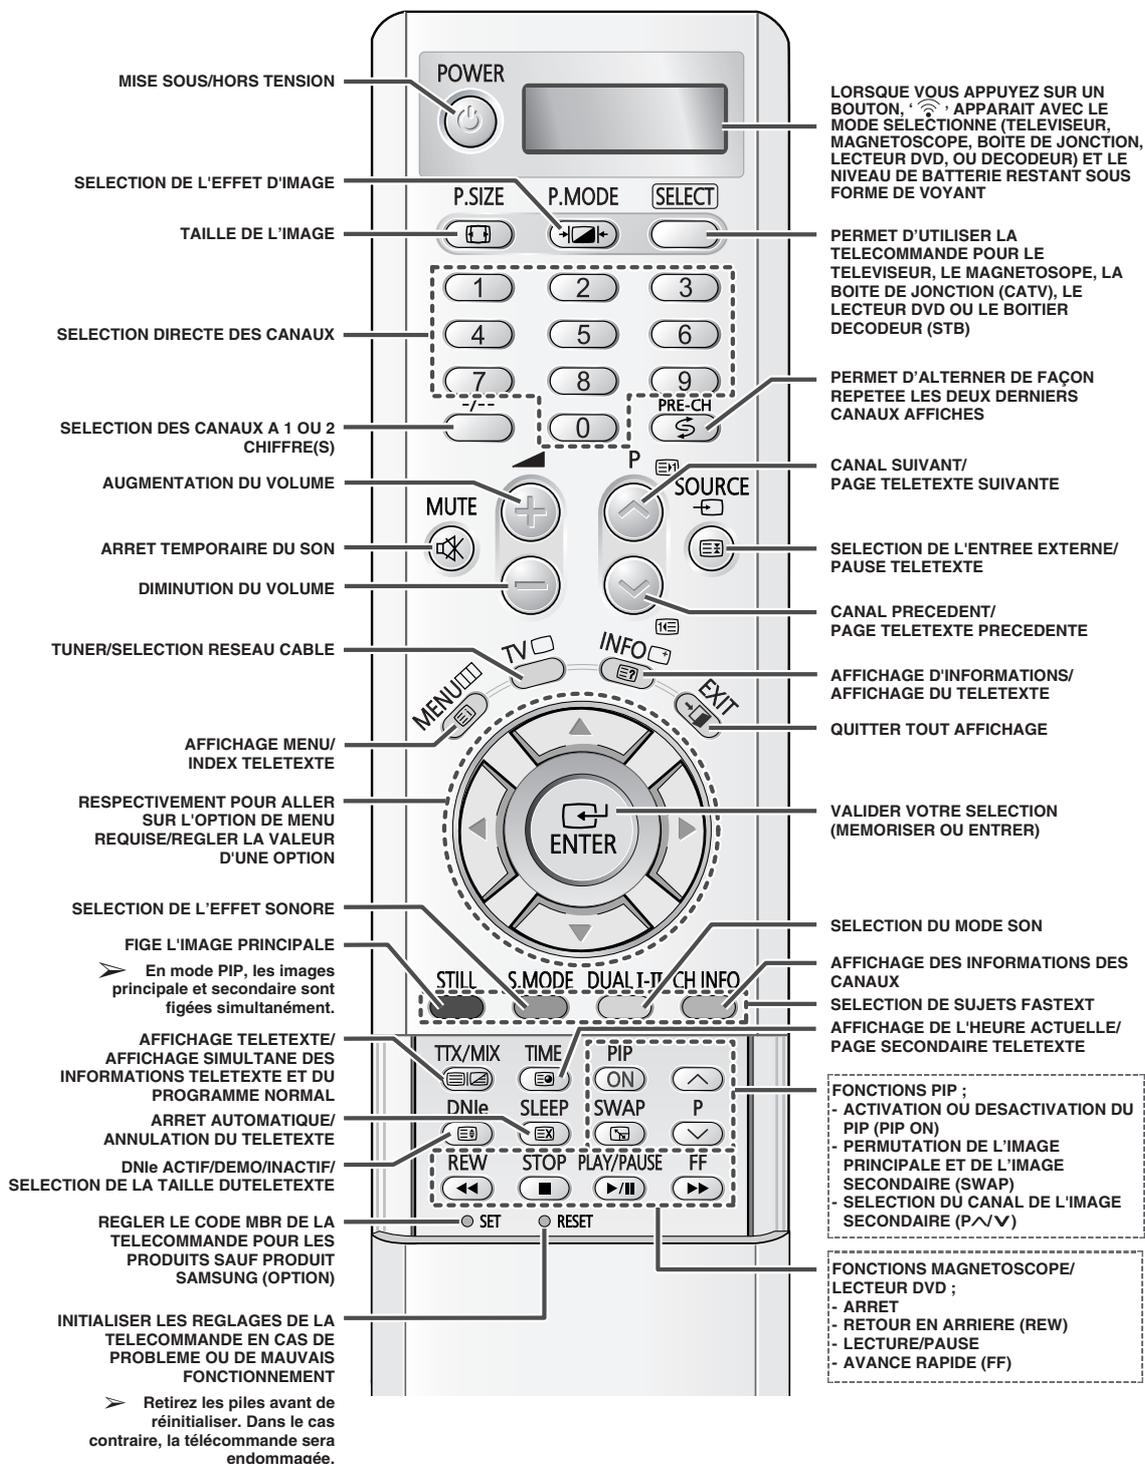

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

FRA

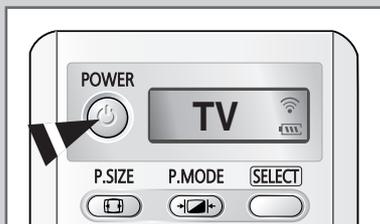

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

- 2 Appuyez sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) sur le côté du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur le côté du téléviseur.

- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (🔌) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

 - Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 19 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 20.

- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton " I " (Marche/Arrêt).

Mise en mode Veille de votre téléviseur


Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode Veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (🔌) de la télécommande.
Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer votre téléviseur, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **POWER** (🔌) ou sur un bouton numérique.
➤ Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P** (🔌) ou (🔌).


👉 Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) situé sur la côté. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

FRA

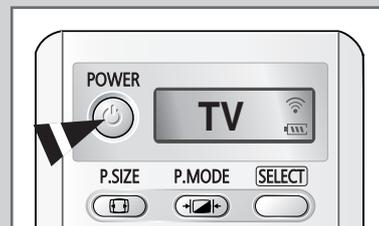

Télécommande

FRA

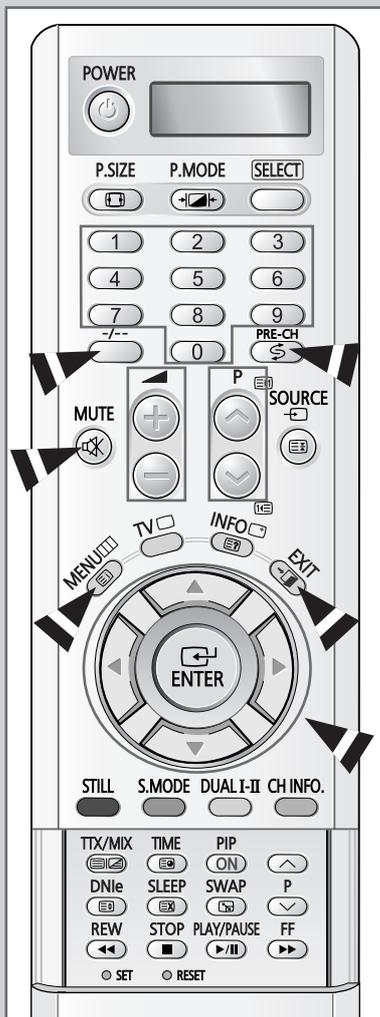

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Afficher les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.



Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
	Pour afficher les canaux correspondants. ➤ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera.	
	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
PRE-CH	Pour alterner de façon répétée les deux derniers canaux affichés.	
	Pour augmenter le volume.	-
	Pour baisser le volume.	-
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton ou .	
MENU	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale.
	-	Pour : ◆ Afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel ◆ Augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu
	-	Pour valider votre sélection.
EXIT	-	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

Fonction Plug & Play


FRA

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (🔌) de la télécommande.
Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
Résultat: La message **Vérif. Antenne** s'affiche.
- 4 Vérifiez que l'antenne est correctement raccordée au téléviseur puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Pays** s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
Résultat: Le menu **Mémo Automatique** s'affiche.
- 7 Pour lancer la recherche, appuyez sur le bouton **Marche** puis sur **ENTER** (↵).
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute).
Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **EXIT** (↵) ou **ENTER** (↵).
- 8 Une fois la recherche terminée, le message **Enjoy your watching** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

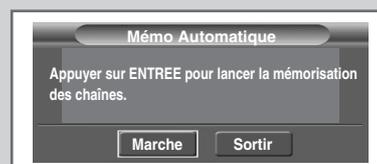

Fonction Plug & Play (suite)

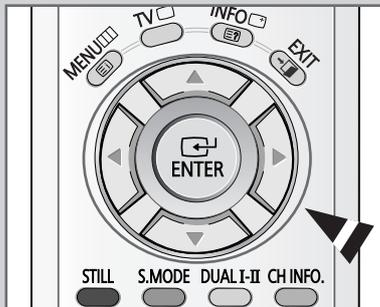

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche.
- 5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page ci-contre.

Choix de la langue





Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour revenir en visualisation normale.



Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Pays**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les pays disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez votre pays (ou zone) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
➤ Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais ne souhaitez pas balayer la plage de fréquences PAL, mémorisez les canaux manuellement (voir page 17).
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Automatique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Mémo Automatique** s'affiche.
- 8 Sélectionnez **Marche** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour lancer la recherche.
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute).
Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) ou **ENTER** (↵).
- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 23)
 - ◆ Supprimer un canal (voir page 22)
 - ◆ Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 31)
 - ◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 24)
 - ◆ Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 33)

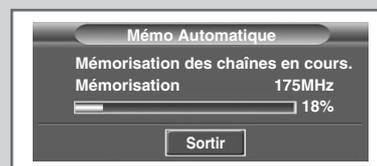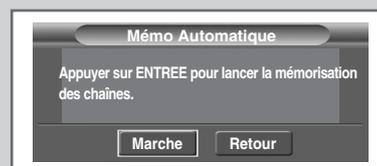

Mémorisation manuelle des canaux

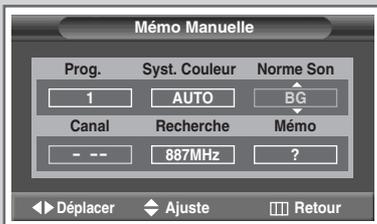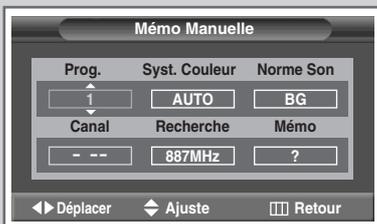

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Mémo Manuelle** s'affiche.

5 Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Syst. Couleur**, puis appuyez sur le bouton ▼ ou ▲.

◆ **AUTO - PAL - SECAM**

◆ **AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60**

6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Norme Son**, puis appuyez sur le bouton ▼ ou ▲. Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant : (en fonction du modèle).

◆ **BG - DK - I - L**

◆ **BG - DK - I - M**

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

FRA

7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.

- ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner Canal.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner C (canal hertzien) ou S (canal câblé).
- ◆ Appuyez sur le bouton ▶.
- ◆ Utilisez les boutons numériques (0 à 9) pour sélectionner le numéro de votre choix.

➤ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

8 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran

9 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Prog.** en actionnant le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.

10 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémo** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).


Résultat: Le ? devient **OK**.

11 Répétez les étapes 7 à 10 pour chaque canal à mémoriser.




Mode des canaux

- ◆ **P** (mode programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode canal hertzien) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion
- ◆ **S** (mode canal câblé) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

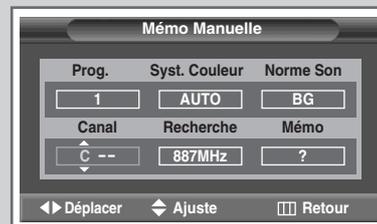

Saut des canaux indésirables

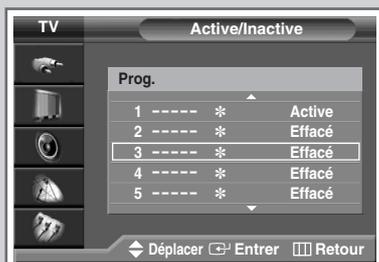

◆ Saut des canaux indésirables



Vous pouvez exclure les canaux de votre choix du balayage. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Active/Inactive**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Active/Inactive** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à supprimer.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour **Active/Inactive**. Pour ajouter ou supprimer le canal, sélectionnez **Active** ou **Effacé** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation d'un mode de transfert asynchrone. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Tri** s'affiche.
- 6 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont remplacés en conséquence.
- 8 Répétez les étapes 6 à 7 jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.

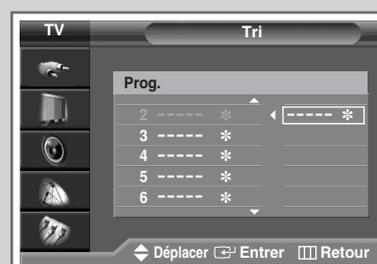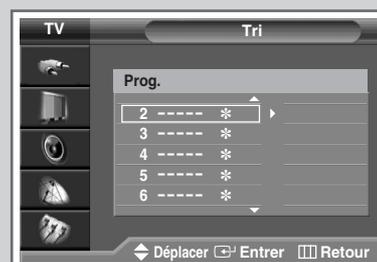

Attribution de noms aux canaux

FRA



Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Le menu **Nom station** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.
- 6 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
Résultat: Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 8 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎) pour confirmer.

Activation du verrouillage parental

FRA

◆ Activation du verrouillage parental


Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez Chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Nommez Chaîne** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Verrouillage**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Verrouillage** s'affiche ; le canal actuel est sélectionné automatiquement.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à verrouiller.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Pour verrouiller le canal, il vous suffit de sélectionner **Verrouillé** en actionnant le bouton ▼ ou ▲ (pour déverrouiller le canal, sélectionnez **Déverrouillé**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.



Sélection d'un canal grâce aux Informations

FRA

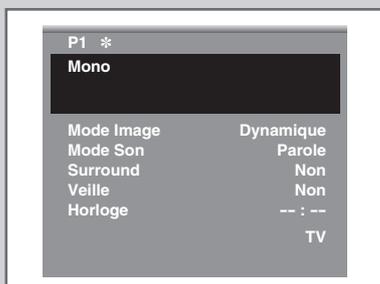

Il vous est possible d'afficher la liste des canaux mémorisés.

- 1 Appuyez sur le bouton **CH INFO.**

Résultat: La liste des 5 premiers canaux s'affiche. Les deux boîtes de texte situées à droite de la liste indiquent :

- ◆ La compatibilité avec la fonction Télétex.
- ◆ Le mode son utilisé.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour vous déplacer au travers des canaux mémorisés.

Résultat: Le canal correspondant s'affiche.

- 3 Appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour sélectionner un canal.

Résultat: Le canal correspondant s'affiche et la boîte **Information** disparaît.



- ◆ Il est possible d'afficher et de parcourir les entrées externes de la même manière.
- ◆ Pour afficher le nom d'un canal ou d'une entrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **INFO** (→).

Changement de la norme Image


Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Résultat: Les modes disponibles en fonction de la source d'entrée sont les suivants.
 - ◆ **Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé.**
 - ◆ **Haut - Milieu - Bas - Personnalisé** (mode PC ou DVI).
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.MODE** (mode Image).

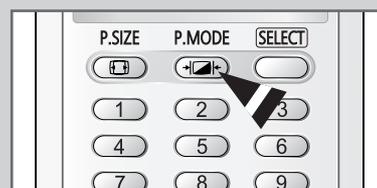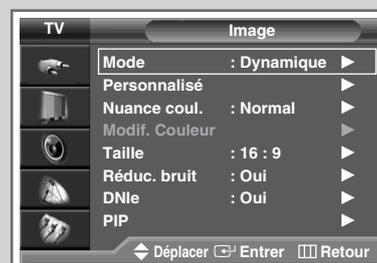

Réglage des paramètres d'image

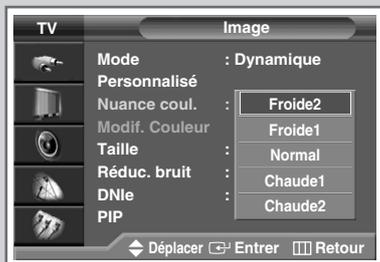


Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent d'ajuster la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** () .
- 4 Sélectionnez l'option souhaitée (**Personnalisé**, **Nuance coul.**) en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**.
- 5 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** () .
Résultat: Le menu **Personnalisé** s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** () pour changer le réglage. Les options s'affichent dans l'ordre suivant :
 - ◆ **Personnalisé** : **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur**
 - La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
 - Lorsque le mode d'image est réglé sur **Personnalisé**, la valeur de cette option peut varier en fonction de la source d'entrée (ex. RF, vidéo, composant, PC ou DVI).
 - Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.
 - ◆ **Nuance coul.** : **Froid 2**, **Froid 1**, **Normal**, **Chaude 1**, **Chaude 2**
- 7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** () pour revenir en visualisation normale.

Réglage des paramètres d'image (mode PC ou DVI)




➤ Préréglez le mode PC ou DVI en utilisant le bouton **SOURCE**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Personnalisé** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Contraste**, **Luminosité**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent de nouveau.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nuance coul.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 9 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Les nuances de couleur suivantes s'affichent :
Froide - Normal - Chaude - Personnalisé
- 10 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 11 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Modif. Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Modif. Couleur** s'affiche.
- 12 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Rouge**, **Vert**, **Bleu**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 13 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 14 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour revenir en visualisation normale.

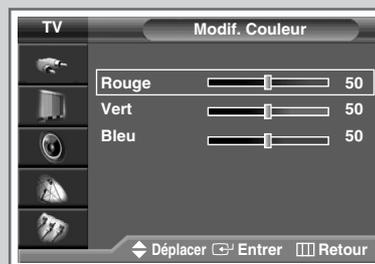

FRA

Réglage de l'image (mode PC)

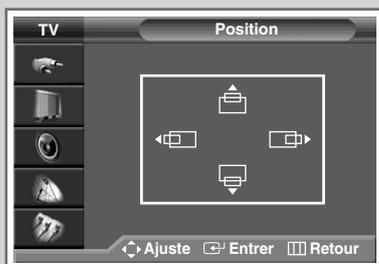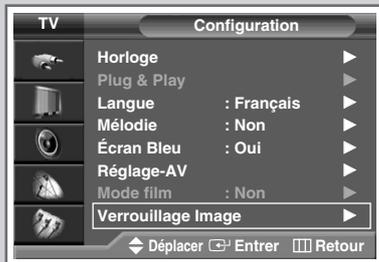

➤ Préréglez le mode PC en utilisant le bouton **SOURCE**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Verrouillage Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Réglage de base**, **Réglage fin**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Verrouillage Image** s'affichent de nouveau.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Position** s'affichent.
- 9 Réglez la position en appuyant sur le bouton ▼, ▲, ◀, ou ▶.
- 10 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Verrouillage Image** s'affichent de nouveau.
- 11 Pour régler la qualité et la position de l'image automatiquement, sélectionnez **Réglage Auto.** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: **Réglage Auto.** s'affiche. La qualité et la position de l'image sont réglées automatiquement.
- 12 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** (→) pour revenir en visualisation normale.

Utilisation de la syntonisation fine

FRA

Si la réception est faible, vous avez la possibilité d'effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La barre horizontale s'affiche.
Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage requis.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ jusqu'à ce que l'image et le son deviennent nets et clairs.

➤ Si vous ne parvenez pas à effectuer la syntonisation fine d'un canal, vérifiez que les paramètres **Syst. Couleur** et **Norme Son** sont corrects.



Visualisation de l'image du balayage des canaux



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche can**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Vous pouvez visualiser dans l'ordre tous les canaux mémorisés.

Utilisation de la fonction AFB (Amplificateur à faible bruit)



Cette fonction s'avère particulièrement utile si le signal télévisuel est faible. L'AFB amplifie le signal TV dans la zone de faiblesse sans pour autant augmenter le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **LNA**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez le canal voulu en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

- ♦ Si l'image est brouillée avec le **LNA** réglé sur **Oui**, sélectionnez **Non**.
- ♦ Le réglage de l'AFB doit être effectué pour chaque canal.

Paramètres d'image supplémentaires

FRA

◆ Taille

Vous pouvez sélectionner le format d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

◆ Réduc. bruit

Cette fonction, une fois activée, permet de réduire les images statiques ou fantômes susceptibles d'apparaître à l'écran.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer le réglage.

◆ Taille

16/9 auto.	Agrandissement et adaptation de l'image ; passage automatique du format 4:3 au format 16:9.
16:9	Pour régler l'image en mode 16:9.
Panorama	Utilisez ce mode pour afficher une image panoramique au format large.
Zoom1	Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
Zoom2	Agrandit davantage la taille de l'image que le Zoom1 .
Etendu	L'utilisation de ce mode agrandit davantage l'image dans les sens vertical et horizontal que le Zoom2 .
14:9	Agrandit davantage la taille de l'image que le mode 4:3 .
4:3	Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.


➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

◆ Réduc. bruit : Non ou Oui

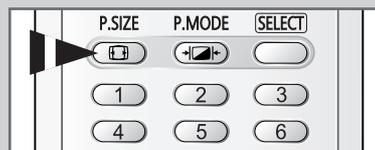

DNle™ (Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNle™

FRA

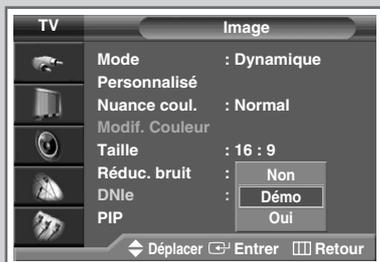

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **DNle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
 - ◆ **Oui** : Active le mode DNle.
 - ◆ **Non** : Désactive le mode DNle.
 - ◆ **Démon** (Option) : L'écran avant application du DNle s'affiche à droite et l'écran après application du DNle s'affiche à gauche.

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **DNle**.

Gel de l'image actuelle



Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL". Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

➤ En mode PIP, les images principale et secondaire sont figées simultanément.

Réglage du mode Écran Bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Non".

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Écran Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. (**Oui** ou **Non**).



Sélection du Mode film


Vous pouvez détecter et traiter automatiquement les signaux vidéo émanant de toutes les sources et régler l'image pour une qualité optimale.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mode film**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour changer le réglage. (**Non** ou **Oui**).
 - ◆ **Oui** : Détecte et traite automatiquement les signaux vidéo à partir de toutes les sources et règle l'image pour une qualité optimale.
 - ◆ **Non** : Désactive le **Mode film**.



➤ Non disponible en mode TV, PC ou DVI .

Changement de la norme Son

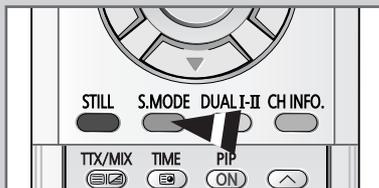

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Les effets sonores s'affichent dans l'ordre suivant :
Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (mode Son).

Réglage des paramètres du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personnalisé**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Personnalisé** affiche l'option courante.
- 5 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage requis.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages d'égaliseur, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.



Réglage automatique du volume

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Volume Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.



Réglage du Dolby Pro Logic

FRA

Arrière du téléviseur

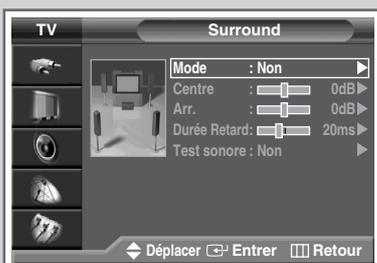

Ce mode vous permet de profiter pleinement de l'effet d'ambiance Dolby Pro Logic en utilisant uniquement des enceintes d'ambiance reliées à votre téléviseur. Les différents modes permettent de sélectionner les enceintes principale, centrale et arrière.

Mode ambiance	Signal d'entrée	Enceintes		
		Principale	Centrales	Arrière
Pro Logic	Stéréo	✓	✓	✓
	Mono		✓	
Son 3D	Stéréo	✓		
	Mono	✓		
Hall	Stéréo	✓		
	Mono	✓		
Non	Stéréo	✓		
	Mono	✓		

➤ ✓ ; Son

- Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Surround**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Surround** s'affiche avec **Mode** sélectionné.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- Sélectionnez l'option en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Les modes ambiance sont affichés dans l'ordre suivant :
Non - Hall - Son 3D - Pro Logic
➤ L'enceinte des graves (Woofer) n'est pas disponible en mode **Hall**.
- Si vous sélectionnez **Pro Logic**, les options disponibles s'affichent.

➤ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Réglage de vos préférences Dolby

FRA

Les réglages Dolby suivants peuvent être effectués selon vos préférences personnelles.

- ◆ **Volume des enceintes centrale et arrière**
- ◆ **Temporisation Pro-Logic des enceintes arrière (entre 15 et 30 ms)**
- ◆ **Activation/désactivation du signal d'essai pour simuler le volume sur chaque enceinte**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Surround**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Surround** affiche l'option courante.
- 5 Sélectionnez l'option (**Centre**, **Arr.**, **Durée Retard**, **Test sonore**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage requis.
- 6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** (↵) pour revenir en visualisation normale.



Réglage du son externe



Cette fonction vous permet de régler selon vos préférences personnelles l'équipement dont la sortie est reliée à votre téléviseur.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sortie audio**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option requise (**Oui** ou **Non**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
 - ◆ Si vous souhaitez pouvoir régler le niveau de volume depuis votre téléviseur ou votre amplificateur externe, sélectionnez **Non**.
 - ◆ Si vous sélectionnez **Oui**...
 - Vous pouvez régler le niveau de volume à l'aide des commandes de votre amplificateur audio. L'option **Silence int.** est automatiquement sélectionnée, vous ne pouvez pas la modifier.
 - Les boutons de réglage du volume (**MUTE**, ⊕, ⊖) du téléviseur et de la télécommande ne fonctionnent pas.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Silence int.**.
Si vous activez cette fonction, les enceintes internes et externes n'émettent plus aucun son.
 - Si l'option **Sortie audio** est réglée sur **Non**, vous gardez la possibilité de sélectionner l'option **Silence int.** et de la paramétrer.

Sélection du mode Son (selon modèle)

FRA

Le bouton "DUAL I-II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré-réglé automatiquement sur "Dual-I" ou "Stéréo" en fonction de la transmission en cours.


	Type de programme	Indication à l'écran
Stéréo NICAM	Programme normal (audio standard)	Mono (Utilisation normale)
	Normal + Mono NICAM	NICAM Mono ↔ Mono
	Stéréo NICAM	Stéréo NICAM ↔ Mono (Mono forcé)
	NICAM Dual-I/II	Double-I NICAM → Double-II NICAM → Mono
Stéréo A2	Programme normal (audio standard)	Mono
	Bilingual ou Dual-I/II	Double-I ↔ Double-II
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono (Mono forcé)

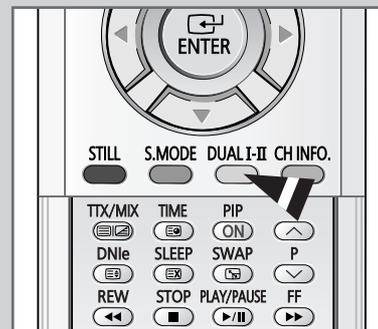

- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- ◆ Pour la réception du son mono en mode AV, effectuez un branchement sur le connecteur d'entrée "AUDIO-L" situé sur le côté du téléviseur.
Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez alors sur le bouton **DUAL I-II**.

Réglage du son mélodique

FRA

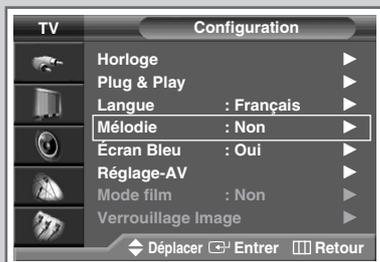

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous tension ou hors tension de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mélodie**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).
- 5 Sélectionnez l'option (**Oui** ou **Non**).



Réglage de la minuterie de mise en veille

FRA

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Standby.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Veille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Veille** s'affiche et l'option **M** est sélectionnée.
- 6 Parcourez les intervalles de temps prédéfinis (**Non**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Une fois satisfait du réglage, réglez **Activation** sur **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.

- ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP**.
- ◆ Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche Oui. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Standby.
- Mise hors tension : Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal d'entrée pendant plus de 15 minutes.

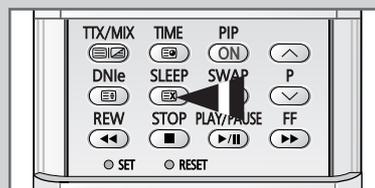

Réglage et affichage de l'heure actuelle

FRA



Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO()". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuterics de mise sous et hors tension automatiques.

➤ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) situé sur le panneau du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux heures ou aux minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** () pour quitter le mode réglage.
- 8 Appuyez sur le bouton **INFO** () pour afficher l'heure actuelle.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

FRA

Vous pouvez régler l'horloge de votre téléviseur ainsi que les minuteries de mise en marche et d'arrêt pour que votre téléviseur :

- ◆ *S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi*
- ◆ *S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi*

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Marche** s'affichent.
- 6 Sélectionnez **H**, **M**, **Prog.**, **Volume** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Réglez ces paramètres en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 7 Une fois satisfait des réglages, réglez **Activation** sur **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent de nouveau.
- 9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Arrêt**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Arrêt** s'affiche.
- 10 Sélectionnez **H**, **M** ou **Activation** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Réglez ces paramètres en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.




➤ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) situé sur le côté du téléviseur.

➤ Arrêt en cas d'absence

Lorsque vous réglez la minuterie en mode "Oui", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est en mode "Oui" et évitera toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop grande durée sous tension (lorsque vous êtes en vacances par exemple).



Visualisation d'une source de signal externe

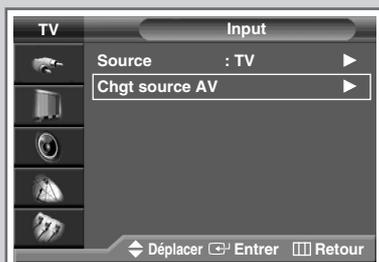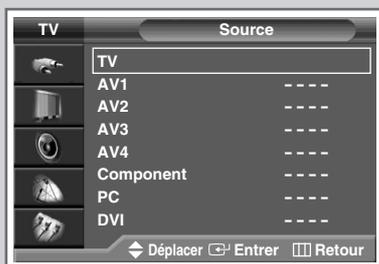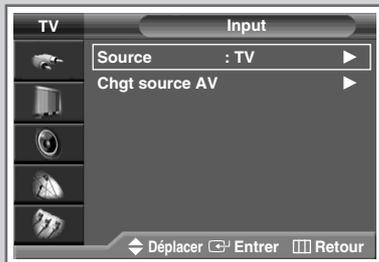

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Input**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Source**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Source** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
➤ Lorsque vous branchez un appareil à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'une des prises suivantes : **AV1**, **AV2**, **AV3**, **Component**, **PC** ou **DVI** sur le panneau arrière du téléviseur et **AV4** ou **S-Vidéo** sur le panneau latéral du téléviseur.
- 6 Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez **Input**.
- 7 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **Chgt source AV**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Chgt source AV** s'affichent.
- 8 Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner le périphérique externe :
AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - Component - PC - DVI
- 9 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les options **Chgt source AV** disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 10 Sélectionnez le nom en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 11 Réglez les autres sources de signal (**AV1**, **AV2**, **AV3**, **AV4**, **Component**, **PC** ou **DVI**) en utilisant la méthode mentionnée ci-dessus.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **SOURCE** (⏏). Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant d'être basculées.

Redirection d'une entrée vers une sortie externe


Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage-AV**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Le menu **Réglage-AV** s'affiche avec **AV3** sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie **AV3** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
 - **AV1** : Par défaut (**TV**)
 - AV2** : Par défaut (**Sortie moniteur**)
 - AV3** : Réglable
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour valider votre sélection.



FRA

Affichage image dans l'image (PIP)

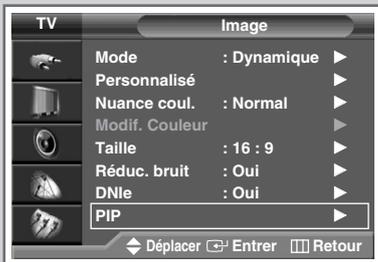

Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant d'un autre programme TV ou de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: The options available in the **PIP** group are displayed.
- 4 Pour activer la fonction **PIP** (paramètre **Oui**), appuyez sur le bouton ▼ ou ▲.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Source**. Sélectionnez la source de l'image secondaire en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - Component - PC - DVI
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Intervertir**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'image principale et l'image secondaire sont interverties.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :

■	■	□	■
(Grand)	- (Petit)	- (Double écran 1)	- (Double écran 2)

Affichage image dans l'image (PIP) (suite)

FRA

- 9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les positions disponibles s'affichent.



- 10 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Prog.**. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).


- Si l'image secondaire est exempte de signal et si l'image principale provient d'un signal DVI, PC ou Composant, l'image secondaire sera bleue.
Si l'image principale provient d'un signal vidéo, l'image secondaire sera noire.

Fonctions simples de la télécommande.

Boutons	Fonction
PIP ON	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP (↔) après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
P / ^ / v	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.



Mode PC ou DVI

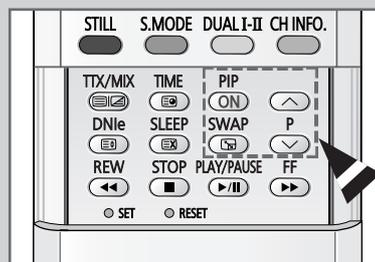

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire (Mode PC ou DVI)

➤ Préréglez le mode PC ou DVI en utilisant le bouton **SOURCE**.

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.



1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: The options available in the **PIP** group are displayed.

4 Pour activer la fonction **PIP** (paramètre **Oui**), appuyez sur le bouton ▼ ou ▲.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sélect. son** (Sél. Son). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

7 Réglez sur **Secondaire** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

Résultat: Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

➤ Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.

Fonction Télétex

FRA

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétex. Les informations proposées comprennent :


- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des renseignements sur les voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).


Catégorie	Table des matières
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

➤ Les informations du télétex sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :

- ◆ Entrant le numéro de page
- ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
- ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

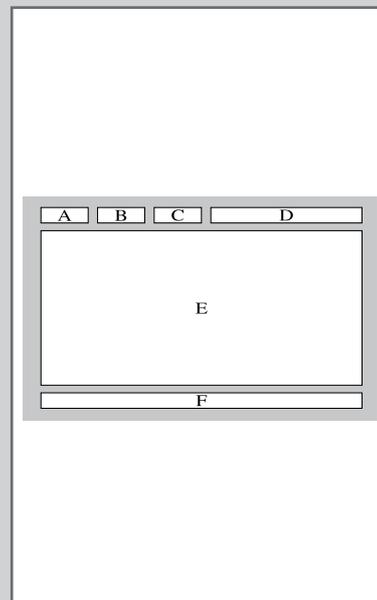

Affichage des informations télétexte

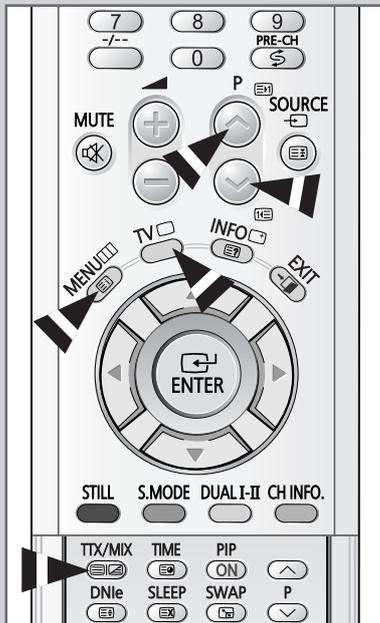


Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :
 - ◆ Des informations peuvent manquer
 - ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** ou **P**.
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (☰☒) pour activer le mode télétexte.
Résultat : La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton ☰☒ (index).
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☰☒).
Résultat : L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.
- 4 Pour afficher la page télétexte en plein écran, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☰☒).
- 5 Pour quitter l'affichage télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TV** (☐).

Sélection des options d'affichage

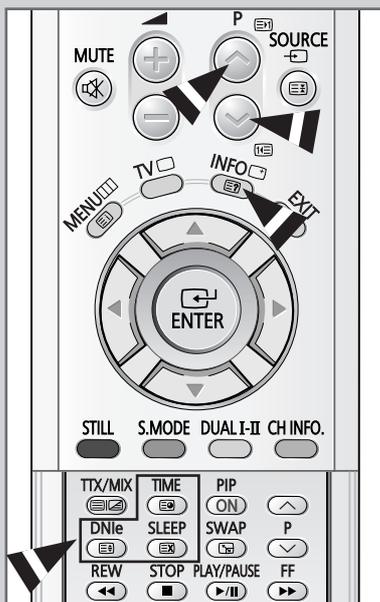

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.


Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Texte caché (réponses de jeux par exemple)	☰☒ (révéler)
◆ L'écran normal	☰☒ (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire en entrant son numéro	☰☒ (page secondaire)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	☒☒ (annuler)
◆ La page suivante	☰☒ (page +)
◆ La page précédente	☒☰ (page -)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	☰☒ (taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ L'écran normal	• Trois fois

Sélection d'une page télétexte

FRA

Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans le sommaire à l'aide des boutons numériques correspondants.
Résultat: Le compteur de pages est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci s'affichent dans l'ordre. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton  (page secondaire).
Résultat : Les pages secondaires disponibles apparaissent.
 - ◆ Sélectionnez la page secondaire requise.
Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton  ou .


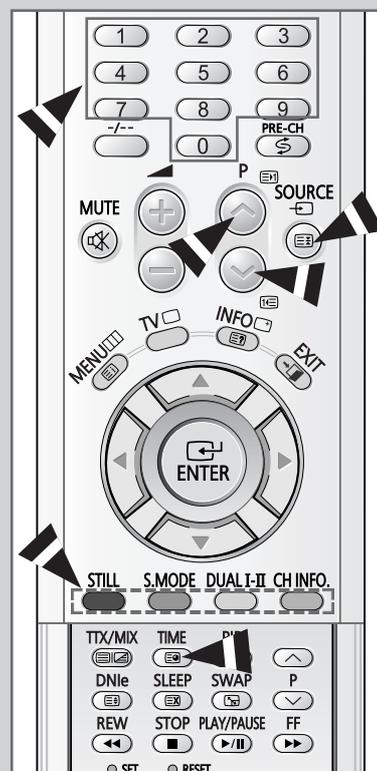


Branchement d'une entrée/sortie externe


FRA

“AV1” et “AV3” sont prévus pour les équipements disposant d'une sortie RGB (RVB), tels que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

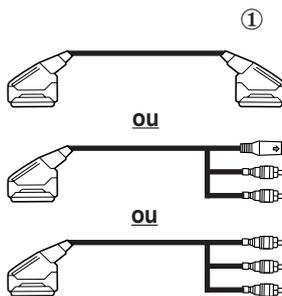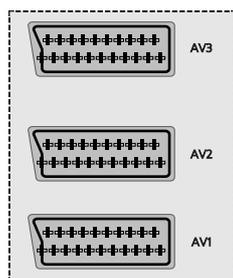

- ① Cette extrémité peut être reliée à :
- ◆ Un connecteur PERITEL
 - ◆ Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (G+D)
 - ◆ Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO G/D)

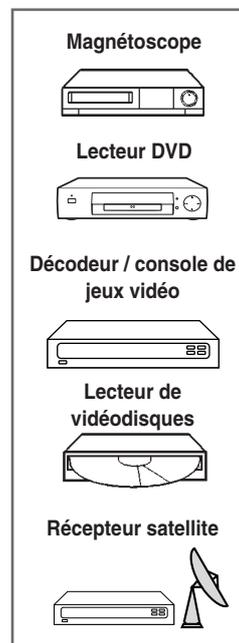

Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée				Sortie
	Vidéo	Audio (G/D)	S-Vidéo	RVB	Vidéo + Audio (G/D)
AV1	✓	✓	✓	✓	Seule la sortie TV est disponible.
AV2	✓	✓	✓		Sortie que vous regardez.
AV3	✓	✓	✓	✓	Sortie que vous pouvez sélectionner.



En cas de branchement d'un appareil audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.




Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Branchement de l'entrée DVD

FRA

Les connecteurs RCA sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie DVD.
(480i, 480p, 576i, 576p)


Arrière du téléviseur

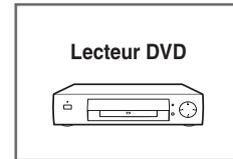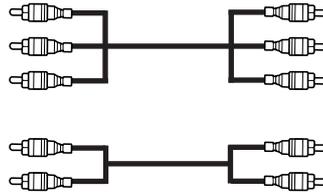

Branchement des sorties audio

Les connecteurs "AUDIO OUT" sont prévus pour raccorder des équipements audio ou des amplificateurs externes (afin de profiter pleinement du son d'ambiance).

Arrière du téléviseur

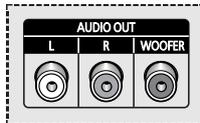

Equipement audio/
amplificateur externe




Branchement d'une entrée audio/vidéo

Les connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO G et D) sont prévus pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs DVD et certaines consoles de jeux vidéo.

Côté du téléviseur


**SP46L5HX/
SP56L5HX**




**SP43L2HX/
SP50L2HX/
SP61L2HX**




Caméscope



Lecteur de
vidéodisques



Console de jeux vidéo



Branchement de l'entrée S-Vidéo


Les connecteurs RCA (AUDIO-G/D) et S-VIDEO sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

Côté du téléviseur

**SP46L5HX/
SP56L5HX**




**SP43L2HX/
SP50L2HX/
SP61L2HX**

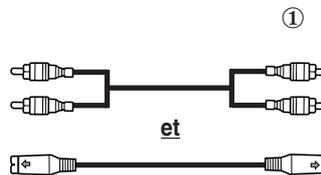

Caméscope



Magnétoscope




- ① Les connecteurs RCA et S-VIDEO doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Branchement de l'entrée DVI

Les connecteurs "DVI" (vidéo) et "PC AUDIO (L+R)" sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie DVI.

Arrière du téléviseur

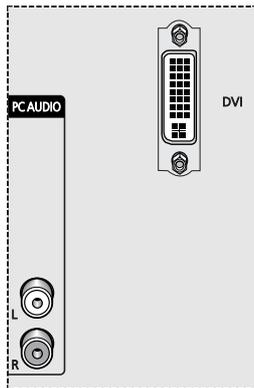

et



Ordinateur personnel




➤ Le "DVI" ne prend pas en charge les signaux analogiques R (rouge), V (vert), et B (bleu).

Branchement de l'entrée PC

Les connecteurs "PC" (vidéo) et "PC AUDIO (L+R)" sont prévus pour raccorder votre PC.

Arrière du téléviseur

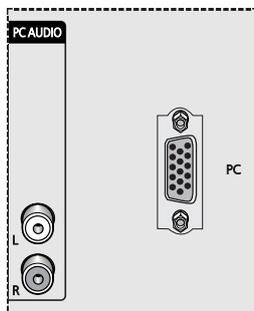

et



Ordinateur personnel



Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)

FRA

Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Les écrans réels de votre PC seront toutefois probablement différents en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si les écrans réels diffèrent, les mêmes informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)




Sur l'écran Windows, sélectionnez les éléments suivants :

Start (Démarrer) → **Settings** (Paramètres) → **Control Panel** (Panneau de configuration)



Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur **Display** (Affichage) et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.

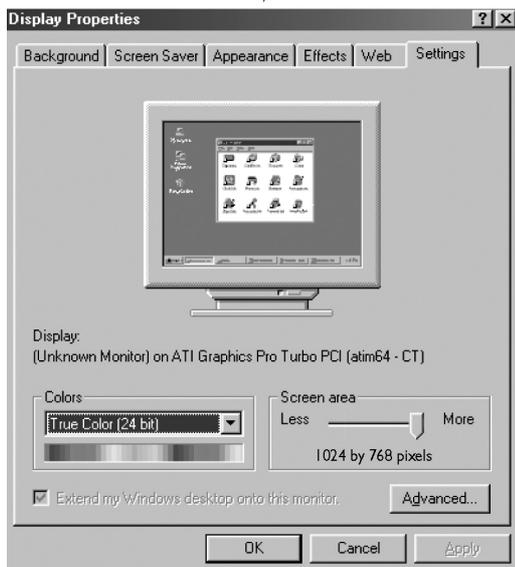

Sélectionnez l'onglet **Settings** (Paramètres) dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Les deux variables-clés qui s'appliquent à l'interface PC-téléviseur sont "Résolution" et "Couleurs". Les paramètres corrects pour ces deux variables sont :

- ◆ Taille (parfois appelée "Résolution") : **1024 x 768 pixels.**
- ◆ Couleur couleurs **24 bits** (peut aussi s'exprimer en "16 millions de couleurs")
A gauche, un écran type de boîte de dialogue "Affichage".

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est de **60 Hz**.

Sinon cliquez simplement sur **OK** et quittez la boîte de dialogue.

Mode d'entrée (PC/DVI)

FRA

Aussi bien la taille que la position de l'écran changeront en fonction du type de moniteur PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Standard	Point x ligne	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Polarité verticale	Polarité horizontale
VGA	640 x 480	75.0	37.5	N	N
		72.8	37.9	N	N
		59.9	31.5	N	N
	720 x 400	70.1	31.5	P	N
SVGA	800 x 600	75.0	46.9	P	P
		72.2	48.1	P	P
		60.3	37.9	P	P
		56.3	35.2	P	P
XGA	1024 x 768	75.0	60.0	P	P
		70.1	56.5	N	N
		60.0	48.3	N	N
WVGA	848 x 480	75	37.5	N	P
		72	36.1	N	P
		70	35.0	N	P
		60	29.8	N	P

(N: négatif / P : positif)

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- ◆ Le mode 4:3 ne fonctionne pas avec des signaux d'entrée de résolution "720 x 400".
- ◆ Le mode DVI ne prend pas en charge la résolution "1024 x 768" (85Hz).


Remarques

- ◆ **La qualité du texte de l'écran du PC est optimale en mode XGA (1024 x 768), le mode PC d'affichage plein écran est optimal en mode SVGA (800 x 600).**
- ◆ Lorsque le téléviseur est utilisé en affichage PC, il prend en charge les couleurs 24 bits (plus de 16 millions de couleurs).
- ◆ Votre écran d'affichage PC peut différer en fonction du fabricant (et de votre propre version de Windows). Consultez les instructions d'utilisation de votre PC pour connaître les informations relatives à la connexion du PC à un téléviseur.
- ◆ Si vous disposez d'un mode de sélection de fréquence horizontale et verticale, réglez 60 Hz pour la fréquence verticale et 31,5 kHz pour la fréquence horizontale. Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître à l'écran lorsque le PC s'éteint (ou s'il est déconnecté). Dans ce cas, appuyez sur le bouton **SOURCE** () pour revenir en mode Vidéo. Assurez-vous également que le PC est branché.
- ◆ Lorsque vous connectez un ordinateur portable à votre téléviseur, assurez-vous que l'écran du PC s'affiche uniquement sur le téléviseur (sinon, des signaux désordonnés risquent d'apparaître).
- ◆ Si les signaux synchrones horizontaux sont irréguliers en mode PC, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions des câbles.

Configurations des broches

FRA

Connecteur PERITEL (AV1/AV2/AV3)



Broche	Signal
1	Sortie audio D
2	Entrée audio D
3	Sortie audio G
4	Retour châssis audio
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)
6	Entrée audio G
7	Entrée bleu RVB
8	Commutation de tension
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)
10	-
11	Entrée vert RVB
12	-
13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
14	-
15	Entrée rouge RVB
16	Signal de suppression (commutation RVB)
17	Retour châssis vidéo
18	Mise à la masse signal de suppression
19	Sortie vidéo
20	Entrée vidéo
21	Filtrage/retour châssis


➤ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs AV1 ou AV3.

Connecteur d'entrée DVI (24 broches)




Broche	Signal
1	T.M.D.S. données 2-
2	T.M.D.S. données 2+
3	T.M.D.S. données 2/4 blindage
4	T.M.D.S. données 4-
5	T.M.D.S. données 4+
6	Horloge (DDC)
7	Données (DDC)
8	Non connecté
9	T.M.D.S. données 1-
10	T.M.D.S. données 1+
11	T.M.D.S. données 1/3 blindage
12	T.M.D.S. données 3-
13	T.M.D.S. données 3+
14	Alimentation +5 V
15	Prise de terre 5 V
16	Détection de connexion à chaud
17	T.M.D.S. données 0-
18	T.M.D.S. données 0+
19	T.M.D.S. données 0/5 blindage
20	T.M.D.S. données 5-
21	T.M.D.S. données 5+
22	T.M.D.S. blindage horloge
23	T.M.D.S. horloge +
24	T.M.D.S. horloge -

Connecteur d'entrée PC (15 broches)



Broche	Signal
1	Rouge (R)
2	Vert (V)
3	Bleu (B)
4	Prise de terre
5	Prise de terre (DDC)
6	Rouge (R) prise de terre
7	Vert (V) prise de terre
8	Bleu (B) prise de terre
9	Réservé
10	Prise de terre de synchronisation
11	Prise de terre
12	Données (DDC)
13	Synchronisation horizontale
14	Synchronisation verticale
15	Horloge (DDC)

Connecteur RS-232 (9 broches)



Broche	Signal
1	Détection de porteuse
2	Données reçues
3	Données transmises
4	Terminal de données prêt
5	Mise à la terre du système
6	Poste de données prêt
7	Demander pour envoyer
8	Supprimer pour envoyer
9	Indicateur d'appel

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

La télécommande de ce téléviseur peut piloter, outre le poste, le magnétoscope, la boîte de jonction, le lecteur DVD ou le décodeur.

- La télécommande peut ne pas être compatible avec le téléviseur d'un autre fabricant.



- 1 Eteignez votre magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD ou décodeur.
- 2 Appuyez sur le bouton **SELECT**. Si vous appuyez sur le bouton **SELECT**, le mode change. (Le nouveau mode s'affiche sur l'écran LCD.)
- 3 Appuyez sur le bouton **SET**.
- 4 Utilisez les boutons numériques pour entrer le code fabricant. Chaque code doit comporter trois chiffres.
Exemple: Pour saisir le code "6", appuyez deux fois sur 0, puis sur 6.
Pour saisir le code "76", appuyez sur 0, sur 7, puis sur 6.

➤ Reportez-vous au tableau des codes pour trouver le code correspondant à votre équipement. Si plusieurs codes figurent dans le tableau, essayez chacun des codes jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne.
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** (🔌) de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.

➤ Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant.
- 6 Une fois votre télécommande réglée, appuyez sur le bouton **SELECT** autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction, lecteur DVD, ou décodeur).

➤ ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **VCR** (Magnétoscope), **CATV** (Boîte de jonction), **DVD** (Lecteur DVD) ou **STB** (Décodeur), elle permet de régler le volume de votre téléviseur.

◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **TV** ou **CATV**, les boutons dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD restent actifs (LECTURE, PAUSE, etc.).

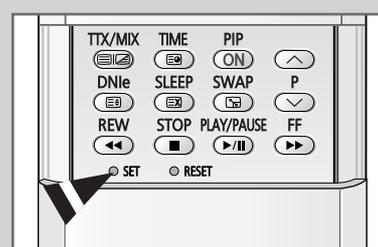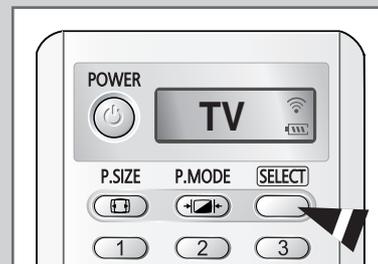

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Optimus	020
DBX	007, 026	Panasonic	021, 056, 071, 072
Dimensia	017	Pentax	019, 041
Dynatech	034	Pentax Research	008
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philco	021, 036, 056, 059
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	Philips	021, 036
Funai	025	Pioneer	019, 026, 039, 053
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Portland	015, 049, 055
Go Video	002	PROSCAN	017
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010	Quartz	018
Harman Kardon	007	Quasar	021, 056
Hitachi	019, 025, 041, 042	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
Instant Replay	021	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Sansui	026
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sanyo	018, 024
KLH	070	Scott	003, 047, 052, 067
Lloyd	025	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Logik	038	Sharp	020, 034, 045, 015
LXI	025	Shimom	027, 033, 038, 058
Magnavox	021, 036, 056, 059	Signature	025
		Sony	027, 033, 044

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

VCR Remote Control Codes (suite)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025, 034, 038, 041
Teknika	006, 021, 025, 031		
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Dépannage : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

FRA

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les simples vérifications suivantes :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale.◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) ou POWER (⏻).◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez si le bouton MUTE (🔇) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">◆ Réglez les paramètres de couleur.◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none">◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">◆ Remplacez les piles de la télécommande.◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).◆ Vérifiez les bornes des piles.

Caractéristiques techniques

FRA

Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du modèle	SP43L2HX	SP50L2HX	SP61L2HX	SP46L5HX	SP56L5HX
Type de tube	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Taille de l'écran	43 inch (953/535,5 mm)	50 inch (1107/623 mm)	61 inch (1351/760 mm)	46 inch (1018/573 mm)	56 inch (1240/697 mm)
Systèmes couleur	PAL, SECAM, NTSC NT4.43				
Normes TV	BG, DK, I, L				
Son	A2 stéréo, NICAM stéréo, Dolby Prologic				
Puissance de sortie audio	15 W x 4				
Prises	Arrière	3 PERITEL (AV1 / AV2 / AV3) Sorties enceintes supplémentaires (+-D-- / --G-+) Sorties enceintes Surround (G / D / WOOFER) Entrées composant (Y / P_B / P_R / L / R) Entrées PC ou DVI audio (PC AUDIO-G / D) Entrée PC vidéo (PC – 15 broches) Entrée DVI vidéo (DVI – 24 broches) Entrée RS-232 (RS-232 – 9 broches)			
	Côté	Entrées vidéo / audio (VIDEO + G-AUDIO-D) Entrée S-Vidéo (S-VIDEO 3)			
Dimensions (H x L x P mm)	1029 x 755 x 399	1184 x 859 x 444	1436 x 1021 x 489	1030 x 760 x 410	1268 x 924 x 461
Poids	27.6 kg	32.7 kg	44.5 kg	33.5 kg	41.5 kg
Accessoires	Télécommande, 2 piles (AAA), câble RCA, manuel d'utilisation, certificat de garantie, liste du réseau d'assistance				

Mémo

FRA

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing a memo or notes. It occupies the central portion of the page.

Mémo

FRA

Cet appareil est distribué par :



ELECTRONICS

AVIS DE CONFORMITÉ EUROPÉEN

Les produits estampillés CE sont conformes aux directives EMC (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) et à la directive sur les tensions basses (73/23/EEC) établies par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives suppose la conformité aux normes européennes suivantes :

- **EN55022 :1998 + A1 : 2000**
Interférence des fréquences radio
- **EN55024:1998**
Immunité électromagnétique
- **EN55013 : 1990**
Interférence des fréquences radio
- **EN55020 : 1994**
Immunité électromagnétique
- **EN61000-3-2 : 1995**
Harmonique des lignes électriques
- **EN61000-3-3 : 1995**
Fluctuations de tension
- **EN60065 : 1997 ou EN60095 : 1998**
Sécurité produit

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 08 65 65**

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.