



TELEVISEUR COULEUR

SP42W4/42W5

SP43T6/43T7/43T8/43W6

SP47Q7

SP48T6

SP52Q7

SP54T6/54T8

SP62T8

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

**MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE
TELETEXTE**



Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur format d'affichage

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder de la vidéo à images animées au format standard.

Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large) ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement destinés à regarder des images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, telles les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images TV au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limite dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. ***L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.*** Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats TV utilisés pour l'affichage.

Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.

Consignes de sécurité

- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.*
- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.*
- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à un liquide quel qu'il soit.*
- ◆ *Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur et ne placez pas de récipient contenant de l'eau sur le téléviseur.*
- ◆ *En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.*
- ◆ *Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.*
- ◆ *Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.*
- ◆ *Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer le téléviseur.*
- ◆ *Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.*
- ◆ *Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.*
- ◆ *Ne laissez jamais tomber la télécommande.*

 *L'affichage prolongé d'images fixes quelles qu'elles soient peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT) qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images, et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.*

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnement industriel.

Attention

	ATTENTION RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.		

ATTENTION: POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une " tension électrique dangereuse " à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.



 *La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.*

Table des matières (suite)

◆ PREFACE	
■ Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur	
format d'affichage	2
■ Consignes de sécurité	3
■ Attention	3
◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Panneaux de configuration (selon modèle)	6~7
■ Panneaux de connexion (selon modèle)	8
■ Utilisation d'un compartiment pour périphérique (selon modèle)	9
■ Télécommande infrarouge.....	10
■ Insertion des piles dans la télécommande	11
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	11
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur	12
■ Mode veille de votre téléviseur	12
■ Télécommande.....	13
■ Fonction Plug and Play.....	14~15
■ Voir la démonstration.....	16
■ Choix de la langue.....	16
■ Réglage de la convergence.....	17
◆ REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	18
■ Organisation des canaux mémorisés	19
■ Mémorisation manuelle des canaux	20~21
■ Attribution de noms aux canaux	22
■ Saut des canaux indésirables.....	23
■ Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine	24
■ Verrouillage des canaux	25
◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)	
■ Gel de l'image actue.....	26
■ Changement de la norme Image	26
■ Réglage des paramètres d'image.....	27
■ Paramètres d'image supplémentaires	28
- Balayage	
- Réduc. bruit	
- Ecran bleu	
- Booster d'antenne	
■ Sélection de la taille de l'image (selon modèle)	29
■ Changement de la norme Son.....	30
■ Réglage des paramètres du son	30

Table des matières

◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Paramètres de son supplémentaires.....	31
- Volume auto	
- Mélodie	
- Surround virtuel	
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle)	32
■ Réglage de la minuterie de mise en veille.....	33
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle	34
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	35
■ Affichage image dans l'image (PIP)	36~37
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	
■ Fonction Télétex.....	38
■ Affichage des informations télétex.....	39
■ Sélection des options d'affichage	40
■ Sélection d'une page télétex	41
◆ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS	
■ Branchement d'une entrée/de sorties externes.....	42
■ Branchement de la sortie audio.....	43
■ Branchement de l'entrée RCA.....	43
■ Branchement d'une entrée S-Vidéo	44
■ Visualisation d'images provenant de sources externes.....	45
■ Redirection d'une entrée vers une sortie externe.....	46
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements	47
- Codes de commande à distance d'un téléviseur	48
- Codes de commande à distance d'un magnétoscope	49
- Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)	50
- Codes de commande à distance d'un lecteur DVD	50
■ Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3)	51
■ Pannes: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance ...	52





Symboles



Panneaux de configuration (selon modèle)

FRA

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

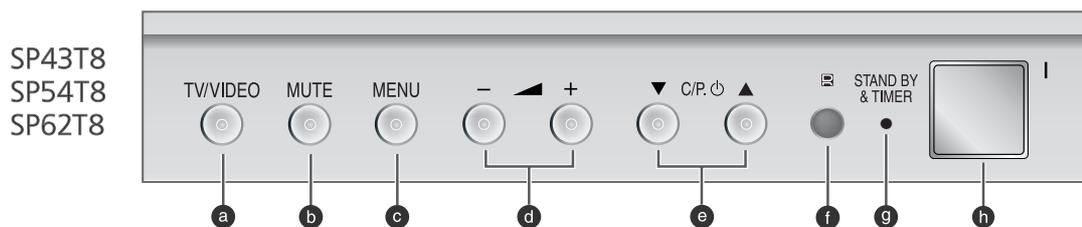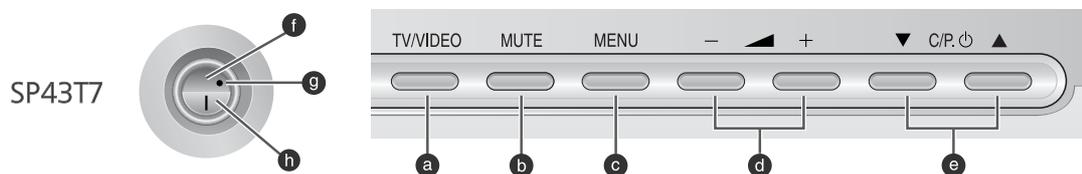
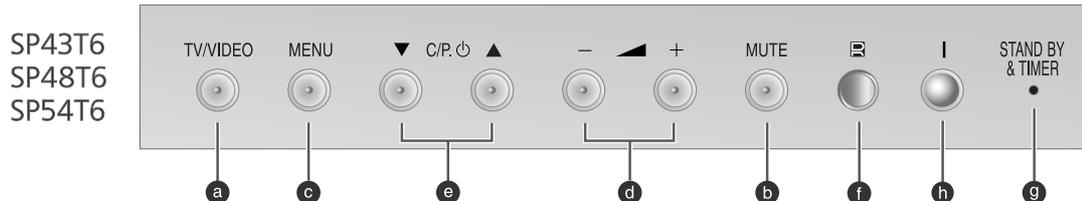
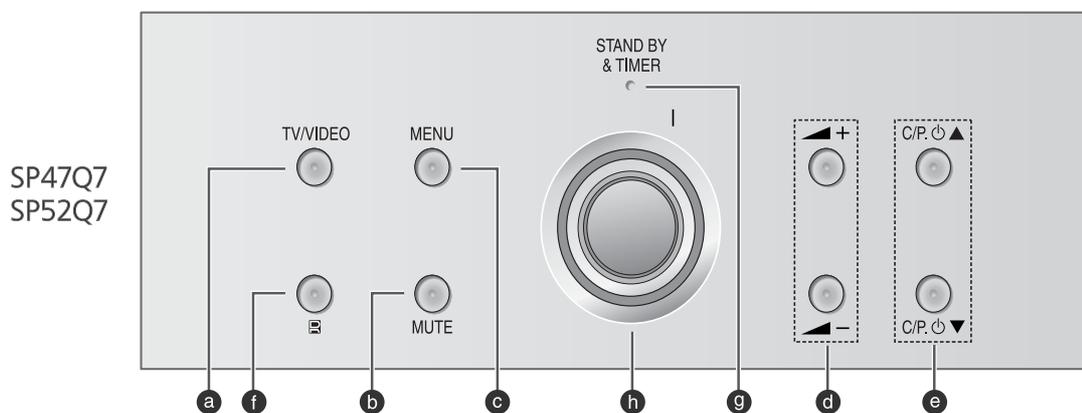


- | | |
|---------------------------------------|---|
| (a) Sélection de la source d'entrée | (e) Sélection des canaux |
| (b) Arrêt temporaire du son | (f) Capteur de la télécommande |
| (c) Affichage du menu | (g) Voyant de veille et d'activation de minuterie |
| (d) 61Volume Adjustment | (h) Marche/Arrêt |

Panneaux de configuration (selon modèle)

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

FRA

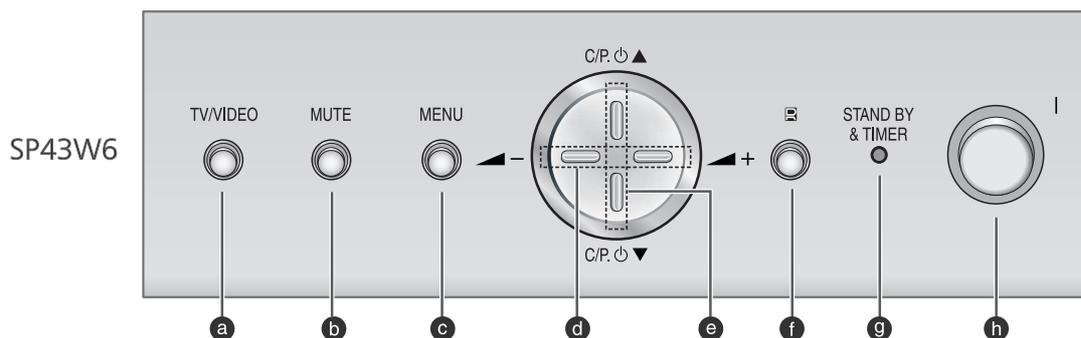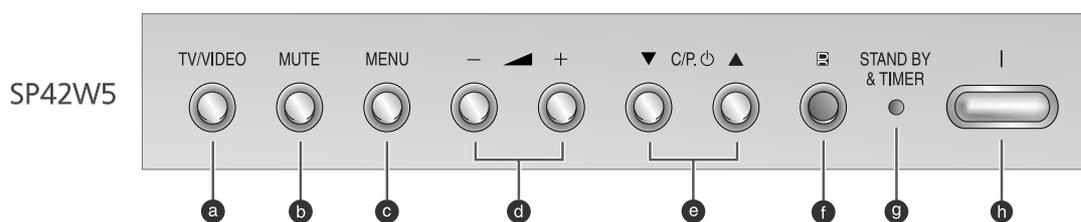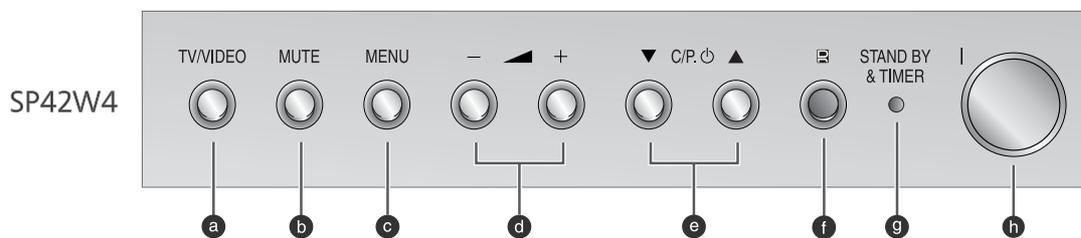


- | | |
|-------------------------------------|---|
| (a) Sélection de la source d'entrée | (e) Sélection des canaux |
| (b) Arrêt temporaire du son | (f) Capteur de la télécommande |
| (c) Affichage du menu | (g) Voyant de veille et d'activation de minuterie |
| (d) 61Volume Adjustment | (h) Marche/Arrêt |

Panneaux de connexion (selon modèle)


FRA

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.


Latéral du téléviseur

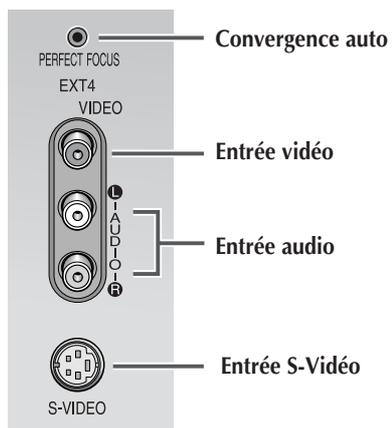

Façade du téléviseur

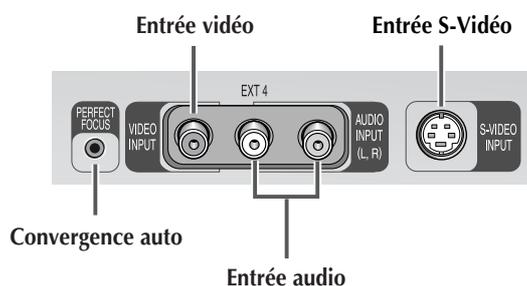

Arrière du téléviseur

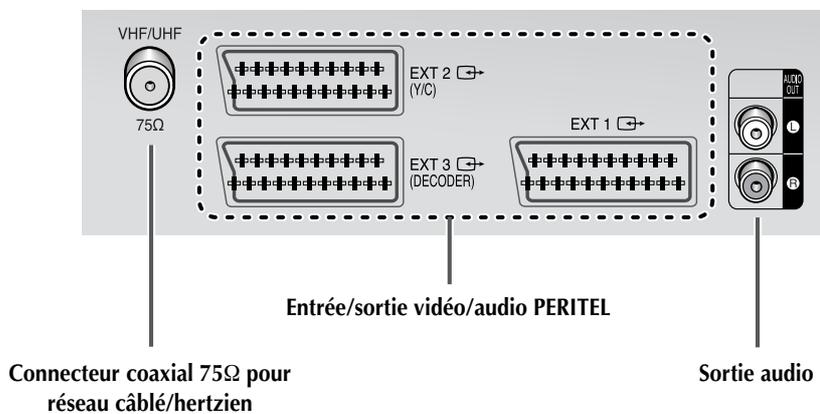

Utilisation d'un compartiment pour périphérique (en fonction du modèle)

Vous pouvez placer un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. dans le compartiment pour périphérique.


SP54T8/62T8

- 1 Tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le haut dans le sens de la flèche.
- 2 Une fois votre appareil placé dans le compartiment pour périphérique, tenez la partie centrale de la porte et tirez vers le bas.

➤ Vous pouvez utiliser un appareil d'une hauteur maximale de 126 mm. Lorsque vous placez un appareil dans le compartiment pour périphérique, laissez un espace de 30 mm devant et de 20 mm de chaque côté.


FRA

SP54T8/62T8

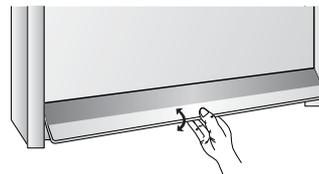

Télécommande infrarouge

FRA

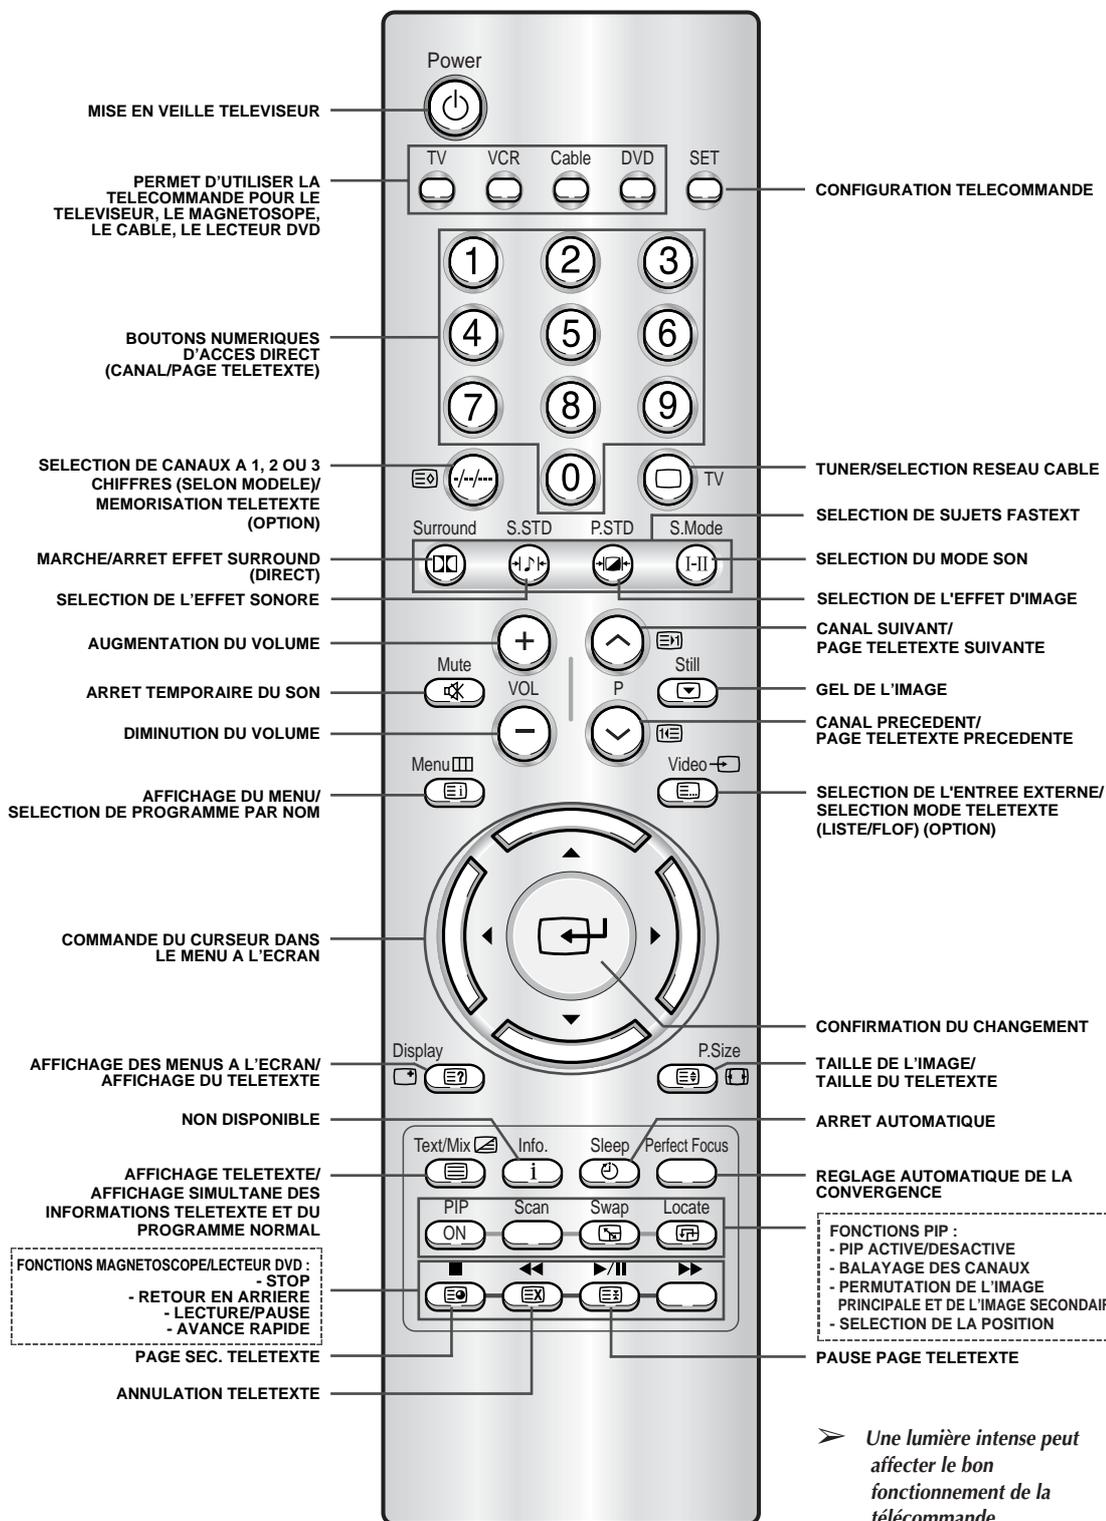

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.



Insertion des piles dans la télécommande

FRA

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ◆ *A l'achat du téléviseur*
- ◆ *Si la télécommande ne fonctionne plus correctement*

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant vers le bas fermement.
- 2 Insérez deux piles "AA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités :
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

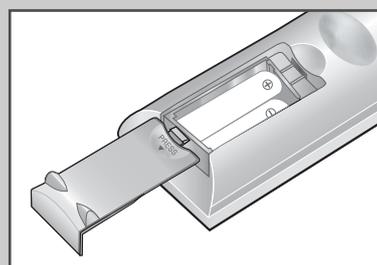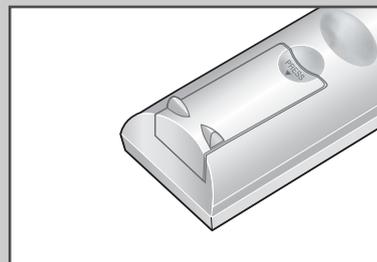


Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne


Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ◆ *Une antenne extérieure*
- ◆ *Un réseau de télévision câblée*
- ◆ *Un réseau satellite*

- 1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous disposez d'une antenne d'intérieur, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - ◆ "Mémorisation automatique des canaux " page 18
 - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux " page 20

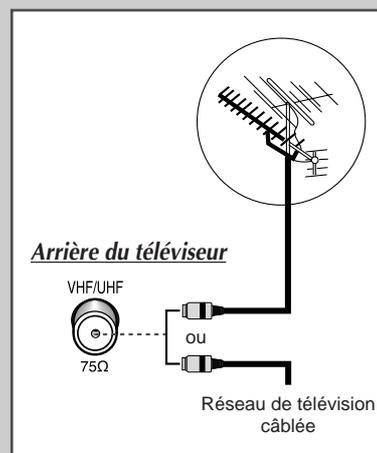

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

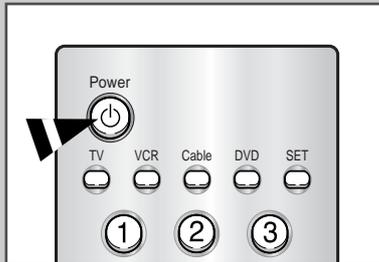

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.


- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.
- 3 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

 - Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à " Mémorisation automatique des canaux " page 18 ou " Mémorisation manuelle des canaux " page 20.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "I" button (Marche/Arrêt).

Mode veille de votre téléviseur

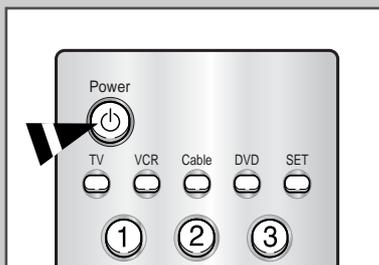

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **Power** (⏻).

☞ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

Télécommande


FRA

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	
	Pour afficher les canaux correspondants.	
	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Appuyez sur le bouton puis saisissez les deux ou trois chiffres correspondant au numéro du canal (selon modèle).	
	Pour augmenter le volume. Pour baisser le volume.	
	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton VOL- ou VOL+ .	
	Pour afficher les menus à l'écran..	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
	-	Pour... <ul style="list-style-type: none"> ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Augmenter/réduire la valeur d'une option de menu.
	-	Pour valider votre sélection.
	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

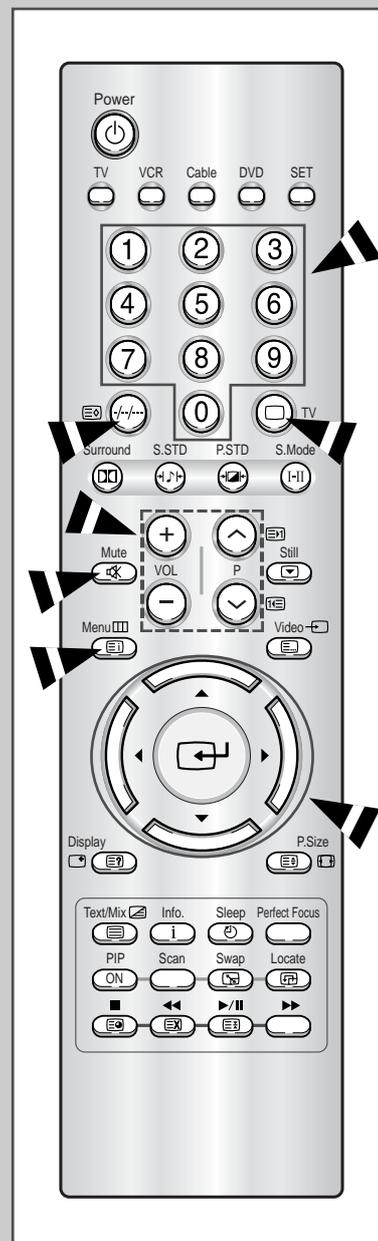

Fonction Plug and Play


Plug & Play



Vérif. Antenne



P 1 C-- -----
106 MHz 7 %

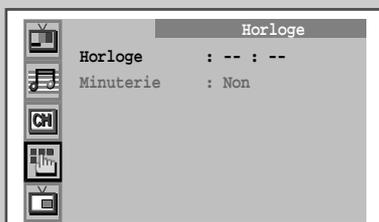

Enjoy your watching.

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer la langue.

Résultat: Le message **Vérif. Antenne** s'affiche.

➤ Si aucune **Langue** n'est sélectionnée dans le menu **Langue** celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

- 3 Assurez-vous que l'antenne est branchée au téléviseur. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Le menu **Mémo automatique** s'affiche avec **Pays** sélectionné.

- 4 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Pour rechercher les canaux, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲ puis appuyez sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton **MENU** pour arrêter la recherche.

Résultat: Le menu **Horloge (Heure)** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

➤ Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 18.

- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➤ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" page 34.

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU**.


Résultat: Le message **Enjoy your watching.** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

Fonction Plug and Play



FRA

Si vous désirez restaurer cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton .
Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

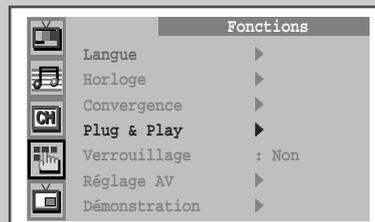


Voir la démonstration

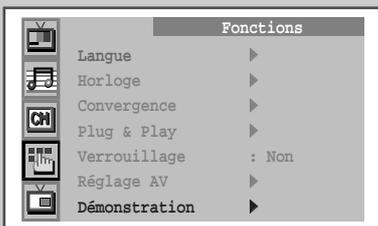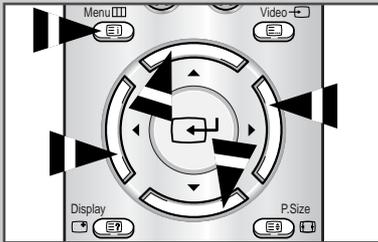

Pour vous familiariser avec les divers menus proposés par votre téléviseur, vous pouvez visionner la démonstration intégrée.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton .
 - 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Démonstration**. Appuyez sur le bouton .
- Résultat: Les options de menu s'affichent les unes après les autres.
- Lorsque vous souhaitez quitter la démonstration, appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande.

Choix de la langue

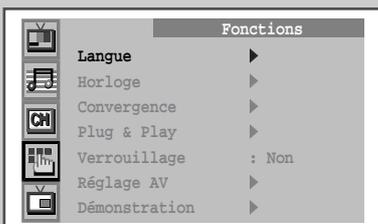

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton .
 - 4 Appuyez de nouveau sur le bouton .
- Résultat: La **Langue** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton .
 - 4 Appuyez de nouveau sur le bouton .
- Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue qui convient.

Réglage de la convergence






FRA

Si les couleurs semblent déborder ou former des traînées à l'écran, il est sans doute nécessaire de procéder à l'alignement de la convergence. Les réglages de convergence nécessitent l'utilisation de la télécommande. (Le réglage de la convergence ne peut être lancé via les boutons de commande situés en façade.)



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Appuyez sur le bouton **MENU**.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Convergence**. Appuyez sur le bouton .
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton .
Résultat: Un motif en forme de croix s'affiche.
- 6 Réglez la convergence à l'aide de votre télécommande.
 - ◆ Utilisez les boutons ▼/▲/◀/▶ pour ajuster la position dans les différentes directions.
 - ◆ Appuyez sur le bouton "0" pour sélectionner la convergence du rouge ou du bleu.
 - ◆ Pour positionner la ligne sur la ligne centrale horizontale ou verticale, utilisez les boutons de volume (VOL +/-) et les boutons de sélection des canaux (P ^ / v) l'objectif étant de faire en sorte que la ligne de signal horizontale ou verticale soit la plus blanche possible.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

Vous pouvez également régler la convergence automatiquement (réglage optimal par rapport aux paramètres d'usine).

- 7 Sélectionnez **Reglage parfait** dans le groupe **Fonctions** puis appuyez sur le bouton .
Résultat: La mise au point s'effectue dans l'ordre suivant : vert → rouge → bleu.
Le curseur clignote pendant une seconde pour signaler la fin de la mise au point.
 - Vous pouvez également procéder à ce réglage en appuyant simplement sur le bouton **Perfect Focus**.
 - Si la taille de l'image secondaire est réglée sur "12 PIP" ou "3 PIP" la fonction Mise au point est désactivée.

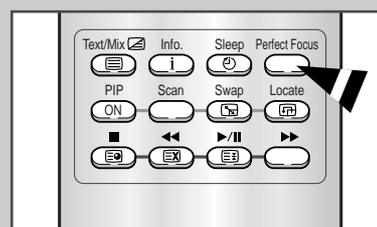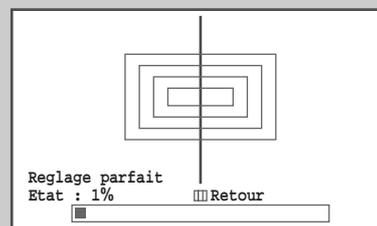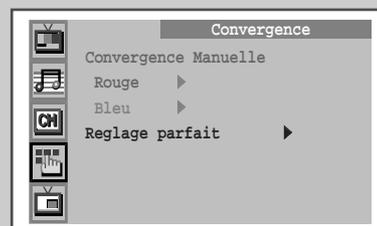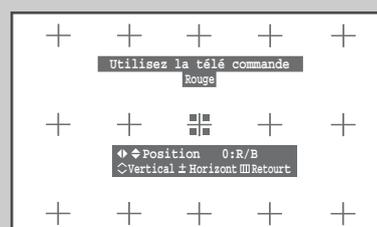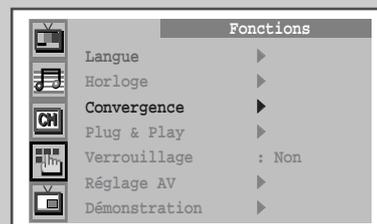

Mémorisation automatique des canaux

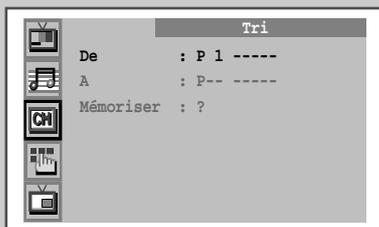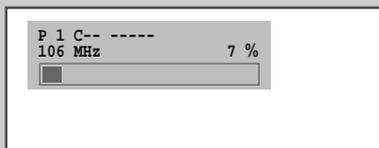

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
Résultat: L'option **Mémo automatique** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton .
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo automatique** s'affichent ; l'option **Pays** est alors sélectionnée.
- 5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Les pays s'affichent dans l'ordre suivant :
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East de l'est - Autres.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Recherche**.
- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour démarrer la recherche.
Résultat: La barre horizontale s'affiche et les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU**.
- 8 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri** s'affiche.
 - ◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape 6 de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 19.
 - ◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que les menus disparaissent.
- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 19)
 - ◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 22)
 - ◆ Supprimer un canal (voir page 23)
 - ◆ Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 24)
 - ◆ Activer la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 28)

Organisation des canaux mémorisés



FRA

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ↩.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri**. Appuyez sur le bouton ↩.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri** s'affichent ; l'option **De** est automatiquement sélectionnée.
- 5 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez modifier en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **A**. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Le canal sélectionné est échangé avec celui mémorisé auparavant avec le numéro choisi.
- 8 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

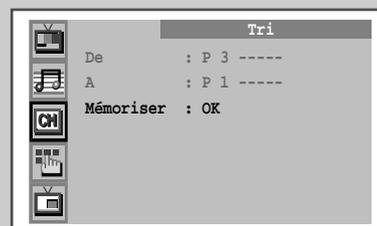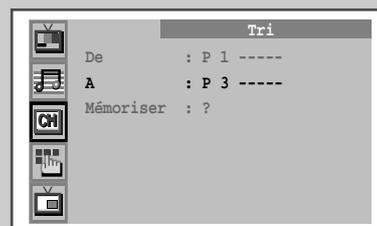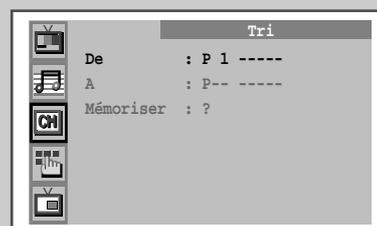

Mémorisation manuelle des canaux

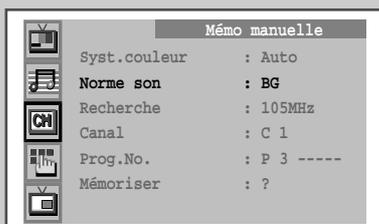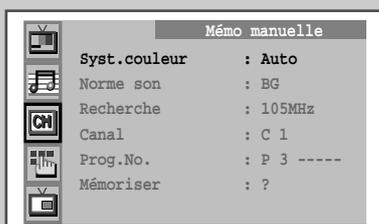

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo manuelle**. Appuyez sur le bouton .
- Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo manuelle** s'affichent ; l'option **Syst. couleur** est alors sélectionnée.
- 5 Indiquez la norme d'émission requise en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant :
Auto - PAL - SECAM - NT4.43.
- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Norme son**. Sélectionnez la norme son souhaitée en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :
BG - DK - I - L.

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

FRA

- 7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton **t** ou **▲** pour sélectionner **Canal**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **►**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour sélectionner **c** (chaîne hertzienne) ou **s** (chaîne câblée).
 - ◆ Appuyez sur le bouton **►**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour indiquer le numéro requis.

➤ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 8 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **►** pour démarrer la recherche.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

- 9 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Prog.No.** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **►** pour rechercher le numéro qui convient.




- 10 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton **▼** ou **▲**. Appuyez sur le bouton **◀** ou **►** pour sélectionner **OK**.

- 11 Répétez les étapes 7 à 10 pour chaque canal à mémoriser.






Mode des canaux

- ◆ **P** (Mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (Mode chaîne hertzienne): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (Mode chaîne câblée): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

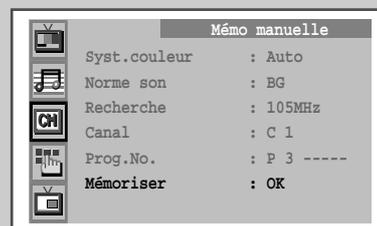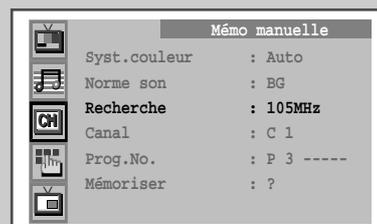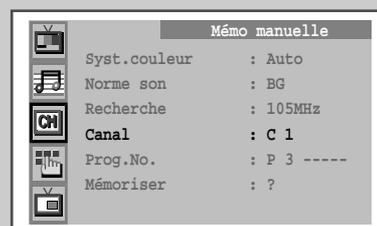

Attribution de noms aux canaux

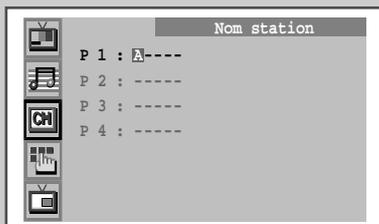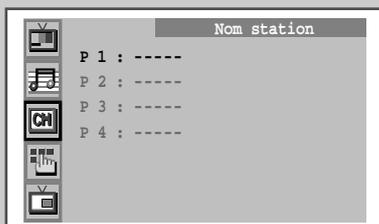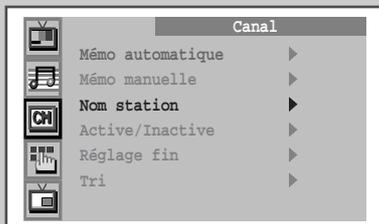

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être changés pour vous permettre d'attribuer de nouveaux noms.



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton .
- 5 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.

Saut des canaux indésirables




Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ↵.
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Active/Inactive**. Appuyez sur le bouton ↵.
Résultat: Les canaux mémorisés s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner le canal à ajouter ou à supprimer. Si nécessaire, sélectionnez **Active** ou **Inactive** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Répétez l'étape 6 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.

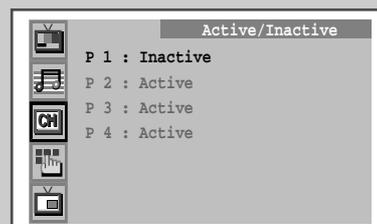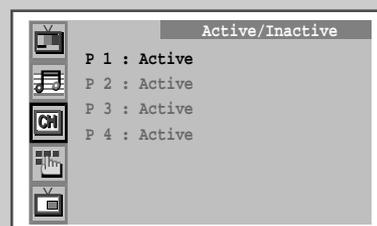

Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

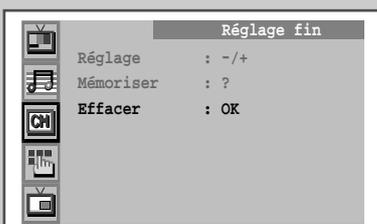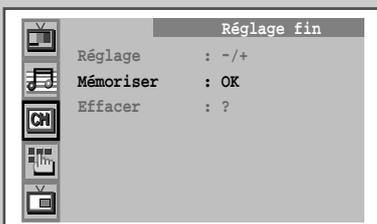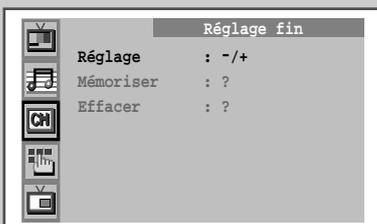

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton .

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton .

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage fin** s'affichent ; l'option **Réglage** (Syntonisation) est alors sélectionnée.

5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

6 Pour mémoriser l'image ou le son ainsi réglé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: OK s'affiche.

7 Pour supprimer l'image ou le son réglé, sélectionnez **Effacer** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: OK s'affiche.

Verrouillage des canaux

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.



- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton .

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **verrouillage**.

- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

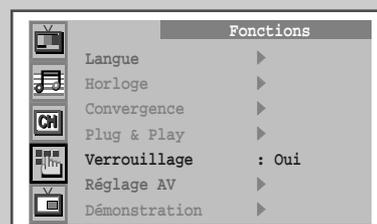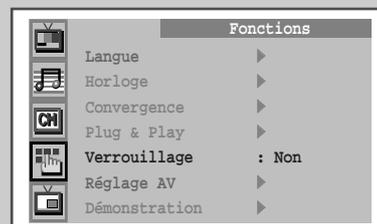


Gel de l'image actue



Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "Still".

- Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Changement de la norme Image

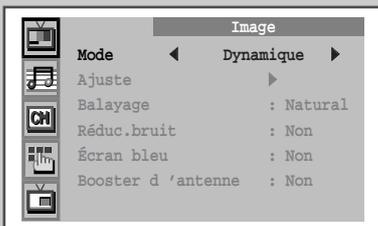

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 2 Appuyez sur le bouton .

Résultat: Le **Mode** est sélectionné.

- 3 Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton .

Résultat: Les effets d'image disponibles sont les suivants :

Dynamique – Standard – Cinéma – Personnalisé.






- Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.STD** (Standard image).

Réglage des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
 - 2 Appuyez sur le bouton .
 - 3 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner **Ajuste**. Appuyez sur le bouton .
 - 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'option souhaité (**Froide2**, **Froide1**, **Normale**, **Chaud1**, **Chaud2**).
 - 5 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'option à régler (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Nuance-NTSC** uniquement). Appuyez sur le bouton  ou .
- Résultat: Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton  ou .

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.

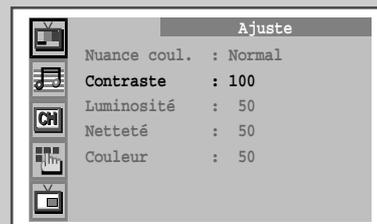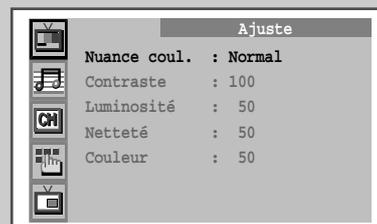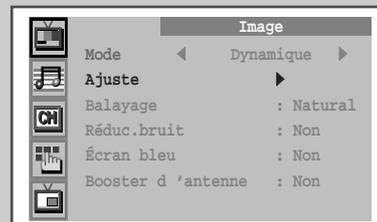

Paramètres d'image supplémentaires

FRA

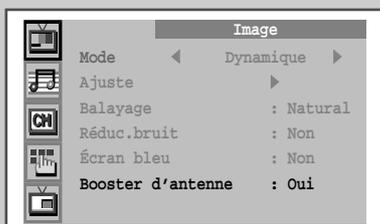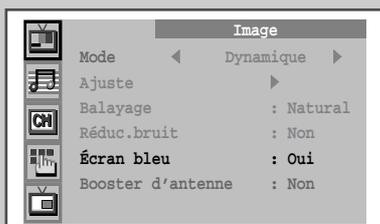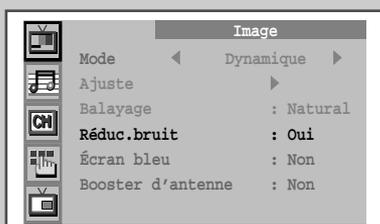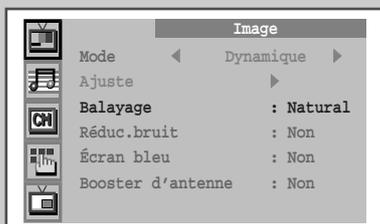

◆ **Balayage** (Scan mode)

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Naturel** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les différents modes sont **Auto**, **Naturel**, **Digital** ou **Progressive**.

◆ **Réduc. bruit** (Digital NR)

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

◆ **Écran bleu** (Blue screen)

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver (**Non**) le mode **Écran bleu**.

◆ **Booster d'antenne** (Low Noise AMP; LNA)

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton .

3 Sélectionnez l'option requise (**Balayage**, **Réduc. bruit**, **Écran bleu** ou **Booster d'antenne**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.

◆ **Balayage** : **Auto**, **Naturel**, **Digital**, **Progressive**.

◆ **Réduc. bruit** : **Non** ou **Oui** (activation)

◆ **Écran bleu** : **Non** ou **Oui** (activation)

◆ **Booster d'antenne** : **Non** ou **Oui** (activation)

Sélection de la taille de l'image (selon modèle)









Vous pouvez sélectionner le format de l'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage en appuyant simplement sur le bouton "P.Size".

Les formats d'image disponibles selon les modèles sont les suivants :

Automatique large	Agrandissement et adaptation de l'image ; passage automatique du format 4:3 au format 16:9.
Large	Passage du format 4:3 au format 16:9.
Panoramique	Ajustement des images larges au format normal.
Zoom1	Elargissement des images normales au format 4:3 à 120%. Possibilité d'ajustement de position.
Zoom2	Elargissement des images normales au format 4:3 à 150%. Possibilité d'ajustement de position.
Normal	Format d'image 4:3 normal.
Cinéma	Agrandissement automatique des signaux au format approprié.

➤ Il est impossible de régler le format de l'image en mode PIP.

FRA

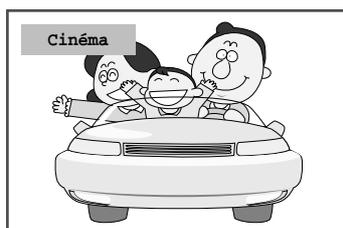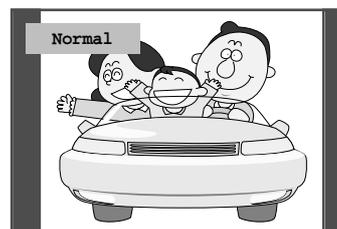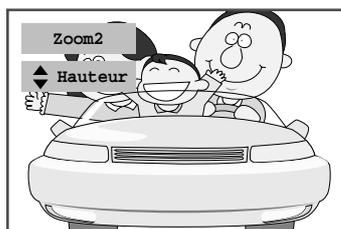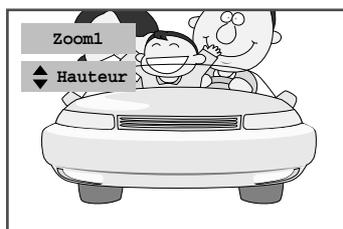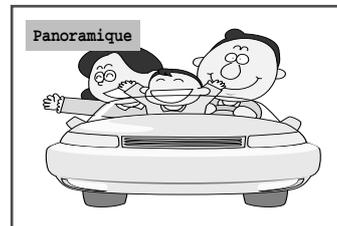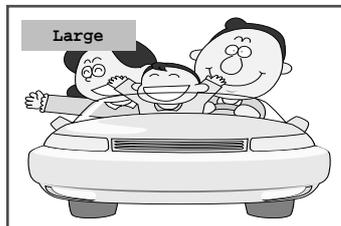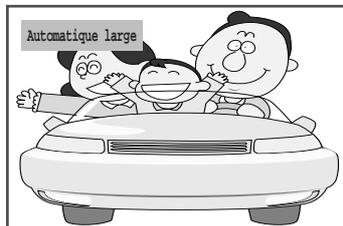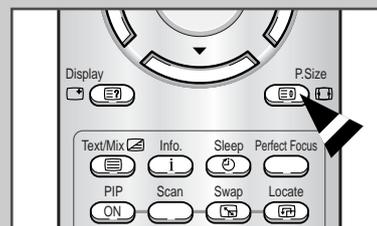



◆ **Modèle normal (4:3)**

Normal - Zoom1 - Zoom2 - Cinéma

◆ **Modèle large (16:9)**

Automatique large - Large - Panoramique - Zoom1 - Zoom2 - Normal - Cinéma

Changement de la norme Son

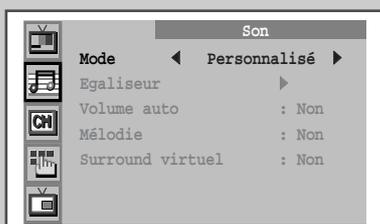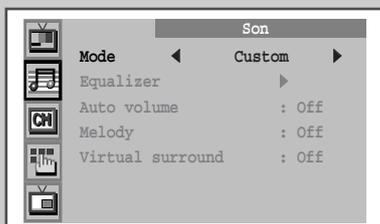


Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
Résultat: Le **Mode** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.
Résultat: Les effets sonores disponibles sont les suivants : **Personnalisé – Standard – Musique – Cinéma – Parole**.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.STD** (Norme Son).

Réglage des paramètres du son

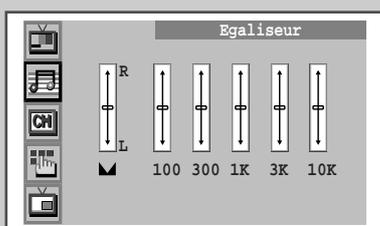

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Egaliseur**. Appuyez sur le bouton .
- 5 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour obtenir le réglage requis.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Paramètres de son supplémentaires

FRA

◆ *Volume auto*

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ *Mélodie*


Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous tension marche ou hors tension arrêt de votre téléviseur.

◆ *Surround virtuel*

Cette fonction convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Surround virtuel** réglée sur **Oui** ou **Non**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Sélectionnez l'option requise (**Volume auto**, **Mélodie** ou **Surround virtuel**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 5 Pour activer une fonction, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.


➤ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby et le symbole  du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

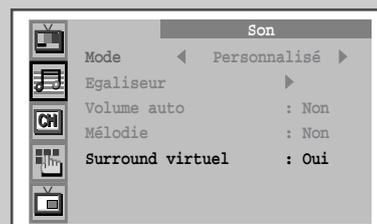

Réglage de la minuterie de mise en veille

En appuyant sur le bouton "Sleep", vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.


- 1 Appuyez sur le bouton **Sleep** de la télécommande.
Résultat: Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne passe en mode veille.
- 2 Appuyez sur le bouton **Sleep** à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.
- 3 Pour annuler la fonction Minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton **Sleep** à plusieurs reprises et sélectionnez **Non**.

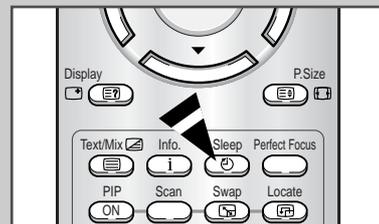

FRA

Réglage et affichage de l'heure actuelle

FRA

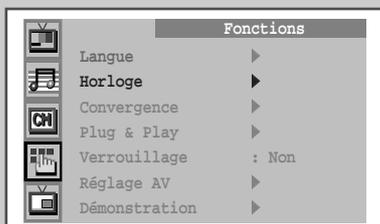

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "Display". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuterics de mise sous et hors tension.

➤ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton " I " Marche/Arrêt situé sur le panneau du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge** (Heure). Appuyez sur le bouton .
- Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** (Heure) s'affichent ; l'option **Horloge** est alors sélectionnée.
- 5 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton TV pour quitter.
- 7

Pour...	Appuyez sur le bouton "Display"...
afficher les informations des canaux	Une fois.
afficher l'heure actuelle	Deux fois.
supprimer l'affichage	Trois fois.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision



FRA

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :

- ◆ *S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi*
 - ◆ *S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi*
- La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler horloge en premier** s'affiche.






- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton .
- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton .
- Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie**.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**.
Résultat: Les options **Marche** (Heure de mise en marche) et **Arrêt** (Heure d'arrêt) s'affichent.
- 7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche**. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.
 - ◆ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- 8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Arrêt**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

-
- ◆ Si vous laissez votre téléviseur en mode veille...
 - Lorsque la minuterie d'arrêt est active, la LED (témoin de mis en veille et d'activation de minuterie) est rouge.
 - Lorsque la minuterie de mise en marche est active, la LED est orange.
 - ◆ Si vous allumez votre téléviseur alors que la minuterie de mise en marche est active, la LED devient verte.

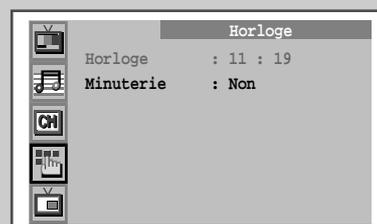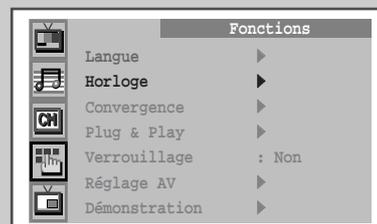

Affichage image dans l'image (PIP)

FRA

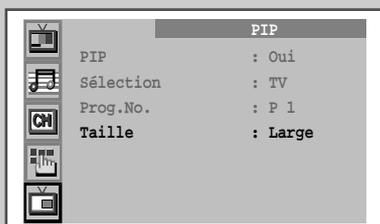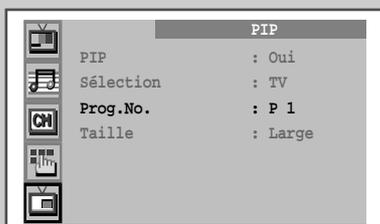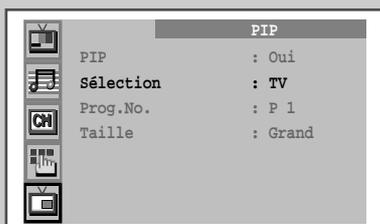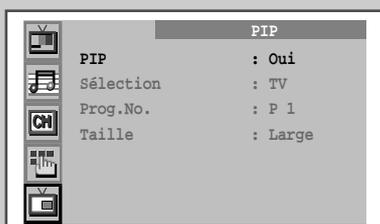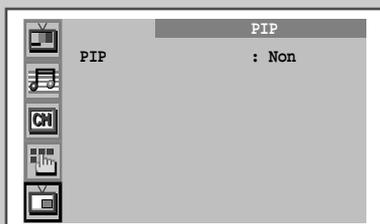

Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton .

- 3 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sélection**. Recherchez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :

TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.

- 5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Prog.No.**. Si vous regardez un programme télévisé, sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

➤ Lorsque la source de l'image secondaire (**sélectionner**) est réglée sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.

- 6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez une taille pour l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :

Grande - Petit - 12 PIP - 3 PIP.


- ◆ **12 PIP** : Vous pouvez voir simultanément jusqu'à 12 canaux mémorisés sur l'image secondaire.
- ◆ Lorsque l'image est en mode **12 PIP** ou **3 PIP** il est impossible de permuter et placer les images.

Affichage image dans l'image (PIP)

FRA


Fonctions simples de la télécommande

Boutons	Fonction
PIP ON	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
Scan (Balayage)	Pour arrêter le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton. Pour arrêter le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton.
Swap (Permutation)	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton Swap après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
Locate (Placer)	Pour déplacer l'image secondaire dans le sens anti-horaire.

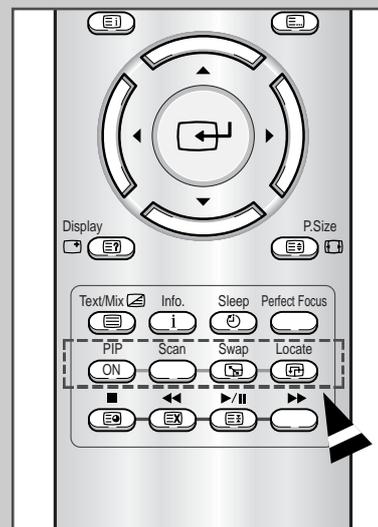

Fonction Télétexte

FRA

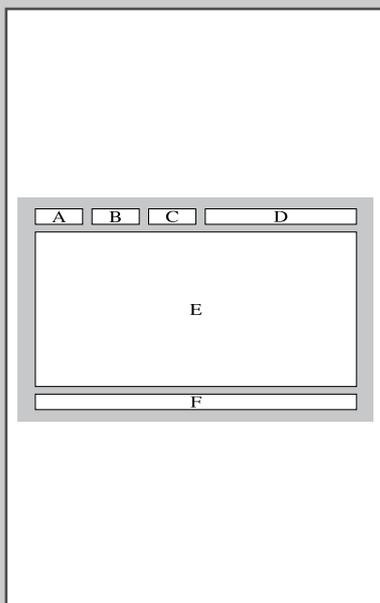

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ◆ *Les horaires des programmes télévisés*
- ◆ *Des bulletins d'information et des prévisions météo*
- ◆ *Des résultats sportifs*
- ◆ *Des informations de voyages*

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Contenus
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.


- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont sélectionnées en :
- ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :
- ◆ Des informations peuvent manquer
 - ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher


- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte grâce aux boutons **P**∨ ou **P**∧.
- 2 Appuyez sur le bouton **Text/Mix** pour activer le mode Télétexte.
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton  (index).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **Text/Mix**.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton " **TV**" pour sortir de l'affichage télétexte.

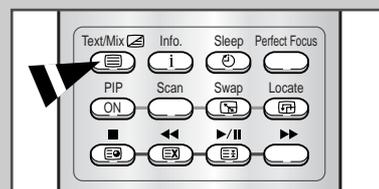

FRA

Sélection des options d'affichage

FRA

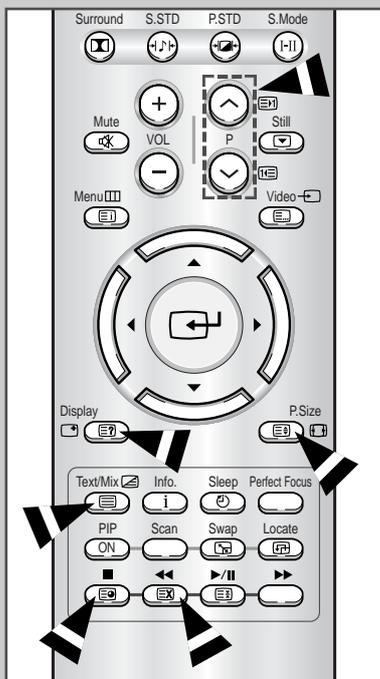

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.



Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal	Text/Mix deux fois
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(reveal)
◆ L'écran normal	(reveal) de nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	(sub-page)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	(cancel)
◆ La page suivante	(page up)
◆ La page précédente	(page down)
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	(size) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

Sélection d'une page télétexte

FRA

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
Résultat: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (hold). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, appuyez sur le bouton  (sub-page).
Résultat: Les pages secondaires disponibles apparaissent.

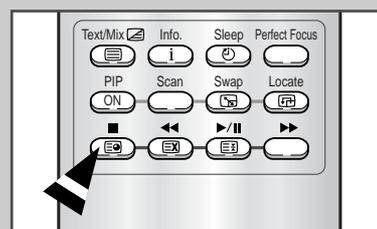
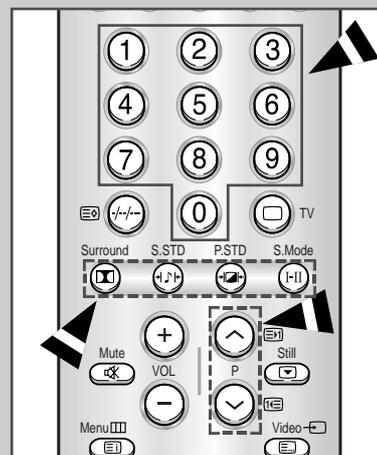


Branchement des entrées/sorties externes


FRA

- EXT1 est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RGB (RVB), tel que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

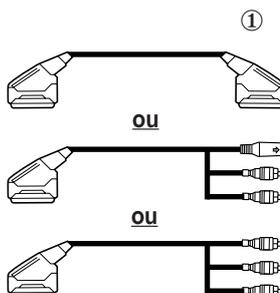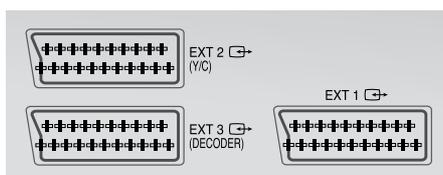

- ① Cette extrémité peut être reliée à :
 - ◆ Un connecteur PERITEL
 - ◆ Un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (L+R) ; EXT 2
 - ◆ Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L Get R)
- ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur EXT1 et le magnétoscope cible sur EXT2 pour pouvoir rediriger le signal de EXT1 vers EXT2.
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur..
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur EXT1 et le magnétoscope sur EXT2 pour pouvoir rediriger le signal de EXT1 vers EXT2.

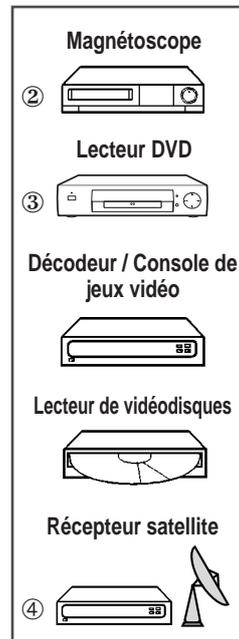

En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Branchement de la sortie audio

- Les connecteurs **AUDIO OUT** RCA sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son Surround).

Arrière du téléviseur




Système audio




Branchement de l'entrée RCA (selon modèle)

- Les connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO-L ET R) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.


Côté du téléviseur



Caméscope





Console de jeux vidéo



Lecteur de vidéodisques



Façade du téléviseur





Branchement d'une entrée S-Vidéo (selon modèle)

FRA

- Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L+R) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.


Côté du téléviseur

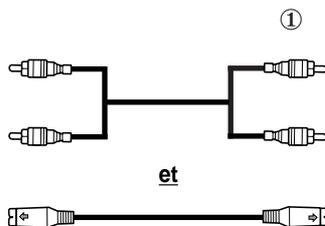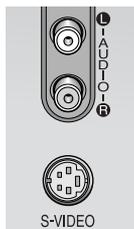


Caméscope



VCR



Façade du téléviseur

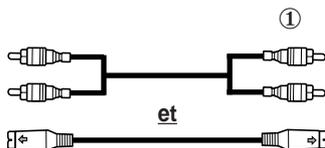

- ① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visionner les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **VIDEO**.



Résultat: Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant :
TV – EXT1 – EXT2 – EXT3 – EXT4 – S-Video.

- En fonction de la source sélectionnée, les images peuvent apparaître automatiquement.
- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** et sélectionnez le numéro de canal requis.



FRA

Redirection d'une entrée vers une sortie externe

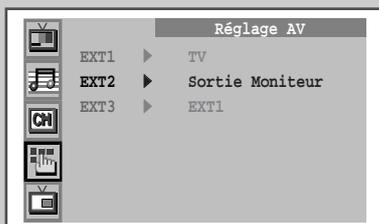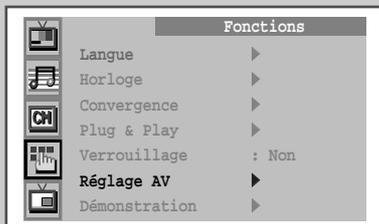

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**
Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Fonctions**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonctions** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton .

- 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage AV**. Appuyez sur le bouton 
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage AV** s'affichent.

- 5 Sélectionnez la sortie qui convient (**EXT1**, **EXT2** ou **EXT3**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

- 6 Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
 - **EXT1**, **EXT2** : Par défaut
 - EXT3** : Réglable

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

La télécommande de ce téléviseur peut piloter, outre le poste, la quasi-totalité des magnétoscopes, boîtes de jonction ou lecteurs DVD.

- La télécommande peut ne pas être compatible avec le téléviseur d'un autre fabricant.

1 Eteignez votre magnétoscope, boîte de jonction ou lecteur DVD.

2 Appuyez sur le bouton de sélection des composants pour activer l'équipement concerné (**TV**, **VCR**, **Cable**, **DVD**).

Exemple: Si vous voulez utiliser votre télécommande pour piloter votre magnétoscope, appuyez sur le bouton **VCR**.

3 Appuyez sur le bouton **SET**.

4 Utilisez les boutons numériques pour entrer le code fabricant. Chaque code doit comporter trois chiffres.

Exemple: Pour saisir le code "6", appuyez deux fois sur 0, puis sur 6.
Pour saisir le code "76", appuyez sur 0, sur 7, puis sur 6.


- Reportez-vous au tableau des codes pour trouver le code correspondant à votre équipement. Si plusieurs codes figurent dans le tableau, essayez chacun des codes jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne.

5 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.

- Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant. Si la liste des codes est épuisée, essayez chaque code, de "000" à "089" pour un magnétoscope/lecteur DVD ou de "000" à "077" pour une boîte de jonction.

6 Une fois votre télécommande configurée, appuyez sur le bouton **SET** pour sélectionner l'équipement que vous souhaitez utiliser (boîte de jonction, magnétoscope ou lecteur DVD).

- ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **VCR**, **Cable** ou **DVD**, elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
- ◆ Même lorsque votre télécommande est en mode **TV** ou **Cable**, les boutons dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD restent actifs (LECTURE, PAUSE, etc.).

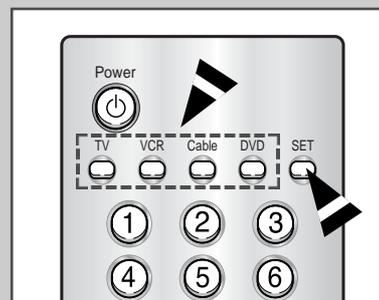

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

Codes de commande à distance d'un téléviseur

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
Daytron	1, 6, 20	Scott	1, 50, 19, 90, 6
Dynasty	50	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Signature	84, 6, 114
Funai	50, 19, 69, 6	Sony	77, 74
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Spectricon	37
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	SSS	6, 50
Infinity	82	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
JBL	82	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
JC Penney	91, 92, 17, 20	Tatung	72, 69
JVC	60, 16, 128, 129	Techwood	6, 59
Kloss	92	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
KMC	88, 90, 13	Telefunken	96, 97
KTV	88, 90, 50, 61, 20	Telerent	84
		TMK	1, 6, 90

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18, 22, 54, 55, 61	Pentax Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Sanyo	11, 21
Funai	24	Scott	22, 50, 58, 77
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
Go Video	16	Sharp	15, 36, 48, 54
Goldstar	18, 23, 55, 69	Shintom	26, 35, 40, 64
Harman Kardon	23	Signature	24
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sony	26, 35, 47
Instant Replay	17	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Symphonic	24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tandy	11, 24
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
KLH	82	Teac	24, 39, 78
LG	1, 2, 7	Technics	17
Lloyd	24	Teknika	17, 18, 24, 30
Logik	40	TMK	76
LXI	24	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
Magnavox	17, 38, 62, 65	Toshiko	18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70	Totevision	16, 18

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3)

FRA

Avant de raccorder tout autre équipement à l'aide des connecteurs PERITEL de votre téléviseur, contactez votre revendeur ou un technicien spécialisé qui procédera au câblage du cordon A/V conformément à l'illustration ci-dessous.

Broche	Signal
1	Sortie audio D
2	Entrée audioD
3	Sortie audio G
4	Retour châssis audio
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)
6	Entrée audio L
7	Entrée bleu RVB
8	Tension
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)
10	Lien AU (Ext 1)
11	Entrée vert RVB
12	-
13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
14	-
15	Entrée rouge RVB
16	Signal de suppression (commutation RVB)
17	Retour châssis vidéo
18	Mise à la masse signal de suppression
19	Sortie vidéo
20	Entrée vidéo
21	Filtrage/retour châssis

➤ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs EXT1 ou EXT3.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

FRA

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale.◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) ou Power (⏻).◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez le volume.◆ Vérifiez si le bouton Mute de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none">◆ Réglez les paramètres de couleur.◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none">◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">◆ Remplacez les piles de la télécommande.◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).◆ Vérifiez les bornes des piles.

Memo

FRA

[Empty memo content area]

Memo

FRA

Empty rectangular box for memo content.

Memo

FRA

Large empty rectangular box for writing the memo content.

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

▶ N° Indigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

BP68-00040A-02