

**SAMSUNG**

# DLP TV

**SP50L6HX**

**SP56L6HX**

**SP56K3HX**

**SP61L6HX**

**SP61K3HX**

**SP67L6HX**

## Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,  
lisez avec attention ce manuel et conservez-le en  
vue d'une utilisation ultérieure.

**Incrustation D'image (PIP)  
My Colour Control**



**SRS TruSurroundXT**

**DNie™**

**Digital Natural Image engine**

Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.  
Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Sommaire

◆ <b>BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR</b>	
■ Vérification des pièces.....	5
■ Panneau de configuration.....	6
■ Panneau de connexion.....	8
■ Télécommande infrarouge.....	11
■ Insertion des piles dans la télécommande .....	12
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	13
■ Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur.....	13
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur .....	14
■ Mise en mode veille de votre téléviseur .....	14
■ Télécommande.....	15
■ Fonction Plug & Play .....	16
■ Choix de la langue.....	17
◆ <b>REGLAGE DES CANAUX</b>	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	18
■ Mémorisation manuelle des canaux.....	19
■ Saut des canaux indésirables.....	21
■ Organisation des canaux mémorisés .....	22
■ Attribution de noms aux canaux .....	23
■ Verrouillage des canaux.....	24
■ Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit).....	25
■ Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine .....	26
◆ <b>UTILISATION DE VOTRE ECRAN</b>	
■ Informations d'affichage .....	26
■ Modification de l'image standard .....	27
■ Personnalisation des réglages de l'image .....	28
■ Réglage de l'image (mode PC) .....	29
■ Sélection de la taille de l'image .....	31
■ Visualisation de la démonstration DNLe.....	32
■ Gel de l'image actuelle .....	32
■ Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle Facile) .....	33
■ Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle détail) .....	34
■ Réglage du mode Ecran bleu .....	35
■ Activation du verrouillage des boutons de l'écran .....	35
■ Réglage de Mode Film .....	36
■ Affichage image dans l'image (PIP) .....	37
■ Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit).....	40
■ Changement de la norme Son.....	41
■ Personnalisation des réglages du son.....	42
■ Réglage de TruSurround XT .....	43


suite...

◆ <b>UTILISATION DE VOTRE ECRAN (suite)</b>	
■ Réglage automatique du volume.....	43
■ Sélection de Silence Int. ....	44
■ Réglage du son mélodique.....	44
■ Sélection du mode sonore (en fonction du modèle).....	45
■ Réglage et affichage de l'heure.....	46
■ Réglage de Veille automatique.....	47
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	48
■ Visualisation d'une source de signal externe .....	50
◆ <b>UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE</b>	
■ Fonction Teletext (Télétexte).....	51
■ Affichage des informations télétexte.....	52
■ Sélection des options d'affichage .....	53
■ Sélection d'une page télétexte .....	54
◆ <b>INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET BRANCHEMENTS</b>	
■ Branchement à l'entrée/la sortie externe.....	55
■ Branchement de l'entrée RCA.....	56
■ Branchement de l'entrée S-Vidéo.....	56
■ Branchement à l'entrée Composant .....	57
■ Branchement à l'entrée PC .....	57
■ Connexion à l'entrée HDMI (High Definition Multimedia Interface) .....	58
■ Connexion au connecteur HDMI/DVI compatible .....	58
■ Branchement de l'ensemble Home Theater .....	59
■ Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement) .....	60
■ Mode entrée PC .....	61
◆ <b>RECOMMANDATIONS D'UTILISATION</b>	
■ Réglage de la télécommande.....	62
■ Codes de télécommande.....	64
■ Remplacement de la lampe.....	67
■ Dépannage: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance...	68
■ Caractéristiques techniques .....	69


## Symbols



## Vérification des pièces

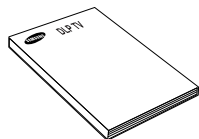

Manuel d'utilisation

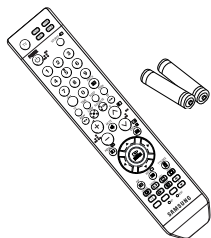

Télécommande/  
Piles AAA




Carte de garantie/  
Manuel de sécurité  
(Non disponible dans  
tous les pays)



Cordon  
d'alimentation


### Vendu séparément

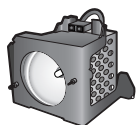

Lampe de rechange

Pour acheter une lampe de rechange, adressez-vous au centre de service le plus proche.

- Utilisez uniquement des lampes agréées. La société ne peut pas garantir la qualité du produit en cas d'utilisation d'une lampe non agréée.




Câble S-VIDEO



Câble HDMI




Câble d'antenne




Câbles composant  
(RCA)




Câble PC



Câble scart




Câble audio PC



Câble HDMI/DVI

➤ Lorsque vous installez le produit, veillez à prévoir un certain dégagement par rapport au mur (au moins 10 cm) afin de garantir une ventilation adéquate.

- En effet, une ventilation insuffisante risque de provoquer une hausse de la température à l'intérieur du produit, au risque de réduire la durée de vie des composants et d'amoindrir les performances de l'appareil.

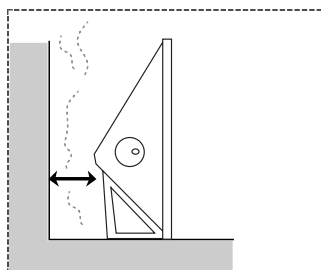


## Panneau de configuration

➤ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.


### Façade

(SP50L6HX/SP56L6HX/SP61L6HX/SP67L6HX)

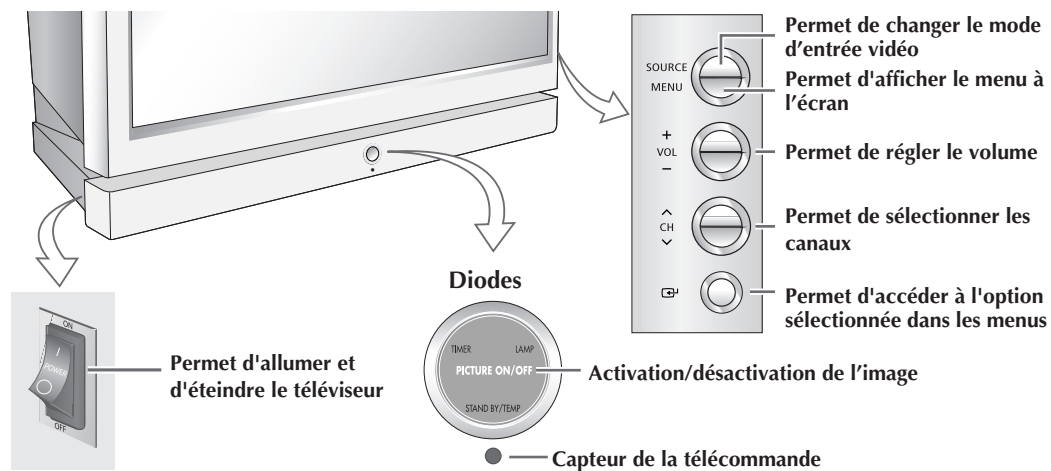

### Façade

(SP56K3HX/SP61K3HX)

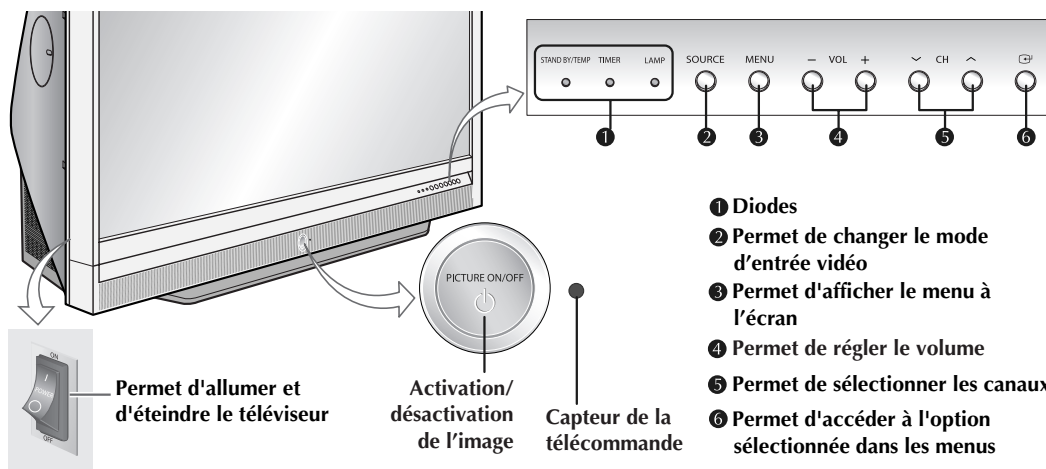

suite...

(● : Mise en marche, ◐ : Clignotement, ○ : Arrêt)

TIMER	LAMP	STAND BY/TEMP	Indication
○	○	●	Mode veille.
●	○	○	Un pilote de minuterie s'allume lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée.
○	○	○	Fonctionnement normal.
●	○	○	Fonctionnement normal (lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée).
○	◐	○	La lampe chauffe. Après 25 secondes, l'image normale apparaît.
●	◐	○	Après 25 secondes, l'image normale apparaît. (lorsque la minuterie de mise en marche ou d'arrêt automatique est sélectionnée).
○	◐	◐	Le couvercle de la grille d'aération situé à l'arrière du téléviseur n'est pas correctement installé.
○	○	◐	La température interne du téléviseur est supérieure à la normale. Nettoyez le couvercle de la grille d'aération situé à l'arrière du téléviseur. Remettez le téléviseur en marche après une heure d'attente.
◐	◐	◐	La lampe ne fonctionne pas, contactez un centre de service technique agréé qui pourra vous aider.


- ◆ Le téléviseur ayant besoin d'environ 30 secondes de préchauffage, vous n'obtiendrez pas tout de suite une luminosité parfaite.
- ◆ Le téléviseur est équipé d'un ventilateur empêchant toute surchauffe de la lampe située à l'intérieur de l'appareil. Vous l'entendrez occasionnellement fonctionner.
- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons de sélection des canaux pour allumer votre téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- ◆ En cas d'utilisation des menus à l'écran, les boutons de réglage du volume et de sélection des canaux jouent le même rôle que les boutons ▲/▼/◀/▶ de votre télécommande.
- ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.
- ◆ Appuyez sur le côté "I" de l'interrupteur POWER pour allumer le téléviseur. Sans cela, le bouton **POWER** de la télécommande et l'interrupteur Picture On/Off du panneau avant du téléviseur ne fonctionneront pas.

## Panneau de connexion

- La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

### Côté du téléviseur


(SP50L6HX/SP56L6HX/SP61L6HX/SP67L6HX)

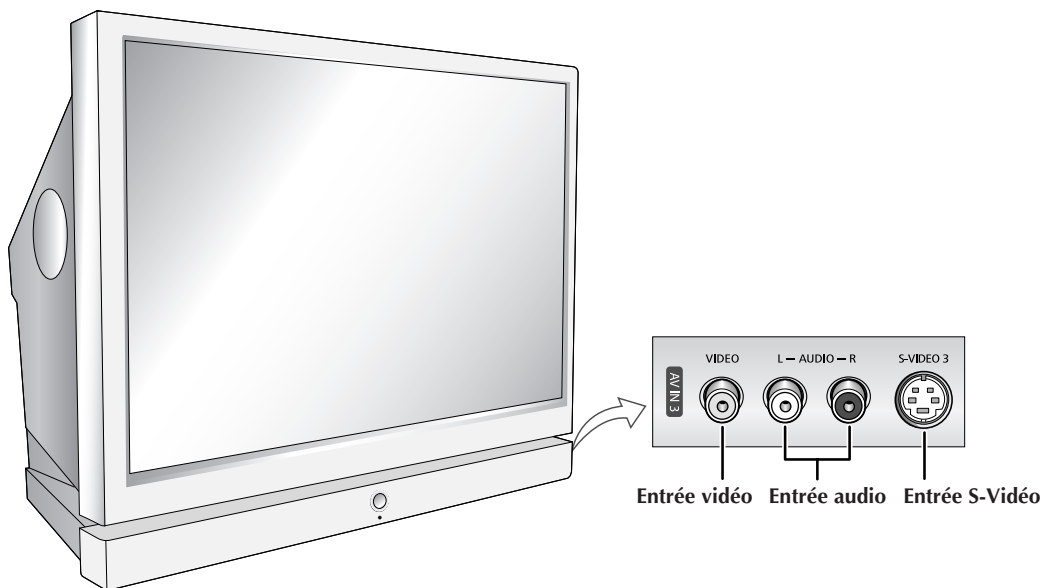

Suite...




## Côté du téléviseur (SP56K3HX/SP61K3HX)

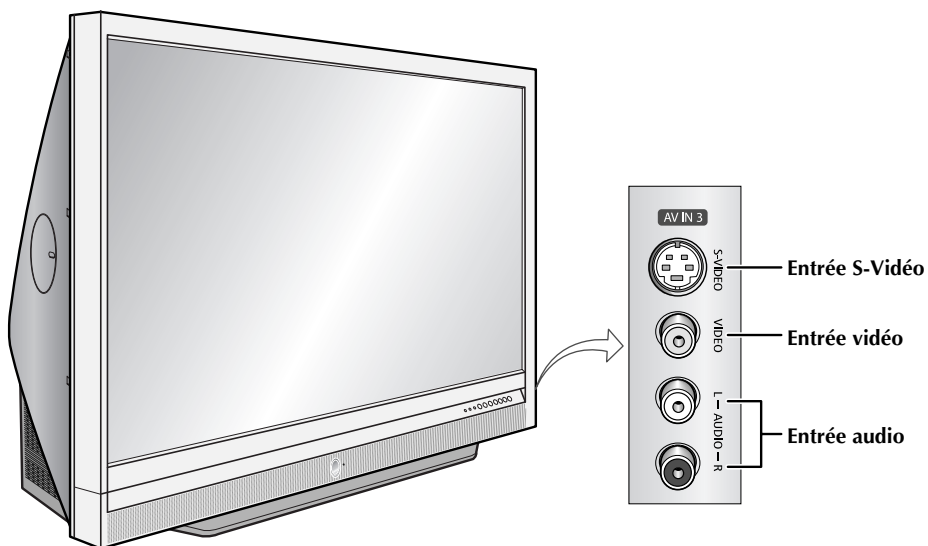

Suite...

## Arrière du téléviseur

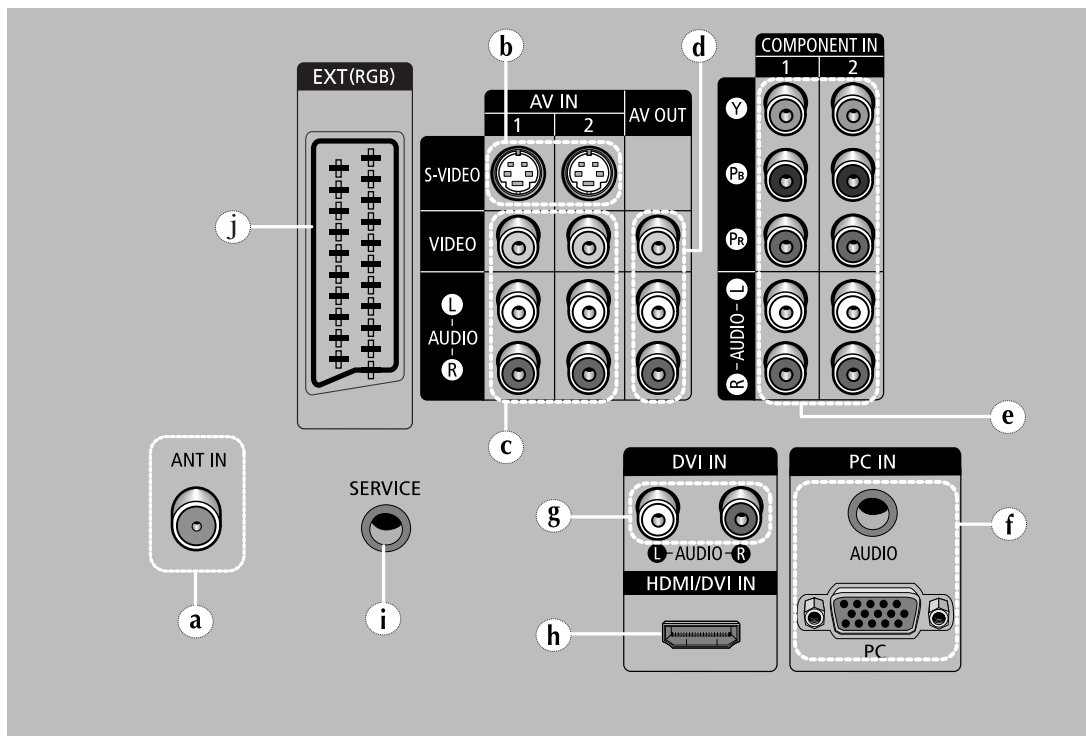

### a) ANT IN

Connecteur coaxial pour réseau câblé/hertzien

### b) S-VIDEO 1, 2

Entrée vidéo pour périphériques externes avec sortie S-Vidéo, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

### c) AV IN 1, 2 (VIDEO / AUDIO L/R)

Entrées audio et vidéo pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

### d) AV OUT (VIDEO / AUDIO L/R)

Sorties pour périphériques.

### e) COMPONENT IN 1, 2

Entrées vidéo (Y/Pb/Pr) et audio (AUDIO L/R) pour Component.

### f) PC IN (PC / AUDIO)

Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

### g) DVI IN (AUDIO L/R)

Entrées audio DVI pour périphériques externes.

### h) HDMI/DVI IN

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI. Ces entrées peuvent également être utilisées comme connexion DVI à des entrées audio analogiques séparées. Cette connexion nécessite un câble HDMI/DVI en option. Lors de l'utilisation de l'adaptateur HDMI/DVI en option, les entrées audio analogiques DVI de votre téléviseur vous permettent de recevoir le son de gauche et de droite provenant de votre périphérique DVI. (Non compatible avec le mode PC)

### i) SERVICE

Connexion de maintenance pour ingénieur de maintenance qualifié.


### j) EXT (RGB)

Entrées ou sorties pour périphériques externes, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des sources câble/satellite.

➤ Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 55 à 59.




➤ Si vous branchez un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

# Télécommande infrarouge

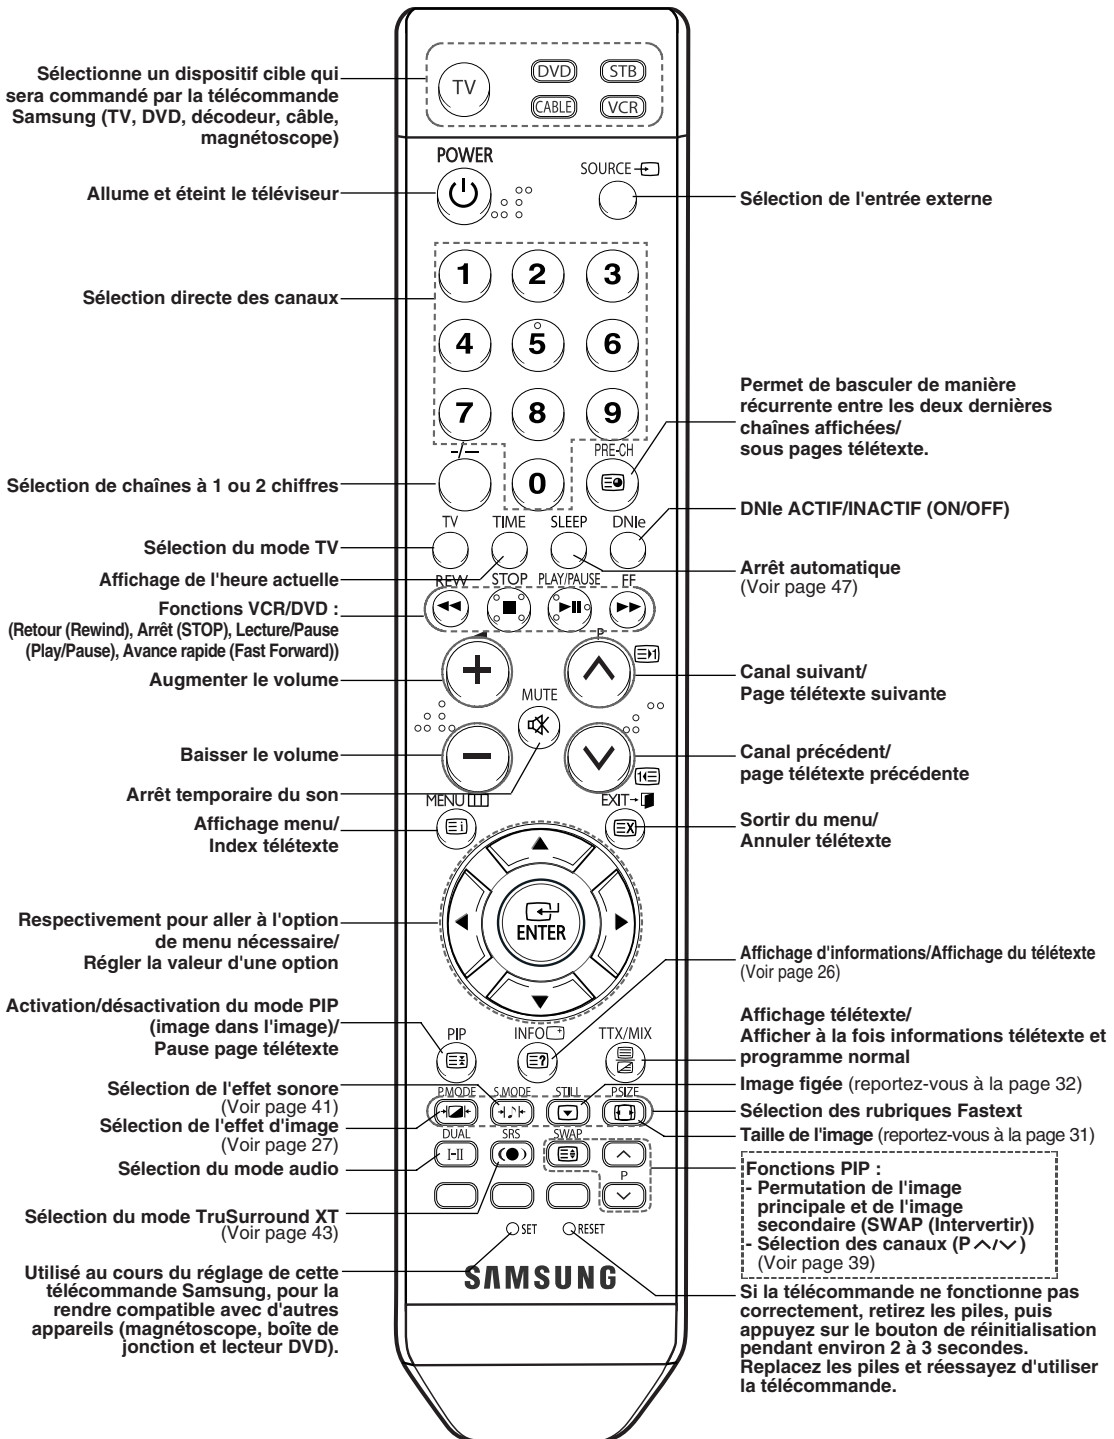

- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants qui dispose de points Braille.

## Insertion des piles dans la télécommande

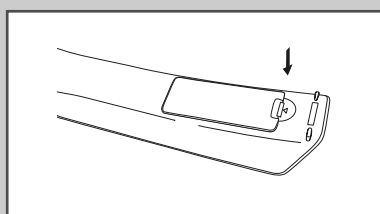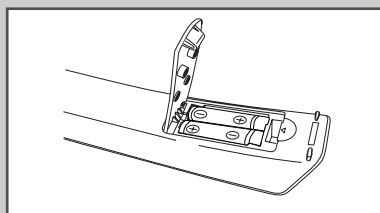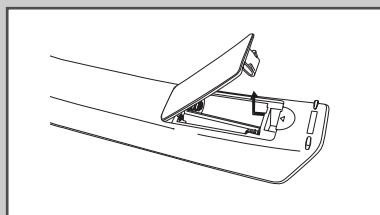

*Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque:*

- ◆ *Vous venez d'acheter le téléviseur*
- ◆ *la télécommande ne fonctionne plus correctement*

- 1 Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
- 2 Placez-y deux piles AAA.
  - Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
- 3 Refermez le couvercle comme indiqué sur la figure.
  - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. (Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.)


## Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes:

- ◆ Une antenne extérieure
- ◆ Un réseau de télévision câblée
- ◆ Un réseau satellite
- ◆ Antenne aérienne intérieure

- 1 Dans les trois premiers cas, branchez le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau à la prise **ANT IN** située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous utilisez une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - ◆ "Mémorisation automatique des canaux" page 18.
  - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux" page 19.

- Si vous installez ou réinstallez votre écran à plasma, n'oubliez pas d'utiliser le câble d'antenne coaxial fourni. Si vous branchez un câble coaxial différent, du bruit ou des interférences risquent de se produire et de perturber l'image à l'écran. (N'utilisez pas un câble de type universel. Utilisez le câble 3M/5M/7M fourni par Samsung.)

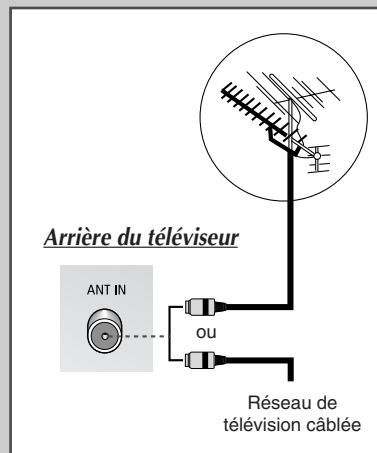


## Branchement à un récepteur satellite ou à un décodeur

Afin de regarder les programmes télévisés via un réseau satellite, vous devez connecter un récepteur satellite au téléviseur. Afin de décrypter un signal de transmission codé, vous devez connecter un décodeur à l'arrière de votre téléviseur.

- ◆ **Utilisation d'un câble SCART**  
Raccordez le câble SCART connecté au récepteur (ou au décodeur) à l'un des connecteurs SCART situés à l'arrière de votre téléviseur.
- ◆ **Utilisation d'un câble coaxial**  
Raccordez le câble coaxial aux appareils suivants:
  - Prise de sortie du récepteur (ou du décodeur).
  - Prise d'entrée de l'antenne du téléviseur.



- Si vous souhaitez raccorder à la fois un récepteur satellite (ou un décodeur) et un magnétoscope, vous devrez brancher:
- ◆ Le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope
  - ◆ Le magnétoscope au téléviseur

Dans les autres cas, raccordez directement le récepteur (ou le décodeur) à votre téléviseur.

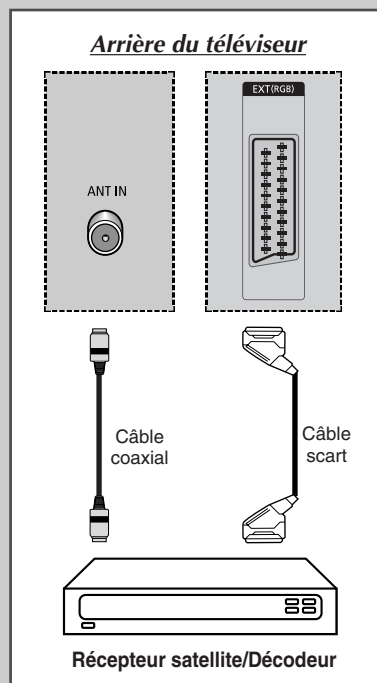


## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

### En fonction du modèle

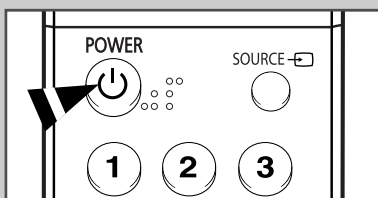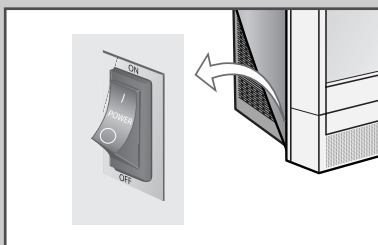

### En fonction du modèle

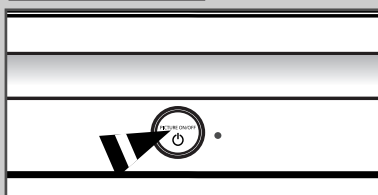



Branchez le câble relié au secteur à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, situé sur le côté du téléviseur, pour le faire basculer en position "**MARCHE**" (I).
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (Ⓜ) de la télécommande (ou sur le bouton "PICTURE ON/OFF" de la façade du téléviseur).

Résultat: Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné. Toutefois, si une entrée de signal SCART est présente, le signal SCART a la priorité.

  - Si vous n'avez encore mémorisé aucun canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à la section "Mémorisation automatique des canaux", page 18, ou "Mémorisation manuelle des canaux", page 19.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour le faire basculer en position "**ARRÊTER**" (O).

## Mise en mode veille de votre téléviseur

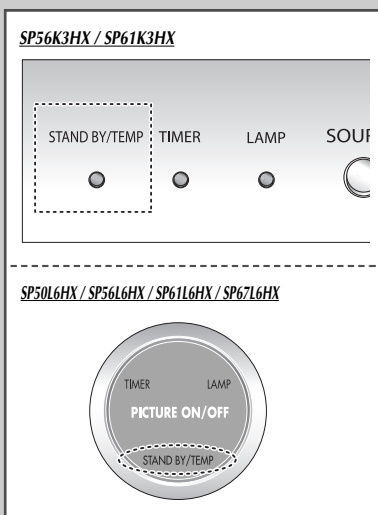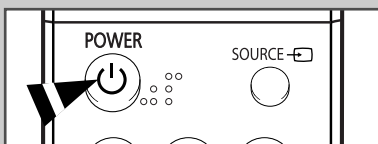

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (Ⓜ) de la télécommande pour éteindre le téléviseur.

Résultat: Le témoin **STAND BY/TEMP** situé sur la façade de votre téléviseur s'allume.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (Ⓜ).
  - Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P** (Ⓜ), **TV** ou sur un bouton numérique de la télécommande.










Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances par exemple). Éteignez votre téléviseur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.


# Télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour:



- ◆ changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Viewing (Affichage)	Fonction Menu (Menu)
<b>P</b> (  ( 	Pour afficher le canal mémorisé suivant. Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-
(0) à (9)	Pour afficher les canaux correspondants. ➤ Pour les canaux à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, c'est le canal à un seul chiffre qui s'affichera.	-
-/--	Pour sélectionner une chaîne ayant un numéro à deux chiffres. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Appuyez sur les deux chiffres du numéro de chaîne.	-
(  ( 	Pour augmenter le volume. Pour baisser le volume.	-
<b>MUTE</b> ( 	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton (+) ou (-).	-
<b>MENU</b> ( 	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou en visualisation normale.
( 	-	Pour: ◆ afficher un sous-menu proposant les sélections relatives à l'option du menu actuel ◆ augmenter/diminuer la valeur d'une option de menu
( 	-	Pour valider votre sélection.
<b>EXIT</b> ( 	-	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.
<b>PRE-CH</b>	Appuyez sur le bouton <b>PRE-CH</b> . Le téléviseur passe à la dernière chaîne que vous avez regardée. Pour passer rapidement d'un canal à un autre canal éloigné, accédez au canal initial puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner le second canal. Puis, utilisez le bouton <b>PRE-CH</b> pour passer rapidement de l'un à l'autre.	-

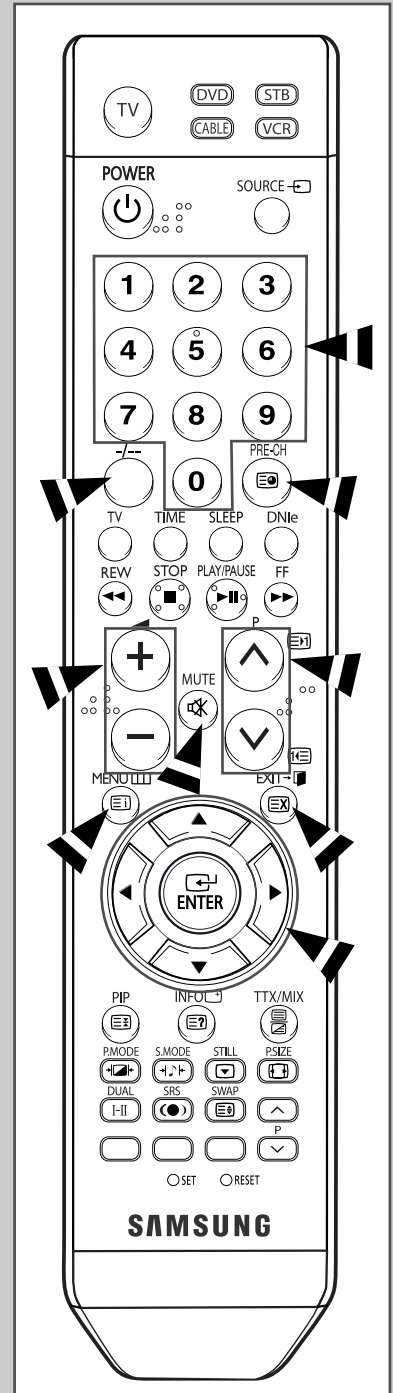

# Fonction Plug & Play

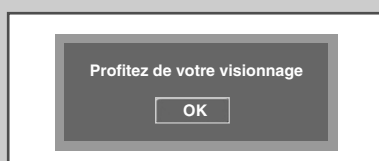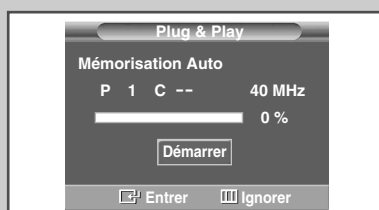

*Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :*

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.  
Résultat: Le message de démarrage du mode Plug & Play s'affiche.
- 2 Pour lancer le mode Plug & Play, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Langue** s'affiche.  
➤ Le menu **Langue** s'affiche automatiquement après quelques secondes, même si vous appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le message indiquant de vérifier l'état de connexion de l'antenne s'affiche.
- 4 Assurez-vous que l'antenne est branchée au téléviseur. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Zone** s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre pays ou zone en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu de sélection des canaux s'affiche.
- 6 Pour lancer la recherche de chaînes, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont triés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Une fois l'opération terminée, le menu de réglage de l'horloge s'affiche.  
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, appuyez sur le bouton **MENU** (⏻) ou **ENTER** (↵).  
➤ Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour régler l'horloge.
- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner heures, minutes ou matin/après-midi. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
➤ Vous pouvez saisir les heures ou les minutes à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
- 8 Les réglages sont terminés et le canal mémorisé est activé.

suite...



Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) à nouveau pour sélectionner le mode **Plug & Play**.  
Résultat: Le message de démarrage du mode Plug & Play s'affiche.  
➤ Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page ci-contre.




## Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Mémorisation automatique des canaux

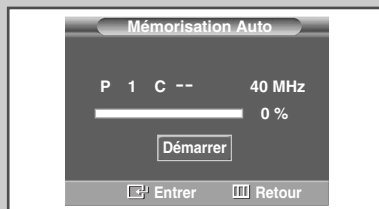

*Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.*


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le **zone** est sélectionné.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les zone disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
- 5 Sélectionnez votre **zone** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche.
- 8 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵) pour démarrer la recherche.  
Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche alors.  
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) ou **ENTER** (↵).
- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez:
  - ◆ les organiser dans l'ordre de votre choix ("Organisation des canaux mémorisés" page 22).
  - ◆ supprimer un canal ("Saut des canaux indésirables" page 21).
  - ◆ effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire ("Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine" page 26).
  - ◆ attribuer un nom aux canaux mémorisés ("Attribution de noms aux canaux" page 23)
  - ◆ Activer/désactiver la fonction de réduction du bruit numérique (**NR num.**) ("Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit)" page 40).
  - ◆ Activer/désactiver la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) ("Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)" page 25).

# Mémorisation manuelle des canaux


Vous pouvez mémoriser les canaux, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir:

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé


1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).


4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

5 Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire.  
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Syst. coul.**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).


6 Sélectionnez la norme couleur requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.  
(en fonction du modèle)

**AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43 - NTSC3.58**


7 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Système Sonore**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

8 Sélectionnez la norme son requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.

**BG - DK - I - M**

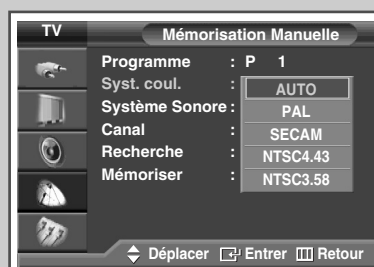

suite...

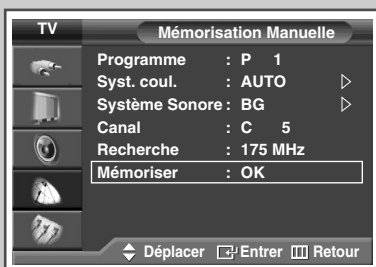

- 9 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
  - ◆ Appuyez sur le bouton ►.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - Vous pouvez saisir le canal directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
  - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

- 10 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Résultat: Le syntoniseur balaye la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

- 11 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, sélectionnez **Programme** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 12 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- Vous pouvez saisir le programme directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 13 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).

- 14 Répétez les étapes 9 à 13 pour chaque canal à mémoriser.






- 15 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### Mode des canaux

- ◆ **P** (mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- ◆ **S** (mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

## Saut des canaux indésirables

*Vous pouvez exclure les canaux de votre choix du balayage. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Ajouter/Supprimer**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: Le menu **Ajouter/Supprimer** station s'affiche avec le canal actuel sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour supprimer ou ajouter la chaîne souhaitée.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** (  ) plusieurs fois, ✓ s'affiche et disparaît.  
Si ✓ apparaît, la chaîne est ajoutée.
- 6 Répétez l'étape 5 pour chaque chaîne à supprimer ou à ajouter.
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Organisation des canaux mémorisés





*Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des canaux**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont replacés en conséquence.
- 7 Répétez les étapes **5** à **6** jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de chaîne de votre choix.
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Nom station** s'affiche avec le canal actuel sélectionné.
- 5 Sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole. Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque canal auquel un nouveau nom doit être attribué.
- 9 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

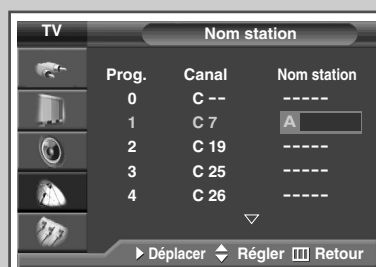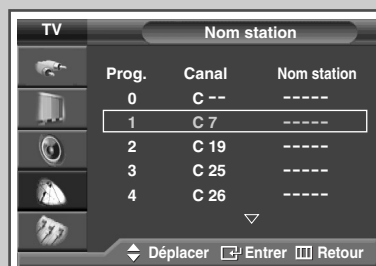

## Verrouillage des canaux



Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.





Le verrouillage parental ne peut pas être désactivé par les boutons en façade. Le verrouillage parental ne peut être désactivé qu'à partir de la télécommande, conservez donc votre télécommande hors de portée des enfants.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
  - 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
  - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verr Parental**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Programme**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - 7 Sélectionnez le numéro du programme correspondant au canal à verrouiller en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
  - 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouil..**. Sélectionnez **Verrouillé** en appuyant sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le canal sélectionné est verrouillé et marqué du symbole 🔒.
  - 9 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- 
- ◆ Un écran bleu s'affiche lorsque **Verr Parental** est activé.
  - ◆ Pour désactiver le verrouillage parental, appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** (↵). Le canal verrouillé est déverrouillé.
  - ◆ Lorsqu'un canal est verrouillé, il est marqué du symbole 🔒 à gauche dans l'affichage à l'écran (OSD).



## Utilisation de la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit)


*Cette fonction se révèle particulièrement utile si le signal TV est faible. La fonction LNA (amplificateur à faible bruit) amplifie le signal TV dans une zone où il est faible. Un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.  
Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **LNA**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- 
- ◆ Si l'image est brouillée avec **LNA** réglé sur **Arrêt**, sélectionnez **Marche**.
  - ◆ Le paramètre **LNA** doit être défini pour chaque chaîne individuelle.



## Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

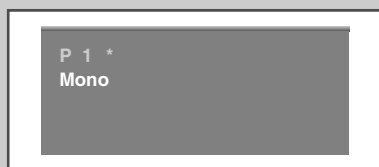

*Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation.*

*Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.*

1 Appuyez sur le bouton **MENU** ([MENU]).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Le menu **Canal** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ([ENTER]).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ([ENTER]).

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

5 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage qui convient.

6 Pour enregistrer le réglage de syntonisation fine dans la mémoire de la télévision, appuyez sur le bouton **ENTER** ([ENTER]).



Résultat: Le numéro de programme apparaît en rouge et le symbole "\*" s'affiche.

7 Pour ramener la syntonisation fine à 0, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** ([ENTER]).

8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Si vous ne parvenez pas à effectuer la syntonisation fine d'un canal, vérifiez que les paramètres Système de Couleur et Système Sonore sont corrects.
- La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'OSD (affichage à l'écran) des canaux du blanc au rouge et ajoute la marque "\*".

## Informations d'affichage

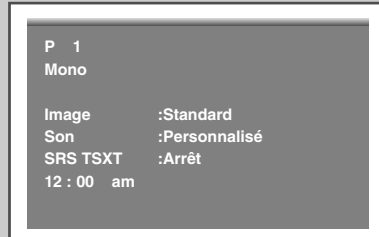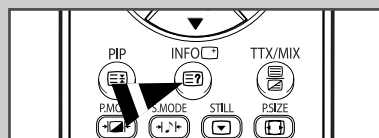

*Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton **INFO** ([INFO]) de la télécommande.*

*Les informations affichées varient en fonction de la source sélectionnée.*

# Modification de l'image standard

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton (↵).

Résultat: Le menu **Mode** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

**Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**





- ◆ Pour regarder la télévision pendant la journée ou lorsque la pièce est très éclairée, choisissez **Dynamique**.
- ◆ Choisissez **Standard** pour les paramètres usine standard.
- ◆ Choisissez **Cinéma** quand vous regardez un film.
- ◆ Choisissez **Personnalisé** si vous voulez régler les paramètres en fonction de vos préférences personnelles (voir "Personnalisation des réglages de l'image", page 28).

6 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).




7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** (P.MODE : Mode Image) de la télécommande.

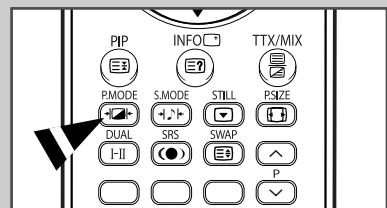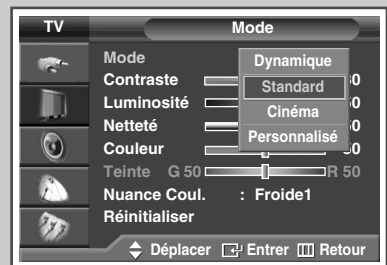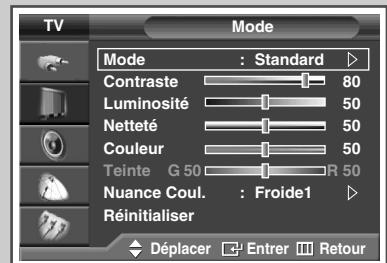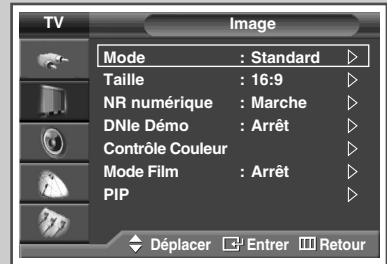

# Personnalisation des réglages de l'image





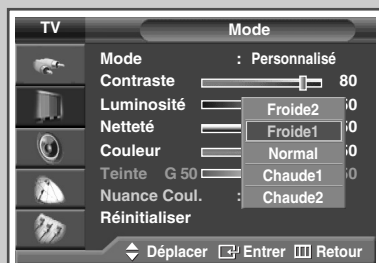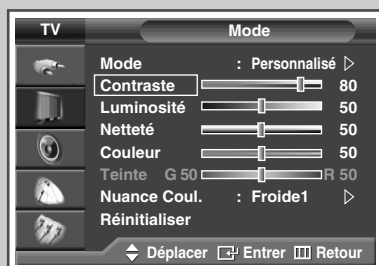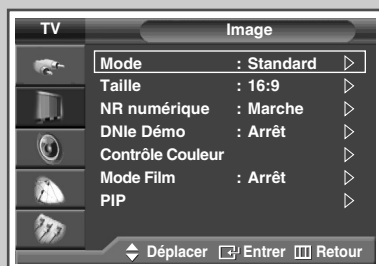





*Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.*








- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Mode** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.  
**Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé**
- 6 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
  - ◆ **Contraste - Luminosité - Netteté - Couleur - Teinte** (NTSC UNIQUEMENT)
  - ◆ **Contraste - Luminosité** : Mode PC
- 9 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parvenir au réglage qui convient.
  - ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).
  - ◆ Les valeurs des paramètres peuvent varier en fonction de la source d'entrée. (Ex : RF, Vidéo, Composante, PC ou HDMI).
- 10 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□) pour revenir au menu **Mode**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance Coul..** Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 11 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.  
**Froide2 - Froide1 - Normal - Chaude1 - Chaude2**
- 12 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 13 Pour retourner aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les réglages ajustés précédemment seront ramenés à leurs valeurs par défaut.
  - La fonction de réinitialisation est définie pour chaque mode (**Dynamique, Standard, Cinéma** ou **Personnalisé**).
  - La fonction de réinitialisation est également disponible dans chaque option de nuance de couleur (**Froide2, Froide1, Normal, Chaude1** ou **Chaude2**).
- 14 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.





## Réglage de l'image (mode PC)

➤ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** (  ).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PC**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: Le menu **PC** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ) pour sélectionner **Verrouillage Image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option à régler (**Regl. Base** ou **Regl. Préc.**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: La barre horizontale s'affiche.  
Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour obtenir le réglage qui convient.
  - Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.
  - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner une ou plusieurs autre(s) option(s).
- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu **PC** s'affiche.
- 9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Position**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
  - Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.
- 10 Réglez la position en appuyant sur le bouton **▲/▼/◀▶**.
- 11 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

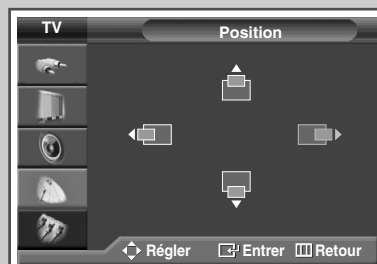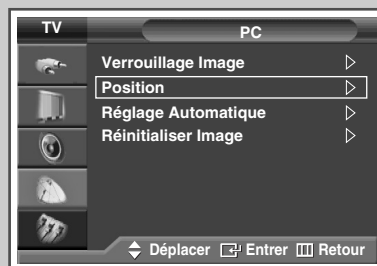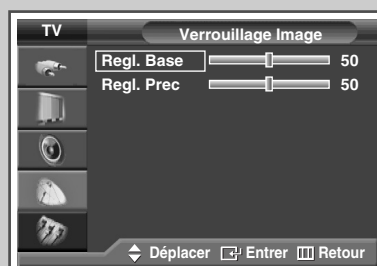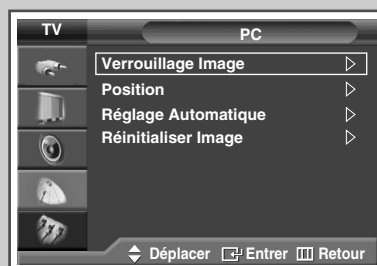


suite...

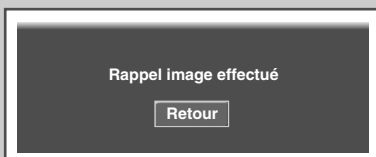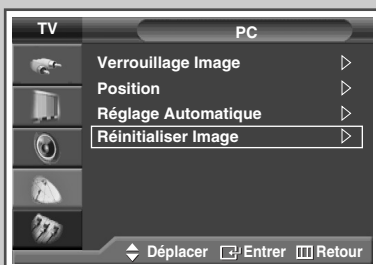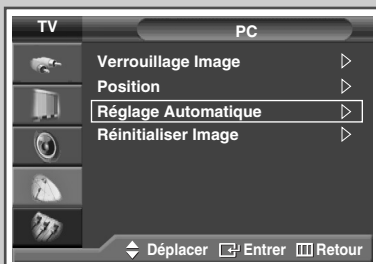

- 
- 12** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Automatique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- Résultat: La qualité et la position de l'écran sont automatiquement réinitialisées.  
Les réglages sont tous terminés et le téléviseur revient automatiquement à l'image précédente.
- 
- 13** Pour revenir aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitialiser Image** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↔).
- Résultat: Les couleurs mises au point précédemment seront ramenées à leurs valeurs par défaut.
- 
- 14** Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
-

# Sélection de la taille de l'image


Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
**Résultat:** le menu principal s'affiche.


---

  - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.  
**Résultat:** Le menu **Image** s'affiche.









---

  - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).


---

  - 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

---

  - 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
**Résultat:** Les modes disponibles en fonction du modèle sont les suivants :
    - ◆ **16:9** : Règle l'image en mode 16:9 Auto. Appuyez sur le bouton **▶**. Vous pouvez modifier la position (  ,  ) et la taille (  ) de l'image dans ces modes en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
    - ◆ **Zoom** : Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical. Appuyez sur le bouton **▶**. Vous pouvez modifier la position (  ) et la taille (  ) de l'image dans ce mode en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
    - ◆ **4:3** : Règle l'image en mode 4:3 Auto. Appuyez sur le bouton **▶**. Vous pouvez modifier la position (  ,  ) et la taille (  ) de l'image dans ce mode en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.



---


  - 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

---

  - 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.
- ◆ Si vous modifiez la taille de l'image alors que la fonction PIP est activée, celle-ci sera automatiquement désactivée.
- ◆ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

## Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- ◆ Le redimensionnement de l'image à l'aide de la fonction **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l'image vers le haut ou le bas en utilisant le bouton **▲** ou **▼**.
- ◆ Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir sélectionné l'icône  en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
- ◆ Redimensionnez l'écran verticalement à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir sélectionné l'icône  en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. (Pour l'étendre vers le haut, appuyez sur **▲**, et pour l'étendre vers le bas, appuyez sur **▼**.)
- ◆ L'agrandissement de l'affichage n'est possible que dans les modes d'entrée RF/AV/S-vidéo/Composant niveau SD (480i,576i,480p,576p).

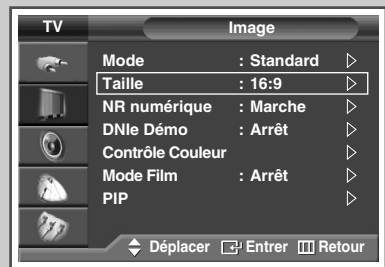


## Mode RF/AV/S-Vidéo/Composant niveau SD





## Mode PC



## Mode HDMI



## Visualisation de la démonstration DNle

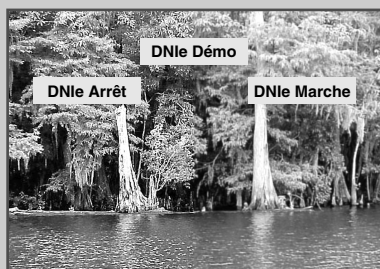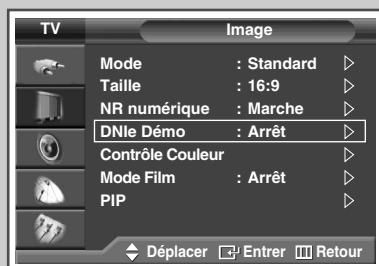

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNle.

Lorsque vous activez le mode DNle Demo (Démo DNle), une image normale et une image avec la fonction DNle appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).
- Résultat: Le menu principal s'affiche.

---

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
- Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

---

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **DNle Démo**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- Résultat: Les options suivantes sont disponibles.
  - ◆ **Marche**: Active le mode **DNle Démo**.
  - ◆ **Arrêt**: Désactive le mode **DNle Démo**.

---

- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

---

- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

### ➤ **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs.

Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNle™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

## Gel de l'image actuelle




Lorsque vous regardez un programme de télévision, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton **STILL**. Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

- En mode PIP, les images principale et secondaire sont figées simultanément.



## Réglage du mode Contrôle Couleur (Contrôle Facile)

Cette fonction vous permet de régler les couleurs en fonction de vos préférences en retouchant les couleurs de la peau, du ciel et de l'herbe à l'aide de paramètres prédéfinis (Bleu, Vert, Rose, Standard ou Personnalisé) sans modifier les autres couleurs de l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).

Résultat: le menu principal s'affiche.


- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

Résultat: L'option **Contrôle Facile** est sélectionnée.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (  ).

➤ L'image actuelle s'affiche à l'écran.

Résultat: Les options suivantes sont disponibles.

- ◆ **Bleu**  
Accentue les nuances de bleu vif.
- ◆ **Vert**  
Accentue les nuances de vert tendre.
- ◆ **Rose**  
Accentue les couleurs chairs aux tons chauds.
- ◆ **Standard**  
Image standard.
- ◆ **Personnalisé**  
Lors de la modification des paramètres dans le menu **Contrôle détail**, le mode **Personnalisé** est automatiquement sélectionné (voir page suivante).


- 6 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.

Résultat: l'image originale (avant réglage) s'affiche sur le côté gauche et le mode sélectionné sur le côté droit.





- 7 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- 
- ◆ Le menu Réglage personnalisé des couleurs n'est pas disponible en mode PC.
  - ◆ Lors de l'utilisation de la fonction Réglage personnalisé des couleurs, l'image en cours est capturée et sert d'image fixe avant d'être affichée sur l'écran.
  - ◆ Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque la fonction PIP est sur "Marche".
  - ◆ Appuyez sur le bouton **ENTER** de la télécommande pendant 3 secondes lorsque l'écran est vide. Le menu Contrôle Couleur apparaît.

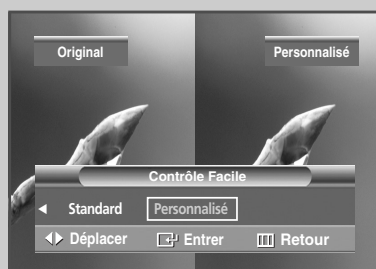

## Réglage du mode **Contrôle Couleur (Contrôle détail)**

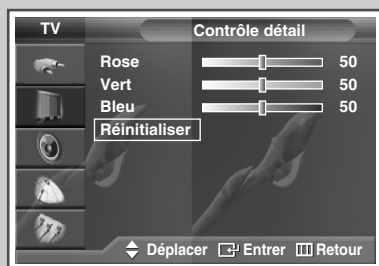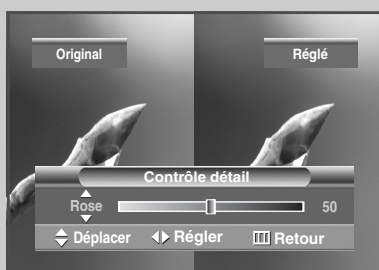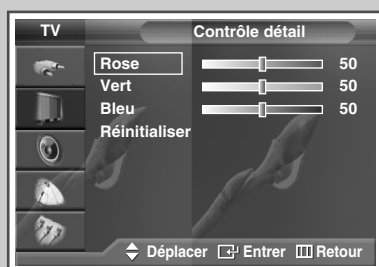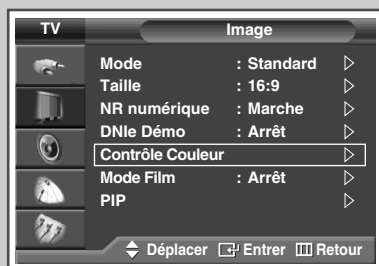

*Ces réglages peuvent être effectués en fonction de vos préférences personnelles.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle détail**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez l'option requise (**Rose**, **Vert** ou **Bleu**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le réglage vous convienne.  
Résultat: la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.  
➤ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).
- 8 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu **Contrôle détail** s'affiche à nouveau.
- 9 Pour retourner aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitialiser** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: les couleurs mises au point précédemment seront ramenées à leurs valeurs par défaut.
- 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode Ecran bleu sur Arrêt.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ecran Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Activation du verrouillage des boutons de l'écran

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller les boutons de façade de l'écran TV qui ne peuvent, dès lors, plus être activés à partir de la façade de l'écran. Ils peuvent toutefois être activés via la télécommande. Le verrouillage peut être annulé uniquement à partir de la télécommande. Il convient donc de la conserver hors de portée des utilisateurs non autorisés.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrou façade**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Réglage de Mode Film




*Vous pouvez détecter et traiter automatiquement les signaux vidéo émanant de toutes les sources et régler l'image pour une qualité optimale.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode Film**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
  - ◆ **Arrêt** Désactive le mode Film.
  - ◆ **Marche** Permet de détecter et de traiter automatiquement les signaux vidéo à partir de toutes les sources et permet de régler l'image pour une qualité optimale.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ ◆ Le mode Film n'est pas disponible en mode PC, Composant (à l'exception des modèles 480i, 576i) ou HDMI.

# Affichage image dans l'image (PIP)


Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant d'un autre programme TV ou de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale du programme de télévision. De cette façon, vous pouvez surveiller l'entrée vidéo de tout appareil branché tout en regardant la télévision ou toute autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).

Résultat: le menu principal s'affiche.



- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat: Le menu **Image** s'affiche.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PIP**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

Résultat: **PIP** est sélectionné.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (  ).  
Pour activer, placez la fonction **PIP** sur **Marche** à l'aide du bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).


- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **PIP** de votre télécommande.

- 6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Source**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

Résultat: les options suivantes sont disponibles..

**TV - Ext. - AV1 - AV2 - AV3 - S-Vidéo1 - S-Vidéo2 - S-Vidéo3**

- La même source ne peut pas être sélectionnée à la fois pour l'écran principal et pour l'écran secondaire.

- 7 Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

- 8 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Intervertir**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).


Résultat: l'image principale et l'image secondaire sont interverties.


- La fonction Intervertir n'est pas disponible en mode PC, HDMI ni Composant.




- 9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

Résultat: les options suivantes sont disponibles.




- La fonction Taille double (  ) n'est pas disponible en mode **PC** ou **HDMI**.

- 10 Sélectionnez une taille d'image secondaire à l'aide du bouton **▲** ou **▼**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).

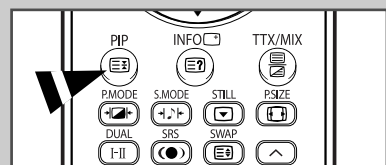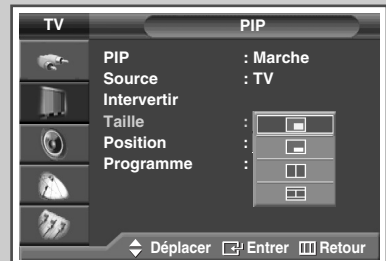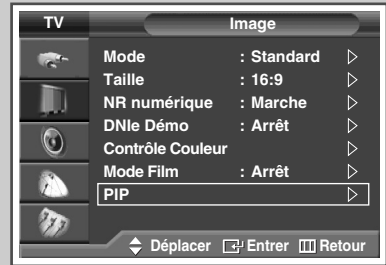

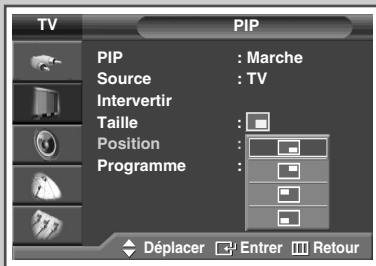

suite...



- 
- 11** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les options suivantes sont disponibles.



- Le menu **Position** est disponible lorsque **Taille** est en mode  ou .

- 
- 12** Sélectionnez une position d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 
- 13** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Programme**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 
- 14** Sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.


- 
- 15** Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 
- 16** Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- 

suite...

## Fonctions simples de la télécommande.

Boutons	Fonction
<b>PIP</b>	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
<b>SWAP</b>	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il est possible que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton <b>SWAP</b> après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.</li> </ul>
<b>P(↖↗)</b>	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.

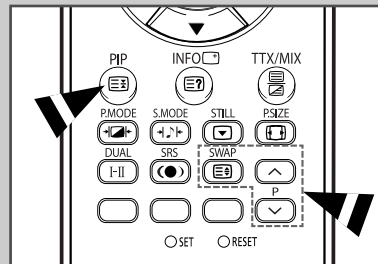

## Tableau de réglage PIP

X - Cette combinaison PIP n'est pas disponible.  
O - Cette combinaison PIP est disponible.

Principal \ Secondaire	TV	Ext.	AV1	AV2	AV3	S-Vidéo1	S-Vidéo2	S-Vidéo3	Component1	Component2	PC	HDMI
TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ext.	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AV1	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AV2	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
AV3	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
S-Vidéo1	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
S-Vidéo2	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O
S-Vidéo3	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O
Component1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Component2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Utilisation de la fonction Digital NR (Réduc. bruit)



*Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.  
Résultat: Le menu **Image** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **NR numérique**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



# Changement de la norme Son

*Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore spécial souhaité lorsque vous regardez un programme donné.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Le menu **Son** s'affiche.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.

- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

- 5 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

**Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé**

- ◆ Choisissez **Standard** pour les paramètres usine standard.
- ◆ Choisissez **Musique** quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.
- ◆ Choisissez **Cinéma** quand vous regardez des films.
- ◆ Choisissez **Parole** si vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
- ◆ Choisissez **Personnalisé** pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés (voir "Personnalisation des réglages du son", page 42).


- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** ( S.MODE : mode son) de la télécommande.



## Personnalisation des réglages du son

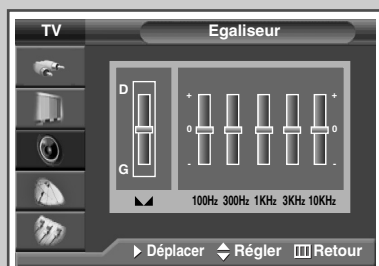

*Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Egaliseur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Egaliseur** s'affiche.
- 5 Sélectionnez l'option requise (balance ou égaliseur) en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour parvenir au réglage qui convient. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


- Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages du son, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.
- ♦ **Réglage de la balance du son G/D**  
Permet de régler la balance du son des haut-parleurs G/D.
- ♦ **Réglage de la bande passante (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz)**  
Permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.

## Réglage de TruSurround XT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture d'un contenu de disque multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son Surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **SRS TSXT**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
Résultat: Les options suivantes sont disponibles.  
**Arrêt - Mono 3D - Stéréo**
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SRS** (●) de votre télécommande.
- TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

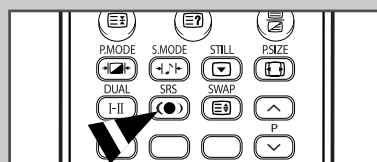

## Réglage automatique du volume

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et le niveau de volume diffère d'une station à l'autre. Par conséquent il est gênant de devoir régler le volume à chaque fois que l'on change de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Volume auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



## Sélection de Silence Int.



*Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.  
Résultat: Le menu **Son** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Silence Int..**  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Les boutons **VOL +**, **VOL -** et **MUTE** (⊗) ne fonctionnent pas lorsque l'option **Silence Int.** est réglée sur **Marche**.

## Réglage du son mélodique




*Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mélodie**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 5 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## Sélection du mode sonore (en fonction du modèle)


Le bouton "DUAL I-II" affiche/commende le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur "DUAL-I" (Double-I) ou "Stereo" (Stéréo) en fonction de la transmission en cours.


	Type de programme	Indication à l'écran
<b>Stéréo NICAM</b>	Programme normal (Audio standard)	<b>Mono</b> (Utilisation normale)
	Normal + NICAM Mono	<b>NICAM Mono</b> (NICAM Mono) ↔ <b>Mono</b>
	NICAM stéréo	<b>NICAM Stereo</b> ↔ <b>Mono</b> (NICAM stéréo) (Mono forcé)
	Double NICAM-I/II	<b>NICAM dual-I</b> (Double NICAM I) → <b>NICAM dual-II</b> (Double NICAM II) → <b>Mono</b>
<b>Stéréo A2</b>	Programme normal (Audio standard)	<b>Mono</b>
	Bilingue ou Double I/II	<b>DUAL-I</b> ↔ <b>DUAL-II</b> ( <b>DOUBLE I</b> ↔ <b>DOUBLE II</b> )
	Stéréo	<b>Stéréo</b> ↔ <b>Mono</b> (Mono forcé)

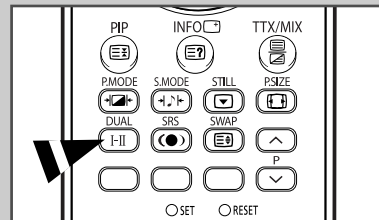



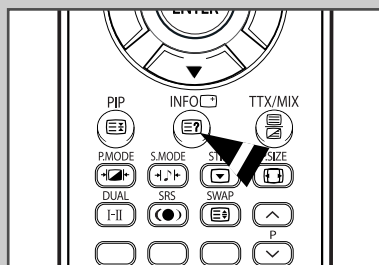


- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- ◆ Pour la réception du son mono en mode AV, effectuez un branchement sur le connecteur d'entrée "AUDIO-L" (AUDIO G) situé sur le côté du téléviseur. Si le son mono est uniquement émis par le haut-parleur gauche, appuyez alors sur le bouton **DUAL I-II**.

## Réglage et affichage de l'heure



*Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INFO (  ). Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (  ).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).  
Résultat: L'option **Réglage Horloge** est sélectionnée.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (  ).
- 6 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Heure**, **Minute** ou **am/pm**.  
Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
- 7 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (  ).
- 8 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


➤ En cas de coupure de courant ou si le téléviseur est déconnecté de l'alimentation, les réglages de l'Horloge seront perdus.

# Réglage de Veille automatique

*Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode Standby (Veille).*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour **Veille**.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 6 Sélectionnez la durée prédéfinie (**Arrêt**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, ou **180**) de maintien en activité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SLEEP <Mise en veille>** de votre télécommande.
- ◆ Si la minuterie de mise en veille (veille auto) n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**.  
Si la minuterie de mise en veille (veille auto) est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode Standby (Veille).



## Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur



Vous pouvez régler les minuteries On <Activer> ou Off <Désactiver> afin que le téléviseur :

- ◆ s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
- ◆ s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page 46).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (⏏).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**.  
Résultat: Le menu **Configuration** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏏).
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏏).  
Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏏).  
Résultat: Le menu **Minuterie ON** s'affiche.
- 6 Sélectionnez **Heure**, **Minute**, **am/pm**, **Programme** ou **Volume** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.  
➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.
- 7 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner **Activation**.
- 8 Pour activer la fonction **Minuterie ON**, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- 9 Appuyez sur le bouton (⏏).  
Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.

suite...



- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie OFF**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Minuterie OFF** s'affiche.

- 11 Sélectionnez **Heure**, **Minute** ou **am/pm** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

- 12 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activation**.

- 13 Pour activer la fonction **Minuterie OFF**, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

- 14 Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

- 15 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




➤ **Mise hors tension automatique**

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est en mode "Marche" et empêche toute surchauffe, ce qui peut arriver lorsqu'un téléviseur reste allumé trop longtemps.

➤ Si aucun signal n'est reçu durant 15 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement.



## Visualisation d'une source de signal externe

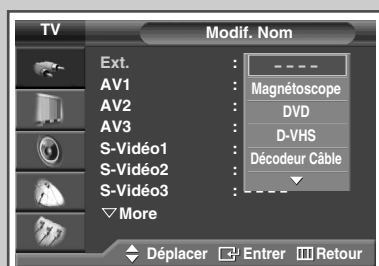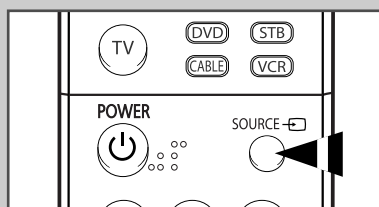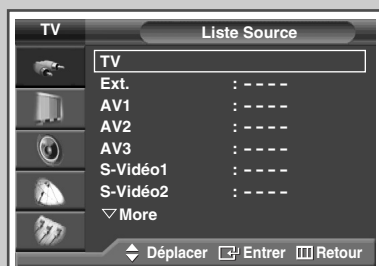

Utilisez la télécommande pour alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et une source TV (programme ou câble).

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Entrée**.  
Résultat: Le menu **Entrée** s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: **Liste Source** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de signal requise, appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les options de sources de signal apparaissent sous la forme d'une liste.
  - ◆ **TV, Ext., AV1, AV2, S-Vidéo1, S-Vidéo2, Composant1, Composant2, PC, ou HDMI** : sur le panneau arrière du téléviseur.
  - ◆ **AV3, S-Vidéo3** : sur le panneau latéral du téléviseur.
  - ◆ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (→) de votre télécommande.
  - ◆ Seuls les périphériques connectés peuvent être sélectionnés.
- 5 Appuyez sur le bouton **MENU** (□□□).  
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Entrée**.  
Résultat: Le menu **Entrée** s'affiche à nouveau.
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modif. Nom**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe à modifier. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).  
Résultat: Les noms de périphériques disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.  
**Magnétoscope, DVD, D-VHS, Décodeur Câble, Décodeur HD, Décodeur sat., Récepteur AV, Récepteur DVD, Jeu, Caméscope, Combo DVD, Dig Home Rec, ou PC**
- 9 Sélectionnez le périphérique souhaité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.  
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
- 10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

## Fonction Teletext (Télétexte)


La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent:

- ◆ les horaires des programmes télévisés
- ◆ des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- ◆ des résultats sportifs
- ◆ des renseignements sur les voyages


Les pages télétextes sont organisées en six catégories :

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en:
- ◆ entrant le numéro de page
  - ◆ sélectionnant un titre dans une liste
  - ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

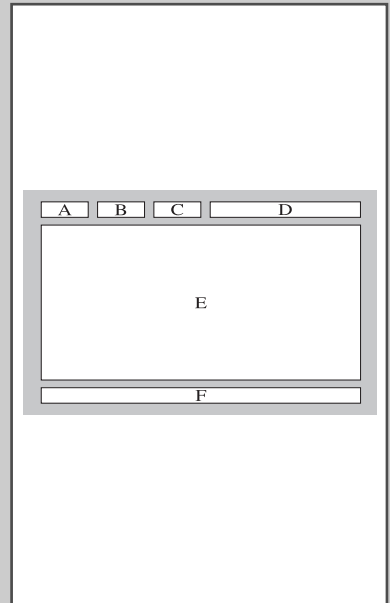

## Affichage des informations télétexte

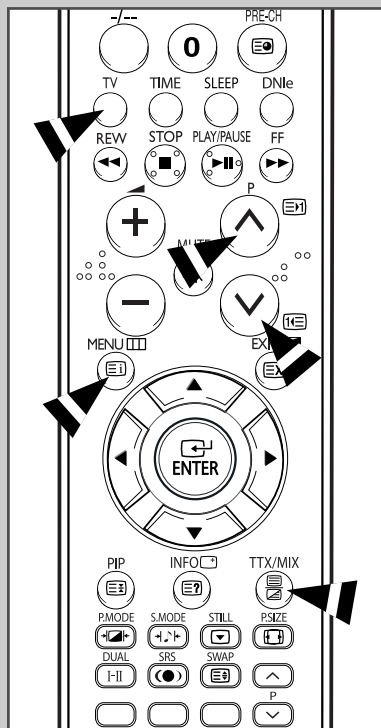

*Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.*

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi:
  - ◆ des informations peuvent manquer
  - ◆ certaines pages peuvent ne pas s'afficher

- 
- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte en appuyant sur le bouton **P** (▲) ou (▼).

---

  - 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** (☰|☒) pour activer le mode télétexte.  
Résultat: Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton ☰ (index).

---

  - 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☰|☒).  
Résultat: L'écran se partage en deux. Cette fonction Double Teletext <Partage télétexte> vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.

---

  - 4 Pour rassembler le programme en cours et la page télétexte sur un même écran, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** (☰|☒).

---


  - 5 Pour quitter l'affichage télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TV**.
-

## Sélection des options d'affichage


Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Texte caché (réponses de jeux par exemple)	[REVEAL] (révéler)
◆ L'écran normal	[REVEAL] (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire en entrant son numéro	[SECONDARY] (page secondaire)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	[CANCEL] (annuler)
◆ La page suivante	[PREV] (page arrière)
◆ La page précédente	[NEXT] (page avant)
◆ Les lettres de taille double dans la: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moitié supérieure de l'écran</li> <li>• Moitié inférieure de l'écran</li> </ul>	[SIZE] (taille) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois</li> <li>• Deux fois</li> </ul>
◆ Normal screen	• Trois fois

➤ Pour recouvrer un affichage normal après avoir activé la fonction Révéler ou Taille, appuyez sur le bouton TV.

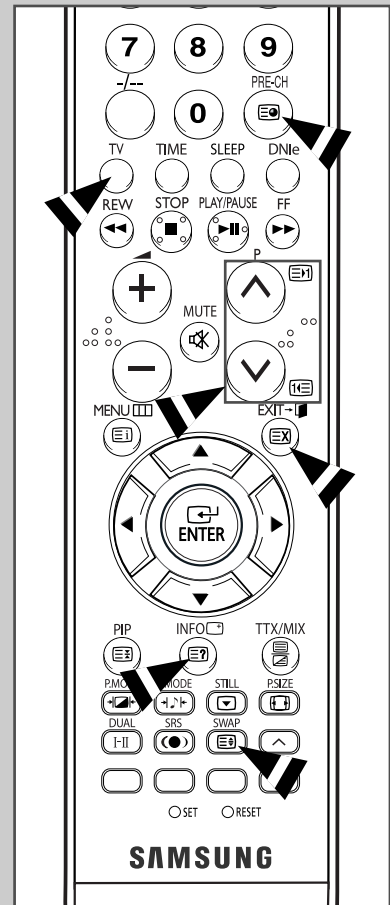

## Sélection d'une page télétexte

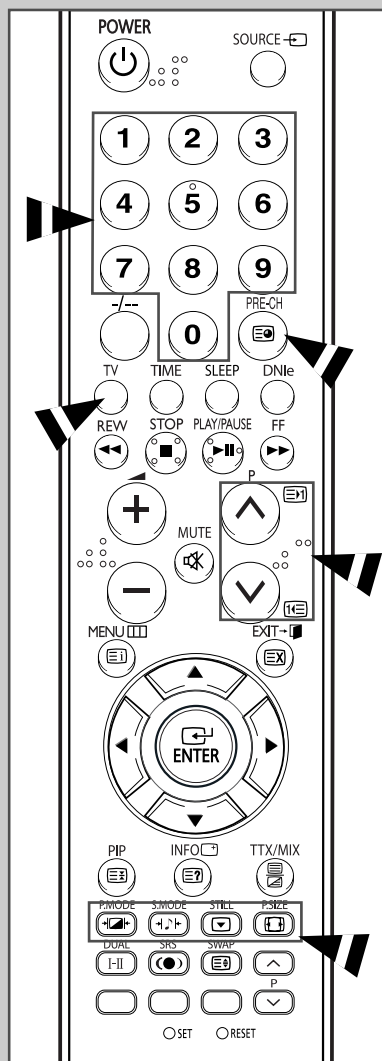

*Vous pouvez saisir le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.*

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.  
**Résultat:** Le compteur de pages actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton (verrou). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre.
- 2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.  
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.  
**Résultat:** La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
  - ◆ Appuyez sur le bouton (page secondaire).  
**Résultat:** Les pages secondaires disponibles apparaissent.
  - ◆ Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton ou .
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** pour revenir au programme normal.


# Branchement à l'entrée/la sortie externe

## Côte du téléviseur

(en fonction du modèle)





(Entrée)

(SP56K3HX / SP61K3HX) / (SP50L6HX / SP61L6HX) / (SP56L6HX / SP67L6HX)

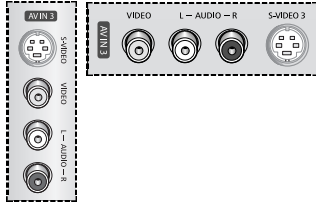


## Arrière du téléviseur


(Entrée/Sortie)

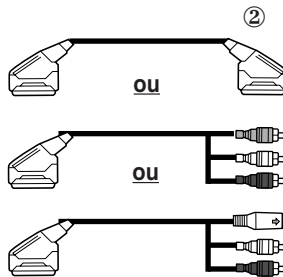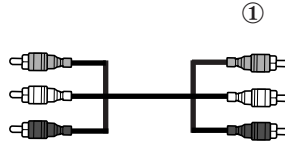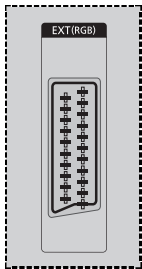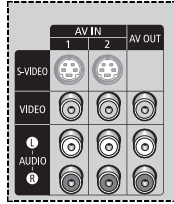

### ③ Magnétoscope




### ④ Décodeur / Console de jeux vidéo



### Lecteur de vidéodisques



### ⑤ Récepteur satellite



- ① Cette extrémité peut être reliée à :
  - ◆ Trois connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO-L et R**)
- ② Cette extrémité peut être reliée à :
  - ◆ un connecteur SCART
  - ◆ Trois connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO-L et R**)
  - ◆ un connecteur S-Vidéo et deux connecteurs audio RCA (L+R)
- ③ Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur **AV IN 1 (AV IN 2 ou AV IN 3)** et le magnétoscope cible sur **AV OUT** pour pouvoir rediriger le signal du magnétoscope source vers le magnétoscope cible.
- ④ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
- ⑤ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur **AV IN 1 (AV IN 2 ou AV IN 3)** et le magnétoscope sur **AV OUT** de manière à pouvoir rediriger le signal de **AV IN 1 (AV IN 2 ou AV IN 3)** vers **AV OUT**.


➤ La fonction PERITEL ne prend en charge que la sortie de signal du téléviseur.

Source de visualisation	AV OUT	
	Audio	Video
TV	Disponible.	Disponible.
Ext.	Disponible. (RF)	Disponible. (RF)
AV1/AV2/AV3	Disponible.	Disponible.
S-Vidéo1/S-Vidéo2/S-Vidéo3	Disponible.	Disponible. (vidéo mixte)
Composant1/Composant2/PC/HDMI	Non disponible.*	Non disponible.

\* Cette option est disponible lorsque la fonction **Silence int.** est réglée sur **Marche**. Pour plus d'informations reportez-vous à " Sélection de silence int." à la page 44.

## Branchement de l'entrée RCA


- Les connecteurs RCA (**VIDEO + AUDIO L/R**) sont utilisés pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeu vidéo.

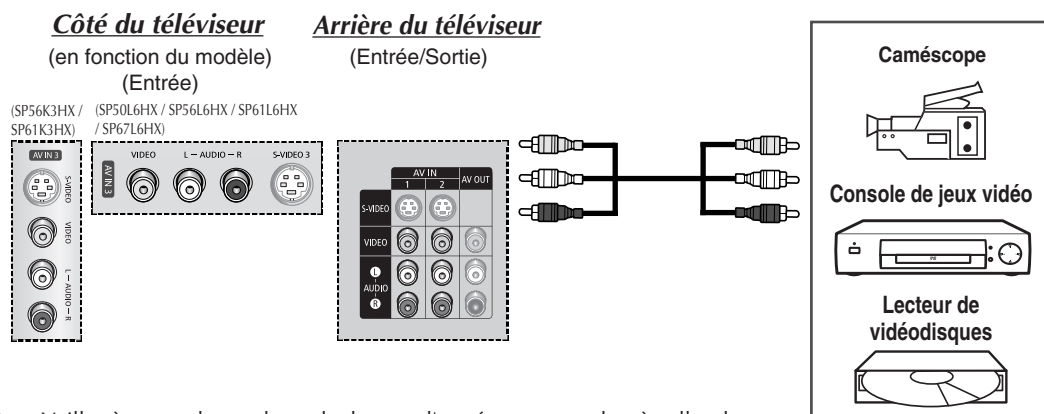

- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

## Branchement de l'entrée S-Vidéo

- Les connecteurs **S-VIDEO** et **AUDIO L/R** sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

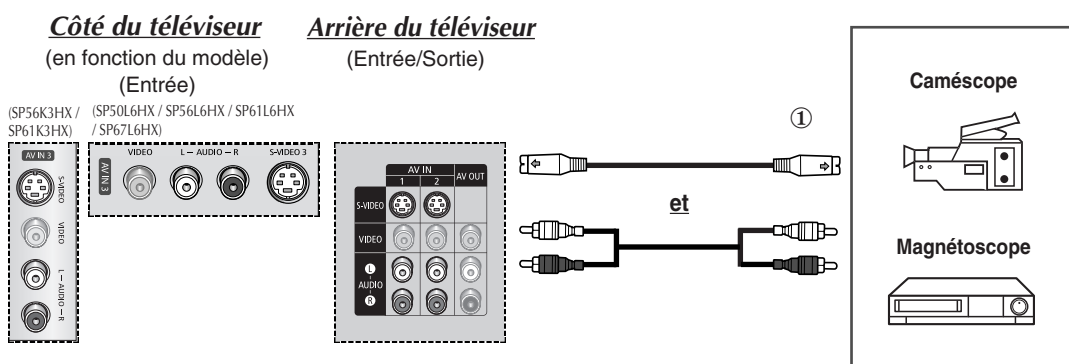

- ① Les connecteurs **S-VIDEO (1, 2 ou 3)** et **AUDIO-L/R** doivent être tous deux raccordés pour une lecture simultanée des images et du son.

- Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.






En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.



## Branchement à l'entrée Composant

### Arrière du téléviseur

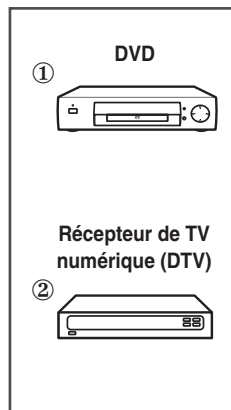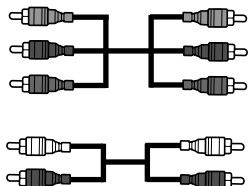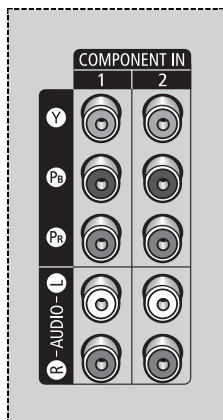




① Les connecteurs **COMPONENT IN 1** (ou **COMPONENT IN 2**) sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie lecteur DVD ou récepteur de télévision numérique. (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)

➤ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

## Branchement à l'entrée PC

➤ Les connecteurs **PC IN** (vidéo) et **AUDIO** sont prévus pour raccorder votre PC.


### Arrière du téléviseur

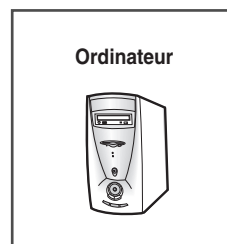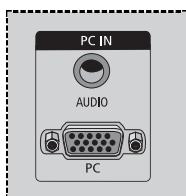


## Connexion à l'entrée HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- Le connecteur **HDMI/DVI IN** est prévu pour raccorder les équipements équipés d'une sortie HDMI.

### *Rear of the TV*

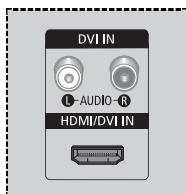



### Décodeur DTV



## Connexion au connecteur HDMI/DVI compatible

- Le connecteur **HDMI/DVI IN** est prévu pour raccorder les équipements équipés d'une sortie DVI.

### *Arrière du téléviseur*

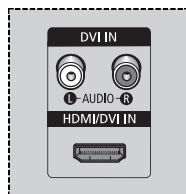


et

(Câble HDMI/DVI)





### Décodeur DTV




# Branchement de l'ensemble Home Theater


Utilisez les ports **AV OUT** du téléviseur pour brancher l'ensemble Home Theater.

## Arrière du téléviseur

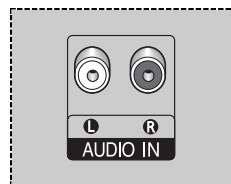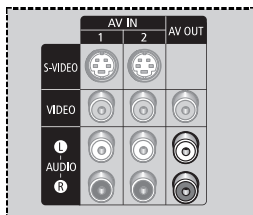

## Branchement de l'ensemble Home Theater


- 1 Reliez les prises G et D de contrôle de sortie audio de **AV OUT** du panneau de connexion situé à l'arrière du téléviseur aux prises **AUDIO IN** de l'ensemble DVD Home Theater (ou récepteur AV) à l'aide du câble audio.
- 2 Appuyez sur le bouton **SOURCE** (  ) pour sélectionner le périphérique souhaité branché au téléviseur.
- 3 Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

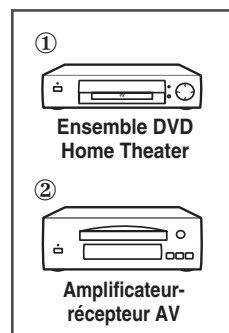

➤ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.



- ◆ Reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant fourni par le fabricant pour relier les haut-parleurs à l'ensemble DVD Home Theater (ou récepteur AV).
- ◆ Désactivez le haut-parleur interne du téléviseur pour profiter d'un son exceptionnel via les haut-parleurs de votre ensemble Home Theater.

## Pour utiliser l'ensemble DVD Home Theater

- 1 Allumez le téléviseur et appuyez sur le bouton **SOURCE** (  ) pour sélectionner **AV1 (AV2 ou AV3)** ou **Composant (1, 2)**.
- 2 Vérifiez que vous avez branché correctement le câble vidéo si vous ne parvenez pas à sélectionner l'entrée externe **AV1 (AV2 ou AV3)** ou **Composant (1, 2)** souhaitée.
- 3 Démarrez la lecture du DVD après avoir activé l'ensemble DVD Home Theater.
- 4 Réglez le volume sur l'ensemble Home Theater, car le son du téléviseur est désactivé.

## Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)

Les paramètres d'affichage indiqués ci-dessous sont valables pour un ordinateur type Windows (MS Windows XP). Il se peut toutefois que les écrans réels de votre PC soient différents en fonction de votre propre version Windows et de votre carte vidéo. Néanmoins, si les écrans réels diffèrent, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

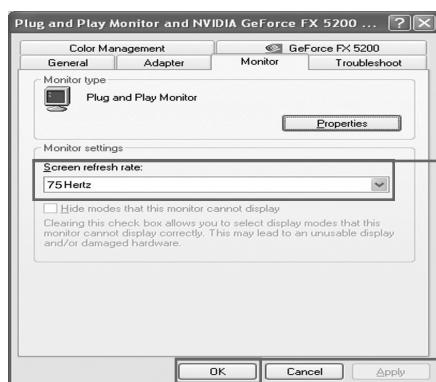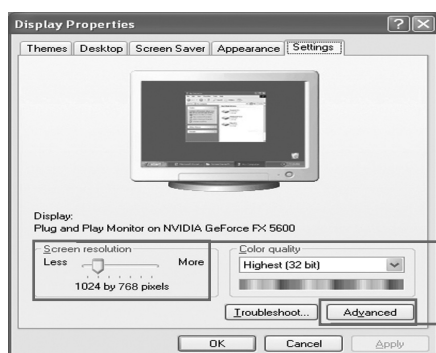

- 1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés <Propriétés>**. Les **Display Properties <Propriétés d'affichage>** s'affichent.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**, puis réglez le Display Mode (Mode d'affichage) en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs (Couleurs).
- 3 Cliquez sur **Advanced (Avancés)**. Une nouvelle boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Monitor (Ecran)**, puis réglez la **Screen Refresh Rate (Fréquence d'actualisation de l'écran)** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la Vertical Frequency (Fréquence verticale) et la Horizontal Frequency (Fréquence horizontale) au lieu de paramétrer la **Screen Refresh Rate (Fréquence d'actualisation de l'écran)**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Display Properties (Propriétés d'affichage)**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.
- 6 Eteignez l'ordinateur et connectez-le à votre téléviseur. ("Branchement de l'entrée PC" à la page 57)

- ◆ Les écrans réels de votre PC peuvent varier selon la version Windows et le type de votre PC.
- ◆ Lorsque vous utilisez votre téléviseur comme écran PC, il prend en charge les couleurs jusqu'à 32 bits.
- ◆ Dans ce cas, l'affichage sur le téléviseur peut varier selon la version de Windows ou selon le fabricant de votre PC.
- ◆ En cas de connexion d'un PC vous devez le régler sur les paramètres d'affichage pris en charge par le téléviseur. Si tel n'est pas le cas, le message **Out of input range <En dehors de la plage d'entrée>** s'affiche.


## Mode entrée PC

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution.  
Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :



Standard	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VGA	720 x 400 640 x 480	31.47	70.00	28.322	-/-
		31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
		43.27	85.00	36.00	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/+
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
		53.67	85.10	56.25	+/+
	832 x 624	49.73	74.60	57.284	-/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		57.80	72.00	74.99	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
SXGA	1280 x 720	44.70	59.80	74.50	-/+

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

### Remarques

- ◆ Le mode 1280 x 720 est un mode 16:9.
- ◆ Lorsque le téléviseur est utilisé en affichage PC, il prend en charge les couleurs 24 bits (plus de 16 millions de couleurs).
- ◆ Votre écran d'affichage PC peut différer en fonction du fabricant (et de votre propre version de Windows). Consultez les instructions d'utilisation de votre PC pour connaître les informations relatives au branchement du PC à un téléviseur.
- ◆ Si vous disposez d'un mode de sélection des fréquences horizontale et verticale, sélectionnez 60 Hz (vertical) et 31,5 kHz (horizontal). Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître à l'écran lorsque le PC s'éteint (ou s'il est déconnecté). Dans ce cas, appuyez sur le bouton **SOURCE** (  ) pour revenir en mode Vidéo. Assurez-vous également que le PC est branché.
- ◆ Lorsque vous connectez un ordinateur portable à votre téléviseur, assurez-vous que l'écran du PC s'affiche uniquement sur le téléviseur (sinon, des signaux désordonnés risquent d'apparaître). (en fonction du modèle).
- ◆ Si les signaux synchrones horizontaux sont irréguliers en mode PC, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les branchements des câbles.

## Réglage de la télécommande

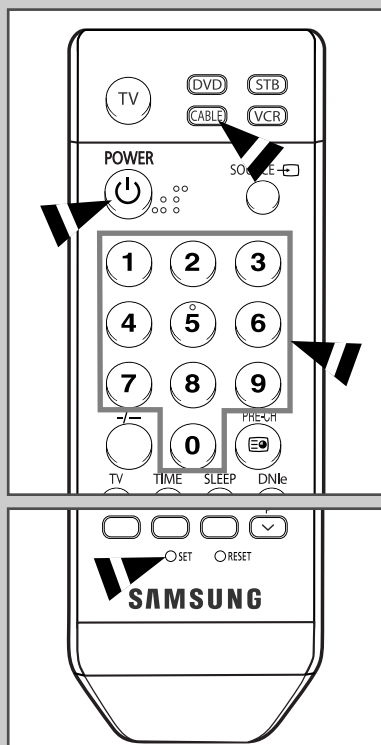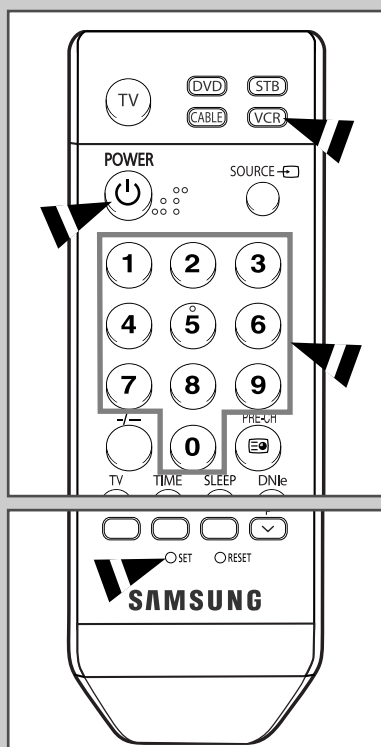

Une fois correctement réglée, votre télécommande peut fonctionner selon cinq modes différents : TV, magnétoscope, câble, lecteur DVD ou décodeur. En appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande, vous pouvez passer d'un mode à l'autre et commander l'appareil de votre choix.

➤ La télécommande peut ne pas être compatible avec certains magnétoscopes, lecteurs DVD, boîtes de jonction et boîtiers décodeurs.

### Réglage de la télécommande pour piloter le magnétoscope

- 1 Eteignez votre magnétoscope.
- 2 Appuyez sur le bouton **VCR** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 A l'aide des boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code magnétoscope figurant sur la liste de la page 64 de ce manuel correspondant à la marque de votre magnétoscope. Assurez-vous de saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Votre magnétoscope doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre magnétoscope ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de magnétoscope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 080.
  - ♦ Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope
  - ♦ Lorsque votre télécommande est en mode "VCR", il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

### Réglage de la télécommande pour piloter votre boîte de jonction



- 1 Eteignez votre boîte de jonction.
- 2 Appuyez sur le bouton **CABLE** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 En utilisant les boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code de la boîte de jonction figurant sur la liste de la page 65 de ce manuel correspondant à la marque de votre boîte de jonction. Assurez-vous de saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Votre boîte de jonction doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre boîte de jonction ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de boîte de jonction. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, de 000 à 046.
  - ♦ Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande : Boîte de jonction
  - ♦ Lorsque votre télécommande est en mode "CABLE", il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

## Réglage de la télécommande pour piloter votre lecteur DVD

- 1 Eteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur le bouton **DVD** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 A l'aide des boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code de lecteur DVD figurant sur la liste de la page 66 de ce manuel correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Assurez-vous de saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Votre lecteur DVD doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée.  
Si votre lecteur ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnéto, de 000 à 141.
  - ◆ Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD
  - ◆ Lorsque votre télécommande est en mode "DVD", il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

## Réglage de la télécommande pour piloter votre décodeur

- 1 Eteignez votre décodeur.
- 2 Appuyez sur le bouton **STB** de la télécommande de votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
- 4 A l'aide des boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code décodeur figurant sur la liste de la page 65 de ce manuel correspondant à la marque de votre décodeur. Assurez-vous de saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
- 5 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Votre décodeur doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée.  
Si votre décodeur ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à votre marque de décodeur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnéto, de 000 à 074.
  - ◆ Remarque concernant l'utilisation des modes de la télécommande : Décodeur
  - ◆ Lorsque votre télécommande est en mode "STB", il est toujours possible de contrôler le volume du téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande.

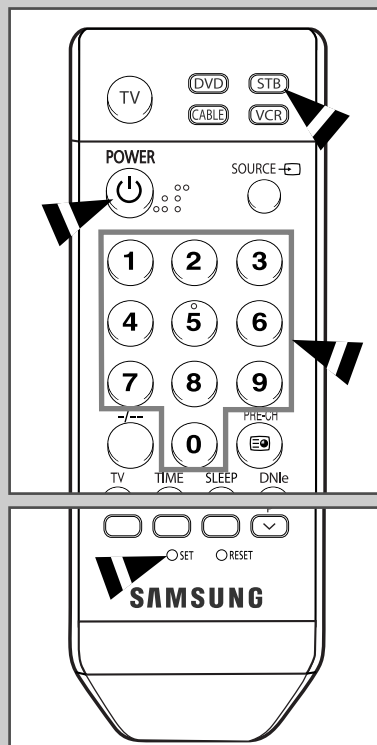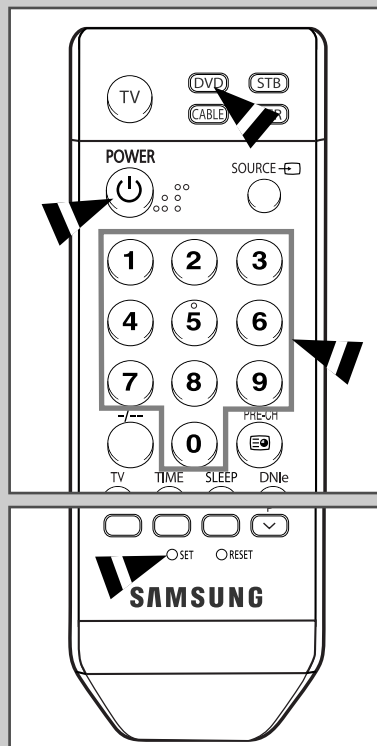

# Codes de télécommande

## Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marque	Code
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

suite...



## BOITE DE JONCTION

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marque	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

## BOITIER DECODEUR SAMSUNG

Produit	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produit	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

## BOITIER DECODEUR

Marque	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marque	Code
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

suite...

## LECTEUR DVD SAMSUNG

Produit	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

## LECTEUR DVD

Marque	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AJWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073



Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Marque	Code
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

# Remplacement de la lampe

- 1 Débranchez votre téléviseur et retirez la vis à l'aide d'un tournevis.
- 2 Retirez le cache de la lampe.
- 3 Sortez le boîtier de la lampe en appuyant sur le verrou.
- 4 Retirez les vis assurant la fixation de la lampe à l'aide d'un tournevis.
- 5 Séparez la lampe du moteur en utilisant la poignée et en la tirant vers l'extérieur.
- 6 Pour remonter la lampe, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

- ◆ Pourquoi la lampe doit-elle être remplacée ?  
La lampe utilisée dans un téléviseur rétroprojecteur dispose d'une durée de vie limitée. Il est donc nécessaire de la remplacer régulièrement pour une qualité d'écran toujours optimale. Une fois la lampe remplacée, les images affichées à l'écran seront aussi lumineuses et nettes qu'au premier jour de fonctionnement.
- ◆ A quel moment la lampe doit-elle être remplacée ?  
Il convient de la remplacer lorsque l'écran s'assombrit et perd de sa netteté ou lorsque les trois voyants situés sur la façade (TIMER <MINUTERIE>, LAMPE et STAND BY/TEMP clignent).
- ◆ Contrôlez l'état de la lampe avant de la remplacer.
  - Mettez l'appareil hors tension et attendez 30 minutes que la lampe refroidisse avant de la remplacer.
  - Utilisez toujours une lampe ayant la même référence afin d'éviter d'endommager votre téléviseur. La référence de la lampe est indiquée sur l'emballage de celle-ci ou sur le côté du téléviseur.
  - Après avoir vérifié la référence, transmettez-la au magasin d'où provient votre téléviseur ou au service technique Samsung.
- ◆ Attention
  - ne touchez pas la surface en verre de la lampe à mains nues et n'insérez aucun corps étranger dans le cache ; vous risqueriez de détériorer la qualité d'image, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
  - Ne placez pas l'ancienne lampe à proximité d'objets inflammables et tenez-la hors de portée des enfants.
  - Evitez de laisser de la saleté ou de la poussière pénétrer dans le cache ou se déposer sur la lampe. Un cache ou une lampe sale peut prendre feu, exploser et provoquer des électrocutions.
  - Si une lampe neuve est manipulée sans précaution, la qualité de l'image à l'écran peut être affectée et la durée de vie de la lampe réduite.
  - Veillez à refermer correctement le cache de la lampe du téléviseur après avoir effectué le remplacement. Le téléviseur ne fonctionnera pas si le cache de la lampe n'est pas en place. Serrez la vis de maintien du cache de la lampe une fois celui-ci replacé sur le téléviseur.

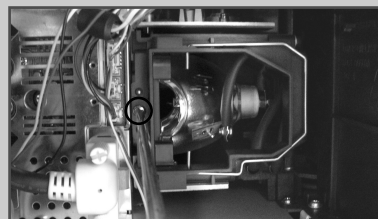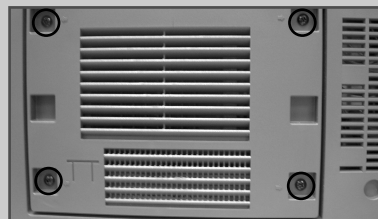

## Dépannage: Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

*Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples suivantes:*

*Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.*

---

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.</li><li>◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) ou sur le bouton <b>POWER</b> (Ⓞ).</li><li>◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.</li><li>◆ Vérifiez le volume.</li><li>◆ Vérifiez que Silence int. est réglé sur Marche.</li></ul>
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez le volume.</li><li>◆ Vérifiez si le bouton <b>MUTE</b> (ⓧ) de la télécommande a été actionné.</li></ul>
Aucune image ou image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Réglez les paramètres de couleur.</li><li>◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.</li></ul>
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.</li><li>◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.</li></ul>
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.</li></ul>
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Remplacez les piles de la télécommande.</li><li>◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).</li><li>◆ Vérifiez les bornes des piles.</li></ul>
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.</li><li>◆ Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation.</li><li>◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.</li><li>◆ Sur votre appareil, allez sur (STB, DVD, etc) : Alimentation, Câble de signal.</li><li>◆ Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation.</li><li>◆ Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> (Ⓛ) du panneau ou de la télécommande.</li><li>◆ Allumez et éteignez la télévision.</li></ul>

---

## Caractéristiques techniques

*Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*

Nom du modèle	SP50L6HX	SP56L6HX	SP56K3HX	SP61K3HX	SP61L6HX	SP67L6HX
Systèmes couleur	PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43					
Normes TV	BG, DK, I, M					
Puissance de sortie audio	15 W + 15 W		10 W + 10 W		15 W + 15 W	
Dimensions (W x D x H)	1182 x 354 x 869.7 mm	1330 x 388.5 x 961.7 mm	1292x 415 x 906 mm	1540 x 570 x 1102 mm	1446 x 466.5 x 1056.2 mm	1584 x 502.5 x 1144.5 mm
Poids	31.5 kg	35.1 kg	33.3 kg	36 kg	41.4 kg	47.5 kg



**Comment contacter Samsung dans le monde**

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mea">www.samsung.com/mea</a>