

# SAMSUNG TÉLÉVISEUR COULEUR

TX-T2041X/TX-T2042X

## Guide de l'utilisateur

Lisez attentivement le contenu de ce guide avant de faire fonctionner l'appareil, et conservez-le en lieu sûr pour pouvoir le consulter au besoin.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


Inscrivez ici le modèle et le numéro de série pour référence ultérieure.

▪ Modèle \_\_\_\_\_ ▪ N° de série \_\_\_\_\_

## Panneau de commande (selon le modèle)

➤ La forme et la couleur de l'appareil peuvent varier selon le modèle.

### Panneau avant




- ❶ Affichage des menus à l'écran
- ❷ Réglage du volume
- ❸ Sélection des canaux
- ❹ Capteur de télécommande
- ❺ Indicateur (minuterie)
- ❻ Sous tension/hors tension

- ◆ Les touches ❷ et ❸ permettent d'exécuter la même fonction que les touches ◀/▶/▲/▼ de la télécommande.
- ◆ Utilisez les touches du panneau de commande du téléviseur si vous avez perdu votre télécommande ou si elle ne fonctionne plus.

## Panneau de commande (selon le modèle)

➤ La forme et la couleur de l'appareil peuvent varier selon le modèle.

### Prise arrière

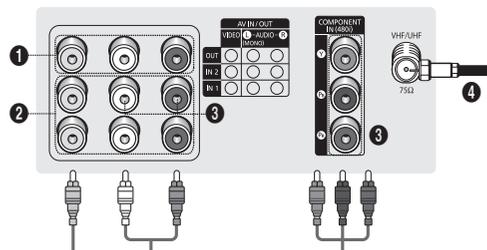

➤ Assurez-vous que tous les composants sont hors tension avant de raccorder le téléviseur à un système audio ou vidéo. Assurez-vous que les couleurs des bornes d'entrée et des prises des câbles correspondent.

#### ❶ Prises de sortie audio/vidéo

Permet de connecter les prises d'entrée audio et vidéo d'un magnétoscope d'enregistrement.

#### ❷ Prises d'entrée audio/vidéo

Permet de connecter les prises de sortie audio et vidéo des magnétoscopes, lecteurs DVD et appareils similaires.


#### ❸ Prises d'entrée vidéo des composants (Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>)

Permet de connecter les prises vidéo des composants d'un lecteur DVD ou d'un récepteur numérique. Une entrée de signal vidéo 480i est disponible. Lorsqu'on utilise le mode d'entrée vidéo des composants, il faut connecter les prises audio à "AV IN 2 (AUDIO-L/R)".

#### ❹ VHF/UHF

Permet de connecter l'antenne ou le câble.

### Prise latérale

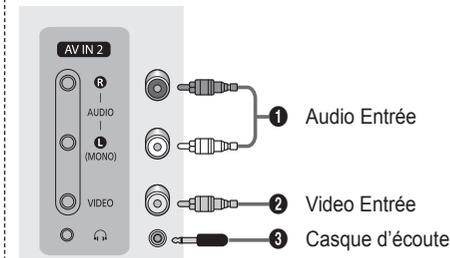

➤ Assurez-vous que les couleurs des bornes d'entrée et des prises des câbles correspondent. Lorsque les prises latérale et arrière (AV IN 2) sont toutes deux connectées à un appareil externe, la prise latérale a priorité.

#### ❶ Prises d'entrée audio

Permet de connecter les signaux audio d'un caméscope ou d'un jeu vidéo.

#### ❷ Prise d'entrée vidéo


Permet de connecter le signal vidéo d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo.

#### ❸ Headphone Jack

Branchez un casque d'écoute à cette prise pour une écoute personnelle.

## Télécommande (selon le modèle)

- Un éclairage ambiant intense peut nuire au rendement de votre télécommande.
- Cette télécommande a été spécialement conçue pour les personnes ayant une déficience visuelle. Elle comporte des points en braille sur les touches Power, Channel et Volume.

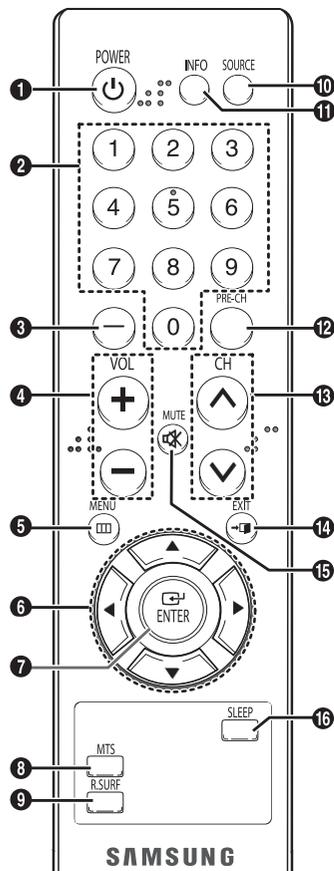


- 1 POWER**  
Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
- 2 Touches numériques**  
Permet de syntoniser directement un canal.
- 3 -**  
Permet de syntoniser les canaux supérieurs à 100. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 122, appuyez sur "-", puis sur "2" et sur "2".
- 4 VOL +, VOL -**  
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- 5 MENU**  
Permet d'afficher le menu principal.
- 6 ▲/▼/◀/▶**  
Commande le curseur dans le menu.
- 7 ENTER**  
Lorsque vous utilisez les menus à l'écran, appuyez sur ENTER pour activer (ou modifier) un élément particulier.
- 8 MTS**  
(Multi-channel Television Sound)  
Permet de sélectionner "Stéréo", "Mono" ou "SAP" (seconde piste audio).
- 9 R.SURF**  
Permet de revenir automatiquement à un canal privilégié au terme d'un délai préréglé par l'utilisateur.
- 10 SOURCE**  
Permet d'afficher toutes les sources vidéo disponibles.
- 11 INFO**  
Permet d'afficher l'information à l'écran.
- 12 PRE-CH**  
Permet de syntoniser le canal précédent.
- 13 CH ^, CH v**  
Permet de changer le canal.
- 14 EXIT**  
Permet de sortir du menu.
- 15 MUTE**  
Permet de couper temporairement le son et de le rétablir.
- 16 SLEEP**  
Permet de régler d'avance une durée au terme de laquelle le téléviseur s'éteindra automatiquement.

### Installation des piles

Retirez le couvercle. Installez deux piles AAA, puis remplacez le couvercle. Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que les extrémités positive "+" et négative "-" des piles sont bien placées et que les piles ne sont pas épuisées.

- N'utilisez pas des piles de types différents, par exemple, une pile alcaline et une pile au manganèse.

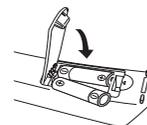

## Mise sous tension/hors tension du téléviseur

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande. Vous pouvez aussi utiliser la touche **POWER** du téléviseur.

## Affichage des menus

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.  
Le menu principal s'affiche. Les quatre icônes de gauche représentent les catégories "Entrée", "Image", "Son", "Chaîne" et "Configuration".
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une des icônes. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder aux éléments dans le menu.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner d'autres éléments.  
Appuyez sur **MENU** sur la touche oe pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur **EXIT** pour sortir du menu.

## Configuration - Plug & Play

Au moment de la première mise en marche du téléviseur, plusieurs réglages individuels de base s'effectuent automatiquement et subséquentment. Les réglages suivants sont disponibles.

- 1 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande. Le message "Start Plug & Play" s'affiche. Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher la langue.



- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, puis sur **ENTER**. Le message "Vérifier sortie antenne." s'affiche.




- 3 Assurez-vous que l'antenne est connectée au téléviseur. Appuyez sur la touche **ENTER**, puis la "Prog. auto" s'affiche.




- 4 Appuyez sur la touche **ENTER** pour commencer. Le téléviseur commence alors à mémoriser tous les canaux disponibles. Appuyez sur la touche **ENTER** pour arrêter.




- 5 Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, l'option "Réglage hor." s'affiche. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer au réglage des heures et minutes. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'horloge.

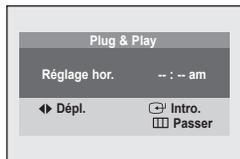

- 6 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **MENU**. Le message "Prenez plaisir à regarder" s'affiche.
  - Le Prêt-à-l'emploi ne fonctionne pas en mode AV.

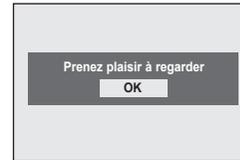


**Reconfiguration de la fonction Prêt-à-l'emploi Méthode:**  
**MENU** → ▲/▼ (Configuration) → **ENTER** → ▲/▼ (Plug & Play) → **ENTER**

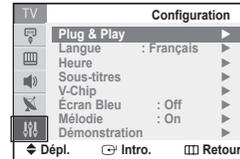


## Entrée - Liste source / Entrer le nom

- ◆ **Liste source**  
 Vous pouvez permuter entre les signaux des appareils connectés, comme les magnétoscopes, lecteurs DVD, récepteurs et la source de diffusion (câble ou ordinaire).
  - Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner la source de signal souhaitée.

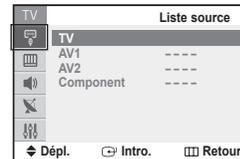

- ◆ **Entrer le nom**  
 Vous pouvez attribuer un nom à une source externe.

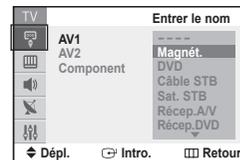


## Chaîne - Mémorisation des canaux

Le téléviseur peut mémoriser tous les canaux captés par l'antenne ou câblodiffusés. Une fois les canaux mémorisés, les touches **CH** ^ et **CH** v permettent de les parcourir successivement, ce qui vous évite de syntoniser chaque canal manuellement avec les touches numériques. La mémorisation des canaux s'effectue en trois étapes : "Air/Câble", "Prog. auto" et "Ajouter/Supprime".

### ◆ Air/Câble

Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les canaux disponibles, vous devez préciser la source de diffusion utilisée (antenne ou câble).

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Air (antenne)", "STD", "HRC" ou "IRC" (tous les câblodistributeurs).

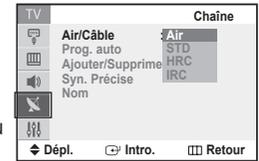

### ◆ Prog. auto

Tous les canaux disponibles sont automatiquement mémorisés lorsqu'ils sont sélectionnés à l'aide de la fonction de syntonisation directe.


Appuyez sur la touche **ENTER** à n'importe quel moment pour interrompre la mémorisation des canaux.



### ◆ Ajouter/Supprime

Vous pouvez ajouter ou supprimer un canal pour afficher seulement les canaux que vous souhaitez. Pour utiliser la fonction "Ajouter/Supprime", activez la fonction de programmation automatique.

Sélectionnez "Supprimé" ou "Ajouté" en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.

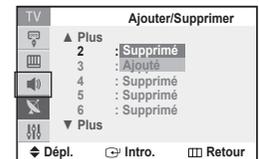


## Chaîne - Syn. Précise

La fonction de syntonisation fine vous permet de régler manuellement le syntoniseur si vous avez des difficultés à syntoniser les canaux.

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour ajuster la syntonisation.


Pour mémoriser les réglages de syntonisation fine, appuyez sur la touche **MENU**.

Pour réinitialiser les réglages de syntonisation fine sur "0", appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinit.", puis appuyez sur **ENTER**.

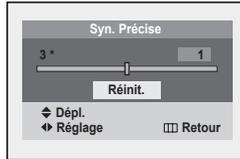

## Chaîne - Nom


Cette fonction permet d'assigner un identificateur facile à mémoriser à un canal (par exemple "CBS", "ESPN", "PBS2", "CNN1", etc.). L'identificateur se compose de quatre champs contenant chacun une lettre (A à Z), un chiffre (0 à 9), un espace ou -. Quand vous appuyez sur la touche **INFO**, l'identificateur s'affiche près du numéro du canal.

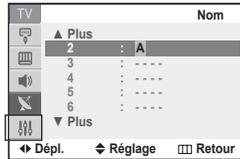

## Configuration - Heure

### ◆ Horloge

Pour pouvoir utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur, vous devez d'abord régler l'horloge. En outre, vous pouvez afficher l'heure pendant que vous regardez le téléviseur. (Appuyez simplement sur la touche **INFO**.)

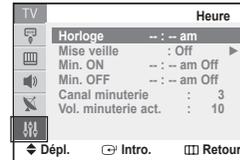

### ◆ Mise veille

Vous pouvez sélectionner un délai de 30 à 180 minutes, après quoi le téléviseur passe automatiquement en mode de veille.

➤ Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** de la télécommande pour sélectionner le délai voulu (de "Off" à "180").

### ◆ Min. ON / Min. OFF

Vous pouvez régler les fonctions de la minuterie, On et Off, pour que le téléviseur s'allume ou s'éteigne automatiquement à l'heure que vous avez réglée.

➤ D'abord, vous devez régler l'horloge.

### ◆ Canal minuterie

Vous pouvez régler le canal désiré quand la minuterie met automatiquement le téléviseur sous tension.

### ◆ Vol. minuterie act.

Vous pouvez régler le volume désiré quand la minuterie met automatiquement le téléviseur sous tension.

### ☛ Arrêt automatique

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est en mode "Marche" et empêche toute surchauffe, ce qui peut arriver lorsqu'un téléviseur reste allumé trop longtemps.

## Configuration - Sous-titres

Le téléviseur peut décoder et afficher les sous-titres diffusés pendant certaines émissions. Les émissions sous-titrées sont généralement destinées aux personnes malentendantes ou alors ce sont des émissions en langue étrangère. Lorsque vous enregistrez une émission comportant des sous-titres avec un magnétoscope, la vidéocassette contient également les sous-titres. En outre, la plupart des vidéocassettes de film vendues ou louées contiennent aussi des sous-titres. Cherchez le symbole de sous-titrage codé dans votre guide de télévision et sur l'emballage de la cassette. [CC].



### ◆ Sous-titres : On/Off

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Sous-titres.

### ◆ Mode

- En mode "Sous-titres", les sous-titres apparaissent au bas de l'écran et occupent habituellement une très petite partie de l'image.
- En mode "Texte", de l'information ne se rapportant pas à l'émission en cours s'affiche, par exemple, des bulletins de nouvelles ou de météo. Cette information peut occuper une partie importante de l'écran.

### ◆ Chaîne / Champ

Selon l'émission, il peut s'avérer nécessaire de modifier les réglages des options "Chaîne" et "Champ". L'information affichée est différente selon les canaux et les champs :

Le champ 2 fournit de l'information complémentaire à celle du champ 1. (par exemple, le canal 1 peut afficher les sous-titres en anglais, alors que le canal 2 affiche les sous-titres en espagnol).

- ☛ Des fautes d'orthographe et des caractères bizarres peuvent apparaître pendant les émissions sous-titrées, spécialement au cours des émissions en direct. Lorsque vous changez de canal, un léger délai peut s'écouler avant l'affichage des sous-titres. Cette situation est normale; il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

## Configuration - Langue / Écran Bleu / Mélodie / Démonstration

### ◆ Langue

Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue d'affichage des menus et des messages.



### ◆ Écran Bleu

Si le téléviseur ne reçoit aucun signal ou un signal très faible, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous voulez continuer à voir l'image, vous devez désactiver le mode "Écran Bleu", en le réglant à "Off".

### ◆ Mélodie

Cette option permet au téléviseur de faire jouer une mélodie lorsque vous l'allumez et l'éteignez.

### ◆ Démonstration

Pour vous familiariser avec les différents menus de votre téléviseur, vous pouvez regarder la démonstration. Les options de menus s'affichent alternativement. Si vous voulez interrompre la démonstration, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

## Configuration - V-Chip

La fonction V-Chip bloque automatiquement la diffusion des émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. L'utilisateur doit entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les paramètres de cette fonction.

L'écran "Entrez NIP" s'affiche après être entré dans le menu V-Chip. Entrez votre NIP à quatre chiffres.





- Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est "0-0-0-0". Lorsque la fonction V-Chip est activée, la fonction programmation automatique des canaux ne fonctionne pas.

### ◆ Changer NIP

Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le. Une fois le NIP entré, l'écran "Confirmer NIP" s'affiche. Saisissez de nouveau les quatre chiffres. Lorsque l'écran de confirmation disparaît, votre NIP est mémorisé.

- Si vous oubliez votre NIP, appuyez dans l'ordre suivant sur les touches de la télécommande pour rétablir le code 0-0-0-0 : **POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).**

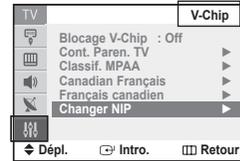

### ◆ Blocage VChip: Off/On

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de blocage V-Chip.




### ◆ Cont. Paren. TV

Premièrement, configurez votre numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction V-Chip (reportez-vous à la section précédente). Vous pouvez configurer le contrôle parental selon deux catégories : le système de classification des émissions de télévision et les cotes de la MPAA.

**TV-Y** Jeunes enfants  
**TV-Y7** 7 ans et plus

**TV-G** Public de tous âges  
**TV-PG** Émissions à surveillance parentale  
**TV-14** 14 ans et plus  
**TV-MA** Adultes

- Ces catégories se composent de deux grands groupes : TV-Y et TV-Y7 (jusqu'à 7 ans) et TV-G à TV-MA (tous les autres). Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes : si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes, les catégories doivent être définies séparément.

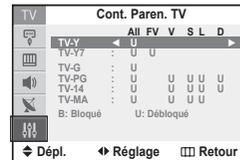


- Les catégories TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA comportent des options supplémentaires.

**FV** Fantastique, violence  
**D** Dialogue  
**L** Langage injurieux  
**S** Scènes à caractère sexuel  
**V** Violence

La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez la catégorie "TV-Y", "TV-Y7" sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez TV-G, toutes les catégories du groupe "jeunes adultes" seront aussi bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les sous-catégories (D, L, S et V) sont regroupées de la même façon.

### ◆ Classif. MPAA

Le système de classification MPAA, qui est fondé sur les codes établis par la Motion Picture Association of America (MPAA), s'applique surtout aux longs métrages. (Les films sur vidéocassettes seront éventuellement codés en fonction de la classification MPAA). Si la fonction V-Chip est activée, les émissions classées offensantes (système de classification des émissions ou MPAA) sont automatiquement bloquées.

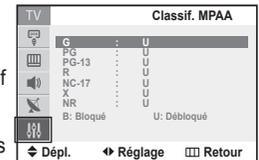

**G** Public de tous âges (aucune restriction).  
**PG** Supervision des parents recommandée.  
**PG-13** Supervision des parents fortement recommandée.  
**R** Restriction. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte.  
**NC-17** Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.  
**X** Adultes seulement.  
**NR** Non classé.


- La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez la catégorie "PG-13", les catégories "R", "NC-17" et "X" sont automatiquement bloquées.

*suite...*

*suite...*


◆ **Anglais canadien**

- E** Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
- C** Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.
- C8+** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- G** Émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- PG** Émissions à surveillance parentale.
- 14+** Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans.
- 18+** Émissions pour adultes.

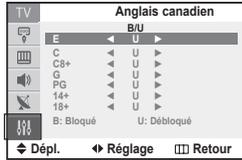

◆ **Français canadien**

- E** Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
- G** Général (grand public).
- 8 ans+** Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.
- 13 ans+** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- 16 ans+** Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
- 18 ans+** Émissions réservées aux adultes.

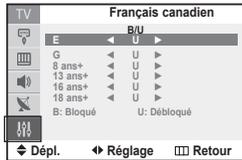


*suite...*

◆ **Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'une chaîne par la fonction V-Chip ("Sortie d'urgence")**

Si vous accédez à une chaîne à accès restreint, la fonction V-Chip de contrôle parental la bloque. L'écran devient noir et le message suivant s'affiche : "Dépassement de catégorie". Pour rétablir l'image, syntonisez une autre chaîne à l'aide des boutons numériques. Dans certains cas (selon la classification des émissions locales de télévision), la fonction V-Chip de contrôle parental peut bloquer toutes les chaînes. Dans un tel cas, utilisez la fonction V-Chip en guise de solution d'urgence. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur la touche ENTER. Entrez votre code PIN et appuyez sur ► pour désactiver temporairement le "Blocage V-Chip". Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.


**Fonction R.Surf**

Cette fonction permet de définir un canal prioritaire pour qu'il soit resynchronisé automatiquement après le délai choisi. Supposons que vous regardez une émission et qu'une annonce publicitaire commence. Vous pouvez régler le délai R.Surf à cinq minutes, puis changer de canal. Une fois les cinq minutes écoulées, le canal d'origine est resynchronisé automatiquement. Appuyez de nouveau sur la touche **R.SURF** pour régler le délai par intervalles de 30 secondes, jusqu'à concurrence de cinq minutes.

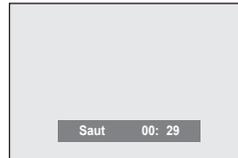


**Image - Mode / Personnel / Nuance coul. / RB numér.**

- ◆ **Mode: Dynamique/Standard/ Cinéma/Personnel**  
Vous pouvez choisir le type d'image qui correspond le plus à vos exigences.

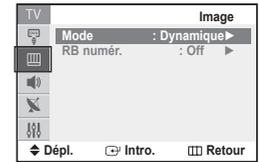

- ◆ **Contraste/Luminosité/ Netteté/Couleur/Teinte**  
Le téléviseur comporte plusieurs fonctions qui permettent de régler la qualité de l'image.

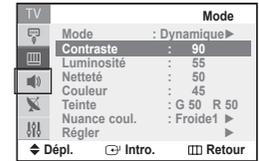

- ◆ **Nuance coul.: Froide2/Froide1/Normale/Chaude1/ Chaude2**  
Vous pouvez modifier la couleur de l'écran selon vos préférences.

- ◆ **Régler**  
Les réglages définis précédemment seront rétablis selon les valeurs par défaut prédéfinies en usine.

- ◆ **RB numér.**  
Si le signal reçu est faible, vous pouvez activer cette option pour réduire les effets d'interférence et de luminescence qui peuvent apparaître à l'écran.

## Son - Mode / Égaliseur / MTS / Volume auto / Pseudo stéréo / Turbo Plus

- ◆ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnel**  
Vous pouvez choisir le type d'effet sonore spécial à utiliser lorsque vous regardez une émission en particulier.



- ◆ **Égaliseur**  
Le téléviseur comporte plusieurs fonctions qui permettent de régler la qualité du son.  
➤ Si vous apportez des modifications à ces réglages, le mode Son passera automatiquement au mode "Personnel".
- ◆ **MTS (Multi-channel Television Sound)**  
Selon l'émission que vous écoutez, vous pouvez sélectionner parmi les modes audio Mono, Stéréo ou SAP.  
➤ Appuyez plusieurs fois sur la touche MTS de la télécommande pour sélectionner "Stéréo", "Mono" ou "SAP" (Secondary Audio Program).
- ◆ **Volume auto**  
L'amplitude du signal audio étant différente pour chaque station de télévision, il peut être fastidieux de régler le volume chaque fois que vous syntonisez un nouveau canal. Cette option permet de régler automatiquement l'intensité du signal sonore du canal en abaissant le volume s'il est trop élevé ou en le relevant s'il est trop faible.
- ◆ **Pseudo stéréo**  
Cette fonction convertit un signal mono en pseudo stéréo (canaux gauche et droit identiques). Lorsque la fonction "Pseudo stéréo" est réglée sur "Off" ou "On", le réglage s'applique aux effets sonores tels que "Standard", "Musique", "Cinéma" et "Parole".
- ◆ **Turbo Plus**  
Cette fonction amplifie les basses et hautes fréquences pour enrichir le son.

## Dépannage

Le tableau ci-dessous dresse la liste des problèmes courants et suggère des solutions. Si aucun de ces conseils ne permet de corriger le problème, communiquez avec un centre de service Samsung autorisé.

### Image de mauvaise qualité

- ◆ Essayez un autre canal.
- ◆ Réorientez l'antenne.
- ◆ Vérifiez toutes les connexions des câbles.

### Son de mauvaise qualité

- ◆ Essayez un autre canal.
- ◆ Réorientez l'antenne.

### Pas d'image ni de son

- ◆ Essayez un autre canal.
- ◆ Appuyez sur la touche **SOURCE**.
- ◆ Vérifiez si le téléviseur est branché.
- ◆ Vérifiez les connexions de l'antenne.
- ◆ Veillez à ce que la touche **MUTE** ne soit pas enclenchée.

### Pas de couleur ou couleurs et teintes faussées

- ◆ Vérifiez si l'émission est diffusée en couleur.
- ◆ Modifiez les réglages de l'image.

### Défilement vertical de l'image

- ◆ Réorientez l'antenne.
- ◆ Vérifiez toutes les connexions des câbles.
- ◆ Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez la tête de lecture.

### Fonctionnement anormal du téléviseur

- ◆ Débranchez le téléviseur pendant 30 secondes, rebranchez-le et rallumez-le.

### La télécommande ne fonctionne pas en mode TV

- ◆ Assurez-vous qu'il y a des piles dans la télécommande.
- ◆ Vérifiez si les bornes "+" et "-" des piles correspondent.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas épuisées.

### Le téléviseur ne s'allume pas

- ◆ Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement.
- ◆ Vérifiez si le téléviseur est branché.
- ◆ Assurez-vous qu'il y a des piles dans la télécommande.

### La télécommande fonctionne mal

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez si les bornes "+" et "-" des piles correspondent.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas épuisées.

[suite...](#)

## Affichages à l'écran

	Entrée	- Liste source	- TV / AV1 / AV2 / Component
		- Entrer le nom	- Magnét. / DVD / Câble STB/Sat. STB/Récep.A/V/Récep.DVD/Jeu/Caméscope/ Combo DVD
	Image	- Mode	- Mode - Dynamique / Standard / Cinéma / Personnel
		- Contraste	- Contraste
		- Luminosité	- Luminosité
		- Netteté	- Netteté
		- Couleur	- Couleur
		- Teinte	- Teinte
		- Nuance coul.	- Froide2 / Froide1 / Normale / Chaude1 / Chaude2
		- Régler	- Régler
		- RB numér.	- Off / On
		- Off / On	- Off / On
	Son	- Mode	- Standard / Musique / Cinéma / Parole / Personnel
		- Égaliseur	- Égaliseur
		- MTS	- Mono / Stéréo / SAP
		- Volume auto	- Off / On
		- Pseudo stéréo	- Off / On
		- Turbo Plus	- Off / On
	Chaîne	- Air/Câble	- Air / STD / HRC / IRC
		- Prog. auto	- Prog. auto
		- Ajouter/Supprimer	- Ajouté / Supprimé
		- Syn. Précise	- Syn. Précise
		- Nom	- Nom
	Configuration	- Plug & Play	- Plug & Play
		- Langue	- English / Español / Portugais / Français
		- Heure	- Horloge
			- Mise veille
			- Min. ON
			- Min. OFF
			- Canal minuterie
			- Vol. minuterie act.
		- Sous-titres	- Sous-titres - Off / On
			- Mode - Sous-titres / Texte
			- Chaîne - 1 / 2
			- Champ - 1 / 2
		- V-Chip	- Blocage V-Chip - Off / On
			- Cont. Paren. TV
			- Classif. MPAA
	- Anglais canadien		
	- Français canadien		
	- Changer NIP		
	- Écran Bleu		
	- Mélodie		
	- Démonstration		

## Renseignements de garantie importants concernant les formats d'image des téléviseurs

Les téléviseurs à format d'image standard (4:3, le rapport hauteur/largeur de l'image) sont principalement conçus pour regarder des vidéos plein écran en format standard. Les images présentées sur ces téléviseurs devraient être principalement en format standard 4:3 et en mouvement constant. L'affichage d'images graphiques fixes à l'écran, comme les barres foncées en format panoramique supérieures et inférieures (images grand écran), devrait être limité au plus à 15 % du temps d'écoute hebdomadaire total.

Les téléviseurs à format d'image standard (16:9, le rapport hauteur/largeur de l'image) sont principalement conçus pour regarder des vidéos plein écran en format grand écran. Les images présentées sur ces appareils devraient être principalement en format grand écran 16:9 ou agrandies afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette fonction; elles doivent également bouger constamment. L'affichage d'images graphiques fixes à l'écran, comme les barres foncées des vidéos et émissions en format standard non agrandi, devrait être limité.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. **L'affichage d'images graphiques fixes pendant une période supérieure à celles indiquées ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des tubes images (tubes cathodiques) et faire apparaître des images fantômes à l'écran. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes.** Sur les modèles de téléviseur qui offrent des fonctions de redimensionnement d'image, utilisez ces commandes pour regarder les différents formats, comme l'image plein écran.

Faites attention au choix et à la durée d'utilisation des formats. Un vieillissement inégal du tube causé par l'utilisation d'un format, ainsi que les autres images rémanentes, n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung.