

**Contact SAMSUNG WORLDWIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18 844 000 844	www.samsung.com/be www.samsung.com/cz
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz



BN68-01517A-00

SERIES
3

LCD TV

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/global/register

Model _____ Serial No. _____



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung. (Voir la quatrième de couverture pour plus d'informations.)


Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irréversibles à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran.

Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".

Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.

-  Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences.
Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Sommaire

BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR

◆ Liste des pièces	2
◆ Installation du support	2
◆ Installation du support mural	2
◆ Présentation du panneau de comman	3
◆ Présentation du panneau de branchement	4
◆ Présentation de la télécommande	7
◆ Insertion des piles dans la télécommande	8
◆ Mise en marche et arrêt	8
◆ Mise en mode veille de votre téléviseur	8
◆ Affichage des menus	9
◆ Utilisation du bouton TOOLS	9
◆ Plug & Play	10

REGLAGE DES CANAUX

◆ Mémorisation automatique des canaux	11
◆ Mémorisation manuelle des canaux	12
◆ Ajout/Verrouillage de canaux	13
◆ Organisation des canaux mémorisés	14
◆ Attribution de noms aux canaux	14
◆ Réception des canaux grâce à la syntonisation fine	15
◆ LNA (Amplificateur à faible bruit)	15

REGLAGE DE L'IMAGE

◆ Changement de la norme Image	16
◆ Réglage de l'image personnalisée	17
◆ Réinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut	17
◆ Configuration de l'option Image	18

REGLAGE DU SON

◆ Fonctions audio	20
◆ Sélection du mode Son	21

REGLAGE DE L'HEURE

◆ Réglage et affichage de l'heure actuelle	22
◆ Réglage du minuteur de mise en veille	22
◆ Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur	23

DESCRIPTION DES FONCTIONS

◆ Choix de la langue	23
◆ Mélodie / Mode éco	24
◆ Sélection de la source	25
◆ Modification du nom de la source d'entrée	26

UTILISATION DE LA FONCTION DTV


◆ Aperçu du Système Menu DTV	27
◆ Mise à jour automatique de la liste des chaînes	28
◆ Mise à jour manuelle de la liste des chaînes	28
◆ Modification de vos canaux favoris	29
◆ Sélection de la liste des chaînes	31
◆ Affichage des informations relatives aux programmes	31
◆ Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE)	32
◆ Utilisation de la liste réglée	33
◆ Configurer le Guide par défaut	33
◆ Visualisation de tous les canaux et des canaux favoris	34
◆ Réglage de la transparence du menu	34
◆ Configuration du contrôle parental	35
◆ Configuration des sous-titres	36
◆ Configuration du Mode Sous-titres	36
◆ Sélection du format sonore	36
◆ Sélection de la description audio	37
◆ Sélection du texte numérique (Royaume-Uni uniquement)	37
◆ Sélection du fuseau horaire (Espagne uniquement)	38
◆ Affichage des informations relatives au produit	38
◆ Vérification des informations relatives au signal	39
◆ Mise à jour du logiciel	39
◆ Visualisation de l'interface commune	40
◆ Sélection du CI Menu (Interface commune)	40
◆ Réinitialisation	41
◆ Sélection de la langue (Sous-titres, Audio ou Teletext)	41
◆ Préférence	42

REGLAGE DU PC

◆ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)	43
◆ Modes d'affichage	43
◆ Configuration du téléviseur avec le PC	44


RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

◆ Fonction de télétexte	45
◆ Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)	46
◆ Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance	47
◆ Spécifications techniques et environnementales	48



Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD.
S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande
/ Piles
(AAA x 2)



Cordon
d'alimentation




Bouchon - Base



M4XL16

Vis de pied
X 4



Support




Chiffon de
nettoyage

◆ Manuel d'utilisation ◆ Carte de garantie ◆ Manuel de sécurité ◆ Cartes d'enregistrement


- Carte de garantie/ Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponibles dans tous les pays)
- Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

Installation du support

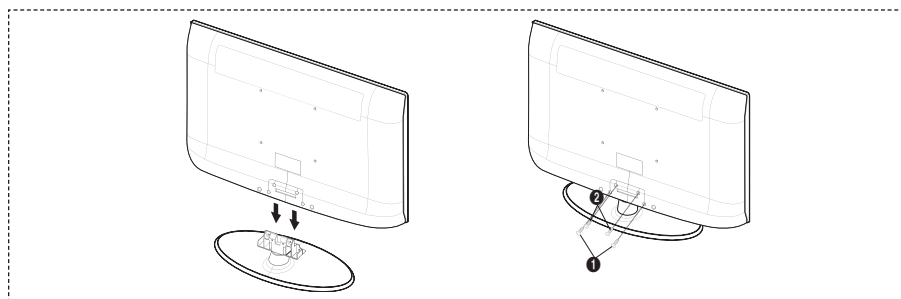

1. Connectez votre téléviseur LCD et le support.
 - Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes.
 - Assurez-vous de distinguer la partie avant de la partie arrière du support lorsque vous les assemblez.
2. Fixez deux vis à l'emplacement ❶ puis deux autres à l'emplacement ❷.
 - Mettez le produit à la verticale et serrez les vis. Si vous serrez les vis alors que le téléviseur LCD est à l'horizontale, il est possible qu'il penche d'un côté.
 - Le socle est installé pour les modèles dont la taille de l'écran est de 37 pouces ou plus.

Installation du support mural

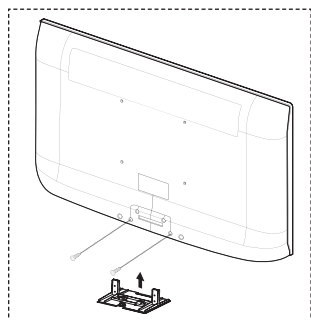

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.


Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.




N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

- Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de comman

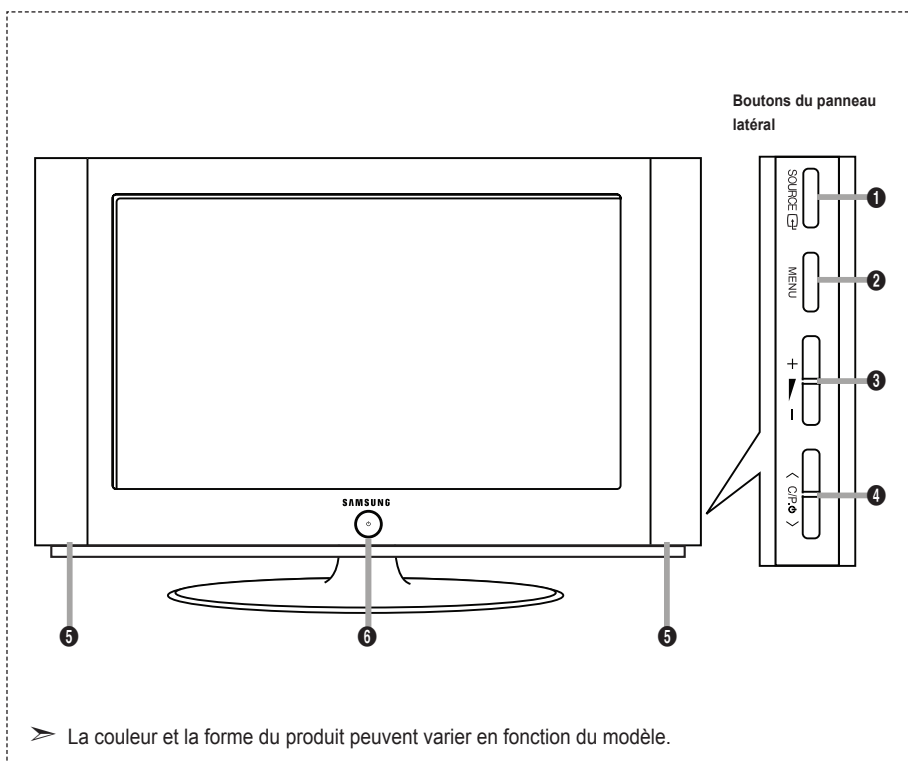




1 SOURCE

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, Ext., AV, Composant, PC, HDMI1, HDMI2, DTV). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER**  de votre télécommande.




2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

3 + -

Permet d'augmenter ou de baisser le volume. Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons +  - de la même façon que les boutons  et  de la télécommande.

4 < >

Permet de changer de canal. Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons <  > de la même façon que les boutons  et  de la télécommande. (Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

5 Haut-parleurs

6 (Alimentation)

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.


Témoin d'alimentation

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Présentation du panneau de branchement

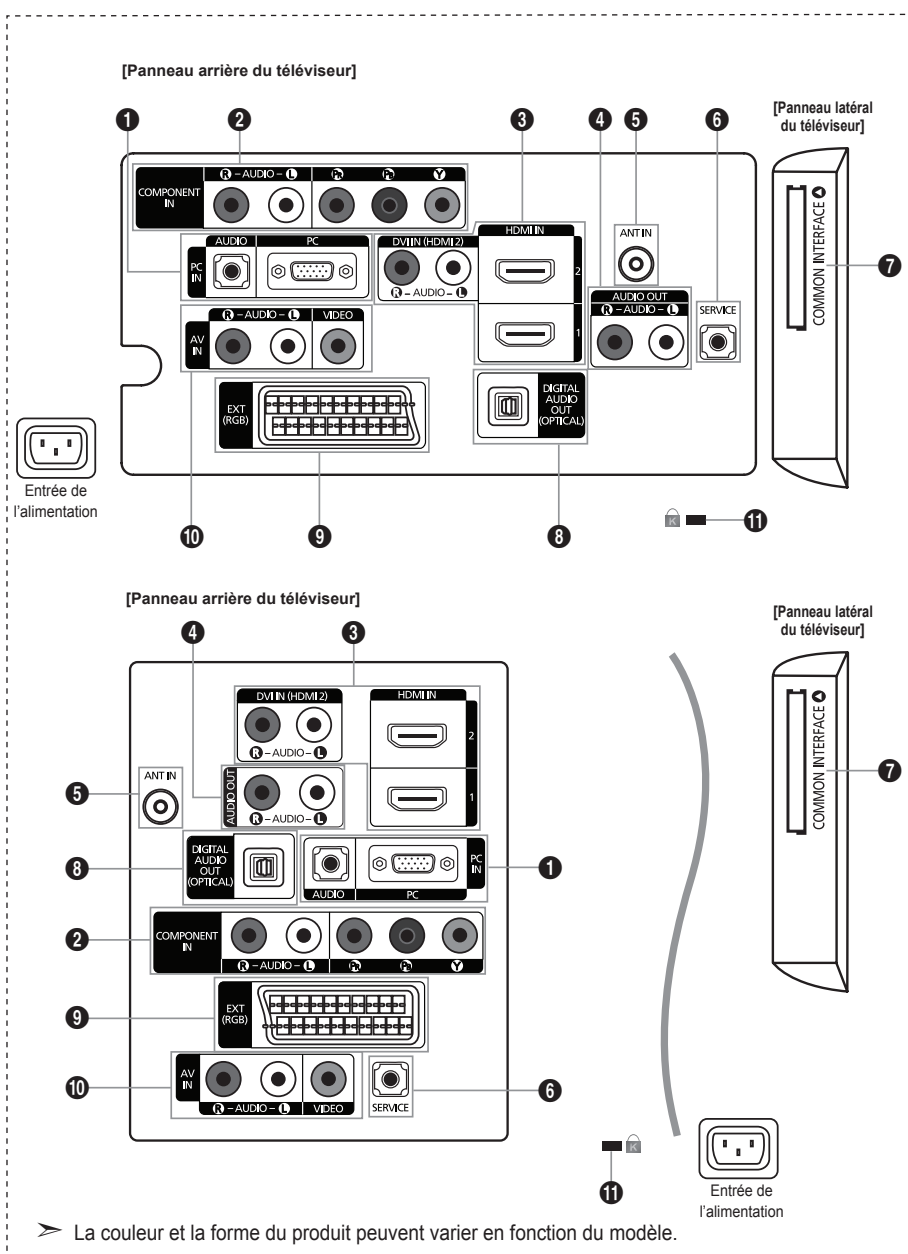

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

1 PC IN [PC] / [AUDIO]

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

2 COMPONENT IN

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ("PR", "PB", "Y") de votre téléviseur.
- Les connecteurs PR, PB ou Y et de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.

➤ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.
- Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O

4 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO OUT [R-AUDIO-L] situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

5 ANT IN

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :


- une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

6 SERVICE

- Prise pour MAINTENANCE uniquement.

7 Emplacement pour INTERFACE COMMUNE

- Si la carte d'interface commune n'est pas insérée dans certains canaux, "Signal brouillé" s'affiche sur l'écran.
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la CI CARD, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre prestataire de service.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est dorénavant mise à jour.

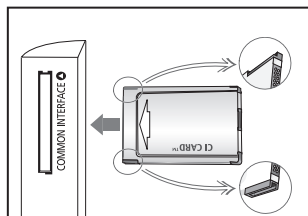

- Vous devez obtenir une carte d'interface commune provenant d'un fournisseur local de diffusion par câble. Retirez la carte d'interface commune en la tirant délicatement avec vos mains. Sa chute pourrait l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune (CI-Card) dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement du logement pour INTERFACE COMMUNE peut varier en fonction du modèle.

8 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- A connecter à un composant audio numérique.
- Lorsque les prises HDMI IN sont branchées, la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du téléviseur alimente uniquement un périphérique audio 2 canaux. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise optique du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite directement sur un amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.

9 EXT

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (L/R)	RGB	Vidéo + Audio (L/R)
EXT	O	O	O	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.

- Entrées ou sorties pour périphériques tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.

10 AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- Branchez un câble RCA à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un Caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise [R - AUDIO - L] du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

11 Verrouillage Kensington (en fonction du modèle)


- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Présentation de la télécommande

- 1 Bouton de mise en veille du téléviseur.
- 2 Permet de sélectionner directement le mode TV et DTV.
- 3 Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux.
- 4 Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres.
- 5 (+) : Augmentation du volume.
(-) : Réduction du volume.
- 6 Arrêt temporaire du son.
- 7 Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
- 8 Affiche les informations relatives au programme en cours.
- 9 Boutons de couleur : Utilisez ces boutons dans la liste des canaux, etc.
- 11 Affichage EPG (Guide électronique des programmes).
- 12 Sélection de la source disponible.
- 13 Chaîne précédente.
- 14 P(↑) : chaîne suivante.
P(↓) : chaîne précédente.
- 15 Revient au menu précédent.
- 16 Permet de commander le curseur dans le menu.
- 17 Permet de quitter le menu affiché à l'écran.
- 18 Sélection de la taille de l'image.
- 19 Pour afficher le menu principal à l'écran.
- 20 Affiche la liste de canaux à l'écran
- 21 Affichage numérique des sous-titres.

Fonctions télétexte




- 2 Quitte l'affichage télétexte.
- 7 Sélection de la taille du télétexte.
- 8 Activation du télétexte.
- 9 Sélection des rubriques Fastext.
- 10 Choisissez Teletext, Double, ou Mix.
- 11 Mémorisation télétexte.
- 12 Sélection du mode télétexte. (LIST/FLOF)
- 13 Page secondaire télétexte.
- 14 P(↑) : page télétexte suivante.
P(↓) : page télétexte précédente.
- 15 Pause télétexte.
- 17 Annulation du télétexte.
- 19 Index télétexte.

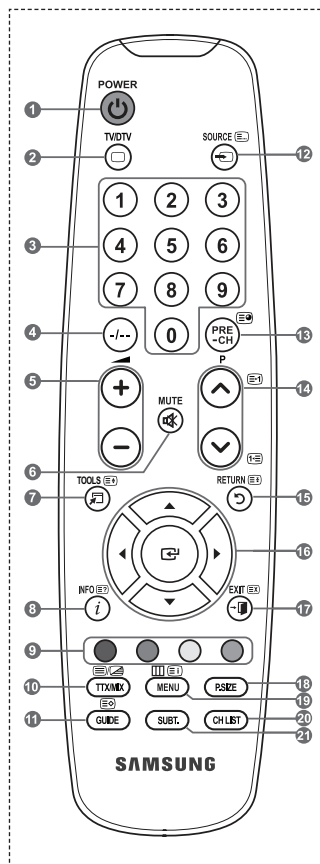

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
 - Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

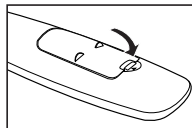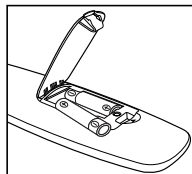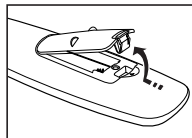

- Si la télécommande ne fonctionne pas :
 1. Le téléviseur est-il sous tension ?
 2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
 3. Les piles sont-elles déchargées ?
 4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
 5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
 - Le voyant de veille s'allume sur le téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton ϕ de votre téléviseur.
 - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER** ϕ ou sur le bouton **TV/DTV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
 - Le dernier canal que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton numérique (de 0 à 9) ou le bouton canal suivant/précédent (∇/\sphericalangle) de la télécommande ou \langle **CP** \rangle sur le bouton de votre téléviseur.
 - Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ϕ .

Mise en mode veille de votre téléviseur



Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique.

Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ϕ de la télécommande.
 - L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ϕ , les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV/DTV** ou les boutons canal suivant/précédent (∇/\sphericalangle).
 - Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Affichage des menus



1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu principal apparaît à l'écran. Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu: Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Menu numérique.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'une des icônes.
Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ Les menus disparaissent de l'écran après environ une minute.

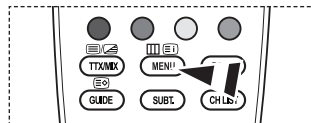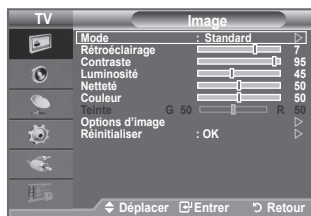

Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton **TOOLS** pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu "Outils" change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

1. Utilisation du bouton **TOOLS**.
Le menu "Outils" s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un menu.
3. Appuyez sur les boutons **▲/▼/◀/▶/ENTER** pour afficher, changer ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

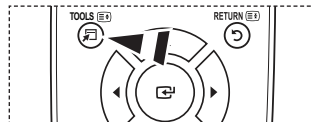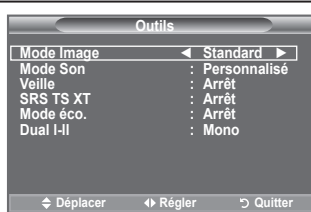

- ◆ Mode Image, Reportez-vous aux pages 16
- ◆ Mode Son, Reportez-vous aux pages 20
- ◆ Veille, Reportez-vous aux pages 22
- ◆ SRS TS XT, Reportez-vous aux pages 20
- ◆ Mode éco., Reportez-vous aux pages 24
- ◆ Dual I-II, Reportez-vous aux pages 21
- ◆ Réglage Automatique, Reportez-vous aux pages 44

Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les réglages disponibles sont les suivants :

- Toute fonction relative à la télévision numérique (DVB) ne peut fonctionner que dans un pays ou une région où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2) sont diffusés. Consultez votre revendeur pour savoir si vous pouvez recevoir des signaux DVB-T. Bien que ce téléviseur soit conforme à la norme DVB-T, il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures émissions terrestres numériques DVB-T. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans certains pays.



1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.
Le message "Start Plug & Play" s'affiche et la mention "OK" est sélectionnée.
2. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner "Enr. démo" ou "Util. domicile", puis sur le bouton **ENTER**.
 - Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode "Util. domicile" pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
 - Le mode "Enr. démo" n'est prévu que pour un usage en magasins.
 - Si l'unité est accidentellement définie sur le mode "Enr. démo" et que vous souhaitez revenir au mode "Util. domicile" (Standard): Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
4. Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne." s'affiche et la mention "OK" est alors sélectionnée.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Veuillez vérifier que le câble de l'antenne est correctement branché.
5. Sélectionnez le pays souhaité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
6. Le message "Il est possible que certaines fonctions DTV ne soient pas disponibles. Balayage numérique ?" s'affiche. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Oui" ou "Non", puis sur le bouton **ENTER**.

- **Oui** : Une recherche ATV est d'abord lancée, suivie d'une recherche automatique des canaux DTV.
- **Non** : Seule la recherche ATV est effectuée.

- Cette fonction est prise en charge dans tous les pays, à l'exception des suivants : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Autriche.
7. Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche et l'option "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
 - Le menu de balayage du canal DTV s'affiche et le canal DTV est automatiquement mis à jour.
 - Si le canal DTV est mis à jour, la source dans la liste correspondante du menu Entrée est automatiquement réglée sur DTV.
 - Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
 - Pour des descriptions détaillées sur la mise à jour des canaux DTV, reportez-vous à la page 28 de ce manuel. Une fois tous les canaux numériques disponibles mémorisés, l'écran de sélection du fuseau horaire s'affiche, en fonction du pays.
 8. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Sélectionnez "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Min." en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
Sélectionnez les "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Min." en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez également définir les paramètres "Mois", "Date", "Année", "Heure" et "Min." à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

9. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre réglage. Le message "Profitez de votre visionnage" s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Même sans pression sur le bouton **ENTER**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.

- ◆ **Langue** : Sélectionnez votre langue.
- ◆ **Pays** : Sélectionnez votre pays.
- ◆ **Mémorisation Auto** : Balaya et mémorise automatiquement tous les canaux disponibles dans votre zone.
- ◆ **Réglage Horloge** : Pour régler l'heure actuelle du téléviseur.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode "Plug & Play". Pour plus d'informations concernant le réglage des options, reportez-vous à la page 10.
 - La fonction "Plug & Play" est uniquement disponible en mode TV.



Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays).

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Pays".
3. Sélectionnez le pays approprié en appuyant sur les boutons **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
 - Même si vous avez modifié le paramètre de pays dans ce menu, le paramètre de pays pour DTV reste le même. (Reportez-vous aux pages 28)
4. Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Auto" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Le téléviseur commence à mémoriser tous les canaux disponibles.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu "Canal".
6. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Tri des canaux" s'affiche. (Reportez-vous aux pages 14)



Mémorisation manuelle des canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mémorisation Manuelle", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.
 - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).
- ◆ **Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
- ◆ **Système Sonore: BG/DK/I/L**
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la norme audio désirée.
- ◆ **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
 - Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de votre choix.
 - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
- ◆ **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
 - Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour démarrer la recherche.
 - Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- ◆ **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
 - Sélectionnez "OK" en appuyant sur le bouton **ENTER**.
- **Mode Canal**
 - **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
 - **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
 - **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.



Ajout/Verrouillage de canaux

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

A l'aide de la fonction Gestionnaire de Chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

◆ Ajout de canaux


A l'aide de la fonction "Liste des chaînes", vous pouvez aisément ajouter des canaux.



- Sélectionnez "Liste des chaînes" en appuyant sur le bouton **ENTER**.
- Passer au champ (⊕) en appuyant sur les boutons **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.
 - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.
 - "🔒" est actif lorsque "Verrouillage Parental" est définie sur "Marche".

◆ Verrouillage de canaux

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Passer au champ "🔒" en appuyant sur les boutons **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.
 - Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.
 - Un écran bleu s'affiche lorsque le verrouillage parental est activé.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage Parental" pour que les canaux définis sur "🔒" soient actifs ou inactifs.

 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de votre télécommande.

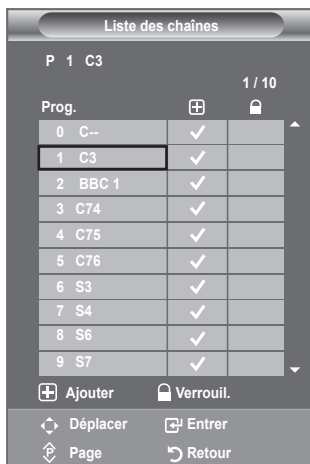

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés.

Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Tri des canaux" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez le numéro de la chaîne à modifier en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
 - Le numéro du canal sélectionné et le nom passent au côté droit.
- Sélectionnez le numéro de programme vers lequel déplacer la chaîne en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**. The channel is moved to its new position and all other channels are shifted accordingly. La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont replacées en conséquence.
- Répétez les étapes **3** à **5** pour enregistrer un autre canal.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

➤ Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Nom station" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - La barre de sélection s'affiche autour de la case du nom.

Pour...	Alors...
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER .

➤ Les caractères suivants sont disponibles : Les lettres de l'alphabet (A~Z) / les nombres (0~9) / les caractères spéciaux (+, -, *, /, espace)

- Répétez les étapes **3** à **4** pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Réception des canaux grâce à la syntonisation fine

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement un canal spécifique en vue d'une réception optimale.

- Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
 2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux. Le numéro du canal devient rouge.
➤ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitialiser" à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.



LNA (Amplificateur à faible bruit)

Si le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA peut parfois améliorer la réception (un préamplificateur à faible bruit augmente le signal d'arrivée).

- Non disponible en mode DTV ou en mode d'entrée externe.
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "LNA" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt" ou "Marche". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.





Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode".
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'effet d'image souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Dynamique** : Sélectionnez l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- ◆ **Standard** : Sélectionnez l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- ◆ **Cinéma** : Sélectionnez l'image pour un affichage agréable dans une pièce sombre.

➤ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.

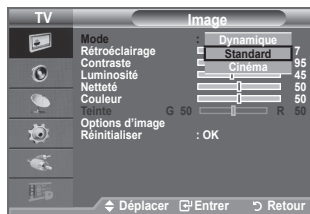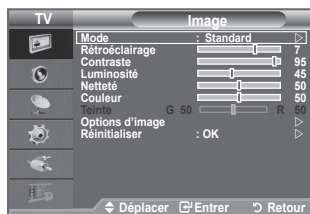

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode Image".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.



Réglage de l'image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1. Pour sélectionner l'effet d'image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image". (à la page 16)
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Rétroéclairage** : Permet de régler la luminosité de l'écran en réglant la luminosité du rétroéclairage LCD. (0~10)
- ◆ **Contraste** : Permet de régler la luminosité et les ombres entre les objets et l'arrière plan.
- ◆ **Luminosité** : Règle la luminosité de l'écran.
- ◆ **Netteté** : Permet de régler les contours de l'objet pour les rendre plus nets ou plus ternes.
- ◆ **Couleur** : Permet de régler les couleurs, les éclaircit ou les assombrit.
- ◆ **Teinte** : Permet d'ajuster la couleur des objets, de les rendre plus rouges ou verts pour un air plus naturel.


- Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Rétroéclairage", "Contraste" et "Luminosité". (26, 32, 37 pouces)
En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Contraste" et "Luminosité". (40 pouces)
- En mode TV analogique, Ext., AV du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction "Teinte".
- Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image en sélectionnant "Réinitialiser". (Voir "Réinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut" à la page 17)
- L'énergie consommée pendant le fonctionnement peut être sensiblement réduite en baissant le niveau de luminosité de l'image. Cela réduira le coût de fonctionnement général.



Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.


Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image.

1. Pour sélectionner l'effet d'image souhaité, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" à la page 16.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" ou "Annuler". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - La fonction "Réinitialiser" est configurée pour tous les modes d'image.

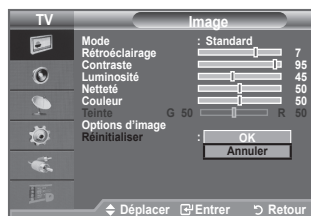

Configuration de l'option Image

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Options d'image" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Nuance Coul." et "Taille" dans le menu "Options d'image".

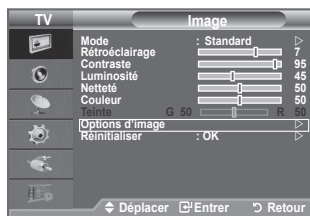





- ◆ **Nuance Coul.: Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2**
Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

- Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.
- "Chaude1" ou "Chaude2" est activé uniquement lorsque le mode d'image est défini sur "Cinéma".


- ◆ **Taille: 16/9 auto/16:9/Zoom large/Zoom/4:3/Scan uniquement**

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- ◆ **16/9 auto** : Règle automatiquement la taille de l'image au format "16:9".
- ◆ **16:9** : Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- ◆ **Zoom large** : Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- ◆ **Zoom** : Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- ◆ **4:3** : C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- ◆ **Scan uniquement** : Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de les signaux HDMI (720p/1080i) ou Composant (1080i) sont entrés.

- La fonction "16/9 auto" est uniquement disponible en mode "TV", "DTV", "Ext", "AV".
- En mode PC, seuls les modes "16:9" et "4:3" peuvent être sélectionnés.
- Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.
- Une rémanence temporaire peut se produire lorsque vous affichez une image statique pendant une ou deux heures sur l'écran du téléviseur.
- **Zoom large**: Déplacez l'image vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton **▲** ou **▼** après avoir sélectionné  en appuyant sur le bouton **▶** ou **ENTER**.
- **Zoom**: Sélectionnez  en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'image en haut et en bas. Après avoir sélectionné , utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image.
- **Après avoir sélectionné l'option "Scan uniquement" en mode HDMI (1080i) ou Composant (1080i)**: Sélectionnez  à l'aide du bouton **◀** ou **▶**. Utilisez le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour déplacer l'image.
Réinitialiser: appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Réinitialiser", puis sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez initialiser le réglage.

- 📖 Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.



◆ **Mode écran: 16:9/Zoom large/Zoom/4:3**

Lorsque vous fixez la taille de l'image à 16/9 auto sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille selon laquelle vous voulez afficher une image 4:3 WSS (Wide Screen Service, service d'écran large) ou rien. Chaque pays européen emploie une taille d'image ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

◆ **16:9:** Pour régler l'image en mode 16:9 large.

◆ **Zoom large:** Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.

◆ **Zoom:** Agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.

◆ **4:3:** Règle l'image en mode Normal, c'est-à-dire en 4:3.

➤ Cette fonction est uniquement disponible en mode "16/9 auto" .

➤ Cette fonction n'est pas disponible en mode "Composant" ou "HDMI".

◆ **NR numérique: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour favoriser la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

➤ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.


◆ **Niveau noir HDMI: Normal/Bas**

Vous pouvez choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

➤ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

Fonctions audio

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

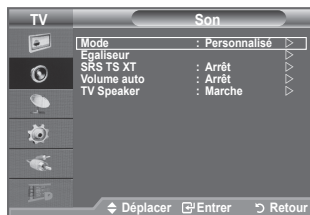

◆ Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

Réglage simple


1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode Son".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner le mode de son souhaité.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.



◆ Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

- Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur "Personnalisé".

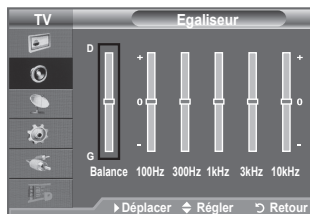


◆ SRS TS XT: Arrêt/Marche

Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "SRS TS XT".
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Arrêt" ou "Marche".
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

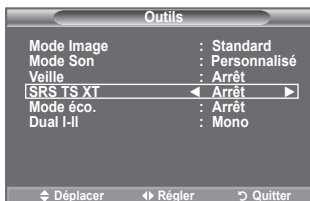

TruSurround XT, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

◆ **Volume auto: Arrêt/Marche**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ **TV Speaker: Arrêt/Marche**

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

- Les boutons ▲ +, ▼ - et MUTE ne fonctionnent pas lorsque le paramètre "TV Speaker" est défini sur "Arrêt".
- Lorsque la fonction "TV Speaker" est réglée sur "Arrêt", aucun des menus Son ne peut être réglé.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Sélection du mode Son

Vous pouvez configurer le mode sonore dans le menu "Outils". Lorsque vous réglez cette option sur "Dual I-II", le mode sonore actuel est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Dual I-II".
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER**.



	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	

- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode TV analogique.



Réglage et affichage de l'heure actuelle

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INFO. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteurs de mise sous/hors tension.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner l'élément "Réglage Horloge".

Pour...	Appuyez sur...
Naviguer entre les "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute"	Bouton ◀ ou ▶
Régler les "Mois", "Date", "Année", "Heure" ou "Minute"	Bouton ▲ ou ▼
Confirmer le paramètre	Bouton ENTER .

- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'horloge.
 - Vous pouvez également définir l'année, les mois, la date, les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.

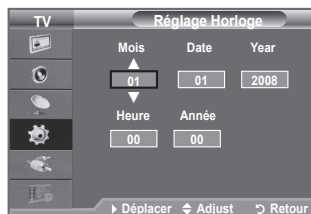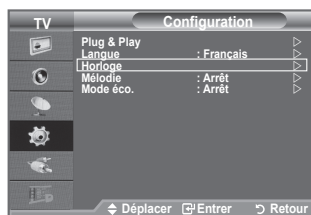

Réglage du minuteur de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.



Réglage simple

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille".
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.



Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuteur 1", "Minuteur 2" ou "Minuteur 3" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Trois réglages différents de la minuterie Marche/Arrêt peuvent être effectués.

➤ Vous devez préalablement régler l'horloge.

4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.

♦ **Période d'activation** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Marche"/"Arrêt". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Marche".)

♦ **Période de désactivation** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que "Marche"/"Arrêt". (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez "Marche".)

♦ **Répétition** : Choisissez "Une fois", "Tous les jours", "Lun - Ven", "Lun - Sam" ou "Sam - Dim".

♦ **Volume** : Sélectionnez le niveau du volume désiré lorsque le téléviseur s'allume.

➤ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

➤ **Mise hors tension automatique**

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.



Choix de la langue


Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Mélodie / Mode éco.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

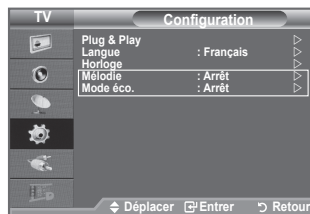

◆ Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

➤ Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants :

- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **⊖** (Volume) a été enfoncé.
- Lorsque la commande Mise en veille met le téléviseur hors tension.

◆ Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.

- **Arrêt**: Désactive la fonction d'économie d'énergie.
- **Bas**: Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse.
- **Moyen**: Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne.
- **Elevé**: Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mode éco."
3. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour sélectionner "Arrêt", "Bas", "Moyen" ou "Elevé".
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.


- Cette fonction n'est pas disponible en mode "PC". (40 pouces).





Sélection de la source

Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures connectées aux prises d'entrée du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Liste Source".
 - Sources de signal disponibles: TV, Ext., AV, Composant, PC, HDMI1, HDMI2, DTV.
 - Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur.
3. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.

-  Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour passer d'une source disponible à l'autre. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV/DTV**, les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent **P** (▲/▼) de la télécommande.

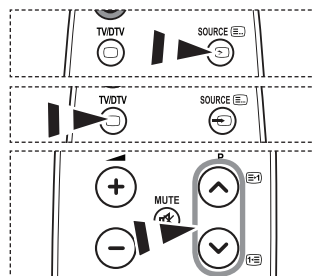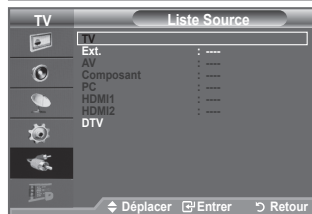

Modification du nom de la source d'entrée

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Entrée".
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Modif. Nom"
puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez éditer. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le périphérique requis.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Aperçu du Système Menu DTV

- ♦ La société ne peut pas garantir l'utilisation normale du menu DTV pour les pays autres que ceux pris en charge (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Autriche) car seules les normes de ces pays sont prises en charge. De plus, lorsque le pays du flot d'émission diffère du pays sélectionné par l'utilisateur, la bande apparaissant dans la bannière des canaux, Info, Guide, Gestionnaire de Chaînes, etc. ne peut être affichée correctement.
- ♦ Disponible en mode TV. Préréglez le mode DTV à l'aide du bouton **TV/DTV** de votre télécommande. Pour vous aider à naviguer dans le système de menu à l'écran et à régler les différents paramètres disponibles, voir l'illustration suivante.




Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Guide	
Guide Now & Next	
Guide Complet	
Liste en annexe	
Par défaut	Main./Après, Guide Complet

Canal	
Pays	
Mémorisation Auto	
Mémorisation Manuelle	
Modif. les canaux favoris	
Liste des chaînes	Tous, Favoris, Défaut

Configuration	
Transparence du menu	Elevé, Moyen, Bas, Opaque
Modifier PIN	
Verrouillage parental	
Sous-titres	Marche, Arrêt
Mode Sous-titres	Normal, Malentendants
Format Audio	PCM/Dolby Digital
Description audio	Description audio — Arrêt, Marche
	Volume
Texte numérique	Désactiver, Activer
Fuseau Horaire	
Interface commune	Infos sur l'application, CI Menu
Système	Informations sur le produit
	Informations de signal
	Mise à niveau du logiciel
	Réinitialiser

Langue	
Langue audio	Première Langue Audio
Langue des sous-titres	Deuxième Langue Audio
Langue du télétexte	Première Langue de Sous-titres
Préférence	Deuxième langue de Sous-titres
	Première Langue Télétexte
	Deuxième Langue Télétexte (en fonction du pays)

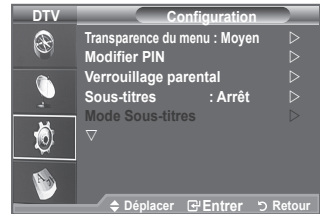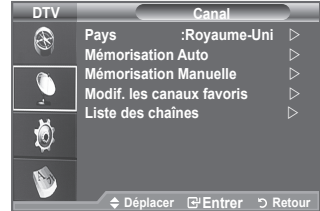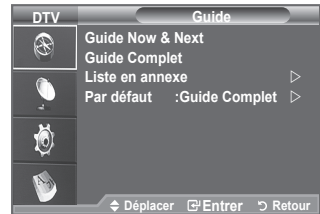


➤ Les éléments secondaires du CI Menu peuvent être différents selon le modèle CAM.

Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Vous pouvez mettre à jour la liste des chaînes lorsque l'émetteur ajoute de nouveaux services ou si vous déplacez votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Pays".
4. Sélectionnez le pays correspondant en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
 - Même si vous avez modifié le paramètre de pays dans ce menu, le paramètre de pays pour la télévision analogique reste le même (reportez-vous à la page 11).
5. Appuyez à nouveau sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Auto".
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
 - La liste existante des chaînes préférées n'est pas effacée lorsque la liste des chaînes est mise à jour.
 - Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur la touche **ENTER** après avoir sélectionné "Arrêter".
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Si l'état du signal est faible, le message "Aucun service trouvé! Contrôlez câble antenne" s'affiche.

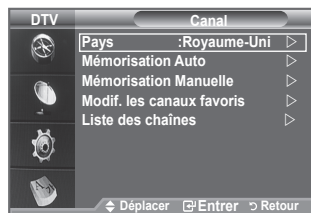

Mise à jour manuelle de la liste des chaînes

Vous pouvez spécifier le canal pour une recherche rapide.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mémorisation Manuelle" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - - **Canal** : Les canaux 5 à 69 sont affichés l'un après l'autre au Royaume-Uni. (En fonction du pays)
 - **Fréquence** : La fréquence disponible dans le menu Canal s'affiche.
 - **Bande passante** : Les bandes passantes disponibles sont 7 et 8 MHz.
 - Appuyez sur le bouton rouge pour démarrer la recherche de services numériques. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
5. Lorsque c'est terminé, le nombre de services balayés s'affiche.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Modification de vos canaux favoris

Vous pouvez modifier vos canaux favoris à l'aide des quatre boutons de couleur.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Modif. les canaux favoris" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher l'ensemble des canaux actuellement mémorisés.
5. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le canal souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - L'icône "★" est affichée près du canal sélectionné et cette dernière sera ajoutée à la liste des chaînes favorites.
 - - Pour annuler, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER**.
 - **Sélectionner tout** : Sélectionne tous les canaux actuellement affichés.
 - **Sélectionner aucun** : Désélectionne tous les canaux.
 - **Aperçu** : Affiche les canaux actuellement sélectionnés.
 - Le réglage des canaux favoris est terminé.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



◆ Ajouter

Utilisez cette fonction lorsqu'au moins un canal favori est sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Modif. les canaux favoris" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton rouge dans le menu "Modif. les canaux favoris". Pour ajouter d'autres canaux, reportez-vous à l'étape 5 de la description précédente.
5. Pour savoir si le canal est bien mémorisé, appuyez sur le bouton **RETURN**. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - - Pour ajouter tous les canaux à la liste des chaînes favorites, appuyez sur le bouton rouge.
 - Pour supprimer tous les canaux, appuyez sur le bouton vert.
 - **Aperçu** : Affiche les canaux actuellement sélectionnés.
 - Appuyez sur le bouton **CH LIST** pour afficher le gestionnaire des canaux favoris.




◆ Renommer (En fonction du pays)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. les canaux favoris" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez le canal souhaité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur le bouton vert.
 - La zone d'entrée du numéro est vide.
6. Entrez le nouveau numéro de chaîne. Appuyez sur **ENTER** pour le mémoriser ou sur **RETURN** pour annuler.
 - Appuyez sur le bouton ◀ pour supprimer un chiffre saisi.
 - Si vous saisissez un numéro déjà attribué à une autre chaîne, celui-ci sera attribué à la chaîne sélectionnée et l'ancien numéro de la chaîne sélectionnée sera attribué à l'autre chaîne. Les deux numéros seront donc échangés.
 - Les chaînes favorites sont automatiquement triées par ordre croissant des numéros de chaîne.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.




◆ Aperçu

1. Dans le menu "Modif. les canaux favoris", sélectionnez le canal à prévisualiser en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur le bouton jaune.
 - Le canal actuellement sélectionné s'affiche.



◆ Sup.

1. Dans le menu "Modif. les canaux favoris", sélectionnez le canal à supprimer de la liste des canaux favoris en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur le bouton bleu.
 - Le canal et le numéro sélectionnés seront supprimés.
 - Pour réintégrer un canal supprimé dans la liste des chaînes favorites, reportez-vous à "Ajouter", à la page 29.



Sélection de la liste des chaînes

Vous pouvez exclure les canaux que vous avez choisis des canaux que vous avez balayés. Lors du balayage des canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis d'ignorer ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissiez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Chaîne numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Liste des chaînes".
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Tous", "Favoris" ou "Par défaut".
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton jaune pour passer de vos canaux favoris aux autres.
 - Vos canaux favoris ne sont affichés que si ils ont été préalablement définis dans le menu "Modif. les canaux favoris" (reportez-vous à la page 29).
- Appuyez sur le bouton rouge ou vert pour afficher la page précédente ou suivante de la liste des chaînes.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un canal à régler.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Le numéro, le nom et l'icône du canal sont affichés dans l'angle en haut à gauche de l'écran lorsque vous en changez. Le numéro et le nom du canal sont affichés si le canal fait partie de tous les canaux, et une icône ***** s'affiche si il fait partie des canaux favoris.
- Appuyez sur le bouton bleu pour basculer entre "TV", "Radio", "Donn / autre" et "Tous".
- Pour fermer la liste des chaînes, appuyez sur le bouton sur **CH LIST**.



Elles peuvent être affichées simplement en appuyant sur le bouton **CH LIST**.

Affichage des informations relatives aux programmes

Lorsque vous regardez un canal, des informations supplémentaires sur le programme en cours peuvent être affichées.

- Durant un programme, appuyez sur le bouton **INFO**.
 - Les informations relatives au programme sont affichées.
- Pour quitter le bandeau, appuyez sur le bouton **INFO**.
 - Les informations relatives au programme sont affichées.
 - Classement parental
 - Type vidéo: SD, HD, Radio
 - Type Audio: Mono, Stéréo, Dual, Dolby Digital
 - Existence de télétexte ou de sous-titres DVB
 - Langue audio



Affichage des informations relatives au Guide de programme électronique (GPE)

Les informations relatives au Guide de programme électronique (GPE) sont fournies par les émetteurs. Les entrées de programmes peuvent apparaître en blanc ou ne pas être à jour en raison de l'information diffusée sur un canal donné. L'affichage fera une mise à jour automatique dès qu'une nouvelle information sera disponible.

◆ Guide Now & Next



Pour les six canaux indiqués dans la colonne de gauche, les informations relatives au programme actuel et au programme suivant sont affichées.

◆ Guide Complet

Affiche les informations relatives au programme toutes les heures. Des informations sur deux heures de programme sont affichées et peuvent être parcourues en avançant ou en remontant dans le temps.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Guide".
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Guide Now & Next" ou "Guide Complet". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant tout simplement sur le bouton **GUIDE**.

Pour...	Alors...
Regarder un programme de la liste EPG	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀, ▶. Appuyez sur le bouton ENTER.
➤ Si le programme suivant est sélectionné, il est réglé avec l'icône de l'horloge affiché. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton ENTER le réglage est annulé et l'icône de l'horloge disparaît. Pour plus d'informations sur les programmes réglés, voir page suivante.	
Voir les informations relatives aux programmes	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀, ▶. Appuyez sur le bouton INFO lorsque le programme souhaité est surligné.
Choisissez entre "Guide Now & Next" et "Guide Complet"	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton rouge.
Afficher les listes "Favoris" et "Tous les canaux"	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.
Permet de reculer rapidement (24 heures).	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.
Permet d'avancer rapidement (24 heures).	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton bleu.
Quitter le guide	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton EXIT.

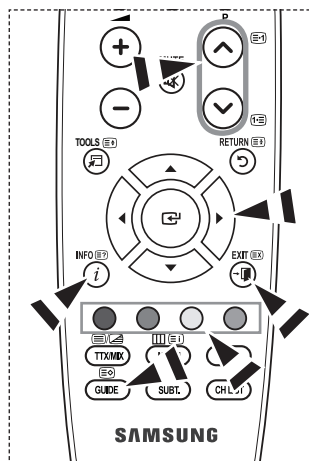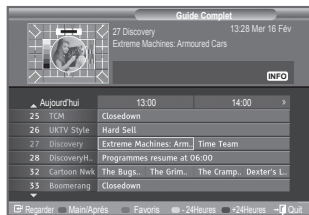

- Le titre du programme se trouve sur la partie haute du centre de l'écran. Veuillez appuyer sur le bouton **INFO** pour plus d'informations. Numéro de canal, temps de fonctionnement du programme, barre d'état, niveau de contrôle parental, informations sur la qualité vidéo (HD/SD), modes sonores, sous-titres ou Teletext, Langue des sous-titres ou du Teletext et bref résumé du programme surligné font partie des informations supplémentaires. "..." apparaîtra si le résumé est long.
- Six canaux sont affichés. Pour vous déplacer entre les canaux, passez de l'un à l'autre en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur le bouton **P** ou **P**.

Utilisation de la liste réglée

Si vous créez une liste réglée de visionnage de programmes que vous souhaitez regarder, le canal passera automatiquement au programme programmé à l'heure programmée même si vous en regardez un autre.



- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Guide".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste en annexe", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton rouge. Le canal passera au programme programmé.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner un élément et régler avec le bouton ▲ ou ▼.
 - Vous pouvez également définir les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.
 - Canal** : Réglez le canaux d'enregistrement.
 - Horloge** : Réglez l'heure.
 - Date** : Réglez l'année, le mois et le jour.
 - Fréquence** : Réglez la fréquence. ("Une fois", "Quotidien quotidien" ou "Chaque semaine hebdomadaire")
- Après avoir configuré la programmation, appuyez sur le bouton rouge.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Enregistrer** : Enregistrer la programmation.
 - Annuler** : Annuler la programmation.
 - Ajouter programme** : Ajouter une nouvelle programmation.
 - Modifier** : Modifier la programmation.
 - Sup.** : Supprimer la programmation.



Configurer le Guide par défaut

Vous pouvez programmer le style du Guide par défaut.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Guide".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Par défaut" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez "Main./Après" ou "Guide Complet" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

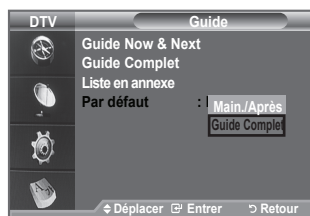


Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **GUIDE** de votre télécommande.

Visualisation de tous les canaux et des canaux favoris

Dans le menu EPG, vous pouvez afficher tous les canaux ou les canaux favoris.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Guide".
- Sélectionnez l'option requise ("Guide Now & Next" ou "Guide Complet") en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton vert. Toutes les listes de chaînes et les listes de chaînes favorites sont balayées.
- Sélectionnez un programme de votre choix en appuyant sur le bouton **▲**, **▼**, **◀** ou **▶**.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les informations relatives au programme surligné.
- Lorsque la liste "Modif. les canaux favoris" n'a pas été configurée :
 - Le message "La liste des favoris est vide. Souhaitez-vous choisir vos favoris maintenant ?" s'affiche.
 - Sélectionnez "Oui"
 - Le menu "Modif. les canaux favoris" s'affiche. Si vous sélectionnez "Non", les canaux restent inchangés.
 - Pour modifier vos canaux préférés, reportez-vous à la page 29 pour plus d'informations.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - "Tous les canaux" est une liste des chaînes qui ont été balayées pendant la mise à jour de la liste des chaînes. Tous les canaux sont affichés en mode tous canaux.
 - Vos canaux "favoris" ne sont affichés que si ils ont été préalablement définis dans le menu "Modif. les canaux favoris" (reportez-vous à la page 29).



Réglage de la transparence du menu

Vous pouvez régler la transparence du menu.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Transparence du menu" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Sélectionnez l'option de votre choix ("Élevé", "Moyen", "Bas" ou "Opaque") en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour changer la configuration.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.






Configuration du contrôle parental

Cette fonction vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés par un code PIN à chiffres (Code d'identification personnelle) défini par l'utilisateur. Le menu à l'écran vous demandera d'attribuer un code PIN (vous pouvez le changer ultérieurement si nécessaire).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre code PIN à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - Le code PIN par défaut d'un nouvel écran à plasma est "0000".
 - Si vous entrez un code PIN non-valable, le message "Code PIN non-valable. Veuillez réessayer." s'affiche.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'âge auquel vous souhaitez que le verrouillage s'active. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

◆ Modifier PIN

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Modifier PIN", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Le message "Saisir le code PIN" s'affiche.
4. Entrez votre code PIN à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - "Entrer le nouveau code PIN" s'affiche.
5. Entrez votre nouveau code PIN en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - Le message "Confirmer Nouveau Code PIN" s'affiche.
6. Entrez à nouveau le nouveau code PIN pour confirmer en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - Le message "Votre code PIN a été modifié avec succès" s'affiche.
7. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code PIN à 0-0-0-0: **POWER (Arrêt)**, **MUET**, **8**, **2**, **4**, **POWER (Marche)**.

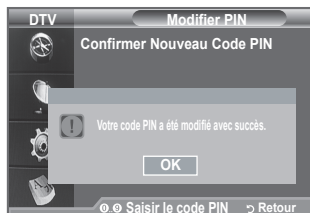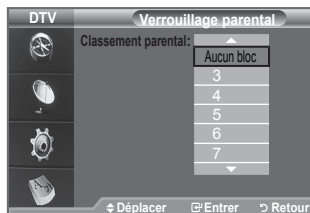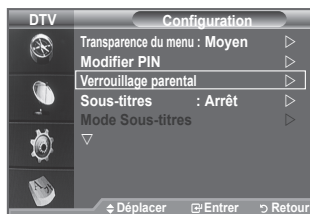


Configuration des sous-titres

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction sous-titres.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sous-titres" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

 Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SUBT.** de la télécommande.

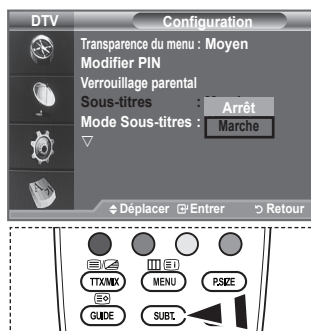

Configuration du Mode Sous-titres

Utilisez ce menu pour configurer le Mode Sous-titres. "Normal" s'affiche sous le menu pour les sous-titres de base et "Malentendants" sont les sous-titres pour les personnes malentendantes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Sous-titres" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Normal" ou "Malentendants". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction "Malentendants", la fonction "Normal" est activée automatiquement même si le mode "Malentendants" est sélectionné.



Sélection du format sonore

Le son Dolby Digital ne peut être entendu que via un récepteur audio connecté par un câble optique. Le son PCM ne peut être entendu que via le haut-parleur principal.

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction de sourdine interne.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format Audio" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PCM" ou "Dolby Digital".
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➤ Le Format sonore s'affiche en fonction du signal de l'émetteur. Le son Dolby Digital est uniquement disponible lorsque le téléviseur est connecté à une enceinte externe via un câble optique.



Sélection de la description audio

Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la Description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la description audio (Description audio) et régler le volume.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Description audio", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
➤ "Volume" est actif lorsque la fonction "Description audio" est définie sur "Marche".
6. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Sélection du texte numérique (Royaume-Uni uniquement)

Si le programme est diffusé avec du texte numérique, cette fonction est activée.



1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Texte numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Désactiver" ou "Activer". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo et les données multimédia. MHEG est une technologie utilisateur d'interaction de durée d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.



Sélection du fuseau horaire (Espagne uniquement)

Sélection du fuseau horaire où vous vous trouvez.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fuseau Horaire" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez le fuseau où vous vous trouvez en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Les options suivantes sont disponibles.
Péninsule ibérique et Iles Baléares - Iles Canaries
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

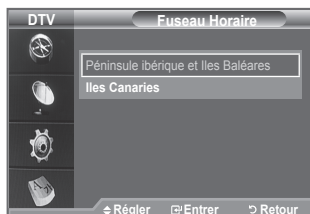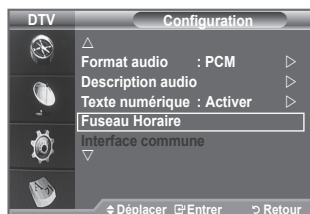

Affichage des informations relatives au produit

Vous pouvez visualiser les informations relatives à votre produit. Pour toute intervention sur le téléviseur, veuillez contacter un revendeur Samsung agréé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Informations sur le produit".
 - Le menu des informations relatives au produit est sélectionné.
- Version logicielle, Version du micrologiciel
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

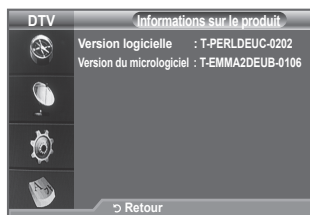

Vérification des informations relatives au signal

Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'état du signal.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Informations de signal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Si l'état du signal est faible, le message "Aucun signal" s'affiche.




Mise à jour du logiciel

Pour garder le produit à jour avec les options Digital Television, les mises à jour logiciel sont régulièrement diffusées dans le signal télévision normal.

Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche le bandeau de mise à jour logiciel. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Mise à niveau du logiciel", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Informations relatives au logiciel", "Mise à jour manuelle" ou "Mise à jour du mode Veille". Appuyez sur le bouton **ENTER**.

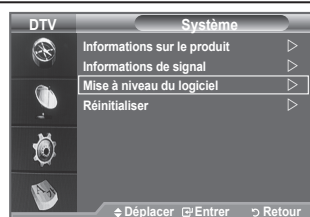

◆ Informations relatives au logiciel.

Appuyez sur le bouton **ENTER**. La version actuelle du logiciel s'affiche. Pour afficher les informations relatives à la version du logiciel, appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**.

Pour passer à une autre version, appuyez sur le bouton rouge.

Appuyez sur le bouton bleu pour réinitialiser l'appareil, activer la mise à jour et redémarrer.

◆ Mise à jour manuelle

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour rechercher le nouveau logiciel parmi les canaux émettant actuellement.

◆ Mise à jour du mode Veille: Marche/Arrêt


Appuyez sur le bouton **ENTER**. Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez Actif en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. 45 minutes après que le mode veille a été activé, une mise à jour manuelle est réalisée automatiquement. Etant donné que le courant est activé de façon interne, l'écran peut s'allumer brièvement pour les produits LCD. Le phénomène peut se poursuivre durant une heure jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Visualisation de l'interface commune

Contient des informations relatives à la CAM insérée dans la fente CI et les affiche.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher les informations relatives à votre application.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - L'application "Insertion d'informations" concerne la CI CARD.
 1. Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.
 2. Insérez la CI CARD dans la CAM dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée.
 3. Insérez la CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune. (Insérez la CAM dans la direction indiquée par la flèche, juste au-dessus de l'extrémité pour qu'elle soit parallèle à la fente.)
 4. Vérifiez si une image est visible sur un canal à signal brouillé.

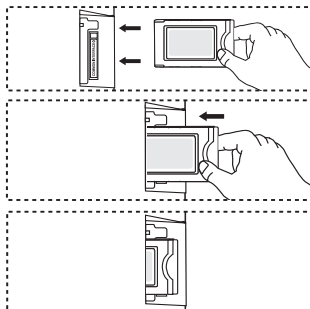

Sélection du CI Menu(Interface commune)

Cela aide l'utilisateur à sélectionner un élément du menu pris en charge par CAM.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Interface commune", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez "CI Menu" en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Sélectionnez le CI Menu dans le menu PC Card.

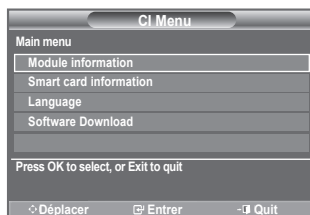

Réinitialisation

Vous pouvez ramener tous les réglages mémorisés à leur valeur par défaut.

- La réinitialisation supprime toutes les informations relatives aux canaux et les préférences de l'utilisateur.
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Système" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. L'écran "Saisir le code PIN" apparaît.
 6. Entrez votre code PIN à quatre chiffres en utilisant les boutons numériques (0 à 9).
 - Un message d'avertissement apparaît. Tous les réglages seront effacés en appuyant sur les boutons de couleur les uns après les autres (rouge, vert, jaune et bleu).
 7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

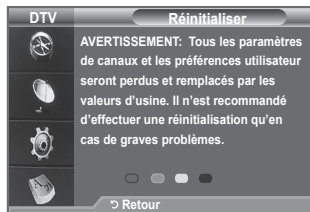

Sélection de la langue (Sous-titres, Audio ou Teletext)

Modification de la valeur par défaut des langues des sous-titres et audio.

Affiche les informations relatives à la langue pour le flot d'entrée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Menu numérique" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue audio", "Langue des sous-titres" ou "Langue du télétexte". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas disponible.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Les sous-titres peuvent être sélectionnés pendant que vous regardez un programme. Les langues audio peuvent être sélectionnées pendant que vous regardez un programme.



Préférence

Ce menu compte 6 sous-menus :

Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres,

Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte.

A l'aide de cette fonction, les utilisateurs peuvent sélectionner une de ces langues (Anglais, Allemand, Italien, Suédois, Français, Gallois, Gaélique, Irlandais, Danois, Finnois, Espagnol, Hollandais). La langue sélectionnée ici est la langue par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un canal.

- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu requis (Première Langue Audio, Deuxième Langue Audio, Première Langue de Sous-titres, Deuxième langue de Sous-titres, Première Langue Télétexte, Deuxième Langue Télétexte) puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Les options du menu sélectionné s'affichent.
- ◆ Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
- Si vous changez le réglage de la langue, les options Langue de Sous-titres, Langue Audio et Langue Télétexte du menu Langue (voir page 41) s'adaptent automatiquement à la langue sélectionnée.
- Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu affichent la liste des langues prises en charge par le canal actuel et la sélection est surlignée. Si vous modifiez le réglage des langues, la nouvelle sélection n'est valable que pour le canal actuel. Le nouveau réglage n'affecte pas la Première Langue de Sous-titres, la Première Langue Audio ni la Première Langue Télétexte du menu Préférence.



Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



1. Cliquez sur " Panneau de configuration " dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du Panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et thèmes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. 4 Allez sur l'onglet " Paramètres " dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution) Optimum- 1360 X 768
S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est " 60 " ou " 60Hz ". Sinon cliquez sur " OK " et quittez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées.

> D-Sub Entrée

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+/+
1360×768	47,712	60,015	85,500	+/+	

> HDMI/DVI Entrée


Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1360×768	47,712	60,015	85,500	+/+

- > Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
- > Le mode interface n'est pas pris en charge.
- > Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- > Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.

Configuration du téléviseur avec le PC

➤ Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
2. Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

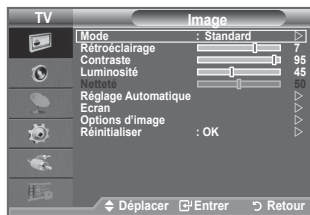


◆ Réglage Automatique

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options "Regl. Prec", "Regl. Base" et "Position" sont définies automatiquement.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

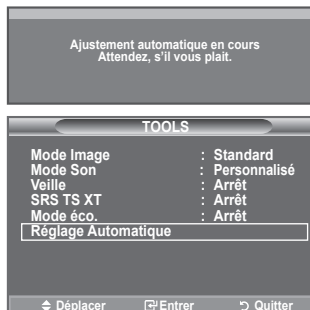

◆ Ecran:


Regl. Base/Regl. Prec

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base), puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

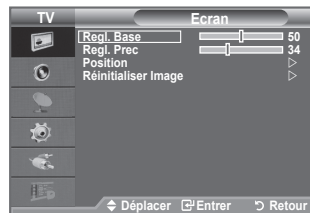


Position

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale.


Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

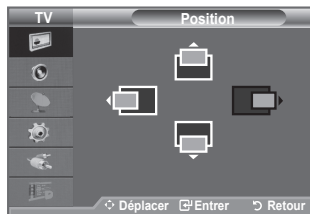

Réinitialiser Image



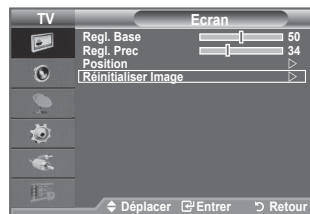










Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages d'image.




Fonction de télétexte


La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

➤ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

- 1  **(Quitter)**
Permet de quitter l'affichage télétexte.
- 2  **(taille)**
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 3  **(révéler)**
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 4  **(télétexte activé/mix)**
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
- 5  **(mémorisation)**
Permet de mémoriser les pages de télétexte.
- 6  **(mode)**
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton  (store).
- 7  **(page secondaire)**
Permet d'afficher la page télétexte suivante.
- 8  **(haut page)**
Permet d'afficher la page télétexte suivant.
- 9  **(bas page)**
Permet d'afficher la page télétexte précédente.
- 10  **(pause)**
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.
- 11  **(annuler)**
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- 12 **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 13  **(index)**
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

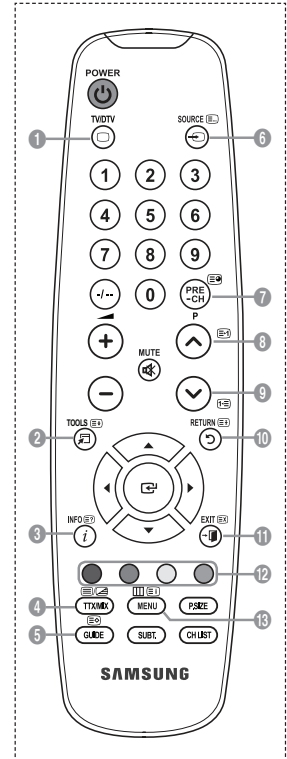


➤ Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

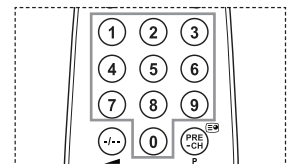


Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

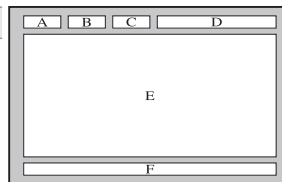


- Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
 - ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).
- Appuyez sur le bouton **TV/DTV** pour quitter l'affichage télétexte.





Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

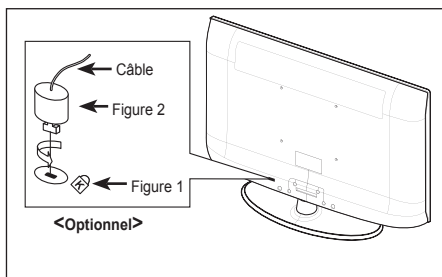1. Insérez le dispositif de verrouillage dans (figure 1) la fente Kensington de la télévision LCD et tournez-le dans le sens de verrouillage (figure 2).
 2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
 3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.



Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton  de votre téléviseur.• Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.• Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le volume.• Vérifiez si le bouton MUTE  de la télécommande a été actionné.• Vérifiez si le paramètre "TV Speaker" est défini sur Marche.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none">• Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.• Le mode de gestion d'alimentation est activé.• Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez les paramètres de couleur.• Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image.	<ul style="list-style-type: none">• Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le.• Branchez le téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son altéré.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez les piles de la télécommande.• Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).• Vérifiez les bornes des piles.
Le message 'Vérifiez le câble de signal' s'affiche.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.• Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message 'Mode non pris en charge.' s'affiche.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo.• Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.	Si "Scan uniquement" est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.
Le message 'Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine' s'affiche.	Cela s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche EXIT pendant un moment. Les paramètres du produit sont rétablis selon les réglages prédéfinis en usine.

Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (3 133 440) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée.

Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Spécifications techniques et environnementales

Nom du modèle	LE26A336	LE32A336
Taille de l'écran (diagonale)	26 pouces	32 pouces
Résolution PC	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Son Sortie	5 W X 2	10 W X 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec pied	744 X 80 X 447 mm 744 X 232 X 507 mm	874 X 81 X 531 mm 874 X 291 X 577 mm
Poids (avec support)	11 kg	15 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation
Support pivotant (gauche/droite)	0°	-20° ~ 20°

Nom du modèle	LE37A336	LE40A336
Taille de l'écran (diagonale)	37 pouces	40 pouces
Résolution PC	1360 X 768 @ 60 Hz	1360 X 768 @ 60 Hz
Son Sortie	10 W X 2	10 W X 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec pied	1013 X 93 X 602 mm 1013 X 300 X 652 mm	1084 X 95 X 639 mm 1084 X 300 X 690 mm
Poids (avec support)	21 kg	22 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	-20° ~ 20°	

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.