

Guide de mise à niveau avancée du logiciel

Modèles concernés :


Téléviseurs LCD et PDP sortis en 2008 pour le modèle SD DTV. (pas le modèle MX ni WX)

- LE32A756R1FX, LE**A786R2FX, LE**A786R2FX
- LE**A900G1FX (ARMANI)
- LE**A65****X, LE**A68****X
- LE**A61****X, LE**A55****X, PS50A55****X, PS**A65****X

➤ L'apparence du téléviseur et de la télécommande peut être différente en fonction du modèle de téléviseur.

1 Téléchargement du logiciel.

- ✓ Téléchargez le nouveau logiciel en ligne (www.samsung.com/support/download)
 - Connectez-vous à www.samsung.com et appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour accéder au site Web du pays approprié.

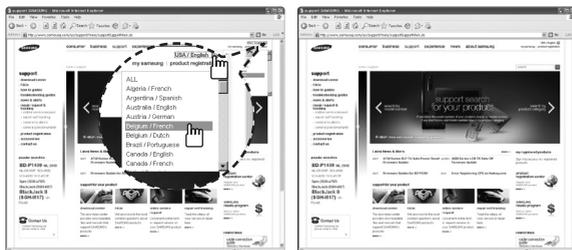


– Le nom du fichier peut varier en fonction du modèle.

Nom du modèle	Nom du dossier / fichier
LE32A756R1FX	MT8226 / T-AMBPEUMD.exe
LE**A786R2FX	MT8226 / T-RB2PEUMD.exe
LE**A55****X, LE**A615A3FX, PS50A55****X, PS**A65****X	MT8226 / T-PRLPEUMD.exe
LE**A900G1FX	MT8226 / T-AMNPEUMD.exe
LE**A616A3FX, LE**A65****X, LE**A68****X	MT8226 / T-AMBPEUMD.exe

✓ Comment préparer la clé USB

1. Enregistrez le micrologiciel du site 'Samsung.com' sur votre ordinateur.
Nom de fichier : T-AMBPEUMD.exe, T-AMNPEUMD.exe, T-RB2PEUMD.exe, T-AMBPEUMD.exe, T-PRLPEUMD.exe
2. Branchez la clé USB sur le port USB de votre PC.
Copiez le fichier sur la clé USB.
3. Affichez le contenu de la clé USB et double-cliquez sur le fichier.
4. Appuyez sur le bouton Installer.
5. La décompression est en cours. Le programme se fermera automatiquement lorsque l'installation sera terminée.

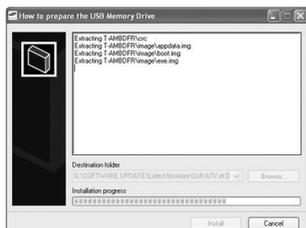


6. Un dossier contenant les fichiers du micrologiciel a été ajouté à la clé USB.
Nom du dossier : MT8226
7. Débranchez la clé USB en sécurité en cliquant avec le bouton droit sur la coche verte dans la barre des tâches, puis en cliquant sur 'Retirer le périphérique en toute sécurité'.




Attention !!

La clé USB ne doit contenir qu'un seul dossier ("MT8226").

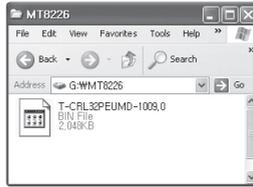


2 Connexion de la clé USB sur le téléviseur.

- ✓ Insérez la clé USB dans le connecteur "WISELINK" sur le côté du téléviseur.
 - Connectez la clé USB alors que le téléviseur est en mode Veille.



3 Exécution du fichier de mise à niveau logicielle.

- ✓ Appuyez en même temps sur le bouton **SOURCE** du téléviseur et sur le bouton **POWER** de la télécommande.
 - L'écran de mise à niveau du logiciel apparaît.



- ✓ Après la recherche de la clé USB connectée, la mise à niveau s'effectue automatiquement.
 - Si le téléviseur ne reconnaît pas le fichier mis à niveau, vérifiez les fichiers dans le dossier du logiciel et copiez-les à nouveau vers le dossier de la clé USB.



Avertissement !!


Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau.



- ✓ Ne déconnectez pas la clé USB pendant la mise à niveau (Patience)
 - Si la mise à niveau est interrompue, déconnectez et reconnectez le câble d'alimentation, puis relancez la mise à niveau.



- ✓ Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension.
 - Vous pouvez vérifier l'état (sous/hors tension) à l'aide du témoin situé à l'avant. (Lorsque le téléviseur est sous tension, le témoin clignote).



- Si le téléviseur ne s'allume pas automatiquement après la mise à jour du logiciel, débranchez le cordon d'alimentation, puis attendez que le témoin s'éteigne complètement (cela prendra environ 30 secondes).
- Rebranchez le cordon d'alimentation lorsque le témoin est entièrement éteint, puis remettez le téléviseur sous tension. Le téléviseur est maintenant à niveau et vous pouvez regarder la télévision.

- ✓ Déconnectez la clé USB



Avertissement !!

Après la mise à niveau ou pendant celle-ci, si le téléviseur reste figé plus de 10 minutes ou ne s'allume pas, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez un centre d'assistance à la clientèle Samsung.

Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Pays	Service client ☎	Site Web
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributeur pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 'dites' SAMSUNG (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru