

# SAMSUNG TELEVISEUR COULEUR

CS21Z45/21Z47/21Z43/21Z50/  
21Z55/21Z57/21Z58/21AF0/  
21AE0/21AM0/21AJ0

## Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez avec attention ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

Enregistrez votre produit à l'adresse suivante :  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register).


Renseignez le modèle et le numéro de série.

• Modèle \_\_\_\_\_ • No de série \_\_\_\_\_

## Panneau de configuration (en fonction du modèle)

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

### Panneau avant (ou latéral)




- ❶ Affichage des menus à l'écran
- ❷ Réglage du volume
- ❸ Sélection des chaînes
- ❹ Capteur de la télécommande
- ❺ Témoin de veille
- ❻ Marche/Arrêt

- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons ❸ pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- ◆ Les boutons ❷ et ❸ ont la même fonction que les boutons ◀/▶/▲/▼ de la télécommande.
- ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.

## Panneau de connexion (en fonction du modèle)

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

### Panneau arrière

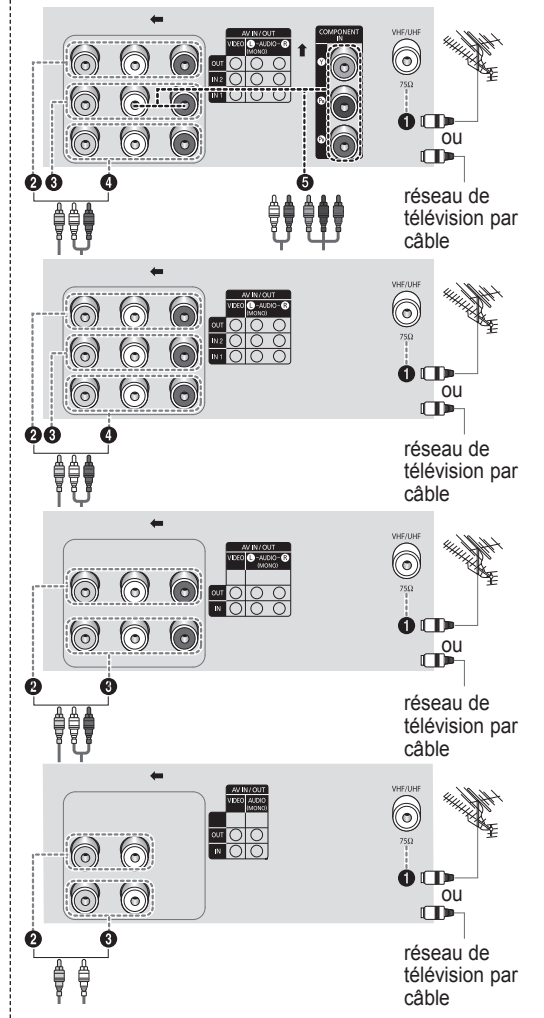

- ⦿ Si vous branchez un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.
- ⦿ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

### Connexion à un réseau de télévision par câble ou hertzien

Branchez le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau à la prise ❶ (prise coaxiale 75 Ω). Afin de retransmettre correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure, un réseau de télévision par câble ou un réseau par satellite. Si vous utilisez une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.

### Branchement à la sortie RCA

Les connecteurs RCA ❷ sont prévus pour des appareils tels qu'un magnétoscope ou un système audio.

### Branchement à l'entrée RCA


Les connecteurs RCA ❸, ❹ permettent de brancher des appareils tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur, un récepteur satellite, une console de jeux ou un lecteur de vidéodisque. Si vous utilisez un équipement mono, branchez-le au connecteur d'entrée **AUDIO-L** (AUDIO-G). Les connecteurs RCA ❺ sont destinés à des appareils tels qu'un lecteur de DVD avec sortie composant (480i/576i).

*suite...*



AA68-03996C-01

## Panneau avant (ou latéral)

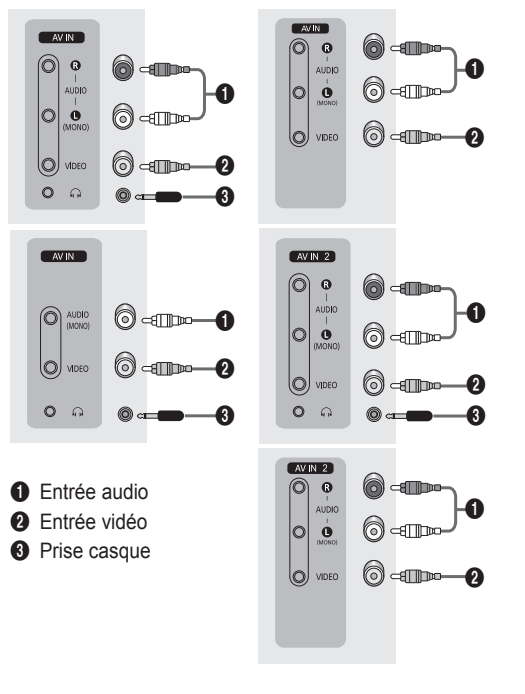

- 1 Entrée audio
- 2 Entrée vidéo
- 3 Prise casque

### Branchement à l'entrée RCA

Les connecteurs 1 (AUDIO-L/R ou AUDIO) et 2 (VIDEO) sont prévus pour des appareils tels qu'un caméscope, un lecteur de vidéodisque ou une console de jeu.


### Branchement du casque

La prise 3 (casque d'écoute) permet de regarder une émission sans déranger les autres occupants de la pièce. L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

➤ Lorsque les connecteurs AV avant (ou latéraux) et arrière sont raccordés à des équipements externes, ce sont les connecteurs AV avant (ou latéraux) qui ont la priorité.

## Télécommande (en fonction du modèle)

- Une lumière artificielle intense à proximité du téléviseur peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les touches POWER, Channel (Chaînes) et Volume.

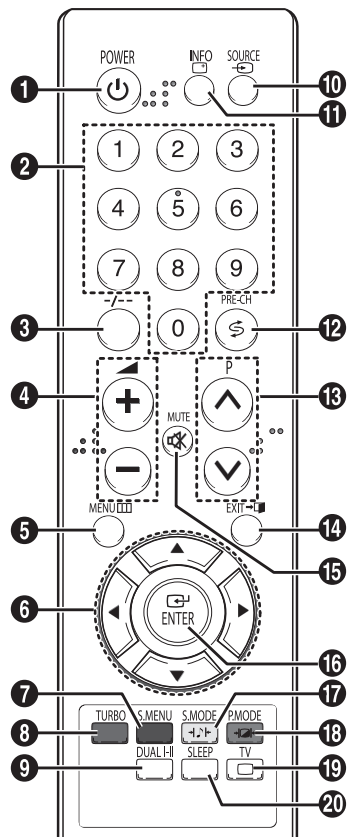


- 1 **POWER**  
Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
- 2 **Touches numériques**  
Permettent de sélectionner directement les chaînes.
- 3 **-/-**  
Pour sélectionner une chaîne ayant un numéro à deux chiffres. Appuyez sur cette touche pour afficher le symbole "-/-". Appuyez sur les deux chiffres du numéro de chaîne.

- 4 **▲ / ○ / ▼ / ⊖**  
Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
- 5 **MENU**  
Permet d'afficher le menu sur l'écran ou de revenir au menu précédent.
- 6 **▲ / ▼ / ◀ / ▶**  
Permet de commander le curseur dans le menu.
- 7 **S.MENU (option)**  
Permet d'afficher le menu audio.
- 8 **TURBO (option)**  
Permet de sélectionner le mode audio Turbo.
- 9 **DUAL I-II (option)**  
Permet de sélectionner le mode son.
- 10 **SOURCE**  
Permet d'afficher toutes les sources vidéo disponibles.
- 11 **INFO**  
Permet d'afficher les informations sur la chaîne et d'activer l'état que vous avez sélectionné.
- 12 **PRE-CH**  
Permet de basculer de façon répétée entre les deux dernières chaînes affichées.
- 13 **P ▲ / P ▼**  
Permet d'afficher la chaîne mémorisée suivante ou précédente.
- 14 **EXIT**  
Permet de quitter n'importe quel écran ou de revenir au mode d'affichage normal.
- 15 **MUTE**  
Permet de couper temporairement le son. Pour rétablir le son, appuyez sur la touche MUTE, ▲ / ⊕ ou ▼ / ⊖.
- 16 **ENTER**  
Lorsque vous utilisez les menus à l'écran, appuyez sur la touche ENTER pour activer (ou modifier) un élément.
- 17 **S.MODE (option)**  
Permet de sélectionner l'effet sonore.
- 18 **P.MODE**  
Permet de sélectionner les effets de l'image.
- 19 **TV**  
Permet de revenir en mode TV lorsque le mode d'entrée externe est activé.
- 20 **SLEEP**  
Permet de sélectionner un intervalle de temps prédéfini en vue d'un arrêt automatique.

### Installation des piles

Retirez le couvercle. Insérez deux piles AAA, puis replacez le couvercle. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, assurez-vous que les extrémités "+" et "-" des piles sont placées dans le sens correct et vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.

➤ Ne mélangez pas les types de piles ; par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

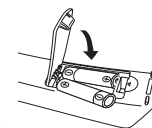

## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement sélectionné. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous aux sections "Canal - Mémorisation Auto" à la page 3 et "Canal - Mémorisation Manuelle" à la page 4.
  - Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section "Configuration - Plug & Play" à la page 3.
- 4 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.

## Mode Veille du téléviseur

Le téléviseur peut être mis en veille de manière à réduire sa consommation électrique et l'usure du tube cathodique. Le mode Veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas, par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande. Le téléviseur passe en mode Veille.
  - 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez à nouveau sur ce même bouton.
    - Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur la touche **TV**, **P** / **P** ou sur une touche numérique.
- ⚠ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Au contraire, éteignez-le en appuyant sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

## Affichage des menus



- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.  
Le menu principal s'affiche à l'écran. Cinq icônes s'affichent sur la gauche : **Entrée**, **Image**, **Son**, **Canal** et **Configuration**.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.  
Appuyez ensuite sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer dans les éléments du menu.
- 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

## Configuration - Plug & Play (en fonction du modèle)




Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.  
Pour démarrer le mode Plug & Play, appuyez sur la touche **ENTER**.  
Le menu **Langue** s'affiche.
  - Le menu **Langue** s'affiche automatiquement après quelques secondes, même si vous n'appuyez pas sur la touche **ENTER**.
- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. Appuyez sur la touche **ENTER**.  
Le message **Vérifier entrée antenne** s'affiche.
  - Si aucune langue n'est sélectionnée, le menu **Langue** disparaît au bout de 30 secondes.



- 3 Pour rechercher les canaux, appuyez sur la touche **ENTER**.  
Pour arrêter la recherche, appuyez sur la touche **ENTER**.  
Une fois l'opération terminée, le menu **Régl. horl.** s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes.  
Sélectionnez les heures ou les minutes en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
- 5 Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **MENU**.  
Le message **Bon visionnage** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

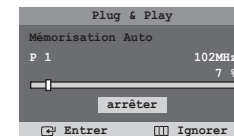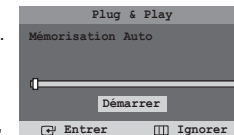

### Réinitialisation du mode Plug & Play :

#### Procédure :

**MENU** → ▲/▼ (Configuration) → **ENTER** → ▲/▼ (Plug & Play) → **ENTER**




*suite...*

## Entrée - Liste Source (en fonction du modèle)

Vous pouvez alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur et la source TV (antenne ou câble).

- Vous pouvez modifier la source externe en appuyant simplement sur la touche **SOURCE** de la télécommande. Le changement des images peut prendre quelques instants. Pour revenir en mode TV, appuyez sur la touche **TV** de la télécommande.

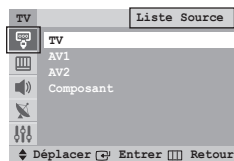


## Canal - Tri des canaux

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées.

Elle peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

- ◆ **De** : Numéro de la chaîne à modifier.
- ◆ **A** : Nouveau numéro de la chaîne.
- ◆ **Mémoriser** : Confirmation de l'échange des numéros de chaîne.

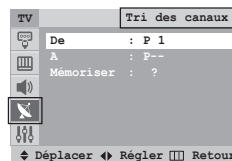


## Canal - Ajouter/Supprimer

Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lors du balayage des chaînes mémorisées, celles que vous avez choisi d'ignorer ne s'affichent pas. Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.

### Procédure :

**ENTER** : Sélectionnez **Ajouté** ou **Supprimé**

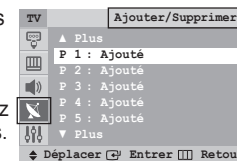

## Canal - Mémorisation Auto

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). La chaîne sélectionnée à l'origine s'affiche alors.

- Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur la touche **ENTER**.

Au terme de l'opération, le menu **Tri des canaux** s'affiche. Pour trier les chaînes mémorisées dans l'ordre numérique de votre choix, reportez-vous à la section "Tri des canaux" à la page 4. Pour quitter le menu sans effectuer le tri, appuyez sur la touche **EXIT**.




## Canal - Mémorisation Manuelle

Vous pouvez mémoriser les chaînes, y compris celles que vous captez via des réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- de mémoriser ou non chaque chaîne trouvée ;
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée.

- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
  - ◆ **Système de Couleur (Syst. coul.)** : **AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
  - ◆ **Système Sonore** : **BG/DK/I/M**
  - ◆ **Recherche** (Lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne) Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que le téléviseur affiche la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée.
  - ◆ **Mémoriser** (Permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
- S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, sélectionnez à nouveau la norme son désirée.

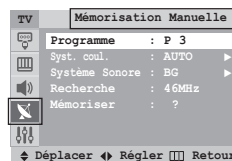


## Canal - Réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. En revanche, si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.


### Procédure :

- ◀/▶ : Vous pouvez obtenir une image nette et claire, ainsi qu'un son de bonne qualité.
- ▲/▼ → **ENTER** : Vous pouvez réinitialiser les réglages.
- ENTER** : Vous pouvez mémoriser les réglages d'images ou de sons.

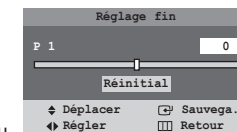

## Canal - LNA (en fonction du modèle)

Si une image est brouillée en raison de la faiblesse du signal de radiodiffusion, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en activant (Marche) la fonction "LNA" (Amplificateur à faible bruit). Si une chaîne particulière est brouillée, activez (Marche) ou désactivez (Arrêt) la fonction "LNA" pour cette chaîne afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

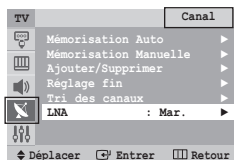


### Procédure :

**ENTER** : Marche/Arrêt (Mar./Arr.)

## Configuration - Horloge (en fonction du modèle)

### ◆ Horloge

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries ON et OFF automatiques.

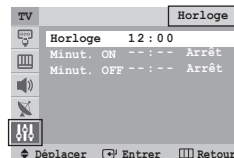

➤ Le réglage de l'horloge est réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "1" (Marche/Arrêt) situé sur la façade (ou le côté) du téléviseur.

### ◆ Minuterie ON / OFF

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous/hors tension, de sorte que le téléviseur soit mis sous/hors tension à l'heure que vous aurez sélectionnée.


☛ Vous devez, au préalable, régler l'horloge.

### ☛ Auto Power Off (Mise hors tension automatique)

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est en mode "Marche" et empêche toute surchauffe, ce qui peut arriver lorsqu'un téléviseur reste allumé trop longtemps.

## Configuration - Verr Parental

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes qui ne leur sont pas destinés. Le verrouillage parental ne peut pas être désactivé en utilisant les boutons du panneau avant (ou latéral). Il ne peut être désactivé qu'à partir de la télécommande ; conservez donc la télécommande hors de portée des enfants.

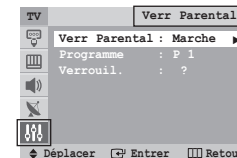

### ◆ Verr Parental : Marche/Arrêt

Si vous voulez déverrouiller une chaîne, réglez-la sur **Arrêt**.

◆ **Programme** : Numéro de la chaîne à bloquer.

◆ **Verrouil.** : Lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**, le message **Verrouillé** s'affiche.

➤ Si une chaîne est verrouillée, vous ne pouvez pas accéder aux menus **Canal** et **Verr Parental** en utilisant les boutons de contrôle situés sur le boîtier de la télévision (la mention **Indisponible** s'affiche alors sous le menu **Verr Parental**). Ce menu est accessible uniquement via la télécommande.

## Veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur la touche **SLEEP** de la télécommande.

Si la minuterie de mise en veille n'est pas encore réglée, Arrêt s'affiche. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.



## Configuration - Langue / Ecran Bleu

### ◆ Langue

Cela varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les instructions.



### ◆ Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez définir la fonction **Ecran bleu** sur **Arrêt (Arr.)**

## Image - Mode

### ◆ Mode : Dynamique / Standard / Cinéma / Personnel

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur la touche **P.MODE** de la télécommande.

### ◆ Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte


(NTSC uniquement)

Le téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

### ◆ Nuance Coul. : Froide2 / Froide1 / Normal / Chaude1 / Chaude2

### ◆ Réinitial

Vous pouvez réinitialiser les réglages à leur valeur par défaut. La fonction de réinitialisation est définie pour chaque mode (**Dynamique**, **Standard**, **Cinéma** ou **Personnel**).

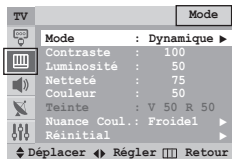

## Image - NR numérique / DNle Jr

(en fonction du modèle)


### ◆ NR numérique (NR num.)

Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.

### ◆ DNle Jr

Cette fonction vous offre une image plus détaillée tout en permettant l'amélioration des détails, du contraste et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous garantit une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée.

La technologie DNle Jr adapte tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

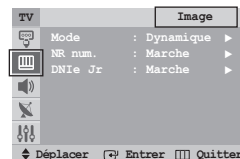

## Son - (en fonction du modèle)

### Mode / Régler / Volume auto / Son Turbo

### ◆ Mode : Standard / Musique / Cinéma / Parole / Personnel

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur la touche **S.MODE** de la télécommande.

### ◆ Régler : 3Graves / Aigus / Balance

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

➤ Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnel**.


### ◆ Volume auto

Chaque station de télédiffusion possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

### ◆ Son Turbo :

Cette fonction accentue les bandes son hautes et basses (et inclut également d'autres effets). Vos vidéos musicales, films ou toute autre chaîne bénéficieront d'un son plus pur et plus puissant.

➤ Vous pouvez changer d'option en appuyant sur la touche **TURBO** de la télécommande.

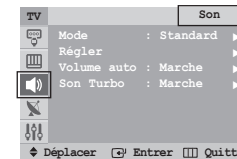




## Fonction Télétex (en fonction du modèle)

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations via le télétex. La page d'index du télétex contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez, en outre, sélectionner différentes options à l'aide des touches de la télécommande.

☛ Pour que l'affichage des informations de télétex soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

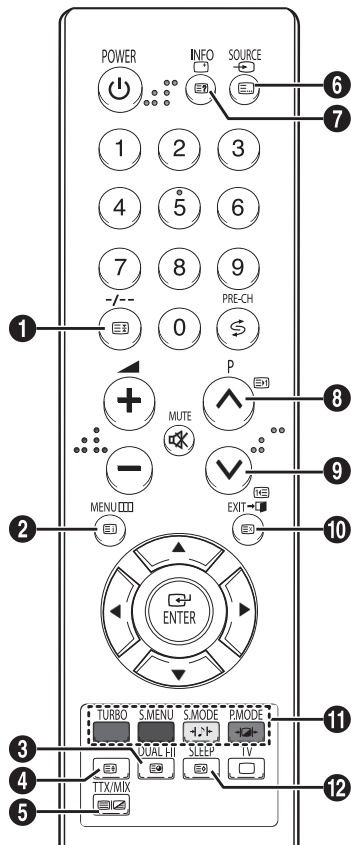

- 1** **INFO (maintenir)**  
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur cette touche.
- 2** **MENU (index)**  
Permet d'afficher la page d'index du télétex (sommaire).
- 3** **INFO (sous-page)**  
Permet d'afficher une page secondaire.
- 4** **INFO (taille)**  
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur cette touche pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 5** **INFO (télétex actif/mixte)**  
Permet d'activer le mode Télétex après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétex. Appuyez à nouveau sur cette touche pour superposer le télétex à l'émission diffusée.
- 6** **INFO (mode)**  
Permet de sélectionner le mode Télétex (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur cette touche en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétex dans une liste à l'aide de la touche **(memoriser)**.
- 7** **INFO (afficher)**  
Permet d'afficher le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 8** **INFO (page suivante)**  
Permet d'afficher la page télétex suivante.
- 9** **INFO (page précédente)**  
Permet d'afficher la page télétex précédente.
- 10** **INFO (annuler)**  
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- 11** **Touches de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**  
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétex disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des touches de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche, ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur la touche de couleur correspondante.
- 12** **INFO (memoriser)**  
Permet de mémoriser les pages de télétex.

## Dépannage

Avant de contacter le service après-vente de Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

### Aucune image ou aucun son

- ◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur.
- ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton " I " (Marche/Arrêt) et sur la touche **POWER**.
- ◆ Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité.
- ◆ Vérifiez le volume.

### Image normale, mais aucun son

- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si la touche **MUTE** de la télécommande a été actionnée.

### Aucune image ou image en noir et blanc

- ◆ Réglez les paramètres de couleur.
- ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

### Interférence du son et de l'image






- ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

### Image neigeuse ou floue, son altéré

- ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.
- ◆ Ce type d'interférences est souvent dû à l'utilisation d'une antenne intérieure.

### Dysfonctionnements de la télécommande

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont orientés correctement.
- ◆ Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.

	Entrée	- Liste Source *	- TV / AV1 / AV2 / Composant
	Image	- Mode	- Dynamique / Standard / Cinéma / Personnel
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Contraste</li> <li>Luminosité</li> <li>Netteté</li> <li>Couleur</li> <li>Teinte (NTSC uniquement)</li> <li>Nuance Coul. - Froide2 / Froide1 / Normal / Chaude1 / Chaude2</li> <li>Réinitial</li> </ul>
		- NR num.*	- Arrêt / Marche
		- DNle Jr *	- Arrêt / Marche
	Son	- Mode *	- Standard / Musique / Cinéma / Parole / Personnel
		- Régler *	- Bass / Aigus / Balance
		- Volume auto *	- Arrêt / Marche
		- Son Turbo *	- Arrêt / Marche
	Canal	- Mémorisation Auto	
		- Mémorisation Manuelle	- Programme
			- Système de Couleur - AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58 (Syst. coul.) *
			- Système Sonore * - BG / DK / I / M
			- Recherche
			- Mémoriser
		- Ajouter/Supprimer	
		- Réglage fin	
		- Tri des canaux	
		- LNA*	- Arrêt / Marche
	Configuration	- Plug & Play *	
		- Langue *	
		- Horloge	- Horloge
			- Minut. ON
			- Minut. OFF
		- Verr Parental	- Verr Parental
			- Programme
			- Verrouil.
		- Ecran Bleu	- Arrêt / Marche

## Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 standard et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large), ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images télévisées au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites Web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limitée dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. **L'affichage de toute image fixe au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT), qui affichent de manière peu visible, mais permanente, des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.** Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Faites attention à la sélection et à la durée des formats télévisés utilisés pour l'affichage. Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats, ainsi que les images parasites, ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.