

CS14C8/14F3/14F10/14H4/14Y5/15K2/15K5/  
15K8/15K9/15M16/17A11/17N11/2038/2039/  
2073/2085/20F1/20F3/20F10/20H4/20S1/20V5/  
2139/2173/2185/21D8/21D9/21F3/21F5/21F10/  
21H4/21K2/21K3/21K5/21K9/21M16/21M20/  
21S4/21V5/21V10

**Manuel d'utilisation**


Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez avec attention ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**Panneau de commande** (en fonction du modèle)

➤ La configuration de votre téléviseur peut varier selon son modèle.

**Panneau avant (ou latéral)**

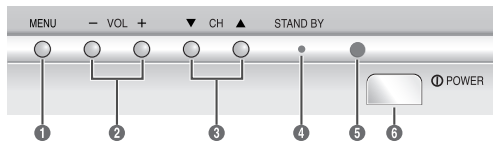


- ❶ Affichage des menus à l'écran
- ❷ Réglage du volume
- ❸ Sélection des chaînes
- ❹ Témoin de veille
- ❺ Capteur de la télécommande
- ❻ Mise sous/hors tension

- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons ❸ pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- ◆ Les boutons ❷ et ❸ ont la même fonction que les boutons ◀▶/▼▲ de la télécommande.
- ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.

**Panneau de connexion** (en fonction du modèle)

➤ La configuration de votre téléviseur peut varier selon son modèle.

**Panneau arrière**

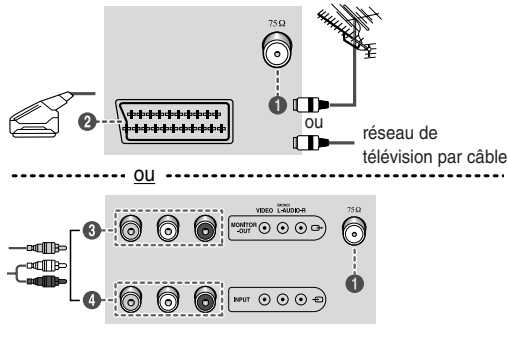

☞ Si vous branchez un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

**Connexion à un réseau de télévision câblée ou hertzienne**

Branchez le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau à la prise ❶ (prise coaxial 75 Ω). Afin de retransmettre correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure, un réseau de télévision câblée ou un réseau par satellite. Si vous utilisez une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.

**Branchement de l'entrée/sortie SCART**

Le connecteur SCART ❷ permet de brancher des appareils tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur, un récepteur satellite, une console de jeu ou un lecteur de vidéodisques.

*suite...*


**Branchement à l'entrée RCA**

Les connecteurs RCA ❹ permettent de brancher des appareils tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur, un récepteur satellite, une console de jeu ou un lecteur de vidéodisques. Si vous utilisez un équipement mono, branchez-le au connecteur d'entrée AUDIO-L.

**Branchement à la sortie RCA**

Les connecteurs RCA ❸ sont prévus pour des appareils tels qu'un magnétoscope ou un système audio.

**Panneau avant (ou latéral)**

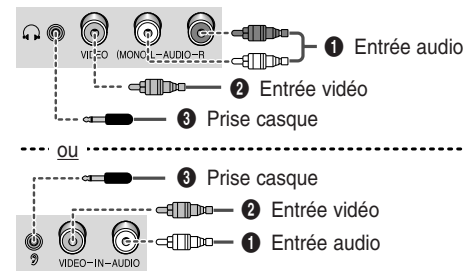

☞ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles

**Branchement à l'entrée RCA**

Les connecteurs ❶ (AUDIO-L/R) et ❷ (VIDEO) sont prévus pour des équipements tels qu'un caméscope, un lecteur de vidéodisques ou une console de jeux vidéo.


**Branchement du casque**

La prise ❸ (casque d'écoute) permet de regarder une émission sans déranger les autres occupants de la pièce. L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

➤ Lorsque les connecteurs AV avant (ou latéraux) et arrière sont raccordés à des équipements externes, ce sont les connecteurs AV avant (ou latéraux) qui ont la priorité.

## Télécommande (en fonction du modèle)

- Une lumière artificielle intense à proximité du téléviseur peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

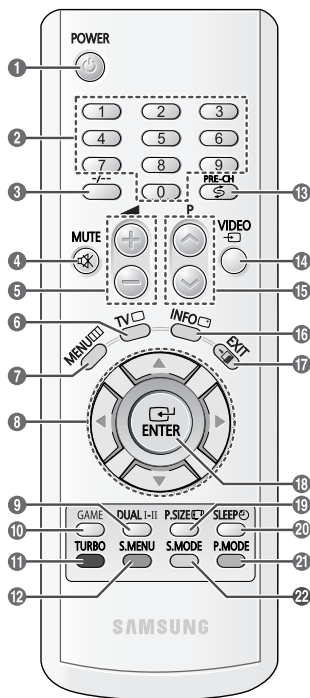

### 1 POWER

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

### 2 Touches numériques

Permettent de sélectionner directement les chaînes.

### 3 -/--

Permet de sélectionner un numéro de chaîne supérieur à 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" s'affiche. Entrez un numéro de chaîne à deux chiffres.

### 4 MUTE

Pour rétablir le son, appuyez sur le bouton **MUTE**, sur le bouton **MUTE**, sur le bouton **MUTE**, ou **MUTE**.

### 5 ▲ / ▼ / ◀ / ▶

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

### 6 TV

Permet de revenir en mode TV lorsque le mode d'entrée externe est activé.

### 7 MENU

Permet d'afficher le menu sur écran ou de revenir au menu précédent.

### 8 ▲ / ▼ / ◀ / ▶

Permet de commander le curseur dans le menu.

### 9 DUAL I-II (en option)

Permet de sélectionner le mode audio.

### 10 GAME (en option)

Permet de jouer aux jeux programmés dans le téléviseur.

### 11 TURBO (en option)

Permet de sélectionner le mode audio Turbo.

### 12 S.MENU (en option)

Permet d'afficher le menu audio.

### 13 PRE-CH

Permet d'alterner de façon répétée les deux derniers canaux affichés.

### 14 VIDEO

Permet d'afficher toutes les sources vidéo disponibles.

### 15 P ○ / ○

Permet d'afficher la chaîne mémorisée suivante ou précédente.

### 16 INFO

Permet d'afficher les informations sur la chaîne et d'activer l'état que vous avez sélectionné.

### 17 EXIT

Permet de quitter n'importe quel écran ou de revenir au mode d'affichage normal.

### 18 ENTER

Lorsque vous utilisez un menu sur écran, appuyez sur le bouton **ENTER** pour activer (ou modifier) un élément.

### 19 P.SIZE

Permet de modifier la taille de l'image affichée.

### 20 SLEEP

Permet de sélectionner un intervalle de temps prédéfini en vue d'un arrêt automatique.

### 21 P.MODE

Permet de sélectionner les effets de l'image.

### 22 S.MODE (en option)


Permet de sélectionner les effets du son.

## Installation des piles

Installez deux piles AAA puis réinstallez le couvercle.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, assurez-vous que les extrémités "+" et "-" des piles sont bien placées dans le sens correct, et vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.

➤ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.



## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur appropriée.  
➤ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton **⏻** (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. La dernière chaîne que vous avez regardée est automatiquement sélectionnée. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous aux sections "Canal - Mémo Automatique" et "Canal - Mémo Manuelle" à la page 4.  
➤ Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section "Fonctions - Plug & Play" à la page 3.
- 4 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton **⏻** (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.

## Mise en veille du téléviseur

Le téléviseur peut être mis en veille de manière à réduire sa consommation électrique et l'usure du tube cathodique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le téléviseur passe en mode veille.
  - 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur ce même bouton.
- ⚠ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances par exemple). Au contraire, éteignez-le en appuyant sur le bouton **⏻** (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

## Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 standard et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large), ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images télévisées au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites Web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limitée dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT), qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres. Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran. Attention à la sélection et à la durée des formats télévisés utilisés pour l'affichage. Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.



## Visualisation des menus

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Le menu principal s'affiche. Quatre icônes s'affichent sur la gauche : **Image**, **Son**, **Canal**, et **Fonctions**.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes. Appuyez ensuite sur ◀ ou ▶ pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour entrer dans les éléments du menu.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


## Fonctions - Plug & Play



Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages disponibles sont les suivants :

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.  
L'indication **Plug & Play** s'affiche. Elle clignote pendant un moment, puis le menu **LANGUE** s'affiche.  

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Le message **Vérif. Antenne** s'affiche.  
  
➤ Si aucune langue n'est sélectionnée, le menu Langue disparaît au bout de 30 secondes.
- 3 Assurez-vous que l'antenne est bien connectée au téléviseur (voir page 1).

- 4 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour rechercher les canaux. La recherche commence. Pour arrêter la recherche, appuyez sur le bouton **MENU**.



- 5 Lorsque la recherche des chaînes est terminée, le menu **Horloge** s'affiche et l'option **Horloge** est sélectionnée.  

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour passer aux heures ou aux minutes. Réglez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU**. Le message **ENJOY YOUR WATCHING** s'affiche, après quoi la chaîne mémorisée est activée.  


## Réinitialisation de la Plug & Play

**Méthode:** MENU → ▲/▼  
(Fonctions) → ◀/▶ → ▲/▼  
(Plug & Play) → ◀/▶



*suite...*

## Canal - Mémo Automatique



Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute).

La chaîne sélectionnée à l'origine s'affiche alors.


- Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU**.

Au terme de l'opération, le menu **Tri** s'affiche. Pour trier les chaînes mémorisées dans l'ordre numérique de votre choix, reportez-vous à la section "Canal - Tri". Pour quitter le menu sans effectuer le tri, appuyez sur le bouton **MENU**.

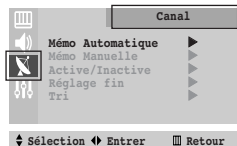

## Canal - Tri


Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

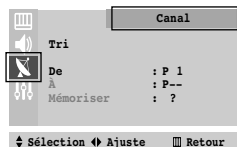

- ◆ **De:** Numéro de la chaîne à déplacer.
- ◆ **À:** Nouveau numéro de la chaîne.
- ◆ **Mémoriser:** Confirmation de l'échange des numéros de chaîne.

## Canal - Mémo Manuelle

Vous pouvez mémoriser les chaînes, y compris celles que vous captez via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

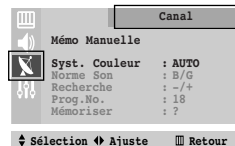


- De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée

- ◆ **Syst. Couleur: AUTO/PAL/SECAM/NTSC3.58**
  - **NTSC4.43** est un mode de lecture "truqué" utilisé par des magnétoscopes spéciaux pour lire en mode NTSC des vidéos enregistrées en mode PAL.
- ◆ **Norme Son: B/G,D/K,I,M**
- ◆ **Recherche** (Lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne): Le syntoniseur balaya la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- ◆ **Prog.No.** (Numéro de programme à attribuer à une chaîne)
- ◆ **Mémoriser** (Permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
- S'il vous n'entendez pas de son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme audio requise.

## Canal - Active/Inactive


Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lors du balayage des chaînes mémorisées, celles que vous avez choisi d'ignorer ne s'affichent pas. Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.

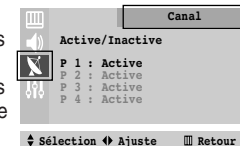

Sélectionnez **Active** ou **Inactive** en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ◀ ou ▶.

## Canal - Réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

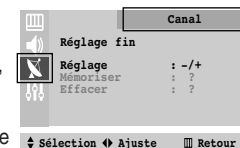


- ◆ **Réglage:** Permet d'obtenir une image nette et claire ainsi qu'un son de bonne qualité.
- ◆ **Mémoriser:** Vous permet de mémoriser des réglages d'images ou de sons.
- ◆ **Effacer:** Vous permet de supprimer des réglages d'images ou de sons.

## Fonctions - Horloge

### ◆ Horloge

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche quand vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteurs de mise sous et hors tension automatiques.

- Le réglage de l'horloge est réinitialisé si vous appuyez sur le bouton **1** (Marche/Arrêt) situé sur la façade (ou le côté) du téléviseur.

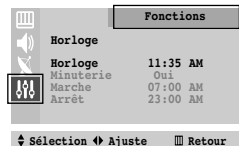

### ◆ Minuterie

Sélectionnez **Oui** pour activer les minuteurs de mise sous/hors tension.

### ◆ Marche / Arrêt

Vous pouvez régler les minuteurs de mise sous/hors tension de sorte que le téléviseur soit mis sous/hors tension à l'heure que vous aurez sélectionnée.

- ☛ Vous devez régler l'horloge auparavant.

### ◆ Veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande. Si le minuteur de mise en veille n'est pas déjà réglé, le message **Non** s'affiche. Si le minuteur de mise en veille est déjà réglé, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.


### ☛ Mise à l'arrêt automatique

Lorsque vous activez le minuteur, le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par le minuteur. Cette fonction est disponible uniquement lorsque le minuteur est activé, elle et permet d'éviter toute fuite ou surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur (p.ex. en vacances).

## Fonctions - Verrouillage

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

La sécurité enfant ne peut pas être désactivée en utilisant les touches du panneau avant (ou latéral). Le verrouillage parental ne peut être désactivé qu'à partir de la télécommande ; conservez donc la télécommande hors de portée des enfants.

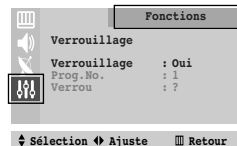

### ◆ Verrouillage: Oui/Non

Si vous voulez déverrouiller une chaîne, réglez-la sur **Non**.

### ◆ Prog.No. : Numéro de la chaîne à bloquer.

◆ **Verrou**: Lorsque vous appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ le message **Actif** s'affiche.

- Si une chaîne est verrouillée, vous ne pouvez pas accéder au menu **Canal** à l'aide des boutons de commande du téléviseur. Le message **Non disponible** s'affiche. Ce menu n'est accessible que via la télécommande.

## Fonctions - Langue

Ce réglage varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.



## Fonctions - Écran Bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez désactiver la fonction **Écran Bleu** la **Non**.




## Image - Mode / Ajuste / Taille

### ◆ Mode: Personnalisé/ Standard/Sports/ Natural/Modéré

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** de la télécommande.

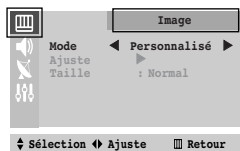


### ◆ Ajuste: Nuance coul. - Normal/Chaudel/ Chaud2/Froidel/ Froide2

Contraste  
Luminosité  
Netteté  
Couleur

Teinte (NTSC uniquement)

Le téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.


- Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode Image est automatiquement réglé sur **Personnalisé**.

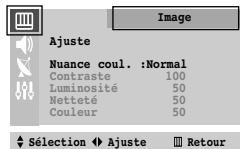

### ◆ Taille

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage. Ce réglage varie selon les modèles.

- Vous pouvez modifier la taille de l'image en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

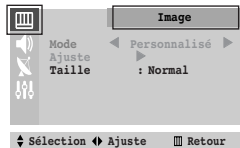


## Son (en fonction du modèle) -

## Mode / Ajuste / Volume auto / Mélodie / Pseudo-Stéréo / Son turbo

### ◆ Mode: Personnalisé/ Standard/Musique/ Cinéma/Parole

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.


- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

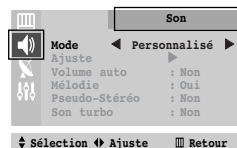

### ◆ Ajuste: Basse Aigu Balance


Le téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité du son.

- Lorsque le **Mode** est défini sur **Personnalisé**, le menu **Ajuste** s'affiche.
- Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode Son est automatiquement réglé sur **Personnalisé**.

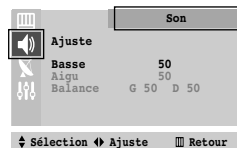


### ◆ Volume auto

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible

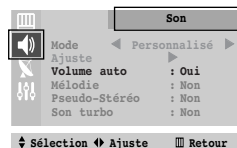


### ◆ Mélodie

Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.

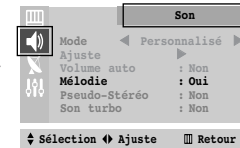

### ◆ Pseudo-Stéréo


Cette fonctionnalité convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Lorsque la fonction **Pseudo-Stéréo** est réglée sur **Oui** ou **Non**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma**, et **Parole**.

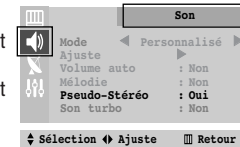

### ◆ Son turbo

Cette fonction met l'accent sur les bandes de son à la fois élevées et faibles (inclut également d'autres effets). Vos vidéos musicales, films ou tout autre canal bénéficieront d'un son plus pur et plus puissant.

- Vous pouvez modifier les options en appuyant sur le bouton **TURBO** de la télécommande.

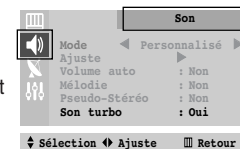


*suite...*



## Jeux (en fonction du modèle)

Ce téléviseur inclut le jeu Chicken Farm.


- 1 Appuyez sur le bouton **GAME** de la télécommande pour sélectionner le mode Game (Jeu). La fenêtre **READY** s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour lancer le jeu.
- 3 A l'aide du bouton ◀ ou ▶ déplacez le fermier pour qu'il attrape les œufs. La vitesse du jeu augmente en fonction du score, bit par bit.
- 4 Chaque fois que vous attrapez cinquante œufs (c'est-à-dire 50, 100, 150 ...), vous avez la possibilité de récupérer un œuf que vous auriez cassé. Si vous avez perdu cinq œufs, le jeu prend fin et la fenêtre du score final s'affiche.
- 5 Si vous voulez arrêter le jeu avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU**. La fenêtre du score final s'affiche.
- 6 Pour relancer le jeu, appuyez sur le bouton **MENU**, ◀, ou ▶. La fenêtre du score final est alors remplacée par la fenêtre **READY**.
- 7 Pour quitter le mode **GAME**, appuyez sur le bouton **GAME**.

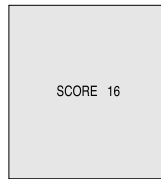

## Fonction Télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. La page d'index du télétexte fournit des informations sur la manière d'employer ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

- ☛ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, il se peut que des informations soient absentes ou que certaines pages ne s'affichent pas.

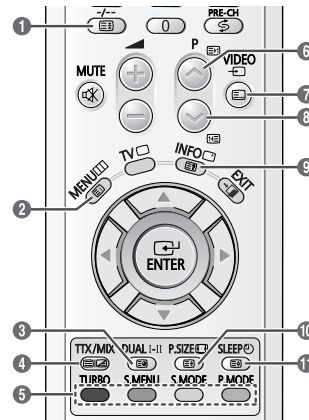


- 1 **(bloquer)**  
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si cette page est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez de nouveau sur ce bouton.
- 2 **(index)**  
Permet d'afficher la page d'index (table des matières) du télétexte.

- 3 **(page secondaire)**  
Permet d'afficher une page secondaire.
- 4 **(télétexte activé/mix)**  
Permet d'activer le mode télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte désiré. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
- 5 **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**  
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 6 **(page suivante)**  
Permet d'afficher la page de télétexte suivante.
- 7 **(mode)**  
Permet de sélectionner le mode de télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LIST, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer la page de télétexte dans une liste à l'aide du bouton **(mémoire)**.
- 8 **(page précédente)**  
Permet d'afficher la page de télétexte précédente.
- 9 **(révéler)**  
Permet d'afficher le texte caché (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 10 **(taille)**  
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau dessus pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 11 **(mémoire)**  
Permet de mémoriser les pages de télétexte.

## Dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

### Aucune image ou aucun son

- ◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale.
- ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton  (Marche/Arrêt) o **POWER**.
- ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.
- ◆ Vérifiez le volume.

### Image normale mais aucun son

- ◆ Vérifiez le volume
- ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.

### Aucune image ou image noir et blanc

- ◆ Réglez les paramètres de couleur.
- ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

### Interférence du son et de l'image

- ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- ◆ Branchez le téléviseur à une autre prise secteur.

### Image neigeuse ou floue, son altéré

- ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.  
Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.

### Dysfonctionnements de la télécommande

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont bien orientés correctement.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

## Plan de l'OSD

\* : Varie selon les modèles.



### Image

- Mode – Personnalisé / Standard / Sports / Naturel / Modéré
- Ajuste – Nuance coul. / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (NTSC uniquement)
- Taille \*



### Son

- Mode – Personnalisé / Standard / Musique / Cinéma / Parole
- Ajuste – Basse / Aigu / Balance
- Volume auto – Non / Oui
- Mélodie – Non / Oui
- Pseudo-Stéréo – Non / Oui
- Son turbo – Non / Oui



### Canal

- Mémo Automatique
- Mémo Manuelle – Syst. Couleur \* – AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- Recherche – Norme Son \* – B/G, D/K, I, M
- Prog.No.
- Mémoriser

- Active/Inactive
- Réglage fin
- Tri



### Fonctions

- Langue \*
- Horloge – Horloge
- Horloge – Minuterie – Non / Oui
- Marche
- Arrêt
- Plug & Play
- Écran Bleu – Non / Oui
- Verrouillage