

CS29Z45 / CS29Z47 / CS29Z50 / CS29Z57  
 CS29Z58 / CS29A730 / CS29A760 /  
 CS29A750

## Manuel d'utilisation


Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez avec attention ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

Enregistrez votre produit à l'adresse [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

## Panneau de commande (en fonction du modèle)

➤ La configuration de votre téléviseur peut varier selon son modèle.

### Panneau avant (ou latéral)

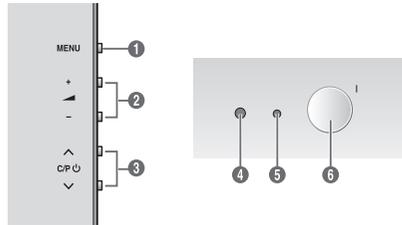


- ➊ Affichage des menus à l'écran
- ➋ Réglage du volume
- ➌ Sélection des chaînes
- ➍ Capteur de la télécommande
- ➎ Témoin de veille
- ➏ Marche/Arrêt

- ◆ Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons ➋ pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- ◆ Les boutons ➋ et ➌ ont la même fonction que les boutons ◀/▶/▲/▼ de la télécommande.
- ◆ Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur.

## Panneau de connexion (en fonction du modèle)

➤ La configuration de votre téléviseur peut varier selon son modèle.

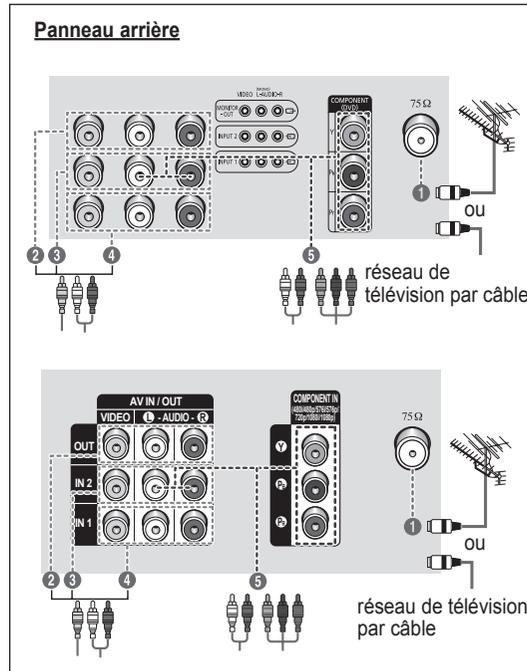

⚠ Si vous branchez un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

### Connexion à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Branchez le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau sur ➊ (prise coaxiale 75 Ω).

Afin de retransmettre correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure, un réseau de télévision câblée ou un réseau par satellite.

Si vous utilisez une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.

### Branchement à la sortie RCA


Les connecteurs RCA ➋ sont prévus pour des appareils tels qu'un magnétoscope ou un système audio.

### Branchement à l'entrée RCA

Les connecteurs RCA ➋ et RCA ➌ permettent de brancher des appareils tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur, un récepteur satellite, une console de jeu ou un lecteur de vidéodisques. Si vous utilisez un équipement mono, branchez-le au connecteur d'entrée **AUDIO-L** (Audio-G).

Les connecteurs RCA ➍ sont destinés aux appareils tels qu'un lecteur de DVD avec sortie composant.

### Panneau avant (ou latéral)

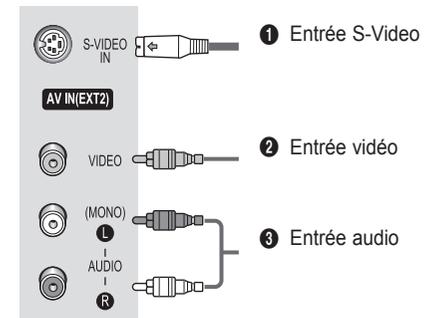

⚠ Veillez à ce que les couleurs des bornes d'entrée correspondent à celles des fiches des câbles.

### Branchement à l'entrée RCA

Les connecteurs ➋ (AUDIO-L/R) et ➌ (VIDEO) sont prévus pour des équipements tels qu'un caméscope, un lecteur de vidéodisques ou une console de jeux vidéo.

### Connexion de l'entrée S-Vidéo


Les connecteurs ➊ (S-VIDEO input) et ➌ (VIDEO input) sont prévus pour des appareils équipés d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

➤ Lorsque les connecteurs AV avant (ou latéraux) et arrière sont raccordés à des équipements externes, ce sont les connecteurs AV avant (ou latéraux) qui ont la priorité.



## Télécommande (en fonction du modèle).

- Une lumière artificielle intense à proximité du téléviseur peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

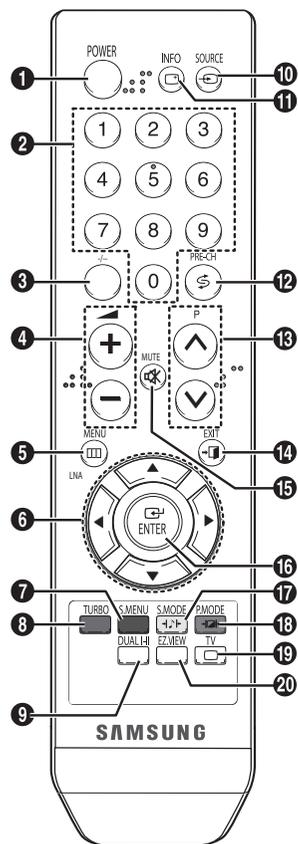

### 1 POWER

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

### 2 Touches numériques

Permettent de sélectionner directement

les chaînes.

### 3 +/-

Pour sélectionner une chaîne ayant un numéro à deux chiffres. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" s'

affiche. Appuyez sur les deux chiffres du numéro de chaîne.

### 4 ◀ ⊕ / ⊖ ▶

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

### 5 MENU

Permet d'afficher le menu sur écran ou de revenir au menu précédent.

### LNA

### 6 ▲ / ▼ / ◀ / ▶

Permet de commander le curseur dans le menu.

### 7 S.MENU

Permet d'afficher le menu audio.

### 8 TURBO

Permet de sélectionner le mode audio Turbo.

### 9 DUAL I-II

Permet de sélectionner le mode son.

### 10 SOURCE

Permet d'afficher toutes les sources vidéo disponibles.

### 11 INFO

Permet d'afficher les informations sur la chaîne et d'activer l'état que vous avez sélectionné.

### 12 PRE-CH

Permet d'alterner de façon répétée les deux

derniers canaux affichés.

### 13 P ⊕ / ⊖

Permet d'afficher la chaîne mémorisée suivante ou précédente.

### 14 EXIT

Permet de quitter n'importe quel écran ou de revenir au mode d'affichage normal.

### 15 MUTE

Permet de couper temporairement le son. Pour rétablir le son, appuyez sur le bouton **MUTE**, sur le bouton ⊕ ou ⊖.

### 16 ENTER

Lorsque vous utilisez un menu sur écran, appuyez sur le bouton **ENTER** pour activer (ou modifier) un élément.

### 17 S.MODE

Permet de sélectionner les effets de son.

### 18 P.MODE

Permet de sélectionner les effets de l'image.

### 19 TV

Permet de revenir en mode TV lorsque le mode d'entrée externe est activé.


### 20 EZ.VIEW

Pour faciliter le visionnage de la TV.

## Installation des piles

Retirez le couvercle. Insérez deux piles AAA puis remplacez le couvercle. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, assurez-vous que les extrémités "+" et "-" des piles sont bien placées dans le sens correct, et vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.

- Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

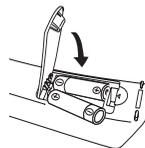

## Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
  - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement sélectionné. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous aux sections "Canal - Mémorisation Auto" à la page 3 et "Canal - Mémorisation Manuelle" à la page 4.
  - Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section "Configuration - Plug & Play" à la page 3.
- 4 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur.

## Mode Veille du téléviseur

Le téléviseur peut être mis en veille de manière à réduire sa consommation électrique et l'usure du tube cathodique. Le mode Veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le téléviseur passe en mode Veille.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez à nouveau sur ce même bouton.
  - ☛ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances par exemple). Au contraire, éteignez-le en appuyant sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) sur la façade ou sur le côté du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

## Affichage des menus

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.  
Le menu principal s'affiche à l'écran. Cinq icônes s'affichent sur la gauche : **Entrée, Image, Son, Canal et Configuration**.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes. Appuyez ensuite sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer dans les éléments du menu.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

## Configuration - Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les réglages disponibles sont les suivants :


- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche. Pour démarrer le mode Plug & Play, appuyez sur la touche **ENTER**. Le menu **Langue** s'affiche.

➤ The menu **Langue** s'affiche automatiquement après quelques secondes, même si vous n'appuyez pas sur la touche **ENTER**.


- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ or ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le message **Vérifier entrée antenne** s'affiche.

➤ Si aucune langue n'est sélectionnée, le menu **Langue** disparaît au bout de 30 secondes.

- 3 Assurez-vous que l'antenne est bien connectée au téléviseur (voir page 1). Appuyez sur le bouton **ENTER**. Le menu **Zone** s'affiche.



- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner votre zone. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 5 Pour rechercher les canaux, appuyez sur la touche **ENTER**. Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur la touche **ENTER**. Une fois l'opération terminée, le menu **Régl. horl.** s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Sélectionnez les heures ou les minutes en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 7 Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **MENU**. Le message **Bon visionnage** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.



**Réinitialisation de la méthode Plug & Play :**  
**MENU** → ▲/▼ (Configuration) → **ENTER** → ▲/▼ (Plug & Play) → **ENTER**



## Entrée (en fonction du modèle) - Liste Source

- ◆ **Liste Source**  
Vous pouvez alterner la visualisation des signaux provenant d'appareils branchés, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur et une source TV (antenne ou câble).

➤ Vous pouvez modifier la source externe en appuyant sur le bouton VIDEO de la télécommande. Le changement des images peut exiger quelques instants. Pour revenir en mode TV, appuyez sur le bouton TV de la télécommande.



suite


## Canal - Mémorisation Auto

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute). La chaîne sélectionnée à l'origine s'affiche alors.

➤ Pour arrêter la recherche, avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER**.

Au terme de l'opération, le menu **Tri des canaux** s'affiche. Pour trier les chaînes mémorisées dans l'ordre numérique de votre choix, reportez-vous à la section "Canal - Tri des canaux". Pour quitter le menu sans effectuer le tri, appuyez sur le bouton **EXIT**.

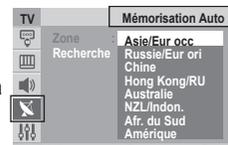

## Canal - Tri des canaux

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Elle peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.


- ◆ **De** : Numéro de la chaîne à déplacer.
- ◆ **A** : Nouveau numéro de la chaîne.
- ◆ **Mémoriser** : Confirmation de l'échange des numéros de chaîne.



## Canal - Mémorisation Manuelle

Vous pouvez mémoriser les chaînes, y compris celles que vous captez via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

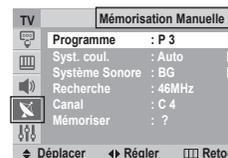

suite

- ◆ **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
- ◆ **Syst. coul.** : Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- ◆ **Système Sonore** : BG/DK/I/M
- ◆ **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne) : Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.

- ◆ **Canal** (Si vous connaissez le numéro du canal à mémoriser)

➤ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0-9).

- ◆ **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)

➤ S'il vous n'entendez pas de son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme audio requise.

### Mode Canal

- ◆ **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.

- ◆ **C** (Mode canal hertzien) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.

- ◆ **S** (Mode Canal câblé) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des chaînes câblées.

## Canal - Ajouter/Supprimer

Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lors du balayage des canaux mémorisés, ceux que vous avez choisi d'ignorer ne s'affichent pas. Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.



### Procédure :

**ENTER** : Sélectionnez **Ajouté** ou **Supprimé**

## Canal - Réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. Si malgré tout le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.



*suite*

### Procédure :

◀/▶ : Vous pouvez obtenir une image nette et claire ainsi qu'un son de bonne qualité.

▲/▼ → **ENTER** : Vous pouvez réinitialiser les réglages.

**MENU** : Vous pouvez mémoriser les réglages d'images ou de sons.

## Canal - Regroupement de chaînes

Vous pouvez choisir votre catégorie et trouver la chaîne voulue en quelques secondes. Vous pouvez mémoriser une chaîne dans les catégories suivantes : Film, Musique, Infos, Sport et Util. (Utilisateur).



### Procédure :

▲/▼ : Permet de sélectionner un programme.

◀/▶ : Permet de sélectionner le groupe de chaînes.

▲/▼ : Permet de confirmer le nouveau choix.



➤ Vous pouvez appuyer sur ▼ pour sélectionner directement le groupe de chaînes (Tous, Film, Musique, Infos, Sport, Util. (Utilisateur)).

➤ Vous pouvez également utiliser la touche EZ View pour employer cette fonction.


## Configuration - Horloge

- ◆ **Horloge**

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande.

Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries ON et OFF automatiques.

➤ Le réglage de l'horloge est réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "I" (Marche/Arrêt) situé sur la façade (ou le côté) du téléviseur.

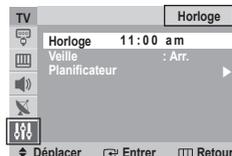

*suite*

- ◆ **Veille**


Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

- ◆ **Planificateur**

Vous pouvez régler le planificateur de sorte que le téléviseur réaffiche une chaîne particulière à une heure prédéfinie.

➤ Vous pouvez régler jusqu'à 5 Programmes à la fois.

➤ Si l'heure n'est pas réglée dans le menu Horloge, un message en superposition clignotera si vous tentez d'accéder au Planificateur.

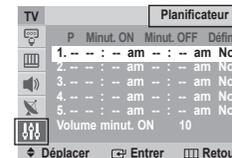

- ◆ **Volume minut. ON**

Vous pouvez déterminer le niveau de volume lors de l'activation automatique du téléviseur par la minuterie.

### Procédure :

◀/▶ : Naviguer entre les heures et les minutes

▲/▼ : Définir les heures et les minutes

▲/▼, **ENTER** : Choisissez OUI ou NON pour activer/désactiver l'opération.


☞ La fonction peut être utilisée uniquement pour la chaîne prédéfinie.

- ☞ **Mise hors tension automatique**

Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est en mode **Marche** et empêche toute surchauffe, ce qui peut arriver lorsqu'un téléviseur reste allumé trop longtemps.

## Configuration - Verr Parental

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés. La sécurité enfant ne peut pas être désactivée en utilisant les touches du panneau avant (ou latéral). Le verrouillage parental ne peut être désactivé qu'à partir de la télécommande ; conservez donc la télécommande hors de portée des enfants.

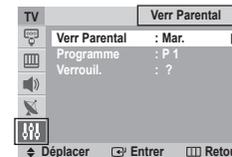

*suite*

- ◆ **Verr Parental: Mar./Arr.**  
Si vous voulez déverrouiller une chaîne, réglez-la sur Arr.
  - ◆ **Programme :** Numéro de la chaîne à bloquer.
  - ◆ **Verrouil. :** Lorsque vous appuyez sur le bouton **ENTER**, le message **Verrouillé** s'affiche.
- Si un canal est bloqué, vous ne pouvez pas accéder aux menus Canal et Verr Parental en utilisant les touches de contrôle situées sur le boîtier de la télévision (la mention Indisponible s'affiche alors sous le menu Verr Parental). Ce menu n'est accessible que via la télécommande.

## Configuration - Langue / Ecran Bleu / Mélodie / Mode Musique

- ◆ **Langue**  
Cela varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les instructions.
- ◆ **Ecran Bleu**  
Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de qualité médiocre, vous devez définir la fonction **Ecran bleu** sur Arr.
- ◆ **Mélodie**  
Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous ou hors tension de votre téléviseur.
- ◆ **Mode Musique**  
Vous pouvez écouter de la musique/du son sans être dérangé par des images vidéo.
  - Lorsque le Mode Musique est sélectionné, seule la musique se fait entendre et aucune image ne s'affiche.




### Procédure :

**ENTER** : Mar./Arr.


## Image - Mode

- ◆ **Mode : Dynamique/Standard/Cinéma/Personnel**  
Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.
  - Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** de la télécommande.
- ◆ **Contraste/Luminosité/Netteté/Couleur/Teinte**(NTSC uniquement)  
Le téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.
- ◆ **Nuance Coul. : Froide2/Froide1/Normal/Chaud1/Chaud2**
- ◆ **Réinit.**  
Vous pouvez réinitialiser les réglages à leur valeur par défaut.  
La fonction de réinitialisation est définie pour chaque mode (**Dynamique, Standard, Cinéma** ou **Personnel**).

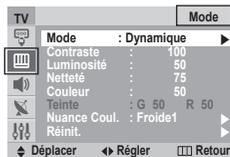



## Image - NR numérique

- ◆ **NR numérique**  
Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.
- ◆ **DNle Jr**  
Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui peuvent apparaître à l'écran.

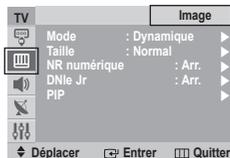


## Image - PIP (en fonction du modèle).

Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques Audio/Vidéo externes comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder une émission de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

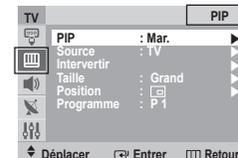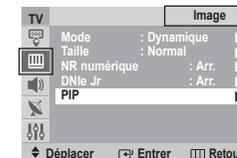

- ◆ **PIP: Mar./Arrêt**  
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'incrustation d'image. ①
- ◆ **Source**  
Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire. ②
  - En fonction des modèles, il se peut que l'image secondaire ne puisse être visualisée que si une source différente de celle de l'image principale est sélectionnée. Lorsqu'une émission de télévision est visualisée en tant qu'image principale, la fonction d'image secondaire n'est pas disponible pour les émissions de télévision. Si une source TV est sélectionnée, le message Indisponible est affiché.
- ◆ **Intervertir**  
Vous pouvez intervertir l'image principale et l'image secondaire. ③
- ◆ **Taille: Grand/Petit**  
Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.
- ◆ **Position:** [ ] / [ ] / [ ] / [ ]  
Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.
- ◆ **Programme**  
Vous ne pouvez sélectionner la chaîne de l'image secondaire que si la Source est réglée sur TV.


### Fonctions simples de la télécommande

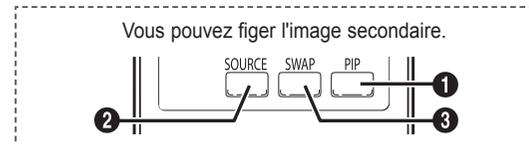

## Son - Mode / Egaliseur / Volume auto / Pseudo stéréo / Turbo Plus / Demi silence

### ◆ Mode : Standard / Musique / Cinéma / Parole / Personnel

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

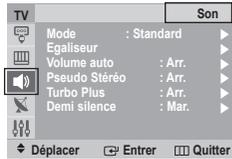

➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

### ◆ Egaliseur

Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

➤ Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.

### ◆ Volume auto

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

### ◆ Pseudo Stéréo

Cette fonctionnalité convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Lorsque la fonction Pseudo Stéréo est réglée sur Mar. ou Arr., ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard, Musique, Cinéma et Parole**.

### ◆ Turbo Plus

Cette fonction met l'accent sur les bandes son élevées et faibles (et inclut également d'autres effets). Vos vidéos musicales, films ou tout autre chaîne bénéficieront d'un son plus pur et plus puissant.

➤ Vous pouvez changer d'option en appuyant sur le bouton **TURBO** de la télécommande.

### ◆ Demi silence

Vous pouvez réduire le volume à la moitié et régler le volume même en mode silencieux.

#### Procédure :


**ENTER** : Mar./Arr.

*suite*

➤ Le Réducteur de chaîne est une fonction qui offre la liberté de regarder à la fois autant de chaînes que vous voulez !

## Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

La touche **DUAL I-II** affiche/ commande le traitement et la Ignorer du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préreglé automatiquement soit sur "Dual-I" soit sur "Stéréo", en fonction de la transmission en cours.



### ◆ NICAM Stereo

Type de programme	Indication à l'écran	
Programme normal (Audio standard)	<b>Mono</b> (Utilisation normale)	
Normal + NICAM Mono	<b>Mono NICAM</b>	<b>Mono</b> (Normal)
NICAM Stéréo	<b>Stéréo NICAM</b>	<b>Mono</b> (Normal)
NICAM Dual-I/II	<b>Dual-I NICAM</b>	<b>Dual-II NICAM</b> ↔ <b>Mono</b> (Normal)


### ◆ A2 Stereo (Stéréo 2)

Type de programme	Indication à l'écran	
Programme normal (Audio standard)	<b>Mono</b> (Normal)	
Bilingue ou Dual I/II	<b>Dual-I</b>	<b>Dual-II</b>
Stéréo	<b>Stéréo</b>	<b>Mono</b> (Mono forcé)

- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, basculez alors en **Mono**.
- ◆ Pour recevoir un son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée sur "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou latéral). Si le son mono est émis uniquement depuis l'enceinte gauche, appuyez sur la touche **DUAL I-II**.




## Easy View - Réducteur de chaîne

EasyView est une combinaison de fonctions vidéo et audio qui facilitent grandement le visionnage de la télévision.



Le Réducteur de chaîne est une fonction qui offre la liberté de regarder à la fois autant de chaînes que vous voulez !

Ajout d'une chaîne  
Vous pouvez accéder à votre chaîne favorite pour l'ajouter au Réducteur de chaîne.

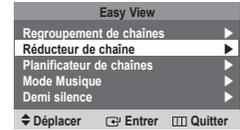

#### Procédure :

- ▲ : Ajouter la chaîne actuelle au Réducteur de chaîne.
- Répéter le processus pour ajouter jusqu'à six chaînes.

#### Suppression d'une chaîne

Vous pouvez supprimer la chaîne dans le Réducteur de chaîne en appuyant sur la touche ▼.

Vous pouvez afficher le menu Réducteur de chaîne en appuyant sur la touche ◀/▶/▲.


➤ Vous ne pouvez pas afficher le menu Réducteur de chaîne en appuyant sur la touche ▲ lorsque 6 chaînes sont ajoutées.

➤ Le Réducteur de chaîne est toujours activé, vous ne devez donc pas appuyer sur la touche Easy view.

## Fonction de télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

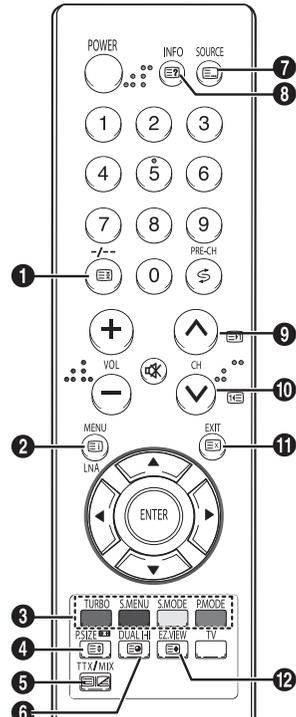

- 1** (maintenir)  
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.
- 2** (index)  
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
- 3** **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**  
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4** (taille)  
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 5** (teletext on/mix)  
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.
- 6** (page secondaire)  
Permet d'afficher une page secondaire.
- 7** (mode)  
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (store).
- 8** (afficher)  
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 9** (page suivante)  
Permet d'afficher la page télétexte suivante.
- 10** (page précédente)  
Permet d'afficher la page télétexte précédente.
- 11** (annuler)  
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.
- 12** (mémoriser)  
Permet de mémoriser les pages de télétexte.

## Résolution des problèmes

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

### Aucune image ou aucun son

- ◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur.
- ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur les boutons "I" (Marche/Arrêt) et **POWER**.
- ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.
- ◆ Vérifiez le volume.

### Image normale, mais aucun son

- ◆ Vérifiez le volume.
- ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.

### Aucune image ou image en noir et blanc

- ◆ Réglez les paramètres de couleur.
- ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

### Interférence du son et de l'image

- ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

### Image neigeuse ou floue, son altéré

- ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.

### Dysfonctionnements de la télécommande

- ◆ Remplacez les piles de la télécommande.
- ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- ◆ Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont orientés correctement.
- ◆ Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

	Entrée	- Liste Source *	
	Image	- Mode	- Dynamique / Standard / Cinéma / Personnel Contraste Luminosité Netteté Couleur Teinte (NTSC uniquement) Nuance coul. - Froide2 / Froide1 / Normal / Chaude1 / Chaude2 Réinit.
		- Taille	- Normal / Zoom
		- NR numérique	- Arr. / Mar.
		- DNle Jr	- Arr. / Mar.
		- PIP	- PIP - Arr. / Mar. - Source * - Intervertir - Taille - Position - Programme
	Son	- Mode	- Standard / Musique / Cinéma / Parole / Personnel
		- Egaliseur	
		- Volume auto	- Arr. / Mar.
		- Pseudo Stéréo	- Arr. / Mar.
		- Turbo Plus	- Arr. / Mar.
		- Demi silence	- Arr. / Mar.
	Canal	- Mémorisation Auto	- Zone * - Asie/Eur occ / Russie/Eur ori / Chine / Hong Kong/RU / Australie / NZL/Indon. / Afr. du Sud / Amérique
		- Mémorisation Manuelle	- Recherche - Programme - Syst. coul. * - Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58 - Système Sonore * - BG / DK / I / M - Recherche - Canal - Mémoriser
		- Ajouter/Supprimer	
		- Réglage fin	
		- Tri des canaux	
		- Regroupement de chaînes	- Sélec groupe - Définir un groupe de chaînes
	Configuration	- Plug & Play	
		- Langue *	
		- Horloge	- Horloge - Veille - Planificateur
		- Verr Parental	- Verr Parental - Programme - Verrouil.
		- Ecran bleu	- Arr. / Mar.
		- Mélodie	- Arr. / Mar.
		- Mode Musique	- Arr. / Mar.

## Informations importantes relatives à la garantie de votre téléviseur (format d'affichage)

Les téléviseurs à écran standard (4:3, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format standard.

Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au rapport de format 4:3 standard et en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure (images sur écran large), ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

Les téléviseurs à écran large (16:9, rapport de la largeur sur la hauteur d'écran) sont principalement conçus pour de la vidéo à images animées au format large. Les images qui s'y affichent doivent avant tout être au format large 16:9 ou étendues de façon à remplir l'écran si votre modèle dispose de cette fonction, ainsi qu'en mouvement constant. L'affichage d'images ou de graphismes fixes à l'écran, tels que les barres sombres supérieure et inférieure qui apparaissent sur les images télévisées au format standard non étendues et sur les écrans de programmation, ne doit pas dépasser 15 % de l'ensemble du temps d'utilisation du téléviseur par semaine.

En outre, l'affichage d'autres images fixes et de texte, tels que les cours de la bourse, les jeux vidéo, les logos de chaînes TV, les sites Web, les graphismes ou des motifs d'ordinateurs, ne doit pas dépasser la durée limitée dont il est question ci-dessus pour l'ensemble des téléviseurs. L'affichage d'images fixes quelles qu'elles soient au-delà des indications ci-dessus peut entraîner un vieillissement irrégulier des tubes cathodiques (CRT), qui affichent de manière peu visible mais constante des images parasites sur l'écran du téléviseur. Pour éviter ce phénomène, variez les programmes et les images et surtout affichez des images animées en plein écran, plutôt que des motifs fixes ou des barres sombres.

Sur les modèles de téléviseur disposant de fonctions de redimensionnement de l'image, utilisez ces réglages pour afficher les différents formats sous la forme d'une image plein écran.

Attention à la sélection et à la durée des formats télévisés utilisés pour l'affichage. Le vieillissement irrégulier du tube cathodique imputable au choix et à l'utilisation des formats ainsi que les images parasites ne sont pas couverts par la garantie limitée Samsung.