

GumBody®

P E R S O N A L 5

PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour commander les fonctions d'un **TELEVISEUR** des marques ci-dessus et regrouper les fonctions de base d'un **MAGNETOSCOPE** dont les marques figurent au verso de cette notice. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est donc idéale pour remplacer une télécommande perdue, hors d'usage ou cassée.

Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorisent la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, surdimensionnées et bien dégagées qui procurent un plus grand confort d'utilisation.


Son boîtier en matière antichoc amorti les chutes et la protège.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes ainsi que les masques des fonctions complémentaires qui peuvent vous être utiles ultérieurement.

----- Touches, symboles des fonctions TELEVISEUR -----



Figure 2

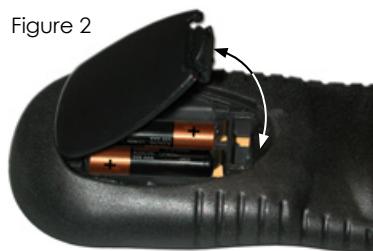

Mise en place des piles :

Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type R03/AAA. Attention, respectez la polarité qui figure en relief au fond du boîtier, le détrompeur correspond au pôle +.

Refermez la trappe.

Piles non fournies alcalines recommandées.

Détrompeur

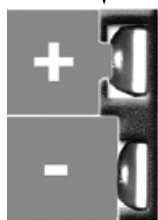


Figure 3

Programmation de la télécommande, voir chapitre **A** ou **B** pour le TELEVISEUR et **C** ou **D** pour le MAGNETOSCOPE.

A

RECHERCHE PAR CODE MARQUE TELEVISEUR

ETAPE 1

Allumez le TELEVISEUR.

ETAPE 2 :

Recherche du code marque



Recherchez dans le livret des codes la **marque du TELEVISEUR**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **code** qui se trouve sur la même ligne.

Exemple TELEVISEUR :

PHILIPS

008

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

ETAPE 4 :

Saisie du code marque



Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**. **Observez le voyant**, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 5.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

ETAPE 5 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez et relâchez la touche  de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.

Validation du code



Dès que le téléviseur **s'éteint**, **appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérification des fonctions



Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le TELEVISEUR, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3 pour tester les autres codes.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**. **Recommencez** une deuxième fois la procédure à partir de l'ETAPE 3 pour être certain d'avoir passé tous les codes présents dans la mémoire.

Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre G.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre E.

Pour utiliser les autres fonctions, suivez les instructions du chapitre F.

B


SAISIE DIRECTE D'UN CODE TELEVISEUR

ETAPE 1

Allumez le TELEVISEUR.

ETAPE 2 :

Recherche du code de l'appareil

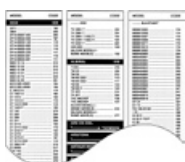

Recherchez dans le livret des codes la **marque du TELEVISEUR**, elle figure dans un cadre noir. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, notez le **premier code de la liste** qui se trouve sous la marque.

Exemple **TELEVISEUR** :


PHILIPS

008

Premier code de la liste : 100 101 102 103...

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

ETAPE 4 :

Saisie du code de l'appareil



Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Vérification des fonctions



Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Vérifiez les fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle**.

Si les fonctions **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, après **vérification** du code **essayez** un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon code, **reprenez** pour chaque code la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre A.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

Pour utiliser les autres fonctions, suivez les instructions du chapitre F.

C

SAISIE DIRECTE D'UN CODE MAGNETOSCOPE

ETAPE 1

ETAPE 2 :

Recherche du code de l'appareil



Allumez le **MAGNETOSCOPE**, insérez une cassette enregistrée et mettez-le sur pause ou arrêt.

Recherchez dans le livret des codes la **marque du MAGNETOSCOPE**. Dans certains cas une flèche renvoie à une **autre marque**, **notez le premier code de la liste qui se trouve sous la marque**.

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre D.

Exemple **MAGNETOSCOPE** : **AKAI**

Premier code de la liste : 735 736 737 739...

ETAPE 3 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis  et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

Saisissez dans les **15 secondes** le code à **3 chiffres**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

ETAPE 4 :

Saisie du code de l'appareil



Vérification des fonctions



Vérifiez les fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle.**

Si les fonctions **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le magnétoscope, après **vérification** du code **essayez** un à un les codes qui figurent pour votre marque afin de trouver le bon code **reprenez** la procédure à partir de l'ETAPE 3.

Si vous n'obtenez pas de résultats, passez à la programmation du chapitre D.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

D RECHERCHE GLOBALE MAGNETOSCOPE

Si le **MAGNETOSCOPE** ne réagit pas à la programmation du chapitre précédent, essayez cette procédure qui va rechercher le code correspondant à celui-ci, même si la marque ne figure pas dans le livret des codes.

ETAPE 1

Allumez le MAGNETOSCOPE, insérez une cassette enregistrée et mettez-le sur pause ou arrêt.

ETAPE 2 :

Ouverture de la mémoire



Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis ► et **maintenez-les appuyées.**

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

ETAPE 3 :

Saisie du code global



Saisissez dans les **15 secondes** le code **0 0 0**. **Observez le voyant**, s'il **clignote rapidement**, passez à l'ETAPE 4.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 2.

ETAPE 4 :

Lancement de la recherche du code de l'appareil



Dirigez la télécommande vers le **MAGNETOSCOPE.**

Appuyez et relâchez la touche ► de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le **MAGNETOSCOPE se mette en lecture**. Chaque appui sur la touche ► vous permet de tester les codes un par un.

Validation du code



Dès que le **MAGNETOSCOPE se met en lecture**, **appuyez et relâchez** la touche **SHIFT** afin de **valider le code.**

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérification des fonctions



Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent, **la télécommande est opérationnelle.**

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le **MAGNETOSCOPE**, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 2 pour tester les autres codes.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**. **Recommencez** une deuxième fois la procédure à partir de l'ETAPE 2 pour être certain d'avoir testé tous les codes présents dans la mémoire.

Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre G.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre E.

E

IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé.


Chaque code comporte **3 chiffres**.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

ETAPE 1 :

Ouverture de la mémoire

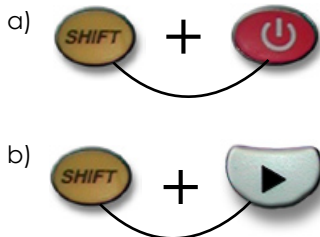

a - Pour le TELEVISEUR : Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

b - Pour le MAGNETOSCOPE : Appuyez simultanément sur les touches **SHIFT** puis et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 2 :

Lancement de l'identification et de l'affichage du code



Appuyez dans les **15 secondes** sur la touche **1/--** et relâchez-la.

Observez le **voyant**, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple : **code 306**

3 clignotements Lire **3**

10 clignotements Lire **0**

6 clignotements Lire **6**

Notez le code identifié sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

F

AUTRES FONCTIONS TV

Vous trouverez plusieurs planches de masques **recto-verso**. Chaque masque peut comporter jusqu'à 24 fonctions. **Recherchez** sur les différents masques le **code TV** mémorisé. Assurez vous que les symboles qui figurent sur le masque correspondent bien à ceux de la télécommande d'origine.

Si vous ne connaissez pas le code mémorisé, suivez les instructions du chapitre E.

Masque des fonctions


La commande des fonctions qui sont représentées par des symboles blancs sont directes, pour les symboles jaunes **appuyez simultanément** sur la touche **SHIFT** et la **touche de fonction**.



Numéro du code mémorisé.

ETAPE 1 :

Mise en place du masque

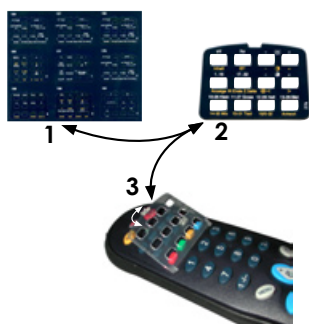

1 - Détachez avec soin le masque correspondant au code mémorisé.

2 - Otez du masque le passage des touches pré-découpé.


3 - Retirez le cache transparent de la télécommande et **insérez** le masque. **Remplacez** le cache.

ETAPE 2 :

Il existe 3 possibilités de commande des autres fonctions :

1 - Exemple de fonction directe dont le **symbole est blanc** :


Lumière plus (☼ +)

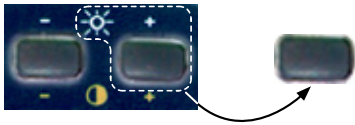

Appuyez directement sur la touche qui se trouve au dessous de la fonction pour la transmettre au TELEVISEUR.


2 - Exemple de fonction complémentaire dont le **symbole est jaune** :

Contraste moins (● -)

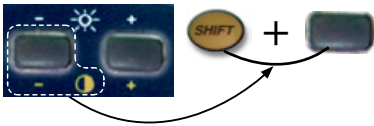

Appuyez simultanément sur la touche **SHIFT** et la **touche qui se trouve au dessus**. La fonction est transmise au TELEVISEUR et **s'arrête dès que vous relâchez les deux touches**.

3 - Exemples d'autres fonctions complémentaires :

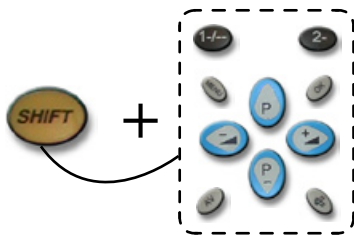

Les **touches** ci-contre peuvent comporter une fonction complémentaire. Pour l'obtenir **appuyez simultanément** sur la touche **SHIFT** et la **touche concernée**. La fonction est transmise au TELEVISEUR et **s'arrête dès que vous relâchez les deux touches**.

G

QUESTIONS - CONSEILS

• Utilisation de la télécommande ?

Consultez préalablement la notice du TELEVISEUR pour connaître l'existence et la fonction de chaque touche. Chaque appui sur une touche est signalé par un clignotement du voyant, pour celles qui ne comportent pas de fonctions, le voyant ne clignote pas. Les principaux symboles des fonctions du TELEVISEUR ainsi que ceux du MAGNETOSCOPE sont indiqués sur la figure 1.

• Vous souhaitez commander un autre appareil ?

Faites une programmation des chapitres **A** ou **B** pour le **TELEVISEUR** et **C** ou **D** pour le **MAGNETOSCOPE**. Le nouveau code ainsi mémorisé remplace le précédent.

• Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultats contactez le SERVICE D'ASSISTANCE CONSOMMATEURS **MELICONI France**.

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Téléphone :  **N° Indigo 0 825 099 085**

0,15 € T.T.C. / mn

Internet : www.meliconi.fr

E-mail : telecommande@meliconi.fr

• Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle de vos appareils ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

Exemple :

MARQUE	TYPE	MODELE	REF. TLC D'ORIGINE	CODE
PHILIPS	TV	28ML8976	RC 6411	?

• Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes de la marque ou bien suivez les conseils de programmation du chapitre **A** pour le **TELEVISEUR** ou du chapitre **D** pour le **MAGNETOSCOPE**.

- Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ? Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, le détrompeur évite l'inversion de polarité, figures 2 et 3.

Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement ?*
Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer au plus tôt.
- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant ne clignote pas ?*
En effet, lorsque la tension des piles descend au dessous d'un certain seuil, le micro processeur de la télécommande bloque son fonctionnement afin de sauvegarder le code mémorisé. Cet état de fait prévient l'utilisateur de la nécessité de remplacer les piles.
- La sauvegarde des codes mémorisés est assurée durant 5 minutes sans piles.
- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de 2 ans, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture d'achat ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par MELICONI France. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

H

CARACTERISTIQUES

Compatible avec 1 TELEVISEUR +
1 MAGNETOSCOPE

Alimentation : 3V
2 piles 1,5V de type R03/AAA
Alcalines recommandées.
Autonomie 1 an environ.

Sauvegarde des codes mémorisés,
sans piles : 5 min.

Transmission par diode infrarouge
Grand angle et forte puissance.

Portée 10 m sans obstacle, selon la
sensibilité du récepteur.

Voyant indicateur.

Technologie CMS (Composants de surface)

Micro processeur (OTP)

41 touches de fonctions souples

Façade en ABS

Boîtier polyuréthane antichoc d'une
épaisseur de 6 mm

Masques pour fonctions
complémentaires.

Dimensions en mm : 215 x 65 x 30

Poids net (sans les piles) : 150 gr

Conforme à la norme CE

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.