

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a white oval shape. The background of the cover is a solid blue color with a subtle, abstract pattern of overlapping, semi-transparent white lines that create a sense of depth and movement.

SAMSUNG

# User Manual

## PL60

---


Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung.

Ce manuel va vous aider dans l'utilisation de votre appareil, y compris pour la prise de photos, le téléchargement de photos et l'utilisation du logiciel.

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

## Instructions

Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter aux sections énumérées ci-dessous en respectant l'ordre indiqué.

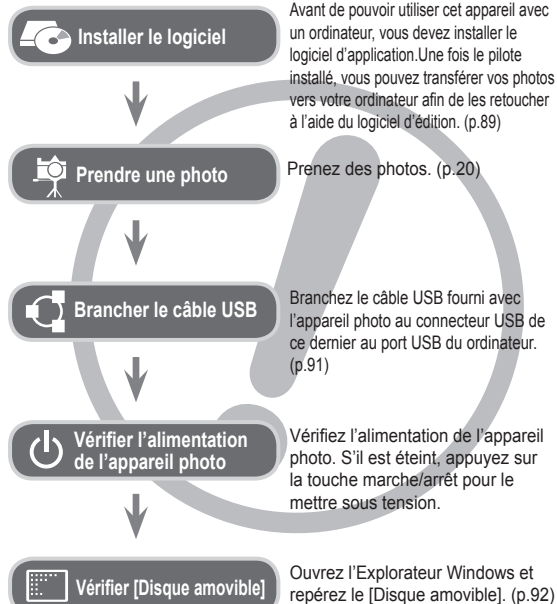

## Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

- Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation.
  - Lorsque vous avez besoin de faire appel au Service Après-Vente, apportez l'appareil et l'accessoire défectueux (batterie, carte mémoire, etc.) à votre Service Après-Vente agréé.
  - Pensez à vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser (par exemple lors d'un voyage ou d'un événement important) pour éviter toute déconvenue. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de dommage résultant d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
  - Conservez ce manuel dans un endroit sûr.
  - Si vous utilisez un lecteur de cartes pour copier les photos de la carte mémoire vers votre ordinateur, celles-ci risquent d'être endommagées. Lorsque vous transférez les photos prises avec l'appareil photo sur votre ordinateur, assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni pour connecter l'appareil photo à votre ordinateur. Sachez que le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de la dégradation des images de la carte mémoire en cas d'utilisation d'un lecteur de carte.
  - Le contenu et les illustrations de ce manuel sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable.
- ※ Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- ※ Adobe et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- ※ Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

## Danger

---

Le symbole « DANGER » signale un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'essayez pas de modifier de quelque façon que ce soit votre appareil photo. Un non-respect de cette règle peut entraîner un incendie, des blessures, une électrocution ou des dégâts importants sur votre appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent uniquement être réalisés par votre revendeur agréé ou le Service Après-Vente Samsung.
- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.
- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, n'utilisez pas ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation (piles/batteries ou adaptateur secteur). Prenez contact avec votre revendeur ou le Service Après-Vente de Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'insérez pas, ni ne laissez tomber d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil photo par les points d'accès, comme le logement de la carte mémoire et la trappe batterie. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne manipulez pas cet appareil avec les mains humides. Cela pourrait présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.

## Avertissement

---

Le symbole « AVERTISSEMENT » indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas le flash à proximité de personnes ou d'animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions oculaires.
- Pour des raisons de sécurité, conservez cet appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment :
  - L'ingestion des piles ou de petits accessoires. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement.
  - Les blessures pouvant résulter de l'utilisation des pièces mobiles de l'appareil photo.
- Il se peut que la batterie et l'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée. Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si cela devait se produire, laissez l'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroidisse.
- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds, tels que les véhicules fermés, en exposition à la lumière directe du soleil ou exposés à des variations extrêmes de température. L'exposition à des températures extrêmes risque d'endommager les composants internes de l'appareil photo et provoquer un incendie.
- Lorsque vous l'utilisez, ne couvrez ni l'appareil photo, ni le chargeur. Cela risque de provoquer une surchauffe et la déformation du boîtier ou provoquer un incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

## Mise en garde

Le symbole « MISE EN GARDE » signale un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou graves.

- Des batteries endommagées, présentant des fuites ou une surchauffe peuvent entraîner des blessures ou un incendie.
  - Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles/batteries présentant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
  - Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
  - N'insérez pas les piles en inversant les polarités.
- Retirez la batterie lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période. Dans le cas contraire, il se peut qu'une fuite d'électrolyte corrosif survienne au niveau de la batterie, ce qui risque d'endommager les composants de l'appareil photo de manière irréversible.
- Ne déclenchez jamais le flash si celui-ci est en contact avec votre main ou un autre objet. Ne touchez pas le flash après l'avoir utilisé, vous risqueriez de vous brûler.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur, ne déplacez pas l'appareil photo lorsque celui-ci est mis sous tension. Après utilisation, éteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher l'adaptateur de la prise murale. Assurez-vous ensuite que les cordons ou les câbles des connecteurs vers d'autres appareils sont débranchés avant de déplacer l'appareil photo. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif ou le cache de l'objectif afin d'éviter de prendre des photos floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque prenez une photo.
- Lorsque cet appareil photo est utilisé dans des conditions de basse température, les cas suivants peuvent se présenter. Il ne s'agit pas de panne et le fonctionnement normal reprend habituellement dans des conditions de température normale.
  - La mise sous tension de l'écran LCD est plus longue et il est possible que la couleur du sujet sur l'écran soit différente.
  - Lorsque vous changez le cadrage, il peut y avoir de la rémanence sur l'écran LCD.
- Les cartes de crédit risquent d'être démagnétisées lorsqu'elles se trouvent à proximité de l'appareil photo. Évitez donc de laisser des cartes magnétiques près de l'appareil photo.
- L'ordinateur risque fortement de rencontrer des problèmes lorsque la connecteur de l'APN (20 pattes) est branché sur le port USB de celui-ci. Ne jamais brancher le connecteur de l'APN (20 pattes) sur le port USB d'un PC.

## Table des matières

<b>PRÉSENTATION</b>	<b>007</b>	<b>Accessoires</b>
	007	Inclus dans la boîte
	007	Vendus séparément
	<b>008</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
	008	Avant et dessus
	009	Arrière
	010	Dessous
	010	Touche multifonction
	011	Voyant du retardateur
	011	Voyant d'état de l'appareil photo
	011	Icônes des différents modes de l'appareil
	<b>012</b>	<b>Connexion à une source d'alimentation</b>
	<b>014</b>	<b>Insertion de la carte mémoire</b>
	<b>015</b>	<b>Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire</b>
	<b>017</b>	<b>Première utilisation de l'appareil photo</b>
<b>PRISE DE VUE</b>	<b>018</b>	<b>Indications de l'écran LCD</b>
	<b>019</b>	<b>Comment utiliser le menu</b>
	<b>020</b>	<b>Démarrage du mode prise de vue</b>
	020	Sélection des modes
	020	Utiliser le mode Automatique
	021	Utiliser le mode Programme
	021	Utiliser le mode DUAL IS
	022	Utiliser le mode Aide Photo
	023	Comment utiliser le mode Beauté
	023	Utiliser les modes Scène
	025	Utiliser le mode Vidéo



# Table des matières

---

025	Enregistrer une vidéo sans son	044	Mode Prise de vue
025	Mettre en pause lors de l'enregistrement d'une vidéo (Enregistrement successif)	044	Type de mise au point automatique
026	Comment utiliser le mode Auto intelligent	045	Sélecteur de style
<b>027</b>	<b>Points importants lors de la prise de vue</b>	046	Réglage des images
<b>028</b>	<b>Utilisation des touches de l'APN</b>	046	OIS (Stabilisation optique de l'image)
<b>028</b>	<b>Touche de mise sous/hors tension</b>	047	Mémo vocal
<b>028</b>	<b>Déclencheur</b>	047	Enregistrement vocal
<b>028</b>	<b>Touche ZOOM</b>	048	Enregistrer une vidéo sans son
<b>030</b>	<b>Touche Info (DISP) / Haut</b>		
<b>030</b>	<b>Touche Macro / Bas</b>	<b>PARAMÈTRES</b>	<b>049</b> <b>Menu Son</b>
<b>032</b>	<b>Verrouillage de la mise au point</b>		<b>049</b> <b>Son</b>
<b>032</b>	<b>Touche Flash / Gauche</b>	049	Volume
<b>034</b>	<b>Touche Retardateur / Droite</b>	049	Son de démarrage
<b>036</b>	<b>Touche MENU</b>	049	Son de l'obturateur
<b>036</b>	<b>Touche OK</b>	049	Bip sonore
<b>036</b>	<b>Fonctions</b>	050	Son de la mise au point
037	Comment activer les fonctions à l'aide de la touche MENU	050	Autoportrait
037	Compensation d'exposition	<b>050</b>	<b>Menu de configuration</b>
038	Balance des blancs	<b>050</b>	<b>Affichage</b>
039	ISO	050	Langue
039	Détection des visages	050	Description de la fonction
041	Couleurs des visages	051	Image de démarrage
041	Retouche des visages	051	Luminosité
042	Résolution de l'image	051	Affichage rapide
042	Qualité / nombre d'image par seconde	051	Economie de l'écran
043	ACB	<b>052</b>	<b>Paramètres</b>
043	Mesure de l'exposition	052	Formater la mémoire
		052	Réinitialisation
		053	Réglage de la date, de l'heure et du format de date

# Table des matières

---

	053	Fuseau horaire	067	Rotation d'une image
	053	Nom des fichiers	067	Sélecteur de style
	054	Impression de la date d'enregistrement	068	Réglage des images
	054	Mise hors tension automatique	<b>070 Afficher</b>	
	055	Sélection du format de sortie vidéo	<b>070 Démarrage du mode diaporama</b>	
	056	Voyant de la mise au point automatique	070	Démarrer le diaporama
	056	Paramétrage de la connexion USB	071	Sélectionner des images
			071	Configurer les effets du diaporama
			072	Réglage de la durée de transition
			072	Réglage de la musique de fond
<b>LECTURE</b>	<b>057 Démarrage du mode de lecture</b>		<b>072 Options de fichier</b>	
	057	Lecture d'une photo	072	Suppression d'images
	057	Lecture d'une vidéo	073	Protection des images
	058	Fonction capture vidéo	073	Mémo vocal
	058	Lecture d'un enregistrement vocal	074	DPOF
	058	Lecture d'un mémo vocal	076	Copier
	<b>059 Indications de l'écran LCD</b>		<b>077 PictBridge</b>	
	<b>060 Utilisation des touches de réglage de l'APN</b>		<b>078 PictBridge : Sélection d'image</b>	
	<b>060 Touche Aperçu / Agrandissement</b>		<b>078 PictBridge : Paramétrage impression</b>	
	060	Album intelligent	<b>079 PictBridge : Réinitialisation</b>	
	<b>062 Touche Info (DISP) / Haut</b>		<b>079 Remarques importantes</b>	
	<b>062 Touche Lecture et Pause / OK</b>		<b>081 Voyant d'avertissement</b>	
	<b>063 Touche Gauche/Droite/Bas/MENU</b>		<b>082 Avant de contacter notre Service Clientèle</b>	
	<b>063 Touche Supprimer</b>		<b>084 Caractéristiques</b>	
	<b>064 Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD</b>			
	<b>066 Modifier</b>			
	066	Redimensionner		

## Table des matières

---

<b>LOGICIEL</b>	087	Remarques relatives au logiciel
	087	Configuration système requise
	088	A propos du logiciel
	089	Installation des logiciels
	091	Démarrage du mode ordinateur
	094	Retrait du disque amovible
	095	Samsung Master
	098	Installation du pilote USB sur MAC
	098	Transfert de données sur MAC
	099	FAQ

## Accessoires

---

Veillez contrôler que vous disposez de tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil. Il est possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter les éléments en option, contactez votre revendeur Samsung le plus proche ou un SAV agréé Samsung. Les illustrations ci-dessus sont susceptibles de présenter des différences par rapport aux véritables pièces et accessoires qu'elles représentent.

### Inclus dans la boîte

---



Appareil photo



batterie rechargeable



Adaptateur secteur /  
câble USB



Dragonne



CD-ROM  
(voir p.88)



Manuel d'utilisation,  
Garantie du produit

### Vendus séparément

---



Carte mémoire SD/SDHC/  
MMC (voir p.16)



Etui




Câble vidéo

# Caractéristiques techniques

---


## Avant et dessus

---

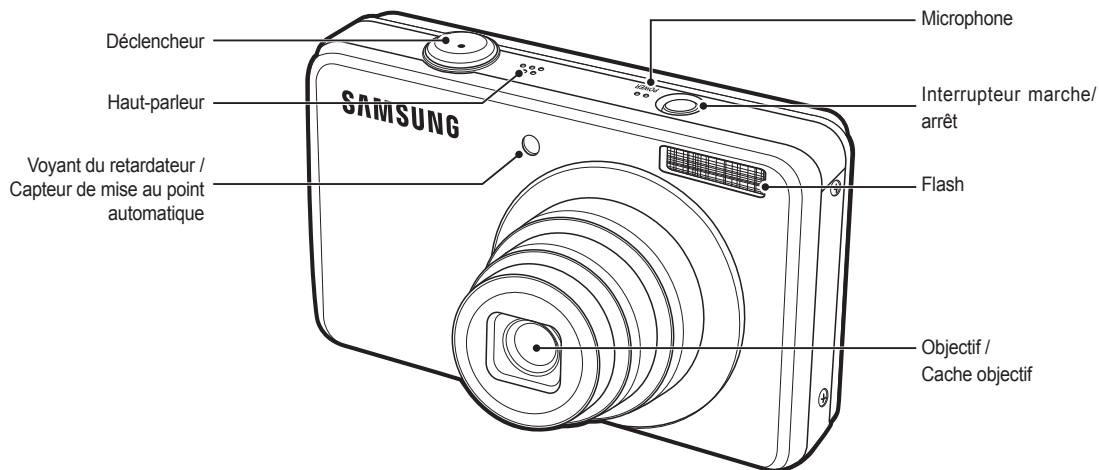


# Caractéristiques techniques

## Arrière

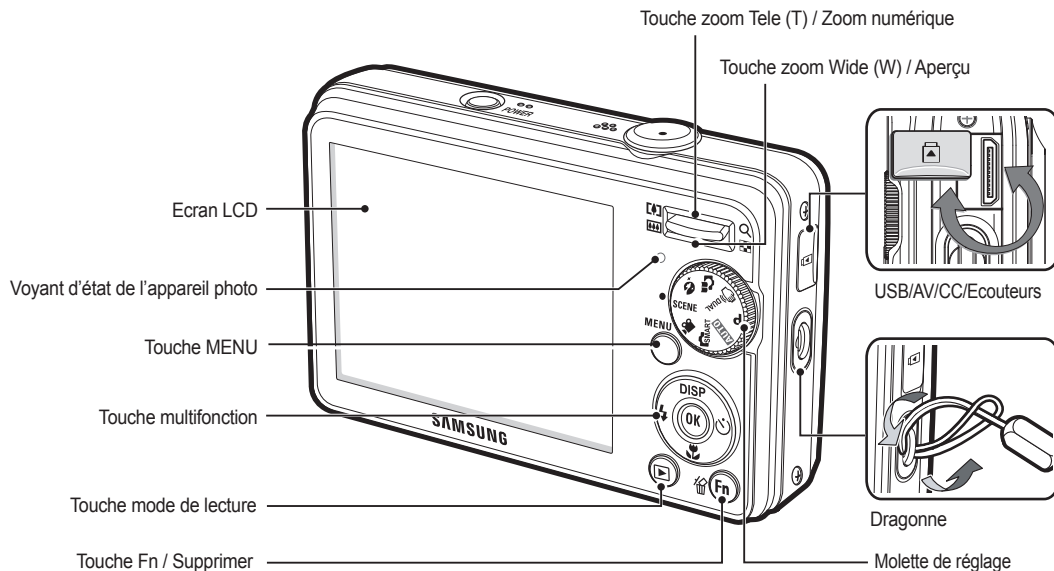


## Caractéristiques techniques

### Dessous

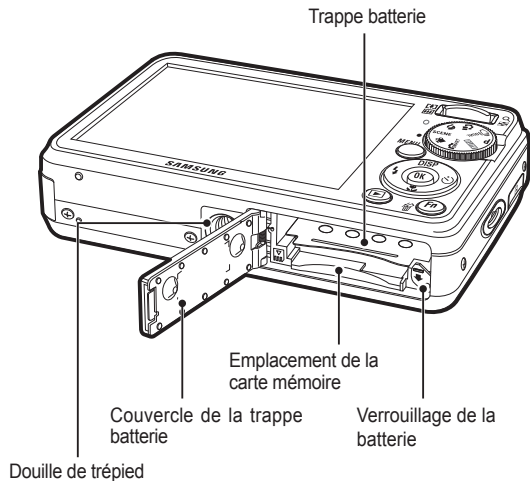



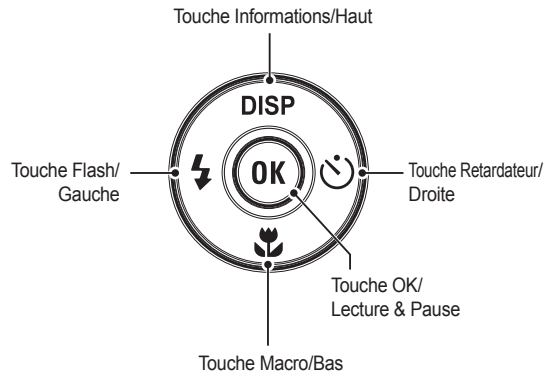

### Touche multifonction



# Caractéristiques techniques

## Voyant du retardateur





















Icône	Etat	Description
	Clignotement	Une photo est prise après environ 10 secondes. - Pendant les 8 dernières secondes, le voyant clignote à intervalles d'une seconde. - Pendant les 2 dernières secondes, le voyant clignote à intervalles de 0,25 seconde.
	Clignotement	Une photo est prise après environ 2 secondes. Pendant ces 2 secondes, le voyant clignote rapidement à intervalles de 0,25 seconde.
	Clignotement	Une première photo est prise au bout de 10 secondes, puis une deuxième 2 secondes après.
	Clignotement	Après avoir appuyé sur le déclencheur, la photo est prise dès l'arrêt du mouvement du sujet.

## Voyant d'état de l'appareil photo

Etat	Description
Mise en marche	Le voyant s'allume et s'éteint lorsque l'appareil est de nouveau prêt.
Après avoir pris une photo	Le voyant clignote lors de l'enregistrement des données de l'image et s'éteint lorsque l'appareil est prêt à prendre une photo.
Lorsque la batterie du flash est en cours de charge	Le voyant clignote.
Lorsque le câble USB est connecté à un ordinateur	Le voyant s'allume. (L'écran LCD s'éteint après l'initialisation de l'appareil.)
Lors du transfert de données avec un ordinateur	Le voyant clignote. (L'écran LCD s'éteint.)
Lorsque le câble USB est connecté à une imprimante	Le voyant s'éteint.
En cours d'impression	Le voyant s'éteint.
Lorsque la mise au point automatique est active	Le voyant s'allume. (L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet.)
	Le voyant clignote. (L'appareil photo n'a pas effectué la mise au point sur le sujet.)

## Icônes des différents modes de l'appareil

Reportez-vous à la page 20 pour obtenir plus d'informations relatives au paramétrage du mode de l'appareil photo.

MODE	Automatique	Programme	DUAL IS	Aide Photo
ICÔNE				
MODE	Beauté	Scène	Vidéo	Auto intelligent
ICÔNE				
MODE	Scène			
	Aide à la composition	Nuit	Portrait	Enfants
ICÔNE				
MODE	Paysage	Macro	Texte	Coucher de soleil
ICÔNE				
MODE	Aube	Contre jour	Feux d'artifice	Mer & neige
ICÔNE				



## Connexion à une source d'alimentation

Utilisez la batterie rechargeable (SLB-10A) fournie avec l'appareil photo. Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

### ■ Caractéristiques de la batterie rechargeable SLB-10A

Modèle	SLB-10A
Type	Lithium Ion
Capacité	1050mAh
Tension	3.7V
Durée de chargement	Environ 180 MIN

### ■ Nombre d'images et durée de vie de la batterie : Utilisation du SLB-10A

	Autonomie de la batterie / Nombre de photo	Conditions
photo	Environ 160 MIN/ Environ 320 prises de vue	Avec la batterie entièrement chargée, Mode Auto, Taille de l'image 10M, Qualité d'image fine, Intervalle prise à prise : Toutes les 30 secondes changement de position du zoom en la position Grand Angle et Téléobjectif à chaque prise de vue. Utiliser le flash toutes les deux prise de vue Utiliser l'appareil photo pendant 5 minutes puis le mettre hors tension pendant 1 minute.
Vidéo	Environ 130 MIN	Avec la batterie entièrement chargée Taille de l'image 640X480 Vitesse 30 ips

※ Ces données sont mesurées d'après les conditions standard et les conditions de prises de vue de Samsung ; ces données peuvent varier suivant les méthodes de l'utilisateur.




Information importante concernant l'utilisation des batteries

- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veuillez retirer la batterie si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période. Avec le temps, la batterie peut se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse à l'intérieur de l'appareil.
- De basses températures (inférieures à 0°C) peuvent avoir un effet sur la performance des batteries et pourraient diminuer leur vie utile.
- Les piles retrouveront leur pleine capacité à des températures normales.
- Une utilisation intensive de l'appareil photo peut faire chauffer le boîtier de celui-ci. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.

- Il est possible de brancher le câble USB à l'adaptateur secteur et de s'en servir comme câble secteur. Celui-ci peut servir pour charger la batterie.


- Avec un câble secteur

: Branchez l'adaptateur secteur au câble USB. Celui-ci peut faire office de câble d'alimentation.

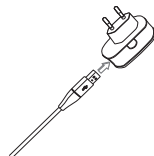

- Avec un câble USB

: Débranchez l'adaptateur secteur. Vous pouvez télécharger des images stockées vers votre PC (p.91) ou alimenter votre appareil photo à l'aide du câble USB.

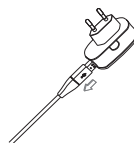


## Connexion à une source d'alimentation



- Information importante concernant l'utilisation du câble USB.
- Utilisez un câble USB dont les caractéristiques conviennent à la norme USB.
  - Si l'appareil photo est relié au PC par le biais d'un hub USB : Branchez directement l'appareil photo à votre PC.
  - L'appareil photo et les autres périphériques sont branchés sur le PC en même temps : Retirez les autres périphériques.
  - L'appareil photo ne peut pas être détecté s'il est relié au port USB frontal de l'ordinateur. En pareil cas, utilisez un port USB se trouvant à l'arrière de l'ordinateur.
  - Si le port USB du PC ne correspond pas au standard desortie (5V, 500mA), il est possible que l'appareil photo ne soit pas chargé.

### ■ Comment charger la batterie rechargeable

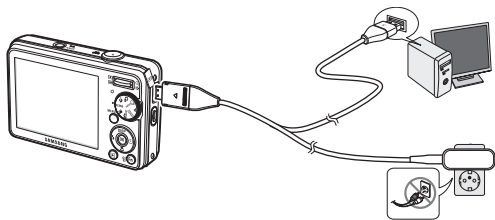

- Avant de brancher un câble ou un adaptateur secteur, examinez le sens et ne forcez pas sur les prises. vous risqueriez d'endommager le câble ou l'appareil photo.
- Si le voyant de chargement du chargeur de CA ne s'allume pas ou clignote après l'insertion de la batterie rechargeable, veuillez vérifier que celle-ci est insérée correctement.
- Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est allumé, la batterie ne peut pas se charger correctement. Mettez l'appareil photo hors tension pendant le chargement de la batterie.


### ■ Voyant de chargement de l'adaptateur secteur

	Voyant de chargement
En cours d'utilisation	Le voyant rouge est allumé
Le chargement est terminé	Le voyant vert est allumé
Erreur de chargement	Le voyant orange est éteint ou clignote





- Si vous insérez la batterie entièrement déchargée afin de la charger, n'allumez pas l'appareil photo en même temps, en raison de la faible charge de la batterie. Chargez la batterie pendant plus de 10 minutes avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas le flash fréquemment et ne prenez pas de clip vidéo lorsque la batterie déchargée n'a été en charge que pendant un court moment. Même si le chargeur est inséré, il se peut que l'appareil s'éteigne parce que la batterie rechargeable est à nouveau déchargée.
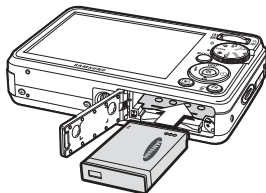
## Connexion à une source d'alimentation

- Insérez les piles/batteries comme indiqué.
- Si l'appareil photo ne s'allume pas vérifiez si la polarité est correcte (+ et -).
- Lorsque vous ouvrez le couvercle de la trappe, ne forcez pas, vous risquez de l'endommager.




- L'écran LCD comporte 4 symboles indiquant l'état de la batterie.

Indicateur de la batterie				
Etat de la batterie	Batterie entièrement chargée	Capacité de la batterie faible (Vous devrez bientôt la recharger ou en utiliser une nouvelle.)	Capacité de la batterie faible (Vous devrez bientôt la recharger ou en utiliser une nouvelle.)	Batterie vide (Rechargez-la ou utilisez une autre batterie.)

- ※ Lors de l'utilisation de l'appareil photo et de la batterie dans un endroit particulièrement froid ou chaud, l'état de la batterie sur l'écran LCD est susceptible d'être différent de son véritable état.

## Insertion de la carte mémoire

- Insérez la carte mémoire comme indiqué.
- Eteignez l'appareil photo avant d'insérer la carte mémoire.
- Placez l'avant de la carte mémoire en direction de l'arrière de l'appareil photo (moniteur LCD) et les broches de la carte en direction de l'avant de l'appareil photo (objectif).
- Faites attention de ne pas insérer la carte mémoire dans le mauvais sens, cela risquerait d'endommager le logement de la carte mémoire.

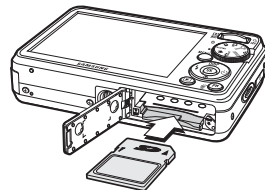

## Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

---


- Assurez-vous de formater la carte mémoire (voir p.52) s'il s'agit de la première utilisation d'une nouvelle carte, si elle contient des données que l'appareil photo ne prend pas en charge ou si elle contient des photos prises avec un appareil photo différent.
- Mettez l'appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez la carte mémoire dans son emplacement ou que vous l'en retirez.
- Une utilisation répétée de la carte mémoire risque d'en réduire les performances. Dans ce cas, une nouvelle carte mémoire sera nécessaire. L'usure de la carte mémoire n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La carte mémoire est un composant électronique de précision. Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Veillez à ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement sujet à des champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veuillez aussi ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement sujet à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Durant ou après des périodes d'usage intensif, il est possible que la carte mémoire chauffe. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- N'utilisez pas la carte mémoire d'un autre appareil photo numérique. Pour utiliser la carte mémoire formatez-la d'abord en utilisant votre appareil.
- N'utilisez pas de carte mémoire formatée par un autre appareil numérique ou lecteur de carte mémoire.
- Les données enregistrées sur la carte mémoire risquent d'être corrompues dans les situations suivantes :
  - Quand la carte fait l'objet d'une mauvaise utilisation.
  - Quand l'alimentation est coupée ou quand la carte mémoire est retirée durant l'enregistrement, l'effacement (formatage) ou la lecture de données.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD, etc.).
- Si la mémoire disponible n'est pas suffisante, le message [Mémoire pleine] apparaît et l'appareil cesse de fonctionner. Pour optimiser la capacité de stockage de l'appareil photo, vous pouvez effacer les clichés superflus ou remplacer la carte mémoire saturée par une carte mémoire vierge.



- Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant d'état de l'appareil photo clignote, cela risquerait d'endommager les données présentes sur la carte mémoire.

## Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

L'appareil photo accepte les cartes mémoire SD/SDHC et MMC (Multi Media Card).

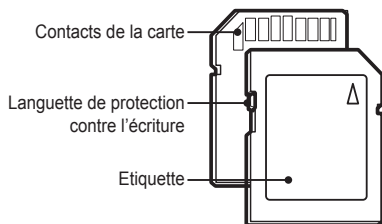

[Carte mémoire SD (Secure Digital)]

- Les cartes mémoire SD/SDHC sont munies d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression inopinée des fichiers et le formatage de la carte. En faisant glisser la languette de protection vers le bas de la carte mémoire SD/SDHC, les données seront protégées. En faisant glisser la languette vers le haut les données ne seront plus protégées.
- Faites glisser la languette de protection vers le haut de la carte mémoire SD/SDHC avant de prendre une photo.

Les capacités d'enregistrement avec une carte mémoire SD de 1 Go sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont des estimations qui peuvent varier selon les caractéristiques des images, comme le sujet photographié ou le type de carte utilisé.

Résolution de l'image enregistrée	Maximale	Elevée	Normale	30 ips	15 ips	
Photo	<b>10M</b>	Environ 182	Environ 334	Environ 471	-	-
	<b>9M</b>	Environ 199	Environ 361	Environ 510	-	-
	<b>7M</b>	Environ 252	Environ 441	Environ 611	-	-
	<b>7M</b>	Environ 252	Environ 441	Environ 617	-	-
	<b>5M</b>	Environ 334	Environ 577	Environ 792	-	-
	<b>3M</b>	Environ 494	Environ 813	Environ 1065	-	-
	<b>1M</b>	Environ 1235	Environ 1670	Environ 1872	-	-
Vidéo	<b>640</b>	-	-	Environ 7 min 04 s	Environ 13 min 52 s	
	<b>320</b>	-	-	Environ 26 min 20 s	Environ 49 min 16 s	



- Les touches zoom sont désactivées pendant l'enregistrement de vidéos.
- Les durées d'enregistrement peuvent varier selon le niveau de zoom utilisé.
- Vous pouvez enregistrer des vidéos allant jusqu'à 4 Go ou 2 heures chacune.

## Première utilisation de l'appareil photo

- Chargez entièrement la batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil photo la première fois.
- Si vous allumez l'appareil photo pour la première fois, un menu vous permettant de paramétrer la date, l'heure et la langue s'affiche sur l'écran LCD. Ce menu ne s'affichera plus une fois la date, l'heure et la langue paramétrées. Paramétrez la date, l'heure et la langue avant d'utiliser cet appareil photo.


### ■ Réglage de la langue

1. Sélectionnez le menu [Language] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



### ■ Réglage de la date, de l'heure et du type de date

1. Sélectionnez le menu [Date & Time] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
2. Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas/Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche OK.

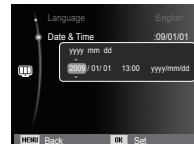


Touche Gauche/Droite : Permet de sélectionner les paramètres fuseau horaire / année / mois / jour / heure / minute et format de date.

Touche Haut/Bas : Permet de modifier la valeur de chaque élément.

※ Pour plus d'informations sur les fuseaux horaires, reportez-vous à la page 53.

## Indications de l'écran LCD

- L'écran LCD affiche les informations concernant les fonctions et les sélections de prise de vue.

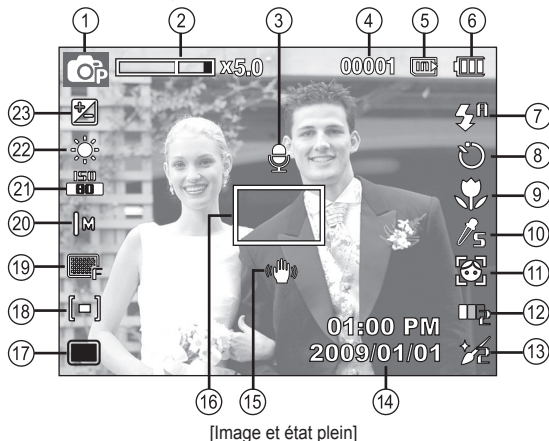


[Image et état plein]

N°	Description	Icônes	Page
1	Mode de prise de vue		p. 20
2	Barre du zoom optique/numérique /Taux du zoom numérique	x 5.0	p. 28
3	Mémo vocal		p. 47
4	Nombre de prises de vue restant	00001	p. 16
	Temps restant	00:00:00	p. 16


N°	Description	Icônes	Page
5	Icône carte mémoire / Icônes mémoire interne		-
6	Batterie		p.14
7	Flash		p.32
8	Retardateur		p.34
9	Macro		p.30
10	Sélecteur de style		p.45
11	Détection des visages · Auto portrait		p.39
	Détection des sourires ·		
	Détection des regards		
12	Couleurs des visages / OIS (Stabilisation optique de l'image)		p.41/46
13	Retouche des visages / Réglage des images / Muet		p.41/46/48
14	Date / Heure	2009/01/01 01:00 PM	p.53
15	Avertissement de mouvement de l'appareil		p.27
16	Cadre de mise au point automatique		p.44
17	Mode Prise de vue		p.44
18	Mesure d'exposition / Obturation lente		p.43/24
19	Qualité de l'image / Fréquence des images		p.42
20	Résolution de l'image	10M 9M 7M 5M 3M 1M 640 320	p.42
21	ISO	150 160 200 400 800 1600 3200	p.39
22	Balance des blancs		p.38
23	Compensation d'exposition		p.37

# Comment utiliser le menu


1. Allumez l'appareil photo et appuyez sur la touche MENU. Un menu apparaît pour chaque mode de l'appareil photo.

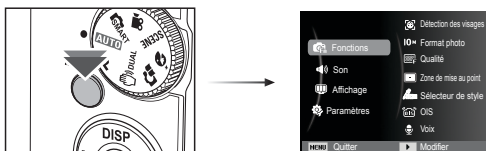

2. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir les menus.

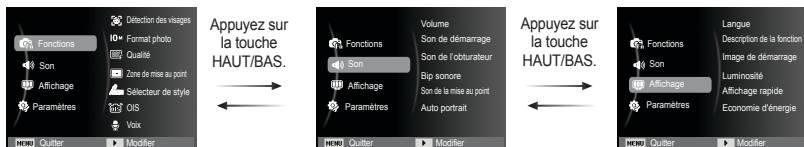

3. Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner un sous-menu.

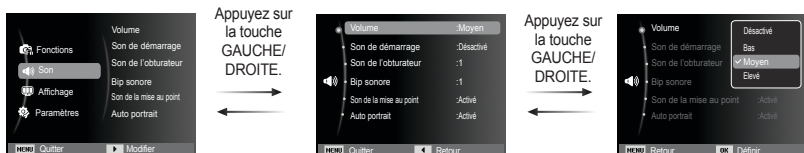

4. Sélectionnez un sous-menu et cliquez sur la touche OK pour sauvegarder les paramètres et retourner à la fenêtre précédente.




# Démarrage du mode prise de vue

## Sélection des modes

Vous pouvez sélectionner les modes de prise de vue à l'aide de la molette de réglage située sur la partie supérieure du boîtier de votre.

- Comment utiliser la molette de réglage  
Sélectionnez le mode de prise de vue en positionnant la molette de réglage sur le point de sélection.

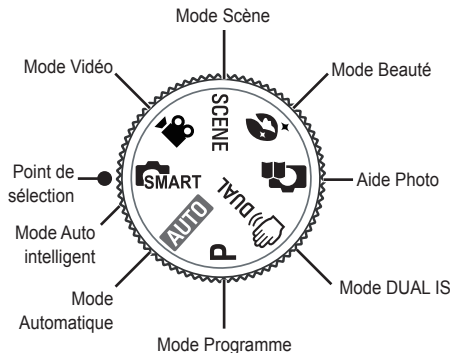


## Utiliser le mode Automatique ( )

Sélectionnez ce mode pour une prise de vue rapide et facile avec un minimum de réglage de la part de l'utilisateur.

1. Insérez les batteries (p.14). Introduisez-les en tenant compte de la polarité (+ / -).
2. Insérez la carte mémoire (p.14). Etant donné que cet appareil photo dispose d'une mémoire interne de 9 Mo, il n'est pas nécessaire d'insérer la carte mémoire. Si la carte mémoire n'est pas insérée, vos photos seront stockées dans la mémoire interne. Si la carte mémoire est insérée, vos photos seront stockées sur la carte mémoire.
3. Fermez la trappe batterie.
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'appareil.
5. Sélectionnez le mode Automatique à l'aide de la molette de réglage.
6. Pointez l'appareil vers votre sujet et cadrez votre photo à l'aide de l'écran LCD.
7. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.



-  • Si le cadre de la mise au point automatique devient rouge lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, cela signifie que l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point sur le sujet. Si tel est le cas, l'appareil ne parvient pas à prendre une photo nette.
- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.

## Démarrage du mode prise de vue

### Utiliser le mode Programme ( )

Le mode Programme permet de configurer l'appareil photo avec des paramètres optimaux. Vous pouvez néanmoins configurer toutes les fonctions manuellement à l'exception du diaphragme et de la vitesse d'obturation.

1. Sélectionnez le mode Programme à l'aide de la molette de réglage (p.20).
2. Appuyez sur la touche Menu pour configurer les fonctions avancées.





### Comment utiliser le mode DUAL IS ( )

Le mode de stabilisation d'image numérique Mode DUAL IS (Double stabilisation d'image) permet de réduire les effets de tremblement et vous aide à obtenir une image bien exposée dans des conditions d'éclairage faible.

1. Sélectionnez le DUAL IS à l'aide de la molette de réglage (p.20)
2. Pointez l'appareil vers votre sujet et cadrez l'image à l'aide de l'écran LCD.
3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



#### ■ Points importants concernant l'utilisation du mode DUAL IS

1. Le zoom numérique ne fonctionne pas en mode DUAL IS.
2. Si les conditions d'éclairage sont plus lumineuses qu'un éclairage fluorescent, le mode DUAL IS n'est pas activé.
3. Si les conditions d'éclairage sont plus sombres qu'un éclairage fluorescent, le voyant d'avertissement de mouvement de l'appareil (  ) s'affiche. Pour de meilleurs résultats, ne prenez des photos que dans des situations où le voyant d'avertissement de mouvements (  ) n'est pas affiché.
4. Si le sujet est en mouvement il est possible que la photo prise soit floue.
5. Etant donné que le DUAL IS utilise le processeur numérique de l'appareil photo, il se peut que les photos soient plus longues à traiter.

# Démarrage du mode prise de vue


## Utiliser le mode Aide Photo ( )

Ce mode permet à l'utilisateur d'apprendre à réaliser des prises de vue réussies et propose des solutions aux éventuels problèmes rencontrés. Ce mode permet également à l'utilisateur de s'entraîner à prendre des photos.



Liste des fonctions disponibles à partir du guide de prises de vue

- Fonction qui peut être utilisée lorsque la mise au point est difficile
- Fonction qui peut être utilisée lorsque l'image bouge
- Fonction qui peut être utilisée lorsque la prise de vue est effectuée dans l'obscurité
- Fonction qui peut être utilisée lors du réglage de la luminosité de l'image
- Fonction qui peut être utilisée lors du réglage de la couleur de l'image

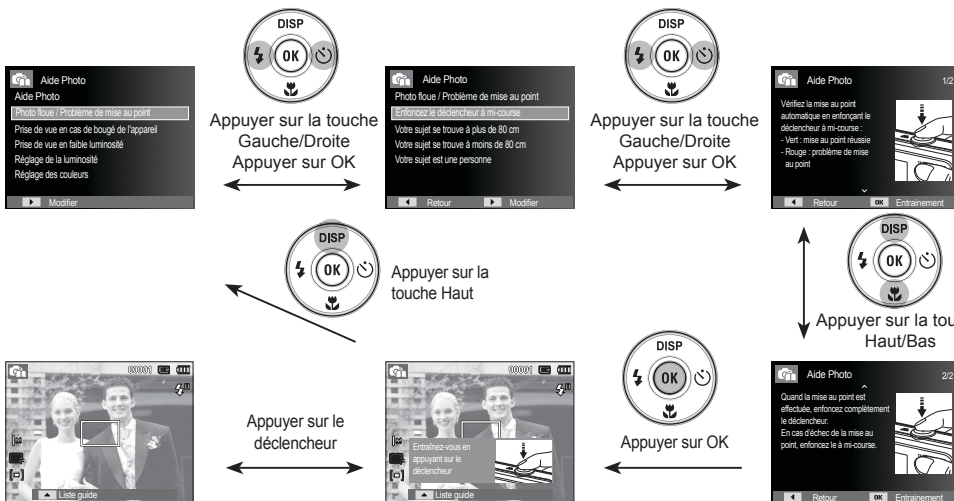

[Fonction qui peut être utilisée lorsque la mise au point est difficile]

# Démarrage du mode prise de vue

## Comment utiliser le mode Beauté ( )

Prenez un portrait en configurant les options afin de gommer les imperfections de la peau.

1. Sélectionnez le mode Beauté à l'aide du sélecteur de mode. (p.20)
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas dans le menu [Fonctions] pour sélectionner [Couleurs des visages] ou [Retouche des visages].
5. Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour sélectionner le niveau souhaité des options [Couleurs des visages] ou [Retouche des visages]. Appuyez ensuite sur la touche OK.
4. Appuyez sur le déclencheur pour prendre les photos.



## Utiliser les modes Scène ( )

Utilisez simplement le menu pour configurer les meilleurs paramètres pour diverses situations de prises de vue.













1. Sélectionnez le mode Scène à l'aide de la molette de réglage. (p.20)
2. Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour sélectionner le mode souhaité.
3. Pointez l'appareil vers votre sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
4. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.



※ Pour changer le mode Scène, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez le menu Scène souhaité.



Les modes scène disponibles sont répertoriés ci-dessous.


- [Aide à la composition] (  ) : Utilisez ce mode quand vous souhaitez que quelqu'un prenne une photo en se basant sur l'angle que vous avez choisi.
- [Nuit] (  ) : permet de prendre des photos dans l'obscurité (utilisation d'un trépied fortement recommandée).
- [Portrait] (  ) : permet de réaliser le portrait d'une personne.
- [Enfants] (  ) : permet de prendre des photos de sujets en mouvement (enfants).
- [Paysage] (  ) : permet de prendre des photos de paysages.
- [Macro] (  ) : permet de prendre des photos d'un sujet en gros plan (Macro).
- [Texte] (  ) : permet de prendre des photos nettes de documents (Macro).
- [Coucher de soleil] (  ) : permet de prendre des photos de couchers de soleil.
- [Aube] (  ) : permet de prendre des photos de levers de soleil.
- [Contre jour] (  ) : permet de prendre des photos lorsque le soleil est derrière le sujet.
- [Feux d'artifice] (  ) : permet de prendre des photos de feux d'artifice (utilisation d'un trépied fortement recommandée).
- [Mer & neige] (  ) : permet de prendre des photos de pages blanches ou de paysages enneigés.

# Démarrage du mode prise de vue

## ■ Comment utiliser le mode [Aide à la composition]

Activez le mode [Aide à la composition] quand vous souhaitez que quelqu'un prenne une photo en se basant sur l'angle que vous avez choisi.

1. Prenez une photo sous l'angle de votre choix.  
- Un guide apparaît autour de l'image.

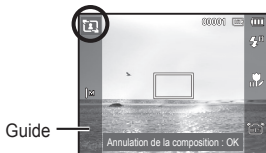

2. Une autre personne peut alors prendre la photo en alignant les bords de l'image sur ceux du guide, cadrant ainsi les côtés de la fenêtre.




## ■ Comment utiliser le mode [Obturation lente]

Cet appareil photo règle automatiquement les valeurs de la vitesse d'obturation et de l'ouverture selon l'environnement de la prise de vue. Cependant, en mode scène Nuit, vous pouvez paramétrer les valeurs de la vitesse d'obturation et de l'ouverture selon vos préférences.

Changer la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture

1. Sélectionnez le mode de scène [Nuit].  
(p.23)
2. Appuyez sur la touche Fn pour afficher le menu Obturateur longue durée.
3. Configurez la valeur de l'Obturateur longue durée à l'aide de la touche 5 fonctions.
4. Appuyez de nouveau sur la touche Fn.  
La valeur que vous paramétrez est enregistrée et le mode passe en mode scène (Nuit).

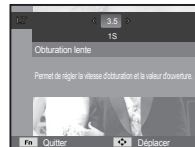

# Démarrage du mode prise de vue

## Utiliser le mode Vidéo ( )

Il est possible d'enregistrer une vidéo dont la durée dépendra de la mémoire disponible.

1. Sélectionnez le mode Vidéo à l'aide de la molette de réglage. (p.20)
2. Pointez l'appareil vers votre sujet et cadrez votre photo à l'aide de l'écran LCD.
3. Appuyez une fois sur le déclencheur pour enregistrer les vidéos pendant un temps équivalent à la durée d'enregistrement autorisée. L'enregistrement des vidéos se poursuit si vous relâchez le déclencheur. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.

※ La dimension de l'image et le type de fichier sont les suivants.

- Taille d'image : 640 x 480, 320 x 240 (sélectionnable)
- Type fichier vidéo : AVI (MJPEG)
- Fréquence d'images : 30 ips, 15 ips (sélectionnable)



## Enregistrer une vidéo sans son

Vous pouvez enregistrer la vidéo sans son.

Les étapes 1 à 3 sont identiques à celles du mode Vidéo.

4. Appuyez sur la touche Menu.
5. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [Fonctions] et appuyez sur la touche Droite.
6. Sélectionnez le menu [Voix] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche OK.



7. Sélectionnez le menu [Désactivé] en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
8. Appuyez sur la touche OK. Vous pouvez enregistrer la séquence vidéo sans son.

※ Voir p.48 pour davantage d'informations.

## Mettre en pause lors de l'enregistrement d'une vidéo (Enregistrement successif)

Cet appareil photo vous permet d'arrêter temporairement lors de l'enregistrement d'une vidéo à l'endroit des scènes que vous ne souhaitez pas. En utilisant cette fonction, vous pouvez enregistrer vos scènes préférées en vidéo sans avoir à créer plusieurs vidéos.

### ■ Utilisation de l'enregistrement successif

Les étapes de 1 à 2 sont identiques à celles du mode Vidéo.

3. Appuyez sur le déclencheur pour enregistrer les vidéos pendant la durée disponible. L'enregistrement des vidéos se poursuit si vous relâchez le déclencheur.
4. Appuyez sur la touche OK pour mettre l'enregistrement en pause.
5. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour reprendre l'enregistrement.
6. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.



# Démarrage du mode prise de vue

## Comment utiliser le mode Auto intelligent (☁)

L'appareil photo choisit automatiquement les paramètres optimaux selon le type de scène. Il est conseillé de se familiariser avec les paramètres de l'appareil photo pour chaque type de scène.

1. Sélectionnez le mode Auto intelligent à l'aide du sélecteur de mode. (p.20)
2. Dirigez l'appareil vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.




- Si l'appareil photo ne parvient pas à configurer le mode Scène optimal, les paramètres par défaut seront automatiquement sélectionnés.
- Même si un visage est détecté, l'appareil photo ne sélectionnera pas nécessairement l'un des modes Portrait en raison de la position du sujet ou de l'éclairage.
- Il est possible que l'appareil photo ne sélectionne pas le bon mode Scène à cause de certains éléments de l'environnement (secousses, éclairage et distance du sujet).
- Le mode [Nuit] reconnaît les scènes uniquement lorsque le flash est désactivé. L'appareil photo active le mode [Trépied] après avoir examiné les conditions de prise de vue sur le trépied pendant un certain temps.
- Malgré l'utilisation d'un trépied, il est possible que l'appareil photo ne sélectionne pas un mode trépied en fonction des mouvements du sujet.

■ Chaque scène est reconnue en fonction des conditions suivantes :


- [Paysage] (☁) : lorsque vous réalisez des photos en extérieur
- [Blancs] (☀) : lorsque vous réalisez des photos dans un environnement très éclairé
- [Nuit] (☾) : lorsque vous réalisez des photos dans l'obscurité
- [Portrait nuit] (☾) : lorsque vous réalisez des photos en extérieur et dans l'obscurité
- [Contre jour] (☀) : lorsque vous réalisez des photos (sauf portrait) en contre-jour
- [Portrait contre jour] (☀) : lorsque vous réalisez des photos de portrait en contre-jour
- [Portrait] (☾) : lorsque vous réalisez des photos de portrait
- [Macro] (🌸) : lorsque vous réalisez des photos en gros plan
- [Texte macro] (🔍) : lorsque vous réalisez des photos de textes en gros plan
- [Trépied] : (🚶) : Lors de la prise de vue d'un sujet immobile (appareil photo sur trépied)
- [Action] (🏃) : lorsque vous photographiez un sujet en mouvement

## Points importants lors de la prise de vue


- Enfoncez le déclencheur à mi-course.  
Appuyez doucement sur le déclencheur pour confirmer la mise au point et charger la batterie du flash. Enfoncez entièrement le déclencheur pour prendre la photo.

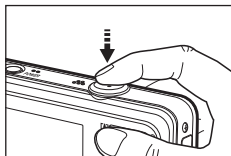

[Légère pression sur le déclencheur]

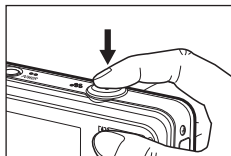

[Pression complète du déclencheur]

- La capacité de la mémoire disponible peut varier selon les conditions de prise de vue et les paramètres de l'appareil photo.
- Lorsque le mode Flash désactivé, Synchronisation lente ou DUAL IS est sélectionné dans des conditions de faible luminosité, l'avertisseur de mouvement (  ) peut s'afficher sur l'écran LCD. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.
- Prise de vue en contre-jour : En cas de prise de vue avec le soleil en arrière-plan, sachez que les photos prises en contre-jour sont susceptibles d'être sombres. Pour prendre une photo face au soleil, veuillez utiliser [Contre jour] en mode Prise de vue scène (voir page 23), Flash contre jour (voir page 32), Mesure d'exposition sélectif (voir page 43), ou Compensation de l'exposition (voir page 37) ou ACB (voir page 43).
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.
- Cadrez votre photo en utilisant l'écran LCD.
- Dans certaines conditions, il se peut que le système de mise au point ne fonctionne pas comme il devrait.
  - Si le sujet est peu contrasté.
  - Si le sujet est très réfléchissant ou brillant.
  - Si le sujet se déplace à grande vitesse.
  - Si la lumière réfléchie est très forte ou l'arrière-plan est de couleur vive.
  - Si le sujet est fait uniquement de lignes horizontales ou est très étroit (par exemple un bâton ou une hampe de drapeau).
  - Si l'environnement est sombre.




## Utilisation des touches de l'APN

Il est possible de paramétrer la fonction du mode d'enregistrement en utilisant les touches de l'appareil photo.

## Touche de mise sous/hors tension

Cette touche permet de mettre l'appareil photo sous tension ou hors tension. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée définie, il s'éteint automatiquement afin d'économiser la batterie. Reportez-vous à la page 54 pour plus d'informations concernant la fonction d'arrêt automatique.

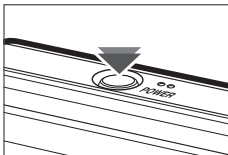


## Déclencheur

Le déclencheur est utilisé pour la prise de vue ou l'enregistrement vocal en mode PRISE DE VUE.

### ■ Mode VIDÉO

Le fait d'appuyer entièrement sur le déclencheur permet de démarrer le procédé d'enregistrement d'une vidéo. Si vous appuyez une fois sur le déclencheur, la vidéo est enregistrée pendant la durée disponible dans la mémoire. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.

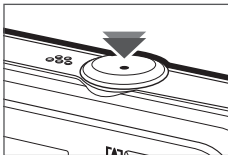


### ■ Mode PHOTO

Lorsqu'on enfonce le déclencheur à mi-course, la mise au point se fait automatiquement (mise au point automatique) et vérifie l'état du flash. Appuyer sur le déclencheur complètement permet de prendre des photos et les enregistrer. Si vous sélectionnez l'enregistrement de mémo vocal, l'enregistrement démarre une fois que l'appareil a terminé la sauvegarde des données.

## Touche ZOOM

Si le menu ne s'affiche pas, cette touche fonctionne comme la touche ZOOM OPTIQUE ou ZOOM NUMÉRIQUE. Cet appareil est équipé d'une fonction de zoom optique 5x et de zoom numérique 5x. L'utilisation combinée des deux offre un taux global de zoom de 25x.

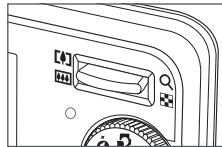

### ■ Zoom TÉLÉOBJECTIF

- Zoom optique TÉLÉOBJECTIF : appuyez sur la touche ZOOM T pour effectuer un zoom avant sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus proche.
- Zoom numérique TÉLÉOBJECTIF : lorsque le zoom optique maximum (5x) est sélectionné, appuyez sur la touche zoom T pour activer le logiciel du zoom numérique. En relâchant la touche de zoom T, vous pouvez arrêter le zoom numérique dans la position désirée. Une fois que vous avez atteint le zoom numérique maximum (5x), le fait d'appuyer sur la touche zoom T n'a aucune incidence.



[Zoom GRAND ANGLE]



[Zoom TÉLÉOBJECTIF]



[Zoom numérique 5x]

# Touche ZOOM

## ■ Zoom GRAND ANGLE

Zoom optique GRAND ANGLE : appuyez sur la touche ZOOM W.



L'appareil fera un zoom arrière sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus éloigné. Le fait d'appuyer de façon continue sur la touche ZOOM W permet de paramétrer l'appareil photo à son zoom minimum, c'est-à-dire que le sujet apparaît très éloigné de l'appareil photo.



Zoom numérique GRAND ANGLE : lorsque le zoom numérique est en opération, on peut appuyer sur la touche de zoom W pour réduire par paliers le zoom numérique. Le zoom numérique s'arrête lorsque l'on relâche la touche Zoom W. En appuyant sur la touche W, le zoom numérique est réduit puis le zoom optique jusqu'à atteindre la configuration minimum.



- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler.
- Si vous appuyez sur les touches Zoom lors de prises de vue de séquence vidéo, l'enregistrement vocal n'est pas disponible.
- Il pourrait se produire une perte de qualité d'image lorsqu'on utilise le zoom numérique.
- Pour afficher une photo en zoom numérique plus claire, enfoncez le déclencheur à mi-course à la position maximale du zoom optique et appuyez de nouveau sur la touche zoom T.
- Il est impossible d'activer le zoom numérique en modes [Détection des visages], [DUAL IS], [Vidéo] et [Auto intelligent], [Beauté] ainsi qu'en certains modes Scène.
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif ou le couvercle de l'objectif afin d'éviter de prendre des images floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si vous obtenez des images sombres, mettez l'appareil hors tension, puis sous tension pour modifier la position de l'objectif.
- Évitez d'appuyer sur l'objectif, ce qui risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est en marche, faites attention à ne pas toucher les parties mobiles de l'objectif au risque d'obtenir une image sombre et floue.
- Prenez soin de ne pas toucher l'objectif lorsque vous utilisez la touche de zoom.

## Touche Info (DISP) / Haut

Lors de l'affichage du menu, la touche Haut fonctionne comme une touche de direction. Dans les modes de détection et de lecture, appuyer sur cette touche affichera les informations de l'image.



[Ecran de prise de vue]



[Ecran d'informations]

## Touche Macro (🌱) / Bas

Lors de l'affichage du menu, la touche Bas fonctionne comme une touche de direction.

Lorsque le menu ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser la touche Macro (🌱) / Bas pour prendre des photos en macro.

Les sélections de mise au point sont décrites à la page suivante. Appuyez sur la touche Macro jusqu'à ce que le voyant du mode macro souhaité s'affiche sur l'écran LCD.



[Autofocus]



[Macro (🌱)]







[Mise au point automatique (🌱)]



## Touche Macro ( ) / Bas

- Types de modes de mise au point et plages de mise au point  
(W : Grand angle, T : Téléobjectif)

(Unité : m)

Mode	Automatique (  )	
Type de mise au point	Mise au point automatique (  )	Normal
Plage de mise au point	W : 10 cm ~ l'infini T : 50 cm ~ l'infini	W : 80 cm ~ l'infini T : 80 cm ~ l'infini



















Mode	Programme (  )	
Type de mise au point	Macro (  )	Normal
Plage de mise au point	W : 10 ~ 80 cm T : 50 ~ 80 cm	W : 80 cm ~ l'infini T : 80 cm ~ l'infini

Mode	Mode DUAL IS (  )	
Type de mise au point	Mise au point automatique (  )	Normal
Plage de mise au point	W : 10 cm ~ l'infini T : 50 cm ~ l'infini	W : 80 cm ~ l'infini T : 80 cm ~ l'infini



- Quand le mode macro est sélectionné, faites particulièrement attention d'éviter les mouvements de l'appareil photo.
- Lorsque vous prenez une photo à une distance de 40 cm (Zoom grand angle) ou 50 cm (Zoom téléobjectif) en mode Macro, sélectionnez le mode FLASH ÉTEINT.

- Méthode de mise au point disponible, par mode d'enregistrement  
(o : sélectionnable, ∞ : plage de mise au point infini)

Mode	Macro automatique	Macro	Normal
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
	o		
		o	o
Mode	Scène		
	Macro automatique	Macro	Normal
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o



- La plage de mise au point est automatiquement sélectionnée en mode [Auto intelligent].

## Verrouillage de la mise au point

Utilisez la fonction de verrouillage de la mise au point pour effectuer la mise au point sur un sujet placé au centre de l'image.

### ■ Utilisation du Verrouillage de la mise au point

1. Assurez-vous que le sujet se trouve au centre de la fenêtre de mise au point.
2. Enfoncez le déclencheur à mi-course. Lorsque le cadre de la mise au point automatique (vert) s'allume, cela signifie que l'appareil a fait une mise au point sur le sujet. Faites attention de ne pas appuyer le déclencheur entièrement pour éviter de prendre une photo que vous ne souhaitez pas.
3. Tout en gardant le déclencheur enfoncé à mi-course, déplacez l'appareil pour recadrer votre photo comme vous le souhaitez. Appuyez ensuite entièrement sur le déclencheur pour prendre la photo. Si vous relâchez votre doigt du déclencheur, la fonction de verrouillage de la mise au point est annulée.




1. Photo à prendre.

2. Enfoncez le déclencheur à mi-course et effectuez la mise au point sur le sujet.

3. Recadrez la photo et relâchez entièrement le déclencheur.

## Touche Flash ( ) / Gauche

Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche Gauche déplace le curseur sur l'onglet de gauche.

Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche Gauche fonctionne comme la touche FLASH (  ).



[Sélection Flash automatique]

### ■ Sélection du mode flash

1. Sélectionnez le mode Prise de vue de votre choix, à l'exception des modes [VIDÉO] et [DUAL IS]. (p.20)
2. Appuyez sur la touche Flash jusqu'à ce que le voyant du mode flash souhaité s'affiche sur l'écran LCD.
3. Un voyant mode flash s'affiche sur l'écran LCD.  
Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.

### ■ Plage du flash

(Unité : m)









ISO	Normal		Macro		Macro	
	GRAND ANGLE	TÉLÉ	GRAND ANGLE	TÉLÉ	GRAND ANGLE	TÉLÉ
AUTO	0.8~3.6	0.8~2.3	0,2~0,8	0,5~0,8	0.2~3.6	0.5~2.3

## Touche Flash ( ) / Gauche

































- Si vous appuyez sur le déclencheur après avoir sélectionné le flash, le premier flash se déclenchera pour vérifier les conditions de prise de vue (Portée du flash et rapport de puissance du flash). Ne bougez pas jusqu'au déclenchement du second flash.
- Une utilisation intensive du flash aura pour effet de réduire l'autonomie des piles/batteries.
- Dans des conditions normales d'opération, le temps de chargement du flash est de moins de 4 secondes. Si la batterie est faible, le temps de chargement sera allongé.
- La fonction flash ne fonctionne pas en modes [DUAL IS], [Vidéo], [Auto portrait] et [Détection des regards], ainsi qu'en certains modes Scène.
- Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.
- La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou s'il réfléchit trop la lumière.
- Lorsque vous prenez une photo avec le flash dans de mauvaises conditions de lumière, vous verrez peut-être une tâche blanche dans votre photo. Cette tâche est causée par le reflet de la lumière du flash dans la poussière atmosphérique.

### ■ Indicateur de mode flash

icône	Mode flash	Description
	Flash automatique	Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera automatiquement.
	Automatique et Réduction yeux rouges	Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction des yeux rouges sera activée.
	Flash contre jour	Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible. L'intensité du flash est contrôlée en fonction des conditions dominantes. Plus l'arrière-plan ou le sujet sont clairs, plus basse sera l'intensité du flash.
	Synchronisation lente	Le flash fonctionne avec une vitesse d'obturation lente afin d'obtenir la bonne exposition. Lorsque vous prenez une photo dans des conditions d'éclairage faible, le voyant de mouvement de l'appareil (  ) s'affiche sur l'écran LCD.
	Anti-yeux rouges	Lorsqu'une photo avec des "yeux rouges" est détectée, ce mode permet de réduire cet effet automatiquement.
	Flash déconnecté	Le flash ne fonctionne pas. Sélectionnez ce mode pour prendre des photos dans des lieux ou des situations interdisant l'utilisation du flash. Lorsque vous prenez une photo avec peu de lumière, le voyant d'avertissement de mouvement de l'appareil (  ) s'affiche sur l'écran LCD.


## Touche Flash ( ) / Gauche

■ Mode flash disponible par mode d'enregistrement ( 0 : sélectionnable )

Mode						
	0	0			0	0
	0	0	0	0	0	0
						0
	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
						0
Mode	Scène					
						
	0				0	0
				0	0	0
		0			0	0
		0				0
						0
						0
						0
						0
						0
			0			
						0
	0					

 • L'icône du flash auto intelligent () s'affichera en mode [Auto intelligent].

## Touche Retardateur ( ) / Droite

Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche de droite permet de déplacer le curseur sur l'onglet de droite. Lorsque le menu ne s'affiche pas sur l'écran LCD, la touche Droite fonctionne comme le retardateur (  ). Cette fonction s'utilise lorsque le photographe désiré apparaît sur la photo.



- Si vous faites fonctionner la touche Retardateur lors du fonctionnement du retardateur, la fonction du retardateur est annulée.
- Utilisez un trépied pour empêcher l'appareil de bouger.
- En mode Vidéo, seul le retardateur à 10 s fonctionne.

## Touche Retardateur (⌚) / Droite

### ■ Sélectionner le retardateur

1. Sélectionnez un mode enregistrement à l'exception du mode d'enregistrement vocal. (p.20)
2. Appuyez sur la touche Retardateur/Droite (⌚) jusqu'à ce que l'indicateur du mode souhaité s'affiche à l'écran. Une icône Retardateur 10 secondes, 2 secondes, double ou Détecteur de mouvement s'affiche à l'écran LCD.
3. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise une fois la durée indiquée écoulée.



[Sélection du retardateur sur 10 secondes]

### ■ Indicateur du mode Retardateur

Icône	Mode	Description
	Retardateur 10 s	Appuyer sur le déclencheur laissera un intervalle de 10 secondes avant que la photo soit prise.
	Retardateur 2 s	Appuyer sur le déclencheur laissera un intervalle de 2 secondes avant que la photo soit prise.
	Retardateur double	Une photo est prise après environ 10 secondes, puis une deuxième photo est prise deux secondes après. Lorsque vous utilisez le flash, le retardateur 2 secondes risque d'être plus long selon la durée de chargement du flash.
	Détecteur de mouvements	L'appareil photo détecte les mouvements du sujet six secondes après avoir appuyé sur le déclencheur ; la photo est prise lorsqu'il n'y a plus de mouvements.

### ■ Détecteur de mouvements

Mouvement	Icône et voyant du retardateur
Appuyer sur le déclencheur après avoir configuré le détecteur de mouvements	Clignotement (intervalles de 1 seconde)
Détection des mouvements du sujet	Clignotement (intervalles de 0,25 seconde)
Aucun mouvement détecté	Activez le retardateur. La photo sera prise après 2 secondes.

- La procédure du détecteur de mouvements s'effectue de cette manière. (Mode Vidéo non compris)

Sélection du détecteur de mouvement → Appuyer sur le déclencheur → Vérifier le cadrage (dans les 6 s)<sup>1</sup> → Démarrage de la détection (Bouger les mains)<sup>2</sup> → Arrêt de la détection (Ne plus bouger) → Prise de la photo (après 2 s)

\*1: L'appareil photo détecte les mouvements des sujets pendant 6 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur, donc le cadrage dans les 6 secondes.


\*2: Bougez comme vous le voulez.



Dans les cas suivants, il est possible que le détecteur de mouvement ne fonctionne pas.

- La distance de mise au point est supérieure à 3 m.
- L'exposition est trop lumineuse ou trop sombre.
- Dans des conditions de contre-jour.
- Les mouvements ne sont pas suffisamment amples.
- Les mouvements sont détectés en dehors de la partie centrale (50 %) du capteur dans lequel les mouvements sont reconnus.
- Si l'appareil photo ne détecte aucun mouvement pendant 30 secondes ou si l'appareil photo ne détecte aucune immobilité après avoir détecté des mouvements.


[La plage de détection du détecteur de mouvements]

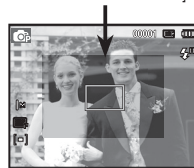



## Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si vous appuyez une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.
- Une option de menu peut être affichée lorsque ce qui suit est sélectionné : Mode Vidéo et Photo. Aucun menu n'est disponible lorsque la fonction d'enregistrement vocal est sélectionnée.

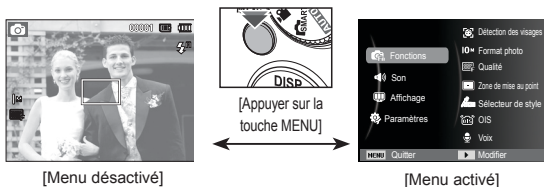


















## Touche OK

- Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, cette touche permet de déplacer le curseur au sous-menu ou de confirmer des données.



## Fonctions (Fn)

Utilisez le menu d'activation des fonctions ou la touche FN pour afficher les menus ci-dessous :

Mode	Menu	Mode disponible	Page
 (Fonctions)	EV		p.37
	Balance des blancs		p.38
	ISO		p.39
	Détection des visages		p.39
	Couleurs des visages		p.41
	Retouche des visages		p.41
	Format photo / Format vidéo		p.42
	ACB		p.43
	Qualité / Fréquence d'images		p.42
	Mesure de l'exposition		p.43
	Prise de vue		p.44
	Zone de mise au point		p.44
	Sélecteur de style		p.45
	Réglage des images		p.46
	OIS		p.46
	Voix		p.47
Obturation lente		p.24	


## Fonctions (Fn)

### Comment activer les fonctions à l'aide de la touche MENU


1. Appuyez sur la touche MENU dans n'importe quel mode disponible.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [Fonctions] et appuyez sur la touche Droite / OK.



3. Sélectionnez un sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Haut / Bas et appuyez sur la touche OK.

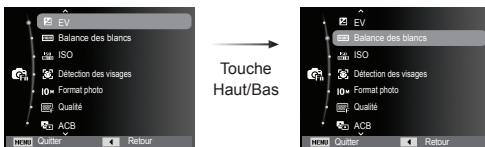

4. Sélectionnez un sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.

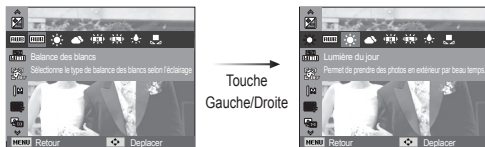

Utilisez la touche FN (située à l'arrière de l'appareil photo) pour afficher les menus qui permettent d'activer rapidement les fonctions utilisées le plus fréquemment.

### Compensation d'exposition

Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant.

Vous pouvez également sélectionner la valeur d'exposition à l'aide du menu [EV].

#### ■ Compensation de l'exposition

1. Une fois le menu Fonctions affiché, appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner [EV] (EV).
2. Utilisez la touche Gauche/Droite pour paramétrer le facteur de compensation de l'exposition de votre choix.
3. Appuyez sur la touche OK. La valeur que vous paramétrez est enregistrée et le mode de paramétrage de la compensation d'exposition se ferme. Si vous modifiez la valeur d'exposition, l'indicateur d'exposition (EV) s'affiche sur la gauche du LCD.











Une valeur négative de compensation de l'exposition réduit l'exposition. Veuillez noter qu'une valeur positive de la compensation de l'exposition augmente l'exposition et l'écran LCD apparaît blanc ou vous risquez de ne pas obtenir de belles photos.
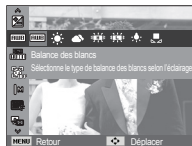
## Fonctions ( )

### Balance des blancs


Le réglage de la balance des blancs vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi, vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.




Mode	Icône	Description
Balance des blancs automatique		L'appareil photo choisit automatiquement la meilleure balance des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.
Lumière du jour		Pour les images en extérieur
Nuageux		Sert à prendre des photos lorsque le ciel est couvert de nuages.
Florescent haut		Pour la prise de vue avec un éclairage fluorescent de type lumière du jour procuré par un éclairage fluorescent à 3 niveaux de puissance.
Florescent bas		Prise de vue avec un éclairage fluorescent blanc
Tungstène		Pour les prises de vue sous éclairage au tungstène (ampoules classiques).
Réglage personnalisé		Permet à l'utilisateur de paramétrer la balance des blancs selon les conditions de prises de vues.

※ Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.

- Utilisation de la Personnalisation de la balance des blancs  
Les paramètres de la balance des blancs peuvent légèrement varier en fonction des conditions de prises de vue. Vous pouvez sélectionner le paramétrage de la balance des blancs le plus approprié pour un environnement de prises de vue donné et ce en paramétrant la personnalisation de la balance des blancs.

1. Sélectionnez le menu Réglage perso (  ) de la balance des blancs et mettez une feuille de papier blanc en face de l'appareil photo pour que le moniteur LCD n'affiche que du blanc.

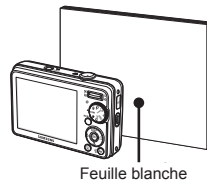

2. Touche OK : permet de sélectionner la balance des blancs personnalisés.  
Déclencheur : permet de sauvegarder la nouvelle balance des blancs personnalisés.
  - La valeur de personnalisation de la balance des blancs sera appliquée à partir de la prochaine photo que vous prendrez.
  - La balance des blancs configurée par l'utilisateur reste effective jusqu'à ce qu'elle soit écrasée.

## Fonctions ( )

### ISO

Vous pouvez régler la sensibilité ISO lorsque vous prenez des photos.

[Automatique] : la sensibilité de l'appareil photo est fonction de divers facteurs, tels que les valeurs de la mesure de lumière ou la brillance du sujet.



[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1,600, 3,200] :


Vous pouvez augmenter la vitesse d'obturation, tout en ayant la même quantité de lumière, en augmentant la sensibilité ISO. Cependant, il se peut que l'image soit saturée en luminance élevée. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo sera sensible à la lumière et de ce fait meilleure sera sa capacité à prendre des photos dans des conditions d'éclairage faible. Cependant, le bruit d'image augmente proportionnellement à l'augmentation de la valeur ISO. Le grain de l'image apparaîtra de ce fait plus gros.

※ Quand l'option [Rafale] est activée, la vitesse ISO est configurée sur Automatique.

※ L'option [ISO] est activée uniquement en mode [Programme] ou [Aide Photo].

### Détection des visages

Si vous utilisez les options de détection de visage, votre appareil photo peut détecter un visage humain. Lorsque l'appareil fait le point sur un visage humain, la luminosité du visage est également réglée. Vous pouvez également réaliser des photos d'expressions faciales naturelles grâce à la fonction d'autoportrait.

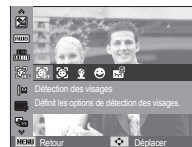

#### ■ Normale

Ce mode détecte automatiquement la position du visage du sujet, puis règle la mise au point et l'exposition. Sélectionnez ce mode pour prendre facilement et rapidement un portrait.

※ Modes sélectionnables : Automatique, Programme, DUAL IS, Aide Photo, Beauté, Portrait, Enfants, Mer & neige

1. La taille et la position du cadre de la mise au point sont réglées automatiquement au niveau du visage du sujet.



2. Enfoncez le déclencheur à micourse. La cadre de la mise au point devient vert quand la mise au point est activée.
3. Appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.



## Fonctions ( )



- Cette fonction peut détecter jusqu'à 10 personnes.
- Quand l'appareil photo reconnaît plusieurs personnes à la fois, il fait la mise au point sur la personne la plus proche.
- Le zoom numérique n'est pas disponible dans ce mode.
- Quand l'appareil photo détecte un visage cible, le cadre blanc de mise au point s'affichera au-dessus du visage cible et un cadre gris de mise au point s'affichera au-dessus des autres visages. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire le point sur le visage ; le cadre de mise au point deviendra vert.
- Revenez au mode de mise au point automatique précédent si la détection de visage a échoué.
- Dans certaines conditions, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement :
  - Quand une personne porte des lunettes noires ou que certaines parties de son visage sont dissimulées.
  - Quand une personne prise en photo ne regarde pas en direction de l'appareil photo.
  - Quand la luminosité est trop faible ou trop importante.
  - Quand la distance entre l'appareil photo et le sujet est grande.
- La portée maximale de la détection des visages est de 2.5 m (Grand angle).
- Plus vous vous trouvez près du sujet, plus l'appareil photo sera rapide à vous reconnaître.
- Dans les modes [Beauté], [Portrait] et [Enfants], la fonction [Détection des visages] est configurée sur sa valeur par défaut.

### ■ Auto Portrait

lorsque vous prenez une photo de vous-même, la zone de votre visage est automatiquement détectée pour des autoportraits rapides et faciles.

※ Modes sélectionnables : Automatique, Programme, DUAL IS, Aide Photo, Beauté, Portrait, Mer & neige

1. Pour effectuer la prise de vue d'un autoportrait, positionnez l'objectif de l'appareil photo en direction de votre visage. L'appareil photo le détecte automatiquement et émet un volume sonore.



2. Commencez la prise de vue en appuyant sur le déclencheur.



- Lorsque l'appareil photo détecte le visage au centre de l'écran, il émet à plusieurs reprises un son de courte durée, différent de celui qui est émis lorsque le visage n'est pas au centre de l'écran.
- Il est possible de configurer le volume sonore dans le menu de configuration du son. (Voir p49)

## Fonctions ( )

### ■ Détection des sourires

L'appareil photo prend automatiquement une photo du visage souriant du sujet sans que vous ayez besoin d'appuyer sur le déclencheur. Si vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise normalement. Lorsque vous prenez une photo d'un sujet qui



### ■ Détection des regards

Si les yeux du sujet sont fermés quand le déclencheur est enfoncé, l'appareil photo prend 2 photos en continu ; les photos sont ensuite sauvegardées. L'appareil photo prend uniquement une photo si les yeux du sujet sont ouverts quand le déclencheur est enfoncé.



- La détection des sourires ou des regards est susceptible de ne pas être disponible dans les situations suivantes :
  - Si le sujet porte des lunettes de soleil.
  - Quand le sujet n'est pas directement en face de l'appareil photo.
  - Si la lumière est trop forte ou trop sombre pour détecter le visage du sujet.
  - Quand l'appareil photo est loin du sujet (cadre de mise au point orange).
  - Si la réflexion lumineuse ou le contre-jour sont trop importants.

## Couleurs des visages

Ce menu vous permet de contrôler la couleur de la peau des sujets de vos photos en mode Beauté. Plus le niveau que vous sélectionnez est élevé, plus la couleur de la peau est brillante.

1. Sélectionnez [Couleurs des visages] en appuyant sur la touche Haut/Bas.
2. Sélectionnez la couleur souhaitée en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur le déclencheur prendre une photo.



## Retouche des visages

Ce menu vous permet de rendre la peau encore plus belle et plus nette avant d'effectuer l'enregistrement en mode Beauté. Plus le niveau sélectionné est élevé, plus le contrôle est efficace.

1. Sélectionnez [Retouche des visages] en appuyant sur la touche Haut/Bas.
2. Sélectionnez le type de retouche souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur le déclencheur prendre une photo.





## Fonctions ( )

### Résolution de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image adaptée à votre utilisation.

(Unité : pixel)

Mode Photo	Icône	<b>10M</b>			<b>7M</b>	<b>5M</b>	<b>3M</b>	<b>1M</b>
	Taille	3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Mode Vidéo	Icône	<b>640</b>			<b>320</b>			
	Taille	640 x 480			320 x 240			



[Mode Photo]






[Mode Vidéo]




- Les images en haute résolution nécessitant plus de mémoire, plus la résolution est élevée, plus le nombre de prises de vue disponible est faible.

### Qualité / nombre d'image par seconde

Vous pouvez sélectionner le taux de compression adapté à votre utilisation pour les images enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image est faible.

Mode	Mode Photo			Mode Vidéo	
Icône				<b>30</b> <i>F</i>	<b>15</b> <i>F</i>
Sous-menu	Maximale	Elevée	Normale	30 ips	15 ips
Format de fichier	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

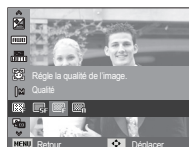

[Mode Photo]



[Mode Vidéo]



- Ce format de fichier est compatible avec la norme DCF (Design rule of Camera File).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :  
JPEG est la norme de compression d'image développée par le Joint Photographic Experts Group. Ce type de compression est généralement utilisé pour la compression de photos et d'images étant donné qu'elle permet de compresser les fichiers de manière efficace sans endommager les données.

## Fonctions ( )

### ACB

Cette fonction permet de régler automatiquement le contraste lors de la prise de vue dans un environnement dont la différence d'exposition est importante (p. ex. : contre-jour ou contraste).

Cette fonction configure automatiquement la luminosité et permet au sujet d'être photographié avec une grande netteté.






- ※ La fonction ACB est disponible en mode d'enregistrement [AUTO], [PROGRAMME] ou [PORTRAIT]. La fonction ACB est toujours active en modes d'enregistrement [AUTO] et [PORTRAIT].



### Mesure de l'exposition

Si vous n'obtenez pas de conditions d'exposition convenables, vous pouvez modifier la méthode de mesure pour prendre de meilleures photos.

- [Multiple] (  ) : l'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la zone de l'image. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour une utilisation générale.
- [Sélective] (  ) : la mesure de la lumière n'est effectuée que dans la zone rectangulaire au centre de l'écran LCD. Cela convient lorsque le sujet au centre est bien exposé sans contre-jour.
- [Centrée] (  ) : l'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la zone de l'image. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour la prise de vue de petits objets tels qu'une fleur ou des insectes.



- ※ Si le sujet n'est pas le centre de la zone de mise au point, n'utilisez pas la mesure Sélectif, cela pourrait causer une erreur d'exposition. Dans ce cas, utilisez plutôt la compensation de l'exposition.




# Fonctions ( )


## Mode Prise de vue


Vous pouvez sélectionner la prise de vue en continu et AEB (Bracketing avec exposition automatique).

[Unique] (  ) : prend uniquement une photo.

[Continue] (  ) : les photos sont prises de manière continue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

[Rafale] (  ) : permet de prendre 5 prises de manière continue par seconde. Après avoir terminé la prise de vue continue, les images sont enregistrées avec la lecture des images prises. Le nombre maximum de prises de vue est de 30 et la taille de l'image est fixée en 640x480.


[AEB] (  ) : Prend 3 photos consécutives avec des valeurs d'exposition différentes. Utilisez ce mode s'il est difficile de définir l'exposition de l'objet.

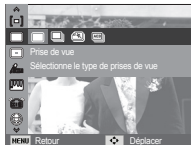



- Une résolution élevée ainsi qu'une qualité d'image élevée augmentent la durée d'enregistrement du fichier, ce qui augmente la durée de veille.
- Si le sous-menu [Continue], [Rafale], [AEB] est sélectionné, le flash s'éteint automatiquement.
- Si moins de 3 images sont disponibles dans la mémoire, la prise de vue AEB n'est pas disponible.
- Si moins de 30 images sont disponibles dans la mémoire, la capture de mouvements ne sera pas disponible.
- Il est préférable d'utiliser un trépied pour la prise de vue AEB étant donné que la durée d'enregistrement de chaque fichier image est plus longue et l'aspect flou provoqué par un mouvement de l'appareil photo risque de se produire.

## Type de mise au point automatique

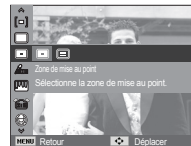Vous avez la possibilité de sélectionner votre zone de mise au point préférée selon les conditions de prises de vue.



[Mise au point au centre] (  ) : la zone rectangulaire se trouvant au centre du moniteur LCD est la zone sur laquelle l'appareil fait la mise au point.

[Mise au point multiple] (  ) : cet appareil photo sélectionne tous les points AF disponibles parmi les 9 disponibles.

※ Quand l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet, le cadre de mise au point automatique devient vert. Quand l'appareil photo n'effectue pas la mise au point sur le sujet, le cadre de mise au point automatique devient rouge.











## Fonctions ( )

### Sélecteur de style

Vous pouvez ajouter divers effets à l'image sans utiliser de logiciel de retouche d'images.




1. Sélectionnez le Sélecteur style photo souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Mode style	Icône	Description
Normal		Aucun style n'est
Doux		Le style Doux est
Accentué		Le style Accentué est
Naturel		Le style Naturel est
Rétro		Le style Rétro est
Cool		Le style Cool est
Calme		Le style Calme est
Classique		Le style Classique est
Négatif		L'effet Négatif est
RGB personnalisé		Permet de définir un ton

- Couleur personnalisée : Vous avez la possibilité de modifier les valeurs R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu) de l'image.



- Touche Haut/Bas : permet de sélectionner R, V, B.
- Touche Gauche/Droite : permet de modifier les valeurs.

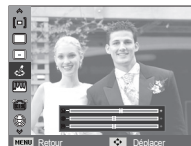

- Quand le style de photo est configuré, la détection de visages n'est pas disponible.
- Quand l'option Doux ou Accentué est sélectionnée, le réglage de la saturation n'est pas disponible.
- Quand l'option Négatif est sélectionnée, le réglage du contraste n'est pas disponible.

# Fonctions ( )

## Réglage des images

### ■ Contraste

Vous pouvez modifier le contraste de l'image.

1. Sélectionnez [Contraste] en appuyant sur la touche Haut/Bas.
2. Modifiez le contraste en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur le déclencheur prendre une photo.



- Quand l'option Négatif est sélectionnée, le réglage du contraste n'est pas disponible.

### ■ Netteté

Vous pouvez régler la netteté de la photo que vous êtes sur le point de prendre. Vous ne pouvez pas activer l'effet de netteté sur l'écran LCD avant de prendre la photo étant donné que cette fonction n'est appliquée que lorsque la photo est enregistrée dans la mémoire.



1. Sélectionnez [Netteté] en appuyant sur la touche Haut/Bas.
2. Modifiez la netteté en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

### ■ Saturation

Vous pouvez modifier la saturation de l'image.


1. Sélectionnez [Saturation] en appuyant sur la touche Haut/Bas.
2. Modifiez la saturation en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur le déclencheur prendre une photo.



- Quand l'option Doux ou Accentué est sélectionnée, le réglage de la saturation n'est pas disponible.

## OIS (Stabilisation optique de l'image)

Cette fonction vous permet de minimiser les mouvements de l'appareil photo lors de prises de vue.

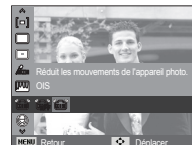

- Il est possible que la fonction OIS ne fonctionne pas correctement dans certains cas.
  - Quand vous prenez des photos d'un sujet en mouvement.
  - Quand vous prenez des photos avec le zoom numérique.
  - Quand les secousses de l'appareil photo sont trop importantes et dépassent les capacités de corrections de l'appareil photo.
  - Quand la vitesse d'obturation est faible.
  - Quand la batterie est faible.
- Si vous utilisez la fonction OIS avec un trépied, la photo est susceptible d'être floue à cause des vibrations du capteur OIS. Désactivez la fonction OIS quand vous utilisez un trépied.
- Si l'appareil photo subit un choc, le moniteur LCD risque d'être flou. Pour que l'appareil photo fonctionne de nouveau correctement, mettez-le hors tension, puis sous tension.

## Fonctions ( )

### Mémo vocal

Vous pouvez ajouter un commentaire à une photo enregistrée (10 s max.).



- La configuration est terminée si le témoin de mémo vocal s'affiche sur l'écran LCD.




- Appuyez sur le déclencheur et prenez une photo. L'image est enregistrée sur la carte mémoire.



- Un mémo vocal sera enregistré pendant dix secondes à partir de l'enregistrement de l'image. En cours d'enregistrement sonore, le mémo vocal s'arrête si l'on appuie sur le déclencheur.

### Enregistrement vocal

Il est possible de réaliser un enregistrement vocal pendant la durée d'enregistrement disponible (10 heures max.).

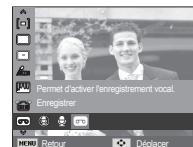

Appuyez sur le déclencheur pour enregistrer un commentaire.

- Appuyez une fois sur le déclencheur et le commentaire est enregistré pendant la durée d'enregistrement disponible (10 heures max.). La durée d'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD. L'enregistrement du commentaire se poursuit même si vous relâchez le déclencheur.

- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.

- Type de fichier : \*.wav



[Mode ENREGISTREMENT VOCAL]

## Fonctions ( )

- Mettre en pause tout en effectuant un enregistrement vocal

Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer vos séquences vocales préférées sous forme de fichier d'enregistrement vocal sans avoir à créer plusieurs fichiers.



[Mode ENREGISTREMENT VOCAL]


1. Appuyez sur la touche OK pour mettre l'enregistrement en pause.
2. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour reprendre l'enregistrement.
3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.



- L'idéal pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).
- Si l'appareil est éteint lorsque l'enregistrement vocal est en veille, l'enregistrement vocal est annulé.

## Enregistrer une vidéo sans son

Vous pouvez enregistrer la vidéo sans son.

Sélectionnez l'option [Désactivé] du menu [Voix] en mode Vidéo. (  ) s'affichera sur l'écran LCD. Appuyez sur le déclencheur, cela permet d'enregistrer la vidéo pendant la durée disponible d'enregistrement sans son.



## Menu Son

Ce mode vous permet de configurer les paramètres sonores. Vous pouvez utiliser le menu paramétrage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal.


- Les éléments indiqués par \* représentent les paramètres par défaut.
- ※ Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

## Son ( )

### Volume

Vous pouvez définir le volume du son de démarrage, du son de l'obturateur, du bip sonore et du son de la mise au point.


- Sous-menu [Volume] : [Désactivé], [Bas], [Moyen]\*, [Elevé]

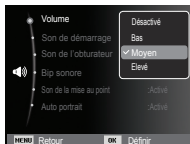

### Son de démarrage

Vous pouvez choisir le son qui est activé au démarrage de l'appareil.

- Son de démarrage : [Désactivé]\*, [1], [2], [3]

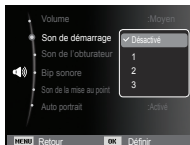

### Son de l'obturateur

Vous pouvez choisir le son de l'obturateur.

- Son de l'obturateur : [Désactivé], [1]\*, [2], [3]



### Bip sonore

Si vous activez le son, un bip sera émis chaque fois que les touches seront enfoncées, vous permettant ainsi de connaître le statut de fonctionnement de l'appareil photo.

- Sous-menu [Bip sonore] : [Désactivé], [1]\*, [2], [3]



## Son ( )

### Son de la mise au point

Si vous activez le son de la mise au point automatique, quand vous enfoncez le déclencheur à mi-course, vous serez prévenu quand l'appareil photo aura fait la mise au point sur le sujet.

- Sous-menu [Son de la mise au point] :  
[Désactivée], [Activée]\*



### Autoportrait

Détection automatique du visage du sujet lors d'un autoportrait.

- Il est possible de régler l'auto prise de vue à l'aide des options [Désactivée]\* et [Activée].



## Menu de configuration

Ce mode vous permet de configurer les paramètres de base. Vous pouvez utiliser le menu paramétrage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal.

- Les éléments indiqués par \* représentent les paramètres par défaut.
- ※ Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

## Affichage ( )

### Langue


Il y a un choix de langues qui peut être affiché sur l'écran LCD. Même si vous retirez la batterie et les insérez de nouveau, le paramétrage de la langue est conservé.



### Description de la fonction

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la description de la fonction en mode prise de vue.

- Sous-menu de description de la fonction [Désactivée] : la description de la fonction n'est pas activée.  
[Activée]\* : le nom et la description de l'option sont affichés.

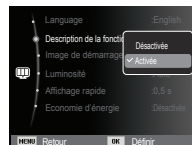

## Affichage ( )

### Image de démarrage

Vous pouvez sélectionner l'image qui s'affiche en premier sur l'écran LCD lors de la mise en marche de l'appareil.

- Sous-menus : [Désactivée]\*, [Logo], [Image personnalisée]
- Utilisez une image enregistrée pour l'image de démarrage avec [Image de démarrage] dans le menu [Redimensionner] en mode de lecture.
- L'image de démarrage n'est pas supprimée par le menu [Supprimer] ou [Formater].
- Les images utilisateur peuvent être supprimées à l'aide du menu [Annuler].



### Luminosité

Vous pouvez régler la brillance de l'écran LCD.


- Sous-menus : [Auto]\*, [Faible], [Normale], [Forte]



### Affichage rapide

Si vous activez l'Affichage rapide avant de prendre une photo, vous pouvez voir la photo que vous venez de prendre sur l'écran LCD pendant la durée paramétrée dans [Affichage rapide]. L'affichage rapide n'est possible qu'avec les photos.


- Sous-menus [Désactivée] : la fonction d'affichage rapide ne peut pas être activée.
- [0,5 s]\*, [1 s], [3 s] : la photo s'affiche rapidement pendant la durée choisie.

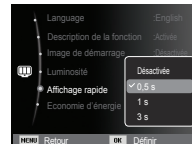

### Economie de l'écran

Si vous activez l'[Economie d'énergie] et que l'appareil photo reste inactif pendant le temps indiqué, le moniteur LCD sera mis hors tension automatiquement.

- Sous-menus [Désactivée]\* : l'écran LCD ne s'éteindra pas.
- [Activée] : si l'appareil photo reste inactif pendant la durée indiquée (environ 30 s), il se mettra automatiquement en mode veille (voyant d'état de l'appareil photo : clignotant).

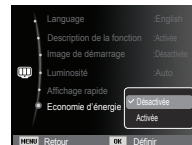

※ Vous ne pouvez pas configurer le menu [Economie d'énergie] en mode de lecture.



# Paramètres ( )

## Formater la mémoire

Cette option permet de formater entièrement la mémoire. Si vous utilisez la fonction [Formater] toutes les images, y compris celles qui sont protégées, seront supprimées. Assurez-vous de télécharger les images importantes sur votre ordinateur avant de formater la mémoire.

### - Sous-menus

- [Oui] : une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez le menu [Oui]. Le message [Formatage] apparaît et la mémoire est formatée. Si vous utilisez l'option Formater en mode de lecture, le message [Formatage effectué] apparaît.
- [Non]\* : la mémoire ne sera pas formatée.



### ■ Assurez-vous d'exécuter le [Formater] sur les types de cartes mémoires suivantes :

- Une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire non formatée
- Une carte mémoire avec un fichier non pris en charge ou comportant une photo prise avec un autre appareil
- Formatez toujours la carte mémoire lorsque vous utilisez cet appareil photo. Si vous insérez une carte mémoire qui a été formatée avec d'autres appareils, lecteurs de carte mémoire ou ordinateur, le message [Erreur de carte] apparaîtra.

## Réinitialisation

Tous les paramètres de menus et de fonctions de l'appareil photo sont restaurés à leur valeur par défaut. Cependant, les valeurs de Date & heure, Langue et Sortie vidéo ne sont pas modifiées.

### - Sous-menus

- [Oui] : une fenêtre de confirmation de sélection s'affichera. Sélectionnez le menu [Oui] et tous les paramètres seront rétablis à leurs valeurs par défaut.
- [Non]\* : les paramètres ne sont pas restaurés à leurs valeurs par défaut.




# Paramètres ( )

## Réglage de la date, de l'heure et du format de date

Vous pouvez modifier la date qui apparaît sur les photos prises. Vous pouvez paramétrer le type de date. Régler [Fuseau horaire] vous permet d'afficher la date et l'heure locales sur l'écran LCD lorsque vous voyagez à l'étranger.

- Format de date : [aaaa/mm/jj],  
[mm/jj/aaaa],  
[jj/mm/aaaa],  
[Désactivés]\*

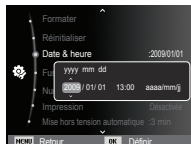

## Fuseau horaire

### ■ Villes disponibles :

Londres, Cape Verde, Mid-Atlantic, Buenos Aires, Terre Neuve, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaï, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaïde, Séoul, Tokyo, Pékin, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandou, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kaboul, Abou Dhabi, Téhéran, Moscou, Athènes, Helsinki, Rome, Paris et Berlin



※ DST: Heure d'été

## Nom des fichiers

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le format d'attribution de nom de fichier.

[Remise à zéro] : après avoir utilisé la fonction réinitialisation, le nom de fichier suivant sera paramétré à partir de 0001 même après le formatage, la suppression de l'ensemble ou l'insertion d'une nouvelle carte mémoire.



[Série]\* : les nouveaux fichiers sont nommés en utilisant des numéros qui suivent la séquence précédente, même lors de l'utilisation d'une nouvelle carte mémoire, après un formatage ou après la suppression de toutes les images.

- Le premier nom de dossier enregistré est 100SSCAM et le premier nom de fichier est SDC10001.
- Les noms de fichiers sont attribués de manière séquentielle de SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Le numéro du dossier est attribué de manière séquentielle de 100 à 999 de la manière suivante : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Le nombre maximal de fichiers dans un répertoire est 9 999.
- Les fichiers utilisés avec la carte mémoire sont conformes au format DCF (Design rule for Camera File). Si vous modifiez le nom du fichier image, il est possible que l'image soit alors impossible à lire.

## Paramètres ( )

### Impression de la date d'enregistrement


Il existe également une option vous permettant d'inscrire la DATE et l'HEURE sur les photos.

- Sous-menus

[Désactivée]\* : la date et l'heure ne seront pas imprimées sur le fichier image.

[Date] : Seule la date est imprimée sur le fichier image.

[Date & heure] : La date et l'heure sont imprimées sur le fichier image.

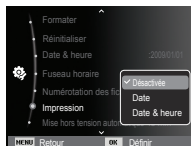

※ La date et l'heure sont imprimées en bas à droite de la photo.

※ La fonction d'impression est compatible uniquement avec les photos.

※ En fonction du fabricant et du mode d'impression, il est possible que la date soit mal imprimée sur l'image.

### Mise hors tension automatique

Cette fonction sert à éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des batteries.

- Sous-menus

[Désactivée] : la fonction hors tension ne fonctionne pas.

[1 min], [3 min]\*, [5 min], [10 min] : l'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant la durée indiquée.



- Après avoir remplacé la batterie le paramétrage d'arrêt est conservé.

- Sachez que la fonction de mise hors tension automatique ne fonctionne pas si l'appareil photo est en mode PC/Imprimante, diaporama, lors de la lecture d'un enregistrement vocal ou d'une vidéo.


## Paramètres ( )

### Sélection du format de sortie vidéo

Le signal de sortie de l'appareil pour les vidéos peut être réglé soit au format NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre appareil photo. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGHI.

#### ■ Connexion à un moniteur externe

Quand l'appareil photo est branché sur un moniteur externe, l'image et les menus s'affichant habituellement sur l'écran LCD seront visibles sur le moniteur externe ; l'écran LCD s'éteindra alors.

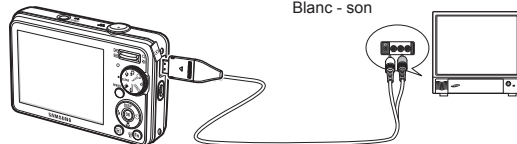

Jaune - vidéo  
Blanc - son

- NTSC : standard utilisé au Canada, aux Etats-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et au Mexique.
- PAL : Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Finlande, Allemagne, R.-U., Pays-Bas, Italie, Koweït, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande et Norvège.
- Si vous vous servez d'un téléviseur, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou AV.
- Vous entendrez un certain bruit numérique. Ne vous inquiétez pas. Ce bruit ne signale aucunement la présence d'un dysfonctionnement.
- Si l'image est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour centrer l'image.
- Lorsque l'appareil photo est connecté à un écran externe, il est possible que certaines parties des images ne s'affichent pas.
- Sélectionnez le type de sortie vidéo PAL, l'écran TV s'éteint et l'écran LCD de l'appareil photo s'allume lorsque vous réalisez une vidéo. Après l'enregistrement, l'écran TV s'allume et l'écran LCD s'éteint.

## Paramètres ( )

### Voyant de la mise au point automatique

Vous pouvez allumer et éteindre le voyant de la mise au point automatique.

- Sous-menus

[Désactivé] : le voyant de la mise au point automatique ne s'allume pas dans des conditions de faible luminosité.

[Activé]\* : le voyant de la mise au point automatique s'allume dans des conditions de faible luminosité.



### Paramétrage de la connexion USB

Si l'appareil photo est configuré pour se connecter automatiquement à un PC ou à une imprimante à l'aide d'un câble USB, vous pouvez régler manuellement les options [Ordinateur] et [Imprimante].

-Sous-menus [USB] :


[Auto]\* : permet d'activer automatiquement un périphérique externe relié par un câble USB.

[Ordinateur]: permet de configurer le mode de connexion de l'ordinateur si le périphérique externe connecté ne peut pas être reconnu automatiquement.

[Imprimante]: permet de configurer le mode de connexion de l'imprimante si le périphérique externe connecté ne peut pas être reconnu automatiquement.



## Démarrage du mode de lecture

Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode de lecture en appuyant sur la touche du mode de lecture (  ). L'appareil photo peut à présent lire les images enregistrées dans la mémoire.


Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte.

Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.

### ■ Mode Discret

Pour sélectionner le mode Discret, appuyez sur la touche Mode de lecture et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes. En mode Discret, les sons de fonctionnement, d'effet, de démarrage et d'obturation seront désactivés. Pour annuler le mode Discret, éteignez l'appareil photo en appuyant sur la touche de marche/arrêt.

## Lecture d'une photo

1. Sélectionnez le mode de lecture en appuyant sur la touche du mode de lecture (  ).



2. La dernière image stockée en mémoire s'affiche sur l'écran LCD.
3. Sélectionnez une image que vous souhaitez voir en appuyant sur la touche Gauche/Droite.



- ※ Appuyez sur la touche Gauche/Droite et maintenez-la enfoncée pour lire les images rapidement.

## Lecture d'une vidéo

1. Sélectionnez la vidéo enregistrée que vous souhaitez lire en utilisant la touche Gauche/Droite.

2. Appuyez sur la touche OK pour lire la séquence vidéo.

- Pour mettre la lecture d'une séquence vidéo en pause, appuyez de nouveau sur la touche OK.

- Pour reprendre la lecture de la séquence vidéo, appuyez de nouveau sur la touche OK.

- Pour rembobiner la vidéo en cours de lecture, appuyez sur la touche Gauche. Pour faire avancer la vidéo rapidement, appuyez sur la touche Droite.

- Pour arrêter la lecture de la séquence vidéo, appuyez sur la touche OK et appuyez ensuite sur la touche Gauche/Droite.



## Démarrage du mode de lecture

### Fonction capture vidéo

Vous pouvez prendre des photos à partir d'une vidéo.

#### ■ Comment prendre une photo à partir d'une vidéo

1. Appuyez sur la touche OK lors de la lecture de la séquence vidéo. Appuyez ensuite sur la touche Bas.
2. La vidéo mise sur pause est enregistrée avec un nouveau nom de fichier.




[ Mis sur pause ]

- ※ La taille du fichier vidéo capturée est identique à celle de la vidéo originale (640 x 480, 320 x 240)
- ※ Lorsque vous appuyez sur la touche Bas au début de la séquence vidéo, la première image de la vidéo sera enregistrée comme photo.


### Lecture d'un enregistrement vocal

1. Sélectionnez le commentaire enregistré que vous souhaitez écouter à l'aide de la touche Gauche/Droite.
2. Appuyez sur la touche OK pour lire le fichier d'enregistrement vocal.
  - Pour mettre la lecture d'un fichier d'enregistrement vocal en pause, appuyez de nouveau sur la touche OK.
  - Pour reprendre la lecture du fichier vocal, appuyez sur la touche OK.
  - Pour rembobiner le fichier vocal lors de la lecture, appuyez sur la touche Gauche. Pour faire avancer le fichier vocal rapidement, appuyez sur la touche Droite.
  - Pour arrêter la lecture du fichier vocal, appuyez sur le bouton Bas.

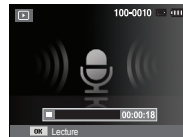


### Lecture d'un mémo vocal

1. Sélectionnez une photo qui dispose d'un mémo vocal.
2. Appuyez sur la touche OK pour lire le mémo vocal.
  - Pour mettre la lecture d'un mémo vocal en pause, appuyez de nouveau sur la touche OK.
  - Pour reprendre la lecture du mémo vocal, appuyez sur la touche OK.

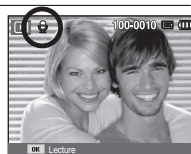

## Indications de l'écran LCD

L'écran LCD affiche les informations relatives à la prise de vue des images affichées.

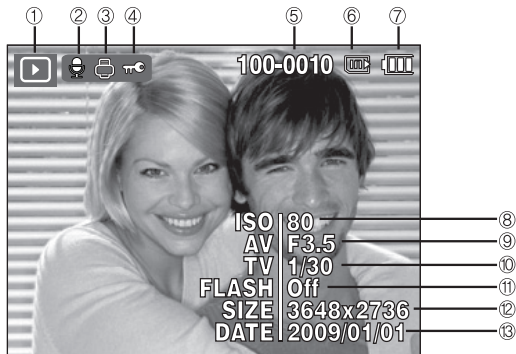

Numéro	Description	Icône	Page
1	Mode de lecture		p.57
2	Mémo Vocal		p.73
3	DPOF		p.74
4	Protéger		p.73
5	Nom du dossier et Nom du fichier	100-0010	p.53
6	Voyant d'insertion de la carte		-
7	Batterie		p.14
8	ISO	80~3200	p.39
9	Valeur d'ouverture	F3.5 ~ F12.7	-
10	Vitesse d'obturation	16 ~ 1/2,000	-
11	Flash	On/Off	p.32
12	Résolution d'image	3648x2736 ~ 320x240	p.42
13	Date de l'enregistrement	2009/01/01	p.53




## Utilisation des touches de réglage de l'APN

En mode de lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'appareil photo pour paramétrer facilement les fonctions du mode de lecture.

## Touche Aperçu ( [ ] ) / Agrandissement ( Q )

### Album intelligent

Vous pouvez voir des images multiples, agrandir une image sélectionnée, redimensionner et enregistrer une zone sélectionnée d'une image.

1. Lorsqu'une photo a été visionnée, appuyez sur la touche Vignette pour démarrer le mode Album intelligent. 
2. Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour sélectionner la photo souhaitée.
3. Appuyez sur la touche du zoom numérique pour revenir en mode d'affichage normal.



[Image mise en surbrillance]

Appuyer sur la  
touche Aperçu ( [ ] )  
↔  
Appuyer sur la touche  
Agrandissement ( Q )



[Fenêtre 3 vignettes de l'Album intelligent]

## Touche Aperçu ( [ ] ) / Agrandissement ( Q )

### ■ Rechercher ou supprimer des fichiers



1. Appuyez sur la touche Vignette en mode Album intelligent.
2. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Vignette, les fichiers composant une catégorie sont affichés dans l'écran Album intelligent.
3. Sélectionnez le fichier en appuyant sur les touches Haut/Bas/Gauche/Droite.
4. Appuyez sur la touche Supprimer ( [ ] ) pour supprimer le fichier sélectionné.



[Fenêtre 3 vignettes]



[Fenêtre 9 aperçus]



[Fenêtre 20 aperçus]



- Quand l'Album intelligent est en cours d'utilisation ou lorsqu'une catégorie est sélectionnée, le temps d'affichage est susceptible d'être plus ou moins long en fonction du volume de données enregistrées. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement de l'appareil photo. Veuillez attendre jusqu'à ce que l'écran du mode Album intelligent s'affiche.

### ■ Filtre Album intelligent

1. Appuyez sur la touche MENU en mode Album intelligent.
2. La sélection de la catégorie souhaitée permet de classer et de rechercher les fichiers à l'aide de la touche Haut / Bas.



## Touche Aperçu ( ) / Agrandissement ( )

### ■ Détails de chaque catégorie

Catégorie	Description	Format de fichier
Type	Organisation effectuée en fonction du type de fichier (p. ex. : image, vidéo ou voix)	Images, vidéos, voix
Date	Organisation effectuée en fonction de l'ordre des dates d'enregistrement	
Couleur	Organisation effectuée en fonction de la couleur principale	
Semaine	Organisation effectuée en fonction de l'ordre des semaines d'enregistrement	

### ■ Agrandissement de l'image

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche agrandissement.
2. Il est possible d'afficher différentes parties de l'image en appuyant sur la touche multifonction.
3. Appuyez sur la touche Aperçu pour faire un zoom arrière jusqu'à l'image originale en plein format.




- Vous pouvez voir si l'image affichée est une vue agrandie en vérifiant l'indicateur d'agrandissement de l'image qui se trouve dans la partie supérieure gauche de l'écran LCD. (Si l'image n'est pas une vue agrandie, l'indicateur ne s'affiche pas.) Vous pouvez également vérifier la zone agrandissement.
- Les vidéos et les fichiers WAV ne peuvent pas être agrandis.
- Lorsque vous agrandissez une image, il se peut que la qualité s'en trouve affectée.

- Le taux maximum d'agrandissement proportionnellement à la taille de l'image.

Résolution d'image	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Taux d'agrandissement maximum	X11.4	X9.5	X9.3	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2

- Redimensionnement : vous pouvez extraire la partie de l'image de votre choix et l'enregistrer séparément.

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche agrandissement. Appuyez sur la touche OK et un message s'affiche.
2. Sélectionnez le sous-menu de votre choix en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche OK.
  - [Oui] : l'image redimensionnée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier et s'affiche sur l'écran LCD.
  - [Non] : le menu de redimensionnement disparaît.

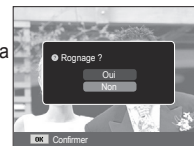


- ※ S'il n'y a pas assez de mémoire pour enregistrer l'image redimensionnée, vous ne pouvez pas la redimensionner.

## Touche Info (DISP) / Haut

Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche HAUT fonctionne comme une touche de direction.

Quand le menu ne s'affiche pas à l'écran LCD, appuyer sur la touche Info montrera les informations de l'image affichée à l'écran.

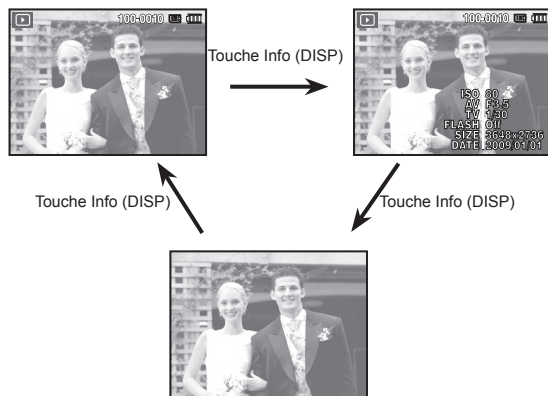

## Touche Lecture et Pause / OK

En mode de lecture, la touche Lecture et Pause/OK fonctionne de la manière suivante :

- Lors de l'affichage du menu à l'écran à cristaux liquides, la touche OK est utilisée pour valider les données qui changent à l'aide de la touche multifonction.
- Si une photo ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou une vidéo est en cours de lecture.
  - En mode Stop : permet de lire une photo ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou une vidéo.
  - Au cours de la lecture : arrête temporairement la lecture.
  - En mode Pause : reprend la lecture.




## Touche Gauche/Droite/Bas/MENU


Les touches Gauche/Droite/Bas/Menu permettent d'activer ce qui suit.

- Touche Gauche : lors de l'affichage du menu, la touche Gauche fonctionne comme une touche de direction. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner l'image précédente.
- Touche Droite : lors de l'affichage du menu, la touche Droite fonctionne comme une touche de direction. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche Droite pour sélectionner l'image suivante.
- Touche Bas : si le menu s'affiche, appuyez sur la touche Bas pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.
- Touche Menu : en appuyant sur la touche Menu, le menu du mode de lecture s'affiche sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.

## Touche Supprimer ( )

Cette touche permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.

1. Sélectionnez une image que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la touche Gauche/Droite, puis en appuyant sur la touche Supprimer (  ).

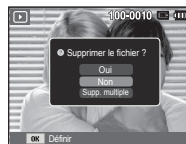

[Image unique]



[Miniatures]

2. Pour supprimer des images supplémentaires, sélectionnez le menu [Supp. multiple].





- Touche Gauche/Droite : permet de sélectionner des photos.
- Touche OK : permet de vérifier les éléments à supprimer.
- Touche Fn : permet d'effacer les photos sélectionnées.





3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez ensuite sur la touche OK.
  - Si [Oui] est sélectionné : permet d'effacer les images sélectionnées.
  - Si [Non] est sélectionné : permet d'annuler la suppression.

## Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD


Les fonctions du mode de lecture peuvent être modifiées à l'aide de l'écran LCD. Dans le mode de lecture, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche Menu. Les menus que vous pouvez paramétrer en mode de lecture sont les suivants. Pour prendre une photo après avoir configuré le menu lecture, appuyez sur la touche du mode de lecture ou sur le déclencheur.


Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
Modifier 	Redimensionner	2592 x 1944	2048 x 1536	p.66
		1024 x 768	2592 x 1728	
		1776 x 1184	2560 x 1440	
		1792 x 1008	Image de démarrage	
	Rotation	Droite (90°)	Gauche (90°)	p.67
		180°	Horizontal	
		Vertical	-	
	Sélecteur de style 	Normal	Doux	p.67
		Accentué	Naturel	
		Retro	Cool	
		Calme	Classique	
		Négatif	RGB personnalisé	
Réglage des images	Désactivé	ACB	p.68	
	Correction des yeux rouges	Retouche des visages		
	Luminosité	Contraste		
	Saturation	Ajouter du bruit		
Afficher 	Unique, 3, 9, 20			p.70
Diaporama 	Démarrer	Lecture / Répétition	-	p. 70
	Images	Tout	Date	p. 71
		Sélectionner	-	

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu		Menu secondaire	Page
Diaporama 	Effet	Désactivé	Calme	-	p. 71
		Doux	Rural	-	
		Accentué	Vif	-	
		Brillant	Décontracté	-	
	Intervalle	1, 3, 5, 10 s	-	p. 72	
Musique	Désactivé	Brouillard	-	p. 72	
	Méditation	Automne	-		
	Aube	Fête	-		
	Gouttes	Voyage	-		
Options de fichier 	Supprimer	Sélectionner		-	p. 72
		Tout		Oui / Non	
	Protéger	Sélectionner		-	p. 73
		Tout		Déverrouiller / Verrouiller	
	Mémo vocal	Désactivé	-		p. 73
		Activé	-		
	DPOF	Standard	Sélectionner / Tout / Annuler		p. 74 ~
		Index	Oui / Non		
		Taille	Sélectionner / Tout / Annuler		p. 75
	Copie sur carte	Oui	-		p. 76
Non		-			

## Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD

Ce menu est disponible lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante prenant en charge la technologie PictBridge (connexion directe à l'appareil photo, vendue séparément) par un câble USB.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
	Images	Une seule image	-	p. 78
		Toutes les images	-	
	Taille	Auto	-	p. 78
		Carte postale	-	
		Carte	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
		Disposition	Automatique	
	Entier		-	
	1		-	
	2		-	
	4		-	
	8		-	
9	-			
16	-			
Index	-			


Onglet de menu	Menu	Sous-menu	Menu secondaire	Page	
	Type	Auto	-	p. 78	
		Standard	-		
		Photo	-		
		Rapide	-		
	Qualité	Automatique	-		
		Economique	-		
		Normale	-		
		Elevée	-		
	Date	Automatique	-		
		Désactivé	-		
		Activé	-		
	Nom de fichier	Automatique	-		
		Désactivé	-		
		Activé	-		
	Réinitialisation	Oui	-		p. 79
		Non	-		

※ Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

## Modifier ( )


### Redimensionner

Changez la résolution (taille) des photos que vous avez prises. Sélectionnez [Image de démarrage] pour enregistrer une image en tant qu'image de démarrage.

1. Appuyez sur la touche du mode de lecture et sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas du menu Modifier pour sélectionner l'onglet du menu [Redimensionner] (  ), puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.



#### ■ Types de redimensionnement de l'image ( o : sélectionnable )

	5 <sup>M</sup>	3 <sup>M</sup>	1 <sup>M</sup>	
10 <sup>M</sup>	o	o	o	o
7 <sup>M</sup>	o	o	o	o
5 <sup>M</sup>		o	o	o
3 <sup>M</sup>			o	o
1 <sup>M</sup>				o

	4 <sup>M</sup>	2 <sup>M</sup>
9 <sup>M</sup>	o	o

	4 <sup>M</sup>	2 <sup>M</sup>
7 <sup>M</sup>	o	o


- Une grande image peut être redimensionnée pour être plus petite mais l'inverse n'est pas possible.
- Seules des photos (JPEG) peuvent être redimensionnées. Les fichiers vidéo (AVI) et d'enregistrement vocal (WAV) ne peuvent pas être redimensionnés.
- Vous pouvez modifier la résolution uniquement pour les fichiers compressés au format JPEG 4:2:2.
- L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier. L'image [Image de démarrage] est enregistrée non pas sur la carte mémoire mais dans la mémoire interne.
- Si une nouvelle image utilisateur est sauvegardée, la plus ancienne image sera effacée.
- Si la capacité mémoire est insuffisante pour stocker l'image redimensionnée, le message [Mémoire pleine] s'affiche sur l'écran LCD et l'image redimensionnée n'est pas stockée.


## Modifier ( )


Une fois que vous avez utilisé la fonction [Modifier], la photo modifiée sera sauvegardée sous une taille plus petite que la photo originale. (Uniquement avec des images d'une taille de 7M ou plus)

### Rotation d'une image


Vous pouvez faire pivoter les images enregistrées selon différents degrés.

1. Appuyez sur la touche du mode de lecture et sur la touche Menu.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas du menu Modifier pour sélectionner l'onglet du menu [Rotation] (  ), puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.

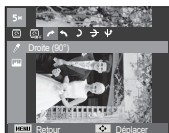


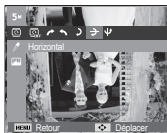
[  ] : Droite (90°)  
Rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre




[  ] : Gauche (90°)  
Rotation de l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre




[  ] : 180°  
Rotation de l'image de 180 degrés



[  ] : Horizontal  
Tourner l'image horizontalement




[  ] : Vertical  
Tourner l'image verticalement











※ Si vous affichez l'image dont vous avez changé l'orientation sur l'écran LCD, des bandes vides risquent d'apparaître à gauche et à droite de l'image.

### Sélecteur de style

Il est possible d'ajouter divers effets à vos images à l'aide de cette fonction.

1. Appuyez sur la touche du mode de lecture et sur la touche Menu.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas du menu Modifier pour sélectionner l'onglet du menu [Sélecteur de style] (  ), puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.



Mode style	Icône	Description
Normal		Aucun style n'est
Doux		Le style Doux est
Accentué		Le style Accentué est
Naturel		Le style Naturel est
Rétro		Le style Rétro est
Cool		Le style Cool est
Calme		Le style Calme est
Classique		Le style Classique est
Négatif		L'effet Négatif est
RGB personnalisé		Permet de définir un ton

4. L'image modifiée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier.



## Modifier ( )

### ■ Couleur personnalisée


Vous avez la possibilité de modifier les valeurs R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu) de l'image.

- Touche OK : permet de sélectionner et de configurer la Couleur personnalisée.
- Touche Haut/Bas : permet de sélectionner R, V, B.
- Touche Gauche/Droite : permet de modifier les valeurs.




### ■ Suppression de l'effet Yeux Rouges

Il est possible de supprimer l'effet Yeux rouges des images capturées.

1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
2. Le message [Création nouvelle image] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.




## Réglage des images

1. Appuyez sur la touche de lecture et sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'onglet de menu (  ) en appuyant sur la touche Gauche / Droite.

### ■ ACB

Vous pouvez automatiquement régler la luminosité des zones sombres sous-exposées à la source lumineuse.

1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche OK.
2. Le message [Création nouvelle image] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



### ■ Retouche des visages

Vous pouvez configurer la couleur de la peau de manière à la rendre aussi belle que nette.


1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK. Une barre permettant la sélection du niveau de retouche du visage s'affichera.
2. Modifiez le niveau de la retouche du visage en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur la touche OK ; l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



## Modifier ( )

### ■ Commande de la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité de l'image.


1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK. Une barre permettant la sélection de la luminosité s'affichera.



2. Modifiez la luminosité en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur la touche OK ; l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.

### ■ Commande du contraste


Vous pouvez modifier le contraste de l'image.

1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK. Une barre permettant la sélection du contraste s'affichera.
2. Modifiez le contraste en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur la touche OK ; l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



### ■ Commande de saturation


Vous pouvez modifier la saturation des images.

1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK. Une barre permettant la sélection de la saturation s'affichera.
2. Modifiez la saturation en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Appuyez sur la touche OK ; l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



### ■ Effet de bruit

Vous pouvez ajouter du bruit à une image pour donner un aspect plus classique à votre photo.

1. Sélectionnez (  ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche OK.
2. Le message [Création nouvelle image] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



## Afficher ( )

Vous pouvez facilement afficher les vignettes et organiser une grande quantité de contenu (images et vidéo) ou y effectuer des recherches.

1. Appuyez sur la touche Menu en mode Lecture.
2. Appuyez sur la touche Haut / Bas pour sélectionner le menu souhaité.
3. Appuyez sur la touche OK pour afficher l'écran Vignette sélectionné.



## Démarrage du mode diaporama ( )

Il est possible d'afficher les images en continu à un intervalle prédéfini. Vous pouvez afficher le diaporama en branchant l'appareil photo à un écran externe.

1. Appuyez sur la touche du mode de lecture et sur la touche Menu.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [Diaporama].

### Démarrer le diaporama

La fonction diaporama peut uniquement être démarrée dans le menu [Démarrer].

1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le menu [Démarrer] et appuyez sur la touche Droite.
2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le sous-menu souhaité.  
[Lecture] : le diaporama est arrêté après un cycle.  
[Répétition] : le diaporama est répété jusqu'à annulation.
3. Appuyez sur la touche OK pour démarrer le diaporama.




- Pour mettre la lecture du diaporama en pause, appuyez de nouveau sur la touche OK.
- Pour reprendre la lecture du diaporama, appuyez de nouveau sur la touche OK.
- Pour arrêter la lecture du diaporama, appuyez sur la touche OK et appuyez ensuite sur la touche Gauche ou Droite.

## Démarrage du mode diaporama ( )

### Sélectionner des images

Vous pouvez sélectionner une image à afficher.

1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le menu [Images] et appuyez sur la touche Droite.
2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le sous-menu souhaité.

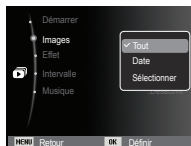

- [Tout] : toutes les images sauvegardées dans la mémoire sont lues. Appuyez sur la touche OK pour sauvegarder les paramètres.
- [Date] : les photos prises à la date indiquée sont lues. Appuyez sur la touche OK pour sauvegarder les paramètres.
- [Sélectionner] : afficher uniquement les photos sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner la photo que vous souhaitez afficher en appuyant sur la touche Haut/Bas. Il est possible d'enregistrer la photo sélectionnée sous les noms [Sélection1], [Sélection2] et [Sélection3]. Si vous enregistrez la photo sélectionnée à l'aide de la commande [Nouv. Sélection], elle sera enregistrée sous le nom [Sélection1]. Lorsque vous enregistrez une nouvelle photo à l'aide de la commande [Nouv. Sélection], la photo préalablement enregistrée sous le nom [Sélection1] sera automatiquement renommée [Sélection2]. Il est possible de modifier et de supprimer les photos enregistrées sous les noms [Sélection1], [Sélection2] et [Sélection3]. Appuyez sur la touche Fn pour sauvegarder les paramètres.

4. Sélectionnez [Lecture] ou [Répétition] depuis le menu [Démarrer] pour démarrer le diaporama.

### Configurer les effets du diaporama

Des effets peuvent être utilisés pour le diaporama.

1. Sélectionnez le sous-menu [Effet] en appuyant sur la touche Haut ou la touche Bas. Ensuite, appuyez sur la touche Droite.
2. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le type d'effet.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



## Démarrage du mode diaporama ( )

### Réglage de la durée de transition

Vous pouvez définir l'intervalle de lecture du diaporama.

1. Sélectionnez le sous-menu [Intervalle] en appuyant sur la touche Haut/Bas. Ensuite, appuyez sur la touche Droite.
2. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner l'intervalle de votre choix.
3. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la configuration.




- La durée de chargement dépend de la taille et de la qualité de l'image.
- Pendant la lecture du diaporama, seule la première image d'un fichier vidéo est affichée.
- Pendant la lecture du diaporama, l'enregistrement vocal ne sera pas affiché.
- Les fonctions du menu Intervalle se trouvent uniquement dans les menus [Désactivé].

### Réglage de la musique de fond

Vous pouvez ajouter une musique de fond au diaporama.

1. Sélectionnez le sous-menu [Musique] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
2. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner la musique souhaitée.
3. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la configuration.

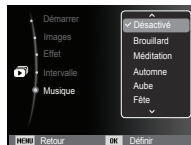

## Options de fichier ( )

1. Appuyez sur la touche du mode lecture et sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [Options de fichier].

### Suppression d'images

Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.

1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [Supprimer]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut ou la touche Bas. Ensuite, appuyez sur la touche OK.



[Sélectionner] : une fenêtre de sélection s'affiche pour une image à protéger / imprimer.

- Haut/Bas/Gauche/Droite : permet de sélectionner une image.

- Touche OK : sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer. ( Marque ✓ )

- Touche Fn : appuyez sur la touche Fn pour afficher le message de confirmation.



Sélectionnez le menu [Oui] et appuyez sur la touche OK pour supprimer les images portant la marque.

[Tout] : affiche la fenêtre de configuration. Sélectionnez le menu [Oui] et appuyez sur la touche OK pour supprimer toutes les images non protégées. S'il n'y a aucune image protégée,

toutes les images sont supprimées et un message [Aucun fichier image] s'affiche.

3. Après la suppression, l'écran revient à l'écran du mode de lecture.



## Options de fichier ( )



• Parmi tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire, les fichiers non protégés qui se trouvent dans le sous-dossier DCIM seront effacés. Rappel : les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement. L'image de démarrage n'est pas enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil photo (c'est-à-dire pas sur la carte mémoire) et elle ne sera pas effacée même si vous supprimez tous les fichiers de la carte mémoire.

### Protection des images

Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement des prises de vue particulières. Cette option permet également d'enlever la protection des images qui ont été protégées précédemment.

1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [Protéger]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
2. Sélectionnez un sous-menu de votre choix en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche OK.

[Sélectionner] : une fenêtre de sélection s'affiche pour une image à protéger/sortir.

- Haut/Bas/Gauche/Droite : permet de sélectionner une image.
- Touche OK : permet de protéger / déprotéger une photo
- Touche Fn : vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.



[Tout]: permet de protéger / imprimer toutes les images enregistrées.

- Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné, l'icône de protection s'affiche à l'écran sur cristaux liquides (LCD). Une image non protégée n'a pas d'indicateur.
- Une image verrouillée est protégée de la fonction supprimer ou des fonctions [Supprimer] mais n'est PAS protégée de la fonction [Formater].



### Mémo vocal

Vous pouvez ajouter votre fichier audio à une photo stockée.



[Menu mémo vocal]

[Prêt pour l'enregistrement]

[Commentaire en cours d'enregistrement]

- Une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur, l'enregistrement vocal est actif pendant 10 secondes.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le déclencheur.

## Options de fichier ( )

### DPOF

- Le format DPOF (Digital Print Order Format) vous permet d'incorporer des informations relatives à l'impression dans le dossier MISC de votre carte mémoire. Sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'impressions de votre choix.
- L'indicateur DPOF s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'une image possédant des informations DPOF est lue. Il est ensuite possible d'imprimer les images sur des imprimantes DPOF et dans un nombre de laboratoires photos de plus en plus important.
- Cette fonction n'est pas disponible pour des fichiers vidéo et d'enregistrements vocaux.
- Quand une image grand angle est imprimée en format grand angle, il est possible que 8 % des parties gauche et droite ne soient pas imprimées. Vérifiez que votre imprimante prend en charge les images grand angle avant d'imprimer votre photo. Quand vous imprimez l'image dans un laboratoire photo, demandez à ce que la photo soit imprimée en format grand angle. (Il est possible que certains laboratoires photo ne prennent pas en charge l'impression au format grand angle.)



- Selon l'imprimante, l'image sauvegardée en orientation Portrait est susceptible de ne pas être imprimée en orientation Portrait.

### ■ Standard


Cette fonction vous permet d'intégrer les informations relatives à la quantité d'impressions sur votre carte mémoire.


1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Droite pour afficher le sous-menu [Standard].
3. Sélectionnez un sous-menu de votre choix en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche OK. [Sélectionner] : la fenêtre de sélection pour une image à imprimer s'affiche.

- Haut/Bas/Gauche/Droite : permet de sélectionner l'image à imprimer.
- Touche Zoom : sélectionnez le nombre d'impression.

[Tout] : configurez le nombre d'impression pour toutes les images à l'exception des fichiers vidéo et vocaux.

- Touche Haut/Bas : sélectionnez le nombre d'impressions.
- [Annuler] : annuler le paramétrage de l'impression.

4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres. Si une image comporte des instructions DPOF, l'indicateur DPOF (  ) s'affiche.

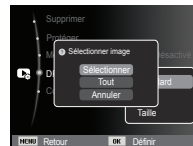

## Options de fichier ( )

### ■ Index

Les images (excepté pour les vidéos et les fichiers vocaux) sont imprimées sous forme d'index.

1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.

2. Sélectionnez le menu [Index] et appuyez de nouveau sur la touche Droite. Le sous-menu s'affiche.

3. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le sous-menu souhaité.

Si [Oui] est sélectionné : l'image est imprimée au format index.

Si [Non] est sélectionné : permet d'annuler le paramétrage de l'index d'impression.

4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



### ■ Taille de l'impression

Vous pouvez préciser la taille d'impression lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire. Le menu [Taille] n'est disponible qu'avec les imprimantes compatibles DPOF 1.1.

1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.

2. Sélectionnez le menu [Taille] et appuyez de nouveau sur la touche Droite. Le sous-menu s'affiche.

3. Sélectionnez un sous-menu de votre choix en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche OK.

[Sélectionner] : la fenêtre de sélection pour changer la taille de l'impression d'une image s'affiche.

- Haut/Bas/Gauche/Droite : permet de sélectionner une image.
- Touche zoom : permet de changer la taille de l'impression.
- Touche Fn : vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.

[Tout] : permet de changer la taille de l'impression de toutes les images enregistrées.

- Touche Haut/Bas : sélectionner une taille d'impression.
  - Touche OK : vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.
- [Annuler] : permet d'annuler tous les paramètres de taille de l'impression.

※ Menu secondaire DPOF [Taille] : Annuler, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



- Selon le fabricant et le modèle d'impression, l'annulation de l'impression peut prendre un peu plus de temps.





## Options de fichier ( )

### Copier

Cette fonction vous permet de copier des fichiers d'image, des vidéos et des fichiers d'enregistrement vocal sur la carte mémoire.

1. Sélectionnez l'onglet du menu [Copie sur carte] en appuyant sur la touche Haut/Bas. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
2. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche OK.



- [Oui] : toutes les images, les fichiers vidéo et d'enregistrement vocal enregistrés dans la mémoire interne sont copiés vers la carte mémoire après l'affichage du message [Copie en cours]. Une fois la copie terminée, l'écran revient en mode de lecture.
- [Non] : annule « la fonction COPIER ».



- S'il n'y a pas assez de place disponible sur la carte mémoire pour copier les images enregistrées dans la mémoire interne (9 Mo), la commande [Copie sur carte] copie uniquement certaines des images et affiche le message [Mémoire pleine]. Le système revient ensuite en mode de lecture. Assurez-vous de supprimer les fichiers non nécessaires pour libérer de l'espace avant d'insérer la carte mémoire dans l'appareil photo.
- Lorsque vous déplacez les images enregistrées sur la mémoire interne par [Copie sur carte] vers la carte, le numéro suivant celui des noms de fichiers est créé sur la carte afin d'éviter la duplication du nom de fichier.
  - Lorsque [Remise à zéro] dans le menu de configuration [Numérotation des fichiers] est configuré : les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier enregistré.
  - Lorsque [Série] dans le menu de configuration [Numérotation des fichiers] est configuré : les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier enregistré. Après l'exécution de la fonction [Copie sur carte], la dernière image enregistrée du dernier dossier copié s'affiche sur l'écran LCD.


## PictBridge

Vous pouvez utiliser le câble USB pour brancher l'appareil photo à une imprimante prenant en charge la technologie PictBridge (vendue séparément) et imprimer directement les images enregistrées. Vous ne pouvez pas imprimer les vidéos et les fichiers vocaux.

### ■ Configuration de l'appareil photo pour la connexion avec l'imprimante

1. Reliez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB.
2. Une fois que l'appareil photo est mis sous tension, il reconnaît automatiquement l'imprimante et s'y connecte.

- ※ En cas d'échec de la connexion automatique, configurez le menu [USB] sur [Imprimante]. (p.56)
- ※ Pour une imprimante qui peut activer les disques amovibles, configurez le menu [USB] sur [Imprimante].

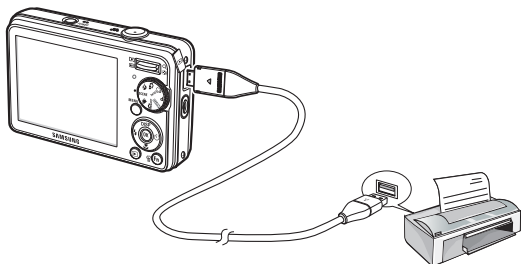

### ■ Impression simple

Lorsque vous connectez l'appareil photo à une imprimante en mode de lecture, vous pouvez facilement imprimer une image.

- Appuyer sur la touche Gauche/Droite : permet de sélectionner une image précédente / suivante.
- Appuyer sur OK: l'image affichée est imprimée avec les paramètres par défaut de l'imprimante.




## PictBridge : Sélection d'image

Vous pouvez sélectionner les images que vous souhaitez imprimer.

### ■ Paramétrage du nombre d'exemplaires à imprimer.


1. Appuyez sur la touche Menu pour faire disparaître le menu PictBridge.
2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le menu [Images] et appuyez sur la touche Droite.
3. Utilisez les touches mode de lecture pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur la touche OK.
  - Sélectionnez [Une seule image] ou [Toutes les images]. Un écran dans lequel vous pouvez paramétrer le nombre de copies à imprimer apparaît comme indiqué ci-dessous.

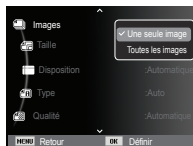

[Lorsque [Une seule image] est sélectionnée]




[Lorsque [Toutes les images] est sélectionné]

- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le nombre d'impressions.
  - Lorsque [Une seule image] est sélectionnée : utilisez les touches Gauche/Droite pour sélectionner une autre image. Après avoir sélectionné une autre image, sélectionnez le nombre d'impressions pour cette autre image.
  - Après avoir paramétré le nombre d'impressions, appuyez sur la touche OK pour enregistrer.
  - Appuyez sur le déclencheur pour revenir au menu sans paramétrer le nombre d'impressions.
4. Appuyez sur la touche du mode de lecture (  ) pour imprimer les photos.

## PictBridge : Paramétrage impression

Vous pouvez sélectionner les menus Taille du papier, Format d'impression, Type de papier, Qualité d'impression, Date d'impression et Nom d'impression du fichier, pour les images imprimées.

1. Appuyez sur la touche Menu pour faire disparaître le menu PictBridge.
2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le menu souhaité et appuyez sur la touche Droite.
3. Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner la valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.

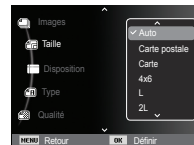


Menu	Fonction	Sous-menu
Taille	Paramétrage de la taille du papier pour l'impression	Auto, Carte postale, Carte, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Disposition	Paramétrage du nombre d'images à imprimer sur une feuille de papier	Automatique, Entier, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Type	Paramétrage de la qualité du papier pour l'impression	Auto, Standard, Photo, Rapide
Qualité	Paramétrage de la qualité de l'image à imprimer	Automatique, Economique, Normale, Elevée
Date	Paramétrage de l'impression ou non de la date	Automatique, Désactivé, Activé
Nom de fichier	Paramétrage de l'impression ou non du nom de fichier	Automatique, Désactivé, Activé

※ Certaines options du menu ne sont pas prises en charge par toutes les imprimantes. Dans ce cas, les menus sont tout de même affichés sur l'écran LCD mais ne peuvent être sélectionnés.

## PictBridge : Réinitialisation

Permet de réinitialiser les configurations modifiées par l'utilisateur.

1. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'onglet de menu [Réinitialiser]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner la valeur de sous-menu de votre choix et appuyez ensuite sur la touche OK.

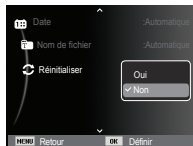

Si [Oui] est sélectionné : tous les paramètres impression et image seront réinitialisés.

Si [Non] est sélectionné : les paramètres ne seront pas réinitialisés.

- ※ Le paramétrage par défaut de l'impression varie selon le fabricant de l'imprimante. Pour le paramétrage par défaut de votre imprimante, reportez-vous au manuel d'utilisation livré avec votre imprimante.

## Remarques importantes

Assurez-vous de respecter les précautions suivantes !

- Cette unité comporte des composants électroniques de précision. N'utilisez pas cet appareil et ne l'entreposez pas dans les endroits suivants :
  - Endroits soumis à d'importants changements de température et d'humidité.
  - Endroits exposés à la poussière et à la saleté.
  - Endroits exposés directement au soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud.
  - Environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
  - Locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
- Ne laissez pas l'appareil photo dans des endroits poussiéreux, soumis à des températures ou une humidité élevées ou en présence de produits chimiques (tels que naphthalène et boule antimites). Conservez cet appareil photo avec du gel de silice dans une boîte fermée hermétiquement lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une certaine période.
- Le sable peut être particulièrement nuisible aux appareils photo.
  - Ne laissez pas de sable pénétrer dans l'unité lorsque vous l'utilisez sur la plage, des dunes ou dans d'autres endroits où il y a du sable.
  - Cela pourrait provoquer une panne ou rendre l'appareil photo inutilisable de manière irréversible.
- Manipulation de l'appareil photo
  - Ne laissez jamais tomber l'appareil photo et ne le soumettez pas à des chocs ou vibrations importants.
  - Protégez le grand écran LCD des impacts. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans l'étui.
  - Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.
  - Cet appareil photo n'est pas étanche à l'eau. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne tenez jamais l'appareil avec les mains mouillées.

## Remarques importantes

---

- Si vous utilisez cet appareil photo dans des endroits humides, tels que la plage ou la piscine, faites attention que ni eau ni sable ne pénètre dans l'appareil. Cela peut engendrer une défaillance ou endommager l'appareil de manière irréversible.
- Des températures extrêmes peuvent provoquer des dysfonctionnement.
- Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée. De l'humidité peut également se former sur la carte mémoire. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et retirez la carte mémoire. Attendez jusqu'à ce que l'humidité ait disparu.
- Précautions lors de l'utilisation de l'objectif
  - Si l'objectif est exposé directement au soleil, cela peut provoquer une décoloration et une détérioration du capteur d'image.
  - Faites attention de ne pas laisser vos empreintes ou des substances étrangères sur la surface de l'objectif.
- Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilisé pendant une période prolongée. De même, il est conseillé de retirer la batterie et la carte mémoire si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Si l'appareil est exposé à des interférences électroniques, il s'éteint automatiquement pour protéger la carte mémoire.
- Entretien de l'appareil photo
  - Utilisez une brosse douce (disponible chez les photographes) pour nettoyer doucement l'objectif et l'écran LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçu pour le nettoyage des objectifs. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Évitez le contact de l'appareil photo avec des solvants tels que le benzène, les insecticides, diluants, etc. Cela risquerait d'endommager le corps de l'appareil ainsi que ses performances. Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps dans son étui protecteur.
- N'essayez en aucun cas de démonter ni de modifier votre appareil photo.
- Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.
- Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des images (lorsque le chargeur et le câble USB sont insérés). Si cela se produit, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.
- Avant un événement important ou un voyage, vérifiez l'état de l'appareil photo.
  - Prenez une photo pour tester l'état de l'appareil et prévoyez des batteries supplémentaires.
  - Samsung ne peut être tenu pour responsable des conséquences en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
- Si l'appareil photo numérique n'est pas utilisé pendant une longue durée, la date et l'heure sont susceptibles de se configurer sur leurs valeurs par défaut en raison de la décharge automatique de la batterie. Dans ce cas, réinitialisez la date et l'heure avant d'effectuer l'enregistrement.

## Voyant d'avertissement

---

En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d'erreur.

### [Erreur de carte]

- Erreur carte mémoire
  - Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
  - Insérez de nouveau la carte mémoire.
  - Insérez et formatez la carte mémoire. (p.52)

### [Carte verrouillée]

- La carte mémoire est verrouillée.
  - Carte mémoire SD/SDHC : faites glisser la languette de protection en écriture vers le haut de la carte mémoire.

### [Mémoire pleine]

- La carte mémoire ou la mémoire interne est pleine.
  - Insérez une nouvelle carte mémoire.
  - Supprimez les fichiers images inutiles.

### [Aucun fichier image]

- Aucune image n'est stockée sur la carte mémoire.
  - Prenez des photos.
  - Insérez une carte mémoire qui contient des images.

### [Erreur de fichier]

- Erreur fichier
  - Supprimez le fichier.
- Erreur carte mémoire
  - Contactez le Service Clientèle pour votre appareil.

### [Batterie faible]

- La capacité de la batterie est faible.
  - Insérez de nouvelles batteries.

## Avant de contacter notre Service Clientèle

---

Vérifiez les éléments suivants :

### L'appareil photo ne se met pas sous tension

- La capacité des piles est faible.  
→ Insérez de nouvelles piles. (p.14)
- La batterie est mal insérée, la polarité est inversée.  
→ Introduisez la batterie en tenant compte de la polarité (+ / -).

### L'alimentation de l'appareil photo se coupe au cours de l'utilisation

- Le niveau des piles est faible.  
→ Insérez de nouvelles piles.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement.  
→ Allumez à nouveau l'appareil photo.
- Le fonctionnement a cessé dans des conditions de température basse, en dehors de la plage de température d'utilisation.  
→ Réchauffez l'appareil photo et la batterie en les mettant dans votre poche (exemple), puis juste avant la prise de vue, mettez la batterie dans l'appareil photo et prenez vos photos.

### L'appareil ne prend pas de photo lorsque le déclencheur est actionné

- Capacité mémoire insuffisante.  
→ Supprimez les fichiers images inutiles.
- La carte mémoire n'est pas formatée.  
→ Formatez la carte mémoire. (p. 52).
- La carte mémoire est vide.  
→ Insérez une nouvelle carte mémoire.
- La carte mémoire est verrouillée.  
→ Reportez-vous au message d'erreur [Carte verrouillée].
- L'appareil photo est éteint.  
→ Mettez l'appareil photo sous tension.

- Le niveau des piles est faible.  
→ Insérez de nouvelles batteries (p.14)
- La batterie est mal insérée, la polarité est inversée.  
→ Introduisez la batterie en tenant compte de la polarité (+ / -).

### L'appareil photo s'arrête soudain en cours d'utilisation

- L'appareil photo s'est arrêté en raison d'un mauvais fonctionnement.  
→ Retirez / insérez de nouveau la batterie et allumez l'appareil photo.

### Les images sont floues

- Une photo a été prise sans le paramétrage d'un mode macro approprié.  
→ Sélectionnez le mode macro approprié pour prendre une image nette.
- Une photo a été prise au-delà de la portée du flash.  
→ Prenez une photo dans le champ de portée du flash.
- L'objectif est sale ou embué.  
→ Nettoyez l'objectif.

### Le flash ne se déclenche pas

- Le mode Flash désactivé a été sélectionné.  
→ Annulez le mode Flash désactivé.
- Le mode de l'appareil photo ne peut pas utiliser le flash.  
→ Reportez-vous aux instructions relatives au Flash. (p.32)

### L'affichage de la date et de l'heure est incorrect

- Soit la date et l'heure ont été définies incorrectement, ou l'appareil a pris les valeurs par défaut.  
→ Réglez la date et de l'heure correctement.

## Avant de contacter notre Service Clientèle

---

### Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas

- Défaillance de l'appareil photo  
→ Retirez / insérez de nouveau la batterie et allumez l'appareil photo.

### Une erreur carte s'est produite lorsque la carte mémoire était dans l'appareil photo

- Format de carte mémoire erroné  
→ Reformatez la carte mémoire.

### Les images ne sont pas lues

- Nom de fichier incorrect (Violation du format DCF)  
→ Ne changez pas le nom du fichier de l'image.

### La couleur de l'image est différente de la scène d'origine

- La balance des blancs ou le paramétrage de l'effet est incorrect.  
→ Sélectionnez une balance des blancs et un effet appropriés.

### Les images sont trop claires

- Les images sont surexposées.  
→ Réinitialisez la compensation de l'exposition.

### Absence d'image sur l'écran du moniteur externe

- La connexion de l'appareil photo au moniteur externe a échoué.  
→ Vérifiez les câbles de connexion.
- Fichiers incorrects dans la carte mémoire  
→ Insérez une carte mémoire qui comporte des fichiers corrects.

### Lors de l'utilisation de l'explorateur du ordinateur, le fichier du [disque amovible] n'apparaît pas

- Le câble n'est pas branché correctement.  
→ Vérifiez les branchements.
- L'appareil photo est éteint.  
→ Allumez l'appareil photo.
- Le système d'exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 ou votre ordinateur ne prend pas en charge la norme USB.  
→ Installez un système d'exploitation Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 compatible avec la norme USB.

### Une partie de l'écran LCD ne s'allume pas par moment ou une tâche apparaît

- Bien que le LCD de votre appareil photo soit un écran de très haute technologie, certains pixels, de temps à autre, sont susceptibles de ne pas s'allumer ; il est également possible que des tâches rouges, blanches ou bleues apparaissent.  
→ Ce phénomène n'influe pas sur la qualité de l'image enregistrée ; il ne s'agit pas non plus d'un mauvais fonctionnement.

### Une ligne verticale apparaît sur le LCD lors de la prise de vue d'images brillantes

- Si un sujet émet des lumières fortes, une ligne verticale grise, noire, rouge ou violette est susceptible de s'afficher.  
→ C'est un phénomène appelé « trainée » qui n'influe pas sur la qualité de l'image enregistrée. Il ne s'agit pas non plus d'un mauvais fonctionnement.



## Caractéristiques

**Capteur d'images** - Type : CCD 1/2,33 pouces  
 - Pixels effectifs : environ 10,2 mégapixels  
 - Nombre total de pixels : environ 10,3 mégapixels

**Objectif** - Distance focale : objectif SAMSUNG f = 6,3 ~ 31,5 mm  
 (équivalent à un film 35 mm : 35 ~ 175 mm)  
 - N° F : F3,5(W) ~ F5,5(T)  
 - Zoom numérique : ·Mode photo : 1,0 ~ 5,0x  
 ·Mode de lecture : 1,0 ~ 10,2X  
 (en fonction de la taille de l'image)

**Stabilisation de l'image** - DUAL IS (OIS + DIS)  
 \* OIS (Stabilisation optique de l'image),  
 DIS (Stabilisation numérique de l'image)

**Ecran LCD** - Ecran LCD TFT couleur 2,7 pouces (230,000 points)

**Mise au point** - Type : TTL mise au point automatique  
 (Mise au p. multi, Mise au p. centre)  
 - Plage

	Normale	Macro	Mise au point automatique
Grand angle	80 cm ~ l'infini	10 ~ 80 cm	10 cm ~ l'infini
Téléobjectif		50 ~ 80 cm	50 cm ~ l'infini

**Obturbateur** - Automatique : 1 ~ 1/2,000 secondes,  
 Programme(Continue,AEB:1/4 ~ 1/2,000 secondes),  
 Nuit : 16 ~ 1/2,000 secondes

**Exposition** - Contrôle : programme AE  
 - Mesure de l'exposition : Multi, Sélective, Centrée  
 - Compensation : ± 2 EV (par palier de 1/3 EV)  
 - ISO : AUTQ 80, 100, 200, 400, 800, 1,600,  
 3,200

**Flash** - Modes : Automatique, Automatique &  
 Réduction des yeux rouges, Flash  
 de contre-jour, Synchronisation  
 lente, Flash désactivé, Correction  
 des yeux rouges  
 - Plage : Grand Angle : 0,2 ~ 3,6 m,  
 Téléobjectif : 0,5 ~ 2,3 m  
 - Durée de rechargement : environ 4 secondes

**Netteté** - Faible+, Faible, Normal, Accentué, Accentué+

**Balance des blancs** - Automatique, Lumière du jour, Nuageux,  
 Fluorescent haut, Fluorescent bas,  
 Tungstène, Personnalisée

**Enregistrement de voix** - Enregistrement vocal (10 heures max.)  
 - Mémo vocal sur photo (10 s max.)

**Impression de la date** - Date, Date & Heure,  
 Désactivé (sélectionnable par l'utilisateur)

**Prise de vue** - Mode photo  
 ·Mode : Automatique, Programme, DUAL IS,  
 Aide Photo, Beauté, Scène, Auto  
 intelligent  
 ·Scène : Aide à la composition, Nuit, Portrait,  
 Enfants, Paysage, Macro, Texte,  
 Couché de soleil, Aube, Contre  
 jour, Feux d'artifice, Mer & Neige  
 ·Prise de vue : Unique, Continue, Rafale, AEB  
 ·Auto intelligent : Macro, Texte macro, Blanc,  
 Paysage, Action, Trépied,  
 Nuit, Portrait nuit, Contre jour,  
 Portrait contre jour, Portrait

## Caractéristiques

·Retardateur : 10 s, 2 s, Double,  
Détecteur de mouvements

### - Vidéo

Avec ou sans son (peut être sélectionné par l'utilisateur, durée d'enregistrement : 2 heures max.)  
·Résolution : 640 x 480, 320 x 240  
·Fréquence d'images : 30 ips, 15 ips  
·Zoom optique 5x et silencieux  
·Edition vidéo (Incorporée) : Pause lors de l'enregistrement, Capture vidéo

### Stockage

#### - Support

·Mémoire interne : 9 Mo mémoire flash  
·Mémoire externe (en option) :  
Carte MMC Plus (jusqu'à 2 Go garanti, 4 bits 20 MHz)  
Carte SD (jusqu'à 4 Go garanti)  
Carte SDHC (jusqu'à 8 Go garanti)

#### - Format de fichier :

·Photo : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0  
·Vidéo : AVI (MJPEG)  
·Audio : WAV  
- Taille de l'image

10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Capacité (Taille 1 Go)

	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Maximale	Environ 182	Environ 199	Environ 252	Environ 252	Environ 334	Environ 494	Environ 1235
Elevée	Environ 334	Environ 361	Environ 441	Environ 441	Environ 577	Environ 813	Environ 1670
Normale	Environ 471	Environ 510	Environ 611	Environ 617	Environ 792	Environ 1065	Environ 1872

※ Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.

### Effet

- Effet : Sélecteur de style , Réglage des images (Netteté, Saturation, Contraste)  
- Edition : Redimensionner, Rotation, Sélecteur de style, Réglage des images (ACB, Retouche des visages, Correction des yeux rouges, Luminosité , Contraste, Saturation, Ajouter du bruit)

### Lecture des images

- Type : Image unique, Aperçus, Album intelligent, Diaporama, Vidéo  
※ Diaporama : Diaporama avec effet et musique

### Interface

- Connecteur de sortie numérique : USB 2.0  
- Audio : Microphone : Mono  
Haut-parleur interne : Mono  
- Sortie vidéo : NTSC, PAL (choix par l'utilisateur)  
- Connecteur d'entrée alimentation CC : 4.2V

## Caractéristiques

---

Source d'alimentation	- Batterie rechargeable : SLB-10A, 3.7V (1050mAh) ※ Les piles/batteries fournies peuvent varier selon la région de vente.
Dimensions (L x H x P)	- 94 x 59 x 23,7 mm (hors éléments en saillie)
Poids	- Environ 138,8 g (sans la batterie et la carte)
Températures de fonctionnement	- 0 ~ 40 °C
Humidité de fonctionnement	- 5 ~ 85 %
Logiciels	- Samsung Master, Adobe Reader

- ※ Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- ※ Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Remarques relatives au logiciel

Veillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel d'utilisation.
- Les droits du logiciel sont concédés sous licence uniquement pour l'utilisation avec un appareil photo.
- Dans l'éventualité hautement improbable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un ordinateur assemblé ou non ou d'un système d'exploitation qui n'a pas été agréé par le fabricant n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- Avant de lire le présent manuel d'utilisation, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un ordinateur et de son système d'exploitation.

## Configuration système requise

	Pour Windows	Pour Macintosh
Caractéristiques pour la connexion USB	Ordinateur avec processeur supérieur à un Pentium III 500 Mhz (Pentium III 800 Mhz conseillé) Windows 2000 / XP / Vista Minimum 256 Mo de mémoire RAM	Power Mac G3 ou supérieur, Mac OS 10.3 ou supérieur, 256 Mo de mémoire RAM minimum (plus de 512 Mo conseillé) 110 Mo d'espace disque disponible
Caractéristiques pour la prise en charge logicielle	(plus de 512 Mo conseillé), 250 Mo d'espace disque disponible (plus de 1 Go conseillé), écran compatible avec un affichage couleur 16 bits, 1024 × 768 pixels (affichage couleur 24 bits conseillé), DirectX 9.0C ou supérieur	-

- ※ Non compatible avec Windows XP et Vista édition 64 bits.
- ※ Samsung n'est pas responsable des défauts ou dégâts entraînés par l'utilisation d'un ordinateur non homologué (p. ex. : un PC assemblé).

## A propos du logiciel

---

Une fois que le CD-ROM fourni avec l'appareil est inséré dans le lecteur de CD-ROM, la fenêtre suivante devrait se lancer automatiquement.



※ Les captures d'écran dans ce manuel sont basées sur la version anglaise de Windows.



- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5 à 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Windows Explorer] et sélectionnez [Installer.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.

- **Samsung Master** : solution logicielle multimédia complète  
Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre image numérique et vidéo. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

# Installation des logiciels

Le logiciel doit être installé préalablement à l'utilisation de cet appareil avec un PC. Une fois le pilote installé, vous pouvez transférer les images vers le PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition.


- Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

[www.samsung.fr](http://www.samsung.fr)

1. La fenêtre d'exécution automatique s'affiche. Cliquez sur le menu [Logiciel d'installation pour Appareil Photo Numérique Samsung] dans la fenêtre d'exécution automatique.



2. Installez DirectX, Samsung Master en sélectionnant une touche indiquée sur l'écran. Si une version plus récente de DirectX est installée sur votre ordinateur, il est possible que DirectX ne s'installe pas.

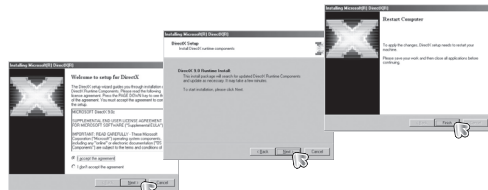


# Installation des logiciels



3. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au ordinateur à l'aide d'un câble USB.

4. Allumez l'appareil photo. Le message [Nouveau matériel] apparaît à l'écran et l'ordinateur établit la liaison avec l'appareil.

※ Si vous travaillez sous Windows XP / Vista, un programme visualiseur d'image s'ouvre.

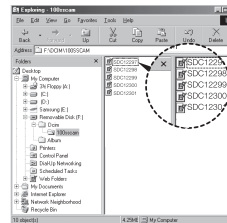

## Installation des logiciels

---



- Les documents PDF du manuel d'utilisation sont inclus dans le CD-ROM fourni avec cet appareil photo. Recherchez les fichiers PDF à l'aide de l'Explorateur Windows. Avant d'ouvrir les fichiers PDF, vous devez installer le logiciel Adobe Reader fourni sur le CD-ROM. Installez Adobe Reader à partir du CD fourni. Si Internet n'est pas activé, installez Adobe Reader en utilisant le fichier exécutable se trouvant sur le CD.
- Pour installer correctement Adobe Reader 6.0.1, vous devez déjà disposer d'Internet Explorer 5.01 ou d'une version plus récente. Rendez-vous sur le site [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) et mettez à jour Internet Explorer.

## Démarrage du mode ordinateur

---

Si vous branchez le câble USB sur un port USB de votre ordinateur et que vous l'allumez, l'appareil photo passera automatiquement en « mode de connexion ordinateur ».

Dans ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées sur l'appareil photo vers votre ordinateur par le biais du câble USB.

### ■ Paramètres de l'appareil photo pour la connexion


1. Allumez l'appareil photo.
2. Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
3. Une fois que l'appareil photo est mis sous tension, il reconnaît automatiquement le PC et s'y connecte.

※ En cas d'échec de la connexion automatique, configurez le menu [USB] sur [Ordinateur]. (p.56)



## Démarrage du mode ordinateur

### ■ Branchement de l'appareil au ordinateur

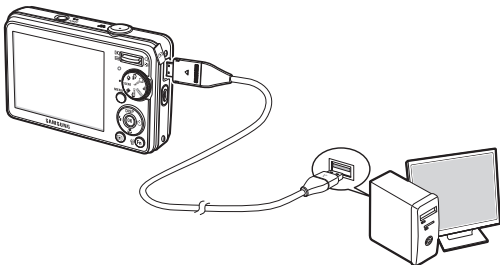


### ■ Débrancher l'appareil photo et le ordinateur Reportez-vous à la page 94 (Retrait du disque amovible).

### ■ Télécharger des images enregistrées


Vous pouvez télécharger les photos enregistrées sur l'appareil photo vers le disque dur de votre ordinateur et les imprimer ou utiliser un logiciel d'édition de photos pour les éditer.

1. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur au moyen du câble USB.

2. Sur le bureau de l'ordinateur, sélectionnez [Poste de Travail] et cliquez deux fois sur [Disque amovible] → DCIM → 100SSCAM]. Les fichiers images seront alors affichés.

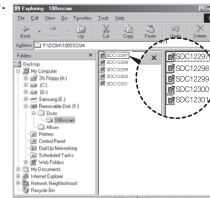

3. Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.

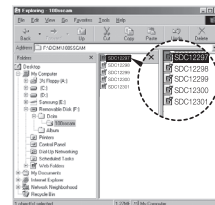


## Démarrage du mode ordinateur

4. Un menu contextuel s'ouvrira.


Cliquez sur le menu [Couper] ou [Copier].

- [Couper] : permet de couper un fichier.
- [Copier] : copie des fichiers.

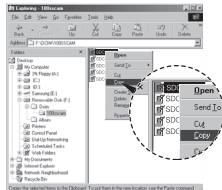


5. Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.

6. Appuyez sur le bouton droit de la souris et un menu contextuel s'ouvre. Cliquez sur [Coller].

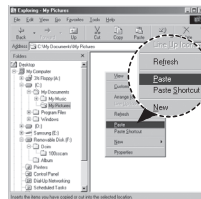

7. Un fichier image est transféré de l'appareil à votre ordinateur.

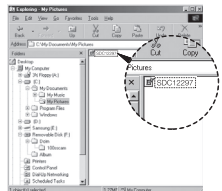

- Grâce au [Samsung Master], vous pouvez voir les images enregistrées dans la mémoire directement sur l'écran du ordinateur ou vous pouvez copier ou déplacer les fichiers d'image.



- Nous vous recommandons de copier vos images vers le ordinateur pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible une photo qui n'a pas été prise avec cet appareil, le message [Erreur de fichier] apparaît sur l'écran LCD en mode de lecture, et, en mode APERÇU, aucune image n'est affichée.

## Retrait du disque amovible

### ■ Windows 2000 / XP / Vista

(Les illustrations peuvent être différentes selon le système d'exploitation Windows.)


1. Vérifiez si l'appareil photo et le ordinateur effectuent un transfert de fichier. Si le voyant d'état de l'appareil photo clignote, veuillez attendre soit allumé en continu.

2. Cliquez deux fois sur l'icône [Déconnexion ou éjection de matériel] située sur la barre de tâches.




[Cliquez deux fois

3. La fenêtre [Retirer le périphérique en toute sécurité] s'ouvrira. Sélectionnez le [Périphérique de stockage USB] et cliquez sur la touche [Arrêter].

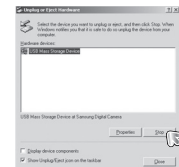


4. La fenêtre [Supprimer le périphérique en toute sécurité] s'ouvrira. Sélectionnez [Périphérique de stockage de masse] et cliquez sur la bouton [OK].

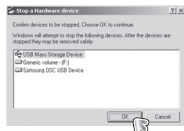

5. La fenêtre [Vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].



6. Une fenêtre [Retirer le périphérique en toute sécurité] va s'ouvrir. Cliquez sur le bouton [Fermer] et le disque amovible sera déconnecté en toute sécurité.

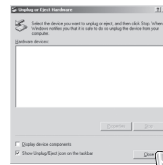

7. Débranchez le câble USB.


# Samsung Master

Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer vos photos numériques et vos vidéos. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.


Pour démarrer le programme, cliquez sur [Démarrer → Tous les programmes → Samsung → Samsung Master].

## ■ Télécharger les images

1. Branchez l'appareil photo à votre ordinateur.
2. Une fenêtre de téléchargement des images s'affiche après avoir branché l'appareil photo à ordinateur.
  - Pour télécharger les photos prises, sélectionnez la touche [Sélectionner tout].
  - Sélectionnez le dossier de votre choix dans la fenêtre et cliquez sur la touche [Toutes]. Vous pouvez enregistrer les photos prises dans le dossier sélectionné.
  - Si vous cliquez sur la touche [Annuler], le téléchargement est annulé.

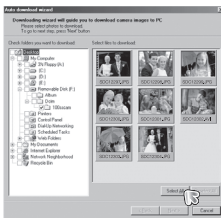


3. Cliquez sur la touche [Suivant >].

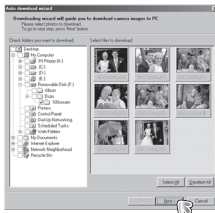


4. Sélectionnez une destination et créez un dossier pour enregistrer les images et dossiers téléchargés.

- Les dossiers sont créés par ordre de date et les images sont téléchargées.
- Les noms de dossiers sont créés selon vos préférences et les images sont téléchargées.
- Après avoir sélectionné un dossier existant, les images sont téléchargées.

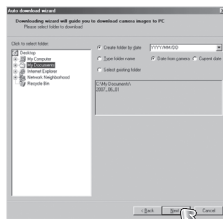


5. Cliquez sur la touche [Suivant >].

6. Une fenêtre s'ouvre comme illustré ci-contre. La destination du dossier sélectionné s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre. Cliquez sur la touche [Démarrer] pour télécharger les images.

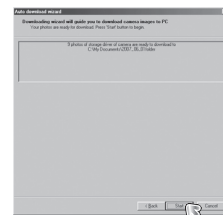


7. Les images téléchargées seront affichées.

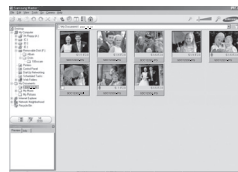

# Samsung Master

■ Visualiseur d'images : vous pouvez visualiser les images enregistrées.

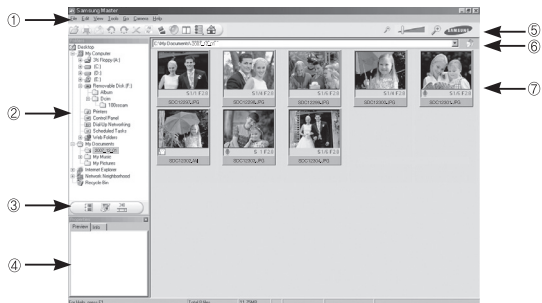


- Les fonctions du visualiseur d'image sont répertoriées ci-dessous.

- ① Barre de menu : vous pouvez sélectionner les menus. Fichier, Edition, Affichage, Outils, Changer les fonctions, Téléchargement auto, Aide, etc.
- ② Fenêtre de sélection d'image : vous pouvez sélectionner une image de votre choix dans cette fenêtre.
- ③ Menu de sélection du type de média : vous pouvez sélectionner la fonction visualiseur d'image, édition d'image, édition de vidéo dans ce menu.
- ④ Fenêtre de prévisualisation : vous pouvez prévisualiser une image ou une vidéo et vérifier les informations multimédia.
- ⑤ Barre du zoom : vous pouvez modifier la taille de la prévisualisation.
- ⑥ Fenêtre d'affichage du dossier : vous pouvez voir l'emplacement du dossier de l'image sélectionnée.
- ⑦ Fenêtre d'affichage de l'image : les images contenues dans le dossier sélectionné s'affichent.

※ Reportez-vous au menu [Aide] de Samsung Master pour plus d'informations.

■ Editeur d'images : vous pouvez éditer vos photos.

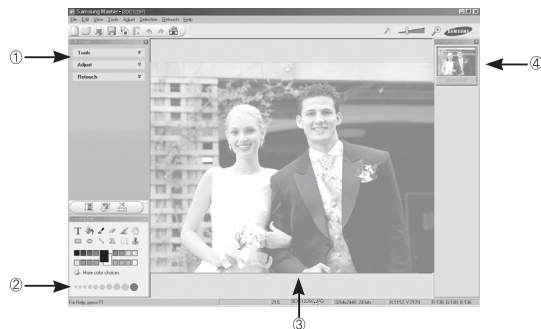

- Les fonctions d'édition de l'image sont répertoriées ci-dessous.

- ① Menu Edition : vous pouvez sélectionner les menus suivants.
  - [Outils] : vous pouvez redimensionner ou rogner l'image sélectionnée. voir le menu [Aide].
  - [Régler] : vous pouvez modifier la qualité de l'image. Voir le menu [Aide].
  - [Retoucher] : vous pouvez changer l'image ou ajouter des effets à l'image. voir le menu [Aide].
- ② Outils de dessin : outils pour l'édition d'une image.
- ③ Fenêtre d'affichage de l'image : une image sélectionnée s'affiche dans cette fenêtre.
- ④ Fenêtre de prévisualisation : vous pouvez prévisualiser l'image modifiée.

※ Une photo éditée avec Samsung Master ne peut plus être lue sur l'appareil photo.

※ Reportez-vous au menu [Aide] de Samsung Master pour plus d'informations.

# Samsung Master

- Editeur de films : vous pouvez réunir la photo, la vidéo, la narration, les fichiers de musique dans une vidéo.



- ※ Certaines vidéos compressées avec un codec qui n'est pas compatible avec Samsung Master ne peuvent pas être lues par Samsung Master.
- ※ Reportez-vous au menu [Aide] de Samsung Master pour plus d'informations.

- Les fonctions d'édition de la vidéo sont répertoriées ci-dessous.

- ① Menu Edition : vous pouvez sélectionner les menus suivants.
  - [Ajouter] : vous pouvez ajouter un multimédia de votre choix dans une vidéo.
  - [Edition] : vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la couleur et la saturation.
  - [Effet] : vous pouvez ajouter un effet.
  - [Régler texte] : vous pouvez insérer des textes.
  - [Narration] : vous pouvez insérer une narration.
  - [Créer] : vous pouvez enregistrer le multi-média édité sous un nouveau nom de fichier. Vous avez la possibilité de sélectionner les formats AVI, Windows Media (WMV) et (ASF).
- ② Fenêtre d'affichage du cadre : vous pouvez insérer du multi média dans cette fenêtre.

## Installation du pilote USB sur MAC

---

1. Un pilote USB pour MAC n'est pas inclus avec le CD-ROM dans la mesure où le système d'exploitation MAC prend déjà en charge le pilote de l'appareil photo.
2. Vérifiez la version du système d'exploitation MAC lors du démarrage. Cet appareil photo est compatible avec les systèmes d'exploitation MAC OS 10.3.
3. Branchez l'appareil photo sur votre Macintosh et allumez l'appareil photo.
4. Une nouvelle icône s'affiche sur le bureau après avoir branché l'appareil photo sur le MAC.

## Transfert de données sur MAC

---

1. Cliquez deux fois sur la nouvelle icône présente sur le bureau et le dossier de la carte mémoire s'affiche.
2. Sélectionnez les fichiers pour les copier ou les déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC.



- Effectuez d'abord le téléchargement de l'ordinateur à l'appareil et retirez ensuite le disque amovible à l'aide de la commande Extract.

## FAQ

Veillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

**Scénario 1** Le câble USB n'est pas branché ou il ne s'agit pas du câble USB fourni.  
→ Branchez le câble USB fourni.

**Scénario 2** L'appareil photo n'est pas reconnu par votre ordinateur. Parfois, l'appareil photo peut s'afficher sous [Périphériques inconnus] dans le gestionnaire de périphériques.  
→ Éteignez l'appareil photo, retirez le câble USB, branchez de nouveau le câble USB et allumez l'appareil photo.

**Scénario 3** Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.  
→ Mettez l'appareil photo hors et sous tension.  
Transférez à nouveau ce fichier.

**Scénario 4** Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB  
→ Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre ordinateur pour vous épargner des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil directement à l'ordinateur.

**Scénario 5** Est-ce que d'autres câbles USB sont branchés sur le ordinateur ?  
→ Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés au PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles USB et ne branchez que celui pour l'appareil photo.

**Scénario 6** Lorsque j'ouvre le Gestionnaire de périphériques (en cliquant sur Démarrer → (Paramètres) → Panneau de configuration → (Performance et Maintenance) → Système → (Matériel) → Gestionnaire de périphériques), il y a les Périphériques inconnus ou Autres périphériques surmontés d'un point d'interrogation (?) ou des périphériques surmontés d'un point d'exclamation (!).  
→ Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'entrée avec le point d'interrogation (?) ou d'exclamation (!) et sélectionnez « Supprimer ». Redémarrez le ordinateur et branchez de nouveau l'appareil photo.

**Scénario 7** Avec certains logiciels de sécurité informatique (Norton Anti Virus, V3, etc.), il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'appareil photo comme un disque amovible.  
→ Arrêtez votre logiciel de sécurité et branchez l'appareil photo à l'ordinateur. Reportez-vous aux instructions du logiciel sur la manière de le suspendre temporairement.

**Scénario 8** L'appareil photo est connecté au port USB situé à l'avant de l'ordinateur.  
→ Lorsque l'appareil photo est branché au port USB situé à l'avant de l'ordinateur, il se peut que ce dernier ne reconnaisse pas l'appareil photo. Branchez l'appareil photo sur le port USB situé à l'arrière de l'ordinateur.



## FAQ

- Lorsque DirectX 9.0C ou supérieur n'est pas installé
  - Installez DirectX 9.0C ou supérieur.
  - 1) Insérez le CD fourni avec l'appareil photo.
  - 2) Lancez l'Explorateur Windows, sélectionnez le dossier [CD-ROM drive:\DirectX] et cliquez sur le fichier DXSETUP.exe. DirectX est alors installé. Rendez-vous sur le site suivant pour télécharger DirectX : <http://www.microsoft.com/directx>.
  
- Si un ordinateur connecté à l'appareil photo arrête de répondre lorsque Windows démarre.
  - Dans ce cas, débranchez le ordinateur et l'appareil photo et Windows démarre correctement. Si le problème survient de manière continue, paramétrez Legacy USB Support sur désactiver et redémarrez l'ordinateur. Legacy USB Support se trouve dans le menu de configuration du BIOS. (Le menu de configuration du BIOS est différent selon les fabricants de ordinateur et certains menus BIOS n'ont pas de support USB.) Si vous ne parvenez pas à changer le menu vous-même, contactez le fabricant du ordinateur ou celui du BIOS.
  
- Si vous ne parvenez pas à supprimer la vidéo, ni à retirer le disque amovible ou si un message d'erreur s'affiche lors du transfert de fichier.
  - Si vous installez uniquement Samsung Master, les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent survenir occasionnellement.
  - Fermez le programme Samsung Master en cliquant sur l'icône Samsung Master dans la barre des tâches.
  - Installez tous les programmes d'application qui se trouvent sur le CD-ROM.

## Mise au rebut des batteries de ce produit



Mise au rebut des batteries de ce produit  
(Applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services.

## Mise au rebut correcte de ce produit

---



Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sa documentation, indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de tiers, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Symbole Eco de Samsung

Ce symbole créé par Samsung vise à promouvoir les activités respectueuses de l'environnement mises en place par Samsung. Il illustre les efforts continus de Samsung dans le développement de produits écologiques.



## **SERVICE CLIENTÈLE**

### **Contact téléphonique :**

Du lundi au samedi de 9 h 00 à 20 h 00

**08 25 08 65 65**

**Ou dites Samsung au 32 60**

Appel facturé 0,15 € la minute

### **Adresse postale :**

**SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE**

270, avenue du Président Wilson

93 210 La Plaine Saint Denis



**SAMSUNG**



Veillez vous reporter au livret de garantie joint ou vous rendre sur le site [www.samsung.fr](http://www.samsung.fr) pour toute question relative à l'utilisation de votre produit ou au Service Après-Vente.

Internet address - [http : //www.samsung.fr](http://www.samsung.fr)



La marque CE indique la conformité aux directives de la Communauté européenne (CE).