


# Windows® Phone 8S par HTC

## Manuel de l'utilisateur

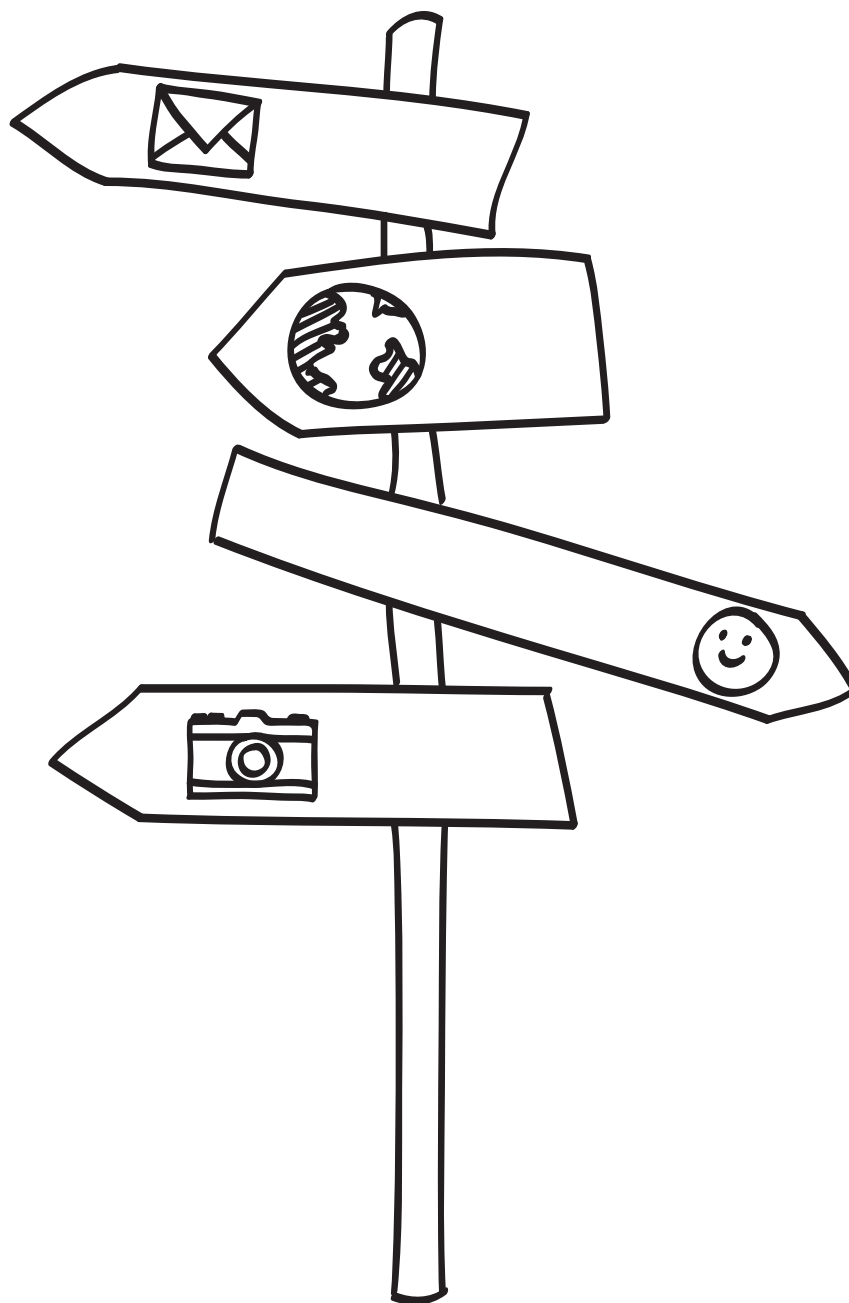

# Contenu

## Déballage

Votre téléphone	8
Capot inférieur	9
Carte SIM	10
Carte de stockage	11
Batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil	14

## Configurer votre téléphone

Saisir votre code PIN	15
Première configuration de votre téléphone	15
Configuration du compte	15
Mettre des contacts dans votre téléphone	16

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Fonctions que vous apprécierez	17
Écran d'accueil	18
Gestes tactiles	19
Gestes de mouvement	21
Régler le volume	22
Mode Veille	23
Écran verrouillé	23
Changer la sonnerie	24
Changer le thème	25
Faire une capture d'écran	25
Basculer entre les applications	25
Windows Magasin	26
Utiliser la fonction vocale sur votre téléphone	26

## Appareil photo

Bases de l'appareil photo	28
Prendre une photo	29
Enregistrer une vidéo	30
Après la capture	30

## Appels

Effectuer un appel	31
Réception des appels	32
Que puis-je faire pendant un appel?	33

Démarrer une conférence téléphonique	34
Historique des appels	34
Activer/désactiver le mode avion	35

---

## Contacts

---

Rester en contact	36
Importer des contacts depuis votre carte SIM	36
Ajouter un nouveau contact	36
Sauter à une section de la liste de contacts	37
Filtrer votre liste de contacts	37
Fusionner les profils de contacts	37
Rechercher, modifier ou supprimer	38
Partager avec un groupe de contacts en temps réel	39
Organiser vos contacts en groupes	41
Qu'est-ce que la vignette Moi?	42
Publier sur les réseaux sociaux	43
Filtrer les mises à jour sociales	44

---

## Clavier

---

Utilisation du clavier à l'écran	45
Saisie prédictive de mots	46
Changer la langue du clavier	47

---

## Messages

---

Envoyer des SMS et chatter dans un seul endroit	48
Partager des photos, des vidéos, et plus encore dans un message	50
Afficher et répondre à un message	51
Gérer les conversations	52

---

## E-mail

---

Ajouter votre compte Microsoft	53
Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP	53
Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync	54
Vérifier les e-mails	55
Envoyer un e-mail	56
Gérer les e-mails	57
Modifier les paramètres du compte e-mail	57

---

## Photos, vidéos, et musique

---

Photos	59
Musique+Vidéos	61

---

## Mémoire

---

Types de mémoire	63
Libérer de la mémoire du téléphone	63
Vérifier le téléphone et la carte mémoire SD	64
Garder un œil sur la mémoire du téléphone	64

## Synchronisation et sauvegarde

Garder les choses synchronisées	65
Sauvegarder vos fichiers	65

## Connexions Internet

Connexion de données	66
Wi-Fi	68
Utiliser votre téléphone comme un point d'accès mobile	69

## Recherche et navigateur Web

Différentes manières d'effectuer une recherche sur le Web	70
Rechercher des informations	71
Analyser des codes, des étiquettes, et du texte	71
Ouvrir et naviguer sur des pages web	73
Recherche de Musique	74

## Cartes et localisation

Services de localisation	76
Cartes	76
Environs	80

## Calendrier

Ce que vous pouvez faire dans Calendrier	82
Créer un rendez-vous du calendrier	82
Création d'une nouvelle tâche de choses à faire	83
Afficher et synchroniser des calendriers	84

## Plus d'applications

Que puis-je faire dans le hub HTC ?	85
Qu'y a-t-il dans le hub Office ?	91
Xbox LIVE dans le hub Jeux	93

## Bluetooth

Connecter un accessoire Bluetooth	94
Déconnecter un Bluetooth accessoire	94
Dissocier	95

## Paramètres

Fonctions de Sonnerie dynamique	96
Activer Economiseur de batterie	96
Changer les paramètres d'affichage	97
Changer les paramètres sonores	97
Changer la langue	98
Paramètres d'accessibilité	98
Gestion des applications	98
Vérification des infos du téléphone	99

---

## Sécurité

---

Protéger votre carte SIM avec un code PIN	100
Protéger votre téléphone avec un mot de passe	101
Rendre votre téléphone sécurisé pour les enfants	101
Configurer Monde des enfants	101
Lancer Monde des enfants	102
Fermer et désactiver Monde des enfants	102

---

## Mise à jour et réinitialisation

---

Comment obtenir et installer les mises à jour	103
Préparation pour une mise à jour logicielle	103
Installer une mise à jour	104
Réinitialiser au valeurs d'usine	104

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes:



C'est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



C'est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

## Autres ressources utiles

Pour les informations sur la santé, la sécurité et la réglementation, veuillez lire le manuel de sécurité et de réglementation inclus dans la boîte.

En plus de ce guide, vous pouvez trouver des informations d'aide, des FAQ, et plus encore dans [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).


Pour en savoir plus à propos de l'utilisation de Windows® Phone, ouvrez **Aide+Conseils** sur votre téléphone. Ou utilisez votre navigateur Web et accédez à [windowsphone.com](http://windowsphone.com).



Certaines fonctions de Windows Phone ou services de Microsoft® peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions.

# Déballage

## Votre téléphone

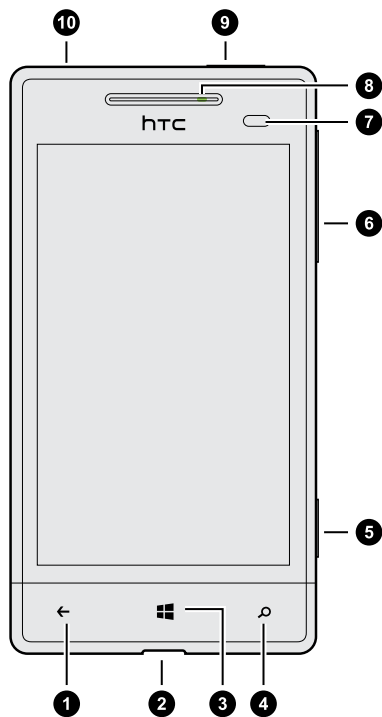

1. PRÉCÉDENT
2. Connecteur USB
3. DÉMARRER
4. RECHERCHER
5. Bouton Appareil photo
6. VOLUME
7. Capteur de proximité
8. Diode de notification
9. Alimentation
10. Prise casque 3,5mm



Si vous souhaitez utiliser un protecteur d'écran, ne pas couvrir ni obstruer le capteur de proximité. Vous pouvez acheter le protecteur d'écran dédié à votre téléphone qui a déjà une petite ouverture pour le capteur.



## Capot inférieur


---

### Retirer le capot inférieur

---

Retirez le capot inférieur pour accéder au logement pour carte SIM, et au logement pour carte de stockage.

1. Maintenez fermement votre téléphone face vers le bas.
2. Avec vos pouces droit et gauche, poussez sur le capot inférieur pour l'extraire.

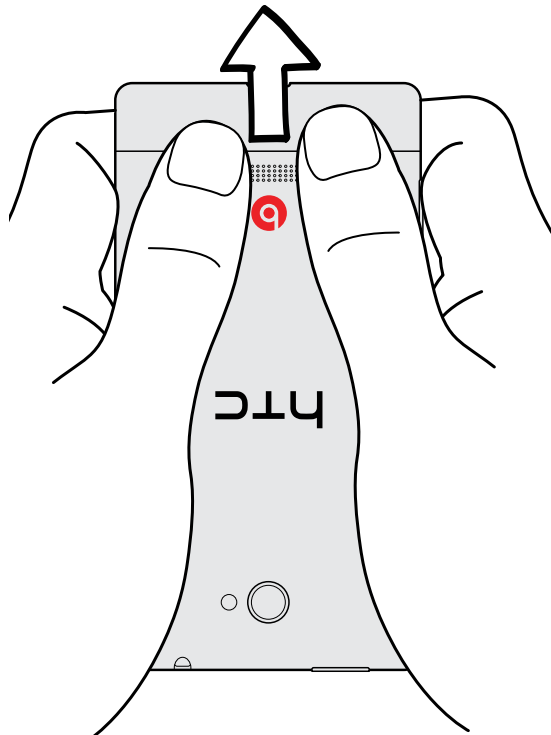

---


## Remettre le cache inférieur

---



Les antennes sont installées sous le capot. Pour obtenir le meilleur signal pour les appels et la connexion de données, assurez-vous de bien fixer le capot.

1. Alignez les broches sous le capot inférieur avec les deux encoches sur le côté du téléphone.
2. Appuyez sur le capot inférieur avec vos pouces, puis poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

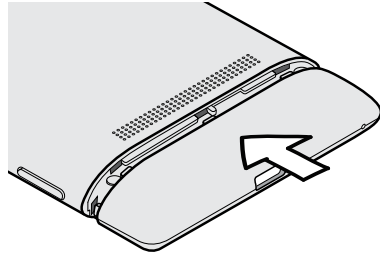

Vous entendez un 'clac' lorsque le capot inférieur est bien fermé.

## Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire de mémoire des contacts du répertoire et/ou des messages texte.

---

### Installer la carte SIM

---

1. Retirez le capot inférieur.
2. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le haut et le coin tronqué orienté vers l'intérieur.
3. Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

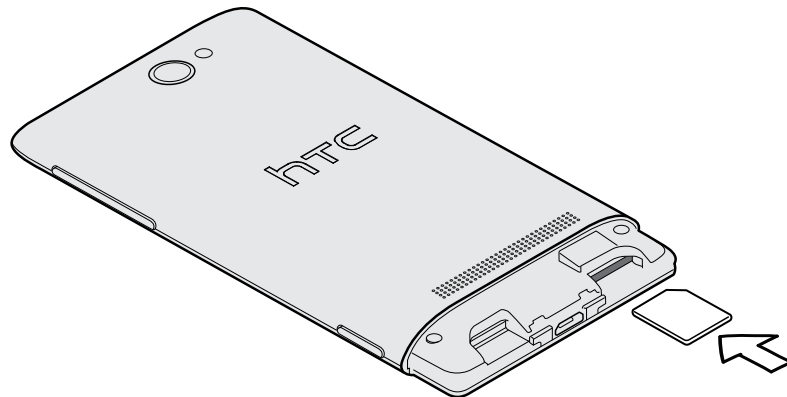

---


## Retirer la carte SIM

---



Prenez soin d'éteindre votre téléphone avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirez le capot inférieur.
2. Appuyez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
3. Faites glisser la carte SIM pour l'extraire de son logement.

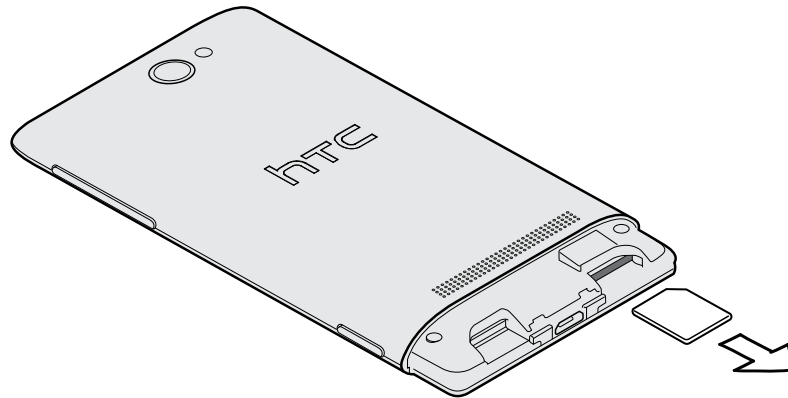

## Carte de stockage


Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vidéos, musique, etc.

---

### Installer la carte de stockage

---

1. Retirez le capot inférieur.
2. Installez la carte microSD™ dans le logement pour carte mémoire avec les contacts dorés tournés vers le bas et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

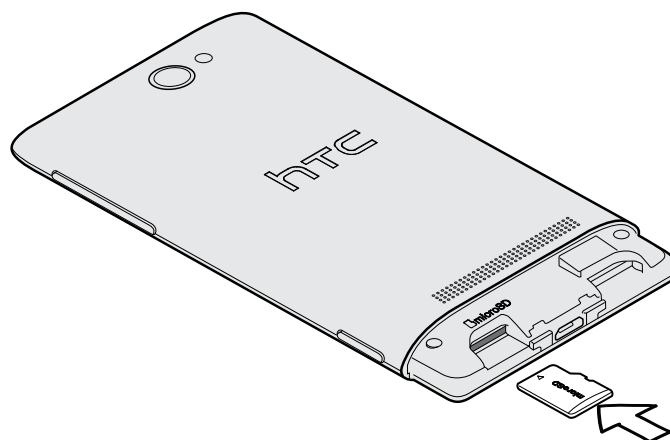

---

## Démontage de la carte mémoire

---

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que votre téléphone est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.


1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur Paramètres > Mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur Carte SD > retirer la carte SD.

---

## Retirer la carte de stockage

---

1. Retirez le capot inférieur.
2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
3. Faites glisser la carte stockage pour l'extraire de son logement.

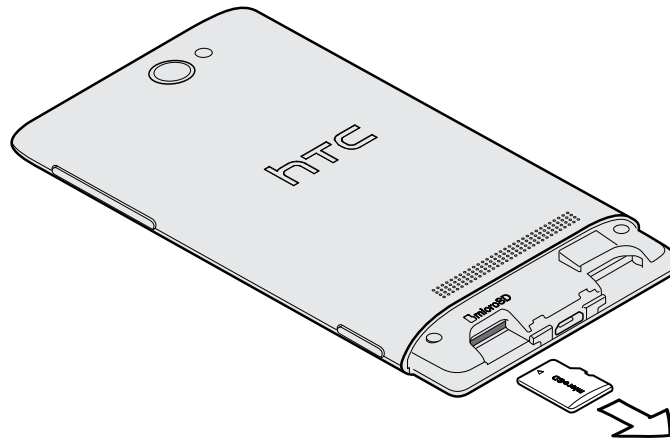

## Batterie

Votre téléphone utilise une batterie rechargeable, non amovible. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Les fonctions et accessoires que vous utilisez peuvent affecter la vie de la batterie. Par exemple, le fait de laisser votre connexion Bluetooth® toujours activée consomme plus d'énergie. Les appels téléphoniques longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie. Votre emplacement a également un impact: un signal de mauvaise qualité de votre réseau mobile et des températures extrêmes solliciteront plus la batterie.


### Charger la batterie

Avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.





N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fournis avec votre téléphone pour charger la batterie.

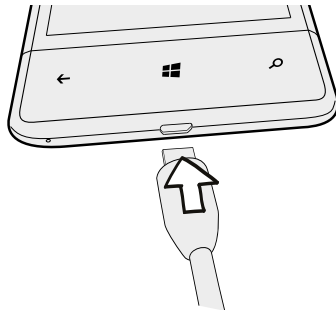1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.



2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Pendant le chargement de la batterie, la diode de notification est rouge fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie et que le téléphone est allumé, l'icône de batterie en charge  apparaît dans la barre d'état. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône se transforme en icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

---

### Allumer l'appareil

---

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous devez le configurer.

---

### Éteindre l'appareil

---

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le réactiver puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à ce que vous voyez le message, glissez vers le bas pour mettre hors tension.
3. Glissez votre doigt vers le bas de l'écran.

#### Le téléphone ne répond pas ?

Redémarrez votre téléphone s'il ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou que vous appuyez sur les boutons.

Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pendant au moins 12 secondes. Votre téléphone s'éteint puis se rallume.

# Configurer votre téléphone

## Saisir votre code PIN

Certaines cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile.

Si on vous demande un code PIN, entrez-le et appuyez sur **valider**.



Si vous avez entré trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Si cela se produit, débloquez-la avec le code PUK (PIN Unlocking Key) fourni par votre opérateur.

## Première configuration de votre téléphone

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous êtes invité à le configurer. Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez fin prêt en un rien de temps.

Dans l'écran **Rester synchronisé**, connectez-vous à votre compte Microsoft afin de pouvoir utiliser des services tels que Magasin Windows, SkyDrive®, etc. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, appuyez sur **en créer un** et suivez les instructions à l'écran.



Vous pouvez également créer un compte Microsoft depuis votre ordinateur en allant sur [signup.live.com](http://signup.live.com).

## Configuration du compte

Configurez vos comptes en ligne afin de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails, etc.

Selon le type de compte de messagerie configuré, d'autres éléments tels que les contacts, le calendrier, ou d'autres informations peuvent également s'afficher sur votre téléphone. Et quand vous vous connectez à vos comptes de réseaux sociaux, vous aurez également les mises à jour du statut de vos amis et vous verrez les photos qu'ils ont publiées.

---

### Configurer un compte

---

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > E-mail+comptes**.
3. Appuyez sur **ajouter un compte**, puis appuyez sur le type de compte à configurer.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte.

## Synchroniser un compte

Si vous ne voyez pas vos messages les plus récents ou les mises à jour d'état dans un compte, vous pouvez synchroniser manuellement le compte pour les télécharger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > E-mail+comptes**.
3. Appuyez et maintenez le compte dont vous souhaitez télécharger les informations, puis appuyez sur **synchroniser**.

## Supprimer un compte

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > E-mail+comptes**.
3. Appuyez et maintenez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.



Votre compte Microsoft principal ne peut pas être supprimé. Vous devrez faire une réinitialisation aux valeurs d'usine pour le supprimer.

## Mettre des contacts dans votre téléphone

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts à votre téléphone.

Comptes en ligne	Connectez-vous à vos comptes en ligne pour importer des informations de contact.
Contacts du téléphone	Créez et enregistrez des contacts directement dans votre téléphone.
Carte SIM	Copiez vos contacts SIM vers votre téléphone.
Outlook® (Exchange ActiveSync®)	Synchronisez vos collègues avec Outlook (Exchange ActiveSync).
Bluetooth	Recevez des contacts via Bluetooth à partir d'un autre téléphone.



# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## Fonctions que vous apprécierez

Tenez votre famille et vos amis informés, et partagez ce qui se passe dans votre vie. Écoutez ce que vous avez manqué dans votre musique. Et plus encore.

### Rendez votre téléphone aussi unique que vous l'êtes

Personnalisez votre écran d'accueil avec ce qui est important et unique pour vous. Créez des vignettes vivantes pour vos proches, albums de musique, applications, et plus encore, et épinglez-les toutes sur votre écran d'accueil. Pour en savoir plus, voir [Écran d'accueil](#) à la page 18.

### Capturez chaque instant

Voici quelques unes des fonctions exceptionnelles que vous pouvez utiliser:

- Lancez rapidement votre appareil photo avec le bouton APPAREIL PHOTO dédié, même quand votre téléphone est en mode Veille.
- Utilisez votre appareil photo dans une grande variété d'environnements.
- Enregistrez la vie en vidéo haute définition.

Pour en savoir plus, voir [Appareil photo](#) à la page 28.

### Beats By Dr. Dre Audio™


L'intégration de Beats Audio™ vous offre une expérience sonore riche et authentique, lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo, ou jouez à un jeu. Pour en savoir plus, voir [Améliorer la sonorité de votre musique](#) à la page 61.

### Intégration SkyDrive

Ayez toujours accès à vos photos, vidéos et documents partout en les stockant dans SkyDrive. Voir [Partager](#) à la page 60.

## Écran d'accueil



L'écran d'accueil vous permet de consulter les vignettes dynamiques qui sont constamment mises à jour et qui personnalisent votre téléphone. Vous verrez votre album photo, le nombre de nouveaux SMS et e-mails reçus, etc.

- Passez simplement votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les vignettes.
- Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder aux applications et aux paramètres. Appuyez sur une vignette de lettre pour voir toutes les vignettes de l'alphabet.
- Pour revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran, appuyez sur .

---

### Réorganiser et redimensionner les vignettes

---

1. Appuyez et maintenez la vignette que vous voulez déplacer jusqu'à ce qu'elle flotte.
2. Appuyez sur la flèche dans le coin inférieur droit pour redimensionner la vignette.
3. Faites glisser la vignette à l'endroit désiré.
4. Quand vous avez terminé de déplacer les vignettes, appuyez sur  ou .

---

### Épingler des éléments dans l'écran d'accueil

---

Vous pouvez épingler un peu de tout dans l'écran d'accueil: applications, photos, chansons, sites web favoris, documents, et même des contacts.


Par exemple, quand vous épinglez un contact dans l'écran d'accueil, vous verrez tout ce qui concerne cette personne : mises à jour, e-mail, SMS et notifications d'appel, directement à partir de cette vignette.

1. Pour épingler quelque chose, appuyez et maintenez jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
2. Appuyez sur épingler sur l'écran d'accueil.

---

### Désépingler une vignette


---

1. Appuyez et maintenez le carreau que vous désirez supprimer.
2. Appuyez sur .

## Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour explorer votre téléphone.

### Appuyer

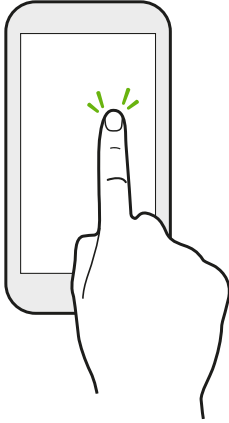


Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'application et de paramètres, ou appuyez sur les boutons à l'écran.

### Appuyer et maintenir

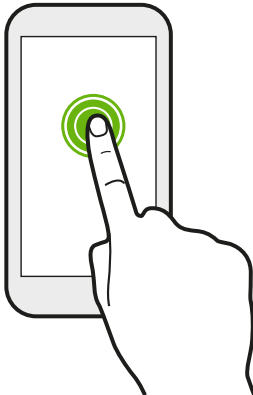


Appuyez et maintenez la pression sur un élément pour afficher les options disponibles (par exemple, des touches supplémentaires sur le clavier).

### Faire glisser

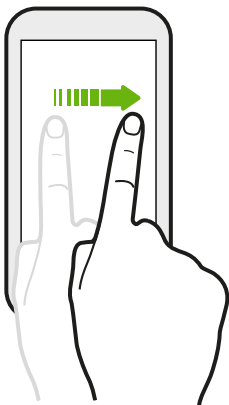


Faites glisser votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran lorsque vous avez besoin de faire défiler une longue liste ou voir d'autres écrans dans un hub.

## Glisser

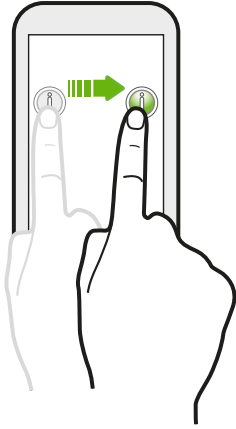


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.

## Effleurer

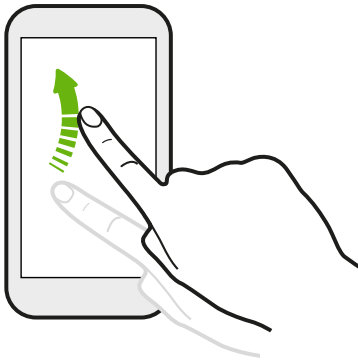

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous devez passer votre doigt par coups légers et rapides, comme lors du passage de l'écran de démarrage à la liste des applications.

## Pincer et écarter

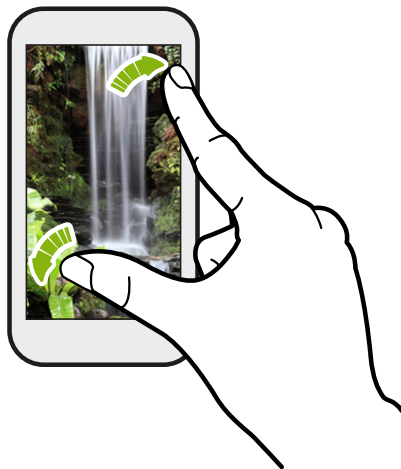

Dans certaines applications, telles que Photos ou Internet Explorer, écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant lorsque vous affichez une image ou un texte.




Pincez l'écran pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.

## Gestes de mouvement

Utilisez des gestes de mouvement pour couper le son de la sonnerie, etc.

### Retourner pour passer en mode silencieux

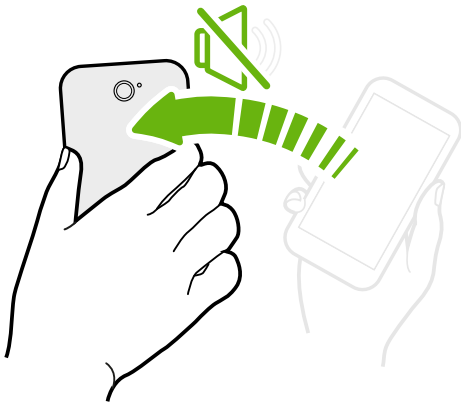

Lors de la réception d'un appel, vous pouvez retourner votre téléphone pour le rendre silencieux.

### Prendre pour réduire le volume



Lors d'une réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre téléphone lors de la réception d'un appel pour réduire le volume de la sonnerie.


## Réglez le volume pour qu'il augmente automatiquement lorsque l'appareil est dans votre poche ou votre sac



Vous êtes dans une rue bruyante et n'entendez pas la sonnerie de votre téléphone dans votre sac ?

Vous pouvez régler votre téléphone pour détecter automatiquement quand il est dans votre sac ou votre poche et augmenter le volume de la sonnerie afin que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

## Faire pivoter votre téléphone pour un meilleur affichage

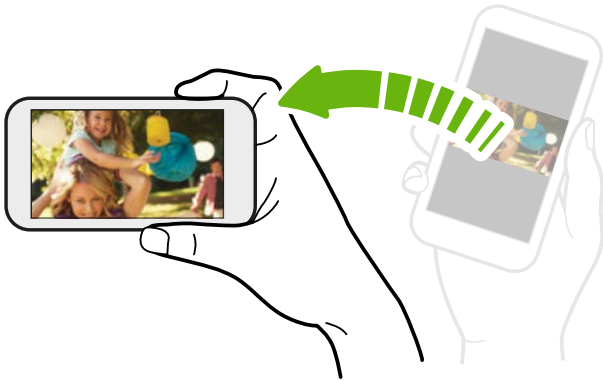

Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de portrait en paysage en tournant votre téléphone sur le côté.

Lors de la saisie d'un texte, tournez votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.


## Régler le volume

1. Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour faire apparaître la barre de volume.
2. Continuez d'appuyer jusqu'à obtenir le niveau sonore désiré.

---

## Désactiver votre sonnerie

---

1. Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour faire apparaître la barre de volume.
2. Appuyez sur .

Si l'option **Vibreur** est activée dans les paramètres, votre téléphone va passer en mode vibreur. Si ce n'est pas le cas, votre téléphone va passer en mode silencieux.

## Mode Veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il permet également d'éviter des appuis accidentels sur des boutons lorsque votre téléphone est dans votre sac ou votre poche. Vous continuerez de recevoir des messages et des appels.

---

### Basculer en mode Veille

---

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode Veille quand il est inactif pendant un moment.

---

### Réveil après une mise en veille

---

Pour réveiller manuellement votre téléphone, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.



Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.


## Écran verrouillé

---

### Déverrouiller l'écran

---

Glissez votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.

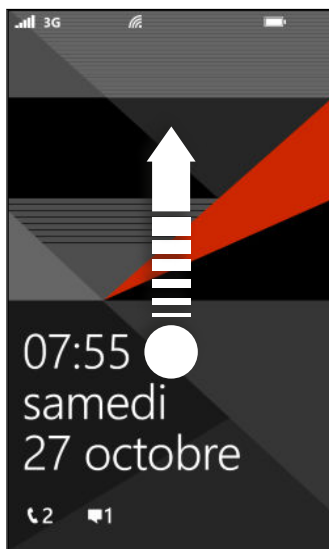


Si vous avez configuré un mot de passe dans les paramètres, saisissez-le pour déverrouiller l'écran.

---

## Changer le papier peint de votre écran verrouillé

---

Consultez la collection de fonds d'écran prédéfinis ou choisissez parmi les photos que vous avez prises avec l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Ecran verrouillé**.
3. Appuyez sur le champ **Arrière-plan** et choisissez **photo**.
4. Appuyez sur **changer la photo** et sélectionnez une photo à partir de vos albums ou appuyez sur  pour prendre une nouvelle photo.
5. Si la taille de la photo sélectionnée est supérieure à la taille de papier peint autorisée, rognez la photo.



Pour rogner, déplacez la photo et positionnez la section à utiliser comme papier peint dans la zone de rognage, puis appuyez sur .

---

## Personnaliser vos notifications d'écran verrouillé

---

Jetez un rapide coup d'œil sur les notifications importantes directement sur votre écran verrouillé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Ecran verrouillé**.
3. Choisissez une application pour les notifications détaillées.
4. Choisissez jusqu'à cinq applications pour les notifications rapides.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur  ou sur .

## Changer la sonnerie

Choisissez parmi les sonneries prédéfinies.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **sonneries+sons**.
3. Appuyez sur la fenêtre **Sonnerie**.
4. Écoutez une sonnerie en appuyant sur l'icône de lecture se trouvant à côté de son nom.
5. Appuyez sur la sonnerie choisie.




## Changer le thème

Vous avez le blues? Vous pouvez changer le fond d'écran et accentuer les couleurs suivant votre humeur du jour. La couleur accentuée que vous choisissez apparaîtra à divers endroits, comme les vignettes sur l'écran d'accueil, les icônes d'applications, sur les liens Internet, dans les messages, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **thème**.
3. Choisissez les fonds d'écran et couleurs accentuées que vous aimez en appuyant sur leurs fenêtres respectives.


## Faire une capture d'écran

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions de votre téléphone, ou poster une mise à jour au sujet d'une chanson que vous écoutez ? Il est facile de prendre une photo de l'écran.


Appuyez et maintenez MARCHE/ARRÊT et appuyez rapidement sur . L'écran est enregistré dans l'album des **captures d'écran** dans le hub Photos.

## Basculer entre les applications

Votre téléphone peut se souvenir des applications que vous avez utilisées le plus récemment, et il existe un moyen facile de basculer entre elles.

1. Appuyez et maintenez  pour voir les applications que vous avez utilisées récemment.
2. Glissez vers la gauche ou la droite sur l'écran, puis appuyez sur celle que vous souhaitez utiliser.



Vous ne verrez pas les applications récemment utilisées, si vous avez fermé les applications en appuyant sur  ou éteint le téléphone.

## Windows Magasin

Dans Windows Magasin, il est facile de télécharger et d'acheter des applications qui répondent à vos besoins. Une vaste collection d'applications gratuites et payantes est disponible, depuis les applications quotidiennes, les applications commerciales puissantes, aux jeux. Vous pouvez aussi acheter des chansons.

Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers la gauche et appuyez sur **Magasin** pour commencer vos achats.

## Utiliser la fonction vocale sur votre téléphone

Effectuez un appel, envoyez un SMS, ou trouvez un endroit en utilisant simplement votre voix.



La fonction vocale peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.

1. Appuyez et maintenez .

Si c'est votre première fois que vous utilisez la fonction vocale, l'écran affiche quelques exemples de choses que vous pouvez dire. Après la lecture des exemples, appuyez sur **accepter**.

2. Dire une instruction, par exemple :
  - Pour appeler quelqu'un dans votre liste de contacts, vous pouvez dire *Appeler Jennifer Singer, mobile*.
  - Pour ouvrir une application telle que Calendrier, dites *Ouvrir Calendrier*.
  - Pour rechercher quelque chose sur le Web, comme des pizzerias, on peut dire *Trouver pizzerias*.
  - Si vous avez besoin d'aide, dites *Que puis-je dire ?* pour visualiser ou écouter les différents types d'instructions vocales que vous pouvez utiliser.

---


### Activer plus de commandes vocales

---

Vous pouvez activer des commandes vocales supplémentaires dans les paramètres, tels que la sauvegarde et la composition des numéros abrégés. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour lire à voix haute les SMS et vous permettre de dicter votre message de réponse sans avoir à taper.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **facilité d'accès**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver la Fonction vocale pour l'accessibilité téléphonique** pour activer des commandes vocales supplémentaires pour les appels téléphoniques. Vous pourrez utiliser ces commandes :

Enregistrer la numérotation rapide	Pour attribuer un numéro rapide
Appeler <i>numéro</i>	Pour appeler un numéro rapide
Activer ou désactiver la fonction de transfert d'appel	Pour activer ou désactiver la fonction de transfert d'appel.

4. Appuyez sur  pour revenir à la liste de paramètres.
5. Appuyez sur **voix**.
6. Vérifiez que le commutateur **Ecouter des confirmations audio** est actif. Cela permet d'activer le haut-parleur de votre téléphone pour vous informer des appels entrants.
7. Pour permettre à votre téléphone de lire des messages texte pour vous, appuyez sur le champ **Lire les SMS à haute voix**. Choisissez si vous voulez que votre téléphone lise les SMS tout le temps ou uniquement lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth ou un casque filaire.

# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, appréciez de prendre des photos et des vidéos avec l'appareil photo.


- Dans l'écran d'accueil, faites glisser à gauche et appuyez sur **Appareil photo** pour ouvrir l'application Appareil photo.
- Ou appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO.



Saviez-vous que vous pouvez ouvrir l'application Appareil photo même si l'affichage est éteint ou verrouillé ? Appuyez et maintenez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO.

### Écran du viseur

Les commandes à l'écran suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur:

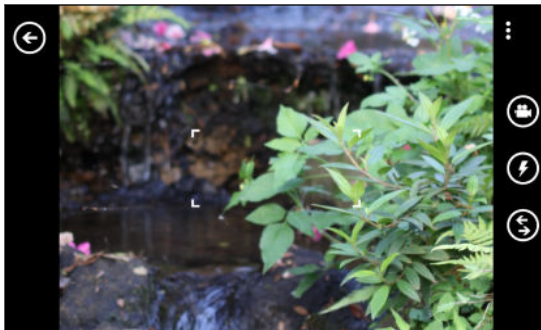

-  Mode Photo/Vidéo.
-  Mode Flash
-  Eclairage vidéo
-  Objectifs de l'appareil photo
-  Aller à pellicule



Le flash et l'éclairage vidéo ne sont pas disponibles lorsque la batterie est trop faible.

## Zoom

Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière de votre sujet.

Il suffit de serrer ou desserrer l'écran pour zoomer ou dézoomer.

## Modifier les paramètres

1. Appuyez sur **•••** > **paramètres photo** ou **paramètres vidéo** pour choisir les paramètres tels que la résolution.
2. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **Enregistrer** après avoir effectué la modification.



Pour trouver plus de paramètres de l'appareil photo faites glisser vers la gauche à partir de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres**. Puis allez sur la liste des applications et appuyez sur **photos+appareil photo**.

## Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Choisir les paramètres de votre appareil photo :
  - Appuyez sur  pour régler l'appareil photo sur flash automatique, flash activé, ou flash désactivé.
  - Appuyez sur  pour sélectionner ou télécharger des objectifs.
  - Appuyez sur **•••** > **paramètres photo** pour choisir la résolution que vous voulez utiliser.
3. Tenez votre téléphone de façon stable, verticalement (mode portrait) ou horizontalement (mode paysage).
4. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom avant et arrière.
5. Pour prendre la photo, vous pouvez :
  - Appuyer sur le bouton APPAREIL PHOTO à mi-course pour faire la mise au point, puis appuyer sur le bouton à fond pour prendre la photo. L'appareil photo fait une mise au point automatique sur ce qui est au centre de l'écran.
  - Ou appuyez sur n'importe quel point sur l'écran pour faire la mise au point à cet endroit et prendre la photo.



La photo sera enregistrée dans l'album **Pellicule** du hub Photos.



Si vous avez installé une carte SD, vous pouvez modifier l'emplacement de sauvegarde par défaut. Faites glisser à gauche dans le menu **Démarrer**, et appuyez sur **Paramètres** > **mémoire du téléphone**. Appuyez ensuite sur la case **Stocker les nouvelles photos sur**.

## Enregistrer une vidéo


Vous pouvez enregistrer des vidéos en mode portrait ou paysage. Pour la meilleure expérience de visionnement de vos vidéos, l'idéal est de les capturer en mode paysage.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour passer en mode vidéo. Vous verrez un compteur vidéo à l'écran.
3. Choisissez vos paramètres d'enregistrement vidéo :
  - Appuyez sur  pour configurer l'éclairage vidéo afin qu'il soit allumé ou éteint lors de l'enregistrement.
  - Appuyez sur **•••** > **paramètres vidéo** pour choisir la résolution que vous voulez utiliser.
4. Avant d'enregistrer, vous pouvez faire un zoom avant et arrière.
5. Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO pour commencer l'enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur APPAREIL PHOTO.

La vidéo sera enregistrée dans l'album **Pellicule** du hub Photos.


## Après la capture



Après avoir capturé une photo ou une vidéo, vous pouvez la visualiser ainsi que d'autres que vous avez capturées sans quitter l'application Appareil photo. Vous pouvez également choisir comment utiliser une photo ou une vidéo, tel que la transférer sur SkyDrive ou la partager sur un réseau social.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur . Ou faites glisser votre doigt sur l'écran. Vous verrez la dernière photo ou vidéo capturée.
2. Si c'est une photo, appuyez deux fois ou serrez et étirez si vous souhaitez zoomer et dézoomer sur une photo.  
Si c'est une vidéo, appuyez simplement sur l'icône de lecture pour visualiser l'enregistrement.
3. Appuyez sur **•••** pour voir les options de ce que vous pouvez faire avec votre photo ou vidéo.
4. Serrez l'écran pour passer en affichage pellicule. Vous pouvez alors facilement feuilleter à gauche ou à droite à l'écran pour parcourir vos photos et vidéos.
5. Pour continuer à capturer, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à revenir sur l'écran du viseur.


# Appels

## Effectuer un appel

 Certaines cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, entrez-le et appuyez sur **Entrée**. Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unlocking Key).



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Composez le numéro à appeler, puis appuyez sur **appeler**.


Pour raccrocher, appuyez sur **raccrocher**.

 Si vous êtes prêt à raccrocher, mais que l'écran du numéroteur téléphonique ne s'affiche plus, appuyez sur la notification en haut de l'écran, puis appuyez sur **raccrocher**.



### Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **appeler**.

 Si vous avez activé votre mot de passe mais que vous l'avez oublié, vous pouvez toujours effectuer un appel d'urgence sans entrer le mot de passe en tapant **urgence** sur l'écran verrouillé, puis en composant le numéro d'urgence local.

### Effectuer un appel international

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Appuyez et maintenez la touche 0 jusqu'à ce que le signe + apparaisse.

Le signe plus (+) indique que vous effectuez un appel international (au lieu d'entrer le numéro d'accès international pour le pays dans lequel vous êtes).

4. Entrez les données suivantes sur le clavier:
  - Indicatif du pays ou de la région
  - Indicatif régional (sans le 0 au début)
  - Numéro de téléphone
5. Appuyez sur **appeler**.

## Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique, l'écran **Appel entrant** apparaît.

---

### Répondre à un appel

---

- Appuyez sur **répondre**.
- Ou si l'écran est éteint et se réveille lorsque vous recevez un appel, faites d'abord glisser à partir du bas pour déverrouiller l'écran, puis appuyez sur **répondre**.

---

### Rejeter un appel

---

- Appuyez sur **ignorer**.
- Ou si l'écran est éteint et se réveille lorsque vous recevez un appel, faites d'abord glisser à partir du bas pour déverrouiller l'écran, puis appuyez sur **ignorer**.

---

### Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

---

Effectuez une des opérations suivantes :

- Mettez votre téléphone face vers le bas sur une surface plane.



Si votre téléphone est déjà face vers le bas, il sonnera s'il y a des appels entrants.

- Appuyez sur le bouton **VOLUME +** ou **VOLUME -**.
- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour désactiver la sonnerie et éteindre l'affichage.



## Que puis-je faire pendant un appel?

Quand un appel est en cours, utilisez les boutons à l'écran pour activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, et plus encore.

---

### Activer le haut-parleur pendant un appel

---



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Sur l'écran d'appel, appuyez sur **haut-parleur**.

Pour désactiver le haut-parleur, appuyez simplement à nouveau sur **haut-parleur**.

---

### Mettre un appel en attente

---

Sur l'écran d'appel, appuyez sur **attente**.

Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur **attente**.

---

### Commuter entre des appels

---

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour commuter entre les appels, appuyez sur la barre en haut de l'écran.



3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur **raccrocher**.

---

### Désactiver le microphone pendant un appel

---

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **muet**.

Pour réactiver le microphone, appuyez à nouveau sur **muet**.

## Démarrer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



- Vérifiez que le service de conférence téléphonique de votre carte SIM est activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.
- Le nombre maximum de personnes pouvant participer à une conférence téléphonique varie selon l'opérateur mobile.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **ajouter un appel**, puis appelez le second participant.  
Le premier participant est alors mis en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur **fusionner les appels**.
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur **ajouter un appel**, et ensuite appelez la personne que vous souhaitez inviter.
5. Lorsqu'elle est connectée, appuyez sur **fusionner les appels**.
6. Pour avoir une conversation privée avec quelqu'un dans l'appel, appuyez sur **privé**, puis tapez le nom ou le numéro de la personne.
  - Appuyez sur **fusionner les appels** pour refusionner les autres personnes et continuer la conférence téléphonique.
  - Ou pour mettre fin à la conversation privée, appuyez sur **raccrocher**.

Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **raccrocher**.


## Historique des appels

Accédez à l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.






---

### Consulter les appels dans l'historique des appels

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans la liste **historique**, vous pouvez:
  - Appuyer et maintenir un numéro ou le nom d'un contact et le supprimer.
  - Appuyer sur un numéro ou un nom de contact pour aller à la liste **profil** où vous pouvez choisir de revenir à l'appel, envoyer un SMS, enregistrer le numéro (s'il n'est pas encore enregistré dans vos contacts), et plus encore.

## Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'historique des appels sur vos contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Tapez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour créer un nouveau contact.
4. Modifiez le numéro le cas échéant, sélectionnez le type de numéro de téléphone, puis appuyez sur .
5. Ajouter le nom du contact et d'autres informations, puis appuyez sur .



Vous pouvez également enregistrer un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels sur un contact existant.

## Effacer l'historique des appels

Dans la liste **historique**, vous pouvez:

Supprimer un numéro ou un nom	Appuyez et maintenez le numéro ou le nom, puis appuyez sur <b>supprimer l'élément</b> .
Effacer tout l'historique	Appuyez sur <b>••• &gt; supprimer tout</b> .

## Activer/désactiver le mode avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils sans fil en avion. Une méthode rapide pour désactiver les fonctions sans fil consiste à mettre votre téléphone en mode avion.

Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi®. Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction téléphone est réactivée et les états précédents des fonctions Bluetooth et Wi-Fi sont restaurés.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > mode avion**.
3. Appuyez sur le commutateur du paramètre **État** pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque le mode avion est activé, vous verrez l'icône  dans la barre d'état.

# Contacts

## Rester en contact

Le hub Contacts est plus que votre simple carnet d'adresses. C'est aussi là que vous pouvez suivre vos réseaux sociaux et rester en contact avec les gens que vous aimez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**.
2. Glissez à gauche et à droite sur l'écran pour accéder à votre liste de contacts et voir ce qui se passe avec vos contacts.

<b>tous</b>	Votre liste de contacts. Il suffit d'appuyer sur un contact pour appeler, saisir du texte, chater, ou voir les mises à jour et les photos de cette personne.
<b>quoi de neuf</b>	C'est ici que vous pouvez vérifier les mises à jour récentes de vos contacts, tous commodément regroupés à partir de vos différents comptes de réseaux sociaux.
<b>récents</b>	Ici vous allez voir et accéder rapidement aux contacts que vous avez consultés ou avec lesquels vous avez communiqué récemment.
<b>ensemble</b>	C'est ici que vous pouvez créer des salles privées pour chater et partager des photos, des vidéos, des calendriers, etc. Vous pouvez également créer des groupes pour suivre plus facilement les mises à jour de statut de vos amis, envoyer des SMS groupés, etc.

## Importer des contacts depuis votre carte SIM

Lorsque vous importez des contacts de votre carte SIM, ils sont automatiquement synchronisés avec votre compte Microsoft. Ils ne seront pas supprimés de la carte SIM. Si vous n'avez pas configuré de compte Microsoft, vos contacts sont enregistrés dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**.
2. Appuyez sur **••• > paramètres > importer des contacts SIM**.

## Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**.
2. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur **⊕**.

3. Si vous possédez plus d'un compte configuré sur votre téléphone, appuyez sur le compte dans lequel vous voulez créer le contact.
4. Appuyez sur chaque élément (tel que **nom**, **téléphone**, **e-mail**) puis entrez les informations.  
Après avoir entré les informations pour chaque élément, pensez à appuyer sur pour l'enregistrer.
5. Appuyez sur **ajouter une photo** pour attribuer une image ou utilisez l'appareil photo pour prendre une photo de votre contact.
6. Quand vous avez terminé, appuyez sur pour enregistrer le nouveau contact.

## Sauter à une section de la liste de contacts

1. Dans la liste de **tous** les contacts, appuyez sur la vignette d'une lettre pour afficher toutes les vignettes de l'alphabet.
2. Appuyez sur une lettre pour passer rapidement à la section ayant des noms de contact commençant par cette lettre.

## Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez filtrer la liste pour afficher uniquement les contacts provenant des comptes que vous choisissez.


1. Dans Contacts, appuyez sur **•••** > **paramètres**.
2. Appuyez sur **filtrer ma liste de contacts**.
3. Sélectionnez les comptes à partir desquels vous voulez afficher les contacts, puis appuyez sur .

## Fusionner les profils de contacts

Dans Contacts, vous pouvez avoir deux ou plusieurs versions d'un même contact. C'est généralement parce que vous avez le profil du contact sur différents comptes de réseaux sociaux ou de messagerie. Dans la plupart des cas, votre téléphone va combiner automatiquement les profils des contacts. Pour ceux qui ne sont pas combinés, vous pouvez les relier manuellement.

1. Appuyez sur un contact qui a une ou plusieurs entrées en double dans la liste de contacts **tous**.
2. Appuyez sur .
3. Vous pouvez:
  - Dans **liens suggérés** (si disponible), appuyez sur celui avec lequel vous voulez établir un lien vers le contact.
  - Appuyez sur **choisir un contact** puis appuyez sur celui qui est une entrée en double.


## Dissocier les profils de contacts

1. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur le contact qui a des profils liés.
2. Appuyez sur l'icône du lien qui affiche le nombre de liens .
3. Dans **profils liés**, appuyez sur celui que vous souhaitez dissocier.
4. Appuyez sur **dissocier**.

## Rechercher, modifier ou supprimer

### Rechercher un contact





Si votre liste de contacts est particulièrement longue, la recherche est probablement le moyen le plus rapide pour trouver un contact.

1. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur .
2. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du prénom ou du nom du contact recherché.  
  
Les contacts correspondants s'affichent alors.
3. Appuyez sur le contact pour afficher les informations de contact de la personne.

### Modifier les informations d'un contact



Les contacts de Facebook®, Twitter™, ou LinkedIn® ne peuvent pas être modifiés. Mais vous pouvez ajouter des informations, puis les enregistrer sur un autre compte (tel que votre compte Microsoft).

1. Dans la liste de **tous** les contacts, appuyez sur le contact dont vous voulez modifier les informations.
2. Appuyez sur .
3. Si c'est un contact lié (quelqu'un avec plusieurs comptes qui apparaît comme une entrée dans votre liste de contacts), appuyez sur le compte que vous voulez modifier (par exemple, appuyez sur **modifier un compte Microsoft**).
4. Modifier ou ajouter de nouvelles informations pour le contact.  
  
Après avoir entré de nouvelles informations pour un élément, n'oubliez pas d'appuyer sur  pour appliquer les modifications.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur  ou sur .

## Supprimer un contact



Alors que vous ne pouvez pas supprimer un contact Facebook, Twitter, ou LinkedIn sur votre téléphone, vous pouvez supprimer les contacts d'autres services. Quand vous faites cela, le contact sera supprimé à la fois dans votre téléphone et dans le service en ligne où il est enregistré.

1. Dans la liste de contacts **tous**, appuyez sur le contact que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur **•••** > **Supprimer**.
3. Si le contact est un contact lié (quelqu'un avec plusieurs comptes), choisissez le compte dans lequel supprimer le contact.



Vous pouvez également appuyer et maintenir un contact, puis appuyer sur **supprimer**.

## Partager avec un groupe de contacts en temps réel

Les salles sont des endroits où vous des pouvez chater en groupe et partager des photos, des vidéos, des calendriers, etc.

### Créer une nouvelle salle



Seuls les contacts avec Windows Phone 8 peuvent participer dans une salle. Lorsque vous créez une salle, vous êtes le propriétaire de la salle. Tous les membres de la salle sont des invités.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**.
2. Sur l'écran **ensemble**, appuyez sur **+** > **Salle**.
3. Entrez un nom pour la salle et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **+** et choisissez un contact à inviter dans la salle.  
Répétez cette opération pour inviter d'autres contacts dans la salle.



Les invitations à la salle sont envoyées par SMS.





5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **✓**.

## Inviter des contacts à une salle

1. Appuyez sur la salle à laquelle vous souhaitez inviter des contacts.




Vous ne pouvez pas inviter les gens à moins d'être le propriétaire de la salle.

2. Appuyez sur  > .
3. Appuyez sur le contact à inviter.
4. Pour inviter un autre contact, appuyez sur .
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

La personne que vous avez invitée recevra un SMS avec un lien pour rejoindre votre salle.

## Réorganiser les vignettes d'une salle


Mélangez un peu les choses. Vous pouvez réorganiser les vignettes des membres de la salle comme bon vous semble.

1. Appuyez sur la salle que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez et maintenez un contact jusqu'à ce que la vignette flotte.
3. Faites glisser la vignette vers un nouvel emplacement.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

## Gérer une salle



Vous pouvez gérer uniquement une salle que vous avez créée.

1. Appuyez sur la salle que vous souhaitez gérer.
2. Appuyez sur .
3. Vous pouvez:
  - Changer le nom de la salle.
  - Ajouter ou supprimer des invités
  - Supprimer la salle.

## Quitter une salle

1. Appuyez sur la salle que vous souhaitez quitter.



Vous ne pouvez pas quitter une salle si vous êtes le propriétaire.

2. Appuyez sur  > quitter la salle > quitter.



## Organiser vos contacts en groupes

Groups vous aide à filtrer vos réseaux sociaux. Groups permet également d'envoyer plus facilement le même e-mail et SMS à plusieurs contacts. Lorsque vous créez un groupe, il apparaît sur l'écran **ensemble**.

Appuyez sur un groupe et vous verrez les membres du groupe et leurs mises à jour de réseaux sociaux, ainsi que des options pour le courrier électronique de groupe, envoyer des SMS et chatter.

---

### Créer un nouveau groupe

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**.
2. Sur l'écran **ensemble**, appuyez sur > **Groupe**.
3. Saisissez un nom de groupe et appuyez sur .
4. Appuyez sur et choisissez un contact à ajouter au groupe.  
Répétez pour ajouter d'autres contacts au groupe.



Appuyez et maintenez un groupe pour l'épingler sur l'écran d'accueil.

---

### Ajouter des contacts à un groupe

---

1. Appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez ajouter des contacts.
2. Appuyez sur > .
3. Appuyez sur le nom du contact à ajouter.

---

### Supprimer un contact d'un groupe

---

1. Appuyez sur le groupe duquel vous souhaitez supprimer un contact.
2. Appuyez sur et sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **supprimer du groupe**.

---

### Modifier les préférences de contact d'un membre

---

Si un contact a plusieurs adresses e-mail ou numéros de téléphone, vous pouvez sélectionner l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone à utiliser lors de l'envoi d'un e-mail de groupe ou d'un SMS.


1. Appuyez sur le groupe avec le membre dont vous souhaitez modifier les préférences de contact.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur le contact.
3. Appuyez sur le champ **Numéro de téléphone** ou sur le champ **Adresse e-mail** pour changer les informations.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .
5. Appuyez sur pour retourner à l'écran des groupes.

---

## Réorganiser les vignettes du groupe

---



Vous ne voulez pas voir les membres du groupe dans l'ordre alphabétique ? Vous pouvez arranger les vignettes des membres du groupe comme bon vous semble.

1. Appuyez sur le groupe que vous voulez modifier.
2. Appuyez et maintenez un contact jusqu'à ce que la vignette flotte.
3. Faites glisser la vignette vers un nouvel emplacement.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

---

## Renommer un groupe


---

1. Appuyez sur le groupe que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur  > **renommer**.
3. Entrez un nouveau nom pour le groupe.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

---

## Supprimer un groupe

---

1. Appuyez sur le groupe que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**.

## Qu'est-ce que la vignette Moi?

La vignette Moi est un raccourci vers votre profil. Vous pouvez accéder à votre profil soit à partir de l'écran **d'accueil** ou du hub **Contacts**. C'est votre guichet unique pour les réseaux sociaux.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Moi**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**. Appuyez sur la photo de votre profil.

Voici les choses que vous pouvez faire :

- Poster un nouveau message sur vos réseaux sociaux.
- Voir et commenter les messages sur les réseaux sociaux.
- Aimer les messages des réseaux sociaux.
- Répondre à ou retweeter des mises à jour sur Twitter.
- Mettre à jour la photo de votre profil sur Facebook.
- Mettre à jour la photo de votre profil sur votre compte Microsoft.
- Définir votre statut de chat. Laisser les autres voir quand vous êtes sur la messagerie instantanée.

## Publier sur les réseaux sociaux



Vous pouvez publier des messages sur vos réseaux sociaux et commenter ou aimer les publications d'autres personnes. Vous pouvez également signaler votre localisation pour partager votre localisation avec des amis.

Allez à **Paramètres > E-mail+comptes** pour vérifier quels types de comptes de réseaux sociaux peuvent être mis en place sur votre téléphone.

---

### Publier un message



---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Moi**.
2. Appuyez sur **publier une mise à jour** et tapez votre message.
3. Si vous avez plus d'un compte de réseau social, appuyez sur le champ de texte **Publier sur**, choisir les comptes sur lesquels publier, et appuyez sur .
4. Appuyez sur .



---

### Commenter un message

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Contacts**.
2. Glissez vers la gauche ou la droite pour aller à **quoi de neuf** afin de voir les messages récents de vos contacts.
3. Lorsque vous voyez un message que vous souhaitez commenter ou que vous aimez, appuyez sur .
4. Appuyez sur le champ **ajouter un commentaire**, tapez votre commentaire, puis appuyez sur .



Aimer un message, appuyez sur  (ou appuyez sur  pour ne plus aimer).






---

### Signaler sa localisation

---

Lorsque vous signalez votre localisation dans un endroit, vous partagez votre localisation avec vos contacts en la publiant sur un ou plusieurs de vos réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des endroits à proximité, ou vous pouvez en ajouter un vous-même.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Moi**.
2. Appuyez sur **signaler sa localisation**.

3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un endroit dans la liste pour signaler votre localisation à partir de là.
  - Si vous ne voyez pas votre localisation dans la liste, appuyez sur  pour que l'application trouve votre emplacement. Tapez le nom de l'endroit où vous êtes, puis appuyez sur .
  - Pour rechercher un lieu à proximité, appuyez sur , tapez le nom du lieu, puis appuyez sur .
4. Une fois que vous avez trouvé l'endroit à partir duquel vous souhaitez signaler votre localisation, appuyez sur le champ **Publier sur** pour choisir le compte que vous souhaitez utiliser pour signaler votre localisation.
5. Appuyez sur le champ **Partager sur Facebook avec** pour définir votre niveau de confidentialité Facebook.
6. Appuyez sur  pour signaler sa localisation.

## Filtrer les mises à jour sociales

Inondé de mises à jour ? Essayez de visualiser les messages d'un réseau social à un moment. Ou vous pouvez masquer les mises à jour d'un ou plusieurs de vos réseaux sociaux.

- Dans Contacts, glissez vers la gauche ou la droite pour aller à **quoi de neuf**. Appuyez sur **tous les comptes**, puis appuyez sur le compte depuis lequel vous souhaitez afficher les messages.
- Ou appuyez sur **•••** > **paramètres**, puis sélectionnez **Masquer les messages des contacts que j'ai filtrés**.

Les messages des réseaux sociaux que vous avez filtrés de votre liste de contacts ne seront plus visibles.



Vous pouvez également créer un groupe pour voir uniquement les mises à jour des contacts dans ce groupe.

# Clavier

## Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible.

Appuyez aux endroits où vous pouvez effectuer une saisie sur l'écran et le clavier apparaît automatiquement.




Une fois que vous avez fini d'utiliser le clavier, appuyez sur ← pour le fermer.

---

### Activer le verrouillage des majuscules



---

Appuyez et maintenez enfoncé ou appuyez deux fois sur la touche Maj . Appuyer à nouveau pour déverrouiller les majuscules.

---

## Saisie de chiffres et de symboles

---

1. Appuyez sur  pour basculer vers le clavier numérique et symbole. Vous trouverez des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles courants, sur le clavier.
2. Pour utiliser d'autres symboles, appuyez sur .
3. Certaines des touches de symboles peuvent faire apparaître encore plus de symboles. Appuyez et maintenez un symbole pour en afficher plus.

Par exemple :

- Appuyez et maintenez une touche de symbole comme la touche parenthèse gauche, puis appuyez sur le symbole désiré.



- Appuyez et maintenez la touche du point pour faire apparaître certaines des options de ponctuation courantes, puis appuyez sur celle que vous souhaitez.
- Appuyez et maintenez la touche de symbole monétaire pour choisir parmi les symboles monétaires disponibles.

---

## Déplacer le curseur

---

Pour placer le curseur au milieu du texte que vous avez déjà saisi, appuyez et maintenez près du texte que vous voulez modifier jusqu'à ce qu'un curseur s'affiche, puis faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur là où vous le souhaitez.

## Saisie prédictive de mots


Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. La saisie prédictive de texte est activée par défaut, et les suggestions de mots s'affichent quand vous tapez.

Pour saisir un mot en mode prédictif :

- Si vous voyez le mot souhaité en gras, appuyez sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si le mot que vous cherchez apparaît dans les suggestions avant d'avoir fini la saisie du mot tout entier, appuyez dessus pour l'insérer dans votre texte.
- Glissez à travers la barre des suggestions pour voir plus de mots.
- Si vous avez mal tapé quelque chose ou que vous avez choisi le mauvais mot, appuyez simplement sur ce mot pour afficher la barre de suggestion et choisir le mot juste.



## Changer la langue du clavier

Vous pouvez choisir entre une variété de langues, de mises en page, et de régions de votre clavier. Votre téléphone peut vous fournir des suggestions de mots et des corrections d'orthographe en fonction de la langue choisie.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **clavier**.
3. Appuyez sur **ajouter des claviers**.
4. Sélectionnez les langues que vous souhaitez être en mesure d'utiliser sur le clavier à l'écran. La prochaine fois que vous utiliserez le clavier, vous verrez la touche de la langue .



La touche de la langue sera différente en fonction du clavier.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur .
6. Lorsque vous utilisez le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue  pour basculer entre les langues que vous avez sélectionnées.




Vous pouvez également appuyer et maintenir la touche de la langue pour voir tous les choix de claviers disponibles.

# Messages

## Envoyer des SMS et chatter dans un seul endroit

Avec l'application Messages, vous pouvez à la fois envoyer des SMS et chatter dans un seul endroit.

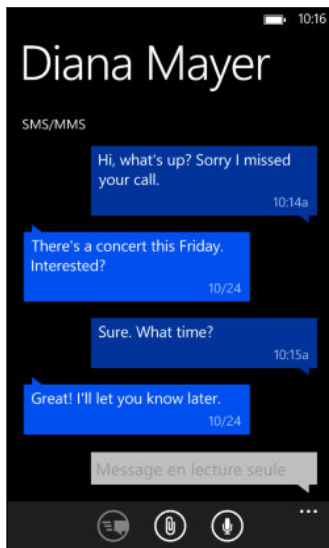



Que vos amis et votre famille soient à leur téléphone mobile ou à leur ordinateur, vous pouvez leur envoyer des SMS ou des messages instantanés Microsoft Messenger.


Vous pouvez également démarrer un chat Facebook.



- Pour chatter sur Messenger, vous devez d'abord configurer votre compte Microsoft.
- Pour chatter sur Facebook, vous devez configurer votre compte Facebook. Aussi, prenez soin d'activer le chat Facebook dans les paramètres de l'application Messages.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Si vous voulez envoyer un message instantané par Microsoft Messenger, définissez d'abord votre statut de chat, si vous ne l'avez pas fait.
3. Appuyez sur .




- Appuyez sur , choisissez un contact, puis tapez le numéro de téléphone du contact ou l'ID de Messenger afin de déterminer comment vous voulez envoyer le message.

Vous pouvez également envoyer un message à un contact Facebook.

Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, et leurs noms seront automatiquement ajoutés dans le champ À

- Appuyez sur le champ tapez un message, puis composez votre message.
- Appuyez sur  pour l'envoyer.



Lorsque vous ajoutez des destinataires, vous pouvez aussi:

- Appuyer sur , puis sélectionner un groupe de contacts. L'option **MMS de groupe** dans les paramètres de l'application est activée par défaut et peut aider à garder les réponses en un seul fil lorsque vous échangez des messages de texte avec un groupe de personnes. Quand elle est activée, les réponses sont envoyées sous forme de messages multimédias au lieu de SMS.
- Commencer par taper le nom d'une personne dans le champ À, puis tapez un nom de contact correspondant.
- Entrer le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail dans le champ À. Pour entrer d'autres destinataires, appuyez sur Entrée après chacun d'eux.

---

### Définir votre statut de chat

---

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur , puis appuyez sur un statut.

Par exemple, appuyez sur **disponible** pour vous connecter afin que votre famille et vos amis vous voient en ligne dans leur Microsoft Messenger.



Vous pouvez également définir votre statut de chat en appuyant sur la vignette Moi sur l'écran d'accueil.

Après avoir défini votre statut de chat et ouvert une session, vous allez voir qui est en ligne dans l'application Messages. Appuyez sur un contact pour envoyer un message instantané à la personne.




## Partager des photos, des vidéos, et plus encore dans un message


Vous pouvez envoyer un message multimédia en joignant une photo, une vidéo, et plus encore à un SMS. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à un message instantané sur Microsoft Messenger.

Vous pouvez également envoyer une photo à un contact Facebook.





Avant d'envoyer des messages multimédia, assurez-vous que ce service est inclus dans votre forfait de données.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour créer un nouveau message.
3. Dans le champ À, entrez le nom, le numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail du destinataire.
4. Appuyez sur  pour faire ce qui suit :

Joindre une photo	Appuyez sur <b>photo</b> , puis choisissez une photo existante ou appuyez sur  pour prendre une photo et la joindre. La photo est automatiquement redimensionnée lorsque vous la joignez à un SMS.
Joindre une vidéo	Appuyez sur <b>vidéo</b> , puis choisissez une vidéo existante.
Joignez votre position	Appuyez sur <b>ma position</b> .
Joignez une note vocale	Appuyez sur <b>note vocale</b> , et commencez à parler. Appuyez sur <b>terminé</b> lorsque vous avez fini d'enregistrer.
Joindre les informations du contact	Appuyez sur <b>contact</b> , et appuyez sur un contact à partager. Appuyez sur  pour ajouter le contact à votre message.




Pour supprimer une pièce jointe, appuyez et maintenez la pièce jointe et appuyez sur **supprimer**.

5. Entrez votre message en utilisant le clavier à l'écran ou appuyez sur  pour utiliser la reconnaissance vocale.
6. Appuyez sur  pour envoyer.


## Afficher et répondre à un message

Quand vous recevez un nouveau message, vous entendez un son de notification (si configuré) et vous verrez le message s'afficher brièvement en haut de l'écran.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
  - Appuyer sur la notification en haut de l'écran.
  - Ou ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Saisissez une réponse, puis appuyez sur .



Si le contact a plus d'un numéro de téléphone ou adresse e-mail, vous pouvez appuyer sur  pour en choisir un autre.

### Pourquoi ne puis-je pas répondre à mon ami à l'aide de Facebook ou de Messenger sur la même conversation?

Si vous êtes ami avec quelqu'un sur Facebook ou Messenger, vous pouvez avoir plusieurs profils de contact différents pour la même personne. Leur numéro de téléphone, les informations Facebook et de Messenger peuvent être stockées comme des contacts différents sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez lier ces contacts manuellement.


Ouvrez l'application Contacts et reliez-les.

---

### Copier et coller un message

---

Vous pouvez copier un message précédent et le coller dans le nouveau message que vous rédigez.


1. Dans la liste des **conversations**, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message que vous souhaitez copier, puis appuyez sur **copier**.
3. Appuyez sur la zone de texte où vous rédigez votre nouveau message.
4. Pour coller le message copié, appuyez sur .

## Gérer les conversations

---

### Transférer un message

---

1. Dans la liste des **conversations**, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **transférer**.
3. Saisissez le destinataire.
4. Appuyez sur  pour envoyer.

---

### Supprimer un message

---

1. Dans la liste des **conversations**, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

---

### Supprimer une conversation toute entière

---

Dans la liste de **conversations**, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **supprimer**.

# E-mail

## Ajouter votre compte Microsoft

Lors de la première configuration de votre téléphone, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Microsoft. Si vous ne vous êtes pas connecté ou si vous avez plus d'un compte Microsoft, allez à Paramètres pour configurer votre compte Microsoft principal ou des comptes supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > E-mail+comptes**.
3. Appuyez sur **ajouter un compte**.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour ajouter votre compte principal que vous allez utiliser pour le courrier électronique et d'autres services Microsoft sur votre téléphone, appuyez sur **Compte Microsoft**.
  - Pour configurer des comptes de messagerie supplémentaires, appuyez sur **Hotmail**.
5. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **se connecter**.

La messagerie, les contacts, le calendrier, les photos, et les flux de votre compte Microsoft seront synchronisés sur votre téléphone.



- Le premier compte Microsoft que vous avez configuré ne peut pas être supprimé de votre téléphone.
- Si vous avez configuré des comptes Microsoft supplémentaires, les photos provenant de ces comptes ne seront pas synchronisées avec votre téléphone.

## Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > E-mail+comptes**.
3. Appuyez sur **ajouter un compte**.
4. Choisissez le type de compte de messagerie désiré.  
Si vous ne le voyez pas dans la liste des comptes, appuyez sur **autre compte**.

5. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
  - Si vous ajoutez votre compte Google®, vous pouvez choisir de synchroniser les e-mails uniquement ou de synchroniser également vos contacts et votre Calendrier Google.
  - Si vous installez d'autres comptes POP3 ou IMAP, votre téléphone ne pourra synchroniser que les e-mails de ces comptes.
6. Appuyez sur **se connecter**.

Votre téléphone recherche alors les paramètres de votre compte, termine l'installation, et synchronise les informations de votre compte.



Si votre téléphone ne trouve pas les paramètres de votre compte, allez à la configuration avancée pour entrer les paramètres du serveur entrant et sortant et les autres paramètres manuellement. Vous aurez besoin d'obtenir ces informations auprès de votre fournisseur de messagerie.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > E-mail+comptes**.
3. Appuyez sur **ajouter un compte**.
4. Appuyez sur **Outlook**.
5. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **se connecter**.

Si les paramètres de votre compte sont trouvés, attendez que votre téléphone termine la synchronisation avec la messagerie, les contacts et le calendrier de votre bureau.



Si les paramètres de votre compte ne peuvent pas être trouvés, suivez les instructions à l'écran pour saisir vos paramètres de compte Exchange ActiveSync manuellement. Demandez ces paramètres à l'administrateur de votre serveur Exchange.

## Vérifier les e-mails

Une fois que vous avez configuré vos comptes e-mail, une nouvelle vignette pour chaque compte sera ajoutée à l'écran d'accueil.

1. Pour ouvrir un compte e-mail, appuyez sur la vignette correspondante dans l'écran d'accueil.



Si vous ne voyez pas la vignette, faites glisser vers la gauche à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur votre compte de messagerie dans la liste des applications.

2. Dans la liste de **tous** les e-mails, défiler vers le haut ou le bas pour parcourir vos e-mails.

Les e-mails sont clairement groupés dans des conversations. S'il y avait des échanges de questions et réponses à un e-mail, en tapant sur cet e-mail il se développe et affiche sa série de messages.

3. Appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir et le lire.




Si vous avez une longue liste d'e-mails, vous pouvez aussi glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les e-mails non lus, marqués, ou urgents uniquement.

---

### Répondre à, ou transférer un e-mail

---

1. Ouvrez et lisez l'e-mail.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez si vous voulez répondre uniquement à l'expéditeur, répondre à tous, ou transférer l'e-mail.

---

### Lier les boîtes de réception en une seule

---


Pour vérifier vos e-mails dans tous vos comptes à un seul endroit sans avoir à passer par des comptes différents, vous pouvez lier vos boîtes de réception en une seule.


1. Appuyez sur **••• > lier les boîtes de réception**.
2. Dans **autres boîtes de réception**, appuyez sur un ou plusieurs comptes e-mail que vous souhaitez combiner à votre boîte de réception unifiée.

Le nom par défaut de votre boîte de réception unifiée est **Boîte de réception liée**.



Appuyez sur **renommer la boîte de réception liée** vous voulez changer le nom de votre boîte de réception unifiée.





3. Appuyez sur  pour retourner à votre boîte de réception. Vous allez maintenant voir une seule boîte de réception contenant tous les e-mails de vos différents comptes.

La prochaine fois que vous voulez vérifier vos e-mails, appuyez sur  sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications.

## Dissocier une boîte de réception

1. Appuyez sur **•••** > **boîtes de réception liées**.
2. Dans **cette boîte de réception**, appuyez sur le compte e-mail que vous souhaitez supprimer de la boîte de réception unifiée.
3. Appuyez sur **dissocier**.

## Envoyer un e-mail

1. Ouvrez le compte e-mail à utiliser pour envoyer votre e-mail.
2. Appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Dans le champ **À**, vous pouvez:
  - Appuyer sur  pour choisir un contact. Appuyer de nouveau sur celui-ci pour en ajouter plus.
  - Commencez à taper le nom d'une personne ou une adresse e-mail. Si des correspondances sont trouvées dans vos contacts enregistrés pendant que vous tapez, ils s'afficheront. Appuyez sur celui souhaité.
4. Entrez un objet et rédigez votre message.
5. Pour joindre une photo, appuyez sur .
6. Quand vous êtes prêt à envoyer votre e-mail, appuyez sur .



- Lorsque vous entrez plusieurs adresses e-mail manuellement, séparez-les par un point-virgule.
- Pour envoyer une copie carbone (cc) ou copie carbone invisible (Cci), appuyez sur **•••** > **afficher cc/ci** et ajoutez d'autres destinataires.

---

## Configurer la priorité d'un e-mail

---


Vous pouvez définir la priorité d'un e-mail avant de l'envoyer

1. Tout en composant le message, appuyez sur **•••** > **priorité**.
2. Sélectionnez la priorité du message.

---

## Enregistrer ou abandonner l'e-mail

---

1. Une fois votre e-mail rédigé, appuyez sur .
2. Choisissez d'enregistrer votre e-mail comme brouillon ou de le supprimer.



---

## Reprendre un brouillon

---




1. Etant dans la liste d'e-mails, appuyez sur **•••** > **dossiers** > **brouillons**.
2. Appuyez sur le brouillon pour l'ouvrir.
3. Envoyez l'e-mail.

## Gérer les e-mails

---

### Supprimer, déplacer, signaler, ou marquer plusieurs e-mails

---

1. Appuyez sur .
2. Pour sélectionner rapidement tous les e-mails d'une conversation, sélectionnez celui du haut (celui qui affiche le sujet et le nombre de messages).  
Ou pour sélectionner des e-mails individuels, appuyez sur leurs cases respectives.
3. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés.
  - Appuyez sur  pour supprimer.
  - Appuyez sur  pour les déplacer vers un autre dossier d'e-mails.
  - Appuyez sur **•••** et choisissez d'ajouter un indicateur ou de marquer les messages comme lus ou non lus.



Vous pouvez aussi simplement appuyer sur l'extrême gauche d'un e-mail pour sélectionner d'abord l'e-mail. Les cases à cocher apparaîtront alors et vous pourrez sélectionner davantage d'e-mails.

---

### Supprimer, déplacer, signaler, ou marquer un e-mail

---

1. Appuyez et maintenez une conversation ou un seul message.
2. Dans le menu options, choisissez ce que vous voulez faire avec toute la conversation ou le message unique.

---


### Basculer vers un autre dossier de messagerie

---

1. Appuyez sur **•••** > **dossiers**.
2. Appuyez sur **afficher tous les dossiers** pour voir tous les dossiers de messagerie disponibles.
3. Appuyez sur le dossier contenant les e-mails que vous voulez afficher.

## Modifier les paramètres du compte e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le compte e-mail désiré.
2. Appuyez sur **•••** > **paramètres**.

3. Appuyez sur **paramètres de synchronisation** pour choisir la fréquence de téléchargement des éléments ou modifier les éléments que vous souhaitez synchroniser.
4. Choisissez si vous voulez qu'une signature apparaisse dans l'e-mail envoyé.
5. Appuyez sur .

# Photos, vidéos, et musique

## Photos

### À propos du hub Photos

Sur le hub Photos, vous pouvez visualiser les photos et les vidéos que vous avez capturées avec l'appareil photo, feuilleter des albums en ligne, ou retrouver les derniers instantanés de vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Photos**.
3. Faites glisser à gauche ou à droite sur l'écran et vous verrez les éléments suivants:

<b>collection de photos</b>	Vous pouvez afficher vos photos et vidéos par album ou par date, ou voir ce qui est sur la pellicule. Vous pouvez également consulter les albums en ligne de vos amis ou les vôtres.
<b>favoris</b>	Voyez jusqu'à 8 photos que vous avez marquées comme favorites, ou appuyez <b>voir toutes</b> pour voir le reste. Vous pouvez même épingler vos favoris sur l'écran d'accueil pour y accéder directement.
<b>quoi de neuf</b>	Ici vous trouverez les dernières photos que vos amis ont téléchargées sur les sites de réseaux sociaux. Appuyez sur l'une d'elles pour publier un commentaire ou marquer un ami.
<b>applications</b>	Ici vous trouverez Retouche Photo et d'autres applications que vous pouvez utiliser pour éditer vos photos.

### Ajouter une photo à vos favoris

Certains instantanés sont tellement grands que vous ne pouvez pas en obtenir une assez grande partie. Pour accéder plus rapidement à ces photos, ajoutez-les à vos favoris.

1. Sur le hub Photos, choisissez une photo et appuyez pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez la photo, puis appuyez sur **ajouter aux favoris**.



Avant de pouvoir ajouter une photo d'un album en ligne à vos favoris, vous devez d'abord l'enregistrer sur votre téléphone. Ouvrez la photo, puis appuyez sur **••• > enregistrer sur le téléphone**.

## Changer l'arrière-plan sur le hub Photos

Vous pouvez choisir n'importe quelle photo à utiliser comme arrière-plan sur votre hub Photos — même des photos d'albums en ligne. Mieux encore, votre hub Photos peut aussi montrer une sélection de rotation de vos photos préférées.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Photos**.
3. Appuyez sur **•••**.
4. Vous pouvez:
  - Choisir une photo à utiliser comme arrière-plan. Appuyez sur **choisir un arrière-plan**, sélectionner une photo, et rognez-la.
  - Appuyez sur **arrière-plan aléatoire** simplement pour faire apparaître les photos qui sont marquées comme favorites de façon aléatoire.



Si vous avez la vignette Photos sur votre écran d'accueil, l'arrière-plan que vous choisissez sera également visible dans la vignette.



## Partager

Partagez des photos ou des vidéos avec vos amis et vos proches. Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un message multimédia ou un e-mail. Vous pouvez également transférer des photos ou des vidéos sur vos comptes en ligne.



Vérifiez que vous êtes connecté à vos comptes en ligne avant de transférer.

1. Sur le hub Photos, trouvez et ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
2. Effectuez une des opérations suivantes :


Partager sur un réseau social	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>•••</b> &gt; <b>partager</b>.</li> <li>2. Choisissez comment l'envoyer ou si vous voulez la partager.</li> </ol>
Partager sur SkyDrive	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>•••</b> &gt; <b>enregistrer sur SkyDrive</b>.</li> <li>2. Appuyez sur  ou  pour enregistrer votre photo ou votre vidéo sur SkyDrive. Vous pourrez ensuite joindre la photo ou la vidéo à un e-mail, message multimédia ou mise à jour de statut ultérieurement.</li> </ol>

---

## Utiliser Retouche Photo

---

Vos photos ont besoin d'une retouche? Améliorez d'une pression les photos prises dans des conditions d'éclairage insuffisant. Ou appliquez des effets spéciaux pour donner à vos photos une touche unique.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Retouche Photo**.
3. Appuyez sur **Choisir image**.
4. Ouvrez l'album dans lequel se trouve la photo à modifier, puis appuyez sur une photo.
5. Pour voir ce qui est disponible, glissez à gauche ou à droite parmi les miniatures des différents effets.
6. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à votre photo.
7. Appuyez sur  pour enregistrer.

La photo améliorée est enregistrée dans un autre album appelé **Photos enregistrées**.


## Musique+Vidéos

---

### Écouter de la musique, voir des vidéos et des podcasts

---

Écoutez de la musique, retrouvez vos podcasts préférés dans la navette, ou appréciez un film lors de votre prochain vol.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans **collection**, appuyez sur **musique**, **vidéos**, ou **podcasts**.
3. Faites glisser à gauche ou à droite sur des catégories différentes (telles que des artistes ou des albums lorsque vous parcourez la musique).
4. Appuyez sur l'élément que vous voulez lire. L'écran de lecture s'ouvre et commence à lire la musique, la vidéo ou un podcast.
5. Utilisez les contrôles à l'écran pour contrôler la lecture.

---

### Améliorer la sonorité de votre musique

---



Lorsque vous branchez votre casque, Beats Audio est automatiquement activé pour vous offrir une expérience sonore améliorée.

1. Pour activer ou désactiver Beats Audio, glissez à gauche depuis l'écran d'accueil, et appuyez sur **Paramètres** > **Beats Audio**.
2. Appuyez sur le commutateur Activer/Désactiver pour activer ou désactiver Beats Audio.

---

## Copie et suppression de musique


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **musique** et glissez à gauche sur la liste des **chansons**.
3. Appuyez sur  et appuyez sur les chansons que vous souhaitez sélectionner.
4. Effectuez une des opérations suivantes :

Copier des chansons sur la carte mémoire

Appuyez sur **...** > copier sur la carte SD.

Supprimer des chansons

Appuyez sur .

# Mémoire

## Types de mémoire

Vous voulez savoir où vous pouvez stocker vos applications, données et fichiers ?

Votre téléphone utilise ces types de mémoire :

<b>Mémoire du téléphone</b>	<p>La mémoire du téléphone est l'endroit où sont enregistrés les applications, e-mails, données et SMS. Elle peut également être utilisée pour enregistrer des photos, des vidéos et des fichiers musicaux.</p> <p>Lorsque vous êtes à court de mémoire du téléphone, vous pouvez libérer de l'espace en désinstallant des applications, en modifiant les paramètres de mémoire du téléphone, ou en déplaçant des fichiers vers votre ordinateur ou vers un service de mémoire en ligne.</p>
<b>Carte mémoire</b>	<p>La carte mémoire peut être définie comme emplacement d'enregistrement par défaut pour les photos, les vidéos et la musique.</p>
<b>Mémoire en ligne</b>	<p>Enregistrez vos fichiers sur SkyDrive puis supprimez-les de votre téléphone pour libérer de l'espace et ayez-y accès où que vous soyez.</p>

## Libérer de la mémoire du téléphone

Besoin d'espace supplémentaire pour installer une nouvelle application ? Voici ce que vous pouvez faire pour libérer de la mémoire du téléphone.

- Installez Libérer plus d'espace depuis le magasin Windows afin d'être averti lorsque la mémoire de votre téléphone est pleine à 90%. Voir [Garder un œil sur la mémoire du téléphone](#) à la page 64.
- Supprimez les applications et les jeux que vous n'utilisez plus. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 99.
- Modifiez l'emplacement d'enregistrement par défaut pour l'application Appareil photo ou pour la musique et les podcasts téléchargés depuis le magasin Xbox Music. Voir [Vérifier le téléphone et la carte mémoire SD](#) à la page 64.
- Copiez de la musique et des podcasts enregistrés dans la mémoire du téléphone vers la carte mémoire. Voir [Copie et suppression de musique](#) à la page 62.
- Supprimez les e-mail dont vous n'avez pas besoin.
- Supprimez les cartes que vous n'utilisez pas. Voir [Téléchargement et gestion des cartes](#) à la page 79.

- Enregistrez les fichiers à partir du hub Office tels que des documents Word, Excel®, ou PowerPoint® sur votre SkyDrive et supprimez-les ensuite de votre téléphone. Voir [Qu'y a-t-il dans le hub Office ?](#) à la page 91.
- Utilisez l'application Téléphone Windows pour enregistrer des fichiers comme de la musique et des podcasts téléchargés à partir du magasin Xbox Music ou des photos et des vidéos provenant de l'application Appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez-les de votre téléphone.



Consultez [windowsphone.com](http://windowsphone.com) pour voir si votre ordinateur est compatible avec l'application Téléphone Windows.

## Vérifier le téléphone et la carte mémoire SD

Vous pouvez facilement vérifier la quantité de stockage disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > Mémoire du téléphone**. L'espace utilisé et disponible sur le téléphone et la carte mémoire sont affichés.
3. Pour savoir ce qui utilise votre téléphone ou la carte mémoire SD, appuyez sur la barre de stockage du **téléphone** ou de la **carte SD**.
4. Pour modifier l'emplacement d'enregistrement par défaut pour la musique, les vidéos ou les photos, appuyez sur la case **Stocker de nouvelles musiques +vidéos sur** ou **Stocker les nouvelles photos sur**.

---

### Effacer la carte SD

---

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > Mémoire du téléphone**.
3. Appuyez sur la barre de stockage de la **Carte SD**, et appuyez sur **formater la carte SD**.

## Garder un œil sur la mémoire du téléphone

Libérer plus d'espace vous aide à garder un œil sur la capacité restante de la mémoire du téléphone. Il vous indique également la quantité de mémoire du téléphone utilisée pour stocker de la musique, des vidéos, des photos et des documents.

Quand Libérer plus d'espace est installé sur votre téléphone, l'application se lance automatiquement lorsque la mémoire de votre téléphone est pleine à 90%.



# Synchronisation et sauvegarde

## Garder les choses synchronisées

Vous pouvez facilement obtenir vos photos, vidéos, musique, documents, et plus à partir de votre ordinateur vers votre téléphone (et vice versa).

Si vous avez un...	Faites ceci...
Windows 8 PC	Branchez votre téléphone à votre ordinateur avec le câble, et l'application Windows Phone s'installera automatiquement.
Windows 7 PC	Branchez votre téléphone à votre ordinateur avec le câble. Un lien apparaîtra pour installer l'application Windows Phone.
Mac®	Téléchargez l'application Windows Phone depuis Mac App Store.

Pour en savoir plus sur la recherche de l'application adéquate, allez à [WindowsPhone.com](http://WindowsPhone.com).

## Sauvegarder vos fichiers

Lorsque vous vous connectez à votre compte Microsoft, vous serez en mesure d'enregistrer des choses sur un service en ligne comme SkyDrive.

Lorsque vous configurez des sauvegardes sur votre téléphone, vous pouvez :

- Télécharger automatiquement vos photos et vidéos sur SkyDrive afin de pouvoir les consulter partout en vous connectant au Web.
- Synchroniser vos SMS et MMS sur Hotmail® pour avoir une sauvegarde en cas de besoin.
- Créer des sauvegardes des réglages de votre téléphone, y compris la liste des applications que vous avez installées, votre couleur de thème, les favoris d'Internet Explorer®, des comptes etc.

Vous pouvez affiner vos options de sauvegarde dans **Paramètres > sauvegarde**. Par exemple, vous pouvez télécharger automatiquement vos photos et vidéos en haute résolution, ou sauvegarder manuellement vos paramètres à tout moment.

# Connexions Internet

## Connexion de données

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il sera automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est installée).

---

### Activer ou désactiver la connexion de données

---

La désactivation de votre connexion de données vous aide à économiser l'énergie de la batterie et votre argent. Cependant, si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant votre e-mail, vos comptes de réseaux sociaux, et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **réseau mobile**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver la Connexion de données**.

---

### Utiliser Conf. Connexion

---

L'application Conf. Connexion permet de reconfigurer rapidement et facilement les paramètres de votre connexion de données.


Lorsque vous changez de carte SIM et redémarrez votre téléphone, Conf. Connexion s'ouvre et configure automatiquement la connexion de données de votre téléphone en fonction de votre nouvelle carte SIM.

Si votre opérateur mobile utilise différents profils de paramètres de connexion pour leurs services de données (par exemple, des paramètres différents pour Internet et WAP), vous pouvez également utiliser cette application pour basculer facilement entre leurs profils.

#### Basculer sur une autre connexion de données

Choisissez manuellement un opérateur mobile dans Conf. Connexion, si l'application n'a pas auto-configuré la connexion de données de votre téléphone, ou si vous avez besoin de basculer sur un autre opérateur de téléphonie mobile afin de pouvoir utiliser un certain service de données.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Conf. Connexion**.
3. Appuyez sur **•••** > **sélection manuelle**.

4. Sélectionnez le pays, puis l'opérateur mobile à utiliser.
5. Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

---


### Ajouter un nouveau point d'accès

---

Le nom du point d'accès (APN) est l'adresse que votre téléphone utilise pour se connecter au réseau de données. Par défaut, les APN sont définis automatiquement lors de la première configuration de votre téléphone. Si votre connexion de données cellulaires ne fonctionne pas ou que vous ne pouvez pas envoyer de message multimédia (MMS), essayez d'entrer un nouvel APN en fonction de votre emplacement et de votre opérateur de téléphonie mobile.



Avant d'ajouter, préparez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur de téléphonie mobile.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > réseau mobile**.
3. Appuyez sur **ajouter un apn internet** ou **ajouter un apn mms**.
4. Saisissez l'APN et autres paramètres requis.
5. Appuyez sur  pour enregistrer.

---

### Activer l'itinérance des données

---

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données même quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance coûte cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'activer cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > réseau mobile**.
3. Cochez la case **Options d'itinérance**, puis appuyez sur **Itinérance**.

## Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot). La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles, comme les bâtiments ou un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

---


### Connexion à un réseau Wi-Fi

---

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé le Réseau Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.

Vous verrez alors une liste des réseaux sans fil disponibles.

4. Appuyez sur le réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter.
  - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, votre téléphone se connectera automatiquement au réseau. (Certains réseaux Wi-Fi, tels que ceux que vous pourriez trouver dans les cafés, restaurants, hôtels, ou ailleurs, peuvent vous demander d'entrer un mot de passe dans votre navigateur Web pour pouvoir vous connecter.)
  - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez le mot de passe requis, puis appuyez sur **terminé**.

Lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi connecté  apparaît dans la barre d'état et vous montre la puissance du signal (indiqué par le nombre de bandes qui s'allument).

La prochaine fois que vous vous connecterez au même réseau sans fil sécurisé, vous ne serez pas invité à entrer le mot de passe ou autres informations de sécurité à nouveau, sauf si vous effectuez une réinitialisation d'usine.

---


### Connexion à un réseau Wi-Fi masqué

---

Un réseau Wi-Fi pourrait être masqué, ce qui signifie que le nom du réseau n'est pas diffusé. Dans ce cas, il n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles sur l'écran **Paramètres Wi-Fi** et une notification n'apparaît pas lorsque le réseau est à portée. Pour se connecter à un réseau Wi-Fi masqué quand il est à portée, vous devrez entrer le nom du réseau et le mot de passe.



Le nom et mot de passe du réseau sont sensibles à la casse.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
3. Vérifiez que Wi-Fi est activé.
4. Appuyez sur **avancé**.
5. Appuyez sur , saisissez le nom du réseau, puis appuyez sur **ajouter**.
6. Sur l'écran **Se connecter**, saisissez le mot de passe, et appuyez sur **terminé**.

## Déconnexion d'un réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver le Réseau Wi-Fi** pour désactiver Wi-Fi et vous déconnecter du réseau sans fil.

Vous pouvez également appuyer et maintenir le nom du réseau, puis appuyer sur **supprimer** pour déconnecter. Mais cela supprime les paramètres de sécurité si c'est un réseau sécurisé, et vous aurez besoin de les saisir à nouveau la prochaine fois que vous vous reconnecterez à ce réseau Wi-Fi.

## Utiliser votre téléphone comme un point d'accès mobile

Vous souhaitez partager votre connexion Internet avec votre ordinateur portable ou un autre appareil? Vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès mobile en partageant votre connexion de données cellulaires par Wi-Fi. Les autres appareils compatibles Wi-Fi peuvent alors utiliser votre connexion de données partagée pour se connecter à Internet.



- Pour partager votre connexion de données cellulaires, cette fonctionnalité doit être activée sur votre forfait téléphonique actuel. Ceci est également appelé fonction modem et engendre souvent des coûts supplémentaires.
- Lorsque vous et d'autres personnes utilisez la connexion partagée sur un autre appareil, cela utilise les données de votre forfait de données cellulaires.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Partage Internet**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver le Partage** pour activer le Partage Internet.
4. Appuyez sur **configurer**, puis modifiez ces paramètres:

<b>Nom de diffusion</b>	Entrez un nom pour votre point d'accès mobile. C'est le nom que d'autres personnes pourront voir et utiliser pour se connecter à votre connexion partagée par Wi-Fi.
<b>Mot de passe</b>	Entrez un mot de passe pour sécuriser votre point d'accès mobile.

5. Appuyez sur pour enregistrer les paramètres.

Lorsque vous appuyez sur le haut de l'écran pour voir la barre d'état, vous verrez l'icône Partage Internet lorsque vous partagez votre connexion de données cellulaires.

# Recherche et navigateur Web

## Différentes manières d'effectuer une recherche sur le Web

Il suffit d'appuyer sur  pour rechercher sur le Web à l'aide de Bing®.



Hormis taper ce que vous voulez rechercher, vous pouvez faire beaucoup plus avec Bing :

- Recherche vocale sur le Web. Pour en savoir plus, voir [Utiliser la fonction vocale sur votre téléphone](#) à la page 26.
- Utilisez Bing Vision pour analyser des codes QR, du texte et des images telles que des couvertures de livres, puis les trouver sur le Web. Voir [Analyser des codes, des étiquettes, et du texte](#) à la page 71.
- Utilisez Bing Music pour trouver des informations sur la musique que vous écoutez. Pour en savoir plus, voir [Recherche de Musique](#) à la page 74.
- Chercher des restaurants, boutiques et activités à proximité. Voir [A propos de Environs](#) à la page 80.



Certaines fonctions de recherche Web peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

## Rechercher des informations

1. Appuyez sur  . L'écran Rechercher Bing s'ouvre.
2. Appuyez sur la fenêtre de recherche, saisissez votre sujet, puis appuyez sur  sur le clavier.
3. Glissez à gauche ou à droite sur l'écran pour restreindre ou élargir les résultats de recherche au **web**, à **local**, **multimédia**, ou **shopping**.



Dans les résultats **web**, vous pouvez défiler vers le haut ou vers le bas pour voir les différents types de résultats, comme les actualités, recherches connexes, applications, produits, l'état des vols, etc. Les types de résultats affichés dépendent de ce que vous avez saisi et recherché.

## Analyser des codes, des étiquettes, et du texte

Vous souhaitez analyser et rechercher quelque chose ? Avec Bing Vision, vous pouvez utiliser l'appareil photo pour analyser tout ce qui vous intéresse, et ensuite les rechercher sur le Web.

Vous pouvez analyser des codes QR et des Microsoft Tags que vous voyez dans les magazines, en ligne, sur des signes, ou n'importe où ailleurs. Vous pouvez également analyser le texte à rechercher, le faire traduire, et coller du texte analysé dans un message.



Les éléments que vous pouvez analyser et rechercher varient d'un pays ou d'une région à l'autre.

### Analyser un code QR



1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Rechercher de Bing, appuyez sur .

3. Dirigez l'appareil photo vers le code QR que vous voulez analyser.  
L'écran Résultats apparaît alors.
4. Appuyez sur le résultat pour obtenir des informations sur le code QR.  
L'information qui apparaît dépend du code QR et peut être un message, des coordonnées, une adresse e-mail, un site web, ou un numéro de téléphone.

---

### Analyser un Microsoft Tag



---

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Rechercher de Bing, appuyez sur .
3. Dirigez l'appareil photo vers MicrosoftTag que vous voulez analyser.  
L'écran Résultats apparaît alors.
4. Appuyez sur le résultat pour obtenir des informations sur l'étiquette.

---

### Rechercher en analysant un code-barres, livre, jaquette de CD ou de DVD

---



1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Rechercher de Bing, appuyez sur .
3. Dirigez l'appareil photo vers le code-barres, couverture de livre, jaquette de CD ou de DVD que vous souhaitez analyser.  
L'écran Résultats apparaît alors.
4. Appuyez sur le résultat pour obtenir des infos à partir du Web sur l'élément que vous venez d'analyser.

---

### Rechercher en analysant le de texte

---

Vous pouvez analyser un texte et ensuite rechercher sur le Web en utilisant les mots analysés. Ou vous pouvez faire traduire le texte.

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Rechercher de Bing, appuyez sur .
3. Dirigez l'appareil photo vers le texte que vous désirez analyser, et appuyez ensuite sur **analyser texte**.
4. Vous pouvez:




Rechercher sur le Web.	Appuyez sur chacun des carrés qui contiennent les mots que vous souhaitez rechercher, puis appuyez sur <b>rechercher</b> .
Voir une traduction du texte reconnu.	Appuyez sur <b>traduire</b> , puis choisissez une langue.



---

## Copier et coller le texte analysé



---

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Rechercher de Bing, appuyez sur .
3. Dirigez l'appareil photo vers le texte à analyser, et appuyez ensuite sur **analyser texte**.
4. Appuyez sur **••• > copier tout**.
5. Ouvrez le fichier, l'application, ou le message où vous voulez coller le texte.
6. Appuyez là où vous voulez coller le texte.
7. Dans la barre de suggestion de texte au dessus du clavier, appuyez sur l'icône coller .

---

## Sélection à partir des résultats antérieurs de recherche de photos

---

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Rechercher de Bing, appuyez sur .
3. Appuyez sur **historique**.
4. Sur l'écran **Historique de recherche visuelle**, appuyez sur un résultat antérieur.



## Ouvrir et naviguer sur des pages web

Avec Internet Explorer Mobile, il est rapide et facile de surfer sur le Web à tout moment. En utilisant les onglets, vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web et passer facilement des unes aux autres.

---

### Ouvrir une page web

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur la barre d'adresse, puis entrez une adresse Web. Lorsque vous tapez, Internet Explorer proposera les correspondances possibles.
3. Si vous voyez le site que vous recherchez, appuyez dessus. Ou appuyez sur  sur le clavier à l'écran.

---

### Utiliser les onglets pour ouvrir plusieurs pages Web


---

Vous pouvez ouvrir jusqu'à six fenêtres de navigateur séparées (appelées «onglets» dans Internet Explorer) simultanément. Les onglets permettent de passer facilement d'un site à l'autre.

1. Dans Internet Explorer, appuyez sur **••• > onglets**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir un nouvel onglet. Un écran de navigateur vide s'ouvre alors.
3. Sur le nouvel écran du navigateur, aller au site Web désiré.

## Commuter entre les onglets

1. Dans Internet Explorer, appuyez sur **•••** > **onglets**.
2. Appuyez sur la miniature montrant le site Web que vous souhaitez ouvrir.

Si vous n'avez plus besoin de consulter un site Web, vous pouvez fermer l'onglet en tapant sur .

---

## Partager un lien

---

Quand vous aimez un site, vous pouvez facilement en faire profiter vos amis en partageant son lien. Vous pouvez envoyer le lien par SMS ou par e-mail. Ou le poster dans vos réseaux sociaux.

1. Lorsque vous visualisez le site dans Internet Explorer, appuyez sur **•••** > **partager la page**.
2. Choisissez comment vous souhaitez partager le lien.

Si vous avez choisi de partager le lien dans vos réseaux sociaux, entrez votre message, sélectionnez les réseaux à poster, puis appuyez sur .

## Recherche de Musique

Les morceaux que vous entendez à la radio, ou lorsque vous sortez, ne sont plus un mystère. Vous pouvez rechercher de la musique en cours de lecture pour en savoir plus à son sujet, comme le titre de la chanson, l'artiste, l'album, et des moyens de l'écouter ou de l'acheter.





- Bing Musique peut seulement reconnaître de la musique enregistrée. La musique d'un spectacle ou chantonnée ne peut pas être reconnue.
- Bing Musique peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.

---

## Rechercher de la musique enregistrée en cours de lecture

---

1. Appuyez sur . L'écran Rechercher Bing s'ouvre.
2. La musique étant en cours de lecture, tenez votre téléphone de manière à entendre clairement la musique, puis appuyez sur .

Après l'analyse, le titre du morceau, l'artiste, le nom de l'album et la pochette de l'album apparaîtront pour les chansons qui sont reconnues.


3. Pour trouver le morceau dans Magasin, appuyez sur **Magasin**. Vous pouvez ensuite prévisualiser cette chanson et les autres de l'album, et aussi acheter si vous le désirez.

---

## Sélection à partir des résultats antérieurs de recherche de musique

---

Vous pouvez revenir en arrière et trouver la musique que vous avez cherchée auparavant.

1. Appuyez sur .
2. Dans l'écran Rechercher Bing, appuyez sur **•••** > **historique de musique**.
3. Dans l'écran **Historique de musique**, appuyez sur un morceau pour le trouver dans Magasin.

# Cartes et localisation

## Services de localisation

### Activer les services de localisation

Vous pouvez choisir d'activer les services de localisation pour permettre aux applications d'utiliser vos informations de localisation et bénéficier ainsi d'une expérience plus riche. Par exemple, votre position GPS peut être stockée sur des photos que vous prenez avec l'application Appareil photo. Vous pouvez également utiliser Cartes pour afficher votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **localisation**.
3. Appuyez sur la touche d'**activation/désactivation** des services de localisation.

Les applications pour lesquelles vous activez les services de localisation peuvent désormais accéder à votre emplacement actuel.

## Cartes

### A propos de Cartes

Cartes peut vous indiquer où vous êtes, trouver l'adresse ou le lieu que vous recherchez, et vous donner des itinéraires pour atteindre votre destination. Cette application peut aussi vous indiquer des magasins ou des restaurants à proximité, qui pourraient vous intéresser et ce que les autres en disent.



- Vous devez vous connecter à Internet pour utiliser Cartes.
- Certaines fonctions de Cartes peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou certaines régions.

### Se déplacer sur la carte

1. Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour afficher d'autres zones de la carte.
2. Pour effectuer un zoom avant, écartez votre pouce et votre index sur la carte. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez les doigts.
3. Appuyez deux fois sur la carte pour centrer automatiquement et faire un zoom avant sur un endroit. Appuyez à nouveau deux fois pour vous rapprocher encore davantage.


---

## Rechercher votre position

---






Avant de pouvoir trouver votre position et la voir sur la carte, vous devez d'abord activer les services de localisation dans les réglages (si vous avez refusé lorsque l'application Cartes a demandé d'accéder et d'utiliser votre position).

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur Cartes. L'application tente de trouver votre position et l'affiche sur la carte.
3. Si la position affichée sur la carte n'est pas assez précise, appuyez sur  pour trouver à nouveau votre position.

---

## Trouver une adresse ou un lieu

---

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur Cartes.
3. Appuyez sur .
4. Dans la boîte de recherche, saisissez les éléments suivants:
  - Une adresse
  - Un code postal
  - Une ville
  - Un nom ou un type d'entreprise
  - Une intersection
  - Un point d'intérêt
5. Appuyez sur  sur le clavier à l'écran.
6. Pour obtenir plus d'informations sur l'endroit, appuyez sur la punaise  sur la carte.




Vous pouvez voir plusieurs punaises sur la carte si plusieurs résultats sont trouvés.


---

## Que sont les punaises?

---

Les punaises sont pratiques pour se souvenir des endroits que vous souhaitez visiter, obtenir des itinéraires, ou partager des informations de localisation. Elles sont automatiquement affichées sur la carte lorsque vous recherchez des lieux. Vous pouvez également ajouter manuellement une punaise.

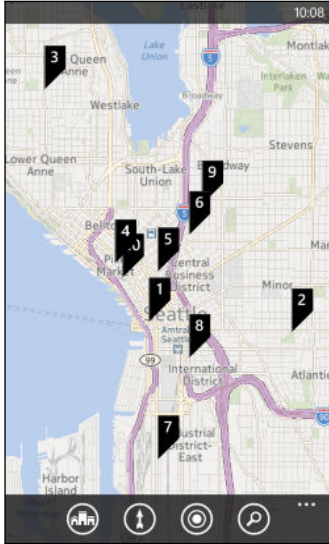

Lorsque vous appuyez sur une punaise  pour un magasin, un restaurant ou autre point d'intérêt, l'écran à propos de s'ouvre et affiche des informations supplémentaires, telles que l'adresse, l'itinéraire, le numéro de téléphone, les heures, l'adresse Internet, et les commentaires des clients. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire des informations de localisation, comme épingler sur votre écran d'accueil, ajouter à vos favoris, ou les partager.

### Ajouter une punaise

Lorsque vous regardez votre carte, appuyez et maintenez la pression sur l'endroit où vous souhaitez ajouter une punaise.

### Afficher les punaises sous forme de liste

Si plusieurs punaises sont affichées sur la carte après avoir effectué une recherche, vous pouvez les afficher sous forme de liste pour voir en détail les résultats de la recherche.

Lorsque vous regardez la carte, appuyez sur **•••** > **résultats de la recherche**.


---

## Partager une adresse

---

Besoin d'indiquer à quelqu'un où vous rencontrer? Envoyez l'adresse dans un SMS ou un e-mail, afin que la personne que vous allez rencontrer puisse la voir sur une carte ou obtenir un itinéraire.

1. Dans Cartes, recherchez l'emplacement que vous désirez partager.
2. Appuyez sur la punaise de cet emplacement.

3. Sur l'écran à **propos de**, appuyez sur .
4. Choisissez comment vous souhaitez partager l'adresse.

---


### Obtention d'itinéraire

---




Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Lorsque vous regardez un itinéraire dans Cartes, vous voyez la distance totale et la durée estimée du trajet.





Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou certaines régions.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Utilisez votre position actuelle comme point de départ, ou entrez un autre emplacement dans le champ **Départ**. Dans le champ **Arrivée**, saisissez votre destination.

Vous pouvez entrer :

- une adresse
  - un restaurant, un magasin, ou autre nom commercial
3. Appuyez sur  sur le clavier à l'écran. Cartes affiche alors un écran divisé, affichant une carte avec l'itinéraire prévu dans la partie supérieure et la liste des directions dans la partie inférieure. Lorsque vous faites défiler la liste des directions, la carte s'actualise automatiquement pour afficher la direction.
  4. Appuyez sur  ou sur  pour permuter entre les itinéraires de marche et de conduite.
  5. Lorsque vous atteignez votre destination, appuyez sur celle-ci pour afficher les informations de localisation.



Pendant l'affichage des directions, appuyez sur  pour afficher la carte en plein écran afin de voir l'itinéraire et recadrer la carte. Pour voir à nouveau la liste des directions, appuyez sur  > **liste des directions**.

---

### Téléchargement et gestion des cartes

---

Préférez-vous utiliser Cartes hors ligne ? Vous pouvez télécharger les cartes dont vous avez besoin et les supprimer plus tard.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Cartes**.

3. Appuyez sur **•••** > **paramètres** > **télécharger des cartes**.
4. Effectuez une des opérations suivantes :

Téléchargez une carte	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>+</b>.</li> <li>2. Trouvez la carte désirée et appuyez sur <b>télécharger</b>.</li> </ol>
Annuler un téléchargement	Appuyez sur <b>•••</b> > <b>annuler</b> .
Supprimer une carte	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez la carte à supprimer.</li> <li>2. Appuyez sur <b>supprimer</b>.</li> </ol>
Supprimer toutes les cartes	Appuyez sur <b>•••</b> > <b>supprimer toutes les cartes</b> .

## Environs


### A propos de Environs

Nouveau dans la région ou recherchez-vous simplement quelque chose de nouveau à faire ? Environs peut vous aider à trouver des restaurants, des boutiques et des activités à proximité. Vous pouvez obtenir des informations pertinentes sur les différents endroits pour vous aider à décider où aller.



Environs peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.

### Trouver des lieux proches de votre position




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Cartes trouve alors votre position et affiche les lieux à proximité où vous pouvez aller sur l'écran de Environs.
2. Glissez vers la gauche ou la droite sur l'écran pour afficher les différents lieux proposés, qui sont énumérés dans ces catégories : **manger+boire**, **voir+faire**, **magasin**, et **pour vous**.
3. Appuyez sur un lieu pour obtenir plus d'informations.
4. Lors de l'affichage de la liste des lieux (tels que les restaurants sous **manger +boire**), appuyez sur la carte en haut de l'écran pour voir où ces lieux se trouvent sur la carte.

### Trouver des emplacements dans un autre lieu

Vous pouvez utiliser Environs pour trouver des lieux dans votre destination afin de pouvoir planifier vos activités après votre arrivée.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Cartes**.




3. Appuyez sur .
4. Dans la zone de recherche, saisissez un nom de ville.
5. Appuyez sur  sur le clavier à l'écran.
6. Appuyez sur .

---

### Changer la méthode de recherche de Environs

---

Par défaut, Environs cible la recherche par distance depuis votre position actuelle ou une position que vous avez spécifiée. Si vous êtes à la recherche de restaurants ou de magasins, vous pouvez régler Environs faire une recherche par catégorie ou classement.

1. Dans Environs, appuyez sur l'option de tri sous le titre de la catégorie.
2. Appuyez sur la case **Trier par**, et sélectionnez la manière dont vous voulez que Environs trie les emplacements correspondants à votre recherche. Par exemple, vous pouvez appuyer sur **classement** pour trier les restaurants ou les magasins en fonction des recommandations des gens.
3. Vous pouvez également activer ou désactiver d'autres options sur l'écran **Déterminer les filtres** pour étendre, affiner ou filtrer la recherche de Environs.
4. Appuyez sur  pour voir les nouveaux résultats de la recherche.

# Calendrier

## Ce que vous pouvez faire dans Calendrier

Ne manquez jamais plus une date importante. Vous pouvez synchroniser vos calendriers existants à partir de vos comptes de messagerie sur votre téléphone et les voir dans l'application Calendrier. Vous pouvez également ajouter de nouveaux rendez-vous, créer votre liste de tâches, et répondre aux invitations que les gens vous envoient.

- Une fois que vous avez configuré vos comptes de messagerie, les calendriers associés à vos comptes seront synchronisés sur votre téléphone.



Si vous n'avez pas configuré vos comptes de messagerie, voir [E-mail](#) à la page 53 pour savoir comment les ajouter à votre téléphone.

Lorsque vous créez de nouveaux rendez-vous sur votre téléphone, ils seront synchronisés avec les calendriers de vos comptes.

- Si vous avez configuré un compte Facebook, vous verrez vos événements Facebook dans l'application Calendrier. Vous pouvez seulement voir et non pas créer ou modifier des événements Facebook sur votre téléphone.

## Créer un rendez-vous du calendrier

Lorsque vous créez un nouveau rendez-vous, vous pouvez choisir le calendrier du compte dans lequel l'ajouter.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette **Calendrier**.
2. En affichage **jour** ou **agenda**, appuyez sur .
3. Si vous avez plus d'un calendrier, appuyez sur la case **Calendrier**, puis sélectionnez un compte dans lequel ajouter le rendez-vous.
4. Saisissez les informations du rendez-vous.
5. Au bas de l'écran, appuyez sur **plus de détails** pour définir un rappel, l'occurrence du rendez-vous, etc.
6. Appuyez sur  pour enregistrer.

---

## Créer rapidement un rendez-vous sur une plage horaire

---

Si vous n'avez pas besoin de trop de détails sur votre rendez-vous, vous pouvez rapidement créer un rendez-vous simplement en sélectionnant une plage horaire et en tapant l'objet directement sur le calendrier.

1. Dans l'application Calendrier, allez à l'affichage **jour**.
2. Tapez une plage horaire, entrez un sujet, puis appuyez sur .

Plus tard, vous pourrez simplement modifier le rendez-vous si vous avez besoin d'ajouter plus de détails ou le déplacer dans le calendrier d'un autre compte.

---



## Envoyer une invitation

---

Vous pouvez utiliser Calendrier pour planifier une réunion ou un rendez-vous et inviter des participants. Un e-mail d'invitation sera envoyé aux participants à partir du compte choisi.



Vous pouvez uniquement inviter des contacts qui sont enregistrés ou synchronisés sur votre téléphone.


1. Dans Calendrier, créez un nouveau rendez-vous.
2. Appuyez sur le champ **Calendrier**, puis choisissez le compte à utiliser pour l'envoi de l'invitation.
3. Ajoutez des informations, comme la date et l'heure, le lieu, etc.
4. Appuyez sur **plus de détails**, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **ajouter participant**.
5. Invitez les participants requis et facultatifs en appuyant sur **ajouter participant** sous chaque champ.
6. Quand vous avez terminé, appuyez sur  > .


## Création d'une nouvelle tâche de choses à faire

Les choses à faire s'affichent sur votre calendrier, et elles apparaissent à côté de vos rendez-vous.



Vous ne pouvez créer que des listes de choses à faire dans vos comptes Microsoft et Outlook (Exchange ActiveSync).

1. Dans l'application Calendrier, glissez vers la gauche ou la droite pour aller à la liste des **choses à faire**.
2. Appuyez sur .

3. Si vous avez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter votre tâche à faire.
4. Remplissez les détails de votre tâche, tels que le sujet, la date d'échéance, etc.
5. Pour définir un rappel, activez **Rappel**, puis choisissez une date et une heure.
6. Appuyez sur  pour enregistrer.

Si vous avez défini une date d'échéance, vous verrez votre tâche à faire dans la vue **agenda** de cette date. Vous verrez également votre tâche à faire dans la vue **jour** de la date et heure du rappel que vous aurez défini.

## Afficher et synchroniser des calendriers

Vous pouvez choisir les calendriers à afficher/masquer dans l'application Calendrier, et ceux qu'il faut garder synchronisés.

---

### Afficher ou masquer les calendriers

---

1. En affichage **jour** ou **agenda**, appuyez sur **•••** > **paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Activer/Désactiver pour chaque calendrier que vous souhaitez afficher ou masquer.




Les calendriers restent synchronisés sur votre téléphone, que vous les masquiez ou non.

---

### Choisissez les calendriers à synchroniser sur votre téléphone.

---

Vous pouvez choisir les calendriers que vous voulez garder synchronisés sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **E-mail+comptes**.
3. Appuyez sur le compte sur lequel vous souhaitez modifier le paramètre de synchronisation du calendrier.
4. Cochez ou décochez la case **Calendrier**, selon que vous souhaitez synchroniser ou arrêter la synchronisation du calendrier du compte.
5. Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

# Plus d'applications

## Que puis-je faire dans le hub HTC ?

Dans le hub HTC, vous pouvez consulter les prévisions météorologiques, les mises à jour des actions, et les actualités.

---

### Consulter la météo

---



Chemise ou chandail? Consulter la météo locale dans le hub HTC avant de sortir.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **HTC**.

Vous verrez la météo de votre emplacement actuel ainsi que la météo des autres villes à travers le monde.




3. Appuyez sur votre emplacement actuel pour ouvrir l'écran des informations météorologiques et de voir les prévisions météo détaillées pour votre emplacement. Ou appuyez sur une autre ville pour vérifier ses prévisions météorologiques.

4. Sur l'écran Météo, appuyez sur les icônes en bas pour voir en plein écran ou consulter la météo horaire.
5. Pour consulter les prévisions météo pour les jours à venir, appuyez sur , puis appuyez sur .




- Pour actualiser les informations météo à l'écran, appuyez sur **•••** > **actualiser**.
- Vous ne voyez pas la météo dans votre emplacement actuel? Retournez à l'écran d'accueil et allez à **Paramètres** > **localisation** pour vérifier si **Services de localisation** est activé.

### Ajouter une ville

1. Sur l'écran météo du hub HTC, faites défiler la liste pour voir les villes ayant déjà été ajoutées.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom d'une ville ou d'un pays.  
Lorsque vous tapez, des emplacements correspondants s'affichent.
4. Saisissez le nom de la ville à ajouter.


### Changer l'ordre des villes

1. Dans l'écran météo du hub HTC, appuyez sur **•••** > **modifier**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer.
3. Lorsque la ville sélectionnée est en surbrillance, faites-la glisser à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse dans la liste.
4. Appuyez sur **OK**.

### Supprimer des villes

1. Dans l'écran météo du hub HTC, appuyez sur **•••** > **modifier**.
2. Appuyez sur chaque ville que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **terminé** pour les supprimer.

### Modification de l'échelle de température et d'autres paramètres

1. Sur l'écran météo du hub HTC, appuyez sur votre emplacement pour ouvrir l'écran des informations météorologiques.
2. Appuyez sur **•••** > **paramètres**.
3. Dans **Échelle de température**, sélectionnez **Fahrenheit** ou **Celsius**.
4. Activer ou désactiver les effets sonores météo et d'autres options.
5. Appuyez sur  pour appliquer les nouveaux paramètres.

---

## Suivi de vos actions

---

Obtenez les dernières mises à jour pour les cotations boursières et les indices de marché que vous suivez dans HTC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur HTC.
3. Faites glisser à gauche pour aller à la liste des actions.



4. Si la liste est longue, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les actions que vous suivez.
5. Appuyez sur un élément pour afficher les informations boursières d'une action et la courbe des cours de la journée.
6. Appuyez sur une autre période si vous voulez consulter l'historique des informations de l'action.


Par exemple, appuyez sur **5D** pour consulter les informations boursières pour les 5 derniers jours.

## Vous souhaitez des mises à jour instantanées du cours d'une action ou d'un indice?

Facile. Épinglez simplement le cours de l'action ou de l'indice sur votre écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **HTC**.
3. Faites glisser à gauche sur **Bourse**.
4. Appuyez et maintenez le cours d'une action ou un indice que vous voulez placer sur votre écran d'accueil, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Une vignette dynamique pour votre cotation boursière ou l'indice choisi sera ajouté à votre écran d'accueil.

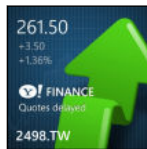

### Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Pendant l'affichage des actions, appuyez sur **+**.
2. Entrez une cotation boursière ou l'indice boursier désiré, puis appuyez sur **🔍**.  
Les résultats trouvés seront affichés.
3. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier que vous voulez ajouter.

### Changer l'ordre de la liste des actions

1. Pendant l'affichage des actions, appuyez sur **••• > modifier**.
2. Appuyez et maintenez **☰** à la fin de l'élément à déplacer.
3. Lorsque l'élément sélectionné est en surbrillance, faites-le glisser à l'endroit où vous souhaitez qu'il apparaisse dans la liste.
4. Appuyez sur **terminé**.

### Supprimer des cotations ou des indices boursiers

1. Pendant l'affichage des actions, appuyez sur **••• > modifier**.
2. Entrez chaque cotation boursière ou indice que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **terminé** pour les supprimer.



## Changer la couleur pour la hausse des cours et d'autres paramètres



Le téléchargement automatique des informations boursières peut entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Pendant l'affichage du graphique boursier d'une action et d'autres détails, appuyez sur **•••** > **paramètres**.
2. Puis changez la couleur pour l'affichage de la hausse du cours des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.
3. Choisissez d'autres options telles que la fréquence de mise à jour, etc.
4. Appuyez sur **←** pour appliquer les nouveaux paramètres.

---

### Lire des flux d'actualités

---




Restez informé de toute l'actualité. Dans HTC, abonner-vous à des flux d'actualités couvrant les flash info, les sports, les meilleurs blogs, etc.

#### Abonnements aux canaux d'actualités

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **HTC**.
3. Faites glisser à gauche ou à droite jusqu'à voir la liste des canaux d'actualités auxquels vous êtes abonné.
4. Pour vous abonner et ajouter un canal d'actualités, appuyez sur **⊕**.
5. Vous pouvez:
  - Appuyer sur une catégorie, puis sélectionnez un ou plusieurs canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Après avoir terminé la sélection, appuyez sur **←** deux fois pour revenir à la liste des canaux auxquels vous êtes abonné.
  - Ou appuyer sur **🔍** pour rechercher un mot clé spécifique ou une URL de flux. Sélectionner un ou plusieurs canaux auxquels vous souhaitez vous abonner, puis appuyer sur **✓**.

## Lire les actualités

1. Appuyez sur un canal d'actualités auquel vous êtes abonné pour voir les articles de ce canal, ou appuyez sur **Tous les éléments** pour voir les articles de tous les canaux auxquels vous êtes abonné.
2. Appuyez sur un article que vous souhaitez lire.
3. Pendant la lecture du résumé de l'actualité, vous pouvez :

Appuyer Pour	
	Accéder à la page Web où l'article est publié et lire l'article complet.
	Partager le lien vers l'article parmi les options disponibles.
	Aller à l'article précédent ou suivant.

### Vous voulez les mises à jour instantanées à un canal d'actualités auquel vous êtes abonné?

Épinglez simplement votre canal d'actualités favori à l'écran d'accueil.

Dans la liste des canaux d'actualités auxquels vous êtes abonné, appuyez et maintenez votre canal favori, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.


Une vignette dynamique pour votre canal favori sera ajoutée à votre écran d'accueil, et il affichera le titre du dernier article.

### Désabonnements des canaux d'actualités.

- Pour vous désabonner d'un seul canal d'actualités, appuyez et maintenez ce canal, puis appuyez sur **se désabonner**.
- Pour vous désabonner de plusieurs canaux, appuyez sur **••• > se désabonner**.

## Qu'y a-t-il dans le hub Office ?

Microsoft Office Mobile comprend des versions mobiles des applications Microsoft Office. Vous les trouverez dans le hub Office. Vous pouvez également utiliser le hub Office pour accéder à des documents stockés en ligne et les modifier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Faites glisser à gauche ou à droite sur l'écran pour voir vos documents et autres trucs.

**récents** Répertorie tous les documents que vous avez récemment ouverts ou enregistrés.

L'écran **récents** vous permet également de trouver, ouvrir ou créer des documents Excel, PowerPoint, et Word.

**lieux** Accédez à vos documents Office stockés sur votre téléphone ou en ligne, comme dans SkyDrive, Microsoft SharePoint®, ou Office 365.






Appuyez et maintenez n'importe quel document pour voir les options supplémentaires telles que le partage, l'enregistrement sur SkyDrive, la suppression etc.

### Quels types de fichiers peuvent être ouverts dans Office Mobile?

Application Office Mobile	Formats de fichiers
Word Mobile	.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

## Création et modification de documents Office

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Effectuez une des opérations suivantes :

Créer un nouveau document	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la liste récente, appuyez sur .</li> <li>2. Sélectionnez un document vierge ou un modèle et entrez votre contenu.</li> </ol>
Modifier un document existant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trouvez le document que vous souhaitez modifier et appuyez dessus.</li> <li>2. Appuyez sur  et apporter des modifications à votre document.</li> </ol>

3. Appuyez sur **...** > **enregistrer** pour enregistrer votre document.






Pour enregistrer votre document sur SkyDrive, appuyez sur **...** > **enregistrer sous...**

## Ajouter un site SharePoint

Vous pouvez vous connecter à un site SharePoint pour accéder aux documents qu'il contient.



Si vous essayez de vous connecter au site SharePoint de votre entreprise, connectez-vous d'abord au réseau Wi-Fi de votre entreprise.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Glissez vers la gauche sur la liste des lieux.
3. Appuyez sur .
4. Entrez l'adresse du site SharePoint et appuyez sur .
5. Entrez les informations requises et appuyez sur OK.

## Xbox LIVE dans le hub Jeux

Les jeux sur votre téléphone sont une véritable expérience sociale. Avec Xbox LIVE®, le service de jeux de Microsoft jouez à des jeux avec vos amis et utilisez votre avatar et profil de joueur pour suivre les scores des jeux et des réalisations en ligne à travers le hub Jeux.



Xbox LIVE ou Magasin peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Faites glisser à gauche ou à droite sur l'écran et consultez les jeux disponibles.

**collection** Affichez tous les jeux Xbox LIVE et autres jeux que vous avez sur votre téléphone en un seul endroit. Il suffit d'appuyer sur un jeu pour commencer à jouer. Vous pouvez également télécharger d'autres jeux à partir de Magasin.

**xbox** Connectez-vous à votre compte Xbox LIVE à partir d'ici. Vous serez alors en mesure de consulter ou modifier votre profil, voir vos scores de jeu, et même personnaliser votre avatar.

**à la une** Lisez sur actualités, les astuces et les tendances des jeux Xbox LIVE par l'équipe de Xbox LIVE.



Dans le hub Jeux, vous pouvez également vous connecter et élargir votre expérience de jeu sur votre ordinateur et votre console Xbox.

### Télécharger et installer Xbox Extras

Personnalisez votre avatar sur le pouce avec Xbox® Extras. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement.

1. Sur le hub Jeux, glissez vers la gauche ou la droite pour accéder à **xbox**.
2. Tapez votre gamertag, puis appuyez sur **avatar**. Votre téléphone recherche alors dans Magasin pour l'application Xbox Extras.
3. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application.

# Bluetooth

## Connecter un accessoire Bluetooth

Vous pouvez connecter une variété d'accessoires Bluetooth tels que des casques, kits de voiture, ou haut-parleurs à votre téléphone.



- Pour écouter de la musique, utilisez un accessoire comme un casque stéréo Bluetooth prenant en charge le profil A2DP.
- Avant de vous connecter, prenez soin de configurer l'accessoire sur détectable. Pour en savoir plus, consultez le manuel de l'accessoire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour activer Bluetooth. Votre téléphone devient détectable. Il recherche également automatiquement les appareils Bluetooth à portée.
4. Appuyez sur le nom de l'accessoire que vous voulez coupler avec votre téléphone.
5. Si le couplage automatique échoue, entrez le code de couplage fourni avec l'accessoire.

Lorsque l'accessoire est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth apparaît sur la barre d'état. Vous pouvez également vérifier l'état de la connexion affiché sous le nom de l'accessoire sur l'écran **Paramètres Bluetooth**.



Désactivez Bluetooth si vous ne l'utilisez plus pour économiser l'énergie de la batterie ou si vous êtes dans un lieu où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion ou dans un hôpital).

## Déconnecter un Bluetooth accessoire

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur l'accessoire pour le déconnecter.

Pour le reconnecter, appuyez simplement à nouveau sur l'accessoire.

## Dissocier

Si vous ne souhaitez plus utiliser un accessoire connecté à votre téléphone, vous pouvez désactiver le couplage et le retirer de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Appuyez et maintenez le nom de l'accessoire, et appuyez sur **supprimer**.

# Paramètres

## Fonctions de Sonnerie dynamique

Lorsque votre téléphone sonne ou pendant un appel, il peut détecter et répondre automatiquement à vos actions ou à l'environnement. Vous pouvez accéder aux paramètres pour découvrir les fonctions intelligentes contenues dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > Tél. intelligent**.
3. Vous trouverez ces paramètres:

<b>Sonnerie faible à la prise en main</b>	Diminue automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous tenez et décrochez votre téléphone.
<b>Sonnerie forte dans la poche ou dans le sac à main</b>	Fait sonner votre téléphone plus fort quand il est dans votre poche ou votre sac de sorte que vous ne manquerez pas d'appels. Lorsque votre téléphone n'est pas dans votre poche ou votre sac, il sonne au volume normal que vous avez réglé.
<b>Retourner pour désactiver la sonnerie</b>	Désactive automatiquement la sonnerie lorsque vous retournez votre téléphone.

Si vous souhaitez désactiver un paramètre, décochez simplement sa case à cocher.

## Activer Economiseur de batterie

Lorsque vous activez Economiseur de batterie, votre téléphone désactive automatiquement certains services et fonctions qui utilisent la batterie en arrière-plan.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > économiseur de batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour activer Economiseur de batterie.
4. Appuyez sur **avancé**, puis sélectionnez une de ces options :
  - **Lorsque la batterie est faible.** Economiseur de batterie s'allume automatiquement lorsque la batterie atteint 20%.
  - **Maintenant jusqu'à la charge suivante.** Economiseur de batterie s'allume instantanément jusqu'à la prochaine charge de la batterie.
  - **Toujours.** Economiseur de batterie est toujours allumé.
5. Appuyez sur **←** pour enregistrer vos paramètres.



## Changer les paramètres d'affichage

### Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **luminosité**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation de **Régler automatiquement** pour désactiver le paramètre..
4. Sélectionnez le **Niveau** de luminosité à utiliser.

### Configurer le délai pour l'extinction de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Ecran verrouillé**.
3. Appuyez sur **Extinction de l'écran après**, puis sélectionnez la durée désirée.

## Changer les paramètres sonores

### Configurer votre téléphone en mode silencieux

Lorsque vous maintenez le bouton VOLUME - jusqu'à ce que le niveau du volume atteigne zéro, ceci règle votre téléphone sur vibreur uniquement. Pour pouvoir basculer votre téléphone en mode silencieux en utilisant le bouton VOLUME -, vous devez désactiver le vibreur dans les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **sonneries+sons**.
3. Appuyez sur la touche d'activation/désactivation du **Vibreur** pour désactiver le vibreur.

### Choisir les sons de notification

Choisissez différents sons pour différents types de notifications. Vous pouvez utiliser des sons différents pour les messages de texte ou de chat entrants, la messagerie vocale et les notifications par courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **sonneries+sons**.
3. Appuyez sur une case pour chaque type de notification, puis choisissez un son à lui attribuer. Vous pouvez également activer ou désactiver les sons de notification pour les rappels et les actions telles que la pression de touches, l'obturateur, etc.

## Changer la langue

Lors de la première configuration de votre téléphone, vous serez invité à choisir une langue. Vous pouvez changer le paramètre de langue à tout moment. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **langue+région**.
3. Appuyez sur la case **Langue du téléphone**, puis choisissez la langue désirée.
4. Lorsque vous êtes invité à télécharger les caractéristiques de la langue, appuyez sur **oui**.
5. Appuyez sur **redémarrer le téléphone** pour effectuer vos modifications.

## Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres pour rendre votre téléphone plus facile à utiliser.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **facilité d'accès**.
3. Choisissez les paramètres désirés.

## Gestion des applications

---

### Modifier les paramètres des applications

---

Dans la plupart des cas, vous pouvez modifier les paramètres pour une application seulement quand vous êtes à l'intérieur de cette application. Pour certaines applications, vous pouvez modifier leurs paramètres sans avoir à ouvrir les applications.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Faites glisser à gauche sur **applications**.
4. Appuyez sur une application ou une catégorie pour voir les paramètres disponibles et choisir les paramètres désirés.

---

## Désinstaller une application

---

Si vous êtes à court de mémoire, libérez de l'espace en supprimant les applications que vous n'utilisez plus.

La désinstallation d'une application supprime également toutes les informations contenues dans celle-ci. Soyez prudent lors de la suppression d'applications.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez et maintenez une application, puis appuyez sur **désinstaller**.



Les jeux peuvent uniquement être désinstallés à partir de la liste **collection** dans le hub Jeux.

## Vérification des infos du téléphone

Vous pouvez trouver diverses informations sur votre téléphone telles que la version du logiciel Windows Phone, la taille de la RAM, la résolution de l'écran, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **à propos de**.
3. Appuyez sur **plus d'informations** pour voir la version de mise à jour de Windows Phone et d'autres détails.

# Sécurité

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre carte SIM.



Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Faites glisser à gauche sur **applications**, puis appuyez sur **téléphone**.
4. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver la sécurité SIM** pour l'activer .
5. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **entrée**.
6. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Restaurer une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).



Un code PUK est nécessaire pour débloquer votre carte SIM. Vous pouvez obtenir ce code auprès de votre opérateur mobile

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **entrée**.
2. Entrez le nouveau code PIN, appuyez sur **entrée**, puis reconfirmez le nouveau code PIN.

## Protéger votre téléphone avec un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre téléphone sans votre permission en configurant un mot de passe.

Vous serez invité à saisir le mot de passe chaque fois que vous allumerez votre téléphone ou après une certaine période d'inactivité.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Ecran verrouillé**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver le mot de passe** pour l'activer .
4. Saisissez votre mot de passe dans les deux champs **Nouveau mot de passe** et **Confirmer le mot de passe**.
5. Appuyez sur **OK**.

## Rendre votre téléphone sécurisé pour les enfants

Votre téléphone est un excellent moyen de divertir vos enfants. Utilisez Monde des enfants pour empêcher les appels accidentels pendant que les enfants jouent avec votre téléphone. Avec Monde des enfants, vous pouvez également limiter l'accès aux jeux, à la musique, aux vidéos et aux applications sur votre téléphone.

### Configurer Monde des enfants

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Monde des enfants**.
3. Appuyez sur **suivant**.
4. Choisissez le contenu auquel les enfants peuvent accéder lorsque votre téléphone est en mode Monde des enfants.
5. Appuyez sur **suivant** et sur **définir le mot de passe** ou **ignorer**.



Définir un mot de passe permet d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire lors du retour de Monde des enfants.

6. Appuyez sur **Terminer**. L'écran verrouillé Monde des enfants apparaît.
7. Faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour afficher l'écran Monde des enfants.
8. Appuyez sur **Personnaliser** pour donner un nom à votre écran Monde des enfants, choisissez une image d'écran verrouillé Monde des enfants etc.

## Lancer Monde des enfants



Vous recevrez des appels et des SMS même lorsque votre téléphone est en mode Monde des enfants.

1. Si le téléphone est allumé, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et mettre le téléphone en mode Veille.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réactiver votre téléphone.
3. Glissez vers la gauche de l'écran verrouillé. L'écran verrouillé Monde des enfants s'affiche.
4. Glissez votre doigt vers le haut de l'écran verrouillé. Vous pouvez maintenant laisser vos enfants jouer avec votre téléphone.

## Fermer et désactiver Monde des enfants

Fermez et désactivez Monde des enfants si vous n'en avez plus besoin.

1. Dans l'écran Monde des enfants, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et mettre le téléphone en mode Veille.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réactiver votre téléphone.
3. Glissez votre doigt vers le haut de l'écran verrouillé.
4. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
5. Appuyez sur **Paramètres** > **Monde des enfants**.
6. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour désactiver Monde des enfants.

# Mise à jour et réinitialisation

## Comment obtenir et installer les mises à jour

De temps en temps, des mises à jour logicielles sont disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible.

---

### Définir une notification de mise à jour et option de téléchargement

---

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il vous avertisse lorsque de nouvelles versions sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez également permettre à votre téléphone de télécharger automatiquement ces mises à jour.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres > mise à jour du téléphone**.
3. Cochez la case **M'avertir quand des mises à jour sont disponibles pour mon téléphone**.
4. Choisissez si vous voulez autoriser le téléchargement automatique des mises à jour si vos paramètres de données le permettent. Si vous désactivez cette option, votre téléphone ne télécharge que les mises à jour par Wi-Fi ou quand il est connecté à votre ordinateur.

## Préparation pour une mise à jour logicielle

Pour vous assurer qu'une mise à jour logicielle peut être effectuée sans heurt et sans interruption, préparez votre téléphone pour la mise à jour. Voici ce que vous devez vérifier.

- Si votre batterie est faible, faites une charge rapide de votre téléphone avant de commencer la mise à jour.
- Vérifiez l'espace disponible sur votre téléphone et faites de la place pour la mise à jour. Pour savoir comment vérifier la mémoire disponible, voir [Vérifier le téléphone et la carte mémoire SD](#) à la page 64.

Si nécessaire, retirez quelques applications non désirées. Consultez [Désinstaller une application](#) à la page 99 pour savoir comment procéder.

Ou supprimez des fichiers de grande taille (tels que photos, vidéos ou musique) de votre téléphone.

- Assurez-vous que votre téléphone est configuré avec la date et l'heure correctes. Cela détermine la nouvelle mise à jour dont vous aurez besoin. Pour en savoir plus, voir [Corriger la date et l'heure](#) à la page 104.

## Installer une mise à jour

Lorsque vous voyez la notification d'une mise à jour logicielle disponible, vous pouvez mettre à jour votre téléphone immédiatement. Ou vous pouvez ignorer la notification et remettre la mise à jour à plus tard. Votre téléphone vous fera à nouveau un rappel dans quelques jours.



Avez-vous préparé votre téléphone pour la mise à jour? Si vous ne l'avez pas fait, veuillez consulter [Préparation pour une mise à jour logicielle](#) à la page 103 sur ce que vous devriez vérifier et préparer.

---

### Corriger la date et l'heure

---

Si vous éprouvez des difficultés à installer une mise à jour logicielle, il se peut que votre téléphone n'ait pas été réglé avec la date et l'heure correctes. Dans la plupart des cas, la date et l'heure sont réglées automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez les configurer manuellement.

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **date+heure**.
4. Désactivez **Régler automatiquement**.
5. Sélectionnez le fuseau horaire, la date, et l'heure correctes.
6. Rebranchez votre téléphone à votre ordinateur, puis essayez à nouveau d'installer la mise à jour.

## Réinitialiser au valeurs d'usine

Faites une réinitialisation aux valeurs d'usine pour rétablir votre téléphone dans son état d'origine (état avant la première mise sous tension).

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou si votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

---

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

---

Le plus pratique est d'effectuer la réinitialisation en utilisant les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez à gauche.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **à propos de**.
3. Appuyez sur **réinitialiser votre téléphone**, puis appuyez sur **oui**.



---

## Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone

---

Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ou accéder aux paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les boutons du téléphone.

1. Éteignez le téléphone.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, et appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Relâchez le bouton VOLUME - quand vous voyez une icône sur l'écran.
3. Ensuite, appuyez sur les boutons matériels suivants dans l'ordre : VOLUME + > VOLUME - > MARCHE/ARRÊT > VOLUME -.

# Marques commerciales et copyrights

©2012 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, et le logo HTC quietly brilliant sont des marques commerciales de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE, et Zune sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google, le logo Google, et Gmail sont des marques commerciales de Google Inc.

La marque et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par HTC Corporation est sous licence.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## Symboles

---

### 3G

- activation ou désactivation 66
- itinérance 67
- point d'accès 67

---

## A

---

### Affichage

- régler la luminosité de l'écran 97
- régler le délai avant la désactivation de l'écran 97

### Alimentation

- mode veille 23

### Appareil photo

- paramètres 29

### Appels d'urgence 31

### Appels internationaux 31

### Applications

- basculer entre les applications 25
- désinstallation 99
- paramètres 98

---

## B

---

### Batterie 13

### Bluetooth 94

### Bourse 87

---

## C

---

### Calendrier 82

### Carte SIM

- attribution d'un code PIN 100
- contacts 36

### Cartes

- obtention d'itinéraire 79
- partager une adresse 78
- suppression 79
- téléchargement 79
- trouver une adresse ou un lieu 77

### Code de verrouillage 101

### Code QR 71

### Commandes vocales 26

### Compte Google 15

### Compte Microsoft

- chatter 48
- configurer 15, 53
- profil 42
- signaler sa localisation 43

### Comptes en ligne 15

### Conférence téléphonique 34

### Config Connexion 66

### Connexion de données

- activation ou désactivation 66
- itinérance 67
- point d'accès 67

### Connexion Internet

- connexion de données 66
- Wi-Fi 68

### Contacts

- à propos de 36
- ajout 36
- ajout d'un nouveau numéro depuis l'historique des appels 35
- fusion 37
- groupes 41
- importer depuis la carte SIM 36
- modification 38
- recherche 38
- suppression d'un contact 39
- suppression d'un groupe de contacts 42

### Conversation 48

### Couplage 94

### Courrier Outlook 54

---

## D

---

### Date et heure

- format régional 98
- régler manuellement 104

### Désactiver le microphone pendant un appel 33

---

**E**


---

## E-mail

- boîtes de réception 55
- Compte Microsoft 53
- déplacement 57
- envoi 56
- Exchange ActiveSync 54
- paramètres 57
- POP3/IMAP 53
- suppression 57

## Economiseur de batterie 96

## Écran

- déverrouiller 23
- papier peint 24
- régler la luminosité de l'écran 97
- régler le délai avant la désactivation de l'écran, 97

## Écran d'accueil

- à propos de 18
- ajouter des éléments 18
- réorganiser les éléments 18

## Écran d'accueil

- personnaliser 25
- supprimer des éléments 18

## Écran verrouillé 23

## Email Exchange ActiveSync 54

## Environs 80

## Espace mémoire

- libérer de la mémoire 63
- 

**F**


---

## Facebook

- chatter 48
- configurer 15
- partager des photos/vidéos 60
- profil 42
- signaler sa localisation 43

## Flux d'actualités 89

---

**H**


---

## Haut-parleur 33

## Historique des appels 34

## HTC hub 85

## Hub de jeux 93

## hub Office 91

---

**I**


---

## Informations du téléphone 99

## Itinérance 67

---

**L**


---

## Localisation

- Compte Microsoft 43
  - Facebook 43
- 

**M**


---

## Mains libres 94

## Messages

- envoi d'un message 48
- partager une photo 50
- répondre à un message 51
- suppression ou transfert de messages 52

## Météo 85

## Microsoft Office 91

## Microsoft Tag 72

## Mise à jour du téléphone 104

## Mises à jour du logiciel 104

## Mises à jour du microprogramme 104

## MMS 50

## Mode Avion 35

## Mode silencieux 22, 97

## Mode Veille 23

## Musique

- copie sur la carte mémoire 62
  - lecture 61
  - suppression 62
- 

**N**


---

## Navigateur 73

## Navigateur Web 73

---

**P**


---

## Papier peint 24

## Paramètre de langue 98

## Paramètres régionaux 98

## Partage Internet 69

## Photos

- affichage 59
- partage 50, 60

## Podcasts

- lecture 61

Point d'accès 67  
 Point d'accès mobile 69  
 Profil  
 - Compte Microsoft 42  
 - Facebook 42  
 Punaises 78

---

## R

---

Recherche Bing 71  
 Rechercher  
 - contacts 38  
 - éléments analysés 71  
 - Recherche sur le Web 71  
 Réinitialisation générale 104  
 Réinitialisation matérielle 104  
 Réinitialisation valeurs d'usine 104  
 Réinitialiser 104  
 Rendez-vous  
 - créer 82

---

## S

---

Services de localisation 76  
 SharePoint 92  
 SkyDrive  
 - partager des photos/vidéos 60  
 SMS 48  
 Sonnerie  
 - modifier 24  
 - volume 22, 97  
 Sons  
 - mode poche 96  
 - notifications 97  
 - retourner pour désactiver la sonnerie 96  
 - silencieux 22, 97  
 - sonnerie 24  
 - sonnerie faible à la prise 96  
 - volume 22, 97  
 Sons de notification 97  
 Store 26  
 Supprimer  
 - compte 16  
 - contacts 39  
 - groupes de contacts 42  
 - Vignette d'écran d'accueil 18  
 Synchronisation  
 - paramètres de synchronisation des e-mails 57

---

## T

---

Tâches à faire  
 - créer 83  
 Télécharger des applications 26  
 Téléphone  
 - appels d'urgence 31  
 - appels internationaux 31  
 - commuter entre des appels 33  
 - conférence téléphonique 34  
 - effectuer un appel 31  
 - haut-parleur 33  
 - historique des appels 34  
 - muet 33  
 - répondre ou rejeter un appel 32  
 Thèmes 25  
 Traduction 71

---

## V

---

Vibreur 22  
 Vidéos  
 - partage 60  
 - regarder 59, 61  
 Volume 22, 97

---

## W

---

Wi-Fi  
 - à propos de 68  
 - connexion 68  
 - déconnexion 69  
 - réseau masqué 68

---

## X

---

Xbox LIVE 93