




Powerfix®

- Ⓓ Ⓐ RADMUTTERNSCHLÜSSEL KH4055
- Ⓕ Ⓑ CLÉ À ROUE KH4055
- Ⓝ Ⓑ WIELMOERSLEUTEL KH4055



⊕

Verwendungszweck

Der Radmutternschlüssel KH4055 ist für das Lösen und Festziehen der Radmutter/Schrauben bei einem Reifenwechsel vorgesehen.

Technische Daten

Länge: 350 mm - 530 mm
Schlüsselweiten: 17 mm und 19 mm

Handhabung des Radmutternschlüssels

- Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene Fläche ab, legen Sie einen kleinen Gang ein und ziehen Sie die Handbremse an.
- Sichern Sie zusätzlich das Fahrzeug mit geeigneten Mitteln gegen wegrollen.

Achtung:


Beachten Sie die Sicherheits-/Bedienhinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.

- Lösen Sie kreuzweise mit dem Radmutternschlüssel die Radmutter/Schrauben des zu wechselnden Rads, bevor Sie das Fahrzeug mittels Wagenheber anheben.

⊕

①

- Heben Sie das Fahrzeug soweit an, bis das zu wechselnde Rad keinen Kontakt mehr zum Boden hat.
- Entfernen Sie kreuzweise die Radmuttern/Schrauben und nehmen Sie das Rad ab.
- Bringen Sie das Ersatzrad an und schrauben Sie die Radmuttern/Schrauben fest.
- Senken Sie das Fahrzeug ab und ziehen Sie die Radmuttern kreuzweise mittels Radmutternschlüssel nach.

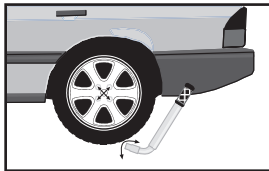

⚠ Achtung:

Überprüfen Sie nach dem Radwechsel den Luftdruck in allen Rädern.

Die Radmuttern/Schrauben sind nach ca. 50 km auf festen Sitz zu prüfen und nachzuziehen.

Führen Sie keinerlei Arbeiten unter dem Fahrzeug durch, während es mit einem Wagenheber angehoben ist.

(F)

Affectation

La clé à roue KH4055 est destinée à desserrer et resserrer les écrous de roue/vis lors d'un changement de roue.

Caractéristiques

Longueur : 350 mm - 530 mm
Largeurs de clé : 17 mm et 19 mm

Usage de la clé à roue

- Garez le véhicule sur une surface plane, enclenchez une vitesse inférieure et mettez le frein à main.
- Sécurisez par ailleurs le véhicule avec les moyens appropriés pour éviter tout mouvement involontaire.


Attention :

Respectez les consignes de sécurité/d'opération dans le manuel d'utilisateur de votre véhicule.

- Desserrez les écrous/vis de la roue devant être changée en diagonale avec la clé à roue, avant de lever le véhicule à l'aide d'un cric.

(F)

- Levez le véhicule jusqu'à ce que la roue à changer ne soit plus en contact avec le sol.
- Enlevez les écrous/ vis de manière diagonale et retirez la roue.
- Apposez la roue de rechange et vissez fermement les écrous de roue/vis.
- Baissez le véhicule et serrez les écrous de roue de manière diagonale à l'aide de la clé à roue.

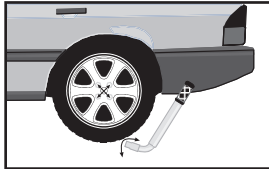

⚠ Attention :

Après le changement de la roue, vérifiez la pression de l'ensemble des pneus.

Les écrous de roue/vis doivent être contrôlés après env. 50 km quant à leur bonne assise et ils doivent être resserrés.

Ne réalisez aucun type d'opération sous le véhicule lorsqu'il est levé à l'aide d'un cric.

(NL)

Gebruiksdoel

De wielmoersleutel KH4055 is bedoeld voor het los- en vastdraaien van wielmoeren/-bouten wanneer u een wiel verwisselt.

Technische gegevens

Lengte: 350 mm - 530 mm
Sleutelmaten: 17 mm en 19 mm

De wielmoersleutel gebruiken

- Zet de auto op een vlakke ondergrond, zet hem in een lage versnelling en trek de handrem aan.
- Zorg er tevens met passende hulpmiddelen voor dat de auto niet kan weggrollen.


⚠ Let op:

Neem de veiligheids-/bedieningsvoorschriften in de bedieningshandleiding van uw auto in acht.

- Draai met de wielmoersleutel kruiselings de wielmoeren/bouten van het te verwisselen wiel los voordat u de auto met behulp van de autokrik opkrikt.

(NL)

- Krik de auto zover op dat het te vervangen wiel de grond niet meer raakt.
- Verwijder kruisgewijs de wielmoeren/bouten en neem het wiel af.
- Breng het reservewiel aan en draai de wielmoeren/bouten vast.
- Laat de auto weer zakken en draai de wielmoeren kruiselings met behulp van de wielmoersleutel definitief vast.

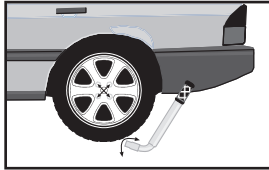



⚠ Let op:

Controleer na het wiel verwisselen de luchtdruk in alle wielen.

Na ca. 50 km moet gecontroleerd worden of de wielmoeren/bouten nog goed vastzitten en moeten deze nogmaals aangehaald worden.

Voer geen werkzaamheden onder de auto uit.

W



Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH4055_0706_V1

