

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Cadre Photo Numérique Mahé 10"



SOMMAIRE

CONTENU DE L'EMBALLAGE	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	4
DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE.....	5
INSERTION DE LA PILE DANS LA TELECOMMANDE	6
INSTALLATION DU PIED SUPPORT	7
BRANCHEMENT	7
LECTURE D'UN PERIPHERIQUE MEDIA	8
PRESENTATION DU MENU PRINCIPAL.....	8
1. LECTURE D'UN DIAPORAMA PHOTO	9
<i>Affichage des photos en mode Vignettes</i>	<i>9</i>
<i>Lancer un Diaporama</i>	<i>10</i>
<i>Options d'affichage</i>	<i>10</i>
2. ECOUTER DE LA MUSIQUE.....	12
3. LECTURE D'UNE VIDEO	14
4. GESTION DES FICHIERS	16
<i>Copier / Supprimer des fichiers.....</i>	<i>16</i>
<i>Définir une sonnerie personnalisée</i>	<i>17</i>
5. AFFICHAGE HORLOGE / CALENDRIER	18
REGLAGE DES PARAMETRES	19
QUESTIONS / REPONSES.....	21
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	21
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	22

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce cadre photo numérique vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**
- **L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.**
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évituez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne recouvrez pas l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'ouvrez pas l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Gardez le produit hors de portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez la cadre photo avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide

d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

▪ Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.


Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Un cadre photo numérique avec écran 10"
- Un adaptateur secteur
- Une télécommande et une pile CR2025 incluse
- Une notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

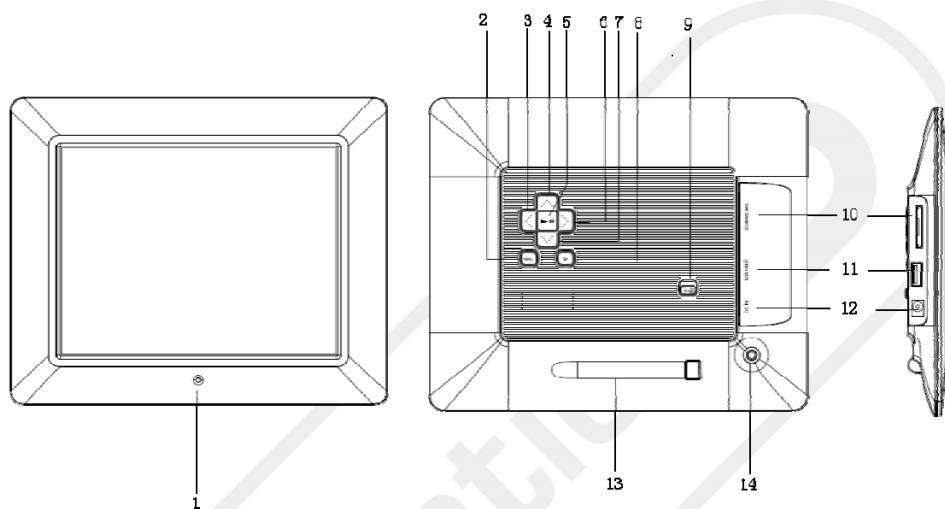

1. Capteur infrarouge de la télécommande.

2. Touche MENU. Affiche le menu OSD.

3. [←] : Touche précédent

4. [↑] : Touche haut

5. [→] : Lecture/pause/confirmer

6. [→] : Touche suivant

7. [↓] : Touche bas

8. [↶] : Touche retour

9. Interrupteur marche/arrêt

10. Fente pour carte SD/MMC/MS


11. Port USB

12. Prise d'alimentation

13. Rangement du pied support

14. Fixation du pied support

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

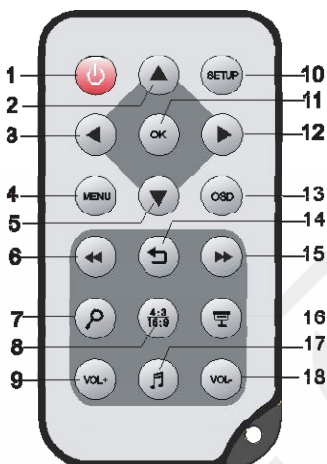


1		Allumer/éteindre l'appareil.
2		Déplacement vers le haut.
3		Déplacement vers la gauche. Pour sélectionner la photo précédente pendant la visualisation des photos.
4	MENU	Revenir au menu principal.
5		Déplacement vers le bas.
6		Sélectionner la photo précédente pendant la visualisation des photos ou pour revenir à la page précédente en mode Miniatures.
7		Zoomer sur une photo.
8	4:3/16:9	Afficher une photo en plein écran ou ajustée à l'écran si sa résolution est supérieure à la résolution de l'écran.
9	VOL+	Augmenter le volume.
10	SETUP	Entrer directement dans le menu réglages.
11	OK	Lecture/pause/confirmer.
12		Déplacement vers la droite. Pour sélectionner la photo suivante pendant la visualisation des photos.
13	OSD	Ouvrir ou quitter le menu OSD (affichage à l'écran).
14		Revenir au menu précédent.
15		Sélectionner la photo suivante pendant la visualisation des photos ou pour passer à la page suivante en mode Miniatures.
16		Lancer le diaporama.
17		Mise en marche/arrêt de la musique de fond pendant le diaporama.
18	VOL-	Diminuer le volume.

INSERTION DE LA PILE DANS LA TELECOMMANDE


Pour insérer la pile dans la télécommande ou procéder à son remplacement, veuillez procéder comme suit :



1. Pressez et tirez tel qu'indiqué.



2. Insérez la pile face vers le haut.



3. Remplacez le plateau de la pile dans la télécommande.


Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre cadre photo pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.

Utilisation de la télécommande


- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du cadre pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

INSTALLATION DU PIED SUPPORT

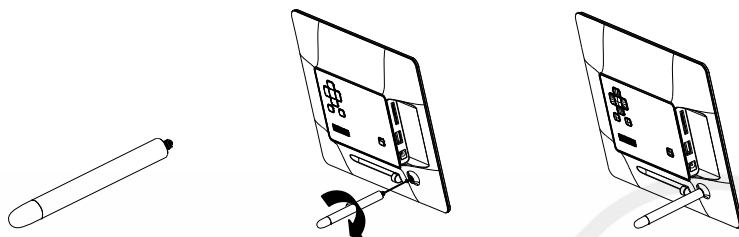

1. Insérez le pied support dans l'emplacement prévu à cet effet à l'arrière du cadre.
2. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
3. Installez votre cadre sur une surface plane et stable en mode « portrait » (à la verticale) ou en mode « paysage » (à l'horizontale).


BRANCHEMENT

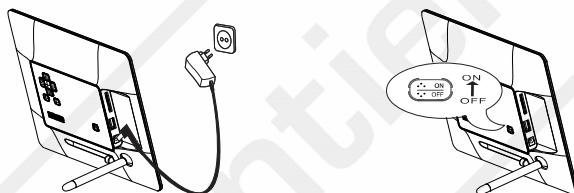

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni dans la prise d'alimentation située à l'arrière du cadre photo numérique puis, branchez l'autre extrémité sur une prise de courant.
2. Placez l'interrupteur marche/arrêt « **ON/OFF** » situé à l'arrière du cadre sur la position « **ON** » (marche).
3. Le cadre numérique se met automatiquement en mode diaporama. Les photos enregistrées dans la mémoire interne défilent à l'écran.
4. Pour éteindre le cadre, placez l'interrupteur marche/arrêt « **ON/OFF** » situé à l'arrière du cadre sur la position « **OFF** » (arrêt).

Note : Si vous insérez une carte mémoire ou une clé USB, les photos contenues sur le support sont lues au démarrage en mode diaporama.

LECTURE D'UN PERIPHERIQUE MEDIA

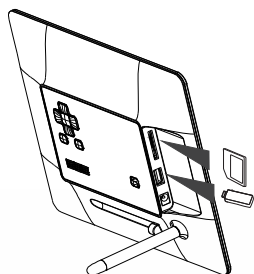

Fente pour carte SD/SDHC/MS/MMC

Fente pour périphérique USB

Pour lire des photos à partir d'une carte SD/SDHC/MS/MMC ou du port USB, insérez une carte mémoire (face imprimée vers l'arrière) ou un périphérique USB dans la fente correspondante à l'arrière du cadre.

Notes :

- Poussez délicatement la carte mémoire dans la fente. La carte mémoire ne s'insère pas complètement. Ne forcez pas.
- N'insérez qu'une seule carte à la fois dans la fente.
- Retirez toujours le périphérique USB délicatement.

PRESENTATION DU MENU PRINCIPAL

Après avoir allumé votre cadre, appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu principal.

Ce menu vous permet de :

- Sélectionner le support contenant les photos à visionner :
 - ⇒ Carte mémoire (Apparaît lorsqu'une carte mémoire est insérée).
 - ⇒ Clé USB (Apparaît lorsqu'un périphérique USB est inséré).
 - ⇒ Mémoire interne du cadre (Apparaît toujours lorsque vous allumez le cadre).
- Afficher l'heure,
- Afficher le calendrier.
- accéder au menu réglages des paramètres du cadre.



Note : Si vous insérez une carte mémoire lorsque le cadre est allumé, celui-ci lit automatiquement la carte mémoire en mode diaporama.



Votre cadre dispose d'une mémoire interne de 2 Go vous permettant de sauvegarder jusqu'à 1800 photos* dans votre cadre photo numérique (Cf. § Copier / Supprimer des fichiers en page 13).


* peut varier selon la taille du fichier

UTILISATION DU CADRE



LECTURE D'UN DIAPORAMA PHOTO

- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source puis, appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Photos**.

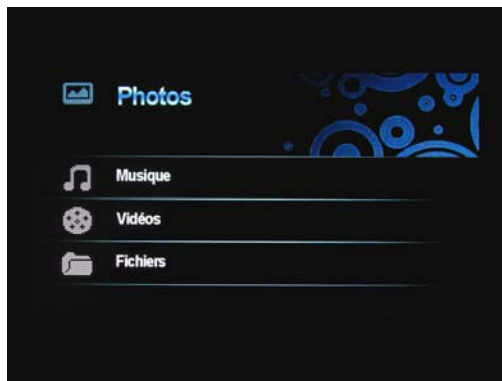

Mode diaporama : Affiche toutes les photos d'un album en plein écran. Vos photos défilent à l'écran soit de manière automatique (à un intervalle de temps donné), soit manuellement (à l'aide des touches ◀ ou ▶).

Mode vignettes : présente des diapositives réduites des photos 5 par 3. Dans ce mode, vous pouvez à tout moment sélectionner une vignette pour la visualiser en plein écran.

AFFICHAGE DES PHOTOS EN MODE VIGNETTES

En mode **Photos**, jusqu'à 15 vignettes peuvent être affichées à l'écran.

1. Sélectionnez la mémoire source (mémoire interne, USB ou carte SD/MMC/MS) dans le menu principal puis, appuyez sur la touche OK.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Photos** puis, appuyez sur la touche OK. Les photos s'affichent à l'écran sous forme de vignettes.
3. Utilisez les touches ▼▲◀▶ pour naviguer dans le mode vignettes et passer à la page suivante ou précédente des vignettes.

LANCER UN DIAPORAMA

Vous avez deux possibilités de lancer un diaporama :

1. Depuis n'importe quel mode, appuyez sur la touche [☰] de la télécommande.

Note : Si un fichier audio est enregistré dans la mémoire interne du cadre, il sera lu automatiquement lors du diaporama.

2. Sélectionnez une photo dans le mode vignettes et appuyez sur la touche OK de la télécommande. La photo sélectionnée s'affiche à l'écran et le diaporama commence à partir de cette photo.
3. Pour **mettre en pause** le diaporama (une seule photo est affichée à l'écran), appuyez sur la touche OK de la télécommande (ou la touche ►■ située à l'arrière du cadre).

Appuyez de nouveau sur la touche OK de la télécommande (ou sur la touche ► du cadre) pour **reprendre la lecture** du diaporama.

Pour afficher la **photo précédente ou suivante**, utilisez les touches ◀ et ▶.

4. Appuyez sur la touche ↶ (retour) pour **sortir du mode diaporama**. L'écran affiche de nouveau les photos en mode vignettes.


Note : Lorsque vous modifiez l'orientation de votre cadre du mode « portrait » (à la verticale) au mode « paysage » (à l'horizontale) et inversement, la photo affichée à l'écran s'adapte automatiquement au mode portrait ou au mode paysage.

OPTIONS D'AFFICHAGE





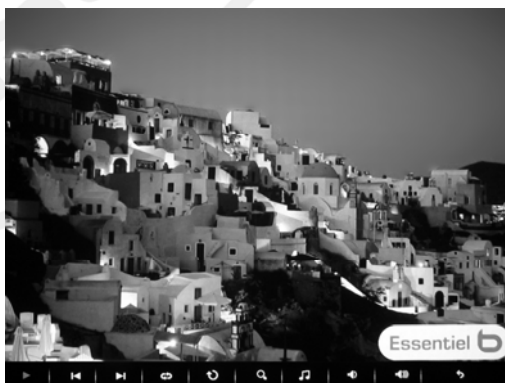









Appuyez sur la touche MENU du cadre ou la touche OSD de la télécommande pour afficher la barre d'outils au bas de la photo.

Utilisez le menu OSD pour visionner les photos une par une.

1. En mode diaporama, appuyez sur la touche OSD de la télécommande ou la touche MENU du cadre. La barre d'outils apparaît au bas de l'écran.
2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner une icône dans la barre d'outils.





 Lecture/pause	Pour lancer ou mettre en pause la lecture du diaporama à partir de la photo en cours. Lors de la lecture, mettez en surbrillance l'icône ► puis, appuyez sur la touche OK . Le diaporama est mis en pause. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour reprendre la lecture.
 précédent/ suivant	Pour passer à la photo précédente ou suivante. Mettez en surbrillance l'icône ◀ puis, appuyez sur la touche OK pour revenir à la photo précédente. Mettez en surbrillance l'icône ▶ puis, appuyez sur la touche OK pour passer à la photo suivante.
 Diaporama musical	Pour lancer un diaporama musical à partir de la 1 ^{ère} photo. Mettez en surbrillance l'icône  puis, appuyez sur la touche OK .
 Pivoter une photo	Pour faire pivoter une photo dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez en surbrillance l'icône  puis, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche OK .
 Faire un zoom	Pour faire un zoom sur une photo. Mettez en surbrillance l'icône  puis, appuyez sur la touche OK . Chaque appui sur la touche OK augmente le zoom x2, x4, x8 ou x16. En mode zoom, appuyez sur la touche OSD pour fermer le menu OSD et utilisez les touches ▼ ▲ ◀ ▶ pour vous déplacer dans la photo zoomée.
 Lecture des fichiers audio	Pour lire les fichiers musicaux. Mettez en surbrillance l'icône  puis, appuyez sur la touche OK . Utilisez les touches ▼ et ▲ pour augmenter ou diminuer le volume.
	Diminuer le son Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour diminuer le son.
	Augmenter le son Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour augmenter le son.
 Retour	Pour sortir du menu et revenir à l'écran précédent. Mettez en surbrillance l'icône  puis, appuyez sur la touche OK .


Note : Lorsque vous lancez un diaporama, un message d'astuce s'affiche en haut de l'écran. Si vous ne souhaitez pas que le message apparaisse, réglez le paramètre « Affichage OSD » sur « Os » dans le menu **Réglages > Configuration**.

2 ECOUTER DE LA MUSIQUE


- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source puis, appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Musique**.

Votre cadre lit les fichiers audio au format MP3 / WMA.



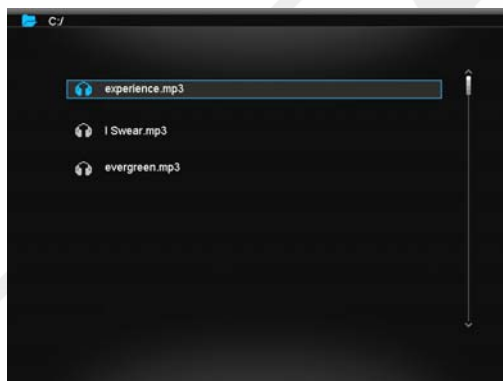

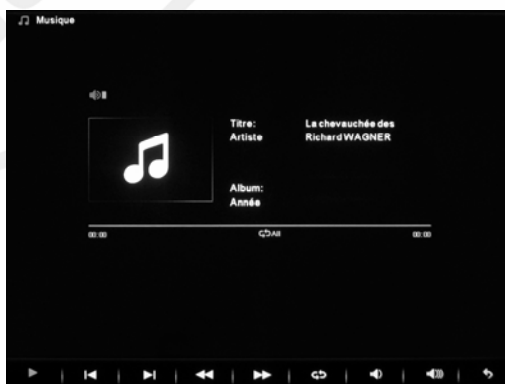


1. Dans le menu principal, utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source (mémoire interne, clé USB ou carte SD/MMC/MS) puis, appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Musique** puis, appuyez sur la touche **OK**. La liste des fichiers audio apparaît comme représenté ci-dessous :



3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner un titre puis, appuyez sur la touche **OK** pour commencer la lecture.
4. Pendant la lecture, utilisez les touches ▼ et ▲ pour ajuster le volume.
5. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner une icône dans la barre d'outils.





 Lecture/pause	<p>Pour lancer ou mettre en pause la lecture du diaporama à partir de la photo en cours.</p> <p>Lors de la lecture, mettez en surbrillance l'icône ► puis, appuyez sur la touche OK.</p> <p>Le diaporama est mis en pause.</p> <p>Appuyez de nouveau sur la touche OK pour reprendre la lecture.</p>
 et ► précédent/suivant	<p>Pour passer au titre précédent ou suivant.</p> <p>Mettez en surbrillance l'icône ◀ puis, appuyez sur la touche OK pour revenir au titre précédent.</p> <p>Mettez en surbrillance l'icône ▶ puis, appuyez sur la touche OK pour passer au titre suivant.</p>
 et ►► Retour/Avance rapide	<p>Pour effectuer une lecture rapide du titre en marche arrière ou en marche avant.</p> <p>Mettez en surbrillance l'icône ◀◀ puis, appuyez sur la touche OK pour effectuer une lecture rapide du titre en marche arrière.</p> <p>Mettez en surbrillance l'icône ►► puis, appuyez sur la touche OK pour effectuer une lecture rapide du titre en marche avant.</p>
 Diaporama musical	<p>Pour lancer un diaporama musical à partir de la 1^{ère} photo.</p> <p>Mettez en surbrillance l'icône 🎵 puis, appuyez sur la touche OK.</p>
	<p>Diminuer le son</p> <p>Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour diminuer le son.</p>
	<p>Augmenter le son</p> <p>Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour augmenter le son.</p>
 Retour	<p>Pour sortir du menu et revenir à la liste des fichiers audio.</p> <p>Mettez en surbrillance l'icône ↶ puis, appuyez sur la touche OK.</p>

3

LECTURE D'UNE VIDEO

- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source puis, appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Vidéos**.

Votre cadre permet la lecture des fichiers vidéo (MJPEG, MPEG1/2/4).









1. Dans le menu principal, utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source (mémoire interne, port USB ou carte SD/MMC/MS) puis, appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Vidéos** puis, appuyez sur la touche **OK**. La liste des vidéos apparaît :



3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner une vidéo puis, appuyez sur la touche **OK** pour commencer la lecture.
4. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **MENU** du cadre ou **OSD** de la télécommande. La barre d'outils apparaît au bas de l'écran.
5. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner une icône dans la barre d'outils.





 Lecture/pause	<p>Pour lancer ou mettre en pause la lecture d'une vidéo. Lors de la lecture, mettez en surbrillance l'icône ► puis, appuyez sur la touche OK. La lecture est en pause. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour reprendre la lecture.</p>
 précédent/suivant	<p>Pour passer à la vidéo précédente ou suivante. Mettez en surbrillance l'icône ◀ puis, appuyez sur la touche OK pour revenir à la vidéo précédente. Mettez en surbrillance l'icône ▶ puis, appuyez sur la touche OK pour passer à la vidéo suivante.</p>
 Retour/Avance rapide	<p>Pour effectuer une lecture rapide de la vidéo en marche arrière ou en marche avant. Mettez en surbrillance l'icône ◀◀ puis, appuyez sur la touche OK pour effectuer une lecture rapide de la vidéo en marche arrière. Mettez en surbrillance l'icône ▶▶ puis, appuyez sur la touche OK pour effectuer une lecture rapide de la vidéo en marche avant.</p>
 Diaporama musical	<p>Pour lancer un diaporama musical à partir de la 1^{ère} photo. Mettez en surbrillance l'icône ◻ puis, appuyez sur la touche OK.</p>
 Faire un zoom	<p>Pour faire un zoom sur une vidéo. Mettez en surbrillance l'icône 🔍 puis, appuyez sur la touche OK. Chaque appui sur la touche OK augmente le zoom x2, x4 ou x8. En mode zoom, appuyez sur la touche OSD pour fermer le menu OSD et utilisez les touches ▼ ▲ ◀ ▶ pour vous déplacer dans la photo zoomée.</p>
 Diminuer le son	<p>Diminuer le son Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour diminuer le son.</p>
 Augmenter le son	<p>Augmenter le son Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour augmenter le son.</p>
 Retour	<p>Pour sortir du menu et revenir à la liste des fichiers vidéo. Mettez en surbrillance l'icône ↶ puis, appuyez sur la touche OK.</p>

4 GESTION DES FICHIERS

- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source puis, appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Fichiers**.

Le menu **Fichiers** vous permet d'afficher tous les fichiers disponibles sur le support sélectionné.

1. Dans le menu principal, utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source (mémoire interne, port USB ou carte SD/MMC/MS) puis, appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Fichiers** puis, appuyez sur la touche **OK**. La liste des fichiers et dossiers apparaît comme représenté ci-contre.
3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner un fichier ou un dossier puis, appuyez sur la touche **OK** pour commencer la lecture ou ouvrir un dossier.



COPIER / SUPPRIMER DES FICHIERS

1



2



Sélectionnez une source mémoire dans le menu principal.

Sélectionnez le mode **Fichiers**.

3



Appuyez sur ▼ ou ▲ puis sur la touche ►.

4



Appuyez sur la touche OSD de la télécommande ou la touche MENU du cadre.

Pour copier ou supprimer des fichiers, sélectionnez un fichier. Le symbole ✓ s'affiche.

Sélectionnez “Copier” ou “Copier tout” pour copier des fichiers d’une source mémoire et les coller dans une autre, ou sélectionnez “Supprimer” pour supprimer le(s) fichier(s).

Note : Si le support de destination (Clé USB ou carte mémoire) n’apparaît pas, vérifiez que le support n’est pas protégé en écriture.

DEFINIR UNE SONNERIE PERSONNALISEE

Vous pouvez définir un fichier de musique comme sonnerie d’alarme.

- Suivez les étapes précédentes 1 à 4 en veillant à sélectionner un fichier audio compatible (format MP3 ou WMA).
- Sélectionnez **Sonnerie alarme** puis validez en appuyant sur la touche **OK**.
- Une fenêtre *Sonnerie Alarme* annonce que l’opération est terminée.

Note : Si vous sélectionnez un fichier non compatible, un message d’erreur s’affichera.



5 AFFICHAGE HORLOGE / CALENDRIER

Les menus **Horloge** et **Calendrier** vous permettent d'afficher l'heure ou la date et de faire défiler un diaporama de photos au format vignette.

- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la source puis, appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le menu **Horloge** ou **Calendrier**.

Notes :

- Les menus **Horloge** et **calendrier** ne permettent pas de régler l'heure et la date. Pour cela, reportez vous au menu **Réglages**.
- Dans le menu **Réglages**, vous pouvez choisir d'afficher une horloge analogique ou digitale.
- Dans le menu **Réglages**, vous pouvez choisir d'afficher ou non des photos en mode vignette.

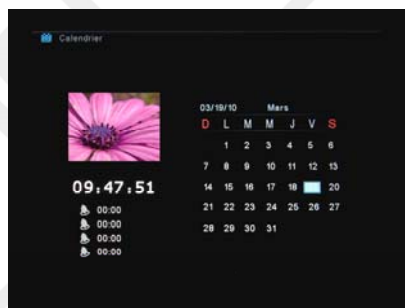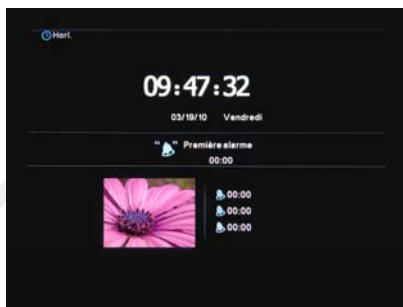

REGLAGE DES PARAMETRES

Les paramètres du système vous permettent de personnaliser et de configurer votre cadre photo numérique. Sélectionnez le menu **Réglages** à partir du menu principal et appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande ou la touche **►** de votre cadre pour valider votre choix. Le menu **Réglages**, représenté ci-contre, s'affiche à l'écran. Utilisez les flèches **▼▲** pour sélectionner un sous-menu puis validez votre choix avec la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu principal ou sur la touche **↵** pour sortir du menu sélectionné.



Menus	Sous-menus	Description
Configuration Photo	Durée d'affichage diapo	Définir la durée d'affichage des photos du diaporama : 3s, 5s, 15 s, 1 min, 15 min.
	Format d'image	Régler le format d'affichage des photos → PLEIN ECRAN : Ce réglage vous permet d'afficher l'image en plein écran. → AJUSTEMENT AUTO : Votre cadre affiche les images directement au format d'origine sans les déformer.
	Effet de transition	Définir les effets de transition pendant la lecture d'un diaporama : → AUCUN (Pas d'effet de transition) → ALEATOIRE (Effets de transition aléatoire)
	Date de prise de vue	Afficher ou masquer les informations de date de prise de vue des photos lors de défilement du diaporama.
	Lecture aléatoire	Lire les photos dans un ordre aléatoire [sélectionnez « OUI »] ou dans l'ordre lors de la lecture d'un diaporama [sélectionnez « NON »].
Configuration Musique	Mode de répétition	Définir le mode de répétition de musique. → DESACTIVER : Lire tous les titres dans une fois ordre. → REPETER UN TITRE : Répéter le titre sélectionné. → REPETER TOUT : Répéter toutes les chansons.
Configuration Vidéo	Mode de répétition	Définir le mode de répétition de vidéo : → DESACTIVE : Lire toutes les vidéos dans une fois ordre. → REPETER UN TITRE : Répéter la vidéo sélectionnée. → REPETER TOUT : Répéter toutes les vidéos.
Réglage Date/Heure	Type d'horloge	Sélectionner affichage NUMERIQUE ou ANALOGIQUE de l'horloge.
	Incrustation des photos	Faire défiler un diaporama photo dans la vignette ou non en mode d'affichage Calendrier ou Horloge.
	Réglage de l'heure	Régler l'heure du cadre à l'aide des touches ▼▲ .
	Réglage de la date	Régler la date.
	Format de la date	Définissez le format de date. → MM/JJ/AA (Mois/Jour/Année) → JJ/MM/AA (Jour/Mois/Année) → AA/MM/JJ (Année/Mois/Jour)
	Format de l'heure	Définir le format d'heure sur : → 12 HEURES → 24 HEURES

Réglage des alarmes	Alarme 1	Régler l'alarme :
	Alarme 2	→ HEURE
	Alarme 3	→ FREQUENCE
	Alarme 4	→ Désactiver : Désactiver la fonction. → 1 fois: L'alarme se déclenche une fois à l'heure prévue. → Chaque jour : L'alarme se déclenche quotidiennement. SONNERIE : Coq, Forêt, Cloche d'église
	Volume sonnerie	Régler le volume de la sonnerie entre 1 et 6.
Configuration	Langue	Définir la langue du menu à l'écran.
	Luminosité	Régler la luminosité de l'écran entre + 3 et -3.
	Contraste	Régler le contraste de l'écran entre + 3 et -3.
	Saturation	Régler la saturation de l'écran entre + 3 et -3.
	Démarrage sur...	Définir le mode d'exécution au démarrage du cadre photo : → Photos : Lancer un diaporama de photos. → Menu Principal : Afficher le menu principal. → Horloge : Afficher l'horloge. → Calendrier : Afficher le calendrier.
	Sortie de veille auto	Définir heure et fréquence d'allumage automatique du cadre. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour définir l'heure et les touches ◀ et ▶ pour régler le paramètre précédent ou suivant. → Désactiver : Désactiver la fonction. → 1 fois: Le cadre s'allume une seule fois à l'heure spécifiée. → Chaque jour : Le cadre s'allume tous les jours à l'heure spécifiée. Note : Veillez à régler correctement l'heure du cadre avant de programmer cette fonction (Cf. § Réglage de l'heure).
	Mise en veille auto	Définir heure et fréquence de mise en veille automatique du cadre. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour définir l'heure et les touches ◀ et ▶ pour régler le paramètre précédent ou suivant. → Désactiver : Désactiver la fonction. → 1 fois: Le cadre s'éteint une seule fois à l'heure spécifiée. → Chaque jour : Le cadre s'éteint tous les jours à l'heure spécifiée. Note : Veillez à régler correctement l'heure du cadre avant de programmer cette fonction (Cf. § Réglage de l'heure).
	Affichage astuces	Définir le temps d'affichage du message d'astuce lors du défilement du diaporama : Os, 5s, 10 s, 20s.
	Type de copie	NORMAL : Garder la même qualité de photo lors de la copie. REDIMENSIONNER : Compresser la photo lors de la copie pour optimiser l'espace libre sur le disque.
	Réinitialisation	Réinitialiser tous les paramètres pour les paramètres par défaut.

QUESTIONS / REPONSES

Q : J'ai mis une carte mémoire dans mon cadre photo mais le cadre ne la lit pas. Que dois-je faire ?

R : Assurez-vous que le format de la carte est compatible avec le cadre. Ensuite, assurez-vous que la carte est bien insérée dans l'emplacement correspondant. Enfin, assurez-vous que les fichiers sur la carte sont dans un format supporté par le cadre photo numérique. Seules les photos au format Jpeg sont compatibles.

Note : Certains appareils photo enregistrent les photos dans un format non standard. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil photo pour plus de détails.

Q : Pourquoi certaines photos sont chargées plus vite que d'autres ?

R : Les photos en haute résolution sont plus lentes à charger. Pour réduire le temps de chargement, utilisez des photos de plus basse résolution.

Q : Pourquoi l'écran reste-t-il noir ?

R : Le cadre photo numérique n'est peut être pas allumé ou l'adaptateur secteur n'est peut être pas correctement branché.

Q : Puis-je faire pivoter une photo à l'écran ?

R : Oui. En mode diaporama, appuyez sur la touche **OSD** de la télécommande ou la touche **MENU** du cadre. La barre d'outils apparaît au bas de l'écran. A l'aide des touches ◀ et ▶, sélectionnez l'icône ↻ puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande ou du ▶ cadre pour valider.

Note : La photo pivotée retrouvera son orientation initiale après extinction du cadre.

Q : Quelle est la meilleure résolution pour l'affichage des photos ?

R : La meilleure résolution est 1024 x 768 pixels. La résolution maximale supportée par le cadre est de 2048 x 1536 pixels.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION ! ASSUREZ-VOUS QUE LE CADRE PHOTO EST DEBRANCHE AVANT DE LE NETTOYER.

N'utilisez jamais de spray ou de liquide nettoyant directement sur le cadre ou sur le boîtier en plastique.

Pour nettoyer l'écran :

1. Essayez l'écran avec un chiffon doux et propre pour ôter la poussière et les autres particules.
2. Si l'écran n'est toujours pas propre, appliquez un nettoyant pour vitre (sans ammoniac et sans alcool) sur un chiffon propre et doux.

Pour nettoyer le cadre et le boîtier en plastique, utilisez un chiffon doux et sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Mahé 10"

Taille d'écran : 9,7"

Ratio écran : 4 :3

Cartes compatibles : SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital Haute Capacité), MS (Memory Stick), MMC (Multimédia Memory Card)

Formats compatibles : **Photo** : JPEG

Audio : MP3 : 32 KBps_320 KBps v5CBR, VBR)

WMA : 32 KBps_192 KBps


Vidéo : Mpeg-1 (MP@ML), Mpeg-2 (MP@ML), Mpeg-4, M-JPEG (jusqu'à VGA, 30 fps)

1 port USB 2.0

Bloc d'alimentation secteur :

Modèle : KSAS0100500200HE

Entrée : 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0.4 A

Sortie : 5.0 V  2.0 A

Résolution d'affichage : 960 x 720 pixels

Dimensions : 269 mm x 218 mm x 21,5 mm

Poids : 686 g

Condition de stockage : Humidité : < 90%

Température : 20 – 60°C

Condition d'utilisation : Humidité : < 80%

Température : 0 – 45°C

Mémoire interne : 2 Go pour stocker jusqu'à 1800 photos* dans le cadre numérique.

La télécommande fonctionne avec une 1 pile au lithium CR2025 de 3 V.

* peut varier selon le poids des fichiers

GARANTIE
1
an
GARANTIE*

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

