

Pile pour modèle Triax Armored II

AVERTISSEMENT! Garder les piles de montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT! Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément au règlement de votre municipalité.


Montre

Type de pile :

CHRONO FORMAT	SR920SW 1,5 V à oxyde d'argent
GRAND FORMAT	SR920SW 1,5 V à oxyde d'argent
PETIT FORMAT	SR621SW 1,5 V à oxyde d'argent

Durée de la pile :

La durée estimative de la pile est de trois ans.

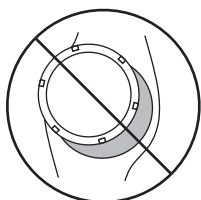

Remplacement de la pile :

Si le dos du boîtier est scellé, vous devrez envoyer votre montre à notre centre de service agréé. Nous vous recommandons fortement de ne pas enlever vous-même le dos du boîtier de la montre.

Voici pourquoi :

Un grand nombre de nos modèles de montres sont dotés de joints spéciaux qui scellent la plaque arrière au boîtier de la montre afin d'assurer l'étanchéité de celle-ci. Si vous remplacez vous-même la pile ou la faites remplacer par un bijoutier, vous risquez que le joint ne soit pas remis en place correctement. L'eau ou l'humidité pourrait alors causer des dégâts à la montre. En plus d'assurer l'étanchéité de votre montre, les techniciens de nos centres de service nettoieront les composants de la montre et en remplaceront les pièces endommagées. Les commentaires de nos clients sur le coût, la durée et les inconvénients de ce processus nous ont toutefois incités à installer, sur certains de nos modèles de montres, une trappe facilitant à l'utilisateur l'accessibilité à la pile.