

# Triax CV10 Pile

**AVERTISSEMENT !** Conservez les piles de montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin.

**AVERTISSEMENT !** Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément au règlement de votre municipalité.

## Montre

**Type de pile :** CR2032 3 V Lithium


### Durée de la pile :

La durée estimative de la pile est de 1,5 an, selon la fréquence d'utilisation de certaines fonctions. Activer la fonction Electrolite contribuera à décharger la pile.

Utiliser la fonction d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie de la pile.

### Remplacement de la pile :


Suivez les indications des étapes ci-dessous pour remplacer la pile de votre montre. *Pour de meilleurs résultats, vous pouvez demander à un centre de service agréé Nike de changer la pile de montre.*

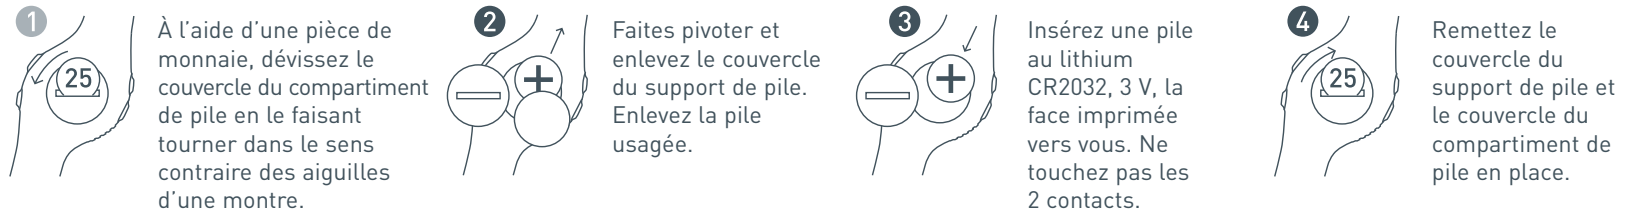

## Émetteur de fréquence cardiaque

**Type de pile :** CR2032 3 V Lithium

**Remplacement de la pile :** Suivez les indications des étapes ci-dessous pour remplacer la pile de l'émetteur HRM.

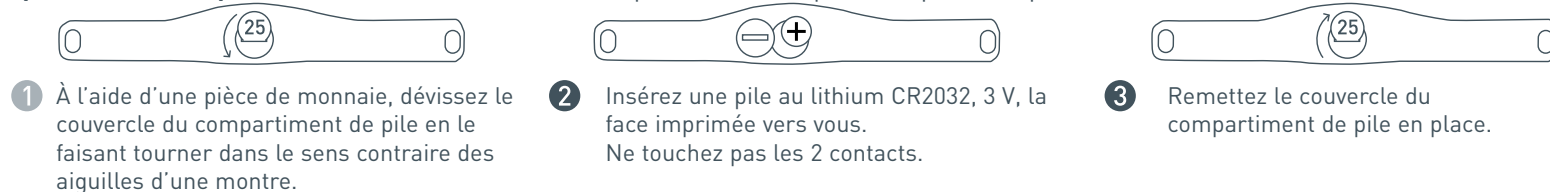

## Module SDM

**Type de pile :** Pile alcaline AAA

**Remplacement de la pile :** Suivez les indications des étapes ci-dessous pour remplacer la pile du module SDM.

