



# THOMSON

## ROC3404

---

### **User manual**

Manuel d'utilisation

### **Bedienungsanleitung**

Manuale di utilizzazione

### **Manual de utilización**

Gebruiksaanwijzing

### **Manual de utilização**

Εγχειρίδιο χρήσης

### **Руководство по применению**

Instrukcja obsługi

### **Návod k použití**


Használati kézikönyv

### **Bruksanvisning**




Brukerhåndbok

### **Betjeningsvejledning**


Käyttöohje

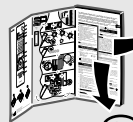





- NL 16
- P 19
- GR 22
- RU 25
- PL 28
- GB 1
- F 4
- D 7
- I 10
- E 13
- CZ 31
- H 34
- S 37
- N 40
- DK 43
- SF 46

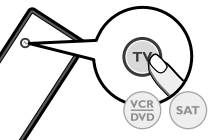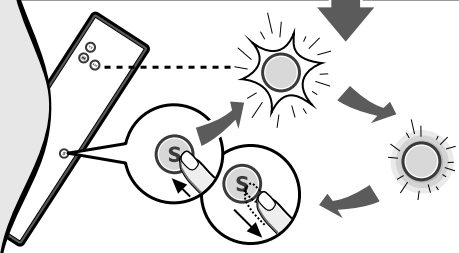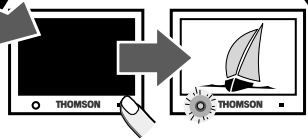

- 1 TV
- 2 VCR
- 3 DVD
- 4
- 7

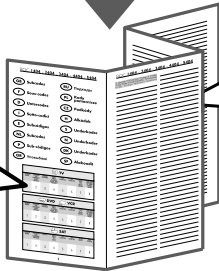

- TENSAI ..... 0168,0011,0018
  - TESNET ..... 0051
  - TEXNET ..... 0003,0165
  - THOMSON ..... 0003,0022 **0036**
  - 0126,0127,0139
  - THORN ..... 0004,0018,0035
  - WAL ..... 0004,0051
- 3 DVD
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 0

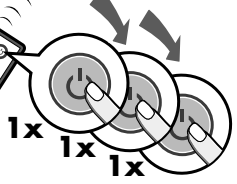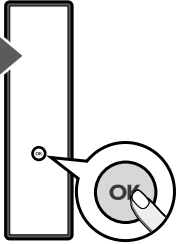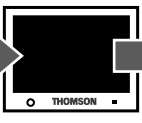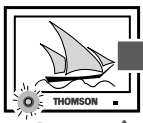



**ENGLISH** - Do not mix different types of batteries or new and old batteries. Do not use rechargeable batteries. In order to avoid any risk of explosion, observe polarities indicated inside the battery compartment. Replace only with the type of batteries specified above. Do not throw them into fire, do not recharge them. If you are not using the remote control for a long period of time, remove the batteries. Please respect the environment and prevailing regulations. Before you dispose of batteries or accumulators, ask your dealer whether they are subject to special recycling and if they will accept them for disposal.

**FRANÇAIS** - Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées. N'utilisez pas de piles rechargeables. Afin d'éviter tout risque d'explosion, respectez les polarités indiquées au fond du compartiment à piles. Utilisez uniquement des piles du type spécifié. Ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles. Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger de les récupérer.

**DEUTSCH** - Verwenden Sie nie Batterien unterschiedlicher Marken bzw. verbrauchte und neue Batterien. Keine wiederaufladbaren Batterien einsetzen. Achten Sie stets beim Einlegen der Batterien auf die Angabe der Polarisierungsrichtung. Batterien dürfen nicht in offenes Feuer geworfen werden. Wenn Sie Ihre Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

**ITALIANO** - Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare qualsiasi rischio di esplosione, rispettate la polarità indicata all'interno del vano batteria. Sostituire solo con il tipo di batterie sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Prima di gettar via le pile (o gli accumulatori) informateli presso il vostro distributore per sapere se sono o no oggetto di riciclaggio speciale e se può incaricarsi di recuperarli.

**ESPAÑOL** - No mezcle diferentes tipos de pilas, nuevas y antiguas. No utilice pilas recargables. Para evitar riesgos de explosión, respete las polaridades indicadas en el compartimento de las pilas. Sustituya las pilas por otras iguales a las especificadas anteriormente. No las quemé y no las recargue. Si no tiene que utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas. ¡Respete el medio ambiente y la ley! Antes de tirar las pilas o acumuladores, pregunte a su distribuidor si éstos son objeto de algún reciclaje especial y si él puede encargarse de su recuperación.

**NERDERLANDS** - Mix geen verschillende batterijen of oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen oploadbare batterijen. Respecteer de polariteit zoals aangegeven in het batterij compartiment om de kans op een eventuele explosie te voorkomen. Alleen vervangen met het batterijtype zoals hierboven aangegeven. Gooi batterijen nooit in het vuur, niet herladen. Indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen. Eerbiedig de natuur en de wetgeving! Alvorens de batterijen (of de accumulators) weg te werpen, vraag aan uw dealer of deze het voorwerp uitmaken van een bijzondere recycling en of hij belast is met de ophaling ervan.

**PORTUGUÉS** - Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e antigas. Não utilize pilhas recarregáveis. Para evitar qualquer risco de explosão, respeite as polaridades indicadas no compartimento das pilhas. Substitua as pilhas por outras iguais às especificadas anteriormente. Não as queime nem as recarregue. Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas. Respeite o ambiente e a lei! Antes de deixar fora as pilhas (ou os acumuladores) informe-se junto do seu distribuidor para saber se elas (ou eles) estão sujeitas (o) a uma reciclagem especial e se ele pode encarregar-se de as(ões) recuperar.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ** - Η χρήση διαφορετικών μαζί καινούργιες και παλιές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης. Σεβασθείτε την πολιτικότητα στην τοποθέτηση των μπαταριών. Επανατοποθετήστε μόνο με τον ίδιο τύπο μπαταριών που αναγράφονται παραπάνω. Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά. Μην τις επαναφορτίζετε. Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό βγάλτε τις μπαταρίες. Προστατέψτε το περιβάλλον και τηρείτε το νόμο! Πριν πετάξετε μπαταρίες μιας χρήσης (ή επαναφορτιζόμενες), επικοινωνήστε με το διαγνώμεο σας και ρωτήστε τον αν οι μπαταρίες υφίστανται ειδική ανακύκλωση και αν ο ίδιος αναλαμβάνει να τις πάρει πίσω.

**РУССКИЙ** - Не устанавливайте вместе новые и старые батарейки, не используйте батарейки различных типов и подзаряжаемые батарейки. Во избежание взрыва соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батарей. Заменяйте батарейки только батарейками указанного выше типа. Не выбрасывайте их в огонь, не заряжайте их. Если вы не намерены пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека для батарей. Бережно относитесь к окружающей среде и соблюдайте законы! Перед тем, как избавиться от старых батареек (или аккумуляторов) свяжитесь с торговой организацией, чтобы узнать, не принимает ли она их для переработки и утилизации.

**POLSKI** - Nie mieszaj różnych typów baterii ani nie używaj nowych baterii razem ze starymi. Nie używaj akumulatorów. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, wkładaj baterie zgodnie ze znakami biegunów wewnątrz kieszeni na baterie. Wymieniaj jedynie na baterie podanego wyżej typu. Nie wrzucaj baterii do ognia, ani nie ładuj ich ponownie. Jeżeli przez długi okres nie używasz pilota, wyjmij baterie. Szanuj środowisko naturalne i przestrzegaj prawa! Zanim wyrzucisz zużyte ogniwia (lub akumulatory), dowiedz się u dystrybutora, czy podlega one recyklingowi i czy może on je od Ciebie w tym celu odebrać.

**ÈŠTINA** - Nepoužívejte baterie rúzných typů, nemíchejte staré baterie s novými. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Při vkládání baterii obejte na správnou polaritu, vyznačenou uvnitř bateriového pouzdra, při nedodržení polarity hrozí nebezpečí exploze. Baterie nahraďte pouze v špecifikovaném typu. Baterie nevhazte do ohně a nedobíjejte je. Pokud nebudete dálkově ovládat delší dobu používat, baterie vyjměte. Chrňte životní prostředí a dodržujte zákon! Než vyhodíte článkové (nebo akumulátorové) baterie do odpadu, informujte se u prodejce distributora, zda není organizován sběr použitých baterií a jejich speciální recyklace v souladu s právní úpravou na ochranu životního prostředí.

**MAGYAR** - Ne keverje a különböz típusú illevek a régi és az új elemeket. Ne használjon újratölthető elemeket. A tartóban jelölt polaritás szerinti helyezze be a megfelelő elemeket. A kimerült elemeket tilos tölteni és újratölteni. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót vegye ki belőle az elemeket. Tartsa tiszteltben a környezetet és a törvényt! Az elemek (vagy az akkumulátorok) személtel történő kidobása előtt kérdezze meg eladójától, hogy azok részt vesznek-e egy speciális újrafeldolgozási programban, illetve foglalkozik-e a kimerült elemek (akkumulátorok) összegyűjtésével.

**SVENSKA** - Blanda inte olika sorters batterier eller nya med gamla batterier. Använd inte uppladdningsbara batterier. Det är viktigt att batterierna sätts in på rätt sätt och att den rekommenderade typen av batterier används. Utsett aldrig batterierna för eld. Om fjärrkontrollen inte används under lång tid rekommenderar vi att batterierna tas ur. Tank på miljön! Färbukade batterier (eller uppladdningsbara batterier) läggs i de speciella uppsamlingslådor som finns uppstatta i din kommun, eller återlämnas till en återförsljare av batterier för återvinning.

**NORSK** - Bland ikke ulike typer batterier eller nye og gamle batterier. Bruk ikke oppladbare batterier. Det er viktig at batteriene settes i på riktig måte og at den anbefalte typen batterier benyttes. Utsett aldri batteriene for ild. Om fjernkontrollen ikke benyttes over lang tid anbefaler vi at batteriene tas ut. Tenk på miljøet. Oppbrukte batterier (eller oppladbare batterier) legges i spesielle oppsamlingsplasser som du blant annet finner hos de fleste forhandlere av forbrukerelektronikk.

**DANSK** - Forskellige typer af batterier bør ikke blandes så som gamle og nye batterier. Benyt ikke genopladelige batterier. For at undgå en eksplosion bør de respektive polindikationer som er mærket på indersiden af produktet, hvor batterierne skal sættes i. Erstat kun batterierne med de ovennævnte typer. Batterier må ikke kastes ind i ild, og må ikke genoplades. Hvis De over en længere periode ikke benytter fjernbetjeningen, skal batterierne tages ud. Respekter miljøet og lovgivningen! Inden De smider batterier (eller akkumulatore) ud, bør De henvende Dem til Deres forhandler for at få at vide, om disse indgår i en special genbrugsordning, og om de således kan afleveres hos forhandleren.

**SUOMI** - Älä käytä sekaisin erilaisia paristoja, esim. uusia ja vanhoja. Rajähdyksvaaran välttämiseksi laita paristot oikein päin paristokoteroon. Ohjeet löydät paristokotelon pohjalta. Käytä vain yllä mainittun tyyppisiä paristoja. Älä heitä vanhoja paristoja tuleen aikää laata niitä uudelleen. Mikäli et käytä kaukoasäätintä pitkään aikaan, poista paristot kaukoasäätimestä. Noudata lakia ja kunnioita luontoa! Ennen kuin heität kuluneet paristot (tai akut) jätteisiin, niin kysy jälleenmyyjältä kuuluvako ne mahdollisesti enkoiskierätykseen jii keräkö hän ne taalleen.

**ROC3404**

**Model and serial number**  
Modèle et numéro de série  
**Model und Seriennummer**  
Modello e numero di serie  
**Modelo y número de serie**  
Model en serienummer  
**Modelo e número de série**  
Μοντέλο και αριθμός αριθμός  
**Модель и Серийный номер**  
Model i numer seryjny  
**Typ a výrobní číslo**  
Tipus és száriaszám  
**Modell och serienummer**  
Modell och serienummer  
**Model og serienummer**  
Malli ja sarjanumero


**THOMSON Sales Europe**  
46, quai A. Le Gallo  
92648 Boulogne Cedex  
**FRANCE**  
322 019 464 RCS NANTERRE  
<http://www.thomson-europe.com>

  3586482A © Copyright THOMSON 2006

Φ.Ι.Ο. покупателя / Адрес покупателя



**Dealer's address**  
Adresse du détaillant  
**Adresse des Fachhändler**  
Indirizzo del rivenditore  
**Dirección del distribuidor**  
Adres van de verkoper  
**Morada do negociante**  
Διεύθυνση του εμπόρου  
**Дата покупки/Название и штамп дилера**  
Adres sklepu  
**Adresa prodeje**  
Az eladó címe  
**Återförsäljarens adress**  
Återförsäljarens adress  
**Detailhandlaren's adresse**  
Jälleenmyyjä

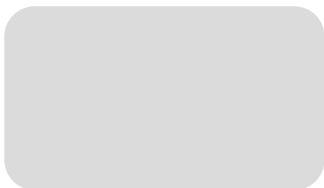

**Cette télécommande universelle (3 en 1) est compatible avec la plupart des téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD et récepteurs satellites ainsi que les récepteurs de télévision numérique terrestre (TNT) commandés par infrarouge.**

**La télécommande a été programmée en usine pour vous permettre de l'utiliser immédiatement avec la plupart des appareils des marques du groupe Thomson. Nous vous conseillons donc de l'essayer avant de la programmer en suivant une des méthodes de cette notice. Mais avant tout, vous devez installer 2 piles (AAA) dans la télécommande.**

**Conservez cette notice et la liste des codes séparée afin de pouvoir reprogrammer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres appareils.**

### Les touches

- 1 Marche/Veille ou Veille uniquement selon les appareils.
- 2 Touches de mode. Sélection de l'appareil à commander (TV, VCR, ...).
- 3 Activation et utilisation du télétexte (Videotext).
- 4 Sélection de chaînes, entrée de valeurs numériques, chaînes à 2 chiffres, sources TV/VIDEO externes (prises AV).
- 5 Zapping et contrôle ou coupure du son.
- 6 Programmation de la télécommande.
- 7 Activation et utilisation des menus (affichage, suppression, choix, validation).
- 8 Utilisation du télétexte (Fastext) ou de fonctions spécifiques à certains appareils.
- 9 Exploitation d'une cassette (VCR) ou d'un disque (DVD).

**Note :** selon les appareils, les marques et les années de commercialisation des appareils, les fonctions couvertes seront plus ou moins étendues.

**TNT (Télévision Numérique Terrestre) :** pour les pays concernés, vous pourrez commander un récepteur TNT en programmant un code de la liste séparée sous une touche de mode (VCR/DVD, SAT).

### Essai de la télécommande avant programmation

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander :  
**TV :** téléviseur,  
**VCR/DVD :** magnétoscope - lecteur DVD,  
**SAT :** satellite.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil à commander et essayez de l'éteindre avec la touche **0**. Si l'appareil ne s'éteint pas, vous devrez programmer la télécommande en suivant une des méthodes **A, B, C** ou **D** décrites ci-après.

**Note 1 :** Excepté la touche **TV**, chaque touche de mode (**VCR/DVD**, **SAT**) est programmable pour commander un appareil autre que celui indiqué sur la touche. Il est donc possible d'attribuer, par exemple, le mode Satellite à la touche **VCR/DVD**. Vous devrez entrer le code correspondant à la marque et à l'appareil désiré en suivant une des méthodes indiquées dans ce manuel. Cependant, la méthode **D** (recherche automatique d'un code) vous simplifiera la tâche. Il vous suffira d'entrer n'importe quel code de la liste correspondant au type d'appareil (ex : 0603 pour un récepteur satellite Thomson) puis de lancer la procédure de recherche automatique. La télécommande testera ainsi tous les codes jusqu'à trouver celui qui fera réagir le récepteur.

**Note 2 :** Pour commander 2 appareils de mêmes types et de mêmes marques (2 magnétoscopes Thomson, 2 récepteurs satellite Thomson, ...) assurez-vous au préalable, que ces deux appareils sont déjà paramétrés pour ne réagir qu'à un sous code pour l'un et à un autre sous code pour l'autre (code A et B pour les appareils Thomson). Programmez ensuite et successivement 2 touches de mode en utilisant la méthode **D**.

### Programmation de la télécommande

#### Méthode A - Programmation rapide avec un sous code à 1 chiffre

Avant de commencer la programmation, recherchez le **sous-code** de l'appareil que vous souhaitez commander. Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page I des **sous-codes**.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné clignote puis reste allumée (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laissez le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
3. Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander :  
**TV :** téléviseur,  
**VCR/DVD :** magnétoscope - lecteur DVD,  
**SAT :** satellite.
4. Pendant que le voyant est allumé, tapez le sous-code (ex : **1** pour Thomson).
5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **0**.
6. Si l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le sous-code.

**Note :** Si à l'étape 3 vous avez appuyé sur la touche **VCR/DVD**, les sous-codes étant identiques pour commander un magnétoscope ou un lecteur DVD, l'action sur la touche **0** éteindra donc le type d'appareil que vous aurez choisi de commander.

7. Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche **0**, plusieurs fois jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps à la touche correspondant au mode sélectionné de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
8. Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le sous-code.

#### Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 6.

#### Méthode B - Programmation avec des codes à 4 chiffres

Avant de commencer la programmation, recherchez le **code** de l'appareil que vous souhaitez commander. Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page II des **codes**.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné clignote puis reste allumée (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laissez le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
3. Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander :  
**TV :** téléviseur,  
**VCR/DVD :** magnétoscope - lecteur DVD,  
**SAT :** satellite.
4. Pendant que le voyant est allumé, tapez un des codes à 4 chiffres proposés pour la marque de l'appareil à commander (ex : **0036** pour Thomson).
5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **0**.

6. Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez l'étape 2. Tapez ensuite, le code à 4 chiffres suivant. Essayez d'éteindre l'appareil en appuyant une fois sur la touche **0**. Renouvelez l'opération en essayant chacun des codes à 4 chiffres.

#### Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 6.

#### Méthode C - Programmation par recherche de code

Si aucun code ne fonctionne, il est possible de retrouver le code sans avoir à le taper.

- Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
- Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné clignote puis reste allumée.
- Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander :  
**TV** : téléviseur,  
**VCR/DVD** : magnétoscope - lecteur DVD,  
**SAT** : satellite.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **0**.
- Si l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le sous-code.
- Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche **0**, autant de fois que nécessaire (jusqu'à 200 fois) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps à la touche correspondant au mode sélectionné de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
- Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le code.

#### Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 6.

Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut commander. Si vous pensez que toutes les touches ne sont pas actives, renouvelez la procédure de cette méthode de programmation afin de trouver un code couvrant plus de fonctions.

#### Méthode D - Recherche automatique d'un code

Dans le cadre de cette méthode, la télécommande déroule la liste complète des codes en envoyant un signal IR à l'appareil à télécommander. Procédez ainsi :

- Vérifiez que votre équipement est en marche. Sinon allumez le manuellement.
- Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné clignote puis reste allumée (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laissez le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
- Relâchez la touche **S**.
- Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple **TV**).
- Appuyez une seule fois sur la touche **PROG** **▲** ou **0** ou **PLAY** (**VCR** seulement). Après quelques secondes la télécommande commence à dérouler toute la liste de codes inclus dans la bibliothèque (environ 1 code par seconde). Appuyer une deuxième fois sur **PROG** **▲** pour réduire la vitesse de test (1 code toutes les 3 secondes). Dès que l'appareil change de chaîne, vous devez appuyer immédiatement sur **OK** pour enregistrer le code et stopper le déroulement de la liste. Si vous n'avez pas réagi assez vite, vous avez la possibilité de revenir au code précédent en appuyant sur **PROG** **▼** ou **REW** (**VCR** seulement) autant de fois que nécessaire (vous pouvez réavancer en appuyant sur **0** ou **PROG** **▲** ou **PLAY** (**VCR** seulement) si vous êtes allés trop en arrière). Dès que l'appareil répond à nouveau, appuyez sur **OK** pour enregistrer le code.

#### Méthode E - Programmation pour commander un COMBO (combiné TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD, ...)

Selon la famille de combo (TV/VCR, VCR/DVD, ...) et la marque, vous serez amené à entrer un seul code pour les deux appareils réunis dans le combo ou à entrer deux codes, un code par appareil. Reportez-vous à la liste séparée pour le savoir.

Avant de commencer la programmation, recherchez le sous-code ou le code de l'appareil que vous souhaitez commander (ex. : téléviseur puis magnétoscope ou COMBO TV/VCR). Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page des sous-codes ou page des codes.

- Mettez en marche le COMBO que vous souhaitez commander.
- Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné clignote puis reste allumée.
- Appuyez sur la touche du premier appareil à commander, puis suivez une des méthodes de programmation A, B, C ou D décrites précédemment.
- Si un deuxième code est nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

#### Comment retrouver un code programmé

Il peut être utile de retrouver le code programmé dans la télécommande.

- Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné clignote puis reste allumée.
- Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander :  
**TV** : téléviseur,  
**VCR/DVD** : magnétoscope - lecteur DVD,  
**SAT** : satellite.
- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche **S**, le dernier mode sélectionné clignote 1 fois.
- Appuyez sur les touches numériques dans l'ordre croissant (**0** à **9**) jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote une fois.
- Le chiffre qui a fait clignoter le mode sélectionné est le premier des quatre chiffres composant votre code, notez-le.
- Répétez l'étape 4 pour retrouver les autres chiffres du code.
- Lorsque le quatrième chiffre est trouvé, le voyant du mode sélectionné s'éteint.

#### Vérification de la programmation

- Pour un téléviseur ou un récepteur satellite : allumez l'appareil et appuyez, par exemple, sur **2** pour changer de chaîne.
- Pour un magnétoscope : insérez une cassette puis appuyez sur **PLAY** (**▶**).
- Pour un lecteur DVD : insérez un disque puis appuyez sur **PLAY** (**▶**).

Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut commander. Si vous pensez que toutes les touches ne sont pas actives, essayez une autre méthode de programmation, **Méthode B** ou **C**.


**Lorsque vous aurez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin.**

**Lorsque vous changez les piles, vous serez obligé de reprogrammer la télécommande.**

<b>CODE TV</b>	<b>CODE VCR</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>CODE DVD</b>	<b>CODE SAT</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>




## Autres fonctions

### Mise en veille de tous les appareils

Appuyez 2 fois en moins d'une seconde, sur la touche  en la maintenant appuyée la deuxième fois. Tous les appareils s'éteignent les uns après les autres.





### Réglage de TOUTES les commandes de volume sous un mode déterminé

Vous pouvez affecter le contrôle du volume sonore à un des modes de la télécommande à condition que le contrôle du volume sonore existe sur l'appareil correspondant (ex : contrôle du son TV en mode TV, ou VCR, ou ...).


- Appuyez sur la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné reste allumée.
- Relâchez la touche **S**.
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la touche de mode clignote une fois.
- Appuyez une fois sur la touche de mode (TV, VCR, ...) correspondant à l'appareil dont le volume sera toujours commandé par les touches **VOL** et .
- Appuyez une fois sur la touche .

### Réglage des commandes de volume pour CHAQUE mode.

Vous pouvez décider que le contrôle du volume soit fonctionnel pour chaque mode choisi à condition que le contrôle du volume existe sur l'appareil correspondant (ex : commande du son du téléviseur en mode TV, puis commande du son d'un récepteur SAT en mode SAT, ...).

- Appuyez sur la touche **S** jusqu'à ce que la touche correspondant au dernier mode sélectionné reste allumée.
- Relâchez la touche **S**.
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la touche de mode clignote une fois.
- Appuyez une fois sur la touche de mode (TV, VCR, ...) correspondant à l'appareil dont le volume sera toujours commandé par les touches **VOL** et .
- Appuyez une fois sur la touche **VOL** .
- Appuyez une fois sur la touche .

## Contrôle du volume en mode satellite





Certains décodeurs satellite ne possédant pas de contrôle du volume, en mode satellite la télécommande **ROC 3404** permet de contrôler le volume de la télévision. Pour les satellites possédant un contrôle du volume, il est possible de choisir l'appareil que les touches **MUTE** () et **VOL** contrôleront dans chacun de ces modes: le volume de la télévision ou le volume du décodeur satellite.

Pour choisir, procéder comme suit :

- Appuyez sur la touche **TV** (La télécommande doit être en mode TV pour cette procédure).
- Maintenez appuyée la touche **S** jusqu'à ce que le dernier mode (**TV**) clignote puis reste allumé.
- Relâchez la touche **S**.
- Maintenez appuyée la touche **MUTE** () pour environ 8 secondes. Le voyant du mode **TV** va clignoter et s'éteindre pour environ 8 secondes puis clignoter une fois, relâchez alors la touche **MUTE** () .
- Si en mode **SAT**, la télécommande contrôlait le volume de la télévision, elle contrôlera désormais le volume du décodeur satellite ; si elle contrôlait le volume du décodeur satellite, elle contrôlera désormais le volume de la télévision.

## La navigation NAVILIGHT

Le système de navigation THOMSON **NAVILIGHT** vous permet d'accéder facilement aux réglages de votre téléviseur (TV) ou de votre magnétoscope (VCR) équipé du système THOMSON **NAVILIGHT**.

- Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
- Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil concerné (**TV**, **VCR/DVD**, ou **SAT**). En position **VCR/DVD** assurez-vous que le téléviseur est en mode AV (prise SCART - Péri-télévision sélectionnée).
- Appuyez une fois sur la touche **MENU**.
- Naviguez dans les menus de réglages avec les touches **haut, bas, gauche** et **droite** (, , , ) .
- Validez avec **OK**.
- Sortez des menus en appuyant une fois sur la touche **EXIT**.



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères. Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf. Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur. Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service. Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

## HELPLINE THOMSON

Votre Contact THOMSON :

pour la France : 0 892 300 777 (0,34 € / min)  
pour la Suisse : 0 900 109 109 (0,355 CHF / min)  
pour la Belgique : 0 900 650 51 (0,45 € / min)  
[www.thomsonlink.com](http://www.thomsonlink.com)

ENGLISH.....	1
FRANÇAIS.....	4
DEUTSCH.....	7
ITALIANO.....	10
ESPAÑOL.....	13
NEDERLANDS.....	16
PORTUGUÊS.....	19
ΕΛΛΘΞΙΛΑ.....	22
РУССКИЙ.....	25
POLSKI.....	28
ČEŠTINA.....	31
MAGYAR.....	34
SVENSKA.....	37
NORSK.....	40
DANSK.....	43
SUOMI.....	46

**Characteristics - Caractéristiques - Eigenschaften -  
Caratteristiche - Características - Eigenschappen -  
Características - χαρακτηριστικά - Технические  
характеристики - Dane techniczne - Technické údaje -  
Karakterisztika - Data - Karakteristikker - Data - Ominaisuudet**

Weight = 130 grammes

Poids = 130 grammes

Gewicht = 130 Gramm

Peso = 130 grammi

Peso = 130 gramos

Gewicht = 130 gram

Peso = 130 gramas

Βάρος = 130 γραμμάρια

вес = 130 грамм

Ciężar = 130 g

Hmotnost = 130 g

Súly = 130 gramm

Vikt = 130 gram

Vekt = 130 gram

Vægt = 130 gram


Paino = 130 grammaa

Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensioni - Dimensiones -

Afmetingen - Dimensões - Διαστάσεις - размеры - Вымяриу - Rozměry -





Méret - Mått - Dimensjoner - Mål - Mitat

= 55 x 200 x 25 mm

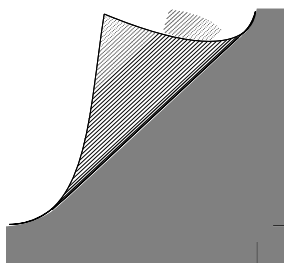




# ROC3404

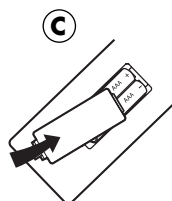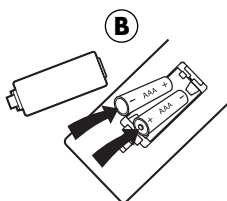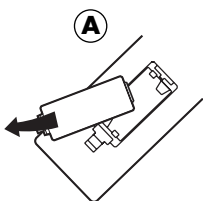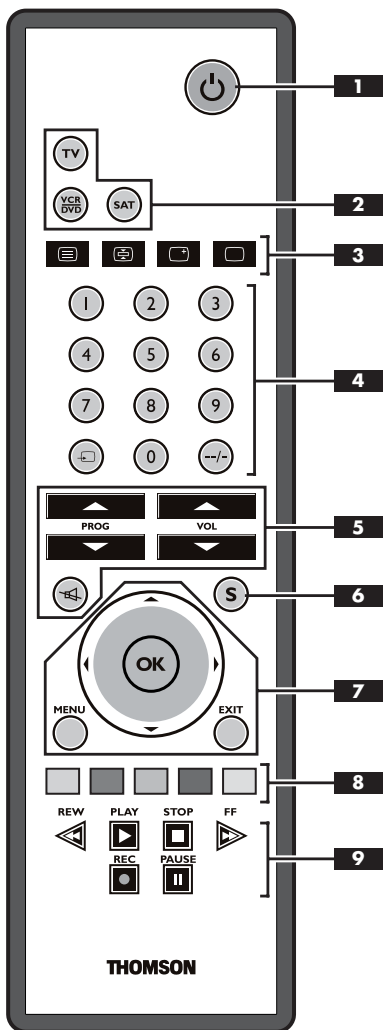

2 x AAA (LR03)



Respect the environment and the law!  
 Respectez l'environnement et la loi!  
 Schützen Sie die Umwelt und halten Sie die geltenden Entsorgungsbestimmungen ein!  
 Rispettate l'ambiente e la legge!  
 ¡Respete el medio ambiente y la ley!