
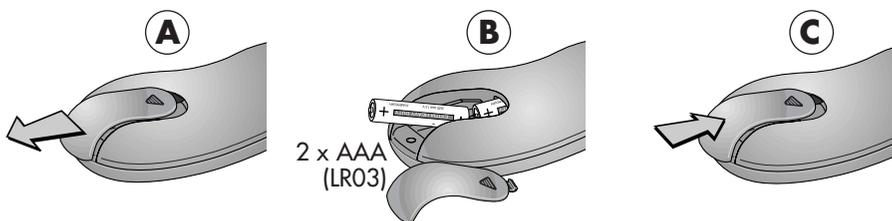


ROC85

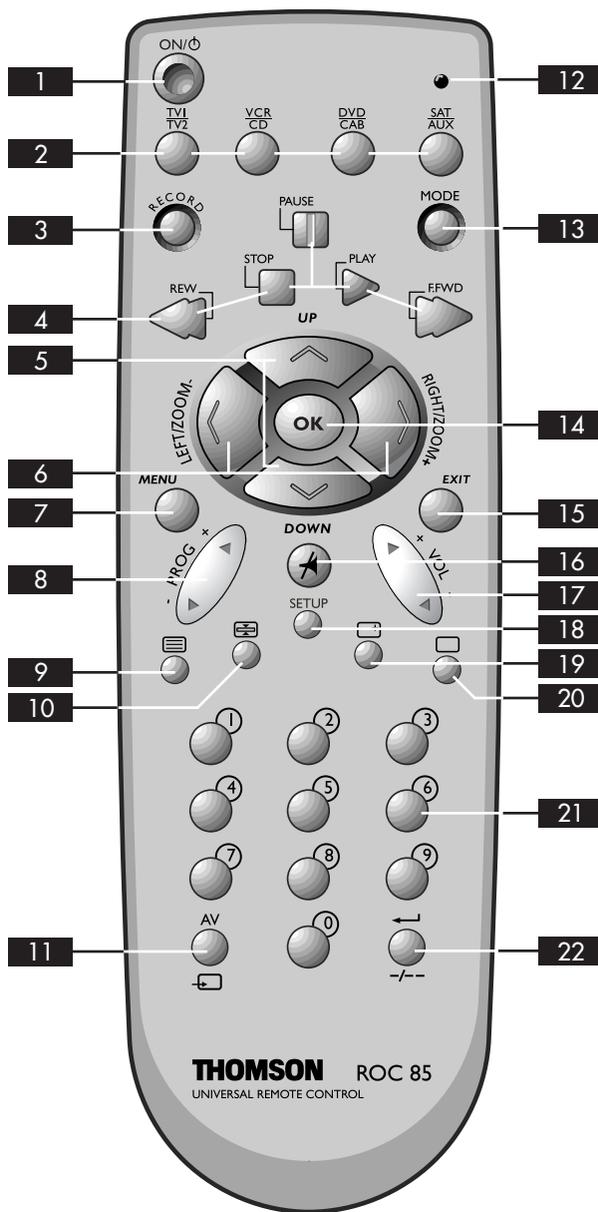

Cette télécommande universelle 8 en 1 est compatible avec la plupart des téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs satellite ou câble, lecteurs de CD et chaînes Hi-fi, commandés par infrarouge. Elle peut commander jusqu'à 8 appareils.

La télécommande a été programmée en usine pour vous permettre de l'utiliser immédiatement avec la plupart des appareils du groupe Thomson. Nous vous conseillons donc de l'essayer avant de la programmer selon une des méthodes de cette notice. Mais avant tout, vous devez installer les piles fournies dans la télécommande.


Conservez cette notice et sa liste des codes (fournie séparément), pour pouvoir reprogrammer ultérieurement cette télécommande en vue de commander d'autres appareils.

1 - Description des touches

- 1** **Touche de mise en veille.**
- 2** **TV1, VCR, DVD, SAT, TV2, CD, CAB, AUX:** permet de sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander. N.B. : **TV2, CD, CAB, AUX:** pour accéder à ces 4 modes, pressez le bouton **MODE (13)** préalablement.
- 3** **RECORD:** en mode VCR seulement, pressez cette touche 2 fois pour déclencher l'enregistrement.
- 4** **REW, STOP, PAUSE, PLAY, F.FWD:** en mode VCR, DVD et CD, ces touches ont les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode TV, ces touches de couleur permettent de sélectionner les rubriques lorsque le Vidéotexte est actif, en fonction de la marque de l'appareil.
- 5** **UP, DOWN:** touches de navigation verticale dans le menu.
- 6** **LEFT/ZOOM-, RIGHT/ZOOM+:** touches de navigation horizontale dans le menu (pour les appareils comportant cette fonction).
- 7** Pour accéder aux **menus**.
- 8** **PROG +:** permet d'accéder aux chaînes (reçues par le téléviseur, le magnétoscope, le récepteur satellite ou le câble) selon un ordre croissant (+) ou décroissant (-).
- 9** **Videotext: Oui/Non.**
- 10** **Videotext:** pour arrêter le déroulement des pages.
- 11** **Pour sélectionner une source externe.**
- 12** **Voyant lumineux:** le voyant rouge est allumé lorsqu'une touche est pressée.
- 13** **MODE:** enfoncez cette touche avant de presser les boutons **TV2, CD, CAB, AUX**.
- 14** **OK:** pour confirmer une sélection.
- 15** **EXIT:** pour sortir d'un menu.
- 16** **Coupe le son du téléviseur.**
- 17** **VOL +:** permet d'augmenter (+) ou de diminuer (-) le volume d'un téléviseur.
- 18** **SETUP:** programmation de la télécommande / pour accéder aux fonctions secondaires.
- 19** **Videotext:** touche info.
- 20** **Videotext:** retour au programme TV.
- 21** **Touches numériques (0 à 9):** ont les mêmes fonctions que les touches numériques de votre télécommande habituelle et servent en plus à entrer les codes des appareils.
- 22** Enfoncez cette touche en premier, avant de taper les 2 chiffres du numéro de chaîne.

2 - Essai immédiat de la télécommande (sans programmation)

1. Allumez manuellement l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Sélectionnez ce même appareil sur la télécommande :
TV1 : 1er téléviseur, **VCR** : magnétoscope, **DVD** : lecteur DVD, **SAT** : récepteur satellite.
 Pressez d'abord la touche **MODE (13)**, puis la touche **(2)** correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler :
TV2 : 2ème téléviseur, **CD** : lecteur CD, **CAB** : câble, **AUX** : autre appareil A/V
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre avec la touche de mise en veille **(1)**.
 Si l'appareil ne s'éteint pas, vous devrez programmer la télécommande en suivant une des méthodes **A, B, C, D** ou **E**, du chapitre 3, en pages suivantes.




3 - Programmation de la télécommande

Méthode A - Programmation rapide avec un code marqué à 1 chiffre

Avant de commencer la programmation, recherchez le sous-code de la marque de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur, magnétoscope, lecteur de DVD, câble, satellite). Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page I des **sous-codes**.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** reste allumé (le voyant restera allumé vingt secondes pour vous laisser le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
Relâchez la touche **SETUP**.
3. Sélectionnez le type d'appareil à télécommander :
TV1 : 1er téléviseur, **VCR** : magnétoscope, **DVD** : lecteur DVD, **SAT** : récepteur satellite. Pressez d'abord la touche **MODE (13)**, puis la touche **(2)** correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler :
TV2 : 2ème téléviseur, **CD** : lecteur CD, **CAB** : câble, **AUX** : autre appareil A/V.
4. Tandis que le voyant est allumé, tapez le sous-code (ex : **1** pour Thomson).
5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche Mise en veille **(1)**.
6. Si l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK (14)** pour mémoriser le code.
7. Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche Mise en veille **(1)**, plusieurs fois, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux pressions, laissez le temps au voyant **(12)** de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
8. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur **OK (14)** pour mémoriser le sous-code.

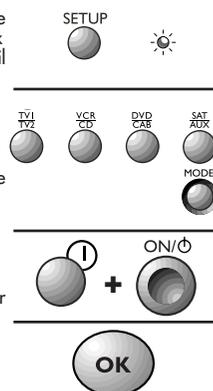

Remarque : lors de la programmation de la touche **AUX** ou si vous voulez affecter un autre type d'appareil que celui mentionné sur la télécommande (sauf le mode **TV1**), par exemple le code d'un Satellite sous le mode **VCR**, commencez par saisir un code correspondant à l'appareil que vous voulez programmer (code à 3 chiffres que vous trouverez dans le livret de code, voir méthode **B**). Puis lancez la Programmation rapide (comme ci-dessus).

Exemple : si vous voulez commander un satellite à l'aide de la touche **AUX**, commencez par saisir le code d'un satellite (n'importe quel code satellite que vous trouverez dans la liste des codes, ex: **603** pour un satellite Thomson) puis lancer la Programmation rapide (comme ci-dessus).


Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement de votre télécommande en procédant au test de la page 10.

Méthode B - Programmation avec des codes à 3 chiffres

Avant de commencer la programmation, recherchez le **code** de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur, magnétoscope, lecteur de DVD, câble, satellite, CD et Hi-Fi). Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page II des **codes**.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** reste allumé (le voyant restera allumé vingt secondes pour vous laisser le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
Relâchez la touche **SETUP**.
3. Sélectionnez le type d'appareil à télécommander :
TV1 : 1er téléviseur, **VCR** : magnétoscope, **DVD** : lecteur DVD, **SAT** : récepteur satellite. Pressez d'abord la touche **MODE (13)**, puis la touche **(2)** correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler :
TV2 : 2ème téléviseur, **CD** : lecteur CD, **CAB** : câble, **AUX** : autre appareil A/V.
4. Tandis que le voyant est allumé, tapez le premier code à 3 chiffres proposé pour la marque de l'appareil à commander (ex: **003** pour Thomson).
5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche Mise en veille **(1)**.
6. Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez l'étape 2. Tapez ensuite le code à 3 chiffres suivant. Essayez d'éteindre l'appareil en appuyant une fois sur la touche Mise en veille **(1)**. Renouvelez l'opération en essayant chacun des codes à 3 chiffres.

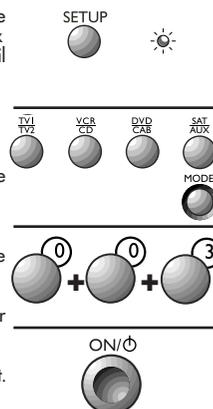

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement de votre télécommande en procédant au test de la page 10.

Méthode C - Recherche automatique d'un code

Dans le cadre de cette méthode, la télécommande déroule la liste complète des codes en envoyant un signal IR à l'appareil à télécommander. Procédez ainsi :

1. Vérifiez que votre équipement est en marche. Sinon allumez le manuellement.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** reste allumé (le voyant restera allumé vingt secondes pour vous laisser le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
Relâchez la touche **SETUP**.




3. Sélectionnez le type d'appareil à télécommander :

TV1 : 1er téléviseur, **VCR** : magnétoscope, **DVD** : lecteur DVD, **SAT** : récepteur satellite.


Pressez d'abord la touche **MODE (13)**, puis la touche **(2)** correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler :

TV2 : 2ème téléviseur, **CD** : lecteur CD, **CAB** : câble, **AUX** : autre appareil A/V.




4. Appuyer une seule fois sur la touche **PROG + (8)** ou **⏪ (1)** ou **PLAY (4-VCR seulement)**. Après quelques secondes la télécommande commence de dérouler toute la liste de codes inclus dans la bibliothèque (environ 1 par seconde).

Appuyer une deuxième fois sur **PROG + (8)** pour réduire la vitesse de test (1 code toutes les 3 secondes). Dès que l'appareil change de chaîne, vous devez appuyer immédiatement sur **OK (14)** pour enregistrer le code et stopper le déroulement de la liste. Si vous n'avez pas réagi assez vite, vous avez la possibilité de revenir au code précédent en appuyant sur **PROG - (8)** ou **REW (4)** autant de fois que nécessaire (vous pouvez réavancer en appuyant sur **⏪ (1)** ou **PROG + (8)** ou **PLAY (4)** si vous êtes allé trop en arrière). Dès que l'appareil répond à nouveau, appuyer sur **OK (14)** pour enregistrer le code.

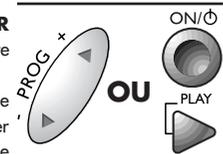

Remarque : lors de la programmation de la touche **AUX** ou si vous voulez affecter un autre type d'appareil que celui mentionné sur la télécommande (sauf le mode **TV1**), par exemple le code d'un Satellite sous le mode **VCR**, commencez par saisir un code correspondant à l'appareil que vous voulez programmer (code à 3 chiffres que vous trouverez dans le livret de code, voir méthode **B**). Puis lancez la Recherche automatique (comme ci-dessus).

Exemple : si vous voulez commander un satellite à l'aide de la touche **AUX**, commencez par saisir le code d'un satellite (n'importe quel code satellite que vous trouverez dans la liste des codes, ex: **603** pour un satellite Thomson) puis lancez la Recherche automatique (comme ci-dessus).

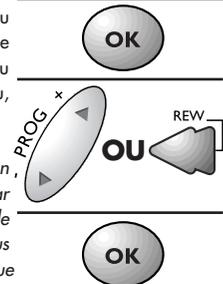

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande.

Vérifiez le fonctionnement de votre télécommande en procédant au test de la page 10.

Méthode D - Recherche manuelle de codes

Si aucun code testé ne fonctionne, il est possible de rechercher manuellement le bon code dans la bibliothèque de codes de la télécommande. Procédez de la façon suivante :

1. Vérifiez que votre équipement est en marche. Sinon allumez le manuellement.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** reste allumé (le voyant restera allumé vingt secondes pour vous laisser le temps de procéder aux étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
Relâchez la touche **SETUP**.
3. Sélectionnez le type d'appareil à télécommander :
TV1 : 1er téléviseur, **VCR** : magnétoscope, **DVD** : lecteur DVD, **SAT** : récepteur satellite.
Pressez d'abord la touche **MODE (13)**, puis la touche **(2)** correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler :
TV2 : 2ème téléviseur, **CD** : lecteur CD, **CAB** : câble, **AUX** : autre appareil A/V.
4. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche Mise en veille **(1)**.
5. Si l'appareil s'éteint, appuyez sur **OK (14)** pour mémoriser le code.
6. Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche Mise en veille **(1)**, autant de fois que nécessaire (jusqu'à 200 fois) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux pressions, laissez le temps au voyant (12) de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
7. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur **OK (14)** pour mémoriser le code.

Remarque : lors de la programmation de la touche **AUX** ou si vous voulez affecter un autre type d'appareil que celui mentionné sur la télécommande (sauf le mode **TV1**), par exemple le code d'un Satellite sous le mode **VCR**, commencez par saisir un code correspondant à l'appareil que vous voulez programmer (code à 3 chiffres que vous trouverez dans le livret de code, voir méthode **B**). Puis lancez la Recherche Manuelle (comme ci-dessus).

Exemple : si vous voulez commander un satellite à l'aide de la touche **AUX**, commencez par saisir le code d'un satellite (n'importe quel code satellite que vous trouverez dans la liste des codes, ex: **603** pour un satellite Thomson) puis lancer la Recherche manuelle (comme ci-dessus).

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement de votre télécommande en procédant au test de la page 10.

Méthode E - Programmation pour commander un COMBO (combiné TV/VCR)

La programmation de la télécommande pour un COMBO revient à programmer une fois le téléviseur et une autre fois le magnétoscope qui sont les deux appareils réunis dans un COMBO.

Avant de commencer la programmation, recherchez le **sous-code** ou le **code** de l'appareil que vous souhaitez commander (téléviseur ou magnétoscope).




Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page des **sous-codes** ou page des **codes** (voir la pages des codes ou des sous-codes).

1. Vérifiez que votre COMBO est en marche. Sinon allumez le manuellement.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** demeure allumé. Relâchez la touche **SETUP**.
3. Appuyez sur la touche **TV1 (2)**, puis suivez une des méthodes de programmation (**A, B, C** ou **D**) décrites précédemment.
4. Appuyez sur la touche **VCR (2)**, puis suivez une des méthodes de programmation (**A, B, C** ou **D**) décrites précédemment.

4 - Comment retrouver le code programmé

Il peut être utile de retrouver le code programmé dans la télécommande.

1. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** demeure allumé. Relâchez la touche **SETUP**.
2. Sélectionnez le type d'appareil à télécommander : **TV1, VCR, DVD, SAT**, en appuyant directement sur la touche **(2)** ou : **TV2, CD, CAB, AUX**, en appuyant d'abord sur la touche **MODE (13)**, puis sur la touche **(2)**.
3. Appuyez puis relâchez la touche **SETUP (18)**.
4. Appuyez sur les touches numériques dans l'ordre croissant **(0 à 9)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** clignote 1 fois.
5. Le chiffre ayant fait clignoter le voyant **(12)** est le premier des trois chiffres composant votre code, notez-le ci-dessous.
6. Répétez l'étape 4 pour retrouver les autres chiffres du code.
7. Lorsque le troisième chiffre est trouvé, le voyant rouge **(12)** s'éteint.

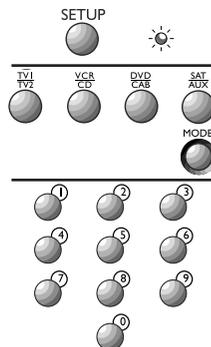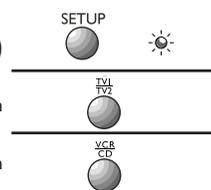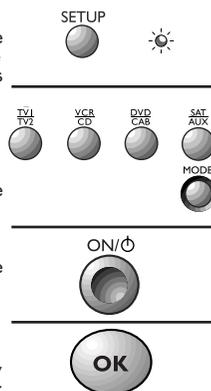

5 - Vérification de la programmation

Vérifiez le fonctionnement en procédant au test suivant :

- **Pour un téléviseur ou un récepteur satellite** : appuyez, par exemple, sur **2** pour changer de chaîne ou pour allumer l'appareil, s'il est éteint.
- **Pour un magnétoscope** : insérez une cassette puis appuyez sur **PLAY**.
- **Pour un lecteur DVD** : insérez un disque puis appuyez sur **PLAY**.
- **Pour un lecteur CD** : insérez un disque puis appuyez sur **PLAY**.


Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut activer. Si vous constatez que certaines touches ne sont pas actives, recommencez une des procédures de programmation B, C, D ou E. Lorsque vous aurez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin. Lorsque vous changerez les piles, vous serez peut être obligé de reprogrammer la télécommande.

CODE TV1	CODE VCR	CODE DVD	CODE SAT
□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □
CODE TV2	CODE CD	CODE CAB	CODE AUX
□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □

6 - La navigation NAVILIGHT

Le système de navigation THOMSON **NAVILIGHT** permet d'accéder facilement aux réglages de votre téléviseur (TV) ou de votre magnétoscope (VCR) équipé du système THOMSON **NAVILIGHT**.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Sélectionnez le type d'appareil à télécommander : **TV1**, **VCR**, **DVD**, **SAT**, en appuyant directement sur la touche **(2)** ou : **TV2**, **CD**, **CAB**, **AUX**, en appuyant d'abord sur la touche **MODE (13)**, puis sur la touche **(2)**
3. Appuyez une fois sur la touche **MENU (7)**.
4. Naviguez dans les menus de réglages avec les touches **haut**, **bas**, **gauche**, **droite (5 et 6)**.
5. Validez avec **OK (14)**.
6. Sortez des menus en appuyant une fois sur la touche **EXIT (15)**.

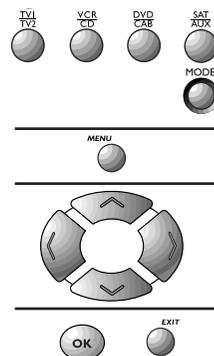

7 - Contrôle du volume en mode satellite et câble

Certains décodeurs satellite et câble ne possédant pas de contrôle du volume, la télécommande **ROC 85** permet de contrôler le volume de la télévision, en mode satellite ou câble. Pour les satellites possédant un contrôle du volume, il est possible de choisir l'appareil que les touches **MUTE (16)** et **VOLUME (17)** contrôleront dans chacun de ces modes: le volume de la télévision ou le volume du décodeur satellite ou du câble.

Pour choisir, procéder comme suit:

1. Appuyez sur la touche **TV1** (La télécommande doit être en mode **TV** pour cette procédure).
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP (18)** jusqu'à ce que le voyant rouge **(12)** clignote 3 fois puis demeure allumé
3. Relâchez la touche **SETUP (18)**.
4. Maintenez appuyée la touche **MUTE (16)** pendant environ 8 secondes. Le voyant s'éteint **(12)**, puis clignote une fois au bout de 8 secondes, puis s'éteint définitivement. A ce stade, relâchez la touche **MUTE (16)**.
5. Si en mode **SAT** ou **CABLE**, la télécommande commandait le volume de la télévision, elle contrôlera désormais le volume du décodeur satellite ou câble; si elle commandait le volume du décodeur satellite ou du câble, elle contrôlera désormais le volume de la télévision.

