


Pour commencer

A propos de votre appareil



DTH 8640 → 80 Go
DTH 8650 → 160 Go

Votre appareil est un combiné enregistreur-lecteur vidéo numérique. Grâce à son tuner, il permet l'enregistrement de programmes TV sur des disques DVD R/RW (DVD +R/-R/+RW /-RW) ou sur le disque dur intégré. Il peut lire la plupart des disques 8 et 12 cm à l'exception des DVD Ram et DVD audio.



Quelques précautions

- Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre maison corresponde bien à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil
- Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (mobilier), en lui laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm)
- Assurez-vous que les fentes de ventilation, ou que l'appareil lui-même, ne soit pas recouvert par des objets (napperon, journal, rideaux, ...)
- Ne placez aucun autre appareil sur votre enregistreur DVD
- Ne le placez pas sur un amplificateur ou sur tout autre appareil produisant de la chaleur
- L'appareil ne doit pas être mis en contact avec un liquide ou exposé à des éclaboussures. A cette fin, veillez à ne pas placer d'objet contenant un liquide (vase, verre, bouteille, etc.) sur, ou à proximité de votre appareil
- L'appareil ne doit pas être mis en contact ou exposé à une flamme. A cette fin, veillez à ne pas placer de bougie sur, ou à proximité, de l'appareil
- Protégez votre enregistreur DVD de l'humidité et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs...). Avant de déplacer l'enregistreur DVD, assurez-vous que le tiroir à disque est vide. Passer cet appareil en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour le séparer complètement du secteur débranchez-le de sa prise d'alimentation, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Lors du branchement, assurez-vous de bien enfoncer les fiches des différents cordons dans les prises correspondantes. Votre enregistreur DVD n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif constitue ou pourrait constituer une violation du Code de la Propriété Intellectuelle.

Important : Veuillez également prendre connaissance des autres recommandations à la fin de cette notice.


Le sommaire en bref...

- **Connexions et Réglages3**
Raccordements de base - Autres branchements Audio-Vidéo - La façade de votre enregistreur - Principaux messages sur l'afficheur - A propos des autres affichages (menus et bandeaux)
- **Fonctions d'enregistrement.....8**
Regarder les Programmes TV - Faire une pause télévisuelle (fonction Time Shift) - Enregistrer le programme en cours - Programmation d'un enregistrement ou d'un transfert - Programmation d'un transfert - Programmation automatique (Naviclick) - Enregistrement à partir d'un appareil connecté - Bibliothèque
- **Lecture des disques16**
Les disques lisibles - Bandeaux interactifs - Charger et lire un disque - Affichage des bandeaux - Lecture d'image et de son (JPEG, mp3, wma) - Lecture de fichiers DivX
- **Les menus25**
Le menu Disque - Liste de lecture - Fonctions Titre - Options du disque - Menu Options d'enregistrement - Choix des Langues - Contrôle parental - Réglages Naviclick
- **Informations Complémentaires.....34**
Conseils et informations à propos des disques - Guide de dépannage - Autres informations importantes - Caractéristiques techniques


CE DVD ENREGISTREUR VOUS PERMET D'ENREGISTRER EN QUALITÉ NUMÉRIQUE DES PROGRAMMES TV ET D'ARCHIVER VOS VIDEOS PERSONNELLES DE CAMÉSCOPES OU DE CASSETTES VHS SUR DES DISQUES DVD.

IL N'EST PAS POSSIBLE DE FAIRE DES COPIES DE FILMS PRE-ENREGISTRÉS SUR DVD QUI ONT ÉTÉ PROTÉGÉS CONTRE LA COPIE.

Télécommande

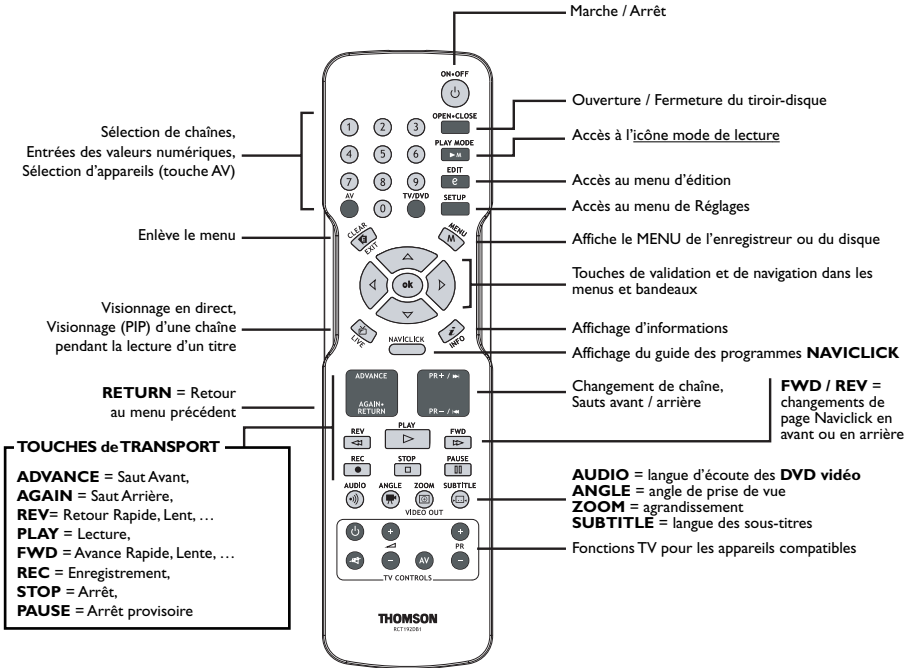

Mise en place des piles

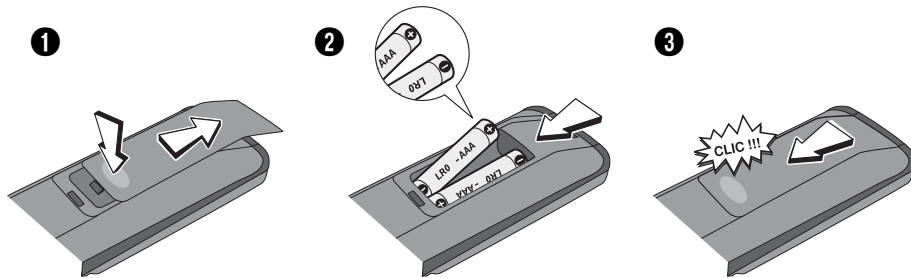

Informations importantes au sujet des piles


- Respectez les polarités. Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. N'utilisez pas de piles rechargeables. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas. N'essayez pas de les ouvrir ; elles pourraient couler ou exploser. Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines. Enlevez immédiatement les piles qui fuient. Attention des piles qui fuient peuvent provoquer des brûlures cutanées ou d'autres atteintes physiques.




- Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles, informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles font l'objet d'un recyclage spécial et s'il peut se charger de les récupérer.

Connexions et Réglages

Raccordements de base

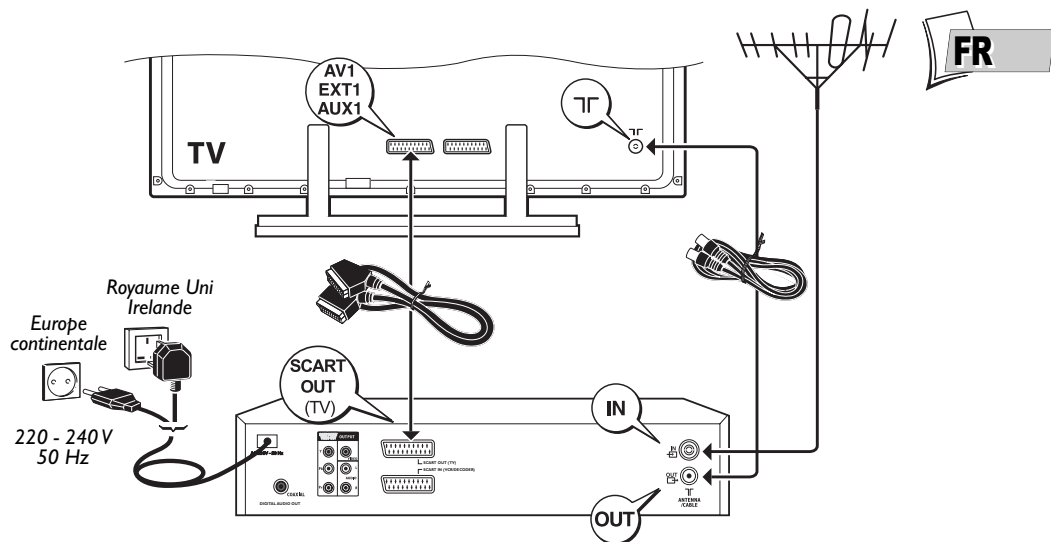

Installation automatique des chaînes

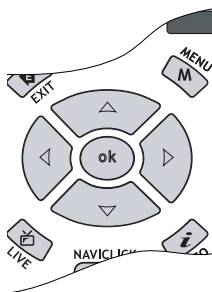

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez une fois sur la touche **ON/STANDBY** de l'enregistreur. Attendez quelques secondes que le menu des langues apparaisse. Après un instant, si le menu n'est pas affiché, sélectionnez sur le téléviseur la prise AV à laquelle vous avez raccordé votre enregistreur.


3. Choisissez une langue avec les touches **▼, ▲, OK**.

Le choix d'une langue détermine la langue des menus de l'enregistreur mais aussi la langue des dialogues et des sous-titres des disques DVD si la langue choisie est également proposée par les disques lus.

4. Sélectionnez votre pays de résidence puis la méthode d'installation avec les touches **▼, ▲, OK**.

L'installation des chaînes commence. Attendez la fin de la recherche des chaînes et continuez l'installation en suivant les indications, sur l'écran, pour les différentes étapes.

Connexions et Réglages

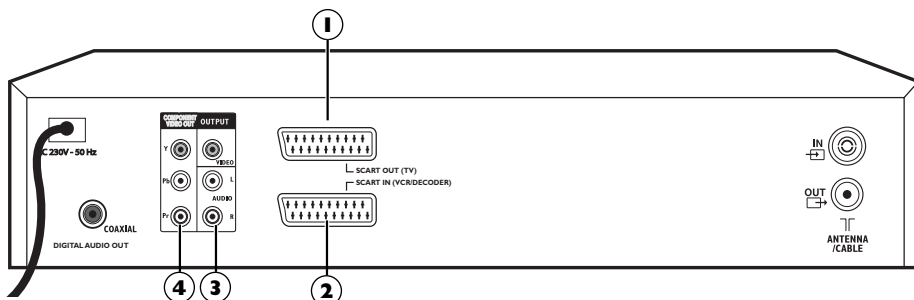

Il existe plusieurs façons d'intégrer votre lecteur DVD à son environnement Audio-Vidéo. Cela dépend des prises et des autres appareils que vous possédez. Les performances sonores et visuelles dépendent beaucoup des connexions réalisées.

Prenez connaissance des caractéristiques des différentes prises de votre enregistreur. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser les prises Péritel (Scart), les explications suivantes devraient vous permettre de choisir les prises qui correspondent le mieux aux prises et aux appareils que vous possédez.


1 - SCART OUT (TV) (Sorties Audio-Vidéo)



Cette prise permet le transfert Audio Vidéo (images et son) de votre enregistreur DVD vers un téléviseur ou un autre appareil (écran plat, amplificateur audio-vidéo, ...) équipé de la même prise. Ce transfert s'effectue en **RGB** (RVB en français pour Rouge, Vert, Bleu) ce qui assure une bonne qualité d'image.

*Attention : Si un des modes du signal vidéo YUV ou PS est sélectionné, il n'y aura plus de signal de sortie sur la prise SCART OUT (TV), donc plus d'image. Pour obtenir une image (signal vidéo RGB) sur cette prise, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **ZOOM/VIDEO OUT** de la télécommande pour afficher **RGB ON**. Le menu principal doit apparaître sur l'écran du téléviseur (assurez-vous qu'il ne s'est pas éteint).*

2 - SCART IN (VCR/DECODER)



Cette prise permet d'entrer un signal Audio Vidéo (images et son) d'un autre appareil (magnétoscope ou décodeur) équipé de la même prise.

Note : la prise Péritel est également dénommée Péritélévision ou Scart. Cette dernière est issue de l'abréviation française de « Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radioélectriques et de Télévision ».


Connexions et Réglages

Autres branchements Audio-Vidéo

Si aucune prise Péritel (Scart) du téléviseur n'est disponible, recherchez si celui-ci possède d'autres prises Vidéo (Composantes, S-Vidéo ou Composite) pour y raccorder votre lecteur en utilisant les prises correspondantes. Dans ce cas n'oubliez pas de raccorder également les sorties Audio du lecteur (**AUDIO OUT**) aux prises d'entrées Audio (**AUDIO IN**) de votre téléviseur.




3 - Sorties Audio-Vidéo



Sorties Audio (OUTPUT L, R) Vidéo - Composite (CVBS) (OUTPUT COMPOSITE VIDEO)

Le son analogique et les images composites (CVBS) d'un disque en lecture sont disponibles en permanence sur les 2 prises audio L et R et la prise vidéo de votre enregistreur DVD.

4 - Sorties Vidéo Composantes (Y, Pb, Pr) (YUV)




Les prises **Y, Pb, Pr** délivrent une qualité d'image optimum grâce à la séparation du signal vidéo en 3 signaux (comparable à la séparation RVB (ou RGB)) dans le cordon Péritel (Scart). Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible, utilisez des câbles de très bonne qualité pour réaliser les connexions. Vous trouverez chez votre revendeur les câbles YUV qui sont vendus ensembles et respectent les codes des couleurs (rouge, vert et bleu) de ce type de prises et de câbles.

*Note : si vous utilisez les prises Composantes Y, Pb, Pr (appelées également YUV), vous devrez configurer le signal vidéo de sortie afin que ces prises délivrent soit un signal entrelacé YUV (**component interlaced**) soit un signal progressif PS (**component progressive**). Avec le menu principal affiché (mode STOP), appuyez plusieurs fois sur la touche **ZOOM/VIDEO OUT**. Le signal vidéo de sortie passe successivement de RGB à YUV puis PS. L'afficheur indique successivement **RGB** puis **PS ON** (Progressive Scan) et **YUV ON**.*

Attention : n'oubliez pas de raccorder aussi les câbles audio car les câbles Composantes transmettent les images, pas le son.

Connexions et Réglages


La façade de votre enregistreur

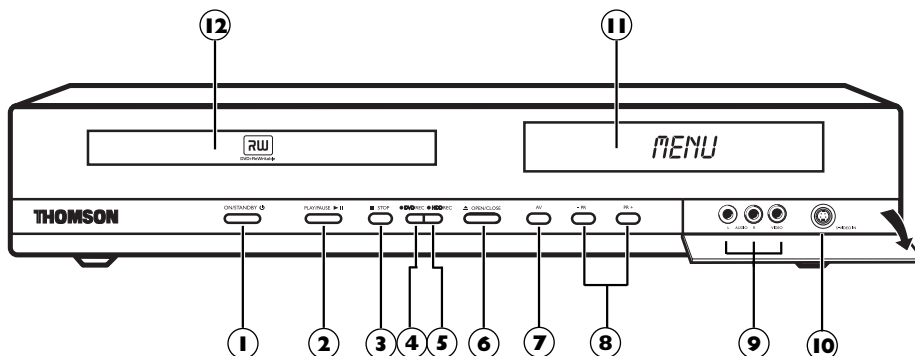

- ① Marche / Arrêt.
- ② Lecture ou arrêt sur image.
- ③ Arrêt de la lecture ou de l'enregistrement.
- ④ **DVD REC** - Pour enregistrer sur un disque DVD R/RW.
- ⑤ **HDD REC** - Pour enregistrer sur le disque dur.
- ⑥ Ouvrir et fermer le tiroir.
- ⑦ Pour sélectionner les sources audiovisuelles (appareils connectés sur les prises AV) :
AV 2 - Appareil connecté sur **SCART IN** (récepteur satellite, décodeur, ...).
AV 3 - Prises **AUDIO/VIDEO** en façade.
- ⑧ Changement de chaîne ou saut de chapitre.
- ⑨ Prises **AUDIO-VIDEO** (entrées) pour visionner et/ou copier vos séquences vidéos depuis un caméscope ou tout autre appareil AV délivrant un signal vidéo - composite et un son stéréo analogique.
Note : visionnez les images à l'aide de la touche AV.
- ⑩ Prise **S-Vidéo** (entrée) pour le raccordement d'un caméscope ou autre appareil S-Vidéo.
Note : n'oubliez pas de raccorder aussi les câbles audio car la prise S-Vidéo reçoit les images, pas le son. Visionnez les images à l'aide de la touche AV.
- ⑪ Indications des modes de fonctionnement de votre enregistreur DVD.
- ⑫ Tiroir pour les disques.

Connexions et Réglages

Principaux messages sur l'afficheur



MENU

LIVE 1

LIVE AV2

REC


LIVE AV3

- Menu Principal de l'enregistreur à l'écran (appareil en Stop). Aucune fonction sélectionnée.
- Chaîne I regardée.
- Images d'un appareil connecté sur la prise Péritel **AV2 (SCART IN)**.
- Début d'enregistrement
- Indication de la source sélectionnée : **AV3** : Prises d'entrées **AUDIO/VIDEO** en façade.



A propos des autres affichages (menus et bandeaux)

- **Les menus des disques** – Chaque disque DVD vidéo propose des menus dont la présentation et l'organisation dépendent de l'éditeur du disque. Le menu du disque est affiché à l'écran lorsqu'un disque DVD est chargé et que la lecture commence. Vous pouvez aussi, à tout moment, afficher le menu principal du disque avec la touche **MENU**.
- **Les bandeaux du lecteur** – Pendant la lecture des disques vous pouvez afficher ou enlever des bandeaux avec la touche **INFO** de la télécommande. Ils apparaissent comme une succession d'icônes en haut de l'écran.
- **Les menus du lecteur** – Votre enregistreur DVD dispose de menus vous permettant d'utiliser les fonctions qui ne sont pas accessibles avec les touches de la télécommande. Déplacez-vous dans les menus à l'aide des touches de navigation, et validez vos choix avec la touche **OK**.

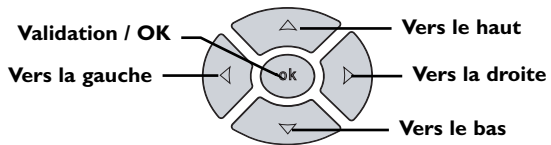

Note : un réglage ne fonctionnera que si la fonction correspondante a été prévue par l'éditeur du disque. Par exemple, si vous sélectionnez l'icône sous-titres dans le bandeau, les sous-titres n'apparaîtront que s'ils existent effectivement sur le disque. Vérifiez sur la jaquette quels sous-titres existent. Si un menu ou une icône apparaît en "grisé" cela signifie que la fonction n'est pas disponible.

Indication de fonction non disponible : l'accès direct à une scène n'est pas possible avec certains disques, même si l'indication du temps écoulé est présente dans le bandeau.

Un point d'interrogation dans la zone du compteur indique une erreur de saisie.

Le symbole  apparaît quelquefois. Il indique que la fonction n'est pas disponible ou que la touche utilisée n'est pas la bonne.

Fonctions d'enregistrement

Regarder les Programmes TV

- Allumez votre téléviseur.
- Allumez votre enregistreur DVD à l'aide de la touche **ON/STANDBY**. L'heure courante indiquée sur l'afficheur de votre enregistreur DVD est remplacée par le mot **MENU**.
 - Après quelques instants le menu principal du lecteur apparaît sur l'écran du téléviseur.
 - La fonction **Regarder la TV** est déjà sélectionnée.



Note : éteignez les appareils non utilisés afin d'éviter d'éventuels problèmes de sélection de prises ou autres.

Si le menu principal du lecteur n'est pas affiché sur l'écran du téléviseur, vérifiez et/ou sélectionnez sur le téléviseur la prise Péritel (Scart) à laquelle vous avez raccordé votre enregistreur DVD. En général la sélection est réalisée à l'aide de la touche AV de la télécommande du téléviseur.

*Si un logo THOMSON apparaît de façon temporaire, c'est que l'économiseur d'écran s'est déclenché ; appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu.*


- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande ou sur une des touches **PR+/PR-**, en façade.
 - Les images de la dernière chaîne regardée apparaissent.
 - Les images sont accompagnées, pendant quelques secondes, d'informations concernant la chaîne et le programme en cours. Après quelques secondes ces informations disparaissent.

Note : lorsque le bandeau d'informations est affiché en haut de l'écran, vous avez la possibilité de choisir un canal audio (si proposé par la chaîne) avec la touche ► de la télécommande.

*Pour afficher de nouveau les informations, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.*

Changer de chaîne


Changez de chaîne avec la touche **PR+/PR-** ou avec les touches numérotées de la télécommande. Pour choisir une chaîne d'un appareil branché à votre enregistreur DVD (Récepteur satellite) ou pour voir les images d'un magnétoscope, utilisez la touche **AV** de la télécommande.

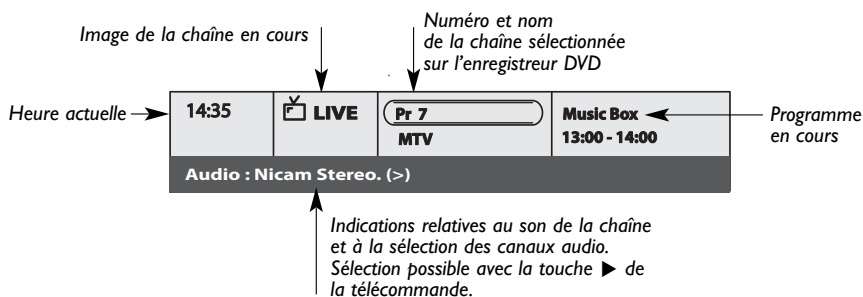

Fonctions d'enregistrement

Faire une pause télévisuelle (fonction Time Shift)

Votre enregistreur garde en mémoire les images des 60 ou 120 dernières minutes des programmes visionnés. Utilisez les touches de défilement (**PAUSE**, **PLAY**, **REV** ◀/▶ ...) pour exploiter cette fonction.

Le symbole  présent dans le bandeau d'information indique que vous visionnez un programme en différé. Le retard entre les images regardées et celles du direct est indiqué à gauche du bandeau. Le retour au direct est possible avec la touche **LIVE**.

*Note : Cette fonction associée à la fonction **Enreg. Mémoire vidéo** vous permet d'enregistrer sur le disque dur DVR un programme dont vous avez raté le début.*



Enregistrer le programme en cours

Les disques enregistrables



DVD R/RW - La plupart des DVD R (enregistrables une fois) et des DVD RW (réenregistrables) de 4,7 Go de capacité répondant aux caractéristiques suivantes.

Marques et types recommandés

Certaines **marques de disques** ont été "approuvées" pour votre enregistreur DVD. D'autres marques sont utilisables mais les disques devront être de bonne qualité pour que les enregistrements soient réussis. Marques recommandées : **Imation, Maxell, Philips, Ricoh, Sony, TDK, Verbatim**.

Les disques DVD sont certifiés pour certaines vitesses d'enregistrement. Ces vitesses doivent correspondre aux possibilités de votre enregistreur, c'est à dire :

Note : les noms de sociétés ou de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques déposées.

Disques 	DVD RW DVD R	Vitesses d'enregistrement 
2,4 x DVD R / DVD RW		2,4 x
4 x DVD R / DVD RW		4 x
8 x DVD R / DVD RW		4 x
16 x DVD R		4 x

Enregistrement paramétré (HDD ou disques DVD R/RW)

L'enregistrement paramétré vous permet d'enregistrer le programme après un ajustement rapide de la durée, de la qualité et de la destination du programme à enregistrer sur le disque dur (HDD) ou sur un disque DVD R/RW.

*Note : Vous pouvez à tout moment déclencher un enregistrement en appuyant 2 fois de suite sur la touche **DVD REC** en façade pour un enregistrement sur disque DVD R/RW ou sur la touche **HDD REC** en façade pour un enregistrement sur disque dur (également avec la touche **REC** de la télécommande).*


- 1. Chargez un disque** - Ouvrez le tiroir en appuyant sur la touche **OPEN/CLOSE**. Placez-y un disque DVD RW ou DVD R. Les inscriptions du disque doivent être dirigées vers le haut. Fermez le tiroir avec la touche **OPEN/CLOSE**.
- 2. Appuyez une fois sur la touche REC** de la télécommande.
*Note : pour un enregistrement immédiat sur le disque dur, appuyez deux fois sur la touche **REC** de la télécommande.*
- 3. Vous pouvez choisir une durée** à l'aide de la touche ▶. Chaque pression sur la touche ▶ augmente la durée de 30 minutes jusqu'au maximum de temps restant sur le disque. Lorsque la durée maximum est atteinte, une nouvelle pression sur ▶ affiche --h--min ce qui vous permet de saisir une durée précise comme par exemple 01h12min.
- 4. Le temps restant sur le disque est indiqué à côté de Qualité d'enregistrement.** Si vous modifiez la qualité vous modifierez du même coup la durée ce qui peut être judicieux avec un disque DVD R/RW disposant de peu de place. Choisissez **Qualité d'enreg.** avec la touche ▼ puis choisissez une qualité inférieure à l'aide de la touche ▶ ce qui augmentera le temps disponible sur le disque. En revanche, pour un enregistrement sur le disque dur que vous pourriez recopier plus tard sur un disque DVD R/RW, augmentez la qualité.

Fonctions d'enregistrement

5. Destination

La destination de l'enregistrement est par défaut réglée pour le disque dur DVR. Pour enregistrer sur un disque DVD R/RW, changer le réglage avec la touche ►.

- Commencer l'enregistrement en choisissant **Démarrer l'enreg.** avec la touche ▼ puis en appuyant sur **OK**.
 - L'enregistrement commence.
 - L'indication **REC** (RECORD) est affichée quelques instants sur l'afficheur de l'enregistreur DVD. Le voyant rouge en façade s'allume. Il confirme que l'enregistrement est commencé.
 - Le bandeau d'informations apparaît quelques secondes sur l'écran de votre téléviseur. Les informations affichées confirment la chaîne, le programme en cours d'enregistrement et le temps restant sur le disque.

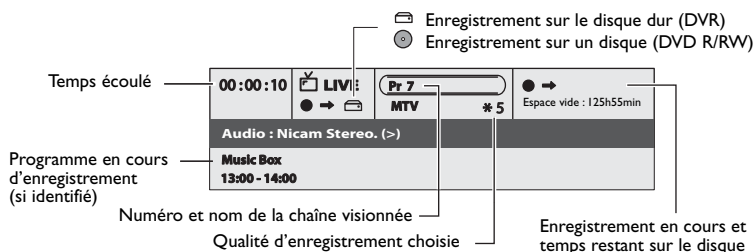

Note : après quelques secondes le bandeau d'informations disparaît. Vous pouvez le rappeler à l'aide de la touche **INFO** de la télécommande.

Le changement de chaîne pendant l'enregistrement n'est pas possible. Pour regarder une autre chaîne pendant l'enregistrement, sélectionnez-la directement sur le téléviseur, à l'aide de sa télécommande.

Enregistrer la mémoire vidéo

Cette fonction vous permet de commencer l'enregistrement d'un programme, sur le disque dur DVR, même si vous avez raté le début grâce à la fonction **Time Shift**.

Dans le menu d'enregistrement qui apparaît, sélectionnez puis activez (position **OUI**) la fonction **Enreg.Mémoire vidéo** avec les touches ▼ et ►. Validez avec **OK**.

Le programme est enregistré sur le disque dur et ses références (nom, heures, ...) sont mémorisées dans la bibliothèque vidéo.

Arrêter l'enregistrement

Appuyez 2 fois sur la touche **STOP**.

Note : si vous appuyez une seule fois sur la touche **STOP**, la fenêtre de confirmation apparaîtra. Appuyez une seconde fois pour arrêter définitivement l'enregistrement ou choisissez de continuer avec les touches ▲ et **OK**. A la fin de chaque enregistrement, votre enregistreur DVD prépare, pendant quelques secondes, le menu d'accueil du disque. Ce menu est constitué de vignettes représentatives des premières images de chaque titre.

- Avec un disque DVD R**, si vous n'avez pas d'autre enregistrement à effectuer, vous devez "parachever" le disque afin de le rendre lisible sur d'autres lecteurs compatibles avec les disques DVD R. La fermeture d'un disque DVD R est détaillée ci-dessous. Si vous ne fermez pas le disque DVD R, il restera disponible pour d'autres enregistrements un peu plus tard, s'il reste de la place. Vous pouvez donc le ranger sans crainte. Vous pouvez également effacer des enregistrements mais la durée correspondante sera perdue. Vous ne pourrez pas enregistrer d'autres titres à la place.
- Pour les disques DVD RW**, cette fonction n'existe pas. Elle est remplacée par une fonction qui consiste à rendre le disque compatible dans le cas où vous auriez ajouté ou enlevé des signets de chapitres à l'aide du menu d'édition. Pour certains lecteurs, vous devrez rendre le disque compatible même sans avoir réalisé d'opération sur les chapitres.

Fonctions d'enregistrement

Programmation d'un enregistrement ou d'un transfert

Votre enregistreur DVD vous permet de programmer des enregistrements ou un transfert. La programmation de plusieurs d'enregistrements est réellement intéressante lorsqu'elle utilise la capacité élevée du disque dur vous permettant ainsi de vous affranchir des capacités relativement limitées des disques DVD R/RW. Vous pouvez programmer des enregistrements en utilisant la méthode manuelle en 9 étapes ou en choisissant, pour les chaînes qui diffusent le guide des programmes, la programmation Naviclick.



Programmation manuelle



Note : votre enregistreur DVD peut mémoriser les paramètres de 16 programmations différentes ou 15 programmations et 1 transfert. En cas de chevauchement de deux programmations, un message d'avertissement sera affiché.

Nom - Appuyez sur la touche **INFO** pour accéder à la table des caractères. Composez lettre par lettre le nom de l'enregistrement et validez.

Chaîne - a) Tapez le numéro de chaîne avec les touches numérotées de la télécommande (**Pr --** doit être affiché) ou parcourez la liste des chaînes en mémoire dans votre enregistreur DVD avec la touche **PR+/PR-**.

b) Ou sélectionnez une des prises Audio-Vidéo AV2 (SCART IN), AV3 (FACADE) sur laquelle est branché un appareil (récepteur satellite ou autre) à l'aide de la touche **►**.

*Note : le choix de la prise AV2, vous permet de programmer l'enregistrement d'un programme satellite d'un récepteur (laissé en marche ou programmé lui aussi) connecté sur cette prise. Le choix de la prise AV2 active par défaut la fonction **AV Timer** (déclenchement de la programmation par la prise AV).*

Jour - Avec les touches numérotées de la télécommande tapez la date, si l'enregistrement n'est pas prévu pour le jour même, et/ou choisissez une périodicité avec la touche **►**.

Une fois : pour enregistrer le programme choisi selon les paramètres que vous définissez.

Chaque Mar : pour enregistrer le même programme le même jour, toutes les semaines, à partir d'aujourd'hui (ici mardi).

LUN-VEN : pour enregistrer le même programme, tous les jours à la même heure du Lundi au Vendredi.

Heure - Tapez l'heure de début puis tapez l'heure d'arrêt de l'enregistrement.

A cette fin, et selon les possibilités des récepteurs vous devrez :

- soit programmer le récepteur avec les mêmes heures de début et de fin puis éteindre l'enregistreur DVD et le récepteur,

- soit laisser le récepteur satellite allumé sur la chaîne à enregistrer, programmer l'enregistreur DVD puis l'éteindre.

*Note : si vous avez choisi AV2 (**Chaîne**, étape b ci-dessus), vous n'avez pas besoin d'entrer d'heure de début et d'arrêt, car c'est l'appareil connecté qui déclenchera et arrêtera l'enregistrement aux heures déterminées dans son menu de programmation.*

Fonctions d'enregistrement

VPS/PDC - Si la chaîne diffuse les signaux VPS/PDC activez la fonction **VPS/PDC** pour un déclenchement de l'enregistrement à l'heure réelle du début de l'émission.

Destination d'enregistrement - Choisissez le disque sur lequel s'effectuera l'enregistrement (DVD R/RW ou DVR interne)

Qualité d'enregistrement - Choisissez une qualité d'enregistrement.

*Note : le choix de la qualité permet d'adapter le temps d'enregistrement sur le disque DVD. Plus la qualité est basse plus le temps disponible sur le disque sera long. Par exemple le temps disponible avec un disque DVD de 4,7 Gb vierge en qualité "Basse" sera d'environ 8 heures alors qu'en qualité "Meilleure" le temps sera de 60 minutes environ. Le chiffre 1 à 6 sera affiché dans les bandeaux d'informations lors de l'exploitation de cet enregistrement. Le choix de la qualité sera valable uniquement pour cette programmation. Pour un réglage automatique de la qualité en fonction du temps restant sur le disque, activez la fonction **SmartRecord™** (page 28).*

Mémorisez votre programmation en sélectionnant **Conserver** et en validant.

Revenez au menu principal avec la touche **MENU** pour continuer à utiliser votre enregistreur DVD ou éteignez-le avec la touche **ON/STANDBY** après avoir chargé un disque DVD R ou DVD RW dont le temps disponible est compatible avec votre programmation, si DVD R/RW est choisi pour l'enregistrement.

Programmation d'un transfert



- L'écran **Programmmations** apparaît. Si vous n'avez rien programmé l'écran affiché indique uniquement **Programmation** et **Régler le transfert**.

1. Sélectionnez **Régler le transfert** et validez.

Le menu de programmation de transfert apparaît. Ce menu vous permet de définir tous les paramètres nécessaires à un transfert différé.

Note : votre enregistreur DVD peut mémoriser les paramètres de 16 programmations différentes, mais d'un seul transfert. En cas de chevauchement de deux programmations, un message d'avertissement sera affiché.

2. Sélectionnez **Copier de / vers** puis choisissez l'origine et la destination des titres à copier.
3. Sélectionnez **Jour(s)** puis tapez la date du transfert.
4. Sélectionnez **Heure de début** puis tapez l'heure du transfert.
5. Mémorisez votre programmation en sélectionnant **Conserver** et en validant avec **OK**.

Fonctions d'enregistrement

Programmation automatique (Naviclick)

Votre enregistreur DVD vous propose pour certaines chaînes, un guide des programmes TV. Les informations qu'il vous donne proviennent du journal Télétexte et du service NexTVView diffusés par certaines chaînes. La mise à jour des informations Naviclick s'effectue toutes les 24 heures. Le Naviclick vous permet d'afficher sur votre écran les programmes des chaînes qui les diffusent et de choisir d'un simple clic les émissions que vous souhaitez enregistrer.



Consulter les programmes TV à l'aide de Naviclick



Utilisez les touches ◀, ▶ pour passer d'une chaîne à l'autre ou pour vous déplacer dans la liste des programmes de la chaîne (▲, ▼ → déplacement d'un programme à l'autre) (FWD, REV → déplacement de 6 en 6 programmes).

Pour consulter les programmes des chaînes à une heure donnée, choisissez dans la liste une émission (ex. : journal télévisé de 20h00) et passez aux programmes d'une autre chaîne avec les touches (◀, ▶).

Enregistrer à l'aide du guide des programmes Naviclick

1. Choisissez une chaîne à partir de votre enregistreur DVD.
2. Appuyez sur la touche **NAVICLICK** et attendez que la page Naviclick s'affiche.
3. Positionnez-vous sur l'émission que vous désirez enregistrer. Passer d'une chaîne à l'autre, avec **PR+/PR-** ou ◀, ▶.
4. Validez avec **OK**.
5. Pour choisir un autre programme à enregistrer appuyez sur ◀ pour afficher la page Naviclick.
6. Vous pouvez quitter le menu avec **EXIT**. Vous pouvez éteindre votre enregistreur DVD ou le laisser allumé (n'oubliez pas de charger un disque DVD R ou DVD RW si vous avez modifié la destination par défaut de DVR interne à DVD R/RW dans le menu des paramètres de programmation). Dans ce cas l'enregistreur DVD passera automatiquement sur la chaîne à enregistrer au moment de l'enregistrement.

Note : pour un téléchargement correct du guide des programmes, l'horloge de votre enregistreur DVD doit être réglée.

Enregistrement à partir d'un appareil connecté

1. **Récepteur satellite câble** - Lorsque vous visionnez une chaîne, sélectionnez la prise AV2, avec la touche **AV** de la télécommande. **AV2-SAT-CABL** s'affiche dans le bandeau et sur l'afficheur (*LIVE AV2*) de l'enregistreur DVD pour la prise SCART IN.
2. **Caméscope ou autre appareil** - Lorsque vous visionnez une chaîne, sélectionnez avec **AV** la prise AV3 si votre caméscope est branché à l'avant de votre enregistreur DVD. Enregistrez avec **REC (RECORD)**. Arrêtez l'enregistrement en appuyant 2 fois sur la touche **STOP**.

Fonctions d'enregistrement

Bibliothèque

La bibliothèque vous permet de localiser les divers enregistrements présents sur le disque dur DVR ou sur les différents DVD R/RW de votre DVDthèque. La bibliothèque regroupe les noms et paramètres des enregistrements et vous permet d'effectuer des recherches grâce à des fonctions de tri.

Les noms des enregistrements sont répartis selon la nature des fichiers et des titres dans quatre sous bibliothèques. Chacune d'elles vous permettra d'accéder à des fonctions propres à la nature des enregistrements. Le contenu de cette bibliothèque n'est pas perdu, même si l'enregistreur n'est plus connecté au secteur pendant un certain temps.



L'écran **Bibliothèque** apparaît. Il vous permet d'accéder aux 4 sous bibliothèques : **Bibliothèque vidéo**, **Bibliothèque** (de disques), **Biblio. musicale**, **Biblio. d'images**.

Selon l'enregistrement recherché, choisissez la bibliothèque et validez avec **OK**.

L'écran spécifique à la bibliothèque choisie apparaît.

Bibliothèque vidéo (du disque dur)

Pour rechercher un titre vidéo ou DivX.

La bibliothèque vidéo rassemble tous les noms de titres ou de fichiers DivX enregistrés sur le disque dur (programmes TV ou films au format DivX).

Note : **Lecture d'un titre Vidéo et PIP (image dans l'image)**

Sélectionnez un titre avec **▼** et passez en lecture avec **PLAY**.

Pendant la lecture d'un titre vidéo (d'un DVD vidéo, DVD R/RW ou du disque dur DVR), vous pouvez superposer avec la touche **LIVE** les images TV issues du tuner de votre enregistreur. Ceci vous permettra de surveiller les programmes d'une chaîne pendant le visionnage d'un enregistrement vidéo. Vous pouvez changer de chaîne avec la touche **PR+/PR-**.

Fonctions de gestion des titres (du disque dur)

Sélectionnez un titre et validez avec **OK**.

Les fonctions de gestion vous permettent, en autres, de renommer, de copier, de supprimer un titre. Pour y accéder, lorsqu'un titre de la bibliothèque Vidéo est sélectionné, appuyez sur **OK**. Les fonctions pour la gestion du titre choisi apparaissent :

- **Lecture du titre**, pour lire le titre sauf les chapitres masqués.
 - **Lire tous les chapitres**, pour lire le titre même les chapitres masqués.
- Note : Indispensable si vous souhaitez diviser un titre à l'aide du menu **Edition** (page 22).
- **Modifier le titre** pour lui donner, lettre par lettre, le nom de votre choix grâce à la grille de caractères.
 - **Supprimer le titre** pour libérer de la place sur le disque dur.
 - **Verrouiller le titre** (ou le déverrouiller) pour éviter (ou permettre) son effacement.
 - **Copier sur disque** pour conserver (archivage) un titre sur un disque DVD R/RW et l'effacer ensuite du disque dur.
 - **Effacer chapitre** pour supprimer tous les signets électroniques positionnés automatiquement à intervalles réguliers afin d'en définir d'autres.

Note : Utile pour ne copier sur un disque DVD R/RW que les chapitres que vous souhaitez conserver.

Note : la copie de fichiers Jpeg, mp3, wma, DivX, n'est pas possible avec ce menu.

Fonctions d'enregistrement

Bibliothèque (de disques)

La bibliothèque (de disques) rassemble tous les noms de titres enregistrés sur les différents disques DVD R/RW de votre DVDthèque.

Note : un disque apparaît devant le nom d'un titre lorsque le disque sur lequel se trouve effectivement ce titre est chargé dans votre enregistreur.

Note : Pour les enregistrements réalisés en direct ou pour ceux que vous aurez programmés, sans leurs donner de noms, ils apparaîtront avec le nom de la chaîne, l'heure et le jour en abrégé.

Note : l'accès à la Bibliothèque est possible même si il n'y a pas de disque dans l'enregistreur.

Note : Les titres affichés avec des noms de programmes (Pr1, Pr2, AV2, ...) et des heures correspondent à des enregistrements que vous n'avez pas renommés (voir fonction Modifier le titre).

Note : Selon la durée des enregistrements, le nombre de titres et/ou le nombre de disques, on peut estimer que la bibliothèque pourra contenir les noms de 400 titres réalisés sur les différents disques de votre DVDthèque (disques DVD R/RW uniquement) ou sur le disque dur DVD interne. Afin de vous aider à retrouver un titre, la bibliothèque dispose également de fonctions permettant leur gestion (tri par titres, par genres, etc ...).



Biblio. musicale (du disque dur)

La bibliothèque musicale rassemble tous les noms de fichiers MP3 ou WMA enregistrés sur le disque dur. Lorsque l'écran de la bibliothèque musicale est affiché, vous pouvez lire un titre, un dossier, créer ou éditer des listes de lecture, renommer un titre, le supprimer ou effectuer des tris.

Biblio. d'images (du disque dur)

La bibliothèque d'images vous permet de rechercher et de visionner, une par une, des photos ou encore de les regarder via un diaporama. La bibliothèque affiche les six dernières photos enregistrées dans un écran rassemblant six vignettes accompagnées de boutons de sélection. Les autres photos sont accessibles avec la touche **▼**. Choisissez une photo avec les touches **◀**, **▶**, **▲**, **▼** et validez avec **OK** ou commencez le diaporama avec la touche **PLAY**.

Exporter

Vous pouvez copier un ou plusieurs titres sur un disque DVD R/RW.

Note : Fonction EXPORTER

*Votre enregistreur dispose d'un réglage séparé pour la qualité d'enregistrement sur le disque dur DVR ou sur les disques DVD R/RW. Ceci vous permettra de recopier des titres, enregistrés avec une très bonne qualité (exemple *1 : Meilleure), du disque dur DVR vers un disque DVD R/RW en adaptant la qualité (exemple *3 : Bonne) pour que le titre puisse "tenir" sur le disque. Attention : Pour bénéficier de cette fonction, SmartRecord dans le menu Options d'enreg.(istrement) doit être désactivée.*

Fonctions de gestion des titres et des disques

Les fonctions de gestion vous permettent de trier les titres selon les critères proposés par votre enregistreur. Pour y accéder, lorsqu'un titre est sélectionné, appuyez sur **OK**. Les fonctions pour la gestion du titre choisi apparaissent.

Les fonctions de gestion sont accessibles en sélectionnant le bouton dans le cadre avec la touche **▶** puis en affichant un autre choix avec cette même touche. Validez votre choix avec **OK**.

Note : si vous effectuez une suppression d'un disque, il sera toujours possible de "recharger" les titres de ce disque en y ajoutant un nouvel enregistrement.

Note : la suppression d'un titre ou d'un disque n'est pas instantanée, elle peut demander plusieurs secondes. Attendez que le message "Veuillez patienter" disparaisse du bas de l'écran.

Note : L'indication du numéro de disque à charger peut apparaître dans une fenêtre en superposition. Pour enlever cette fenêtre appuyez sur la touche EXIT/CLEAR ou OK.

Autres fonctions de gestion des disques

Accès : **Menu Principal, Disque, OK, Actions du disque** et **OK**. Vous pouvez :

- **Renommer le disque** pour lui donner, lettre par lettre, le nom de votre choix grâce à la grille de caractères.
- **Effacer le disque**
- **Déverrouiller ou Verrouiller le disque** pour permettre ou éviter un effacement accidentel.
- **Rendre compatible le disque** pour permettre une lecture par d'autres lecteurs.
- **Copier sur DVR** pour copier un ou plusieurs titres sur le disque dur.

Copier sur DVR

Pour copier un ou tous les titres sur le disque dur DVR.

Lecture des disques

Les disques lisibles



- **DVD - Vidéo** - Les disques DVD de 8 et 12 cm, à 1 ou à 2 faces, à couche simple ou double. Les DVD sont des disques optiques à haute densité sur lesquels un son et une image de haute qualité sont enregistrés au moyen de signaux numériques.



- **Numéro de code régional** - Votre enregistreur DVD répond aux informations de gestion régionale enregistrées sur un disque DVD. Le code régional de votre enregistreur DVD est la région 2. Si vous vous apprêtez à acheter un disque DVD, vérifiez qu'il présente le bon logo. ALL signifie toutes les régions.

Note : pour information, les autres régions sont - 1 : USA, Canada - 3 : Asie du Sud-Est, Taiwan - 4 : Amérique centrale et du sud, Mexique, Nouvelle-Zélande, Australie, 5 : Fédération Russe, Afrique (excepté Égypte et République d'Afrique du Sud), Inde, Pakistan - 6 : Chine.



- **DVD+/-R, DVD+/-RW** - La plupart des DVD-R et DVD+R (enregistrables une fois) et des DVD-RW et DVD+RW (réenregistrables). L'enregistrement sur des disques DVD-R et DVD-RW devra être réalisé en mode DVD Video. L'enregistrement sur des disques DVD+RW devra être réalisé conformément aux spécifications concernant le format des DVD+RW de 4,7 Go de capacité.



- **CD audio** - Les Compact Discs audio (8 et 12 cm).
- **CD-R, CD-RW** - La plupart des CD-R (enregistrables une fois) et des CD-RW (réenregistrables). La compatibilité est fonction du graveur, du logiciel de gravure et des disques utilisés.



- **Video CD (VCD)** - Video Compact Disc. Disque qui permet d'enregistrer sur un CD jusqu'à 74 mn de vidéo qualité VHS associée à des images fixes, pistes audio et menus interactifs.



- **Super Video CD (SVCD)** - La plupart des SVCD répondant à la norme IEC62107. Ils permettent d'enregistrer jusqu'à 70 minutes de son et d'images numériques aux normes MPEG-2 pour la vidéo et MPEG-1 pour l'audio. La compatibilité des SVCD dépend du logiciel de codage MPEG, du logiciel de conception du disque ainsi que du logiciel de gravure utilisé et des disques eux-mêmes.

Note : en dépit des progrès réalisés pour assurer une compatibilité avec le plus grand nombre possible de disques, il n'est pas possible de garantir la lecture de disques qui ne seraient pas conformes aux normes des CD Audio, des Video CD et des Super Video CD (SVCD). Il est, en outre, possible que ce lecteur ne puisse pas lire des enregistrements ou des fichiers gravés sur des disques de type CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, du fait des différences de formats et des méthodes d'enregistrements, du type de graveur, du logiciel de gravure ou de la conception des disques et des disques utilisés.

Les fichiers lisibles par votre lecteur



- Les disques contenant des fichiers son au format mp3.



- Les disques contenant des images au format JPEG. La compatibilité dépend des logiciels de création ainsi que de la taille des fichiers exprimée en millions de pixels. Certains fichiers JPEG dont les fichiers JPEG Progressifs ne sont pas lisibles par cet appareil.



- Les disques contenant des fichiers son au format WMA (les fichiers à faible taux d'échantillonnage ne sont pas reconnus. La lecture de fichiers dont le taux d'échantillonnage est inférieur à 44KHz n'est pas garantie).



- Les disques contenant des fichiers images et son au format DivX certifié.

Lecture des disques


Bandeaux interactifs

En plus des menus, votre enregistreur DVD dispose de **bandeaux d'informations interactifs** avec des icônes représentant des fonctions ou des informations. Certains bandeaux permettent d'accéder à des fonctions relatives à la lecture des disques (DVD, CD, VCD, ...) tandis que d'autres bandeaux vous donnent des informations par rapport aux chaînes et aux fonctions s'y rapportant.



Pendant le visionnage d'une chaîne

Accès : touche **INFO**.

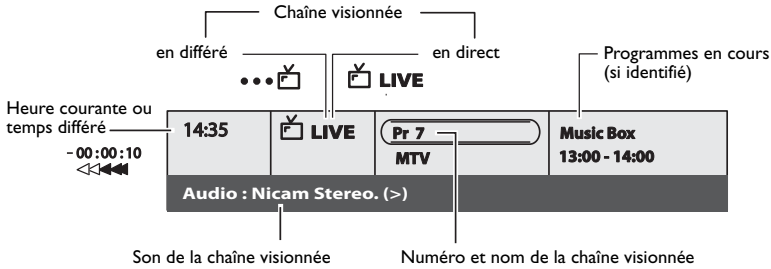


Pendant la lecture d'un disque

Accès : touche **INFO**.

1. Choisissez une icône avec les touches **◀**, **▶** ou entrez une valeur numérique avec les touches numérotées pour accéder à un chapitre, à un titre ou une piste selon le disque lu (lorsque l'icône **T**, **C**, **P** correspondante est sélectionnée).
2. Enlevez le bandeau avec la touche jaune **INFO** ou la touche **CLEAR/EXIT**, ou attendez qu'il disparaisse au bout de quelques secondes.

Avec un disque DVD

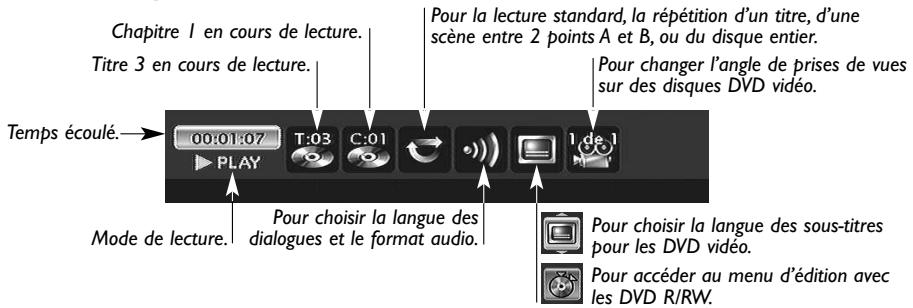

Avec un disque CD audio / un disque VCD (Vidéo CD)



MODES DE LECTURE (touches **PLAY**, **PAUSE**, **REV**, **FWD**)

- ▶ **PLAY** (Lecture) Lecture accélérée vers l'avant (▶ x3, x6...), ou l'arrière (◀ -x3, -x6...).
- || **PAUSE** (Pause) Ralenti vers l'avant (||▶▶ 1/2, 1/6 ...), ou l'arrière (◀◀|| -1/2, -1/6 ...).

Lecture des disques

Charger et lire un disque

Allumez votre téléviseur et votre enregistreur DVD. Eventuellement éteignez les autres appareils. Si le menu de l'enregistreur DVD n'est pas affiché sur l'écran du téléviseur, sélectionnez sur le téléviseur la prise Péritel (Scart) à laquelle vous avez raccordé votre enregistreur DVD.

*Note : la ligne **Disque** est inactive (transparente) s'il n'y a pas de disque ou si le disque est incompatible.*

Note : les inscriptions du disque doivent être dirigées vers le haut (Les disques double-faces sont munis d'un marquage concentrique autour du trou central et de chaque côté du disque).

Fonctions de lecture

Les fonctions de lecture dépendent des disques et/ou des fichiers lus.

Recherche rapide

Touches **PLAY** puis **FWD** ou **REV** (appuyez une ou plusieurs fois).

Lecture normale avec **PLAY**.

Arrêt sur image et avance image par image

Touches **PLAY** puis **PAUSE**. Appuyez de nouveau sur **PAUSE** pour passer en mode "frame" (l'icône **PAUSE** est remplacée par l'icône **FRAME** sur l'écran du téléviseur). Appuyez sur les touches **FWD** ou **REV** pour visualiser les images les unes après les autres en avant ou en arrière. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur **PLAY**.

Ralenti (en mode Arrêt sur image)

Touches **PLAY** puis **PAUSE** puis **FWD/REV**. Appuyez une ou plusieurs fois.

Lecture normale avec **PLAY**.

Saut de chapitre ou de piste

Touches **PLAY** puis **PR** ►►/PR ◀◀.

*Note : Le saut en avant ou en arrière est également possible avec les touches ◀◀ **SKIP** et **SKIP** ►► de l'enregistreur DVD.*

Scene Again™ (DVD)

Touches **PLAY** puis **AGAIN** (retourne en arrière de 10 secondes environ).

Advance (DVD)

Touches **PLAY** puis **ADVANCE** (avance d'environ 30 secondes).

Agrandissement de l'image (zoom)

Touches **PLAY** puis **ZOOM**. Déplacez l'image agrandie avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour voir un endroit précis. Si cela ne fonctionne pas, réessayez en appuyant d'abord sur **PAUSE**. Pour reprendre la lecture normale, réappuyez plusieurs fois sur la touche pour revenir au format de départ.

Titres, chapitres, temps écoulé, audio et sous-titres


A partir du bandeau accédez directement à certaines fonctions avec les touches ◀, ▶. Choisissez un titre ou un chapitre (DVD), une piste (CD, Vidéo CD). Changez la langue des dialogues ou des sous-titres d'un DVD.



Pour accéder directement à une scène précise du disque, sélectionnez la première icône avec les touches ◀ ▶. Entrez l'endroit de la scène à rechercher (exprimé en heures, minutes, secondes) avec les touches numérotées de la télécommande. (tapez 001205 pour accéder à une scène située à 12 minutes et 5 secondes du début du disque (DVD) ou de la piste (Vidéo CD)).

Lecture des disques

Lecture de disques - Affichage des bandeaux

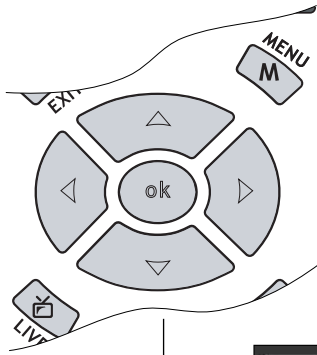

Pour accéder au bandeau d'informations, appuyez sur la touche **INFO** de votre télécommande pendant la lecture d'un disque. Utilisez les touches fléchées ◀ et ▶ de la télécommande pour sélectionner les différents icônes. Lorsqu'une icône est sélectionnée elle apparaît en surbrillance. La ligne sous le bandeau est une ligne d'informations ou d'instructions. Lorsque des petites flèches apparaissent en haut et en bas de l'icône sélectionnée cela indique d'autres choix possibles. Utilisez alors les touches ▲ et ▼ pour faire défiler les différentes possibilités.



Bandeau avec un disque DVD vidéo.

Note : les icônes affichées dans le bandeau dépendent du type de disque lu.

Les fonctions ci-après dépendent des disques et/ou des fichiers lus.

Important : les icônes affichées dans le bandeau dépendent du type de disque lu. Les icônes proposées et leur utilisation dans les bandeaux dépendent de la nature des disques et des fichiers lus. Dans tous les cas, suivez la ligne d'aide en bas de votre écran.

Compteur de temps



Le compteur permet l'accès direct à une scène ou un passage musical en tapant le temps situant son début. Sélectionnez l'icône de temps écoulé, et utilisez les touches numérotées de la télécommande pour accéder à l'endroit que vous désirez lire. Vous devez utiliser deux chiffres pour chaque champs. Par exemple si vous entrez 01:35:12, vous accédez à la séquence située à 1 heure, 35 minutes, 12 secondes du début du titre.

Note : pour les VCD, le compteur de temps se réfère à la piste en cours de lecture.

Titre ou Piste



La plupart des disques DVD ne contiennent qu'un seul titre. Il arrive cependant que certains disques contiennent plusieurs titres eux-mêmes divisés en plusieurs chapitres.

Sélectionnez l'icône **T** puis avec ▲ ou ▼ faites défiler les titres ou les pistes.

Chapitre



La plupart des disques DVD contiennent plusieurs chapitres.

Sélectionnez l'icône **C** puis avec ▲ ou ▼ faites défiler les chapitres.

Note : suivez votre progression sous le bandeau.

Lecture des disques

Langues des sous-titres et des dialogues



Pour la sélection de la langue des sous-titres



Pour la sélection de la langue des dialogues

Si disponible sur le disque, choisissez la langue des sous-titres ou des dialogues. Le nom de la langue choisie apparaît sous le bandeau.

Note : la sélection de la langue des dialogues concerne uniquement le disque en cours de lecture. Si vous enlevez le disque ou si vous éteignez l'enregistreur DVD votre sélection sera annulée. Dans ce cas le choix de la langue préférentielle, réalisé lors de l'installation de votre enregistreur DVD, sera réactivé. Si la langue désirée n'est pas disponible sur le disque DVD, la langue préférentielle du disque (choisie lors de l'installation) sera automatiquement choisie. Avec certains disques vous n'aurez accès aux langues des dialogues ou des sous-titres que par le menu proposé par le disque.

Mode de lecture des disques



Mode de lecture

Votre enregistreur DVD dispose de plusieurs modes de lecture qui dépendent du type des disques lus : la lecture standard qui respecte l'ordre des titres et des chapitres des disques ; la répétition entre 2 points ou la répétition du disque, du titre. L'icône du mode de lecture est accessible par le bandeau d'informations pendant la lecture.

Répétition entre 2 points A et B

Le **mode de répétition A-B** vous permet de définir précisément le passage que vous voulez répéter.

1. Choisissez le mode de répétition A-B et validez pour mémoriser le début du passage dont vous voulez répéter la lecture.
2. Attendez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur **OK** pour repérer la fin du passage à répéter (point B). Pour arrêter la répétition, sélectionnez un autre mode avec les touches **▲** ou **▼** ou appuyez sur **STOP**.

Note : la répétition de la lecture reste active tant que le disque n'est pas sorti de l'enregistreur DVD, ou que celui-ci n'est pas éteint. La fonction Répéter la lecture ne fonctionne qu'avec les disques indiquant le temps écoulé à l'écran. Il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement avec certains disques (Vidéo CD en mode PBC).

Lecture des disques

Angle de prises de vues



Pour changer de prise de vues

Très peu de disques DVD contiennent des scènes enregistrées avec différentes prises de vues. Si un disque en lecture propose plusieurs angles l'icône du bandeau vous l'indiquera en affichant le numéro de l'angle en cours. Avec un disque en lecture, appuyez sur la touche **ANGLE** de la télécommande et choisissez l'angle avec la même touche ou les touches ▲ ou ▼.



PBC - Contrôle de Lecture



Pour choisir un mode de lecture

Cette fonction vous permet d'agir de façon interactive sur certaines scènes ou certaines informations par un menu à l'écran. De plus, des images hautes résolutions peuvent être visionnées si elles sont incluses sur le disque. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **INFO** (le bandeau d'informations apparaît). Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône PBC. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour naviguer parmi les autres écrans proposés et activer ou désactiver les fonctions proposées...

Mode de lecture des CD Audio



Lecture standard

Votre lecteur dispose de plusieurs modes de lecture pour les CD Audio : la lecture standard qui respecte l'ordre des pistes, ; la lecture aléatoire qui lit les pistes musicales dans un ordre quelconque ; la lecture répétée : Répétition A-B, Répétition de la piste, Répétition du disque, Répétition désactivée.

IntroScan



IntroScan

La fonction IntroScan vous permet d'écouter les premières secondes de chaque piste d'un disque CD audio.

Note : lorsque toutes les pistes sont lues, le lecteur passe en lecture à partir de la piste 1.

Répétition



Rotation d'une image



90°, 180°, 270°

Agrandissement d'une image (zoom)



X1, X1,5, X2, 4X

Vitesse du diaporama



Lecture des disques


Menu d'édition (disques DVD RW et DVR)



Le menu d'édition est accessible à partir du bandeau d'informations, pendant la lecture d'un titre d'un disque DVD RW ou R ou du DVR interne. Il vous permet d'intervenir sur les enregistrements réalisés et notamment de :

Accès au menu d'édition

1. Disque DVD R/RW en lecture, **INFO** puis **OK**.
2. Sélection de l'icône d'édition puis **OK**.

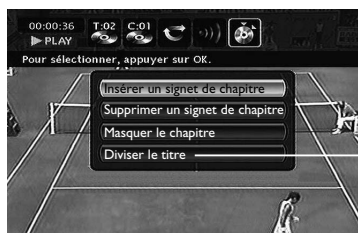

Note : le menu d'édition n'est pas accessible pendant la lecture d'une liste de titres ou de chapitres. Pour supprimer la liste de lecture en cours, éjectez le disque ou supprimez la liste.

*Effectuez vos recherches dans un titre avec les touches **PLAY**, **PAUSE**, **REV**, **FWD**, **STOP** et choisissez une fonction.*

Diviser le titre pour un titre lu à partir du DVR si vous avez choisi **Lire tous les chap.(itres)** dans le menu du titre.

ou

Nouvelle image de titre avec un DVD R/RW.

- **Insérer des signets de chapitre (DVD RW et DVR)**
Pour positionner des repères afin de retrouver facilement vos passages préférés. Comme il n'est pas possible de supprimer un passage dans un titre, vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour marquer le début et la fin d'une séquence indésirable (publicité) afin de la masquer à la lecture grâce à la fonction Masquer le chapitre (voir § plus bas).
- **Supprimer des signets de chapitre (DVD RW et DVR)**
Pour supprimer des repères indésirables afin de constituer, dans un même titre, des chapitres plus longs, ou de redéfinir la position des signets selon vos souhaits.
- **Masquer le chapitre (DVD RW et DVR)**
Pour masquer le chapitre en cours de lecture (le passage entre deux signets) afin de ne pas lire un passage indésirable (publicité, scène de violence...). Si vous souhaitez ne pas lire les chapitres masqués, vous devrez choisir **Lire le titre** dans le menu des titres. Si vous souhaitez lire tous les chapitres, y compris ceux que vous aurez masqués, choisissez **Lire tout le titre** dans le menu des titres. Avec cette fonction, vous pourrez par exemple, masquer des chapitres d'un titre présent sur le DVR, avant la copie du titre sur un DVD RW. De cette façon, seuls les chapitres non masqués seront recopiés sur le DVD RW.
- **Créer une nouvelle image de titre (DVD R/RW)**
Pour remplacer la vignette de titre (du menu Lecteur) choisie par votre enregistreur DVD par une image de votre choix.
- **Diviser le titre (DVR)**
Cette fonction n'est utilisable que pour les titres présents sur le disque dur DVR (pas pour les disques DVD RW). Pour y accéder vous devez d'abord choisir **Lire tous les chap.(itres)** dans le menu des titres de la **Bibliothèque vidéo** car avant de pouvoir diviser un titre sur le DVR, aucun titre ne doit être masqué.
Pour couper un titre en deux afin de séparer puis renommer des séquences aux thèmes différents.
Pour supprimer la fin d'un enregistrement trop long et libérer ainsi de la place sur un disque.
*Note: vous pouvez aussi accéder à cette fonction en appuyant sur la touche **EDIT** de la télécommande.*

Lecture des disques


Lecture d'image et de son (JPEG, mp3, wma)

Votre enregistreur DVD peut lire des fichiers JPEG dont la résolution peut atteindre 5 millions de pixels. Cependant, au delà de 400 000 pixels, l'amélioration de qualité des images affichées sur l'écran de votre téléviseur ne sera plus perceptible.



Note : le menu de lecture dépend du contenu du disque lu.

Son : Sélectionnez un dossier ou un titre, éventuellement une fonction de lecture, et appuyez sur **OK**. Choisissez un mode de lecture et confirmez avec **OK**.

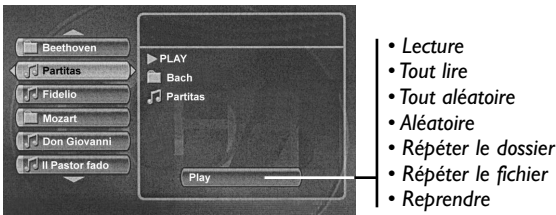

La lecture des fichiers commence par le fichier choisi et se poursuit par les fichiers suivants. Elle continue, si il y a lieu, par la lecture des sous-dossiers présents dans le même dossier. La lecture reprend ensuite au niveau du dossier suivant situé au même niveau d'arborescence que le dossier dans lequel vous avez choisi le premier fichier.

Arrêtez la lecture avec la touche **STOP**.

Images : Sélectionnez une image ou commencez le diaporama à partir de l'image sélectionnée. Choisissez un mode de lecture et confirmez avec **OK** (Lecture, Tout lire, Aléatoire, Tout aléatoire).

Changement d'image

Pendant le diaporama, changez d'image avec les touches **PR ►►** ou **PR ◄◄** de la télécommande. Selon le poids des images (Ko ou Mo), le changement peut demander quelques secondes.

Lecture de fichiers DivX

Votre lecteur est un appareil Certifié Officiellement DivX™. Il peut lire les fichiers DivX®5, DivX®4, DivX®3 and DivX®VOD conformément aux spécifications techniques DivX Certifié™. La lecture correcte de DivX dans votre lecteur, dépend de la préparation et de la réalisation des fichiers audio et vidéo, des codecs utilisés, du graveur et des réglages effectués sur votre ordinateur. Il est donc possible que vous ne puissiez pas lire un fichier DivX ou que la lecture soit en partie ou complètement défectueuse. Ainsi, il est possible que vous n'obteniez que les images (la vidéo) mais pas le son (l'audio). La reconnaissance puis la lecture des fichiers DivX par votre enregistreur n'est possible que si leurs titres ne dépassent pas 12 caractères.

Note : Afin d'assurer une lecture correcte des fichiers DivX, le son doit être au format mp3. Un lecteur certifié DivX peut lire n'importe quel fichier audio mp3 entrelacé, à n'importe quel taux de transfert, qu'il soit constant (CBR) ou variable (VBR). Le format audio doit être échantillonné à des fréquences standards (32 khz, 44.1 khz ou 48 khz) et doit être conforme aux spécifications des fichiers ".avi". Excepté le format audio mp3, les formats audio reconnus par votre lecteur sont le MPEG layer 1/2, le MP3, l'AC3, le DTS, le PCM. Le plus répandu est le mp3. Des formats tels que le AAC et le Ogg Vorbis ne sont pas reconnus par votre lecteur.

Lecture des disques

Pour louer (acheter) des fichiers DivX® VOD

Les fichiers DivX VOD sont comparables aux disques DVD vidéo de location. Ils permettent tous deux de visionner de la vidéo (film). La différence réside dans l'accès à ces médias. Les DivX VOD sont téléchargeables, après location, sur certains sites commerciaux internet. Afin de permettre le téléchargement des VOD vous devrez saisir, dans le formulaire d'achat du site, le numéro d'enregistrement de votre lecteur DVD.

Le numéro d'enregistrement de votre lecteur, est disponible dans le menu **Options du Disque** du menu **Réglages**.

Notez ce numéro d'enregistrement VOD, à 8 caractères, afin d'être en mesure de renseigner le formulaire du site sur lequel vous achèterez vos prochains DivX® VOD.

Note : Si vous n'arrivez pas à lire un DivX VOD, gravé sur un CD-R après un téléchargement, il est possible que le délai de location attribué lors de l'achat sur le site soit dépassé. Il peut arriver aussi que le fichier gravé soit incompatible avec votre lecteur en raison de versions différentes ou de réglages au téléchargement incorrects. Les réglages lors de la copie sur CD-R peuvent être également en cause. Comme il n'est pas possible ici d'indiquer toutes les informations, réglages et conseils relatifs à l'usage de DivX® VOD, nous vous recommandons de consulter des sites spécialisés tel que www.divx.com/vod (en anglais).

À propos des fichiers DivX

Vous pouvez aussi bien télécharger que créer vos propres fichiers DivX. De la même façon que les fichiers mp3 sont utilisés pour le son, les fichiers DivX et Mpeg 4 sont utilisés pour les images. Les fichiers enregistrés à partir de votre ordinateur sur des disques CD-R or RW permettent une plus grande compression que celle qui est utilisée pour les disques DVD vidéo du commerce (contenant un film complet avec titres et sous-titres).

Les formats DivX, XviD et RV9 sont des formats de fichiers qui répondent à la même norme de compression appelée MPEG-4. Ces formats ont tous un code-programme (codec) différent.

Note à propos de la copie : avant d'utiliser un fichier DivX ou mpeg4, vérifiez son origine et/ou assurez-vous que vous avez légalement acheté ou loué son contenu. La copie-pirate est illégale et peut engendrer des sanctions. La copie privée de vos fichiers personnels pour un usage privé, non lucratif, peut être légale dans certains pays. Veillez à vous tenir au courant des lois en la matière.

Les menus

Le menu Disque

Le menu **Disque** n'est accessible que si un disque a été chargé dans votre enregistreur DVD. Ce menu permet d'accéder à la liste des titres du **Menu des titres** ou au menu en images du **Menu lecteur** pour vos disques enregistrés (DVD R/RW).

Pour les disques DVD vidéo vous accédez directement au menu du disque, dont le contenu varie selon les disques, pour la sélection de la langue, du chapitre ou pour commencer la lecture.

*Note : si aucun disque n'est présent dans l'appareil la ligne **Disque** reste transparente.*

Accès : **Menu principal, Disque, puis OK.**

Note : selon les disques et/ou les fichiers, toutes les fonctions ne sont pas disponibles.



Lecture du disque

- Pour commencer la lecture d'un disque à partir du début, appuyez sur la touche **OK**.

Note : cette fonction permet de lire le dernier titre enregistré sur un disque DVD R/RW.

Si votre enregistreur DVD est verrouillé (petit cadenas sur l'afficheur), un message apparaît vous demandant de taper le code secret.

Menu des titres (DVD R/RW)

Ce menu vous permet d'accéder aux enregistrements que vous aurez effectués sur vos disques DVD R/RW, ou sur ceux effectués sur d'autres enregistreurs DVD s'ils sont compatibles avec votre lecteur.

Liste de lecture

Permet de personnaliser la lecture d'un disque en organisant (programmant) l'ordre de lecture des titres et/ou des chapitres pour les disques DVD, DVD R/RW ou l'ordre de lecture des pistes musicales pour les CD Audio.

*Note : pour enlever un chapitre de la liste, sélectionnez-le et appuyez sur **OK**. Pour effacer la liste, appuyez sur **STOP** et confirmez votre souhait dans l'écran suivant avec **◀** et **OK**.*

Actions du disque

Renommer disque, vous permet de changer le nom choisi par l'enregistreur DVD par le nom de votre choix.

Effacer le disque, efface tous les titres présents sur le disque.

Verrouillage (ou Déverrouillage) pour protéger le disque contre tout enregistrement accidentel. Ce choix n'est pas définitif, vous pourrez déverrouiller le disque si nécessaire.

Parachever le disque / Rendre compatible (selon le disque DVD R/RW chargé dans votre enregistreur DVD)

Votre enregistreur DVD, ferme la session du disque et prépare un écran d'accueil constitué de vignettes représentant chaque titre enregistré.

Note : vous devrez Rendre compatible un disque DVD RW si vous avez ajouté ou supprimé des signets de chapitres afin qu'il puisse être lu sur d'autres lecteurs de disques DVD.


Note : l'espace occupé par les titres sur le disque est matérialisé par des bandes colorées en bas du Menu des titres.

Copier sur DVR

Permet de copier des titres, des fichiers, sur le disque dur de votre enregistreur.


Les menus

Menu des Titres

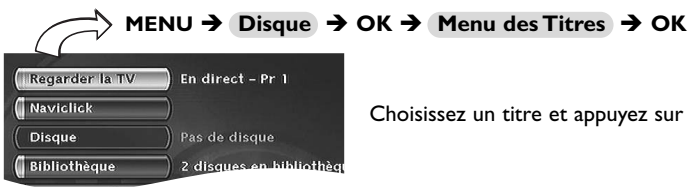

Modifier le titre

Votre enregistreur DVD vous permet grâce à une grille de caractères, de changer les noms des disques ou des titres affectés par défaut lors des enregistrements (DVD RW). Sélectionnez **Modifier le titre** dans le **Menu des titres** ou **Renommer disque** dans le menu **Disque** à l'aide des touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**. Dans l'écran suivant, sélectionnez **OUI** et validez avec **OK**. La grille de caractères apparaît. Utilisez les touches ◀, ▶, ▲, ▼ et **OK** pour vous déplacer dans cette grille afin de composer le nom du disque ou du titre désiré.

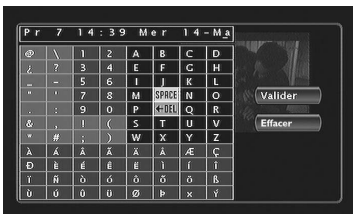

Note : la touche **CLEAR/EXIT** de la télécommande ou **Effacer** dans le menu permet d'effacer en une fois le nom affiché.

1. Effacez le nom par défaut avec **DEL** et **OK**.
2. Composez le nom en choisissant les lettres une par une. Validez avec **OK**.
 - Effacez une lettre en sélectionnant **DEL** et **OK**.
 - Ajoutez un espace en sélectionnant **SPACE** et **OK**.
3. Lorsque le nom vous convient, sélectionnez **Valider** et **OK**.
4. Quitter le menu avec la touche **RETURN**.

Lecture du titre, vous permet de lire le titre sauf les chapitres masqués.

Lire tous les chap., vous permet de lire tous les chapitres du titre sélectionné, même ceux que vous auriez masqués grâce à la fonction **Edition des disques** ; **Masquer le chapitre** (page 22).

Supprimer le titre, vous permet d'effacer l'enregistrement correspondant.


Effacer chapitres, vous permet d'effacer tous les signets (marques électroniques) accompagnant un enregistrement. Cette fonction efface les signets positionnés automatiquement par votre enregistreur DVD et ceux que vous auriez pu ajouter par la suite.

Note : selon les disques, les fonctions proposées sont différentes.

Copier sur DVR, vous permet de copier sur le disque dur le titre choisi. L'indication **COPYING** est affichée pendant la copie.

Les menus

Options du disque

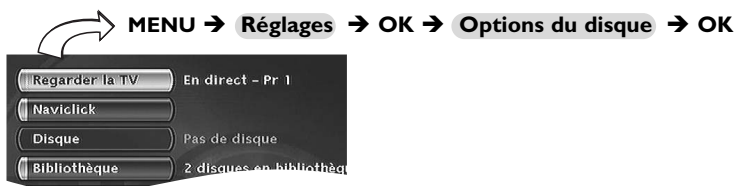

Lecture automatique

- Sélectionnez **Lecture auto. Oui (activé)**, si vous désirez que le disque soit lu automatiquement après la fermeture du tiroir de votre enregistreur DVD.

Format d'écran - (DVD / VCD)

Selon le format du disque DVD lu, choisissez le format de l'image qui correspond le mieux au format de l'écran de votre téléviseur - écran cinéma en 16 x 9, écran classique en 4 x 3 (Letter Box ou standard).

Note : sur certains disques DVD, le format de l'image ne peut pas être changé.

Attention : La fonction "Format-Automatique" de certains téléviseurs peut provoquer un dysfonctionnement en 16X9. Positionnez la fonction Auto-Format de votre téléviseur sur Arrêt afin d'éviter que ces deux fonctions se contrarient.

- Avec un téléviseur format cinéma (16x9), sélectionnez **16 x 9 grand écran**. Les films en 16x9, seront restitués intégralement. Les films en 4x3 seront accompagnés de bandes noires verticales de chaque côté de l'image.
- Avec un téléviseur 4x3, sélectionnez **4 x 3 letterbox** pour profiter des images enregistrées dans ce format ou en 16x9. Sélectionnez **4 x 3 standard** pour profiter d'une image 4x3 sans déformation. Pour un film en 16x9 les bords de l'image peuvent sortir du cadre de l'écran.

DivX

La sélection de DivX affiche le numéro d'autorisation.

Les menus

Menu Options d'enregistrement



Mémoire vidéo

Votre enregistreur peut garder en mémoire les 60 ou 120 dernières minutes de programmes TV visionnés en direct. Vous pouvez définir ici cette durée.

Qualité par défaut

Votre enregistreur DVD peut enregistrer plusieurs heures de programmes TV ou de séquences vidéo issues d'un appareil connecté sur des disques DVD R/RW ou sur le disque dur interne DVR. Cette capacité dépend de la place disponible et du réglage de qualité choisi dans le menu **Qualité par défaut**.

SmartRecord™

En activant la fonction **SmartRecord™**, votre enregistreur DVD adaptera la qualité de vos enregistrements programmés en se positionnant automatiquement sur un des 6 réglages afin de permettre un enregistrement de tout le programme désiré sur un disque comportant déjà des enregistrements.

Note : désactivez cette fonction si vous souhaitez effectuer une division d'un titre lors de sa lecture à partir de la bibliothèque vidéo (via le menu d'édition).

Marqueurs de chapitres

Pendant l'enregistrement d'un titre, votre enregistreur organise le chapitrage en créant des chapitres d'une durée de 5 minutes. Ceci vous permet ensuite d'explorer vos enregistrements en utilisant la fonction de sauts de chapitres avec le touche **Pr+/Pr-**. Vous avez ici la possibilité de choisir une longueur de chapitres de 10 minutes en positionnant la fonction sur 10 minutes. Vous pouvez aussi décider de ne pas créer de chapitre en positionnant le fonction sur **NON** (désactivé).

VPS/PDC

Pour un déclenchement de toutes vos programmations à l'heure réelle du début de l'émission (si la chaîne diffuse les signaux VPS/PDC).

Note : les signaux VPS (Video Programming System) et PDC (Program Delivery Control) sont transmis en même temps que certains programmes, par certaines chaînes et dans certains pays européens. Laissez activée cette fonction pour bénéficier de ses avantages pour toutes vos programmations. Si la chaîne ne diffuse pas de signal VPS ou PDC, votre enregistreur DVD enregistrera aux heures de début et de fin choisies lors de la programmation d'un enregistrement.

Les menus

Choix des Langues (DVD)

Votre enregistreur DVD vous offre le choix des langues. Vous pouvez changer la langue des menus de l'enregistreur DVD, la langue des menus des disques, la langue des dialogues et celle des sous-titres. Choisissez dans le menu la langue que vous préférez pour les dialogues et les sous-titres. Si elle est disponible sur le disque DVD que vous lisez, elle sera sélectionnée automatiquement. La langue par défaut est celle qui est sélectionnée dans le Menu Principal. Durant la lecture, vous pouvez afficher ou retirer les sous-titres et changer la langue des sous-titres à l'aide des bandeaux.



Accès : **Menu principal, Réglages, OK, Langues** puis **OK**.

Note : Langue des menus des disques DVD

La langue de préférence des menus des disques a été attribuée lors de l'installation. Si le disque DVD que vous visionnez ne propose pas cette langue, vous pouvez choisir une autre langue préférentielle pour les menus du disque.

Affichage

La langue des menus de votre enregistreur DVD a été déterminée lors de l'installation. Vous pouvez néanmoins la changer en choisissant une des 5 autres langues proposées.

Menu du disque

Pour choisir la langue des menus du disque si le disque la propose.

Audio (dialogues des disques DVD)

Certains disques proposent plusieurs langues pour les dialogues. La langue par défaut est celle que vous avez choisie lors de l'installation si cette langue est proposée sur le disque lu. Pour changer la langue des dialogues votre enregistreur DVD vous propose deux possibilités :

A partir du menu de l'enregistreur DVD

Sélectionnez **Audio** et confirmez avec **OK**. Choisissez une langue préférentielle et confirmez avec **OK**.

Note : si la langue choisie est également proposée par le disque DVD, elle sera sélectionnée comme langue des dialogues. Si elle n'est pas disponible c'est la langue préférentielle du disque qui sera sélectionnée.

A partir du bandeau

Pendant la **LECTURE** affichez le bandeau avec **INFO** et sélectionnez l'icône **Audio**. Choisissez une des langues proposées par le disque.



Note : avec les disques DVD qui proposent un menu DVD, il est recommandé de choisir les menus du disque plutôt que d'effectuer votre sélection dans le menu de l'enregistreur DVD. Vous pourrez aussi changer la langue des dialogues et des sous-titres (si elles sont disponibles sur le disque).

Les menus

Sous-titres des disques DVD

Certains disques proposent plusieurs langues pour les sous-titres. La langue par défaut est celle que vous avez choisie lors de l'installation si cette langue est également proposée sur le disque lu. Pour changer la langue des sous-titres votre enregistreur DVD vous propose deux possibilités :

A partir du menu de l'enregistreur DVD

Sélectionnez **Sous-titres**, **OK**. Choisissez une langue préférée et confirmez avec **OK**.

Note : si le français n'est pas disponible sur le disque pour les menus, les dialogues et/ou les sous-titres, une autre langue sera choisie automatiquement par le disque.

Original correspond à la langue originale enregistrée avec le film sur le disque.

Si vous choisissez l'option "Automatique", la langue préférée des sous-titres sera celle que vous avez choisie pour les dialogues (voir ci-dessus). De ce fait, si la langue préférée pour les dialogues n'est pas disponible, mais que des sous-titres sont disponibles dans cette langue, ces sous-titres s'afficheront automatiquement.

A partir du bandeau

Pendant la **LECTURE** affichez le bandeau avec la touche **INFO** et sélectionnez l'icône **Sous-titres**. Choisissez une des langues proposées par le disque ou désactivez l'affichage des sous-titres.



Note : avec les disques DVD qui proposent un menu DVD il est recommandé de choisir les menus du disque plutôt que d'effectuer votre sélection dans le menu de l'enregistreur DVD.

Si vous avez choisi "Français" lors du réglage initial : le Menu Principal apparaîtra en français, les éventuels menus générés par le disque seront en français (si disponible sur le disque), la langue des dialogues sera le français (si disponible sur le disque).

Choix des Sous-titres des DivX

Pour les fichiers qui les proposent, choisissez une langue dans la liste proposée.

Contrôle parental

Votre enregistreur DVD possède une fonction de contrôle parental qui vous permet de contrôler l'accès à certains disques DVD. Ces disques dont le contenu peut être jugé inapproprié pour vos enfants ne seront donc pas visibles sans la connaissance d'un code que vous aurez, au préalable, choisi.



Choisissez une des options proposées et confirmez avec **OK**.



Note : le cadenas vous indique si l'enregistreur DVD est verrouillé ou non. Lorsque la fonction **Verrouillage** est activée, un cadenas est également affiché sur l'afficheur de l'enregistreur DVD.



Verrouillé : vous devez entrer le code secret pour pouvoir lire les disques qui ont un niveau de restriction supérieur à celui que vous avez attribué.



Déverrouillé : vous n'avez pas besoin de code secret pour lire les disques, même si vous avez choisi un niveau de restriction.

Note : votre enregistreur DVD est livré en position déverrouillé, sans niveau de restriction. Si vous souhaitez utiliser la fonction **Verrouillage**, vous devez régler un niveau de restriction et positionner la fonction **Verrouillage** sur **Oui (activé)**.

Verrouillage

1. La ligne **Verrouillage** est déjà sélectionnée. Validez avec **OK**.
Si un code secret n'a pas été choisi, votre enregistreur DVD vous demande d'en choisir un.
2. Tapez quatre chiffres, puis validez avec **OK**.



Note : choisissez quatre chiffres que vous pourrez facilement retenir, ou bien notez-les ici.

--	--	--	--

3. La première fois une confirmation vous est demandée. Tapez de nouveau les mêmes chiffres, puis confirmez avec **OK**.

Changement du code secret

Pour changer le code secret, vous devez désactiver la fonction **Verrouillage** pour y revenir ensuite.

1. À partir du menu **Contrôle parental** tapez le code à 4 chiffres, puis confirmez avec **OK**.
2. La ligne **Verrouillage** est sélectionnée. Appuyez sur **OK**.
3. Choisissez **Non (désactivé)** et validez avec **OK**.
4. Quittez le menu en appuyant 3 fois sur la touche **RETURN**.
5. Reportez-vous aux étapes 1, 2 et 4, 5, 6 pour affecter un nouveau mot de passe.
6. Reportez-vous au paragraphe **Verrouillage** pour entrer un nouveau code.


Note : Au cas où vous auriez oublié votre code secret, veuillez consulter le Guide de dépannage situé à la fin de ce manuel.

Les menus

Niveaux de restriction

Cette fonction permet de restreindre la visualisation de certains disques DVD en affectant à votre enregistreur DVD un réglage de restriction. Cette fonction n'est utilisable qu'avec certains disques DVD prévus à cet usage. Votre enregistreur DVD propose des niveaux de restriction compris entre 1 et 8. En Europe la fonction de Niveau de restriction n'est pas encore très répandue sur les disques DVD que vous pouvez acheter.

1. Accès : **Menu principal, Réglages, OK, Contrôle parental** puis **OK**.
2. Sélectionnez **Niveau Restriction** et appuyez sur **OK**.
3. Placez la barre de réglage sur le niveau désiré.

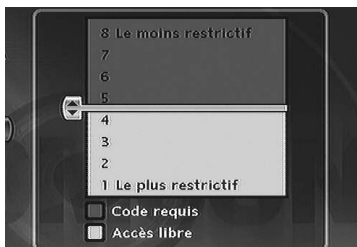

Note : l'enregistreur DVD est livré sans aucun réglage de restriction. Si vous souhaitez interdire la lecture de certains disques, vous devrez choisir un niveau de restriction.

4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Pour retourner au menu de l'enregistreur DVD, appuyez sur **◀** jusqu'à ce que le menu soit affiché à l'écran.

Titres non classifiés

Il nous arrive fréquemment de penser que certains disques DVD vidéo du commerce devraient comporter des niveaux de restriction. Malheureusement, peu de disques en Europe en contiennent. Vous pouvez néanmoins restreindre la visualisation de tels disques grâce à la fonction **Titres non classif.** en cochant l'option **Code requis**, puis en verrouillant l'enregistreur DVD. Dans ce cas le code sera demandé par votre enregistreur DVD avant la lecture de tous les disques DVD, même pour ceux qui n'en auraient pas besoin.



*Note : vous pouvez également restreindre la visualisation de vos propres disques enregistrés en cochant la case **Pour les DVD R/RW**. Dans ce cas le code sera demandé pour tous vos disques enregistrés.*

Les menus

Réglages NAVICLICK

Les informations relatives aux programmes TV du guide Naviclick sont constituées d'une combinaison du guide des programmes TV, du Télétexte et du service NexTView transmis par certaines chaînes. Pour optimiser le guide des programmes Naviclick de votre enregistreur DVD, vous avez la possibilité de paramétrer certains des réglages ci-dessous. Les informations du service NexTView sont plus fiables que celles du Télétexte.



Heure de téléchargement

Le téléchargement des programmes s'effectue à 3h00 ou à 8h00.

1. Accès : **Menu principal, Réglages, Installation, Naviclick** et **OK**.
2. La ligne **Mise à jour** est déjà sélectionnée, appuyez sur **OK**.
3. Choisissez **3h00** ou **8h00** et validez.

Note : Pour les pays disposant du service NexTView nous vous recommandons de régler l'heure de téléchargement à 3 heures du matin et à 8 heures pour les autres pays.

Choix de la chaîne NexTView

Le téléchargement des programmes, grâce au service NexTView ne s'effectue que sur certaines chaînes.

Accès : **Menu principal, Réglages, Installation, Naviclick** et **OK**.

Sélectionnez **Chaîne NexTView** et choisissez une chaîne qui diffuse un guide des programmes. Maintenez appuyée la touche pour un choix rapide.

Mise à jour de Naviclick (via le Télétexte)

Il peut arriver que certaines chaînes modifient l'organisation de leur journal Télétexte. Dans ce cas et à moins d'une modification totale de structure, vous devrez mettre à jour le numéro de la première page de Télétexte attribuée au guide des programmes. La liste des pages est en général diffusée avec le journal Télétexte. Utilisez la fonction Télétexte de votre téléviseur pour retrouver ces informations. Recherchez le numéro de la page des programmations du jour et le numéro de la page du lendemain.

Accès : **Menu principal, Réglages, Installation, Naviclick** et **OK**.

Le menu qui apparaît indique chaîne par chaîne 2 numéros de page Télétexte (le premier numéro correspond aux programmes du jour, le second aux programmes du lendemain).

Chaînes NexTView

Le nombre de chaînes proposant le service NexTView augmente en permanence. A la mise en impression de cette notice, les chaînes diffusant le service NexTView sont citées ci-après. A titre d'information sachez qu'il existe, à ce jour, un site internet en français, anglais et allemand vous permettant de consulter la liste des chaînes offrant le service NexTView (<http://nxtvepg.sourceforge.net>, puis consultez le lien **Liste des fournisseurs de NexTView**).

France	: M6, Canal+, EuroNews, TV5
Allemagne/Autriche	: RTL2, KABLE 1, 3 SAT, EuroNews
Suisse	: SFI, TSR 1, TSI 1, KABLE 1, 3 SAT, EuroNews
Turquie	: TRT 1.

Informations Complémentaires

Conseils et informations à propos des disques (12 cm)

Choix des disques CD-R / CD-RW

Ce lecteur peut lire la plupart des disques CD-R et CD-RW. Toutefois, selon le graveur de disques de votre ordinateur personnel, le type de disques et la méthode d'enregistrement utilisés, il est possible que tous les disques ne puissent pas être lus ou que la lecture ne présente pas les performances attendues. Lors de la lecture d'un disque CD-R il est parfaitement normal que le lecteur ait besoin de près de 30 secondes pour identifier le disque avant de commencer la lecture. Si le disque n'est pas reconnu après 120 secondes, retirez-le et chargez-le de nouveau dans le lecteur pour un nouvel essai.

- Quelle que soit la capacité réelle d'enregistrement des disques, ne les remplissez pas jusqu'à leur capacité maximale.
- Préférez les disques CD-R aux disques CD-RW (CD réenregistrables) car la lecture des CD-RW peut parfois ne pas fonctionner correctement.
- Utilisez un logiciel de gravure fiable et de bonne qualité.
- Avant de graver un disque, fermez toutes les applications de votre ordinateur personnel afin d'optimiser la qualité et la fiabilité de vos enregistrements sur le disque.

Disques Vidéo CD (VCD)

Les disques VCD (Vidéo Compact Disc) permettent d'enregistrer sur un CD jusqu'à 74 minutes de vidéo en qualité VHS associée à des images fixes, des pistes audio et des menus interactifs.

À propos des disques DVD R/RW

Choisissez des disques de bonne qualité. Pour éviter tout problème, préférez des marques connues telles que : Imation, Maxell, Philips, Ricoh, Verbatim, Sony...

Formatage de Disque

Lorsque vous insérez un disque DVD RW pour la première fois, votre enregistreur DVD devra formater le disque. Cette opération prendra plusieurs minutes, cependant vous pourrez commencer l'enregistrement du disque peu de temps après le début du processus de formatage (environ 10 à 20 secondes). Pendant ces quelques secondes, l'afficheur indique *FORMATAGE*.

Entretien des disques

Manipulez toujours vos disques avec soin. Tenez-les par le trou du milieu ou par le pourtour. Placez toujours votre disque l'étiquette vers le haut (dans le cas d'un disque simple face). Placez toujours votre disque correctement dans le tiroir en utilisant la zone de guidage adaptée. Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer les disques si nécessaire et essuyez du centre vers l'extérieur. Remettez toujours les disques dans leur boîtier après utilisation et stockez-les en position verticale. N'utilisez jamais de bombes de nettoyage pour disques, de benzine, de liquides anti-électricité statique ou tout autre solvant si la surface du disque est sale. Essayez délicatement avec un chiffon doux et humidifié (à l'eau uniquement) ; n'essayez jamais le disque d'un mouvement circulaire, sous peine de faire des rayures circulaires qui pourraient provoquer du bruit durant la lecture.

Fichiers images et disques CD-R / CD-RW

Pour une visualisation de vos images JPEG sur un téléviseur, vous n'avez pas besoin d'enregistrer vos photos avec une résolution supérieure à 400 000 pixels (ce qui correspond à un format d'images d'environ 720 x 576 points), car les écrans des téléviseurs ne permettent pas d'accéder à une qualité plus importante en raison de leurs caractéristiques limitées. Dans ce cas assurez-vous de bien réduire la qualité de vos photos avant de graver un disque afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de votre lecteur. En effet des images trop lourdes ralentiraient ou ne permettraient pas un fonctionnement correct du diaporama pendant la lecture de ces fichiers par votre lecteur. La compatibilité des fichiers JPEG dépend des logiciels de création ainsi que de la taille des fichiers exprimés en pixels. Certains fichiers JPEG dont les fichiers JPEG Progressifs (affichage par étapes) ne sont pas lisibles par cet appareil.

Fichiers audio et disques CD-R / CD-RW

Dans le cas de disques comportant des fichiers mp3, respectez les recommandations générales des disques CD-R et CD-RW mais aussi les recommandations spécifiques ci-après.

- Le format de vos fichiers mp3 doit être ISO 9660 ou JOLIET. Ces fichiers sont compatibles avec les applications DOS et Windows ainsi qu'avec Mac OS.
- Vos fichiers mp3 doivent porter un nom n'excédant pas 12 caractères incluant l'extension ".mp3". Ils doivent donc être enregistrés sous la forme : titre.mp3. Veillez à ne pas utiliser d'espace ou de caractères spéciaux tels que (., /, \, =, +) dans le nom.

Informations Complémentaires

- Ne gravez que des fichiers mp3 dont le taux de compression est au moins de 128 kbps (kilobits par secondes). La qualité sonore du format mp3 dépend du taux de compression choisi. Afin d'obtenir une qualité sonore équivalente à celle d'un CD audio, utilisez des fichiers dont le taux d'échantillonnage lors de la conversion de l'audio analogique au format mp3 est compris entre 128 kbps et 160 kbps. Des taux de compression plus élevés, de 192 kbps ou plus, n'amélioreront la qualité sonore que dans de rares cas. De même, des fichiers avec un taux d'échantillonnage inférieure à 128 kbps ne seront pas correctement interprétés.
- N'essayez pas de graver des fichiers mp3 sécurisés. Ces fichiers sécurisés sont codés et protégés.

Important : Ces seules recommandations ne sauraient constituer une garantie de bon fonctionnement. En effet, certaines techniques d'enregistrement de fichiers mp3 sur vos disques pourraient ne pas permettre une lecture optimale de ces fichiers sur ce lecteur DVD (lecture moins bonne, voire, dans certains cas, impossible).

Fichiers DivX et disques CD-R / CD-RW

Le DivX est un format de compression répondant à la norme MPEG-4 qui permet de faire tenir sur un seul CD un film entier.

La compatibilité des DivX dépend du logiciel de codage MPEG-4, du logiciel de conception du disque ainsi que du logiciel de gravure utilisé et des disques eux-mêmes.

Quels codecs votre lecteur peut-il lire ?

- Lecture de fichiers DivX 3.11.
- Lecture de fichiers DivX 4 (MPEG-4 simple profil)
- Lecture de fichiers DivX 5 (MPEG-4 simple profil et fonctions additionnelles telles que trames bi-directionnelles. Qpel et GMC ne sont pas reconnus)
- Résolutions de 720 x 480 à 30 trames par secondes et 720 x 576 à 25 trames par secondes sont supportés
- Macro-blocs par seconde 40500.
- Taux moyen de transfert 4000 kbps
- Taux maximum de transfert pendant 3 secondes de vidéo 10000 kbps
- Taille Minimum de buffer VBV (kbytes) 384k bytes.

Pour les fichiers DivX 3.11 d'un profil Home Cinéma, le taux moyen de transfert nécessaire est de 1000 kbps et le taux maximum de transfert en crête est de 4000 kbps. Les fichiers Mpeg4 et Xvid peuvent être lus ou pas, selon la méthode et les codecs utilisés lors de l'enregistrement de ces fichiers.

Comment utiliser correctement la télécommande ?

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers l'appareil que vous souhaitez commander (enregistreur DVD, téléviseur ou récepteur satellite). Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et l'appareil que vous commandez sinon le signal infrarouge transmettant les ordres de la télécommande sera bloqué. Pour commander votre enregistreur DVD, assurez-vous que la télécommande est en mode DVD en appuyant une fois sur la touche DVD avant d'utiliser d'autres touches.

Enregistrement

Votre enregistreur DVD possède des fonctions d'enregistrement tout comme celles des magnétoscopes. Il permet d'enregistrer des programmes sur un disque de la famille des DVD (DVD R/RW) ou sur le disque dur interne (DVR ou HDD). Pour un même disque, la durée d'enregistrement dépend du réglage de qualité que vous pouvez ajuster selon le temps restant sur le disque.

Le son NICAM

Le son NICAM est un son numérique, compatible avec les téléviseurs analogiques. Il est diffusé par certaines chaînes et relayé par certains émetteurs, dans certains pays européens. Le NICAM (Near Instantaneously Companded Audio Multiplex) est aussi utilisé pour la diffusion de programmes stéréophoniques en Dolby Surround ou pour la diffusion simultanée en deux langues ou de deux sons différents (destinée aux aveugles et aux malvoyants).

Téléchargement des données Naviclick

Le téléchargement des données Naviclick (à 3 ou 8 heures du matin) peut être plus ou moins long (jusqu'à 2 heures). Pendant ce temps vous ne devrez pas utiliser votre enregistreur DVD, c'est à dire, ne pas l'allumer ou avoir programmé un enregistrement pendant la durée de mise à jour (de 3 à 5 heures ou de 8 à 10 heures) sinon des informations seront perdues. Pour les pays qui disposent du service NextView nous vous recommandons de régler l'heure de téléchargement sur 3 heures du matin. Le guide complet des programmes TV n'est consultable que le lendemain de la première installation. Il faut en effet laisser le temps à votre enregistreur DVD de télécharger le guide à l'heure choisie dans le menu **Réglages Naviclick**.



Informations Complémentaires

Guide de dépannage

THOMSON HELPLINE

Votre Contact THOMSON :
 pour la France : 0 826 820 456 (0,15€ / mn)
 pour la Suisse : 0 900 905 950 (0,18CHF / mn)
 pour la Belgique : 070 300 014 (coût d'une communication locale)
www.thomson-europe.com

Si vous rencontrez des difficultés

Un numéro de téléphone est à votre disposition où des conseillers vous aideront à résoudre vos difficultés.



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers.

Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte.

Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas

- Pensez à pointer la télécommande vers l'avant de votre enregistreur DVD et non vers le téléviseur.
- La portée de la télécommande est de 6 à 8 mètres. La portée diminue progressivement avec l'usure des piles. Vous disposez ainsi d'un bon moyen pour connaître l'état des piles. Lorsque les piles doivent être remplacées, le voyant de la télécommande clignote lorsque vous utilisez celle-ci.
- Attention aux objets (ou aux animaux) qui peuvent se trouver sur la trajectoire du faisceau infrarouge entre la télécommande et votre enregistreur DVD. Ils peuvent bloquer le faisceau et provoquer de ce fait un dysfonctionnement de votre enregistreur DVD.
- L'enregistreur est en mode de copie. **COPYING** est affiché sur l'afficheur.
- Certains appareils (lecteurs de disque DVD) du groupe Thomson réagissent aux mêmes codes de la télécommande. Pour éviter cet inconvénient, vous pouvez modifier le réglage de votre enregistreur DVD en le plaçant sur le

code A ou B (appuyez simultanément sur les touches **PLAY/PAUSE** et **AV** en façade).

La télécommande et l'enregistreur DVD ne fonctionnent plus : tout semble bloqué

- Débranchez la fiche secteur de votre enregistreur DVD quelques instants et rebranchez-la.

Problèmes d'image

Vous ne voyez aucune image

- Allumez le téléviseur et votre enregistreur DVD.
- Sélectionnez sur le téléviseur la prise qui reçoit les signaux de votre enregistreur DVD (AVI, TVI, AUX1, ... selon la marque si connecté).
- Vérifiez que les fiches des différentes prises sont bien enfoncées.
- En mode STOP, appuyez plusieurs fois sur la touche **ZOOM/VIDEO OUT** de la télécommande pour régler le signal vidéo sur le format correct et selon la prise utilisée pour la connexion au téléviseur (ex. : **RGB ON** pour SCART OUT).

Les couleurs ne sont pas naturelles

- Vérifiez que les cordons Péritel (Scart) sont bien enfoncés dans les prises des différents appareils.

Informations Complémentaires

Le format d'image ne correspond pas au format d'écran de votre téléviseur

- Le format d'image est réglable. Avec certains disques le format est imposé et ne peut pas être changé.

Problèmes de son

Pas de son

- Vérifiez que les réglages DTS, Dolby Digital et MPEG correspondent bien aux caractéristiques de l'appareil connecté sur la prise audio numérique (coaxiale).

Le son est faible ou inaudible

- Le son du téléviseur est coupé ou réglé à un niveau très faible. Appuyez sur la touche (MUTE/🔇) de la télécommande du téléviseur et/ou réglez le volume du téléviseur (ou de l'amplificateur si c'est le cas).

Vous ne pouvez pas changer d'angle de caméra

- La plupart des disques DVD ne disposent pas de prises de vues multiples. Lorsque cette possibilité existe ce n'est, en général, que pour quelques scènes.

Il n'y a pas de son avec l'image

- Le volume sonore n'est-il pas coupé ? Les codecs audio de votre lecteur ne permettent pas de lire de fichiers DivX réalisés avec des codecs les plus récents.
- La plupart des applications sur votre ordinateur nécessitent de coder la vidéo et l'audio séparément. Les 2 flux doivent être mixés après codage. Pour plus d'informations, reportez-vous aux divers moteurs de recherche existants sur Internet.

Problèmes de lecture

La lecture du disque DVD ne commence pas même en appuyant sur la touche PLAY

- Le niveau de restriction du disque est supérieur à la limite de classification que vous avez choisie.

L'avance ou le retour rapide ne fonctionne pas

- Certains disques disposent de séquences qui interdisent l'avance, le retour ou le saut de chapitre. Lorsqu'une commande est interdite ou n'est pas prévue pour la section ou le mode opératoire en cours un signe d'interdiction (🚫) apparaît quelques instants à l'écran.

La lecture de vos DivX ne fonctionne pas

- Comment être sûr que le fichier est bien un fichier DivX ? Lorsque vous rencontrez des problèmes de lecture assurez-vous que :
 - le fichier que vous essayez de lire contient bien de la vidéo DivX. Les fichiers contiennent souvent le terme "DivX" dans leur nom de fichier bien qu'ils aient été codés dans un autre format.



Problèmes de lecture avec la version DivX 5.1 et le lecteur 2.5

- Avec certaines versions récentes il peut survenir des problèmes de codage de fichiers DivX liés directement aux capacités de votre ordinateur. Le codage peut nécessiter la totalité de la capacité du microprocesseur et altérer la qualité de l'image ou désynchroniser l'image et le son.

L'affichage ou la lecture d'images numériques au format JPEG est longue

- Selon la taille des images le temps d'affichage peut être assez long. Si les images sont trop "lourdes" il se peut que votre enregistreur DVD ne puisse pas les afficher correctement.

Problèmes d'enregistrement

Vous ne pouvez pas enregistrer sur le disque

- Si un message apparaît à l'écran, appuyez sur la touche **EXIT** de la télécommande pour le faire disparaître.
- Vérifiez qu'il s'agit bien d'un DVD R/RW.
- Le disque DVD R est verrouillé ou parachevé. S'il a été parachevé, vous ne pourrez plus enregistrer dessus. S'il est verrouillé vous pouvez le déverrouiller.
- Vous ne pouvez pas enregistrer sur un même disque des images vidéo et des photos JPEG ou de la musique mp3. Utilisez des disques DVD R/RW différents.
- Les saletés et les empreintes de doigts peuvent affecter l'enregistrement et la lecture.

Autres problèmes de fonctionnement



Votre enregistreur DVD ne s'allume pas

- La prise secteur à laquelle votre enregistreur DVD est branché est-elle alimentée ? Vérifiez le fusible correspondant du tableau électrique de votre habitation.

Les menus ou les sous-titres n'apparaissent pas dans la langue que vous souhaitez

- Avec un disque DVD : les menus des disques DVD n'apparaissent pas dans votre langue. Vérifiez sur la jaquette du disque quelles langues sont proposées. Eventuellement choisissez la langue qui vous intéresse.

Informations Complémentaires

- Avec un disque DVD : il n'y a pas de sous-titre. Vérifiez sur la jaquette du disque si des sous-titrages sont proposés. Eventuellement choisissez celui qui vous intéresse.
- La langue préférentielle pour les dialogues et les sous-titres des disques DVD a été choisie lors de la première installation de votre enregistreur DVD.
- Vous pouvez aussi changer de langue pendant la lecture d'un disque en appuyant sur la touche **INFO** et en choisissant l'icône  pour les dialogues ou  pour les sous-titres. Ce choix n'est valable que pour ce disque tant qu'il ne sera pas enlevé du tiroir.

Les menus de votre enregistreur DVD n'apparaissent pas dans la langue que vous souhaitez

- Vérifiez que votre langue est proposée dans le menu de réglages. Eventuellement choisissez une autre langue.

Vous ne pouvez pas accéder au menu sélectionné même en appuyant sur OK

- Si le nom du menu apparaît sur fond transparent c'est que le menu ou la fonction correspondante n'est pas disponible. Les menus **Disque**, **Titres** et **Liste de lecture** sont contextuels : ils dépendent d'opérations réalisées avant telles que :
 - **Disque** n'est pas accessible tant qu'un disque n'est pas dans le tiroir du lecteur de votre enregistreur DVD.
 - **Titres** n'est pas accessible tant que vous n'aurez pas enregistré un programme TV ou une séquence vidéo (d'un appareil extérieur).

Le menu de votre enregistreur DVD disparaît

- Comme les ordinateurs, votre enregistreur DVD dispose d'un économiseur d'écran qui remplace le menu fixe par un logo THOMSON mobile. Appuyez sur une touche de Navigation pour rappeler le menu fixe.

Le changement de chaîne est impossible

- Pendant l'enregistrement d'un programme TV (ou d'une séquence vidéo d'un appareil connecté), le changement de chaîne est impossible. Pour changer de chaîne vous devez arrêter complètement l'enregistrement.

En ambiance calme votre enregistreur DVD émet un léger bourdonnement.

- Un ventilateur équipe votre enregistreur DVD. Il fonctionne dès que votre enregistreur DVD est en marche en produisant un léger bruit.

Le guide des programmes TV (NAVICLICK) ne s'affiche pas

- Le téléchargement est peut-être désactivé. Vérifiez que **Non (Désactivé)** n'est pas coché.
- La chaîne transmet-elle un guide de programme TV ?

Autres problèmes

Réinitialisation de votre lecteur

- Ouvrez le tiroir de l'enregistreur DVD et assurez-vous qu'il n'y a pas de disque. Refermez le tiroir. Maintenez appuyée la touche **AV** de votre enregistreur DVD, puis appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** en la maintenant appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indication **INIT** apparaisse sur l'afficheur de votre enregistreur DVD. Lorsque l'indication **MENU** réapparaît sur l'afficheur, éteignez puis rallumez votre enregistreur DVD avec la touche **ON/STANDBY** en façade. Le menu qui est maintenant affiché à l'écran est le menu qui permet de choisir la langue d'affichage de votre enregistreur DVD. Il confirme que tous les réglages depuis la première installation ont été effacés. L'enregistreur DVD se trouve reconfiguré comme lors de sa livraison (réglages usines). Recommencez la mise en service de votre enregistreur DVD.

Si vous avez oublié votre code

- Ouvrez le tiroir du lecteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de disque. Refermez le tiroir. Le menu du lecteur est maintenant affiché sur l'écran du téléviseur. Maintenez appuyée la touche **STOP** de votre lecteur et appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche **STOP** de votre télécommande. Le code que vous aviez choisi pour le contrôle parental est annulé. Le cadenas fermé sur l'afficheur de votre enregistreur disparaît.

Informations Complémentaires

Autres informations importantes

Pour votre sécurité

N'ouvrez jamais l'appareil ni aucun de ses éléments. Cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou un contact avec le rayon laser. N'essayez pas de regarder à l'intérieur de l'appareil, ni par l'ouverture du tiroir, ni par toute autre ouverture.

Exclusion de garantie !

Dans la mesure permise par la loi, toute déclaration ou toute garantie de non-contrefaçon de droits d'auteurs ou de tout autre droit de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit dans des conditions autres que celles visées ci-dessus, est exclue.

Protection contre la copie de disques DVD

En accord avec le standard DVD, votre enregistreur DVD est équipé d'un système de protection contre la reproduction, qui peut être activé ou désactivé par le disque lui-même, afin de détériorer très fortement la qualité de l'enregistrement du disque DVD voire même de le rendre impossible. "Ce produit est conforme à la technologie de protection des droits d'auteur soumise à la législation de certains brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle appartenant à la Macrovision Corporation et à d'autres détenteurs de droits. Il faut l'autorisation explicite de la Macrovision Corporation pour pouvoir utiliser cette technologie et elle est conçue pour un usage domestique seulement à moins d'une autorisation expresse de Macrovision Corporation. La neutralisation et le démontage sont interdits."

Condensation/humidité/chaueur

Si votre appareil et/ou un disque a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'ils aient atteint la température ambiante afin d'éviter des dégâts sérieux.

Protégez l'enregistreur DVD de l'humidité et de la chaleur excessive (cheminée, radiateur), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (hauts-parleurs...). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si l'enregistreur DVD fonctionne mal.

Note : Dolby Digital est une technique de compression du son mise au point par les Laboratoires Dolby pour les signaux audio numériques à canal multiple. Le système Dolby Digital permet toute configuration de canaux audio, du son stéréo (2 canaux) au son "surround" numérique 5.1.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. "Dolby Digital" et le logo à deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

DTS - est une technique de compression du son numérique développée par Digital Theater Sound systems pour les signaux audio multicanaux numériques.

"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques déposées par Digital Theater Systems inc.



Informations Complémentaires

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur 230 V - 50 Hz

Puissances consommées :

- En fonctionnement < 30 W
- En veille < 3 W

Capacité du disque dur : 80 Go (DTH 8640)

160 Go (DTH 8650)

Température de fonctionnement +5°C à + 35°C humidité ambiante de 80 % maximum

Système de lecture 2 diodes Laser - Longueur d'ondes : 655 / 780 nm, laser CLASSE 2

Normes de réception LL' - BG - I - DKK'

Nombre de chaînes mémorisables 99

Spécifications nominales - Tous droits de modification des spécifications réservés. Les caractéristiques et l'aspect du produit peuvent être modifiés sans notification préalable. La couleur et l'aspect du produit peuvent différer de ceux présentés dans ce manuel.