



Brandt

Machine à laver la vaisselle


- LVE 12292 - Electronique.



NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


PRÉSENTATION

TABLEAU DES COMMANDES

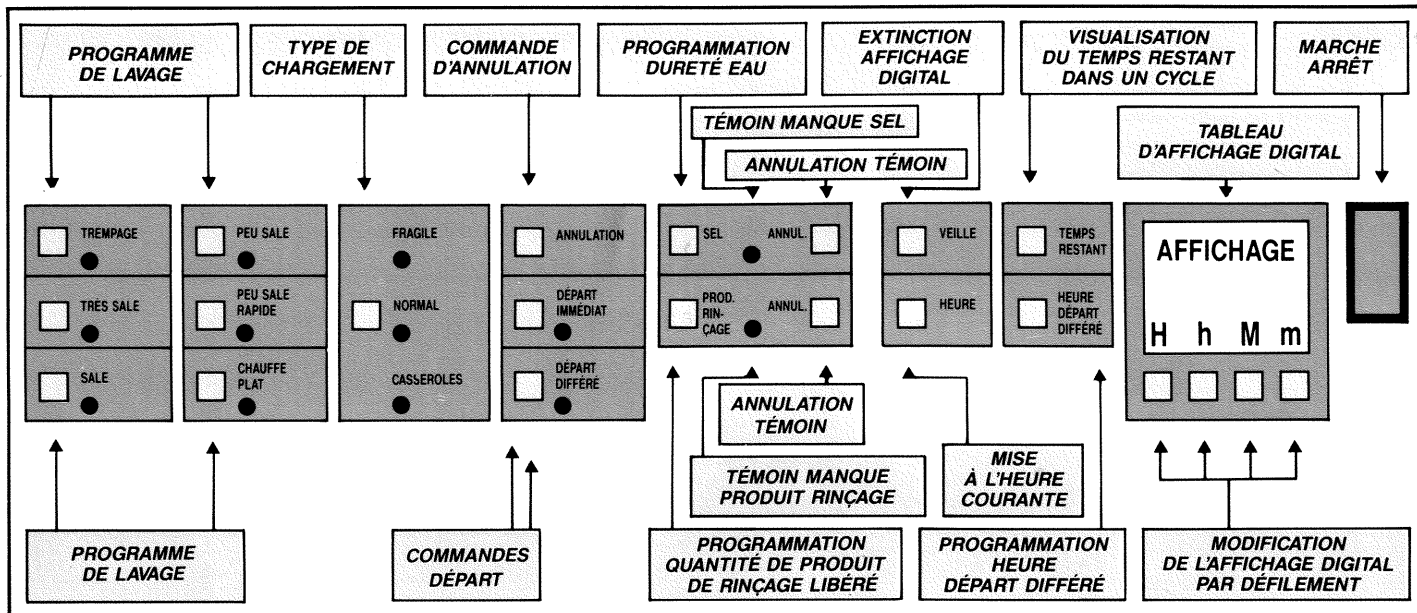


MISE SOUS TENSION : L’AFFICHAGE CLIGNOTE **PROCÉDER COMME SUIT**

MISE À L’HEURE COURANTE




appuyez sur la touche et maintenez la pression

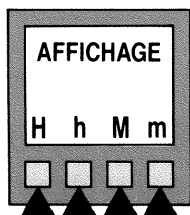


- affichez l’heure courante en utilisant :
 - la touche des dizaines d’heures H
 - des heures h
 - des dizaines de minutes M
 - des minutes m

MISE À L’HEURE DÉPART DIFFÉRÉ




appuyez sur la touche et maintenez la pression

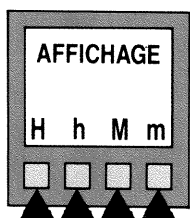


- affichez l’heure différée (procédure identique à celle de la mise à l’heure courante, voir ci-dessus)
- cette heure sera conservée en mémoire, vous pouvez la modifier à votre convenance
- il est possible de connaître cette heure à tout moment en appuyant sur la touche

RÉGLAGE SELON LA DURETÉ DE L’EAU




appuyez sur la touche et maintenez la pression

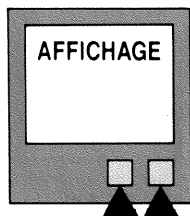


Après remplissage de la réserve à sel (voir notice générale)

- affichez le nouveau degré de dureté de l’eau si nécessaire (réglage possible de 0 à 59° hydrotimétrique français, réglage d’origine F. 30)

RÉGLAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE



appuyez sur la touche et maintenez la pression

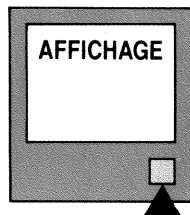


Après remplissage du réservoir et son réglage manuel (voir notice générale)

- affichez le nouveau réglage 1, 2, 3, 4 ou 5 correspondant à celui effectué sur le distributeur de produit de rinçage (réglage d’origine 3)

MARCHE

appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT


1

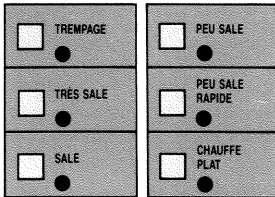

PROGRAMMES

- choisissez l'un des six programmes à votre disposition
- le témoin lumineux correspondant est allumé

2

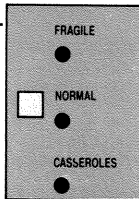


TYPE DE CHARGEMENT

- le témoin lumineux NORMAL est allumé
- par pressions successives sur la touche vous pouvez également choisir FRAGILE ou CASSEROLES

Nota : en cycle casserole, la pression de l'eau est concentrée sur les bras de lavage inférieurs. N'utilisez que le panier bas. En cas de récipients volumineux, enlevez le panier supérieur (voir notice générale).

3

OU

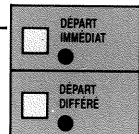


DÉPART IMMÉDIAT

- appuyez sur la touche, le témoin lumineux s'allume

DÉPART DIFFÉRÉ

- vérifiez l'heure de départ différé et si nécessaire procédez à une correction (voir paragraphe PRÉSENTATION)
- appuyez sur la touche, le témoin lumineux s'allume

4




POSSIBILITÉ D'ANNULATION

- cette touche vous permet d'annuler la programmation ou d'arrêter un programme en cours (maintenez la pression environ 2 secondes)
- ensuite vous pourrez programmer à nouveau, le départ effectif peut survenir entre 0 et 2 mn

ARRÊT


en fin de programme, appuyez sur la touche ARRÊT/MARCHE et fermez le robinet d'arrivée d'eau

SIGNALISATION




TÉMOIN SEL

- le témoin lumineux clignote : remplissez le bac à sel, supprimez le clignotement en appuyant sur la touche annulation



TÉMOIN RINÇAGE

- le témoin lumineux clignote : remplissez le distributeur de produit, supprimez le clignotement en appuyant sur la touche annulation



VEILLE


- vous pouvez éteindre la visualisation de l'heure courante en appuyant sur cette touche
- pour retrouver l'heure, appuyez sur la touche HEURE




TEMPS RESTANT

- en appuyant sur cette touche, vous pouvez visualiser le temps qu'il reste dans un cycle

SÉCURITÉS - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT




- clignotement : la touche MARCHE n'a pas été enfoncée



- clignotement : la porte n'est pas fermée



- clignotement : le remplissage ne se fait pas ou mal
▶ vérifiez l'arrivée d'eau



- clignotement : sécurité débordement, anomalie sur circuit d'alimentation d'eau si nécessaire, fermez le robinet d'alimentation. Consultez votre revendeur



- clignotement : il y a eu une coupure de courant secteur supérieure à 2 secondes, l'heure courante et celle du départ différé (si programmé) sont effacées :
▶ effectuez les remises à l'heure (voir paragraphe PRÉSENTATION)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Une étiquette adhésive indiquant la consommation en énergie de votre appareil est jointe à cette notice ; pour ne pas l'égarer, vous pouvez la coller ci-dessous.



Lavage normalisé : Cette machine est conforme aux normes NFC 73 175 et DIN 44 990 pour un lavage effectué avec le programme "Très sale", panier supérieur placé en position haute.
Pour le chargement des paniers voir Notice d'Utilisation Générale.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement.
En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

SAE-EMA société anonyme au capital de 80.000.000 F
Tous droits de reproduction réservés pour tous les pays.
Imp. B. AUDEAU, emy le C / 69.16.71