

**SIEMENS**



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Siemens Communications  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

**Gigaset C455**


**Gigaset**

# Présentation du combiné

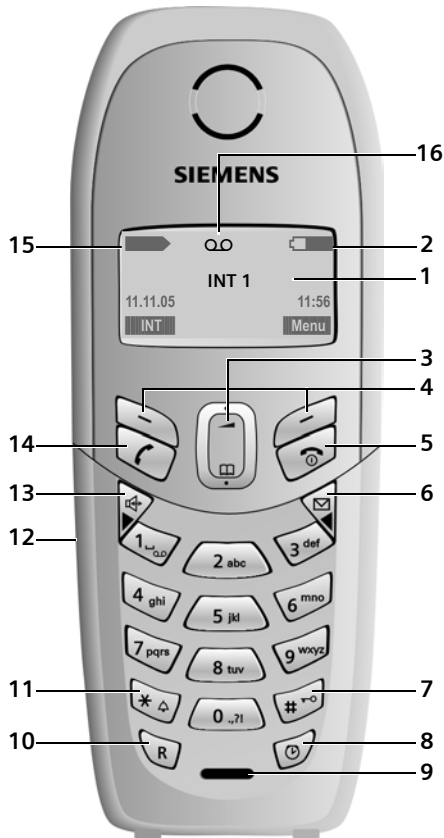

- 1 Ecran à l'état de veille
- 2 Niveau de charge de la batterie
  - ▬ (1/3 plein à plein)
  - ▬ clignote : batterie presque vide
  - ▬ clignote : batterie en charge
- 3 Touche de navigation (p. 11)
- 4 Touches écran (p. 12) :
- 5 Touche « Raccrocher » et Marche/Arrêt
  - Mettre fin à la communication
  - Annuler la fonction en cours
  - Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
  - Retour à l'état de veille (appui long)
  - Allumer/éteindre le combiné (appui long)
- 6 Touche « Messages »
  - Accès au journal des appels et à la liste des messages
  - Clignotante : nouveau message ou nouvel appel
- 7 Touche « Dièse »
  - Verrouillage clavier (appui long, p. 11)
  - Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs lors de la saisie) – p. 35
- 8 Touche Réveil (p. 28)
  - Activation et désactivation du réveil
- 9 Microphone
- 10 Touche R
  - Fonction « R » (appui bref)
  - Insertion d'une pause (appui long)
- 11 Touche « Etoile »
  - Activer/Désactiver les sonneries (appui long depuis l'état de veille)
- 12 Prise pour kit oreillette (p. 7)
- 13 Touche Mains-libres
  - Alterné entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres »
  - Témoin allumé : Mains-Libres activé
  - Témoin clignotant : appel entrant
- 14 Touche « Décrocher »
  - Accepter la communication entrante
  - Ouvrir la liste (BIS) de rappel (appui bref)
  - Prise de ligne (appui long)
  - Composer le numéro affiché
- 15 Intensité de la réception
  - ▬▬▬ (faible à élevée)
  - ▬▬▬ clignote : aucune réception
- 16 Symbole du répondeur
  - Fixe : Répondeur activé ;
  - Clignote : Enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné

## Présentation de la base C455

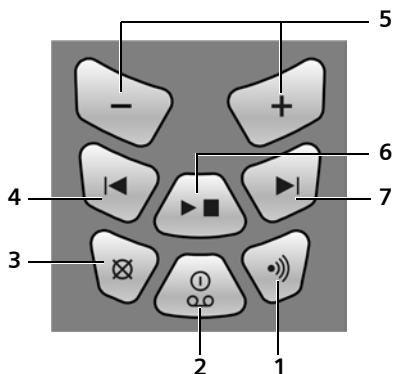

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour commander le répondeur intégré et inscrire des combinés sur la base.

- 1 Touche Inscription/Paging :  
Recherche d'un combiné (appui bref, « Paging », p. 25)  
Inscription de combinés et d'appareils DECT (appui long, p. 25).
- 2 Touche Marche/Arrêt du répondeur.  
Allumée : le répondeur est activé.  
Clignotante : il y a au moins un nouveau message.  
S'allume environ 4 secondes puis s'éteint : la mémoire est pleine.

### Pendant l'écoute des messages :

- 3 Effacer le message en cours.
- 4 Revenir au message précédent.
- 5 Régler le volume du haut-parleur:  
☒ = baisser; ☑ = augmenter  
Pendant l'écoute des messages:  
- régler le volume d'écoute  
Lors d'un appel entrant:  
- régler le volume de sonnerie
- 6 Touche Ecoute/Pause :  
Permet alternativement l'écoute et l'interruption (Pause) des messages par un appui bref.
- 7 Passer au message suivant.

### A noter :

- ◆ Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message, il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.
- ◆ Si le répondeur est désactivé mais que la touche Marche/Arrêt continue à clignoter, cela signifie qu'il reste encore au moins un nouveau message non écouté sur le répondeur.

# Sommaire

<b>Présentation du combiné</b> .....	1	<b>Messagerie externe</b> .....	24
<b>Présentation de la base C455</b> .....	2	Touche de raccourci (Tch 1) .....	24
<b>Consignes de sécurité</b> .....	4	Consultation de la messagerie externe .....	24
<b>ECO DECT</b> .....	5	<b>Utilisation de plusieurs combinés</b> ..	24
<b>Gigaset C455 : bien plus qu'un simple téléphone</b> .....	5	Inscription des combinés .....	24
<b>Premières étapes</b> .....	5	Recherche d'un combiné (« Paging ») .....	25
Contenu de l'emballage .....	5	Appel interne .....	25
Installation de la base .....	5	Intrusion interne dans une communication externe .....	25
Raccordement de la base .....	5	<b>Réglages du combiné</b> .....	27
Mise en service du combiné .....	6	Langue d'affichage .....	27
Clip ceinture et kit oreillette .....	7	Réglages écran .....	27
<b>Présentation du menu</b> .....	8	Décroché automatique .....	27
<b>Téléphoner</b> .....	10	Réglage du volume d'écoute .....	27
Appel externe .....	10	Modification des sonneries .....	27
Fin de la communication .....	10	Tonalités d'avertissement .....	28
Prise d'appel .....	10	Utilisation du combiné comme réveil .....	28
Présentation du numéro et du nom .....	10	Réinitialisation du combiné .....	29
Mains-libres .....	11	<b>Réglages de la base</b> .....	29
<b>Utilisation du combiné</b> .....	11	Réglage des sonneries .....	29
Marche/arrêt du combiné .....	11	Réinitialisation de la base .....	29
Verrouillage du clavier .....	11	<b>Raccordement de la base à un autocommutateur privé</b> .....	30
Touche de navigation du combiné .....	11	Mode de numérotation et durée du flashing .....	30
Touches écran .....	12	Définition des temps de pause .....	30
Retour à l'état de veille .....	12	Activation provisoire de la fréquence vocale (FV) .....	30
Navigation dans les menus .....	12	<b>Annexe</b> .....	31
Correction d'erreurs de saisie .....	12	Symboles et conventions utilisés .....	31
<b>Répertoire et autres listes</b> .....	13	Entretien .....	31
Répertoire .....	13	Contact avec les liquides .....	31
Liste des numéros bis .....	14	Questions-réponses .....	31
Touche « Messages » .....	14	Service clients (Customer Care) .....	32
Affichage de la durée de communication ..	16	Homologation .....	32
<b>SMS (messages texte)</b> .....	17	Caractéristiques techniques .....	32
Généralités .....	17	Certificat de garantie .....	33
Rédaction/envoi de SMS .....	17	Edition du texte .....	35
Réception de SMS .....	18	<b>Accessoires</b> .....	36
Définition du centre SMS .....	19	<b>Index</b> .....	37
SMS et autocommutateurs privés (IP) .....	19		
Activation/désactivation de la fonction SMS .....	20		
Dépannage SMS .....	20		
<b>Répondeur de la base</b> .....	21		
Utilisation du répondeur depuis le combiné .....	21		
Activation/désactivation du filtrage d'appel ..	22		
Réglages du répondeur .....	23		
Réaffectation de l'accès rapide au répondeur (Touche 1) .....	23		

## Consignes de sécurité

### Attention !

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Expliquez à vos enfants les recommandations qui y figurent et mettez-les en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utiliser uniquement les **batteries rechargeables recommandées** du même type (p. 32) ! Ne jamais utiliser des piles non rechargeables ou d'autres types de batteries, qui peuvent endommager le combiné et représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures.



Lors de la mise en place des batteries rechargeables, respecter la polarité et utiliser le type de batterie indiqué dans le mode d'emploi (se reporter aux symboles figurant dans le compartiment de batteries du combiné, p. 6).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer la base dans une salle de bain ou une douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 31).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (p. ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, veillez toujours à joindre le mode d'emploi.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

### Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et sur tous les réseaux. Elles peuvent être assujetties à des abonnements de services à souscrire spécifiquement.

## ECO DECT

ECO DECT est un concept d'économie d'énergie rendu possible grâce à l'adoption d'une alimentation basse consommation. C'est aussi la diminution de la puissance émise par la base.

La puissance d'émission de la base est coupée lorsqu'un seul combiné est appairé et repose sur la base!

Par ailleurs votre combiné régule automatiquement la puissance transmise selon son éloignement de la base.

## Gigaset C455 : bien plus qu'un simple téléphone

Non seulement il vous permet l'envoi et la réception de SMS via le réseau fixe et l'enregistrement de nombreuses fiches dans le répertoire (p. 13), mais il vous offre aussi bien d'autres possibilités plus étendues :

- ◆ Créer des raccourcis pour l'appel abrégé de numéros importants. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour composer le numéro choisi (p. 14).
- ◆ Utiliser la fonction Mains-libres (p. 11) pour téléphoner sans avoir le téléphone en main.
- ◆ Utiliser votre combiné comme réveil. (p. 28).

Appréciez votre nouveau téléphone !

## Premières étapes

### Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- ◆ une base Gigaset C455
- ◆ un combiné Gigaset C45
- ◆ un bloc-secteur
- ◆ un cordon téléphonique
- ◆ deux batteries
- ◆ un couvercle de batterie
- ◆ un clip ceinture
- ◆ un mode d'emploi

## Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, sur une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.


- ▶ Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

### A noter :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à la proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

## Raccordement de la base

- ▶ Connecter **d'abord** le bloc-secteur **puis** la fiche téléphonique comme illustré ci-après en insérant le cordon dans la rainure prévue à cet effet.

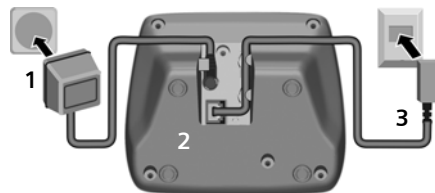


- 1 Bloc-secteur 230 V
- 2 Base vue du dessous
- 3 Fiche téléphonique avec cordon

### A noter :

- ◆ Le bloc-secteur doit **toujours être branché** à une prise alimentée en permanence (230V) car le téléphone a besoin de l'alimentation secteur pour fonctionner.
- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement dans le commerce, contrôlez le brochage correct de la fiche téléphonique.

### Brochage correct de la fiche téléphonique

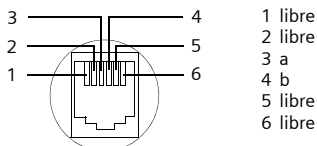

## Mise en service du combiné

### Insérer les batteries


#### Attention !

N'utiliser que les batteries rechargeables recommandées par Gigaset Communications GmbH \* à la p. 32 ! Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles ordinaires non rechargeables, qui peuvent endommager le combiné et représenter un risque pour la santé. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

\* Gigaset Communications GmbH est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

- ▶ Insérer les batteries avec la polarité correcte (voir illustration).


La polarité est indiquée dans le compartiment de batteries.

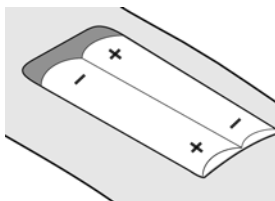

Le combiné s'active automatiquement. Vous entendez une tonalité de validation.

### Fermeture du couvercle de la batterie

- ▶ Poser le couvercle en le décalant légèrement vers le bas et le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit engagé.

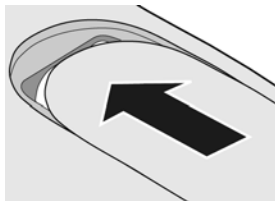

### Ouverture du couvercle de la batterie

- ▶ Appuyer sur le couvercle de la batterie au-dessous de la partie arrondie supérieure et faire glisser vers le bas.

## Installation du combiné sur la base et inscription

Condition : le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription du combiné à la base Gigaset C455 est automatique.

- ▶ Poser le combiné sur le chargeur de la base avec l'**écran vers l'avant**.

Vous entendez une tonalité de validation.

L'inscription automatique dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Inscription** et le texte **Base** clignote. Le plus petit numéro interne disponible (1-4) est attribué au combiné. Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, le numéro interne s'affiche après l'inscription, p. ex. **INT 2**, ce qui signifie que le numéro interne 2 a été attribué au combiné. Si l'inscription du combiné a réussi, la touche écran **INT** s'affiche en bas à gauche de l'écran.

#### Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est par ailleurs en cours via la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- Une pression sur une touche interrompt l'inscription automatique.
- Si quatre combinés sont déjà inscrits sur une base, il y a deux possibilités :
  - Le combiné qui porte le numéro interne 4 est à l'état de veille : le combiné à inscrire reçoit le numéro 4. L'ancien combiné 4 est retiré.
  - Le combiné qui porte le numéro interne 4 est en cours d'utilisation : l'inscription du combiné est impossible.
- Si l'inscription automatique ne fonctionne pas, vous devez inscrire le combiné manuellement (p. 24).




- ▶ Pour charger les batteries, poser le combiné sur le chargeur de la base.

#### Remarques :

- Le combiné doit uniquement être posé sur la base prévue pour cela.
- Lorsque le combiné se trouve sur la base, il continue à charger même s'il est éteint. L'écran affiche le niveau de charge.
- Lorsque le combiné s'est éteint parce que les batteries sont vides, et qu'il est ensuite posé sur la base, il s'allume automatiquement.

Pour les questions et problèmes, voir p. 31.

## Premier cycle de charge et décharge de la batterie

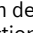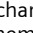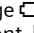Le chargement de la batterie est signalé en haut à droite de l'écran par le clignotement du témoin de charge ,  ou . Pendant le fonctionnement, le témoin de charge indique le niveau de charge des batteries (p. 1).

Il n'est possible d'avoir une indication correcte du niveau de charge que si les batteries ont tout d'abord été complètement chargées puis déchargées après avoir été utilisées.

- ▶ Pour cela, lors de la première charge, vous devez laisser le combiné sur la base pendant 6 heures au moins sans interruption et sans tenir compte du témoin de charge. Il n'est pas nécessaire que votre combiné reste allumé pour être chargé.
- ▶ Retirez le combiné de la base et utilisez-le sans le remettre dessus tant que les batteries ne sont pas complètement déchargées.

### Remarque :

Après le premier cycle de charge et de décharge, vous pouvez replacer votre combiné sur la base après chaque communication.

### A noter :

- ◆ Répéter le cycle de première charge et décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- ◆ Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps et peut, à terme, nécessiter leur remplacement.


### Remarque :

Vous trouverez en annexe des explications sur les icônes et les conventions utilisés dans ce mode d'emploi, p. 31.


## Réglage de la date et de l'heure

Menu → Réglages → Date / Heure



Entrer le jour, le mois et l'année (6 chiffres) et appuyer sur **OK**. Appuyer sur  pour déplacer le curseur.



Entrer les heures et minutes (4 chiffres) (p. ex. 0 7 1 5 pour 7 h 15), puis appuyer sur **OK**. Appuyer sur  pour déplacer le curseur.

**Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage à l'état de veille est celui représenté à la p. 1.**

**Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner, le répondeur immédiatement utilisable avec l'annonce standard par défaut.**

## Clip ceinture et kit oreillette

Avec le clip ceinture et le kit oreillette (en option), vous pouvez emporter votre combiné partout chez vous très confortablement.

### Fixation du clip ceinture

Environ à la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

- ▶ Comprimer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que ses ergots s'encliquettent dans les encoches.

La languette du clip ceinture doit être dirigée vers le compartiment de batteries.

### Prise pour kit oreillette

Vous pouvez raccorder les kits oreillette (avec prise Micro-jack 2,5 mm) du type HAMA Plantronics M40, MX100 et MX150.



# Présentation du menu

Vous pouvez sélectionner une fonction de deux manières :

## En entrant une combinaison de chiffres (« raccourci »)

- ▶ Appuyer sur **Menu** pour ouvrir le menu principal lorsque le combiné est en état de veille.
- ▶ Entrer la combinaison de chiffres figurant devant la fonction dans la présentation du menu.
- ▶ **Exemple** : **Menu** 4 2 2 pour « Réglage de la langue du combiné ».

## En faisant défiler les menus (voir également p. 31)

- ▶ Appuyer sur **Menu** pour ouvrir le menu principal lorsque le combiné est en état de veille.
- ▶ Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation et appuyer sur **OK**.

### 1 SMS/Mini Messg

1-1	Saisir nouveau texte				
1-2	Liste réception 00+00				
1-3	Brouillons				
1-4	Réglages	1-4-1	Centres serveurs SMS	1-4-1-1	Centre serveur 1
				...	[à]
				1-4-1-3	Centre serveur 3

### 2 Réveil

2-1	Activation
2-2	Heure de réveil

### 3 Sons / Audio

3-1	Volume de la sonnerie		
3-2	Mélodie pour la sonnerie	3-2-1	Pour appel externe
		3-2-2	Pour appel interne
		3-2-3	Pour le réveil
3-3	Tonalités avertissement		
3-4	Alarme batterie	3-4-1	Arrêt
		3-4-2	Marche
		3-4-3	En cours de communicat.

### 4 Réglages

4-1	Date / Heure				
4-2	Combiné	4-2-1	Réglage écran	4-2-1-1	Écran de veille
				4-2-1-2	Sélect.couleur
				4-2-1-3	Contraste
				4-2-1-4	Eclairage

		4-2-2	Langue		
		4-2-3	Décroché automatique		
		4-2-4	Inscrire le combiné		
		4-2-5	Réinitialisation du combiné		
4-3	Base	4-3-1	Sons / Audio	4-3-1-1	Volume de la sonnerie
				4-3-1-2	Mélodie pour la sonnerie
		4-3-2	Code confident. PIN système		
		4-3-3	Réinitialisation de la base		
		4-3-4	Intrusion interne		


## 5 Messagerie

5-1	Configuration Touche 1	5-1-1	Messagerie externe
		5-1-2	Répondeur intégré
5-2	Répondeur		
5-3	Filtrage d'appel sur répondeur	5-3-1	Combiné
		5-3-2	Base
5-4	Annonces	5-4-1	Enregistrer une annonce
		5-4-2	Ecouter une annonce
		5-4-3	Effacer une annonce
5-5	Longueur des messages	5-5-1	Illimitée
		5-5-2	30 secondes
		5-5-3	60 secondes
		5-5-4	120 secondes
5-6	Enclenchement répondeur	5-6-1	Immédiat
		5-6-2	après 10 sec.
		5-6-3	après 20 sec.
		5-6-4	après 30 sec.
		5-6-5	automatique


## Téléphoner


### Appel externe

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

 Entrer le numéro et appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :

 Prendre la ligne en maintenant la touche « Décrocher » **enfoncée** jusqu'à l'obtention de la tonalité puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche « Raccrocher »  pour interrompre la numérotation.


#### Remarques :

- La composition depuis le répertoire (p. 13) ou la liste des numéros bis (p. 14) vous évite de retaper les numéros.
- Pour composer avec un numéro abrégé, vous pouvez créer à partir du répertoire un raccourci touche (p. 13).
- Vous pouvez modifier ou compléter un numéro abrégé ou un numéro sélectionné dans le répertoire pour l'appel en cours.



### Fin de la communication

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

### Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » .
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Menu** et sélectionner **Transfert vers le répondeur** pour rediriger l'appel vers le répondeur (p. 22).

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Débranché automatique** est activée (p. 27), il vous suffit de retirer le combiné de la base pour accepter l'appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Menu Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est indiqué à l'écran.


### Présentation du numéro et du nom

Lors d'un appel, le numéro et éventuellement le nom de l'appelant s'affichent à l'écran dans les conditions suivantes :

- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé ponctuellement le service « Secret appel par appel ».

#### Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre principal avec un nom correspondant, ce dernier s'affiche à la place du numéro.




- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant issu du répertoire

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun numéro n'est transmis (ex. : si service non souscrit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel ».
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

#### Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant », l'écran affiche **en plus du numéro**, le nom de l'appelant tel qu'enregistré par l'opérateur réseau. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, l'entrée correspondante est affichée.



- 1 Numéro de l'appelant
- 2 Nom de l'appelant transmis par le réseau

L'écran affiche à la place du nom :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel ».

- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

## Mains-libres

En mode Mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, p. ex. devant vous sur une table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

## Activation/désactivation du mode Mainslibres

### Activation lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

### Alternier les modes Ecouteur et Mains-libres



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Durant une communication ou si vous écoutez le répondeur depuis le combiné, activez et désactivez le mode Mains-libres.

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre interlocuteur.

Pour remettre en place le combiné sur la base sans interrompre la communication mains-libres :

- ▶ La touche Mains-libres allumée, la maintenir enfoncée lors du placement du combiné sur le chargeur.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, voir p. 27.

## Utilisation du combiné

### Marche/arrêt du combiné



Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée.

Une tonalité de validation est audible.

## Verrouillage du clavier



Maintenir la touche « Dièse » enfoncée.


Une tonalité de validation est audible. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône s'affiche à l'écran.

Le verrouillage du clavier se désactive automatiquement à la réception d'un appel, puis il se réactive.

### Remarque :

Si vous appuyez par inadvertance sur une touche lorsque le verrouillage du clavier est activé, un message apparaît à l'écran. Maintenez la touche « Dièse » enfoncée pour désactiver le verrouillage clavier.

## Touche de navigation du combiné

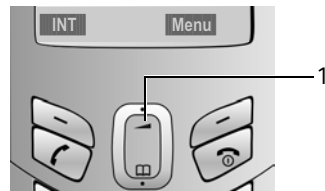

### 1 Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas). Exemple : pour « appuyer en haut sur la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

### Pendant l'état de veille du combiné



Ouvrir le répertoire.



Régler le volume de la sonnerie du combiné (p. 28).

### Dans les listes et les menus



Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

### Dans un champ de saisie



Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.

### En communication



Ouvrir le répertoire.




Modifier le volume d'écoute (Ecouteur ou Mains-Libres).

## Touches écran

Selon le contexte, les fonctions écran courantes sont affichées sur la ligne inférieure de l'écran en regard des touches écran auxquelles elles sont affectées selon la situation.

Exemple :

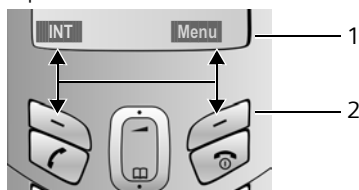

- 1 Fonctions en cours
- 2 Touches écran

Les principales icônes de l'écran sont :

<b>Retour</b>	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
<b>INT</b>	Passer un appel interne (p. 25).
<b>Menu</b>	Ouvrir le menu principal ou un menu contextuel.
<b>OK</b>	Valider la sélection en cours.
<b>&lt;C</b>	Touche Effacer : effacer de la droite vers la gauche, caractère par caractère.

## Retour à l'état de veille

Retour à l'état de veille depuis n'importe quel niveau du menu :

- ▶ Maintenir la touche « Raccrocher » ☎ enfoncée.

ou :

- ▶ N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** à l'état de veille.

Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées en appuyant sur **OK** seront refusées.

Exemple d'écran à l'état de veille : p. 1.

## Navigation dans les menus

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

### Menu principal (premier niveau)

- ▶ Appuyer sur **Menu** pour ouvrir le menu principal lorsque le combiné est à l'état de veille.

### Accéder à un groupe de fonctions (p. ex. : Réglages)

- ▶ Sélectionner le groupe de fonction à l'aide de la touche de navigation (↑) et appuyer sur **OK**.

ou :

- ▶ Entrer le numéro d'ordre de la fonction (voir « Présentation du menu », p. 8).

Le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) s'ouvre.

### Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction :

- ▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation (↓) et appuyer sur **OK**.

ou :

- ▶ Entrer la combinaison de chiffres figurant devant la fonction dans la présentation du menu (p. 8).

Appuyer brièvement sur la touche « Raccrocher » ☎ pour revenir au niveau de menu précédent ou pour interrompre la procédure.

## Correction d'erreurs de saisie

- ◆ Utiliser la touche de navigation pour naviguer jusqu'à l'erreur de saisie dans le cas où l'écran affiche \$.
- ◆ Effacer le caractère à gauche du curseur en appuyant sur **<C**.
- ◆ Insérer un nouveau caractère à gauche du curseur.
- ◆ Remplacer le caractère clignotant lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

**Vous trouverez des exemples de symboles et des conventions utilisés dans ce mode d'emploi en p. 31.**

## Répertoire et autres listes

Types de listes disponibles :


- ◆ Répertoire
- ◆ Liste des numéros bis
- ◆ Liste de SMS
- ◆ Journal des appels
- ◆ Journal du répondeur

Vous pouvez enregistrer 100 fiches maximum dans le répertoire.

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois copier tout ou parties du répertoire d'un combiné à l'autre (p. 14).

### Répertoire

Le **répertoire** permet d'enregistrer des numéros et les noms correspondants.

- ▶ En état de veille, ouvrir le répertoire avec la touche .

#### Longueur d'une fiche

Numéro : max. 32 chiffres


Nom : max. 16 caractères


#### Remarque :

Pour la numérotation abrégée, vous pouvez attribuer une touche à une fiche du répertoire (p. 13).

### Saisie de la première fiche du répertoire


 → Répertoire vide Nouvelle entrée? → **OK**


 Entrer le numéro et appuyer sur la touche **OK**.

 Entrer le nom et appuyer sur la touche **OK**.

### Saisie d'une nouvelle fiche dans le répertoire

 → **Menu** → Nouvelle entrée → **OK**



 Entrer le numéro et appuyer sur la touche **OK**.

 Entrer le nom et appuyer sur la touche **OK**.


### Sélection d'une fiche du répertoire


 Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Naviguer vers la fiche à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Entrer le premier caractère du nom, naviguer le cas échéant vers la fiche à l'aide de la touche .

### Composition à partir du répertoire

 →  (sélectionner une fiche ; p. 13)


 Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.


### Gestion des fiches du répertoire

Vous avez sélectionné une fiche (p. 13).



#### Modification d'une fiche


**Menu** → Modifier entrée → **OK**

 Modifier le numéro si besoin, puis appuyer sur la touche **OK**.

 Changer le nom si besoin, puis appuyer sur la touche **OK**.

#### Utilisation des autres fonctions

 →  (Sélectionner une fiche) → **Menu**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

##### Afficher le numéro

Modifier ou compléter un numéro enregistré. Composer le numéro ou appeler d'autres fonctions avec **Menu**.

##### Effacer l'entrée

Supprimer la fiche sélectionnée.

##### Copier l'entrée

Copier une ou plusieurs fiches d'un combiné à l'autre (p. 14).

##### Effacer la liste

Supprimer **toutes** les fiches du répertoire.

##### Copier la liste

Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 14).

##### Touche de raccourci

Créer un numéro abrégé en affectant une touche (0, 2 – 9) à la fiche sélectionnée.

## Composition à l'aide des touches de numérotation abrégée

---


- ▶ Maintenir la touche de numérotation abrégée appropriée **enfoncée**.


## Transfert du répertoire entre combinés

---

### Conditions :

- ◆ Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des fiches de répertoire.

 →  (Sélectionner la fiche ; p. 13) → **Menu**  
→ Copier l'entrée / Copier la liste

 Entrer le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Si vous n'avez envoyé qu'une seule fiche, appuyer sur **OK** pour transférer une nouvelle fiche.

### A noter :

- ◆ Les fiches avec des numéros d'appel identiques ne sont pas écrasées chez le destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

## Copie du numéro affiché dans le répertoire

---

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste, p. ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis.

Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne **Nom**.

Un numéro et éventuellement un nom s'affichent.

**Menu** → Copie vers le répertoire → **OK**

Valider le numéro puis le nom avec **OK**.



- ▶ Compléter la fiche (p. 13).

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

## Consultation d'un numéro depuis le répertoire

---

Vous pouvez, dans de nombreuses situations autres que l'état de veille, ouvrir le répertoire, p. ex. pour consulter un numéro.

-  Ouvrir le répertoire.
-  Sélectionner une fiche (p. 13).




## Liste des numéros bis

---

La liste des numéros bis comprend les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.



## Composition à partir de la liste des numéros bis

---

-  Appui bref pour afficher la liste.
-  Sélectionner une fiche.
-  Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

## Gestion de la liste des numéros bis

---

-  Appui bref pour afficher la liste.
-  Sélectionner une fiche.
- Menu** Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

**Afficher le numéro** (comme pour le répertoire, p. 13)

### Copie vers le répertoire


Copier la fiche dans le répertoire (p. 14).

**Effacer l'entrée** (comme pour le répertoire, p. 13)


**Effacer la liste** (comme pour le répertoire, p. 13)


## Touche « Messages »

---

La touche « Messages »  vous permet d'appeler les listes suivantes :

- ◆ Liste de SMS
- ◆ Journal du répondeur (Gigaset C455)
- ◆ Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote. **Nouveaux messages!** s'affiche à l'écran.

Lorsque vous appuyez sur la touche clignotante , vous visualisez toutes les listes comportant de nouveaux messages. Si une seule liste comporte de nouveaux messages, elle s'ouvre immédiatement.

#### Remarque :

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, vous recevez sous certaines conditions une notification de message en attente signalée par la touche « Messages » (voir « Messagerie externe » page 24).

## Journal des appels

**Condition préalable :** « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP) (p. 10)

Les numéros des 10 derniers appels manqués sont enregistrés. Si plusieurs appels du même numéro ont été manqués, seul le dernier est mémorisé.

Le journal des appels s'affiche de la manière suivante :

Journal appels: 01+02

Nombre de nouveaux messages + nombre d'anciens messages, déjà lus

## Journal du répondeur (Gigaset C455)

Le journal du répondeur vous informe des messages enregistrés sur le répondeur et vous donne accès à leur écoute.

Le journal du répondeur se présente ainsi :

Répondeur: 01+02

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages écoutés

## Ouverture du journal des appels/du répondeur (Gigaset C455)

 → Journal appels: / Répondeur: 01+02



Sélectionner une entrée.

Le **journal des appels** affiche le dernier appel manqué.

Le **journal du répondeur** affiche le premier message non lu. L'écoute commence.

Une fois écoutés, les nouveaux messages sont placés après les anciens.

## Entrée de liste

Exemple d'entrée de liste :



### ◆ L'état de l'entrée

#### Dans le journal des appels

Nvl Appel : nouvel appel manqué.

Appel lu : entrée déjà lue.

#### Dans le journal du répondeur

Répondeur (Gigaset C455) : le répondeur a pris l'appel. Un message a été enregistré.

Nouv.Msg (Gigaset C455) : nouveau message sur le répondeur.

Msgg. Lu (Gigaset C455) : message déjà écouté sur le répondeur.

### ◆ Rang de l'entrée dans la liste

01/02 signifie p. ex. : première entrée sur un total de deux entrées

### ◆ Numéro ou nom de l'appelant

Vous pouvez ajouter le numéro de l'appelant à votre répertoire (p. 14).

### ◆ Date et heure de l'appel (en fonction de la configuration, p. 7).

Sélectionner **Menu** Effacer l'entrée pour supprimer l'entrée en cours.

## Affichage des informations CNIP

Si vous avez demandé le service CNIP, vous pouvez afficher le nom enregistrés par votre opérateur pour ce numéro.

Vous avez sélectionné une entrée de liste.

**Menu** → Présentation du nom

Le nom peut ne pas s'afficher selon qu'il a été transmis ou non par le réseau et en fonction de la souscription ou non au service de l'opérateur.



Appuyer sur la touche écran pour revenir à la liste.

## Effacement du journal des appels

**Attention !** Toutes les anciennes et nouvelles entrées sont effacées.

 → Journal appels: → **Menu** → Effacer la liste



Maintenir **enfoncé** (état de veille).

### Remarque concernant le Gigaset C455 :

Suppression des anciens messages du journal du répondeur : p. 22.



## Affichage de la durée de communication

---

La durée d'une communication s'affiche

- ◆ pendant la communication,
- ◆ jusqu'à environ trois secondes après la fin de l'appel, si vous ne replacez pas le combiné sur le chargeur.

**Remarque :**

La durée réelle de la communication peut varier de quelques secondes par rapport à la valeur affichée.

## SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer des SMS directement.

### Conditions :

- ◆ La « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP, p. 10) est activée pour votre ligne téléphonique.
- ◆ Votre opérateur propose le service SMS sur le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ La condition est que vous soyez enregistré auprès de l'opérateur correspondant, pour l'envoi et la réception des SMS.

## Généralités

L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Vous devez entrer dans votre téléphone les numéros d'appel des centres SMS, par l'intermédiaire desquels vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS. Vous pouvez entrer jusqu'à trois centres SMS au total. Des centres SMS sont prédéfinis dans la configuration d'usine, le cas échéant. Vous pouvez modifier les numéros d'appel des centres SMS.

Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS. La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

Vous pouvez envoyer des SMS à partir du centre SMS enregistré en tant que centre d'envoi. Il ne peut y avoir à un moment donné qu'un centre SMS qui fasse office de centre d'envoi.

### Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous N° Centre SMS 1 et le N° du centre récepteur sous N° Centre SMS 2.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Si aucun centre de service SMS n'est inscrit, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Inscrivez un centre de service SMS (p. 19).

### Règles

- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.

### A noter :

- ◆ Si le téléphone est raccordé à un autocommutateur, voir p. 19.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est également nécessaire de vous abonner auprès de votre opérateur.

## Rédaction/envoi de SMS

Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.

### Rédaction/envoi de SMS

**Menu** → SMS/Mini Messg → Saisir nouveau texte



Rédiger un SMS. Saisir le texte, voir p. 35.

**Menu** Envoyer



Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Sélectionner dans le répertoire un numéro ou le taper directement et appuyer sur **OK**.

Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS personnelle, ajouter l'identifiant (chiffre 1 à 9) de boîte à lettres à la **fin** du numéro (11ème chiffre).

Le SMS est envoyé.

### Remarque :

Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.

## Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

### Enregistrement d'un SMS dans la liste des brouillons

Vous rédigez un SMS (p. 17).

**Menu** → Sauvegarder

### Ouverture de la liste des brouillons

**Menu** → SMS/Mini Messg → Brouillons

La première fiche de la liste est affichée, par exemple :



01/02 : N° d'ordre/nombre total de SMS


## SMS (messages texte)

### Lecture ou effacement d'un brouillon

► Ouvrir la liste des brouillons.

 Sélectionner le SMS.

**Menu Lire**

Sélectionner et appuyer sur **OK** pour lire le SMS. Naviguer dans le SMS avec .

ou :

**Menu Effacer l'entrée**

Sélectionner et appuyer sur **OK** pour effacer le SMS.

### Rédaction/modification d'un SMS

Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

#### Saisir nouveau texte

Rédiger un nouveau SMS, puis l'envoyer (p. 17) ou l'enregistrer.

#### Utiliser le texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 17).

### Effacement de la liste des brouillons

► Ouvrir la liste des brouillons.

**Menu Effacer la liste**

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider la suppression. La liste est effacée.

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

## Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.


Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

► Effacer les SMS superflus, (p. 18).

## Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ Tous les SMS reçus, le plus récent en tête.
- ◆ Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset C45 par un message sur l'écran, le clignotement de la touche « Messages »  et une tonalité d'avertissement.

### Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche

 Appuyer sur la touche « Messages ».

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :

SMS:	01+05
------	-------

01+05 : nombre d'entrées nouvelles + nombre d'entrées anciennes, déjà lues

Une entrée de la liste s'affiche, p. ex., de la manière suivante :

Non lu	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
Retour	Menu

01/02 : numéro du SMS affiché/nombre total de nouveaux SMS

### Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

**Menu** → SMS/Mini Messg → Liste réception  
01+05

### Lecture et suppression d'un SMS

- Ouvrir la liste de réception.
- Poursuivre comme à la section « Lecture ou effacement d'un brouillon », p. 18.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il reçoit le statut Lu.

### Effacement de la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

► Ouvrir la liste de réception.

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

► Poursuivre comme à la section « Effacement de la liste des brouillons », p. 18.

## Réponse à un SMS et transfert

Vous lisez un SMS (p. 18).

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

Vous disposez des options suivantes :

### Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 17).

### Utiliser le texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 17).

### Transmettre

Transférer le texte du SMS à un autre destinataire (p. 17).

## Copie du numéro dans le répertoire

### Copie du numéro de l'expéditeur

Vous lisez un SMS de la liste de réception.

**Menu** Appuyer sur la touche écran.

Pour la suite, voir p. 14.

#### Remarque :

Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire un annuaire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des entrées en question d'un astérisque (\*). Un identifiant de boîte à lettres est copié dans le répertoire.

## Définition du centre SMS

### Saisie/modification du centre SMS

- ▶ **Avant de créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre fournisseur de services.

**Menu** → SMS/Mini Messg → Réglages → Centres serveurs SMS

 Sélectionner le centre SMS (p. ex. Centre serveur 1) et appuyer sur **OK**.

Vous avez dès lors plusieurs possibilités :

#### Mon Centre émetteur?

Pour envoyer les SMS via ce centre SMS, appuyer sur **OK** afin d'activer le centre SMS (✓ = activé). Si un autre centre SMS était activé, ce dernier est désactivé.

### No Centre SMS

Entrer le numéro d'appel du centre SMS et appuyer sur la touche **OK**.

#### Remarque :

Les numéros d'appel des centres SMS de France Telecom sont préenregistrés par défaut:  
- Centre d'émission : 080910100  
- Centre de réception : 014100490

## Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 ou 3) comme centre d'envoi (p. 19).
- ▶ Envoyer le SMS.

## SMS et autocommutateurs privés (IP)

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service de « **Présentation du numéro de l'appelant** » (p. 10), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant** au poste secondaire de l'autocommutateur. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre **Gigaset**.
- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS du préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).  
En cas de doute, tester l'autocommutateur, p. ex. en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'expéditeur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

## Activation/désactivation de la fonction SMS


Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.

Lors de la désactivation, les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception des SMS (numéros des centres SMS), ainsi que les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés.

**Menu 4 3 9 2 6**

 **0 OK** Désactiver la fonction SMS.

ou :

 **1 OK** Activer la fonction SMS (réinitialisation).

## Dépannage SMS

### Codes d'erreur lors de l'envoi

Lorsqu'au terme d'un certain délai, un SMS n'a toujours pas pu être envoyé, il passe dans la liste de réception et reçoit le statut Erreur XX.

EO	Secret permanent du numéro activé ou « Présentation du numéro de l'appelant » non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

### Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

- Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP, p. 10).
  - ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.
- La transmission du SMS a été interrompue (p. ex. par un appel).
  - ▶ Réexpédier le SMS.
- La fonction n'est pas proposée par votre opérateur.
- Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
  - ▶ Entrer le numéro (p. 19).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

- La mémoire de votre téléphone est saturée.
  - ▶ Effacer d'anciens SMS (p. 18).
- L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Pendant la lecture du SMS.

- Le service « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas activé.
  - ▶ Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
- Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
  - ▶ Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
- Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
  - ▶ Enregistrer à nouveau l'appareil pour la réception de SMS (p. 17).

Réception comme message vocal la journée seulement.

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.

- ▶ Enregistrer à nouveau l'appareil pour la réception de SMS (p. 17).

Vous ne pouvez pas appeler les fonctions SMS sur votre combiné.


Un autre combiné inscrit sur la même base utilise à cet instant les fonctions SMS.

- ▶ Attendez que plus aucun autre combiné n'utilise les fonctions SMS.

## Répondeur de la base



Vous pouvez utiliser le répondeur intégré à partir du combiné ou des touches de la base (p. 2).

### Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, lors de l'utilisation du répondeur à partir du combiné, vous sollicitez une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur du combiné s'active **automatiquement**. La touche Mains-libres  permet de le désactiver.

### Activation/Désactivation du répondeur

**Menu** → Messagerie → Répondeur (✓ = activé)

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. L'icône  s'affiche à l'écran. La touche  de la base s'allume.

Le téléphone est livré avec une annonce standard. En l'absence d'annonce personnalisée, l'annonce standard est utilisée.


Le répondeur s'arrête automatiquement lorsque la mémoire est pleine. Il redémarre automatiquement dès que vous avez supprimé d'anciens messages.

### Enregistrement d'une annonce personnalisée

**Menu** → Messagerie → Annonces → Enregistrer une annonce

**OK** Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

- ▶ Énoncer le texte de votre annonce (3 secondes min.).

Appuyer sur  ou sur **Retour** pour annuler l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

**OK** Confirmer en appuyant sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.


#### A noter :

- ◆ L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes (durée maximale de l'annonce) ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.

- ◆ Si vous annulez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.
  - ▶ Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

### Ecoute des annonces

**Menu** → Messagerie → Annonces → Ecouter une annonce

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

Si vous n'avez pas enregistré votre propre annonce, l'annonce standard est diffusée.

### Suppression des annonces

**Menu** → Messagerie → Annonces → Effacer une annonce

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.



 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

Après la suppression, l'annonce standard est réutilisée.

### Ecoute de messages

Chaque message comporte la date et l'heure de réception (selon le réglage, p. 7). Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro ou le nom de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

### Ecoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non écoutés, un message s'affiche à l'écran et la touche  clignote sur le combiné. La touche  clignote sur la base.

 Appuyer sur la touche « Messages ».

Répondeur: 01+02

Le cas échéant, sélectionner et appuyer sur **OK**.

L'écoute commence par le premier nouveau message.


### Ecoute d'anciens messages


Voir le journal du répondeur, p. 15.


### Arrêt et contrôle de l'écoute


Pendant l'écoute des messages :

2 Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur 2.

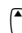 Revenir au début du message en cours.

2 x  Revenir au message précédent.

 Passer au message suivant.

2 x  Sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur revient en état de veille.

### Marquage d'un message comme nouveau

Vous pouvez marquer un message déjà écouté comme nouveau.

Pendant l'écoute des messages :

**Menu** → Marquer comme non lu

### Affichage du nom de l'appelant

► voir « Affichage des informations CNIP », p. 15

### Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire

voir « Copie du numéro affiché dans le répertoire », p. 14.

### Suppression de messages

Vous pouvez effacer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

### Suppression de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

**Menu** → Effacer les messages lus

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

### Suppression de certains anciens messages

Pendant que la lecture est arrêtée :


**<C** Appuyer sur la touche écran.

### Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur.

 /  Appuyer sur la touche « décrocher » / Mains-libres.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 3 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche  clignote sur le combiné.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

### Renvoi de la communication externe vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsqu'il est désactivé.

**Condition** : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

**Menu** → Transfert vers le répondeur

Le répondeur prend immédiatement la communication. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (p. 23) est ignoré.

### Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter discrètement à partir des haut-parleurs de la base et / ou des combinés Gigaset C45 inscrits.


### Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

**Menu** → Messagerie → Filtrage d'appel sur répondeur → Combiné / Base (✓ = activé)

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

Le filtrage d'appel sur Base et Combiné peut être activé simultanément.

### Désactivation du filtrage d'appel pour l'enregistrement en cours

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

## Réglages du répondeur

---

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

### Délai d'enclenchement du répondeur

---


Vous pouvez définir le délai d'enclenchement du répondeur.


Les options sont les suivantes : **Immédiat**, après 10 sec., après 20 sec. ou après 30 sec. et automatique.

Avec **automatique**, les options pour le déclenchement du répondeur sont les suivantes :

- ◆ En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte l'appel après **20 s.**
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après **10 s.**

**Menu** → **Messagerie** → **Enclenchement répondeur**

 Immédiat / après 10 sec. / après 20 sec. / après 30 sec. / automatique  
Sélectionner et appuyer sur **OK**  
(✓ = activé).

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).


### Longueur de l'enregistrement


---

Vous pouvez définir la longueur maximale de l'enregistrement d'un message.

Il est possible de choisir entre les options **30 secondes**, **60 secondes**, **120 secondes** ou **illimitée**.

**Menu** → **Messagerie** → **Longueur des messages**

 Sélectionner la durée d'enregistrement et appuyer sur **OK**  
(✓ = activé).

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

## Réaffectation de l'accès rapide au répondeur (Touche 1)


---

Dans la configuration usine, l'accès rapide (via la touche 1) est affecté au répondeur intégré. Si vous avez affecté l'accès rapide à la Messagerie externe (p. 24), vous pouvez revenir à la configuration initiale.

**Menu** → **Messagerie** → **Configuration Touche 1**

**Répondeur intégré**

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

Une fois le répondeur sélectionné, maintenir la touche **1 enfoncée**. Vous êtes directement connecté.

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés inscrits.



## Messagerie externe

---

La messagerie externe est le service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Cette fonctionnalité est uniquement accessible après **demande** auprès votre opérateur réseau.

### Touche de raccourci (Tch 1)

---

La touche 1 peut être utilisée comme raccourci pour l'accès rapide à la messagerie externe ou au répondeur intégré (C455 uniquement).

Le répondeur intégré est configuré par défaut pour la numérotation rapide. Vous pouvez le remplacer par la messagerie externe. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur la messagerie externe.

#### Configuration de la Touche 1 (si nécessaire)

**Menu** → Messagerie → Configuration Touche 1

Messagerie externe / Répondeur intégré

Sélectionner et appuyer sur **OK**  
(✓ = activé).



Entrer le numéro de la messagerie externe et appuyer sur la touche **OK**.

La saisie est enregistrée.



Maintenir **enfoncé** (état de veille).

La configuration s'applique à tous les combinés inscrits.

#### Appel de la messagerie externe

1 Maintenir **enfoncé**. Vous êtes directement mis en communication avec la messagerie externe.



Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres . Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

### Consultation de la messagerie externe

---

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, vous recevez une notification de message en attente.

◆ Si la Touche 1 est bien configurée, la notification est enregistrée dans le journal d'appels à la rubrique « Messagerie Ext. : » (01 + \*\*).

◆ Si la touche 1 n'est pas configurée, la notification est enregistrée comme un appel normal dans le journal à la rubrique « Journal appels ».

Dans les deux cas la touche « Messages » clignote vous incitant à consulter, selon le cas, l'une ou l'autre des rubriques du journal pour un rappel direct de la messagerie (p. 14).

Tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe, une tonalité spécifique est émise à la prise de ligne, tout nouveau message ne donne alors pas lieu à une nouvelle notification.

## Utilisation de plusieurs combinés

---

### Inscription des combinés

---

Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base.

Inscription automatique du combiné Gigaset C45 sur la base Gigaset C455, voir p. 6.

#### Inscription manuelle du combiné Gigaset C45 sur la base Gigaset C455

---

L'inscription manuelle nécessite une manipulation conjointe sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe à l'état de veille. Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, le numéro interne s'affiche à l'écran après l'inscription, p. ex. INT 2.

L'opération d'inscription est interrompue au bout de 60 secondes. Dans le cas où l'inscription n'a pas été terminée entre-temps, répétez la procédure.

#### Sur le combiné

**Menu** → Réglages → Combiné → Inscrire le combiné



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et appuyer sur **OK**. « Base » clignote à l'écran.

#### Sur la base



Appuyer (pendant environ 3 s) sur la touche Inscription/Paging de la base (p. 2).


## Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

### Sur le combiné

- ▶ Lancer l'inscription du combiné conformément à son mode d'emploi.

### Sur la base



 Appuyer (pendant environ 3 s) sur la touche Inscription/Paging de la base (p. 2).

## Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base (p. 2).
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

### Arrêt de la recherche

  Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base (p. 2) ou sur la touche « Décrocher » du combiné.

## Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

### Appel des autres combinés

**INT** Appuyer sur la touche écran. Tous les combinés sont appelés.

### Fin de la communication

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

## Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer un appel externe à un autre combiné (transfert d'appel).

**INT** Appuyer sur la touche écran. Tous les combinés sont appelés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.

Lorsqu'un abonné interne répond :

- ▶ Annoncer éventuellement la communication externe.

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

La communication est transférée. Si aucun abonné interne ne répond ou si tous les abonnés internes sont occupés, l'appel vous revient automatiquement.

## Double appel interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** afin de réaliser un double appel.

**INT** Appuyer sur la touche écran. Tous les combinés sont appelés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.

Lorsqu'un abonné interne répond, vous pouvez lui parler.


### Fin du double appel

**Retour** Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes de nouveau relié à l'utilisateur externe.

## Acceptation d'un signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro ou le nom de l'appelant à l'écran.

 Pour mettre fin à la communication interne, appuyer sur la touche « Raccrocher ».

 Appuyer sur la touche « Décrocher » pour prendre la communication externe.

## Intrusion interne dans une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

**Condition :** la fonction **Intrusion interne** est activée.

## Activation/Désactivation de la fonction Intrusion

---

Menu → Réglages → Base → Intrusion interne  
(✓ = activé)

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

### Utilisation de la fonction Intrusion

---

La ligne est occupée par une communication externe. Votre écran affiche un message approprié. Vous voulez participer à la communication externe en cours.


 Appuyer sur la touche  
« Décrocher ».

Vous participez à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore.

### Fin de l'intrusion

 Appuyer sur la touche  
« Raccrocher ».

Tous les participants entendent un bip sonore.

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

## Réglages du combiné


Votre combiné est pré-configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages.


### Langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

**Menu** → Réglages → Combiné → Langue

La langue en cours est signalée par ✓.


 Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

**Menu** 4 2 2

Appuyer consécutivement sur ces touches.

 Sélectionner la langue appropriée et appuyer sur **OK**.

### Réglages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste. Vous pouvez également définir un économiseur d'écran et régler l'éclairage de l'écran.

**Menu** → Réglages → Combiné → Réglage écran

Vous disposez des options suivantes :

#### Ecran de veille

Vous pouvez choisir parmi quatre économiseurs d'écran ou définir les réglages **Aucun écran de veille** ou **Horloge digitale**.

#### Sélect.couleur

Quatre modèles de couleurs. Lorsque l'éclairage est désactivé, l'écran s'affiche en noir et blanc indépendamment de votre réglage.

#### Contraste


#### Eclairage

**Posé sur la base / Hors la base.** Détermine si l'éclairage est activé de manière permanente ou s'il s'éteint après un temps défini (✓ = activé en permanence).

#### Remarque :

L'activation de l'éclairage hors du chargeur réduit considérablement l'autonomie du combiné !


## Décroché automatique

Si la fonction est activée, il vous suffit, en cas d'appel, de prendre le combiné dans la base ou dans le chargeur sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher » .

**Menu** → Réglages → Combiné

### Décroché automatique

Sélectionner et appuyer sur **OK** (✓ = activé).


 Maintenir **enfoncé** (état de veille).


## Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres, de trois niveaux de réglage pour le volume de l'écouteur.

Ces réglages ne sont possibles qu'en cours de communication dans chacun des 2 modes, écouteur ou mains-libres. Sauvegarder avec **OK** pour conserver ces réglages.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe.

 Appuyer sur la touche de navigation.



 Régler le volume et appuyer sur **OK**.

#### Remarque :

Vous ne pouvez modifier le volume du mode Mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

## Modification des sonneries

#### ◆ Volume :

Cinq niveaux de volume (1–5 ; par ex. volume 2 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = .

#### ◆ Mélodie :

Liste de mélodies préinstallées. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries « classiques ».

Il est possible de régler différentes mélodies pour les fonctions suivantes :

- ◆ **Pour appel externe** : pour les appels externes
- ◆ **Pour appel interne** : pour les appels internes
- ◆ **Pour le réveil** : pour le réveil

Pour savoir comment définir les sonneries de la base, voir p. 29.


### Réglage du volume de la sonnerie

---


Le volume est identique pour tous les types d'appels.


**Menu** → Sons / Audio → Volume de la sonnerie

Ou, à l'état de veille :

 Appuyer **brèvement**.

Puis :

 Régler le volume et appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

### Réglage de la mélodie

---


Vous pouvez régler les mélodies pour distinguer les appels externes, les appels internes et le réveil.

**Menu** → Sons / Audio → Mélodie pour la sonnerie

Pour appel externe / Pour appel interne / Pour le réveil

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Sélectionner une mélodie (✓ = activé) et appuyer sur **OK**.


 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

### Activation/désactivation de la sonnerie

---

Lors d'un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie avant de décrocher ou à l'état de veille. Vous pouvez prendre un appel tant qu'il est indiqué à l'écran.

#### Désactivation de la sonnerie

\*△ Appuyer sur la touche « Etoile » jusqu'à ce que l'icône  s'affiche à l'écran.

#### Réactivation de la sonnerie

\*△ A l'état de veille, maintenir la touche « Etoile » **enfoncée**.

### Tonalités d'avertissement

---

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités suivantes, indépendamment les unes des autres :

#### ◆ Tonalités d'avertissement :

- **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- **Tonalité de validation** (suite montante de tonalités) : à la fin de la saisie ou du réglage, lors de la remise en place du

combiné sur la base et lors de l'arrivée d'un SMS ou d'une nouvelle fiche dans le journal du répondeur ou le journal des appels.

- **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
- **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.

#### ◆ Alarme batterie : la batterie doit être rechargée.

La tonalité de validation quand le combiné est remplacé sur sa base ne peut être désactivée.

### Réglage des Bip d'acquiescement

---

**Menu** → Sons / Audio → Tonalités avertissement  
Sélectionner et appuyer sur **OK**  
(✓ = activé).

### Réglage de la tonalité d'alarme batterie

---

**Menu** → Sons / Audio → Alarme batterie

Marche / Arrêt / En cours de communicat.

Sélectionner et appuyer sur **OK**  
(✓ = activé). L'alarme batterie est alors activée ou désactivée ou retentit pendant une communication.


### Utilisation du combiné comme réveil

---


#### Activation/désactivation du réveil

**Menu** → Réveil → Activation (✓ = activé)

ou :

 Appuyer sur la touche Réveil.


Lorsque vous activez le réveil, le menu de réglage du réveil s'ouvre automatiquement (p. 28).

Si le réveil est activé, l'heure du réveil s'affiche à l'écran et l'icône  remplace la date.

#### Réglage de l'heure de réveil

---

**Menu** → Réveil → Heure de réveil

 Entrer les heures et minutes de l'heure de réveil et appuyer sur **OK**.

## Lorsque le réveil sonne...

### Répétition du réveil au bout de 5 minutes

**Pause** Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque.

Lorsque vous avez appuyé trois fois sur **Pause**, le réveil s'éteint pour 24 heures.

### Arrêt du réveil pour 24 heures

**Arrêt** Appuyer sur la touche écran.


## Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées. Les fiches du répertoire, du journal des appels, les listes de SMS et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

**Menu** → Réglages → Combiné → Réinitialisation du combiné

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider.

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

Pour interrompre la réinitialisation, appuyer sur .

## Réglages de la base


Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné Gigaset C45 inscrit.


### Modification du code PIN système

Vous devez entrer le code PIN système lors de l'inscription d'un combiné sur la base.

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres de la base (valeur par défaut : 0000) en un code PIN (à 4 chiffres) connu de vous uniquement.

**Menu** → Réglages → Base → Code confident. PIN système

 Entrer le nouveau code PIN système et appuyer sur la touche **OK**. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (\*\*\*\*).

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

## Réglage des sonneries

### ◆ Volume :

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume et l'appel « Crescendo », voir p. 27. Appuyer sur « 0 » pour désactiver la sonnerie sur la base.

### ◆ Mélodie :

Vous pouvez définir une sonnerie pour les appels externes, voir p. 27.

**Menu** → Réglages → Base → Sons / Audio → Volume de la sonnerie / Mélodie pour la sonnerie

Pour savoir comment définir les réglages, voir p. 27.

## Réinitialisation de la base

En cas de réinitialisation, tous les combinés sont retirés. Les réglages personnalisés sont effacés. Seules la date et l'heure sont conservées.


### Réinitialisation de la base avec le menu

**Menu** → Réglages → Base → Réinitialisation de la base


**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider.

### Réinitialisation de la base à l'aide de la touche de la base

▶ Débrancher le bloc-secteur de la base (p. 5) de la prise.

 Appuyer sur la touche Inscription/Paging (p. 2) et la maintenir enfoncée.

▶ Rebrancher le bloc-secteur dans la prise.

 Maintenir la touche Inscription/Paging (p. 2) enfoncée jusqu'à la tonalité de confirmation.

▶ Relâcher la touche Inscription/Paging (p. 2). La base est réinitialisée.

## Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.

En aucun cas ils ne s'appliquent pour un raccordement direct au réseau public.


Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction « Présentation du numéro de l'appelant ».

## Mode de numérotation et durée du flashing


### Modification du mode de numérotation


Vous pouvez régler le mode de numérotation.

**Menu** 4 3 9 1 1

 **1** **OK** Numérotation par impulsions.

ou :


 **0** **OK** Fréquence vocale (FV).

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

### Réglage de la durée du flashing (Touche R)

Vous pouvez régler la durée du flashing.

**Menu** 4 3 9 1 2


 Entrer le chiffre correspondant à la durée du flashing et appuyer sur **OK**.

**0** = 80 ms ; **1** = 100 ms ; **2** = 120 ms ;  
**3** = 180 ms ; **4** = 250 ms ; **5** = 300 ms ;  
**6** = 600 ms ; **7** = 800 ms


 Maintenir **enfoncé** (état de veille).


## Définition des temps de pause

### Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher »  et l'envoi du numéro d'appel.

**Menu** 4 3 9 1 9


 Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 1 s ; **2** = 3 s ; **3** = 7 s) et appuyer sur **OK**.


 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

### Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le requiert (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

**Menu** 4 3 9 1 4

 Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 800 ms ; **2** = 1600 ms ; **3** = 3200 ms) et appuyer sur la touche **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (état de veille).

## Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé (IP) utilise encore la numérotation par impulsion, mais que le mode fréquence vocale est nécessaire pour une connexion (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

**Condition** : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

**\*** Appuyer sur la touche Etoile. Le mode fréquence vocale **n'est activé que pour cette communication**.

## Annexe

### Symboles et conventions utilisés

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et conventions que nous expliquons ici.



Saisir des chiffres ou des lettres.

**Menu**

Les fonctions écran sont proposées selon le contexte en surbrillance sur la dernière ligne au bas de l'écran. Presser sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.





Appuyer sur le haut ou le bas de la touche de navigation, p. ex. pour faire défiler des informations.

↶ / 0 / \*Δ, etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

**Menu** → Sons / Audio → Mélodie pour la sonnerie (exemple)

Appuyer sur **Menu**. Sélectionner **Sons / Audio** avec  et appuyer sur **OK**. Sélectionner **Mélodie pour la sonnerie** avec  et appuyer sur **OK**.

### Entretien

Essayer le chargeur et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

**Ne jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

### Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-ondes, four, etc.)**.
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**


Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.


### Questions-réponses

Si, au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 sur Internet, à l'adresse : [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare). Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes fréquents et les solutions possibles.

#### L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
  - ▶ Maintenir la touche « Raccrocher »  **enfoncée**.
2. La batterie est vide.
  - ▶ Remplacer ou recharger la batterie (p. 6).

#### Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

- Le verrouillage du clavier est activé.
- ▶ Maintenir la touche « Dièse »  **enfoncée** (p. 11).

#### « Base » clignote à l'écran.

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
  - ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. La base n'est pas activée.
  - ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 5).

#### Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée.
- ▶ Activer la sonnerie (p. 28).

#### Aucune tonalité ni sonnerie n'est audible.

- Le cordon téléphonique de la base a été remplacé.
- ▶ Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (p. 5).

**Le numéro de l'appelant n'est pas affiché** malgré l'abonnement au service « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP) (p. 10).

La « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas autorisée.

- ▶ L'**appelant** doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).



<p><b>Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit</b> (séquence de tonalités descendantes).</p> <p>Echec de l'action/saisie erronée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Répéter l'opération.</li> <li>Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.</li> </ul>
<p><b>Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.</b></p> <p>Date/heure non réglées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Régler la date et l'heure (p. 7).</li> </ul>
<p><b>Le répondeur n'enregistre pas les messages.</b></p> <p>Mémoire pleine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effacer les anciens messages.</li> <li>▶ Ecouter les nouveaux messages puis les effacer.</li> </ul>

## Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

[www.gigaset.com/fr/service](http://www.gigaset.com/fr/service)

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger.

Vous trouverez également les questions les plus fréquemment posées et les réponses dans l'annexe de ce mode d'emploi.

Vous recevrez une assistance personnalisée sur notre offre en appelant la ligne directe surtaxée :

**France** 08 99 70 01 85  
(1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs qualifiés répondront à votre appel et vous proposeront une aide compétente en matière d'informations et d'installation de nos produits.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

**Service-Center France :**  
**01 56 38 42 00 (Appel national)**

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne pro-

posons pas d'échange ou de services de réparation.

## Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

## Caractéristiques techniques

### Batteries recommandées

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA (700 mAh)

Le combiné est livré avec deux batteries homologuées.

### Autonomie/temps de charge du combiné

Les données suivantes concernent les batteries d'une capacité de 650 mAh.

Autonomie	130 heures maximum (5 jours)
Autonomie en communication	13 heures maximum
Temps de charge	environ 6 heures

Les autonomies et temps de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

## Puissance consommée de la base

En veille : environ 2 W

En communication : environ 3 W

## Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/Numérotation par impulsion
Durée du flashing	250 ms
Dimensions de la base	144 x 108 x 83 mm (L x l x H)
Dimensions du combiné	141 x 53 x 31 mm (L x l x H)
Poids de la base	219 g
Poids du combiné avec batterie	116 g

## Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

### Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

### Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

### Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

**Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :**

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire. De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne


font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.

- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

## Edition du texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Commander le curseur avec les touches .
- ◆ Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer **brèvement** sur la touche « Dièse » #<sup>▷</sup>, afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscules : 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche « Dièse » #<sup>▷</sup> **avant** de saisir la lettre.
- ◆ Maintenir la touche « Dièse » #<sup>▷</sup> **enfoncée** : affiche la ligne de sélection des caractères associés à la touche « Dièse ».
- ◆ Pour les fiches dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

## Edition du texte

Maintenir une touche **enfoncée** permet d'afficher successivement, puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la ligne inférieure de l'écran. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté

dans la zone de saisie. Saisie de caractères spéciaux, voir p. 35.

Vous pouvez visualiser sur l'écran quel est le mode d'édition activé (majuscules, minuscules, chiffres) : la ligne de texte inférieure comporte l'indication « abc -> Abc », « Abc -> 123 » ou « 123 -> abc ».

## Classement des fiches du répertoire

Les fiches du répertoire sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace (représenté ici par □)
2. Chiffres (0 - 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour enregistrer une fiche qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire.

## Saisie de caractères spéciaux

### Ecriture standard

	1		0	* <sup>△</sup>	# <sup>▷</sup>
	*)	**)			
1x	Espace	Espace	.	*	Abc -> 123
2x	1	↵	,	/	123 -> abc
3x	£	1	?	(	#
4x	\$	€	!	)	@
5x	¥	£	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		¥	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			¿		
10x			i		
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			-		

\*) Répertoires et autres listes

\*\*) Lors de la rédaction d'un SMS

## Accessoires

---

### Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en un système sans fil multi-combinés :

#### Combiné Gigaset C45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Différents fonds d'écran
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire pour environ 100 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Réveil
- ◆ Prise kit oreillette

[www.gigaset.com/gigasetc45](http://www.gigaset.com/gigasetc45)



Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



N'utilisez que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.

# Index

---

- A**
- Accessoires . . . . . 36
  - Activer
    - décroché automatique . . . . . 27
    - fonction SMS . . . . . 20
    - intrusion . . . . . 26
    - Mains-libres . . . . . 11
    - répondeur . . . . . 21
    - tonalités d'avertissement . . . . . 28
    - verrouillage du clavier . . . . . 11
  - Affichage
    - durée de la communication, coût de la communication . . . . . 16
    - message messagerie externe . . . . . 24
  - Affichage du niveau de charge . . . . . 7
  - Aides auditives . . . . . 4
  - Annuler (opération) . . . . . 12
  - Appel
    - accepter . . . . . 10
    - d'un numéro inconnu . . . . . 10
    - externe . . . . . 10
    - intercepter depuis répondeur . . . . . 22
    - interne . . . . . 25
    - manqué . . . . . 15
  - Autocommutateur privé
    - activer le mode fréquence vocale . . . . . 30
    - régler la durée du flashing . . . . . 30
    - régler le mode de numérotation . . . . . 30
    - relier la base à l'autocommutateur . . . . . 30
    - SMS . . . . . 19
    - temps de pause . . . . . 30
  - Autonomie du combiné . . . . . 32
- B**
- Base
    - installer et raccorder . . . . . 5
    - modifier le code PIN système . . . . . 29
    - paramétrer . . . . . 29
    - puissance consommée . . . . . 33
    - réinitialiser . . . . . 29
    - relier à un autocommutateur privé . . . . . 30
  - Batterie
    - affichage . . . . . 1
    - batteries recommandées . . . . . 32
    - charger . . . . . 7
    - icône . . . . . 7
    - insérer . . . . . 6
    - tonalité d'avertissement . . . . . 28
  - Bloc-secteur . . . . . 4
  - Brochage de la fiche du cordon téléphonique . . . . . 5
- C**
- Caractères
    - effacer . . . . . 12
  - Caractères spéciaux . . . . . 35
  - Caractéristiques techniques . . . . . 32
  - Centre d'envoi, voir SMS
  - Centre SMS . . . . . 17
    - modifier le numéro . . . . . 19
    - régler . . . . . 19
  - Certificat de garantie . . . . . 33
  - Clavier, verrouillage . . . . . 11
  - Clic clavier . . . . . 28
  - Clip ceinture . . . . . 7
  - CNIP . . . . . 15
  - Combiné
    - autonomie et temps de charge . . . . . 32
    - contact avec des liquides . . . . . 31
    - contact avec les liquides . . . . . 31
    - état de veille . . . . . 12
    - inscrire . . . . . 24
    - langue d'affichage . . . . . 27
    - marche/arrêt . . . . . 11
    - mise en service . . . . . 6
    - personnaliser . . . . . 27
    - rechercher . . . . . 25
    - réinitialiser . . . . . 29
    - retirer . . . . . 29
    - tonalités d'avertissement . . . . . 28
    - transférer la communication . . . . . 25
    - utiliser plusieurs combinés . . . . . 24
    - volume d'écoute . . . . . 27
  - Communication
    - faire participer un correspondant . . . . . 25
    - interne . . . . . 25
    - rediriger vers le répondeur . . . . . 22
    - terminer . . . . . 10
    - transférer (relier) . . . . . 25
  - Communication externe
    - rediriger vers le répondeur . . . . . 22
  - Communication interne
    - signal d'appel . . . . . 25
  - Composer
    - avec un numéro abrégé . . . . . 14
    - répertoire . . . . . 13
  - Consignes de sécurité . . . . . 4
  - Consommation électrique voir Puissance consommée
  - Consulter le message de la messagerie
    - externe . . . . . 24
  - Contenu de l'emballage . . . . . 5
  - Contraste . . . . . 27
  - Correction d'erreur . . . . . 31
  - Correction d'erreurs de saisie . . . . . 12
  - Customer Care . . . . . 32
- D**
- Déclenchement du répondeur . . . . . 23
  - Décroché automatique . . . . . 10, 27
  - Décrocher, touche . . . . . 1, 10
  - Dépannage, SMS . . . . . 20

## Index

- Désactiver  
déchroché automatique . . . . . 27  
fonction SMS . . . . . 20  
intrusion . . . . . 26  
Mains-libres . . . . . 11  
participation interne . . . . . 26  
répondeur . . . . . 21  
tonalités d'avertissement . . . . . 28  
verrouillage du clavier . . . . . 11
- Dièse, touche . . . . . 1, 11
- Double appel (interne) . . . . . 25
- Durée d'enregistrement (répondeur) . . . . . 23
- Durée de la communication . . . . . 16
- E**
- Eclairage . . . . . 27
- Economiseur d'écran . . . . . 27
- Ecouter  
annonce (répondeur) . . . . . 21  
messages (répondeur) . . . . . 21
- Ecouter/effacer annonce (répond.) . . . . . 21
- Ecran  
contraste . . . . . 27  
économiseur d'écran . . . . . 27  
état de veille . . . . . 1  
modèle de couleur . . . . . 27  
modifier langue d'affichage . . . . . 27  
réglages . . . . . 27
- Entrer la durée de flashing . . . . . 1
- Entretien du téléphone . . . . . 31
- Envoyer  
fiche du répertoire au combiné . . . . . 14  
SMS . . . . . 17
- Equipements médicaux . . . . . 4
- Erreurs de saisie (correction) . . . . . 12
- Etat de veille (écran) . . . . . 1, 12
- Etoile, touche . . . . . 1, 28
- F**
- Filtrage d'appel pendant  
l'enregistrement . . . . . 22
- Fonction éco (répondeur) . . . . . 23
- Fournisseur de service . . . . . 17
- Fréquence vocale . . . . . 30
- H**
- Homologation . . . . . 32
- Horloge numérique . . . . . 27
- I**
- Inconnu . . . . . 10
- Inscrire (combiné) . . . . . 6, 24
- Installer, base . . . . . 5
- Intensité de réception . . . . . 1
- Interne  
double appel . . . . . 25  
participer . . . . . 25  
téléphoner . . . . . 25
- J**
- Journal des appels . . . . . 14, 15
- Journal du répondeur . . . . . 15
- K**
- Kit oreillette . . . . . 1, 7
- L**
- Liquide . . . . . 31
- Liquides . . . . . 31
- Liste  
appels manqués. . . . . 15  
fiche . . . . . 15  
journal des appels . . . . . 14, 15  
journal du répondeur . . . . . 15  
liste de réception (SMS) . . . . . 18  
liste des brouillons (SMS) . . . . . 17  
liste des numéros bis . . . . . 14
- M**
- Mains-libres . . . . . 11  
touche . . . . . 1
- Marche/Arrêt, touche . . . . . 1
- Menu  
navigation dans les menus . . . . . 12  
niveau de menu précédent. . . . . 12  
présentation . . . . . 8  
tonalité de fin . . . . . 28
- Message texte, voir SMS
- Messagerie externe . . . . . 24
- Messages  
copier le numéro dans le répertoire . . . . . 22  
écouter . . . . . 21  
effacer . . . . . 22  
marquer comme « nouveau » . . . . . 22  
touche . . . . . 1
- Mettre en service le téléphone . . . . . 5
- Mode de numérotation . . . . . 30
- Mode Ecouteur . . . . . 11
- Mode éco . . . . . 5
- Modèle de couleur . . . . . 27
- Modifier le code PIN . . . . . 29
- Modifier le code PIN système . . . . . 29
- N**
- Niveau de charge (batterie) . . . . . 1
- Numéro  
copier depuis le répertoire . . . . . 14  
enregistrement dans le répertoire . . . . . 13  
enregistrer dans le répertoire . . . . . 14, 19  
présentation du numéro/du nom  
de l'appelant . . . . . 10  
régler pour le centre SMS . . . . . 19  
saisie avec répertoire . . . . . 14
- Numéro abrégé . . . . . 13
- Numérotation rapide  
messagerie externe . . . . . 24  
répondeur . . . . . 23

- O**  
 Ordre dans le répertoire . . . . . 35
- P**  
 Paging . . . . . 2, 25  
 Participer à une communication . . . . . 25  
 Présentation  
   numéro (CLI/CLIP) . . . . . 10  
 Présentation du numéro . . . . . 10  
 Prise pour kit oreillette . . . . . 1, 7  
 Puissance consommée (base) . . . . . 33
- Q**  
 Questions-réponses . . . . . 31
- R**  
 R, touche . . . . . 1  
 Raccourci (combinaison de chiffres) . . . . . 8  
 Raccrocher, touche . . . . . 1, 10  
 Rappel . . . . . 14  
 Rappeler à partir du journal des appels . . . . . 15  
 Rappeler l'appelant . . . . . 15  
 Rechercher  
   combiné . . . . . 25  
   dans le répertoire . . . . . 13  
 Rédaction, modification de texte . . . . . 35  
 Réglage du volume  
   écouteur . . . . . 27  
   haut-parleur . . . . . 27  
   langue combiné . . . . . 27  
   sonnerie . . . . . 27  
 Régler l'heure . . . . . 7  
 Régler l'heure de réveil . . . . . 28  
 Régler la date . . . . . 7  
 Régler la durée du flashing  
   (autocommutateur privé) . . . . . 30  
 Régler la mélodie (sonnerie) . . . . . 28  
 Réinitialiser  
   base . . . . . 29  
   combiné . . . . . 29  
 Répertoire . . . . . 13  
   consulter un numéro depuis le  
   répertoire . . . . . 14  
   enregistrement d'une fiche . . . . . 13  
   enregistrer le numéro de l'expéditeur  
   (SMS) . . . . . 19  
   envoyer la fiche/la liste au combiné . . . . . 14  
   ordre des fiches . . . . . 35  
   ouvrir . . . . . 11  
   saisie de la première fiche . . . . . 13  
   sélectionner une fiche . . . . . 13  
   utiliser pour la saisie du numéro . . . . . 14  
 Répétition (réveil) . . . . . 29  
 Répondeur . . . . . 21  
 Répondeur, voir aussi Messagerie externe  
 Réveil . . . . . 28  
   désactiver pour 24 heures . . . . . 29  
   touche . . . . . 1
- S**  
 Service clients . . . . . 32  
 Service, fournisseur de . . . . . 17  
 Signal d'appel, communication interne . . . . . 25  
 SMS . . . . . 17  
   à l'autocommutateur privé . . . . . 19  
   activer/désactiver la fonction SMS . . . . . 20  
   auto-assistance lors de messages  
   d'erreur . . . . . 20  
   centre d'envoi . . . . . 17  
   centre SMS . . . . . 17  
   dépannage . . . . . 20  
   écrire . . . . . 17  
   effacer . . . . . 18  
   enregistrer numéro . . . . . 19  
   envoyer . . . . . 17  
   lire . . . . . 18  
   liste de réception . . . . . 18  
   liste des brouillons . . . . . 17  
   rédaction de texte . . . . . 35  
   règles . . . . . 17  
   répondre ou transférer . . . . . 19  
   transférer . . . . . 19  
 Sonnerie  
   modifier . . . . . 27, 29  
   réglage du volume . . . . . 27  
   régler la mélodie . . . . . 28  
   régler le volume . . . . . 11
- T**  
 Téléphoner  
   accepter un appel . . . . . 10, 11  
   externe . . . . . 10  
   interne . . . . . 25  
 Témoin de charge (batterie) . . . . . 7  
 Temps de charge du combiné . . . . . 32  
 Temps de pause (autocommutateur privé) . . . . . 30  
 Terminer, communication . . . . . 10  
 Tonalité d'avertissement (batterie) . . . . . 28  
 Tonalité d'erreur . . . . . 28  
 Tonalité de validation . . . . . 28  
 Tonalités d'avertissement . . . . . 28  
 Touche de navigation . . . . . 1, 11  
 Touche Messages . . . . . 1  
   afficher la liste . . . . . 18  
   appeler les listes . . . . . 14  
 Touches  
   associer une fiche du répertoire . . . . . 13  
   numéro abrégé . . . . . 13, 14  
   numérotation rapide . . . . . 23  
   touche de navigation . . . . . 1, 11  
   touche Décrocher . . . . . 1, 10  
   touche Dièse . . . . . 1, 11  
   touche Etoile . . . . . 1, 28  
   touche Mains-libres . . . . . 1  
   touche Marche/Arrêt . . . . . 1  
   touche Messages . . . . . 1, 14  
   touche Paging . . . . . 2



## Index

touche R . . . . .	1
touche Raccrocher . . . . .	1, 10, 12
touche Réveil . . . . .	1
touche 1 (numérotation rapide) . . . . .	23
touches écran . . . . .	1, 12
verrouillage du clavier . . . . .	11
Touches écran . . . . .	1, 12

## V

Verrouillage du clavier . . . . .	11
Volume	
sonnerie . . . . .	27
volume d'écoute . . . . .	27