



Part No. MMBB0161602

ISSUE 1.0
Printed in Korea

L342i Guide de l'utilisateur



L342i

Guide de l'utilisateur



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

CE 0168



L342i

Guide de l'utilisateur

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du L342i, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Informations importantes

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate)

Le L342i est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY3 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.975 W/kg (10g).

Pour votre sécurité

- Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les Stimulateurs et les prothèses auditives.
- Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- Évitez de téléphoner en conduisant.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

- Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.

Attention:

- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).

Informations importantes

- Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.
- Malgré l'attention apportée aux informations contenues dans ce manuel, certaines caractéristiques du téléphone peuvent différer légèrement de la description fournie. Pour plus d'informations sur le produit, contactez le service d'assistance clientèle local de LG.

Généralités

Description du téléphone	12
Description des touches	14
• Touche latérale	16
• Touches alphabétiques	17

Informations à l'écran

Informations à l'écran	18
• Icônes affichées à l'écran	18

Mise en service

Installation	21
• Insertion de la carte SIM	21
• Retrait de la carte SIM	21
• Installation de la batterie	22
• Chargement de la batterie	22
• Débranchement du chargeur	23
Émission et réception d'un appel	24
• Émission d'un appel	24
• Appels internationaux	24
• Émission d'un appel à l'aide du répertoire	24

Fonctions additionnelles

Menu En appel	25
• Pendant un appel	25
• Appels multi-parties ou de conférence	27
Codes d'accès	30
• Code PIN (4 à 8 chiffres)	30
• Code PIN2 (4 à 8 chiffres)	30
• Code PUK (4 à 8 chiffres)	30
• Code PUK2 (4 à 8 chiffres)	30
• Code de sécurité (4 à 8 chiffres)	30


Description des menus


Arborescence des menus	31
Modes [Menu 1]	33
• Vibreur seul [Menu 1-1]	33
• Silencieux [Menu 1-2]	33
• Normal [Menu 1-3]	33
• Extérieur [Menu 1-4]	33
• Kit piéton [Menu 1-5]	33
• Kit voiture [Menu 1-6]	33
Journal appels [Menu 2]	36
• Appels en absence [Menu 2-1]	36
• Appels reçus [Menu 2-2]	36
• Appels émis [Menu 2-3]	36

• Supprimer les appels récents [Menu 2-4]	36
• Durée de l'appels [Menu 2-5]	36
• Info GPRS [Menu 2-6]	38
Outils [Menu 3]	39
• Calculatrice [Menu 3-1]	39
• Convertisseur d'unités [Menu 3-2]	39
• Fuseaux horaires [Menu 3-3]	40
• Mémo vocal [Menu 3-4]	40
• Service SIM [Menu 3-5]	40
Contacts / Agenda [Menu 4]	41
• Agenda [Menu 4-1]	41
• Contacts [Menu 4-2]	42
Messages [Menu 5]	47
• Ecrire SMS [Menu 5-1]	47
• Boîte de réception [Menu 5-2]	50
• Boîte d'envoi [Menu 5-3]	51
• Brouillons [Menu 5-4]	52
• Messagerie vocale [Menu 5-5]	52
• Message d'information [Menu 5-6]	52
• Modèles [Menu 5-7]	53
• Réglages [Menu 5-8]	54
Photos [Menu 6]	55
• Prendre photo [Menu 6-1]	55
• Modes photo [Menu 6-2]	56
• Séq. continue [Menu 6-3]	56

• Mes photos [Menu 6-4]	56
• Réglages [Menu 6-5]	57
Réglages [Menu 7]	58
• Réveil [Menu 7-1]	58
• Date & heure [Menu 7-2]	58
• Téléphone [Menu 7-3]	58
• Appels [Menu 7-4]	59
• Sécurité [Menu 7-5]	62
• Réglage réseau [Menu 7-6]	64
• Réinitialiser réglages [Menu 7-7]	65
i-mode [Menu 8]	66
• i-mode [Menu 8-1]	66
• Profils [Menu 8-2]	77
• Verrouillage I-mode [Menu 8-3]	77
• Réinitialiser tout profil [Menu 8-4]	77
• Version browser [Menu 8-5]	77
Espace perso [Menu 9]	78
• Mes photos [Menu 9-1]	78
• Mes images [Menu 9-2]	78
• Mes sons [Menu 9-3]	78
• Applis Java/Jeux [Menu 9-4]	78
Accessoires	79
Précautions d'utilisation et entretien	80
Données techniques	82

Description du téléphone

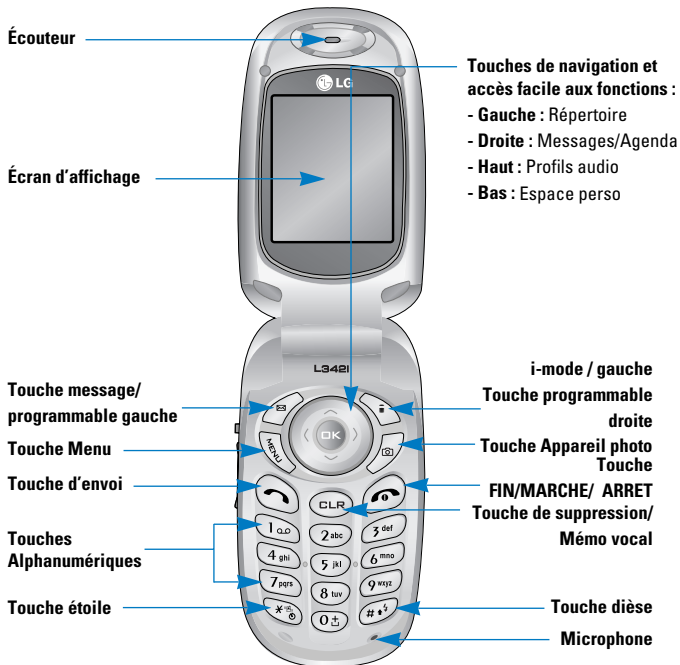

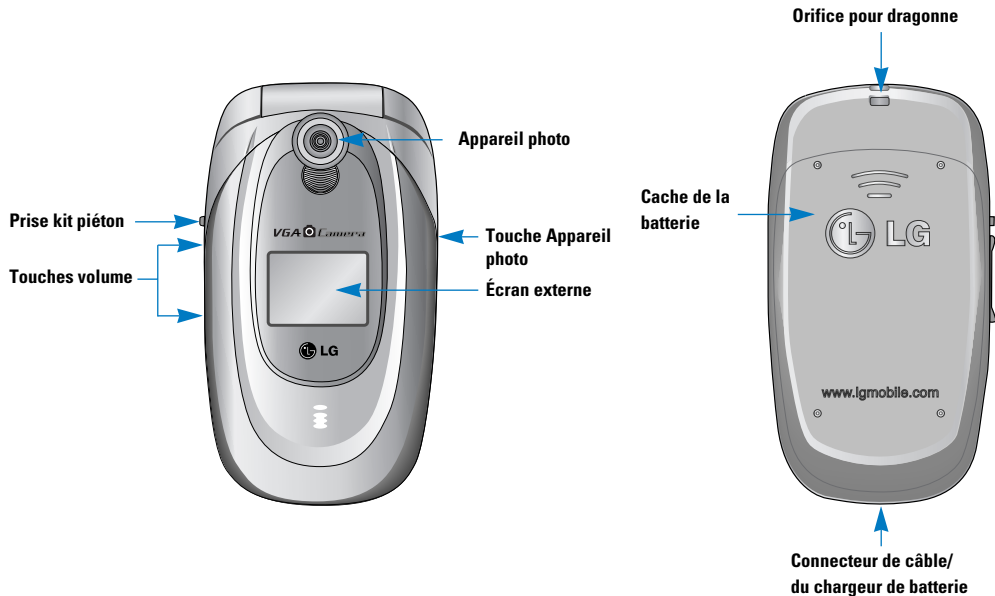















Description des touches



Voici les éléments clés du téléphone.

Description du clavier

Touche	Description
	<p>E-mail (Touche de fonction gauche) / Touche i-mode (Touche de fonction droite)</p> <p>Chacune de ces touches a pour fonction celle qui est indiquée dans le texte apparaissant juste au dessus sur le clavier (affichage).</p>
	<p>Touches de navigation</p> <p>Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur. Elles vous permettent également d'accéder rapidement aux fonctions suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none">- Touche de message Appuyez sur la touche de navigation droite pour accéder aux fonctions Message, Message vocal, Agenda et Alarme.- Touche de profil Appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour accéder au menu du Profil audio. En appuyant longuement sur cette touche, vous activez le profil Vibreur seul.- Touche du répertoire Appuyez sur la touche de navigation vers la gauche pour accéder au Répertoire.- Touche multimédia Appuyez sur la touche de navigation "bas" pour accéder à l'Espace perso.
	<p>Touche Envoyer</p> <p>Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.</p>

Touche	Description
  	<p>Pavé numérique Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En appuyant sur  vous pouvez interroger votre boîte vocale. • En appuyant sur  vous pouvez passer un appel international. • En appuyant sur les touches  à  vous pouvez composer rapidement un numéro.
	<p>Touche MARCHE/ARRÊT Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également de touche de mise sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.</p>
	<p>Vous pouvez supprimer des caractères ou retourner au menu. En outre, lorsque vous appuyez brièvement sur cette touche en mode veille, la liste des mémos vocaux s'affiche. Si vous maintenez cette touche enfoncée, vous pouvez effectuer un enregistrement vocal.</p>
	<p>Maintenez cette touche enfoncée pour activer le menu Vibreur seul.</p>
	<p>Touche Menu Cette touche est utilisée pour accéder aux menus.</p>

Touche latérale

Touche	Description
	<p>Touche Appareil photo Pression brève : Ouvre le menu Appareil photo. Pression longue : Active le mode Prendre une photo.</p>
	<p>Touches volume</p> <ul style="list-style-type: none">- Permet de modifier le volume des touches en mode veille ou le volume du haut-parleur en cours de conversation.- Lorsque le dossier est fermé, permet de rejeter un appel par une pression longue.

Touches alphabétiques

Chaque touche vous permet d'utiliser plusieurs symboles.












Le tableau suivant répertorie les différents symboles.

Touche	Description
	., /@?!-:'" 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê def 3 è é ê
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ ghi 4 ï î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß \$ p q r s 7 ß \$
	T U V 8 Ü Û Ú Û tuv 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z 9
	[Espace] 0

Informations à l'écran














Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.






Icônes affichées à l'écran

Icône/Indicateur	Description
	Indique la force du signal du réseau. *†
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Récupération du message.
	(bleu)Message non lu.
	(F:rose)Messages sur le MT (serveur saturé).
	(F:vert)Messages sur le serveur de messagerie (MT saturé).

Note

* La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateurs lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).


Icône/Indicateur	Description
	Message sur le serveur (e-mail).
	Message sur le serveur (Message animé).
	(rose)Message sur le serveur (e-mail/Message animé).
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous pouvez afficher votre Agenda.
	Tous les signaux sonores sont désactivés et le vibreur est activé.
	Menu Normal activé dans le profil.
	Menu Extérieur activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Kit piéton activé dans le profil.
	Menu Kit voiture activé dans le profil.
	Indique que les appels sont renvoyés.
	(gris) Indique que l' i-mode n'est pas activé.

Icône/Indicateur	Description
	(jaune) Indique que l' i- mode est activé.
	Indique que la communication i- mode est en cours.
	Indique que la fonction de DoJa est activée.
	Notification DoJa en cours d'exécution.
	Notification d'échec du lancement automatique du DoJa.


1. Insertion de la carte SIM

Trouvez la prise de la carte SIM située à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.

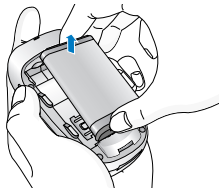


2. Glissez la carte SIM dans son logement, sous le porte-carte argenté, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas.

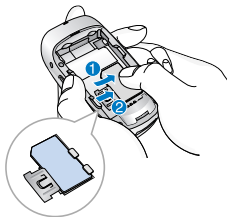

2. Retrait de la carte SIM

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Sortez la carte SIM de son logement.

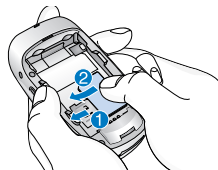


Remarque

- Le retrait de la batterie du téléphone pendant que ce dernier est connecté peut provoquer des dysfonctionnements.
- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Faites très attention à la carte SIM lorsque vous la manipulez et l'installez. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

3. Installation de la batterie

1. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet.
2. Ensuite, poussez jusqu'à ce que la moitié de la batterie soit en place.

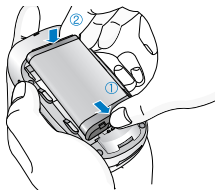

3. Attachez le couvercle en le faisant glisser vers le haut jusqu'au clic.




Remarque

Utilisez vos deux mains pour retirer la batterie.


4. Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

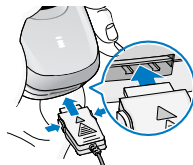

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.

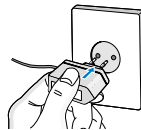

Avertissement

Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.

5. Débranchement du chargeur

Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.



Remarque

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.
- Si la batterie est complètement déchargée, la charge peut ne démarrer qu'au bout de quelques minutes.




Remarque

Si la batterie ne se charge pas:



- Éteignez le téléphone.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

Émission et réception d'un appel





Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone. Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la conversation.

Appels internationaux

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère "+" peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille, puis sur 
→  [Contacts].
2. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche  pour appeler le correspondant.

Le menu affiché sur le téléphone durant un appel est différent par rapport au menu par défaut. Les options sont décrites comme suit.

1 Pendant un appel

Si vous appuyez sur la touche de menu pendant un appel, vous accédez au menu suivant :

Volume : Permet de modifier le volume de la conversation.

En attente : Met l'appel en cours en attente.

Fin appels : Arrête tous les appels en cours.

Messages : Permet d'accéder au menu des messages.


Sup envoi touches/Envoi touches : Active/Désactive les tonalités DTMF.


Muet : Désactive le microphone.

Jeu d'outils SIM : Permet d'accéder au menu du jeu d'outils SIM (s'il est disponible dans le SIM).







Les pages suivantes détaillent la mise en attente des appels et les conférences téléphoniques.

1-1 Mettre un appel en attente



Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour le mettre en attente.


Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour le reprendre.

1-2 Émettre un deuxième appel


Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche  →  →  [Contacts] puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche  →  →  [Contacts] puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

1-3 Basculer entre deux appels



Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche  [Options], puis sélectionnez **Basculer** ou appuyez simplement sur la touche  [Envoyer]. Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut / bas. Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en

évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche  [Terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.


1-4 Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer].




Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Double appel, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente [Menu 7-4-4].

Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [Envoyer] ou en sélectionnant la touche  [Répondre], puis le menu



En attente et Répondre.

Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre.**


1-5 Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche  [Terminer]. Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche  [Menu] et en sélectionnant **Multi-parties / Rejeter** ou en appuyant sur la touche  [Terminer].


1-6 Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche  [Options] puis en sélectionnant **Muet**. Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche  [Retour]. Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

1-7 Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche  [Options], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

1-8 Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu En appel en sélectionnant la touche  [Options]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.



2 Appels multi-parties ou de conférence

Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.


Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multi-parties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.


2-1 Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche  [Envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche  [Options] puis **Basculer**.


2-2 Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche  [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-3 Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout mettre en attente**.



2-4 Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche  [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-5 Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout joindre**.


2-6 Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches  et .



2-7 Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties


Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Options], puis **Multi-parties / Exclure**.

2-8 Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche select  [Options] et **Multi-parties / Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

2-9 Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche  [Terminer]. Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche  [Options], puis sélectionnez **Multi-parties / Terminer** multi-parties.

En sélectionnant la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout terminer**, tous les appels actifs et en attente prennent fin.

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant [Menu 7-5-5].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque le code PIN est activé, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque le code PIN est désactivé, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les Durée d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Réinitialiser réglages». Le code de sécurité par défaut est «0000».



1 Modes

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Normal
- 4 Extérieur
- 5 Kit piéton
- 6 Kit voiture



2 Journal appels

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Supprimer les appels récents
- 5 Durée de l'appels
- 6 Info GPRS



3 Outils

- 1 Calculatrice
- 2 Convertisseur d'unités
- 3 Fuseaux horaires
- 4 Mémo vocal
- 5 Service SIM



4 Contacts / Agenda

- 1 Agenda
- 2 Contacts



5 Messages

- 1 Ecrire SMS
- 2 Boîte de réception
- 3 Boîte d'envoi
- 4 Brouillons
- 5 Messagerie vocale
- 6 Message d'information
- 7 Modèles
- 8 Réglages

6



6 Photos

- 1 Prendre photo
- 2 Modes photo
- 3 Séq. continue
- 4 Mes photos
- 5 Réglages

8



8 i-mode

- 1 i-mode
- 2 Profils
- 3 Verrouillage I-mode
- 4 Réinitialiser tout profil
- 5 Version browser

7



7 Réglages

- 1 Réveil
- 2 Date & heure
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Réglage réseau
- 7 Réinitialiser réglages






9



9 Espace perso

- 1 Mes photos
- 2 Mes images
- 3 Mes sons
- 4 Applis Java/Jeux


Dans ce menu, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour différents événements et environnements.

1. Appuyez sur la touche  en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour y accéder directement ou utilisez les touches ( et ).
3. Vous pouvez également entrer directement dans ce menu en appuyant sur la touche  en mode veille.

Vibreur seul [Menu 1-1]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Vibreur seul** si vous avez besoin du mode vibreur. Dans ce mode, toutes les sortes d'alertes sont définies sur Vibreur ou Silencieux.

Remarque

Pour activer le menu Vibreur seul, maintenez la touche  enfoncée en mode veille.

Silencieux [Menu 1-2]

Vous pouvez choisir le profil **Silencieux**.

Normal [Menu 1-3]

Vous pouvez choisir d'activer le profil **Normal**.

Extérieur [Menu 1-4]

Vous pouvez choisir d'activer le profil **Extérieur** si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Kit piéton [Menu 1-5]

Le profil **Kit piéton** s'active automatiquement lorsque vous utilisez un kit piéton.

Kit voiture [Menu 1-6]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Kit voiture** lorsque vous activez le kit voiture.

Remarque

Les profils Kit piéton et Voiture peuvent être uniquement activés lorsque le kit mains libres ou le microphone auriculaire est branché au combiné. Toutefois, leurs propriétés peuvent être personnalisées.

Activer [Menu 1-x-1]

Active le profil sélectionné.

Personnaliser [Menu 1-x-2]

Chaque profil peut être personnalisé comme indiqué ci-dessous, à l'exception du menu **Vibreur seul**.

Type d'alerte de l'appel

Vous permet de sélectionner le type d'alerte tel que Sonnerie, Vibreur, etc. en fonction de l'environnement.

Mélodie appels

Vous permet de définir la mélodie de la sonnerie.

Volume mélodie

Vous permet de sélectionner le volume de la sonnerie.

Alerte message

Vous permet de définir le type d'alerte lors de la réception d'un message.

Mélodie message

Vous permet de sélectionner la mélodie de l'alerte lors de la réception des messages.

Bip touches

Vous permet de régler le bip des touches.

Volume clavier

Vous permet de régler le volume du bip des touches.

Volume effets sonores

Permet de définir le volume des effets sonores.

Volume marche/arrêt

Permet de définir le volume marche/arrêt en fonction de l'environnement.

Réponse automatique

Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit piéton ou au kit voiture.

- **Désactivé** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
- **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
- **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

Renommer [Menu 1-x-3]

Vous pouvez modifier le nom par défaut du profil sélectionné excepté pour le profil Kit piéton, Vibreur seul et Kit voiture.

Remarque

Si vous branchez le kit voiture au téléphone, vous ne pouvez plus utiliser le mode vibreur pour le type d'alerte de l'appel ou le menu Alerte du message. Dans le profil Kit voiture, vous trouvez les sous-menus suivants;

- **Type d'alerte de l'appel** : Sonnerie
- **Type d'alerte du message** : Une seule sonnerie,
Sonnerie régulière

Appels en absence [Menu 2-1]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment manqués. Vous pouvez appeler ces numéros, les enregistrer et afficher la date et l'heure de l'appel.

Appels reçus [Menu 2-2]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment reçus. Vous pouvez appeler ces numéros, les enregistrer et afficher la date et l'heure de l'appel.

Appels émis [Menu 2-3]

Ce menu affiche les numéros de téléphone récemment composés. Vous pouvez appeler ces numéros, les enregistrer et afficher la date et l'heure de l'appel.

Supprimer les appels récents [Menu 2-4]






Vous pouvez supprimer les appels récents comme les **Appels en absence**, **Appels reçus**, **Appels émis** ou **Tous les appels**.

Durée de l'appels [Menu 2-5]

Dans ces sous-menus, vous pouvez afficher la durée et le coût de vos appels.

Durée de l'appel [Menu 2-5-1]

Cette fonction permet d'afficher la durée de votre Dernier appel, de Tous les appels, des Appels reçus et des Appels composés en heures, minutes et secondes. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

1. Appuyez sur la touche  en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement ou utilisez les touches ( et ) pour entrer dans le menu **Journal des appels**, puis sélectionnez **Durée de l'appels**.
3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Durée de l'appels** et appuyez sur  [Sélect].
Voici les 5 sous-menus : **Dernier appel**, **Tous les appels**, **Appels reçus**, **Appels émis** et **Réinitialiser**.



Remarque

Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de service peut varier, en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.

Réglages [Menu 2-5-2] (dépend de la carte SIM)

• Tarif/unité

Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

Si vous souhaitez saisir le symbole @, £, \$ supprimez toutes les chaînes de caractères monétaires, puis appuyez sur la touche . Si vous souhaitez modifier le symbole, appuyez à nouveau sur la touche  key again.

Remarque

Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.

• Régl. crédit

Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation.

Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes

s'affiche.

Si vous sélectionnez **Changer**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.

• Affich durée

Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activé**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Info GPRS [Menu 2-6]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau par GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée de l'appel [Menu 2-6-1]

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous appels**.






Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.


Volume données [Menu 2-6-2]

Vous pouvez vérifier les volumes des données envoyées, reçues ou de toutes les données échangées. Vous pouvez également réinitialiser le compteur de données.

Calculatrice [Menu 3-1]

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷)







1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche  [Résult] pour afficher le résultat.
5. Appuyez sur la touche  [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
6. Utilisez la touche  pour effacer un chiffre ou un signe.
7. Si vous appuyez sur la touche  vous pouvez entrer une valeur négative. En outre, si vous appuyez sur la touche  vous pouvez entrer une valeur décimale.

8. Pour quitter la **Calculatrice**, appuyez sur  [Retour].

Convertisseur d'unités [Menu 3-2]



Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités :

Longueur, Surface, Poids et Volume.

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche  [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de   .
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  et  .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur  .

Fuseaux horaires [Menu 3-3]


Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.



1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche .
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur  [Définir].

Mémo vocal [Menu 3-4]

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

Enregistrer [Menu 3-4-1]

1. Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Mémo vocal tout en maintenant la touche  enfoncée, en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.

3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur  [Sauvegarder].
4. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur  [OK].

Voir liste [Menu 3-4-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez **écouter** et **Envoyer par MMS** le mémo vocal enregistré.

Service SIM [Menu 3-5]









Ce menu dépend du module SIM et des services réseau.

Agenda [Menu 4-1]

Lorsque vous accédez à ce menu, un agenda apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. En bas de l'écran figurent des sections relatives aux icônes (agenda, mémo). Lorsque vous changez la date, l'agenda est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré.

Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.

Pour changer le jour, le mois et l'année :

Touche	Description
 	Tous les ans
 	Tous les mois
 	Toutes les semaines
 	Tous les jours

Remarque



Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit être allumé.

Ajouter nouveau [Menu 4-1- -1]





• Contacts / Agenda

Entrez l'objet et l'heure de la nouvelle entrée et définissez la répétition et l'alarme en appuyant sur les touches correspondantes.



• Mémo

1. Sélectionnez Ajouter nouveau en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Appuyez sur **Mémo**.
3. Entrez le mémo et appuyez sur  [OK].

Afficher [Menu 4-1- -2]

Affiche la note correspondant au jour choisi. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, une icône en forme de montre apparaît. À ce stade, si vous appuyez sur  [Sélect], vous pouvez afficher les détails de la note. Appuyez sur  [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Tout afficher [Menu 4-1- -3]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Pour accéder à un menu identique à Afficher, appuyez sur la touche

 [Options].


Supprimer anciens [Menu 4-1- -4]

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

Tout supprimer [Menu4-1- -5]




Vous pouvez supprimer toutes les notes.


Contacts [Menu 4-2]



Pour accéder aux Contacts, appuyez sur  en mode veille et sélectionnez **Contacts** dans le menu

Contacts/Agenda.

Rechercher [Menu 4-2-1] (appel depuis l'annuaire)

1. Appuyez sur  en mode veille, puis sur  →  [Contacts].

2. Lancez la **Rechercher** en appuyant sur  [Sélect].

- Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l'annuaire.
- Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
- Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.
 - Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur  [OK].
 - Ecrire SMS/Envoi par e-mail** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un SMS ou un e-mail.
 - Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
 - N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le

numéro principal apparaît en premier.





- **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

Ajouter nouveau [Menu 4-2-2]






Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  →  →  [Contacts] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur  [Sélect].
3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**. Si vous choisissez d'enregistrer la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le

numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal..





- a. Appuyez sur  [OK] pour entrer un nom.
- b. Appuyez sur  [OK], puis entrez un numéro.
- c. Appuyez sur  [OK].
- d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur  (, >) .
- e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur  (, >) .


Remarque

Lorsque vous enregistrez simultanément du texte et des images dans le répertoire, vous pouvez afficher l'image dans n'importe quelle condition.

Groupes d'appel [Menu 4-2-3]

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

1. Appuyez sur  en mode veille, puis sur  →  [Contacts].
2. Accédez à l'élément **Groupes d'appel** et appuyez sur  [Sélect], chaque liste de groupe est affichée.

3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche  [Sélect].

• Liste membres

Affiche les membres du groupe sélectionné.

• Sonnerie groupe

Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.

• Icône groupe

Permet de sélectionner l'icône du groupe.

• Ajout membre

Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.

• Effacer membre



Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.




• Renommer


Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

N° abrégés [Menu 4-2-4]

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de

 à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche 
→  →  [Contacts] en mode veille.


2. Accédez à N° abrégé, puis appuyez sur 
[Sélect].

3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **<Est vide>**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.


4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Changer** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

Réglages [Menu 4-2-5]

1. Appuyez sur la touche  →  → 
[Contacts] en mode veille.


2. Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

• Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Régl. mémoire**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].


- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

• Recherche

Faites défiler l'affichage pour sélectionner Rechercher par, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

• Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [Sélect].





- **Nom uniquement**: affiche uniquement les noms du répertoire.

- **Avec images**: affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.

- **Nom & numéro**: Permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.

Copier tout [Menu 4-2-6]







Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  → 
 -  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche  [Sélect] pour ouvrir ce menu.
 - **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
 - **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
3. Les sous-menus suivants apparaissent:
 - **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.

- **Effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

Tout supprimer [Menu 4-2-7]




Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et du téléphone.

1. Appuyez sur la touche  →  → 
[Contacts] en mode veille et sélectionnez Tout supprimer, puis appuyez sur la touche  [Sélect].
2. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
3. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche  [OK] ou  [Retour].





Informations [Menu 4-2-8]

• SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).






1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche 
→  →  [Contacts] en mode veille, puis

sélectionnez **Informations**.

2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche 
[Sélect] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service.
Appuyez sur la touche  [Envoyer].

• Etat mémoire



Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  → 
→  [Contacts] en mode veille. Sélectionnez **Informations** en appuyant sur la touche 
[Sélect].
 2. Accédez à **Etat mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].
- #### • Mes numéros
- Vous pouvez consulter et enregistrer votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Écrire SMS [Menu 5-1]

Vous pouvez écrire et modifier un SMS, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Écrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Comment utiliser T9** (Page 47).
4. Appuyez sur [Insérer] pour joindre un élément.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Options].

Remarque

Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.

Insérer

• Symbole

Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

• Image

Vous pouvez insérer des images **Par défaut** ou les photos de **Mon dossier** qui sont disponibles pour les messages courts.

• Son

Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.

• Modèles de texte

Vous pouvez utiliser les **Modèles de texte** prédéfinis dans le téléphone.

- **Contacts**

Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **Contacts**.



- **Signature**

Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

Options

- **Envoyer**

Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.

Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

- **Enregistrer**

Permet de stocker les messages dans la Boîte d'envoi.

- **Police**

Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.

- **Couleur**

Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.

- **Alignement**

Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Droite**, au **Centré** ou à **Gauche**.

- **Ajouter dictionnaire**

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Si vous appuyez sur Quitter pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Comment utiliser T9


Le mode T9 vous permet de saisir du texte rapidement.

Dans ce mode, appuyez simplement une fois sur la touche comportant la lettre correspondante.

T9 est basé sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

• Saisie des mots à l'aide du mode T9.

1. Commencez la saisie d'un mot avec la série de touches **2 abc** à **9 wxyz**. Appuyez seulement une fois sur chaque touche pour obtenir une lettre. Exemple : pour écrire «Fille».

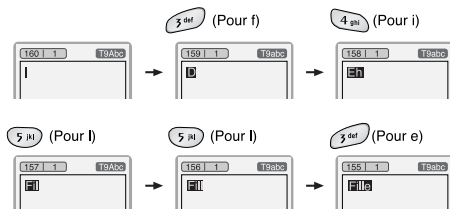

Le mot change après chaque frappe. Par conséquent, vous ne devez pas faire trop attention à

l'apparence du mot sur l'écran tant que vous n'avez pas appuyé sur toutes les touches appropriées.

Pour supprimer un caractère situé à gauche du curseur, appuyez sur **CLR**.

Pour insérer plusieurs numéros, maintenez la touche **# + 1** enfoncée et saisissez les numéros.



Si vous maintenez la touche *** + 0** enfoncée, vous pouvez modifier le type de langue. (Vous pouvez également utiliser les options.)


De plus, le téléphone prend en charge trois modes: **Intuitif** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numérique** (123). Si vous souhaitez changer de mode, appuyez sur la touche **# + 1**.

Autre possibilité : Appuyez sur la touche *** + 0** et sélectionnez Insérer symboles. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **Sélectionner**.


2. Lorsque vous avez terminé la saisie d'un mot, vérifiez qu'il est correctement orthographié.

Si le mot est correct : Appuyez sur la touche **0 + 1** et saisissez le mot suivant.

Si le mot n'est pas correct : Recherchez à l'aide de la touche ,  (**Mot précédent** et **Mot suivant**).

Autre possibilité : Si vous ne souhaitez aucun des mots proposés, vous pouvez ajouter vos propres mots. Appuyez sur la touche  [Options] en mode édition Intuitif. Sélectionnez Ajouter menu du dictionnaire T9. Vous pouvez voir ce qui suit.






3. Pour insérer une marque de ponctuation, appuyez sur la touche  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la ponctuation souhaitée apparaisse.

T9 Langues

En sélectionnant Options lors de la rédaction d'un message, vous pouvez sélectionner le menu Langue du T9 et choisir la langue du dictionnaire. Vous pouvez également désactiver le mode T9.

Boîte de réception [Menu 5-2]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

icônes	Description
	Message court
	Message SIM
	Message texte lu

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

* Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche  .

Répondre

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

Transférer

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler expéditeur

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Extraire

Vous pouvez extraire des images, du son et du texte. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.

Afficher les informations




Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les messages.

Boîte d'envoi [Menu 5-3]

C'est ici que vous pouvez visualiser les messages envoyés ou non. Pour le message envoyé, vous pouvez voir l'état de livraison. La navigation est identique à celle de la boîte de réception.

icônes	Description
	SMS envoyé
	SMS non envoyé
	SMS livraison confirmée

* Lorsque vous utilisez le message qui a déjà été envoyé

Transférer

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les messages.

*** Non envoyé :**

Envoyer

Vous pouvez transférer le message actuel à d'autres destinataires.

Supprimer

Vous pouvez supprimer le message actuel.

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations sur les messages de la boîte d'envoi.

Envoyer tout

Vous pouvez envoyer tous les messages qui ne l'ont pas encore été.

Tout supprimer

Permet de supprimer tous les messages non envoyés.

Brouillons [Menu 5-4]

Dans ce menu, vous pouvez prédéfinir jusqu'à cinq messages multimédias que vous utilisez fréquemment.

Ce menu présente la liste des messages multimédias prédéfinis.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Modifier:** Permet de modifier le message de votre choix.
- **Supprimer:** Efface le message sélectionné.
- **Afficher les informations:** Permet d'afficher les informations relatives au message.
- **Tout supprimer:** Efface tous les messages inclus dans le dossier.

Messagerie vocale [Menu 5-5]


Pour écouter votre messagerie vocale.

Message d'information [Menu 5-6] (Dépend du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui

permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement. Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

Lire [Menu 5-6-1]

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches (<, , >) ou  [Suivant].
2. Le message reste affiché jusqu'à ce qu'un autre message apparaisse.


Thèmes [Menu 5-6-2]

(dépendent du réseau et de l'abonnement)

• Ajouter nouveau

Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

• Voir liste

Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

• Liste active

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles [Menu 5-7]

Modèles de texte [Menu 5-7-1]

Vous disposez de 6 modèles de texte.

Signature [Menu 5-7-2]

Vous pouvez créer votre carte de visite en saisissant votre nom, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique.

Réglages [Menu 5-8]

SMS [Menu 5-8-1]

- **Types de message**

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Période de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messagerie.

- **Rapport de livraison**

Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Chemin retour**

Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- **Centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

Message d'information [Menu 5-8-2]

- **Recevoir**

- **Oui**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

- **Non**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

- **Alerte**

- **Oui**

Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

- **Non**






Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

- **Langues**

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.



L'appareil photo vous permet de prendre des photographies où que vous soyez.









Prendre photo [Menu 6-1]

1. Sélectionnez Photos, puis appuyez sur la touche . Pour accéder directement à ce menu, appuyez longuement sur la touche .
2. Cadrez le viseur sur le sujet et appuyez sur  la touche latérale.
3. Si vous voulez sauvegarder, appuyer  ou .

Remarques

• Fenêtre Réglages

Vous pouvez régler la taille de l'image, la luminosité, la couleur et le zoom en appuyant sur la touche de fonction , .

- [] **Zoom** : x1, x2, x4 (Dépende de résolution).
La valeur par défaut est x1.
- [] **Couleur** : couleur vraie, sépia, noir/blanc.
- [] **Luminosité** : -2, -1, 0, +1, +2.
- [] **Prise automatique** : off, 3 sec, 5 sec
- [] **État mémoire** : Permet de vérifier la mémoire disponible pour prendre de nouvelles photos.
- [] **Activer/Désactiver Flash** : active/désactive le flash.
- [] **Résolution** : VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 160x120, PB: 48x48.
- [] **Qualité de l'image** : Basic, Norm et Fine.



Remarque

Pour utiliser le répertoire d'images, vous devez prendre des photos de 48x48 pixels.

Activation d'une clé

-   : Déplace l'élément sélectionné.
-   : Modifie l'option sélectionnée.
-  : Prend et enregistre une photo.
-  : Revient au menu précédent ou quitte le mode appareil photo.
-  : Prend et enregistre une photo.
-  : Envoyer par e-mail.
-  : Enregistre l'image dans l'album.
-  : Supprime l'image.



Modes photo [Menu 6-2]

Vous pouvez prendre une photo sur différents arrière-plans. En outre, vous pouvez sélectionner un cadre en appuyant sur les touches  , .

Remarques

Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de résolution.

Séq. continue [Menu 6-3]

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches  . Vous pouvez également utiliser la touche .

Remarques

Si vous sélectionnez une résolution de 320x240, vous ne pourrez pas prendre plus de 6 photos. Si vous sélectionnez 160x120, vous pourrez prendre 9 photos.

Mes photos [Menu 6-4]

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, ce menu permet de sélectionner une image d'arrière-plan.

Toutes images [Menu 6-4-1]

Permet d'afficher l'ensemble des photos dans l'ordre.

Images généra. [Menu 6-4-2]

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.

Images mode [Menu 6-4-3]

Permet d'afficher les photos avec cadre.

Images répert. [Menu 6-4-4]

Permet d'afficher les photos du répertoire.

- Options

- **Vue multiple** : Permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures **simultanément**.
- **Envoi par e-mail** : Vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- **Mettre en fond d'écran** : Permet de définir une image comme fond d'écran.
- **Supprimer** : Permet de supprimer une image.
- **Modifier le titre** : Permet de modifier le titre d'une image.

Réglages [Menu 6-5]**État mémoire [Menu 6-5-1]**

Permet de vérifier la quantité de mémoire totale, utilisée et disponible.

Effacer album [Menu 6-5-2]

Permet de supprimer toutes les photos en mémoire.

Sauvegarde auto. [Menu 6-5-3]

Enregistre automatiquement les images prises avec l'appareil photo.



Réglages [Menu 7]

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux Réglages.

Réveil [Menu 7-1]

Vous pouvez définir jusqu'à 5 heures de réveil pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil: **Une seule fois, Lun–Ven, Lun–Sam, Tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

Remarque

L'alarme de réveil dure 1 minute.

Date & heure [Menu 7-2]

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Régler date & heure [Menu 7-2-1]

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format de date [Menu 7-2-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants:



JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ

(J: Jour / M: Mois / A: Année).

Définir l'heure [Menu 7-2-3]

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Remarques

pour le format défini sur 12 heures, vous pouvez passer de AM (matin) à PM (après-midi) grâce aux touches de navigation ,  keys.

Format de l'heure [Menu 7-2-4]

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Téléphone [Menu 7-3]



Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Paramètres d'affichage [Menu 7-3-1]

• Fond d'écran

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

- Par défaut

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur  ou .

- Mon dossier

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.



• Message d'accueil

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

• Rétroéclairage

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

• Contraste écran

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur  ou sur .


• Fenêtre d'informations

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

Langue [Menu 7-3-2]

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone.

Appels [Menu 7-4]

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [Sélect] dans le menu Paramètre.

Renvoi d'appel [Menu 7-4-1]

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

• Tous les appels vocaux

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si pas de réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si non disponible**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

- **Tout annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- **Activer**

Active le service correspondant.

- Boîte vocale**

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

- Nouveau numéro**

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

- N° favoris**

Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **Annuler**

Désactive le service correspondant.

- **Afficher l'état**


Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse [Menu 7-4-2]


- **Clapet ouvert**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

- **Toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

- **Touche Décrocher**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Envoyer mon numéro [Menu 7-4-3]

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

- **Activé**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

- **Désactivé**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

- **Définir par réseau**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

Double appel [Menu 7-4-4]

(fonction dépendante du réseau)

- **Activer**

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

- **Annuler**

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

- **Afficher l'état**

Affiche l'état de l'appel en attente.

Bip minute [Menu 7-4-5]

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto [Menu 7-4-6]

- **Activé**

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.


- **Désactivé**

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Securité [Menu 7-5]

Demander code PIN [Menu 7-5-1]

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [Sélect].
2. Sélectionnez **Activé/Désactivé**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.

5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone [Menu 7-5-2]

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Activé. Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Automatique, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

Interdiction d'appels [Menu 7-5-3]

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Tous les appels sortants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **Vers l'international**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **Vers l'international quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

- **Tous les appels entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **Entrants quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du

service d'interdiction d'appels.

Chaque menu de restriction d'appel contient les sous-menus suivants:

- **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

- **Annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **Afficher l'état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Appels restreints [Menu 7-5-4]

(fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **Annuler**


Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

- **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes [Menu 7-5-5]

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN2, Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité ou PIN2 et vérifiez-le.

Réglage réseau [Menu 7-6]

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

Automatique [Menu 7-6-1]

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place.

Manuelle [Menu 7-6-2]

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

Préféré [Menu 7-6-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Réinitialiser réglages [Menu 7-7]

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

i-mode [Menu 8-1]

Vous pouvez accéder aux sites et services i-mode et envoyer et recevoir des messages i-mode.

Dans l'écran du mode veille, appuyez sur (touche de fonction droite ) ou ,  et .

L'écran du menu i-mode s'affiche.

i-menu [Menu 8-1-1]

Vous pouvez appuyer sur les touches correspondant aux options suivantes pour les sélectionner.

Ajouter favori : enregistre la page actuelle comme signet.

Sites favoris : affiche la liste des signets. Cette option ne s'affiche que lorsque plusieurs signets sont enregistrés.

Enreg. Image : enregistre une image sur la page actuelle.

Sauver page : enregistre la page actuelle.

Enreg. Tél/adr : garde votre sélection en mémoire.

Infos certificat : affiche le certificat du serveur pour la

page actuelle.

Recherche sites : vous permet d'entrer une URL ou d'en choisir une dans la liste.

Actualiser : actualise les données de la page actuellement affichée.

Adress page : affiche l'URL de la page actuelle.

Envoi par e-mail : affiche l'écran de composition d'un e-mail, lequel vous permet de composer et d'envoyer un e-mail.


e-mail [Menu 8-1-2]

Ce menu vous permet d'utiliser la fonction de messagerie.

Ecrire e-mail [Menu 8-1-2-1]


Vous pouvez rédiger un message électronique

1. Entrez l'adresse électronique du destinataire.
2. Faites défiler la page vers le bas et entrez l'objet du message électronique.

3. Faites défiler la page vers le bas et rédigez votre message.
4. Faites défiler la page vers le bas et ajoutez une image ou un son
5. Sélectionnez Send (Envoyer) ou Save (Enregistrer) en appuyant sur .

Écrire message animé [Menu 8-1-2-2]

Vous pouvez créer un Message animé.

1. Entrez l'adresse électronique du destinataire.
2. Faites défiler la page vers le bas et entrez un objet.
3. Faites défiler la page vers le bas pour sélectionner diaporama et appuyez  pour afficher l'écran du menu Composer un diaporama.

Appuyez sur les touches correspondant aux options suivantes pour les sélectionner.

Ajouter texte : permet d'ajouter du texte au diaporama.


Ajouter image : permet d'ajouter une image au diaporama.

Ajouter son : permet d'ajouter un son au diaporama.

Aperçu : permet d'afficher le diaporama.

Couleur du fond : permet de modifier la couleur d'arrière-plan du diaporama.



Options : permet de définir le temps de lecture de la diapositive.



4. Sélectionnez Envoyer ou Enregistrer en appuyant sur .

e-mails reçus [Menu 8-1-2-3]

Cette option vous permet de lire et de traiter vos e-mails/messages animés entrants, comme indiqué ci-dessous:

Lecture des e-mails/messages animés








- Dans la liste des messages de la Boîte de réception, utilisez les touches  et  pour sélectionner le message souhaité, puis appuyez sur la touche de fonction gauche pour le lire.
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler l'e-mail/message animé.
- Utilisez les touches  et  pour afficher l'e-mail/message animé précédent ou suivant.

- Lorsque vous avez terminé de lire votre e-mail/message animé, appuyez sur la touche  pour retourner à la liste des messages de la Boîte de réception ou sur  pour revenir à l'écran du mode veille.

Remarque




lorsque la Boîte de réception atteint sa limite maximale, les nouveaux e-mails/messages animés écrasent les e-mails/messages animés anciens ou lus.

• Icône e-mails/messages animés

-  Récupération du message
-  (bleu) Message non lu
-  (F:rose) Messages sur le MT (serveur saturé)
-  (F:vert) Messages sur le serveur de messagerie (MT saturé)
-  Message sur le serveur (e-mail)
-  Message sur le serveur (messages animés)
-  (rose) Message sur le serveur (e-mails/messages animés)

Traitement des e-mails/messages animés

- Dans la liste des messages de la Boîte de réception,

utilisez les touches  ou  pour sélectionner les e-mails/messages animés souhaités, puis appuyez sur . Le menu de filtrage/suppression de la Boîte de réception s'affiche.

- Appuyez sur les touches correspondant aux options suivantes pour les sélectionner.

Afficher tous : affiche tous les messages reçus.

Afficher non lus : affiche uniquement les messages non lus.

Afficher lus : affiche uniquement les messages lus.

Aff.protégés : affiche uniquement les messages protégés.

Supprimer : supprime le message actuellement sélectionné.


Supprimer mail lus : supprime tous les messages lus à l'exception des messages protégés.

Tout supprimer : supprime tous les messages.

Tri par titre : trie les messages reçus en fonction de leur titre.

Tri par adresse : trie les messages reçus en fonction de leur adresse.








Tri par date : trie les messages reçus en fonction de leur date.

- Lorsqu'un message est affiché, vous pouvez accéder au menu des détails de la Boîte de réception en appuyant sur  :

e-mails envoyés [Menu 8-1-2-4]




Cette option vous permet de lire et traiter les e-mails/messages animés que vous avez envoyés et enregistrés.

Lecture des e-mails/messages animés envoyés

- Dans la liste des messages envoyés, utilisez les touches  et  pour sélectionner l'e-mail/message animé souhaité, puis appuyez sur  pour le lire.
- Utilisez les touches  et  pour faire défiler l'e-mail/message animé.
- Utilisez les touches ( et ) pour afficher l'e-mail/message animé précédent ou suivant.

Traitement des e-mails/messages animés envoyés

- Dans la liste des messages envoyés, utilisez les

touches  et  pour sélectionner l'e-mail/message animé souhaité, puis appuyez sur . Le menu de filtrage/suppression des messages envoyés s'affiche.

- Appuyez sur les touches correspondant aux options souhaitées.

Tri par titre : trie les e-mails/messages animés reçus en fonction de leur titre.

Tri par adresse : trie les e-mails/messages animés reçus en fonction de leur adresse.

Tri par date : trie les e-mails/messages animés reçus en fonction de leur date.





Supprimer : supprime l'e-mail/message animé sélectionné.

Tout supprimer : supprime tous les e-mails/messages animés.




A envoyer [Menu 8-1-2-5]

Cette option vous permet de supprimer ou de traiter les e-mails/messages animés que vous avez créés et enregistrés mais que vous n'avez pas envoyés.

Modification du brouillon d'un e-mail/message animé

- Dans l'écran Brouillons, utilisez les touches  et  pour sélectionner l'e-mail/message animé souhaité, puis appuyez sur  . Pour le modifier voir « Composer un message » ou appuyez sur  pour afficher le menu de suppression.

Suppression du brouillon d'un e-mail/message animé

- Dans la liste des brouillons de messages, utilisez les touches  et  pour sélectionner l'e-mail/message animé souhaité, puis appuyez sur  pour afficher le menu de suppression.
- Appuyez sur les touches correspondant aux options souhaitées.

Supprimer : supprime l'e-mail/message animé sélectionné.

Tout supprimer : supprime tous les e-mails/messages animés.

Vérif nvx e-mails [Menu 8-1-2-6]

Cette option permet d'accéder aux e-mails/messages animés reçus mais non lus qui sont enregistrés sur le serveur.






- Appuyez sur la touche correspondant à l'option souhaitée (TOUT, e-mail et message animé).
- Le nouvel e-mail/message animé est vérifié et le résultat affiché.

Paramétrer [Menu 8-1-2-7]

Cette option permet d'accéder au menu Mail settings (Paramètres des messages).

En-tête [Menu 8-1-2-7-1]








Cette option permet de modifier le texte pouvant être ajouté en début de message. Vous pouvez également décider de faire apparaître ce texte automatiquement au début de tous vos messages.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver la fonction Auto attach (Joindre automatiquement). La fonction est activée si la case à cocher correspondante contient la marque .
- Utilisez la touche  pour sélectionner la zone de texte d'en-tête, puis appuyez sur  pour afficher l'écran Header (En-tête).
- Saisissez le texte d'en-tête, puis appuyez sur .

- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur  . Le texte d'en-tête est enregistré.





Signature [Menu 8-1-2-7-2]

Cette option permet de modifier le texte pouvant être ajouté en fin de message. Vous pouvez également faire apparaître ce texte automatiquement à la fin de tous vos messages.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver la fonction Auto attach (Joindre automatiquement). La fonction est activée si la case à cocher correspondante contient la marque .
- Utilisez la touche  pour sélectionner la zone de texte de signature, puis appuyez sur  pour afficher l'écran Signature.
- Saisissez le texte de la signature, puis appuyez sur  .
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur  .
Le texte de la signature est enregistré.







Marq. réponse [Menu 8-1-2-7-3]

Cette option permet de modifier le symbole marquant le texte de réponse.

- Appuyez sur  pour afficher l'écran Reply marker (Marqueur de réponse).
- Saisissez le symbole de marqueur de réponse souhaité et appuyez sur  .
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur  .
Le marqueur de réponse est enregistré.







Lecture auto [Menu 8-1-2-7-4]

Cette option permet de lire les pièces jointes de message et les MMS automatiquement.

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le paramètre souhaité et appuyez sur  . La fonction de lecture automatique est activée si la case à cocher correspondante contient la marque .
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur  .
Les paramètres sont enregistrés.







Réception auto [Menu 8-1-2-7-5]

Grâce à cette option, vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir ou non des messages automatiquement.

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le paramètre souhaité et appuyez sur . La fonction de réception automatique est activée si la case à cocher correspondante contient la marque .
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur . Les paramètres sont enregistrés.






Récep. pièce jointe [Menu 8-1-2-7-6]

Cette option permet de recevoir des fichiers image et MIDI en pièce jointe.

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le paramètre souhaité et appuyez sur . La fonction de réception des pièces jointes est activée si la case à cocher correspondante contient la marque .
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur . Les paramètres sont enregistrés.

Données attachées [Menu 8-1-2-7-7]

Cette option permet de recevoir un fichier i-mode melody(MFI) en pièce jointe.

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le cercle apparaissant en regard du paramètre souhaité et appuyez sur .
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur . Les paramètres sont enregistrés.

Etat param. [Menu 8-1-2-7-8]

Cette option affiche toutes les options de ce menu ainsi que leurs paramètres actuels.

Retour [Menu 8-1-2-7-0]

Cette option permet de revenir au menu de la messagerie.

Retour [Menu 8-1-2-0]



Cette option permet de revenir au menu i-mode.

Applis Java [Menu 8-1-3]

Accédez à une application et sélectionnez Options.




- **Propriétés** : affiche toutes les informations sur l'application sélectionnée.
- **Mise à jour** : permet de se connecter au serveur et de télécharger une nouvelle version de l'application sélectionnée.
- **Effacer** : supprime l'application sélectionnée.
- **Usage Réseau** : permet d'autoriser l'application sélectionnée à se connecter au réseau lorsqu'elle est exécutée.
- **Démarrage automatique** : détermine si l'application sélectionnée est lancée automatiquement.

SMS [Menu 8-1-4]

Dans l'écran du menu i-mode, appuyez sur  pour afficher l'écran du menu Message (voir Messages [Menu 5]). Si vous appuyez sur  pour quitter ce menu, l'écran du menu i-mode apparaît de nouveau.

Sites favoris [Menu 8-1-5]

Cette option affiche une liste de pages Web contenant des signets. Vous pouvez copier, modifier, supprimer ou utiliser ces signets pour ouvrir la page Web d'origine en suivant la procédure décrite ci-après :

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner un signet, puis appuyez sur . L'écran du menu Options de favoris s'affiche.
- Appuyez sur les touches correspondant aux options souhaitées.

Aller à : affiche la page sélectionnée contenant des signets.

Copier adresse : copie l'adresse dotée d'un signet que vous avez sélectionnée pour modification.

Editer légende : modifie le titre du signet sélectionné.

Envoi par e-mail : Choisissez le type de message que vous souhaitez et accédez à l'écran de création du message. L'URL du signet sélectionné est insérée dans le texte du message.

Supprimer : supprime le signet sélectionné.







Tout supprimer : supprime tous les signets.

Recherche sites [Menu 8-1-6]







Cette option permet de saisir l'adresse d'une page Web spécifique (URL) ou d'en sélectionner une dans la liste d'historique afin de visiter une page Web particulière.

- Dans l'écran du menu i-mode, appuyez sur 5 pour afficher l'écran Aller à l'URL.

Entrer adresse [Menu 8-1-6-1]

- Appuyez sur  .
L'écran Saisie de l'URL s'affiche.
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le champ d'adresse et appuyez sur  . L'écran Saisie de l'URL s'affiche.
- Saisissez l'URL souhaitée, puis appuyez sur.
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur  .
La page correspondant à l'adresse URL sélectionnée s'affiche.





Historique [Menu 8-1-6-2]

- Appuyez sur  .
L'écran Saisie de l'URL s'affiche.
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner l'adresse URL souhaitée, puis appuyez sur  .
L'écran Saisie de l'URL s'affiche.
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur  .
La page correspondant à l'adresse URL sélectionnée s'affiche.

Retour [Menu 8-1-6-0]

Cette option permet de revenir au menu i-mode.

Pages sauveées [Menu 8-1-7]



- Dans l'écran du menu i-mode, appuyez sur  .
L'écran Pages enregistrées s'affiche.
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner la page enregistrée souhaitée, puis appuyez sur  .
Les options suivantes sont disponibles :
Aller à : ouvre la page enregistrée.

Editer légende : permet de modifier le titre de la page enregistrée.

Protéger O/N : les mémos d'écran non protégés le deviennent, et inversement.

Supprimer : supprime la page enregistrée sélectionnée.

Tout supprimer : supprime toutes les pages enregistrées.

- Dans une page enregistrée, appuyez sur (touche de fonction gauche ) et sur  . Les options suivantes sont disponibles:

Enreg. Image : enregistre une image sur la page enregistrée.

Editer légende : permet de modifier le titre de la page enregistrée.

Infos certificat : affiche le certificat du serveur pour la page actuelle. Cette option s'affiche uniquement lorsque la page actuelle est une page SSL.



Adresse page : affiche l'adresse URL de la page enregistrée.

Protéger O/N : les mémos d'écran non protégés le deviennent, et inversement.

Supprimer : supprime la page enregistrée affichée.

Réglages [Menu 8-1-8]

Ce menu définit la manière dont votre téléphone utilise et affiche les pages Web.

- Dans l'écran du mode veille, appuyez sur (touche de fonction droite ), puis sur  . Le menu des paramètres utilisateur i-mode s'affiche.

Délai connexion [Menu 8-1-8-1]

Cette option définit le délai d'inactivité après lequel la connexion sera interrompue (60 secondes/90 secondes/ Désactivé).





Affichage images [Menu 8-1-8-2]

Cette option détermine si votre téléphone charge les images contenues sur une page Web.


Mots entiers [Menu 8-1-8-3]

Cette option détermine l'apparence du texte affiché sur votre téléphone : il peut s'afficher sous la même forme que sur la page Web ou être renvoyé à la ligne automatiquement pour s'adapter à l'écran de votre téléphone.


Certificat [Menu 8-1-8-4]

- Appuyez sur  et utilisez les touches  et  pour sélectionner le certificat souhaité, puis appuyez sur .


Info certificat






- Appuyez sur .
Les informations de certificat s'affichent.

Valide/Invalide

- Appuyez sur  pour activer/désactiver le certificat sélectionné.

Info mobile [Menu 8-1-8-5]

- Appuyez sur  pour afficher l'écran Send terminal info (Envoyer les infos du terminal).

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner le cercle en regard du paramètre souhaité, puis appuyez sur  pour le sélectionner.
- Utilisez la touche  pour sélectionner OK, puis appuyez sur .

Régler Accueil [Menu 8-1-8-6]

Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil.

Etat param. [Menu 8-1-8-7]

Cette option affiche toutes les options de ce menu ainsi que leurs paramètres actuels.

Retour [Menu 8-1-8-0]

Cette option permet de revenir au menu i-mode.

Profils [Menu 8-2]

Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

- **Activer**

Vous pouvez activer le profil de votre choix.

- **Réglages**

Vous pouvez modifier les paramètres du profil sélectionné par le biais des sous-menus suivants:

Portal server (Serveur portail), Proxy settings (Paramètres du proxy), Mail settings (Paramètres des messages) et Access point settings (Paramètres du point d'accès).

- **Renommer**

Vous pouvez modifier le nom du profil.

- **Effacer profil**

Vous pouvez supprimer le profil souhaité (à l'exception des profils par défaut).

Remarque

le code de sécurité est nécessaire pour modifier votre profil.

Verrouillage I-mode [Menu 8-3]

Si vous choisissez d'activer le verrouillage i-mode, vous ne pourrez vous connecter à aucun service i-mode ni envoyer ou recevoir aucun message/MMS/Java™ Applications.

Réinitialiser tout profil [Menu 8-4]

Ce menu rétablit les paramètres par défaut des profils.

Version browser [Menu 8-5]

Ce menu vous permet d'afficher la version i-mode.

Permet de visualiser les images et les sons téléchargés. Ceux-ci peuvent être définis comme papier peint ou tonalité. Vous pouvez afficher, écouter, supprimer ou renommer les données téléchargées.

Mes photos [Menu 9-1]

Permet de visionner et d'envoyer une image.

Mes images [Menu 9-2]

La touche de fonction gauche [Options] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Mettre en fond d'écran** : l'image sélectionnée peut être établie en tant que fond d'écran.
- **Envoi par e-mail** : l'image téléchargée peut être envoyée via e-mail.

Mes sons [Menu 9-3]

La touche de fonction gauche [Options] vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Mettre en sonnerie** : le fichier son sélectionné peut être établi en tant que sonnerie.
- **Envoi par e-mail** : le fichier son peut être envoyé via e-mail.



Applis Java/Jeux [Menu 9-4]

Applis Java/Jeux [Menu 9-4-1]


Pour lancer le jeu, connectez-vous au réseau quand le message "Autoriser l'usage du réseau?" s'affiche sur l'écran. Des jeux pré-installés et téléchargés sont disponibles dans les programmes.

Rétro-éclairage [Menu 9-4-2]

Cette fonction permet de basculer entre le paramètre de rétroéclairage de votre téléphone et de l'application pendant le fonctionnement de l'application Java™.

- Appuyez sur  Instruction système pour activer le paramètre de rétroéclairage de votre téléphone.
- Appuyez sur  Instruction Doja pour activer le paramètre de rétroéclairage de l'application.

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.



Batterie standard



Kit piéton

Ceci se connecte à votre téléphone, et vous permet de bénéficier du confort main libre.



Chargeur de voyage

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie de votre téléphone.

Remarque

Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.

Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.

Les accessoires peuvent différer selon les pays.

Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Précautions d'utilisation et entretien

Veillez respecter les consignes ci-dessous lorsque vous utilisez votre téléphone.

- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
 - Ne tentez pas de démonter l'appareil. Si des réparations sont nécessaires, contactez votre revendeur ou un technicien agréé.
 - Tenez l'appareil à l'écart des appareils électriques tels que téléviseurs, radios et ordinateurs personnels.
 - Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles que radiateurs ou cuisinières.
 - Évitez de faire tomber votre appareil.
 - N'exposez pas cet appareil à des vibrations mécaniques ou à des chocs physiques.
 - N'enveloppez pas l'appareil dans du film ou du papier d'emballage en plastique. Vous risqueriez de l'endommager.
 - Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. (N'utilisez jamais de produits solvants tels que benzène, diluant ou alcool.)
- N'exposez pas cet appareil à un environnement anormalement enfumé ou poussiéreux.
 - Tenez l'appareil à l'écart de cartes de crédit ou de ticket de transport. Vous risqueriez d'effacer les informations de leur piste magnétique.
 - Tenez l'appareil à l'écart d'objets pointus. Vous risqueriez de l'endommager.
 - Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité.
 - Utilisez les accessoires, tels que l'oreillette, avec précaution.
 - Évitez de toucher l'antenne.

Entretien de la batterie

- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit totalement déchargée avant de la charger. Contrairement à d'autres types de batteries, celle-ci ne perd pas son efficacité au fil du temps.
- Veillez à n'utiliser que des batteries et chargeurs LG d'origine. Nos chargeurs sont conçus de manière à maximiser la durée de vie des batteries.
- Ne démontez et ne court-circuitez jamais le bloc chargeur de batterie.
- Maintenez les contacts métalliques du bloc chargeur de batterie propres.
- Si la batterie ne tiens plus la charge, remplacez-la. La batterie peut accepter des centaines de charges avant de devoir être remplacée.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone, rechargez la batterie régulièrement en évitant de la laisser se décharger trop longtemps.
- N'exposez pas le bloc chargeur de batterie aux rayons directs du soleil ou à un environnement à fort

taux d'humidité (salle de bains, par exemple).

- Veillez à ne pas exposer la batterie à des températures trop froides ou trop chaudes car cela risquerait de diminuer les performances de la batterie.

Généralités

Code de produit : L342i

Système: GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Séoul, Corée

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande double E-GSM 900 / GSM 1800

Modèle

L342i

Nom commercial

LG

CE0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01/EN 301 489-07 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Sélection en fonction de GCF-CC 3.16.0, y compris les exigences de EN 301 511, v9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT, Certificat n° (NC/12371) , rapport de test GSM (no.WG61345001 Issue 1) , rapport de test EMC (no. 00431-4521-F4320C) , rapport de test de sécurité (no. ITYA0164424) et rapport de test SAR (no. TCMA0864584)

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Jin Seog. Kim/Directeur

Date de publication

6. Avril .2005

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant

