



**NICAM/Hi-Fi STEREO**  
**MagnétoSCOPE à cassette**

**MANUEL D'UTILISATION**

**MODELE : C980SV/C970**



**Avant de brancher, d'utiliser ou de régler ce produit,  
lire attentivement les instructions du manuel.**

**12 rue Lech Walesa 77185 LOGNES**

# Précautions à prendre & caractéristiques

## Informations



Placer votre magnétoscope à l'abri de la lumière vive ou du soleil.

Veiller à ne pas exposer inutilement l'appareil aux vibrations, à l'humidité, à la poussière ou à la chaleur.

**Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le câble d'antenne et la fiche secteur pour ne pas endommager l'appareil et la TV.

**Ne pas utiliser votre magnétoscope s'il est endommagé. Il ne doit être réparé que par un personnel d'entretien qualifié.**

Ne pas retirer le couvercle arrière de l'appareil afin de ne pas être exposé aux circuits haute tension et à d'autres risques potentiels. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au Tableau de Dépannage (voir couvercle Arrière). Si le fonctionnement est toujours incorrect, débranchez l'appareil et consultez votre revendeur.

Vérifiez que votre magnétoscope est placé de manière à assurer une bonne ventilation.

L'appareil ne doit pas être exposé au trappage ou à l'éclaboussement et aucuns objets remplis de liquides comme les vases ne doit être situés sur l'appareil.



*Ce produit est fabriqué dans le respect des exigences des DIRECTIVES CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE et 73/23/CEE, relatives aux parasites radioélectriques.*



Voici quelques exemples de caractéristiques spécifiques:

- Smart stop & repeat (voir page 30)
- HQ (Haute Qualité) - système d'amélioration d'image
- Télécommande à infrarouges à fonctions complètes
- Mémoire programmable de 80 chaînes avec récepteur à synthèse de fréquence
- ACMS (Système de Mémorisation Automatique de Chaînes)
- Fonction de Temporisation : 7 programmations sur 1 mois
- Enregistrement et lecture pour format large 16:9
- Compatible CANAL+
- LP – enregistrement & lecture longue durée
- Commandes navette excentrique
- Fonction économie d'énergie
- ICON OSD (Affichage des fonctions à l'écran)
- Lecture NTSC sur TV PAL
- Recherche d'images & logique
- Verrouillage parental
- Mise en marche et défilement automatiques
- Fonctions ralenti, arrêt sur image et image par image
- Compteur temps réel
- Fonction départ rapide
- Système de suivi de piste automatique
- Décodeur stéréo numérique pour réception de son mono et bilingue, stéréo NICAM
- Système audio Hi-Fi
- Enregistrement Simulcast



## Bienvenue dans le monde LG

Nous vous remercions d'avoir acheté ce magnétoscope à cassettes LG, Modèle C980SV/C970.

<b>Description</b>	<b>2 - 5</b>	Affichage à l'écran	19
Précautions à prendre & caractéristiques	2	Enregistrement de programmes TV	20 - 21
Emplacement & fonctions de la télécommande	4	<b>Fonctions avancées</b>	<b>22 - 30</b>
Commandes de votre magnétoscope	5	Enregistrement programmé	22 - 25
		• Programmation Show View (C980SV)	22 - 23
<b>Installation</b>	<b>6 - 13</b>	• Enregistrement programme avec affichage à l'écran	24 - 25
Raccordement à votre TV & à un Décodeur (ou Satellite)	6	Arrêt mémorisation compteur défilement	26
Raccordement à votre chaîne Hi-Fi et à votre camescope	7	Verrouillage parental	26
Comment utiliser le menu principal	8	Compatibilité forma large (16:9)	27
Accord automatique des stations TV	9	Arrêt de la mémorisation	28
Accord manuel des stations TV	10 - 11	Auto-diagnostic	28
Changement de l'ordre des stations TV	12	Hi-Fi stéréo Système son	29
Suppression de stations TV	13	Smart Stop & Repeat	30
<b>Opérations de base</b>	<b>14 - 21</b>	<b>Conseils utiles</b>	<b>31-32</b>
Lecture d'une bande	14 - 15	Copie de cassette	31
Autres fonctions de lecture	16	Spécifications	31
Pour régler le système couleur	17	Dépannage, liste de contrôle	32
Pour régler le décodeur	17		
Réglage manuel de l'horloge	18		
Economie d'énergie	19		


# Table des Matières

# Télécommande

## Emplacement & fonctions


**Pour installer les piles :**  
Votre TELECOMMANDE est alimentée par deux piles de type AA.

1. Pour les introduire, pousser la languette vers l'arrière et enlever le couvercle de la télécommande.
2. Mettre les deux piles en place dans le compartiment en respectant les polarités + et -.
3. Remettre le couvercle en place.

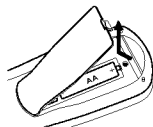


Votre magnéto est conçu pour que la TELECOMMANDE commande la plupart de ses fonctions. Certaines fonctions peuvent être également commandées à partir de la FACADE AVANT du magnéto. La distance maximale entre la télécommande et l'appareil doit être d'environ 7,5 m. La télécommande doit être tenue de manière à faire un angle de 30 degrés par rapport à chaque côté du CAPTEUR A DISTANCE, à l'avant du magnéto.

Pour éviter tout endommagement par une fuite possible des piles, retirer celles-ci si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période de temps prolongée. Ne pas employer de piles de type ou d'usure différent(e). Toujours jeter les piles selon les normes de sécurité.

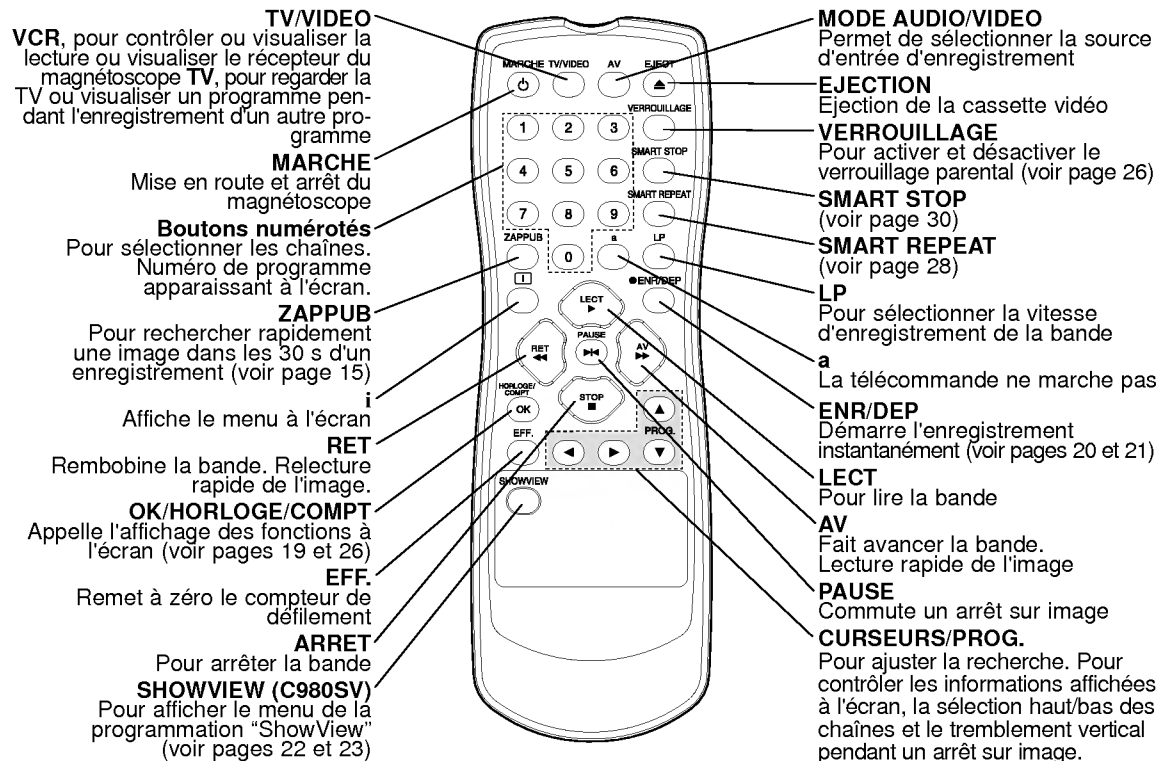


# Commandes de votre magnétoscope

MODELE : C980SV

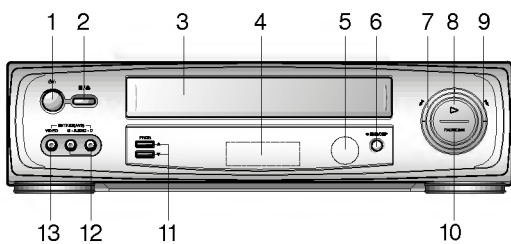

1. **MARCHE** (marche/arrêt)
2. **Arrêt et Ejection** Cassette
3. **Compartiment** Cassette
4. **Affichage** magnétoscope
5. **Capteur** Télécommande
6. **ENR/DEP** (enregistrement instantané)
7. **REMOBINAGE**

MODELE : C970

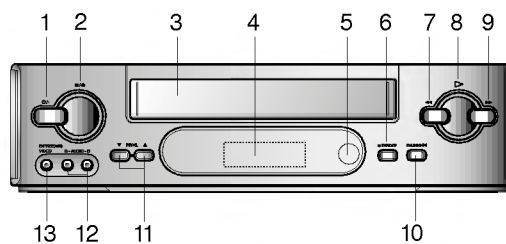


8. **LECT**
9. **AVANCE RAPIDE**
10. **PAUSE**
11. **Sélecteurs** de Programmes de Chaînes
12. **Prise** ENTREE Audio
13. **Prise** ENTREE Vidéo

# Raccordements à une TV & à un Décodeur (ou Satellite)

Si vous utilisez votre magnétoscope pour la première fois

L'image suivante apparaîtra sur votre écran TV lorsque vous raccorderez votre magnétoscope pour la première fois.


Pour accorder les stations TV, suivre les instructions des étapes 3 à 4 "ACMS" (voir page 9).

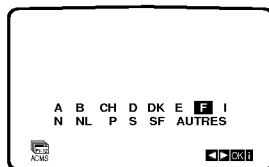

6




Les instructions données dans les deux pages suivantes contiennent les formes de raccordement les plus courantes. Vérifiez cependant les éventuelles informations spécifiques dans le manuel d'utilisation du fabricant. Assurez-vous que tous les raccordements sont effectués à votre magnétoscope et aux autres appareils, débranchés, pour éviter d'endommager l'équipement. Pour la lecture, vous devez raccorder le magnétoscope à la TV au moyen d'un câble SCART.

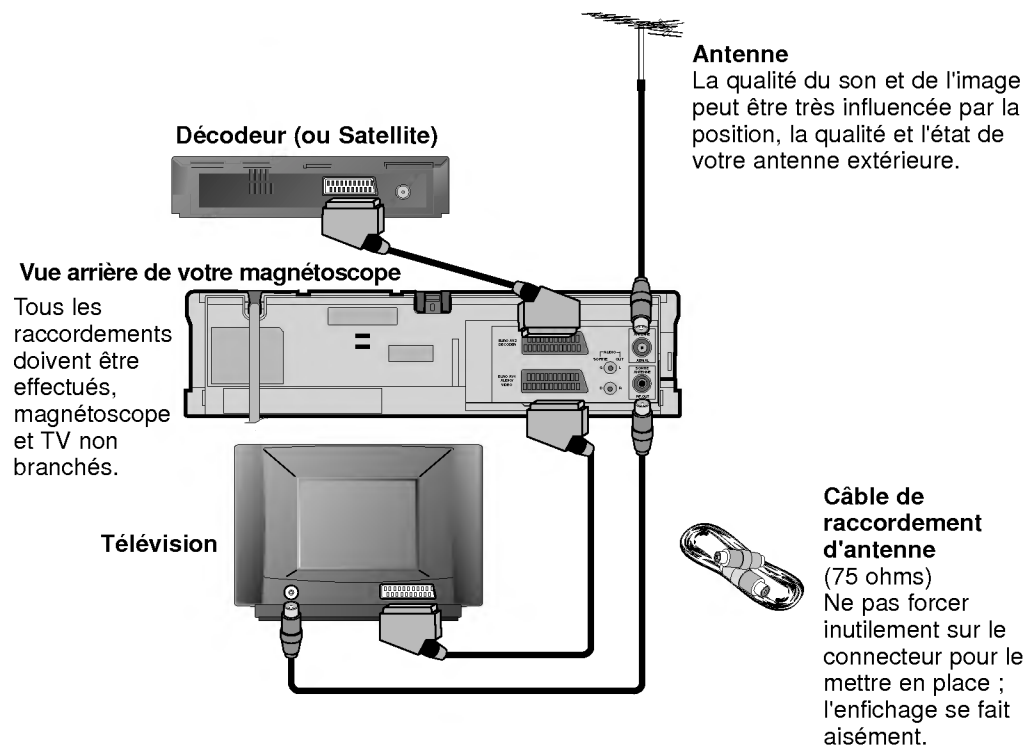

# Raccordements à votre chaîne Hi-Fi et à votre caméscope



Vous pouvez raccorder un système audio aux prises SORTIE AUDIO à l'arrière de votre magnétoscope.  
Se rappeler de régler le volume de votre chaîne Hi-Fi au minimum, puis de l'augmenter progressivement, pour éviter d'endommager les haut-parleurs et vous épargner un choc bruyant violent !

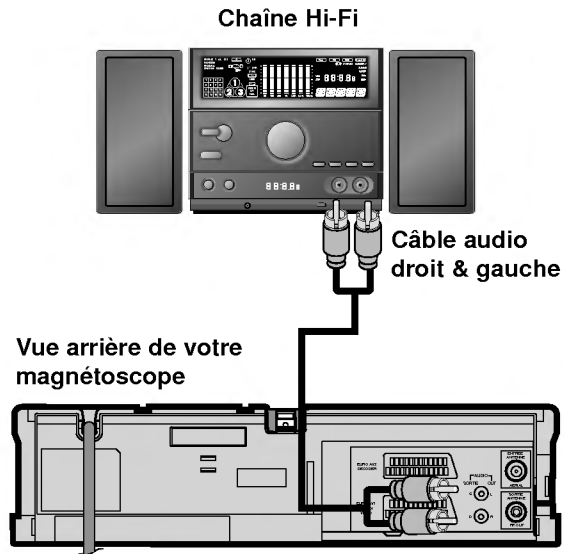


## Prises de sortie audio & câbles phono

Les prises phono de raccordement de votre magnétoscope à votre chaîne Hi-Fi se trouvent à l'arrière de l'appareil ; L = sortie son gauche, R = sortie son droit. Vous devez normalement sélectionner la fonction AUX sur votre chaîne Hi-Fi.



Avant d'effectuer les raccordements, assurez-vous que votre magnétoscope et caméscope sont débranchés, pour éviter d'endommager l'équipement. Pour faciliter les connexions de votre caméscope, les prises ENTREE Audio (gauche et droite) et ENTREE Vidéo sont représentées sur la façade du magnétoscope.

## Façade de votre magnétoscope

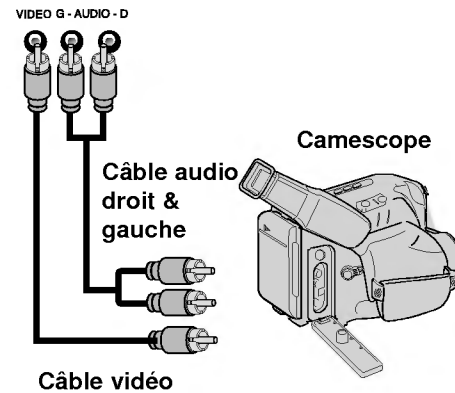


# Comment utiliser le menu principal



Le magnéscope peut être facilement programmé à l'aide des menus affichés à l'écran. Ces menus sont commandés par le BOITIER DE TELECOMMANDE.


**1**

Mettre en service votre poste TV et votre magnéscope en appuyant sur le bouton **MARCHE**.

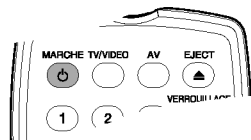


**2**

Appuyez sur le bouton **i**. Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

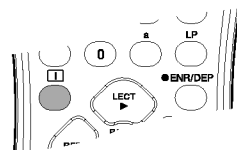



**3**

Appuyez sur **◀** et **▶** pour sélectionner le menu désiré. Appuyez sur **OK** et sur **▲** ou **▼** pour valider.

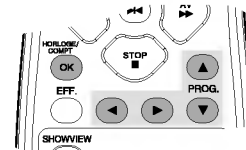

**4**

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

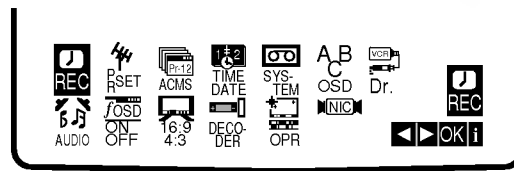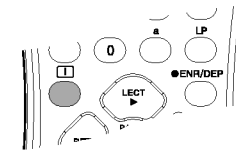

- **REC** - Réglage d'enregistrement de la fonction Temporisation (voir pages 24 et 25).
- **PR SET** - Réglage d'accord manuel (voir pages 10 et 11).
- **ACMS** - ACMS (Système de mémorisation automatique des chaînes) (voir page 9).
- **TIME DATE** - Réglage de l'horloge et de la date (voir page 18).
- **SYSTEM** - Pour régler le système TV couleur (voir page 17).
- **ABC OSD** - Pour changer la langue affichée (voir à gauche)
- **Dr.** - Pour remédier à un problème de votre magnéscope (voir page 28).
- **AUDIO** - Pour sélectionner le canal de sortie audio (voir page 29).
- **F.OSD ON/OFF** - Pour afficher le mode de fonctionnement de votre magnéscope (voir page 19).
- **16:9-4:3** - Pour sélectionner le format d'image de votre TV (voir page 27).
- **DECODER** - Pour utiliser un décodeur (ou Satellite) TV payante avec votre magnéscope (voir page 17).
- **OPR** - Pour améliorer l'image lue (voir page 15).
- **NIC** - Pour activer ou désactiver le son numérique NICAM (voir page 29).








Ce magnétoscope permet de mémoriser jusqu'à 80 stations de télévision (80 canaux). Celles-ci peuvent être réglées automatiquement ou manuellement.

# Accord automatique des stations TV

**1** Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.


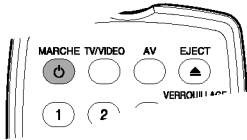


**2** Appuyez sur **i**.  
Le menu principal apparaît sur l'écran TV.  
Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'**ACMS**.  
Appuyez sur **OK**.

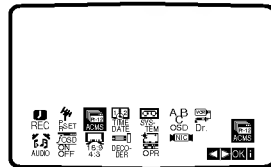
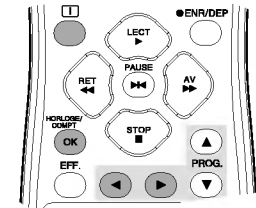


**3** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **PAYS**.  
(**A** : Autriche, **B** : Belgique, **CH** : Suisse, **D** : Allemagne, **DK** : Danemark, **E** : Espagne, **F** : France, **I** : Italie, **N** : Norvège, **NL** : Pays-Bas, **P** : Portugal, **S** : Suède, **SF** : Finlande, **AUTRES**)

Appuyez sur **OK** de nouveau pour lancer le processus d'accord automatique.

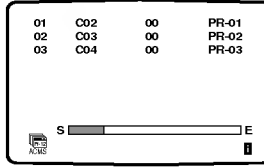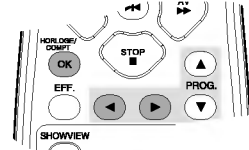

**4** Le **TABLEAU DES STATIONS TV** apparaît une fois l'accord terminé.  
Appuyez sur **i** pour sauvegarder vos réglages.

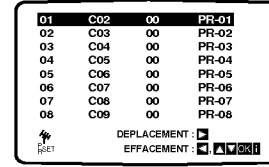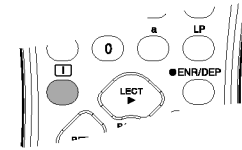

# Accord manuel des stations TV



Dans certaines régions du pays, les signaux d'émission peuvent être trop faibles pour réaliser le processus d'accord automatique de votre magnétoscope pour trouver ou désigner correctement des stations TV. Vous devez accorder manuellement ces stations d'émission plus faibles pour que votre magnétoscope les enregistre.



**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.

Appuyez sur **OK**.

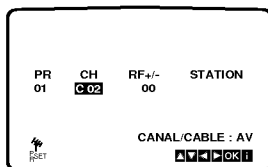
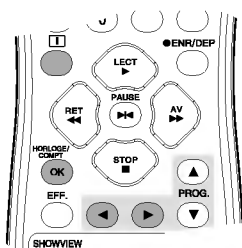


**2**

Appuyez sur **i**.

Le TABLEAU DES STATIONS TV s'affiche.


A l'aide des touches du curseur **▲** et **▼**, sélectionner le numéro de chaîne (PR n° 9 par exemple) que vous voulez régler, puis appuyez sur la touche **OK**.

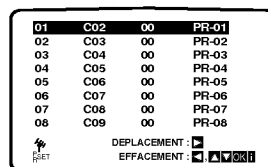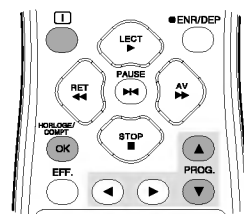

**3**

Appuyez sur **AV** pour sélectionner **C** (stations standards) ou **S** (stations câblées) :


C02 - C70, S01 - S41.



Appuyez sur **OK** pour sélectionner le système couleur (PAL ou SECAM) et appuyez sur **▲** ou **▼** pour valider.

Appuyez sur **OK**.



Saisir le N° du canal de la station de télévision à mémoriser, à l'aide des touches numérotées.

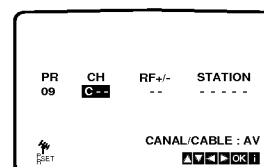

**4**


La recherche va s'arrêter sur la station.

Contrôlez la mise au point de la station en appuyant sur les touches **▲** et **▼**.

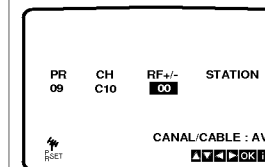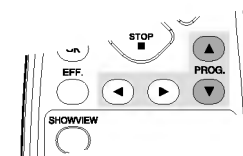


**5**

Appuyez sur ► pour sélectionner **STATION** de manière à pouvoir désigner votre station TV.

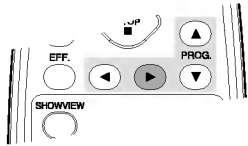

Appuyez sur **OK**.



La liste des noms de station TV apparaît.

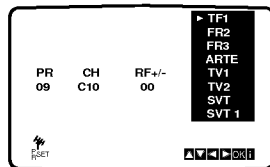

**6**

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un nom de station dans la liste. Appuyez sur **OK** pour le valider.

Si le nom de votre station ne se trouve pas sur la liste, ne pas appuyer sur **OK**, et passez à l'étape 7.

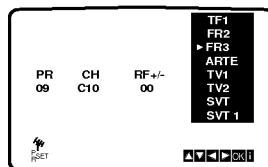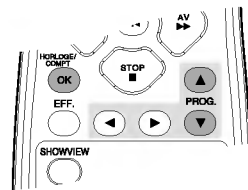

**7**



Vous pouvez changer manuellement un nom de station TV plutôt que d'utiliser les noms "standards".

Appuyez sur ►.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les lettres et les numéros pour le nouveau nom de station.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vous déplacer sur les caractères.

Appuyez sur **OK**.

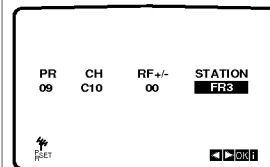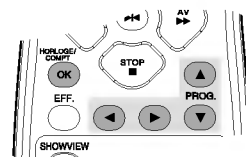



**8**

Appuyez sur i, confirmez l'apparition de la station.

Appuyez de nouveau sur i.

Votre nouvelle station TV est maintenant accordée dans votre magnétoscope.

Si vous désirez accorder manuellement d'autres stations, recommencer les étapes 1 à 8.

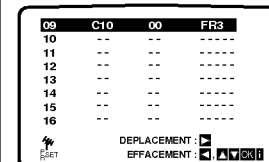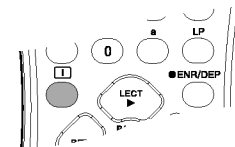

# Changement de l'ordre des stations TV



Après avoir accordé les stations TV dans votre magnétoscope, vous pouvez souhaiter changer l'ordre de leur mémorisation sans devoir les accorder de nouveau! Les instructions de cette page vous montreront la manière simple de déplacer les stations dans l'ordre désiré.



**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.

Appuyez sur **OK**.

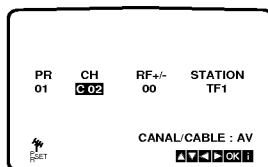
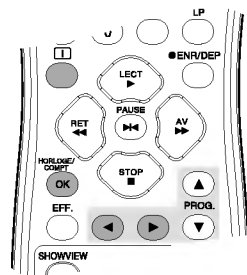


**2**

Appuyez sur **i**.



Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez déplacer (par exemple, PR 03).

Appuyez sur **▶**.

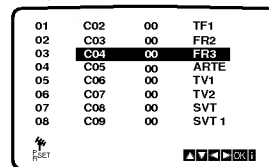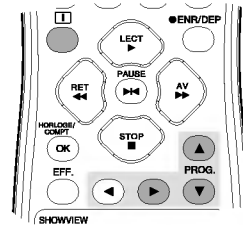

**3**

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez déplacer (par exemple, PR 05).

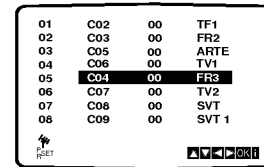
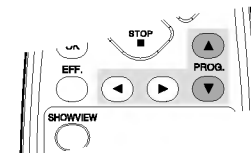


**4**

Appuyez sur **OK**. Le programme sélectionné sera déplacé au nouveau numéro de programme.

Si vous désirez déplacer d'autres stations TV, recommencer les étapes 1 à 4.

Appuyez sur **i**.

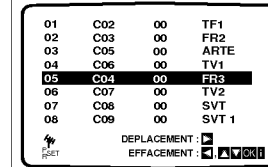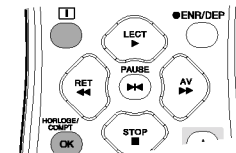



Après avoir accordé les stations TV dans votre magnétoscope, vous pouvez souhaiter supprimer une station.

Les instructions de cette page vous montreront la manière simple de supprimer les stations TV indésirables.

# Suppression de stations TV



**1**

Appuyez sur i.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le PR SET.



Appuyez sur OK.

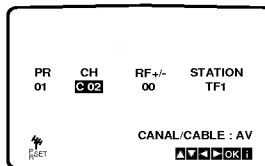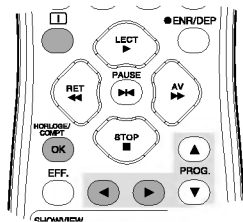

**2**

Appuyez sur i.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez supprimer (par exemple, PR01).

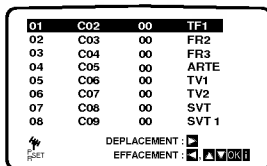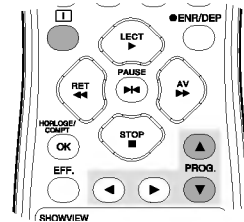

**3**

Appuyez sur ◀.


Quelques instants après, la station sélectionnée est supprimée.

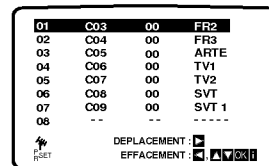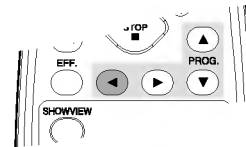

**4**

Appuyez sur i.

Si vous désirez supprimer d'autres stations TV, recommencer les étapes 1 à 3.

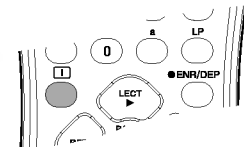


## Comment sélectionner des stations TV mémorisées :

Les stations TV mémorisées peuvent être recherchées de deux manières :

Appuyez sur PROG. ▲ ou sur ▼ pour sélectionner des stations différentes qui ne sont pas accordées dans votre magnétoscope.

Vous pouvez également sélectionner directement des stations à l'aide des boutons numérotés sur la télécommande.

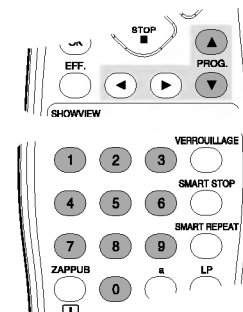

# Lecture d'une bande



Une fois votre magnétoscope branché, il vous suffira de charger et d'éjecter les cassettes vidéo.

Votre appareil peut également lire des enregistrements sur cassettes NTSC (sur TV PAL).

## Avoir une meilleure image

Quand une cassette est introduite et que vous commencez sa lecture, la fonction d'alignement automatique vous donne automatiquement la meilleure image possible. Si la qualité de l'enregistrement n'est pas bonne, appuyez plusieurs fois sur les touches ▲ ou ▼ de la télécommande pour régler manuellement l'alignement jusqu'à ce que vous ayez éliminé toutes les distorsions.


Appuyez sur la touche 0 de la télécommande pour retourner automatiquement au réglage original.

**1**

Vérifiez que votre magnétoscope est correctement raccordé, comme décrit plus haut dans ce manuel.

Mettez en marche votre TV et sélectionnez le mode AV de lecture vidéo.


Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.

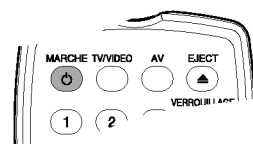

**2**


Introduire la cassette vidéo dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.



**3**

Appuyez sur **LECT** pour commencer la lecture de la cassette.

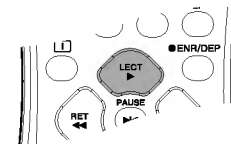

Si vous chargez une cassette vidéo dont la languette de protection d'enregistrement est retirée, la lecture s'effectue automatiquement.

## SUIVI DE PISTE AUTOMATIQUE


Votre magnétoscope réglera automatiquement le suivi de piste pour fournir une qualité d'image optimale.

**4**

Appuyez sur **PAUSE** pour faire un arrêt sur image.

Appuyez plusieurs fois sur **PAUSE** pour faire avancer la bande image par image.

La qualité de l'arrêt sur image peut être légèrement améliorée en appuyant sur ▲ ou sur ▼.

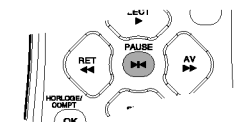

Les bandes peuvent être arrêtées pendant 5 minutes.

Pendant un arrêt sur image, le son est coupé et quelques "parasites" apparaîtront sur l'écran du téléviseur.

**5**


Appuyez sur **LECT** pour continuer la lecture de la bande.

**Recherche d'image :**

Pendant la lecture, une pression sur **AV** ou sur **RET** vous permettra de faire défiler rapidement la bande (7 fois plus vite que la lecture) pour vous repérez sur la bande.


**Recherche logique :**

Pendant l'avance ou le rembobinage rapide, le maintien appuyé de la touche **AV** ou **RET** permettra de lire l'image 7 fois plus vite que la normale.

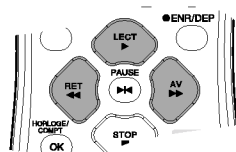


**6**

Appuyez sur **STOP** pour terminer la lecture.

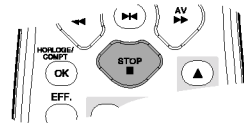

Appuyez sur **EJECT**.

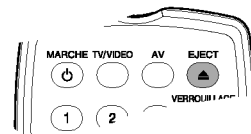


Si la fin de la bande est atteinte, votre magnéto arrêtera la lecture automatiquement, rebobinera, arrêtera et éjectera la cassette, puis se mettra en VEILLE.

**Saut MC (Message commercial) :**

Cette fonction vous permet, pendant la lecture d'une bande, de sauter une coupure commerciale en quelques secondes, puis de reprendre la lecture normale.

Pendant la lecture de la bande, appuyez sur **ZAPPUB** sur la télécommande pour sauter le message commercial (ou un autre élément de programme). Appuyez plusieurs fois



sur **ZAPPUB** pour sauter l'élément :

- 1 Pression 30 s
- 2 Pressions 60 s
- 3 Pressions 90 s
- 4 Pressions 120 s
- 5 Pressions 150 s
- 6 Pressions 180 s

**OPR (Réponse d'image optimale) :**

Cette fonction améliore automatiquement la qualité de lecture d'image en réglant votre magnéto à l'état de la bande.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner la fonction **OPR**.

Appuyez sur **OK**.



Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner : **ARR.**, **SOFT** ou **SHARP**.

A noter que vous ne pouvez sélectionner **OPR** que pendant la lecture d'une cassette.

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

# Autres

## Fonctions de lecture




Votre magnétope incorpore plusieurs fonctions de recherche qui vous permettent de trouver rapidement un enregistrement particulier.

**1**

Pendant la lecture ou l'arrêt sur image, appuyez plusieurs fois sur ◀ ou sur ▶ pour obtenir différentes vitesses de lecture :


- Lecture - 7X
- Lecture - 3X
- Lecture -
- Arrêt
- Lent 1/19
- Lecture
- Lecture X2
- Lecture X7

Si l'image présente des distorsions, supprimez-les avec les touches ▲ et ▼ du curseur.

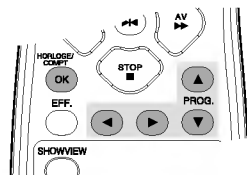

**2**


Appuyez sur LECT pour relire la cassette à vitesse normale.

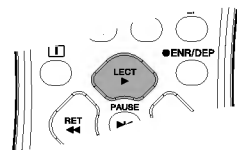

**3**

Appuyez sur STOP.

STOP apparaît pendant quelques secondes sur l'écran TV.

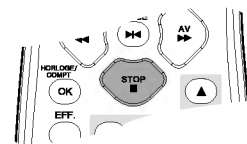


**4**

**Avance rapide (AR) :**

Appuyez sur AV. La cassette défile rapidement.


FF apparaît pendant quelques secondes sur l'écran TV.

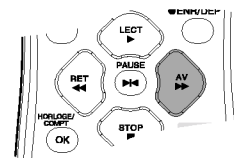

**Rembobinage (REM) :**

Appuyez sur RET. La cassette se rembobine rapidement.

REW apparaît pendant quelques secondes sur l'écran TV.

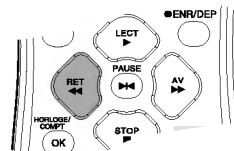





Votre magnéto est équipé d'un système standard à trois couleurs : vous pouvez donc lire une cassette en PAL B/G, SECAM B/G et SECAM-L. Pendant la lecture, votre appareil détecte automatiquement le système de couleur. En cas de problème, sélectionner manuellement le système de couleur.



**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **SYSTEM**.

Appuyez sur **OK**.

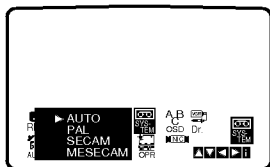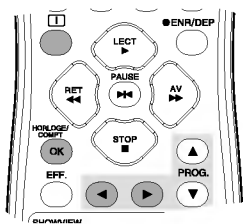


**2**

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner en fonction du système **COULEUR** utilisé.

**AUTO**: sélection automatique de la couleur  
**PAL**: enregistrements PAL  
**SECAM**: enregistrements SECAM-L  
**MESECAM**: enregistrements SECAM B/G

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

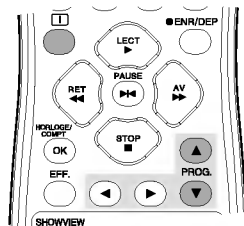

Nous avons déjà indiqué comment raccorder un décodeur pour bénéficier d'une station TV payante, telle que CANAL+ ou PREMIERE, page 6. Pour enregistrer une chaîne codée, aucune commande spéciale n'est nécessaire. Il vous suffit de sélectionner la station et d'attendre brièvement que le décodage commence.



**1**

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **DECODER**.

Appuyez sur **OK**.

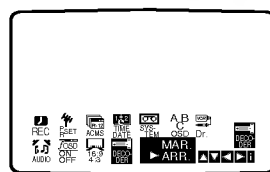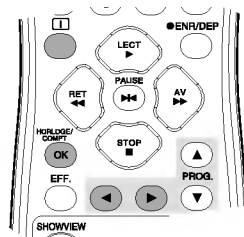


**2**

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner.

**MARCHE**: Lorsque le décodeur est raccordé à la prise AV2.

**ARRET**: Lorsqu'un autre magnéto est raccordé à la prise AV2.

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

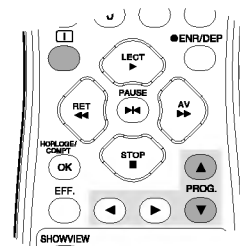

# Pour régler le système couleur Pour régler le décodeur



# Réglage manuel de l'horloge

L'horloge de votre magnétoscope commande les paramètres de date et d'heure.



**1**



Appuyez sur **i**.  
 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **TIME DATE**.  
 Appuyez sur **OK**.

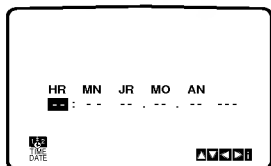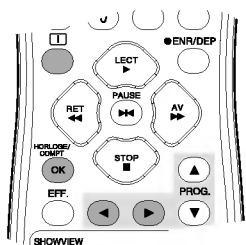

**2**



Utiliser les boutons numérotés sur la télécommande pour modifier les paramètres **HEURES, MINUTES, JOUR, MOIS** et **ANNEE**.

A noter que votre magnétoscope emploie une horloge de 24 heures : par exemple, 1 pm sera affiché 13 : 00.  
 Le jour de la semaine apparaît automatiquement lorsque vous entrez la date;

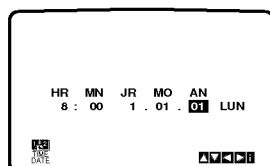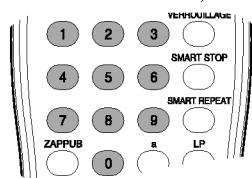


**3**

En cas d'erreur, appuyez sur **◀** ou **▶** et entrez les données corrects.

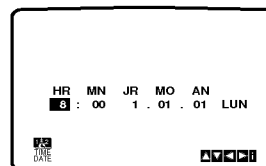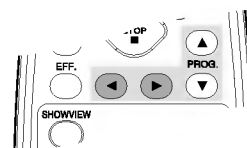

**4**

Appuyez **i**.  
 Les nouveaux paramètres de votre horloge sont mémorisés et apparaîtront sur l'affichage de votre magnétoscope vidéo.

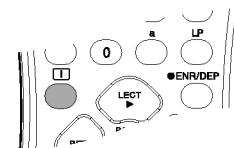



Votre magnéscope comporte une fonction Economie d'Energie qui, une fois programmée, placera votre appareil en mode de fonctionnement économique, dans lequel l'horloge disparaît de l'écran.

**Si vous avez programmé un enregistrement, cette fonction est désactivée.**

**1**

Appuyez sur le bouton **MARCHE** de l'appareil.

Les fonctions VCR et horloge apparaissent sur l'affichage du magnéscope vidéo.

**2**

Appuyez de nouveau sur le bouton **MARCHE**.

Votre appareil se met en mode Economie d'Energie.

Les fonctions VCR et horloge disparaissent de l'affichage.


Appuyez sur **MARCHE** pour commuter en mode Economie d'Energie.




Vous pouvez facilement afficher sur l'écran TV l'heure actuelle ou le compteur de défilement, la quantité restante de bande, le jour, le mois, l'année, le jour de la semaine, la chaîne de programme et le mode opérationnel de votre magnéscope. Si un enregistrement a lieu, ces Affichages à l'Ecran ne seront pas enregistrés sur la bande.

**1**

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour afficher les fonctions correspondantes.

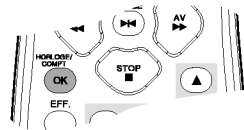

Fonction magnéscope Programme chaîne

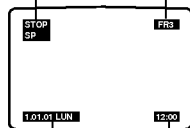


Jour/Mois/ Année/jour de la Semaine Horloge/Compteur de Défilement & Quantité Restante de Bande

**2**

Appuyez plusieurs fois sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour afficher le **COMPTEUR DE DEFILEMENT**.

Appuyez de nouveau sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour effacer tous les affichages de l'écran TV.

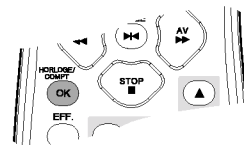


Au bout de 3 s, l'affichage s'efface en ne visualisant que l'HORLOGE.


# Economie d'énergie Affichage à l'écran

# Enregistrement Programmes de TV

Si vous ne désirez pas enregistrer sur une cassette vidéo (ce qui arrive fréquemment par accident!), retirer la languette de protection sur le bord arrière de celle-ci.

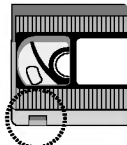

Il est possible d'enregistrer sur une cassette vidéo avec la languette de protection retirée, en couvrant le trou avec un ruban adhésif.

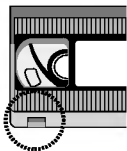


Votre magnéscope vous permet de réaliser des enregistrements selon plusieurs méthodes : La fonction d'Enregistrement Rapide Présélectionnée (DEP) autorise le lancement de l'enregistrement automatique pendant une période de temps définie ou jusqu'à la fin de la cassette vidéo.

**1**

Vérifiez que votre magnéscope est correctement raccordé, comme décrit plus haut dans ce manuel.


Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnéscope en service.

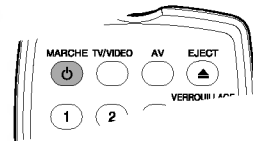

**2**


Introduire une cassette vidéo avec sa languette de protection dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.




**3**

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez enregistrer.

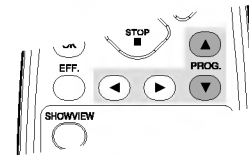


Vous pouvez également sélectionner directement le numéro de programme à l'aide des boutons numérotés sur la télécommande.

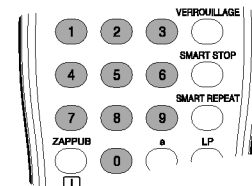

**4**

Si vous désirez enregistrer directement à partir d'une prise SCART ou RCA, appuyez plusieurs fois sur **AV** jusqu'à ce que la prise choisie soit affichée.



**SC01** Enregistrement en son Hi-Fi uniquement en utilisant les prises ENTREE AUDIO sur la façade du magnéscope.

**AV 1** Enregistrement Son et Image en utilisant la prise SCART inférieure à l'arrière du magnéscope.

**AV 2** Enregistrement Son et Image en utilisant la prise SCART supérieure à l'arrière du magnéscope.

**AV 3** Enregistrement à partir d'ENTREE VIDEO et ENTREE AUDIO (Gauche & Droite) en utilisant les prises sur la façade du magnéscope.




Votre magnéscope incorpore la fonction Longue Durée (LP) qui vous permet d'enregistrer pendant deux fois plus de temps sur une cassette vidéo. Par exemple, un appareil E-180 enregistrera jusqu'à 180 minutes avec la fonction Lecture Standard (SP) ; en utilisant la fonction LP, cet enregistrement durera 360 minutes. A noter qu'il y aura une légère perte de la qualité de l'image et du son, dans ce dernier cas.

**5**

Appuyez sur **LP** selon que vous désirez enregistrer en Longue Durée ou en Lecture Standard.

La fonction SP produira une amélioration de la qualité de l'image et du son, mais la fonction LP doublera le temps d'enregistrement. SP ou LP s'affichera sur votre magnéscope pour vous rappeler la sélection.

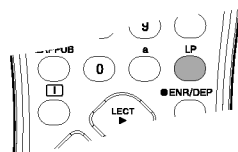


**6**

Appuyez sur **ENR/DEP** pour commencer l'enregistrement.

L'indication RECORD apparaît sur l'écran TV.

Appuyez plusieurs fois sur **ENR/DEP** Chaque pression successive augmentera le temps d'enregistrement de 30 minutes jusqu'à atteindre un maximum de 9 heures.

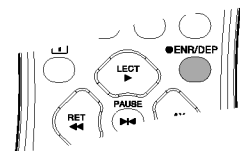


**7**

Appuyez sur **PAUSE** pour éviter d'enregistrer des scènes non désirées.

Appuyez sur **PAUSE** pour continuer l'enregistrement.

Les cassettes peuvent être arrêtées pendant 5 minutes ; RECP s'affiche dans cet état. Au bout de 5 minutes, l'enregistrement s'arrête pour éviter d'endommager l'appareil et la cassette.

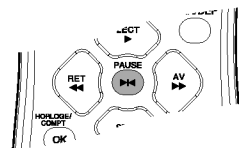


**8**


Appuyez sur **STOP** pour terminer l'enregistrement.

Appuyez sur **EJECT**.

EJECT apparaît sur l'écran TV.

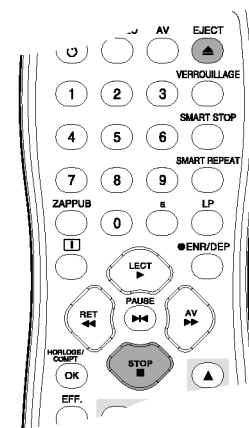

Se rappeler que vous pouvez enregistrer un programme en en regardant un autre, en lançant l'enregistrement instantané ; appuyez sur **TV/VIDEO** pour sélectionner le mode TV, puis une chaîne différente sur votre **TV**.

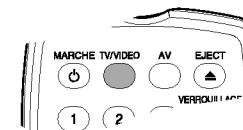

# Programmation ShowView (C980SV)




La fonction "ShowView" simplifie notablement l'introduction de la date, de la chaîne, des heures de début et de fin d'émission d'un Enregistrement Programmé en tapant simplement un Code. Les Codes ShowView sont publiés dans le plupart des magazines TV ; leur longueur peut varier de un à neuf chiffres.

L'Enregistrement Programmé vous permet d'enregistrer une émission ultérieurement (jusqu'à 1 mois). 7 de ces enregistrements automatiques peuvent être prédéterminés.

**1**



Vérifier que les chaînes TV ont été accordées et mémorisées dans l'ordre ShowView correct.

Introduire une cassette vidéo avec languette de protection dans votre magnétoscope.



**2**

Appuyer sur **SHOWVIEW**.

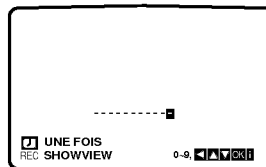
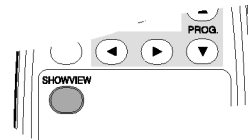


**3**

Appuyez sur **▲** ou sur **▼**  
**UNE FOIS** : Pour enregistrer immédiatement.

**JOURNALIER** : Pour enregistrer tous les jours (excepté le samedi et le dimanche) à la même heure.



**HEBDO.** : Pour enregistrer à la même heure tous les jours.

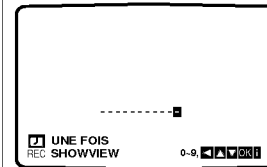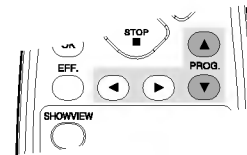

**4**

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer le Code ShowView du programme TV que vous désirez enregistrer.

En cas d'erreur, appuyez sur **◀** et entrer le numéro correct.

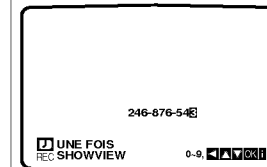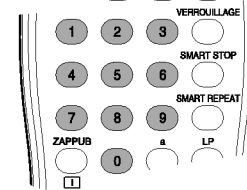



SHOWVIEW est une marque déposée par Gemstar Development Corporation.  
Le système SHOWVIEW est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.


**5**

Appuyez sur **OK**.  
Les détails d'enregistrement de votre programme seront affichés.

Si **TEST SVP** apparaît, vous avez tapé un numéro ShowView incorrect, tapé incorrectement le numéro ou le numéro a été imprimé incorrectement dans le guide TV.

Si " - " est affiché, vous devez saisir le numéro de programme de la chaîne que vous voulez enregistrer.


Si vous voulez enregistrer à partir de l'une des prises Péritel ou à partir des prises AUDIO/VIDEO, appuyez plusieurs fois sur la touche **AV** jusqu'à afficher la bonne source.



PR	DATE	HEURE	SP
TF1	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

**6**

Vous voulez modifier n'importe lequel des paramètres affichés si vous le souhaitez. Déplacez-de l'un à l'autre avec les touches ◀ et ▶. Utilisez touches numériques pour modifier la date et l'heure.

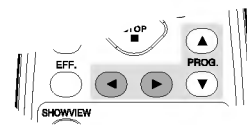

PR	DATE	HEURE	SP
TF1	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP


**7**

Appuyez sur la touche ▶ et si vous voulez modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur la touches ▲ et ▼.

LP : double durée.  
SP : lecture standard.

La fonction SP produira une amélioration de la qualité de l'image et du son, mais la fonction LP doublera le temps d'enregistrement.

Vérifier que les détails d'événements du temporisateur sont corrects.

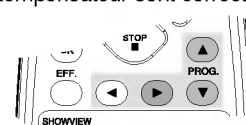

PR	DATE	HEURE	SP
TF1	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP


**8**

Si vous souhaitez réaliser un autre enregistrement ShowView, recommencer les étapes 2 à 7.

Appuyez sur i pour faire disparaître le menu de l'écran.

Si **TEST SVP** apparaît, vous avez entré des informations incorrectes. Les rentrer correctement.

Appuyez sur **MARCHE** pour commuter votre magnétoscope en mode Veille.



TIMER apparaîtra sur l'affichage du magnétoscope vidéo dans l'attente de réaliser l'enregistrement.

# Enregistrement programmé

## Utilisation de l'affichage à l'écran




Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à sept événements sur un mois à partir de la date actuelle. **REMARQUE : Avant de régler la temporisation, vérifiez que vous avez sélectionné correctement l'horloge du magnétoscope et que vous connaissez les stations TV accordées sur l'appareil.**

**1**

Introduire une cassette vidéo avec sa languette de protection dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.




**2**

Appuyez sur i.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner REC.

Appuyez sur OK.

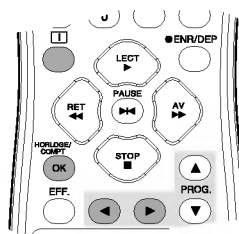


PR	DATE	HEURE	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP


EFFACEMENT : ◀, ▶, [ ]

**3**

Appuyez sur OK pour commencer le réglage des événements d'enregistrements programmés.



Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer la station que vous désirez enregistrer.

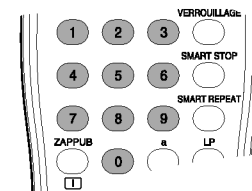


PR	DATE	HEURE	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP

[ ]

**4**

Pour sélectionner les stations 1 à 9, appuyez d'abord sur 0, puis sur le numéro de la chaîne ; par exemple, Stations 3 – 03. Vous pouvez également sélectionner des Chaînes en appuyant sur ▲ ou sur ▼. Après la sélection, appuyez sur ▶.

Si vous voulez enregistrer à partir de l'une des prises Péritel ou à partir des prises AUDIO/VIDEO, appuyez plusieurs fois sur la touche AV jusqu'à afficher la bonne source.

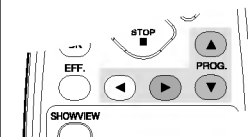

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP

[ ]






Si vous désirez ultérieurement supprimer ou changer des paramètres dans la mémoire d'événements de temporisation, vous pouvez procéder sans entrer de nouveau les informations correspondantes. Affichez simplement l'écran des événements de temporisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'événement que vous désirez supprimer ou changer. Appuyez sur ◀ pour supprimer l'événement, ou ...

Appuyez sur OK pour changer ; appuyez ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Station, Date, heures de Début et de Fin d'Emission, et LP. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour entrer les informations correctes.

**5**

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer la date du programme.

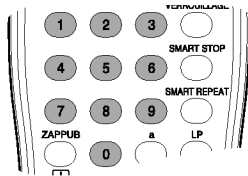

Si vous appuyez sur OK avant d'entrer la date, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions d'enregistrement automatisées suivantes. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner, puis sur OK pour confirmer.


**Quotidiennement** Pour enregistrer tous les jours (excepté le samedi et le dimanche) à la même heure.

**Hebdomadairement** Pour enregistrer à la même heure tous les jours.

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
JOU	DI LU MA ME JE VE SA		

**6**

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer les heures de début et de fin d'enregistrement du programme que vous désirez enregistrer.

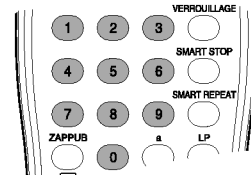


A noter que votre magnétoscope emploie une horloge de 24 heures : par exemple, 1 pm sera affiché 13 : 00. Vous pouvez également sélectionner les heures ed début et de fin en appuyant sur ▲ ou sur ▼.

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	10:00-11:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

**7**

Appuyez sur la touch ▶ et si vous voulez modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur la touches ▲ et ▼ .

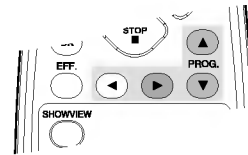

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	10:00-11:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP


**8**

Vérifier que les détails d'événements du temporisateur sont corrects.

Appuyez sur i pour faire disparaître le menu de l'écran.

Si **TEST SVP** apparaît, vous avez entré des informations incorrectes. Les rentrer correctement.

Appuyez sur **MARCHE** pour commuter votre magnétoscope en mode Veille.



TIMER apparaîtra sur l'affichage du magnétoscope vidéo dans l'attente de réaliser l'enregistrement.



**En cas de chevauchement des événements d'enregistrement de temporisation ...**


Vérifiez que les heures présélectionnées des événements d'enregistrement de temporisation ne se chevauchent pas. Dans le cas contraire, le premier programme sera prioritaire.

**Exemple :**

Le programme 1 est programmé pour commencer à 10 h 30 et se terminer à 11 h 30.

Le programme 2 est programmé pour commencer à 11 h 00 et se terminer à 12 h 00.

(Dans ce cas, le programme 1 sera enregistré dans sa totalité, mais seules les 30 dernières minutes du Programme 2 le seront).

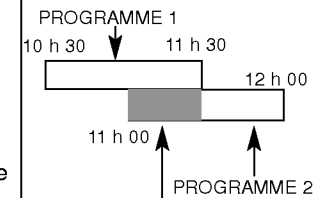

(Cette partie ne sera pas enregistrée)

# Arrêt de Mémorisation du Compteur de Défilement Verrouillage Parental




Ce Compteur indique les positions relatives des enregistrements sur la bande.

**1**

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT.**  
Appuyez sur **EFF.** pour mettre le compteur à zéro (0:00:00).

Appuyez sur **LECT** pour commencer l'enregistrement.

Le compteur de défilement affichera l'heure de lecture réelle en heures, minutes et secondes.

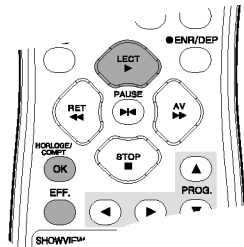


**2**

Appuyez sur **STOP** lorsque la lecture ou l'enregistrement est terminé(e).

Appuyez sur **RET.**

La bande se rembobinera et s'arrêtera automatiquement une fois le compteur revenu à 0:00:00.


Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour revenir à l'horloge.

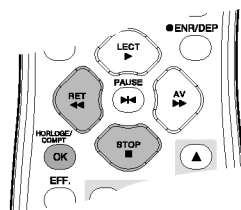

Les boutons de commande sur la façade du magnétoscope peuvent être désactivés pour ne commander l'appareil qu'avec la télécommande.

**1**

Appuyez sur **VERROUILLAGE.**


Le symbole  **SAFE** apparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.

Aucun des boutons de la façade de l'appareil ne fonctionnera (excepté **ARRET/EJECTION**).

Si aucun bouton de la façade de votre appareil n'est appuyé, **SAFE** clignotera sur l'affichage de celui-ci.

**2**

Appuyez de nouveau sur **VERROUILLAGE** pour désactiver le verrouillage parental.

Le symbole  **SAFE** disparaîtra sur l'écran de votre téléviseur.

**OFF** apparaîtra de l'affichage de votre magnétoscope.



Votre magnétoSCOPE peut enregistrer et lire des programmes au format large (16:9). Pour enregistrer avec succès dans ce format, le type correct de signal doit être diffusé par la station TV.



**1**

Mettre votre mag  
nétoSCOPE en service.

Appuyez sur **i**.


Appuyez sur **◀** ou sur **▶**  
pour sélectionner  
**16:9/4:3**.

Appuyez sur **OK**.

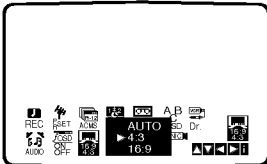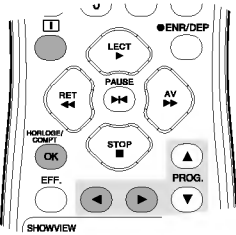


**2**

Appuyez plusieurs fois  
sur **▲** ou sur **▼** pour  
sélectionner **AUTO, 4:3**  
ou **16:9**.

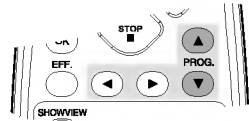


**AUTO:**  
Lit automatiquement les  
programmes au Format  
Large comme les  
programmes Normaux et  
au Format Large.  
**16:9**  
Uniquement pour lire et  
enregistrer des émissions  
au Format Large (16:9).  
**4:3**  
Uniquement pour lire et  
enregistrer des émissions  
au Format Normal (4:3).

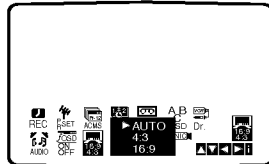

**3**

Appuyez sur **i** pour faire  
disparaître le menu de  
l'écran.

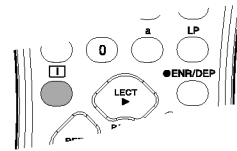

Pour profiter pleinement  
de la lecture au Format  
Large, vous devez  
connecter votre appareil  
à la TV, à l'aide d'un  
câble SCART.

# Format large

## Compatibilité

### 16:9

# Arrêt de la Mémorisation et VIDEO DOCTOR (Auto-diagnostic)



## Arrêt Automatique de la Mémorisation

Cette fonction de votre magnétoscope vous permet de l'arrêter automatiquement une fois le rembobinage de la cassette terminé.

**1**

Appuyez sur **MARCHE** pendant le rembobinage de la cassette.

**2**

La cassette se rembobinera totalement et votre appareil s'arrêtera de lui-même automatiquement.



## VIDEO DOCTOR (Auto-diagnostic)

Cette fonction vous informe qu'un problème existe avec votre magnétoscope. Les messages d'erreur suivants apparaîtront sur l'écran TV.



**1**

Mettez votre magnétoscope en marche.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Dr**.

Appuyez sur **OK**.

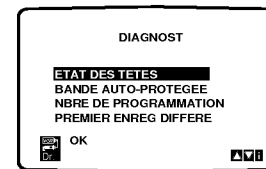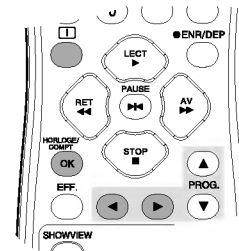

**2**

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour vérifier un problème.

### ETAT DES TETES

#### ● A NETTOYER :

Nettoyez vos têtes vidéo.

### BANDE AUTO-PROTEGEE

#### ● NON-ENREGISTRABLE :

Introduire une cassette avec sa languette de protection en place.

### NBRE DE PROGRAMMATION

#### ● 2

Indique le nombre d'enregistrements programmés.

### PREMIER ENREG

#### DIFFERE

#### ● FR3 26 10:00 - 11:00

Indique l'état actuel d'un ENREGISTEMENT programmé.

Appuyez sur **i**.



Votre magnétope enregistrera et lira le son Hi-Fi stéréo. Il comporte, de plus, un décodeur de son numérique stéréo NICAM. Cela vous permet d'enregistrer et de lire le son de plusieurs façons différentes. Les cassettes vidéos enregistrées sur votre appareil disposeront d'une piste audio mono normale et de deux pistes audio stéréo Hi-Fi et VHS. Ces pistes stéréo autorisent des enregistrements audio en mode bilingue ou stéréo Hi-Fi d'une émission TV, d'un système audio stéréo, d'un disque vidéo ou d'un autre magnétope Hi-Fi.

### 1

Le décodeur de son numérique NICAM de votre appareil vous permet de bénéficier du son NICAM, ainsi que du son mono, bilingue et stéréo standard. Le type particulier de son reçu ou celui enregistré sera brièvement affiché sur l'écran TV pendant quelques secondes :

#### NICAM STEREO

Le son est automatiquement enregistré sur les pistes mono et stéréo Hi-Fi de la bande vidéo.

#### NICAM BIL

Les deux canaux audio seront enregistrés sur les pistes stéréo Hi-Fi. Le canal en langue principale (gauche) sera enregistré sur la piste mono de la bande vidéo.

#### MONO

Le son est enregistré sur les pistes Hi-Fi et la piste mono de la bande vidéo sans séparation.



### 2

Mettez votre magnétope en marche.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le menu **AUDIO**.


Appuyez sur **OK**.

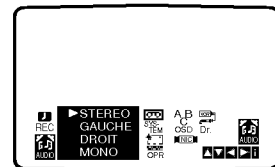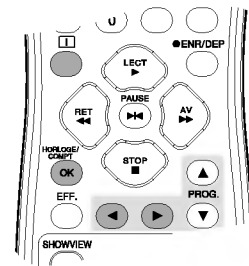

### 3

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Audio**.


Le choix est **STEREO**, **GAUCHE** (canal gauche), **DROIT** (canal droit) et **MONO**.



En mode de lecture **NICAM BIL**, la langue principale sort sur le canal gauche et le canal secondaire sort simultanément du canal droit lorsque la sortie audio est réglée sur **STEREO**. La langue principale sortira des deux canaux lorsque le réglage audio est sur **MONO**. A noter que lors du réglage de la commande de suivi de piste, le son stéréo Hi-Fi peut revenir en **MONO**.

### 4

Appuyez sur **i**.

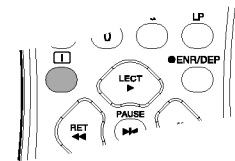

# Smart Stop & Repeat




## Fonction SMART STOP

Touche d'ARRET magnétoscope et/ SORTIE cassette.  
Une simple pression sur cette touche vous permet d'enchaîner les fonctions "STOP cassette → RETOUR bande → EJECTION cassette → ARRET TOTAL du magnétoscope".


**1**

En fonction LECTURE appuyez sur la touche **SMART STOP**.

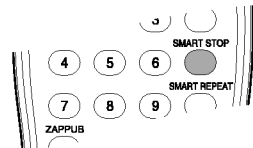

**2**

Votre appareil enchaîne les fonctions ;

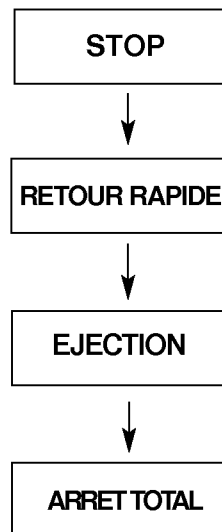


## Fonction SMART REPEA

En appuyant sur cette touche et en la maintenant appuyée (durant la fonction lecture) la section de bande (ainsi déterminée) sera répétée automatiquement.

**1**

En fonction LECTURE presser et maintenez appuyé la touche **SMART REPEAT** pour définir la séquence de cassette visualiser une seconde fois.

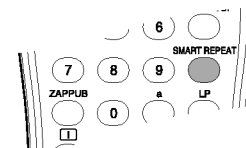


**2**

Dès que vous avez relâché cette touche le magnétoscope commencera la seconde lecture de cette partie de film.

Si vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche (alors que le magnétoscope est en relecture de bande) la fonction Répétition sera suspendue.



Un second magnéto (pour la copie de cassette) doit être raccordé aux prises "AV" sur la façade de votre appareil ou à l'une des prises SCART à l'arrière de celui-ci. Ne pas oublier de sélectionner le mode audio/vidéo approprié en appuyant sur le bouton **AV** de la télécommande.

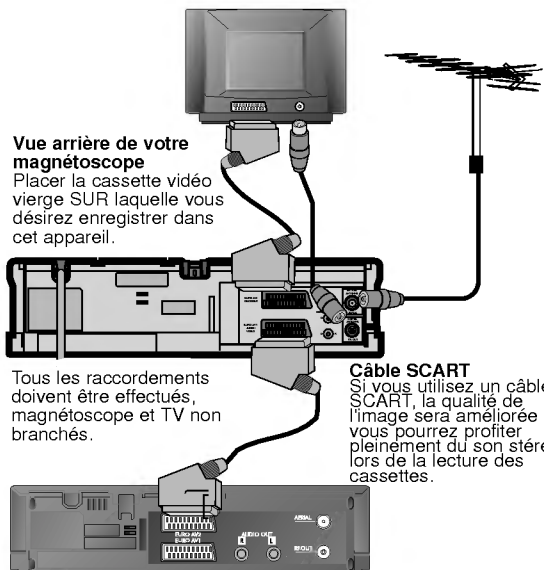

**Vue arrière de votre magnéto**

Placer la cassette vidéo vierge SUR laquelle vous désirez enregistrer dans cet appareil.

Tous les raccordements doivent être effectués, magnéto et TV non branchés.

**Câble SCART**  
Si vous utilisez un câble SCART, la qualité de l'image sera améliorée et vous pourrez profiter pleinement du son stéréo lors de la lecture des cassettes.



**Vue arrière du magnéto de lecture**

Placer la cassette vidéo A PARTIR de laquelle vous désirez enregistrer dans cet appareil.

**L'enregistrement non autorisé de programmes TV, de films, de cassettes vidéo et d'autres supports protégés, peuvent enfreindre les droits d'auteur des propriétaires et être contraire aux lois y afférentes.**

**Généralités**

Alimentation 200 à 240V, 50Hz.  
 Puissance consommée 14W environ (Mode économie d'énergie : 3W)  
 Système têtes vidéo 4 têtes double azimut, balayage hélicoïdal.  
 Vitesse de défilement 23,39 mm/s (mode SP)  
 11,69 mm/s (mode LP)  
 Format d'enregistrement Largeur de bande : 12,7 mm  
 Temps d'enregistrement maxi 4 h (mode SP, bande E-240)/  
 8 h (mode LP, bande E-240).  
 Temps de rembobinage 60(±10)s environ (bande E-180).  
 Dimensions 360 x 94 x 270 mm (l x h x p)  
 Poids 3,4 kg.  
 Température de fonctionnement 5 à 35 °C.  
 Humidité relative Inférieure à 80 %.  
 Temporisation Type d'affichage 24 heures.

**Vidéo**

Système télévision Standard CCIR (625 lignes, 50 trames), signal couleur PAL/SECAM  
 Format d'enregistrement PAL B/G, SECAM B/G, SECAM-L  
 Niveau d'entrée ENTREE VIDEO (SCART, type RCA)  
 1,0 Vcc, 75 ohms, asymétrique  
 Niveau de sortie SORTIE VIDEO (type SCART)  
 1,0 Vcc, 75 ohms, asymétrique  
 Rapport signal/bruit Supérieur à 43 dBm.

**Audio**

Niveau d'entrée ENTREE AUDIO (SCART, type RCA)  
 type SCART : - 6,0 dBm, supérieur à 10 kohms  
 type RCA : - 6,0 dBm, supérieur à 47 kohms  
 Niveau de sortie SORTIE AUDIO (SCART, type RCA)  
 type SCART : - 6,0 dBm, inférieur à 1 kohm  
 type RCA : - 6,0 dBm, inférieur à 1 kohm  
 Piste Piste mono et piste Hi-Fi  
 Réponse en fréquence 100 Hz à 10 kHz (- 6/+ 3 dBm)  
 Rapport signal/bruit Hi-Fi audio : Supérieur à 70 dB (filtre JISA)  
 Plage dynamique audio Hi-Fi audio : Supérieur à 85 dB (filtre JISA)

# Copie de Cassette Spécifications



La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# Dépannage

## Liste de Contrôle



### Nettoyage des têtes vidéo

L'accumulation de saleté sur la tête après un long période du temps peut causer l'image repassée qui devient tachée ou brisée. Les cassettes vidéo de haute qualité ne déposeront normalement pas de saletés sur la tête, contrairement aux cassettes anciennes ou endommagées.

Nettoyez les têtes vidéo avec un ruban de nettoyage des têtes vidéo disponible.

Symptôme	Points de contrôle	Symptôme	Points de contrôle
<b>Absence d'image &amp; de son</b>	<p>La fiche secteur est-elle branchée et mise en circuit? La TV est-elle mise en service? Essayez une autre chaîne, possibilité de signal faible. Vérifiez le raccordement de l'antenne. Vérifiez l'état de l'antenne (le câble est-il cassé ou endommagé?) Si vous avez un Décodeur (ou Satellite) raccordé, vérifiez les prises Audio/Vidéo et les câbles de connexion. Si vous avez utilisé un câble SCART pour raccorder votre magnétoscope et votre TV, avez-vous sélectionné le canal AV sur celle-ci? Vérifiez l'accord, effectuez de nouveau l'Accord Automatique.</p>	<p><b>La cassette vidéo ne peut pas être introduite</b></p> <p>Le compartiment de cassette est-il vide? Introduisez-vous correctement la cassette?</p>	
<b>Absence de lecture ou image faible</b>	<p>Les chaînes TV sont-elles accordées correctement? Avez-vous essayé avec une autre cassette? Pouvez-vous réduire les niveaux sonores à une valeur acceptable à l'aide du bouton 0, ▲ ou ▼?</p>	<p><b>La télécommande ne fonctionne pas</b></p> <p>La fiche secteur est-elle branchée et mise en circuit? Le magnétoscope est-il mis en service? Vérifiez les piles de la télécommande.</p>	
<b>Les programmes TV ne peuvent pas être enregistrés</b>	<p>Pouvez-vous obtenir une image sur la TV? Les câbles d'antenne et le fil de connexion HF spécial sont-ils raccordés entre votre magnétoscope et votre TV? Les chaînes TV sont-elles accordées correctement? La languette de sécurité de la cassette vidéo a-t-elle été enlevée pour empêcher l'enregistrement? Essayez une autre station, possibilité de signal faible Vérifiez que l'antenne est enfichée dans la TV.</p>	<p><b>La partie supérieure de l'image lue est instable</b></p> <p>La cassette vidéo est-elle endommagée ; avez-vous essayé d'en utiliser une autre? Régler le balayage horizontal de votre TV. Vérifiez la présence éventuelle d'interférences locales</p>	
		<p><b>La lecture automatique ne fonctionne pas</b></p> <p>La languette de sécurité a-t-elle été retirée de la cassette vidéo?</p>	
		<p><b>Absence d'enregistrement de son NICAM</b></p> <p>Vérifiez dans le menu que NICAM est réglé sur AUTO pour la station à enregistrer.</p>	
		<p><b>Absence de son Hi-Fi</b></p> <p>Commuter "AUDIO" du menu sur STEREO.</p>	

NO. REF. : 3834RP0060D