

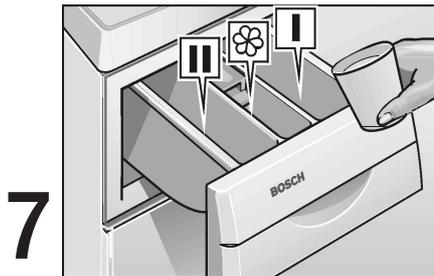
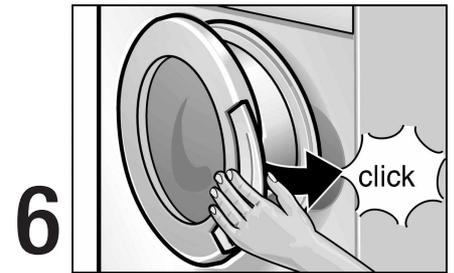
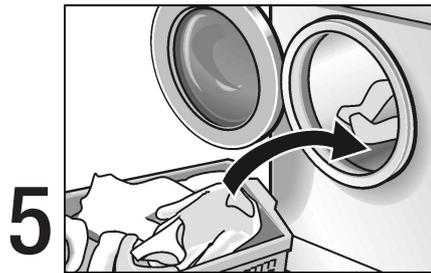
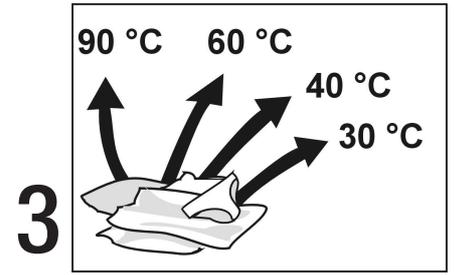


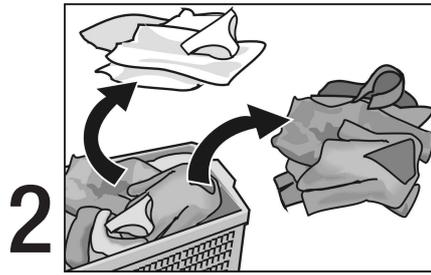

Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.





BOSCH

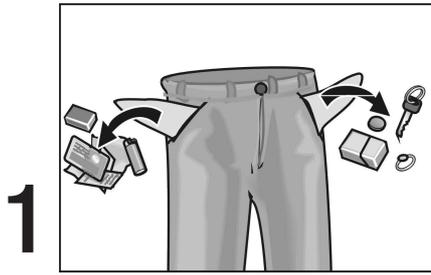



Si nécessaire



Si nécessaire

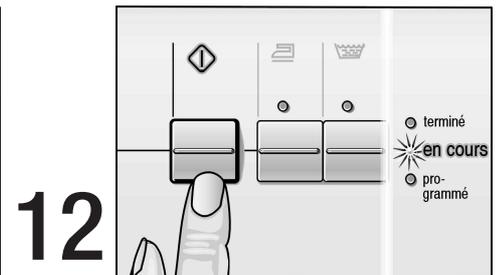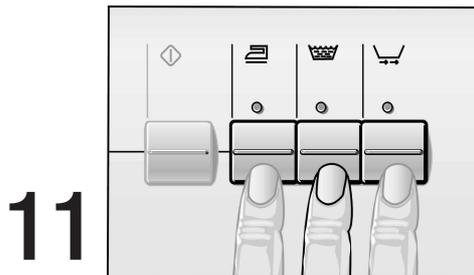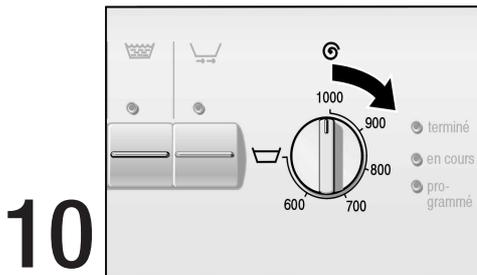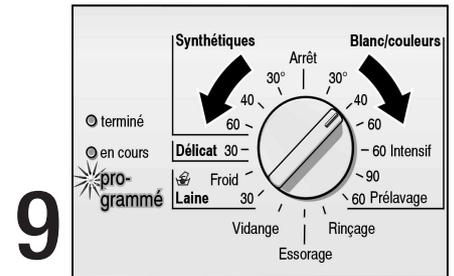

En fin de programme

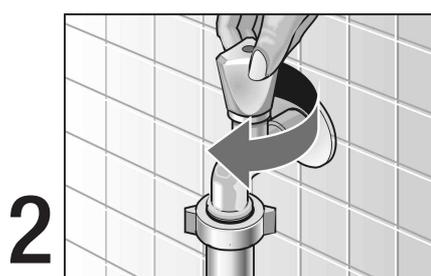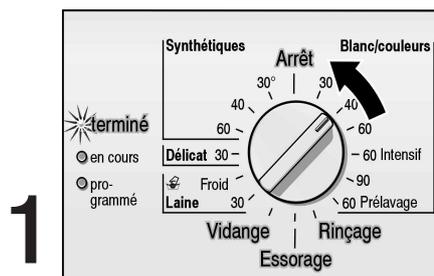

Récapitulatif des programmes

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité de linge maxi.	Programme	Degré de salissure, Remarques *	Options	Durée du programme en min. (env.) ***
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin 	5,0 kg	Couleurs 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	118
			très légères à légères		48-62
			rinçage supplémentaire		127
			froissage évité		123
			le linge repose dans l'eau du dernier rinçage		108
			Couleurs 60 °C Taches	taches	aucune
Couleurs 60 °C + Prélavage **	très sale	aucune	138		
Blanc 90 °C	très sale	aucune	121		
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte 	3,0 kg (ou 8 chemises)	Synthétiques 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	78
			très légères à légères		40-53
			rinçage supplémentaire		86
			froissage évité		81
			le linge repose dans l'eau du dernier rinçage		70
Textiles délicats lavables en machine pour textiles délicats mais lavables, par ex. en soie, satin, matière synthétique ou en tissu mixte (voilages par ex.). 	2,0 kg	Délicat 30 °C	légères à normales	aucune	50
			très légères à légères		33
			rinçage supplémentaire		58
			froissage évité		54
			le linge repose dans l'eau du dernier rinçage		46
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora 	2,0 kg	Laine 15, 30 °C	légères à normales	aucune	50
			très légères à légères		29-32
			rinçage supplémentaire		55
			froissage évité		51
			le linge repose dans l'eau du dernier rinçage		47

Programmes supplémentaires

Programme	Remarques / Utilisation	Durée du programme en min. (env.) ***
Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Vitesse d'essorage maxi : 800/min.	15
Essorage	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Vitesse d'essorage maxi : 800/min.	10
Vidange	Après un programme incluant le réglage pour ménager le linge délicat, l'appareil vidange l'eau de rinçage.	2

* Pour tous les programmes sans prélavage: dosez le produit lessiviel dans le compartiment II (à gauche)

** Répartissez le détergent dans les compartiments I et II.

*** La durée du programme varie par rapport aux durées indiquées, ceci suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, le type et la quantité de linge, le produit lessiviel utilisé, suivant les variations de la tension-secteur et les fonctions supplémentaires sélectionnées.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.