

Notice  
d'utilisation

Lave-linge

## Sommaire

---

Consignes de sécurité .....	2	Options .....	8
Instructions de sécurité .....	3	Avant la première utilisation .....	9
En matière de protection de l'environnement .....	4	Utilisation quotidienne .....	9
Description de l'appareil .....	5	Conseils .....	12
Bandeau de commande .....	5	Entretien et nettoyage .....	13
Programmes de lavage .....	6	En cas d'anomalie de fonctionnement .....	14
Valeurs de consommation .....	7	Caractéristiques techniques .....	17

Sous réserve de modifications.

## Consignes de sécurité

---

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

### Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

 **Avertissement** Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du couvercle de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

### Sécurité générale

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Respectez la charge maximale de 6 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son atelier d'entretien ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- La pression de l'eau en service (minimale et maximale) doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa)
- Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette.
- L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.



## Instructions de sécurité

### Installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.
- Conservez les boulons de transport. Si vous devez déplacer à nouveau l'appareil, il est conseillé de bloquer le tambour.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- L'appareil est lourd, soyez toujours prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et la surface en moquette.

### Branchement électrique



**Avertissement** Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
- Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

## Raccordement à l'arrivée d'eau

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.
- Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence de fuites.

## Utilisation

 **Avertissement** Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
- Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.

- Ne placez aucun récipient sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente pour connaître les accessoires disponibles.

## Entretien et nettoyage

 **Avertissement** Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

## Mise au rebut

 **Avertissement** Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

## En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

## Matériaux d'emballage

Recyclez les matériaux portant le symbole  . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.


## Conseils écologiques

Pour préserver l'environnement et utiliser moins d'eau et d'énergie, suivez ces instructions :

- Réglez un programme sans prélavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge maximum de linge.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.

- Pour utiliser la quantité correcte de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique

## Description de l'appareil

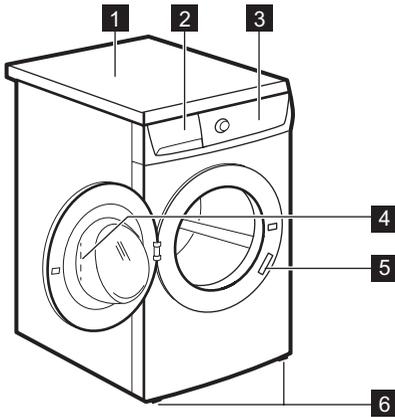


- 1** Plan de travail
- 2** Distributeur de produit de lavage
- 3** Bandeau de commande
- 4** Poignée d'ouverture du hublot
- 5** Plaque signalétique
- 6** Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

**Kit de plaques de fixation (405517114)**  
 Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Si vous installez l'appareil sur un socle, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation. Suivez les instructions fournies avec le kit.


## Bandeau de commande

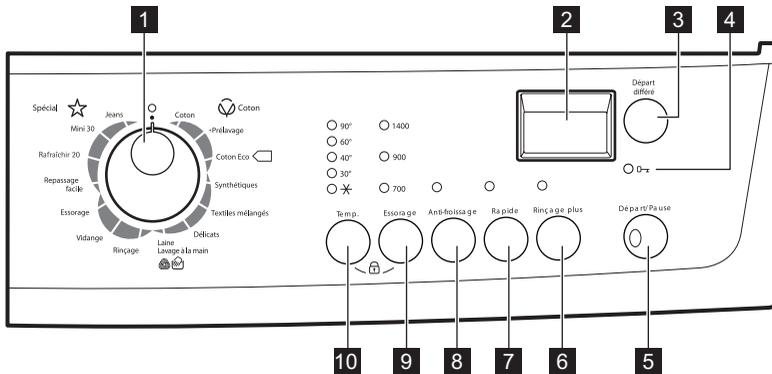

- 1** Sélecteur de programme
- 2** Affichage
- 3** Touche Départ différé (Départ différé)
- 4** Voyant Hublot verrouillé
- 5** Touche Départ/Pause (Départ/Pause)
- 6** Touche Rinçage Plus (Rinçage plus)
- 7** Touche Rapide (Rapide)
- 8** Touche Anti-froissage (Anti-froissage)
- 9** Touche de réduction de la vitesse d'essorage (Essorage)
- 10** Touche de température (Temp.)

## Affichage

L'affichage indique :

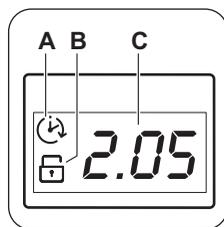

**A)** Le Départ différé.  
Lorsque vous appuyez sur la touche Départ différé, l'heure du départ différé s'affiche.

**B)** Le symbole de la sécurité enfants.

## Programmes de lavage

Programme Plage de températures	Type de charge et degré de salissure Charge maximale, vitesse d'essorage maximale
Coton 90 °C - Froid	Coton blanc et couleurs (normalement sale ou légèrement sale). 6 kg, 1400 tr/min
Coton +Prélavage 90 °C - Froid	Coton blanc et couleurs (très sale ou normalement sale). 6 kg, 1400 tr/min
Coton Eco <input type="checkbox"/> 1) 60 °C - 40 °C	Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. 6 kg, 1400 tr/min
Synthétiques 60 °C - Froid	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale. 3 kg, 900 tr/min
Textiles mélanges Froid	Programme de lavage à froid très économe en énergie. Légèrement sale. 3 kg, 900 tr/min
Déliçats 40 °C - Froid	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester. Normalement sale. 3 kg, 700 tr/min
Laine/Lavage à la main 40 °C - Froid	Laine lavable en machine, lainages lavables à la main et textiles délicats portant le symbole « Lavage à la main ». 2 kg, 900 tr/min
Rinçage	Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles. 6 kg, 1400 tr/min <sup>2)</sup>
Vidange	Pour vidanger l'eau du tambour. Tous textiles. 6 kg
Essorage	Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour. Tous textiles. 6 kg, 1400 tr/min
Repassage facile 60 °C - Froid	Articles en textiles synthétiques. Normalement sale. Évite le froissement du linge. 1 kg, 900 tr/min

Le symbole s'allume lorsque la fonction correspondante est activée.

**C)** La durée du programme et les codes d'alarme.  
En cas de dysfonctionnement de l'appareil, les codes d'alarme s'affichent. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

Le message **Err** s'affiche pendant quelques secondes si :

- Vous avez sélectionné une fonction qui n'est pas compatible avec ce programme.
- Vous avez modifié le programme alors qu'il est en cours.

Programme Plage de températures	Type de charge et degré de salissure Charge maximale, vitesse d'essorage maximale
Rafraîchir 20 30 °C	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Légèrement sale ou articles à rafraîchir. Pour 5 ou 6 chemises. 900 tr/min
Mini 30 30 °C	Articles en textiles synthétiques et délicats. Légèrement sale ou articles à rafraîchir. 3 kg, 700 tr/min
Jeans 60 °C - Froid	Articles en jean ou en jersey. Également pour les articles de couleurs foncées. L'option Rinçage plus est automatiquement activée. 3 kg, 900 tr/min

**1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique.**

Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.

 La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

2) La vitesse par défaut est de 700 tr/min.

## Valeurs de consommation

 Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Taux d'humidité restant (%) <sup>1)</sup>
Coton 60 °C	6	1.05	60	160	52
Coton 40 °C	6	0.65	60	140	52
Synthétiques 40 °C	3	0.47	45	90	35
Textiles délicats 40 °C	3	0.50	60	80	35
Laine/Lavage à la main 30 °C	2	0.27	47	55	30
<b>Programmes coton standard</b>					
Coton 60 °C standard	6	1.00	46	188	52
Coton 60 °C standard	3	0.79	34	175	52

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Taux d'humidité restant (%) <sup>1)</sup>
Coton 40 °C standard	3	0.60	34	169	52

1) Au terme de la phase d'essorage.

Mode « Éteint » (W)	Mode « Veille » (W)
0.48	0.48

Les informations fournies dans les tableaux ci-dessus sont conformes à la directive d'application 2009/125/EC de la réglementation 1015/2010 de la commission européenne.

## Options

### Compatibilité des options avec les programmes

Programme	Essorage	Anti-froissage	Rapide <sup>1)</sup>	Rinçage plus	Départ différé
Coton	■	■	■	■	■
Coton +Prélavage	■	■	■	■	■
Coton Eco	■	■		■	■
Synthétiques	■	■	■	■	■
Textiles mélanges	■	■		■	■
Délicats		■	■	■	■
Laine /Lavage à la main	■	■			■
Rinçage	■	■		■	■
Vidange					
Essorage	■				■
Repassage facile	■	■		■	■
Rafraîchir 20	■				■
Mini 30					■
Jeans	■	■			■

1) Si vous sélectionnez l'option Rapide, nous vous conseillons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 3 kg, textiles synthétiques et délicats : 1,5 kg.

#### Touche de température (Temp.)

Appuyez sur cette touche pour modifier la température par défaut.

Symbole  - eau froide.

#### Touche de sélection de la vitesse d'essorage (Essorage)

A l'aide de cette touche, vous pouvez réduire la vitesse d'essorage.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

### Touche Anti-froissage (Anti-froissage)

Sélectionnez cette fonction pour éviter que le linge ne se froisse.

 Il reste de l'eau dans le tambour lorsque le programme est terminé.

### Touche Rapide (Rapide)

Appuyez sur cette touche pour réduire la durée d'un programme.

Sélectionnez cette fonction pour le linge légèrement sale ou à rafraîchir.

### Touche Rinçage Plus (Rinçage plus)

Appuyez sur cette touche pour ajouter des phases de rinçage à un programme.

Utilisez cette fonction pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

### Touche Départ différé (Départ différé)

Appuyez sur cette touche pour retarder le départ d'un programme de 30 minutes à 20 heures.

### Fonction Rinçage plus activée en permanence

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rinçage Plus en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

- Pour activer cette fonction, appuyez simultanément sur les touches « Anti-froissage » et « Rinçage plus ». Le voyant de la touche « Rinçage plus » s'allume.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur ces deux touches jusqu'à ce que le voyant de la touche « Rinçage plus » s'éteigne.

## Avant la première utilisation

Mettez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de lavage principal de la boîte à produits. Sélectionnez et lancez, sans linge, un programme pour

## Utilisation quotidienne

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Branchez l'appareil sur le secteur.
3. Introduisez le linge dans l'appareil.
4. Utilisez la bonne quantité de produit de lavage et d'additifs.

## Fonction Sécurité enfants

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

- Pour activer cette fonction, appuyez simultanément sur les touches Temp. et Essorage jusqu'à ce que  s'affiche.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur ces mêmes touches simultanément jusqu'à ce que le symbole  s'éteigne.

Vous pouvez activer la fonction :

- Avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause : l'appareil ne peut pas démarrer.
- Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause, l'ensemble des touches et le sélecteur de programme ne fonctionnent pas.

## Fonction des signaux sonores

Les signaux sonores retentissent quand :

- Le programme est terminé.
- L'appareil présente une anomalie de fonctionnement.

Pour **désactiver/activer** les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches « Anti-froissage » et « Rapide » pendant 6 secondes.


 Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

le coton à la température la plus élevée. Ceci permet d'éliminer toutes salissures du tambour et de la cuve.

5. Sélectionnez et lancez le programme de lavage adapté en fonction de la charge et du degré de salissure.


## Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot.
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois. Dépliez-les le plus possible. Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.
3. Fermez le hublot.

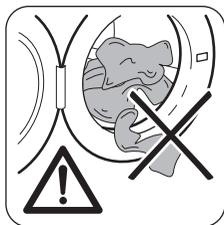


**Attention** Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.

## Utilisation du produit de lavage et des additifs

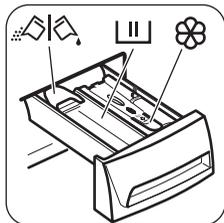


	Compartiment à lessive pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme.
	Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Versez le produit dans le compartiment avant de démarrer le programme.
	Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.
	Si vous sélectionnez un programme avec pré-lavage, versez la lessive destinée à la phase de pré-lavage directement dans le tambour.

## Utilisation du produit de lavage en poudre ou liquide

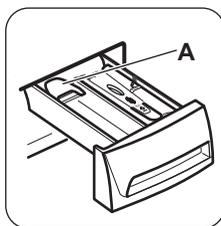


La position par défaut du volet est **A** (lessive en poudre).

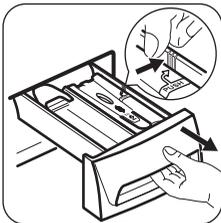


Pour utiliser une lessive liquide :

1. Retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte vers l'extérieur au niveau de la flèche (PUSH) pour faciliter son retrait.
2. Ajustez le volet en position **B**.
3. Remettez la boîte dans son logement.

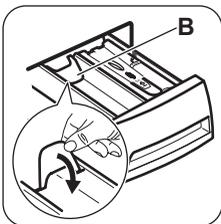

- i** Si vous utilisez une lessive liquide :
- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
  - Ne versez pas plus de 120 ml de liquide.
  - Ne sélectionnez pas de phase de prélavage.
  - Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

Le volet est en position **B** alors que vous souhaitez utiliser de la lessive en poudre :

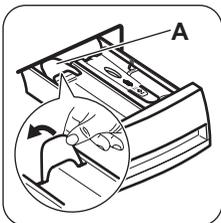

1. Retirez la boîte à produits.
2. Ajustez le volet en position **A**.
3. Remettez la boîte dans son logement.

- Dosez les produits de lavage et l'assouplissant.
- Mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments.
- Fermez soigneusement la boîte à produits.

### Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur pour choisir votre programme :
  - Le voyant de la touche Départ clignote.
  - L'affichage indique la durée du programme.
2. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou sélectionnez les fonctions dont vous avez besoin.  
Lorsque vous appuyez sur la touche correspondante, le voyant de la fonction sélectionnée s'allume.

### Démarrage d'un programme sans départ différé

Appuyer sur la touche **Départ** :

- Le voyant de la touche Départ arrête de clignoter. Le voyant Hublot verrouillé s'allume.
- Le programme démarre et le hublot est verrouillé.
- Le décompte se fait par intervalles d'une minute.

 L'appareil effectue un essorage court au début de certains programmes de lavage.

### Démarrage d'un programme avec départ différé

- Appuyez sur la touche « Départ différé » plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche le délai que vous souhaitez sélectionner. Le symbole correspondant s'allume.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause : L'appareil commence le décompte. Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

 Vous pouvez à tout moment modifier ou annuler le départ différé, avant d'appuyer sur la touche Départ. Une fois que vous avez appuyé sur la touche Départ, il n'est possible que d'annuler le départ différé.

Pour annuler le départ différé :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre l'appareil en PAUSE.
2. Appuyez sur la touche « Départ différé ». L'affichage indique .

3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme immédiatement.

### Interruption d'un programme

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le voyant clignote.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Le programme de lavage se poursuit.

### Annuler un programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Tournez de nouveau le sélecteur pour allumer l'appareil. Vous pouvez alors sélectionner un nouveau programme de lavage.

 L'appareil ne vidange pas l'eau.

### Modification des options

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le voyant clignote.
2. Modifiez les options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Le programme se poursuit.

### Ouvrir le hublot

Lorsqu'un programme ou le départ différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé. Le voyant  s'allume.

 **Attention** Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

### Pour ouvrir le hublot lorsque le départ différé est en marche :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre l'appareil en PAUSE.
2. Attendez que le voyant  s'éteigne.
3. Vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Le départ différé se poursuit.

### Pour ouvrir le hublot lorsqu'un programme est en marche :

1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour mettre à l'arrêt l'appareil.

2. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot.
3. Fermez le hublot.
4. Sélectionnez à nouveau le programme.

### À la fin du programme

- L'appareil s'arrête automatiquement.
  - Les signaux sonores retentissent.
  - Le symbole  s'affiche.
  - Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint.
  - Le voyant du dispositif de verrouillage du hublot  s'éteint.
1. Tournez le sélecteur de programmes sur .
  2. Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.
  3. Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
  4. Fermez le robinet d'eau.

### Le programme de lavage est terminé, mais il reste de l'eau dans le tambour :

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.

## Conseils

### Chargement du linge

- Répartissez le linge entre : blanc, couleur, synthétiques, délicats et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas ensemble les articles blancs et en couleur.
- Certains articles en couleur peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément lors des premiers lavages.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Tournez vers l'intérieur les tissus multi-couches, la laine et les articles portant des illustrations imprimées.
- Enlevez les taches.
- Lavez avec un produit spécial les taches incrustées.

- Le voyant Hublot verrouillé  est allumé. Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

### Pour vidanger l'eau :

1. Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.
3. Une fois le programme terminé et le voyant Hublot verrouillé éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Tournez le sélecteur de programme sur  pour mettre à l'arrêt l'appareil.

### Veille

Quelques minutes après la fin du programme, si vous n'avez pas éteint l'appareil, la fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil.

La fonction d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie lorsque l'appareil est en veille.

- Tous les voyants et l'affichage s'éteignent.
- Le voyant de la touche Départ clignote lentement. Appuyez sur l'une des touches pour désactiver la fonction d'économie d'énergie.

- Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas dans l'appareil :
  - Le linge sans ourlet ou déchiré
  - Les soutien-gorges à armatures.
  - Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits.
- Un très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

### Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et au tissu.

## Produits de lavage et additifs

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez les produits adaptés au tissu, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si vous utilisez des produits de lavage liquides, ne sélectionnez pas la phase de prélavage.

- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage avec une boule doseuse.

## Dureté de l'eau

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou moyenne, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour les lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, prenez contact avec l'organisme local de distribution d'eau.

Respectez les instructions figurant sur l'emballage des produits.

## Entretien et nettoyage

### Nettoyage externe

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.

 **Attention** N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques.

### Détartrage de l'appareil

L'eau du robinet contient du calcaire. Si cela s'avère nécessaire, utilisez un adoucisseur d'eau pour éliminer le tartre.

Utilisez un produit spécialement conçu pour les lave-linge. Respectez les instructions inscrites sur l'emballage par le fabricant.

Procédez séparément d'un lavage de linge.

### Entretien régulier

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce faire :

- Videz le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme de lavage pour le coton le plus chaud
- Utilisez une quantité correcte de poudre de lavage dotée de propriétés biologiques.

Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pendant un moment pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

### Tambour


Examinez régulièrement le tambour pour éviter la formation de calcaire ou de particules de rouille.

N'utilisez que des produits spéciaux pour éliminer les particules de rouille du tambour.

Pour ceci :

- Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial inox.
- Mettez en route un programme coton court à température maximale avec une petite quantité de lessive.

### Joint du hublot

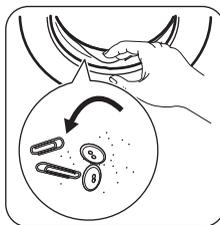


Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.


### Distributeur de produit de lavage


Pour nettoyer la boîte à produits :

1.

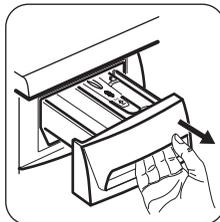


2.

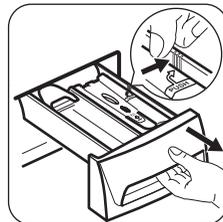

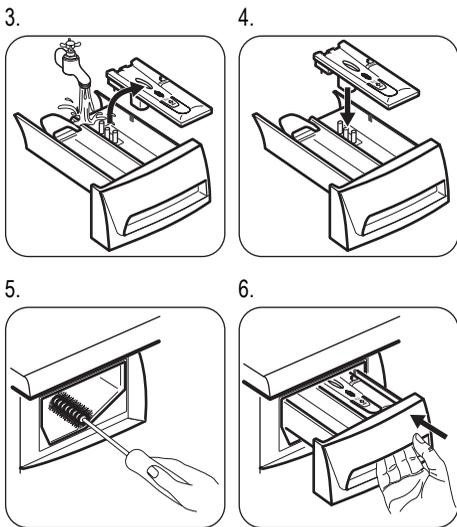

### Filter du tuyau d'arrivée d'eau et filtre de la vanne

Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :

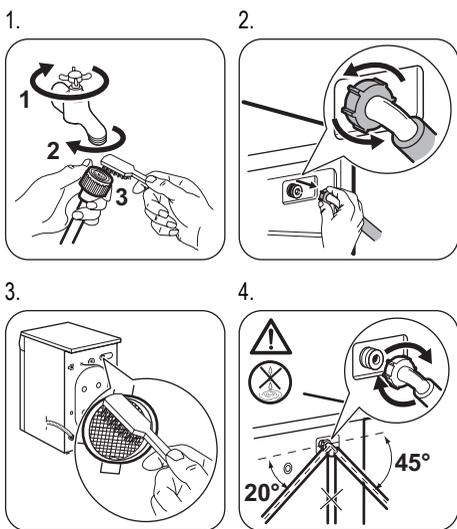


### En cas d'anomalie de fonctionnement

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

### Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'arrivée d'eau et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche de l'appareil de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

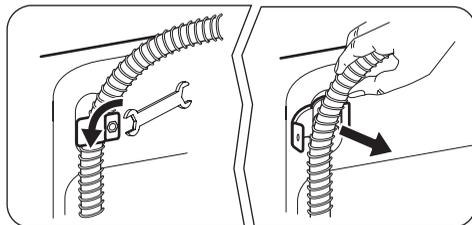

5. Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.
6. Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

**⚠ Avertissement** Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

Pour certaines anomalies, un signal sonore se fait entendre et l'écran affiche un code d'alarme :

- **E10** - L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
- **E20** - L'appareil ne se vidange pas.

- **E40** - Le hublot de l'appareil n'est pas fermé.



**Avertissement** Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder aux vérifications.

Problème	Solution possible
L'appareil ne démarre pas :	Assurez-vous que la fiche est branchée sur la prise secteur.
	Assurez-vous que le hublot est fermé.
	Assurez-vous qu'aucun fusible n'a grillé dans la boîte à fusibles de votre habitation.
	Assurez-vous que la touche Départ/pause est enfoncée.
	Si le départ différé est sélectionné, annulez la sélection ou attendez la fin du décompte.
	Vérifiez que le sélecteur de programme est correctement positionné.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.	Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.
	Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
	Assurez-vous que la pression de l'eau n'est pas trop faible. Si nécessaire, contactez votre Compagnie locale de distribution des eaux.
	Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.
	Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou tordu.
L'appareil ne vidange pas l'eau.	Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
	Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas bouché.
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou tordu.
	Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.
La phase d'essorage ne fonctionne pas ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).
	Répartissez manuellement les vêtements dans le tambour et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

Problème	Solution possible
	Sélectionnez le programme d'essorage.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.
	Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).
Il y a de l'eau sur le sol.	Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés.
	Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.
Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.	Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.
	Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.
L'appareil fait un bruit inhabituel.	Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».
	Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».
	Ajoutez plus de linge dans le tambour. Il est possible que la charge soit trop légère.
L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.	Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Il est possible que l'extrémité du tuyau de vidange soit placée trop bas. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre mieux adapté.
	Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.
	Veillez à sélectionner la température correcte.
	Réduisez la charge de linge.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, allumez et éteignez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

### Maintenance

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique : Modèle (Mod.), PNC (Prod.No.), numéro de série (Ser.No.).

## Caracteristiques techniques

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur	600 / 850 / 501 mm
	Profondeur totale	519 mm
Branchement électrique :	Voltage	230 V
	Puissance totale	2100 W
	Fusible	10 A
	Fréquence	50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		<b>IPX4</b>
Pression de l'arrivée d'eau	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau <sup>1)</sup>		Eau froide
Charge maximale	Coton	6 kg
Vitesse d'essorage	Maximum	1400 tr/min

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

