

LOGICOM®



ILOA 110

Téléphone sans fil multicanal

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE 0165 

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens pour la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60950.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

1	Présentation de l'appareil	page 3
2	Fonctions téléphone	page 7
3	En cas de problèmes	page 20
4	Procédure pour contacter le S.A.V	page 22
5	Champ d'application de la garantie	page 23

1 PRESENTATION

Vous venez d'acquérir l'Iloa 110 et nous vous en remercions.

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui. Vous disposez d'un téléphone sans fil multicanal compact et simple à utiliser et il tiendra peu de place sur votre bureau.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1	Contenu de l'emballage	page 4
1-2	Caractéristiques	page 4
1-3	Précautions d'emploi	page 5
1-4	Conditions de sécurité	page 6

1-1 Contenu de l'emballage

L'emballage de l'Iloa 110 comprend :

- La base.
- Le mobile.
- L'alimentation associée.
- Le cordon de ligne téléphonique.
- Le clip ceinture.
- La notice d'utilisation.
- Une batterie.

Vérifiez le contenu de l'emballage et contactez votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

1-2 Caractéristiques

Ses caractéristiques techniques principales sont :

- Portée : 300 m (en champ libre).
- Autonomie : 3 jours en veille.
5 heures en conversation.
- Sonnerie du mobile réglable (Fort/Faible).
- 16 numéros en memoire de 20 chiffres maximum.
- Appel combiné.
- Touche CANAL (**Ch**) .
- Volume d'écoute réglable sur le mobile (Fort / faible).
- 65 536 codes de sécurité.
- Rappel du dernier numéro composé (≥ ≥).
- Accès à certains services contacts de France Télécom (**Touche R**).
- Numérotation en Fréquence Vocale (**FV**) uniquement.
- Touche Secret.
- Fonction pause.
- Sonneries réglables sur le mobile (8 choix).
- Touche ≥ ≥ pour utiliser le Service Signal d'appel de France Telecom.
- Accès direct au Service Top Message.
- Indicateur de prise de ligne/Charge sur le mobile et la base.
- Indicateur visuel et sonore de batterie faible sur le mobile.

LOGICOM[®]

1-3 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas placer la base près d'une télévision, ou d'un ordinateur afin d'éviter les parasites.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En cas de coupure secteur de plus de 100 ms, la continuité des communications n'est pas assurée.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

- IMPORTANT :**
- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
 - 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
 - 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avale.


1-4 Conditions de sécurité

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950**, octobre 2000.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne, son utilisation n'est autorisée qu'en France.
- Le marquage des terminaux attesté conforme se situe sous la base.







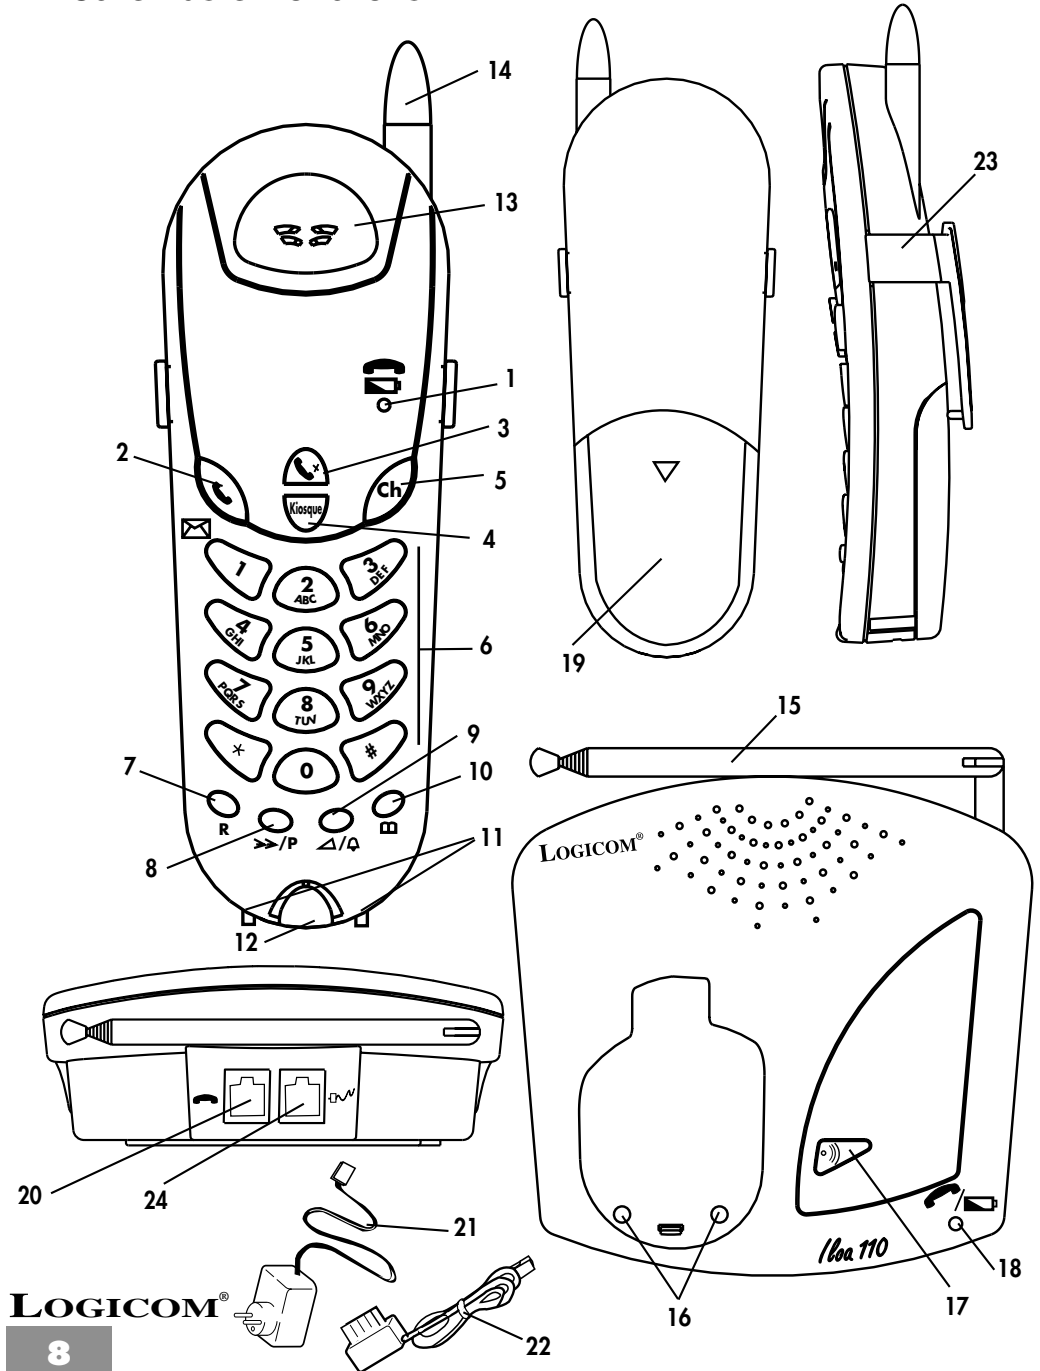



2 - FONCTIONS TELEPHONE

2-1 Schémas et Fonctions	page 8
2-2 Témoins lumineux	page 10
2-3 Charge de la batterie	page 10
2-4 Instructions d'installation	page 11
2-5 Choix de la sonnerie sur le combiné	page 11
2-6 Réglage du volume de la sonnerie sur le combiné	page 12
2-7 Réglage du volume d'écoute du mobile	page 12
2-8 Code de sécurité	page 13
2-9 Réception d'un appel	page 13
2-10 Touche Canal (Ch)	page 14
2-11 Dépassement de portée	page 14
2-12 Indicateur de batterie faible	page 15
2-13 Touche R	page 15
2-14 Mise en mémoire d'un numéro	page 15
2-15 Changement d'un numéro en mémoire	page 16
2-16 Composition d'un numéro	page 16
2-17 Appel combiné	page 17
2-18 Fonction secret	page 18
2-19 Fonction pause	page 18
2-20 Accès direct au service Top Message	page 19
2-21 Touche \gg pour le service Signal d'appel	page 19

2-1 Schémas et fonctions



LOGICOM®

- 1) - Témoin lumineux 
Indique la réception d'un appel
Indique la prise de ligne
Indique que la batterie est faible (clignote lentement)
Indique que la fonction secret est activée (clignote)
- 2) - Touche 
Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité)
Permet de libérer la ligne (raccrocher)
- 3) - Touche 
Permet de couper le micro du mobile (Touche Secret)
- 4) - Touche **Kiosque**
Permet d'accéder aux services Kiosque.
- 5) - Touche **Ch**
Permet de changer de canal manuellement
- 6) - Clavier de numérotation
Permet de composer un numéro de téléphone
Permet de sélectionner le numéro d'une sonnerie sur le mobile
Permet de sélectionner le numéro d'une mémoire
- 7) - Touche **R**
Permet l'accès à certains services contacts de France Telecom
- 8) - Touche /P
Permet la répétition automatique du dernier numéro composé
Permet d'utiliser le service Signal d'appel
Permet d'insérer une pause
- 9) - Touche 
Permet de régler le volume d'écoute et de la sonnerie (Fort/faible) sur le mobile
Permet de sélectionner une sonnerie sur le mobile
- 10) - Touche 
Permet la mise en mémoire des numéros
- 11) - Contacts de charge
Permettent de recharger la batterie du mobile
- 12) - Micro du mobile
Permet de parler avec votre correspondant
- 13) - Ecouteur du mobile
Permet d'écouter votre correspondant
- 14) - Antenne télescopique du mobile
Permet la liaison radio entre le mobile et la base
- 15) - Antenne télescopique de la base
Permet la liaison radio entre le mobile et la base
- 16) - Contacts de charge
Permettent de recharger la batterie du mobile
- 17) - Touche 
Permet de faire un appel combiné
- 18) - Témoin lumineux 
Indique la charge de la batterie
Indique la prise de ligne
- 19) - Compartiment de la batterie
Permet de placer la batterie dans le mobile
- 20) - Prise modulaire 
Permet de raccorder le cordon téléphonique
- 21) - Adaptateur secteur
Permet d'alimenter l'appareil (se raccorde à une prise de courant 220V ~)
- 22) - Cordon téléphonique
Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale
- 23) - Clip ceinture
Permet d'accrocher le combiné à la ceinture
- 24) - Prise modulaire 
Permet de raccorder l'adaptateur secteur.




2-2 Témoins lumineux


Témoins	N°	Fonctions	Indications
Charge/Ligne (sur la base)	18	Le mobile est sur sa base	Allumé en permanence
		Le mobile n'est pas sur sa base	Eteint en permanence
		Hors communication	Eteint en permanence
		La base sonne	Clignote
		En communication	Allumé en permanence
Charge/Ligne (sur le mobile)	1	Hors communication	Eteint en permanence
		La base sonne	Clignote
		En communication	Allumé en permanence
		La batterie est faible	Clignote lentement
		En communication, la fonction secret est activée	Clignote en permanence
Lors de la mise en mémoire d'un numéro	Clignote en permanence		

ATTENTION : Aucun témoin lumineux n'indique que la batterie est complètement chargée. Penser à remettre le mobile sur sa base pour recharger la batterie.

2-3 Charge de la batterie

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger la batterie (pour la première fois) durant un minimum de 20 heures.


- Connecter l'adaptateur secteur (21) à la prise modulaire (24)  
- Brancher l'adaptateur secteur (21) sur une prise de courant (220 V ).
- Insérer et connecter la batterie dans son compartiment (19).


- Placer le mobile sur la base.
- Le témoin lumineux **(18)**  s'allume.
- Un bip court est émis (transfert du code de sécurité).
- Laisser le mobile sur la base durant un minimum de 20 heures, **sans interruption**.

ATTENTION : - Si vous ne laissez pas votre mobile se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.
 - La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

2-4 Instructions d'installation

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.





- Après avoir bien respecté le temps de charge, brancher le cordon téléphonique **(22)** dans la prise modulaire **(20)**  de la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.
- Déployer complètement l'antenne **(15)** sur la base.

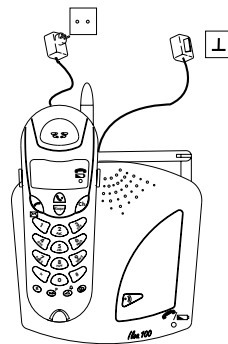

2-5 Choix de la sonnerie sur le mobile

Vous disposez de 8 sonneries sur le mobile (et d'une sonnerie **unique** sur la base).



Pour sélectionner une sonnerie, suivre la manipulation suivante :

- L'appareil est au repos (pas de tonalité).
 - Appuyer sur la touche **(9)**  / .
 - Sélectionner une sonnerie en appuyant sur les touches de 1 à 8 du clavier de numérotation **(6)**.
 - Appuyer sur la touche **(9)**  /  pour valider la dernière sonnerie diffusée.



2-6 Réglage du volume de la sonnerie sur le mobile

Vous disposez de 2 niveaux de volume de la sonnerie : Fort ou faible.
Le niveau du volume de la sonnerie par défaut est sur fort.

Pour sélectionner le niveau du volume de la sonnerie sur fort :

- Le mobile est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche **(9)**  /  puis sur la touche ***** du clavier de numérotation **(6)**.

Pour sélectionner le niveau du volume de la sonnerie sur faible :



- Le mobile est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche **(9)**  /  puis sur la touche **#** du clavier de numérotation **(6)**.

2-7 Réglage du volume d'écoute sur le mobile

Cette fonction vous permet de régler le volume d'écoute sur le mobile **pendant une communication**.

Vous disposez de 2 niveaux du volume d'écoute Fort ou faible :
Le niveau du volume d'écoute par défaut est sur faible.

Pour basculer d'un niveau à l'autre, pendant une communication :

- Appuyer sur la touche **(9)**  / 

2-8 Code de sécurité









Le code de sécurité sert à isoler votre installation téléphonique d'une autre installation voisine.

- Poser le mobile sur son support de charge (la base).
- Un code de sécurité est échangé automatiquement entre la base et le mobile, un signal sonore est émis.





NB : Il existe **65 536 codes de sécurité**, pour éviter le piratage téléphonique.







2-9 Réception d'un appel

Le mobile n'est pas sur sa base :

- Déployer l'antenne **(14)** du mobile.
- La base sonne et le témoin lumineux **(18)**  clignote.
- Le mobile sonne et le témoin lumineux **(1)**  clignote.
- Appuyer sur la touche **(2)** .
- Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  restent allumés.
- Parlez à votre correspondant.
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche **(2)** .
- Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  s'éteignent.
- L'appareil est en attente d'un appel.

Le mobile est sur sa base :

- La base sonne et le témoin lumineux **(18)**  clignote.
- décrocher le mobile de la base **et appuyer sur la touche (2)** .
- Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  restent allumés.
- Déployer l'antenne **(14)** du mobile.
- Parlez à votre correspondant.

- Lorsque la communication est terminée.
 - Appuyer sur la touche **(2)** .
 - Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  s'éteignent.
 - L'appareil est en attente d'un appel.
 - ou
 - Raccrocher le mobile sur sa base.
 - Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  s'éteignent.
 - L'appareil est en position de charge et en attente d'un appel.
 - Le témoin lumineux **(18)**  se rallume.

2-10 Touche canal (Ch)

Si vous avez une communication de mauvaise qualité (grésillements, interférences, ...), vous pouvez l'améliorer à l'aide de la touche **(5) Ch**. Cette touche permet de changer de canal.

- **Vous êtes en communication** (l'appareil choisit le meilleur canal).
- Vous vous éloignez de la base.
- Vous obtenez des grésillements ou des interférences.
- Appuyer sur la touche **(5) Ch**.

NB : Il existe 15 canaux différents.

2-11 Dépassement de portée


Si la distance entre la base et le mobile est supérieure à la portée de la liaison radio :

- Un signal sonore est émis par le mobile.
- Vous avez 20 secondes maximum pour vous rapprocher de la base, sinon la liaison est interrompue (**la communication est coupée**).

2-12 Indicateur de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, le combiné vous l'indique de deux façons différentes suivant :

a) Si vous n'êtes pas en communication :

- *L'appareil est au repos (aucune tonalité).*
- *Le témoin lumineux (1)  clignote lentement.*

b) Si vous êtes en communication :

- *Des bips sont émis dans l'écouteur du combiné toutes les 2 secondes.*
- *Si vous n'avez toujours pas raccroché après 90 secondes, l'appareil coupe automatiquement la communication.*


2-13 Touche R




La touche **(7) R** permet l'accès à certains services Contacts de France Télécom. Pour tout renseignement, contacter votre agence France Télécom. (1014, appel gratuit ou 3614 France Télécom - sur votre Minitel).

2-14 Mise en mémoire d'un numéro

Vous disposez de 16 mémoires (01 à 16)
Chaque numéro peut comprendre 20 chiffres.

Pour mettre en mémoire un numéro, suivre la manipulation suivante :

- *Le mobile est au repos (aucune tonalité).*
- Appuyer sur la touche **(10)** .

- Le témoin lumineux **(1)**  clignote.
- Composer le numéro de téléphone à mettre en mémoire.
- Appuyer sur la touche **(10)** .
- Composer un numéro entre 01 et 16 pour sélectionner une mémoire.
- ex. : - Pour sélectionner la mémoire 1, taper sur la touche 0 puis sur la touche 1 du clavier de numérotation **(6)**
- Pour sélectionner la mémoire 16, taper sur la touche 1 puis sur la touche 6 du clavier de numérotation **(6)**
- Un long bip est émis, le numéro est mémorisé dans la mémoire sélectionnée.
- Le témoin lumineux **(1)**  s'éteint .

NB : - Lorsque vous entrez le numéro, si vous appuyez sur aucune touche du clavier de numérotation **(6)** pendant 8 secondes, l'appareil revient au repos **sans mémoriser le numéro**.




- En cas de coupure de courant, les 10 mémoires sont sauvegardées par la batterie.

2-15 Changement d'un numéro en mémoire

Refaire la procédure de mise en mémoire d'un numéro (voir chapitre précédent).
Le nouveau numéro en mémoire supprimera l'ancien.





2-16 Composition d'un numéro

Composition normale d'un numéro

- Appuyer sur la touche **(2)** .
- Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  s'allument.
- Vous obtenez la tonalité.
- Composez le numéro de votre correspondant.










LOGICOM[®]

Recomposition du dernier numéro

- Appuyer sur la touche **(2)** .
- Les témoins lumineux **(18)** /  et **(1)**  s'allument.
- Vous obtenez la tonalité.
- Appuyer sur la touche **(8)** $\gg \gg$.
- Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.



NB : Si le dernier numéro composé comprend plus de 32 chiffres, il ne peut pas être recomposé.



Composition d'un numéro contenu en mémoire

- Appuyer sur la touche **(2)** .
- Les témoins lumineux **(18)** /  et **(1)**  s'allument.
- Vous obtenez la tonalité.
- Appuyer sur la touche **(10)** .
- Le témoin lumineux **(1)**  clignote.
- Sélectionner une mémoire (comprise entre 01 et 16) à l'aide du clavier de numérotation **(6)**.
- Les témoins lumineux **(18)** /  et **(1)**  restent allumés.
- Le numéro contenu dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement.

2-17 Appel combiné

Cette fonction vous permet d'appeler le mobile à partir de la base. Suivre la manipulation suivante :

- Le mobile est au repos (aucune tonalité).
- Vous ne savez pas où se trouve le mobile.
- Appuyer brièvement sur la touche **(17)** $\circ \gg \gg$.
- Le témoin lumineux **(18)** /  clignote.







- Le mobile émet un signal sonore.
- Vous pouvez retrouver le mobile grâce à ce signal sonore.
- Pour arrêter ce signal sonore, vous avez les possibilités suivantes :
 - Appuyer brièvement sur la touche **(17)** .
 - Repositionner le mobile sur son support de charge (la base).
 - Appuyer brièvement sur la touche **(2)** . (**attention** : vous obtenez directement la tonalité).

REMARQUE : Le signal sonore s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.


2-18 Fonction secret


Cette fonction vous permet, **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.

Lors d'une communication avec votre correspondant,

- Les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  sont allumés.
- Appuyer sur la touche **(3)**  pour activer cette fonction.
- Le témoin lumineux **(1)**  clignote.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche **(3)**  pour désactiver cette fonction.
- Le témoin lumineux **(1)**  reste allumé.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.

2-19 Fonction Pause

Si vous voulez faire une pause lorsque vous composez un numéro, appuyez simplement sur la touche **(8)**  /P (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro. Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé. La fonction PAUSE peut être stockée comme un chiffre ordinaire dans une des 16 mémoires.

NB : La touche **(8)**  /P n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.

2-20 - Accès direct au Service Top Message

Le service TOP Message nécessite un abonnement auprès de France Telecom. (Sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom). TOP Message est le service de messagerie vocale de France Telecom. Il fonctionne comme un répondeur enregistreur situé dans le réseau. Vos correspondants sont transférés vers ce service lorsque la ligne est occupée ou que vous avez demandé un renvoi d'appel vers la messagerie. *(Voir notice du service auprès de France Telecom).*

Accès direct au serveur vocal de Top Message (3103)

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **1** du clavier de numérotation **(6)** pendant 3 secondes.
- L'appareil compose automatiquement le 3103, vous accédez ainsi au serveur vocal de TOP Message.

Pour obtenir des renseignements sur le service TOP Message, contacter votre agence France Telecom (1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom - sur votre minitel).

2-21 - Touche >> pour le service Signal d'appel

Le service Signal d'appel nécessite un abonnement auprès de France Telecom.

Lorsque vous êtes en ligne et qu'un autre correspondant cherche à vous joindre, sa présence vous est signalée par un signal sonore.

Votre correspondant, lui, entend le message suivant :

« Bip-Bip » « Veuillez patienter, votre correspondant est déjà en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signal sonore, merci ».

Pour prendre cet appel ou aller et venir d'un correspondant à l'autre, il vous suffit d'appuyer et maintenir enfoncée la touche **(8)** >> pendant 1,5 seconde.

Pour obtenir des renseignements sur le service Signal d'appel, contacter votre agence France Telecom (1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom - sur votre minitel)

3 EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

Interférences :

- *Le mobile est trop loin de sa base.*
- *La base est placée près d'une télévision, d'un ordinateur, etc*
- *Isoler l'adaptateur secteur (21) sur une prise seule.*

Le mobile ne sonne pas :

- *Les antennes de la base (15) et du mobile (14) ne sont pas complètement déployées.*
- *La base est à côté d'une source parasite (télévision, ordinateur, ...).*
- *Le code de sécurité est effacé, pour le reprogrammer placer le mobile sur la base.*
- *Réinitialiser l'appareil **.*
- *Décharger complètement la batterie*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.*

Pas de tonalité :

- *Remettre le mobile sur sa base pour établir un nouveau code de sécurité.*
- *Vérifier la prise téléphonique*
- *Réinitialiser l'appareil **.*
- *Décharger complètement la batterie*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.*

Vous n'obtenez pas la ligne :

- *Remettre le mobile sur sa base pour établir un nouveau code de sécurité.*
- *Réinitialiser l'appareil **.*
- *Décharger complètement la batterie*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.*

La touche (8) >>> ne fonctionne pas (fonction bis) :

- *Le dernier numéro composé comprend plus de 32 chiffres.*

LOGICOM[®]

Vous n'avez pas de numéro en mémoire :

- Vérifier à nouveau la procédure de programmation (voir chapitre 2-14).





Dysfonctionnement du téléphone :

- Réinitialiser l'appareil **.
- Décharger complètement la batterie *, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.

Le témoin lumineux (1) clignote lentement :

- La batterie est faible, remettre le mobile sur sa base pour le recharger.




(*) Pour décharger la batterie :

Débrancher le cordon téléphonique, puis appuyer sur la touche **(2)**  , les témoins lumineux **(18)**  et **(1)**  s'allument. Attendre quelques heures que le témoin lumineux **(1)**  s'éteigne.

() Pour réinitialiser l'appareil :**

Débrancher le cordon téléphonique, l'adaptateur secteur et la batterie du mobile. Attendre quelques secondes, puis rebrancher le tout dans l'ordre inverse.

IMPORTANT : Si l'appareil est effectivement en panne et doit être retourné au magasin, merci d'effectuer les manipulations suivantes (sauf si la panne ne le permet plus) pour effacer toutes les mémoires afin de préserver la confidentialité de vos numéros.

- Le mobile est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche **(10)** .
- Appuyer 2 fois sur la touche “*” du clavier de numérotation **(6)**.
- Appuyer sur la touche **(10)** .
- Vous entendez un bruit permanent.
- Toutes les mémoires sont effacées.
- Appuyer sur la touche **(10)**  pour arrêter ce bruit.

4 PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

5 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Cet équipement a reçu l'agrément conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

01 48 63 67 95

LOGICOM S.A.

Z.I. PARIS NORD 2

74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX