

LOGICOM®



PACK POCKÉLIS 55

Pockélis 140 contacts + Pockélis Plus

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE 0165!

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens et aux dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphoniques) au sens de la norme EN 60-950.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

LOGICOM®

2

SOMMAIRE

1	Présentation de l'appareil	page 3
2	Fonction téléphone	page 9
3	Fonction présentation du numéro	page 31
4	En cas de problème	page 39
5	Procédure pour contacter le SAV	page 41
6	Champ d'application de la garantie	page 42

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

Intégrant les plus récentes technologies, le pack Pockélis 55 est indispensable pour communiquer aujourd'hui.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1	Contenu de l'emballage	page 4
1-2	Caractéristiques	page 4
1-3	Précautions d'emploi	page 6
1-4	Conditions de sécurité	page 7

LOGICOM®

1-1 Contenu de l'emballage

L'emballage du pack Pockélis 55 comprend :

- La base et son adaptateur secteur.
- Le combiné principal (possède un écran LCD).
- Le combiné supplémentaire (ne possède pas d'écran LCD) et son support de charge.
- Le cordon téléphonique.
- 2 batteries.
- La notice d'utilisation.

1-2 Caractéristiques

Caractéristiques communes :

- Autonomie : 2 jours en veille, 6 heures en conversation.
- Portée 300 mètres en champ libre.
- Multicombinés (4 combinés au total)
- Ecoute amplifiée sur la base avec volume réglable.
- 2 positions de charge pour le combiné : recto/verso.
- 65536 codes de sécurité pour éviter le piratage téléphonique.
- Touche canal (supprime les interférences pour un meilleur confort d'écoute).
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Choix de 9 sonneries sur le combiné.
- Accès à certains services contacts (Touche R).
- Indicateur sonore de limite de portée.
- Indicateur de batterie faible.
- Fonction secret.
- Numérotation en fréquence vocale (FV) uniquement.
- Fonction appel combiné.
- Témoins lumineux sur la base (charge/prise de ligne).
- Transfert d'un correspondant vers un autre combiné.
- Antennes télescopiques sur la base et les deux combinés.
- Bips touches.

LOGICOM®

Caractéristiques du combiné principal :

- Ecran LCD 3 lignes (1 ligne d'afficheurs 14 segments, 1 ligne d'afficheurs 7 segments, 1 ligne d'icônes).
- Répertoire de 20 mémoires alphanumériques :
 - Capacité de 20 chiffres pour les numéros.
 - Capacité de 10 caractères pour les noms.
- Pré-numérotation.
- Compteur de durée de conversation.
- Rappel des 3 derniers numéros composés (touche Bis).

Services contacts

- Protocole ETSI FSK Type 1
- Présentation du numéro de l'appelant.
- Horodatage des appels.
- Journal des appels (20 numéros + noms).
- Composition d'un numéro à partir du journal des appels.
- Transfert d'un numéro du journal des appels vers une mémoire du répertoire.
- Effacement sélectif ou total des appels.
- Top message.

Caractéristiques du combiné supplémentaire :

- 10 mémoires de 20 chiffres maximum.
- Rappel du dernier numéro composé.

LOGICOM®

5

1-3 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utilisez **uniquement** l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débranchez la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débranchez immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente **agréé**.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencez par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, évitez que l'on puisse marcher dessus.
- Evitez de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utilisez un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.



IMPORTANT : 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

LOGICOM®

6


1-4 Conditions de sécurité

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité TRT-3.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité TBTS.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications NF EN 60950, et aux amendements A1, A2, A3 et A4.
- La température maximale d'utilisation est de 35°C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne. Son utilisation n'est autorisée qu'en France.
- Le marquage des terminaux attesté conforme se situe sous la base.



LOGICOM®

8


















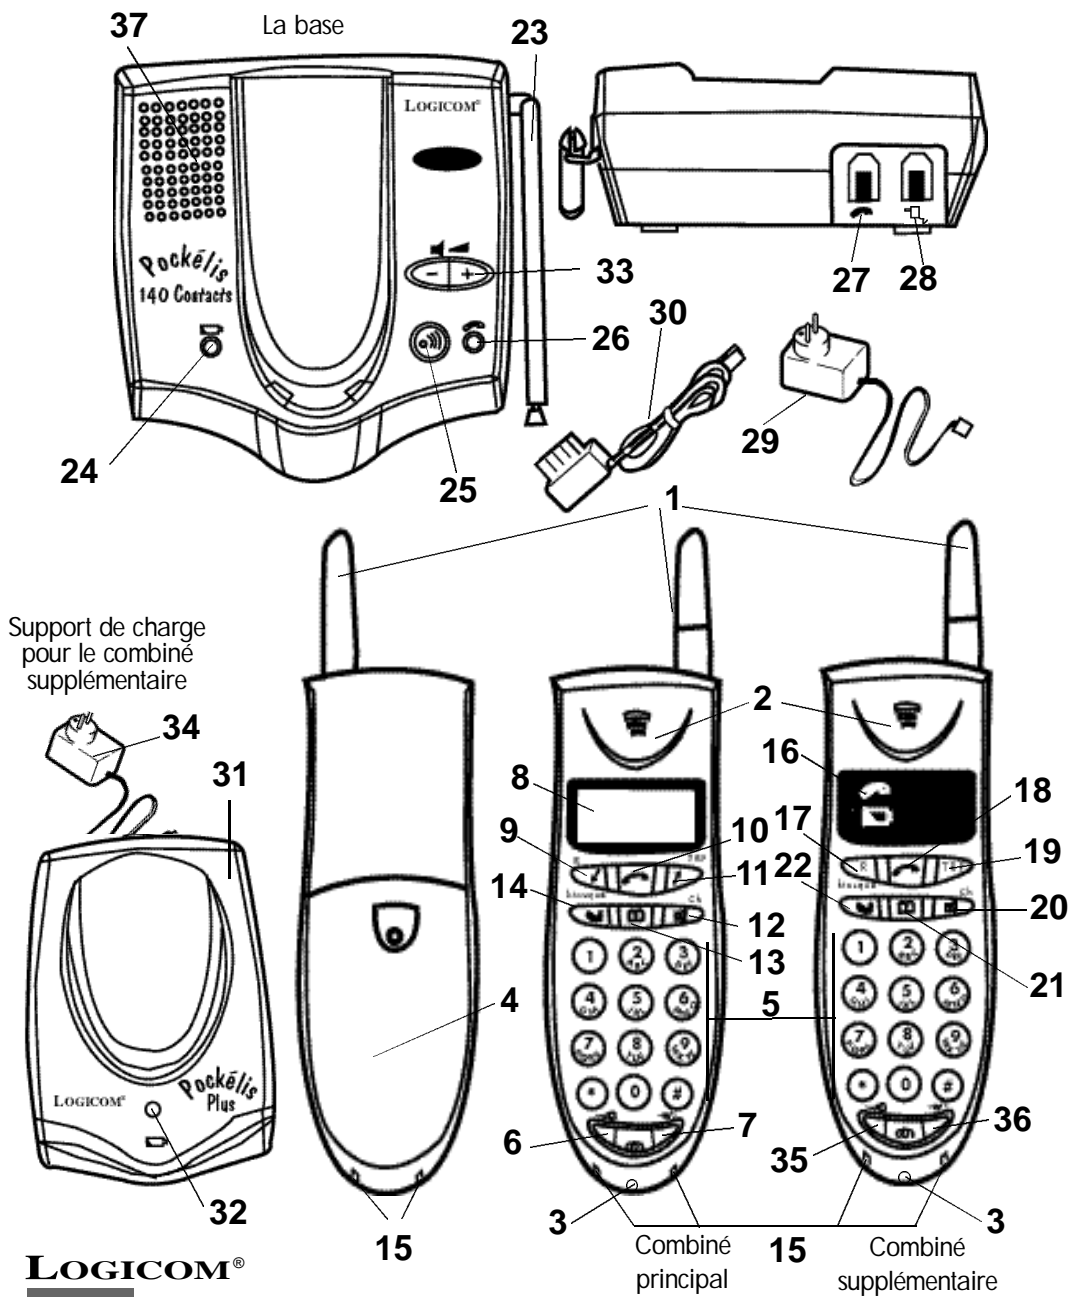









2 - FONCTION TÉLÉPHONE

2-1	Schéma et fonctions	page 10
2-2	Témoins lumineux	page 12
2-3	Charge de la batterie	page 13
2-4	Instructions d'installation	page 13
2-5	L'écran LCD sur le combiné principal	page 14
2-6	Choix de la sonnerie	page 15
2-7	Réglage du volume d'écoute du mobile	page 16
2-8	Code de sécurité	page 16
2-9	Réception d'un appel	page 17
2-10	Ecoute amplifiée	page 17
2-11	Touche canal (Ch)	page 18
2-12	Dépassement de portée	page 19
2-13	Touche R	page 19
2-14	Touche pause	page 19
2-15	Utilisation du clavier alphanumérique	page 19
2-16	Mise en mémoire d'un numéro	page 21
2-17	Consultation d'une mémoire répertoire	page 22
2-18	Effacement d'une mémoire	page 22
2-19	Composition d'un numéro	page 23
2-20	Appel combiné	page 25
2-21	Fonction secret	page 26
2-22	Compteur de durée de conversation	page 27
2-23	Enregistrement d'un combiné	page 27
2-24	Transfert d'un correspondant vers un autre combiné	page 29

LOGICOM®

2-1 Schémas et fonctions



- | | |
|---|---|
| <p>1) Antenne télescopique du combiné
Permet la liaison radio entre un combiné et la base.</p> <p>2) Ecouteur du mobile
Permet d'écouter votre correspondant</p> <p>3) Micro du mobile
Permet de parler avec votre correspondant</p> <p>4) Compartiment de la batterie
Permet de placer la batterie dans un combiné</p> <p>5) Clavier de numérotation alphanumérique
Permet de composer un numéro
Permet de sélectionner le numéro d'une sonnerie sur le combiné</p> <p>6) Touche  / 
Permet de régler le volume d'écoute sur le combiné
Permet de sélectionner une sonnerie sur le combiné</p> <p>7) Touche 
Permet la répétition automatique du dernier numéro composé
Permet l'insertion d'une pause</p> <p>8) Ecran LCD
Permet de visualiser les numéros, les noms, les icônes...</p> <p>9) Touche  / R
Permet d'accéder au journal des appels
Permet d'accéder à certains services contacts de France Telecom</p> <p>10) Touche 
Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité)
Permet de libérer la ligne (raccrocher)</p> <p>11) Touche  / TRF
Permet d'accéder au journal des appels
Permet de transférer un correspondant vers un autre combiné</p> <p>12) Touche  / Ch
Permet d'activer/désactiver l'écoute amplifiée
Permet de changer de canal manuellement</p> <p>13) Touche 
Permet la mise en mémoire des numéros</p> <p>14) Touche 
Permet de couper le micro du combiné (Fonction Secret)</p> <p>15) Contacts de charge
Permettent de recharger la batterie du combiné</p> <p>16) Témoin lumineux 
Indique la réception d'un appel
Indique la prise de ligne
Indique que la batterie est faible (clignote)
Indique que la fonction secret est activée (clignote)</p> <p>17) Touche R
Permet l'accès à certains services contacts de France Telecom</p> <p>18) Touche 
Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité)
Permet de libérer la ligne (raccrocher)</p> | <p>19) Touche TRF
Permet de transférer un correspondant vers un autre combiné</p> <p>20) Touche  / Ch
Permet d'activer/désactiver l'écoute amplifiée
Permet de changer de canal manuellement</p> <p>21) Touche 
Permet la mise en mémoire des numéros</p> <p>22) Touche 
Permet de couper le micro du combiné (Fonction Secret)</p> <p>23) Antenne télescopique de la base
Permet la liaison radio entre la base et un combiné</p> <p>24) Témoin lumineux 
Indique la charge de la batterie</p> <p>25) Touche 
Permet d'appeler les combinés
Permet d'enregistrer un combiné</p> <p>26) Témoin lumineux 
Indique la prise de ligne</p> <p>27) Connecteur 
Permet de raccorder le cordon téléphonique</p> <p>28) Connecteur 
Permet de raccorder l'adaptateur secteur</p> <p>29) Adaptateur secteur (de la base)
Permet d'alimenter l'appareil. Se raccorde à l'appareil et se branche sur une prise 220 V ~</p> <p>30) Cordon téléphonique
Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale</p> <p>31) Support de charge
Permet de charger la batterie du combiné supplémentaire</p> <p>32) Témoin lumineux 
Indique la charge de la batterie</p> <p>33) Touche 
Permet de diminuer ou d'augmenter le volume de l'écoute amplifiée</p> <p>34) Adaptateur secteur (du support de charge)
Permet d'alimenter le support de charge
Se branche sur une prise 220 V ~</p> <p>35) Touche  / 
Permet de régler le volume d'écoute sur le combiné
Permet de sélectionner une sonnerie sur le combiné</p> <p>36) Touche 
Permet la répétition automatique de l'un des trois derniers numéros composés
Permet l'insertion d'une pause</p> <p>37) Haut parleur
Permet d'entendre votre correspondant en écoute amplifiée</p> |
|---|---|

2-2 Témoins lumineux

Témoins	N°	Fonctions	Indications
Charge (sur la base)	24	Le combiné est sur sa base	Allumé en permanence
		Le combiné n'est pas sur sa base	Eteint en permanence
Charge (support combiné suppl.)	32	Le combiné est sur son support	Allumé en permanence
		Le combiné n'est pas sur son support	Eteint en permanence
Ligne (sur la base)	26	Hors communication	Eteint en permanence
		La base sonne	Clignote en permanence
		En communication	Allumé en permanence
Ligne/Charge (sur le combiné supplémentaire)	16	Hors communication	Eteint en permanence
		La base sonne	Clignote en permanence
		En communication	Allumé en permanence
		En communication, la fonction secret est activée	Clignote en permanence
		La batterie est faible	Hors communication, clignote toutes les 3 minutes. En communication, clignote lentement

ATTENTION : Aucun témoin lumineux n'indique que la batterie est complètement chargée. Penser à remettre les combinés sur leur support de charge pour recharger les batteries.

LOGICOM®

12

2-3 Charge de la batterie

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois), durant un minimum de 20 heures.


- Connecter l'adaptateur secteur (29) dans la prise modulaire (28) de la base puis à la prise de courant (220 V ~).
- Connecter l'adaptateur secteur (34) à la prise de courant (220 V ~).
- Insérer et connecter les batteries dans leur compartiment (4).
- Placer le combiné principal sur la base et le combiné supplémentaire sur son support de charge.
- Les témoins lumineux (24) et (32) s'allument.
- Laisser les combinés sur leurs supports de charge durant un minimum de 20 heures, sans interruption.

ATTENTION :- Si vous ne laissez pas les combinés se charger durant un minimum de 20 heures la garantie ne prendra pas effet pour des problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

2-4 Instructions d'installation


Placer la base et le support de charge sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

- Après avoir bien respecté le temps de charge, brancher le cordon téléphonique (30) dans la prise modulaire (27) de la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.
- Déployer l'antenne (23) sur la base.

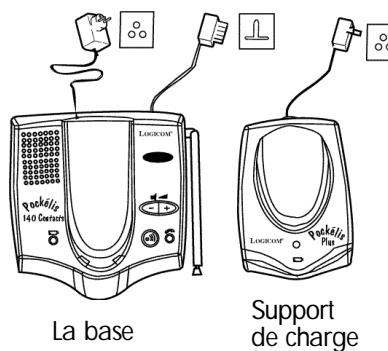

LOGICOM®



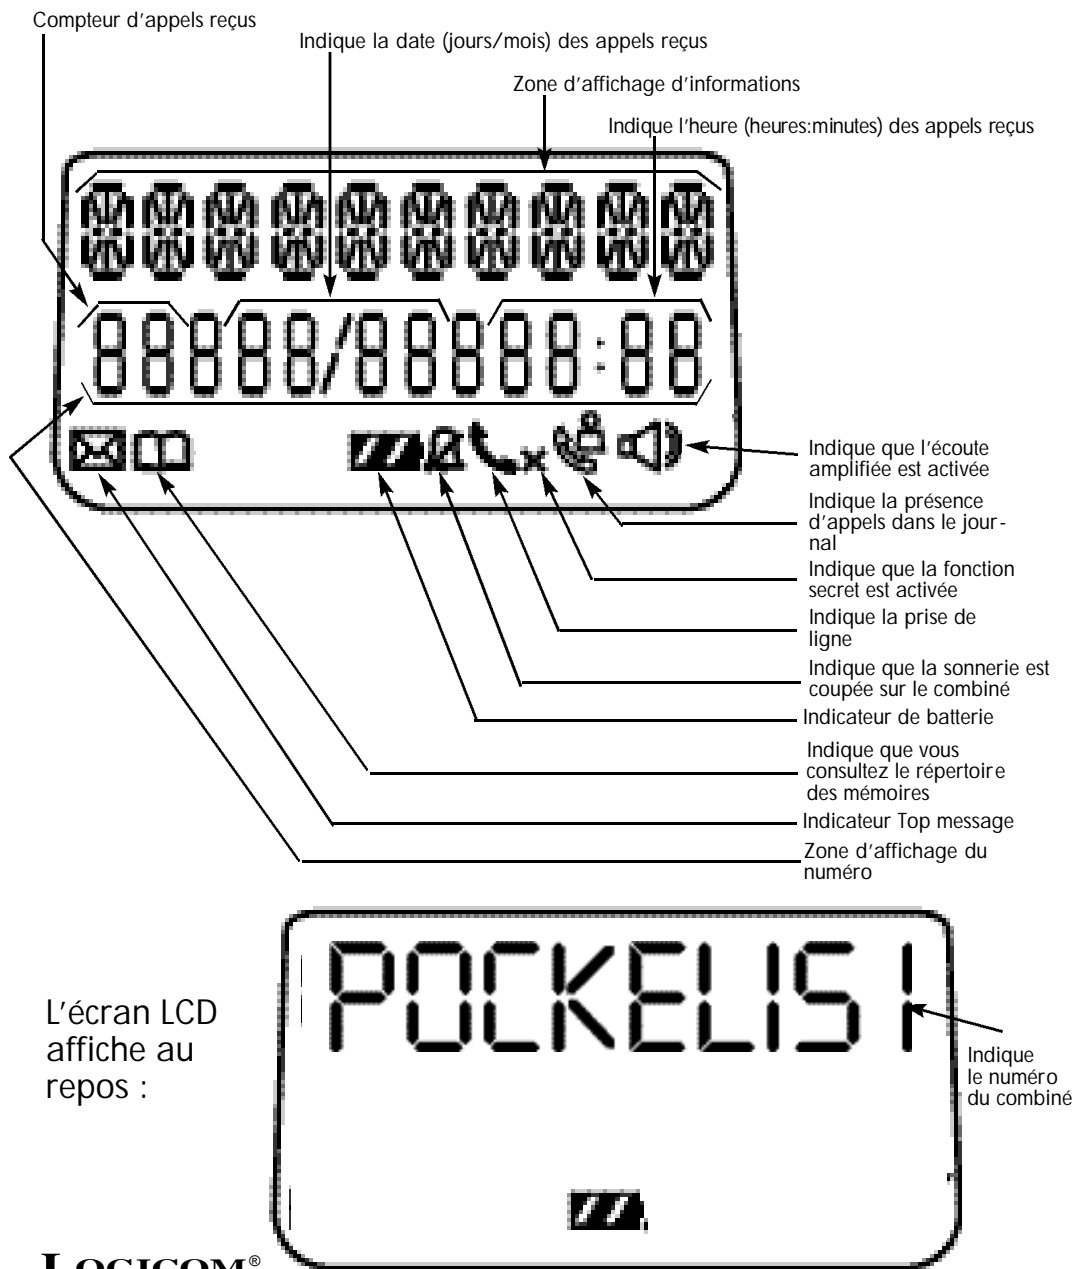

2-5 L'écran LCD sur le combiné principal





2-6 Choix de la sonnerie

Vous disposez de 9 sonneries sur les deux combinés et d'une sonnerie unique sur la base. Vous pouvez sélectionner une sonnerie différente entre les combinés.







a) Sur le combiné principal :

- Appuyer sur la touche (6)  / 
 - Le combiné diffuse la sonnerie utilisée et affiche "SONNERIE X". (X est compris entre 0 et 9)
- Sélectionner une sonnerie en appuyant sur une touche comprise entre 1 et 9 du clavier de numérotation (5)
- Appuyer sur la touche (6)  /  pour valider la dernière sonnerie diffusée et affichée
 - Un long bip est émis

ATTENTION : Si vous sélectionnez la sonnerie 0, vous coupez la sonnerie du combiné (l'icône  s'affiche sur l'écran LCD)

L'icône  clignotera sur l'écran LCD à la réception d'un appel

b) Sur le combiné supplémentaire :

- Appuyer sur la touche (35)  / 
 - Le combiné diffuse la sonnerie utilisée et le témoin lumineux (16)  clignote
- Sélectionner une sonnerie en appuyant sur une touche comprise entre 1 et 9 du clavier de numérotation (5)
- Appuyer sur la touche (35)  /  pour valider la dernière sonnerie diffusée.
 - Un long bip est émis et le témoin lumineux (16)  s'éteint.





ATTENTION : Si vous sélectionnez la sonnerie 0, vous coupez la sonnerie du combiné.

Le témoin lumineux (16)  clignotera à la réception d'un appel.







2-7 Réglage du volume d'écoute

Cette fonction vous permet de régler le volume d'écoute sur 5 niveaux sur un combiné pendant une communication.

a) Sur le combiné principal :

- vous êtes en communication
- Appuyer sur la touche (6)  / 
- "VOLUME X" est affiché (X compris entre 1 et 5) indiquant le niveau du volume d'écoute actuellement utilisé.
- Sélectionner le niveau du volume d'écoute en appuyant sur une touche comprise entre 1 et 5 du clavier de numérotation (5)
- Le niveau du volume d'écoute sélectionné est affiché sur l'écran (VOLUME X)
- Appuyer sur la touche (6)  /  pour valider votre sélection

b) Sur le combiné supplémentaire :

- vous êtes en communication
- Appuyer sur la touche (35)  / 
- Le témoin lumineux (16)  clignote
- Sélectionner le niveau du volume d'écoute en appuyant sur une touche comprise entre 1 et 5 du clavier de numérotation (5)
- Appuyer sur la touche (35)  /  pour valider votre sélection
- Le témoin lumineux (16)  s'éteint.

2-8 Code de sécurité

Le code de sécurité sert à isoler votre installation téléphonique d'une installation voisine. A chaque fois que vous enregistrez un combiné sur la base, un code de sécurité est automatiquement échangé entre la base et celui-ci.









NB : Il existe 65536 codes de sécurité pour éviter le piratage téléphonique.

LOGICOM®









16

2-9 Réception d'un appel

a) Sur le combiné principal :

- La base sonne et le témoin lumineux (26)  clignote
- Le combiné sonne et l'icône  clignote sur l'écran LCD
- Déployer l'antenne (1) du combiné
- Appuyer sur la touche (10) 
- Le témoin lumineux (26)  reste allumé et l'icône  reste affichée sur l'écran LCD
- Parlez à votre correspondant
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche (10)  ou raccrocher le combiné sur la base.
- Le témoin lumineux (26)  s'éteint et l'icône  disparaît de l'écran LCD.






b) Sur le combiné supplémentaire :

- La base sonne et le témoin lumineux (26)  clignote
- Le combiné sonne et le témoin lumineux (16)  clignote
- Déployer l'antenne (1) du combiné
- Appuyer sur la touche (18) 
- Les témoins lumineux (26)  et (16)  restent allumés
- Parlez à votre correspondant
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche (18)  ou raccrocher le combiné sur la base
- Les témoins lumineux (26)  et (16)  s'éteignent




2-10 Ecoute amplifiée

Cette fonction permet d'amplifier le son du combiné par le haut parleur (37) pendant une communication.

a) Sur le combiné principal


- Vous êtes en communication
- Appuyer brièvement sur la touche (12) /Ch
- L'écoute amplifiée est activée, l'icône  s'affiche sur l'écran LCD
- Régler le volume à l'aide des touches (33)  sur la base
- Appuyer de nouveau brièvement sur la touche (12) /Ch
- L'écoute amplifiée est désactivée, l'icône  disparaît de l'écran LCD.


b) Sur le combiné supplémentaire

- Vous êtes en communication
- Appuyer brièvement sur la touche (20) /Ch
- L'écoute amplifiée est activée
- Régler le volume à l'aide des touches (33)  sur la base
- Appuyer de nouveau brièvement sur la touche (20) /Ch
- L'écoute amplifiée est désactivée

REMARQUE : Si vous reposez le combiné sur la base pendant une conversation, la communication est coupée et l'écoute amplifiée est automatiquement désactivée.

2-11 Touche Canal (Ch)

Si vous avez une communication de mauvaise qualité (grésillements interférences,...), vous pouvez l'améliorer à l'aide de la touche (20) /Ch. Cette touche permet de changer de canal manuellement.

- Vous êtes en communication (l'appareil choisit le meilleur canal).
- Vous vous éloignez de la base.
- Vous obtenez des grésillements ou des interférences,
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (12) /Ch (ou (20) selon le combiné utilisé) pendant 3 secondes.

NB : il existe 15 canaux différents.

LOGICOM®

2-12 Dépassement de portée

Si la distance entre la base et un combiné est supérieure à la portée de la liaison radio:


- Un signal sonore est émis par le combiné
- Vous avez 10 secondes maximum pour vous rapprocher de la base, sinon la liaison est interrompue (la communication est coupée).


2-13 Touche R

La touche (19) R (ou (17) selon le combiné utilisé) permet l'accès à certains services contacts de France Telecom (signal d'appel, conférence à trois, transfert d'appels,...).

Pour tout renseignement, contacter votre agence France Télécom.
(1014, appel gratuit ou 3614 France Télécom - sur votre Minitel).

2-14 Touche PAUSE

Si vous voulez faire une pause lorsque vous composez un numéro, appuyez simplement sur la touche (7)  (ou (36) selon le combiné utilisé) après avoir composé au moins un chiffre puis terminez votre numéro. Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé. La fonction PAUSE peut-être stockée comme un chiffre ordinaire dans une mémoire.

NB : La touche (7)  (ou (36) selon le combiné utilisé) n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.


2-15 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions comme la saisie d'un nom, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique (5) . Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2.
- Pour saisir un B, appuyez 2 fois sur 2
- Pour saisir A puis B à la suite, saisir A, attendre que le curseur soit passé au caractère suivant et saisir B.
- Pour saisir un espace, appuyez deux fois sur 0.

Touches	Premier appui	Second appui	Troisième appui	Quatrième appui	Cinquième appui
1	1				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	K	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0	ESPACE			

Quand vous saisissez les caractères, vous pouvez utiliser la touche (14)  pour effacer le dernier caractère composé.




LOGICOM®

20

2-16 Mise en mémoire d'un numéro

a) Sur le combiné principal :




Vous disposez de 20 mémoires alphanumériques dans le répertoire (20 chiffres pour le numéro + 10 caractères pour le nom).

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Composer le numéro de téléphone à mettre en mémoire à l'aide du clavier de numérotation (5)
- Appuyer sur la touche (13) 
- Le numéro reste affiché et l'icône  s'affiche sur l'écran LCD
- Taper le nom à associer à ce numéro à l'aide du clavier alphanumérique (5)
- Appuyer sur la touche (13) 
- Un long bip est émis et le combiné retourne au repos, le numéro et le nom associé sont enregistrés dans une mémoire du répertoire

NB : Lorsque vous entrez le numéro, si vous appuyez sur aucune touche du clavier de numérotation (5) pendant 5 secondes, l'appareil revient au repos sans mémoriser le numéro. En cas de coupure de courant, les mémoires du répertoire sont sauvegardées par la batterie.

b) Sur le combiné supplémentaire :





Vous disposez de 10 mémoires (0 à 9). Chaque numéro peut comprendre 20 chiffres.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (21) 
- Le témoin lumineux (16)  clignote
- Composer le numéro de téléphone à mettre en mémoire à l'aide du clavier de numérotation (5)
- Appuyer sur la touche (21) 
- Appuyer sur une touche entre 0 et 9 sur le clavier de numérotation (5) pour sélectionner le numéro de la mémoire

NB : Lorsque vous entrez le numéro, si vous appuyez sur aucune touche du clavier de numérotation (5) pendant 5 secondes, l'appareil revient au repos sans mémoriser le numéro. En cas de coupure de courant, les 10 mémoires sont sauvegardées par la batterie.

LOGICOM®





2-17 Consultation d'une mémoire répertoire (uniquement pour le combiné principal)

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (13) 
- Utiliser les touches (9)  ou (11)  pour consulter les mémoires répertoires
- Appuyer sur la touche (14)  pour sortir du répertoire
- Le combiné est au repos

REMARQUE : Il n'est pas possible de modifier une mémoire répertoire, vous devez l'effacer.

2-18 Effacement d'une mémoire

a) Sur le combiné principal :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (13) 
- Sélectionner la mémoire (par le nom) à effacer en utilisant les touches (9)  ou (11) 
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (14)  jusqu'à ce que la mémoire s'efface de l'écran LCD
- Un bip est émis et la mémoire suivante du répertoire est affichée sur l'écran LCD

b) Sur le combiné supplémentaire :

Refaire la procédure de mise en mémoire d'un numéro.

Le nouveau numéro en mémoire supprimera l'ancien.




LOGICOM®

22

2-19 Composition d'un numéro

a) Sur le combiné principal :

Composition normale d'un numéro



- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (10) 
- Le témoin lumineux (26)  s'allume et l'icône  reste affichée sur l'écran LCD
- Vous obtenez la tonalité, le compteur de durée de conversation démarre
- Composer le numéro de votre correspondant

Recomposition de l'un des 3 derniers numéros appelés

BIS 1 correspond au dernier numéro appelé


BIS 2 correspond à l'avant-dernier numéro appelé

BIS 3 correspond au troisième dernier numéro appelé





- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer plusieurs fois si nécessaire sur la touche (7)  pour sélectionner le numéro que vous souhaitez rappeler ("BIS 1" ou "BIS 2" ou "BIS 3" s'affiche)
- Appuyer sur la touche (10) 
- Le numéro affiché est composé automatiquement

NB : Si le dernier numéro composé comprend plus de 32 chiffres (pauses comprises), il ne peut pas être recomposé

Pré-numérotation d'un numéro




- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Composer le numéro de votre correspondant en utilisant le clavier de numérotation (5)
- Appuyer sur la touche (10) 
- Le numéro affiché est composé automatiquement

Composition d'un numéro en mémoire





- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (13) 
- Sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler en utilisant les touches (9)  et (11) 
- Appuyer sur la touche (10) 
- Le numéro affiché est automatiquement composé

b) Sur le combiné supplémentaire :




Composition normale d'un numéro

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (18) 
- Les témoins lumineux (26)  et (16)  s'allument
- Vous obtenez la tonalité
- Composer le numéro de votre correspondant




Recomposition du dernier numéro appelé

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (18) 
- Les témoins lumineux (26)  et (16)  s'allument
- Appuyer sur la touche (36) 
- Le dernier numéro appelé est composé automatiquement

Composition d'un numéro en mémoire




- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (13) 
- Les témoins lumineux (26)  et (16)  s'allument

LOGICOM®

- Vous obtenez la tonalité
- Appuyer sur la touche (21) 
- Le témoin lumineux (16)  clignote
- Appuyer sur une touche comprise entre 0 et 9 sur le clavier de numérotation (5) pour sélectionner la mémoire contenant votre numéro à composer
- Le témoin lumineux (16)  reste allumé
- Le numéro contenu dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement

2-20 Appel combiné

Cette fonction vous permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur la base







- Les combinés sont au repos (aucune tonalité)
- Vous ne savez pas où se trouve un combiné
- Appuyer brièvement sur la touche (25) 
- Tous les combinés émettent un signal sonore
- Vous pouvez retrouver le combiné grâce à ce signal sonore
- Pour arrêter ce signal sonore, vous avez les possibilités suivantes :
- Appuyer brièvement sur la touche (25) 
- Appuyer brièvement sur la touche (10)  (ou (18) selon le combiné utilisé), vous obtenez directement la tonalité.

2-21 Fonction secret

Cette fonction vous permet, lors d'une communication, de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.







a) Sur le combiné principal :

Lors d'une communication avec votre correspondant

- Le témoin lumineux (26)  est allumé et l'icône  est affichée sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche (14)  pour activer cette fonction
- L'icône "X" apparaît sur l'écran LCD, ()
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien
- Appuyer sur la touche (14)  pour désactiver cette fonction
- L'icône "X" disparaît de l'écran LCD, ()
- Votre correspondant vous entend à nouveau

b) Sur le combiné supplémentaire :

Lors d'une communication avec votre correspondant



- Les témoins lumineux (26)  et (16)  sont allumés
- Appuyer sur la touche (22)  pour activer cette fonction
- Le témoin lumineux (16)  clignote lentement
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien
- Appuyer sur la touche (22)  pour désactiver cette fonction
- Le témoin lumineux (16)  reste allumé
- Votre correspondant vous entend à nouveau

LOGICOM®



26

2-22 Compteur de durée de conversation (uniquement pour le combiné principal)

Quand vous appelez :

- Appuyer sur la touche (10) 
- Le compteur démarre
- A la fin de la communication (lorsque vous raccrochez en appuyant sur la touche (10) ) , le temps écoulé reste affiché pendant 5 secondes.

Quand vous recevez un appel :

- La base et le combiné sonnent
- Appuyer sur la touche (10) 
- Le compteur démarre
- A la fin de la communication (lorsque vous raccrochez en appuyant sur la touche (10) ) , le temps écoulé reste affiché pendant 5 secondes.


2-23 Enregistrement d'un combiné

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 combinés au total sur la base. Dans le pack Pockelis 55, les combinés sont pré-enregistrés d'usine.












Il existe 2 méthodes de programmation sur cette base.

1 - Enregistrement de tous les combinés (combiné principal inclus)

Cette méthode d'enregistrement vous permet de choisir le numéro des combinés par l'ordre de programmation. (Le premier combiné programmé portera le numéro 1, le deuxième le numéro 2, etc...)


- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (25)  jusqu'à l'audition du deuxième bip sonore (environ 10 secondes).

LOGICOM®

- Le témoin lumineux (26)  clignote
 - Appuyer simultanément sur les touches * et # du combiné qui portera le numéro 1 puis le positionner sur la base jusqu'à l'audition d'un long bip sonore.
- Le témoin lumineux (26)  s'éteint
 - Appuyer et maintenir enfoncée la touche (25)  jusqu'à l'audition du premier bip sonore
- Le témoin lumineux (26)  clignote
 - Appuyer simultanément sur les touches * et # du combiné (un bip est émis) qui portera le numéro 2 puis le positionner sur la base jusqu'à l'audition d'un bip sonore.
- Le témoin lumineux (26)  s'éteint
 - Appuyer et maintenir enfoncée la touche (25)  jusqu'à l'audition du premier bip sonore
- Le témoin lumineux (26)  clignote
 - Appuyer simultanément sur les touches * et # du combiné (un bip est émis) qui portera le numéro 3 puis le positionner sur la base jusqu'à l'audition d'un bip sonore.
- Le témoin lumineux (26)  s'éteint
 - Appuyer et maintenir enfoncée la touche (25)  jusqu'à l'audition du premier bip sonore
- Le témoin lumineux (26)  clignote
 - Appuyer simultanément sur les touches * et # du combiné (un bip est émis) qui portera le numéro 4 puis le positionner sur la base jusqu'à l'audition d'un bip sonore.
- Le témoin lumineux (26)  s'éteint
- Les 4 combinés sont programmés

REMARQUE :




Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches * et # d'un combiné :

- Si celui-ci possède un écran LCD, "ENR COMB" s'affiche
- Si celui-ci ne possède pas d'écran LCD, le témoin lumineux (16)  clignote.

LOGICOM®


2 - Enregistrement d'un combiné supplémentaire

Cette méthode vous permet d'enregistrer de nouveaux combinés sur la base si vous avez déjà au moins un combiné d'enregistré sur celle-ci.

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (25)  jusqu'à l'audition du premier bip sonore
- Le témoin lumineux (26)  clignote
- Appuyer simultanément sur les touches * et # (un bip est émis) du combiné puis le positionner sur la base jusqu'à l'audition d'un long bip sonore
- Le témoin lumineux (26)  s'éteint
- Le combiné est enregistré

REMARQUE :

Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches * et # d'un combiné :

- Si celui-ci possède un écran LCD, "ENR COMB" s'affiche
- Si celui-ci ne possède pas d'écran LCD, le témoin lumineux (16)  clignote.

2-24 Transfert d'un correspondant vers un autre combiné

Cette fonction vous permet lorsque vous êtes en communication avec votre correspondant, de le transférer vers un autre combiné.


REMARQUES :

- Lorsque vous avez transféré votre correspondant vers un autre combiné, la personne détenant le combiné dispose de 30 secondes pour décrocher, sinon vous récupérez votre correspondant (votre combiné sonnera).
Si vous ne décrochez pas pour récupérer votre correspondant dans les 3 minutes, la communication sera coupée automatiquement.
- Si votre correspondant raccroche pendant le transfert, vous entendrez une tonalité d'occupation quand vous décrocherez votre combiné.
- Vous disposez de 3 secondes pour composer le numéro du combiné en utilisant le clavier de numérotation (5).

a) A partir du combiné principal :

- Vous êtes en communication et vous souhaitez transférer le correspondant vers un autre combiné

LOGICOM®

- Appuyer sur la touche (11)  / TRF suivi du numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer votre correspondant

- "TRF X" s'affiche sur l'écran LCD

X (compris entre 1 et 4) représente le numéro du combiné vers lequel vous transférez votre correspondant

- Le combiné vers lequel a été transféré le correspondant sonne

b) A partir du combiné supplémentaire :

- Vous êtes en communication et vous souhaitez transférer le correspondant vers un autre combiné

- Appuyer sur la touche (19) TRF

- Le témoin lumineux (16)  clignote

- Composer le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer votre correspondant

- Le combiné vers lequel a été transféré le correspondant sonne

LOGICOM®

30

3 - FONCTION PRESENTATION DU NUMERO (uniquement sur le combiné principal)

3-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 32
3-2	Ecran d'affichage en mode consultation	page 32
3-3	Consultation du journal des appel	page 33
3-4	Présentation du numéro de l'appelant	page 34
3-5	Composition d'un numéro à partir du journal	page 36
3-6	Transfert d'un numéro du journal vers une mémoire répertoire	page 36
3-7	Effacement sélectif ou total des appels	page 37
3-8	Service Top Message	page 37






Le combiné principal vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.

Toutes ces informations sont mémorisées dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 20 numéros.


L'accès au service présentation du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France Telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom.


3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

Le combiné principal garde en mémoire la liste des 20 derniers appels reçus. Cette liste est appelée "journal des appels".

- A réception d'un appel, le numéro du correspondant est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire le combiné principal affiche le numéro et le nom mémorisé dans le répertoire.
- Le combiné principal a une capacité de 10 caractères par nom et de 20 chiffres par numéro (seuls les 12 premiers chiffres sont affichés lors d'un appel, l'affichage des chiffres suivants est uniquement possible en mode consultation .
- A chaque numéro et nom enregistré dans le journal des appels est associé l'heure et la date de leur arrivée.
- L'affichage du numéro et du nom disparaît de l'écran LCD lorsque vous décrochez. Le compteur de durée de conversation est affiché 5 secondes après.
- Lorsque vous avez des appels non lus dans le journal, l'icône  clignote sur l'écran LCD. Lorsque vous n'avez que des appels lus dans le journal, l'icône  est affichée sur l'écran LCD. Lorsque le journal des appels est vide, l'icône  disparaît de l'écran LCD.
- Lorsque le journal des appels est vide, si vous appuyez sur la touche (11)  le téléphone vous émet 2 bips sonores.

3-2 Ecran d'affichage en mode consultation


- L'appareil est au repos (avec des appels enregistrés dans le journal).
- Appuyer brièvement sur la touche (11) 
- L'écran affiche :

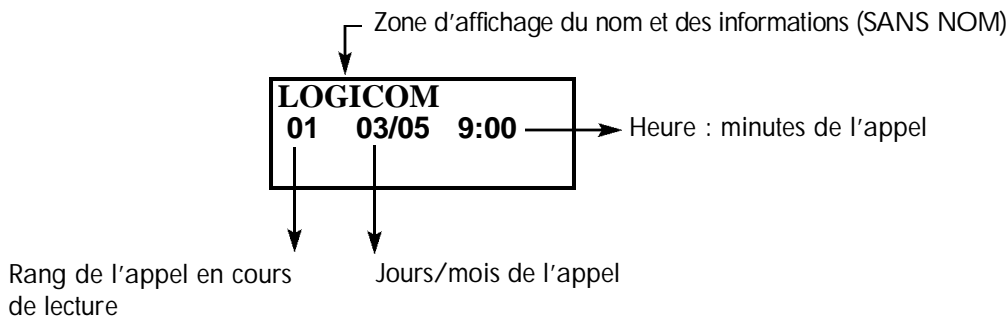

LOGICOM®

– Appuyer brièvement sur la touche (9) ↵

- L'écran affiche :

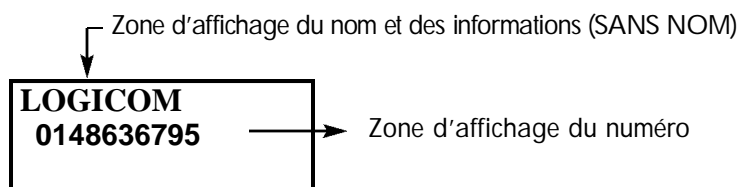

3-3 Consultation du journal des appels

Les appels reçus sont mémorisés dans un journal (taille maximum : 20 numéros + noms).

a) Début de la consultation du journal

- L'appareil est au repos.
- Appuyer brièvement sur la touche (11) ↗ pour commencer la consultation par l'appel le plus récent.
- Le nom le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran LCD.
- Si le nom n'est pas disponible, "SANS NOM" s'affiche.
- A chaque nom est associé la date et l'heure de leur arrivée.
- Appuyer brièvement sur la touche (9) ↵ pour vérifier le numéro associé au nom.
- Appuyer brièvement sur la touche (11) ↗ pour consulter les autres numéros du journal.

REMARQUES :

- Après 10 secondes d'inactivité des touches (9) ↵ ou (11) ↗, l'écran revient en mode repos.
- Après la réception de l'appel, l'écran affiche le numéro 15 secondes après la dernière sonnerie d'appel avant de revenir en mode repos.
- L'identification d'un appel est impossible lorsque vous êtes en ligne.
- Quand le journal est plein, l'appel le plus ancien s'efface pour être remplacé par l'appel le plus récent.

3-4 Présentation du numéro de l'appelant

Ce service permet :

- De lire sur l'écran LCD du combiné principal le numéro de la ligne téléphonique d'où provient l'appel.
- De disposer d'un journal des numéros de vos correspondants associés à la date et l'heure de leurs appels.
- Les messages d'identification sont transmis par le central téléphonique après une brève sonnerie (250 ms) et avant la sonnerie d'appel normale.

a) Réception d'un appel sans le nom

SANS NOM
0148630279

LOGICOM®

34

b) Réception d'un appel avec le nom

LOGICOM
0148630279

Remarques :

- Après la réception de l'appel, l'écran affiche le numéro 15 secondes après la dernière sonnerie d'appel avant de revenir en mode repos.
- L'identification d'un appel est impossible lorsque vous êtes en ligne.
- Quand le journal est plein, l'appel le plus ancien s'efface pour être remplacé par l'appel le plus récent.

c) L'appelant ne désire pas divulguer son numéro

SANS NOM

ATTENTION :

Le numéro n'étant pas divulger par le correspondant, vous ne pouvez pas rappeler le numéro à partir du journal des appels.

d) Absence d'identité due au réseau

SANS NOM






ATTENTION :

Le numéro n'étant pas communiqué par l'opérateur, vous ne pouvez pas rappeler le correspondant à partir du journal des appels.







LOGICOM®

35

3-5 Composition d'un numéro à partir du journal

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (11)  pour entrer en mode consultation
- Utiliser les touches (9)  ou (11)  pour sélectionner le numéro dans le journal que vous souhaitez composer.
- Appuyer brièvement sur la touche (10) .
- L'icône  apparaît sur l'écran LCD et le compteur de durée de conversation démarre.
- Le numéro affiché est composé automatiquement.






3-6 Transfert d'un numéro du journal vers une mémoire répertoire

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (11)  pour entrer en mode consultation
- Utiliser les touches (9)  ou (11)  pour sélectionner le numéro dans le journal que vous souhaitez transférer.
- Appuyer sur la touche (13) .
- "MEMORISER" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (13) .
- Le curseur clignote sur la première ligne de l'écran LCD
- Taper le nom à associer à ce numéro en utilisant le clavier alphanumérique (5).
- Appuyer sur la touche (13) .
- Un long bip est émis, le numéro et le nom ont été transféré dans une mémoire répertoire.
- L'appareil retourne en mode consultation du journal des appels.


LOGICOM®





3-7 Effacement sélectif ou total des appels

a) Effacement sélectif

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (11)  pour entrer en mode consultation
- Utiliser les touches (9)  ou (11)  pour sélectionner le numéro à effacer.
- Appuyer sur la touche (14) 
- "EFFACE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche (12) /Ch pour confirmer l'effacement.
- L'appel affiché s'efface et l'appel suivant s'affiche.

b) Effacement total

ATTENTION : Il est impossible d'effacer des appels non lus, l'effacement total est possible uniquement si tous les appels ont été lus (lorsque l'icône  est affichée en permanence sur l'écran LCD).

- L'appareil est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer brièvement sur la touche (11)  pour entrer le mode consultation.
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (14)  jusqu'à ce que "EFF TS APP" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche (12) /Ch pour confirmer l'effacement total.
- Tous les appels sont effacés, l'icône  disparaît de l'écran LCD.

3-8 Service Top Message

Le service TOP Message nécessite un abonnement gratuit auprès de France Telecom. (Sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom).

Top Message est le service de messagerie vocale de France Telecom. Il fonctionne comme un répondeur enregistreur situé dans le réseau.


Vos correspondants sont transférés vers ce service lorsque votre ligne est occupée ou que vous avez demandé un renvoi d'appel vers la messagerie. (voir notice du service auprès de France Telecom).


Lorsqu'un message vocal est disponible sur le serveur, le combiné principal indique :

LOGICOM®

POCKELIS I



L'icône  restera présent, quel que soit l'affichage en cours, tant que le serveur n'aura pas envoyé une information indiquant que le message vocal a été consulté.

NB : L'icône  restera présente même si vous effectuez un effacement total des appels contenus dans le journal.

4 - EN CAS DE PROBLEME

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

Interférences :

- Le combiné est trop loin de sa base.
- La base est placée près d'une télévision, d'un ordinateur, etc...
- Isoler les adaptateurs secteurs sur des prises seules.

Le combiné ne sonne pas :


- Vous avez sélectionné 0 lors de la programmation d'une sonnerie, la sonnerie est coupée (voir chapitre 2-6).
- L'antenne de la base (23) et du combiné (1) ne sont pas complètement déployées.
- La base est à côté d'une source parasite (télévision, ordinateur,...).
- Réinitialiser l'appareil**.
- Décharger complètement la batterie*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.
- Reprogrammer tous les combinés (voir chapitre 2-23).

Pas de tonalité :

- Vérifier la prise téléphonique.
- Réinitialiser l'appareil**.
- Décharger complètement la batterie*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.
- Reprogrammer tous les combinés (voir chapitre 2-23).

Vous n'obtenez pas la ligne :

- Réinitialiser l'appareil**.
- Reprogrammer tous les combinés (voir chapitre 2-23).

La touche (7)  (ou (36) selon le combiné utilisé) ne fonctionne pas :


- Le dernier numéro appelé comprend plus de 32 chiffres.

Vous n'avez pas de numéro en mémoire :

- Vérifier à nouveau la procédure de programmation (voir chapitre 2-16).

LOGICOM®

L'icône  reste toujours affichée sur l'écran LCD


- Vous devez consulter le message vocal (service Top Message de France Telecom) et attendre que le serveur envoie une information sur l'appareil permettant d'éteindre cette icône.
- Vous avez bien consulté votre message vocal mais l'icône  est toujours affichée
- Déconnecter la batterie du combiné, attendre quelques secondes puis la rebrancher.

Dysfonctionnement du téléphone :


- Réinitialiser l'appareil**.
- Décharger complètement la batterie*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.
- Reprogrammer tous les combinés (voir chapitre 2-23).

Le témoin lumineux (16)  clignote lentement sur le combiné supplémentaire :



- La batterie est faible, remettre le combiné sur son support de charge.

(*) Pour décharger la batterie : Débrancher le cordon téléphonique, puis appuyer sur la touche (10)  (ou (18) selon le combiné utilisé). Attendre quelques heures

Pour le combiné principal :

- L'icône  s'affiche sur l'écran LCD.
- Attendre quelques heures jusqu'à ce que plus rien ne s'affiche sur l'écran LCD.

Pour le combiné supplémentaire :

- Le témoin lumineux (16)  s'allume.
- Attendre quelques heures jusqu'à ce que le témoin lumineux (16)  s'éteigne.

(**) Débrancher le cordon téléphonique, les adaptateurs secteurs et déconnecter les batteries des combinés. Attendre 2 minutes puis rebrancher le tout dans l'ordre inverse.

LOGICOM®

40

5 - PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.
7 jours / 7 jours et 24 h / 24 h.

6 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.



Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.


En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM®

42



LOGICOM®





Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRES-VENTE**

**Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95**

LOGICOM S.A.

**Z.I. PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX**