

LOGICOM®




PACK SPHINX 900

SPHINX 600 + SPHINX PLUS

EN CAS DE PROBLEME ET
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE
Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

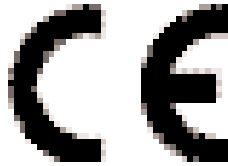

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen pour la sécurité usagers et les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphoniques) au sens de la norme EN 60-950.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

1 Présentation de l'appareil	page 4
2 Fonctions téléphone	page 15
3 Fonctions Présentation du numéro	page 49
4 fonctions répondeur	page 52
5 En cas de problèmes	page 64
6 Procédure pour contacter le S.A.V.	page 67
7 Champ d'application de la garantie	page 67

1 PRESENTATION DE L'APPAREIL

Le Pack SPHINX 900 est composé d'un SPHINX 900 et d'un SPHINX PLUS. Les combinés sont identiques et possèdent les mêmes fonctions. Toutefois, ils demeurent indépendant (par exemple, chacun possède ses propres mémoires répertoires).

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1 Contenu de l'emballage	page	5
1-2 Caractéristiques	page	5
1-3 Précautions d'emploi	page	8
1-4 Conditions de sécurité	page	9
1-5 Schémas et fonctions	page	10
1-6 Charge de la batterie	page	12
1-7 Instructions d'installation	page	13
1-8 Ecran LCD	page	14

1-1 Contenu de l'emballage

L'emballage comprend :

- 2 clips ceinture.
- Un SPHINX 600 (base + combiné).
- Un SPHINX PLUS (combiné).
- Le cordon de ligne téléphonique pour la base du SPHINX 600.
- 2 x 2 **batteries rechargeables** (type AA 1,2 V - 700 mAh).
- Adaptateur secteur du SPHINX 600.
- Adaptateur secteur du SPHINX PLUS.
- La notice d'utilisation.

Vérifiez le contenu de l'emballage, et contactez votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

1-2 Caractéristiques

Réglage du combiné :

- Volume réglable de la sonnerie (6 niveaux).
- Choix de 5 sonneries sur le combiné
- Volume de l'écouteur réglable (5 niveaux).
- Possibilité de programmer le combiné sur 4 bases.
- Personnalisation du combiné (8 caractères).
- Verrouillage du clavier.
- Fonction ligne restreinte.

Réglage de la base :

- Volume de la sonnerie réglable (6 niveaux).
- Choix de 5 sonneries sur la base

- Possibilité de programmer 5 combinés sur la même base.
- Code secret personnalisé à 4 chiffres pour les paramétrages de la base.

Fonctions générales du téléphone :

- Compatible GAP
- Main libre avec volume réglable sur le combiné.
- Portée 300m (en champ libre).
- Autonomie : 6 heures en conversation sans la main libre
1 heure en main libre
80 heures en veille.
- Ecran LCD 2 lignes retro éclairé.
- Gestion des mémoires :
 - 40 mémoires alphanumériques (nom + N°)
 - 10 mémoires BIS (pour les derniers N° composés)
 - 1 mémoire directe enfant (composition automatique du N°, à partir de n'importe quelle touche).
- Effacement sélectif des mémoires répertoire.
- Fonction appel combiné.
- Fonction interphone entre 2 combinés.
- Conférence à trois.
- Transfert d'un appel sur un autre combiné.
- Compteur de temps de conversation.
- Indicateur de batteries faibles.
- Programmation de l'alerte sonore de limite de portée.
- Numérotation FV / DC.
- Fonction PAUSE.
- Accès à certains services contacts de France Télécom (Touche R) sous réserve d'abonnement.
- Paramétrage par défaut du combiné et de la base.
- Choix de 3 langues pour les fonctions du menu.

- *Programmation de la tonalité des touches.*
- *Fonction secret.*
- *Programmation de la prise de ligne au décroché*
- *Programmation de l'alerte sonore de batterie faible.*

Partie Présentation du numéro :

- *Capacité mémoire de 30 appels.*
- *Capacité de 20 chiffres pour les numéros.*
- *Capacité de 8 caractères pour les noms.*
- *Composition d'un numéro à partir du journal.*
- *Indicateur de nouveau message.*
- *Horodatage des appels.*
- *Effacement sélectif des appels du journal.*

Partie répondeur :

- *Répondeur numérique.*
- *Une annonce de 40 secondes max.*
- *Capacité mémoire de 6 minutes.*
- *Code de sécurité personnalisé à trois chiffres.*
- *Sélection du mode répondeur (REP. SEUL, REP. ENR).*
- *Programmation du temps d'enregistrement d'un message (40 ou 60 secondes).*
- *Déclenchement du répondeur réglable (entre 2 et 9 sonneries)/Economiseur d'appel).*
- *Enregistrement d'un message personnel (MEMO).*
- *Effacement total ou sélectif des messages.*
- *Utilisation à distance : mise en/hors service du répondeur, lecture de tous les messages, avance rapide, relecture/retour rapide, stop, effacement sélectif des messages, enregistrement d'un MEMO, enregistrement de l'annonce, lecture de l'annonce.*

1-3 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débranchez la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débranchez immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencez par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, évitez que l'on puisse marcher dessus.
- Evitez de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utilisez un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future .**

Précautions concernant les batteries

Pour réduire les risques d'incendie ou de blessure, veuillez bien lire et suivre les instructions suivantes.

- Ne pas mettre les batteries dans un feu. Elle pourrait exploser. Renseignez-vous auprès de votre réseau local pour connaître les dispositions spéciales pour leur destruction.


- *Ne pas jeter les batteries dans les poubelles. Renseignez vous auprès de votre réseau local pour connaître les dispositions spéciales pour leur destruction.*
- *Ne pas ouvrir ou endommager les batteries. Le dégagement d'électrolyte est corrosif. Il peut provoquer des dommages aux yeux et à la peau et être toxique s'il est avalé.*
- ***Lors de la pose des batteries dans l'appareil, les polarités doivent être respectées. Une inversion des batteries peuvent les décharger et il peut en résulter une fuite d'électrolyte ou une explosion.***
- *Enlevez les batteries d'un appareil qui ne sera pas utilisé durant une longue période (plusieurs mois ou plus) car pendant ce temps, les batteries peuvent suinter dans l'appareil.*

1-4 Conditions de sécurité





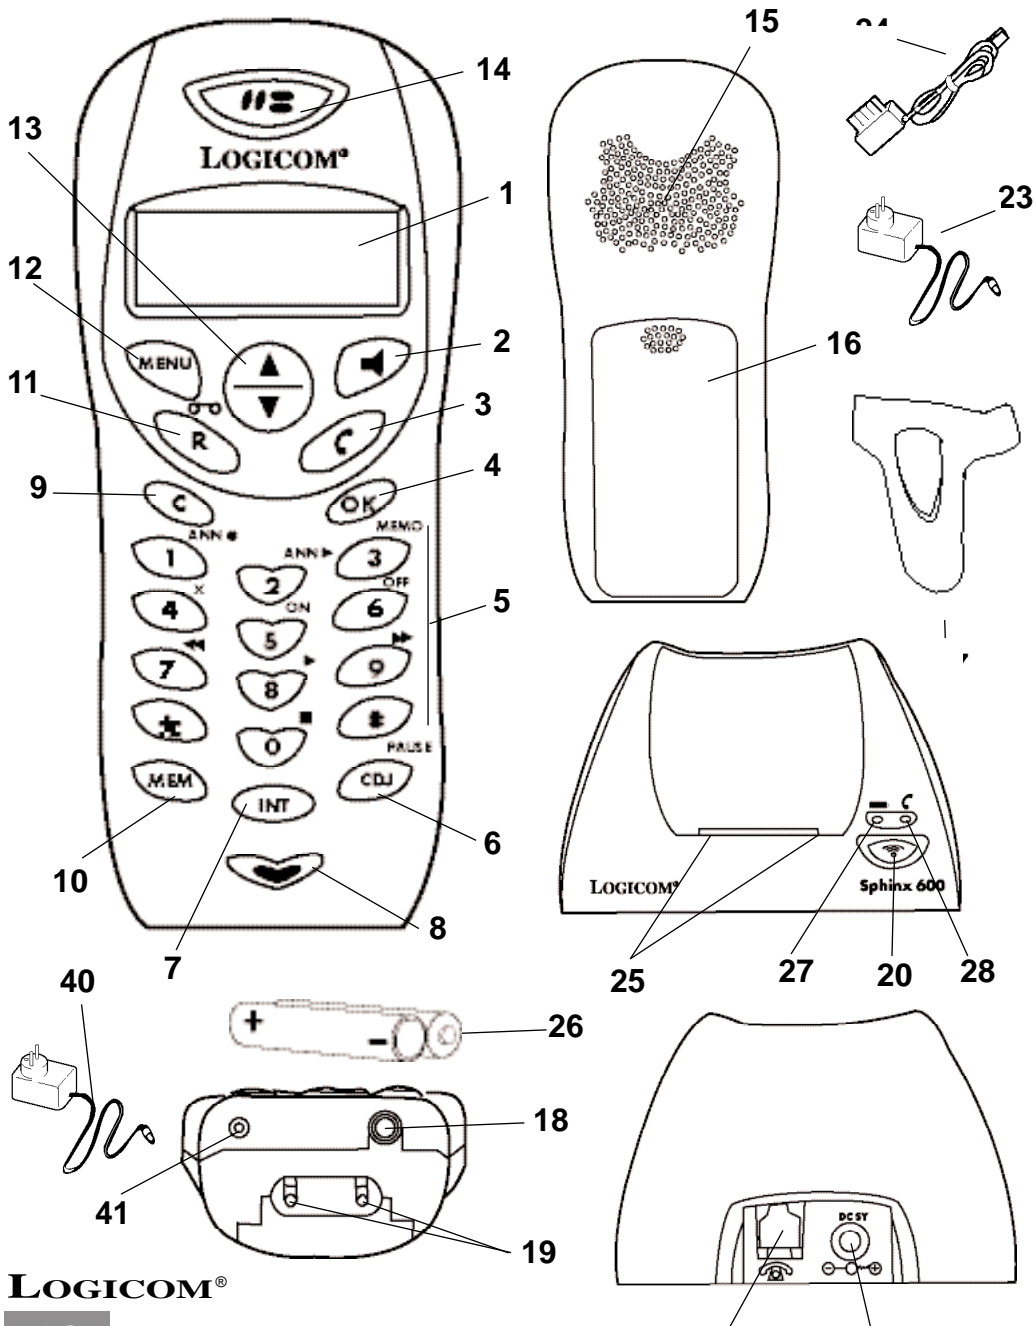

- *L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.*
- *L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.*
- *La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité TRT-3*
- *L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité TBTS.*
- *La sécurité électrique correspond aux vérifications NF EN 60950, octobre 2000*
- *La température maximale d'utilisation est de 35°C.*
- *Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base*

Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.

1-5 Schémas et fonctions




LOGICOM®

- 1) Ecran LCD retro éclairé
Permet de visualiser les fonctions du téléphone
- 2) Touche 
Permet d'activer ou de désactiver la main libre
- 3) Touche 
Permet de prendre la ligne
Permet de libérer la ligne
- 4) Touche **OK**
Permet d'éteindre/rallumer le combiné
Permet de valider les fonctions sélectionnées dans le menu
- 5) Clavier alphanumérique
Permet de composer un numéro
Permet d'écrire un nom dans le répertoire
Permet d'utiliser les fonctions du répondeur en mode répondeur
- 6) Touche **CDJ** (Consultation Du Journal)
Permet d'accéder au journal des appels
- 7) Touche **INT**
Permet la fonction interphone entre 2 combinés
- 8) Micro du combiné
Permet de parler avec votre correspondant
- 9) Touche **C**
Permet d'activer la fonction secret
Permet d'effacer les numéros
- 10) Touche **MEM**
Permet la mise en mémoire des numéros
- 11) Touche **R/** 
Permet l'accès à certains services contacts de France Télécom
Permet d'accéder au mode répondeur
- 12) Touche **MENU**
Permet l'accès au menu du téléphone
- 13) Touche **▲** et **▼**
Permet de consulter le journal des appels, le répertoire, les mémoires BIS.
Permet de naviguer dans le menu.
- 14) Ecouteur du combiné
Permet d'écouter votre correspondant
- 15) Haut parleur du combiné
Permet d'entendre le correspondant en Main libre
- 16) Compartiment batteries
Permet de placer les batteries dans le combiné
- 17) Clip ceinture
Permet d'accrocher le combiné à la ceinture
- 18) Prise casque
Permet de connecter un casque (non fourni)
- 19) Contacts de charge du combiné
Permettent de charger les batteries du combiné
- 20) Touche  (appel combiné)
Permet de retrouver un combiné à partir de la base
- 21) Fiche d'alimentation
Permet de raccorder l'adaptateur d'alimentation
- 22) Connecteur **LIGNE**
Permet de raccorder la prise téléphonique
- 23) Adaptateur d'alimentation
Permet d'alimenter l'appareil
- 24) Cordon téléphonique
Permet de relier l'appareil à la prise téléphonique
- 25) Contacts de charge de la base
Permet de charger les batteries du combiné
- 26) Batteries rechargeables
(Type AA 1,2 V 700 mAh)
- 27) Témoin lumineux 
Indique que le combiné est sur sa base et en charge
- 28) Témoin lumineux 
Indique la prise de ligne
- 40) Adaptateur secteur du combiné supplémentaire
Permet de charger les batteries du combiné supplémentaire.
- 41) Fiche d'alimentation du combiné supplémentaire
Permet de raccorder l'adaptateur secteur (40)

1-6 Charge des batteries

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger la batterie (pour la première fois), durant un minimum de 20 heures, sans brancher la prise téléphonique.

- Ouvrir le compartiment batteries (Fig. a).
- Insérez les batteries rechargeables dans le compartiment (16). pour les 2 combinés (Fig. b) en respectant les polarités.
- Fermez le compartiment (16) (Fig. c).
- Connectez la fiche de l'adaptateur (23) à la prise (21) située à l'arrière de l'appareil et à la prise de courant (220V ~)(Fig. 1).
- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur (40) dans la fiche d'alimentation (41) du combiné supplémentaire (figure 2).
- Placez le combiné principal sur la base.
- Le témoin LUMINEUX (27)  s'allume.
- Un signal sonore est émis.
- Laissez les combinés se charger durant 20 heures sans interruption.

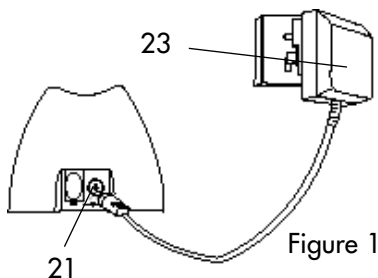


Figure 1


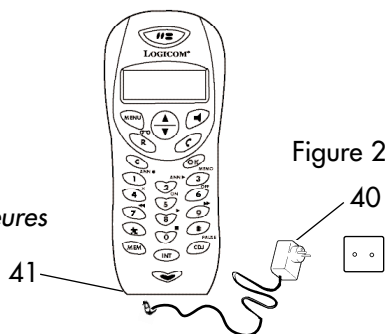


Figure 2

ATTENTION :

Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités. La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation

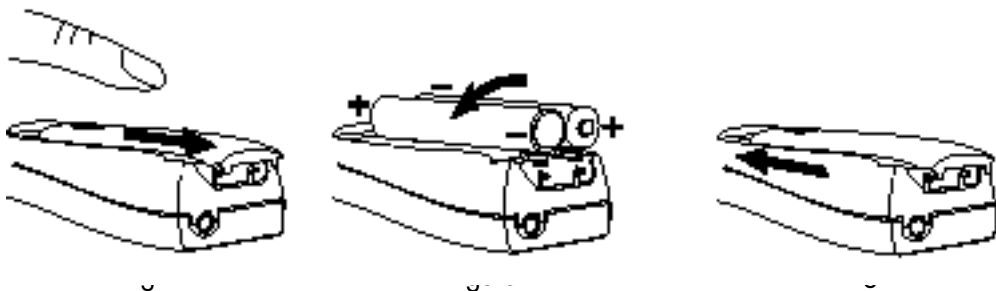


LOGICOM®

1-7 Instructions d'installation


Placez le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

- Connectez l'adaptateur secteur (23) comme indiqué dans la (Fig. 1).
- Connectez le cordon téléphonique (24) dans la prise modulaire (22) située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale (Fig 2).

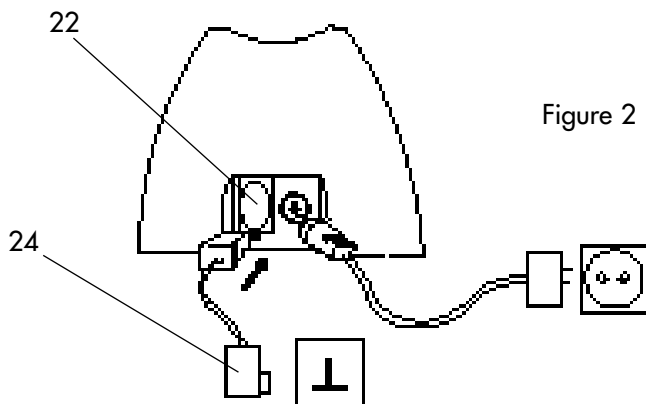

Installation du clip ceinture


- Emboîter le clip ceinture (17) au dos du combiné comme indiqué sur la figure 3

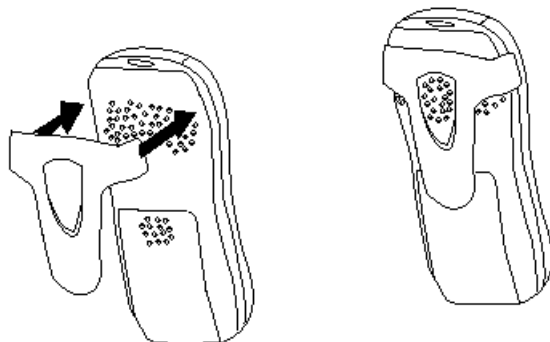


1-8 Ecran LCD


L'écran LCD vous indique :


- Le numéro composé.
- Les icônes suivantes :

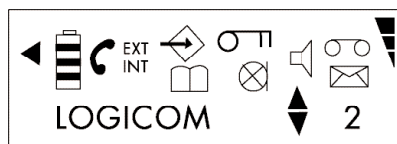

◀ indique que le numéro composé comporte plus de 12 caractères.

 indique le niveau de charge de la batterie.

 + INT - indique que vous êtes en interphone avec un autre combiné.


 + EXT - indique que vous êtes en ligne avec l'extérieur.

INT indique que vous recevez un appel interphone.

EXT indique que vous recevez un appel externe.

 indique que vous êtes dans le menu.


 indique que vous consultez la mémoire répertoire.


 indique que le combiné est bloqué (verrouillage de touches).


 indique que la fonction secret est activée.


 indique que la fonction main libre est activée.


 indique la présence de messages non lus dans le journal des appels.

 indique la qualité de la liaison radio entre le combiné et sa base.

 La qualité de la liaison est très bonne

 La qualité de la liaison est bonne

 La qualité de la liaison est moyenne

 La qualité de la liaison est insuffisante

▲ indique que vous devez appuyer sur la touche ▲ (13) pour consulter le menu.

▼ indique que vous devez appuyer sur la touche ▼ (13) pour consulter le menu.

 indique que le répondeur est en service.

2 indique le numéro du combiné.

LOGICOM®

2 FONCTION TÉLÉPHONE

2-1 Utilisation du menu	page	16
2-2 Choix de la langue dans le menu	page	16
2-3 Utilisation du clavier alphanumérique	page	17
2-4 Enregistrement d'un numéro de téléphone et d'un nom dans le répertoire	page	18
2-5 Modification d'une mémoire répertoire	page	19
2-6 Effacement d'une mémoire répertoire	page	20
2-7 Composition d'un numéro	page	20
2-8 Réception d'un appel	page	22
2-9 Main Libre	page	23
2-10 Affichage de la durée de communication	page	24
2-11 Touche R	page	24
2-12 Pause	page	25
2-13 Transfert d'un appel vers un autre combiné	page	26
2-14 Conférence à trois	page	26
2-15 Appel combiné	page	26
2-16 Fonction interphone	page	27
2-17 Fonction secret	page	27
2-18 Réglage du volume d'écoute	page	28
2-19 Activation/désactivation de la tonalité des touches	page	29
2-20 Activation/désactivation de l'indicateur de batteries faibles	page	30
2-21 Activation/désactivation de l'indicateur de combiné hors portée	page	30
2-22 Réglage du volume des sonneries du combiné	page	31
2-23 Réglage du volume des sonneries de la base	page	32
2-24 Choix d'une sonnerie	page	33
2-25 Personnalisation du combiné	page	35
2-26 Activer/Désactiver la prise de ligne au décroché à la réception d'un appel	page	36
2-27 Appel d'urgence	page	37
2-28 Verrouillage du clavier	page	39
2-29 Programmation des appels interdits	page	39
2-30 Choix de la numérotation (décimale ou fréquence vocale)	page	41
2-31 Allumer/Eteindre le combiné	page	42
2-32 Programmation du code confidentiel	page	42
2-33 Programmation de la base par défaut	page	43
2-34 Enregistrement et annulation d'un combiné sur une base	page	44
2-35 fonction PABX	page	46
2-36 Réinitialisation des paramètres de l'appareil	page	47

2-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu.

- Pour entrer dans le menu appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- Pour faire défiler les fonctions du menu appuyer sur les touches **(13) ▲** et **▼**, les flèches à droite de l'écran précisent s'il y a d'autres sélections possibles à faire défiler.
- Pour valider une sélection, appuyer sur la touche **(4) OK**.
- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche **(12) MENU**.

2-2 Choix de la langue dans le menu

Il y a 3 langues programmées dans le menu : LE FRANÇAIS, L'ANGLAIS, L'ALLEMAND. La langue programmée par défaut est LE FRANÇAIS. Toutefois, si par mégarde vous sélectionnez l'ANGLAIS ou l'ALLEMAND, suivre cette manipulations pour retrouver le FRANÇAIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**PHONE BK ou TEL BUCH**" s'affiche sur l'écran LCD
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**HANDSET ou MOB--TEIL**" s'affiche sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**BEEP ou PIEP--TON**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**LANGUAGE ou SPRACHE**" s'affiche sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**ENGLISH ou DEUTSCH**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner le FRANÇAIS.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider et pour revenir en mode repos.

LOGICOM[®]

2-3 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire ou le nom du combiné, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque

vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- pour saisir un A, appuyez une fois sur 2
- pour saisir un B, appuyez deux fois sur 2
- pour saisir A puis B à la suite, saisissez un A, attendez que le curseur soit passé au caractère suivant et saisissez un B.

Pour saisir un espace vide, appuyez sur 1.

Pour saisir un trait, appuyez deux fois sur 1

Les caractères du clavier sont les suivants :

Touches	Premier appui	Second appui	Troisième appui	Quatrième appui	Cinquième appui
1	espace	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

Quand vous saisissez les caractères, vous pouvez utiliser la touche (9) C pour effacer le dernier caractère composé.

2-4 Enregistrement d'un numéro de téléphone et d'un nom dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer 40 mémoires (20 chiffres pour le numéro et 8 caractères pour le nom) dans le répertoire. Les mémoires répertoires sont classées automatiquement par ordre alphabétique.

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- **"ANNUAIRE"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- **"AJOUTER"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- **"NOM ?"** s'affiche sur l'écran.
- Entrer le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire, en utilisant le clavier alphanumérique **(5)**. (Voir chapitre **Utilisation du clavier alphanumérique**).
- Le nom s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- **"NUMERO ?"** s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro de téléphone correspondant au nom enregistré précédemment en utilisant les touches du clavier alphanumérique **(5)**
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"AJOUTER"** s'affiche sur l'écran.

A ce stade de la programmation, vous pouvez soit appuyer sur la touche **(4) OK** pour entrer un nouveau nom et numéro en mémoire soit revenir au mode repos en appuyant sur la touche **(12) MENU**.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-5 modification d'une mémoire répertoire

Pour modifier un nom ou un numéro dans une mémoire répertoire vous devez suivre la manipulation suivante :

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**AJOUTER**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**MODIFIER**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner la mémoire répertoire (nom ou numéro) à modifier.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**, lorsque la mémoire répertoire à modifier a été trouvée.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche **(9) C**, pour effacer (caractère par caractère) le nom à modifier.
- Entrer le nouveau nom en utilisant le clavier alphanumérique **(5)** (Voir chapitre **Utilisation du clavier alphanumérique**).
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- Le numéro correspondant au nom modifié s'affiche sur l'écran.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche **(9) C**, pour effacer (chiffre par chiffre) le numéro.
- Saisir le nouveau numéro en utilisant le clavier alphanumérique **(5)**.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**MODIFIER**" s'affiche sur l'écran.

A ce stade de la programmation, vous pouvez soit appuyer sur la touche **(4) OK** pour modifier une autre mémoire répertoire soit revenir au mode repos en appuyant sur la touche **(12) MENU**.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-6 Effacement d'une mémoire répertoire

Pour effacer une mémoire répertoire suivre la manipulation suivante :

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- **"ANNUAIRE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- **"AJOUTER"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** jusqu'à ce que **"EFFACER"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner la mémoire répertoire (nom et numéro) à effacer.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** lorsque la mémoire répertoire à effacer a été trouvée.
- **"EFFACER"** s'affiche sur l'écran LCD.

A ce stade de la programmation, vous pouvez soit appuyer sur la touche **(4) OK** pour effacer une autre mémoire répertoire, soit revenir au mode repos en appuyant sur la touche **(12) MENU**.

NB : Lorsque vous effacez le nom, le numéro qui est associé à ce nom s'efface aussi. Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-7 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- Appuyer sur la touche **(3) C**
- Le témoin **LUMINEUX (28) C** s'allume.
- Les icônes **EXT** et **C** s'affichent sur l'écran LCD.

LOGICOM®

- Vous obtenez la tonalité.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer la touche **(3) ☎** .

b) Pré-numérotation manuelle


- Le combiné est en position de repos (aucune tonalité).
- Composez le numéro de votre correspondant.
- Le numéro s'affiche sur l'écran LCD du combiné.
- Appuyer sur la touche **(3) ☎** .
- Les icônes **EXT** et **☎** s'affichent sur le combiné et le témoin lumineux **☎ (28)** s'allume.
- Vous obtenez la tonalité.
- Le numéro est composé automatiquement.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche **(3) ☎** .

c) Fonction BIS sur les 10 derniers numéros appelés.

- Le combiné est en position de repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner un des 10 derniers numéros précédemment appelés.
- Appuyer sur la touche **(3) ☎** .
- Le numéro affiché est composé automatiquement.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche **(3) ☎** .

d) Composition d'un numéro à partir du répertoire.

Pour appeler un correspondant dont vous avez sauvegardé le nom et le numéro dans le répertoire, suivre la manipulation suivante.



- Appuyer sur la touche **(10) MEM**.
- L'icône  et la première mémoire répertoire s'affichent sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner un nom associé au numéro que vous désirez appeler. (les noms sont classés par ordre alphabétique).
- Appuyer sur la touche **(3) C** pour composer le numéro du correspondant dont le nom est affiché.
- A la fin de la communication appuyer sur la touche **(3) C**.

2-8 Réception d'un appel

a) Réception d'un appel extérieur



- La base et le combiné sonnent (voir chapitre 2-22 et 2-23).
- L'icône EXT clignote sur le combiné.
- Appuyer sur la touche **(3) C** si le combiné n'est pas sur la base, si le combiné est sur la base (voir chapitre 2-26) programmation de la prise de ligne au décroché).

OU

- Appuyer sur la touche **(2) ** pour activer la Main libre.
- L'icône  s'affiche sur le combiné.
- Parlez à votre correspondant.
- Lorsque la communication est terminée, Appuyer sur la touche **(3) C**.

b) Réception d'un appel interphone

- Le combiné sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel interphone s'affiche et l'icône INT clignote.



- Appuyer sur la touche **(3)** .
- o Parlez à votre correspondant.
- A la fin de la communication appuyer sur la touche **(3)** .

2-9 Main libre



Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'entendre votre correspondant.
- De parler avec votre correspondant.

a) Pour appeler



- Appuyer sur la touche **(2)** .
- Les icônes , **EXT** et  s'affichent sur l'écran LCD.
- Attendez la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant.
- Parlez lorsque votre correspondant décroche.

b) Pour recevoir

- Le téléphone sonne.
- Appuyer sur la touche **(2)** .
- Les icônes, **EXT** et  s'affichent sur l'écran LCD.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Pour basculer du mode Main libre au mode combiné

Lors d'une conversation en mode Main libre :

- Appuyer sur la touche **(2)**  pour couper le mode Main libre.
- Prendre le combiné en main pour converser.
- A la fin de la communication, Appuyer sur la touche **(3)** .

d) Réglage du volume de la Main libre

Le volume de la Main libre peut-être réglé (uniquement en communication) sur 5 niveaux (1-5).

Lors d'une communication en Main libre :

- Appuyer sur la touche (4) **OK**.
- "**VOL ECOU X**" s'affiche sur l'écran LCD (X est un nombre compris entre 1 et 5).
- Appuyer sur la touche (13) ▲ pour augmenter le volume de la main libre.

OU

- Appuyer sur la touche (13) ▼ pour diminuer le volume de la main libre.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.

NB : A la fin d'une communication en main libre, appuyer sur la touche (3) **C** pour couper la main libre et libérer la ligne téléphonique.

2-10 Affichage de la durée de communication

La durée de communication s'affiche au bout de 15 secondes, en minutes - secondes : "00 - 15". A la fin de chaque appel, la durée de la communication est affichée pendant 5 secondes.

2-11 Touche R

La touche (11) **R** permet l'accès a certains services contacts France Télécom. Pour tout renseignement, contactez votre agence France Télécom : (Composez le 1014, appel gratuit ou 3614 France Télécom - sur votre Minitel).

La touche (**R**) permet aussi d'accéder au menu du répondeur R.

Réglage de la touche R

Par défaut la touche "**R**" a une durée LONG. En France la touche **R** correspond a une pause de 270ms (long sur le sphinx), mais sur les sphinx cette durée peut être modifier.

Pour la modifier la durée de la touche R suivre la manipulation suivant :

- Appuyer sur la touche **(12) MENU** en mode repos.
 - **"ANNUAIRE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**
 - **"BASE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
 - **"VOLUME"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 4 fois sur la touche **(13) ▼** .
 - **"TOUCHE R"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
 - **"LONG ou COURT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner la durée désirée (long ou court).

Pour le Réseau Public Français vous devez sélectionner **"LONG"**.

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
 - **"TOUCHE R"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-12 Pause


Si vous voulez faire une pause lorsque vous composez un numéro, appuyez simplement sur la touche **(6) CDJ** (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro.

Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé. La fonction PAUSE peut-être stockée comme un chiffre ordinaire dans les 40 mémoires du répertoire.

NB : La touche **(6) CDJ** n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.

2-13 Transfert d'appel vers un autre combiné

Pour transférer un appel externe sur un autre poste, suivre la manipulation suivante :

- **Vous êtes en conversation avec un correspondant externe**
- Appuyer sur la touche (7) INT le correspondant externe est alors mis en attente.
- "INT" s'affiche sur l'écran LCD.
- Composez le numéro du correspondant interne que vous souhaitez appeler.
- Le numéro du combiné s'affiche à gauche de l'écran
- Quand votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche (3)  pour raccrocher et transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyez de nouveau sur la touche (7) INT pour reprendre le correspondant extérieur en ligne.


2-14 conférence à trois (deux combinés DECT en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.



- **Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche (7) INT.
- Composer le numéro du correspondant interne que vous souhaitez appeler.
- Quand votre correspondant interne décroche, appuyez 3 secondes sur la touche (#).
- Vous êtes en conférence à trois.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyez à nouveau sur la touche (7) INT pour reprendre le correspondant externe en ligne.

2-15 Appel combiné

Cette fonction vous permet d'appeler tous les combinés à partir de la base. Suivre la manipulation suivante :



- Appuyer sur la touche (20)  appel combiné.
- Tous les combinés enregistrés sur cette base se mettent à sonner pendant 30 secondes.

LOGICOM®

- Les icônes  et **INT** clignotent sur tous les écrans LCD.
- Pour annuler ce mode, appuyer sur la touche (3) .



2-16 Fonction Interphone

a) Appel interphone vers d'autres combinés

- Appuyer sur la touche (7) **INT**, vous pouvez alors entendre une tonalité d'attente.
- Les icônes **INT** et  s'affichent sur le combiné.
- Entrer le numéro du combiné que vous désirez appeler, (le numéro du combiné s'affiche à gauche de l'écran LCD)
- Le combiné appelé sonne.
- A la fin de la communication, Appuyer sur la touche (3) .



b) Réception d'un appel extérieur pendant un appel interne

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interne :

- Une tonalité d'attente (un double bip) est émise dans les écouteurs des téléphones en interphone.
- L'icône "**EXT**" clignote sur l'écran.
- Appuyer 2 fois la touche (3)  pour prendre l'appel extérieur.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (3) .

2-17 Fonction secret

Cette fonction vous permet, **lors d'une communication** de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.

- **Lors d'une communication avec un correspondant.**
- Appuyer sur la touche (9)  pour activer cette fonction.
- L'icône  s'affiche sur l'écran LCD.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.

- Appuyer sur la touche **(9) C** pour désactiver cette fonction.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.

2-18 Réglage du volume d'écoute

Le volume d'écoute peut-être réglé sur 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum).

Vous pouvez régler le volume d'écoute durant une conversation ou en mode repos (aucune tonalité).

Le réglage du volume d'écoute est le même que celui utilisé par la main libre.

a) Durant une conversation

- Appuyer sur la touche **OK**. "**VOL ECOU x**" s'affiche sur l'écran LCD (x est un nombre compris entre 1 et 5).
- Appuyer sur la touche **(13) ▲** pour augmenter le volume de l'écouteur.

OU

- Appuyer sur la touche **(13) ▼** pour diminuer le volume de l'écouteur.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.

b) En mode repos

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼**.
- "**COMBINE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**BIPS**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼**.
- "**VOL ECOU**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**VOL ECOU x**" s'affiche sur l'écran LCD.(x est un nombre compris entre 1 et 5).
- Appuyer sur la touche **(13) ▲** pour augmenter le volume de l'écouteur.

OU

- Appuyer sur la touche **(13) ▼** pour diminuer le volume de l'écouteur.

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"VOL ECOU"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-19 Activation/désactivation de la tonalité des touches

Le combiné émet des bips lors des appuis sur les touches.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante.

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- **"ANNUAIRE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼**.
- **"COMBINE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider
- **"BIPS"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"TOUCHES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"OUI"** s'affiche si la tonalité des touches est activée.

OU

- **"NON"** s'affiche si la tonalité des touches est désactivée.
- Utiliser les touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner soit :
- **"OUI"** pour activer la tonalité des touches.

OU

- **"NON"** pour désactiver la tonalité des touches.
- **"TOUCHES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes si aucune touche n'est pressée.

2-20 Activation/désactivation de l'indicateur de batteries faibles

Le combiné émet des bips pour avertir que les batteries sont déchargées.
Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante.

- Appuyer sur la touche (12) **MENU**.
 - "ANNUAIRE" s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer brièvement sur la touche (13) ▼.
 - "COMBINE" s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer sur la touche (4) **OK**.
 - "BIPS" s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer sur la touche (4) **OK**.
 - "TOUCHES" s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer brièvement sur la touche (13) ▼
 - "BATTERIE" s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer sur la touche (4) **OK**.
 - "OUI" s'affiche si la tonalité des touches est activée.
- ou
- "NON" s'affiche si la tonalité des touches est désactivée.
 - Utiliser les touches (13) ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
 - "OUI" pour activer la tonalité des touches.
- ou
- "NON" pour désactiver la tonalité des touches.
 - Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider votre sélection.
 - "BATTERIE" s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche (12) **MENU** pour revenir au mode repos.

ATTENTION : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-21 Activation/désactivation de l'indicateur de combiné hors portée

Le combiné émet des bips pour vous avertir que le combiné est hors de portée de sa base.
Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante.

LOGICOM[®]

- Appuyer sur la touche (12) **MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche (13) ▼ .
- "**COMBINE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK**.
- "**BIPS**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK**.
- "**TOUCHES**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche (13) ▼
- "**PORTEE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK**.
- "**OUI**" s'affiche si l'indicateur de combiné hors portée est activé.

ou

- "**NON**" s'affiche si l'indicateur de combiné hors portée est désactivé.
- Utiliser les touches (13) ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
- "**OUI**" pour activer l'indicateur de combiné hors portée.

ou

- "**NON**" pour désactiver l'indicateur de combiné hors portée.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider votre sélection.
- "**PORTEE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (12) **MENU** pour revenir au mode repos.

ATTENTION : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-22 Réglage du volume des sonneries du combiné

Le volume des sonneries du combiné peut-être réglé sur 6 niveaux de "Vol Nul" (sonnerie coupée) à "5" (sonnerie forte).

- Appuyer sur la touche (12) **MENU**.

- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼**.
- "**COMBINE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**BIPS**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**
- "**VOL SONN**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**VOLUME x**" s'affiche sur l'écran LCD (x est un nombre compris entre Vol nul et 5).
- Utiliser les touches **(13) ▲** ou **▼** pour régler le volume de la sonnerie. entre "**Vol Nul**" (sonnerie coupée) à "**5**" (sonnerie forte).
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**VOL SONN**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-23 Réglage du volume des sonneries de la base

Le volume des sonneries de la base peut-être réglé sur 6 niveaux de "**Vol Nul**" (sonnerie coupée) à "**5**" (sonnerie forte).

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**BASE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**VOLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**VOLUME x**" s'affiche sur l'écran LCD et la base sonne. (x est un nombre compris entre Vol nul et 5).

LOGICOM[®]

- Utiliser les touches **(13) ▲** ou **▼** pour régler le volume de la sonnerie. entre "Vol Nul" (sonnerie coupée) à "5" (sonnerie forte).
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**VOLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-24 Choix d'une sonnerie

La base et le combiné peuvent sonner avec une mélodie différente. De plus, les combinés peuvent sonner avec une mélodie différente selon que l'appel reçu est interne ou externe. Vous pouvez sélectionner 5 sonneries différentes entre (1 et 5) pour la base et le combiné.

a) Choix d'une sonnerie sur la base

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**BASE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**VOLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(13) ▼**.
- "**MELODIE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**MELODIE x**" s'affiche sur l'écran LCD et une sonnerie est diffusée. (x est un nombre compris entre 1 et 5).
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner une sonnerie.

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"MELODIE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

b) Choix d'une sonnerie sur un combiné (appel interne)

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- **"ANNUAIRE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼**.
- **"COMBINE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- **"BIPS "** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 3 fois sur la touche **(13) ▼**.
- **"MEL INT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"MELODIE x"** s'affiche sur l'écran LCD et une sonnerie est diffusée. (x est un nombre compris entre 1 et 5).
- Utiliser les touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner une sonnerie
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider votre sélection.
- **"MEL INT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

c) Choix d'une sonnerie sur un combiné (appel externe)

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
 - "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(13) ▼**.
 - "**COMBINE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
 - "**BIPS**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 4 fois sur la touche **(13) ▼**.
 - "**MEL EXT**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
 - "**MELODIE x**" s'affiche sur l'écran LCD et une sonnerie est diffusée. (x est un nombre compris entre 1 et 5).
- Utiliser les touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner une mélodie
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
 - "**MEL EXT**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-25 Personnalisation du combiné

Cette fonction permet de donner un nom à votre combiné. Le nom du combiné ne doit pas dépasser 8 caractères.

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
 - "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼**.
 - "**COMBINE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.

- "**BIPS**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 5 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**NOM COMB**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- Le nom actuel du combiné s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche **(9) C** pour effacer (caractère par caractère) le nom affiché sur l'écran LCD si vous désirez le modifier.
- Saisir le nom (8 caractères max.) désiré en utilisant les touches du clavier alphanumérique **(5)**. (Voir chapitre 2.3)
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**NOM COMB**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-26 Activer/Désactiver la prise de ligne au décroché à la réception d'un appel

Lorsque cette fonction est activée, quand vous recevez un appel et que le combiné est sur sa base, vous obtenez directement votre correspondant en soulevant le combiné de sa base (sans appuyer sur la touche **(3) C**).

Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez forcément appuyer sur la touche **(3) C** pour obtenir votre correspondant à la réception d'un appel.

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(13) ▼**.
- "**COMBINE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.
- "**BIPS**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 6 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**DET AUTO**" s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **ACTIF** ou **INACTIF** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner **ACTIF** (la ligne sera prise au décroché lors d'un appel).
ou
INACTIF (la ligne ne sera pas prise au décroché lors d'un appel).
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**DET AUTO**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-27 Appel d'urgence

L'appel d'urgence vous permet de composer un numéro programmé en appuyant sur n'importe quelle touche du combiné sauf la touche **(12) MENU**. Quand cette fonction est activée "**BABYCALL**" clignote sur l'écran LCD.

a) Choix du numéro

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 4 fois sur la touche **(13) ▼**
- "**BABYCALL**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**ETEINT**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Utiliser les touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner **NUMERO ?**
- "**NUMERO ?**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- Composez le numéro d'appel d'urgence.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider le numéro.
- "**BABYCALL**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir au mode repos.

b) Activer la fonction appel d'urgence

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 4 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**BABYCALL**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**ETEINT**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer brièvement sur la touche **(13) ▼** pour sélectionner "**ALLUME**".
- "**ALLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**BABYCALL**" clignote en permanence sur l'écran LCD.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

c) Désactiver la fonction appel d'urgence

Lorsque la fonction appel d'urgence est activée

- "**BABYCALL**" clignote sur l'écran LCD.


Pour désactiver cette fonction suivre la manipulation suivante :

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**BABYCALL**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**ALLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(13) ▲**
- "**ETEINT**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.

Le combiné revient en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-28 Verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier permet d'interdire la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, seule la touche (12) MENU est accessible, toutes les autres restent bloquées. Quand le clavier est verrouillé, l'icône  s'affiche sur l'écran LCD.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

- Appuyer sur la touche (12) MENU.
- "ANNUAIRE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 3 fois sur la touche (13) ▼.
- "VERROU" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) OK pour valider.
- "ACTIF" ou "INACTIF" s'affiche sur l'écran LCD.
- A l'aide des touches (13) ▲ ou ▼ sélectionner le mode de fonctionnement désiré :
"ACTIF" pour verrouiller le clavier
"INACTIF" pour déverrouiller le clavier
- Appuyer sur la touche (4) OK pour valider votre sélection.
- Le combiné revient en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-29 Programmation des appels interdits

Cette fonction permet d'interdire les appels internationaux, nationaux ou les deux (internationaux et nationaux).

- Appuyer sur la touche (12) MENU.
- "ANNUAIRE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche (13) ▼

- **"BASE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"VOLUME"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**.
- **"RESTRICT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"CODE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Entrez votre code confidentiel programmé (voir Chapitre 2-32) sinon celui par défaut "0000".
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"COMBINE 1"** s'affiche sur l'écran LCD.
- A l'aide des touches **(13) ▲** ou **▼** sélectionner le combiné où vous désirez interdire les appels
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"INTERNE, LOCAL, NATIONAL ou AUCUN"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼**, pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré pour le combiné sélectionné précédemment.
- **AUCUN** correspond à aucune interdiction.
- **INTERNE** correspond à l'interdiction des appels nationaux et internationaux (seuls les appels interphones aboutiront).
- **LOCAL** correspond à l'interdiction des appels extérieurs commençant par **"0"** (Seuls les appels interphones et les appels d'urgences aboutiront : 18 Pompiers, 17 Police, 15 SAMU etc...).
- **NATIONAL** correspond à l'interdiction des appels internationaux (les numéros commencent par **"00"**)
seuls les appels nationaux, interphones et les numéros d'appels d'urgences aboutiront.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider votre selection
- **"RESTRICT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir en mode repos.

ATTENTION :

- Si vous sélectionnez INTERNE, les numéros d'appels d'urgence n'aboutiront pas.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-30 Choix de la numérotation : Décimale ou Fréquence vocale

Pour changer le mode de numérotation décimale (IMPULS) ou Fréquence Vocale (DTMF), suivre la manipulation suivante :

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- **"ANNUAIRE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**
- **"BASE"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"VOLUME"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 3 fois sur la touche **(13) ▼**.
- **"NUMEROT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"DTMF ou IMPULS"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼**, pour sélectionner le mode de numérotation (**DTMF ou IMPULS**).
- **DTMF** : correspond à la Fréquence vocale (FV)
- **IMPULS** : correspond au code décimal (DC)
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"NUMEROT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-31 Allumer/éteindre le combiné

a) Allumer le combiné

Lorsque le combiné est éteint, appuyer brièvement sur n'importe quelle touche du clavier pour l'allumer.

- *L'écran s'allume et "Base 1" clignote pendant la recherche de la base.*
- *Dès que la base est trouvée, l'écran affiche le numéro et le nom du combiné, le taux de charge des piles et la qualité de la liaison radio.*

b) Eteindre le combiné

Lorsque le combiné est allumé, appuyez 3 secondes sur la touche (4) OK pour l'éteindre (en mode repos).

Vous ne pouvez ni recevoir, ni appeler si le combiné est en mode arrêt.

2-32 Programmation du code confidentiel

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code confidentiel. Le code confidentiel par défaut est : "0000".

Pour changer le code confidentiel

- Appuyer sur la touche (12) **MENU**.
- "ANNUAIRE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche (13) ▼.
- "BASE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
- "VOLUME" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 4 fois sur la touche (13) ▲.
- "CODE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
- "CODE" s'affiche sur l'écran LCD.

- Saisir l'ancien code confidentiel programmé, sinon celui par défaut si ce dernier n'a pas été modifié. (Le code par défaut est "0000").
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**NOUVEAU**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Saisir le nouveau code confidentiel à 4 chiffres.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**REPETER**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Saisir une seconde fois le nouveau code confidentiel à 4 chiffres.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**CODE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(12) MENU** pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-33 Programmation de la base par défaut

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases.

Par contre, il ne peut pas fonctionner simultanément sur les 4 bases, il faut donc choisir une base pour son fonctionnement.

Cette procédure sélectionnera la base que vous recherchez et établira la connexion.

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**BASE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**VOLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▲**.
- "**SEL BASE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.

- **"BASE 1"** s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur l'une des touches **(13) ▲** ou **▼**, pour sélectionner une base, ("**BASE 1**", "**BASE 2**", "**BASE 3**", "**BASE 4**", et "**AUTO**").

En sélectionnant "**AUTO**" le combiné cherchera toutes les bases qui sont actuellement enregistrées et se connectera sur la première base rencontrée.

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider votre sélection.
- "**CHERCHE puis BASE x**" s'affiche sur l'écran LCD. (x est le numéro de la base sélectionné).
- Quand la base recherchée est trouvée, le combiné revient en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.



2-34 Enregistrement et annulation d'un combiné sur une base


a) Enregistrement d'un combiné

Une base peut enregistrer jusqu'à 5 combinés.

Pour enregistrer ces derniers sur une base, vous devez suivre la manipulation suivante :

Sur la base :

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **(20) ** jusqu'à ce que le témoin lumineux **(28) ** clignote.

PENDANT QUE LE TEMOIN LUMINEUX (28)  CLIGNOTE, vous devez effectuer les manipulations suivantes sur le combiné

- Appuyer sur la touche **(12) MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 5 fois sur la touche **(13) ▼**.
- "**ASSOCIER**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- "**BS 1 2 3 4**" s'affiche sur l'écran LCD.

LOGICOM[®]

- Entrer le numéro de la base sur laquelle vous désirez enregistrer un combiné (entre 1 et 4) en utilisant la touche du clavier alphanumérique (5)

Si le combiné que vous désirez enregistrer est déjà enregistré sur une base, le numéro de cette base clignotera car elle n'est pas disponible.

- "**CODE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Composez votre code confidentiel en utilisant les touches du clavier alphanumérique (5). (Le code par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider votre code.
- "**CHERCHE x**" s'affiche sur l'écran LCD. (x étant le numéro de la base recherchée).
- Si la base recherchée n'est pas trouvée, "**NON DECL**" clignotera sur l'écran.
- Quand la base recherchée est trouvée, le RFPI (Le RFPI de la base est le CODE UNIVERSEL pour les DECT compatible GAP.) de la base s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
- Le combiné est enregistré sur la base (son nom et son numéro s'affichent sur l'écran LCD).

b) Annulation d'un combiné

ATTENTION : vous ne pouvez annuler un combiné qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Un combiné peut être effacé de la base. Cette fonction est utilisée pour annuler des combinés défectueux en vue de leur remplacement par de nouveaux.

- Appuyer sur la touche (12) **MENU**.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche (13) ▼.
- "**BASE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
- "**VOLUME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 3 fois sur la touche (13) ▲.
- "**SUPPRIME**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.

- **"CODE"** s'affiche sur l'écran LCD.
 - Entrer votre code confidentiel programmé (voir chapitre 2.32), sinon celui par défaut **"0000"** en utilisant les touches du clavier alphanumérique (5).
 - Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
 - **"COMBINE 1"** s'affiche sur l'écran LCD.
 - Sélectionner le numéro du combiné (1 à 5) que vous désirez supprimer en utilisant les touches (13) ▲ ou ▼.
 - Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
 - **"CONFIRME"** s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer sur la touche (4) **OK** pour confirmer.
 - **"SUPPRIME"** s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer sur la touche (12) **MENU** pour revenir en mode repos.
 - Le combiné sélectionné est annulé de sa base.
- et **"NON DECL"** clignote en permanence sur son écran LCD.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

2-35 Fonction PABX

ATTENTION :

Ne modifier aucun paramètre dans cette fonction .cette fonction est complètement inutile pour les usagers possédant une ligne directe du réseau public et toute modification d'un paramètre empêcherait le fonctionnement de l'appareil .Seul les professionnels de réseau privés (standard PABX) peuvent avoir un intérêt à utiliser cette fonction.

2-36 Réinitialisation des paramètres de l'appareil

Si vous n'arrivez plus à désactiver certaines fonctions indésirables, il est toujours possible de retrouver la configuration initiale du téléphone. C'est la configuration qui était lorsque vous avez pris le téléphone en main pour la première fois.

Il y a 2 méthodes de réinitialisation .(avec et sans le code confidentiel)

ATTENTION : la réinitialisation du SPHINX effacera toutes les mémoires répertoires, le journal des appels, les annonces, les messages.

Après l'exécution de l'une de ces 2 méthodes :

- Vous devez donc enregistrer de nouveau vos annonces et les mémoires répertoires.

Le code confidentiel de la base et du répondeur sont également remis à leur valeur par défaut, soit respectivement 0000 et 000.

a) Réinitialisation avec le code confidentiel

- Appuyer sur la touche (12) **MENU** en mode repos.
- "**ANNUAIRE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche (13) ▼
- "**BASE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
- "**VOLUME**" s'affiche sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche (13) ▲
- "**DEFAUT**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider
- "**CODE**" s'affiche sur l'écran LCD.
- Entrer votre code confidentiel (le code par défaut est 0000).
- Appuyer sur la touche (4) **OK** pour valider.
- L'écran LCD s'éteint puis affiche "**CHERCHE X.**"

(x est le numéro de la base recherchée, entre 1 et 4)

- Lorsqu'une base est trouvée, le combiné revient en mode repos

b) Réinitialisation sans le code confidentiel

- Ouvrir le compartiment des batteries (16)
 - Enlever une batterie.
 - Appuyer et maintenir enfoncée la touche * du clavier alphanumérique (5) tout en reconnectant la batterie.
 - "DEFAUT" s'affiche sur l'écran LCD.
 - Appuyer sur la touche (4) OK pour valider.
 - L'écran LCD s'éteint puis affiche "----" et "CHERCHE X"
(x est le numéro de la base recherchée entre 1 et 4)
- Lorsqu'une base est trouvée, le combiné revient en mode repos

3 FONCTION PRESENTATION DU NUMERO


L'accès au service présentation du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France telecom.

3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page	50
3-2 Consultation du journal des appels	page	50
3-3 Effacement sélectif des appels du journal	page	51
3-4 Composition d'un numéro à partir du journal des appels	page	51

Cet appareil vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.

3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

Cet appareil garde en mémoire la liste des 30 derniers appels reçus. Cette liste est appelée "Le journal des appels".

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- Cet appareil a une capacité de 8 caractères par nom et de 20 chiffres par numéro.
- A chaque numéro et nom enregistré dans le journal des appels est associé l'heure et la date de leur arrivée.
- Lorsqu'un appel provient de l'étranger, ou le correspondant ne désire pas divulguer son numéro, l'écran affiche "**PRIVE**".
- A réception d'un appel le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation après 15 secondes de communication.
- Lorsque vous avez de nouveaux appels enregistrés dans le journal des appels, l'icône  clignote sur l'écran LCD.
- Lorsque le journal des appels est vide, si vous appuyer sur la touche **CDJ**, "**VIDE**" s'affiche sur l'écran.

3-2 Consultation du journal des appels

Lorsque vous avez des appels non lus enregistrés dans le journal, l'icône  clignote sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche **(6) CDJ** (consultation du journal) est en mode repos.
- Le numéro ou le nom le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour connaître le numéro associé au nom (si c'est le nom qui a été enregistré lors de la réception de l'appel).
- Appuyer à nouveau sur la touche **(4) OK** pour connaître la date et l'heure de l'enregistrement de ce numéro ou du nom.

- Utiliser les touches (13) ▲ ou ▼ pour consulter les autres numéros du journal.
- A chaque numéro est associé la date et l'heure de leur arrivée pour les connaître, appuyer sur la touche (4) OK.
- Appuyer sur la touche (6) CDJ pour sortir du journal.

3-3 Effacement sélectif des appels du journal

Seul l'effacement sélectif des appels est possible sur les SPHINX.

- Appuyer sur la touche (6) CDJ (consultation du journal) en mode repos.
- Utiliser les touches (13) ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro ou le nom à effacer.
- Appuyer sur la touche (4) OK jusqu'à ce que "EFFACER" s'affiche.
 - Appuyer sur la touche (4) OK pour confirmer.

OU

- Appuyer sur la touche (9) C pour annuler l'opération.
- Appuyer sur la touche (12) MENU pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

3-4 Composition d'un numéro à partir du journal

- Appuyer sur la touche (6) CDJ (Consultation Du Journal) en mode repos.
 - Utiliser les touches (13) ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez appeler.
 - Appuyer sur la touche (3) C .
- Le combiné prend la ligne et compose automatiquement le numéro affiché ou le numéro associé au nom affiché.

4 FONCTION REPONDEUR

Le PACK SPHINX 900 comprend un répondeur enregistreur numérique (sans cassette) d'une capacité de 6 minutes maximum, interrogeable à distance.


Le répondeur peut être piloté par le combiné supplémentaire.

4-1	Touches et fonctions du Répondeur	page	53
4-2	Enregistrement de l'annonce	page	54
4-3	Contrôle de la bande annonce	page	55
4-4	Programmation du code de sécurité	page	55
4-5	Mise en et hors service du répondeur	page	56
4-6	Mode répondeur seul	page	56
4-7	Programmation du temps d'enregistrement d'un message	page	57
4-8	Choix du nombre de sonneries avant le déclenchement du répondeur	page	57
4-9	Economiseur d'appel	page	58
4-10	Enregistrement d'un message personnel (MEMO)	page	58
4-11	Lecture des messages et des mémos	page	59
4-12	Effacement des messages et des Mémos	page	60
4-13	Utilisation et interrogation à distance	page	60
4-14	Les codes de commandes	page	61
4-15	Mise en service à distance	page	62
4-16	Mémoire pleine	page	63

4-1 Touches et fonctions du Répondeur

En mode répondeur :

- 29) La touche 1 du clavier (ANN●)
Permet d'enregistrer l'annonce
- 30) La touche 2 du clavier (ANN▶)
Permet d'écouter l'annonce.
- 31) La touche 3 du clavier (MEMO)
Permet d'enregistrer un MEMO.
- 32) La touche 4 du clavier (X)
Permet d'effacer les messages.
- 33) La touche 5 du clavier (ON)
Permet de mettre en service le répondeur.
- 34) La touche 6 du clavier (OFF)
Permet de mettre hors service le répondeur.
- 35) La touche 7 du clavier (◀◀)
Permet de lire le message précédent, en mode lecture
- 36) La touche 8 du clavier (▶)
Permet de lire les messages.
- 37) La touche 9 du clavier (▶▶)
Permet de lire le message suivant en cours de lecture.
- 38) La touche 0 du clavier (■)
Permet d'arrêter la lecture des messages
- 39) La touche (11) (R / ○○○)
Permet d'accéder au mode répondeur

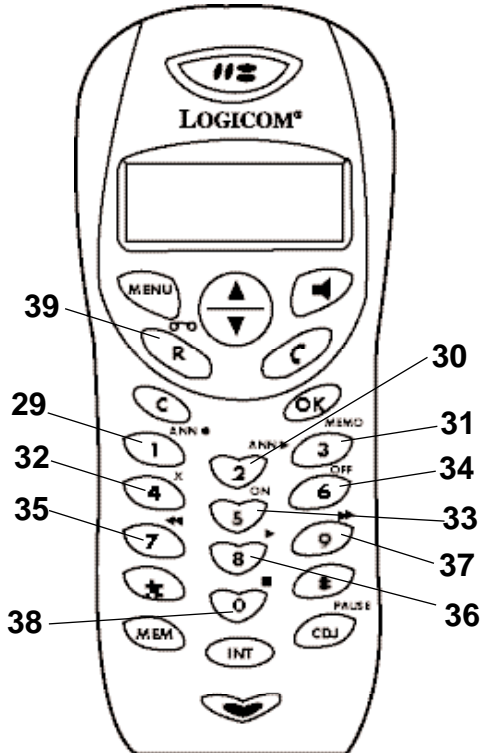

4-2 Enregistrement de l'annonce

Remarque :

- l'annonce ne doit pas dépasser 40 secondes
- parlez d'une voix forte et claire
- parlez à 10 cm du micro
- l'annonce doit faire 5 secondes minimum.

Votre première démarche, va être d'enregistrer votre propre message d'annonce. L'annonce est le message qui sera entendu par vos correspondants lorsque votre téléphone sera mis en mode répondeur.

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** en mode repos.
- **"ECOUE MES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(29) ANN●**
- **"ENR ANN"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Un bip sonore est émis.
- Commencez à enregistrer votre annonce dans le micro **(8)** lorsque **"ENR ANN"** clignote sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(38) ■** pour arrêter l'enregistrement de l'annonce.
- **"ENR ANN"** reste affiché sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(11) R/○○** pour revenir en mode repos.



NB : Si votre annonce ne vous convient pas, recommencer cette procédure. L'ancienne sera effacée par la nouvelle.

Exemple d'annonce :

"Bonjour, vous êtes bien chez X., je suis actuellement absent mais laissez votre message après le bip sonore, je vous recontacterai dès mon retour. A bientôt".



4-3 Contrôle de la bande annonce

Pour le contrôle de la bande annonce, vous devez suivre la procédure suivante :

- Appuyer sur la touche **(39) R/**  en mode repos.
- **"ECOUC MES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(30) ANN** .
- **"ECOUC ANN"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Le combiné diffuse l'annonce.
- **"ECOUC ANN"** clignote durant la lecture de l'annonce.
- A la fin de la lecture de l'annonce, **"ECOUC ANN"** reste affiché pendant 4 secondes puis le combiné revient en mode repos.

4-4 Programmation du code de sécurité

Le code de sécurité sert à interroger à distance votre répondeur, il est composé de trois chiffres. Le code de sécurité par défaut est **"000"**.

- Appuyer sur la touche **(39) R/**  en mode repos.
- **"ECOUC MES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(13) ▲**.
- **"CODE SEC"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"CODE?"** s'affiche sur l'écran LCD.
- A l'aide des touches du clavier alphanumérique **(5)** composer votre code de sécurité programmé (le code par défaut est 000)
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"NOUVEAU"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Composez votre nouveau code de sécurité.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"REPETER"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Composez une seconde fois votre nouveau code de sécurité.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.
- **"CODE SEC"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(39) R/**  pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

4-5 Mise en et hors service du répondeur

a) Mise en service

ATTENTION : Pour mettre en service le SPHINX 600 vous devez absolument enregistrer une annonce.

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** en mode repos.
- **"ECO U MESS"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(33) ON** pour mettre en service le répondeur.
- **"ALLUME"** s'affiche sur l'écran LCD pendant quelques secondes

puis

- L'icône ○○ et **"REP MESS x"** s'affiche sur l'écran LCD. (x est le nombre de messages enregistrés sur votre répondeur).

NB : Lorsque vous avez des messages non lus et que le répondeur est en service, l'icône ○○ clignote sur l'écran LCD.

b) Mise hors service

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** en mode repos.
- **"ECO U MESS"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(34) OFF** pour mettre hors service le répondeur.
- **"ETEINT"** s'affiche sur l'écran LCD pendant quelques secondes

puis

- Le combiné revient en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

4-6 Mode répondeur seul

Quand ce mode est activé, **le correspondant ne peut pas laisser de message après l'annonce**. Il est préférable de changer l'annonce quand vous activez ce mode de fonctionnement.

Activation et désactivation

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** en mode repos.
- **"ECO U MESS"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 2 fois sur la touche **(13) ▲**.
- **"REP SIMP"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK**.

- **"OUI"** s'affiche si la Fonction Répondeur Seul est activé.

OU

- **"NON"** s'affiche si la Fonction Répondeur Seul est désactivé.

• Appuyer sur l'une des touches (13) ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :

- **"OUI"** pour activer la Fonction Répondeur Seul

OU

- **"NON"** pour désactiver la Fonction Répondeur Seul.

• Appuyer sur la touche (4) OK pour valider.

- **"REP SIMP"** s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyer sur la touche (39) R/○○ pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

4-7 Programmation du temps d'enregistrement d'un message

Cette fonction permet de sélectionner le temps dont disposent les correspondants pour laisser un message. (entre 40 et 60 secondes).

• Appuyer sur la touche (39) R/○○. en mode repos.

- **"ECO MES"** s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyer 4 fois sur la touche (13) ▲.

- **"LONG MES"** s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyer sur la touche (4) OK pour valider.

- **"40 sec"** ou **"60 sec"** s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyer sur une des touches (13) ▲ ou ▼ pour sélectionner le temps dont dispose un correspondant pour laisser son message (60 secondes ou 40 secondes).

• Appuyer sur la touche (4) OK pour valider.

- **"LONG MES"** s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyer sur la touche (39) R/○○ pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

4-8 Choix du nombre de sonneries avant le déclenchement du répondeur

Vous pouvez choisir le nombre de sonneries avant la mise en marche du répondeur (entre 2 et 9 ou économiseur d'appel).

• Appuyer sur la touche (39) R/○○ en mode repos.

- **"ECO MES"** s'affiche sur l'écran LCD.

LOGICOM®

- Appuyer 3 fois sur la touche **(13) ▲**.

- "**SONNERIE**" s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.

Le nombre de sonneries en cours d'utilisation s'affiche (entre 2 et 9 et Mode ECO).

- Appuyer sur une des touches **(13) ▲** ou **▼** pour sélectionner le nombre de sonneries (entre 2 et 9 sonneries ou Mode ECO).

- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider.

- "**SONNERIE**" s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** pour revenir en mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité des touches.

"**MODE ECO**" correspond au Mode économiseur d'appel.

4-9 Economiseur d'appel

Le mode économiseur d'appel permet lors d'une interrogation à distance d'économiser un appel (si vous n'avez pas de message).

- Composez votre N° de téléphone.

- Si votre répondeur se déclenche à la **deuxième sonnerie**, cela vous indique que vous avez des messages.

- Si votre répondeur se déclenche à la **cinquième sonnerie**, cela vous indique que vous n'avez pas de message.

Donc si le répondeur ne se déclenche pas à la **deuxième sonnerie**, vous pouvez raccrocher. Vous avez ainsi économisé un appel.

4-10 Enregistrement d'un message personnel MEMO

La fonction MEMO vous permet de laisser un unique message personnel sur votre répondeur. Il sera comptabilisé comme un appel sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** en mode repos.


- "**ECOU MES**" s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche **(31) MEMO**.

LOGICOM[®]

- **"ENR. MEMO"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Enregistrer votre message personnel (MEMO) dans le micro (8) lorsque **"ENR. MEMO"** clignote sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(38) ■** pour arrêter l'enregistrement.
- **"ENR MEMO"** reste affiché sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** pour revenir en mode repos.

4-11 Lecture des messages et des mémos

Remarque : Lorsque vous avez de nouveaux messages enregistrés l'icône ○○ et le témoin lumineux (28)  clignotent.

En mode repos, l'afficheur vous indique le nombre total de messages enregistrés (anciens et nouveaux). Il est conseillé d'effacer régulièrement vos messages car le SPHINX 600 ne possède pas d'indication de mémoire pleine.

Lecture des messages et mémos

- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** en mode repos.
- **"ECOU MES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(36) ►** pour écouter vos messages
- Durant la lecture, l'afficheur indique le nombre de messages restants. Si le message est un mémo, l'afficheur indiquera **MEMO**.
- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** pour revenir en mode repos.
- Pour écouter les messages ou les mémos, vous disposez des possibilités de manœuvres suivantes :
- lire les messages : Appuyer brièvement sur la touche **(36) ►**
- revenir au début du message en cours : Appuyer brièvement sur la touche **(35) ◀◀**
- revenir au début des messages à la fin de la lecture de tous les messages : appuyer sur la touche **(35) ◀◀**
- arrêter la lecture : Appuyer brièvement sur la touche **(38) ■**
- lire le message précédent : Appuyer sur brièvement la touche **(35) ◀◀**
- lire le message suivant : Appuyer brièvement sur la touche **(37) ►►**

4-12 Effacement des messages et des mémos

REMARQUE : L'effacement des messages et des mémos est possible, uniquement après avoir fait une écoute complète, sauf pour l'effacement d'un message en cours de lecture

Effacement d'un message en cours de lecture :

- Cette manipulation s'effectue durant l'écoute d'un message (voir chap.4-10).
- Appuyer brièvement sur la touche **(32) X**.
- Le message en cours est effacé, puis l'écran LCD affiche **"ECOU MES"**.
- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** pour revenir en mode repos ou appuyer sur la touche **(36) ►** pour reprendre la lecture.

Effacement de tous les messages :

- Appuyer sur la touche **(11) R/○○** en mode repos.
- **"ECOU MES"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer 5 fois sur la touche **▼**.
- **"EFF TOUT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour valider,
- **"CONFIRME"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(4) OK** pour confirmer.
- **"EFFACEMENT"** s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(39) R/○○** pour revenir en mode repos.

4-13 Utilisation et interrogation à distance

Ce chapitre vous explique les manipulations à suivre pour l'utilisation à distance de toutes les fonctions possibles, à partir d'une cabine téléphonique, etc...

Utilisation et interrogation à distance :

- Composer votre numéro de téléphone.

- Le répondeur se déclenche et diffuse l'annonce.
- **Pendant la diffusion de l'annonce**, appuyer sur la touche “#” suivie de votre code de sécurité.
- Le répondeur émet 2 bips sonore de confirmation si le code est correct.
- Les messages et les mémos non lus sont diffusés.
- Vous pouvez composer lentement le code de commande correspondant à d'autres fonctions souhaitées (voir Chap. 4-14).
- A la fin de la lecture, le répondeur vous émet 2 bips sonores.

4-14 Les codes de commandes

Pour le changement de l'annonce :

- Composer lentement le code “1”.
- Le répondeur émet un bip de début d'enregistrement.
- Parler clairement.
- Composer lentement le “0” pour arrêter l'enregistrement.
- Si l'annonce dépasse 40 secondes, le répondeur arrête automatiquement l'enregistrement.

Pour la lecture de l'annonce :

- Composer lentement le code “2”.
- Composer lentement le “0” pour arrêter la lecture.

Pendant la lecture :

- Composer lentement le code “9” pour lire le message suivant.
- Composer lentement le code “8” pour relire le message en cours.
- Composer lentement le code “7” pour lire le message précédent.
- Composer lentement le code “0” pour arrêter la lecture.

Pour effacer les messages en cours de lecture :

- *Composer lentement le code "4".*
- *Le répondeur émet 2 bips, puis le répondeur arrête la lecture.*

Pour la mise hors service du répondeur :

- *Composer lentement le code "6" pour la mise hors service.*

Pour arrêter l'interrogation à distance :

- *Composer lentement le code "0".*

4-14 Mise en service à distance

Cette fonction vous permet, si vous avez oublié d'enclencher votre répondeur, de le mettre en service à distance. A partir d'une cabine téléphonique, etc ...

Vous devez faire les manipulations suivantes :

- *Composer votre numéro de téléphone.*
- *Le répondeur se déclenche à la douzième sonnerie.*
- *Vous disposez de 8 secondes pour composer lentement votre code de sécurité (au delà de ces 8 secondes, le répondeur coupe la communication).*
- *Le répondeur émet un signal sonore de confirmation.*
- *Ensuite vous avez le choix entre :*
 - *Composer lentement le code de commande correspondant à d'autres fonctions souhaitées.*
 - *Raccrocher. Le répondeur est en service.*

NB : Si le répondeur ne détecte aucun code durant une période de 10 secondes, il coupe automatiquement la communication.

4-16 Mémoire pleine

Il n'existe aucun indicateur de mémoire pleine sur le SPHINX 600.
Il est conseillé d'effacer régulièrement vos messages.

Lors de la réception d'un appel :

- *Le répondeur se déclenche.*
- *Diffuse l'annonce.*
- ***A la fin de l'annonce, le répondeur coupe la communication.***

5 EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTION TELEPHONE

Plus d'affichage

- Vérifier que les batteries du combiné soient branchées.
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné puis les remettre et allumer le combiné.

Les batteries ne sont pas chargées

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.
- Refaire une nouvelle charge.

L'indicateur "batterie" clignote et la tonalité d'alarme est générée par intermittence

- Recharger les batteries du combiné.

Le combiné ne peut pas trouver la base

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Programmer la base par défaut correctement.
- Enregistrer le combiné sur la base selon la procédure d'enregistrement (voir chapitre 2-34).
- Enlever les batteries du combiné puis les remettre et allumer le combiné.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

La tonalité de numérotation n'est pas audible

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.
- Augmenter le volume de l'écouteur du combiné.

LOGICOM®

La numérotation échoue

- Vérifier que le téléphone ne soit pas en ligne restreinte (voir chapitre 2-29).
- Vérifiez le mode de numérotation FV ou DC.

La sonnerie du combiné ne sonne pas

- Reprogrammer le volume de la sonnerie (voir chapitre 2-22).

Vous avez oublié votre code confidentiel

- Etablir la procédure de paramétrage par défaut (voir chapitre 2-36) puis reprogrammer le combiné avec la base principale .

FONCTIONS REPONDEUR

Son défectueux :

- Refaire l'annonce en parlant plus lentement, près du micro .

Le répondeur ne prend plus les messages :

- Vérifier que votre répondeur est en service.
- Vérifier que le répondeur est en mode Répondeur Enregistreur.

Certains messages n'ont pas été enregistrés complètement :

- Le correspondant parlait avec une voix trop faible, l'appareil a coupé l'enregistrement.
- Le correspondant s'est arrêté de parler plus de 8 secondes pendant l'enregistrement de son message.
- Le correspondant a commencé de parler avant le bip sonore .
- La mémoire du répondeur s'est trouvée pleine durant le message.

Pour les utilisation à distance (interrogation, mise en service etc...), vérifier les consignes suivantes :

- Il faut utiliser une ligne directe.
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).

- *La ligne directe doit être à Fréquence Vocale (FV).*
- *Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale, il faut utiliser un bipper (non fourni).*
- *Composer lentement les codes (code de sécurité, code de commande).*

Le répondeur ne peut être mis en service à distance :

- *Le code de sécurité est mal composé.*

Le répondeur ne se met pas en service et émet un signal sonore :

- *Refaire la bande annonce.*

Vous entendez un bourdonnement continu dans votre répondeur ou dans votre téléphone :

- *Isoler l'adaptateur secteur, seul sur une prise de courant.*

Votre appareil fonctionne anormalement :

- *Débrancher les cordons et les batteries.*
- *Attendre quelques secondes, ensuite rebrancher les cordons et les batteries puis recommencer la mise en service depuis le début.*

6 PROCEDURE POUR CONTACTER LE SAV

REMARQUE : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

7 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Cet équipement a reçu l'agrément conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Ces appareils sont destinés à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

01 48 63 67 95

LOGICOM S.A.

Z.I. PARIS NORD 2

74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX