


## L'écran du combiné

L'écran est rétro-éclairé lorsque vous appuyez sur une touche ou si vous l'enlevez de la base et s'éteint après 10 secondes d'inactivité des touches.

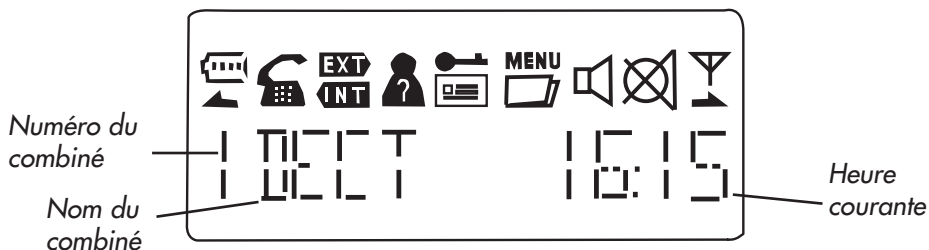

Indique le niveau de charge de la batterie.



Indique qu'une fonction est accessible par la touche de navigation



Indique une prise de ligne.



Indique un appel externe décroché



Indique un appel interne décroché



Indique la réception d'un appel externe



Indique la réception d'un appel interne.



Indique la présence d'appel(s) non lu(s) dans le journal des appels.



Indique que le clavier est verrouillé.



Icône Top Message (service de France Télécom).



Indique que vous naviguez dans le menu.



Indique que vous êtes dans le répertoire.



Indique que la main libre est active.



Indique que le micro est coupé (fonction secret activée).



Indique que la liaison radio entre la base et le combiné est possible.



Indique qu'une fonction est accessible par la touche



## SOMMAIRE

<b>1 Présentation de l'appareil</b>	page 3
<b>2 Fonctions téléphone</b>	page 9
<b>3 Fonction Présentation du numéro</b>	page 35
<b>4 Options avancées</b>	page 43
<b>5 Réinitialisation de l'appareil</b>	page 49
<b>6 Champ d'application de la garantie</b>	page 50
<b>7 Procédure pour contacter le S.A.V.</b>	page 51

## 1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

*Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.*

*Enfin, compact et simple à utiliser le LD 7000 tiendra peu de place sur votre bureau.*

*Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.*

1-1	Caractéristiques	page 4
1-2	Précautions d'emploi	page 6
1-3	Conditions de sécurité	page 7
1-4	Charge des batteries	page 7
1-5	Niveau de charge de la batterie	page 8
1-6	Instructions d'installation	page 8
1-7	Témoins lumineux	page 8

## 1-1 - Caractéristiques

---

**Ses caractéristiques techniques principales sont :**

### **FONCTIONS TELEPHONES :**

- *Portée 300 m en champ libre.*
- *Autonomie : 100 heures en veille.  
8 heures en communication.*
- *Ecran rétro-éclairé LCD 2 lignes (1 ligne alphanumérique + 1 ligne d'icônes).*
- *Possibilité de programmer 2 combinés sur la même base.*
- *Possibilité de programmer 1 combiné sur 4 bases.*
- *Appel interphone entre deux combinés.*
- *Transfert d'un appel externe vers un autre combiné.*
- *Recomposition de l'un des 10 derniers numéros appelés.*
- *Répertoire de 25 mémoires alphanumériques (numéros + noms).  
Capacité de 25 chiffres par numéro  
Capacité de 12 caractères par nom*
- *Pré-numérotation*
- *Possibilité d'éteindre/allumer un combiné*
- *Code personnalisé (code PIN) pour protéger l'accès à certaines fonctions.*
- *Témoin lumineux indiquant la prise de ligne.*
- *Personnalisation du combiné (5 caractères).*
- *Choix de 8 sonneries sur le combiné.*
- *Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux + Arrêt + crescendo).*
- *Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).*
- *Choix de 5 sonneries sur la base.*
- *Volume de la sonnerie réglable sur la base (5 niveaux + arrêt).*
- *Verrouillage du clavier.*

- *Fonction horloge.*
- *Programmation des appels interdits.*
- *Choix de la langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Italien).*
- *Bips touches.*
- *Indicateur visuel et sonore de batterie faible.*
- *Indicateur visuel et sonore de dépassement de portée.*
- *Compteur de durée de conversation.*
- *Appel combiné.*
- *Numérotation : Fréquence Vocale (FV) uniquement.*
- *Touche R (délai réglable).*
- *Fonction PAUSE (délai réglable).*
- *Fonction secret.*

### **SERVICES CONTACTS DE FRANCE TÉLÉCOM:**

**Toutes les caractéristiques suivantes sont disponibles uniquement si vous êtes abonné au service présentation du numéro ou du nom de France Télécom** (contactez votre agence locale au 1014 appel gratuit);

- *Présentation du numéro ou du nom de l'appelant.*
- *Journal des appels (24 numéros + noms).*
- *Horodatage des appels.*
- *Composition d'un numéro à partir du journal.*
- *Effacement sélectif des appels.*

## 1-2 Précautions d'emploi :

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil près dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz si la source de la fuite est proche du téléphone.
- Les batteries du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation des déchets.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

### IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avait.

## 1-3 Conditions de sécurité :


---

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 VAC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.

## 1-4 Charge des batteries

---

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois), durant **un minimum de 20 heures, sans brancher la prise téléphonique.**

- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur (**16**) dans la prise (**18**) située derrière la base.
- Connecter l'adaptateur secteur (**16**) à la prise de courant (220 V ~)
- Ouvrir le compartiment (**20**) des batteries.
- Insérer les 3 batteries rechargeables (type NiMh AAA 1,2 V 600 mAh) en respectant les polarités dans le compartiment (**20**).
- Placer le combiné sur la base.
- Un signal sonore est émis et le témoin lumineux (**13**)  s'allume

### ATTENTION

Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

**La garantie ne prendra effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.**


## 1-5 Niveau de la charge de la batterie




*La batterie est pleine.*



*La batterie est à 50 % de sa charge maximale.*



*La batterie est faible.*





*La batterie est complètement déchargée, vous devez impérativement la remettre en charge.*

## 1-6 Instructions d'installation

Placer la base sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

- Connecter le cordon téléphonique (17) dans la prise modulaire (19) située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

## 1-7 Témoin lumineux

Témoins	N°	Fonction	Indications
	13	Indique que le combiné est en charge	Allumé en permanence
	14	Indique la présence d'appel(s) non lu(s) dans le journal	Clignote
		Hors communication	Éteint en permanence
		En communication	Allumé en permanence




## 2 - FONCTIONS TELEPHONE


2-1	Eteindre/Allumer un combiné	page 10
2-2	Utilisation du menu	page 10
2-3	Choix d'une langue	page 11
2-4	Composition d'un numéro	page 12
2-5	Réception d'un appel	page 13
2-6	Utilisation du clavier alphanumérique	page 14
2-7	Personnalisation du combiné	page 15
2-8	Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire	page 16
2-9	Consulter le répertoire	page 17
2-10	Composition d'un numéro à partir du répertoire	page 17
2-11	Modification d'une mémoire répertoire	page 18
2-12	Effacer une mémoire répertoire	page 19
2-13	Affichage de la durée de communication	page 19
2-14	Main libre	page 20
2-15	Réglage du volume d'écoute	page 21
2-16	Choix d'une sonnerie sur le combiné (appel externe et interne)	page 21
2-17	Régler le volume de la sonnerie sur le combiné	page 22
2-18	Choix d'une sonnerie sur la base	page 23
2-19	Régler le volume de la sonnerie sur la base	page 24
2-20	Appel interphone	page 25
2-21	Transférer un appel externe vers un combiné	page 25
2-22	Régler la date et l'heure	page 26
2-23	Activer/désactiver les bips de touches	page 26
2-24	Activer/désactiver le signal sonore de batterie faible	page 27
2-25	Activer/désactiver le signal sonore de combiné hors portée	page 28
2-26	Verrouiller/déverrouiller le clavier	page 29
2-27	Fonction secret	page 29
2-28	Touche R	page 29
2-29	Fonction Pause	page 31
2-30	Réinitialisation des réglages par défaut	page 32

## 2-1 Eteindre/Allumer un combiné.

### a) Eteindre un combiné

- Le combiné est allumé
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à l'extinction de l'écran.
- Vous ne pouvez plus composer un numéro ni recevoir d'appels.











### b) Allumer un combiné

- Le combiné est éteint
- Appuyer sur la touche (9) 
- Le combiné s'allume et rétablit la liaison avec sa base

**Remarque :** Lorsque dans la notice il est indiqué que le combiné est au repos, cela signifie que le combiné est allumé mais n'est pas en communication. (pas de tonalité).

## 2-2 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu. Ce menu est composé de plusieurs sous-menus permettant d'accéder à ces fonctions.










- 1) Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche (7) 
- 2) Pour faire défiler les fonctions du menu, appuyer sur les touches (5)  ou (6) 
  - L'icône  sur l'écran du combiné vous indique qu'une fonction est accessible par la touche (5) .
  - L'icône  sur l'écran du combiné vous indique qu'une fonction est accessible par la touche (6) .
- 3) Pour sélectionner une fonction du menu, appuyer sur la touche (7) 
- 4) Pour revenir à la fonction précédente, appuyer brièvement sur la touche (9) 
- 5) Pour sortir définitivement du menu, maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes.

## 2-3 Choix d'une langue

Il y a 5 langues programmées dans le menu : le français, l'anglais (ENGLISH), l'allemand (DEUTSCH), l'italien (ITALIANO) et l'espagnol (ESPAÑOL).





**La langue programmée par défaut est le FRANÇAIS.**

Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :





- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " LANGUE " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- La langue utilisée est affichée sur l'écran LCD
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider la langue sélectionnée.
- " LANGUE " s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

## 2-4 Composition d'un numéro






### a) Composition normale d'un numéro

- le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (4) 
- L'icône  et EXT s'affichent sur l'écran et le témoin lumineux (14)  de la base s'allume
- Vous obtenez la tonalité
- Composer le numéro de votre correspondant
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (4)  ou raccrocher le combiné sur la base.

### b) Pré-numérotation



- le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Composer le numéro de votre correspondant
- Le numéro s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche (4) 
- L'icône  et EXT s'affichent sur l'écran et le témoin lumineux (14)  de la base s'allume.
- Le numéro est composé automatiquement
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (4)  ou raccrocher le combiné sur la base.

### c) Fonction BIS sur les 10 derniers numéros appelés

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (5) 
- Le dernier numéro appelé est affiché sur l'écran
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner un des 10 derniers numéros précédemment appelés.
- Appuyer sur la touche (4) 
- Le numéro affiché est composé automatiquement
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (4)  ou raccrocher le combiné sur la base.

## 2-5 Réception d'un appel



### a) Le combiné n'est pas sur sa base.

- le combiné sonne (selon réglage).
- L'icône **EXT** clignote sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche **(4)** 
- Parlez à votre correspondant
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche **(4)**  ou raccrocher le combiné sur la base.








### b) le combiné est sur sa base.

Lorsque le combiné est sur sa base la prise de ligne dépend de la programmation effectuée au préalable.

Vous disposez de 2 modes de programmation afin de déterminer si après avoir enlevé le combiné de sa base, vous devez soit :



- Appuyer sur la touche **(4)**  (Mode DEC AUTO sur MARCHE)
- OU
- Ne pas appuyer sur la touche **(4)**  (Mode DEC AUTO sur ARRET)

**Pour programmer l'un de ces modes, vous devez suivre la procédure suivante :**

- Appuyer sur la touche **(7)** .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(6)**  pour sélectionner " **COMBINE** "
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- Appuyer sur la touche **(6)**  jusqu'à ce que " **DEC AUTO** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- Le réglage en cours s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(5)**  ou **(6)**  pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré.

MARCHE (la ligne sera prise au décroché lors d'un appel).

ARRET (la ligne ne sera pas prise au décroché lors d'un appel).

- Appuyer **(7)**  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche **(9)**  pour revenir au mode repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-6 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire ou le nom du combiné, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- pour saisir un A, appuyez une fois sur 2
- pour saisir un B, appuyez deux fois sur 2
- pour saisir A puis B à la suite, saisissez un A, attendez que le curseur soit passé au caractère suivant et saisissez un B.

Pour saisir un espace vide, appuyez sur 1.

Pour saisir un trait, appuyez deux fois sur 1









**Les caractères du clavier sont les suivants :**

Touches	Premier appui	Second appui	Troisième appui	Quatrième appui	Cinquième appui
1	espace	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

## 2-7 Personnalisation du combiné

Cette fonction permet de donner un nom à votre combiné. Le nom du combiné ne doit pas dépasser 5 caractères.

**Le nom du combiné par défaut est "DECT"**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " **COMBINE** "
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " **NOM** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Le nom utilisé s'affiche.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche (9)  pour effacer caractère par caractère le nom affiché.
- Saisir le nouveau nom désiré (5 caractères max.) en utilisant les touches du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider le nouveau nom.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.








**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-8 Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer 25 mémoires (25 chiffres pour le numéro et 12 caractères pour le nom) dans le répertoire.

La saisie du nom et du numéro est obligatoire.

**Pour enregistrer un numéro et un nom dans le répertoire, suivre la manipulation suivante :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "NOM " s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire, en utilisant le clavier alphanumérique. (Voir chapitre **Utilisation du clavier alphanumérique**).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "NUMERO " s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro de téléphone correspondant au nom enregistré précédemment en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
  - Appuyer sur la touche (7)  pour enregistrer une nouvelle mémoire répertoire.
- Ou
  - Maintenir enfoncée la touche (9)  pour revenir au repos.








**NB :** Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

**REMARQUE :** "PLEIN" s'affiche sur l'écran lorsque toutes les mémoires du répertoire sont utilisées.



## 2-9 Consulter le répertoire




### 1) Consulter le répertoire par le menu

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "LISTE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.
  - Appuyer sur les touches (5)  ou (6)  pour consulter toutes les mémoires du répertoire.
- Ou
  - Taper la première lettre du nom recherché.
- Appuyer sur la touche (9)  pour sortir du répertoire.


**NB :** Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

### 2) Accès direct au répertoire














Appuyer sur la touche (3)  pour consulter le répertoire.

- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour consulter toutes les mémoires du répertoire.
- Ou
  - Taper la première lettre du nom recherché.
- Appuyer sur la touche (9)  pour sortir du répertoire.

## 2-10 Composition d'un numéro à partir du répertoire

- Vous consultez le répertoire (voir chapitre précédent)
- Appuyer sur la touche (4)  pour composer le numéro dont le nom est affiché.
- Le numéro est composé automatiquement.











## 2-11 Modification d'une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
  - Appuyer sur la touche (7) 
  - "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
  - Appuyer sur la touche (7) 
  - " AJOUTER " s'affiche sur l'écran LCD.
  - Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " MODIFIER "
  - Appuyer sur la touche (7) 
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner la mémoire répertoire à modifier.
  - Appuyer sur la touche (7)  lorsque la mémoire répertoire à modifier a été trouvée.
  - Utiliser la touche (9)  pour effacer (caractère par caractère) le nom affiché.
  - Saisir le nouveau nom en utilisant le clavier alphanumérique (**Voir chapitre Utilisation du clavier alphanumérique**).
  - Appuyer sur la touche (7) 
- "NUMERO " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (9)  pour effacer (caractère par caractère) le numéro affiché.
  - Composer le nouveau numéro de téléphone correspondant au nom enregistré précédemment en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
  - Appuyer sur la touche (7)  pour valider vos modifications.
  - " MODIFIER " s'affiche sur l'écran.
    - Appuyer sur la touche (7)  pour modifier une nouvelle mémoire répertoire.
  - Ou
    - Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-12 Effacer une mémoire répertoire

---

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  pour sélectionner " EFFACER "
- Appuyer sur la touche (7) 
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner la mémoire que vous désirez effacer.
- Appuyer 2 fois sur la touche (7)  jusqu'à ce que "CONFIRME" s'affiche.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " EFFACER " s'affiche sur l'écran.
  - Appuyer sur la touche (7)  pour effacer une nouvelle mémoire répertoire.
- Ou
  - Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

## 2-13 Affichage de la durée de communication

---

La durée de communication s'affiche au bout de 15 secondes.

En minutes-secondes : "00-15".




A la fin de chaque appel, la durée de communication reste affichée 2 secondes.

## 2-14 Main libre




**Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :**

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'entendre votre correspondant.
- De parler avec votre correspondant.



**a) Pour appeler :**

- Appuyer sur la touche **(3)** .
- Les icônes  **EXT** et  s'affichent sur l'écran LCD.
- Attendre la tonalité puis composer le numéro de votre correspondant.
- Parler lorsque votre correspondant décroche.

**b) Pour recevoir :**

- Le combiné sonne (selon réglage)
- Appuyer sur la touche **(3)** .
- Les icônes  **EXT** et  s'affichent sur l'écran LCD.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

**c) Pour basculer du mode main libre au mode combiné :**

- Lors d'une conversation en main libre.
- Appuyer sur la touche **(3)**  pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné en main pour converser.
- A la fin de la conversation, appuyer sur la touche **(4)**  ou reposer le combiné sur sa base.

**NB :** Le réglage du volume de la main libre est celui utilisé pour le volume d'écoute dans le combiné (voir chapitre suivant).

**ATTENTION :** L'usage prolongé de la main libre pendant une conversation entraîne une consommation très importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

## 2-15 Réglage du volume d'écoute

Le réglage du volume d'écoute peut être réglé sur 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum).  
**Vous devez régler le volume d'écoute pendant une communication.**

**-Vous êtes en communication.**






- Appuyer sur la touche (5)  pour augmenter le volume d'écoute.
- Appuyer sur la touche (6)  pour diminuer le volume d'écoute.





**Remarque :** Si la main libre est activée, vous réglez le volume de la main libre, car ce réglage est commun.

## 2-16 Choix d'une sonnerie sur le combiné (appel externe et interne)

Vous disposez de 8 sonneries différentes sur le combiné.  
 La sonnerie d'un appel externe peut-être différente de celle d'un appel interphone.

**Choix d'un sonnerie :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " **COMBINE** " sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "BIP" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que s'affiche :
  - "MEL INT" pour sélectionner la sonnerie par un appel interne
  - OU
  - "MEL EXT" pour sélectionner la sonnerie par un appel externe
- Appuyer sur la touche (7) 

- La sonnerie utilisée est diffusée et affichée ("MELODIE : 3" par exemple).
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner une sonnerie.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.










**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-17 Régler le volume de la sonnerie sur le combiné

Le volume de la sonnerie sur le combiné peut-être réglé soit sur :

- SILENCE (la sonnerie est coupée)
- 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum)
- CRESCENDO (sonne progressivement de plus en plus fort)

**Pour régler le volume de la sonnerie, suivre la manipulation suivante :**










- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- "BIP" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " VOL SONN " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner soit :
- "SILENCE", "CRESCENDO" ou "VOLUME X", X représente le niveau du volume (1 à 5).
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-18 Choix d'une sonnerie sur la base

Vous disposez de 5 sonneries différentes sur la base.

**Pour sélectionner une sonnerie, suivre la manipulation suivante :**









- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "REGLAGES" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "MEL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- La sonnerie utilisée par la base est diffusée et affichée ("MELODIE : 3" par exemple).
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner une sonnerie.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches

## 2-19 Régler le volume de la sonnerie sur la base

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie sur 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum).  
Vous pouvez également couper la sonnerie de la base (SILENCE).

**Pour régler le niveau du volume sur la base, suivre la manipulation suivante :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
  - Appuyer sur la touche (7) 
  - "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
  - Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "REGLAGES" s'affiche sur l'écran.
  - Appuyer sur la touche (7) 
  - "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
  - Appuyer sur la touche (7) 
  - Le niveau du volume utilisé s'affiche :
    - "VOLUME X" (X représente le niveau de 1 à 5).
- Ou**
- "SILENCE" (la sonnerie est coupée).
  - Utiliser les touches (5)  et (6)  pour sélectionner le niveau du volume souhaité.
  - Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage.
  - Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.







## 2-20 Fonction interphone

---





Cette fonction est possible uniquement si vous possédez 2 combinés enregistrés sur la même base.

Cette fonction vous permet d'appeler l'autre combiné.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (9) .
- Vous entendez une tonalité d'attente.
- "COMBINE :" et les icônes  ,  s'affichent sur l'écran.
- Composer le numéro du combiné à appeler.
- "COMBINE : 1" ou "COMBINE : 2" s'affiche sur l'écran.
- Le combiné (1 ou 2) appelé sonne.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche (4) .








## 2-21 Transférer un correspondant externe vers l'autre combiné

---

- Vous êtes en communication avec un correspondant externe.
- Appuyer sur la touche (9) .
- Vous entendez une tonalité d'attente.
- "COMBINE :" et les icônes  ,  s'affichent sur l'écran.
- Composer le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer le correspondant externe.
- "COMBINE : 1" ou "COMBINE : 2" s'affiche sur l'écran.
- Le combiné (1 ou 2) appelé sonne.
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche (4)  pour raccrocher et lui passer le correspondant externe.

## 2-22 Régler la date et l'heure.





**ATTENTION :** Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro de France Télécom, la date et l'heure sont réglés automatiquement par le réseau à chaque appel reçu.


- Appuyer sur la touche **(7)**  .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner " **COMBINE** " à l'aide de la touche **(6)**  .
- Appuyer sur la touche **(7)**  .
- Sélectionner " **DATE / HEURE** " à l'aide de la touche **(6)**  .
- Appuyer sur la touche **(7)**  .
- Le premier chiffre de la date clignote.
- Saisir le jour, le mois, les heures et les minutes en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche **(7)**  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche **(9)**  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-23 Activer/désactiver les bips de touches

Le combiné émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche quand les bips touches sont activés.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **(7)**  .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(6)**  pour sélectionner " **COMBINE** "
- Appuyer sur la touche **(7)**  .
- " **BIP** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(7)**  .
- " **TOUCHE** " s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche (7) 

Le réglage en cours s'affiche (MARCHE ou ARRET)

- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour activer ou désactiver la tonalité des touches.

MARCHE : bips touches activés

ARRET : bips touches désactivés







- Appuyer (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

**NB** : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## **2-24 Activer/désactiver le signal sonore de batterie faible**

Lorsque cette fonction est activée, le combiné émet un signal sonore pour vous signaler que les batteries sont déchargées **en communication**.

**Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante :**



- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- " BIP " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " TOUCHE " s'affiche sur l'écran LCD.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que " BATT BAS " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 

Le réglage en cours s'affiche (MARCHE ou ARRET) :

- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour activer ou désactiver le signal sonore de batterie faible.

MARCHE : indicateur activé

ARRET : indicateur désactivé







- Appuyer (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

**NB** : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.



## **2-25 Activer / désactiver le signal sonore de combiné hors portée**

Lorsque cette fonction est activée, le combiné émet des bips en communication pour vous signaler que le combiné est trop loin de sa base.

**Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante :**



- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner "COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- " BIP " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " TOUCHE " s'affiche sur l'écran LCD.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "HORS PORTEE"
- Appuyer sur la touche (7) 

Le réglage en cours s'affiche (MARCHE ou ARRET) :

- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour activer ou désactiver le signal sonore de combiné hors portée.

MARCHE : indicateur activé

ARRET : indicateur désactivé

- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.




**NB** : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-26 Verrouillage/Déverrouillage du clavier





---

Le verrouillage du clavier vous permet d'éviter de composer un numéro par mégarde.

### a) Pour verrouiller le clavier :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7)  puis sur la touche (\*)  du clavier alphanumérique.
- L'icône  s'affiche sur l'écran, le clavier est verrouillé.






### b) Pour déverrouiller le clavier :

- Le combiné est verrouillé et l'icône  est affiché sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7)  puis sur la touche (\*)  du clavier alphanumérique.
- L'icône  disparaît de l'écran, le clavier est déverrouillé.

## 2-27 Fonction secret

---

Cette fonction vous permet, **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.

- Appuyer sur la touche  /  pour activer cette fonction.
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer de nouveau sur la touche  /  pour désactiver cette fonction.
- Vous pouvez parler de nouveau avec votre correspondant.

## 2-28 Touche R

---

La touche R permet l'accès à certains services contacts de France Telecom. Pour tout renseignement, contacter votre agence France Telecom (1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).










## Modifier le délai de la touche R :

Vous disposez de 5 délais :

- La position 1 correspond à un délai de 80 ms.
- La position 2 correspond à un délai de 100 ms.
- La position 3 correspond à un délai de 180 ms.
- La position 4 correspond à un délai de 300 ms.
- La position 5 correspond à un délai de 600 ms.


**ATTENTION** : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur la position 4 (réglage par défaut) car certains services comme la gestion du signal d'appel par exemple ne fonctionneraient pas.

**Pour modifier le délai de la touche R, suivre la manipulation suivante :**


- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  pour sélectionner "**REGLAGES**".
- Appuyer sur la touche (7) .
- " **VOL BASE** " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "**TOUCHE R**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- Le délai de la touche R utilisée est affichée ("**TOUCHE R : 4**" pour la position 4 par exemple).
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner le délai souhaité (entre 1 et 4).
- Appuyer sur la touche (7) .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

**NB** : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-29 Fonction Pause

Lorsque vous composez un numéro vous pouvez insérer une pause en maintenant enfoncée la touche (5)  pendant 3 secondes (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro.

Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé. La fonction PAUSE peut être stockée comme un chiffre ordinaire dans les 25 mémoires du répertoire.

**NB :** La touche (5)  n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.






### Modifier le délai de la pause :





**ATTENTION :** La pause est réglée par défaut sur un délai de 3 secondes (position 4) car cela fonctionne ainsi en France. Toutefois, la modification de ce délai peut s'avérer indispensable pour des utilisateurs avertis.

Vous disposez de 4 délais :

- La position 1 correspond à un délai de 1 seconde.
- La position 2 correspond à un délai de 1,5 seconde.
- La position 3 correspond à un délai de 2 secondes.
- La position 4 correspond à un délai de 3 secondes.

### Pour modifier le délai de la pause, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) .
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- utiliser la touche (6)  pour sélectionner "REGLAGES"
- Appuyer sur la touche (7) .
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "PAUSE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- Le délai de la pause utilisée est affichée ("PAUSE : 4" pour la position 4 par exemple).

- Appuyer sur la touche **(5)**  ou **(6)**  pour sélectionner un délai de la pause souhaité.
- Appuyer **(7)**  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche **(9)**  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

## 2-30 Réinitialisation des réglages par défaut

---

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base.**

*Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut sur l'appareil.*

*Vous obtiendrez les réglages par défaut suivants :*

**CODE PIN : 0000**

*Journal des appels : Vide*

*Memoires bis : Vide*

*Repertoire : Vide*

*Heure : 12:00*

*Date : 01-01*

*Volume d'écoute : 3*

*Sonnerie combiné interne : 10*

*Sonnerie combiné externe : 6*

*Volume de la sonnerie du combiné : 4*

*Volume de la sonnerie de la base : 5*

*Sonnerie de la base : 1*

*Touche R : 4 (300 ms)*

*Fonction pause : 4 (3 sec)*

*Langue : Français*

*Bip touche : MARCHE*

*Alerte sonore de batterie faible : MARCHE*






*Alerte de combiné hors portée : MARCHE*

*Réponse automatique : MARCHE*


*Nom du combiné : DECT*



**Pour retrouver les réglages par défaut, suivre la manipulation suivante :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  pour sélectionner "REGLAGES"
- Appuyer sur la touche (7) 
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "RESET" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "CODE" s'affiche sur l'écran.

Composer votre code PIN à l'aide du clavier alphanumérique. (le code pin par défaut est 0000)

- Appuyer sur la touche (7) 
- La base et le combiné émettent un signal sonore pour indiquer la réinitialisation des réglages par défaut.

**ATTENTION :** Si vous avez oublié votre code PIN, vous devez impérativement réinitialiser l'appareil (Voir chapitre 5 - Réinitialiser l'appareil).



### 3 FONCTION PRESENTATION DU NUMERO ET DU NOM

L'accès au service présentation du nom ou du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France telecom.

3-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 36
3-2	Présentation du numéro et du nom de l'appelant	page 36
3-3	Consultation du journal des appels	page 38
3-4	Composition d'un numéro à partir du journal	page 40
3-5	Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire	page 40
3-6	Effacement sélectif des appels	page 41



L'appareil vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.

Toutes ces informations sont mémorisées dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 24 numéros

## 3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

---

L'appareil garde en mémoire la liste des 24 derniers appels reçus. Cette liste est appelée **"journal des appels"**.

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil a une capacité de 12 caractères par nom et de 25 chiffres par numéro.
- A chaque numéro et nom enregistré dans le journal des appels est associé l'heure et la date de leur arrivée.
- A réception d'un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation.
- Lorsque vous avez des appels non lus enregistrés dans le journal des appels l'icône  clignote sur l'écran de repos du combiné et le témoin lumineux  clignote sur la base.
- **"VIDE"** s'affiche s'il n'y a aucun appel dans le journal des appels.
- Au-delà de 24 numéros dans le journal, l'appel le plus récent remplace le plus ancien.
- Le numéro ou le nom d'un correspondant s'affiche lorsque vous êtes déjà en ligne, uniquement si vous êtes abonné au service signal d'appel de France Télécom.

## 3-2 Présentation du numéro et du nom de l'appelant

---

Ce service permet :

- De lire sur l'écran du combiné le numéro de la ligne téléphonique d'où provient l'appel.
- De disposer d'un journal des numéros de vos correspondants associés à la date et l'heure de leurs appels
- Les messages d'identification sont transmis par le central téléphonique après une brève sonnerie (250 ms) et avant la sonnerie d'appel normale.


**a) Réception d'un appel avec le nom**



**b) Réception d'un appel avec le numéro**



**c) Réception d'un appel où l'appelant ne souhaite pas divulger son numéro**

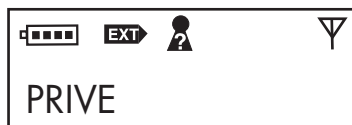

**ATTENTION :** Il est impossible de rappeler ce correspondant à partir du journal des appels.

**d) Réception d'un appel avec une erreur due au réseau**






**ATTENTION :** Il est impossible de rappeler ce correspondant à partir du journal des appels.

**e) Réception d'un appel provenant du serveur de réception SMS de France Télécom**




**ATTENTION :** Cet appareil ne peut pas recevoir de SMS mais vous indique qu'un correspondant à tenter de vous en envoyer un.

### 3-3 Consultation du journal des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche **(6)** 
- L'appel le plus récent s'affiche
- Utiliser les touches **(5)**  et **(6)**  pour consulter les autres appels



Le correspondant LOGICOM a tenté de vous joindre 1 fois.


- Pour afficher le numéro puis la date et l'heure associés à un nom, utiliser la touche **(7)** 

#### CAS PARTICULIERS :

##### a) Appel répété



Le correspondant dont le numéro est 0148636795 a tenté de vous joindre 3 fois.

Appuyer sur la touche **(7)**  pour connaître à quelle heure il a tenté de vous joindre pour la dernière fois.

**b) Votre correspondant ne désire pas divulguer son numéro**

Vous avez reçu 2 (exemple) appels dont le correspondant n'a pas voulu divulguer son numéro (il peut s'agir du même correspondant ayant appelé 2 fois ou de deux correspondants différents).

Comme le numéro est masqué par l'appelant, il est impossible de le rappeler.

**c) Le numéro de l'appalant n'est pas disponible**

Une erreur s'est produite sur le réseau, l'affichage du numéro ou du nom est indisponible. Il est impossible de rappeler ce correspondant.



**d) Réception d'un SMS**

Vous avez reçu 1 (exemple) SMS sur votre ligne fixe.


Cet appareil ne peut pas recevoir de SMS.

Inutile de composer le numéro associé à ce service car il s'agit du numéro du serveur de réception SMS de France Télécom qui vous signalerait que ce numéro n'est pas attribué.

**REMARQUES :**





- Appuyer sur la touche  pour composer le numéro du correspondant dont le nom ou le numéro est affiché sur l'écran
- Pour sortir à tout moment du journal des appels, maintenir enfoncée la touche **(9)**  jusqu'à ce que l'écran de repos s'affiche.
- L'appareil revient automatiquement au repos après 1 minute d'inactivité des touches.

**3-4 Composition d'un numéro à partir du journal**



- ***Vous consultez le journal des appels (voir chapitre précédent)***
- *Dès que le numéro ou le nom de votre correspondant est affiché sur l'écran, appuyez sur la touche *
- *Le numéro est composé automatiquement*

**REMARQUE :** Le numéro des appels affichés en tant que "PRIVE" ou "INDISPONIBLE" ne peuvent pas être composés.

**3-5 Transfert d'un numéro et d'un nom\* du journal vers le répertoire**

- ***Vous consultez le journal des appels (chapitre 3-3)***
- *Sélectionnez l'appel dont vous souhaitez transférer le numéro à l'aide des touches **(5)**  et **(6)** *
- *Appuyez sur la touche **(7)**  (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'à ce que "AJOUTER"<sup>①</sup> s'affiche sur l'écran*
- *Appuyez sur la touche **(7)** *




- Le nom\* du journal s'affiche automatiquement
- Si vous souhaitez modifier le nom\* affiché utilisez les touches du clavier alphanumérique (la touche (9)  permet d'effacer un caractère)
- Appuyez sur la touche (7)  pour valider
- Le nom\* et le numéro de ce correspondant sont mémorisés dans le répertoire







\* Uniquement pour les abonnés à la présentation du nom de France Télécom.

Les abonnés à la présentation du numéro doivent saisir le nom manuellement à l'aide du clavier alphanumérique.

### ① ATTENTION : Si "EFFACER" s'affiche au lieu de "AJOUTER"

cela indique que ce correspondant est déjà enregistré dans votre répertoire, par conséquent, inutile de poursuivre, maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à ce que l'appareil revienne au repos.

## 3-6 Effacement sélectif des appels

- Vous consultez le journal des appels (chapitre 3-2)
- Sélectionnez l'appel que vous souhaitez effacer à l'aide des touches (5)  et (6) 
- Appuyer sur la touche (7)  (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'à ce qu'une fonction du menu s'affiche :
- Si "AJOUTER" s'affiche, appuyez sur la touche (6) 
  - "EFFACER" s'affiche
  - Appuyer sur la touche (7) 
  - Cet appel est effacé puis l'appel suivant dans le journal s'affiche
  - Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos

**REMARQUE :** Quand il n'y a plus d'appels enregistrés dans le journal, "VIDE" s'affiche pendant 2 secondes.












## 4 OPTIONS AVANCEES

- 4-1 Programmation du code PIN (code confidentiel  
personnel) de la base page 44
- 4-2 Choisir une base de fonctionnement pour un  
combiné page 45
- 4-3 Enregistrement d'un combiné sur une base page 46
- 4-4 Annulation d'un combiné sur la base page 48

## 4-1 Programmation du code PIN (code confidentiel personnel) de la base

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN de la base (**Le code PIN de la base par défaut est "0000"**).

**Pour modifier le code PIN de la base, suivre la manipulation suivante :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) .
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "REGLAGES" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "CODE PIN" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- " CODE " s'affiche sur l'écran.
- Composer votre ancien CODE PIN à l'aide du clavier alphanumérique (**le code pin par défaut est 0000**)
- Appuyer sur la touche (7) .
- " NOUVEAU " s'affiche sur l'écran
- Composer votre nouveau code PIN à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche (7) .
- " REPETER " s'affiche sur l'écran
- Recomposer votre nouveau code pin à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre nouveau CODE PIN .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  2 secondes pour revenir au repos.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.









## **4-2 Choisir une base de fonctionnement pour un combiné**

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases.

Par contre, il ne peut pas fonctionner simultanément sur les 4 bases, il faut donc choisir une base pour son fonctionnement.

Si vous sélectionnez le mode AUTO, le combiné fonctionnera sur la première base trouvée (le code PIN n'est pas demandé pour ce mode).

**Pour choisir une base de fonctionnement, vous devez suivre la manipulation suivante :**

- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "MENU ENREGIS" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "ENREGISTRER" s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner "SEL BASE"
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner une base
- "BASE : □ 1", "BASE : 2", "BASE : 3", "BASE : 4" ou "AUTO"
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider la base sélectionnée.
- "CODE" s'affiche sur l'écran.
- Composer le code PIN de la base sélectionnée.
- "CHERCHE X" s'affiche sur l'écran pendant la recherche de la base. X représente le numéro de la base sélectionnée.

**NB :** Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.









## 4-3 Enregistrement d'un combiné sur une base

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN.







Une base peut enregistrer jusqu'à 2 combinés.

a) Pour enregistrer un combiné sur une autre base, suivre la manipulation suivante :

Le combiné est déjà enregistré sur une base

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche  de la base jusqu'à ce que le témoin lumineux  clignote (environ 10 secondes).
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche **(6)**  jusqu'à ce que "MENU ENREGIS" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "ENREGISTRER" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- " BS 1 2 3 4 " s'affiche sur l'écran LCD.
- Composer le numéro de la base sur laquelle vous désirez enregistrer le combiné à l'aide du clavier alphanumérique.
- "CODE" s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN à l'aide du clavier alphanumérique (le code PIN par défaut est 0000)
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "CHERCHE X" s'affiche sur l'écran. (X est le numéro de la base recherchée).
- Quand la base recherchée est trouvée, appuyer sur la touche **(7)**  pour valider votre enregistrement.

**b) Pour enregistrer un nouveau combiné, suivre la manipulation suivante :**

- **"NON ENRE"** clignote sur l'écran.
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche  de la base jusqu'à ce que le témoin lumineux  clignote (environ 10 secondes).
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- **"ENREGISTRER"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- **" BS 1 2 3 4 "** s'affiche sur l'écran LCD.
- Composer le numéro de la base sur laquelle vous désirez enregistrer le combiné à l'aide du clavier alphanumérique.
- **"CODE"** s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN à l'aide du clavier alphanumérique (**le code PIN par défaut est 0000**)
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- **"CHERCHE X"** s'affiche sur l'écran. (X est le numéro de la base recherchée).
- Quand la base recherchée est trouvée, appuyer sur la touche **(7)**  pour valider votre enregistrement.






## 4-4 Annulation d'un combiné sur une base

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN.**


Un combiné peut être effacé de la base. Cette fonction est utilisée pour annuler des combinés défectueux en vue de leur remplacement par de nouveaux.

**ATTENTION :** Vous ne pouvez annuler un combiné qu'à partir l'autre combiné enregistré sur la même base.

**Pour annuler un combiné sur une base, suivre la manipulation suivante :**

- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "**REPertoire**" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche **(6)**  jusqu'à ce que "**MENU ENREGIS**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "**ENREGISTRER**" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche **(6)**  jusqu'à ce que "**SUP COMB**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "**CODE**" s'affiche sur l'écran.

Composer votre Code PIN à l'aide du clavier alphanumérique. (**le code pin par défaut est 0000**).

- "**CONFIRME**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)**  pour valider l'effacement du combiné.







## 5 REINITIALISATION DE L'APPAREIL

**ATTENTION : Utilisez cette fonction uniquement si vous avez oublié votre code PIN !**

Cette fonction vous permet de retrouver la configuration d'origine sur l'appareil comme lorsque vous l'avez utilisé pour la première fois.

Vous retrouverez tous les réglages par défaut (voir chapitre 2-30) et le **code PIN "0000" par défaut.**

Pour réinitialiser l'appareil, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à ce que l'écran du combiné s'éteigne.
- Appuyer brièvement sur la touche (9)  pour rallumer le combiné et appuyer **immédiatement** sur la touche  du clavier alphanumérique.
- "RESET" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche 7) .
- Attendre quelques secondes puis le combiné cherche et trouve sa base de fonctionnement.
- Le combiné revient au repos, l'appareil est réinitialisé.

## **6 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE**

*La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.*

*Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.*

*La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.*

*En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.*

**LOGICOM S.A.**  
**ZI PARIS NORD 2**  
**74, rue de la Belle Etoile**  
**B.P. 58338**  
**95941 ROISSY CDG**

## 7 PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

**Remarque** : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

