

LOGICOM[®]



YZEA 850, 852, 853, 854

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
France

Déclarons que le produit YZEA 850, 852, 853, 854 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN60950 (2000)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

- EN301489-01 V1.3.1, EN301489-06 V1.1.1

Article 3.2 - (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables):

- EN301406 V1.4.1

Nous déclarons que le produit YZEA 850, 852, 853, 854 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 24 octobre 2006

Bernard BESSIS

Président Directeur Général

Sommaire

1	Présentation de l'appareil	page 04
2	Installation du téléphone	page 11
3	Fonctions téléphone	page 13
4	Répertoire	page 21
5	Réglages du combiné	page 26
6	Réglages de la base	page 30
7	Interphonie	page 34
8	Fonctions répondeur	page 36
9	Présentation du nom et du numéro	page 47
10	En cas de problèmes	page 52
11	Champ d'application de la garantie	page 54
12	Procédure pour contacter le S.A.V.	page 55

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.

Enfin, compact et simple à utiliser cet appareil tiendra peu de place sur votre bureau. Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1	Caractéristiques	page 04
1-2	Précautions d'emploi	page 05
1-3	Conditions de sécurité	page 07
1-4	Schémas et fonctions	page 08
1-5	L'écran du combiné	page 10

1-1 - Caractéristiques

Ses caractéristiques techniques principales sont :

FONCTIONS TÉLÉPHONES :

- Portée 300 m en champ libre.
- Autonomie : 100 heures en veille.
10 heures en communication (L'usage prolongé de la main libre réduit considérablement l'autonomie de l'appareil).
- Ecran LCD 2 lignes (1 ligne d'afficheurs + 1 ligne d'icônes).
- 20 mémoires répertoire (nom+numéro).
- Capacité de 12 caractères pour le nom.
- Capacité de 20 chiffres pour le numéro.
- Volume d'écoute et de la main libre réglable (5 niveaux).
- Choix de 6 sonneries (2 classiques + 4 polyphoniques) sur le combiné.
- Réglage du volume de la sonnerie (5 niveaux + arrêt).
- Touche R réglable.
- Main libre
- Verrouillage du clavier.
- Fonction secret.

- Réinitialisation des réglages par défaut du combiné et de la base.
- Fonction appel combinés.
- Fonction interphone entre 2 combinés.
- Transfert d'appel vers un autre combiné.
- Rappel des 10 derniers numéros composés.
- 10 mémoires répertoire partagées.

PRÉSENTATION DU NOM ET DU NUMÉRO :

- Présentation du nom et du numéro de l'appelant.
- Journal des appels (10 numéros).
- Composition d'un numéro à partir du journal.
- Effacement sélectif ou total des appels.
- Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire.

FONCTIONS RÉPONDEUR :

- Capacité d'enregistrement totale de 15 minutes.
- Capacité d'enregistrement maximale de 3 minutes par message et de 2 minutes par annonce.
- Modes Répondeur Enregistreur/Seul.
- 2 annonces par défaut (Enregistreur/Seul).
- Déclenchement du répondeur réglable (2, 4, 6, 8 sonneries ou économiseur d'appel).
- Interrogeable à distance.
- Filtrage des appels.

1-2 - Précautions d'emploi :

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil près dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.

- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

IMPORTANT : 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.

2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.

3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

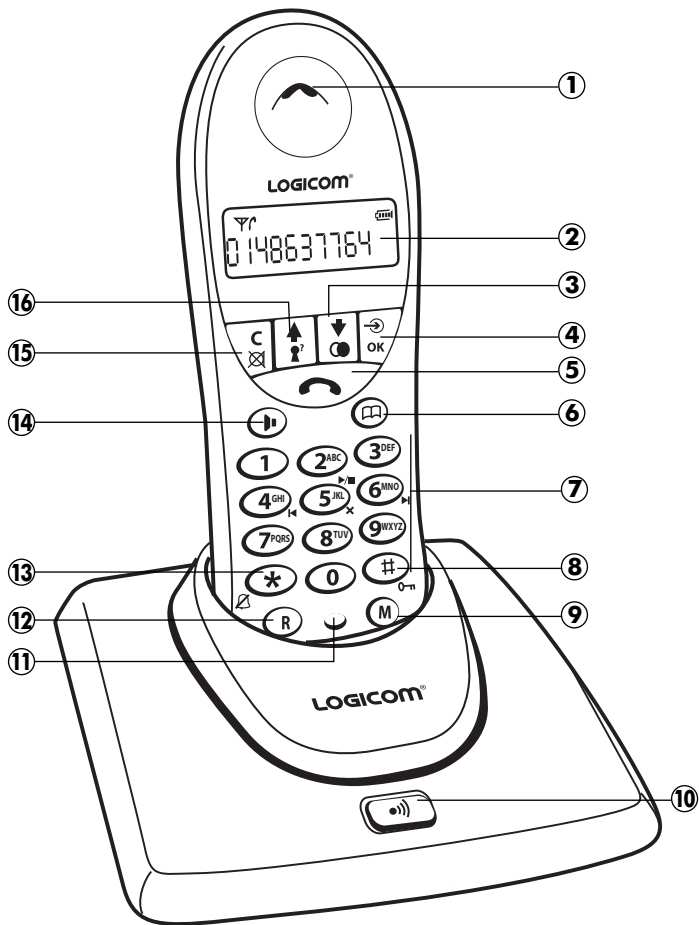
Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.

dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

1-3 Conditions de sécurité :

- *L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.*
- *L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.*
- *La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.*
- *L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.*
- *La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950** octobre 2000.*
- *La température maximale d'utilisation est de 35° C.*
- *Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.*
- *Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.*

1-4 Schémas et fonctions



1) Ecouteur du combiné

Permet d'entendre votre correspondant.

2) Ecran LCD

Permet de visualiser les fonctions du téléphone.

3) Touche 

Permet la répétition automatique du dernier numéro composé.

Permet de naviguer dans le menu.

4) Touche  **OK**

Permet d'accéder aux fonctions du menu.

Permet de valider les fonctions du menu.

5) Touche 

Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité)

Permet de libérer la ligne (raccrocher).

6) Touche 

Permet d'accéder aux mémoires du répertoire

7) Clavier alphanumérique

Permet de composer un numéro.

Permet de saisir un nom.

Les touches **2**, **4**, **5** et **6** peuvent être utilisées pour le répondeur (voir chapitre 8).

8) Touche # / 

Permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier. (Appui long)

9) Touche M

Permet d'accéder au répertoire partagé. (voir chapitre 4-3)

10) Touche 

Permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur la même base.

11) Micro du combiné

Permet de parler avec votre correspondant.

12) Touche R

Permet l'accès à certains services de votre opérateur.

13) Touche  *****

Permet de couper la sonnerie du combiné. (Appui long)

14) Touche 

Permet d'activer ou de désactiver la main libre.

15) Touche 

Permet d'effacer un caractère.

Permet d'activer ou de désactiver la fonction « **SECRET** » pendant une communication.

Permet de sortir d'une fonction.

Permet de revenir à l'écran de repos (appui long).

16) Touche 









Permet d'accéder au journal des appels.

Permet de naviguer dans le menu.

1-5 L'écran du combiné

L'écran vous indique :



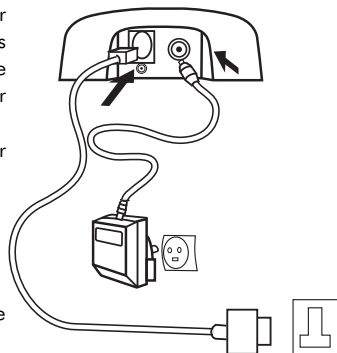
-  Indique que la liaison radio entre la base et le combiné est possible.
-  Indique une prise de ligne.
-  Affiché : Indique que le répondeur est en service.
Clignote : Indique la réception de message(s) non lu(s) sur le répondeur.
Eteint : Indique que le répondeur est hors service.
-  Indique que la sonnerie du combiné est coupée.
-  Indique que la fonction secret est activée.
-  Indique que le clavier du combiné est verrouillé.
-  Indique le niveau de charge des batteries.
-  Indique le numéro du combiné.

2 – INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

2-1	Raccordement de la base	page 11
2-2	Installation des batteries	page 11
2-3	Charge des batteries	page 12

2-1 Raccordement de la base

- 1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique. (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.
- 2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise jack située derrière la base.
- 3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC ,50 Hz.
- 4- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.



2-2 Installation des batteries

- 1- Ouvrir le compartiment des batteries. (Fig a)
- 2- Insérer les batteries **rechargeables** (Type AAA 1,2V 600 mAh NiMh) dans le compartiment en respectant les polarités (Fig b).
- 3- Fermer le compartiment des batteries.(Fig c)

Fig. a

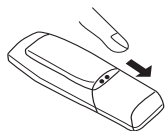


Fig. b

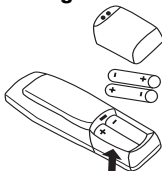




Fig. c





ATTENTION : Ne jamais installer des piles non rechargeables au lieu des batteries rechargeables fournies car vous risquez un accident grave ! (brûlures, projections d'électrolyte dangereuses pour les yeux ou la peau, etc.)

2-3 Charge des batteries

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 24 heures.

- Poser le combiné sur la base
Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

ATTENTION :

Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.







La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

3 - FONCTIONS TELEPHONE

3-1	Utilisation du menu	page 13
3-2	Choix d'une langue	page 14
3-3	Composition d'un numéro	page 14
3-4	Réception d'un appel	page 15
3-5	Main libre	page 15
3-6	Réglage du volume d'écoute et de la main libre	page 16
3-7	Fonction bis sur les 10 derniers numéros appelés	page 16
3-8	Modification d'un numéro BIS avant sa composition	page 17
3-9	Transfert d'un numéro bis dans une mémoire répertoire	page 18
3-10	Effacement d'un numéro BIS	page 18
3-11	Effacement de tous les numéros BIS	page 19
3-12	Verrouiller/déverrouiller le clavier	page 19
3-13	Fonction secret	page 19
3-14	Appel combiné	page 20
3-15	Régler la date et l'heure	page 20

3-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu.

- Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche .
- Pour faire défiler les fonctions du menu, utiliser les touches  et .
- Pour sélectionner ou valider une fonction, appuyer sur la touche .
- Pour sortir d'une fonction, appuyer sur la touche .
- Pour sortir du menu, maintenir enfoncée la touche .












3-2 Choix d'une langue

Il y a 3 langues programmées dans le menu : le français, l'anglais (English), et l'espagnol (Español).

La langue programmée par défaut est le FRANÇAIS.




Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche  **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Langue** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche 
- La langue utilisée s'affiche sur l'écran
- Sélectionner une langue à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Langue** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.




3-3 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- Appuyer sur la touche .
- L'icône «  » s'affiche sur l'écran.
- Vous obtenez la tonalité.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.



b) Prénormotation

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Le numéro s'affiche sur l'écran.


- Appuyer sur la touche .
- L'icône «  » s'affiche sur l'écran.
- Le numéro est composé automatiquement.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

3-4 Réception d'un appel

a) Le combiné est hors de sa base.

- Le combiné sonne.
- Appuyer sur la touche .
- Parler à votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

b) Le combiné est sur sa base.



- Lorsque le combiné est sur sa base, la prise de ligne se fait au décroché.
N'appuyez pas sur la touche  pour prendre la ligne.
La ligne sera prise automatiquement en enlevant le combiné de sa base.

3-5 Main libre



Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'entendre votre correspondant.
- De parler avec votre correspondant.

a) Pour appeler :

- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Attendre la tonalité puis composer le numéro de votre correspondant.
- Parler lorsque votre correspondant décroche.

b) Pour recevoir :

- Le combiné sonne.
- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Pour basculer du mode main libre au mode combiné :

Lors d'une conversation en mode main libre,

- Appuyez sur la touche **▶** pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné en main pour converser.
- A la fin de la conversation, appuyez sur la touche **↶**.

d) Pour basculer du mode combiné au mode main libre :

Lors d'une conversation en mode combiné,

- Appuyez sur la touche **▶** pour activer la main libre.
- A la fin de la conversation, appuyez sur la touche **↶**.

NB : Le réglage du volume de la main libre est indépendant du volume d'écoute dans le combiné.

ATTENTION : L'usage prolongé de la main libre pendant une conversation entraîne une consommation très importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

3-6 Réglage du volume d'écoute et de la main libre

Vous pouvez ajuster le volume sur 5 niveaux (1 à 5) dans l'écouteur du combiné ou de la main libre uniquement en communication.

Attention : Le réglage du volume d'écoute est indépendant du réglage du volume de la main libre. Ces réglages restent conservés entre chaque appel.


- Vous êtes en communication en main libre ou en mode combiné.

- Utiliser les touches **↑**, **↓** pour augmenter ou diminuer le volume d'écoute.








3-7 Fonction bis sur les 10 derniers numéros appelés

Cette fonction permet de recomposer automatiquement l'un des 10 derniers numéros composés. (20 Chiffres maximum)

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche **↶**.
- Le dernier numéro appelé s'affiche .
- Utiliser les touches **↑**, **↓** pour sélectionner un des 10 numéros précédemment composés.
- Appuyer sur la touche **↶** ou sur la touche **▶** pour composer le numéro affiché.













- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

Vous pouvez aussi accéder aux mémoires bis par le menu :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches   jusqu'à ce que « **Bis** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  .
- Le dernier numéro appelé s'affiche .
- Utiliser les touches   pour visualiser les autres numéros.










3-8 Modification d'un numéro BIS avant sa composition

Cette fonction permet de modifier un numéro bis avant sa composition.










- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- Le dernier numéro appelé s'affiche .
- Utiliser les touches   pour sélectionner le numéro que vous désirez modifier.
- Appuyer sur la touche  .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  .
- Utiliser la touche  pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché.
Ou
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le numéro affiché.
- Utiliser les touches du clavier pour effectuer les modifications
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro modifié.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

NB : Vos modifications seront enregistrées comme un numéro BIS.







3-9 Transfert d'un numéro BIS dans une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  .
- Le dernier numéro appelé s'affiche .
- Utiliser les touches  ,  pour sélectionner le numéro de la mémoire bis que vous désirez transférer dans une mémoire répertoire.
- Appuyer sur la touche  .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Enregistrer** » à l'aide des touches  ,  .
- Appuyer sur la touche  .
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom correspondant au numéro affiché précédemment, en utilisant les touches du clavier alphabétique.
- Appuyer sur la touche  .
- Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans une mémoire répertoire.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir au repos.


3-10 Effacement d'un numéro BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  .
- Le dernier numéro appelé s'affiche.
- Utiliser les touches  ,  pour sélectionner le numéro de la mémoire bis que vous désirez effacer.
- Appuyer sur la touche  .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Effacer** » à l'aide des touches  ,  .
- Appuyer sur la touche  .
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir au repos.



3-11 Effacement de tous les numéros BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- Le dernier numéro appelé s'affiche.
- Appuyer sur la touche .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Effacer tous** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer l'effacement de tous les numéros Bis.



3-12 Verrouiller/Déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier permet d'interdire la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  s'affiche sur l'écran.

a) Verrouillage du clavier

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir appuyée la touche # /  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.
- Le clavier est verrouillé, toutes les touches sont inactives.





b) Déverrouiller le clavier

- Maintenir appuyée la touche # /  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.
- Le clavier est déverrouillé, toutes les touches sont actives.

3-13 Fonction secret

Cette fonction vous permet, lors d'une communication, de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

• Vous êtes en communication.

- Appuyer sur la touche  pour activer cette fonction.
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche  pour désactiver cette fonction.
- L'icône  disparaît de l'écran.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.

3-14 Appel combinés

Cette fonction vous permet d'appeler les combinés à partir de la base.

- Les combinés sont au repos (aucune tonalité).
- Vous ne savez pas où se trouve un combiné.
 - Appuyer brièvement sur la touche **Ⓜ** de la base.
- Les combinés émettent un signal sonore et « **Recherche** » s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez retrouver un combiné grâce à ce signal sonore
 - Pour arrêter ce signal sonore :
 - Appuyer sur la touche **↶** du combiné.
 - Ou
 - Appuyer sur la touche **Ⓜ** .

3-15 Régler la date et l'heure

ATTENTION : Si vous êtes abonné au service présentation du numéro de France Télécom, la date (jour/mois) et l'heure sont réglées automatiquement par le réseau à chaque appel reçu.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **↶** **OK**
 - « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Date / heure** » à l'aide des touches **↑** , **↓** .
- Appuyer sur la touche **↶** **OK**
 - « **Année 2005** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir les 2 derniers chiffres de l'année en utilisant la clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche **↶** **OK** .
 - la date s'affiche sur l'écran.
- Saisir la date (jour puis mois) en utilisant la clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche **↶** **OK** .
 - l'heure s'affiche sur l'écran.
- Saisir l'heure (heures puis minutes) en utilisant la clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche **↶** **OK** pour valider la date et l'heure.
 - « **Enregistré** » puis « **Date / heure** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche **C** **Ⓜ** pour revenir en mode repos.

4 - RÉPERTOIRE

4-1	Utilisation du clavier alphanumérique	page 21
4-2	Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire	page 22
4-3	Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire partagé.	page 23
4-4	Consulter les mémoires répertoire	page 23
4-5	Modification d'une mémoire	page 24
4-6	Composition d'un numéro en mémoire	page 24
4-7	Modification temporaire d'une mémoire répertoire	page 25
4-8	Effacement d'une mémoire répertoire	page 25

4-1 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :







- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2.
- Pour saisir un B, appuyez 2 fois sur 2.
- Pour saisir A puis B à la suite, saisissez A, attendez que le curseur soit passé au caractère suivant et saisissez B.
- Pour saisir un espace vide, appuyez une fois sur 1.
- Pour saisir un tiret bas, appuyez 6 fois sur #.

Pour basculer du mode Majuscule à minuscule ou inversement, appuyez la touche *.

Touches	1 ^e appui	2 ^e appui	3 ^e appui	4 ^e appui	5 ^e appui	6 ^e appui	7 ^e appui	8 ^e appui	9 ^e appui	10 ^e appui
1	Espace	1	€	£	\$	%	&	<	>	☒
2	A	B	C	2	Ä	Ç				
3	D	E	F	3						
4	G	H	I	4						
5	J	K	L	5						
6	M	N	O	6	Ö					
7	P	Q	R	S	7					
8	T	U	V	8	Ü					
9	W	X	Y	Z	9					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	'	"
#	#	*	@	\	/	-	()	=	§

4-2 Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer 20 mémoires dans un combiné.

- Chaque mémoire répertoire peut comprendre 20 chiffres pour le numéro et 12 caractères pour le nom.
 - Le combiné est au repos (aucune tonalité).
 - Appuyer sur la touche ☐☐.
 - Appuyer sur la touche  .
 - « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche  .
 - « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
 - Composer le numéro du correspondant en utilisant le clavier alphanumérique
 - Appuyer sur la touche  .
 - « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
 - Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
 - Appuyer sur la touche  .
 - Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans une mémoire répertoire.
 - Appuyer sur la touche  pour enregistrer une nouvelle mémoire.
- Ou
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir au repos.

Remarque : Lorsque le répertoire du combiné est saturé, « **Plein** » s'affichera si vous tentez d'enregistrer une nouvelle mémoire répertoire.








4-3 Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire partagé.

Lorsque vous enregistrez un contact (nom et numéro) dans le répertoire partagé, cette mémoire sera disponible sur tous les combinés enregistrés sur la même base. Le répertoire partagé est utilisé uniquement pour la composition d'un numéro (aucun nom enregistré dans le répertoire partagé ne s'affichera à la réception d'un appel).


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémoires dans le répertoire partagé.


Chaque mémoire répertoire peut comprendre 20 chiffres pour le numéro et 12 caractères pour le nom. « **Vide** » indique un emplacement disponible.




Pour enregistrer un numéro et un nom dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche **M**.
- La première mémoire du répertoire partagé s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner une mémoire vide à l'aide des touches  , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Modifier** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro du correspondant en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche .
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche .
- Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans une mémoire du répertoire partagé.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir au repos.













4-4 Consulter les mémoires répertoire

ATTENTION : Les contacts du répertoire d'un combiné (touche ) sont affichés par ordre alphabétique alors que les contacts du répertoire partagé (touche **M**) sont affichés par emplacement alloué à la mémoire, (qu'il soit occupé ou vide), bien balayer toute la liste.







- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  ou **M** pour entrer en mode consultation. (La touche **M** correspond au répertoire partagé)

- La première mémoire répertoire s'affiche.
- Utiliser les touches ,  pour consulter les autres mémoires répertoire.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en mode repos.

4-5 Modification d'une mémoire













- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  ou **M** pour entrer en mode consultation. (La touche **M** correspond au répertoire partagé).
- Sélectionner la mémoire que vous souhaitez modifier à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- Sélectionner « **Modifier** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- Le numéro de la mémoire sélectionnée s'affiche.
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le numéro affiché.
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre nouveau numéro en utilisant les touches du clavier.
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer votre nouveau numéro.
- Le nom de la mémoire sélectionnée s'affiche.
- Maintenir enfoncée sur la touche  pour effacer le nom affiché.
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Entrer le nouveau nom en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer vos modifications.
- Appuyer sur la touche  pour revenir au repos.

4-6 Composition d'un numéro en mémoire










- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  ou **M** pour entrer en mode consultation. (La touche **M** correspond au répertoire partagé)
- La première mémoire répertoire s'affiche.
- Utiliser les touches ,  pour sélectionner une mémoire répertoire.
- La mémoire sélectionnée s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro affiché.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base

4-7 Modification temporaire d'une mémoire répertoire

Cette fonction vous permet de modifier temporairement le numéro d'une mémoire avant sa composition.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  ou **M** pour entrer en mode consultation. (La touche **M** correspond au répertoire partagé)
- Sélectionner la mémoire que vous souhaitez modifier temporairement à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- Sélectionner « **Editer** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- Le numéro de la mémoire sélectionnée s'affiche.
- Utiliser la touche  pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché.
- Ou
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le nom affiché.
- Utiliser les touches du clavier pour effectuer les modifications temporaires
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro modifié.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

4-8 Effacement d'une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  ou **M** pour entrer en mode consultation. (La touche **M** correspond au répertoire partagé)
- Sélectionner la mémoire que vous souhaitez effacer à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- Sélectionner « **Effacer** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  **OK** pour confirmer l'effacement.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en mode repos.










5 - RÉGLAGES DU COMBINÉ

5-1	Choix d'une sonnerie sur le combiné	page 26
5-2	Réglage du volume de la sonnerie	page 26
5-3	Activer / désactiver les bips de batterie faible	page 27
5-4	Activer / désactiver les bips de hors portée	page 28
5-5	Activer / désactiver les bips des touches	page 28
5-6	Réinitialisation des réglages du combiné	page 29

5-1 Choix d'une sonnerie sur le combiné

Vous disposez d'un choix de 6 sonneries sur chaque combiné (2 classiques + 4 polyphoniques).

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).




- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- la sonnerie utilisée est diffusée.
- Sélectionner une sonnerie à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » s'affiche puis « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.









5-2 Réglage du volume de la sonnerie

Le volume de la sonnerie du combiné peut être réglé sur 5 niveaux.




Vous pouvez aussi couper la sonnerie du combiné.

a) Réglage du volume de la sonnerie.




- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches , .

- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner « **Vol Sonnerie** » à l'aide des touches  , .
- Appuyer sur la touche .
- Régler le volume de la sonnerie à l'aide des touches  , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Enregistré** » puis « **Vol Sonnerie** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

b) Couper la sonnerie du combiné.











- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir appuyée la touche  /  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.
- La sonnerie est coupée.

c) Pour rétablir la sonnerie.

- Maintenir appuyée de nouveau la touche  /  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.

5-3 Activer / désactiver les bips de batterie faible















Le combiné émet des bips lorsque les batteries sont faibles. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner « **Alertes** » à l'aide des touches  , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche .
- « Eteint » ou « Allumé » s'affiche sur l'écran
- Allumé** : fonction activée
- Eteint** : fonction désactivée
- Utiliser les touches  ,  pour sélectionner votre choix.

- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Batt. Faible** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.





5-4 Activer / désactiver les bips de hors portée

Le combiné émet des bips en communication lorsque le combiné est trop loin de sa base. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  ,  .
- Appuyer sur la touche  .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Alertes** » à l'aide des touches  ,  .
- Appuyer sur la touche  .
- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Hors portée** » à l'aide des touches  ,  .
- Appuyer sur la touche  .
- « **Eteint** » ou « **Allumé** » s'affiche sur l'écran.
- Allumé** : fonction activée.
- Eteint** : fonction désactivée.
- Utiliser les touches  ,  pour sélectionner votre choix.
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Hors portée** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

5-5 Activer / désactiver les bips des touches










Le combiné émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  ,  .
- Appuyer sur la touche  .

- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Alertes** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Bip touche** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Eteint** » ou « **Allumé** » s'affiche sur l'écran
- Allumé** : fonction activée.
- Eteint** : fonction désactivée.
- Utiliser les touches ,  pour sélectionner votre choix.
- Appuyer sur la touche .
- « **Enregistré** » puis « **Bip touche** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

5-6 Réinitialisation des réglages du combiné

Cette fonction vous permet de réinitialiser tous les réglages par défaut du combiné.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner « **RAZ** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **RAZ ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer la réinitialisation des paramètres du combiné.
- « **Enregistré** » puis « **RAZ** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

6 - RÉGLAGES DE LA BASE

6-1	Programmation du code PIN	page 30
6-2	Choix de la numérotation	page 31
6-3	Touche R	page 31
6-4	Fonction PABX	page 32
6-5	Réinitialisation des réglages par défaut de la base	page 33

6-1 Programmation du code PIN


Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance d'un code confidentiel, le code PIN. **Le code PIN par défaut est « 0000 ».**

ATTENTION : Si vous modifiez le code PIN par défaut, ne pas oublier votre nouveau code PIN, penser à le noter précieusement sinon vous ne pourriez plus accéder à certaines fonctions de votre appareil. La garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.

a) Pour modifier le code PIN, suivre la manipulation suivante :


Nota : Quand vous entrez votre code PIN, il s'affiche à l'écran sous cette forme « **** » par confidentialité.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).


• Appuyer sur la touche .

- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.

• Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  et .


• Appuyer sur la touche .

- « **CODE OK** » s'affiche sur l'écran.

• Appuyer sur la touche .


- « **Ancien Code** » s'affiche sur l'écran.

• Composer votre ancien code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique. (Le code PIN par défaut est 0000).

• Appuyer sur la touche .

- « **Nouv. Code** » s'affiche sur l'écran.

• Composer votre nouveau code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique.

• Appuyer sur la touche .

- « **Répétez Code** » s'affiche sur l'écran.

• Recomposer votre nouveau code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique.












- Appuyer sur la touche  pour valider votre code PIN.
- « **Enregistré** » puis « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

6-2 Choix de la numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale (FV), plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

Pour sélectionner le type de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Numérotation** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Freq vocale** » ou « **DC** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ,  pour sélectionner votre choix.
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Numérotation** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

6-3 Touche R

La touche **R** permet l'accès à certains services de France Telecom.

Pour tout renseignement, contactez votre agence France Telecom : (composez le 1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).

• **Modifier le délai de la touche R :**

ATTENTION : En France la touche **R** correspond à un délai de 270 ms.

Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur 270 ms (réglage par défaut).


Certains services ne fonctionneraient pas sur un autre délai comme la gestion du signal

d'appel de France Telecom, par exemple.

Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, les autres délais peuvent s'avérer indispensables.


Pour modifier le délai de la touche **R** suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

• Appuyer sur la touche .


- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.

• Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches , .



• Appuyer sur la touche .


- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.

• Sélectionner « **Touche R** » à l'aide des touches , .


• Appuyer sur la touche .

- le délai utilisé s'affiche sur l'écran.

• Utiliser les touches ,  pour sélectionner un délai.

• Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.

- « **Enregistré** » puis « **Touche R** » s'affiche sur l'écran.

• Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

6-4 Fonction PABX

Cette fonction vous permet d'insérer automatiquement une pause après le premier chiffre du numéro que vous désirez composer.

Le premier chiffre du numéro doit être enregistré dans la mémoire PABX.


Par exemple : vous avez enregistré le chiffre « 0 » dans la mémoire PABX.

Le téléphone insérera automatiquement une pause après le « 0 » de tous les numéros commençant par un « 0 ».




ATTENTION : L'enregistrement d'un chiffre dans la mémoire PABX active automatiquement la fonction.

Pour enregistrer un chiffre dans la mémoire PABX, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

• Appuyer sur la touche .

- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.











- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **PABX** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le chiffre désiré en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **PABX** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

6-5 Réinitialisation des réglages par défaut de la base

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base

(Le code PIN de la base par défaut est « 0000 »).

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base (**dont le code PIN de la base par défaut réinitialisé à « 0000 »**).






- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **RAZ** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- « **Ancien Code** » s'affiche sur l'écran.
- Entrer le code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche .
- « **RAZ ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer la réinitialisation de vos réglages.
- « **Enregistré** » puis « **RAZ** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

7 - INTERPHONIE





7-1	Appel interphone vers l'autre combiné	page 34
7-2	Réception d'un appel interphone	page 34
7-3	Réception d'un appel externe pendant un appel interphone	page 34
7-4	Transfert d'un appel externe vers un autre combiné	page 35
7-5	Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)	page 35

Remarque : Ces fonctions sont possibles uniquement si vous possédez au minimum 2 combinés enregistrés sur la même base.

7-1 Appel interphone vers l'autre combiné


- le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Interphone** » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le numéro du combiné que vous désirez appeler. (Le numéro du combiné se trouve à droite de l'écran en mode repos).
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur sa base.




7-2 Réception d'un appel interphone

- Le combiné appelé sonne.
- « **Combiné X** » s'affiche sur l'écran et l'icône «  » clignote sur l'écran. (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel).
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- Parlez à votre correspondant interne.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche .







7-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interphone

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.

- Appuyer sur la touche  pour quitter l'appel interphone.







- Attendre que le combiné sonne puis appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour prendre l'appel extérieur.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné.

7-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- Vous conversez avec un correspondant externe.
 - Appuyer sur la touche  **OK**.
 - « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
 - Sélectionner « **Interphone** » à l'aide des touches , .
 - Appuyer sur la touche  **OK**.
 - « **numéro** » s'affiche sur l'écran.
 - Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne. (le numéro du combiné se trouve à droite de l'écran en mode repos).
 - Lorsque le correspondant interne décroche, appuyez sur la touche  pour transférer l'appel.
 - Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur la touche  pour reprendre le correspondant externe en ligne.

7-5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
 - Appuyer sur la touche  **OK**.
 - « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
 - Sélectionner « **Interphone** » à l'aide des touches , .
 - Appuyer sur la touche  **OK**.
 - « **numéro** » s'affiche sur l'écran.
 - Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne. (le numéro du combiné se trouve à droite de l'écran en mode repos).
 - Lorsque votre correspondant interne décroche
 - appuyer sur la touche  **OK**.
 - « **Conférence** » s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer de nouveau sur la touche  **OK**.
 - Vous êtes en conférence à trois.

8 - FONCTIONS RÉPONDEUR

8-1	Présentation du répondeur	page 36
8-2	Activer ou désactiver le répondeur	page 37
8-3	Activer/désactiver le mode répondeur seul	page 37
8-4	Les annonces par défaut	page 38
8-5	Enregistrer votre propre annonce	page 39
8-6	Effacer les annonces enregistrées	page 40
8-7	Déclenchement du répondeur	page 41
8-8	Lecture des messages reçus	page 42
8-9	Effacement des messages	page 42
8-10	Filtrage des appels	page 43
8-11	Modification du code d'interrogation à distance	page 43
8-12	Interrogation à distance	page 44
8-13	Les codes de commande	page 45
8-14	Mise en/hors service à distance	page 46
8-15	Mémoire pleine	page 46

Remarque : Si vous avez plusieurs combinés d'enregistrés sur la base, tous peuvent accéder au répondeur par le combiné, mais un seul à la fois.








8-1 Présentation du répondeur



- Cet appareil possède un répondeur enregistreur numérique (sans cassette), d'une capacité de 15 minutes maximum, interrogeable à distance. La durée de chaque message est limitée à 3 minutes.

- Le répondeur dispose d'un guide vocal sur le combiné pour faciliter les réglages du répondeur.

ATTENTION : Lorsque vous accédez aux fonctions répondeur (Ecouter les messages, réglages, etc.), le haut-parleur s'active automatiquement, ne pas coller votre oreille sur l'écouteur du combiné, vous risqueriez d'endommager votre oreille interne (Conservez un minimum de 30 cm d'écart).

8-2 Activer ou désactiver le répondeur

- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche  du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche  du clavier pour activer ou désactiver le répondeur.
- Le guide vocal diffuse « **Répondeur activé** » ou « **Répondeur désactivé** ».
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.








Remarque : Lorsque le répondeur est activé, l'icône  est affiché. Pensez à lire vos nouveaux messages, sinon l'icône  clignotera et vous ne pourrez pas savoir si votre répondeur est activé ou désactivé.

8-3 Activer/désactiver le mode répondeur seul

Le mode Répondeur Enregistreur permet à vos correspondants de laisser un message, tandis que le mode Répondeur Seul en laisse pas la possibilité (Le répondeur diffuse l'annonce 2 à l'appelant et raccroche automatiquement).

Attention : la désactivation du mode Répondeur Seul active automatiquement le mode répondeur enregistreur.

Pour activer ou désactiver le mode Répondeur Seul, suivre les manipulations suivantes :






- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche  du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche  du clavier pour activer ou désactiver le mode répondeur seul.
- Le guide vocal diffuse « **Le mode répondeur seul est activé** » ou « **Le mode répondeur seul est désactivé** ».
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

8-4 Les annonces par défaut

Deux annonces sont pré-enregistrées dans le répondeur. L'annonce 1 pour le mode répondeur enregistreur (l'appelant peut laisser un message) et l'annonce 2 pour le mode répondeur seul (l'appelant ne peut pas laisser un message).






Pour écouter les annonces par défaut, vous devez suivre les manipulations suivantes :

Annonce 1 par défaut :

- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Écouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **①** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **⑦** du clavier pour désactiver le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **⑧** du clavier pour écouter l'annonce 1 par défaut.
- Le guide vocal diffuse l'annonce 1 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

L'annonce 1 par défaut pour le mode répondeur enregistreur est : **Bonjour, vous êtes connecté à un répondeur. Merci de laisser un message après le bip.**

Annonce 2 par défaut :

- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Écouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **①** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **⑦** du clavier pour activer le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **⑧** du clavier pour écouter l'annonce 2 par défaut.
- Le guide vocal diffuse l'annonce 2 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

L'annonce 2 par défaut pour le mode répondeur enregistreur est : **Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment, veuillez rappeler plus tard.**

8-5 Enregistrer votre propre annonce






Si vous ne souhaitez pas utiliser les annonces par défaut, vous pouvez enregistrer votre annonce personnalisée pour les deux modes de fonctionnement (répondeur enregistreur et répondeur seul).

Selon le mode de fonctionnement sélectionné, l'annonce personnalisée remplacera l'annonce par défaut correspondante.




Remarque : Les annonces 1 et 2 ne doivent pas dépasser 2 minutes.



Parler d'une voix forte et claire. Parler à 5 cm du micro.

a) Pour enregistrer l'annonce 1 (mode répondeur enregistreur) suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **1** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **7** du clavier pour **désactiver** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **9** du clavier pour enregistrer votre propre annonce 1.
- Le guide vocal diffuse : **Parler après le bip. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche dièse (# 0-)**.
- Enregistrer votre annonce après le bip.
- Appuyer sur la touche # 0- pour arrêter l'enregistrement, afin d'écouter les 2 minutes.
- Le répondeur diffuse l'annonce enregistrée.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

b) Pour enregistrer l'annonce 2 (Mode répondeur seul) suivre les manipulations suivantes :






- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .

- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **1** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **7** du clavier pour **activer** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **9** du clavier pour enregistrer votre propre annonce 2.
- Le guide vocal diffuse : **Parler après le bip. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche dièse (# 0-n)**.
- Enregistrer votre annonce après le bip.
- Appuyer sur la touche # 0-n pour arrêter l'enregistrement, afin d'écouter les 2 minutes.
- Le répondeur diffuse l'annonce enregistrée.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.


8-6 Effacer les annonces enregistrées





L'effacement des annonces enregistrées par l'utilisateur permet de récupérer les annonces par défaut.

a) Effacement de l'annonce 1 enregistrée.

- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Écouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **1** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **7** du clavier pour **désactiver** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **8** pour écouter l'annonce enregistrée.
- Appuyer sur la touche **5** du clavier pendant la diffusion de l'annonce.
- Le guide vocal diffuse : **Message effacé.**
- Le Répondeur diffuse l'annonce 1 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

b) Effacement de l'annonce 2 enregistrée.

- Appuyer sur la touche .
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **1** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Appuyer sur la touche **7** du clavier pour **activer** le mode répondeur seul.
- Appuyer sur la touche **8** pour écouter l'annonce enregistrée.
- Appuyer sur la touche **5** du clavier pendant la diffusion de l'annonce.
- Le guide vocal diffuse : **Message effacé**.
- Le Répondeur diffuse l'annonce 2 par défaut.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.






8-7 Déclenchement du répondeur

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après 2 ,4 , 6 ou 8 sonneries, selon la programmation.

Le répondeur peut aussi se déclencher en mode **Economiseur d'appel**.

Le mode **Economiseur d'appel** permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des messages et 6 sonneries s'il n'y a pas de message. Donc si le répondeur ne se déclenche pas après la 2^e sonnerie vous pouvez raccrochez et ainsi économiser le coût d'un appel inutile.




Pour régler le déclenchement du répondeur, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage Rep** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche **1** du clavier pour écouter le guide vocal.
- Utiliser la touche #⁰⁻ⁿ du clavier pour sélectionner le nombre de sonneries.
- Le guide vocal diffuse à chaque appui sur la touche #⁰⁻ⁿ le nombre de sonneries sélectionné.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

8-8 Lecture des messages reçus

- L'appareil diffuse le nombre de nouveaux messages (non lus) puis les diffuse. Après l'appareil diffuse le nombre de messages déjà lus et les diffuse.
- Avant la lecture d'un message, le répondeur annonce la date et l'heure d'arrivée de celui-ci. (Vous devez au préalable régler l'heure, la date et l'année (voir chapitre « 3-15 Réglage de l'heure et de la date »).
- La lecture des messages commence toujours par le message le plus récent.

Pour écouter les messages :

- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  **OK**.

Ou

- Appuyer directement sur la touche **2** du clavier.
- Les nouveaux messages sont diffusés en priorité.

Pendant la lecture des messages, vous disposez des possibilités de manœuvres suivantes :

- Lire le message suivant : appuyer brièvement sur la touche **6**.
- Lire le message précédent : appuyer sur la touche **4**.
- Arrêter la lecture : appuyer brièvement sur la touche **2**.
- Pour effacer un message en cours de lecture : appuyer sur la touche **5**.




8-9 Effacement des messages




a) Effacement sélectif d'un message (uniquement en cours de lecture).

- Appuyer sur la touche **5** pendant l'écoute du message à effacer.

b) Effacement total des messages lus.




REMARQUE : Vous pouvez effacer uniquement les anciens messages (messages lus).

- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Répondeur** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Ecouter msg** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Eff. msg lus** » à l'aide de la touche .

- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Tout eff. ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  **OK**.
- Le guide vocal diffuse « **tous les anciens messages sont effacés** ».
- Maintenir enfoncée la touche  **C** pour revenir en mode repos.

8-10 Filtrage des appels

REMARQUE : Cette fonction est possible si le combiné est ou n'est pas posé sur la base. Vous pouvez écouter le message durant l'appel de votre correspondant. Lorsque le correspondant est en train de laisser un message, « **Filtrer ?** » s'affiche sur l'écran.




- Appuyer sur la touche  **OK** pour pouvoir écouter votre correspondant par l'écouteur du combiné.
- « **Filtrage** » s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez appuyer sur la touche  pour activer le haut-parleur de la main libre (votre correspondant ne peut pas vous entendre).
- Si vous désirez prendre cet appel, appuyer sur la touche . Vous êtes alors en communication avec votre correspondant et le répondeur s'arrête aussitôt.







8-11 Modification du code d'interrogation à distance

Le code d'interrogation à distance est un nombre de quatre chiffres qui vous permet d'interroger votre répondeur à distance.

ATTENTION : Le code d'interrogation à distance par défaut est 0000 vous devez absolument le modifier si vous désirez interroger votre répondeur à distance. Noter et conserver précieusement votre code d'interrogation à distance modifié car en cas d'oubli, vous ne pourriez plus utiliser les fonctions à distance. La garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.

Pour modifier le code d'interrogation à distance, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche  **OK**.
- « **Répondeur** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche  **OK**.

- Sélectionner « **Code Interro** » à l'aide de la touche .
- Appuyer sur la touche .
- « **Ancien Code** » s'affiche sur l'écran.
- Entrer votre code d'interrogation à distance. (Le code par défaut est 0000)
- Appuyer sur la touche .
- « **Nouv. Code** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Répétez Code** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

8-12 Interrogation à distance

ATTENTION : Le code d'interrogation à distance par défaut est 0000 vous devez absolument le modifier si vous désirez interroger votre répondeur à distance. (Voir chapitre « modification du code d'interrogation à distance »)

REMARQUES :

- Téléphoner d'une ligne directe à fréquence vocale (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale (DC), il faut utiliser un bipper (non fourni).

Pour interroger votre répondeur, vous devez :

- Composer votre numéro de téléphone.
- Pendant ou après la diffusion de l'annonce, appuyer sur la touche «**★**».
Le répondeur diffuse : « **veuillez entrer votre code d'interrogation à distance** ».
- Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance).
- Le répondeur diffuse automatiquement les nouveaux messages ou diffuse « vous n'avez pas de nouveaux messages ».
- Composer le code « **1** » pour écouter le guide vocal.
- Composer le code de commande correspondant à la fonction souhaitée. (Voir chapitre « Les codes de commande »).
- Après l'exécution d'une fonction, le répondeur revient en attente d'un autre code de commande.

ATTENTION :

- **Vous disposez de 5 secondes pour composer votre code d'interrogation à distance sinon le répondeur coupe automatiquement la communication.**
- Après l'exécution d'une fonction, vous disposez de 5 secondes pour composer un autre code de commande **sinon le répondeur coupe automatiquement la communication.**

8-13 Les codes de commande

Pour écouter le guide vocal :

- *Composer le code « 1 ».*

Pour la lecture de tous les messages (nouveaux et anciens) :

- *Composer le code « 2 ».*

Pour la lecture des nouveaux messages uniquement :

- *Composer le code « 3 ».*

Pendant la lecture :

- *Composer le code « 4 » pour relire le message.*
- *Composer le code « 44 » pour lire le message précédent.*
- *Composer le code « 6 » pour lire le message suivant.*

Pour effacer les messages en cours de lecture :

- *Composer le code « 5 ».*
- *Le répondeur efface le message en cours et continue la lecture.*

Pour la mise en/hors service du répondeur :

- *Composer le code « 0 » pour la mise en ou hors service.*
- *Le guide vocal confirme le réglage.*

Pour écouter votre annonce :

- *Composer le code « 8 ».*
- *Votre annonce est diffusée*

Pour enregistrer une nouvelle annonce :

- *Composer le code « 9 ».*
- *Attendre le bip sonore qui indique le début de l'enregistrement.*
- *Composer le code « # » pour arrêter l'enregistrement.*
- *Le répondeur diffuse l'annonce que vous venez d'enregistrer.*

Pour activer ou désactiver le mode répondeur seul :

- *Composer le code « 7 ».*
- *Le guide vocal confirme le réglage.*

8-14 Mise en/hors service à distance

Cette fonction vous permet, si vous avez oublié de mettre votre répondeur en service, de le mettre en service à distance (d'une cabine téléphonique, etc.). Vous pouvez également le mettre hors service à distance.

a) Mise en service à distance

- Le répondeur est hors service.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Le répondeur se déclenche à la **10^e sonnerie** et diffuse « **veuillez entrer votre d'interrogation à distance** ».
- Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance).
- Le répondeur diffuse automatiquement les nouveaux messages ou diffuse « vous n'avez pas de nouveaux messages ».
- Composer le code « **1** » pour écouter le guide vocal.
- Composer lentement le code « **0** » pour mettre en service le répondeur.
- Raccrocher.

b) Mise hors service à distance

- Le répondeur est en service.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Le répondeur se déclenche (suivant réglage).
- Composer lentement le code d'interrogation à distance (voir chapitre code d'interrogation à distance).
- Composer lentement le code « **0** » pour mettre hors service le répondeur.
- Raccrocher.

8-15 Mémoire pleine

Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, « **Mém. Pleine** » s'affiche en permanence sur l'écran de repos.

Sur place :

- Faire une lecture complète des messages.
- Effacer les messages (Voir chapitre « Effacement des messages ») pour récupérer de la capacité mémoire.

Lors d'un appel :

- Le répondeur se déclenche (suivant réglage) et diffuse l'annonce 2. Vous pouvez alors interroger votre répondeur à distance pour écouter vos messages et les effacer (voir chapitre interrogation à distance).

9 - PRESENTATION DU NOM ET DU NUMERO

9-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 47
9-2	Consultation du journal des appels	page 48
9-3	Ecrans d'affichage en mode consultation	page 48
9-4	Composition d'un numéro à partir du journal	page 49
9-5	Modification temporaire d'un numéro du journal avant sa composition	page 50
9-6	Transfert d'un numéro du journal vers une mémoire répertoire	page 50
9-7	Effacement sélectif des appels	page 51
9-8	Effacement total des appels	page 51

ATTENTION :

Pour bénéficier de cette fonction vous devez souscrire un abonnement au service PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO auprès de votre agence France Télécom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom.

Le combiné vous permet d'identifier le nom et le numéro de téléphone de vos correspondants. Les numéros de téléphone sont mémorisés dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 10 numéros. Au-delà, l'appel le plus récent écrase le plus ancien.






9-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- Lorsque « **Nvx appels** » est affiché au repos, cela indique que vous avez reçu des nouveaux appels manqués depuis la dernière utilisation de votre combiné.
- A la réception d'un appel, le combiné affiche alternativement le numéro et « **Indisponible** » pour les abonnés à la présentation du numéro.
- A la réception d'un appel provenant d'un mobile, le combiné affiche alternativement « **Indisponible** » et le numéro.
- A la réception d'un appel, le combiné affiche alternativement le nom et le numéro du correspondant pour les abonnés à la présentation du nom.
- Uniquement les numéros sont enregistrés dans le journal des appels (le nom y est enregistré uniquement s'il figurait dans le répertoire à la réception de l'appel).
- « **Secret** » s'affiche sur l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro.
- Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.
- En cas d'appels répétés provenant du même numéro, uniquement le dernier appel








est enregistré dans le journal.

- Lorsque vous répondez à un appel, l'affichage du nom et du numéro est remplacé par la durée de communication.
- Les appels répondus ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.

9-2 Consultation du journal des appels

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom uniquement si celui-ci était enregistré dans le répertoire du combiné) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ,  pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche  visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en mode repos.


- Vous pouvez aussi accéder au journal des appels en passant par le menu

- Appuyer sur la touche .
- « Répondeur » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « Journal » à l'aide des touches , .
- Appuyer sur la touche .
- Le numéro (ou le nom uniquement si celui-ci était enregistré dans le répertoire du combiné) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ,  pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyez sur la touche  pour revenir en mode repos.

NB : - Lorsque vous êtes en fin de liste l'écran affiche « - - - - - ».


- Si vous n'avez pas d'appel enregistré dans le journal, l'écran affiche « Vide ».


9-3 Ecrans d'affichage en mode consultation


Lorsque vous avez des appels manqués (non répondus) enregistrés dans le journal, appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.

α) Appel reçu avec le numéro (et le nom).

ATTENTION : Pour les abonnés à la présentation du nom, le nom affiché par le réseau n'est pas enregistré dans le journal des appels.




- Appuyer sur la touche  pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.




- Utiliser les touches ,  pour consulter les autres numéros du journal.


b) Appel reçu avec un nom enregistré dans le répertoire.



- Appuyer sur la touche #0* pour visualiser le numéro correspondant au nom affiché précédemment.








- Appuyer de nouveau sur la touche #0* pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.



c) Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.











d) Les appels répondus ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.

9-4 Composition d'un numéro à partir du journal









- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran (ou le nom si celui-ci était enregistré dans le répertoire du combiné).
- Utiliser les touches ,  pour sélectionner le numéro que vous désirez composer.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- Le numéro affiché est composé automatiquement.

9-5 Modification temporaire d'un numéro du journal avant sa composition

Cette fonction permet de modifier temporairement un numéro du journal avant sa composition.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous désirez modifier temporairement.
- Appuyer sur la touche .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- Utiliser la touche  pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché.
- Ou
- Maintenir enfoncée sur la touche  pour effacer le numéro affiché.
- Utiliser les touches du clavier pour effectuer les modifications temporaires
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro modifié.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

9-6 Transfert d'un numéro du journal vers une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous désirez transférer.
- Appuyer sur la touche .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Enregistrer** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom correspondant au numéro affiché précédemment, en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche .
- Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans une mémoire répertoire du combiné.

- Maintenir enfoncée la touche ^C pour revenir au repos.

9-7 Effacement sélectif des appels

Cette fonction vous permet d'effacer un appel enregistré.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche [↑] pour entrer en mode consultation.
- Utiliser les touches [↑], [↓] pour sélectionner le numéro ou le nom (nom du répertoire) que vous désirez effacer.
- Appuyer sur la touche [→] OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Effacer** » à l'aide des touches [↑], [↓].
- Appuyer sur la touche [→] OK.
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche [→] OK pour confirmer l'effacement.
- « **Effacé !** » s'affiche sur l'écran puis le téléphone revient en mode consultation.
- Maintenir enfoncée la touche ^C pour revenir en mode repos

9-8 Effacement total des appels

Cette fonction vous permet d'effacer tous les appels enregistrés (lus ou non lus) dans le journal des appels.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche [↑] pour entrer en mode consultation.
- Appuyer sur la touche [→] OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Effacer tous** » à l'aide des touches [↑], [↓].
- Appuyer sur la touche [→] OK.
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche [→] OK pour confirmer l'effacement de tous les appels.
- « **Effacé !** » s'affiche sur l'écran puis le téléphone revient en mode repos.

10 - EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTIONS TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées.
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

La batterie n'est pas chargée :

- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.
- Refaire une nouvelle charge.

L'indicateur de batterie indique que les batteries sont faibles :

- Recharger les batteries du combiné.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base puis le reconnecter à la base.
- Enlever les batteries puis les remettre.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

« Recherche... » s'affiche en permanence sur l'écran de repos :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.

« Impossible » s'affiche sur l'écran :

- Vous exécutez plusieurs fonctions en même temps, le combiné vous informe que ce n'est pas possible pour le moment (exemples : Vous ne pouvez pas prendre la ligne extérieure sur 2 combinés en même temps ou, le répondeur enregistre un message actuellement et vous ne pouvez pas accéder au menu).

FONCTIONS PRESENTATION DU NUMERO ET DU NOM

- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Telecom (sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom).
- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Telecom (sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom).

FONCTIONS RÉPONDEUR

Son défectueux :

- Refaire l'annonce en parlant plus près du micro.

Le répondeur ne prend plus de messages :

- Vérifier que le répondeur est en service (activé).

Certains messages n'ont pas été enregistrés complètement :

- Le correspondant parlait avec une voix trop faible, l'appareil a coupé l'enregistrement.
- Le correspondant s'est arrêté de parler plus de 5 secondes pendant l'enregistrement de son message, l'appareil a coupé l'enregistrement.
- Le correspondant a commencé de parler avant le bip sonore.
- Lorsque vous enregistrez votre annonce, vous devez penser à écouter les 2 minutes d'enregistrement si vous ne les utilisez pas (en appuyant sur la touche # / 0-9) où votre correspondant devra attendre 2 minutes pour obtenir le bip sonore. Sinon, refaites votre annonce en l'écourtant.
- La mémoire du répondeur s'est trouvée pleine durant la conversation.

Pour les utilisations à distance (interrogation, mise en service, etc.), vérifier les consignes suivantes :

- Vous devez impérativement changer le code d'interrogation à distance à la mise en service de l'appareil.
- Il faut utiliser une ligne directe à Fréquence Vocale (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale, il faut utiliser un bipper (non fourni).

Le répondeur ne peut être mis en service à distance :

- La mémoire est pleine (« **Mém. Pleine** » s'affiche en permanence sur l'écran de repos).
- Le code de sécurité est mal composé ou est incorrect.

11 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 50338
95941 ROISSY CDG

12- PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

**Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95**