


Audience 12



Audience 22



1. INSTALLATION

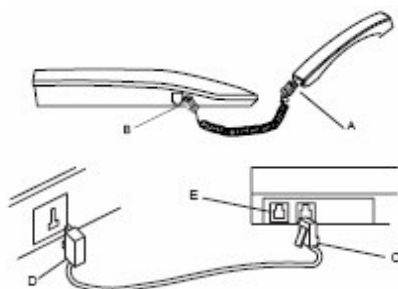


- Connecter le cordon à spirales au combiné (A) et à la prise située sur le côté gauche du téléphone (B).
- Connecter le cordon téléphonique à la prise (C) située à l'arrière du poste et à la prise murale (D).

REMARQUE: La prise supplémentaire (E) permet la connexion d'un modem.


- Coller l'étiquette indiquant les numéros d'urgence à l'emplacement approprié.

2. INSTALLATION MURALE

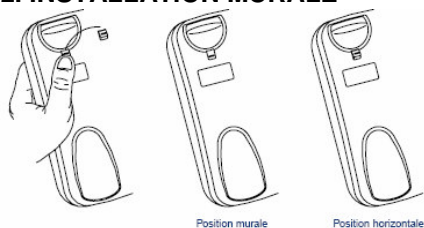


Pour installer le poste sur un mur, retirer le bouchon de fixation murale et le replacer dans la position inverse, comme sur la figure ci-contre. Percer deux trous d'un diamètre de 6 mm, espacés de 70 mm. Mettre en place deux chevilles et deux vis (3,5 mm de Ø et 25 mm de long) sans les serrer. Placer le cordon dans la rainure située sous le poste.

Audience 12
FUNCTION KEYS

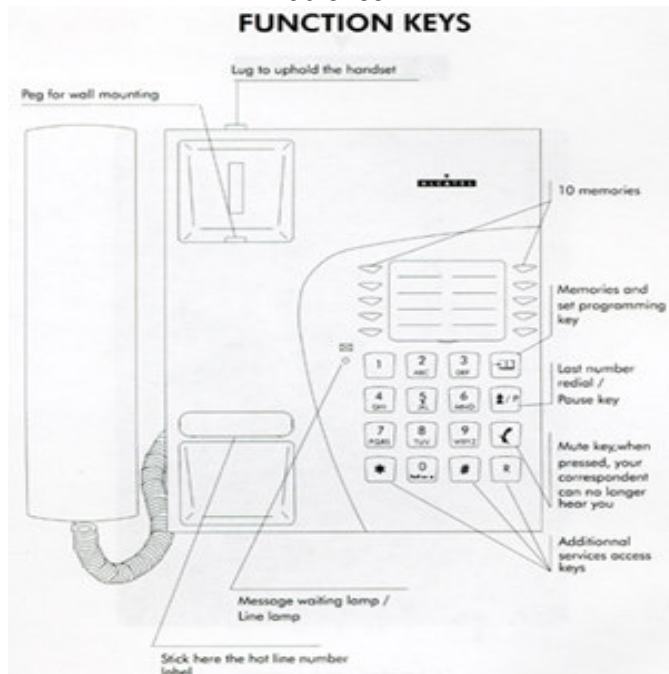

Audience 22

TOUCHES DE FONCTION

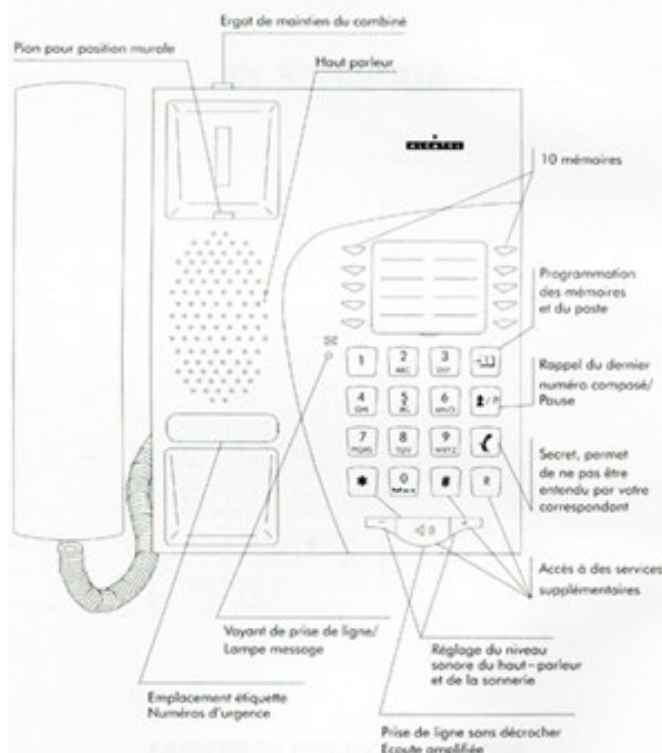

Réglage du volume du hautparleur et de la sonnerie*

* Sur Audience 22 uniquement

3. USAGE GENERAL

3.1 TMOIN LUMINEUX D'APPEL/DE MESSAGE EN ATTENTE



Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'allume dès que vous décrochez.



Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, le témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation :

- numérotation après décrochage du combiné,
- numérotation sans décrocher.

3.2 NUMEROTER SANS DECROCHER*





Appuyer sur la touche Haut-Parleur, puis composer le numéro du correspondant. Décrocher pour établir la conversation.

3.3 TOUCHE HAUT-PARLEUR*



Au cours d'un appel, appuyer sur la touche Haut-parleur pour que les personnes qui se trouvent à proximité puissent participer à la conversation.





- Régler le volume sonore avec les touches  et  .
- Pour désactiver la fonction haut-parleur, appuyer de nouveau sur la touche Hautparleur

3.4 REGLER LE VOLUME DU COMBINÉ*



Quand le haut-parleur est désactivé, vous pouvez amplifier le volume sonore du combiné.

- Appuyer sur la touche 
- Pour revenir au niveau initial, appuyer sur la touche 

3.5 TOUCHE SECRET



- La touche Secret met en attente votre correspondant et vous permet de converser avec une tierce personne sans être entendu de votre premier interlocuteur.
- Un bip est émis sur la ligne toutes les 10 secondes.
- Pour reprendre la conversation, appuyer de nouveau sur la touche Secret.

3.6 RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE



- décrocher le combiné.
 - Appuyer sur la touche Bis.
- Pour effacer le dernier numéro composé



- décrocher le combiné.
- Appuyer deux fois sur la touche Programmation.
- Appuyer sur la touche Bis.



3.7 TOUCHES D'ACCES À DES SERVICES SUPPLEMENTAIRES



Des touches de fonction permettent d'accéder à des services supplémentaires (se renseigner auprès de l'opérateur ou de l'installateur).

* Sur Audience 22 uniquement

4. UTILISER LES MEMOIRES

REMARQUE: En mode de programmation, votre Audience communique avec vous par émission de "bips".

1 bip : chaque appui sur une touche est validé par 1 bip.

2 bips : la programmation est correcte.

3 bips : la programmation est erronée. Recommencer depuis le début.

Votre poste peut enregistrer 10 numéros à 24 chiffres.

4.1 PROGRAMMER LES MEMOIRES

Programmer sans appel



- décrocher le combiné.
- Appuyer sur la touche Programmation.
- Entrer le numéro.
- Appuyer sur l'une des dix touches mémoires.

Programmer au cours d'un appel



- décrocher le combiné.
- Entrer le numéro.
- Appuyer sur la touche Programmation, en cours de conversation avec un correspondant ou non.
- Appuyer sur l'une des dix touches mémoires.

4.2 NUMEROTER DEPUIS UNE MEMOIRE

- décrocher le combiné.
- Appuyer sur l'un des dix touches mémoires. Le numéro préenregistré est composé automatiquement.

4.3 EFFACER UNE MEMOIRE



- décrocher le combiné.
- Appuyer deux fois sur la touche Programmation.
- Appuyer sur la touche correspondant à la mémoire à effacer.

5. SELECTIONNER ET REGLER LA SONNERIE





((Δ))

Vous avez le choix entre quatre mélodies, dont vous pouvez régler le volume lorsque la sonnerie de votre téléphone retentit ou quand vous passez en mode de programmation.

5.1 LORS DE LA RECEPTION D'UN APPEL

Vous pouvez modifier la mélodie au moment où vous recevez un appel.



- Appuyer sur la touche 1, 2, 3 ou 4 pour sélectionner une mélodie.
- Pour diminuer ou amplifier le volume, appuyer sur  ou  sur l'Audience 22 ou sur  ou  sur le Audience 12.
- Les changements apportés sont mémorisés. Vous pouvez prendre l'appel.

5.2 EN MODE DE PROGRAMMATION

Pour passer en mode de programmation :







- Maintenir les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
- décrocher le combiné.
- Relâcher les touches.

=BEEP=

L'accès au mode de programmation est confirmé par l'émission d'un bip.



Pour régler la sonnerie :



- Appuyer sur la touche Programmation, puis sur la touche 1 (vous entendez la mélodie en cours).
- Pour diminuer ou amplifier le volume, appuyer sur  ou  sur l'Audience 22 ou sur  ou  sur le Audience 12.
- Pour changer la mélodie, appuyer sur une touche entre 1 et 4.

Pour activer/désactiver la sonnerie :



- Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 0.
- Appuyer sur  pour désactiver la sonnerie. Quand le combiné est décroché, quatre bips se font entendre.
- Appuyer sur  pour activer la sonnerie.
- Raccrocher le combiné.

6. VERROUILLER LE POSTE

À l'aide d'un mot de passe à 4 chiffres, vous pouvez :

- interdire l'accès au réglage du volume de la sonnerie,
- interdire l'accès à la configuration pour un usage professionnel,
- limiter les appels à des numéros de téléphone n'excédant pas 6 chiffres.

Le mot de passe initial est 0000.

6.1 ACCEDER AU MODE DE PROGRAMMATION

Vous pouvez exécuter 3 opérations, en repassant à chaque fois en mode de programmation.



- Maintenir les touches 4 et 6 enfoncées simultanément.
- décrocher le combiné.
- Relâcher les touches.


6.2 VERROUILLER / DEVERROUILLER



Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 1.

Verrouiller



- Appuyer sur la touche .
- Raccrocher le combiné.



Déverrouiller

- Appuyer sur la touche #.
- Entrer le mot de passe.
- Raccrocher le combiné.

6.3 CHANGER LE MOT DE PASSE

Repasser en mode de programmation, puis :



- Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 2.
- Taper le mot de passe en cours. 2 bips sont émis.
- Entrer le nouveau mot de passe à 4 chiffres. 2 bips sont émis.
- Entrer une seconde fois ce mot de passe. 2 bips sont émis.
- Raccrocher le combiné.



6.4 EN CAS D'OUBLI DU MOT DE PASSE

Repasser en mode de programmation, puis :



- Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 0.
- Appuyer sur la touche *.
- 2 bips sont émis.
- Raccrocher le combiné.



7. CONFIGURATION POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Si votre Audience est directement connecté au réseau public, ce chapitre ne vous concerne pas.

7.1 ACCEDER AU MODE DE PROGRAMMATION

Vous pouvez exécuter 3 opérations, en repassant à chaque fois en mode de programmation.



- Maintenir les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
- Décrocher le combiné.
- Relâcher les touches.



7.2 TYPE DE NUMEROTATION

Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 2.





Pour la numérotation par impulsions



- Appuyer sur la touche  (ou ).
- Raccrocher le combiné.

Pour la numérotation à fréquences vocales



- Appuyer sur la touche  (ou ).
- Raccrocher le combiné.

7.3 FLASHING (R)

Repasser en mode de programmation, puis :

Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 3.



Appuyer sur :

- 1 pour un flash de 80 ms,
- 2 pour un flash de 100 ms,
- 3 pour un flash de 180 ms,
- 4 pour un flash de 250 ms,
- 5 pour un flash de 300 ms,
- 6 pour un flash de 600 ms.

Raccrocher le combiné.

Cette dernière opération efface TOUTE la programmation, y compris les mémoires.

Le mot de passe est réinitialisé à 0000.