

onetouch *Scribe* ^{EASY}

8000A

8000D



www.alcatelonetouch.com

For more information on how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via PC suite, and so much more.

ALCATEL **onetouch.**

ALCATEL **onetouch.**

Table des matières

Précaution d'emploi.....	7
Informations générales.....	15
1 Votre téléphone	17
1.1 Touches et connecteurs	17
1.1 Mise en marche	19
1.1 Écran d'accueil	23
1.2 Liste des applications et des widgets	34
1.3 LED	35
2 Saisir du texte	36
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	36
2.2 Modifier le texte.....	38
3 Appels, journal d'appels et contacts	39
3.1 Téléphoner	39
3.2 Consulter le journal d'appels	46
3.3 Contacts.....	47
4 Messagerie Google, Gmail/Email, Google Talk.....	54
4.1 SMS/MMMS.....	54
4.2 Gmail/E-mail	61
4.3 Google Talk.....	68
5 Agenda, réveil et calculatrice.....	71
5.1 Agenda.....	71
5.2 Horloge.....	74
5.3 Calculatrice.....	75
6 Connexion aux réseaux.....	77
6.1 Connexion à Internet.....	77
6.2 Navigateur.....	80
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth	89

6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	90
6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone... ..	92
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels	93
7 Google Play Store	95
7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	95
7.2 Télécharger et installer	97
7.3 Gérer vos téléchargements	99
8 Applications multimédia	101
8.1 Appareil photo / Caméra	101
8.2 Galerie	104
8.3 YouTube.....	107
8.4 Play Music.....	109
9 Google Maps	112
9.1 Connaître Ma position	112
9.2 Rechercher un lieu.....	113
9.3 Attribuer une étoile à un lieu.....	114
9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.....	116
9.5 Organisation de niveaux.....	117
9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux	118
10 Autres.....	122
10.1 Mes fichiers.....	122
10.2 Dictaphone	122
10.3 Radio FM	123
10.4 LEDTorch	124
10.5 Scribe Note.....	124
10.6 Assistant de configuration.....	126
10.7 Aide ALCATEL.....	127
10.8 Autres applications	127
11 Paramètres	128
11.1 Sans fil et réseaux	128

11.2	Appareil	130
11.3	Personnel.....	135
11.4	Comptes.....	142
11.5	Système.....	143
12	Profiter pleinement du téléphone	149
12.1	ONETOUCH Manager	149
12.2	Mise à niveau	150
13	Garantie du téléphone	152
14	Accessoires	154
15	Problèmes et solutions.....	155
16	Spécifications.....	160



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 11 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précaution d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en Mode avion. Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et / ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas le téléphone si l'écran en verre est endommagé, fissuré ou casse pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire. Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses de l'appareil, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veillez prendre les précautions suivantes :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures.
- Jouer dans une pièce bien éclairée.
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculosquelettiques.



PROTECTION DE VOTRE AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et / ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache pour retirer la batterie (en raison des risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures, la batterie est inamovible).
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et / ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;
- bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement,

et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont également conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes :

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	GSM 900+Bluetooth+W-Fi	0,390 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900+Bluetooth+W-Fi	0,378 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 1,5 cm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

Les organisations telles que World Health Organization et US Food and Drug Administration ont indiqué que si des personnes sont concernées et souhaitent réduire leur exposition, elles peuvent utiliser des kits mains libres pour tenir le téléphone à distance de la tête et du corps au cours des appels téléphoniques ou réduire la durée passée au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com. Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Pour un fonctionnement optimal, vous devez éviter de le toucher ou de l'endommager.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• Informations réglementaires

Les homologations et avis suivants s'appliquent dans des régions spécifiques comme indiqués.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Plerieux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/LMDS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portable HSDPA/HSPA/LMDS tabane / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wifi et FM Radio

Product identification / Identification du produit : ALCATEL ONE TOUCH 6200D type Scrie 5 EU_DS_FM BT

Ww / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Plerieux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annex IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité: annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2009 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 300: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/5/10/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3-1,4,1 (2005-06), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
 - EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3-1,4,1 (2005-06), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace de spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v.6.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v1.7.1 (2005-10), EN 300 440-1 v1.8.1 (2010-08), EN 300 442 v.1.4 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)
 - EN 55013:2001 +A2:2005
 - EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)


This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notified body) suivant:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1988

Date :2013-03-01

Signature :  Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, BMEAG

CE I588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 938 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 938 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ONE TOUCH 8000D Bluetooth QD ID B020262



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou de ses filiales.



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse**: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles questions.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : **www.alcatelonetouch.com**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM à quadruple bande (850/900/1800/1900MHz) ou UMTS à double bande (900/2100MHz).

CE I 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur notre site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série IMEI, inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons de noter le numéro la première fois que vous utilisez le téléphone en entrant * # 0 6 # et de le conserver dans un endroit sûr. Il pourra être demandé par la police ou votre opérateur si votre téléphone est volé. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.


Cet appareil peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans cet appareil sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou à un usage particulier / une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'auteurs. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur cet appareil ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT Mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses appareils ou de supprimer de ses appareils des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs

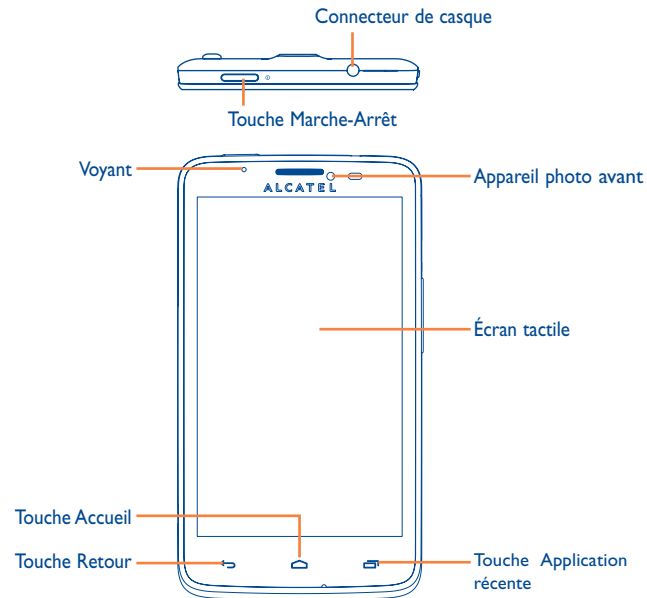

Le téléphone contient des aimants qui peuvent interférer avec d'autres appareils et objets (tels que les cartes de crédit, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, etc.) Maintenez une distance d'au moins 15 cm entre votre téléphone et les appareils mentionnés précédemment.

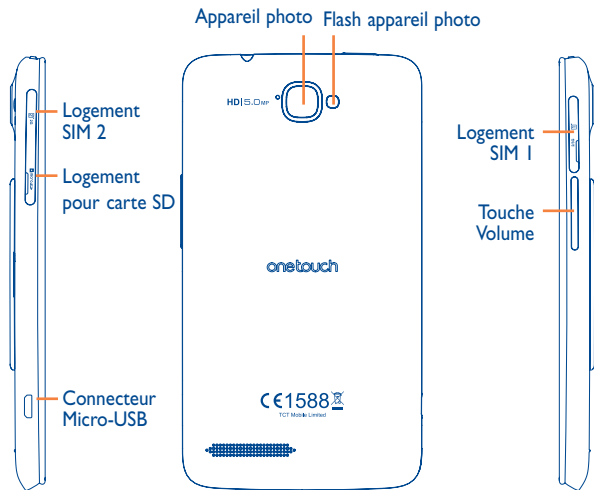

Touche Application récente

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyer sur cette touche pour afficher l'application récemment utilisée.
- Appuyer de manière prolongée pour afficher le menu.

Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : verrouiller l'écran / allumer l'écran
- Appuyer de manière prolongée : afficher le menu contextuel pour sélectionner entre Mode sonnerie / Mode Avion / Éteindre / Redémarrer / Allumer
- Appuyer sur la touche **Marche-Arrêt** pendant plus de 9 secondes pour redémarrer.
- Appuyer sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** pour réinitialiser le téléphone.
- Appuyer sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.

Touches de volume


- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.

1.1 Mise en marche


1.1.1 Mise en service

Insérer ou extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

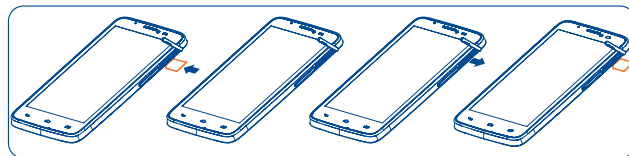

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1,8V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées.

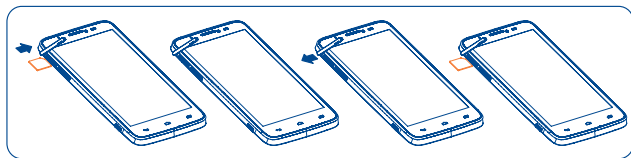


Pour installer une carte SIM, placez-la avec la puce orientée vers le bas, puis faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.



Pour les modèles à deux cartes SIM, l'emplacement SIM1 prend en charge les réseaux 2G et 3G, alors que l'emplacement SIM2 ne prend en charge que le réseau 2G.

Installer ou retirer la carte microSD

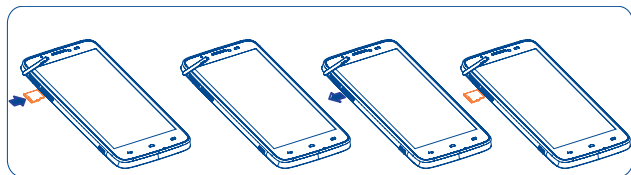


Insérez la carte microSD dans son logement, contacts dorés vers le bas. Pour la retirer, appuyez dessus sans forcer et faites-la glisser.



Avant d'extraire la carte SD, assurez-vous de l'avoir éjectée (**Paramètres** > **Stockage** > **Démonter la carte SD**) afin d'éviter toute perte de données ou tout dommage matériel.

Charger la batterie

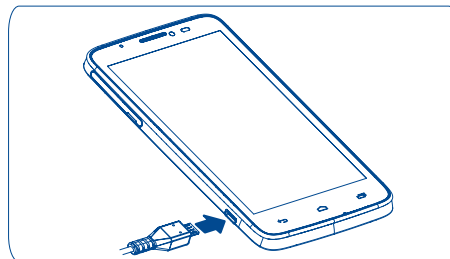

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Évitez de forcer sur la prise du téléphone.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (■). L'état de charge est indiqué par la profondeur de l'eau lorsque le téléphone est éteint. La profondeur augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

1.1.1 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe ou séquence de déverrouillage) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options ci-dessous :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur **Suivant**.
- Sélectionnez le mode de saisie, puis appuyez sur **Suivant**.
- Configurez votre connexion de données mobiles, puis appuyez sur **Suivant**.
- Configurez la date et l'heure, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Configurer un compte Google** : si vous souhaitez configurer votre compte Google, appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous disposez d'un compte Google, appuyez sur **Oui**, puis saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Non** pour accéder à l'écran **Configurer sur Google**. Appuyez sur **Pas maintenant** pour revenir à l'écran précédent.
- **Pour en savoir plus** : découvrez le service Google plus en détail, puis appuyez sur **Suivant**.
- L'écran de fin de configuration apparaît. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer.


Depuis l'écran qui se présente à la mise sous tension du téléphone, sans carte SIM insérée, vous pouvez également vous connecter à un réseau Wi-Fi (voir la section "6.1.2 Wi-Fi") pour accéder à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.

1.1.2 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, sélectionnez **Éteindre** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

1.1 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, dossiers, raccourcis et widgets) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur vos écrans d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran initial.

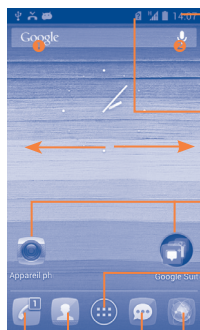

Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification.
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

Barre de recherche

- Appuyer sur **🔍** pour accéder à l'écran de recherche de texte.
 - Appuyer sur **🗨️** pour accéder à l'écran de recherche vocale.
- Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Onglet Application

- Appuyer pour ouvrir le menu principal.

Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète des écrans d'accueil.

1.1.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis appuyez de manière prolongée sur ce contact. Une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer / Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écarter-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.1.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

Icônes d'état


	GPRS connecté		GPS activé
	GPRS en service		Réception de données de positionnement GPS
	EDGE connecté		Haut-parleur activé
	EDGE en service		Itinérance
	3G connecté		Aucun signal
	3G en service		Aucune carte SIM installée
	HSPA (3G+) connecté		Désactiver mode vibration
	HSPA (3G+) en service		Sonnerie coupée
	Wi-Fi activé		Micro du téléphone muet
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie épuisée
	Bluetooth activé		Batterie faible
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie partiellement épuisée
	Mode Avion		Batterie pleine
	Alarme réglée		Batterie en cours de rechargement
	Intensité du signal		Kit mains libres connecté

Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Appel perdu
	Nouvel e-mail		Morceau de musique en cours de lecture
	Nouveau SMS ou MMS		Transfert d'appel activé
	Problème de réception de SMS ou MMS		Connecté au VPN
	Nouveau message Google Talk		Déconnecté du VPN
	Nouveau message vocal		Radio allumée
	Événement à venir		Envoi de données
	Erreur de capture d'écran		Téléchargement de données
	Capture d'écran réussie		Téléchargement terminé
	Carte microSD saturée		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	La carte SD peut être retirée en toute sécurité		Téléphone branché par un câble USB
	Préparation de la carte SD		Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé
	Partage par USB activé		Sélectionner un mode de saisie
	Partage par Wi-Fi activé		Mise à jour système disponible
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		

Panneau de notification

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. À partir de ce panneau, vous pouvez ouvrir des éléments et autres rappels signalés par des icônes de notification, ou consulter des informations sur le réseau sans fil.

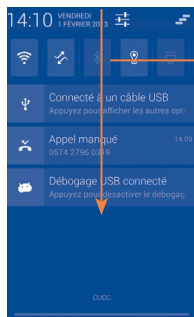

Barre des réglages rapides

- Appuyer pour activer / désactiver des fonctions ou changer de mode.
- Appuyer de manière prolongée sur Wi-Fi, Bluetooth ou Sync pour accéder à l'écran des réglages.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres options.

Pour supprimer une notification, faites-la glisser sur le côté.


Appuyez sur l'icône  pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Appuyez sur l'icône Paramètres pour  accéder aux **Paramètres**.

Même si l'écran est verrouillé, vous pouvez faire glisser le panneau de notification vers le bas.

1.1.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

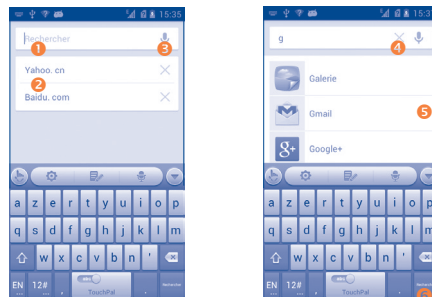


- 1 Appuyer pour effectuer une recherche textuelle
- 2 Afficher l'historique des recherches
- 3 Appuyer pour effectuer une recherche vocale
- 4 Appuyer pour effacer le texte saisi
- 5 Appuyer pour saisir le mot suggéré pour une recherche rapide
- 6 Appuyer pour lancer la recherche sur le Web.

Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur l'icône Rechercher du clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

Recherche vocale


- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.1.4 Verrouiller / Déverrouiller l'écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN ou un mot de passe.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (voir la section "Screen lock" pour plus de détails)

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouillage de l'écran**\Configuration.
- Saisissez votre séquence.

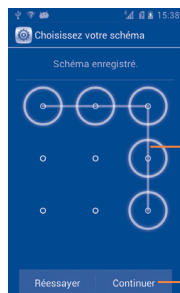

Saisir votre séquence de déverrouillage

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran


- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouillage de l'écran**\PIN ou **Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.


Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Tracez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour réactiver l'écran.

Si vous avez choisi l'option **Glisser** lors de la configuration du verrouillage d'écran, faites glisser  pour déverrouiller l'écran, ou faites glisser les icônes de l'appareil photo, d'un message ou du téléphone pour accéder à l'écran correspondant.

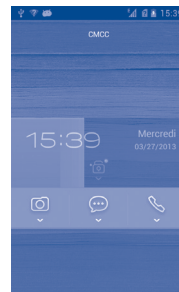

1.1.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Appuyez sur l'onglet **Application** , appuyez de manière prolongée sur une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Lorsque vous ajoutez une application à un écran d'accueil, faites-la glisser en haut de l'icône **Informations sur l'application** pour visualiser les informations la concernant. Si l'application est téléchargée, faites-la glisser en haut de l'icône **Désinstaller** pour la retirer directement.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **Supprimer** et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran

Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran ou sur la touche **Application récente**, puis appuyez sur **Fond d'écran**. Une fenêtre contextuelle intitulée **Sélectionner fond d'écran** dans apparaît, offrant une nouvelle série d'options. **Galerie** contient les photos que vous avez prises, mais également celles que vous avez modifiées ou téléchargées. **Fonds d'écran animés** propose une liste de fonds d'écran animés, tandis que **Fonds d'écran** contient tous les fonds d'écran prédéfinis pour le téléphone. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser l'image souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer.

1.1.6 Onglet Application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications et des widgets.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur la touche **Application récente**. Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

Faites défiler vers le haut et vers le bas toutes les vignettes des applications récemment utilisées.

Pour supprimer une vignette, faites-la défiler sur le côté.



1.1.7 Régler le volume

Utiliser la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez à nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

Utiliser le menu Paramètres


Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis appuyez sur **Paramètres****Son****Volumes** pour régler le volume des outils multimédias, de la sonnerie, de l'alarme, etc., selon vos préférences.

1.2 Liste des applications et des widgets

Cette liste comprend l'ensemble des applications et widgets pré-intégrés et nouvellement installés.

Pour accéder à la liste, appuyez sur  depuis les écrans d'accueil.

Appuyez sur la touche **Accueil** ou **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.

Faites défiler vers la gauche et vers la droite pour afficher l'ensemble des applications et des widgets. Appuyez sur **APPLICATIONS**, **TÉLÉCHARGEMENTS** ou **WIDGETS** pour accéder directement à la catégorie correspondante. Appuyez sur l'icône  pour accéder à Google Play Store.

1.2.1 Trier les applications

Il est possible de trier les applications de deux façons. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, et appuyez sur **Gérer les applications**, puis sur l'icône Menu⁽¹⁾, afin d'afficher la fenêtre contextuelle dans laquelle effectuer votre choix.

- **Trier par nom** Toutes les applications sont classées dans l'ordre alphabétique.
- **Trier par taille** Toutes les applications sont classées en fonction de leur taille.

⁽¹⁾ Voici l'icône Menu 

1.3 LED

- Le voyant vert clignote en cas d'événement manqué (appel, SMS, MMS, e-mail, facebook...).
- Le voyant rouge clignote lorsque la batterie est déchargée.
- Le voyant rouge clignote lors du chargement.
- Le voyant vert clignote si un événement survient alors que la charge est effectuée à 95 %.



Le voyant rouge est prioritaire sur le voyant vert.

2 Saisir du texte.....

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, sélectionnez **Paramètres Langue et saisie**, puis appuyez sur l'icône **Paramètres** pour accéder à des réglages supplémentaires.


Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur la touche **Application récente** depuis l'écran d'accueil, puis appuyer sur **Paramètres \ Affichage \ Rotation automatique de l'écran**.

2.1.1 Clavier Android

Appuyer pour basculer entre les modes « abc / Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc / ABC ».

Appuyer pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

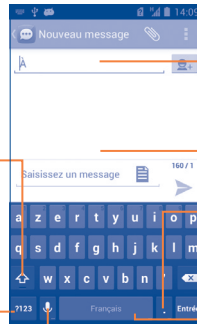

Appuyer pour saisir du texte ou des nombres.

Appuyer de manière prolongée pour faire la mise au point.

Appuyer de manière prolongée pour basculer entre le clavier Android et la saisie manuscrite.

Appuyer pour activer la reconnaissance vocale. Maintenir le doigt appuyé pour afficher les options de saisie.

2.1.2 Saisie TouchPal

Appuyer pour accéder au contenu.

Appuyer pour accéder aux réglages TouchPal et à d'autres informations.

Appuyer pour basculer entre les modes de saisie « abc/Abc/ABC ».

Appuyer pour sélectionner la langue de saisie.



Appuyer pour accéder au panneau de saisie manuscrite. Appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale.

Appuyer pour masquer le clavier.






Faire défiler vers la gauche pour supprimer tout le contenu immédiatement.


Faire défiler vers la droite pour activer la **saisie prédictive**.

Appuyer pour saisir des nombres, des symboles, etc. Maintenez le doigt appuyé pour saisir des émoticônes.

2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser le tabulateur pour modifier la partie en surbrillance.
- La liste des options apparaît comme illustré ci-dessous, les options signifiant, de gauche à droite : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  ou sur l'espace vide pour annuler vos modifications.

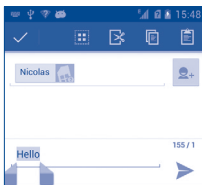

Vous pouvez aussi insérer un nouveau texte si vous le souhaitez

- Appuyez à l'endroit où vous voulez taper ou appuyez de manière prolongée sur l'espace vierge. Le curseur clignote et le tabulateur apparaît. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer le collage immédiatement.

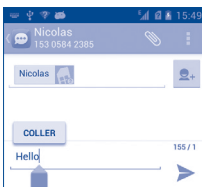

3 Appels, journal d'appels et contacts

3.1 Téléphoner.....




3.1.1 Passer un appel

Vous pouvez facilement passer un appel à l'aide de l'option **Téléphone**.

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Téléphone**.





Composez ensuite directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans les **Contacts** ou les **Appels** en faisant défiler ou en touchant les onglets, puis appuyez sur  pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans vos **Contacts** en appuyant sur l'icône Menu et sur **Ajouter aux contacts**.


Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur  ou sur la touche **Marche-Arrêt** (lorsque l'option **Paramètres d'appel** **Marche/arrêt raccroche** est activée).

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et appuyez sur  pour finir.


Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.




Si vous passez un appel avec deux cartes SIM, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir l'une des deux. Le système choisira la carte par défaut si le compte à rebours s'est achevé.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

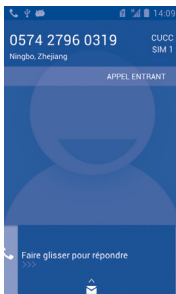


Lorsque vous recevez un appel :

- Faites défiler l'icône vers la droite pour répondre.
- Faites défiler l'icône vers la gauche pour refuser l'appel.
- Faites défiler l'icône  vers le haut pour refuser l'appel et envoyer un message prédéfini.


Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut / bas**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur l'icône  de l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur l'icône Menu dans l'onglet **Téléphone**, puis sélectionnez **Paramètres** **SIM 1** ou **SIM 2** **Configuration** **Numéro de la messagerie vocale** depuis l'écran de numérotation.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

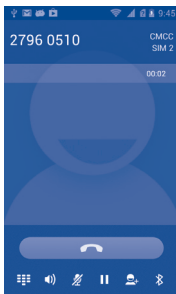

Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour ajouter un appel.



Appuyez pour permuter entre un casque Bluetooth et le téléphone.




Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Gérer plusieurs appels







Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence ⁽¹⁾

Vous pouvez établir une conférence entre plusieurs appels.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts** ou **Appels**.
- Appuyez sur l'icône  pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, appuyez sur **Gérer la conférence téléphonique** pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des autres participants. Appuyez sur  pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre en attente les autres participants.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Paramètres** depuis l'écran de numérotation, afin d'afficher les options suivantes :

Paramètres d'appel

Sélectionnez la carte SIM à configurer.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

- **Numéros autorisés**

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus évidente de cette option est la possibilité offerte aux parents de restreindre la liste des numéros de téléphone que leurs enfants peuvent composer. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre opérateur ou du fabricant de la carte.

- **Réponses rapides**

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

- **Service**

Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

- **Paramètres de la messagerie vocale**

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

- **Paramètres d'appel GSM**

Transfert d'appel : cette option vous permet de renvoyer les appels entrants vers un autre numéro.

Autres paramètres : appuyez sur **Numéro de l'appelant** pour afficher ou non ce numéro sur les appels sortants. Activez **Appel en attente** pour envoyer une notification d'appel entrant pendant un appel.

Comptes

Appuyez sur l'icône **Ajouter un compte** en bas de l'écran pour ajouter des comptes SIP. Appuyez sur **Paramètres optionnels** pour afficher tous les choix masqués. Une fois terminé, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Enregistrer** pour confirmer.

Cochez **Réception appels entrants** pour activer cette fonction, qui peut réduire la durée de vie de la batterie.

Appels Internet

Vous pouvez choisir comment utiliser les appels Internet.

Marche/arrêt raccroché

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt**.

Numéros de service

Vous pouvez passer un appel à partir de la liste des appels autorisés.

Numérotation sonore

Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Mode TTY

Le mode TTY peut être utilisé par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes.

Après avoir connecté le téléphone et la machine TTY, celui-ci se connecte à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant le mode TTY et le texte en conversation vocale pour son interlocuteur.



Suppression du bruit

Cochez cette case pour réduire le bruit de fond.

Tonalités DTMF

Définissez la longueur des tonalités DTMF.

3.2 Consulter le journal d'appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur  depuis l'écran de numérotation. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel.

Il existe trois types d'appels dans le journal :

-  Tous les appels
-  Appels manqués
-  Appels sortants
-  Appels entrants

Appuyez sur les icônes situées en haut du journal d'appels pour passer d'un type à l'autre.

Appuyez sur l'icône  pour consulter le journal d'appels d'une carte SIM donnée.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer un message à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur la photo pour ouvrir la fenêtre Liens rapides vers.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Effacer tous les appels**.

3.3 Contacts.....



Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder aux **Contacts**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.




Appuyez sur l'icône Menu pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Supprimer** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Modifier l'affichage de la liste de tri et des noms de contacts.

3.3.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher ces groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer.

3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

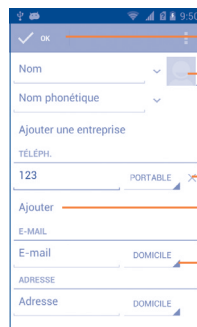

Un écran de saisie de contact avec les champs suivants : Nom (avec icône menu), Nom phonétique, Ajouter une entreprise, TÉLÉPH. (avec champ 123 et bouton PORTABLE), Ajouter (avec icône menu), E-MAIL (avec bouton DOMICILE), ADRESSE (avec bouton DOMICILE), Adresse (avec bouton DOMICILE). Des annotations orange pointent vers ces éléments.

Appuyer pour enregistrer.

Appuyer pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyer pour supprimer le libellé sélectionné.

Appuyer pour ajouter un nouveau contact.


Appuyer pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie.

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Ignorer**.

Ajouter / Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient blanche).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile blanche  présente sur l'écran des coordonnées du contact.

3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône Menu dans l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur **Modifier**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut dans l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir le n° par défaut**. Une icône ✓ apparaît après le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

Transférer les appels vers la messagerie vocale / Définir la sonnerie d'un contact

Depuis l'écran des coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône Menu pour afficher les options de la liste de contacts, puis appuyez sur **Appels vers messag. voc.** ou **Régler sonnerie**.

Si un contact a été paramétré pour que ses appels soient automatiquement envoyés à la messagerie vocale, votre téléphone ne sonnera pas et ses appels seront directement transférés à cette messagerie.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur l'icône Menu et sur **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées du contact. Cochez le contact à supprimer et appuyez sur ✓ pour confirmer. Appuyez sur **Tous** pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou du Web lors de la prochaine synchronisation.

3.3.5 Communiquer avec vos contacts

À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les Liens rapides Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.



Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/microSD et de les exporter vers une carte microSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur l'icône Menu pour accéder aux options et appuyez sur **Importer/exporter**, puis sélectionnez **Importer depuis la SIM**, **Exporter vers carte SIM**, **Importer depuis mémoire**, **Exporter vers la mémoire** ou **Partager les contacts visibles**.

Pour importer / exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et ciblez la ou les carte(s) SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur l'icône ✓ pour confirmer.

Pour importer / exporter tous les contacts de ou vers la carte SIM, choisissez une ou plusieurs carte(s) SIM, sélectionnez **Tous** et appuyez sur l'icône ✓ pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Partager** depuis la liste des contacts, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur l'icône Menu et sur **Contacts à afficher** depuis la liste des contacts, puis choisissez les contacts à afficher.

Appuyez sur l'icône Menu et sur **Paramètres**, afin de trier la liste en fonction des prénoms ou des noms de famille, mais aussi d'afficher d'abord le prénom ou le nom de famille.

3.3.8 Fusionner / Fractionner des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur l'icône Menu et sur **Modifier**, puis appuyez à nouveau sur l'icône Menu et enfin sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur l'icône Menu et sur **Modifier**, puis à nouveau sur l'icône Menu, sur **Séparer**, puis sur **OK** pour confirmer.

3.3.9 Comptes

Activer / Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Appuyez sur **Synchro auto des données des applis** pour activer/désactiver la synchronisation automatique de tous les comptes. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées. Appuyez sur un compte et cochez / décochez la case correspondante pour indiquer si les applications et les services peuvent transmettre ou non des données.

4 Messagerie Google, Gmail/Email, Google Talk


4.1 SMS/MMS.....

Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **SMS/MMS**.

 Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône Menu depuis l'écran SMS/MMS, puis appuyez sur **Paramètres\Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran répertoriant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou MMS.






- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée pour activer le mode suppression. Appuyer sur les conversations pour choisir celles que vous souhaitez supprimer, puis sur la corbeille pour confirmer.
- Appuyer pour créer un message.
- Appuyer pour afficher les messages favoris.
- Appuyer pour lancer une recherche dans tous les messages.
- Appuyer pour afficher les options des messages.



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir la fenêtre Liens rapides vers permettant de communiquer avec le contact souhaité. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Saisissez un message** pour taper le texte du message. Appuyez sur l'icône  pour importer un modèle de message. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS. Vous devez choisir une carte SIM si deux cartes sont insérées.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un message.




La saisie de caractères spécifiques (accent) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, indiquez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**, puis appuyez sur **Saisissez un message** pour taper le texte du message. Appuyez sur l'icône Menu pour accéder aux options, appuyez sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet, puis appuyez sur  pour joindre une image, une vidéo, un son ou un diaporama.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

Options des pièces jointes :

- **Images** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'Appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Audio** Sélectionnez un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Accédez à l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur l'icône **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.
- **Contact** Accédez aux Contacts pour sélectionner un contact à mettre en pièce jointe.

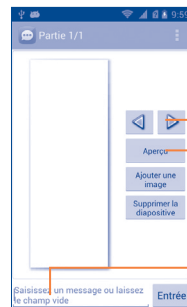


Appuyer pour passer à la diapo précédente ou suivante.

Appuyer pour afficher un aperçu de la diapo actuelle.

Appuyer pour modifier le titre de cette diapo.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Appuyez de manière prolongée sur un message dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- **Copier le texte** Cette option apparaît si le message est un SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.
- **Suivant** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Verrouiller/ Déverrouiller** Appuyez sur cette option pour verrouiller / déverrouiller un message afin d'autoriser sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Afficher les détails** Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.
- **Supprimer** Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur l'icône Menu et sélectionnez **Paramètres**.

Paramètres de stockage

- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.

Paramètres des SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Modèle de message** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour afficher le numéro du centre de services.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les messages sur le téléphone ou la carte SIM.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour définir la période pendant laquelle l'opérateur continuera d'essayer d'envoyer le message.

Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Changer de mode de création.
- **Taille maximale du message** Appuyez sur cette option pour définir la taille maximale du message.

Paramètres de notification

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.

Paramètre de diffusion cellulaire

- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour autoriser la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique lors de la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Réglage de la diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour choisir une carte SIM et configurer les messages de diffusion cellulaire.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail






Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.


Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Si vous disposez de plusieurs comptes, vous pouvez les ajouter en appuyant sur l'icône Menu et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, et en sélectionnant **Ajouter un compte**. Une fois terminé, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en sélectionnant son nom depuis la Boîte de réception et en appuyant sur le compte souhaité.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur l'icône Menu et sur **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône Menu et sélectionnez **Joindre l'image** ou **Joindre la vidéo** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône Menu et sur **Enregistrer** ou appuyez sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ou l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur l'icône Menu, puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur l'icône Menu et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez le mot-clé à rechercher et appuyez sur l'icône de recherche .


Répondre à des e-mails et les transférer


Lorsque vous consultez un e-mail, trois icônes offrent d'autres options au centre de la conversation.

- **Répondre / Répondre à tous** Appuyez sur cette option pour passer en mode de saisie, rédigez votre réponse, puis sélectionnez  pour transmettre ce message à un seul destinataire ou à tous les destinataires.
- **Transférer** Transférer le message à une autre personne. Indiquez l'adresse e-mail des nouveaux destinataires, puis appuyez sur .

Gérer les Gmails par libellés






Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur l'icône  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Pour gérer les libellés, appuyez sur **GÉRER LES LIBELLÉS** depuis l'écran Libellés.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour activer le traitement par lots et accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur  depuis la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation est une tentative de hameçonnage.
- **Paramètres** Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres Gmail.
- **Envoyer des commentaires** Appuyez sur cette option pour définir les commentaires.
- **Aide** Appuyez sur cette option pour accéder à l'aide à propos de Gmail.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur l'icône **Menu** et sur **Paramètres** dans la Boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour confirmer avant de supprimer des messages.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour confirmer avant d'archiver des messages.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour confirmer avant d'envoyer des messages.
- **Faire glisser la liste de conversation** Appuyez sur cette option pour définir les modalités de glissement des listes de conversation.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour choisir cette réponse par défaut aux messages.
- **Ajustement automatique des messages** Appuyez sur cette option pour afficher les messages longs à la même taille que l'écran et autoriser le zoom.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Masquer les cases** Cochez cette case pour masquer les cases lorsque vous sélectionnez des e-mails dans le mode de traitement par lots.
- **Actions relatives aux messages** Appuyez sur cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.
- **Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour supprimer l'historique des mots recherchés.
- **Masquer les images des messages** Appuyez sur cette option pour masquer les images de tous les expéditeurs.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Boîte de réception prioritaire** Appuyez sur cette option pour définir la boîte de réception comme la boîte par défaut.
- **Notifications** Appuyez sur cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et vibreur** Appuyez sur cette option pour définir la sonnerie, le vibreur et la notification.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Synchro Gmail activée/désactivée** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

4.2.2 E-mail.....





Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur, vous devrez le configurer manuellement. Sélectionnez alors **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Paramètres**. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** à droite du titre pour créer le compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Joindre un fichier** pour insérer une pièce jointe.
- Appuyez enfin sur  pour envoyer l'e-mail.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre e-mail immédiatement, appuyez sur la l'icône Menu, puis sur **Enregistrer** ou sur la touche **Retour** pour en conserver une copie.

4.3 Google Talk.....

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône **Talk**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Sélectionnez votre compte pour définir votre statut en ligne.

Sélectionnez le champ de saisie situé sous votre statut en ligne pour taper votre message de statut.

Pour vous déconnecter, appuyez sur l'icône Menu depuis la Liste d'amis afin d'afficher des options supplémentaires, puis appuyez sur **Se déconnecter**. Vous pouvez également sélectionner **Se déconnecter** depuis le statut en ligne.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur ►.

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Ajouter au chat** et choisissez l'ami à inviter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône Menu et sur **Ajouter un ami**. Indiquez l'identifiant Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner, puis appuyer sur **Bloquer**, **Refuser** ou **Accepter** pour y répondre.

4.3.3 Mettre fin à une discussion

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur l'icône Menu directement depuis l'écran de discussion, puis sur **Arrêter le chat**.

Si vous souhaitez mettre un terme à toutes les discussions, appuyez sur l'icône Menu et sur **Arrêter tous les chats** depuis la Liste d'amis.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis ou seulement ceux que vous contactez le plus souvent**

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous discutez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur l'icône Menu, sur **Options d'affichage**, puis sur **Nom**. Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur **Disponibilité** ou sur **Récents** depuis les **Options d'affichage**.

- **Pour bloquer ou retirer un ami**

Pour empêcher un ami de vous envoyer des messages ou pour le retirer de la liste de vos amis, appuyez sur l'icône Menu et sur **Infos amis** depuis l'écran de discussion, puis sur **Bloquer** ou **Supprimer**. Pour consulter la liste des amis bloqués, appuyez sur l'icône Menu et sur **Paramètres**, puis choisissez un compte et sélectionnez **Amis bloqués**. Si vous souhaitez débloquent un ami, sélectionnez son nom dans la liste des amis bloqués et appuyez sur **OK** lorsque vous y êtes invité.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur l'icône Menu et sur **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Indicateur de mobile** Sélectionnez cette option pour que vos amis voient une icône apparaître en regard de votre nom lorsque vous êtes connecté.
- **Absence écran éteint** Sélectionnez cette option pour définir automatiquement votre statut de connexion sur Absent lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
- **Notifications relatives aux invitations** Sélectionnez cette option pour activer la fonction de notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive.
- **Notifications chat MI/Vidéo** Appuyez sur cette option pour définir le type de notification d'une discussion texte ou vidéo.
- **Sonnerie notification/chat vidéo** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie de notification ou de chat vidéo.
- **Effet vidéo par défaut** Appuyez sur cette option pour définir l'effet vidéo par défaut.
- **Vibreux** Appuyez sur cette option pour définir le mode de vibration du chat texte ou vidéo.
- **Amis bloqués** Appuyez sur cette option pour afficher/débloquer vos amis bloqués.
- **Effacer l'historique des recherches** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique de vos recherches précédentes.
- **Gérer un compte** Appuyez sur cette option pour ajouter, supprimer ou synchroniser vos comptes.
- **Conditions et confidentialité** Appuyez sur cette option pour en savoir plus sur **Talk**.

5 Agenda, réveil et calculatrice

5.1 Agenda.....



Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Sélectionnez une date pour changer l'affichage dans l'Agenda : un menu déroulant apparaît, qui vous permet de faire votre choix. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.



En vue Agenda, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

Appuyez sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements en mode Portrait, appuyez sur l'icône Menu et sur **Nouvel événement** depuis l'écran Agenda, ou en mode Paysage, appuyez sur l'icône .
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, sélectionnez un emplacement vide pour choisir une zone cible qui deviendra bleue, et appuyez à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône pour le modifier ou sur l'icône pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications du calendrier.

Sélectionnez **Tout répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels de la liste.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur l'icône Menu depuis l'écran principal de l'Agenda :


- **Nouvel événement** Pour ajouter un nouvel événement
- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans le calendrier
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda

5.2 Horloge



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Horloge**.


Appuyez n'importe où sur l'écran pour l'éclairer, et sur  **Régler l'alarme** pour ajouter ou définir une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Horloge**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarmes**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Activer l'alarme** Appuyez sur cette option pour activer l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour choisir les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sélectionnez une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes, puis appuyez sur  pour supprimer l'alarme choisie.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône Menu depuis l'écran **Alarmes**, puis sur **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Appuyez sur cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des alarmes.
- **Répéter après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Silencieux automatique** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Quitter**.
- **Retourner** Appuyez sur cette option pour définir le comportement d'une alarme lorsque vous faites le geste de retourner l'appareil.
- **Définir la sonnerie par défaut** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie par défaut des alarmes.

5.3 Calculatrice



La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.


Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux panneaux suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous avez le choix entre trois actions :

- Faire glisser le panneau des fonctions de base vers la gauche pour accéder aux fonctions avancées.

- Appuyer de manière prolongée sur la touche **Application récente** depuis le panneau des fonctions de base pour ouvrir les options du menu et appuyer sur **Fonctions avancées**.
- Appuyer sur π pour ouvrir les Fonctions avancées et appuyer sur $\frac{1}{2}$ pour revenir au panneau des fonctions de base.

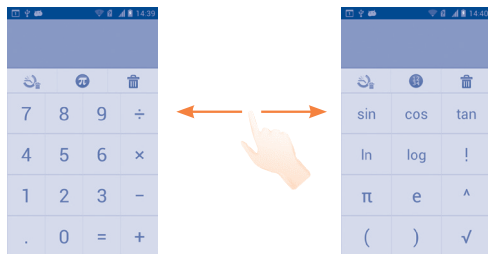

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur $\frac{1}{2}$ pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur $\frac{1}{2}$ pour effacer tous les chiffres simultanément.

Vous pouvez effacer l'historique de la calculatrice en appuyant de manière prolongée sur **Application récente** et sur **Effacer l'historique**, ou en appuyant sur $\frac{1}{2}$.

Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** ⁽¹⁾ Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS / EDGE / 3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Sélectionner la carte SIM\SIM1** ou **SIM2\Noms des points d'accès** ou **Réseaux mobiles**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Sélectionner la carte SIM\SIM1** ou **SIM2\Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur l'icône Menu, puis sur **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur l'icône Menu et sur **Enregistrer**.

Activer / Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles**.
- Cochez / Décochez la case **Itinérance des données** pour activer ou désactiver l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir la section "**6.1.2 Wi-Fi**").

limiter votre connexion de données aux réseaux 2G


Pour économiser la batterie et prolonger sa durée de vie, vous pouvez activer uniquement les réseaux 2G (GPRS ou EDGE).

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Sélectionner la carte SIM\SIM1** ou **SIM2**.
- Cochez / Décochez la case **Réseau 2G seulement** pour activer ou désactiver cette fonction.

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.

- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.


Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur l'icône Menu et sur **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez / Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

6.2 Navigateur



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Navigateur**.

Accéder à une page Web

Appuyez sur la barre de l'URL en haut de l'écran du navigateur et saisissez l'adresse de la page Web.



- Appuyer pour rechercher l'adresse et vous y rendre.
- Appuyer pour supprimer tout le contenu.
- Appuyer pour accéder au site web suggéré.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Définir la page d'accueil

- Appuyez sur l'icône Menu depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Paramètres****Paramètres généraux****Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.


Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur l'icône Menu depuis la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.




Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de l'écran Web.
- Appuyez sur l'icône Menu pour afficher d'autres actions, dont la copie, le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur l'icône Menu et sur **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Suivant** Pour faire suivre les pages ouvertes.
- **Partager page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour retrouver cette page, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Favoris**/**Pages enregistrées**.
- **Quitter** Pour fermer tous les onglets et quitter.



Appuyez sur l'icône à gauche de l'URL pour afficher des informations complémentaires sur la page actuelle.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur


- Appuyez sur l'icône Menu depuis l'écran du navigateur.
- Appuyez sur **Favoris**.

- Sélectionnez l'onglet **HISTORIQUE** pour afficher l'historique du navigateur.
- Sélectionnez **Les + visitées** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Application récente** et sur **Paramètres****Sécurité**, puis cocher la case **Sources inconnues** et appuyer sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le panneau de notification, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur l'onglet Application, puis sur **Téléchargements**.

Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris



- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône Menu et sur **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **HISTORIQUE**, sélectionnez l'étoile située à côté de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône Menu et sur **Favoris**, ou sélectionnez l'icône  et appuyez sur  pour accéder à l'écran **FAVORIS**.

- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône Menu et sur **Favoris**, ou sélectionnez l'icône  et appuyez sur  pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Raccourci sur page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur l'icône Menu depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Définir la page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.

Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le zoom d'un site Web à votre guise.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en inversant les couleurs.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages. Il est gris, sauf si vous cochez **Rendu inversé**.

Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour pouvoir utiliser plusieurs onglets par application.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.

- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web en arrière-plan.
- **Préchargement de vidéo** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des vidéos en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

Labs


- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth ⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres\Bluetooth**. Votre appareil et tous les autres appareils disponibles apparaissent à l'écran.

Activer le Bluetooth

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre votre téléphone visible

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.

⁽¹⁾ Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH car il a été testé et est compatible avec votre téléphone. Accédez au site www.alcatelonetouch.com pour obtenir plus d'informations sur le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

- Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer / Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur **Rechercher appareils**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier / Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur⁽¹⁾

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD ou la mémoire interne de votre téléphone et l'ordinateur. Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, décochez d'abord la case **Débogage USB** via **Paramètres\Options de développement\Débogage USB**.

⁽¹⁾ Vous pouvez changer de mode de connexion par défaut en appuyant sur **Paramètres\Stockage** icône Menu **Connexion USB à l'ordinateur**. Par rapport au stockage de masse, certaines opérations ne sont pas possibles via les protocoles MTP et PTP.

Connecter votre téléphone à l'ordinateur ou le déconnecter

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Connecté à un câble USB**, puis choisissez la manière dont vous souhaitez transférer les fichiers dans la boîte de dialogue qui apparaît.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou toute version ultérieure) a été installé.

Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte microSD tandis que le téléphone est allumé, vous devez tout d'abord démonter la carte mémoire du téléphone afin d'éviter de la corrompre ou de l'endommager.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Sélectionnez **Paramètres\Stockage**.
- Appuyez sur **Retirer la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

Formater une carte microSD

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Stockage**.
- Appuyez sur **Effacer carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur 

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Partage connexion Internet.
- Cochez / Décochez la case **Partage par USB** pour activer / désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Partage de connexion.
- Cochez / Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer / désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\Partage de connexion.
- Appuyez sur **Configurer le partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres**\Plus...\VPN\Ajouter un profil VPN.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.

- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\VPN**.
- Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**.
- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Shop afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.


⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.



Appuyer pour lancer une recherche dans **Play Store**.

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les catégories.

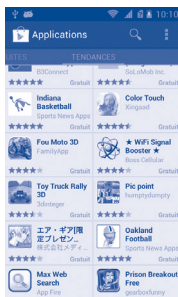

Appuyez sur une catégorie sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top payant, Top gratuit, Top ventes, etc.



Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter et télécharger**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du panneau de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Dans l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application⁽¹⁾

Sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, tandis que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur la touche **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai a expiré.

- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Mes applications**.

Désinstaller

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

Notification de mise à jour

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Mes applications**. Appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Paramètres/Notifications** pour activer la notification de mise à jour.

Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store. Pour activer cette fonction, appuyez sur l'icône, puis sur **Paramètres** **Mise à jour automatique des applications**.

Pour mettre à jour automatiquement une application spécifique, cochez la case **Autoriser la mise à jour automatique** depuis l'écran des détails de l'application.

Noter et évaluer

Pour attribuer une note et saisir un commentaire, accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **NOTER ET EVALUER**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia



8.1 Appareil photo / Caméra.....


Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, assurez-vous que la carte microSD, qui sert au stockage des photos et des vidéos, est correctement installée. Veuillez également à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.





Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire puis sélectionnez l'icône  pour prendre la photo. Elle est enregistrée automatiquement.


Enregistrer une vidéo

Basculez du mode Appareil photo au mode Caméra. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/ vidéo

- Sélectionnez l'icône , puis Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône  pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir au mode **Appareil photo** ou **Caméra**.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

Paramètres de l'appareil photo

- **Exposition** Appuyez sur cette option pour régler l'exposition.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Mode Scène** Appuyez sur cette option pour régler la scène : Auto, Action, etc.
- **Enregistrer la position** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'enregistrement des informations de localisation de chaque image via le GPS du téléphone.
- **Taille d'image** Appuyez sur cette option pour définir la taille de l'image.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo.


Mode Appareil photo / Caméra :

- **Intervalle de temps** Appuyez sur cette option pour définir l'intervalle temporel.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour définir la qualité de la vidéo.
- **Enregistrer la position** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'enregistrement des informations de localisation de chaque image via le GPS du téléphone.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo.

8.2 Galerie


La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Galerie**.

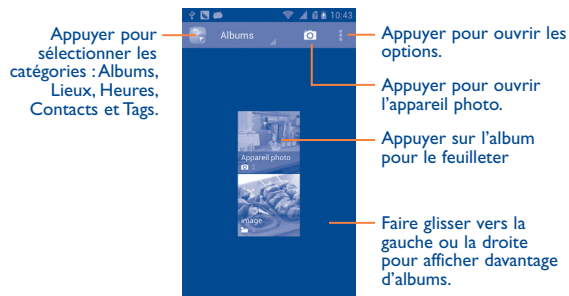

Visionner une photo ou lire une vidéo

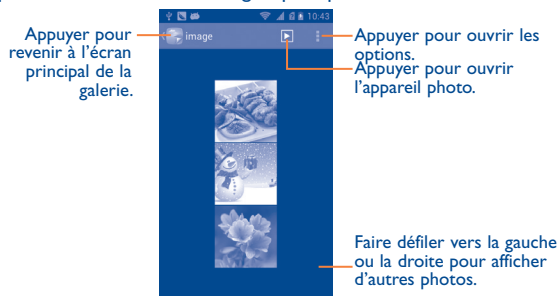

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.



- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme identifiant de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse, puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Faites défiler la barre sous les images vers la gauche ou vers la droite pour en sélectionner une, appuyez sur l'icône  pour partager l'image, puis appuyez sur l'icône  (uniquement en mode paysage) pour supprimer l'image.

Appuyez sur l'icône Menu dans la vue plein écran pour afficher d'autres options.


Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Modifier** dans la vue plein écran pour modifier une image.



- 1 Appuyer pour régler la balance des blancs : Éclairage d'appoint, Reflets, Ombres, Correction auto.
- 2 Appuyer pour régler les effets : Traitement croisé, Postérisation, Lomographie, etc.
- 3 Appuyer pour régler les couleurs : Chaud, Saturation, N&B, Sépia, etc.
- 4 Appuyer pour afficher plus d'options : Rogner, Yeux rouges, etc.
- 5 Appuyer pour annuler la dernière opération.
- 6 Appuyer pour répéter l'opération annulée.
- 7 Appuyer pour enregistrer l'image lorsque la modification est terminée.
- 8 Appuyer pour quitter le mode d'édition.

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Sélectionner un album** pour activer le mode traitement par lots (vous avez également la possibilité de sélectionner un album ou une image), puis appuyez sur les albums/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône Menu pour effectuer d'autres opérations, telles que la suppression et la rotation. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube



YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **YouTube**.



S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.



Appuyer pour afficher les options.

Appuyer pour recherche une vidéo.

Appuyer pour afficher les catégories vidéo.

Appuyer pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Lorsque vous appuyez sur l'icône Menu depuis l'écran YouTube, vous pouvez configurer les paramètres généraux de YouTube. Pour toute information complémentaire, visitez le site YouTube : www.YouTube.com

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. L'écran de lecture affiche des informations et des commentaires sur les vidéos. Il vous permet également de regarder les vidéos connexes. Vous avez en outre la possibilité de les évaluer, de les partager, de les ajouter à vos favoris, de créer une liste de lecture, etc.

Pour quitter l'écran de visionnage et revenir à la liste des vidéos, appuyez sur la touche **Retour**.



8.4 Play Music.....

À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil puis sélectionnez **Play Music**.

Vous avez alors accès à six catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Playlists, Récents, Artistes, Albums, Chansons** et **Genres**. Faites défiler vers la gauche et vers la droite pour tout afficher. Appuyez sur l'icône Menu, puis appuyez sur **Lecture aléatoire** pour lire tous les titres de manière aléatoire,


8.4.1 Gérer les titres

Appuyez sur le triangle sur la droite en dessous d'un titre pour afficher les options suivantes :

- **Lire** Appuyez sur cette option pour lire le titre/album.
- **Ajouter à la file d'attente** Appuyez sur cette option pour ajouter le titre/album à une liste d'attente.
- **Ajouter à la liste de lecture** Appuyez sur cette option pour ajouter le titre/album à une liste de lecture.
- **Rechercher un interprète** Appuyez sur cette option pour trouver les titres de l'interprète sur Google Play Store.
- **Supprimer** Appuyez sur cette option pour supprimer ce titre.

8.4.2 Écouter de la musique

Sélectionnez un titre ou appuyez sur **Lire** dans le menu déroulant pour lire le titre.

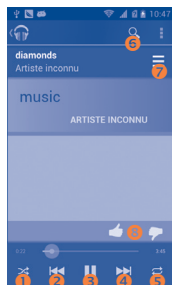

- 1 Appuyer pour lire la liste de lecture actuelle en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- 2 Appuyer pour passer à la piste précédente de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- 3 Appuyer pour effectuer une pause/repandre la lecture.
- 4 Appuyer pour passer à la plage suivante de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- 5 Appuyer pour changer de mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyer pour rechercher des titres sur votre téléphone.
- 7 Appuyer pour afficher davantage d'options.
- 8 Appuyer pour donner une bonne ou une mauvaise appréciation et ajouter le titre à la liste de lecture.

 Pendant la lecture des titres avec Play Music, les fonctions pause, lecture et passer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

8.4.3 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur l'icône Menu de l'écran des listes de lecture. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter à la playlist** dans le menu déroulant, saisir le titre, puis appuyer sur **OK**.

Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez sur le triangle en bas à droite d'une liste de lecture pour afficher le menu déroulant. Ensuite appuyez sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Appuyez sur le triangle en bas à droite d'une liste de lecture pour afficher le menu déroulant. Ensuite appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

9 Google Maps.....

9.1 Connaître Ma position


9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres** **Services de localisation**.


Appuyez sur le bouton ON situé à côté de l'option **Accéder à ma localisation** afin de définir votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi ou mobiles. Vous pouvez également cocher l'option **Satellites GPS** pour déclarer le GPS comme source de données pour Ma position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil puis appuyez sur **Maps**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

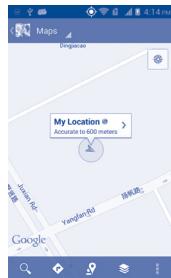


Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.


Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

Pour effacer l'historique de la carte, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Effacer la carte**.

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône  pour effectuer une recherche. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyer pour afficher d'autres informations.

Appuyer pour afficher tous les résultats de la recherche.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.
- Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)



9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

Appuyez sur **Maps** dans l'angle supérieur gauche, puis sur **Mes adresses**.

La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.


Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

Appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Actualiser** pour actualiser la liste.

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  dans l'écran Maps.

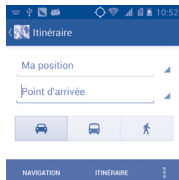

- Appuyez sur la barre de saisie ou sur le triangle pour changer le point de départ par l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur l'icône Menu, puis sur **Inverser les points de départ et d'arrivée**.
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
- Enfin, appuyez sur **OBTENIR ITINÉRAIRE**.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour prendre un itinéraire déjà emprunté en sens inverse, ouvrez simplement la fenêtre des indications de celui-ci, puis appuyez sur l'icône Menu et ensuite sur **Inverser**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les indications étape par étape, la distance estimée et l'heure d'arrivée possible sous forme de liste. Appuyez sur **LISTE D'INDICATIONS** puis sur **Retour** ou sur **VUE CARTE** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section “9.2 Search for a location” pour obtenir des informations détaillées.

9.5 Organisation de niveaux

Les niveaux vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs niveaux ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs niveaux

Appuyez sur l'icône  dans l'écran Maps. Tous les niveaux disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Latitude, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Ouvrir StreetView pour un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu pour afficher une bulle contenant l'adresse et un onglet StreetView.
- Appuyez sur la bulle, puis sur **Street view**.

9.5.3 Effacer la carte


Après avoir obtenu un itinéraire ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les repères/calques que vous avez tracés : appuyez sur l'icône Menu de l'écran des cartes, puis sur **Effacer la carte**. Vous pouvez également appuyer sur **Effacer la carte** dans l'écran des calques.

9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux


Avec Google Latitude, vous pouvez :

- afficher les lieux où se trouvent vos amis sur une carte ou dans une liste,
- contacter rapidement vos amis via un SMS, un message instantané ou un appel téléphonique,
- partager, définir, masquer votre position ou encore vous désinscrire de Google Latitude,
- contrôler l'accès à votre position, ainsi que le niveau de détails des informations communiquées,
- ajouter un widget Latitude sur l'écran d'accueil pour savoir lesquels de vos amis sont à proximité en un seul coup d'œil.

9.6.1 Ouvrir Latitude

- Appuyez sur Maps dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez **Latitude**.
- Vous pouvez également appuyer sur l'icône  depuis l'écran Maps, puis sélectionner **Latitude**.

9.6.2 Inviter des amis à partager leur position géographique

- Appuyez sur l'icône  de la vue liste.
- Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- Après avoir sélectionné vos contacts, appuyez sur **Ajouter des amis** en bas de l'écran.

Une fois votre inscription terminée, une invitation sera envoyée aux amis que vous avez invités.

Pour répondre à une invitation, vous pouvez :

- | | |
|--|--|
| • Accepter et partager | Vous et vos amis pouvez alors partager la position de chacun. |
| • Accepter, mais masquer votre position | Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre. |
| • Ne pas accepter | Aucune information sur votre position n'est partagée entre vous et vos amis. |

9.6.3 Afficher la position de vos amis

Vous pouvez afficher la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

- **Affichage sur la carte** Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent avec l'icône de leur photo, afin de faciliter leur identification.
- **Affichage sous forme de liste** La liste de vos amis apparaît.


9.6.4 Contacter vos amis

Sélectionner un contact. Vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

- **Plan** Localiser la position de vos amis sur la carte.
- **Itinéraire** Obtenir les instructions de directions pour atteindre la position d'un ami.
- **Faire un ping d'invitation à un check-in** Envoyer une notification à vos amis pour leur demander de s'inscrire.
- **Gérer le partage** Configurer les paramètres de partage : Partager la meilleure position disponible, Partager uniquement le nom de la ville ou Ne pas permettre à cet ami de me localiser.
- **Supprimer cet ami** Supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations avec lui.

9.6.5 Contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler les informations que vous souhaitez partager avec vos amis.

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Maps, puis sélectionnez **Latitude**, appuyez ensuite sur votre nom, puis sur **Paramètres de localisation**.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Rapport sur les positions** Appuyez sur cette option pour détecter/spécifier votre position, ou pour arrêter de mettre à jour votre position.
- **Rapport de cet appareil** Cochez cette case pour masquer l'historique de vos positions.
- **Activer le partage de position** Cochez cette case pour partager votre position avec des personnes que vous choisissez.
- **Gérer vos amis** Appuyez sur cette option pour ajouter ou supprimer les amis pouvant visualiser votre position.
- **Activer l'historique de localisation** Cochez cette case pour masquer l'historique de vos positions.

10 Autres

10.1 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Mes fichiers**.

L'option **Mes fichiers** permet de stocker vos fichiers sur carte SD au lieu d'utiliser la mémoire de votre téléphone. Pour utiliser cette option, vous devez commencer par installer votre carte SD. Reportez-vous à la section "Installing or removing the microSD card".

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD, y compris les applications, les fichiers multimédia téléchargés sur Android Market, YouTube ou toute autre plateforme, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toute autre données via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.2 Dictaphone



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

10.3 Radio FM.....



Votre téléphone est équipé d'une radio⁽¹⁾ dotée d'une fonctionnalité RDS⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Radio FM**.




Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

Appuyer pour réduire la fréquence de 0,1 MHz.

Appuyer de manière prolongée pour accéder à la fréquence inférieure la plus proche

Appuyer pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.

Appuyer pour rechercher automatiquement toutes les chaînes disponibles.

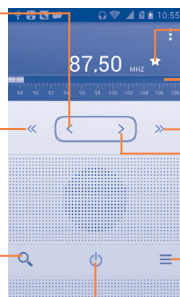

Appuyer pour ajouter la chaîne en cours aux favoris.

Faire glisser pour changer de fréquence.

Appuyer pour accéder à la prochaine station enregistrée.

Appuyer pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz. Appuyer de manière prolongée pour accéder à la fréquence supérieure la plus proche

Appuyer pour ouvrir et afficher la liste des stations enregistrées.

Appuyer pour démarrer/arrêter la lecture.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans cette zone particulière.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre pays.

Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station syntonisée en cours dans la liste des stations.
- **Renommer** Renommer la station.
- **Mode audio** Écouter la radio en utilisant une enceinte, un casque ou un kit mains libres.
- **Quitter** Éteindre la radio.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Informations sur la station** Afficher les informations à propos de la station.
- **Supprimer** Supprimer la station.

10.4 LEDTorch.....



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **LEDTorch**.

LEDTorch est une application d'éclairage que vous pouvez allumer ou éteindre à votre guise, et dont vous pouvez régler la luminosité.

10.5 Scribe Note



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Scribe Note**.

Appuyez sur X pour créer un bloc-note et lui attribuer un titre, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Appuyez sur une page pour l'ouvrir. Lorsque la page est ouverte, utilisez les boutons ci-dessous :



- 1 Afficher à nouveau la note.
- 2 Stylo de conversion en temps réel : la saisie manuscrite est automatiquement convertie en texte. Appuyer de manière prolongée ou réappuyer pour modifier la police de caractères, la couleur, l'épaisseur ou la langue active du stylo.
- 3 Crayon : les notes ou dessins manuscrits ne sont pas convertis. Appuyer de manière prolongée ou réappuyer pour modifier la couleur ou l'épaisseur du crayon.
- 4 Effacer une lettre, un mot ou des traits. Appuyer de manière prolongée ou réappuyer, et choisir **Tout effacer** pour effacer toute la page.
- 5 Utiliser le lasso pour sélectionner des éléments en faisant glisser la souris autour d'eux ou en appuyant dessus. Appuyer de manière prolongée ou réappuyer pour sélectionner toute la page.
- 6 Ajouter une page.
- 7 Accéder à la page précédente.
- 8 Accéder à la page suivante.

Appuyer sur le bouton **100%** et déplacer son curseur pour augmenter ou réduire la valeur du zoom ou rapprocher deux doigts pour effectuer un zoom sur une page.

Appuyez sur l'icône Menu pour accéder à des options supplémentaires :

- **Annuler** Annuler l'action précédente.
- **Rétablir** Rétablir l'action précédente.
- **Importer l'image** Importer l'image depuis l'appareil photo ou des fichiers.
- **Rechercher** Ouvrir la zone de recherche
- **Exporter** Exporter la note en tant qu'image ou fichier PDF.
- **Modifier l'arrière-plan** Modifier la page en arrière-plan.
- **Paramètres** Modifier les paramètres de la note, tels que l'outil d'écriture ou les langues de saisie, etc.
- **Aide** Accéder à l'aide Scribe Note.

10.6 Assistant de configuration



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Assistant de configuration**.

L'Assistant de configuration vous permet de configurer différents paramètres de votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

10.7 Aide ALCATEL.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Aide ALCATEL**.

L'**Aide ALCATEL** vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.

10.8 Autres applications ⁽¹⁾.....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres** depuis l'écran d'accueil.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour toute information complémentaire sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section "**6.3 Connecting to Bluetooth devices**".

11.1.3 Gestion des données

Données mobiles

Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur le bouton



Consommation des données

Appuyez sur l'icône Menu pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données. Cochez la case Définir un plafond. La connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.4 Plus... Mode Avion

Cochez la case du **mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.1.5 Plus... VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour toute information complémentaire sur la fonction VPN, reportez-vous à la section "**6.6 Connecting to virtual private networks**".

11.1.6 Plus... \Partage de connexion

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile (voir la section "6.5 Sharing your phone's mobile data connection").

11.1.7 Plus... \Réseaux mobiles

Choisir la carte SIM

Vous pouvez gérer les paramètres réseaux de chacune des cartes SIM.

Données actives

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, décochez la case **Mode données activé** pour éviter de devoir payer les frais élevés associés sur les réseaux mobiles locaux, en particulier si vous n'avez pas de contrat d'itinérance.

Itinérance

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, décochez la case du **mode Itinérance** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

11.2 Appareil

11.2.1 Réglages SIM double

Configurer la carte SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

- Cochez la case en regard de votre carte SIM pour l'activer.
- Appuyez sur le **nom de la carte SIM** pour renommer votre carte SIM, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres de SIM par défaut

Appuyez sur cette option pour choisir une carte SIM pour la Voix, les services de téléphonie, les messageries instantanées, les appels de données et les SMS.

Compte à rebours

Appuyez sur cette option pour définir l'heure de sélection de la carte SIM1 ou SIM2.

Rappel par défaut

Cochez cette case pour activer/désactiver le rappel par défaut.

11.2.2 Son

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel et de notification, la musique et d'autres paramètres audio.

- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.
- **Mode silencieux** Appuyez sur cette option pour couper tous les sons (mode silencieux ou vibreur), à l'exception des médias et des alarmes.
- **Sonnerie téléphone** du Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Notification par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le son par défaut pour les notifications.
- **Vibreur et sonnerie** Cochez cette case pour activer à la fois le vibreur et la sonnerie.
- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sons des pressions** Cochez cette case pour activer les tonalités avec les fonctions tactiles de certaines interactions avec l'interface utilisateur.
- **Son au verrouillage écran** Cochez cette case pour que l'appareil émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Vibrer au toucher** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches.

11.2.3 Affichage

- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Rotation automatique de l'écran** Appuyez sur cette option pour choisir si l'écran doit pivoter automatiquement ou non.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Paramètres de l'écran d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir le nombre d'écrans d'accueil.

11.2.4 Stockage

Ces paramètres vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, si nécessaire, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

Carte SD interne

Ce menu affiche l'espace de stockage interne du téléphone dans différentes couleurs. L'espace disponible apparaît en gris. Il indique l'espace utilisé en interne par le système d'exploitation du téléphone, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est pleine, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

Carte SD externe

Cette option indique l'espace disponible sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, des vidéos, de la musique et d'autres fichiers. Appuyez sur une catégorie pour accéder aux fonctions correspondantes et en savoir plus.

Monter/démonter la carte SD

Avant d'utiliser les applications et les fichiers de la carte microSD, ou de la formater, vous devez la monter. Pour retirer la carte microSD du téléphone en toute sécurité, vous devez d'abord la démonter lorsque l'appareil est allumé.

Effacer carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone.

11.2.5 Batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Accédez à Écran pour régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou de délai de mise en veille.

11.2.6 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

Gérer les applications

- Téléchargement : Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.
- En cours d'exécution : appuyez sur cette option pour afficher et contrôler le service en cours d'exécution.
- Tous : appuyez sur cette option pour afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.


Emplacement d'installation souhaité

Appuyez sur cette option pour changer l'emplacement par défaut pour l'installation des nouvelles applications.

11.3 Personnel

11.3.1 Accès à la localisation

Accéder à ma localisation

Appuyez sur le bouton  pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette case, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

Satellites GPS

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

11.3.2 Sécurité

Verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Verrouiller automatiquement

Appuyez sur cette option pour définir l'heure de verrouillage automatique du téléphone.

Marche/arrêt: verrouille

Cochez cette case pour configurer le téléphone afin qu'il se verrouille lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt.

Vibrer au toucher

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches.

Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

Chiffrer le téléphone

Cette option permet de configurer un code PIN numérique ou un mot de passe afin de décrypter le téléphone à chaque fois que vous l'allumez.

Configurer blocage SIM/RUIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

- Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour bloquer la carte SIM avec le code PIN.
- Appuyez sur **Changer code PIN sur SIM** pour changer le code PIN.

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour autoriser l'affichage des mots de passe au moment de leur saisie.

Gérer les administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Google Play Store.

Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.


Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer modes de saisie** pour afficher toutes les modes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules auto**

Cochez cette case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Fenêtre pour appui clavier**

Cochez cette case pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Touche de saisie vocale**

Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher ou non le bouton du micro sur le clavier.

- **Correction automatique**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez sur cette option pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Paramètres avancés**

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés du clavier Android, tels que **Masquer touche agrandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour accéder à la recherche vocale.

- **Langue**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue de la recherche vocale.

- **Sortie de la synthèse vocale**

Appuyez sur cette option pour choisir la sortie de synthèse vocale : **Toujours** ou **Mains libres uniquement**.

- **Bloquer les termes choquants**

Cochez cette case pour masquer les résultats comportant des termes offensants.

Sortie de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut**

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- **Cadence**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- **Écouter un échantillon**

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur puis sur **OK** pour valider.

11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.4 Comptes

Utilisez les comptes pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sélectionnez un compte pour afficher toutes les options de synchronisation. Cochez cette case pour autoriser les applications à synchroniser les données à leur propre rythme. Pour synchroniser les données des éléments sélectionnés pour ce compte, vous pouvez également appuyer sur l'icône Menu et sur **Synchroniser maintenant**.

11.5 Système

11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Date et heure automatiques

Cochez cette case pour utiliser la date et l'heure du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Sync NTP

Appuyez sur cette option pour synchroniser l'heure à partir du serveur NTP.

Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.5.2 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

TalkBack

Lorsque l'option Talkback est activée, votre appareil diffuse des commentaires audio pour aider les personnes souffrant de handicap visuel.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

Rotation automatique de l'écran

Cochez cette case pour faire pivoter l'écran automatiquement.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

Sortie de la synthèse vocale

• Moteur par défaut

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône des paramètres pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

• Cadence

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

• Écouter un échantillon

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Délai de maintien

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de maintien. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Améliorer accessibilité du Web

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour valider.

11.5.3 Options de développement

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes y compris, de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

M. de passe sauv. ordinateur

Appuyez sur cette option pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

Rester activé

Cochez cette case pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

Protéger la carte SD

Cochez cette case pour protéger votre carte SD.

Débogage USB

Cochez cette case pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

Positions fictives

Cochez cette case pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

Sélectionner l'application de débogage

Cochez cette case pour sélectionner l'application de débogage.

Afficher élément sélectionné

Cochez cette case pour un retour d'informations visuel sur les touches.

Emplacement du curseur

Cochez cette case pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

Afficher les limites de disposition

Cochez cette case pour afficher les limites de rognage, les marges, etc.

Actualiser les vues du GPU

Cochez cette case pour que les zones de l'écran se mettent à clignoter lors de leur mise à jour à l'aide du GPU.

Affich. mise à jour surface

Cochez cette case pour que les zones de l'écran clignotent lorsqu'elles se mettent à jour.

Échelle animation fenêtres

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

Échelle anim. transitions

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

Durée d'animation

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

Désactiver les superpositions matérielles

Cochez cette case pour activer le processeur graphique lors de la composition des images à l'écran.

Forcer le rendu GPU

Cochez cette case pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Mode strict activé

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

Afficher mém. CPU utilisée

Cochez cette case pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

Rendu du process. profils

Appuyez sur cette option pour mesurer la durée de rendu dans adb shell dumsys gfxinfo.

Activer les traces

Appuyez sur cette option pour activer les traces.

Ne pas conserver activités

Cochez cette case pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

Limite processus arr-plan

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

Afficher tous les messages "L'application ne répond pas

Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue « L'application ne répond pas » pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

11.5.4 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

12 Profiter pleinement du téléphone

12.1 ONE TOUCH Manager

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jour de logiciels sur le site Web (www.alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Manager comprend les composants suivants :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Fichier**

Cette option vous permet d'organiser les fichiers du téléphone en quelques clics et à l'emplacement de votre choix.

- **Synchronisation**

Cette option vous permet de synchroniser vos Contacts et votre Agenda dans Outlook / Outlook Express et avec le téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7.

12.2 Mise à niveau

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

L'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre votre téléphone à niveau à partir de votre ordinateur.

Téléchargez ONE TOUCH Upgrade à partir du site Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.

12.2.2 FOTA Upgrade


L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder au **Gestionnaire de mise à jour** :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application, puis sur **Mises à jour système**.
- Appuyez de manière prolongée sur la touche **Application récente**, puis sur **Paramètres** **À propos du téléphone** **Mises à jour système**.

Appuyez sur **Vérifier les mises à jour**. Le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer l'opération. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer le Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement au **Mises à jour du système**.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles seront perdues de manière permanente. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de l'application ONE TOUCH Manager avant de procéder à la mise à jour.

13 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et / ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou déconseillés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

4 Accessoires

Une fonction "mains libres" est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.


1. Chargeur
2. Câble USB
3. Kit piéton stéréo
4. Clapet
5. Stylet



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

5 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez la Restauration des valeurs d'usine et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour rétablir la configuration par défaut, appuyer de manière prolongée et simultanée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut**). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via ONE TOUCH Manager avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone est figé ou ne s'allume pas

- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut**.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **marche-arrêt** enfoncée.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **marche-arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.

- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur ALCATEL ONE TOUCH fourni avec votre téléphone.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message «Aucun service» s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles (voir la section "11.1.7 More... \Mobile networks").
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Inserting or removing the SIM card").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur .

- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays / zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.


Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne peux pas trouver mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut / bas**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir la section "4.1.3 Adjust message settings").
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

PIN de carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez ALCATEL ONE TOUCH Manager.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB dans **Paramètres** > **Options de développement** > **Débogage USB**.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'ALCATEL ONE TOUCH Manager.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir la section "6.3 Connecting to Bluetooth devices").
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (4 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

16 Spécifications

Processeur	Qualcomm® 8225
Plateforme	Android™ 4.1.2
Mémoire	ROM : 4 Go RAM : 512 Mo
Dimensions (LxlxP)	143 x 78,4 x 9,8 mm
Poids	Environ 162 grammes avec la batterie
Écran	Écran tactile LCD TFT 5 pouces d'une résolution WVGA de 800 x 480
Réseau	UMTS : Bibande 900/2 100 MHz GSM/GPRS/EDGE : Quadribande 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/antenne GPS interne
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • Micro-USB
Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • Appareil photo couleur arrière 5 mégapixels • Appareil photo couleur avant 0,3 mégapixels

Formats audio pris en charge	MP3, AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MIDI, EAAC
Formats vidéo pris en charge	MPEG-4, H.263, H.264
Batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie rechargeable au lithium-ion • Capacité : 2500 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de mouvement • Capteur de luminosité • Capteur de proximité • Boussole électronique

Remarque : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent,
utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.