

one touch | 720
one touch | 720D
TRIBE



www.alcatelonetouch.com

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphones, veuillez aller sur le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le manuel complet. Vous pouvez aussi consulter les questions fréquentes et leurs réponses (FAQ), faire une mise à jour de votre téléphone.

ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Remarque :

ce manuel utilisateur concerne les modèles one touch 720/one touch 720D, et précise, le cas échéant, s'il s'agit de modèles à deux cartes SIM.

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Ecran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide
- Organisation ordonnée des applications sur les côtés de l'écran

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio
- Lecteur vidéo
- Webcam

L'appareil photo à 2,0 mégapixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.1 intégrant les profils A2DP.

Deux cartes SIM, deux de mise en veille ⁽¹⁾

Avec deux cartes SIM dans un seul téléphone, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser l'une ou l'autre des cartes ou les deux à la fois.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Table des matières

Précautions d'emploi.....	6
Informations générales.....	11
1 Mise en marche.....	13
1.1 Mise en service	13
1.2 Allumer votre téléphone	15
1.3 Eteindre votre téléphone	16
1.4 Utiliser l'écran tactile	16
2 Votre téléphone.....	17
2.1 Touches	18
2.2 Ecran d'accueil.....	19
3 Passer un appel.....	24
3.1 Établir un appel	24
3.2 Appeler votre répondeur	25
3.3 Recevoir un appel.....	25
3.4 En cours d'appel	26
3.5 Conférence	27
4 Gestion du menu.....	28
5 Messages	29
5.1 Accès	29
5.2 Mode conversation et mode conventionnel.....	29
5.3 Écrire des messages.....	30
5.4 Recherche	31
5.5 Alertes.....	31
5.6 Supprimer des fils de discussion.....	32
5.7 Mes réglages	32
6 E-mail	34
6.1 Accès.....	34
6.2 Configuration d'un compte de messagerie	34
6.3 Écrire un e-mail.....	35
6.4 Boîte de réception	35
6.5 Non envoyés	35

6.6	Envoyés	36
6.7	Brouillons	36
6.8	Options disponibles	36
7	Contacts	37
7.1	Consultation de votre répertoire	37
7.2	Ajouter un contact.....	38
7.3	Copie et groupage des contacts.....	39
7.4	Options disponibles	40
8	Journal des appels	41
8.1	Accès.....	41
8.2	Options disponibles	41
9	Applications multimédias	44
9.1	Lect. musique.....	44
9.2	Image	47
9.3	Vidéo	48
9.4	Radio.....	49
10	Internet mobile	51
10.1	Web.....	51
10.2	Wap	52
10.3	Actualités (RSS).....	53
10.4	Météo	54
10.5	Facebook	55
10.6	mTweet.....	55
11	Jeux & applications	56
11.1	Chronomètre	56
11.2	Ebook (livre électronique)	56
11.3	Java.....	57
12	Photo&Vidéo	59
12.1	Accès	59
12.2	Photo&Vidéo	59
12.3	Vidéo	60
13	Profil	62
13.1	Général	62
13.2	Vibreur (Réunion)	63
13.3	Volume fort.....	63

13.4	Intérieur	63
13.5	Silence	63
13.6	Mode avion	63
14	Album multimédia.....	64
14.1	Mes sons.....	64
14.2	Mes images.....	65
14.3	Mes vidéos	65
14.4	Mes photos	65
14.5	Ebook (livre électronique)	65
14.6	Autres.....	65
14.7	Téléphone	65
14.8	Carte mémoire	66
14.9	Gestion des sons, images, vidéos, etc.	67
14.10	Formats et compatibilité.....	68
14.11	État mémoire.....	68
15	Bluetooth™	69
16	Apps.....	71
16.1	Trouvez l'application que vous souhaitez télécharger.....	71
16.2	Téléchargez, installez et gérez les applications	72
16.3	Mise à jour et réglages	72
17	Autres.....	73
17.1	Agenda	73
17.2	Calculatrice	74
17.3	Notes.....	74
17.4	Tâches	75
17.5	Alarme.....	76
17.6	Horloge.....	76
17.7	Convertisseur.....	77
17.8	Dictaphone.....	77
18	Mes réglages	78
18.1	Réglage de deux cartes SIM.....	78
18.2	Réglages du téléphone	78
18.3	Réglages avancés	81
18.4	Sécurité	82
18.5	Réseau	82
18.6	Liste noire et blanche.....	83

18.7 Réglages connexions.....	83
18.8 Choix du navigateur par défaut.....	83
19 Wi-Fi.....	84
20 Jeux	86
21 Faites plus avec votre mobile.....	87
22 Mode de saisie Latin/Table des caractères	89
23 Garantie du téléphone	92
24 Accessoires	94
25 Problèmes et solutions.....	95



www.sar-tick.com

Ce produit satisfait aux limites de DAS nationales applicables de l'ordre de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS spécifiques maximales sont indiquées à la page 9 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez alors qu'il se trouve contre votre corps, utilisez un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le à une distance de 1,5 cm de votre corps afin de garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez toutefois que le produit peut émettre de telles fréquences même en dehors des conversations téléphoniques.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins («ABS»), les coussins de sécurité («Airbag»), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en «Mode avion». Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière. N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C à 55°C. Au-delà de +55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. la Liste des accessoires, page 94). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
 - jouer dans une pièce bien éclairée,
 - garder une bonne distance par rapport à l'écran.
 - arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Vous nous rappelez que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole «poubelle barrée» figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage «poubelle barrée» doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués «poubelle barrée» dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'écodesign 2009/125/CE.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2,0 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes :

one touch 720:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	0,856 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	1,08 W/kg

one touch 720D:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	0,856 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	1,08 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 1,5 cm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication,

d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelontouch.com. Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

Compatibilité avec une prothèse auditive

Votre téléphone comporte la mention « Pour prothèse auditive » afin d'aider les utilisateurs de prothèses auditives à trouver des téléphones mobiles compatibles avec leur appareil.

Cet appareil est conforme aux normes HAC M3.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la brochure « Compatibilité des prothèses auditives avec les téléphones mobiles » ou visitez notre site Web <http://www.alcatelontouch.com>

• LICENCES

Obigo® est une marque déposée de Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 720/720D Bluetooth QD ID B018945



eZiText™ et Zi™ sont des marques déposées par Zi Corporation et/ou ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



Opera Mini™ est une marque déposée d'Opera Mini.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.



Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Votre téléphone utilise des fréquences non harmonisées et a été conçu pour fonctionner dans les pays Européen. Le Wi-Fi peut être utilisé en intérieur sans restriction en Europe mais il ne peut être utilisé à l'extérieur en France.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure «TCT Mobile Services», ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM/GPRS en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz).



Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet www.alcatelonetouch.com

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone. TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Mise en marche

1.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone



Insérer/extraire la carte SIM ⁽¹⁾


Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.



Après avoir retiré la coque arrière du téléphone, insérez votre carte SIM conformément aux illustrations indiquées à l'arrière du téléphone. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Installer et extraire la batterie



- Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

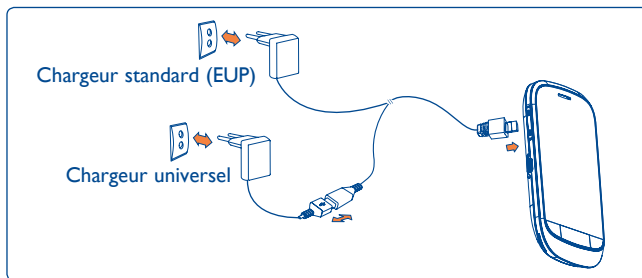

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.


- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.

- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).



Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez le Bluetooth ou toute application en tâche de fond, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

1.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des SMS diffusés par le réseau s'affichent, appuyez dessus pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.

1.3 Eteindre votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour éteindre le téléphone.

1.4 Utiliser l'écran tactile

Sélectionner



Pour accéder à une application, sélectionnez-la avec votre doigt.

Faire glisser




Placez votre doigt sur l'écran afin de faire glisser l'objet vers la destination.

Faire défiler






Faites glisser votre doigt sur l'écran afin de faire défiler les applications, les images, les pages web, etc. vers le haut ou vers le bas, à votre convenance.

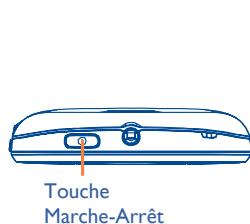2 Votre téléphone.....



2.1 Touches

-  Touche Menu
 - Menu Options (Sélectionner/OK/Terminé/Enregistrer)
-  Touche Accueil
 - Revenir à l'écran d'accueil
-  Touche Wi-Fi
 - Accéder rapidement au Wi-Fi
-  Touche Retour
 - Revenir au menu précédent
-  Touche Volume (touche latérale)
 - Régler le volume général
-  Touche Marche- Arrêt
 - Verrouiller l'écran (appuyer)
 - Activer/Désactiver l'écran (appuyer)
 - Allumer/Eteindre (maintenir enfoncée)
 - Couper la sonnerie d'un appel entrant

2.2 Ecran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (raccourcis et widgets) ou que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement.



L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. Des petits points en bas à gauche et à droite de l'écran indiquent l'écran actif.

2.2.1 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

Sur le téléphone one touch 720:



Niveau de charge de la batterie.



Mode vibreur: Votre téléphone vibre, mais ne sonne pas et n'émet pas de bip (cf. page 62).



Etat Bluetooth (Activé).



Kit mains-libres connecté.



Ecran verrouillé.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés (cf. page 42).



Alarme ou rendez-vous programmés (cf. page 73, 76).



Qualité de réception radio.



Réception d'un message vocal.















Appels manqués.






Radio allumée.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

-  **Alertes WAP** ⁽¹⁾.
-  **Itinérance (roaming).**
-  **Carte SIM absente.**
-  **Etat de connexion GPRS** (Activé).
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **Envoi d'un MMS.**
-  **Réception d'un MMS.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 63).
-  **SMS non lu.**
-  **MMS non lu.**
-  **Mode avion.**
-  **Carte microSD insérée.**

Sur le téléphone one touch 720D:

-  **Renvoi d'appel activé** : vos appels sont renvoyés.
-  **Qualité de réception radio.**
-  **Etat de connexion GPRS** (Activé).
-  **GPRS en cours de connexion.**

2.2.2 Barre d'états

La liste des états contient des informations relatives aux événements importants tels que les appels manqués, les messages non lus, les e-mails, etc. L'objectif est que vous puissiez accéder le plus rapidement possible aux applications interactives.

Touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour l'ouvrir et vers le haut pour la refermer.

Pour ouvrir une application, sélectionnez-la dans la liste.

2.2.3 Barre d'outils


Barre d'outils dotée de 4 raccourcis fixes permettant d'accéder au menu principal, de passer un appel **Menu principal**, **Messages**, **Passer un appel**, **Contacts**.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.


2.2.4 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajout d'éléments

Pour ajouter un élément à partir du menu général, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes suivantes :


- Sélectionnez un élément dans la liste du menu général et maintenez la pression.
- Appuyer sur  et choisir « **Ajouter widget/Ajouter raccourci** ».
- Sélectionnez une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression, sélectionnez « **Ajouter widget/Ajouter raccourci** » dans la fenêtre qui s'ouvre, puis sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter au bureau.

Editer/supprimer des éléments

Dans l'écran principal, maintenir appuyer sur l'application pour l'éditer, toucher  pour la supprimer, et confirmer par « **OK** ».

Personnalisation du fond d'écran

Pour personnaliser votre fond d'écran, vous avez le choix entre les deux méthodes suivantes :

- Sélectionnez une zone vide du bureau et maintenez la pression, sélectionnez « **Fond d'écran** », puis sélectionnez un dossier affiché pour sélectionner l'image qui vous servira de fond d'écran.
- Appuyer sur , sélectionnez « **Fond d'écran** », puis une image. (cf. page 65).

3 Passer un appel.....



3.1 Établir un appel

Effleurez  sur la barre d'outils pour établir un appel.



Saisissez le numéro désiré directement sur le clavier à l'écran ou sélectionnez un contact dans le journal d'appels ou dans le répertoire des contacts en effleurant respectivement  ou , puis effleurez  pour établir l'appel.

Pour le modèle à deux cartes SIM, effleurez  ou  si vous souhaitez établir un appel.


Le numéro saisi peut être sauvegardé dans le Répertoire des contacts en sélectionnant . Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en effleurant .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et effleurez  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾



Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur  sur le clavier à l'écran.

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « **Mes numéros** » (cf page 41).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône de téléphone verte  vers le bas pour répondre. Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Couper la sonnerie


Vous pouvez couper la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur la touche Volume.

Rejeter un appel

Appuyez sur la touche  pour couper un appel ou tirez l'icône de téléphone rouge  pour rejeter l'appel. Ou, pour rejeter un appel par SMS, effleurez l'icône de message jaune .

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Fonctions disponibles

En cours d'appel, effleurez  pour accéder à votre répertoire de contacts, au calendrier, aux messages texte etc. sans perdre la communication en cours.




Éloignez le téléphone de votre oreille lors de l'activation du haut-parleur, car l'amplification du volume pourrait vous causer des lésions auditives.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



Modifier le volume

En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf page 42).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, vous pouvez effleurer  et sélectionner « **Nouvel appel** »,

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel, effleurez  et sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en tirant l'icône de téléphone verte  vers le bas et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur  et sélectionnez « **Conférence** ».


⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Gestion du menu



Le menu principal peut être modifié selon vos préférences.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez d'abord  pour accéder au menu principal.

Modification de l'ordre

Sélectionnez « **Déplacer** » via , qui vous emmènera vers le mode des options du menu principal. Le marquage de l'élément du menu principal que vous souhaitez déplacer placera une coche « ✓ » à côté de celui-ci, puis relâchez-le à votre emplacement préféré. Lorsque vous avez terminé, effleurez « **Terminé** » pour sauvegarder l'opération.


Ajout et retrait

Sélectionnez « **Ajout et retrait** » via , et effleurez une fois la case à cocher à gauche du menu sélectionné pour ajouter ou supprimer. Lorsque vous avez terminé, effleurez  pour sauvegarder l'opération.

5 Messages.....




À partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

 La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 33).


5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :







- Effleurez  pour entrer dans l'écran du menu principal, et sélectionnez ensuite .
- Accédez depuis la barre d'outils en sélectionnant .

Pour le modèle à deux cartes SIM, effleurez « **SIM1** » ou « **SIM2** » sur les onglets ci-dessus pour terminer l'opération sur les messages.

5.2 Mode conversation et mode conventionnel



En mode de visualisation de conversation, vous pouvez voir l'historique de la discussion par ordre chronologique. En mode de visualisation conventionnel, vous pouvez accéder aux dossiers suivants: **Boîte de réception**, **Non envoyés**, **Envoyés**, **SMS-CB**, **Répondeur**, **Brouillons**, **Vider le dossier**, **Msg. prédéfini**, **Réglages**, etc. Vous pouvez basculer entre ces deux modes en effleurant . Le mode conversation est défini comme le mode par défaut et les instructions suivantes sont basées sur ce mode.



Icônes pratiques :

-  Options
-  Composition d'un nouveau message
-  Recherche d'un contact
-  Supprimer des fils de discussion
-  Répondre aux messages
-  Retour


5.3 Écrire des messages

Effleurez  pour créer des messages de texte/multimédia.

Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés depuis le répertoire des contacts. Pour supprimer un destinataire, positionnez le curseur derrière son nom, puis effleurez . Vous pouvez sélectionner un destinataire du registre des contacts en effleurant .

Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez sélectionner des destinataires dans l'un ou l'autre des répertoires de SIM1 ou SIM2 et sélectionner le numéro que vous souhaitez envoyer en effleurant  ou .

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, des vidéos, des sons, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

 Les lettres spécifiques (accent) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.


Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (sélectionnez « **Délai d'envoi** » via ).



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

5.4 Recherche

Pour rechercher un fil de discussion, vous pouvez effleurer  et saisir la lettre initiale du nom du contact. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche.

5.5 Alertes

5.5.1 Alertes WAP

Dossier pour messages push WAP.

5.5.2 Configuration des messages

Dossier des messages d'affectation de ressources.

5.5.3 Répondeur

Affichez et modifiez votre numéro du répondeur.

5.5.4 SMS CB

Dossier pour SMS-CB.

5.6 Supprimer des fils de discussion

Pour supprimer des fils de discussion (contenant toutes les conversations), effleurez  et sélectionnez les fils de discussion que vous souhaitez supprimer et effleurez ensuite .

5.7 Mes réglages

En appuyant sur  ou en effleurant , des options de réglage pour **Message texte, MMS, SMS-CB** sont disponibles.

Message texte

Réglage profils

Les profils peuvent être récupérés directement à partir de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Réglages habituels

Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép. ⁽¹⁾ : affiche le chemin de réponse.

Alphabet

Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

État mémoire

Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement

Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données

Préférence concernant le support des données.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Messages multimédia

Modifier	Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, le redimensionnement des photos, la signature, etc.
Envoi	Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.
Récupérer	Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.
Modifier le profil	Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.
État mémoire	Mémoire utilisée et libre sur le téléphone.
SMS CB ⁽¹⁾	
Mode de réception	Acceptez de recevoir des messages SMS-CB diffusés par le réseau.
Langues	Sélectionnez la langue.
Réglage de canal	Sélectionnez/ajoutez/modifiez/supprimez des canaux.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 E-mail.....


Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Effleurez  à partir de la barre d'outils pour accéder au menu général, puis sélectionnez « **E-mail** ».


6.2 Configuration d'un compte de messagerie



Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, Yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, puis confirmez à l'aide de la touche .

Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez effleurer « **Options\Modifier compte\Réglages avancés\Réglages compte\Compte données** » pour sélectionner la carte SIM1 ou SIM2 après avoir configuré un nouveau compte.

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie autre que les services de messagerie électronique prédéfinis, effleurez  et sélectionnez « **Autres comptes email** »,

Vous serez invité à saisir votre adresse e-mail, nom d'affichage, mot de passe, nom du compte, et de valider en effleurant  Ensuite vous devrez sélectionner le protocole ⁽¹⁾ (POP3 ou IMAP4) et le réseau, puis saisir l'adresse de votre serveur entrant et de votre serveur sortant, sélectionnez en effleurant .

6.3 Écrire un e-mail

Effleurez  et sélectionnez **Écrire un e-mail** pour entrer dans l'interface d'écriture des e-mails.

Vous pouvez ajouter un destinataire en saisissant l'adresse e-mail dans la barre de saisie, ou en la sélectionnant dans le répertoire des contacts.

6.4 Boîte de réception

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

6.8 Options disponibles

Signature	Joignez votre signature lors de l'envoi des e-mails.
Intervalle de vérification	Vérifie les nouveaux e-mails à intervalles prédéfinis.
Modifier le compte	Modifie les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
Supprimer le compte	Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
Connexion/ Déconnexion ⁽¹⁾	Permet de vous connecter ou de vous déconnecter de votre serveur de messagerie.
Rafraîchir ⁽¹⁾	Vérifie le dernier état de votre serveur de messagerie.



⁽¹⁾ Pour des comptes IMAP4 seulement.

7 Contacts



7.1 Consultation de votre répertoire

Pour accéder au répertoire des contacts, effleurez  dans la barre d'outils afin d'accéder au menu principal, puis sélectionnez « **Contacts** ».

La liste complète des contacts est classée par Tous , Téléphone  et SIM .

Pour le modèle à deux cartes SIM, effleurez SIM1 ou SIM2 sur les onglets ci-dessus pour voir les informations des contacts.

Vos contacts préférés sont en haut du répertoire complet des contacts.




Favoris








La première fois que vous consultez votre répertoire des contacts, vous êtes invité à importer vos contacts de la carte SIM vers votre téléphone. Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer les contacts depuis l'une ou l'autre des cartes SIM1 ou SIM2.

Recherche d'un contact


Effleurez  pour rechercher un contact en saisissant l'initiale de son nom. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche. Sinon faites défiler le répertoire pour trouver le contact que vous souhaitez après avoir atteint la lettre initiale dans la section du répertoire des contacts (A-Z).



Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans le répertoire de vos contacts pour lire les informations de ce contact, et vous pouvez disposer des options suivantes en effleurant les icônes :

-  Appeler le contact
-  Envoyer un message au contact
-  Modifier les informations du contact
-  Envoyer une carte de visite au contact
-  Activer l'interface de passage d'un appel

7.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact en effleurant , et en choisissant de l'enregistrer sur une carte SIM ou sur le téléphone.

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans le répertoire en effleurant  : **Nom, Image, Copier vers SIM, Mobile, Travail, Domicile, E-mail, Anniversaire, URL, Sonnerie, Groupe et Adresse**. Vous pouvez aussi ajouter le contact à **Mes favoris** en tapotant .

Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez ajouter un contact et choisir de le copier dans la carte SIM1 ou SIM2.

Rappel anniversaire


Vous pouvez définir un rappel d'anniversaire lors de la modification des informations d'un contact.





Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays.

7.3 Copie et groupage des contacts

Dans **Contacts**, vous pouvez copier le contact sélectionné depuis ou vers une carte SIM.

Lors de l'examen des informations d'un contact, sélectionnez « **Copier vers SIM** » à l'aide de .

Lors de l'examen des informations d'un contact de la carte SIM, sélectionnez « **Copier vers téléphone** » à l'aide de .

Pour grouper des contacts, vous devez d'abord créer un groupe. Allez à l'onglet Tous les contacts ou Contact du téléphone, appuyez sur  pour entrer dans **Groupe** et ensuite sur  pour créer un groupe.

Après avoir créé le groupe, allez à l'onglet Tous les contacts ou Contact du téléphone, sélectionnez un contact et allez à l'écran de ses informations, appuyez sur  et sélectionnez **Affecter à un groupe**.

Avec le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez utiliser les deux cartes SIM1 et SIM2 pour sauvegarder des informations.

7.4 Options disponibles

Depuis la liste des contacts, vous pouvez accéder aux options suivantes :




- Envoyer le message** Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans le répertoire.
- Supprimer** Supprimez le contact sélectionné.
- Contact ICE** Définissez 3 numéros pour des appels d'urgence.
- Copier de la carte SIM vers le téléphone** Copiez le contact que vous avez sélectionné de la carte SIM vers le téléphone si la mémoire est suffisante.
- Copier du téléphone vers la carte SIM** Copiez le contact que vous avez sélectionné du téléphone vers la carte SIM si la mémoire est suffisante.
- Masquer/afficher les contacts préférés** Masquez ou affichez vos contacts préférés en haut du répertoire complet des contacts de votre téléphone.
- Mon numéro** Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS/MMS/E-mail/Bluetooth.
- Emplacement** Sélectionner l'emplacement de stockage préféré pur les messages.
- État mémoire** Afficher l'espace utilisé et disponible dans la carte SIM et dans le téléphone pour le répertoire des contacts.
- Synchronisation** Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.
- Ajouter à la liste noire** Ajoutez le contact sélectionné à la liste noire.

8 Journal des appels.....

8.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu « **Journal des appels** »,

Pour le modèle à deux cartes SIM, les journaux d'appels complets des deux cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu.

-  Appels manqués
-  Appels émis
-  Appels répondus/Appels rejetés

8.2 Options disponibles

Lorsque vous effleurez , vous pouvez accéder aux options **Supprim., Envoyer msg, Modifier avant d'appeler**, etc.

8.2.1 Mon numéro

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

8.2.2 Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Coût dernier appel/ Coût total/Coût maximal/Annuler coût/Prix par unité Vous pouvez voir le coût du dernier appel/le coût total/le coût max/le coût de réinitialisation/ le prix par unité des appels facturés, les modifier ou les réinitialiser.

Durée Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou la réinitialiser.

Compteur données GPRS Gestion du volume d'utilisation des données (en octets).

Durée du bip Vous pouvez activer ou annuler le bip émis pendant un appel avec une fréquence spécifiée.

8.2.3 Réglages avancés ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf « Maison »** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions

Désactive toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe des interdictions

Change le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR).

Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

9 Applications multimédias


9.1 Lect. musique.....

Pour accéder à cette fonction, effleurez  pour entrer dans le menu principal et sélectionnez .

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte SD.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte SD.


Liste des préférés Ajoutez simplement vos morceaux de musique préférés à la « **Ma Liste des préférés** » en effleurant  sur l'écran de lecture des chansons (max 100).

Dossiers Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.

Album/Artiste/Genre Les fichiers musicaux sont classés par Album, Artiste ou Genre selon les informations enregistrées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « **Autres** »,

Mise à jour Actualisez les informations des chansons enregistrées dans le téléphone ou sur la carte SD.

9.1.1 Mode de lecture de musique

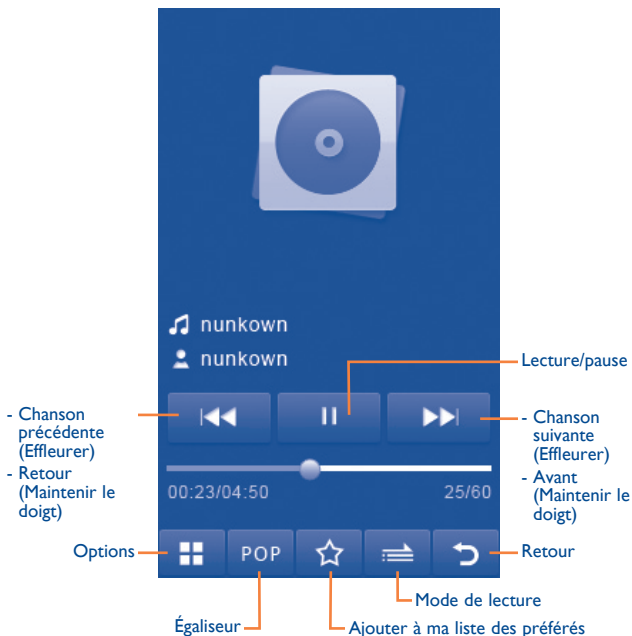

Pour ajuster le volume, utilisez la touche Volume.

Options disponibles :

Toutes les chansons Cf. page 44.

Liste des préférés Cf. page 44.

Réglages Bluetooth Régler pour lire de la musique sur un périphérique Bluetooth.


Supprimer Supprimez la chanson.


Mes réglages Cf. page 46.

Propriétés Informations sur la chanson.

Définir comme sonnerie Définissez la chanson comme une sonnerie.

9.1.2 Mes réglages

Mode de lecture Normal, Répéter morceau en cours, Répéter tout, Aléatoire et Répéter mode aléatoire. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en effleurant  à l'écran.

Égaliseur Prédéfinissez les différents styles de musique dans le téléphone. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en effleurant  à l'écran.





Affichage Activez votre lecteur pour afficher les infos sur la chanson, les paroles, etc.

9.2 Image




Une bibliothèque met en relation les images stockées sur le téléphone ou la carte SD pour les afficher dans une liste, pour les définir comme fond d'écran, écran marche/arrêt et image d'appel entrant, ou pour les envoyer par MMS, E-mail ou Bluetooth.

Icônes pratiques :

-  Définir comme fond d'écran
-  Affichage sous forme de liste
-  Supprimer
-  Retour

Touchez une fois une image pour l'afficher en plein écran :

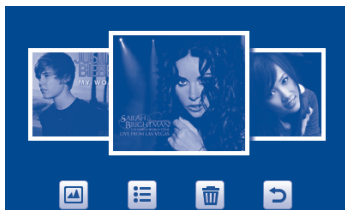

9.3 Vidéo



L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés. Tous les clips vidéo de ce dossier peuvent être lus, définis comme écran de mise sous tension ou hors tension, envoyés, supprimés, renommés, triés.

Icônes/touches pratiques :



Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.



Définir comme touche de lecture/pause/reprise



Régler le volume



Vidéo précédente/suivante (effleurer), avant/arrière (maintenir le doigt)



Retour au menu précédent.


9.4 Radio



Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS ⁽²⁾ . Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

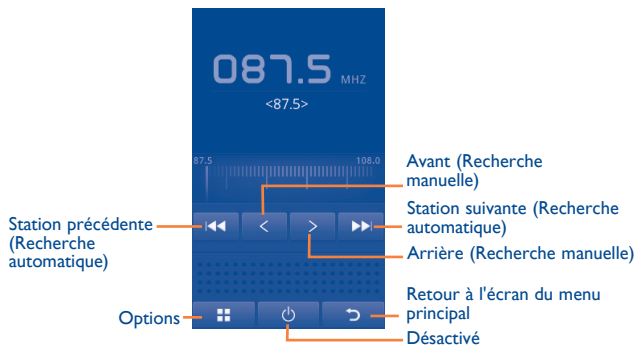

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

⁽²⁾ Selon votre opérateur et votre pays.

Options disponibles :

Liste stations

Ouvrez la liste des stations enregistrées.

Saisir fréquence

Saisissez manuellement la fréquence radio.

Sauver la station

Enregistrez la station en cours dans la « **Liste stations** ».

Enregistrer radio

Faites un enregistrement de la radio : les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « **Album multimédia\Mes sons\Enregistré** ».

Mes réglages

Faites défiler vers le haut et vers le bas pour procéder aux réglages.

Son->haut parleur/ Son->kit mains libres

Écoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou le kit mains libres.

Optimiser la fréquence radio

Rechercher la meilleure fréquence dans la liste des fréquences alternatives.

10 Internet mobile ⁽¹⁾

Internet est un service de portail mobile qui vous permet d'obtenir des informations comme les prévisions météo, les actualités, le sport, de télécharger de nouvelles sonneries, des fonds d'écran, de la musique, et d'obtenir des informations de la part de vos amis via les réseaux sociaux.

10.1 Web.....

Le Web est un service de portail mobile qui vous permet d'obtenir des informations comme les prévisions météo, les actualités, le sport, de télécharger de nouvelles sonneries, des fonds d'écran, de la musique.

Opera Mini

Opera Mini vous permet d'avoir une pratique totale du web en tout lieu. Il reconnaît et suggère la consultation de sites web d'après vos signets et votre historique de navigation, vous permet de sauvegarder des pages pour consultation hors connexion et les fait défiler rapidement par tirage, dote votre téléphone d'une souris virtuelle et intègre la vitesse en compressant les pages web jusqu'à 90%.

Trouver les choses plus rapidement

Opera Mini vous permet de chercher du texte dans une page web afin que vous obteniez l'information dont vous avez besoin encore plus rapidement.

Obtenez vos sites web plus rapidement

Lorsque vous cherchez des sites web, Opera Mini reconnaît et vous suggère la consultation d'après vos signets et votre historique de navigation, en rendant la saisie du site web plus rapide, plus simple et beaucoup plus intuitive.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

Sauvegarder pour plus tard

Opera Mini vous permet de sauvegarder des pages pour une consultation hors connexion afin que vous puissiez accéder et lire rapidement vos informations web désirées, même lorsque vous êtes en avion, dans le métro ou dans d'autres endroits où vous ne pouvez pas obtenir une connexion au réseau. Selon votre téléphone, vous pourrez devoir choisir un dossier de destination pour le stockage des pages consultées hors connexion.

10.2 Wap ⁽¹⁾.....

Vous pouvez accéder au service web par le navigateur Obigo et lancer le navigateur web avec la page d'accueil du profil par défaut. Pour accéder à votre site web préféré, saisissez son URL.

Page d'accueil	Lancez le navigateur WAP avec la page d'accueil prédéfinie.
Signets	Accédez à vos sites favoris.
Pages récentes	Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.
Pages hors connexion	Pages que vous pouvez visionner hors connexion.
Aller à l'URL	Saisissez l'URL du site web.
Boîte de réception du service	Enregistrez les messages Rush de WAP.
Paramètres	Personnalisez les préférences du navigateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

10.3 Actualités (RSS).....

Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.



Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles :

Mise à jour	Actualisation du contenu d'une station.
Ajouter un site	Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
Supprimer	Supprimez la station.
Modifier	Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
Tout mettre à jour	Actualisation de toutes les stations.
Activer/Désactiver la mise à jour automatique	Activez ou non la mise à jour de toutes les stations.
Mes réglages	Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.
Envoyer	Partagez une station avec votre ami en l'envoyant par SMS, MMS ou E-mail.

10.4 Météo.....

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil, effleurez  dans la barre d'outils afin d'accéder au menu principal, puis sélectionnez .

Effleurez  pour faire défiler la liste vers la gauche ou vers la droite pour changer de ville.

 Effleurez « **AccuWeather.com** » pour accéder au site Web en ligne. Ce service est susceptible d'être facturé.

Options disponibles :

Autres informations	Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.
Mise à jour	Pour actualiser les informations météorologiques.
Mes villes	Vous pouvez dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter de nouvelles villes, définir la ville par défaut, supprimer la ville sélectionnée etc.
Mes réglages	Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

10.5 Facebook

Facebook est un réseau social qui connecte les personnes avec leurs amis et les autres qui travaillent, étudient et vivent autour d'elles. Il offre un certain nombre de fonctionnalités avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir : le mur, un espace où chaque page de profil d'utilisateur permet aux amis d'envoyer des messages pour que l'utilisateur les voie ; Pokes, qui permet aux utilisateurs de s'envoyer mutuellement un « poke » virtuel ; Cadeaux, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'envoyer des cadeaux virtuels qui apparaissent sur le profil du destinataire ; Place du marché, qui permet aux utilisateurs d'envoyer gratuitement des marchandises classifiées, etc.

Pour ouvrir un compte en ligne, veuillez aller sur le site : <http://m.facebook.com>.

10.6 mTweet

Twitter est un réseau social et un service de microblogues qui a acquis une certaine notoriété et une popularité mondiale. Ce réseau permet aux utilisateurs de téléphones d'échanger des actualités et des idées avec une communauté sous forme de messages ou de conversations. Les conversations sont affichées sur la page de profil de l'auteur et délivrées aux abonnés de l'auteur ou aux suivants.

Pour ouvrir un compte en ligne, veuillez aller sur le site : <http://m.twitter.com>.

Jeux & applications.....

11.1 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

11.2 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets, d'aller à certains signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des phrases (**Options\Rechercher**, **Options\Atteindre**).

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrez le livre électronique actuellement sélectionné
Informations sur le livre	Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprimer	Supprimez le livre actuellement sélectionné.
Tout supprimer	Supprimez tous les livres.
Trier	Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
Réglages généraux	Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, etc.
Appliquer les réglages généraux	Choisissez d'appliquer les réglages généraux.



Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est correct (**Réglages\Format de codage**).

11.3 Java



11.3.1 Lancer une application

Sélectionnez « **Applications Java** » pour lancer les applications.

11.3.2 Télécharger une application Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu « **Java** », sélectionnez l'option « **Télécharg. application** ». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

11.3.3 Réglages Java

Ce menu vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.



Chaque jeu Java téléchargé peut être associé à un menu général pour permettre un accès rapide.

11.3.4 Réseau Java

Sélectionnez un réseau.

11.3.5 Certificats d'authentification

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats d'authentification pris en charge par votre téléphone.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™. TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison. L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdites applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/ le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.



12 Photo&Vidéo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :



- stocker dans votre « **Album multimédia**Mes photos » ou « **Album multimédia**Mes vidéos ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique.
- envoyer directement par E-mail ou via Bluetooth.
- personnaliser votre écran d'accueil (cf page 78).
- sélectionner comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire.
- transférer vers votre ordinateur au moyen d'un câble de données ou d'une carte microSD.

12.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil, effleurez  dans la barre d'outils afin d'accéder au menu principal, puis sélectionnez l'icône .










12.2 Photo&Vidéo

12.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer



L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et effleurez  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en effleurant .

12.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en effleurant .

 Taille d'image	 Retardateur	 Mode couleur
 Mode capture	 Mode nuit	 Stockage
 Qualité	 EV	 Flash

Effleurez  afin d'accéder à **Mes créations** pour voir les photos que vous avez prises.

Effleurez  ou  pour basculer entre les modes appareil photo et caméra vidéo.


12.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Une fois que vous avez pris la photo, un certain nombre d'icônes apparaissent dessus, vous permettant de la définir comme image de contact, fond d'écran, la voir dans **Mes créations**, ou l'envoyer par MMS, Bluetooth, E-mail et autre.



12.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.



12.3.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone mobile comme viseur et effleurez  pour le réglage d'**EV**, du **Mode de capture**, du **Mode nuit**, de la **Qualité**, de l'**Enregistrement audio**, du **Mode couleur**, et du **Stockage**.

Effleurez  afin d'accéder à **Mes vidéos** pour voir les vidéos que vous avez prises.

Effleurez  ou  pour basculer entre les modes appareil photo et caméra vidéo.

12.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en effleurant  à l'écran. Sauvegardez la vidéo en effleurant .



Si un appel arrive pendant que vous enregistrez, le processus d'enregistrement sera arrêté automatiquement et après l'appel vous serez invité à sauvegarder le clip enregistré.

12.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, quatre icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo par e-mail/MMS/Bluetooth ou d'accéder à « **Mes vidéos** »,


Dans la liste « **Mes vidéos** », effleurez  pour regarder la vidéo, la définir comme écran de mise sous tension/hors tension, la renommer, etc.

13 Profils.....

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

13.1 Général

Vous pouvez modifier les réglages sonores dans tous les profils.

Sonnerie	Sélectionnez une mélodie dans la liste en la faisant défiler vers le haut ou vers le bas.
Mode	Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf dans le cas des alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône ).
Volume	Réglez le niveau du volume.
Bip touches	Sélectionnez le type de bip touche.
Bip messages	Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
Bip de mise sous tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.
Bip de mise hors tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

13.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

13.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

13.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

13.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, y compris les sons de notification.

13.6 Mode avion

Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth ou de messagerie sont interdites. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

14 Album multimédia.....

Ce menu donne accès à tous les fichiers audio et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte SD dans l'album multimédia.

14.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio pour une sonnerie d'appel entrant, un bip de notification de message, une sonnerie de mise sous tension et de mise hors tension, etc.

L'album « **Mes sons** » se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾:

- Musiques : les fichiers audio multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte SD.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

14.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de mise sous tension ou hors tension ou l'associer à une image d'appel entrant dans le répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

14.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

14.4 Mes photos

Toutes les photos prises par votre téléphone mobile sont stockées dans ce dossier.

14.5 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt uniquement).

14.6 Autres

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers de format non compatible.

14.7 Téléphone

Point d'accès à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.


14.8 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.



Lorsqu'une carte microSD est insérée pour la première fois, elle sera explorée et des dossiers par défaut seront créés.

Insertion et retrait de la carte microSD :

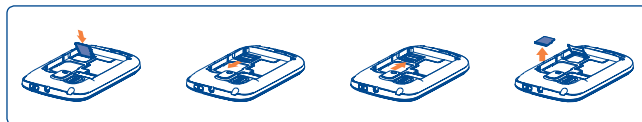

Placez la carte microSD avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrez un dossier.
Créer un dossier	Créez plus de dossiers.
Effacer le dossier	Supprimez des dossiers.
Renommer le dossier	Renommez les dossiers.
Vider le dossier	Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
Carte mémoire	Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

14.9 Gestion des sons, images, vidéos, etc.

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Afficher	Affichez l'image sélection en la tapotant.
Jouer	Jouez le clip vidéo/audio en appuyant dessus.
Envoyer	Envoyez le son/l'image/la vidéo/le fichier Java.
Supprimer	Supprimez l'image/le son/la vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
Choisir comme	<ul style="list-style-type: none">• Image → fond d'écran, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.• Son → sonnerie d'appel, bip message, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
Marquer/désélectionner	Marquez/désélectionnez une fiche en la cochant ou la décochant pour effectuer d'autres opérations. Effleurez « Marquer tout » dans le menu Marquer pour marquer directement tous les éléments.
Télécharg.	Téléchargez de nouveaux objets.
Renommer	Renommez un son, une image ou une vidéo.
Trier	Triez les fichiers par nom, type, heure ou taille, ou sélectionnez Aucun pour retourner à l'écran précédent.
Déplacer vers tél./ Carte mémoire	Déplacez un fichier de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire et vice versa.
Copier dans tél./ Copier dans carte	Copiez un fichier de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire et vice versa.
Propriétés	Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.
Activer	Option fichier DRM.
Prise de vue	Allez à Photos&vidéos .

14.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images: jpg, gif, bmp, png, wbmp
- Vidéos: 3gp, H.263, MPEG4

14.11 État mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte SD (s'il y en a une).

14.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire des contacts, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

14.11.2 Carte mémoire

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte microSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte microSD.

⁽¹⁾ Formats m4a, aac, wma, mp4 selon le modèle et le pays.

15 Bluetooth™ (1)




Pour accéder à cette fonction, effleurez  pour entrer dans le menu principal, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».


Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser l'association et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Entrez ensuite dans le menu « **Liste de périphériques\Rechercher** » pour rechercher des périphériques pouvant être connectés. Dans la liste, effleurez le périphérique que vous souhaitez associer directement ou localisez-le et effleurez  pour le connecter. Si le périphérique Bluetooth a des possibilités d'E/S très limitées, comme un kit piéton, vous pourrez devoir saisir un code PIN fixe pour l'enregistrer avec votre téléphone, ou vous pouvez simplement y être invité pour valider la connexion. Si le périphérique comporte un écran et peut accepter une entrée binaire Oui/Non, comme un autre téléphone mobile, votre téléphone et le périphérique afficheront un code numérique pour comparaison. Validez la connexion si les codes sont identiques et les périphériques seront connectés. Ou si le périphérique ne comporte pas d'écran mais comporte un clavier de saisie numérique, comme un clavier, votre téléphone affichera un code numérique. Vous pourrez devoir saisir le code sur les deux périphériques pour les connecter, ou vous pourrez simplement devoir valider la connexion sur votre téléphone et saisir le code sur l'autre périphérique.

(1) Il est fortement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth Alcatel, qui a été testé et déclaré compatible avec le téléphone. Vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com pour de plus amples informations concernant le kit piéton Bluetooth Alcatel.

Effleurez  pour afficher le service,renommer, autoriser, supprimer un périphérique ou tout supprimer de la liste.



Le périphérique Bluetooth et le mode d'association doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

Visibilité

Choisissez de mettre votre téléphone en mode masqué ou visible par tous.

Nom de mon téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.

Fonctions disponibles :

Transm. données Échangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Écouter musique Profil A2DP compatible.

PBAP (profil d'accès à l'annuaire téléphonique) Facilitez l'accès aux contacts dans le répertoire et le journal d'appels, et gérez-les directement dans le kit véhicule ou le kit piéton Bluetooth si la fonction PBAP est prise en charge.

Profil d'accès au réseau à distance La connexion au réseau peut être activée via Bluetooth.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et qu'ils sont configurés pour être visibles.

16 Apps ⁽¹⁾.....



Apps store est un magasin de logiciels en ligne, où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre téléphone.

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant « **Apps** » dans le menu principal.

16.1 Trouvez l'application que vous souhaitez télécharger

La page d'accueil d'Apps store offre plusieurs moyens pour trouver les applications. Elle présente différentes sortes d'applications dans **Fonctionnalités** et **Catégories**.

Fonctionnalités : présentent des images des applications recommandées. Vous pouvez en sélectionner une pour voir ces détails.

Catégories : les applications sont classées par **Top 10**, **Jeux**, **Nouveautés**, **Autres**. Sélectionnez une catégorie pour choisir l'application que vous souhaitez.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'onglet **Rechercher**, saisir le nom d'une application, et appuyez ensuite sur **Aller** pour trouver le résultat.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

16.2 Téléchargez, installez et gérez les applications

- Allez jusqu'à l'élément que vous souhaitez télécharger et sélectionnez-le pour entrer dans l'écran d'informations dans lequel vous pouvez lire sa notation globale ou des commentaires, voir les informations du développeur, etc.
- Pour télécharger une application, vous pouvez appuyer sur **Options****Télécharger** ou appuyez sur **Télécharger** depuis l'écran des informations de l'application.
- Vous pouvez vérifier l'état de toute application en cours de chargement à l'aide de l'onglet **Télécharger**. Cela vous permet de supprimer, interrompre ou reprendre le téléchargement.
- Lorsque le téléchargement est terminé, vous pouvez gérer votre application à l'aide de l'onglet **Gestionnaire**. Vous pouvez sélectionner une application, et ensuite appuyer sur **Options****Exécuter** pour l'installer ou sur **Options****Supprimer** pour la supprimer.





Soyez particulièrement prudent avec les applications pouvant accéder à de nombreuses fonctions ou à une quantité importante de vos données. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation de ces applications sur votre téléphone.

16.3 Mise à jour et réglages

Dans la page d'accueil d'Apps store, vous pouvez aussi appuyer sur **Options****Mise à jour** pour recherche et installer toutes mises à jour de vos applications. Vous pouvez aussi appuyer sur **Options****Paramètre** pour chercher automatiquement les mises à jour de manière hebdomadaire ou mensuelle.

17 Autres.....

17.1 Agenda.....

Pour accéder à cette fonction, effleurez  pour entrer dans le menu principal et sélectionnez . Un calendrier mensuel vous permet de garder trace des réunions, rendez-vous importants, etc. Les jours avec des événements saisis seront marqués en couleur.

Agenda vocal

Vous pouvez enregistrer un rappel vocal à la date et à l'heure de votre choix.

Pour créer le rappel vocal, effleurez simplement  sur la barre d'outils.

Icônes pratiques :

 Créez un nouveau rendez-vous.

 affichez tous les rendez-vous

Options disponibles :

Aller à la date Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

Synchronisation Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.


1er jour de la semaine Vous pouvez définir dimanche ou lundi comme premier jour d'une semaine.

1ère semaine de l'année La première semaine de l'année peut être définie pour commencer en janvier. 1er ou depuis les autres jours.

17.2 Calculatrice.....

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, et effleurez ensuite « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner «  » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir au menu principal, effleurez .

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

17.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu principal.

Icônes pratiques :

 Envoyer par SMS, MMS, E-mail ou Bluetooth.







 Modifier la note

 Supprimer la note actuelle ou les notes sélectionnées

17.4 Tâches.....

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Icônes pratiques :

-  Modifier la tâche
-  Ajouter une nouvelle tâche
-  Sauvegarder la tâche
-  Supprimer la tâche sélectionnée
-  Marquer comme faite
-  Marquer comme à faire

17.5 Alarme.....



Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

- Répéter** Sélectionnez l'option de répétition : **Une seule fois** (par défaut)/**Tous les jours/Jours** ou personnalisez selon vos souhaits.
- Rappel Mode** L'alarme se répètera à intervalles réguliers. Sélectionnez le mode Sonnerie : **Sonnerie**, **Vibreur uniquement**, **Radio** ⁽¹⁾ ou **Bip et vibreur**.
- Mélodie** Vous pouvez choisir une mélodie comme sonnerie de réveil.

17.6 Horloge.....

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément.

Icônes pratiques :

-  Revenir à la liste de **Mes villes**
-  Afficher la liste de toutes les villes







⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

17.7 Convertisseur.....


Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de ◀ ▶, et en effleurant pour saisir les chiffres. Enfin validez avec « ✓ »,

17.8 Dictaphone

L'accès au « **Dictaphone** » depuis le menu principal vous permet d'effectuer des enregistrements vocaux ou sonores.

-  Créez un nouvel enregistrement vocal ou sonore.
-  Définissez le stockage, le format du fichier et la qualité audio.
-  Envoyez par MMS, E-mail ou Bluetooth.
-  Supprimer l'enregistrement vocal/sonore actuel ou sélectionné.
-  Définissez comme arrêt
-  Définissez comme pause

18 Mes réglages

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

18.1 Réglage de deux cartes SIM ⁽¹⁾

Deux cartes SIM activées	Les deux cartes SIM sont actives.
SIM1 activée seulement	Seule la carte SIM1 est active.
SIM2 activée seulement	Seule la carte SIM2 est active.
Mode avion	Cf. page 63.

18.2 Réglages du téléphone

18.2.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

⁽¹⁾ one touch 720D seulement.

Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affichent lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en effleurant la touche .



Rétroéclairage

Écran Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.

18.2.2 Profils

Cf. page 62.

18.2.3 Heure et date

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

18.2.4 Faux appel

Protégez-vous vous-même contre les situations ennuyeuses à l'aide du « **Faux appel** ».

Dans ce menu, vous pouvez définir le « **Nom du correspondant** », l'« **Heure d'appel** » et la « **Sonnerie** ».

18.2.5 Langues ⁽¹⁾

Affiche la langue de l'écran du téléphone. L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

18.2.6 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

18.2.7 Réglages de l'écran tactile

Étalonnage de l'écran LCD tactile Pour étalonner l'écran tactile, touchez sur n'importe quel endroit de l'écran pour commencer l'étalonnage.


Vibreur de l'écran tactile Lorsque cette fonction est réglée sur « **Activé** », le téléphone vibre lorsque vous touchez l'écran.

18.2.8 Touches numériques

En personnalisant vos touches, vous pouvez accéder directement à toute fonction depuis l'interface de numérotation en maintenant le doigt sur le chiffre.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

18.2.9 Verrou automatique

Votre écran tactile sera verrouillé automatiquement si le téléphone a été au repos depuis un certain laps de temps défini par vous ou vous pouvez le verrouiller manuellement par une pression courte de la touche  .

Déverrouiller l'écran

Vous pouvez tirer l'écran verrouillé vers le bas.

18.2.10 Verrouillage de l'écran pendant un appel

Sélectionnez « **Activé** » / « **Désactivé** » pour activer/désactiver le verrouillage de l'écran pendant un appel.

18.2.11 Mode d'écriture ⁽¹⁾

Veillez vous reporter au chapitre « **Mode de saisie Latin** », page 89. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages courts et de saisir des noms à caractères spéciaux pour vos contacts.

18.3 Réglages avancés

Cf 8.2 Options disponibles, page 41.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

18.4 Sécurité

Activer code PIN

Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Changer code PIN

Change PIN code.

Changer code PIN2

Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Activer le code du téléphone

Le code est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.

Modifier mot de passe

Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

Numéro fixe (FDN) ⁽¹⁾

Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

18.5 Réseau

Choix réseau

Réseaux préf.

Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.

Sélection du réseau

Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.

Mode de recherche

Basculez la connexion du réseau sur « **Manuel** » ou « **Automatique** ».

⁽¹⁾ Pour le modèle à une seule carte SIM seulement.

Connex. GPRS ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Quand nécessaire Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.

Toujours Le mode GPRS est activé en permanence.

Itinérance internationale GPRS

Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

18.6 Liste noire et blanche

Vous pouvez ajouter un numéro à la liste noire ou en supprimer un, et définir un filtre pour les appels entrants et les SMS.

18.7 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de la messagerie (MMS, E-mail...) et la connexion Web.

18.8 Choix du navigateur par défaut

Vous pouvez sélectionner le navigateur de votre choix comme navigateur par défaut.





⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

⁽²⁾ Pour le modèle à une seule carte SIM seulement.

19 Wi-Fi.....



Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet lorsque votre téléphone se trouve à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être utilisée sur le téléphone, même sans carte SIM insérée.

Pour accéder à cette fonction, vous pouvez disposer des options suivantes :

- Tapez sur  pour entrer dans le menu principal et sélectionnez .
- Appuyez directement sur la touche Wi-Fi .
- Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement vers la gauche et effleurez  sur la barre widgets.


Pour ajouter un réseau Wi-Fi

A chaque fois que vous activez la fonction Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi environnants disponibles seront recherchés automatiquement, mais vous pouvez aussi en ajouter de nouveaux à votre convenance.

- Effleurez  et sélectionnez **Ajouter**, ou effleurez  sur la barre d'outils.
- Saisissez le nom du réseau (SSID : Service Set Identifier) et toutes les informations requises concernant le réseau.

Vous pouvez aussi modifier, supprimer et changer la priorité du réseau sélectionné.

Pour se connecter et se déconnecter d'un réseau sans fil

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi, effleurez  et sélectionnez **Se connecter**. Si le réseau que vous sélectionnez est sécurisé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants (vous pouvez contacter votre opérateur réseau pour obtenir des informations détaillées à ce sujet).

Pour se déconnecter à un réseau Wi-Fi, effleurez  et sélectionnez **Se déconnecter**.

Icônes pratiques :



Désactiver le Wi-Fi



Activer le Wi-Fi



Rafraîchir la liste des réseaux Wi-Fi

20 Jeux ⁽¹⁾



Après être entré dans ce menu, vous serez dans une salle de jeux, contenant plusieurs jeux.

Elle peut aussi fonctionner comme un navigateur avec ces options : **Aller à, Page d'accueil, Rafraîchir, Signets, Pages récentes, Pages hors connexion, Aller à URL, Afficher URL, Définir comme page d'accueil, Ajouter aux signets, Sauvegarder la photo, Boîte de réception de service, Paramètres.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

2 | Faites plus avec votre mobile.....

21.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS/EDGE**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.

- **Messages**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systemes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

ONE TOUCH Upgrade

L'utilisation de l'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système ONE TOUCH Upgrade à partir du site Web de ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

21.2 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

22 Mode de saisie Latin/ Table des caractères.....

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Mode prédictif


Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode prédictif

Ce mode permet la saisie prédictive sur le clavier réel ainsi que la saisie en plusieurs langues.

Saisie tactile

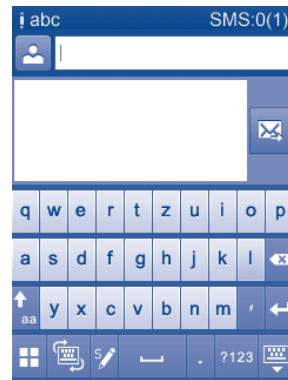

Accès aux symboles et aux chiffres

Changement de mode de saisie

Activer successivement abc ABC/abc/Abc

- Appuyer pour supprimer un par un
- Appui long pour tout supprimer

Saut de ligne (dans SMS/E-mail/message instantané)

Fermeture du clavier

Tableau des symboles et chiffres

Presser la touche  \  to faire apparaître les symboles et les chiffres;

Presser  \  pour la liste des smileys ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Les icônes seront transformées en texte.

23 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec la facture originale.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'oeuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation .

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

24 Accessoires.....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.


1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

25 Problèmes et solutions.....


Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau ONE TOUCH pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logicielle (Pour effectuer l'effacement des données utilisateur, appuyez simultanément sur la touche volume + et la touche d'allumage). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une suite PC avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.
- Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour réinitialiser le téléphone ou ONE TOUCH upgrade pour mettre à jour le logiciel.

Mon téléphone est bloqué ou ne répond pas depuis plusieurs minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche  enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour réinitialiser le téléphone ou ONE TOUCH upgrade pour mettre à jour le logiciel.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Assurez-vous que la touche marche/arrêt ne présente pas un faux contact
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour réinitialiser le téléphone ou ONE TOUCH upgrade pour mettre à jour le logiciel.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie Alcatel fournis dans la boîte du téléphone.
- Nettoyez les contacts de la batterie si ils sont sales.
- Vérifiez que votre batterie est insérée normalement avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponibles (cf. page 82).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.


Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 13).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

L'écran tactile ne répond pas avec précision

- Vérifiez que le téléphone n'est pas verrouillé.
- Lancez l'étalonnage de l'écran tactile en maintenant la touche de volume haut/bas enfoncée ou appuyez sur **Réglages****Réglages téléphone****Calibration écran tactile**.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur la touche .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 43).
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 42).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.



Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche .
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire Alcatel.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Veuillez vérifier que vous avez bien saisi l'indicatif pays si vous appelez l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Messages****Répondeur** ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 33).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

L'icône clignotante apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré un nombre trop important de messages texte sur votre carte SIM ; supprimez-en ou stockez-les dans la mémoire de votre téléphone.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez au préalable la suite PC d'Alcatel.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation de la suite PC d'Alcatel.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni avec le téléphone.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 69).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque enregistrée
d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence
par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2012
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.