

Pioneer sound.vision.soul

SERVEUR DE NAVIGATION AV DVD MULTIMÉDIA

AVIC-D3

Guide de démarrage

Ce guide a pour objectif de vous faire découvrir les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de fonctionnement fourni avec le produit.

Boutons du matériel

- (1) Logement de chargement du disque
- (2) Bouton EJECT
- (3) Bouton MENU
- (4) Bouton MAP
- (5) Bouton rotatif de VOLUME


Tournez ce bouton pour ajuster le volume AV (audio et vidéo) ou appuyez dessus pour changer de source AV. Appuyez de manière prolongée sur le bouton rotatif de **VOLUME** pour mettre la source en sourdine.

- (6)
- Quand la source AV est sélectionnée, il permet de sauter une piste, un fichier ou un chapitre. Maintenez-le enfoncé pour activer l'avance/le retour rapide d'une piste, d'un fichier ou d'un chapitre.




Changer d'écran

Utilisez les boutons et touches suivants pour afficher leur écran respectif.

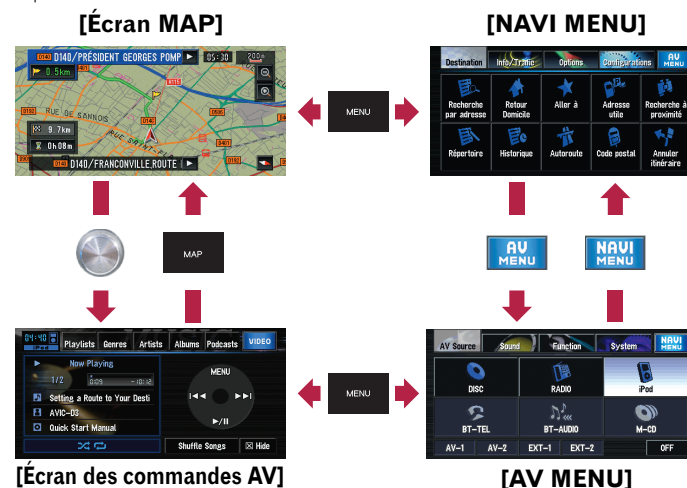

Aperçu des fonctions de recherche

Plusieurs méthodes pour saisir votre destination sont valides dans ce système de navigation.

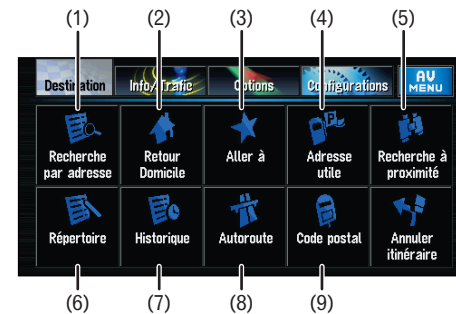

- (1) Recherche par adresse
- (2) Touche de raccourci pour le domicile
- (3) Touche de raccourci pour votre destination préférée
- (4) Recherche de boutiques, restaurants et autres commerces dans la base de données des adresses utiles
- (5) Recherche de boutiques, restaurants et autres commerces à proximité
- (6) Sélection d'une destination de votre Répertoire
- (7) Sélection d'une destination dont l'itinéraire a été calculé précédemment
- (8) Sélection d'un itinéraire vers une entrée ou sortie d'autoroute
- (9) Recherche d'une destination à partir du code postal

Liste de résultats de la recherche à proximité



Recherche de votre destination par adresse

- 1 Affichez [NAVI MENU].
- 2 Touchez l'onglet **Destination** puis la touche **Recherche par adresse**.
- 3 Saisissez le nom de rue.



La touche du pays permet d'afficher l'écran de sélection du pays.

- 4 Sélectionnez le nom de rue à partir d'une liste.





Si une liste de villes ou zones s'affiche, touchez la ville ou la zone où se trouve votre destination.

- 5 Saisissez le numéro de maison et touchez **OK**.



Une fois le calcul d'itinéraire terminé, le guidage de navigation démarre.

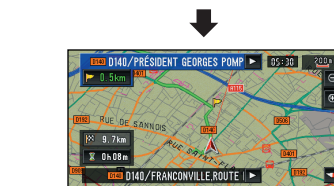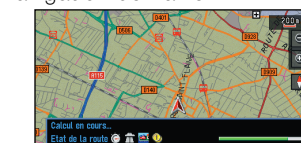

- 6 Commencez à conduire en suivant le guidage de navigation.

Le système de navigation vous guide sur votre itinéraire visuellement et vocalement.


Commandes de base de l'écran de cartes

Changement du mode de visualisation



Appuyez sur le bouton **MAP** pour voir apparaître l'écran de cartes. Dans ce système de navigation, vous avez le choix entre plusieurs modes de visualisation. Sélectionnez celui que vous préférez.

Défilement de la carte

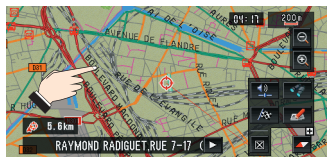


Touchez de manière prolongée l'écran là où vous voulez que la carte défile. Au bout de quelques secondes, la carte commence à défiler.

Zoom avant ou arrière



Touchez **+** ou **-**.
 (1) Changement direct de l'échelle
 (2) Changement progressif de l'échelle


Réglage du volume du guidage vocal

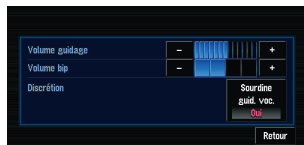

Touchez l'onglet **Configurations** dans **[NAVI MENU]** et touchez **Volume**.


Informations de trafic sur la carte

L'état du trafic peut être affiché sur la carte lorsque des informations de trafic sont transmises par le système RDS de diffusion de données utilisant le réseau à modulation de fréquence (RDS-TMC).

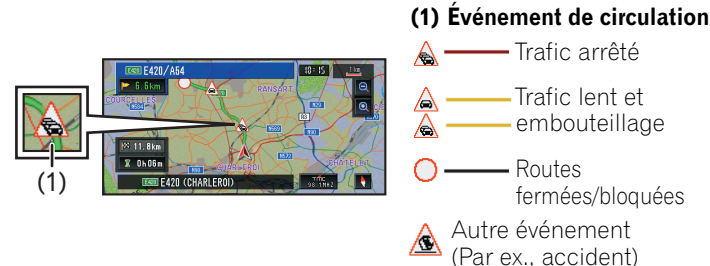

Sélectionner la source AV

Touchez l'icône de la source AV que vous souhaitez sélectionner.

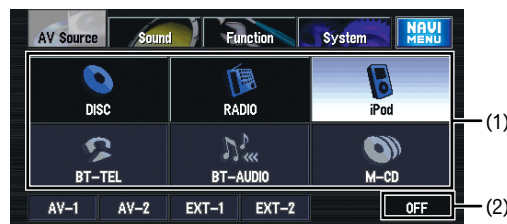


- (1) Icône de la source AV**
- DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
 - RADIO** [Tuner]
 - iPod** [iPod]
 - BT-TEL** [Bluetooth-Téléphone]
 - BT-AUDIO** [Bluetooth-Audio]
 - M-CD** [Lecteur CD à chargeur]
- (2) OFF** [Extinction de la source]

Dans l'écran de commandes AV ou l'écran d'extinction de la source, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher **[AV MENU]**.

Utilisation des écrans de commandes AV


Écran source CD

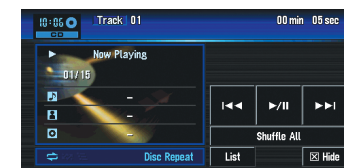

Touches tactiles


- ▶/||** Lecture et Pause
- ◀/▶** **CD**: Piste suivante ou précédente
- ▶/||** **DVD**: Chapitre suivant ou précédent
- **DVD**: Arrêt de la lecture

Écran source DVD-V

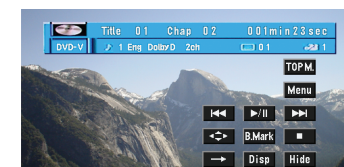

Lorsque vous reproduisez un DVD-Vidéo, touchez l'écran pour afficher les touches tactiles.

Écran source RADIO

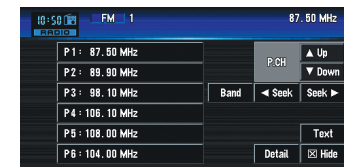

- ▲Up/▼Down** Changement de station de radio
- ◀Seek/Seek▶** Syntonisation automatique (touchez pendant une seconde environ et relâchez).

Band

Changement de bandes: FM1-FM2-FM3-MW/LW

Detail

Affichage des informations détaillées.

Utilisation de votre iPod® Apple

Vous pouvez commander un iPod en le branchant au système de navigation avec un câble iPod (CD-I200), vendu séparément.

Lecture des sources musicales

- 1 Affichez le **[AV MENU]**.
- 2 Touchez l'icône **iPod** pour afficher l'écran source iPod.



- (1) Touchez la catégorie dans laquelle se trouve la chanson que vous voulez écouter.
- (2) Touchez **VIDEO** pour afficher l'écran vidéo.
- (3) Ces touches tactiles permettent de commander la source musicale.

Lecture des sources vidéo

Avant d'afficher l'écran vidéo, modifiez la configuration vidéo sur l'iPod pour qu'il puisse émettre la vidéo sur un périphérique. Pour en savoir plus sur la configuration et le fonctionnement de l'iPod, consultez son manuel d'utilisation.

- 1 Affichez l'écran source iPod.
- 2 Touchez **VIDEO** pour afficher l'écran vidéo. Dans l'écran vidéo, les commandes sont exécutées via les boutons de l'iPod.



- (1) Ces touches tactiles permettent de commander la source vidéo.
- (2) Touchez **Music** pour afficher l'écran de musique.