

KEH-P2035

INSTALLATION MANUAL

This product conforms to new cord colors.
 Los colores de los cables de este producto se conforman con un nuevo código de colores.
 本產品適合於新型軟線顏色。
 ينسجم هذا الجهاز مع اللون الاسلاك الجديدة.

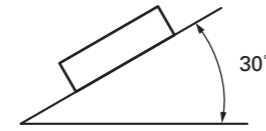


Fig. 1
الشكل ١
圖1

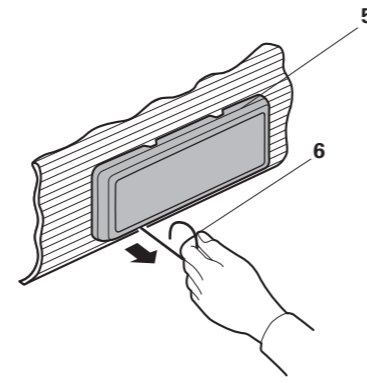


Fig. 3
الشكل ٣
圖3

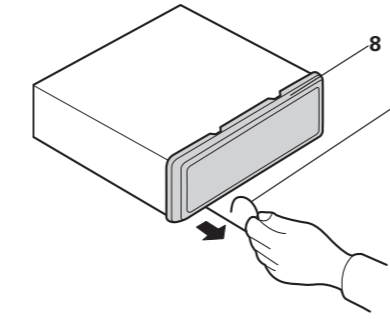


Fig. 5
الشكل ٥
圖5

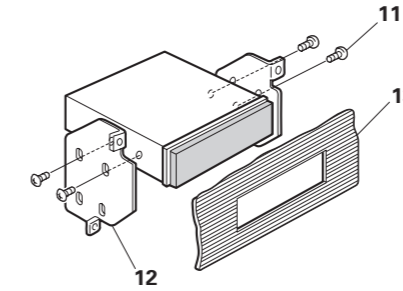


Fig. 7
الشكل ٧
圖7

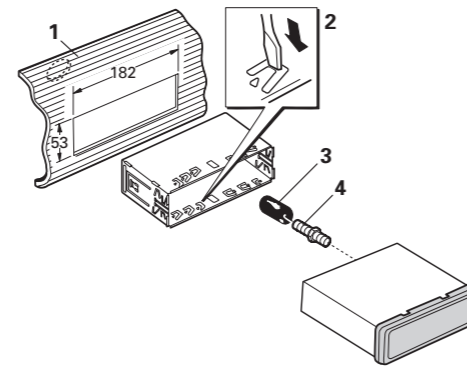


Fig. 2
الشكل ٢
圖2

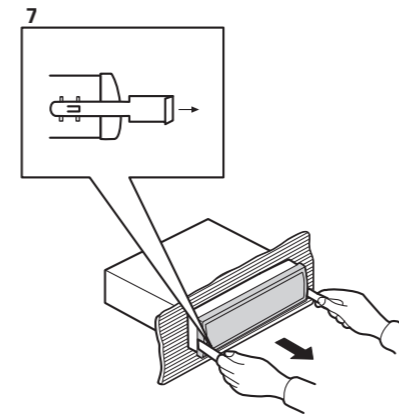


Fig. 4
الشكل ٤
圖4

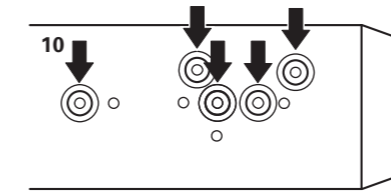


Fig. 6
الشكل ٦
圖6

Installation

<ENGLISH>

Note:

- Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily, making sure it is all connected up properly, and the unit and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats, so don't install the unit anywhere hot — for instance, near a heater outlet.
- If installation angle exceeds 30° from horizontal, the unit might not give its optimum performance. (Fig. 1)

DIN Front/Rear-mount

This unit can be properly installed either from "Front" (conventional DIN Front-mount) or "Rear" (DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides of unit chassis). For details, refer to the following illustrated installation methods.

DIN Front-mount

Installation with the rubber bush (Fig. 2)

1. Dashboard
2. Holder
After inserting the holder into the dashboard, then select the appropriate tabs according to the thickness of the dashboard material and bend them.
(Install as firmly as possible using the top and bottom tabs. To secure, bend the tabs 90 degrees.)
3. Rubber bush
4. Screw

Removing the Unit (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Frame
6. Insert the release pin into the hole in the bottom of the frame and pull out to remove the frame.
(When reattaching the frame, point the side with a groove downwards and attach it.)
7. Insert the supplied extraction keys into the unit, as shown in the figure, until they click into place. Keeping the keys pressed against the sides of the unit, pull the unit out.

DIN Rear-mount

Installation using the screw holes on the side of the unit (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7)

1. Remove the frame.

8. Frame
9. Insert the release pin into the hole in the bottom of the frame and pull out to remove the frame.
(When reattaching the frame, point the side with a groove downwards and attach it.)

2. Fastening the unit to the factory radio mounting bracket.

10. Select a position where the screw holes of the bracket and the screw holes of the head unit become aligned (are fitted), and tighten the screws at 2 places on each side. Use either truss screws (5 × 8 mm) or flush surface screws (5 × 9 mm), depending on the shape of the screw holes in the bracket.
11. Screw
12. Factory radio mounting bracket
13. Dashboard or Console

التركيب

ملاحظة:

• قبل تركيب الجهاز نهائيًا، قم بتوصيل الاسلك بشكل مؤقت، مع التأكد من صحة توصيل كل الاسلاك وسلامة تشغيل الجهاز و النظام.

• إستعمل القطع الموجودة مع الجهاز فقط للتأكد من التركيب المناسب إستعمال قطع غير مرخصة يمكن أن يسبب أعطالا.

• استشر أقرب وكيل لك إذا تطلب التركيب عمل ثقب أو تعديلات أخرى في السيارة.

• ركب الجهاز حيث لا يعترض حركة السائق و لا يمكن أن يوذى الركاب في حالة و قوف مفاجيء.مثل الوقوف عند الطوارئء.

• سيتعطل شبيه موصل الليزر اذا تعرض لارتفاع درجة حرارته، لذا لا تركيب الجهاز في أي مكان ساخن — مثلا، بالقرب من فتحات خرج التدفئة.

• إذا تجاوزت زاوية التركيب ٣٠ من الأفق فقد لا يؤدي الجهاز عمله الأمثل.(الشكل ١)

النظام DIN للثبيت الأمامي/الخلفي

يمكن تركيب هذه الوحدة بشكل مناسب إما من "الأمام" (النظام DIN التقليدي للثبيت الأمامي) أو "الخلف" (النظام DIN لتركيب الثبيت الخلفي، بالاستفاده بثقوب البراغي المسننت الموجودة على جوانب هيكل الوحدة). للتفاصيل، إرجع الى طرق التركيب الموضحة فيما يلي.

النظام DIN للثبيت الأمامي

التركيب مع البطانة المطاطية (الشكل ٢)

1- لوحة أجهزة القياس

2- الماسكة

بعد إدخال الماسكة في لوحة أجهزة القياس،ثم إختار العروات المناسبة حسب سماكة مادة لوحة أجهزة القياس و إنشها. (قم بالتركيب باحكام بقدر الامكان باستعمال العروات العلوية والسفلية. للتأمين، قم بثني العروات ٩٠ درجة.)

3- بطانة مطاطية

4- برغي

< العربية >

نزع الجهاز (الشكل ٣) (الشكل ٤)

5- إطار

6- أدخل مسمار الإعتاق في الثقب الموجود في الجانب السفلي للإطار وأجذب للخارج لנزع الإطار. (عند إعادة توصيل الإطار. وجه الجانب بالشق لأسفل و قم بتوصيله.)

7- أدخل مفاتيح الاستخراج المرفقة في الوحدة، كالوضع في الشكل، حتى يرسخوا في مكانهم باحكام بصدور صوت طقة مع الاحتفاظ بضغط المفاتيح مقابل جانبي الوحدة، إسحب الوحدة للخارج.

النظام DIN للثبيت الجلفي

التركيب باستعمال ثقبو البراغي الموجودة على جانبي الوحدة (الشكل ٥) (الشكل ٦) (الشكل ٧)

١- إنزع الإطار

8- الاطار

9- أدخل مسمار الأعتاق في الثقب الموجود في الجانب السفلي للاطار وأجذب للخارج لنزع الاطار.
(عند إعادة توصيل الاطار ، وجه الجانب بالشق لأسفل و قم بتوصيله.)

٢- وثق الوحدة إلى كتيفة المصنع الأصلية لثبيت الراديو.

10- إختار موضعًا تُصبح فيه ثقبو براغي الكتيفة و ثُقوب براغي الوحدة الرئيسية متراصفة (تصبح متطابقة) ، واحكم ربط البراغي عند الموضعين على كل جانب. إستخدم إما براغي تقييد (٥ × ٨ مم) أو براغي ملساء السطح (٥×٩ مم) ، و يعتمد ذلك على شكل ثقبو البراغي الموجودة في الكتيفة .

11- برغي

12-كتيفة المصنع الأصليح للثبيت الراديو

13- لوحة أجهزة القياس أو الخزانة

< 中文 >

拆卸本機（圖3）（圖4）

5. 機架

6. 將鬆動插針插入機架底部孔穴並向外拉出，卸下機架。

• 當重新裝回機架時，朝下對準帶有凹槽一側並裝回之。）

7. 按圖所示將附屬的抽引鑰匙插入本機並使之吻合到位。按住倚著本機側面上的鑰匙，拉出本機。

DIN後方安裝

使用本機側面上的螺絲孔進行安裝（圖5）（圖6）（圖7）

1. 拆卸機架。

8. 機架

9. 將鬆動插針插入機架底部孔穴並向外拉出，卸下機架。
（當重新裝回機架時，朝下對準帶有凹槽一側並裝回機架。）

2. 將本機固定在工廠無線電裝置安裝架上。

10. 選擇與主機螺絲孔位置相吻合的安裝架上的螺絲孔，並擰緊各側面上2處的螺絲。根據安裝架上螺絲孔形狀選用桁架螺釘（5 × 8 mm）或者平頭面螺絲（5 × 9 mm）。

11. 螺絲

12. 工廠無線電裝置安裝架

11. 檔板

2. 固定器
在將固定器插入檔板後，按檔板材料厚度選擇適當的薄片並使之彎曲。

• 盡可能用頂部或底部薄片牢牢地固定，為安全起見，請將薄片彎成90度角。）

3. 橡膠墊

4. 螺絲

安裝

注意：

• 在正式安裝本機之前，請先進行暫時連接，看看是否妥當，本機及系統是否能正常工作。

• 為確保安裝正確，請只使用隨附本機的零件。如使用未被認可的零件，則有可能會引起故障。

• 如安裝時需要鑽孔或其他改裝，請向就近的經銷商咨詢。

• 請不要將本機安裝在會妨礙駕駛，或突然剎車時會傷及乘客的地方。

• 半導體鋪射受到過熱會被損壞，因此不要將本機安裝在高溫處，如較熱的插座。

• 安裝本機時，如與水平面的角度超過30度，則本機有可能會達不到最佳性能。（圖1）

DIN前方/後方安裝

本機可從“前方”（傳統的DIN前方安裝）或“後方”（DIN後方安裝，利用機座兩側的引線螺絲孔）進行適當的安裝。

請詳細參考以下圖示安裝方法。

DIN前方安裝

使用膠皮墊安裝（圖2）

1. 檔板

2. 固定器
在將固定器插入檔板後，按檔板材料厚度選擇適當的薄片並使之彎曲。

• 盡可能用頂部或底部薄片牢牢地固定，為安全起見，請將薄片彎成90度角。）

3. 橡膠墊

4. 螺絲

<ESPAÑOL>

Quitado de la unidad (Fig. 3) (Fig. 4)

5. Marco

6. Inserte el pasador de liberación en el orificio de la parte inferior del marco, y tire hacia afuera para extraer el marco.
(Para la fijación del marco, apunte el lado con ranura hacia abajo.)

7. Inserte las herramientas de extracción suministradas en la unidad, como se indica en la figura, hasta que se enganchen en su posición.

Tire de la unidad mientras mantiene las herramientas presionadas contra los lados de la unidad.

Montaje trasero DIN

Instalación usando los agujeros para tornillos ubicados en ambos costados de la unidad (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7)

1. Quite el marco.

8. Marco

9. Inserte el pasador de liberación en el orificio de la parte inferior del marco, y tire hacia afuera para extaer el marco.
(Para la fijación del marco, apunte el lado con ranura hacia abajo.)

2. Fijación de la unidad a la ménsula de montaje existente.

10. Seleccione una posición en la que los orificios para los tornillos del soporte y del de la unidad principal queden alineados, y apriete los tornillos en 2 lugares de un lado. Utilice ya sea los tornillos de fijación (5 × 8 mm) o los tornillos a paño (5 × 9 mm), dependiendo de la forma de los orificios de tornillo en la ménsula.

11. Tornillo

12. Ménsula de montaje de radio existente

13. Tablero de instrumentos o consola

Instalación

Nota:

• Antes de finalmente instalar la unidad, conecte el cableado temporalmente y asegúrese de que todo esté conectado correctamente y que la unidad y el sistema funcionan debidamente.

• Utilice sólo las piezas que se incluyen con esta unidad para asegurar la instalación adecuada. El uso de piezas no autorizadas podría causar fallos de funcionamiento.

• Consulte con su distribuidor si la instalación requiere del taladro de orificios u otras modificaciones del vehículo.

• Instale la unidad donde no alcance el espacio del conductor, y donde no pueda dañar a los pasajeros si sucediera un paro repentino, como una detención de emergencia.

• El semiconductor láser se dañará si se sobrecalienta, por eso no instale la unidad en un lugar caliente – por ejemplo, cerca de la salida de un calefactor.

• Si el ángulo de la instalación excede los 30° del lado horizontal, la unidad podría no brindar su óptimo funcionamiento (Fig. 1).

Montaje delantero/trasero DIN

Esta unidad quede instalarse correstamente de la “Delantera” (montaje delantero DIN convencional) o “Trasera” (montaje trasero DIN, utilizando los tornillos roscados en los constados del chasis de la unidad). Para detalles, refiérase a los métodos de instalación ilustrados abajo.

Montaje delantero DIN

Instalación con tope de goma (Fig. 2)

1. Tablero de instrumentos

2. Soporte

Después de insertar el soporte en la tabla de mandos, luego seleccione las orejetas apropiadas según el grosor del material de la tabla de mandos y dóblelos.

(Instale lo más firme posible usando las lengüetas superior e inferior. Para fijar, doble las lengüetas 90 grados.)

3. Tope de goma

4. Tornillo

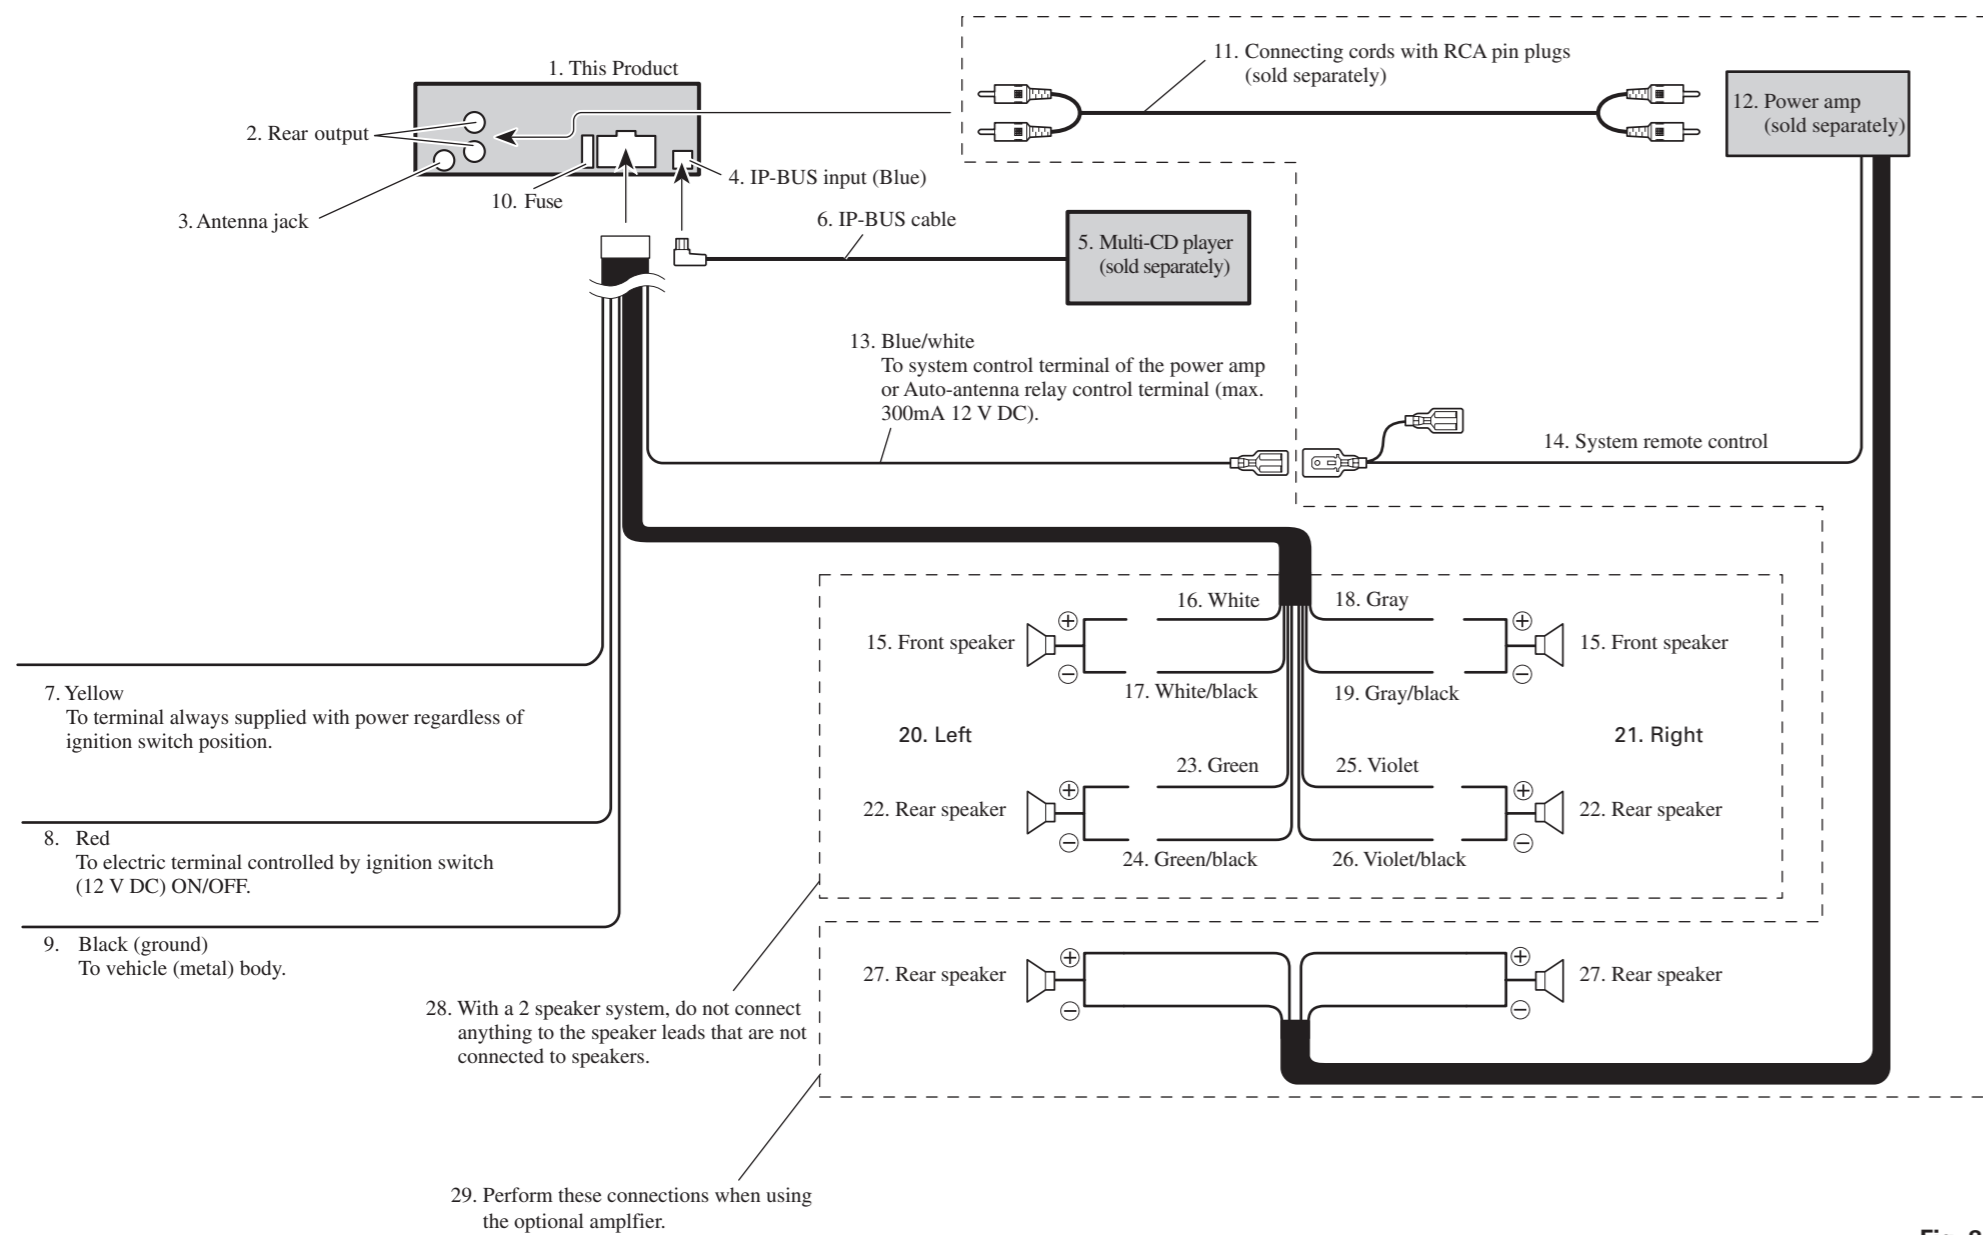


Fig. 8

الشكل ٨




Note:

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the ⊖ battery cable before beginning installation.
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any moving parts, such as the gear shift, hand-brake and seat rails. Do not route wiring in places that get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a danger of the wiring short-circuiting to the vehicle body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery. This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.
- When replacing fuse, be sure to use only fuse of the rating prescribed on the fuse holder.
- Since a unique BPTL circuit is employed, never wire so the speaker leads are directly grounded or the left and right ⊖ speaker leads are common.
- Speakers connected to this unit must be high-power types with minimum rating of 45 W and impedance of 4 to 8 ohms. Connecting speakers with output and/or impedance values other than those noted here may result in the speakers catching fire, emitting smoke, or becoming damaged.
- When this product's source is switched ON, a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control or the car's Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the car features a glass antenna, connect to the antenna booster power supply terminal.

- When an external power amp is being used with this system, be sure not to connect the blue/white lead to the amp's power terminal. Likewise, do not connect the blue/white lead to the power terminal of the auto-antenna. Such connection could cause excessive current drain and malfunction.
- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. Especially, insulate the unused speaker leads without fail. There is a possibility of short-circuiting if the leads are not insulated.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.
- If this unit is installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch, the red lead of the unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch ON/OFF operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained when you are away from the vehicle for several hours.



ACC position

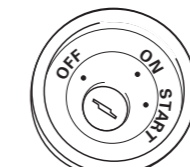

No ACC position

- The black lead is ground. Please ground this lead separately from the ground of high-current products such as power amps. If you ground the products together and the ground becomes detached, there is a risk of damage to the products or fire.

• Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied Installation manuals of both products and connect cords that have the same function.

Connection Diagram (Fig. 8)

- | | |
|---|---|
| 1. This Product | 16. White |
| 2. Rear output | 17. White/black |
| 3. Antenna jack | 18. Gray |
| 4. IP-BUS input (Blue) | 19. Gray/black |
| 5. Multi-CD player (sold separately) | 20. Left |
| 6. IP-BUS cable | 21. Right |
| 7. Yellow | 22. Rear speaker |
| 8. Red | 23. Green |
| 9. Black (ground) | 24. Green/black |
| 10. Fuse | 25. Violet |
| 11. Connecting cords with RCA pin plugs (sold separately) | 26. Violet/black |
| 12. Power amp (sold separately) | 27. Rear speaker |
| 13. Blue/white | 28. With a 2 speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers. |
| To system control terminal of the power amp or Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). | 29. Perform these connections when using the optional amplifier. |
| 14. System remote control | |
| 15. Front speaker | |

Nota:

- Esta unidad es para vehículos con batería de 12 voltios y con conexión a tierra. Antes de instalar la unidad en un vehículo recreativo, camioneta, o autobús, revise el voltaje de la batería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería ⊖ antes de comenzar con la instalación.
- Consulte con el manual del usuario para los detalles sobre la conexión de la alimentación de amperios y de otras unidades, luego haga las conexiones correctamente.
- Asegure el cableado con abrazaderas de cables o con cinta adhesiva. Para proteger el cableado, envuélvalo con cinta adhesiva donde éstos se apoyan sobre las piezas de metal.
- Coloque y asegure todo el cableado de tal manera que no toque las piezas en movimiento, tal como la palanca de cambio de velocidades, el freno de mano, y los pasamanos de los asientos. No coloque el cableado en lugares que se calientan, tal como cerca de la salida de un calefactor. Si el material aislante del cableado se derritiera o se gastara, habrá el peligro de un cortocircuito del cableado a la carrocería del vehículo.
- No pase el conductor amarillo a través de un orificio en el compartimiento del motor para conectar a la batería. Esto dañará el material aislante del conductor y causará un cortocircuito peligroso.
- No acorte ningún conductor. Si lo hiciera, la protección del circuito podría fallar al funcionar cuando debería.
- Nunca alimente energía a otros equipos cortando el aislamiento del conductor de alimentación provista de la unidad y haciendo un empalme con el conductor. La capacidad de corriente del conductor se excederá, causando el recalentamiento.
- Cuando reemplace algún fusible, asegúrese de utilizar solamente un fusible del ratio descrito en el soporte de fusibles.
- Ya que se emplea un circuito único BPTL, nunca coloque los cables de manera que los conductores del altavoz estén directamente en conexión a tierra o que el altavoz izquierdo y derecho ⊖ sean comunes.
- Los altavoces conectados a esta unidad deberán ser del tipo de alta potencia, teniendo un régimen mínimo de 45 W y una impedancia de 4 a 8 ohmios. La conexión de altavoces con valores de impedancia y/o de salida diferentes a los anotados aquí podrían causar fuego, emisión de humo o daños a los altavoces.
- Cuando se conecta la fuente de este producto, una señal de control se emite a través del conductor azul/blanco. Conecte al control remoto de sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control de relé de antena automática del vehículo. (Max. 300 mA 12 V CC.) Si el vehículo tiene una antena en vidrio, conecte al terminal de suministro de energía de la antena.

- Cuando se está utilizando un amperio de potencia externa con este sistema, asegúrese de no conectar el conductor azul/blanco al terminal de potencia de amperios. Asimismo, no conecte el conductor azul/blanco al terminal de potencia de la auto-antena. Tal conexión podría causar la fuga de corriente excesiva y causar fallos de funcionamiento.
- Para evitar cortocircuitos, cubra el conductor desconectado con cinta aislada. Especialmente, aisle los conductores de altavoz no usados. Hay la posibilidad de cortocircuito si no se aíslan los conductores.
- Para evitar la conexión incorrecta, el lado de entrada del conector IP-BUS es azul, y el lado de salida es negro. Conecte los conectores del mismo color correctamente.
- Si se instala esta unidad en un vehículo que no tiene una posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido, el conductor rojo de la unidad deberá conectarse al terminal conectado con las operaciones del interruptor de encendido ON/OFF. Si no se hace esto, la batería del vehículo podría drenarse cuando usted esté lejos del vehículo por varias horas.



Posición ACC



No en la posición ACC

- El conductor negro es la masa. Conecte a masa este conductor separadamente desde la masa de los productos de alta corriente tal como los amplificadores de potencia. Si conecta juntos a masa los productos y la masa se desconecta, se crea el riesgo de daños a los productos o de incendios.

- Los cables para esta unidad y aquellas para las unidades pueden ser de colores diferentes aun si tienen la misma función. Cuando se conecta esta unidad a otra, refiérase a los manuales de instalación de ambas unidades y conecte los cables que tienen la misma función.

Diagrama de conexión (Fig. 8)

1. Este producto
2. Salida trasera
3. Jack para antena
4. Entrada IP-BUS (Azul)
5. Reproductor de Multi-CD (en venta por separado)
6. Cable IP-BUS
Al terminal con suministro constante de electricidad, independientemente de la posición de interruptor de encendido.
7. Amarillo
Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V CC) ON/OFF.
8. Rojo
Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V CC) ON/OFF.
9. Negro (masa)
A la carrocería del vehículo (parte metálica).
10. Fusible
11. Cables de conexión con clavijas RCA (en venta por separado).
12. Amplificador de potencia (en venta por separado)
13. Azul/blanco
Al terminal de control de sistema del amp. de potencia o control de relé de antena automática (máx. 300 mA 12 V de CC).
14. Control remoto de sistema
15. Altavoz delantero

16. Blanco
17. Blanco/negro
18. Gris
19. Gris/negro
20. Izquierda
21. Derecha
22. Altavoz trasero
23. Verde
24. Verde/negro
25. Violeta
26. Violeta/negro
27. Altavoz trasero
28. Con un sistema de 2 altavoces, no conecte nada a los hilos de altavoz que no se conectan a los altavoces.
29. Lleve a cabo estas conexiones cuando utilice el amplificador opcional.


注意:

- 本機用於帶有12V電瓶和負性接地端的車輛。在將本機安裝在改進型車輛，卡車或公共汽車上之前，請檢查電瓶電壓。
- 為避免發生電子系統短路，在開始安裝之前必須拆下“⊖”極電瓶接線。
- 在連接功率放大器及其他裝置時，應詳細參考使用說明書，正確進行連接。
- 請固定好軟線卡夾或膠布。為了保護軟線，請用膠布纏住與金屬部件接觸的部分。
- 將全部軟線適當配置並固定好，避免使之接觸移動部件，例如變速杆，手閘及座位導軌。不要將軟線擱在發熱之處，例如靠近發熱的電源插座。如果軟線絕緣剝落或被劃傷，造成電路短路，則會危及車輛安全。
- 連接電瓶時不要使黃色引線通過孔穴進入引擎艙。否則會損傷引線絕緣，造成極危險的短路。
- 不要將任何引線弄短。否則保護電路可能會起不到應有的作用。
- 不要切開本機電源導線的絕緣，作為引線抽頭連接到其他裝置進行供電。那樣會超過引線的電流量，造成過熱。
- 更換保險絲時，務必只使用本機上規定的定額電流的保險絲。
- 由于裝有獨特的BPTL電路，連接時勿使揚聲器引線直接接地或左，右方“⊖”揚聲器引線共接。
- 連接至本機的揚聲器必須為高功率型，並且其最小額定輸出為45W，阻抗為4至8Ω。如果使用具有在此範圍以外的輸出值或阻抗值的揚聲器，則會引起揚聲器發生火災，並損壞揚聲器。
- 當本產品的音源切換為ON時，將通過藍色／白色引線輸出控制信號。請連接於外部功率放大器的系統遙控器或汽車的自動天線轉換控制接口。（最大300 mA 12 V直流電。）若汽車帶有玻璃天線，請連接於天線升壓器電源接口。

- 在本系統使用外接的功率放大器時，切勿將藍色／白色的引線連接到放大器電源接線端。同樣，也不要將此藍色／白色引線連接到自動天線的電源接線端。因為那樣會造成過量的電流流入，引起故障。
- 請用絕緣帶覆蓋未連接的導線，以防短路。特別是務必對不用的揚聲器導線進行絕緣。若導線未絕緣，有可能短路。
- 為了防止連接錯誤，IP-BUS連接器的輸入一側做成藍色，而輸出一側則為黑色。請正確地連接顏色相同的連接器。
- 在車輛中安裝時，如果在點火開關上沒有ACC（配件）位置，則應將本機的紅色引線連接到與點火開關ON/OFF操作耦聯的一端。否則，當車輛數小時擱置不用時就會使車輛電瓶電力耗盡。



ACC位置

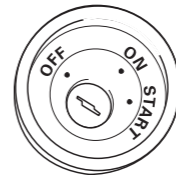

無ACC位置

- 黑色引線接地。請將此引線與高電流電器如燈泡的接地端分開接地。如果與這些電器共同接地，一旦接地端被分離，則會損壞電器或引起火災。

- 本機使用的接線與其他接線即使功能相同，其顏色也可能不同。在將本機與其他設備連接時，請參考兩者的附加安裝說明書，並連接具有同樣功能的接線。


連接圖（圖8）

1. 本機
2. 後方輸出
3. 天線接口
4. IP-BUS輸入（藍色）
5. 多片式CD唱碟（另售）
6. IP-BUS電纜
7. 黃色
至與點火開關位置無關的常時供電終端。
8. 紅色
至由點火開關（12 V DC直流）ON/OFF（開/關）控制的電終端。
9. 黑色（接地）
至車輛（金屬）車體。
10. 保險絲
11. 帶RCA插頭的連接線（另售）
12. 功率放大器（另售）
13. 藍色/白色
至功率放大器或自動天線繼電器的系統控制終端（最大300 mA, 12 V DC（直流））。
14. 系統遙控
15. 前方揚聲器
16. 白色
17. 白色/黑色
18. 灰色
19. 灰色/黑色
20. 左方
21. 右方
22. 後方揚聲器
23. 綠色
24. 綠色/黑色
25. 紫色
26. 紫色/黑色
27. 後方揚聲器
28. 帶2揚聲器的系統，不要連接任何東西至未連接揚聲器的揚聲器引線。
29. 當使用選購的放大器進行這部分連接。

ملاحظة:

- هذا الجهاز مخصص للسيارات التي تعمل ببطارية ١٢ فولط و تأريض سالب قبل تركيبه في سيارة مخصصة للاستجمام أو شاحنة أو حافلة، تحقق من جهد البطارية.
- لتجنب دوائر القصر في النظام الكهربائي، تأكد من فصل كبل البطارية ⊖ قبل بدء التركيب.
- إرجع إلى دليل الملك لمعرفة التفاصيل حول وصل مضخم القدرة والأجهزة الأخرى ثم اعمل التوصيلات بشكل صحيح.
- ثبت أسلاك التوصيل بمشابك كبلات أو شريط لاصق، لحماية أسلاك التوصيل ، لف الشريط اللاصق حولها في مكان تماسها مع الأجزاء المعدنية.
- مزر وثبت كل أسلاك التوصيل بحيث أنها لا يمكن أن تلمس أية أجزاء متحركة ، مثل ذراع تغيير السرعة و الفرملة اليدوية وقضبان انزلاق المقعد. لا تمرر أسلاك التوصيل في أماكن تصبح حارة، مثل قرب مخرج المدقى، إذا انصهر عازل أسلاك التوصيل أو تمزق، فهناك خصر حدوث دائرة قصر لأسلاك التوصيل مع جسم السيارة.
- لا تمرر السلك الاصفر عبر الثقب الى قسم المحرك لتوصيله بالبطارية.
- هذا سيتلف عزل السلك ويسبب دائرة قصر خطيرة جداً.
- لا تسبب دائرة قصر بأي سلك. اذا فعلت هذا، فقد تفشل دائرة الحماية في العمل حينما ينبغي ذلك.
- لا تقم أبداً بتغذية القدرة الى جهاز آخر قبر قطع عازل سلك تزويد القدرة لاجهاز و وصل سلك فرعي. فسيتم تجاوز القدرة الحالية للسلك، مما يسبب إحماء أو انثداً.
- عند استبدال الفيوزات، تأكد من استعمال الفيوز ذو المعاييرة الموضحة على هذه الوحدة.
- حيث أنه تم استخدام الدائرة BPTL الفريدة ، لا توصل أسلاك السماعات بالزرعشتي بطريق مباشر مصلقا أو توصل تأسلاك السماعتين اليمنى و اليسرى ⊖ مع بعضهما.
- ينبغي أن تكون السماعات المتصلة إلى هذه الوحدة من النوع العالي القدرة بمعدل ذو حد ادنى ٤٥ واط على الاقل ومعاوقة ٤ إلى ٨ أوم. إن توصيل سماعات بقيم خرج و/أو معاوقة غير المذكورة هنا قد ينتج عنه وقوع حريق، أو اتبعات دخان، أو تلف للسماعات.
- عند تشغيل ON المصدر المتوصل مع هذا الجهاز، سيتم اخراج اشارة تحكم عبر السلك الازرق/ الابيض. وصل الى وحدة تحكم عن بعد لنظام مضخم صوت آلي خارجي أو طرف التحكم في مرحل الهوائي الأوتوماتيكي. (الحد الأقصى ٣٠٠ ميلي امبير تيار مستمر DC بقوة ١٢ فولت). اذا كانت السيارة مجهزة بهوائي مركب على النافذة، وصل الى طرف التزويد بالطاقة الكهربائية لمعزز الهوائي.

- عند توصيل مضخم قدرة بهذا الجهاز، تأكد من عدم توصيل السلك الازرق/الابيض الى طرف توصيل مضخم القدرة. وكذلك، يجب عدم توصيل السلك الازرق/الابيض الى طرف قدرة الهوائي الآلي. حيث قد يتسبب مثل هذا التوصيل الى تصريف شديد للتيار الكهربائي.
- لتجنب حدوث قصر للدائرة الكهربائية، قم بتغطية السلك المفصول بواسطة شريط عازل. وبصورة خاصة، يجب عدم اهمالك لعزل اسلاك السماعة غير المستخدمة. حيث ان هناك امكانية وقوع تقصير للدائرة الكهربائية اذا لم يتم عزل الاسلاك.
- لمنع التوصيل غير الصحيح، فإن جانب الدخل للموصل IP-BUS الازرق، وجانب الخرج الأسود. قم بتوصيل الموصلات ذات الألوان المماثلة بصورة صحيحة.
- إذا تم توصيل هذا الجهاز في سيارة و التي ليس بمفتاح الإشعال بها وضع (الملحقات) ACC، فيجب توصيل السلك الأحمر لاجهاز بطرف مزود ج مع عمليات التشغيل ON /الفغل OFF لمفتاح الإشعال، إن لم يتم ذلك ، فقد تنفذ بطارية السيارة عندما تكون بعيداً عن السيارة لعدة ساعات.

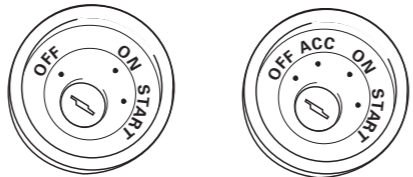

- السلك الاسود هو سلك الارضي. يرجى توصيل هذا الارضي بصورة منفصلة عن توصيل المنتجات ذات التيار الكهربائي العالي الشدة مثل مضخمات القدرة.
- اذا وصلت ارضي كل المنتجات معا وانفصل سلك الارض لسبب من الاسباب، فان هناك احتمال اصابة المنتجات بالعطل أو نشوب حريق.

قد تكون الوان اسلاك هذا الجهاز وتلك الخاصة بالاجهزة الاخرى مختلفة حتى ولو كان لها نفس العمل. عند توصيل هذا الجهاز الى اجهزة اخرى، ارجع الى كتيبات ارشادات التشغيل لكلا الجهازين ثم وصل الاسلاك التي لها نفس الوظيفة معا.

مخطط التوصيل (الشكل ٨)

- 1- هذا الجهاز
- 2- الخرج الخلفي
- 3- مقبس الهوائي
- 4- دخل IP-BUS (أزرق)
- 5- جهاز إستماع الاسطوانات المدمج (CD) المتعدد الاستماع (باع بصورة منفصلة)
- 6- ساك IP-BUS
- 7- اصفر
- 8- إلى طرف توصيل مزود دائما بالقدرة بغض النظر عن وضع مفتاح الإشعال.
- 8- أحمر
- 9- إلى طرف توصيل الكهرياء المحكمة بمفتاح الأشعال ON/OFF (١٢ فولت تيار مستمر).
- 9- أسود (أرضي)
- 10- إلى جسم السيارة (المعدني).
- 10- فيوز
- 11- أسلاك توصيل بقوابس طراز RCA (تباع منفصلا)
- 12- مضخم قدرة (يباع منفصلا)
- 13- ازرق/ابيض
- إلى طرف توصيل تحكم النظام لمضخم القدرة أو طرف توصيل التحكم بمرحل الهوائي الآلي (حد أقصى ٣٠٠ ميلي أمبير ١٢ فولت تيار مستمر).
- 14- نظام وحدة التحكم عن بعد
- 15- السماعة الامامية

- 16- ابيض
- 17- ابيض/أسود
- 18- رمادي
- 19- رمادي/أسود
- 20- اليسار
- 21- اليمين
- 22- السماعة الخلفية
- 23- أخضر
- 24- أخضر/أسود
- 25- بنفسجي
- 26- بنفسجي/أسود
- 27- السماعة الخلفية
- 28- مع نظام بسماعتين، يجب عدم توصيل أي شيء لأسلاك السماعة والذي لم يتم توصيلها للسماعات.
- 29- قم بإجراء عمليات التوصيل هذه عند استخدام مضخم الصوت الاختياري.