

Manuel d'utilisation du Nokia 6233

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-145 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdites.

Brevet américain n° 5818437 et autres brevets en attente. Logiciel T9 Text Input Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage

strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

9250347 / Édition 1

Sommaire

Pour votre sécurité	6	4. Écrire un texte.....	30
Informations générales	10	Paramètres.....	30
Codes d'accès.....	10	Écriture prédictive	30
Service d'envoi des paramètres de configuration.....	11	Saisie de texte habituelle	31
Télécharger des contenus et des applications.....	11	5. Parcourir les menus	32
Informations de support et de contact Nokia.....	12	6. Journal	33
1. Prise en main	13	7. Contacts.....	34
Installer la carte USIM et la batterie.....	13	Rechercher un contact.....	34
Installer une carte mémoire.....	15	Enregistrer des noms et des numéros de téléphone	34
Charger la batterie	16	Enregistrer des numéros et des éléments de texte.....	34
Allumer et éteindre le téléphone.....	17	Copier des contacts.....	35
Mode de démonstration.....	18	Modifier les informations sur les contacts.....	36
Position de fonctionnement normale.....	18	Supprimer des contacts.....	36
2. Votre téléphone	19	Cartes de visite	36
Touches et composants.....	19	Paramètres.....	37
Écran d'accueil.....	20	Groupes.....	37
Verrouiller le clavier	23	Appels abrégés.....	37
3. Fonctions d'appel	24	Service et mes numéros	38
Émettre un appel vocal	24	8. Paramètres.....	39
Répondre à un appel ou le rejeter	26	Modes.....	39
Options accessibles pendant un appel vocal.....	26	Thèmes	39
Émettre un appel vidéo	27	Sonneries.....	40
Répondre à un appel vidéo ou le rejeter	28	Affichage	40
Options accessibles pendant un appel vidéo	28	Heure et date	41
Partage vidéo	28	Mode Avion	42
		Mes raccourcis.....	42
		Connectivité	44
		Appels.....	51
		Téléphone	52
		Accessoires.....	53
		Configuration	53
		Sécurité.....	55

Gestion des droits numériques	56	Sécurité du navigateur.....	84
Rétablir la configuration d'origine	56	12. Galerie	87
9. Organiseur	57	Formater une carte mémoire	87
Alarme	57	13. Multimédia.....	88
Agenda.....	58	Appareil photo.....	88
A faire	59	Lecteur multimédia.....	89
Notes.....	59	Lecteur audio.....	90
Calculatrice	60	Radio.....	92
Compte à rebours.....	60	Dictaphone	94
Chronomètre.....	61	Égaliseur.....	95
10. Messagerie	62	14. Applications	96
Messages texte (SMS).....	62	Jeux	96
Messages USIM.....	64	Collection.....	96
Messages multimédia.....	64	Presenter.....	98
Mémoire saturée.....	67	15. Menu Orange	100
Dossiers	68	16. Services USIM	101
Messages flash	68	17. Connectivité PC.....	102
Messages audio.....	69	Nokia PC Suite.....	102
Application de messagerie électronique	70	EGPRS, HSCSD, CSD et WCDMA ..	102
Messages vocaux.....	73	Applications de communication de données	102
Messages d'infos.....	73	18. Informations relatives à la batterie	104
Commandes de services.....	74	Charge et décharge.....	104
Supprimer des messages	74	Directives d'authentification des batteries Nokia	105
Paramètres des messages.....	74	Précautions d'utilisation et maintenance.....	107
11. Services Web.....	78	Informations supplémentaires relatives à la sécurité	109
Procédure de base pour accéder aux services et les utiliser.....	78	Index.....	113
Configurer les paramètres de navigation	78		
Se connecter à un service	79		
Naviguer dans les pages.....	79		
Signets.....	81		
Paramètres d'apparence	81		
Paramètres de sécurité	82		
Paramètres de téléchargement.....	83		
Messages de services.....	83		
Mémoire cache.....	84		

Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir à l'écran de départ. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 900, GSM 1800 et 1900 et les réseaux WCDMA2000. Contactez Orange pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, veuillez vous conformer à la législation en vigueur et agir dans le respect du droit à la vie privée et des droits reconnus aux tiers.

Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers.



Attention : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec Orange pour pouvoir utiliser les services réseau. Orange devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Orange peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également avoir été spécifiquement configuré pour Orange. Cette configuration peut consister en une modification des intitulés des menus, de l'ordre des menus ou des icônes. Contactez Orange pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines des fonctionnalités dont il dispose, telles que la messagerie multimédia (MMS), la navigation, l'application de messagerie électronique, la messagerie instantanée, la gestion des contacts améliorée par la fonction "présence", la synchronisation à distance et le téléchargement de contenu via un navigateur ou par MMS, requièrent une prise en charge par le réseau de ces technologies.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : la galerie, les contacts, les messages texte, les messages multimédia, les messages instantanés, les e-mails, l'agenda, les notes A faire, les jeux et applications Java™ et l'application note. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre d'applications Java peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer. Pour certaines fonctions, telles que les messages texte, une certaine quantité de mémoire peut être spécialement allouée en plus de la mémoire partagée avec d'autres fonctions.

■ Accessoires

Quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires.

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Informations générales

■ Codes d'accès

Code de sécurité

Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Le code prédéfini est 12345. Pour changer le code et configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir Sécurité, p. 55.

Si vous saisissez un code de sécurité incorrect cinq fois de suite, le téléphone ignore toute nouvelle tentative de saisie. Attendez cinq minutes et saisissez-le une nouvelle fois.

Codes PIN

Les codes PIN (personal identification number) et UPIN (universal personal identification number) (4 à 8 chiffres) servent à protéger votre carte USIM contre toute utilisation non autorisée. Voir Sécurité p. 55. Le code PIN est généralement fourni avec la carte USIM. Configurez le téléphone pour qu'il demande le code PIN à chaque mise sous tension.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), éventuellement fourni avec la carte USIM, est demandé pour certaines fonctions.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir Module de sécurité p. 84. Il est fourni avec la carte USIM lorsque celle-ci contient un module de sécurité.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique. Voir Signature numérique p. 85. Il est fourni avec la carte USIM lorsque celle-ci contient un module de sécurité.

Codes PUK

Les codes PUK (personal unblocking key) et UPUK (universal personal unblocking key) (8 chiffres) sont indispensables pour modifier un code PIN bloqué et un code UPIN, respectivement. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte USIM, demandez-les à Orange.

Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est requis pour accéder au service *Limitation des appels*. Voir Sécurité p. 55. Vous pouvez obtenir ce mot de passe auprès d'Orange. Si vous saisissez un code de limitation incorrect trois fois de suite, le mot de passe est bloqué. Contactez Orange.

■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Avant de pouvoir utiliser la messagerie multimédia, les services de messagerie instantanée et de présence, le chat vocal (Push-To-Talk), l'application de messagerie électronique, la synchronisation, la transmission en continu et le navigateur, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Vous pouvez obtenir ces paramètres directement sous la forme d'un message de configuration, qu'il vous suffit d'enregistrer sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur la disponibilité de ces paramètres, contactez Orange ou le revendeur Nokia agréé le plus proche.

Lorsque vous recevez les paramètres par message de configuration, si ceux-ci ne sont pas enregistrés et activés automatiquement dans votre téléphone, le message *Paramètres de configuration reçus* s'affiche à l'écran.

Pour enregistrer les paramètres reçus, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** Si le message *Entrez PIN pour ces paramètres:* s'affiche sur le téléphone, entrez le code PIN requis et sélectionnez **OK**. Pour recevoir le code PIN, contactez Orange ou le revendeur Nokia agréé le plus proche.

Si aucun paramètre n'est enregistré, ces paramètres sont enregistrés et définis comme paramètres de configuration par défaut. Sinon, le téléphone affiche *Activer les paramètres de configuration enregistrés?*

Pour enregistrer les paramètres reçus, sélectionnez **Afficher** > **Rejeter**.

■ Télécharger des contenus et des applications

Vous avez la possibilité de télécharger sur le téléphone des contenus tels que des thèmes, des sonneries et des clips vidéo (service réseau). Sélectionnez la fonction de téléchargement (par exemple, dans la *Galerie*). Pour savoir comment utiliser la fonction de téléchargement,

consultez la description du menu correspondant. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez Orange.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Informations de support et de contact Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site web, vous trouverez des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. Si vous souhaitez contacter le service client, vérifiez la liste des centres de contact Nokia locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Pour les services de maintenance, vérifiez quel est le centre de maintenance Nokia le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

1. Prise en main

■ Installer la carte USIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Conservez toutes les cartes USIM hors de portée des enfants.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte USIM, contactez Orange.


Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BP-6M.

La carte USIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

1. Au dos du téléphone, faites glisser la façade arrière (1) pour la retirer du téléphone (2).

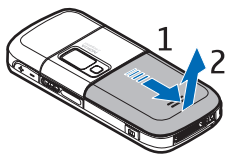

2. Pour retirer la batterie, soulevez son extrémité comme illustré ci-contre (3).

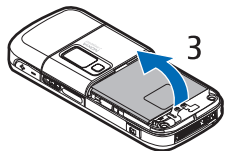

3. Pour libérer l'étui de la carte USIM, tirez doucement sur son loquet, puis ouvrez-le (4).





Insérez la carte USIM dans l'étui (5). Vérifiez qu'elle est insérée correctement et que ses connecteurs dorés sont orientés vers le bas.

Refermez l'étui de la carte USIM (6) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Remettez la batterie en place (7).

5. Positionnez correctement la façade arrière (8).

6. Faites glisser la façade arrière dans son emplacement (9).

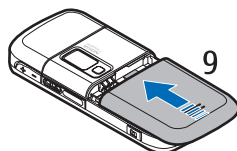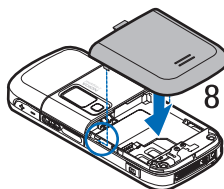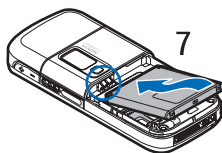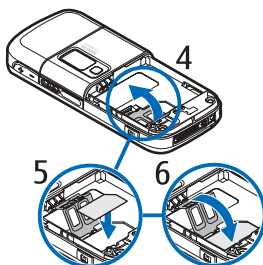

■ Installer une carte mémoire

Des sonneries, des thèmes, des sons et des graphiques sont préchargés sur la carte microSD livrée avec votre téléphone. Si vous effacez, rechargez ou remplacez cette carte, ces fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner correctement.



Avec cet appareil, utilisez uniquement des cartes microSD compatibles. Les autres cartes mémoire, comme les cartes MMC de taille réduite, ne peuvent pas être insérées dans le logement de carte mémoire et ne sont donc pas compatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte mémoire ainsi que l'appareil, et les données enregistrées sur la carte incompatible pourraient être altérées.

Utilisez uniquement des cartes de type [MultiMediaCard (MMC) / Reduced Size MultiMediaCard / microSD / miniSD etc., selon le cas] dont l'utilisation avec cet appareil est agréée par Nokia. Nokia utilise les normes approuvées en ce qui concerne les cartes mémoire, mais les autres marques ne seront pas forcément toutes compatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire non agréée par Nokia risque d'endommager la carte mémoire ainsi que l'appareil et les données enregistrées sur la carte pourraient être altérées.

Vous pouvez augmenter la capacité mémoire de la [Galerie](#) à l'aide d'une carte mémoire. Voir Galerie p. 87.


Vous pouvez insérer ou changer une carte mémoire sans éteindre le téléphone.



Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Pour insérer la carte mémoire, ouvrez le logement de carte comme illustré ci-contre (1). Placez la carte mémoire dans le logement de carte

(2). Vérifiez qu'elle est bien enclenchée et que ses connecteurs dorés sont orientés vers le haut. Refermez le logement de carte.

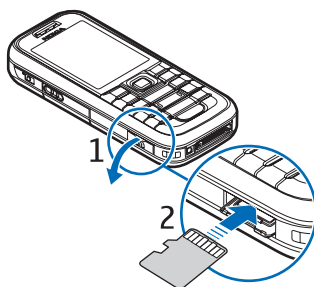

Vous pouvez utiliser la carte mémoire pour enregistrer vos fichiers multimédia, tels que les clips vidéo, les fichiers audio et les images, dans la [Galerie](#).

Pour formater la carte mémoire, voir [Formater une carte mémoire](#) p. 87.

■ Charger la batterie


Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un chargeur AC-4, AC-1, AC-3 ou DC-4.



Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Branchez la fiche du chargeur dans l'adaptateur pour chargeur CA-44 et la fiche de l'adaptateur dans le connecteur situé à la base du téléphone.

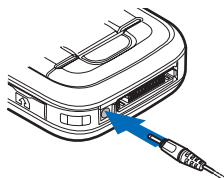

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Le temps de charge dépend du chargeur et de la batterie utilisés. Par exemple, il faut environ 1 heure et 55 minutes pour charger une batterie BP-6M Li-Ion avec un chargeur AC-4, lorsque le téléphone est en mode d'écran d'accueil.

■ Allumer et éteindre le téléphone




Attention : Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée comme illustré ci-contre.

Si le téléphone vous demande un code PIN ou UPIN, saisissez le code et sélectionnez **OK**.

Vous pouvez allumer le téléphone en mode de démonstration si aucune carte USIM n'est insérée. Dans ce mode, toutes les fonctionnalités qui ne dépendent pas de la porteuse sont disponibles et vous pouvez émettre des appels d'urgence.

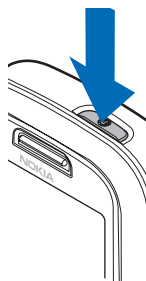

Paramètres d'heure, de fuseau horaire et de date

Entrez l'heure locale, sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez en terme de différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT), puis entrez la date. Voir Heure et date p. 41.

Service "Plug and play"

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode d'écran d'accueil, vous pouvez être invité à obtenir les paramètres de configuration auprès d'Orange (service réseau). Confirmez ou refusez la demande. Voir [Connex. à l'aide technique](#) à la section Configuration p. 53 et la section Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11.

■ Mode de démonstration

Pour démarrer le téléphone sans la carte SIM, acceptez *Allumer le téléphone sans carte SIM?* Utilisez ensuite les fonctions ne nécessitant pas la carte SIM.


■ Position de fonctionnement normale

N'utilisez le téléphone que dans sa position de fonctionnement normale.

Votre appareil est muni d'une antenne interne.




Remarque : Comme pour tout autre appareil de transmission par fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi que la durée de vie de la batterie.

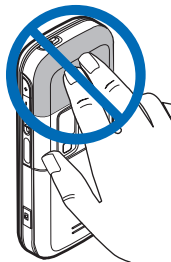


2. Votre téléphone

■ Touches et composants


- Touche marche/arrêt (1)
- Ecouteur (2)
- Touches écran gauche, centrale et droite (3)
- Touche de fin (4)
- Touches de navigation dans 4 directions (5)
- Touche d'appel (6)
- Touches numériques (7)

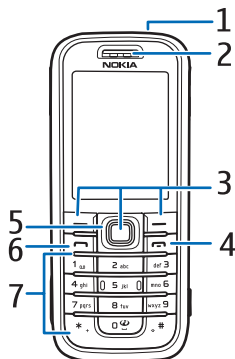

- Haut-parleur (8)
- Logement de carte mémoire (9)
- Connecteur du chargeur (10)
- Connecteur d'accessoires (11)

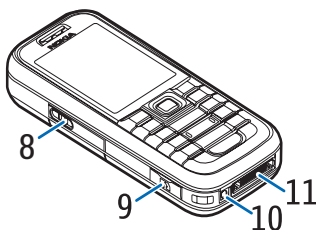


- Touches de volume (12)
- Port infrarouge (IR) (13)
- Objectif (14)
- Touche de l'appareil photo (15)

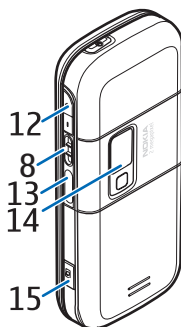

■ Écran d'accueil

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran, il est en mode d'écran d'accueil.

- Témoin 3G (1)
- Puissance du signal du réseau cellulaire (2)
- Niveau de charge de la batterie (3)
- Témoins (4)
- Nom du réseau ou logo d'Orange (5)
- Horloge (6)
- Écran (7)
- La touche écran gauche (8) correspond à la fonction **Aller à** ou à une autre fonction. Voir Touche écran gauche p. 42.
- La touche écran centrale (9) correspond à **Menu**.
- La touche écran droite (10) peut correspondre à **Noms** et permettre d'accéder à la liste des contacts du menu **Contacts**. Elle peut également porter un nom spécifique à Orange pour permettre d'accéder à un site web spécifique d'Orange ou correspondre à une fonction de votre choix. Voir Touche écran droite p. 43.

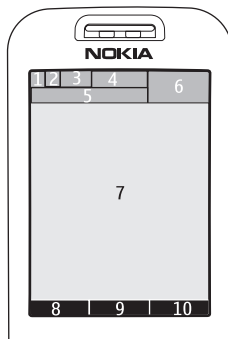

Écran d'accueil Orange

Orange a ajouté un écran d'accueil à votre téléphone afin que vous puissiez accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus et détecter en un clin d'œil les appels en absence ou les nouveaux messages reçus. Reportez-vous à votre guide de prise en main Orange pour plus d'informations sur l'écran d'accueil.





















Raccourcis Orange










- Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel. Voir Émettre un appel vocal p. 24.
- Pour appeler votre boîte vocale (service réseau) au numéro que vous avez enregistré sur le téléphone, maintenez la touche 1 enfoncée.
- Pour accéder à votre répondeur vidéo, maintenez la touche 2 enfoncée.
- Pour vous connecter à Orange World, maintenez la touche 0 enfoncée.
- Pour définir des fonctions de raccourcis pour la touche de navigation, voir *Touche de navigation* à la section Mes raccourcis p. 42.
- Pour changer de mode, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt afin d'ouvrir la liste des modes. Faites défiler jusqu'au mode souhaité, puis sélectionnez-le.

Économie de batterie

Pour définir la fonction d'économie de la batterie sur *Activé*, voir *Economie de batterie* à la section Affichage p. 40.

Témoins

-  Vous avez des messages non lus dans le dossier *Messages reçus*.
-  Vous avez des messages non envoyés, annulés ou ayant échoué, dans le dossier *A envoyer*.
-  Le téléphone a enregistré un appel en absence.
-  /  Votre téléphone est connecté au service de messagerie instantanée et votre état de disponibilité est en ligne ou hors ligne.
-  Vous avez reçu un ou plusieurs messages instantanés et vous êtes connecté au service.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte. Voir aussi Sonneries p. 40.
-  L'alarme du réveil est positionnée sur *Activée*.
-  Le compte à rebours est activé.
-  Le chronomètre tourne en arrière-plan.
-  /  Le téléphone est inscrit sur un réseau GPRS, EGPRS ou WCDMA.
-  /  Une connexion de données par paquets est établie.
-  /  La connexion de données par paquets est interrompue (en attente), par exemple lorsqu'il y a un appel entrant ou sortant durant une connexion de données par paquets distante.
-  Lorsque la connexion infrarouge est activée, ce témoin est affiché en permanence.
-  La connexion Bluetooth est active.
-  Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est sélectionnée.

-  Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
-  Le haut-parleur est activé ou un support musical est connecté au téléphone.
-  Les appels sont restreints à un groupe limité.
-  Un mode programmé est sélectionné.
-  , ,  ou  Un kit oreillette, un accessoire mains libres, un kit à induction ou un support musical est connecté au téléphone.

■ Verrouiller le clavier

Afin d'empêcher toute utilisation accidentelle des touches, sélectionnez **Menu** et appuyez sur * dans les trois secondes et demie qui suivent pour verrouiller le clavier ou sélectionnez **Verrou**.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Activer** et appuyez sur * dans la minute et demie qui suit. Si le **Verrou de sécurité** est défini sur **Activé**, sélectionnez **Activer**, appuyez sur * et entrez le code de sécurité.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille à nouveau automatiquement.

Pour le **Verrou automatique** et le **Verrou de sécurité**, voir Téléphone p. 52.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

3. Fonctions d'appel

■ Émettre un appel vocal

1. Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional.
Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international) puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.
2. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour rechercher un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans les [Contacts](#), voir Rechercher un contact, p. 34. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.

En mode d'écran d'accueil, appuyez une fois sur la touche d'appel pour accéder à la liste des derniers numéros que vous avez appelés ou tenté d'appeler. Pour appeler le numéro, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

Appel abrégé

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 3 à 9. Voir Appels abrégés p. 37. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé puis sur la touche d'appel.
- Si le paramètre [Appels abrégés](#) est défini sur [Activés](#), appuyez sur une touche d'appel abrégé et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir Appels p. 51.

Numérotation vocale améliorée

Pour émettre un appel, sélectionnez et maintenez enfoncée la touche correspondant à **Noms** et prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. Le téléphone associe automatiquement un identificateur vocal virtuel à chaque contact enregistré dans la mémoire du téléphone.

Émettre un appel par numérotation vocale

Si une application envoie ou reçoit des données à l'aide d'une connexion de données par paquets, fermez cette application avant d'utiliser la numérotation vocale sur un réseau GSM. Sur un réseau WCDMA, la voix et les données peuvent être envoyées simultanément.

Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir [Langue cmdes vocales](#) à la section Téléphone p. 52.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

1. En mode d'écran d'accueil, maintenez la touche écran droite enfoncée. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message [Parlez maintenant](#).

Si vous utilisez un kit oreillette compatible doté d'une touche, maintenez la touche de celui-ci appuyée pour activer la numérotation vocale.

2. Prononcez la commande vocale distinctement. Si la reconnaissance vocale a réussi, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone reproduit la commande vocale se trouvant en début de liste. Après une seconde et demie environ, le téléphone compose le numéro ou, si le résultat n'est pas celui attendu, faites défiler jusqu'à l'entrée souhaitée dans la liste et sélectionnez-la.

L'utilisation de commandes vocales pour exécuter une fonction sélectionnée du téléphone est semblable à la numérotation vocale. Voir [Commandes vocales](#) à la section Mes raccourcis p. 42.

■ Répondre à un appel ou le rejeter

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Pour couper la sonnerie avant de répondre à un appel, sélectionnez **Silence**.

Pour mettre fin à un appel ou rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin.

Mettre des appels en attente

Durant un appel, appuyez sur la touche d'appel pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est alors mis en garde. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.

Pour activer la fonction *Mise en attente appels*, voir Appels p. 51.

■ Options accessibles pendant un appel vocal

Beaucoup d'entre elles sont des services réseau. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez Orange.

Les options d'appel sont : *Couper micro* ou *Activer micro*, *Contacts*, *Menu*, *Verrouiller clavier*, *Enregistrer*, *Haut-parleur* ou *Combiné*. Les options de services réseau sont : *Répondre*, *Rejeter*, *Suspendre* or *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Ajouter à conférence*, *Terminer appel*, *Terminer appels*, ainsi que :

Envoyer DTMF : pour envoyer des chaînes de signaux.

Permuter : pour permuter l'appel actif et celui mis en garde.

Transférer : pour connecter l'appel en garde à l'appel actif tout en vous déconnectant de ces deux appels.

Conférence : pour établir un appel de conférence permettant de réunir jusqu'à cinq personnes en conférence téléphonique.

Appel privé : pour discuter en privé durant un appel de conférence.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

■ Émettre un appel vidéo

Lorsque vous effectuez un appel vidéo, vous envoyez une vidéo en temps réel au destinataire de l'appel. L'image vidéo prise par l'appareil photo à l'arrière de votre téléphone est montrée au destinataire de l'appel vidéo. Ce téléphone ne dispose pas d'appareil photo frontal.

Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez disposer d'une carte USIM et être connecté à un réseau WCDMA. Pour connaître la disponibilité des services d'appel vidéo et y souscrire, contactez Orange. Un appel vidéo n'est possible qu'entre deux parties. L'appel vidéo peut être effectué vers un téléphone compatible ou un client RNIS. Les appels vidéo ne peuvent pas être effectués tant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

1. Pour démarrer un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone en mode d'écran d'accueil ou accédez à **Contacts** et sélectionnez un contact.
2. Maintenez la touche d'envoi enfoncée ou sélectionnez **Contacts** > *Appel vidéo*.

Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre quelques minutes. L'indication *Appel vidéo* et une animation sortante s'affichent. Si l'appel échoue, par exemple si les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou si l'équipement cible n'est pas compatible, le téléphone vous demande si vous voulez essayer un appel normal ou envoyer un message à la place.



Conseil : Pour augmenter ou diminuer le volume pendant un appel, appuyez sur les touches du volume.

L'appel vidéo est actif lorsque vous pouvez voir deux images vidéo et entendre le son dans le haut-parleur. Le destinataire de l'appel peut refuser l'envoi de vidéo, auquel cas vous pourriez voir une image fixe ou un fond d'écran gris. Vous entendrez le son.

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

■ Répondre à un appel vidéo ou le rejeter

Lorsqu'un appel vidéo arrive, *Appel vidéo* s'affiche.

1. Appuyez sur la touche d'appel pour répondre à l'appel vidéo. Le message *Autoriser l'envoi de l'image vidéo à l'appelant?* s'affiche.
Si vous sélectionnez **Oui**, l'image que vous prenez avec l'appareil photo de votre téléphone s'affiche à l'appelant. Si vous sélectionnez **Non** ou n'effectuez aucune opération, l'envoi de vidéo n'est pas activé et vous entendez un son. Un graphique apparaît sur la vidéo, indiquant que l'envoi de vidéo ne se fait pas. Vous pouvez activer ou désactiver l'envoi de vidéo à n'importe quel moment pendant l'appel vidéo.
2. Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.
Même si vous refusez l'envoi de vidéo durant un appel vidéo, l'appel est facturé comme un appel vidéo. Vérifiez les tarifs auprès d'Orange.

■ Options accessibles pendant un appel vidéo

Sélectionnez **Options** pendant un appel vidéo pour accéder aux options suivantes : *Régler contraste*, *Vitesse de la vidéo*, *Passer en appel vocal*, *Terminer appel*, *Envoyer DTMF* et *Haut-parleur*.

■ Partage vidéo

Pendant un appel vocal, vous pouvez partager en direct avec le destinataire de l'appel la vidéo que vous prenez avec votre appareil. Pour que le partage vidéo soit possible, le destinataire doit disposer d'un appareil mobile compatible et vous devez avoir entré son adresse SIP dans votre répertoire. Si l'adresse n'y figure pas, entrez-la.

Sélectionnez **Options** > *Partage vidéo*. Le téléphone envoie une invitation et le texte *Envoi de l'invitation à* s'affiche. Si le destinataire accepte, le texte *Commencer le partage vidéo?* s'affiche. Sélectionnez **Oui** ; le téléphone commence à envoyer la vidéo. Le son est envoyé vers le haut-parleur.

Pour interrompre temporairement le partage vidéo, sélectionnez **Pause**. La touche écran centrale affiche alors **Continuer**.




Pour reprendre le partage vidéo, sélectionnez **Continuer**. La touche écran centrale affiche alors **Pause**.

Pour mettre fin à une session de partage vidéo, sélectionnez **Arrêter**. Le texte *Partage vidéo terminé* apparaît du côté émetteur et récepteur.

Cette application requiert une connexion WCDMA. Pour connaître la disponibilité et la tarification de ce service et pour y souscrire, contactez Orange.

4. Écrire un texte

Pour entrer un texte (par exemple, lors de la saisie d'un message), utilisez la saisie habituelle ou la saisie prédictive. Pour utiliser la saisie habituelle, appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. La méthode de l'écriture prédictive, elle, vous permet de saisir tout caractère par une seule pression de touche.

Lors de la rédaction d'un texte,  ou  apparaît en haut à gauche de l'écran pour signaler la saisie prédictive et  pour signaler la saisie habituelle. **Abc**, **abc** ou **ABC** apparaît à côté du témoin de saisie pour signaler la casse de caractères. Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur #. **123** indique le mode numérique. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, maintenez la touche # enfoncée, puis sélectionnez *Mode numérique*.

■ Paramètres

Pour changer la langue d'écriture pendant la saisie du texte, sélectionnez **Options** > *Langue d'écriture*.

Lors de la rédaction d'un texte, sélectionnez **Options** > *Param. saisie prédictive*.

Pour activer la saisie prédictive ou revenir à la saisie habituelle, sélectionnez *Saisie prédictive* > *Activée* ou *Désactivée*.



Conseil : Pour activer ou désactiver rapidement la saisie prédictive lors de la rédaction, appuyez sur # deux fois ou maintenez la touche **Options** enfoncée.

■ Écriture prédictive

La saisie de texte prédictive vous permet d'entrer rapidement du texte à l'aide du clavier du téléphone et d'un dictionnaire intégré.

1. Pour commencer à écrire un mot, utilisez les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Le symbole * ou la lettre voulue s'affiche sur le téléphone si l'un ou l'autre a une

signification en tant que mot. Les lettres saisies apparaissent soulignées.

Si vous sélectionnez *Suggestion mots*, le téléphone commence à deviner le mot que vous êtes en train de saisir. Une fois que vous avez saisi quelques lettres, si celles-ci ne constituent pas un mot, le téléphone tente de deviner des mots plus longs. Seules les lettres saisies apparaissent soulignées.

Pour insérer un caractère spécial, maintenez appuyée la touche * ou sélectionnez *Options* > *Insérer symbole*. Faites défiler jusqu'au caractère voulu et sélectionnez *Insérer*.

2. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez-le en appuyant sur 0 pour ajouter un espace.

Si le terme est incorrect, appuyez sur * de façon répétitive ou sélectionnez *Options* > *Correspondances*. Lorsque le mot voulu apparaît, sélectionnez *Insérer*.

Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez *Orthogr.*. Complétez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez *Enreg.*.

■ Saisie de texte habituelle

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Ils dépendent de la langue d'écriture sélectionnée. Voir Paramètres p. 30.

Si la lettre que vous voulez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou appuyez brièvement sur l'une des touches de navigation et saisissez la lettre.

Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche 1. Pour plus de caractères, appuyez sur *.

5. Parcourir les menus

Le téléphone propose une large gamme de fonctions regroupées en menus.

1. Pour accéder au menu, sélectionnez **Menu**.

Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options** > *Affichage du menu* > *Liste, Icônes, Icônes avec légendes* ou *Onglet*.

Pour réorganiser le menu, faites défiler jusqu'au menu que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Options** > *Organiser* > *Déplacer*. Faites défiler jusqu'au nouvel emplacement où vous souhaitez placer le menu et sélectionnez **OK**. Pour enregistrer la modification, sélectionnez **Finir** > **Oui**.

2. Faites défiler le menu et sélectionnez une option (par exemple, *Paramètres*).
3. Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, sélectionnez celui que vous souhaitez (par exemple, *Appels*).
4. Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez l'étape 3.
5. Choisissez le paramètre voulu.
6. Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez **Retour**. Pour quitter le menu, sélectionnez **Quitter**.

Les menus, sous-menus et options sont numérotés. Pour accéder à certains d'entre eux, utilisez leur numéro de raccourci.

Pour accéder au menu, sélectionnez **Menu**. Saisissez rapidement (dans un délai de 2 secondes), le numéro de la fonction à laquelle vous voulez accéder. Pour accéder aux fonctions de menu du niveau 1, entrez 0 et 1.

6. Journal



Pour visualiser les informations relatives à vos appels, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Appels en absence**, **Appels reçus** ou **Numéros composés**. Pour visualiser les informations relatives aux appels en absence, aux appels reçus et aux numéros composés, classés par ordre chronologique, sélectionnez **Journal d'appels**. Pour visualiser les derniers contacts auxquels vous avez envoyé des messages, sélectionnez **Destinataires msgs**.

Pour consulter les informations à caractère général sur vos dernières communications, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Durée des appels**, **Cptr donn. paquets** ou **Minut. données paq.**

Pour afficher le nombre de messages texte et multimédia envoyés et reçus, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Journal de msgs**.



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par Orange peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.




Remarque : Certains compteurs, y compris le compteur de durée, peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

7. Contacts



Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte USIM.

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de téléphone et notes. Vous pouvez également enregistrer une image ou un clip vidéo pour un certain nombre de contacts. Vous pouvez également utiliser le clip vidéo enregistré avec un contact comme sonnerie pour ce contact.

La mémoire de la carte USIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte USIM sont signalés par .

■ Rechercher un contact

Sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#) > [Noms](#). Faites défiler la liste des contacts ou entrez les premiers caractères du nom.


■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée. Pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone, sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#) > [Noms](#) > [Options](#) > [Ajouter un contact](#). Saisissez le nom, le prénom et le numéro de téléphone.

■ Enregistrer des numéros et des éléments de texte

Vous pouvez enregistrer différents types de numéros de téléphone et de brèves notes de texte sous chaque nom dans la mémoire interne réservée aux contacts.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du

type de numéro (par exemple, ). Lorsque vous sélectionnez un nom dans les contacts (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

1. Assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Téléphone et carte SIM*.
2. Recherchez le nom auquel vous souhaitez ajouter un nouveau numéro ou une note et sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter détail*.
3. Pour ajouter un numéro, sélectionnez *Numéro* ainsi qu'un type de numéro.

Pour ajouter une autre information, sélectionnez un type de texte, une image ou un clip vidéo dans la *Galerie*, ou une nouvelle image.

Pour rechercher un ID à partir du serveur Orange si vous êtes connecté au service de présence, sélectionnez *Identifiant utilisateur* > *Chercher*. Si le système ne trouve qu'un seul ID, celui-ci est enregistré automatiquement. Sinon, pour enregistrer l'ID, sélectionnez *Options* > *Enregistrer*. Pour saisir l'ID, sélectionnez *Entrer id. manuellement*. Saisissez l'ID et sélectionnez *OK* pour l'enregistrer.

Pour changer le type de numéro, faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez *Options* > *Changer catégorie*. Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option *Définir par défaut*.

4. Entrez le numéro ou le texte et sélectionnez *Enregistrer* pour l'enregistrer.

■ Copier des contacts

Recherchez le contact à copier, puis sélectionnez *Options* > *Copier*. Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire des contacts du téléphone vers celle de la carte USIM ou vice versa. La mémoire de la carte USIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

■ Modifier les informations sur les contacts

Recherchez le contact à modifier, puis sélectionnez **Détails**. Pour modifier un nom, un numéro ou une note de texte, ou changer une image, sélectionnez **Options** > **Modifier**. Vous ne pouvez pas modifier un ID figurant dans la liste des **Contacts Chat** ou **Noms interrogés**.

■ Supprimer des contacts

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de la carte USIM tous les contacts et toutes les informations associées à ceux-ci, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Suppr. les contacts** > **De la mémoire du tél.** ou **De la carte SIM**. Confirmez à l'aide du code de sécurité.

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez **Options** > **Supprimer contact**.

Pour supprimer un numéro, une note ou une image associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail souhaité et sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Supprimer numéro**, **Supprimer détail** ou **Supprimer photo**. L'effacement d'une image des contacts n'entraîne pas celui de l'image de la **Galerie**.

■ Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible supportant la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations et sélectionnez **Détails** > **Options** > **Envoyer carte de visite** > **Par MMS**, **Par SMS**, **Par infrarouge** ou **Par Bluetooth**.

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

■ Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Mémoire utilisée : pour sélectionner la carte USIM ou la mémoire de votre téléphone pour vos contacts. Sélectionnez **Téléphone et carte SIM** pour rechercher des noms et numéros de téléphone dans les deux mémoires. Dans ce cas, les noms et les numéros que vous enregistrez sont stockés dans la mémoire du téléphone.

Affichage de Contacts : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans **Contacts**.

Affichage des noms : pour sélectionner si le nom ou le prénom du contact doit apparaître en premier.

Taille de police : pour définir la taille de la police pour la liste des contacts.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

■ Groupes

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Groupes** pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés**, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez **Attribuer** ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options** > **Changer**. Sélectionnez **Chercher** et le contact que vous souhaitez attribuer. Si la fonction **Appels abrégés** est désactivée, le téléphone vous propose de l'activer. Voir aussi **Appels abrégés** à la section Appels p. 51.

Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, voir Appel abrégé p. 24.

■ Service et mes numéros

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* et l'une des options suivantes :

Numéros de service : pour appeler les numéros de service Orange s'ils sont enregistrés sur votre carte USIM (service réseau).

Mes numéros : pour consulter les numéros de téléphone attribués à votre carte USIM si les numéros sont enregistrés sur votre carte USIM.

8. Paramètres



■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes** et le mode souhaité. Choisissez parmi les options suivantes :

Activer : pour activer le mode choisi.

Personnaliser : pour personnaliser le mode. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez changer et effectuez les changements voulus.

Pour changer les informations relatives à votre présence, sélectionnez **Ma présence** > **Ma disponibilité** ou **Mon msg de présence**. Le menu **Ma présence** est disponible si vous sélectionnez **Synchroniser avec modes** > **Activé**.

Programmer : pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures). Vous devez aussi indiquer l'heure d'expiration. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

■ Thèmes

Un thème regroupe divers éléments, tels que fond d'écran, écran de veille, schéma de couleurs et sonnerie, qui vous permettent de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Thèmes** et l'une des options suivantes :

Choisir thème : pour définir un thème sur le téléphone. La liste des dossiers de la **Galerie** s'affiche. Ouvrez le dossier **Thèmes** et sélectionnez le thème voulu.

Télécharger thèmes : pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes.

■ Sonneries

Vous pouvez modifier les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sons* > *Signalisation des appels*, *Sonnerie*, *Volume sonnerie*, *Vibreux*, *Paramètres Push-To-Talk*, *Signalisation des msgs*, *Signalisation msgs Chat*, *Bips touches* ou *Bips d'avertissement*. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu *Modes*.

Pour que le téléphone sonne uniquement s'il s'agit d'un appel provenant d'un numéro de téléphone faisant partie d'un certain groupe d'appels, sélectionnez *Signalisation pour*. Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou jusqu'à *Tous les appels*, puis sélectionnez **Marquer**.

■ Affichage

Avec les paramètres d'affichage, vous pouvez personnaliser l'affichage sur votre téléphone.

Paramètres de l'écran d'accueil

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Affichage* > *Paramètres mode veille* et l'une des options suivantes :

Fond d'écran : pour qu'une image ou une diapositive d'arrière-plan s'affiche sur l'écran du téléphone en mode d'écran d'accueil.

Sélectionnez *Fonds d'écran* > *Photo* ou *Diaporama*. Sélectionnez une image ou une diapositive dans la *Galerie* et **Options** > *Choisir en fd d'écran*. Pour télécharger plus de graphiques, sélectionnez *Téléchargements d'icônes*.

Couleur police mde veille : pour choisir la couleur des textes affichés en mode d'écran d'accueil.

Icônes touche de navig. : pour définir les icônes de la touche de défilement qui apparaissent en mode d'écran d'accueil.

Logo de l'opérateur : pour afficher ou masquer le logo d'Orange.

Affichage des infos cellule > *Affichées* : pour recevoir ces informations d'Orange en fonction de la cellule utilisée (service réseau).

Écran de veille

Pour sélectionner un écran de veille dans la *Galerie*, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Ecran de veille](#) > [Economiseurs d'écran](#) > [Photo](#), [Diaporama](#), [Clip vidéo](#), ou [Ouvrir l'appareil photo](#). Pour télécharger plus d'écrans de veille, sélectionnez [Téléchargements d'icônes](#). Pour définir le délai au terme duquel s'active l'écran de veille, sélectionnez [Délai](#). Pour activer l'écran de veille, sélectionnez [Activé](#).

Économie de batterie

Pour économiser la batterie, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Economie de batterie](#). Un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Mode sommeil

Pour économiser la batterie, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Mode Sommeil](#). L'affichage s'assombrit complètement lorsqu'aucune fonction du téléphone n'est utilisée pendant un certain temps.

Taille de la police

Pour choisir la taille de la police des messages que vous écrivez ou lisez et des contacts et pages web que vous visualisez, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Taille de police](#).

■ **Heure et date**

Pour changer les paramètres d'heure, de fuseau horaire et de date, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Heure et date](#) > [Horloge](#), [Date](#) ou [Mise à jr aut. date/heure](#) (service réseau).

Si vous voyagez et changez de fuseau horaire, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Heure et date](#) > [Horloge](#) > [Fuseau horaire](#) et le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez en termes de différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT) ou au temps universel coordonné (UTC). L'heure et la date sont définies par le

fuseau horaire et elles permettent l'affichage, sur votre téléphone, de l'heure d'envoi correcte des messages texte ou multimédia reçus. Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5 heures à l'ouest de Greenwich/Londres (Royaume-Uni).

■ Mode Avion

Vous pouvez désactiver entièrement la fonctionnalité de fréquence radio et continuer à avoir accès aux jeux, à l'agenda et au répertoire. Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux). Lorsque le mode Avion est actif, l'icône correspondante apparaît près du niveau de charge de la batterie.

Sélectionnez [Paramètres](#) > [Modes](#) > [Avion](#) et l'une des options suivantes : [Activer](#) - [Personnaliser](#).

Pour désactiver le mode Avion, faites défiler les modes et sélectionnez-en un autre. Chaque fois que vous effectuez un appel, le message [Désactiver le mode Avion?](#) apparaît, cliquez sur [Oui](#) pour le désactiver.

En mode Avion, vous avez la possibilité d'émettre un appel d'urgence. Entrez le numéro d'urgence, appuyez sur la touche d'appel et sélectionnez [Oui](#) en réponse à la question [Désactiver le mode Avion?](#) Le téléphone tente d'effectuer l'appel d'urgence.

Lorsque l'appel d'urgence prend fin, le téléphone se met automatiquement en mode général.

■ Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touche écran gauche

Pour sélectionner une fonction à associer à la touche écran gauche, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Mes raccourcis](#) > [Touche écran gauche](#). Voir aussi Écran d'accueil p. 20.

Pour activer une fonction en mode d'écran d'accueil si la touche écran gauche correspond à **Aller à**, sélectionnez **Aller à** et la fonction souhaitée de votre liste de raccourcis personnels. Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Sélectionner fonctions : pour ajouter une fonction à la liste de raccourcis ou pour en enlever une. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue et sélectionnez **Marquer** ou **Enlever**.

Organiser : pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels. Faites défiler jusqu'à la fonction que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Déplacer**. Faites défiler jusqu'au nouvel emplacement et sélectionnez **OK**.

Touche écran droite


Pour sélectionner une fonction à associer à la touche écran droite, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Touche écran droite**.

Touche de navigation

Pour définir des fonctions de raccourcis pour les touches de défilement, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Touche de navigation**. Faites défiler jusqu'à la touche voulue, puis sélectionnez **Changer** et une fonction dans la liste. Pour supprimer une fonction de raccourci de la touche, sélectionnez **(vide)**. Pour attribuer une nouvelle fonction à la touche, sélectionnez **Attribuer**. Voir Raccourcis Orange p. 21.

Commandes vocales

Vous pouvez appeler des contacts et exécuter des fonctions du téléphone en prononçant des commandes vocales. Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir **Langue cmdes vocales** à la section Téléphone p. 52.

Les commandes vocales du téléphone sont activées par défaut. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Commandes vocales** et un dossier. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue. 

indique que l'identificateur vocal est activé. Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**. Pour utiliser les commandes vocales, voir Numérotation vocale améliorée p. 25.

Pour gérer les commandes vocales, faites défiler jusqu'à la fonction voulue et sélectionnez l'une des options suivantes :

Modifier ou **Supprimer** : pour modifier ou désactiver la commande vocale de la fonction sélectionnée. Lorsque vous modifiez le texte de l'identificateur vocal, le téléphone l'associe à nouvel identificateur vocal virtuel.

Tout ajouter ou **Tout supprimer** : pour activer ou désactiver les commandes vocales pour toutes les fonctions de la liste des commandes vocales. **Tout ajouter** ou **Tout supprimer** n'apparaît pas si toutes les commandes vocales sont actives ou inactives.

■ Connectivité

Vous pouvez connecter le téléphone à un appareil compatible par infrarouge, via la technologie sans fil Bluetooth ou par le biais d'un câble de données USB (CA-53 ou DKU-2). Vous pouvez également définir les paramètres des connexions de données par paquets distantes.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification Bluetooth 1.2 qui prend en charge les modes suivants : hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, USIM access profile et serial port profile. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.


Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou d'Orange.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres. Étant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et les autres appareils n'ont pas besoin d'être en vue directe ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques...).

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Bluetooth](#) et l'une des options suivantes :

[Bluetooth](#) > [Activé](#) ou [Désactivé](#) : pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.  indique une connexion Bluetooth active. Lorsque vous activez la technologie Bluetooth pour la première fois, vous devez indiquer un nom pour le téléphone. Notez que ce nom sera visualisé par d'autres personnes : utilisez un nom unique facile à identifier.

[Chercher accessoires aud.](#) : pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles. Sélectionnez l'équipement à connecter au téléphone.

[Équipements reliés](#) : pour rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez [Nouvelle](#) pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Faites défiler jusqu'à l'appareil voulu et sélectionnez [Relier](#). Entrez le code d'authentification Bluetooth de l'appareil pour associer (lier) celui-ci à votre téléphone. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil. Une fois le téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez commencer à transférer des données.

Connexion sans fil Bluetooth

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectivité](#) > [Bluetooth](#). Pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active, sélectionnez [Équipements actifs](#). Pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement liés à votre téléphone, sélectionnez [Équipements reliés](#).

Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles selon l'état de l'appareil et de la connexion Bluetooth. Sélectionnez **Connex.** > **Attribuer un nom** ou **Connex. autom. sans conf.**

Paramètres Bluetooth

Pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth** > **Paramètres Bluetooth** > **Visibilité de mon tél.** ou **Nom de mon téléphone.**

L'utilisation du téléphone en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.

Autre alternative : désactivez la fonctionnalité Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctionnalités du téléphone.

Infrarouge

Par le port infrarouge (IR) de votre téléphone, vous pouvez échanger des données avec un autre téléphone ou appareil compatible (par exemple un ordinateur). Pour que la liaison infrarouge soit possible, l'appareil avec lequel vous souhaitez établir la connexion doit être compatible IrDA.

Ne dirigez pas les rayons infrarouges vers les yeux d'une personne et veillez à ce qu'ils ne soient pas en interférence avec d'autres appareils émettant des rayons infrarouges. Cet appareil est un produit laser de Classe 1.


Lors de l'envoi ou de la réception de données par infrarouge, assurez-vous que les ports infrarouges des appareils d'émission et de réception sont dirigés l'un vers l'autre et qu'aucun obstacle ne les sépare.


Pour activer le port infrarouge du téléphone, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Infrarouge.**

Pour désactiver la connexion infrarouge, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Infrarouge.** Lorsque le téléphone affiche **Désactiver infrarouge?**, sélectionnez **Oui.**

Si le transfert de données ne démarre pas dans les deux minutes qui suivent l'activation du port infrarouge, la connexion est interrompue et doit être réactivée.

Témoin de connexion infrarouge

Lorsque  est affiché en permanence, la connexion infrarouge est activée et votre téléphone est prêt à envoyer ou à recevoir des données par son port IR.

Lorsque  clignote, votre téléphone essaie d'établir la connexion avec l'autre appareil ou bien la connexion a été interrompue.

Données par paquets

Le WCDMA et GPRS (General Packet Radio Service) sont des services réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol). Ce sont des porteuses de données permettant l'accès sans fil aux réseaux de données comme Internet.

L'EGPRS (Enhanced GPRS) est une technologie très similaire au GPRS, à cette différence près que la connexion est plus rapide. Pour connaître la disponibilité de la technologie EGPRS et les vitesses de transfert de données, renseignez-vous auprès d'Orange.

La messagerie MMS, la transmission vidéo en continu, les sessions de navigation, la messagerie électronique, la SynchronML à distance, le téléchargement d'applications Java et les connexions PC distantes peuvent utiliser le WCDMA ou l'(E)GPRS.

Si vous sélectionnez le GPRS comme porteuse de données, le téléphone utilise l'EGPRS au lieu du GPRS si cette technologie est disponible sur le réseau. Notez que vous ne pouvez pas choisir entre l'EGPRS et le GPRS. Toutefois, pour certaines applications, vous pouvez avoir le choix entre le GPRS et *Données GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Connexions de données par paquets

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Connex. données paquets* et l'une des options suivantes :

Permanente : pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets lors de sa mise sous tension. **G** ou **E** indique que le service de connexion de données par paquets est disponible.

Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion de données par paquets, **ⓧ** ou **ⓧ** indique que celle-ci est interrompue (mise en garde).

Si nécessaire : pour que le téléphone établisse une connexion de données par paquets uniquement lorsqu'une application utilisant des données par paquets en a besoin et pour qu'il arrête la connexion lors de la fermeture de l'application.

Paramètres de données par paquets

Vous pouvez connecter le téléphone via la technologie sans fil Bluetooth, par liaison infrarouge ou par câble USB à un PC compatible, et utiliser ensuite le téléphone comme modem pour permettre une connexion de données par paquets à partir du PC.

Pour définir les paramètres de connexion de données par paquets à partir du PC, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Param. données paquets* > *Point d'accès actif* et choisissez le point d'accès que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez *Modifier pt d'accès actif* > *Nom du point d'accès*, saisissez un nouveau nom pour modifier les paramètres du point d'accès, et sélectionnez **OK**. Sélectionnez *Pt d'accès donn. paquets*, saisissez le nom du point d'accès (APN) qui servira à établir une connexion à un réseau et sélectionnez **OK**.

Vous pouvez également définir les paramètres du service de données par paquets (APN) sur votre PC en utilisant le logiciel Nokia Modem Options. Voir Nokia PC Suite p. 102. Si vous avez défini les paramètres sur le PC et sur le téléphone, ce sont les paramètres du PC qui seront utilisés.

Transfert de données

Synchronisez votre agenda, vos données de contacts et vos notes entre votre téléphone et un autre appareil compatible (par exemple, un téléphone mobile), un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Liste des partenaires

Pour copier ou synchroniser des données de votre téléphone, vous devez avoir entré le nom de l'appareil et les paramètres nécessaires dans la liste des partenaires des contacts de transfert. Si vous recevez des données d'un autre appareil (par exemple, d'un téléphone mobile compatible), le partenaire est automatiquement ajouté à la liste, à l'aide des données de contact de l'autre appareil. *Sync par serveur* et *Sync par PC* sont les éléments qui figurent à l'origine dans la liste.

Pour ajouter un nouveau partenaire dans la liste (par exemple, un nouvel appareil), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > **Options** > *Ajouter contact de transf.* > *Sync téléphone* ou *Copie téléphone* et entrez les paramètres nécessaires en fonction du type de transfert.

Pour modifier la copie et synchroniser les paramètres, sélectionnez un contact dans la liste des partenaires et **Options** > *Modifier*.

Pour supprimer un partenaire, sélectionnez un contact dans la liste des partenaires et **Options** > *Supprimer* et répondez par l'affirmative au message *Supprimer contact de transfert?*. Vous ne pouvez pas supprimer *Sync par serveur* ou *Sync par PC*.

Transférer des données avec un appareil compatible

Une connexion sans fil Bluetooth ou par infrarouge est utilisée pour la synchronisation. L'autre appareil affiche l'écran d'accueil.

Pour démarrer le transfert, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* et un partenaire autre que *Sync par serveur* ou *Sync par PC* dans la liste. Les données sélectionnées sont copiées ou synchronisées en fonction des paramètres indiqués. L'autre appareil doit également être activé pour que la réception des données soit possible.

Synchroniser des données à partir d'un PC compatible

Avant de synchroniser des données d'agenda, des notes et des contacts à partir d'un PC compatible, vous devez installer le logiciel Nokia PC Suite de votre téléphone sur le PC. Utilisez une connexion sans fil Bluetooth, une connexion infrarouge ou un câble de données USB pour la synchronisation et démarrez celle-ci à partir du PC.

Synchroniser des données à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour obtenir les paramètres requis pour ce service, contactez Orange. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11 et Configuration p. 53.

Si vous avez enregistré des données sur un serveur Internet distant, vous pouvez lancer la synchronisation du serveur et du téléphone à partir de ce dernier.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Sync par serveur*. En fonction des paramètres, sélectionnez *Initialisation sync* ou *Initialisation de la copie*.

Si la mémoire des contacts ou de l'agenda est pleine, la première synchronisation ou une synchronisation ayant lieu après une synchronisation interrompue, peut durer jusqu'à 30 minutes.

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre la carte mémoire insérée dans le téléphone et un PC compatible ou une imprimante prenant en charge PictBridge. Vous pouvez également utiliser le câble de données USB avec Nokia PC Suite.

Pour activer la carte mémoire pour le transfert de données ou l'impression de photos, connectez le câble de données USB ; lorsque le téléphone affiche *Câble de données USB connecté. Sélectionnez un mode.*, sélectionnez **OK**. Sélectionnez l'un des modes suivants :

Mode par défaut : pour utiliser le câble pour PC Suite.

Pour modifier le mode USB, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Câble de données USB** > **Mode par défaut, Impression ou Stockage de données**.

■ Appels

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel : pour renvoyer les appels entrants (service réseau). Vous ne pourrez peut-être pas renvoyer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives. Voir **Limitation des appels** à la section Sécurité p. 55.

Rappel automatique > **Activé** : pour que votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux.

Réponse toutes touches > **Activé** : pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche marche/arrêt et de la touche de fin.

Appels abrégés > **Activés** : pour appeler les correspondants et numéros de téléphone attribués aux touches d'appel abrégé 3 à 9, maintenez la touche correspondante appuyée.

Mise en attente appels > **Activer** : pour que le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau). Voir Mettre des appels en attente p. 26.

Résumé après appel > **Oui** : pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

Envoyer mon numéro > **Oui** : pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec Orange, sélectionnez **Défini par réseau**.

Ligne des appels sortants : pour sélectionner la ligne téléphonique 1 ou 2 pour appeler, si votre carte USIM gère cette fonctionnalité (service réseau).

Recomp. auto. vidéo-voc. : pour indiquer si le téléphone doit automatiquement émettre un appel vocal au numéro pour lequel un appel vidéo a échoué.

■ Téléphone

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Téléphone](#) et l'une des options suivantes :

[Paramètres de langue](#) : pour définir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez [Langue du téléphone](#). Si vous sélectionnez [Automatique](#), le téléphone choisit la langue en fonction des informations de la carte USIM.

Pour sélectionner la langue de la carte USIM, sélectionnez [Langue de la carte SIM](#).

Pour définir une langue pour la voix des commandes vocales, sélectionnez [Langue cmdes vocales](#). Voir Émettre un appel par numérotation vocale p. 25 et [Commandes vocales](#) à la section Mes raccourcis p. 42.

[Etat de la mémoire](#) : pour voir la quantité de mémoire du téléphone réservée ou libre.

[Verrou automatique](#) : pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone est en mode d'écran d'accueil et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné. Sélectionnez [Activé](#) et indiquez le délai.

[Verrou de sécurité](#) : pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité et sélectionnez [Activé](#).

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

[Message d'accueil](#) : pour saisir la note qui s'affichera brièvement chaque fois que le téléphone sera mis sous tension.

[Mode réseau](#) : pour sélectionner le mode double (UMTS et GSM), UMTS ou GSM. Vous ne pouvez pas accéder à cette option lorsqu'un appel est en cours.

[Sélection de l'opérateur](#) > [Automatique](#) : pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles sur votre zone géographique. Avec l'option [Manuelle](#), vous pouvez

choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre opérateur de réseau nominal.

Confirmer actions SIM : voir Services USIM p. 101.

Activation de l'aide : pour indiquer au téléphone si vous souhaitez afficher les textes d'aide.

Sonnerie d'accueil : pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise sous tension.

Invite mode Avion : pour déterminer si le message *Activer le mode Avion?* doit apparaître chaque fois que le téléphone est allumé et que le mode Avion a été activé avant d'éteindre le téléphone. Voir Mode Avion p. 42.

■ Accessoires

Ce menu est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible, ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Accessoires*. Selon l'accessoire, vous pouvez sélectionner certaines des options suivantes :

Mode par défaut : pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connectez l'accessoire sélectionné.

Réponse automatique : pour que le téléphone réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si l'option *Signalisation des appels* est définie sur *Un bip* ou *Désactivée*, la réponse automatique est désactivée.

■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services.

Les services pris en charge sont : la messagerie multimédia, la messagerie instantanée (Chat), la synchronisation, l'application de messagerie électronique, la transmission en continu et le navigateur.

Orange peut aussi vous envoyer ces paramètres. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11.

Pour plus d'informations sur la disponibilité de ces services et pour connaître les paramètres de configuration appropriés, contactez Orange.

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Configuration](#) et l'une des options suivantes :

[Param. config. par défaut](#) : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Faites défiler jusqu'à un prestataire de services et sélectionnez [Détails](#) pour afficher les applications prises en charge par les paramètres de configuration Orange. Pour définir les paramètres de configuration du prestataire de services comme paramètres par défaut, sélectionnez [Options](#) > [Définir par défaut](#). Pour supprimer des paramètres de configuration, sélectionnez [Supprimer](#).

[Activer param. par défaut](#) : pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

[Point d'accès préféré](#) : pour afficher la liste des points d'accès enregistrés. Recherchez un point d'accès et sélectionnez [Options](#) > [Détails](#) pour afficher le nom du prestataire de services, la porteuse de données et le point d'accès des données par paquets ou le numéro d'appel du GSM.

[Connex. à l'aide technique](#) : pour télécharger les paramètres de configuration à partir d'Orange, si l'option est prise en charge par Orange.

[Param. de config. perso](#) : pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si vous ne l'avez pas encore fait, sélectionnez [Ajouter](#) ; sinon, sélectionnez [Options](#) > [Ajouter nouveau](#). Sélectionnez le type de service puis, un par un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez [Options](#) > [Supprimer](#) ou [Activer](#).

■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** et l'une des options suivantes :

Demande du code PIN et **Demande du code UPIN** : pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes USIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Demande du code PIN2 : pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes USIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels : pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Le mot de passe de limitation est requis.

Liste des n° autorisés : pour créer, modifier et activer une liste de numéros de téléphones ou de préfixes. Lorsque la liste est activée, vous ne pouvez émettre des appels ou envoyer des messages qu'aux numéros figurant dans la liste. Si la carte USIM ne prend pas en charge l'option **Liste des n° autorisés**, cette dernière apparaît masquée.

Grpe d'utilisateurs limité : pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau).

Niveau de sécurité > **Téléphone** : pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte USIM y est insérée. Si vous sélectionnez **Niveau de sécurité** > **Mémoire**, le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte USIM est sélectionnée et que vous voulez activer une autre mémoire.

Codes d'accès : pour changer le code de sécurité, le code PIN ou PIN2 ou le mot de passe de limitation.

Code utilisé : pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

Certificats d'autorité ou *Certificats utilisateur* : pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. Voir *Certificats* p. 85.

Param. module sécurité : pour afficher les *Détails module sécurité*, activez *Demande de PIN module* ou modifiez le PIN module et le PIN de signature. Voir aussi *Codes d'accès* p. 10.

■ Gestion des droits numériques

La gestion des droits numériques (GDN) est une protection par copyright conçue pour éviter la modification et limiter la distribution des fichiers protégés. Lorsque vous téléchargez des fichiers protégés, tels que des sons, des vidéos, des thèmes ou des sonneries sur votre téléphone, les fichiers sont en accès libre, mais ils sont verrouillés. Pour activer le fichier, vous payez une clé d'activation qui est envoyée automatiquement sur votre téléphone au moment du téléchargement.

Pour afficher les permissions correspondant à un fichier protégé, faites défiler jusqu'au fichier et sélectionnez **Options** > *Clés d'activation*. Par exemple, vous pouvez voir combien de fois vous pouvez visualiser une vidéo ou pendant combien de jours vous pouvez encore écouter une chanson.

Pour étendre les permissions relatives à un fichier, sélectionnez **Options** et l'option correspondant au type de fichier, telle que *Activer le thème*. Vous pouvez envoyer certains types de fichiers protégés à vos amis et ils peuvent acheter leur propres clés d'activation.

Ce téléphone prend en charge OMA DRM 1.0.

■ Rétablir la configuration d'origine

Pour restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres du menu, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rétablir config. orig.* Saisissez le code de sécurité.

9. Organiseur



■ Alarme

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée. Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarme**.

Pour programmer une alarme, sélectionnez **Heure du réveil**, saisissez l'heure voulue et sélectionnez **OK**. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez **Activée**.

Pour que le téléphone sonne les jours de la semaine définis, sélectionnez **Répéter alarme**.

Pour sélectionner la sonnerie d'alarme ou définir une station radio comme sonnerie d'alarme, choisissez **Sonnerie du réveil**. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur le téléphone. Dans ce cas, c'est la dernière station écoutée qui est utilisée. Celle-ci est diffusée par le haut-parleur. Si le kit oreillette est débranché ou que le téléphone est éteint, la sonnerie d'alarme par défaut remplace la radio.

Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez **Durée avant répétition** et sélectionnez le délai.

Arrêter l'alarme

Le téléphone sonne et le texte **C'est l'heure!**, accompagné de l'heure, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, la sonnerie s'arrête pendant la durée définie dans **Durée avant répétition**, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez **Arrêter**, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez **Non** pour mettre l'appareil hors tension ou **Oui** pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.






■ Agenda

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*.


Le jour courant est entouré d'un cadre dans la vue du mois. Si vous avez défini des notes pour ce jour, il apparaît en gras et le début de la note apparaît dans l'agenda. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > *Affichage hebdo*. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire puis sélectionnez **Options** > *Supprimer notes*.

La vue du jour de l'agenda peut comporter d'autres options telles que celles permettant de rédiger une note, d'effacer, de modifier, de déplacer, de répéter une note, de la copier à un autre jour, d'envoyer la note par Bluetooth, ou encore de l'envoyer directement sur l'agenda d'un téléphone compatible sous forme de message texte ou multimédia. Dans le menu *Paramètres*, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire, le format de date et d'heure, le séparateur de date, l'affichage par défaut ou le premier jour de la semaine. L'option *Suppression autom. notes* vous permet de configurer le téléphone pour supprimer automatiquement toutes les notes anciennes au bout d'un délai spécifié.

Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*. Faites défiler jusqu'à la date souhaitée puis sélectionnez **Options** > *Rédiger note* et l'un des types de notes suivants :  *Réunion*,  *Appel*,  *Anniversaire*,  *Mémo* ou  *Rappel*. Renseignez les champs de la note.

Alarme avec note

Le téléphone émet des bips et la note est affichée. Lorsqu'une note d'appel  est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**. Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes, sélectionnez **Répéter**.

Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

■ A faire

Pour enregistrer des notes concernant des tâches à exécuter, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire*.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**, sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter*. Rédigez la note, sélectionnez **Enreg.**, puis sélectionnez la priorité, l'échéance et le type d'alarme pour la note.

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

Vous pouvez également sélectionner une option pour supprimer la note sélectionnée et supprimer toutes les notes que vous avez marquées comme étant des tâches effectuées. Vous pouvez trier les notes en fonction de leur priorité ou de leur échéance, envoyer une note à un autre téléphone sous forme de message texte ou de message multimédia, enregistrer une note comme note d'agenda ou accéder à l'agenda.

Pendant la consultation d'une note, vous pouvez également modifier son échéance ou son niveau de priorité ou encore indiquer que la tâche correspondante a été effectuée.

■ Notes

Pour utiliser cette application pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes*.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options** > *Rédiger note*. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg.**

Chaque note peut également être supprimée et modifiée. Lorsque vous éditez une note, vous pouvez également quitter l'éditeur de texte sans enregistrer les modifications. Vous pouvez envoyer la note vers des appareils compatibles par infrarouge, par la technologie sans fil Bluetooth, sous forme de messages texte ou de messages multimédia. Si la note est trop longue pour pouvoir être envoyée sous forme de message texte, le téléphone vous demande de supprimer un certain nombre de caractères dans la note.

■ Calculatrice

La calculatrice du téléphone effectue l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le carré et la racine carrée, et convertit les devises.



Remarque : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**. Lorsque 0 s'affiche, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur # pour insérer une virgule décimale. Sélectionnez **Options** > **Additionner**, **Soustraire**, **Multiplier**, **Diviser**, **Carré**, **Racine carrée** ou **Changer de signe**. Saisissez le deuxième nombre. Pour obtenir le total, sélectionnez **Résultat**. Avant de commencer un autre calcul, maintenez la touche **Effacer** enfoncée.

Convertir une devise

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**. Pour enregistrer le taux de change, sélectionnez **Options** > **Taux de change**. Sélectionnez l'une des options affichées. Saisissez le taux de change, appuyez sur la touche # pour insérer une virgule décimale, puis sélectionnez **OK**. Le taux de change reste en mémoire tant que vous ne le remplacez pas. Pour effectuer la conversion, entrez le montant à convertir et sélectionnez **Options** > **En nationale** ou **En étrangère**.



Remarque : Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux car tous les taux de change précédents sont effacés.

■ Compte à rebours

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Cpte à rebours**. Saisissez le délai en heures, minutes et secondes, puis sélectionnez **OK**. Si vous le souhaitez, rédigez une note de texte qui s'affichera à l'expiration du délai. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Début**. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez **Changer temps**. Pour arrêter le compte à rebours, appuyez sur **Arrêter**.

Si le délai est atteint lorsque le téléphone est en mode d'écran d'accueil, ce dernier sonne et la note correspondante, sinon le texte **Temps écoulé**, s'affiche en clignotant. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur une touche. Si

vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alarme et effacer la note, sélectionnez **Quitter**. Pour relancer le compte à rebours, sélectionnez **Redém.**

■ Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou mesurez des tours. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser le téléphone normalement. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

La fonction de chronométrage ou son fonctionnement en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Chronomètre** et l'une des options suivantes :

Tps intermédiaires : pour relever des temps intermédiaires. Pour lancer l'observation du temps, sélectionnez **Début**. Sélectionnez **Tps inter.** chaque fois que vous souhaitez relever un temps intermédiaire. Pour arrêter l'observation du temps, sélectionnez **Arrêter**.

Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez **Enreg.**

Pour relancer l'observation du temps, sélectionnez **Options > Commencer**. La nouvelle durée est ajoutée à la précédente. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez **Remettre à zéro**.

Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Tps de passage : pour relever des temps par tour. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Continuer : pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan.

Dernier temps : pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

Afficher temps ou **Supprimer temps** : pour consulter ou supprimer les durées enregistrées.

10. Messagerie



Vous pouvez lire, écrire, envoyer et enregistrer des messages texte, multimédia, e-mail, audio et flash. Tous les messages sont stockés dans des dossiers.

■ Messages texte (SMS)

Grâce au service SMS (Short Message Service) vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte (service réseau).

Pour pouvoir envoyer des messages texte ou e-mail via SMS, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Voir Paramètres des messages p. 74.

Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès d'Orange. Pour enregistrer une adresse e-mail dans [Contacts](#), voir Enregistrer des numéros et des éléments de texte p. 34.

Votre appareil prend en charge les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Orange peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou autres signes et les caractères de certaines langues telles que le chinois occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

En haut de l'écran, vous pouvez voir le témoin de longueur de message indiquant le nombre de caractères encore disponibles.

Rédiger et envoyer des SMS

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Nouveau message](#) > [SMS](#).
2. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ [A](#):
Pour retrouver un numéro de téléphone dans les [Contacts](#), sélectionnez [Ajouter](#) > [Contact](#). Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez les contacts souhaités un par un. Faites défiler vers la droite pour ajouter de nouveaux contacts manuellement dans le champ [A](#):. Pour envoyer le message à des personnes d'un groupe,

sélectionnez [Groupe de contacts](#) et le groupe souhaité. Pour retrouver les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez [Ajouter](#) > [Récemment utilisés](#).

3. Faites défiler vers le bas, puis rédigez votre message dans le champ [Message](#): Voir [Écrire un texte](#) p. 30.


Pour insérer un modèle dans le message, sélectionnez [Options](#) > [Utiliser modèle](#).

4. Pour envoyer le message, sélectionnez [Envoyer](#) ou appuyez sur la touche d'appel. Voir [Envoyer un message](#) p. 66.

Lire un SMS et y répondre

L'indication [1 message reçu](#) ou le nombre de nouveaux messages suivi de [messages reçus](#) s'affiche lorsque vous avez reçu des messages.

1. Pour afficher un nouveau message, sélectionnez [Afficher](#). Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez [Quitter](#).

Pour lire le message plus tard, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Messages reçus](#). Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous voulez lire.  s'affiche si vous avez des messages non lus dans [Messages reçus](#).

2. Pour afficher la liste des options disponibles lors de la lecture d'un message, sélectionnez [Options](#). Vous pouvez, par exemple, copier le texte d'un message depuis le début afin de l'insérer dans l'agenda du téléphone comme note de rappel.
3. Pour répondre sous forme de message, sélectionnez [Répondre](#) > [SMS, MMS, Message flash](#) ou [Message audio](#).

Pour envoyer un message texte à une adresse e-mail, entrez l'adresse e-mail dans le champ [A](#):

Faites défiler vers le bas, puis rédigez votre message dans le champ [Message](#): Voir [Écrire un texte](#) p. 30.

Si vous souhaitez changer le type de message pour votre message de réponse, sélectionnez [Options](#) > [Changer le type du msg](#).

4. Pour envoyer le message, sélectionnez [Envoyer](#) ou appuyez sur la touche d'appel.

■ Messages USIM

Les messages USIM sont des messages texte enregistrés sur votre carte USIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages vers la mémoire du téléphone, mais pas réciproquement. Les messages reçus sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour lire les messages USIM, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Options](#) > [Messages SIM](#).

■ Messages multimédia



Remarque : Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Pour connaître la disponibilité du service réseau de messagerie multimédia et pour y souscrire, contactez Orange. Voir Message multimédia p. 76.

Un message multimédia peut contenir du texte, du son, des images, des clips vidéo, une carte de visite et une note d'agenda. Si le message est de taille trop importante, le téléphone risque de ne pas pouvoir le recevoir. Certains réseaux permettent néanmoins de recevoir un message texte contenant une adresse Internet, d'où vous pouvez consulter le message multimédia.

La messagerie multimédia supporte les formats suivants :

- Image : JPEG, GIF, GIF animé et WBMP
- Son : audio AMR
- Clip vidéo : format .3gp avec vidéo H.263 ou MPEG (résolution QCIF), audio WB ou AMR
- Autre : vCard (carte de visite) et vCalendar (note d'agenda)

Le téléphone ne prend pas en charge toutes les variantes des formats de fichier.

Vous pouvez recevoir des messages multimédia lorsqu'un appel est en cours, lorsqu'une autre application Java s'exécute ou pendant une session de navigation via WCDMA.

Rédiger et envoyer un message multimédia

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau message** > **MMS**.
2. Entrez votre message.

Votre téléphone prend en charge les messages multimédia contenant plusieurs pages (diapositives). Un message peut contenir une note d'agenda et une carte de visite en pièce jointe. Une diapositive peut contenir du texte, une image et un clip audio, ou du texte et un clip vidéo. Pour insérer une diapositive dans le message, sélectionnez **Nvelle** ; ou sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Diapositive**.

Pour insérer un fichier dans le message, sélectionnez **Insérer** ou **Options** > **Insérer**.

Vous pouvez rechercher des images et des clips vidéo dans la **Galerie** ou, pour les prendre directement du viseur, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Nouvelle photo** ou **Nveau clip vidéo**.


3. Pour visualiser le message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Voir Envoyer un message p. 66.
5. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A**:
Pour retrouver un numéro de téléphone dans les **Contacts**, sélectionnez **Ajouter** > **Contact**. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez les contacts souhaités un par un. Pour envoyer le message à des personnes d'un groupe, sélectionnez **Groupe de contacts** et le groupe souhaité. Pour retrouver les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez **Ajouter** > **Récemment utilisés**.

Envoyer un message

La protection par copyright peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

Un fois votre message rédigé, pour l'envoyer, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Le téléphone enregistre le message dans le dossier **A envoyer** et l'envoi commence. Si vous sélectionnez **Enregistrer msgsv envoyés > Oui**, le message envoyé est enregistré dans le dossier **Eléments envoyés**. Voir Général p. 74.



Remarque : L'icône animée  apparaît pendant l'envoi du message. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, contactez Orange.

L'envoi d'un message multimédia prend plus de temps que celui d'un message texte. Pendant l'envoi du message, vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone. Si l'envoi du message est interrompu, le téléphone essaie de l'envoyer à nouveau un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier **A envoyer**. Vous pouvez tenter de l'envoyer plus tard.

Annuler l'envoi d'un message

Pendant l'enregistrement d'un message dans le dossier **A envoyer**, l'indication **Envoi du message** ou **Envoi des messages** s'affiche. Pour annuler l'envoi du message texte, sélectionnez **Annuler**.


Pour annuler l'envoi des messages multimédia dans le dossier **A envoyer**, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Options > Annuler l'envoi**.

Lire un message multimédia et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

L'indication **Un MMS reçu** ou le nombre de nouveaux messages suivi de **messages reçus** s'affiche lorsque vous recevez un message multimédia.

1. Pour lire le message, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.
Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages reçus**. Faites défiler jusqu'au message que vous souhaitez afficher et sélectionnez-le.  apparaît si vous avez des messages non lus dans le dossier **Messages reçus**.
2. Pour afficher la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, sélectionnez **Lecture**.
Pour visualiser les fichiers de la présentation ou les fichiers joints, sélectionnez **Options** > **Objets** ou **Pièces jointes**.
3. Pour répondre au message, sélectionnez **Options** > **Répondre** > **SMS**, **MMS**, **Message flash** ou **Message audio**. Rédigez votre réponse.
Si vous souhaitez changer le type de message pour votre message de réponse, sélectionnez **Options** > **Changer le type du msg**. Le nouveau type de message peut ne pas prendre en charge tout le contenu ajouté.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Voir Envoyer un message p. 66.

■ Mémoire saturée

Lorsque vous recevez un message et que la mémoire est saturée, l'indication **Mémoire pleine. Réception des messages impossible** apparaît. Pour supprimer d'anciens messages, sélectionnez **OK** > **Oui** et le dossier souhaité. Faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Suppr**. Si un ou plusieurs messages sont marqués, sélectionnez **Marquer**. Marquez tous les messages que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Options** > **Supprimer sélection**.

Pour libérer de l'espace sur le téléphone, supprimez des photos, des sonneries et d'autres données enregistrées sur la mémoire du téléphone.

■ Dossiers

Le téléphone enregistre les messages reçus dans le dossier *Messages reçus*.

Les messages qui n'ont pas encore été envoyés sont enregistrés dans le dossier *A envoyer*.

Pour configurer le téléphone pour qu'il enregistre les messages dans le dossier *Éléments envoyés*, voir *Enregistrer msgs envoyés* à la section Général p. 74.

Pour enregistrer le message que vous rédigez et que vous souhaitez envoyer ultérieurement, dans le dossier *Brouillons*, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Brouillons*.

Vous pouvez déplacer vos messages vers le dossier *Éléments enreg.* Pour organiser vos sous-dossiers *Éléments enreg.*, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Éléments enreg.* > *Msgs enregistrés* ou un dossier que vous avez ajouté. Pour ajouter un nouveau dossier pour vos messages, sélectionnez **Options** > *Ajouter dossier*. Pour supprimer ou renommer un dossier, faites défiler jusqu'au dossier souhaité et sélectionnez **Options** > *Supprimer dossier* ou *Renommer dossier*.

Votre téléphone contient des modèles. Pour créer un nouveau modèle, enregistrez ou copiez un message sous forme de modèle. Pour accéder à la liste des modèles, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Éléments enreg.* > *Modèles*.

■ Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez. Ces messages ne sont pas automatiquement enregistrés.

Écrire un message flash

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message flash*.

Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A:**. Rédigez votre message dans le champ **Message:**. La longueur maximale d'un message flash est de 70 caractères. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Recevoir un message flash

Un message flash reçu est signalé par *Message*: et quelques mots extraits du début du message. Pour lire le message, sélectionnez *Lire*. Pour extraire les numéros de téléphone, adresses e-mail et adresses de site web du message actif, sélectionnez *Options* > *Utiliser détail*.

■ Messages audio

Dans ce menu, utilisez le service de messagerie multimédia pour créer et envoyer facilement un message vocal. Vous devez activer le service de messagerie multimédia avant d'utiliser les messages audio.

Créer un message audio

1. Sélectionnez *Menu* > *Messagerie* > *Créer message* > *Message audio*. L'enregistreur s'ouvre. Pour utiliser la fonction d'enregistrement, voir Dictaphone p. 94.
2. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez *Options*.
3. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ *A*:
Pour retrouver un numéro de téléphone dans les *Contacts*, sélectionnez *Ajouter* > *Contact*. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez les contacts souhaités un par un. Pour envoyer le message à des personnes d'un groupe, sélectionnez *Groupe de contacts* et le groupe souhaité. Pour retrouver les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez *Ajouter* > *Récemment utilisés*.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez *Envoyer*.

Recevoir un message audio

Lorsque votre téléphone reçoit des messages audio, le nombre de messages suivi du texte *messages reçus* apparaît. Pour ouvrir le message, sélectionnez *Lecture* ou si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez *Afficher* > *Lecture*. Pour écouter le message plus tard, sélectionnez *Quitter*. Sélectionnez *Options* pour accéder aux options disponibles.

■ Application de messagerie électronique

L'application de messagerie électronique utilise une connexion de données par paquets (service réseau) pour vous permettre d'accéder à votre compte e-mail à l'aide de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, par exemple. Cette application de messagerie électronique est différente de la fonction d'e-mail via SMS. Pour utiliser la fonction e-mail sur votre téléphone, vous devez disposer d'un système de messagerie électronique compatible.

Vous pouvez rédiger, envoyer et lire des e-mails avec votre téléphone. Vous pouvez également enregistrer et supprimer des e-mails depuis un PC compatible. Votre téléphone prend en charge les serveurs e-mail POP3 et IMAP4.

Pour pouvoir envoyer et récupérer des e-mails, vous devrez peut-être effectuer les opérations suivantes :

- Obtenir un nouveau compte e-mail ou utiliser votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte e-mail, contactez Orange.
- Vérifiez vos paramètres e-mail auprès d'Orange. Vous pouvez obtenir les paramètres relatifs aux e-mails sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir Configuration p. 53.

Pour activer les paramètres e-mail, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Param. des msgs](#) > [E-mails](#). Voir E-mail p. 77.

Cette application ne prend pas en charge les bips touches.

Settings Wizard

L'application Settings wizard démarre automatiquement si aucun paramètre e-mail n'est défini sur le téléphone. Pour entrer les paramètres manuellement, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [E-mail](#) > [Options](#) > [Gérer les comptes](#) > [Options](#) > [Nouveau](#).

Les options [Gérer les comptes](#) vous permettent d'ajouter, de supprimer et de modifier des paramètres d'e-mail. Assurez-vous d'avoir bien défini

le point d'accès approprié pour Orange. Voir Configuration p. 53. L'application de messagerie électronique requiert un point d'accès Internet sans proxy. Les points d'accès WAP comprennent normalement un proxy et ne fonctionnent pas avec l'application de messagerie électronique.

Rédiger et envoyer un e-mail

Vous pouvez rédiger votre e-mail avant de vous connecter au service de messagerie électronique ou commencer par vous connecter, puis écrire et envoyer votre e-mail.

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **E-mail** > **Ecrire e-mail**.
2. Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
4. Indiquez l'objet de l'e-mail.
5. Rédigez le message. Voir **Écrire un texte** p. 30.

Pour joindre un fichier à l'e-mail, sélectionnez **Options** > **Joindre un fichier** et sélectionnez un fichier dans le dossier **Galerie**.

6. Pour envoyer l'e-mail immédiatement, sélectionnez **Envoyer** > **Envoyer de suite**.

Pour enregistrer l'e-mail dans le dossier **Boîte d'envoi** afin de l'envoyer ultérieurement, sélectionnez **Envoyer** > **Envoyer plus tard**.

Pour modifier l'e-mail ou finir de le rédiger plus tard, sélectionnez **Options** > **Enreg. brouillon**. L'e-mail est alors enregistré dans **Boîtes d'envoi** > **Brouillons**.

Pour envoyer l'e-mail ultérieurement, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **E-mail** > **Options** > **Envoyer de suite** ou **Envoyer/recevoir**.

Télécharger des e-mails

1. Pour télécharger les e-mails envoyés vers votre compte e-mail, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **E-mail** > **Recevoir e-mail**.

Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez télécharger les e-mails.

L'application de messagerie électronique télécharge d'abord uniquement les en-têtes d'e-mail.

2. Sélectionnez **Retour**.
3. Sélectionnez **Btes réception**, le nom du compte et le nouveau message, puis **Récup.** pour télécharger l'e-mail complet.

Pour télécharger de nouveaux e-mails et envoyer ceux enregistrés dans le dossier **Boîte d'envoi**, sélectionnez **Options** > **Envoyer/recevoir**.

Lire un e-mail et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **E-mail** > **Btes réception**, le nom du compte et le message désiré.
2. Pendant la lecture du message, sélectionnez **Options** pour afficher la liste des options disponibles.
3. Pour répondre à un e-mail, sélectionnez **Répondr.** > **Texte original** ou **Message vierge**. Pour répondre à plusieurs e-mails, sélectionnez **Options** > **Répondre à tous**. Confirmez ou modifiez l'adresse et l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre réponse.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** > **Envoyer de suite**.

Dossiers de la messagerie électronique

Votre téléphone enregistre les e-mails que vous avez téléchargés depuis votre compte e-mail, dans le dossier **Btes réception**. Le dossier **Btes réception** contient les dossiers suivants : "Nom du compte" pour les e-mail entrants, **Archive** pour l'archivage des e-mails, **Personnalisé 1 - Personnalisé 3** pour le tri des e-mails, **Courrier indésirable**, où tous les spams sont stockés, **Brouillons** pour l'enregistrement des e-mails inachevés, **Boîte d'envoi**, pour les e-mails non envoyés et **Éléments envoyés**, pour les e-mails qui ont été envoyés.

Pour gérer les dossiers et les e-mails qu'ils contiennent, sélectionnez **Options** afin d'afficher la liste des options disponibles pour chaque dossier.


Filtre antispam

L'application de messagerie électronique vous permet d'activer un filtre antispam intégré. Pour activer et définir ce filtre, sélectionnez **Options** > **Filtre antispam Paramètres** dans l'écran principal e-mail. Le filtre antispam permet à l'utilisateur de définir des expéditeurs spécifiques comme étant indésirables. Les messages reçus des expéditeurs indésirables sont enregistrés dans le dossier **Courrier indésirable**. Ceux dont l'expéditeur est inconnu ou non indésirable sont téléchargés dans la boîte de réception du compte. Pour définir un expéditeur comme étant indésirable, sélectionner le message e-mail correspondant dans le dossier **Btes réception**, puis **Options** > **Exp. indésirable**.

■ Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau (répondeur Orange) pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations sur votre numéro de boîte vocale Orange, contactez Orange.

Pour appeler votre boîte vocale Orange, maintenez la touche 1 enfoncée.

Si le réseau prend en charge cette fonction,  signale la réception de nouveaux messages vocaux. Pour appeler le numéro de votre boîte vocale Orange, sélectionnez **Ecouter**.

■ Messages d'infos

Le service réseau **Messages d'infos** vous permet de recevoir des messages provenant d'Orange. Ces messages peuvent porter sur divers sujets. Pour connaître la disponibilité de ce service, les rubriques disponibles et les numéros correspondants, contactez Orange.

■ Commandes de services

Sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Cmdes de services](#). Saisissez et envoyez à Orange des requêtes de service (appelées également commandes USSD), par exemple des commandes d'activation de services réseau.

■ Supprimer des messages

Pour supprimer des messages un par un, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Supprimer msgs](#) > [Par message](#) et le dossier dont vous voulez supprimer les messages. Faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez [Suppr.](#) Pour marquer plusieurs messages, sélectionnez [Options](#) > [Marquer](#). Marquez tous les messages que vous souhaitez supprimer et sélectionnez [Options](#) > [Supprimer sélection](#).

Pour effacer tous les messages d'un dossier, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Supprimer msgs](#) > [Par dossier](#) ainsi que le dossier dont vous souhaitez effacer les messages. En fonction du dossier, le téléphone demande si vous souhaitez supprimer les messages.

Pour effacer tous les messages de tous les dossiers, sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Supprimer msgs](#) > [Tous les messages](#) > [Oui](#).

■ Paramètres des messages

Général

Les paramètres généraux sont communs aux messages texte et multimédia.

Sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Param. des msgs](#) > [Paramètres généraux](#) et l'une des options suivantes :

[Enregistrer msgs envoyés](#) > [Oui](#) : pour que le téléphone enregistre les messages envoyés dans le dossier [Éléments envoyés](#).

[Rempl. ds Elém. envoyés](#) : pour indiquer si le remplacement est autorisé lorsque vous envoyez des messages et que la mémoire est saturée

[Taille de police](#) : pour sélectionner la taille de la police utilisée dans les messages.

[Smileys graphiques](#) > [Oui](#) : pour que le téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques.

Message texte et e-mail via SMS

Les paramètres de messages texte régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *Messages textes* et l'une des options suivantes :

Accusés de réception > *Oui* : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Centres de messagerie > *Ajouter un centre* : pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messagerie requis pour l'envoi des messages texte. Ce numéro vous est envoyé par Orange. Si vous sélectionnez *Centre de msgerie SIM*, vous pouvez visualiser les informations du centre de messagerie USIM.

Centre de msgerie utilisé : pour sélectionner le centre de messagerie utilisé.

Centres de msgerie e-mail > *Ajouter un centre* : pour définir les numéros de téléphone et le nom du centre de messagerie à utiliser pour l'envoi d'e-mails via SMS. Si vous sélectionnez *Centre e-mail SIM*, vous pouvez visualiser les informations du centre de messagerie USIM.

Centre e-mail utilisé : pour sélectionner le centre de messagerie utilisé pour les messages e-mail via SMS.

Validité des messages : pour sélectionner la durée pendant laquelle le réseau tentera d'envoyer les messages.

Type des messages : pour sélectionner le format des messages à envoyer : *Texte*, *Msg instantané* ou *Fax* (service réseau).

Utiliser données paquets > *Oui* : pour définir GPRS ou WCDMA comme porteuse SMS préférée.

Traitement des caractères > *Complet* : pour sélectionner tous les caractères des messages à envoyer comme étant visualisés.

Rép. par le même centre > *Oui* : pour permettre au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par votre centre de messagerie (service réseau).

Message multimédia

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia.

Vous pouvez obtenir les paramètres de connexion relatifs à la messagerie multimédia sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir Configuration p. 53.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Param. des msgs** > **MMS** et l'une des options suivantes :

Accusés de réception > **Oui** : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Taille des photos (MMS) : pour définir la taille des photos par défaut dans les messages multimédia.

Minutage diapos par déf. : pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia.

Autoriser réception MMS : pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia, sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Dans réseau abonné**, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau nominal. Par défaut, le service de messages multimédia est généralement **Dans réseau abonné**.

MMS entrants : pour autoriser la réception automatique des messages multimédia, la réception manuelle après invite ou pour rejeter la réception. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option **Autoriser réception MMS** est définie sur **Non**.

Autoriser publicités : pour recevoir ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option **Autoriser réception MMS** est définie sur **Non** ou l'option **MMS entrants** sur **Rejeter**.

Param. de configuration > **Configuration** : seules les configurations prenant en charge la messagerie multimédia sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, **Par défaut** ou **Configuration perso** pour la messagerie multimédia. Sélectionnez **Compte** ainsi qu'un compte de service de messagerie multimédia figurant dans les paramètres de configuration actifs.

E-mail

Les paramètres e-mail régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails.

Vous pouvez obtenir les paramètres relatifs à l'application de messagerie électronique sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir Configuration p. 53.

Pour activer les paramètres de l'application de messagerie électronique, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. des msgs* > *E-mails* et l'une des options suivantes :

Configuration : sélectionnez le jeu de paramètres souhaité.

Compte : pour sélectionner un compte proposé par Orange.

Mon nom : saisissez votre nom ou votre surnom.

Adresse e-mail : entrez votre adresse e-mail.

Insérer signature : vous pouvez définir une signature qui s'ajoutera automatiquement à la fin de chaque e-mail lors de sa rédaction.

Adresse de réponse : entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que les réponses soient envoyées.

Nom d'utilisateur SMTP : saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

Mot de passe SMTP : saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

Afficher fenêtre terminal : sélectionnez *Oui* pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.

Type de serveur entrant : sélectionnez *POP3* ou *IMAP4* selon le type de système de messagerie électronique que vous utilisez. Si les deux types sont supportés, sélectionnez *IMAP4*.

Param. e-mails entrants : sélectionnez les options disponibles pour *POP3* ou *IMAP4*.

11. Services Web



Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez Orange.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (eXtensible HyperText Mark-Up Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

■ Procédure de base pour accéder aux services et les utiliser

1. Enregistrez les paramètres indispensables pour accéder au service que vous souhaitez utiliser. Voir Configurer les paramètres de navigation p. 78.
2. Connectez-vous au service. Voir Se connecter à un service p. 79.
3. Naviguez dans les pages du service. Voir Naviguer dans les pages p. 79.
4. Pour terminer la navigation, coupez la connexion au service. Pour vous déconnecter, voir Options accessibles pendant la navigation p. 80.

■ Configurer les paramètres de navigation

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la navigation sous la forme d'un message de configuration provenant d'Orange. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement tous ces paramètres. Voir Configuration p. 53.

■ Se connecter à un service

Tout d'abord, vérifiez que les paramètres de configuration du service que vous souhaitez utiliser sont corrects et activés.


1. Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Param. de configuration*.
2. Sélectionnez *Configuration*. Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, *Par défaut* ou *Configuration perso* pour la navigation. Voir Configurer les paramètres de navigation p. 78.
3. Sélectionnez *Compte* puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.
4. Sélectionnez *Afficher fenêtre terminal* > *Oui* pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.


Connectez-vous ensuite au service de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Page d'accueil* ou, en mode d'écran d'accueil, maintenez la touche 0 enfoncée.
- Pour sélectionner le signet du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Signets*.
- Pour sélectionner la dernière URL, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Dernière adresse*.
- Pour sélectionner l'adresse du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Ouvrir une page*. Entrez l'adresse du service et sélectionnez **OK**.

■ Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez Orange.

Si les données par paquets sont la porteuse de données sélectionnée, le témoin  s'affiche en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si

vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion de données par paquets, le témoin  s'affiche en haut à droite de l'écran pour signaler que la connexion est interrompue (en attente). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion de données par paquets.

Naviguer à l'aide des touches du téléphone

Faites défiler les éléments dans la direction de votre choix pour parcourir la page.

Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Sélect.**

Pour saisir des lettres et des chiffres, utilisez les touches 0 à 9 . Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *.

Options accessibles pendant la navigation

Choisissez parmi les options suivantes :

Page d'accueil : pour revenir à votre page de démarrage.

Raccourcis : pour ouvrir une nouvelle liste d'options spécifiques à la page. Cette option n'est disponible que si la page contient des raccourcis.

Ajouter signet : pour enregistrer la page sous forme de signet.

Signets : pour afficher la liste des signets. Voir Signets p. 81.

Options de la page : pour afficher la liste des options disponibles pour la page active.

Historique : pour afficher la liste des dernières URL visitées.

Autres options : pour afficher une liste d'options complémentaires.

Actualiser : pour recharger et actualiser la page courante.

Quitter : pour vous déconnecter d'un service.

Orange peut aussi proposer d'autres options.

Appel direct

Le navigateur prend en charge des fonctions auxquelles vous accédez tout en navigant. Vous pouvez établir un appel téléphonique, envoyer des signaux DTMF tout en ayant un appel vocal en cours, et enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

1. Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Signets* ou, en mode d'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Signets*.
2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
3. Sélectionnez **Options** pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

Recevoir un signet

Lorsque vous recevez un signet envoyé en tant que tel, le message *1 signet reçu* s'affiche. Pour enregistrer le signet, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.**. Pour afficher ou supprimer le signet, sélectionnez **Options** > *Afficher* ou *Supprimer*. Pour supprimer directement le signet lorsque vous le recevez, sélectionnez **Quitter** > **OK**.

■ Paramètres d'apparence

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Paramètres d'apparence* ou, en mode d'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres d'apparence* et l'une des options suivantes :

Renvoi à la ligne > *Activé* : pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez *Désactivé*, le texte est affiché en abrégé.

Taille de police > *Très petite*, *Petite* ou *Moyenne* : pour définir la taille de la police.

Afficher images > *Non* : pour masquer les images de la page. Cela peut accélérer la navigation dans les pages contenant beaucoup d'images.

Alertes > *Alerte connex. non sécur.* > *Oui* : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsque la connexion n'est plus sécurisée.

Alertes > *Alerte élém. non sécurisés* > *Oui* : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page sécurisée contient des éléments non sécurisés. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour plus d'informations, consultez Sécurité du navigateur p. 84.

Encodage des caractères > *Encodage du contenu* : pour sélectionner le type d'encodage du contenu des pages de navigation.

Encodage des caractères > *Adr. int. Unicode (UTF-8)* > *Activé* : pour que le téléphone encode les URL au format UTF-8. Vous pouvez avoir besoin de ce paramètre pour accéder à une page Web créée dans une langue étrangère.

Taille de l'écran > *Grande* ou *Petite* : pour régler le format de l'écran.

JavaScript > *Activer* : pour activer les scripts Java.

■ Paramètres de sécurité

Cookies

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Voir Mémoire cache p. 84.

Pendant la navigation, sélectionnez *Options* > *Autres options* > *Sécurité* > *Paramètres cookies* ou en mode d'écran d'accueil, sélectionnez *Menu* > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres de sécurité* > *Cookies*. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez *Autorisés* ou *Rejetés*.

Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone supporte les scripts WML.

Pendant la navigation, pour autoriser les scripts, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Sécurité* > *Paramètres WMLScript* ou en mode d'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres de sécurité* > *WMLScripts sécurisés* > *Autorisés*.

■ Paramètres de téléchargement

Pour enregistrer automatiquement les fichiers téléchargés dans la *Galerie*, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres de téléch.* > *Auto-enregistrement* > *Activé*.

■ Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par Orange (service réseau). Ces messages sont des notifications (par exemple, gros titres d'actualités) et peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Msgs de services* en mode d'écran d'accueil, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est déplacé vers le dossier *Msgs de services*. Pour accéder aux *Msgs de services* ultérieurement, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Msgs de services*.

Pour accéder aux *Msgs de services* pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Messages de services*. Faites défiler jusqu'au message voulu et, pour activer le navigateur et télécharger le contenu marqué, sélectionnez **Récup.**. Pour afficher les informations détaillées de notification du service ou pour supprimer le message, sélectionnez **Options** > *Détails* ou *Supprimer*.

Paramètres des messages de services

Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Param. msgs de services*.

Pour définir si vous souhaitez recevoir un message de service, sélectionnez *Messages de services* > *Activés* ou *Désactivés*.

Pour configurer votre téléphone de manière à ne recevoir que les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par Orange, sélectionnez [Filtre des messages](#) > [Activée](#). Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez [Canaux sécurisés](#).

Pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il active automatiquement le navigateur depuis le mode d'écran d'accueil chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez [Connexion automatique](#) > [Activée](#). Si vous sélectionnez l'option [Désactivée](#), le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné [Récup.](#) (après réception d'un message de service sur le téléphone).

■ Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache pendant la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Autres options](#) > [Vider le cache](#) ; en mode d'écran d'accueil, sélectionnez [Menu](#) > [Internet](#) > [Vider le cache](#).

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité et éventuellement un module de sécurité pouvant être inclus dans la carte USIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez Orange.

Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité offerts pour les applications nécessitant une connexion via un navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats y sont enregistrés par le prestataire de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Sécurité](#) > [Param. module sécurité](#).

Certificats




Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès d'Orange. Les certificats d'autorité et les certificats d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par Orange.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Sécurité](#) > [Certificats d'autorité](#) ou [Certificats utilisateur](#).



L'icône  est affichée lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Orange sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Signature numérique

Si la carte USIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique   est affichée.

Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez **Signer** après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le code PIN de signature (voir "Codes d'accès p. 10), et sélectionnez **OK**. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

12. Galerie



Ce menu permet de gérer les icônes, les photos, les enregistrements et les sonneries. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

Les fichiers stockés dans la *Galerie* utilisent principalement la carte microSD de votre téléphone. Vous pouvez stocker des images, thèmes, graphiques, sonneries, clips vidéo et audio dans la *Galerie*.

Pour gérer les fichiers et les dossiers, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Menu** > *Galerie*. Une liste de dossiers s'affiche. Si une carte mémoire est présente dans le téléphone, le dossier *Carte mémoire, (non formatée)* ou le nom de la carte mémoire apparaît.
2. Faites défiler jusqu'au dossier voulu. Pour afficher la liste des fichiers du dossier, sélectionnez **Ouvrir**. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.
3. Faites défiler jusqu'au fichier voulu et sélectionnez **Ouvrir**. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

■ Formater une carte mémoire

Pour formater une nouvelle carte mémoire, sélectionnez **Menu** > *Galerie*. Faites défiler jusqu'au dossier de la carte mémoire et sélectionnez **Options** > *Formater carte mémoire*.

13. Multimédia



■ Appareil photo

Grâce à l'appareil photo intégré à 2 mégapixels du téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'appareil produit des photos au format .jpg et des clips vidéo au format .3gp et le zoom numérique vous permet de multiplier jusqu'à 8 fois la taille de l'image.

Prendre une photo

1. Pour ouvrir le viseur de l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Appareil photo**.


Si l'option **Vidéo** est définie comme mode par défaut, sélectionnez **Options** > **Photo**.

Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume ou sur la touche de navigation vers la gauche ou la droite.

Pour prendre jusqu'à quatre photos en succession rapide, sélectionnez **Options** > **Activer série de photos**. Plus la résolution est haute, moins le nombre de photos pouvant être prises en rafale est élevé.

2. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou sélectionnez **Photo**.

Le téléphone enregistre la photo dans le dossier **Galerie** > **Photos**, à moins que vous n'ayez configuré le téléphone pour qu'il utilise la carte mémoire pour l'enregistrement des photos.

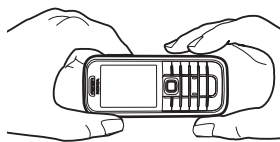

3. Pour prendre une autre photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo une fois que le témoin d'enregistrement s'immobilise. Pour envoyer la photo sous forme de message multimédia, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.



Conseil : Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Pour activer l'enregistrement vidéo, maintenez-la enfoncée.

Cet appareil prend en charge une résolution de capture d'images de 1600 x 1200 pixels. La résolution de l'image sur ces appareils peut apparaître différemment.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Appareil photo** > **Options** > **Vidéo** > **Enreg.**. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez **Pause**, puis **Continuer** pour reprendre. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. L'enregistrement est stocké dans le dossier **Galerie** > **Clips vidéo**. Pour sélectionner un dossier différent, voir Paramètres de l'appareil photo p. 89.

Paramètres de l'appareil photo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Appareil photo** > **Options** > **Paramètres**. Vous pouvez définir les éléments suivants : **Qualité photo**, **Taille de la photo**, **Qualité du clip vidéo**, **Durée du clip vidéo**, **Sons de l'appareil photo**, **Titre par défaut**, **Stockage photos Et vidéos** et **Mode par défaut**. Dans **Stockage photos Et vidéos**, vous pouvez sélectionner le dossier ou la carte mémoire pour l'enregistrement de vos photos et clips vidéo.

Cet appareil prend en charge les vidéos : SubQCIF, QCIF, CIF et VGA.

■ Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia vous permet de visualiser, lire et télécharger des fichiers, comme des images, du son, de la vidéo et des images animées. Vous pouvez en outre visualiser des vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau).

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur multiméd.** > **Ouvrir Galerie**, **Signets**, **Ouvrir une page** ou **Télécharger multimédias**.

Téléchargement progressif

Le téléchargement progressif vous permet de regarder une vidéo pendant qu'elle est en cours de téléchargement et d'enregistrement en arrière-plan. La lecture commence dès que suffisamment de données ont été mises en cache.

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Lecteur multiméd.](#) > [Ouvrir Galerie, Signets, Ouvrir une page](#) ou [Télécharger multimédias](#).

Pour en savoir plus sur l'accès aux vidéos, voir [Télécharger des contenus et des applications](#) p. 11.

Configurer le téléphone pour un service de transmission en continu

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la transmission en continu sous forme de message de configuration provenant d'Orange. Voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#) p. 11. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir [Configuration](#) p. 53.

Pour activer les paramètres, procédez ainsi :





1. Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Lecteur multiméd.](#) > [Param. transm. continue](#) > [Configuration](#).
2. Seules les configurations prenant en charge la transmission en continu sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, [Par défaut](#) ou [Configuration perso](#) pour la transmission en continu.
3. Sélectionnez [Compte](#) puis un compte de service de transmission en continu figurant dans les paramètres de configuration actifs.


■ Lecteur audio

Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux de musique, enregistrements ou autres fichiers audio au format .mp3, .mp4 ou .aac que vous avez transférés sur le téléphone grâce à l'application Nokia Audio Manager. Les fichiers au format .mp3 et .aac sont stockés sur la carte mémoire ou dans les dossiers de la [Galerie](#). Les fichiers audio enregistrés dans le dossier [Fichiers audio](#) ou dans un dossier de la carte mémoire, par exemple, sont automatiquement détectés et ajoutés à la liste de pistes par défaut.



Écouter des morceaux de musique transférés sur le téléphone



1. Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur audio**. Les propriétés du premier morceau de la liste par défaut s'affichent.

Pour utiliser les touches graphiques , ,  ou  affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour écouter un morceau, faites défiler jusqu'à la piste voulue et sélectionnez .

Pour régler le volume, utilisez les touches situées sur le côté du téléphone.

Pour passer directement au début du morceau suivant, sélectionnez . Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez deux fois .

Pour réécouter le morceau en cours, maintenez la touche  appuyée. Pour faire avancer rapidement le morceau en cours, maintenez la touche  appuyée. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.

3. Pour arrêter la lecture, sélectionnez .



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Paramètres du lecteur de musique

Dans le menu **Lecteur audio**, vous pouvez accéder à certaines des options suivantes :

Lire par Bluetooth : pour établir une connexion avec un accessoire audio à l'aide d'une connexion Bluetooth.

Liste des pistes : pour afficher l'ensemble des morceaux de musique de la liste. Pour écouter un morceau de musique, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Lecture**.

Sélectionnez **Options** > *Actualiser ttes les pistes* ou *Changer la liste des pistes* pour réactualiser la liste (après avoir ajouté des morceaux de musique, par exemple) et éditer la liste qui s'affiche à l'ouverture du menu *Lecteur audio* (si plusieurs listes sont disponibles sur le téléphone).

Options de lecture > *Lecture aléatoire* > *Activée* : pour écouter les morceaux de la liste dans un ordre aléatoire. Sélectionnez *Lecture répétée* > *Piste en cours* ou *Toutes les pistes* pour écouter en boucle le morceau en cours ou l'ensemble de la liste.

Égaliseur multimédia : pour ouvrir la liste des égaliseurs multimédia. Voir *Égaliseur* p. 95.

Haut-parleur ou *Kit oreillette* : pour écouter des morceaux de musique via le haut-parleur ou avec un kit oreillette compatible connecté au téléphone.



Conseil : Si vous utilisez un kit oreillette, appuyez sur la touche du kit pour passer directement au morceau suivant.

Envoyer : pour envoyer le fichier sélectionné par MMS ou infrarouge, ou via la technologie sans fil Bluetooth.

Télécharger musique : pour vous connecter à un service de navigation lié au morceau en cours. Pour que cette fonction soit accessible, l'adresse du service doit être incluse dans le morceau.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

■ Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Radio*.

Pour utiliser les touches graphiques ▲, ▼, ◀ ou ▶ affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

Enregistrer des stations radio

1. Pour lancer la recherche de station, maintenez la touche ◀ ou ▶ appuyée. Pour lancer la recherche de fréquence radio par pas de 0,05 MHz, appuyez brièvement sur ◀ ou ▶.
2. Pour enregistrer rapidement la station dans un emplacement 1 à 9, sélectionnez la touche numérique correspondante. Pour enregistrer rapidement la station dans un emplacement de 10 à 20, appuyez brièvement sur 1 ou 2, puis sur la touche numérique voulue (0 à 9).
3. Entrez le nom de la station et sélectionnez **OK**.

Écouter la radio

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio**. Pour faire défiler jusqu'au canal voulu, sélectionnez ▲ ou ▼, ou appuyez sur la touche du kit oreillette. Pour sélectionner un numéro de station de radio, appuyez brièvement les touches numériques correspondantes. Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume.

Choisissez parmi les options suivantes :

Eteindre : pour éteindre la radio.

Mémoriser la station : pour entrer le nom de la nouvelle station et enregistrer celle-ci.

Visual Radio : pour indiquer si l'application Visual Radio est utilisée.

Certaines stations radio peuvent envoyer des éléments de texte ou des éléments graphiques que vous pouvez visualiser au moyen de l'application Visual Radio.



Remarque : En fonction votre abonnement, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur votre produit (service réseau).

Paramètres Visual Radio : pour sélectionner les options de Visual Radio. Pour indiquer si l'application Visual Radio démarre automatiquement lorsque vous allumez la radio, sélectionnez **Activer service visuel > Automatiser**.

Stations : pour sélectionner la liste des stations enregistrées. Pour supprimer ou renommer une station, faites défiler jusqu'à la station souhaitée et sélectionnez **Options > Supprimer la station** ou **Renommer**.

Sortie mono ou **Sortie stéréo** : pour écouter la radio en mono ou en stéréo.

Haut-parleur ou **Kit oreillette** : pour écouter la radio par le haut-parleur ou par le kit oreillette. Laissez le kit oreillette connecté au téléphone. Le fil du kit oreillette sert d'antenne à la radio.

Régler fréquence : pour entrer la fréquence de la station radio voulue.

Vous pouvez passer et prendre des appels normalement tout en écoutant la radio. Durant un appel, le volume de la radio est coupé.

Lorsqu'une application utilisant une connexion de données par paquets ou HSCSD envoie ou reçoit des données, elle peut créer des interférences avec la radio.




■ Dictaphone


Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, des sons ou l'appel en cours et les stocker dans la **Galerie** ou sur une carte mémoire. Cela est pratique, par exemple, pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone à noter ultérieurement.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.


Enregistrer du son

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Dictaphone**.

Pour utiliser les touches graphiques ,  et  affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez . Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options > Enregistrer**. Lors de l'enregistrement d'une

communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip toutes les cinq secondes environ. Pendant l'enregistrement, tenez votre téléphone en position normale près de l'oreille.

3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . L'enregistrement est alors enregistré dans le dossier [Galerie](#) > [Enregistrements](#).
4. Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez [Options](#) > [Écouter dern. clip enreg.](#)
5. Pour envoyer le dernier enregistrement par infrarouge, par la technologie sans fil Bluetooth ou dans un message multimédia, sélectionnez [Options](#) > [Envoyer dern. clip enreg.](#)

Liste des enregistrements

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Dictaphone](#) > [Options](#) > [Liste des mémos](#). La liste des dossiers disponibles dans la [Galerie](#) s'affiche. Accédez à [Enregistrements](#) pour afficher la liste des enregistrements. Sélectionnez [Options](#) pour choisir les options de fichier de la [Galerie](#). Voir Galerie p. 87.

Définir un dossier de stockage

Pour utiliser un autre dossier que [Enregistrements](#) comme dossier par défaut dans la [Galerie](#), sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Dictaphone](#) > [Options](#) > [Sélectionner mémoire](#). Faites défiler jusqu'au dossier voulu et sélectionnez [Définir](#).

■ Égaliseur

Vous pouvez contrôler la qualité sonore obtenue avec le lecteur audio en amplifiant ou en atténuant les bandes de fréquences.

Sélectionnez [Menu](#) > [Multimédia](#) > [Égaliseur](#).

Pour activer un jeu, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez [Activer](#).

Pour afficher, éditer ou renommer un jeu sélectionné, choisissez [Options](#) > [Afficher](#), [Modifier](#) ou [Renommer](#). Certains jeux ne peuvent être ni édités, ni renommés.

14. Applications



■ Jeux

La carte microSD de votre téléphone peut contenir des jeux.

Lancer un jeu

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Jeux](#). Faites défiler jusqu'au jeu voulu et sélectionnez [Ouvrir](#) ou appuyez sur la touche d'appel.

Pour les options relatives à un jeu, voir Options d'applications p. 97.

Télécharger des jeux

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Options](#) > [Téléchargements](#) > [Télécharger jeux](#). La liste des signets disponibles s'affiche.

Voir Signets p. 81.



Important : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Paramètres des jeux

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour le jeu, sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Options](#) > [Paramètres application](#).

■ Collection

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques applications Java.

Lancer une application

Sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Collection](#). Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez [Ouvrir](#) ou appuyez sur la touche d'appel.

Options d'applications

Supprimer : pour supprimer l'application du téléphone.

Détails : pour obtenir des informations supplémentaires sur l'application.

Vérifier version : pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible par téléchargement à partir d'*Internet* (service réseau).

Page internet : pour obtenir d'autres informations ou données supplémentaires pour l'application à partir d'une page Internet (service réseau). Cette option n'apparaît que si une adresse Internet a été fournie avec l'application.

Accès application : pour limiter l'accès de l'application au réseau. Différentes catégories sont accessibles. Dans chaque catégorie, sélectionnez l'une des autorisations disponibles.

Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME™ Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.



Important : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java de différentes manières :

- Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Options** > **Téléchargements** > **Télécharger applications** pour afficher la liste des signets disponibles. Voir Signets p. 81.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez Orange.

- Utilisez la fonction de téléchargement d'un jeu. Voir Télécharger des jeux p. 96.
- Utilisez Nokia Application Installer de Nokia PC Suite pour télécharger des applications sur votre téléphone.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

■ Presenter

L'application Presenter est compatible avec Microsoft Office PowerPoint et vous permet de contrôler à distance à partir de votre appareil, les présentations composées de diapositives, un DVD de logiciel, un lecteur MP3 ou d'autres applications PC.

Pour utiliser des applications autres que les présentations et le mode bureau, vous devez créer un profil personnalisé particulier sur l'application PC.

Pour pouvoir utiliser l'application, vous devez procéder comme suit :

1. Installez sur votre PC le composant pour PC de l'application Presenter de Nokia. (Ce composant est inclus dans l'ensemble des logiciels fournis, mais il peut également être téléchargé à partir du site web de Nokia.)
2. Lancez et configurez le composant pour PC. Assurez-vous que le port série entrant Bluetooth (port COM) correspond à celui défini dans les paramètres Bluetooth du logiciel sur le dispositif Bluetooth de votre PC. Pour plus de détails, voir la documentation du composant pour PC et Configurer une connexion Bluetooth p. 45.
3. Ouvrez la présentation ou démarrez l'application que vous souhaitez contrôler à distance avec votre téléphone.

Sélectionnez [Applications](#) > [Collection](#) > [Présentateur](#) > [Connect](#). et l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Lorsque la boîte de dialogue indiquant que la connexion Bluetooth a réussi s'affiche sur l'écran du PC, vous devez cliquer dessus pour confirmer la connexion Bluetooth.

La liste des types d'applications disponibles s'affiche. Sélectionnez [Ouvrir](#) pour accéder à l'application désirée. Sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) pour définir la taille de la [Police](#) pour les notes du locuteur et [Minuterie \(en minutes\)](#) pour optimiser le temps de

présentation disponible. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Options** > *Retour*.

Une fois la présentation sélectionnée, parcourez les diapositives dans l'ordre souhaité à l'aide de la touche de navigation dans les quatre directions. Pour afficher les notes du locuteur, sélectionnez **Notes**. Pour pointer des éléments sur les diapositives, sélectionnez **Pointeur** pour activer un petit marqueur rond et noir que vous pouvez déplacer à l'aide de la touche de navigation dans les quatre directions. Sélectionnez **Options** > *Liste des diapositives* pour retourner à la listes des diapositives. Sélectionnez **Options** > *Liste des applications* pour retourner à la liste des applications.

Pour déplacer le pointeur de la souris (le curseur) à distance à l'aide du téléphone, sélectionnez le mode bureau. Une fois le bureau ouvert, le téléphone contrôle automatiquement votre pointeur de souris. Pour retourner à la liste des applications, sélectionnez **Options** > *Liste des applications*.

Pour quitter l'application Presenter, sélectionnez **Options** > *Quitter l'application?*.

15. Menu Orange



Depuis ce menu, vous pouvez accéder à un portail de services proposés par Orange. Pour plus d'informations, contactez Orange. Si ce menu n'est pas affiché, les autres numéros de menu sont modifiés en conséquence.

Orange peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service. Pour plus d'informations, consultez Messages de services p. 83.

16. Services USIM



Votre carte USIM peut proposer des services supplémentaires. Ce menu n'est accessible que s'il est pris en charge par votre carte USIM. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

Pour en savoir plus sur la disponibilité, les tarifs et l'utilisation des services de la carte USIM, contactez Orange.

Pour configurer votre téléphone de manière à ce qu'il affiche les messages de confirmation échangés avec le réseau lors de l'utilisation des services USIM, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Confirmer actions SIM** > **Oui**.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

17. Connectivité PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur compatible par connexion infrarouge, par la technologie sans fil Bluetooth ou par un câble de données USB, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails mais aussi accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et connectivité PC.

■ Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser des contacts, les données de l'agenda, des notes et des notes A faire entre votre téléphone et un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). D'autres informations et le logiciel PC Suite sont disponibles sur le site Web de Nokia à l'adresse www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD et WCDMA

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), CSD (Circuit Switched Data, *Données GSM*), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) et WCDMA.

Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez Orange.

Notez que l'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou données. Vous devrez peut-être connecter le téléphone à un chargeur pendant le transfert des données.

Voir Paramètres de données par paquets p. 48.

■ Applications de communication de données

Pour les informations relatives à l'utilisation de l'application de communication de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci.

L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le portez pas à la main lors de ce type d'appel.

18. Informations relatives à la batterie

■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si la batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour démarrer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est

entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

■ Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :


Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia le plus proche pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.
2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.
4. Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse www.nokia.com/batterycheck.

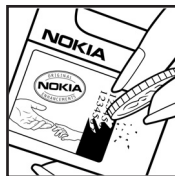

Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Les frais des opérateurs nationaux et internationaux s'appliquent.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.

- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (telles que les contacts et les notes d'agenda) avant d'envoyer votre appareil en réparation.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) de leur pacemaker
- ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter Orange.

■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et que l'air bag se déclenche, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.
Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte USIM valide dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou Orange pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (SAR)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives en matière d'exposition applicables aux équipements mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le SAR, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,80 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs SAR.

Index

A

- à faire 59
- agenda 58
- alarme 57
- allumer et éteindre 17
- appareil photo 88
- appel abrégé 24, 37
- appels 33
- appels d'urgence 111
- appels en absence 33
- appels reçus 33
- application de messagerie électronique 70
- applications 96

B

- batterie 104
 - authentification 105
 - installation 13
- Bluetooth 44

C

- câble de données USB 50
- calculatrice 60
- caractères spéciaux 31
- carte mémoire 15, 87
- carte USIM 13
- cartes de visite 36
- certificats 85
- charger 104
- chronomètre 61
- clavier verrouillé 23
- clés d'activation 56
- code de sécurité 10
- code PIN 10
- code PUK 10
- codes d'accès 10
- commandes de services 74
- commandes vocales 43
- communication de données 102
- compte à rebours 60
- compteur de messages. 33
- configuration 53

- connecteur du chargeur 19
- contacts 34
- cookies 82
- couper 26

D

- déverrouiller le clavier 23
- dictaphone 94
- données par paquets 47, 102
- dossiers 68

E

- économie de batterie 41
- écran de veille 41
- égaliseur 95
- e-mail via SMS 63

F

- fond d'écran 39, 40

G

- galerie 87
- gestion des droits numériques 56
- groupes 37

H

- haut-parleur 19

I

- infrarouge 46
- invite mode Avion 53

J

- jeux 96
- journal 33

L

- langue d'écriture 30
- lecteur de musique 90

lecteur multimédia 89
logement de la carte mémoire 19, 20
logo de l'opérateur 40

M

maintenance 107
mémoire cache 84
mes numéros 38
messages audio 69
messages d'infos 73
messages flash 68
messages multimédia 65
messages USIM 64
messages vocaux 73
mettre des appels en attente 26
mettre fin à un appel 26
mode Avion 42
modèles 63
modèles de message 68
modes 39
mot de passe de limitation 11

N

navigateur 78
niveau de charge 20
notes 59
numéro du centre de messagerie 62
numéros composés 33
numérotation vocale 25

O

organiseur 57

P

paramètres
date 41
heure 41
horloge 41
paramètres Bluetooth 46
paramètres d'appel 51
paramètres de date 41
paramètres de l'appareil photo 89
paramètres de l'horloge 41
paramètres de sécurité 55
paramètres des accessoires 53
paramètres du téléphone 52
paramètres heure 41

partage vidéo 28
PC Suite 102
permissions pour un fichier protégé 56
personnaliser 39
port infrarouge (IR) 20
protection par copyright 56
puissance du signal 20

R

raccourcis 21
radio 92
radio FM 92
réseau 8
rétablir la configuration initiale 56

S

saisie de texte habituelle 31
saisie de texte prédictive 30
sécurité 6, 109
appareils médicaux 109
appels d'urgence 111
environnements explosifs 111
informations relatives à la certification (SAR) 112
pacemakers 110
prothèses auditives 110
véhicules 110
sécurité du navigateur 82
service "Plug and play" 17
service de transmission en continu 90
services Web 78
signature numérique 85
signets 81
sonneries 26, 39
synchroniser 50
à partir d'un PC 50
à partir d'un serveur 50

T

taille des photos (MMS) 76
téléchargement progressif 90
télécharger
applications 97
fichiers protégés 56
jeux 96
témoin 22
thèmes 39
touche d'appel 19

touche de fin 19
touche de l'appareil photo 20
touche marche/arrêt 19
touches de navigation 19
touches de volume 20
transfert de données 49

V

verrouiller le clavier 23
vibreur 40