
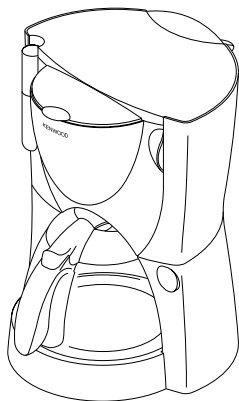



KENWOOD

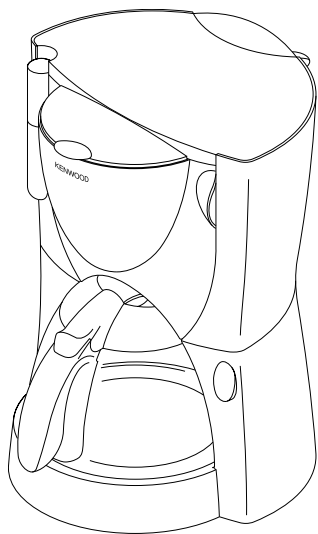

CM170 series

CM70 series

English	2 - 3
Nederlands	4 - 5
Français	6 - 7
Deutsch	8 - 9
Italiano	10 - 11
Português	12 - 13
Español	14 - 15
Dansk	16 - 17
Svenska	18 - 19
Norsk	20 - 21
Suomi	22 - 23
Türkçe	24 - 25
Česky	26 - 27
Magyar	28 - 30
Polski	31 - 32
Русский	33 - 35
Ελληνικά	36 - 38
عربي	. ٤ - ٩٣

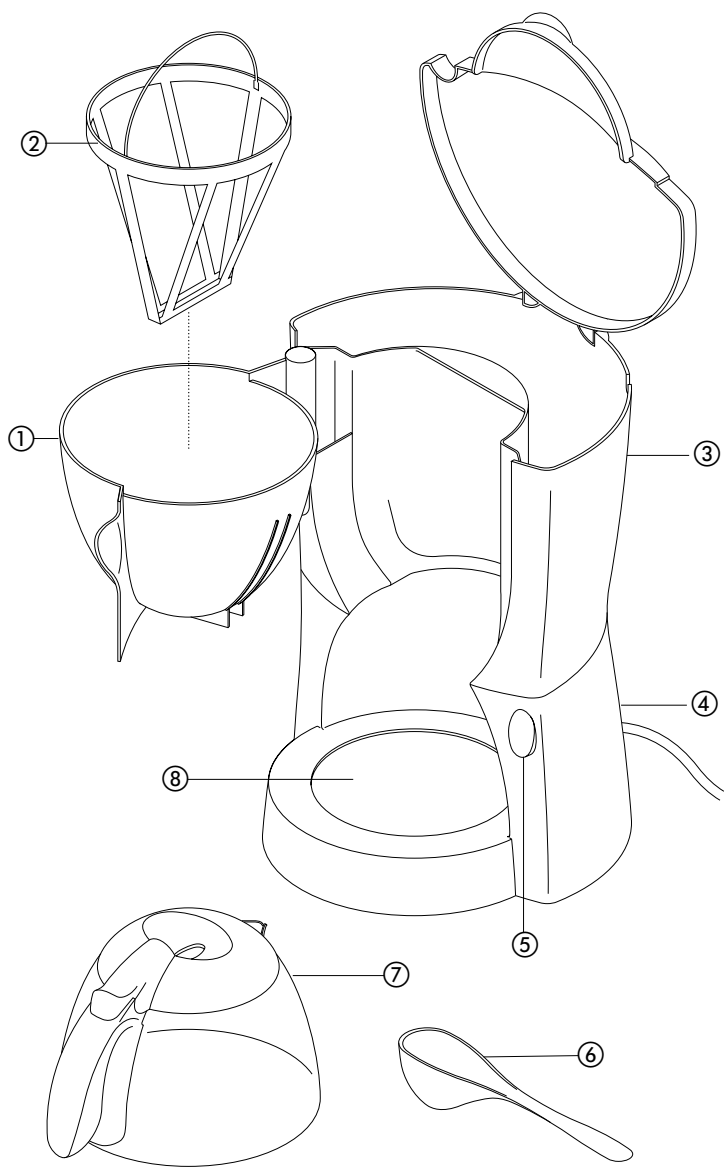

Veillez déplier les illustrations de la première page

sécurité

- Faites attention à la vapeur, ne soulevez jamais le couvercle du réservoir pendant le cycle de préparation et ne touchez pas la plaque chauffante.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir. Enfoncez toute longueur superflue de cordon dans le compartiment arrière de l'appareil. (modèle CM170 uniquement)
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "service après-vente".
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Débranchez :
 - avant de remplir l'appareil d'eau
 - avant de nettoyer l'appareil
 - après utilisation
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.
- Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec les éléments chauds de l'appareil.
- Ne laissez pas des personnes infirmes utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné.
- Assurez-vous toujours qu'il y a de l'eau dans le réservoir avant de mettre l'appareil en marche.

avant de brancher la cafetière

- Vérifier que le courant correspond à celui indiqué sous l'appareil.
- Cette cafetière est conforme à la directive 89/336/EEC de la CEE.

avant la première utilisation

- 1 Enlever l'emballage.
- 2 Laver les éléments – voir « entretien et nettoyage ».
- 3 Introduire la longueur de cordon inutile à l'arrière de la cafetière. (modèle CM170 uniquement)
- 4 Faire passer 2 litres d'eau dans la machine (sans café) pour la nettoyer. Remplir le réservoir jusqu'à la graduation supérieure – voir « emploi ».

légende

- ① porte du filtre
- ② filtre permanent (peut être remplacé par un filtre en papier)
- ③ réservoir d'eau
- ④ compartiment du cordon (modèle CM170 uniquement)
- ⑤ bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- ⑥ cuillère de mesure
- ⑦ pichet
- ⑧ plaque chauffante

emploi

- 1 Mettre de l'eau dans le réservoir. Le niveau de l'eau doit se situer entre les graduations supérieure et inférieure. Fermer le couvercle.
- L'eau doit être **froide**. Nous conseillons de l'eau filtrée avec un filtre à eau Kenwood pour éviter l'entartrage. Ne jamais employer d'eau tiède ou pétillante.
- Si l'on se sert de la verseuse pour remplir le réservoir, mesurer le volume à l'aide des graduations du réservoir et non de la verseuse. Celles-ci diffèrent légèrement pour compenser le fait qu'une partie de l'eau est absorbée par le café.
- 2 Ouvrez la porte d'accès au filtre.
- 3 Mettez en place un filtre permanent ou un filtre en papier. Ajoutez le café à l'aide de la cuillère fournie (environ 1 cuillère rase par grande tasse). Fermez ensuite la porte d'accès au filtre.

- 4 Placer la verseuse sur la plaque chauffante.
 - 5 Branchez l'appareil et mettez-le en marche, le voyant s'allume.
 - 6 Laisser la verseuse en place jusqu'à la fin du filtrage. La plaque préservera la chaleur du café, mais il aura meilleur goût s'il est servi sans attendre.
 - 7 Lorsque le pichet est vide, éteignez l'appareil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Si la cafetière n'a pas servi depuis quelque temps, filtrer un réservoir d'eau (sans café) pour la nettoyer. Remplir le réservoir jusqu'à la graduation supérieure.
 - Ne jamais mettre la verseuse au micro-ondes.

entretien et nettoyage

- Toujours éteindre l'appareil et le débrancher avant de le nettoyer.
- Ne jamais le plonger dans l'eau ni mouiller le cordon ou la prise.
- Ne nettoyez pas les éléments au lave-vaisselle.

pichet, couvercle

- Lavez, puis séchez.

filtre permanent

- Lavez, puis séchez.

porte d'accès au filtre

- Retirez-la : ouvrez et soulevez. Lavez, puis séchez.

corps

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez. N'utilisez pas de produits abrasifs – ils rayent le plastique.

détartrage

L'accumulation de tartre se signale par un temps de filtrage plus long. Il est alors temps de détartre la cafetière.

pour détartre

- 1 Prendre un détartrant approprié.
- 2 Détartre l'appareil.
- 3 Après cela, filtrer plusieurs réservoirs d'eau pour nettoyer la cafetière. Remplir le réservoir jusqu'à la graduation supérieure.
- 4 Nettoyer les divers éléments.

service après-vente

- Pour des raisons de sécurité, un cordon endommagé doit être remplacé par Kenwood ou un réparateur Kenwood agréé.

Veuillez contacter votre revendeur pour tous renseignements sur :

- l'emploi de la cafetière
- les réparations ou les pièces de rechange



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwood.co.uk

4571/2