



Mod. **PROTECT**  
Mod. **PROTECT TURBO**


**GEBRAUCHSANWEISUNG - DAMPFGENERATOR**  
**NOTICE D'EMPLOI - GENERATEUR DE VAPEUR**  
**GEBRUIKSAANWIJZING - STOOMGENERATOR**  
**INSTRUCTIONS FOR USE - STEAM GENERATOR**  
**ISTRUZIONI PER L'USO - GENERATORE DI VAPORE**

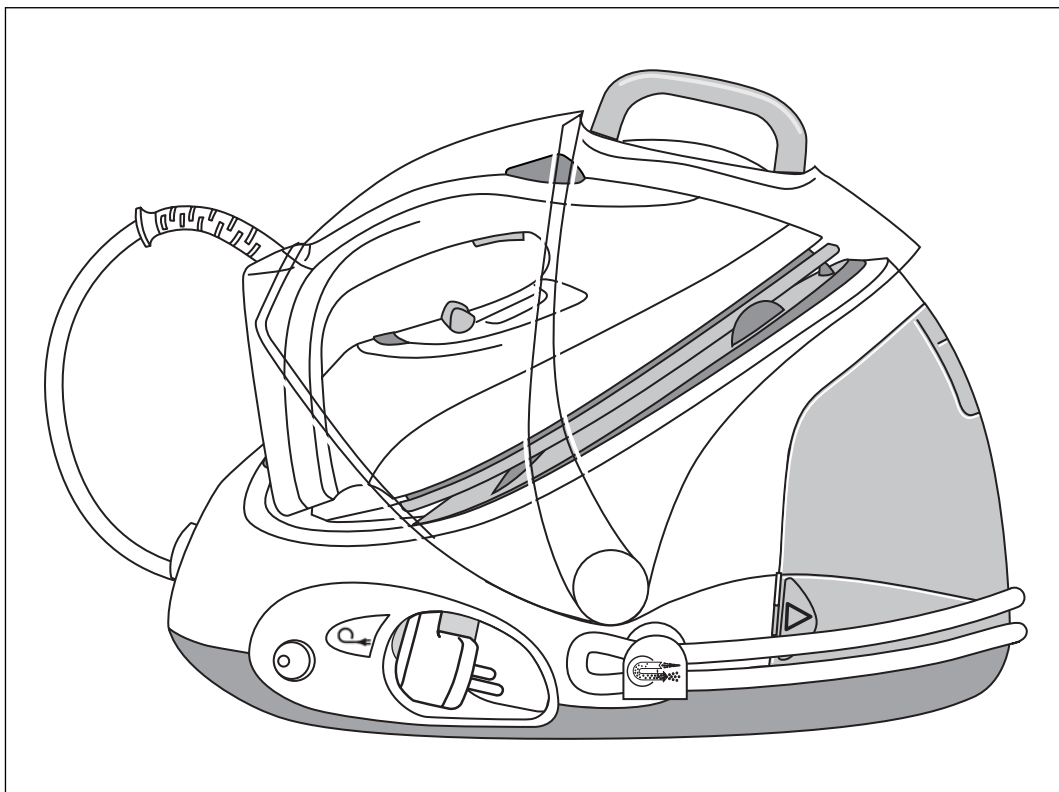

## I - DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN UW STOOMGENERATOR

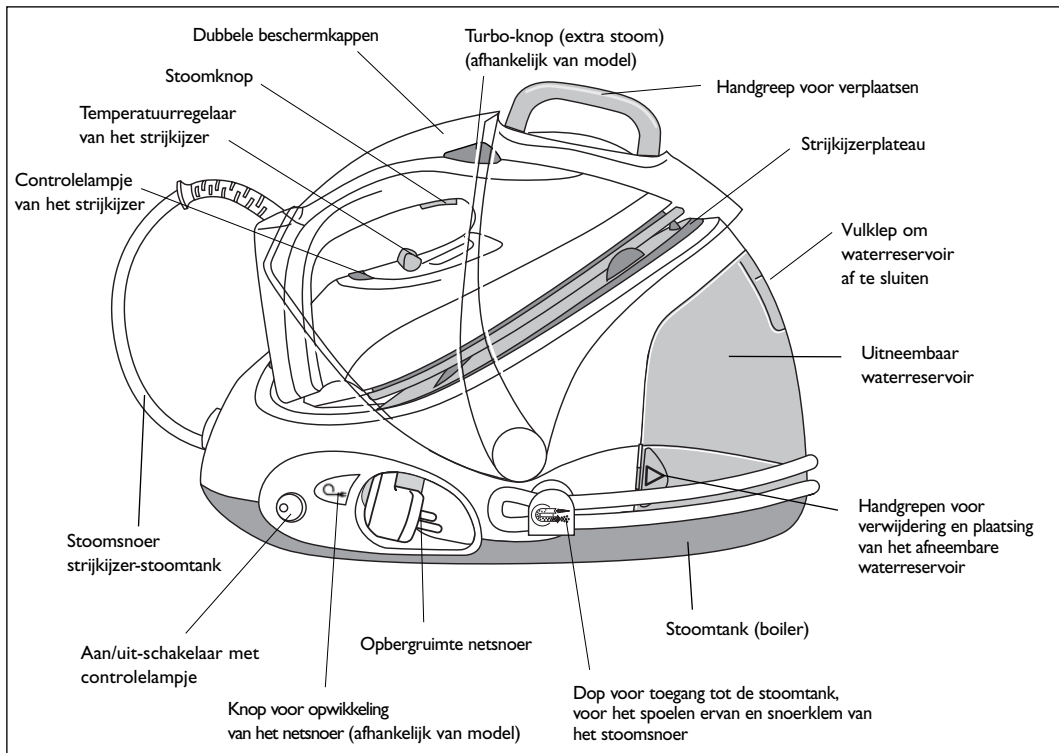

### Bedieningspaneel

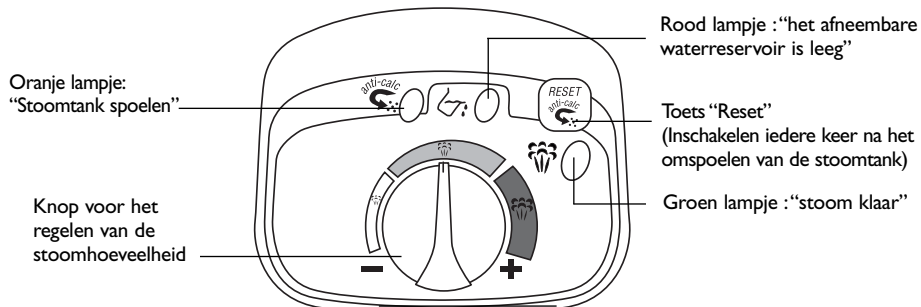


## 2- VEILIGHEIDSSYSTEEM “PROTECT CONCEPT™”

Uw generator is voorzien van het “Protect Concept” systeem :

- Dubbele beschermkappen.
- Automatisch vergrendelingssysteem van de kappen wanneer deze op het strijkijzer zijn geschoven en opening door middel van een ontgrendelknop.
- Automatische uitschakeling van de verwarming van het apparaat wanneer de beschermkappen gesloten zijn.
- Handgreep voor verplaatsen.

### STRIJKSTAND

Het apparaat verwarmt (indien aangesloten).

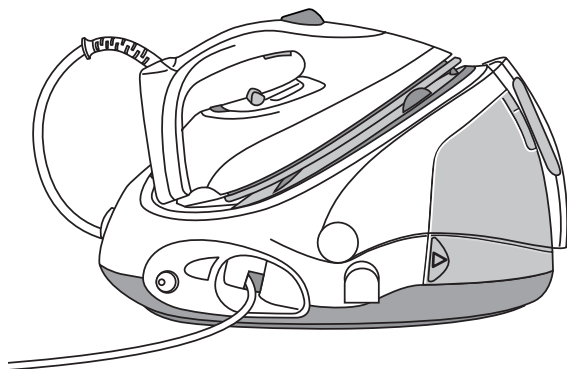


### PROTECT CONCEPT

“Security Auto-stop” functie met automatische uitschakeling van de verwarming wanneer de beschermkappen op het strijkijzer geschoven zijn.

Handgreep voor verplaatsen

Dubbele beschermkappen

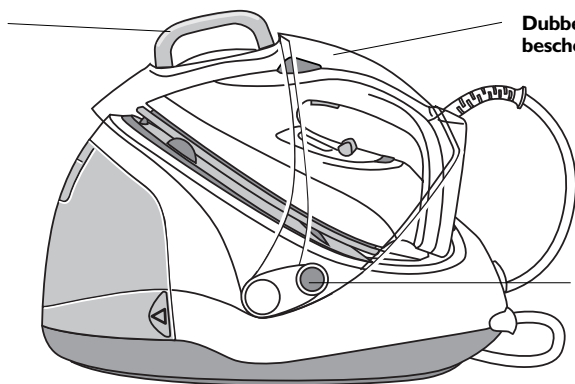

Ontgrendelknop van de 2 beschermkappen

Uw stoomgenerator is voorzien van een « Security Auto-stop » functie met automatische uitschakeling, waarmee de verwarming van het apparaat wordt onderbroken wanneer de kappen op het strijkijzer geschoven zijn : het bedieningspaneel is hierbij uit. Het aan/uit-lampje blijft branden en geeft aan dat het apparaat nog steeds onder spanning staat, maar niet meer verwarmt.

### 3- STOOMGENERATOR GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK

1. Voor het verplaatsen van uw stoomgenerator:

- plaats het strijkijzer op het strijkijzerplateau van de generator en schuif de 2 kappen op het strijkijzer totdat het beschermstelsel automatisch vergrendelt (te herkennen aan een « klik ») (1).

- houd voor het verplaatsen van uw generator (2) de handgreep van de beschermkappen vast.






2. Plaats de stoomgenerator op een hittebestendige, stabiele en horizontale ondergrond.

Gebruik bij voorkeur een stoomdoorlatende strijkplank.

3. Verwijder het afneembare waterreservoir met behulp van de handgrepen door dit in horizontale richting weg te trekken (3).

4. Vul het reservoir tot aan het maximumpeil (4).

5. Plaats het reservoir weer goed terug in het strijkijzer (5).

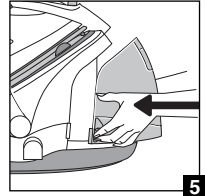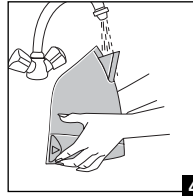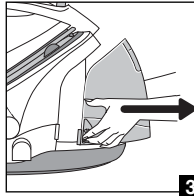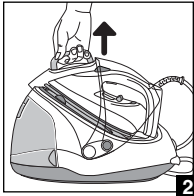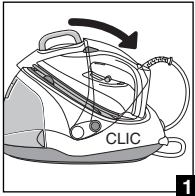

#### Welk soort water moet u gebruiken ?

Uw strijkijzer is bedoeld voor gebruik met gewoon leidingwater. Als het water echter heel hard is, mengt u het voor de helft met gedemineraliseerd of gedistilleerd water, dat in de handel verkrijgbaar is.



#### Welke soorten water mag u niet gebruiken ?




Voeg niets aan het reservoir toe en gebruik geen water uit droogmachines, gefarfumeerd water, water van koelkasten, water van airconditioners, regenwater. Zij bevatten namelijk organisch afval of minerale elementen die zich concentreren onder invloed van warmte en veroorzaken spatten, bruine vlekken, lekkage of een vroegtijdige veroudering van uw strijkijzer.

### 4- STOOMGENERATOR AANZETTEN

1. Druk op de ontgrendelknop van de 2 beschermkappen en schuif deze op het reservoir om het strijkijzer los te krijgen (6).


2. Rol het snoer volledig uit (7) en steek de stekker in een geaard stopcontact.

3. Zet de aan/uit-schakelaar op de zijkant van het apparaat (a) aan: het groene lampje op het bedieningspaneel knippert en de stoomtank warmt op (b). Zodra het groene lampje blijft branden (na ongeveer 2 min.) is de stoom klaar (8).

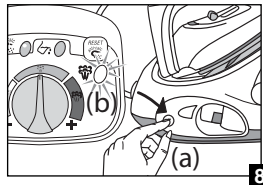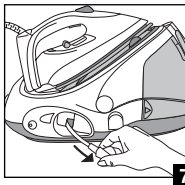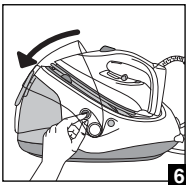

- Tijdens het eerste gebruik kan er rook en een geur ontstaan die niet schadelijk zijn. Dit verschijnsel, dat geen gevolgen voor het gebruik van het apparaat heeft, zal snel verdwijnen.
- Na ongeveer één minuut, en regelmatig tijdens het gebruik, spuit de elektrische pomp van uw apparaat water in de stoomtank (boiler). Dit veroorzaakt een geluid dat normaal is en het strijkijzer geeft tijdelijk minder stoom.

## 5- BEDIENINGSPANEEL

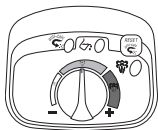

- Groen lampje knippert : het water in de stoomtank (boiler) wordt verwarmd.
- Groen lampje brandt continu : de stoom is klaar.
  - Rood lampje brandt continu : het waterreservoir is leeg.
  - Oranje controlelampje « stoomtank spoelen » knippert : u moet de stoomtank ompoelen.





**Let op: het apparaat moet hierbij koud zijn (zie paragraaf 11).**

- Toets « Reset » :  
- Inschakelen (lang indrukken: 2 tot 3 seconden) iedere keer na het ompoelen van de stoomtank (zie paragraaf 11).

## 6- STRIJKEN MET STOOM

1. Stel de temperatuurregelaar van het strijkijzer in op het type stof dat u gaat strijken (9).
2. Het controlelampje van het strijkijzer gaat branden.  
**Attentie ! Het apparaat is op temperatuur wanneer het controlelampje van het strijkijzer is gedoofd en wanneer het groene lampje op het bedieningspaneel continu brandt.**
3. Regel de hoeveelheid stoom door middel van de knop op het bedieningspaneel (10).

Het is normaal dat het stoomsnoer warm wordt tijdens het strijken met stoom.

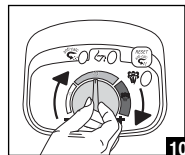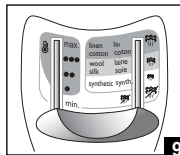

### DE TEMPERATUURREGELAAR EN DE STOOMREGELAAR INSTELLEN OP DE TE STRIJKEN TEXTIELSOORT :

Textielsoort	Instelling van de temperatuurregelaar van het strijkijzer	Instelling van de stoomregelaar
<b>Linnen</b> <b>Katoen</b> ● ● ●		
<b>Wol</b> <b>Zijde, Viscose</b> ● ●		
<b>Synthetische stoffen</b> Polyester, Acetaat, Acryl, Polyamide ●		

Om stoom te verkrijgen, houdt u de stoomknop onder de handgreep van het strijkijzer ingedrukt (11). Zodra u deze stoomknop loslaat, stopt de stoom.

**Wij adviseren u te beginnen met textiel dat op een lage temperatuur dient te worden gestreken : synthetische weefsels (●).**

**Gebruik de stoomknop onder de handgreep van het strijkijzer met mate bij het strijken van kwetsbare stoffen (●), om waterdruppels te voorkomen.**



#### Ons advies :

- Tijdens het eerste gebruik of wanneer u het strijkijzer een paar minuten niet heeft gebruikt, houdt u het strijkijzer weg van de strijkplank en drukt u enkele malen op de stoomknop. Zo wordt koud water uit het stoomcircuit geblazen.

#### Instellen van de temperatuurregelaar van het strijkijzer :

- Begin met de stoffen die op een lage temperatuur worden gestreken (●) en strijk daarna de stoffen die een hogere temperatuur verdragen (●●, ●●● of max).
- Bij het strijken van een stof van gemengde vezels, stelt u de temperatuur in op de teerste stof.
- Indien u wollen kleding strijkt, druk dan met tussenpozen op de stoomknop zonder het strijkijzer op de stof te zetten. U voorkomt zo het glimmen hiervan.

#### Instellen van de stoomhoeveelheid :

- Hoe dikker de stof, des te meer stoom heeft u nodig.
- Wanneer u met een lage temperatuur strijkt, stelt u de hoeveelheid stoom op de laagste stand in.

#### Indien u zonder stoom wilt strijken :

- Drukt u niet op de stoomknop die zich onder de handgreep bevindt.


- Indien u stijfsel gebruikt, dient u dit aan de achterzijde van de te strijken stof te verstuiven.

## 7- WANNEER HET RODE LAMPJE “RESERVOIR LEEG” BRANDT




U heeft geen stoom meer. Het afneembare waterreservoir is leeg (12).


1. Schuif de 2 beschermkappen op het strijkijzer tot de automatische vergrendeling van het beschermstelsel (te herkennen aan een «klik») (13)
2. Verwijder het afneembare waterreservoir met behulp van de handgrepen door dit in horizontale richting weg te trekken en vul het.
3. Plaats het reservoir goed terug in de behuizing.
4. Druk op de ontgrendelknop van de 2 beschermkappen en schuif deze op het reservoir (14).

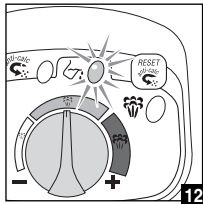

12

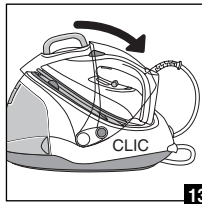

13

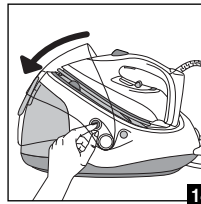


14

## 8- VERTICAAL STOMEN

1. Zet de temperatuurregelaar van het strijkijzer en de stoomregelaar op het bedieningspaneel op de maximum stand.
2. Hang het te strijken kledingstuk op een hangertje en span de stof lichtjes met de hand. De vrijkomende stoom is erg heet. Strijk kledingstukken daarom nooit terwijl ze worden gedragen, maar altijd op een kleeerhanger.
3. Met het strijkijzer in verticale stand, drukt u met tussenpozen op de stoomknop (onder het handvat van het strijkijzer) waarbij u het strijkijzer van boven naar beneden beweegt (15).

**Tip :** Voor andere stoffen dan linnen of katoen, moet u het strijkijzer op een afstand van enkele centimeters houden om eventueel verbranden van de stof te voorkomen.

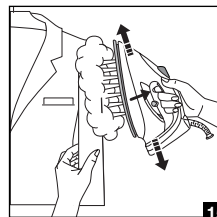


15

## 9- TURBO-FUNCTIE (al naar gelang model)

Druk 2 à 3 keer achterelkaar op de turbo-knop (16), om direct een gerichte hoeveelheid extra stoom te krijgen :

- voor het strijken van dikkere stoffen,
- voor het verwijderen van hardnekkige kreukels,
- voor verticaal strijken.


**Pas op :** wees voorzichtig met het gebruik van de Turbo-functie aangezien de uitzonderlijk krachtige stoom brandwonden kan veroorzaken.

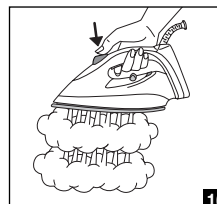

16

## 10- ONDERHOUD VAN UW STOOMGENERATOR

- **Controleer vóór elke onderhoudsbeurt of de stekker uit het stopcontact is en de strijkzool voldoende is afgekoeld.**
  - Gebruik geen reinigings- of kalkverwijderende producten voor het reinigen van de strijkzool of de binnenkant van de stoomtank (boiler).
  - Het strijkijzer en de stoomtank nooit onder de kraan houden.
  - Het strijkijzer niet op een metalen plateau plaatsen dat de zool zou kunnen beschadigen. Zet het strijkijzer liever op het strijkijzerplateau van de stoomtank : deze is voorzien van anti-slipprofiel en is speciaal ontwikkeld voor hoge temperaturen.
1. Leeg en spoel het uitneembare waterreservoir om (17).
  2. Reinig de nog lauwe strijkzool regelmatig met een vochtig niet-metalen schuursponsje.
  3. Maak de kunststof delen van het apparaat af en toe schoon met een licht vochtige en zachte doek.

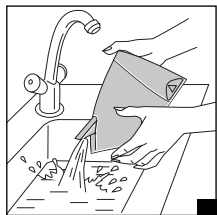

# II - WANNEER HET ORANJE CONTROLELAMPJE “STOOMTANK SPOELEN” KNIPPERT



Let op:






• Om te zorgen dat uw stoomtank lang efficiënt blijft werken en om kalkaanslag te voorkomen, is uw generator voorzien van een oranje controlelampje « stoomtank spoelen » dat na ca. 10 strijkbeurten op het bedieningspaneel knippert.

- Indien het water erg hard is, de stoomtank vaker onspoelen.
- Gebruik nooit anti-kalkproducten of azijn voor het onspoelen van de stoomtank (boiler) : deze zouden de tank kunnen beschadigen.

## I. OMSPOELEN VAN DE STOOMTANK MET BEHULP VAN HET SPOELACCESSOIRE

Wij adviseren u gebruik te maken van het bijgeleverde spoelaccessoire om de stoomtank sneller en eenvoudiger te kunnen legen. Hiermee kunt u de stoomtank eenvoudig onspoelen.

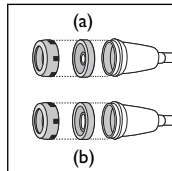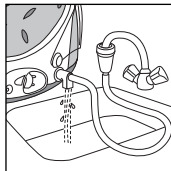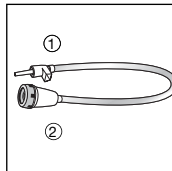

Het spoelaccessoire is geschikt voor diverse soorten kranen. U kunt kiezen tussen 2 verschillende membranen (a) (b). Kies het membraan dat het beste bij uw kraan past.

Laat, voordat u uw generator onspoelt, deze gedurende meer dan 2 uur afkoelen, om het gevaar van brandwonden te voorkomen. Wanneer het oranje controlelampje « stoomtank spoelen » knippert, kunt u uw strijkbeurt gewoon afmaken, maar vergeet niet om vóór de eerstvolgende strijkbeurt de stoomtank om te spoelen.

1. De stekker moet uit het stopcontact gehaald zijn en het apparaat moet koud zijn.

2. De beschermkappen moeten op het reservoir geschoven zijn.

3. Plaats de stoomgenerator op de rand van de gootsteen, met het strijkijzer op zijn achterkant geplaatst.

4. Schroef de snoerklem los door deze een kwartslag naar links te draaien (18).

5. Schroef met behulp van een muntstuk de dop van de stoomtank voorzichtig los (19).

6. Steek het kunststof mondstuk van de aftapslang ① in de opening van de stoomtank. Draai het mondstuk vervolgens naar rechts tot het vastzit.

Zorg dat het uiteinde van het mondstuk zich boven de gootsteen bevindt (20).

7. Sluit het rubber mondstuk van de aftapslang ② op de kraan aan (21).






8. Open de kraan geleidelijk een klein stukje en laat het koude water ongeveer 1 minuut door de aftapslang en de stoomtank in de gootsteen stromen (22).

9. Sluit de kraan en verwijder de aftapslang.

10. Draai de dop van de stoomtank weer goed en stevig vast.

11. Bevestig de snoerklem weer.

12. Druk bij het volgende gebruik op de toets “Reset” om het oranje controlelampje te doven (lang indrukken: 2 tot 3 seconden).

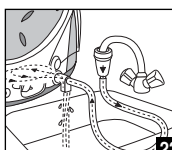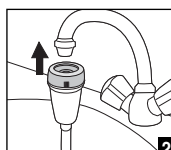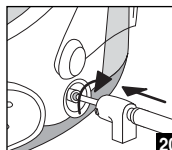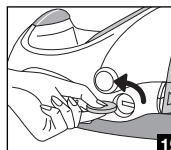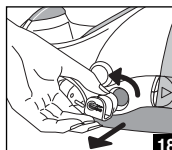

Wilt of kunt u het spoelaccessoire niet gebruiken, volg dan de onderstaande aanwijzingen.

## II. OMSPOELEN VAN DE STOOMTANK ZONDER HET SPOELACCESSOIRE

Laat, voordat u uw generator onspoelt, deze gedurende meer dan 2 uur afkoelen, om het gevaar van brandwonden te voorkomen. Wanneer het oranje controlelampje « stoomtank spoelen » knippert, kunt u uw strijkbeurt gewoon afmaken, maar vergeet niet om vóór de eerstvolgende strijkbeurt de stoomtank om te spoelen.

1. De stekker moet uit het stopcontact gehaald zijn en het apparaat moet koud zijn.

2. De beschermkappen moeten op het reservoir geschoven zijn.

3. Plaats de stoomgenerator op de rand van de gootsteen, met het strijkijzer op zijn achterkant geplaatst.

4. Schroef de snoerklem los door deze een kwartslag naar links te draaien.

5. Schroef met behulp van een muntstuk de dop van de stoomtank voorzichtig los.

6. Houd uw stoomgenerator schuin en vul de stoomtank (boiler) met behulp van een karaf met kraanwater.



7. Schud de stoomtank enkele ogenblikken zachtjes heen en weer en leeg hem volledig boven een teiltje of gootsteen.

Om een goed resultaat te verkrijgen, raden wij u aan deze handeling nogmaals uit te voeren.

8. Draai de dop van de stoomtank weer goed en stevig vast.




9. Bevestig de snoerklem weer.

10. Druk bij het volgende gebruik op de toets “Reset” om het oranje controlelampje te doven (lang indrukken: 2 tot 3 seconden).

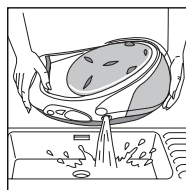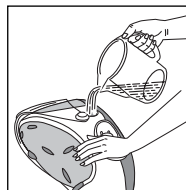

## 12- OPBERGEN VAN HET APPARAAT

1. Plaats het strijkijzer op het strijkijzerplateau.
2. Zet de aan/uit-schakelaar O/I uit en haal de stekker uit het stopcontact.
3. Schuif de 2 beschermkappen op het strijkijzer tot de automatische vergrendeling van het beschermstelsel (te herkennen aan een «klik») (23)
4. Rol het netsnoer weer terug op zijn plaats (24). Druk bij het model met een automatische snoeroproller op de voor opwikkeling toets en begeleid het snoer met de hand.
5. Berg het stoomsnoer op door dit rond de behuizing op te rollen en zet het vast met de snoerklem.
6. **U kunt de stoomgenerator opbergen door deze aan de speciale handgreep te verplaatsen (25).**

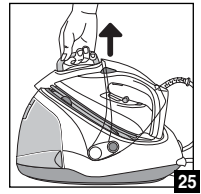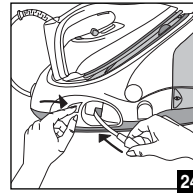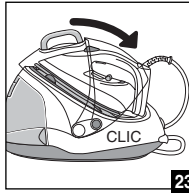

## 13- VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt : als het apparaat niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt de aanspreekbaarheid van TEFAL.
  - Dit apparaat is uitsluitend voor niet-professionele doeleinden geschikt. Het is voorzien van 2 veiligheidssystemen :
    - Een veiligheidsklep die overdruk voorkomt en in geval van werkingsstoornissen, het teveel aan stoom laat ontsnappen.
    - Een thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen.
  - **Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of andere personen zonder hulp of toezicht, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens een veilig gebruik niet mogelijk maken. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.**
  - **Het apparaat moet op een stabiele ondergrond gebruikt en geplaatst worden.**
  - Rol het netsnoer volledig uit voordat u het aansluit op een geaard stopcontact.
  - Sluit uw apparaat altijd aan op :
    - Een elektriciteitsnet waarvan de spanning ligt tussen 220 en 240 V. Een foutieve aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken. Tevens vervalt het recht op garantie.
    - Een geaard stopcontact. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de stekker van het tweepolige type 10A is en voorzien is van een aardleiding.
  - Wanneer het netsnoer of het stoomsnoer strijkijzer-stoomtank beschadigd is, dient het door een erkend reparateur te worden vervangen om risico's te voorkomen.
  - Controleer de snoerer regelmatig op eventuele defecten of breuken.
- Let op:
- **De strijkzool van uw strijkijzer en het strijkijzerplateau van de stoomtank kunnen zeer hoge temperaturen bereiken en brandwonden veroorzaken : deze onderdelen van uw apparaat daarom niet aanraken.**
  - **Indien u het apparaat opbergt in een kast of een kleine ruimte, zorg dan dat het volledig afgekoeld is, voordat u het opbergt.**
  - **Uw apparaat geeft hete stoom af die brandwonden kan veroorzaken.**
  - Ga voorzichtig met uw strijkijzer om, vooral wanneer u verticaal strijkt.
  - **Richt de stoom nooit op personen of dieren.**
  - **Raak het netsnoer nooit met de strijkzool van het strijkijzer aan.**
  - Laat het apparaat nooit zonder toezicht :
    - wanneer de stekker nog in het stopcontact zit,
    - zolang het apparaat nog niet gedurende 1 uur is afgekoeld.
  - **De stekker van het apparaat niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.**
  - Haal in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact :
    - voordat u de stoomtank onspoelt,
    - voordat u het apparaat gaat schoonmaken,
    - na elk gebruik.
  - Voordat u de dop van de stoomtank losschroeft, altijd wachten tot het apparaat afgekoeld is (langer dan 2 uur uitgeschakeld).
  - De stoomtank (boiler) nooit via de opening aan de zijkant vullen.
  - Het apparaat nooit in water of andere vloeistof dompelen of onder de kraan afspoelen.
  - Wanneer u de stoomtank (boiler) onspoelt, deze nooit rechtstreeks onder de kraan opnieuw vullen.
  - Gebruik geen strijkzoolhoes om de zool van het strijkijzer. Deze kan de goede werking van het apparaat aantasten.
  - **Wanneer u de dop van de stoomtank verliest of beschadigt, neem dan rechtstreeks contact op met de Afdeling Onderdelen van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie voor het adres de bijgevoegde servicelijst).**

**Belangrijk ! Indien uw stoomgenerator is gevallen of een harde schok heeft ondergaan, dient u het apparaat altijd te laten controleren door de Technische Dienst van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA. Zelfs indien er aan de buitenkant geen schade is, kan er inwendig toch schade zijn ontstaan aan de stoomtank (boiler) of de thermostaatbeveiliging.**

**Wanneer het apparaat lekt of wanneer er problemen tijdens het functioneren zing, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Het apparaat nooit zelf demonteren : laat het nakijken door de servicedienst van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA om ieder risico uit te sluiten.**

## WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU !





- ♻️ Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➔ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.





# 14- PROBLEMEN MET UW STOOMGENERATOR



Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stoomgenerator werkt niet.</li> <li>• Het controlelampje van het strijkijzer en het lampje van de aan/uit-knop branden niet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker in het stopcontact zit en druk op de aan/uit-schakelaar op de zijkant van de behuizing.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stoomtank en het strijkijzer worden niet warm. Het bedieningspaneel gaat niet aan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De beschermkappen zijn op het strijkijzer geschoven : De « Security Auto-stop » functie heeft de verwarming uitgeschakeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de toets voor het ontgrendelen van de beschermkappen en schuif ze op het reservoir.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er komt water uit de gaatjes van de strijkzool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt de stoomknop terwijl het strijkijzer onvoldoende heet is.</li> <li>• Er bevindt zich condenswater in het stoomcircuit, omdat u voor het eerst stoom gebruikt of omdat u een tijd lang geen stoom heeft gebruikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacht tot het controlelampje van het strijkijzer is gedooft, voordat u de stoomknop gebruikt.</li> <li>• Verminder de hoeveelheid stoom wanneer u op lage temperaturen strijkt (stoomregelaar op het bedieningspaneel).</li> <li>• Druk op de stoomknop terwijl u het strijkijzer weg van de strijklank houdt, totdat er stoom uitkomt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er druppelt witte vloeistof uit de gaatjes in de strijkzool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er komt kalkaanslag uit de stoomtank, omdat hij niet regelmatig is gespoeld. </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoel de stoomtank na 10 strijkbeurten, wanneer het oranje controlelampje knippert. (zie hoofdstuk 11). Indien het water erg hard is, de stoomtank vaker ontsnopen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U heeft de stoomtank gespoeld en het oranje controlelampje « stoomtank spoelen » knippert. </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U heeft niet lang genoeg op de toets « Reset » gedrukt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk 2 tot 3 seconden op de toets « Reset » om het controlelampje uit te schakelen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er komt bruine vloeistof uit de gaatjes van de strijkzool wat vlekken op het strijkgoed veroorzaakt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt chemische ontkalkingsmiddelen of voegt producten toe aan het strijkwater (bijv. stijfsel of geparfumeerd water).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg nooit een product aan het water in het afneembare reservoir of in de stoomtank (boiler) toe (zie onze tips over het te gebruiken water).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De strijkzool is vuil of bruin en veroorzaakt vlekken op het strijkgoed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U strijkt op een te hoge temperatuur.</li> <li>• Uw strijkgoed is niet voldoende uitgespoeld of u gebruikt stijfsel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stand van de thermostaat overeenkomt met het strijkvoorschrift in uw kleding.</li> <li>• Maak de zool, terwijl deze nog lauwwarm is, schoon met een vochtig kunststof schuursponsje.</li> <li>• Breng stijfsel op de achterzijde van de te strijken stof aan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is geen of nauwelijks stoom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het afneembare waterreservoir is leeg, het rode lampje op de stoomtank brandt. </li> <li>• De hoeveelheid stoom is op de minimum hoeveelheid afgesteld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het afneembare waterreservoir.</li> <li>• Verhoog de hoeveelheid stoom (stoomregelknop op het bedieningspaneel).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U heeft het reservoir gevuld en er is geen stoom meer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het reservoir zit niet goed op zijn plaats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het afneembare waterreservoir goed op zijn plaats zit.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoom ontsnapt rondom de dop van de stoomtank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De dop is niet goed vastgeschroefd.</li> <li>• De pakking van de dop is beschadigd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de dop weer stevig aan.</li> <li>• Neem contact op met een erkend reparateur om een nieuwe pakking te bestellen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoom ontsnapt aan de onderkant van het apparaat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is defect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de stoomgenerator niet meer en raadpleeg een erkende klantenservice.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het snoer rolt niet helemaal op (afhankelijk van model).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het snoer wordt vertraagd bij het oprollen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek het snoer volledig uit. Druk op de toets  en begeleid het netsnoer met de hand (afhankelijk van model).</li> </ul>

**U kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie hiervoor de bijgevoegde servicelijst) indien u de oorzaak van het probleem niet zelf heeft kunnen vinden. Demonteer het apparaat nooit zelf !**