

DJIX®



Photo non contractuelle

PVS 707-80CTNT

Lecteur DVD portable

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil

DECLARATION DE CONFORMITE



Nous, D-JIX (Logicom - 74, rue de la Belle Etoile - Z.I. Paris Nord II - B.P. 58338 - 95941 ROISSY CDG France), déclarons que le produit DVD PORTABLE PVS 707-80CTNT (TFDVT7008) de la marque D-JIX est en conformité avec les exigences essentielles applicables au marquage CE.

Ce produit répond aux spécifications des directives :

- 2004/108/CE relative à la sécurité et la compatibilité électromagnétique.
- 2006/95/CE relative aux matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension.
- 2002/95/CE relative à la restriction de certaines substances dangereuses.

Toute modification non autorisée par D-JIX Logicom du produit annule cette déclaration de conformité ainsi que l'habilitation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Roissy, le 20 Janvier 2010.
Bernard BESSIS, Président Directeur Général

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernard Bessis', written over a horizontal line.

SOMMAIRE

| | |
|---|-----|
| Déclaration de conformité | 2 |
| Présentation du PVS 707-80CTNT | 4 |
| Sécurité et informations générales | 5 |
| Principales caractéristiques | 7 |
| SchemaS et fonctionS | 7 |
| Vue de l'appareil | 7 |
| Télécommande | 9 |
| Utilisation de la télécommande | 12 |
| Accessoires | 13 |
| Branchement et installation | 14 |
| Connexion au téléviseur | 16 |
| Connexion sortie audio/video | 17 |
| DVD | 18 |
| Avance rapide et retour rapide | 19 |
| Répétition de lecture | 20 |
| Répétition de la lecture d'une scène favorite | 20 |
| Angle et zoom | 20 |
| Lecture d'un fichier JPG | 21 |
| USB | 21 |
| DTV | 22 |
| Opérations de base | 22 |
| Description du Menu | 242 |
| a) Guide des chaînes | 24 |
| b) Système de configuration. | 25 |
| c) Installation | 25 |
| Lecture de fichiers MP3 | 26 |
| Configuration du système | 26 |
| Spécifications techniques | 27 |
| Utilisation de la batterie | 28 |
| Dépannage | 29 |
| Garantie et SAV | 30 |

PRESENTATION DU PVS 707-80CTNT

Nous vous remercions d'avoir choisi notre lecteur de DVD portable. Il comprend un écran de 7 pouces et un lecteur de DVD. Doté de composants électroniques de pointe, cet appareil est conçu pour une utilisation à domicile, à l'hôtel, dans des bureaux, etc. pour le loisir. Sa taille compacte permet de le transporter et de l'installer facilement. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour une consultation ultérieure.



Ces symboles rappellent à l'utilisateur d'être prudent pour éviter les risques d'électrocution

SECURITE ET INFORMATIONS GENERALES

Avertissement : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

- 1) Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et respectez les consignes de sécurité pour faire fonctionner l'appareil.
- 2) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. Ne posez pas sur l'appareil un récipient contenant du liquide.
- 3) N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des fourneaux et autres appareils, y compris des amplificateurs, produisant de la chaleur.
- 4) Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- 5) Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le et utilisez exclusivement un chiffon humide pour le nettoyer. N'utilisez pas de détergent liquide ni d'aérosol.
- 6) Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 7) Toute intervention doit être confiée à un technicien dépanneur qualifié. Une révision est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur l'appareil, en cas d'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, de fonctionnement anormal ou de chute. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même en raison des dangers liés à la haute tension et du risque d'électrocution.
- 8) N'utilisez pas de disques aux formes irrégulières, par exemple en forme de cœur ou d'étoile. Ils peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- 9) À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur




- 10) Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- 11) Ne jetez jamais l'appareil ou la batterie au feu. Il y a un risque sérieux d'explosion et/ou de rejet de produits chimiques hautement toxiques.
- 12) Ne pas exposer l'appareil trop longtemps au soleil, au froid.

- 13) Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement, humide ou mouillé.
- 14) **ATTENTION !!! Il s'agit d'une** lentille laser. N'essayez en aucun cas d'enlever la lentille qui se trouve dans le lecteur.



- 15) N'exposez pas l'appareil au feu, ou d'autres environnements dangereux. Par exemple, dans des stations essence ou des zones où des produits explosifs sont utilisés.


| | |
|---|---|
|  | <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.</p> |
|---|---|

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES



- Écran LCD rotatif 7 pouces couleur haute luminosité
- Compatible avec les formats DVD, VCD, MP3, MP4, CD, JPEG, etc. Haut-parleur stéréo intégré.
- Pile rechargeable au lithium-polymère intégrée
- Prise en charge des systèmes PAL ou NTSC
- Prise en charge des systèmes d'exploitation en plusieurs langues, avance/retour rapide, fonction de répétition
- Fonction de zoom avant/arrière
- Prise en charge de la fonction de signal sortie A/V

SCHEMAS ET FONCTIONS


Vue de l'appareil

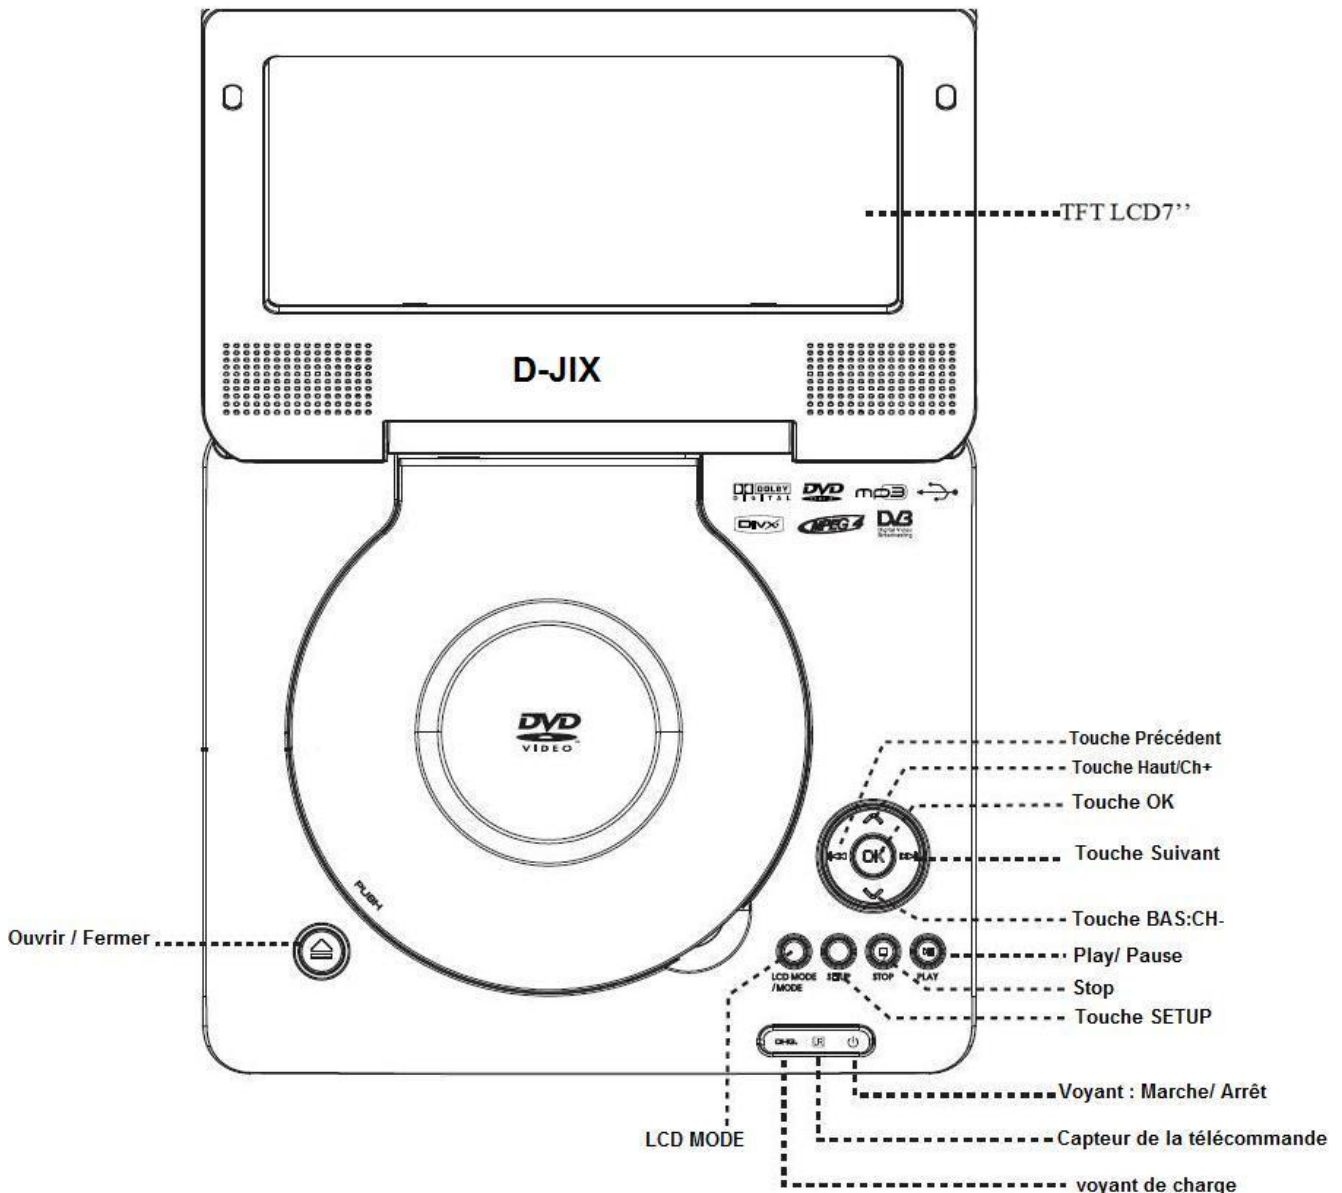

Vue des Côtés

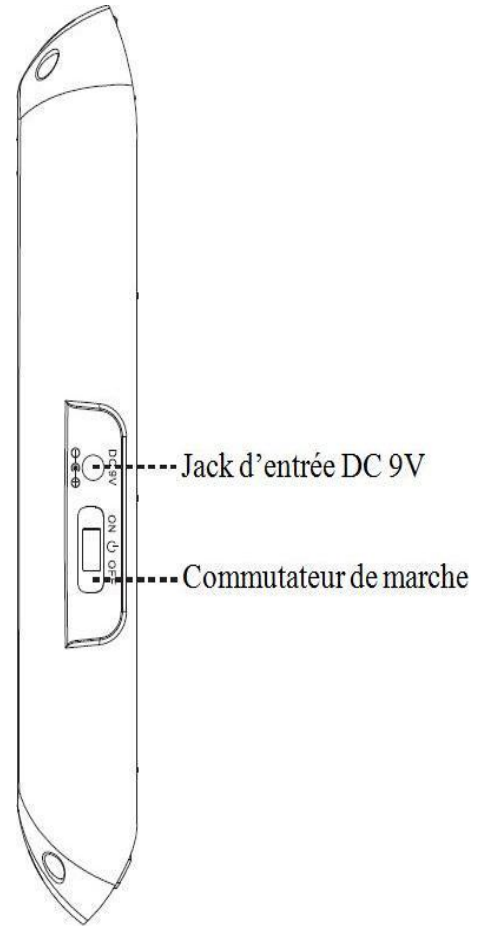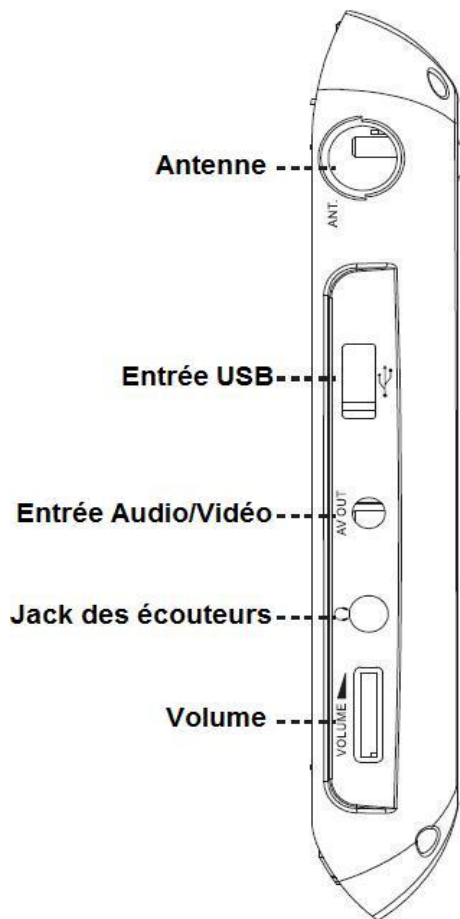



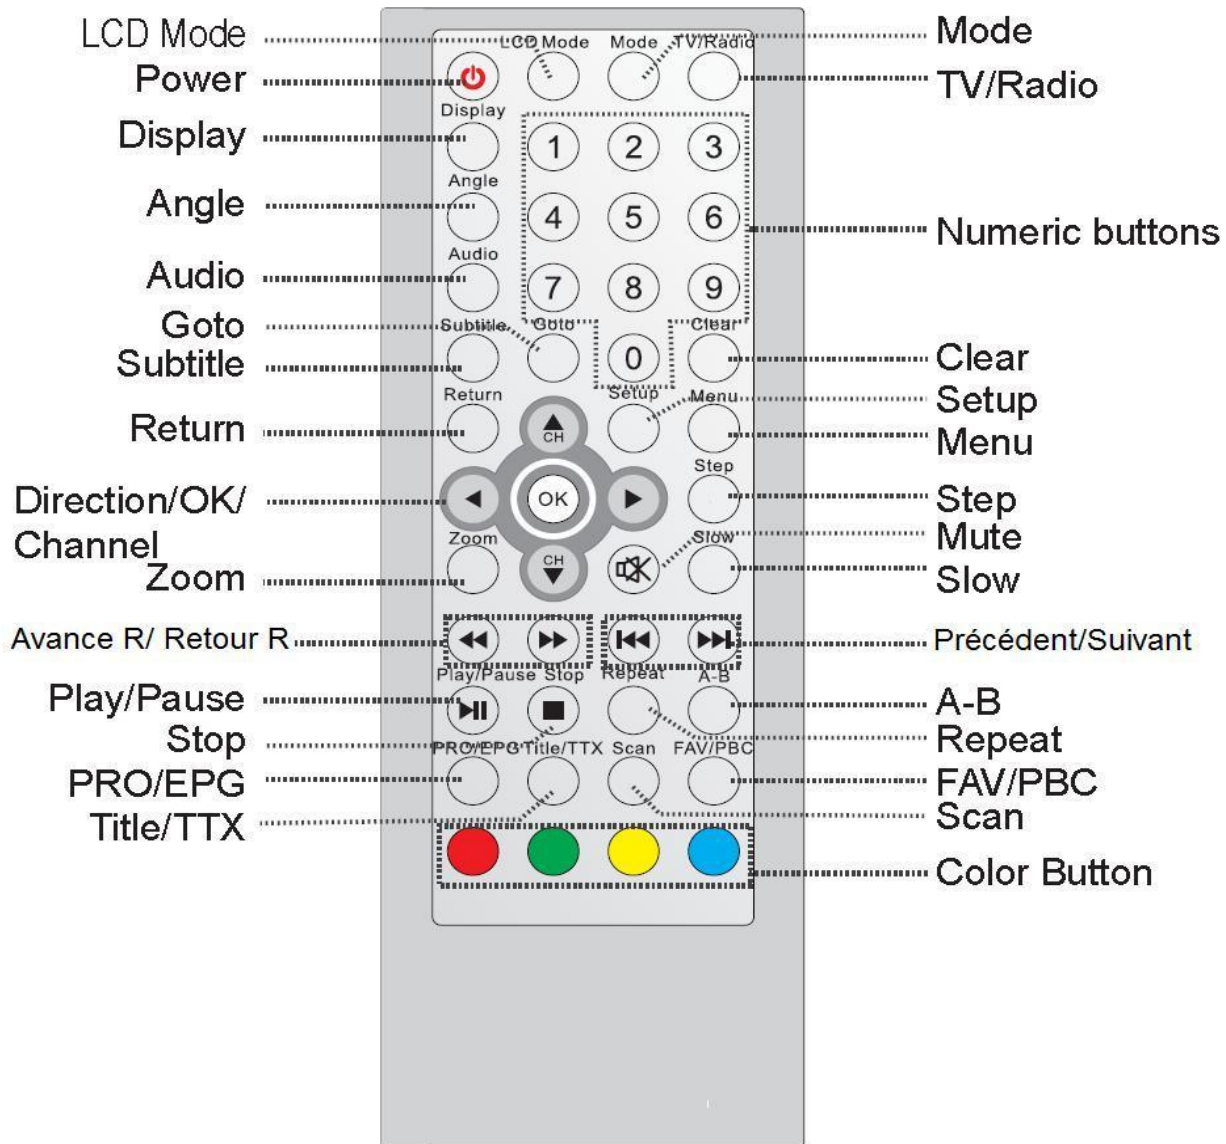



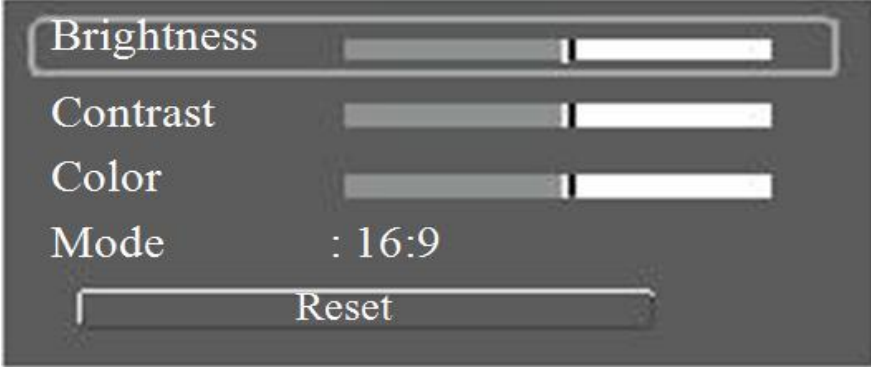
Télécommande



La Télécommande transmet un faisceau infrarouge directionnel. Assurez-vous de bien diriger la télécommande vers le capteur infrarouge quand vous l'utilisez. Le capteur ne pourra recevoir de signaux correctement s'il est couvert, s'il y a un large objet entre la télécommande et le capteur, ou s'il est exposé directement à la lumière du soleil ou à une lumière artificielle forte (ex. lumière fluorescente ou stroboscope). Dans ce cas, changez la direction de la lumière ou déplacez l'appareil afin d'éviter la lumière directe.

TOUCHES FONCTIONS:


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-----|------------|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---------|--|--|--|------------|--|--|--|
| MODE | Ce bouton vous permet de choisir entre les 3 modes existants. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Appuyez sur la touche Display pour afficher les informations concernant la lecture du disque pendant la lecture. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slow | Permet de visualiser en ralenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOTO | <p>Permet de choisir une section souhaitée. Appuyer sur le bouton et avec les touches ◀ ▶ pour choisir et OK pour modifier. Avec les numéros, entré le numéro de section que vous voulez visionner et OK pour confirmer.</p> <p>DVD mode  TT 06 / 12 CH 018 / 029  00 : 01 : 26</p> <p>CD mode  TRK 06 / 12    00 : 01 : 26</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODE | Pour choisir entre les 3 modes : DISC, USB et DVT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zoom | Appuyer sur Zoom pour changer le grossissement de l'image. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGLE | Pour un choisir un angle de vision d'un DVD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STUP | Appuyer sur le bouton pour ajuster les paramètres de DVD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRO/EPG | <p>Vous pouvez mémoriser 16 programmes :</p> <p>1-Appuyer sur le bouton PRO/EPG</p> <table border="1" data-bbox="384 1312 1038 1585"> <tr> <td>1</td><td>---</td><td>5</td><td>---</td><td>9</td><td>---</td><td>13</td><td>---</td></tr> <tr> <td>2</td><td>---</td><td>6</td><td>---</td><td>10</td><td>---</td><td>14</td><td>---</td></tr> <tr> <td>3</td><td>---</td><td>7</td><td>---</td><td>11</td><td>---</td><td>15</td><td>---</td></tr> <tr> <td>4</td><td>---</td><td>8</td><td>---</td><td>12</td><td>---</td><td>16</td><td>---</td></tr> <tr> <td colspan="4">PROGRAM</td> <td colspan="4">PLAY CLEAR</td> </tr> </table> <p>2- Utiliser les boutons de direction pour choisir un numéro</p> <p>3- Après le choix du numéro, appuyer sur Play ensuite OK.</p> <p>4-Pour effacer votre choix, sélectionner CLEAR et appuyer sur OK.</p> <p>5- Appuyer encore une fois sur PRO/EPG pour sortir du menu.</p> | 1 | --- | 5 | --- | 9 | --- | 13 | --- | 2 | --- | 6 | --- | 10 | --- | 14 | --- | 3 | --- | 7 | --- | 11 | --- | 15 | --- | 4 | --- | 8 | --- | 12 | --- | 16 | --- | PROGRAM | | | | PLAY CLEAR | | | |
| 1 | --- | 5 | --- | 9 | --- | 13 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | --- | 6 | --- | 10 | --- | 14 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | --- | 7 | --- | 11 | --- | 15 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | --- | 8 | --- | 12 | --- | 16 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM | | | | PLAY CLEAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STEP | Appuyer sur ce bouton pour une visualisation pas à pas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLEAR | Pour corriger une fausse entrée numérique. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB | Pendant la lecture du disque DVD qui a été masterisé avec des sous-titres, appuyez sur la touche SUB pour sélectionner la langue des sous-titres (un disque DVD peut contenir jusqu'à 32 sous-titres au choix). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| Audio | Pendant la lecture du disque DVD qui a été masterisé avec plusieurs langues audio, appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner la langue de la bande Audio (un disque DVD peut contenir jusqu'à 8 bandes Audio au choix). |
| Menu | Appuyez sur la touche MENU pendant la lecture du DVD pour revenir au menu principal du disque. |
| A-B | Pour lire de manière répétée une section spécifique du disque (en boucle). |
| REPEAT | Appuyez sur le bouton pour afficher le mode |
| LCD MODE | <p>Appuyez une fois sur la touche LCD MODE pour afficher l'écran ci-dessous :</p>  <p>1. Appuyez sur la touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner le réglage désiré, appuyez sur les touches de navigations GAUCHE/DROITE pour faire le réglage.</p> <p>2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le mode, puis appuyez sur ENTER pour changer la dimension de l'écran en 16 :9 ou 4 :3.</p> <p>3. Sélectionnez RESET et appuyez ENTER pour remettre les réglages de luminosité, de contraste et de couleur par défaut, comme à la sortie de l'usine.</p> |
| FAV/PBC | Sous le mode DTV, appuyer sur le bouton pour afficher les chaines favorites |
| SCAN | Appuyer sur ce bouton pour commencer la recherche des chaines. |


UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Pour mettre une pile dans la télécommande :

1. Tirez dans la direction de la flèche.
2. Faites glisser le compartiment pour le sortir.
3. Mettez la pile dans le compartiment avec le coté positif (+) vers le haut.
4. Poussez le compartiment pour fermer.

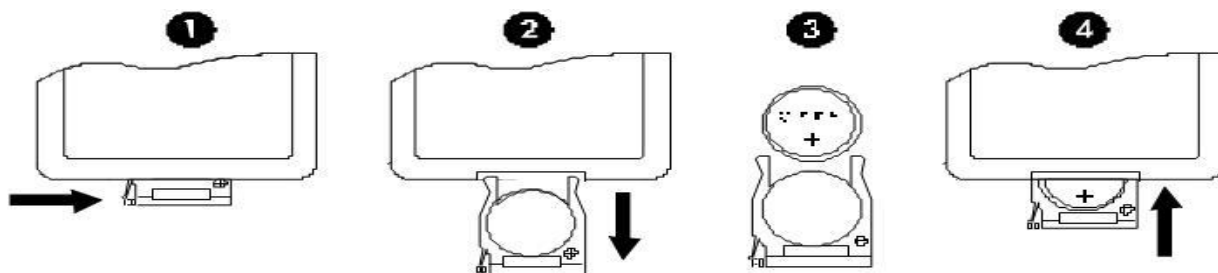

- Pointez la télécommande vers le capteur du lecteur à une distance ne devant pas excéder 40 cm et selon un angle inférieur à 60 degrés.

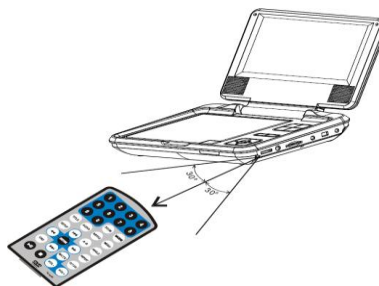

- La pile dure environ un an avec une utilisation normale. Changez la pile si la télécommande ne fonctionne
- Ne pas verser de l'eau sur la télécommande.
- Ne pas utiliser de télécommande pour d'autres appareils en même temps.
- Enlever la pile si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période.


Mise en garde.

- La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est maltraitée. Ne pas recharger, démonter, incinérer ou chauffer la pile.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Alimentation

Cet appareil fonctionne uniquement sur des prises de courant murales de 100-240 V—50/60 Hz. Veuillez vous reporter à la section Branchement et Installation.


ACCESSOIRES

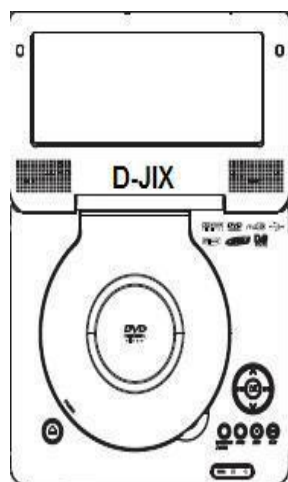


DVD Player




Sacoche de transport

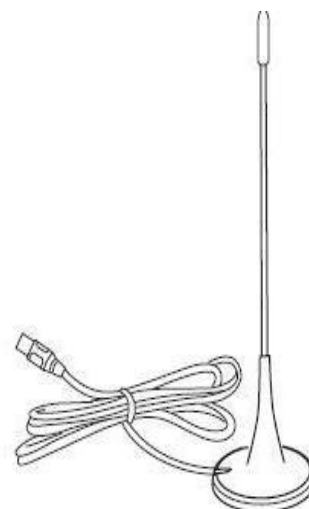


Antenne

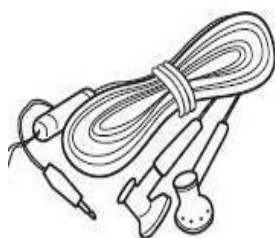

Ecouteur

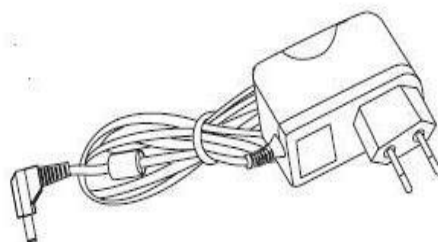

AC/DC Adaptateur

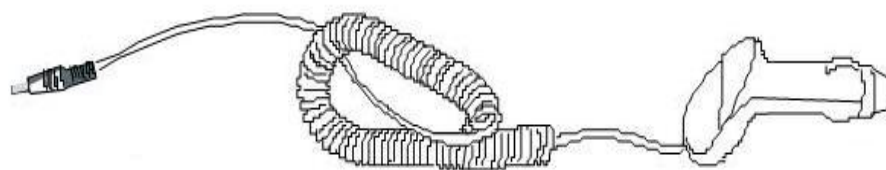

Allume-cigare



Télécommande

BRANCHEMENT ET INSTALLATION


Branchez la fiche de l'adaptateur sur la prise d'entrée DC située à droite de l'appareil puis l'autre extrémité sur la prise secteur. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.



Attention :

- Ne pas brancher la prise électrique sur une prise de courant autre que celle indiquée ici et sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas manipuler la prise électrique avec les mains mouillées. Cela entraînerait un risque de choc électrique.
- Utiliser uniquement les adaptateurs C du même type que celui spécifié ici. Si vous ne le faites pas, vous pouvez causer un incendie ou endommager le lecteur.

Si vous utilisez un adaptateur pour allume-cigare pour alimenter l'appareil :
Branchez la fiche de l'adaptateur sur la prise d'entrée DC de l'appareil puis branchez l'autre extrémité sur la prise d'allume-cigare de la voiture. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

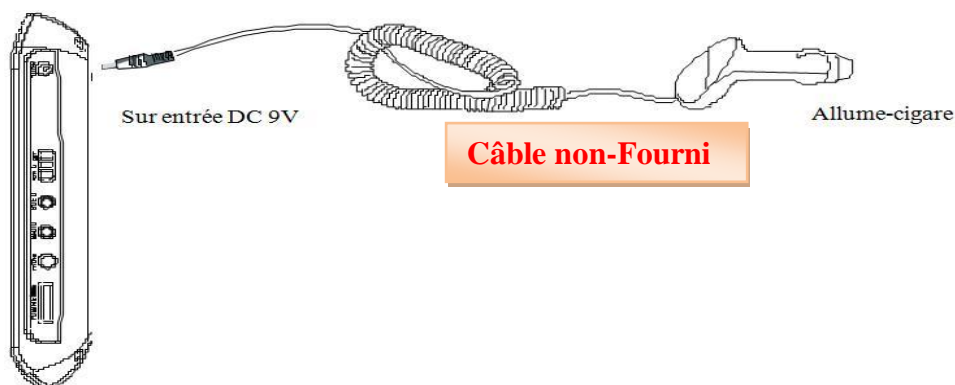

Remarque :

1. L'adaptateur pour allume-cigare ne peut pas être utilisé pour recharger la batterie
2. L'adaptateur pour allume-cigare est disponible uniquement si l'alimentation de la voiture est sur 9V

Utiliser la pile intégrée.

L'appareil possède une pile intégrée rechargeable (lithium polymère). Recharger la pile avant la première utilisation. Cela prend environ 4 heures pour recharger totalement la pile.

Vérifier que le commutateur de marche est bien mis sur la position OFF avant de recharger.

Pour recharger la pile intégrée, branchez simplement l'adaptateur AC sur le lecteur et sur une prise de courant murale. Voir ci-dessus le type de prise de courant. (Le voyant de charge de la pile s'allumera en rouge pendant que la pile se recharge ; il s'éteindra quand la pile est rechargée. La pile intégrée rechargeable peut être utilisée environ 300 fois pour un cycle de recharge sans changement de fonctionnement notable.


Quand la pile intégrée est faible, un icône de pile usée clignotera dans le coin supérieur droit de l'écran pendant un temps, puis le lecteur s'éteindra automatiquement

NOTE :

- Utilisez seulement le chargeur dédié à cet appareil.
- Ne jamais jeter les piles au feu ou les faire chauffer.
- Ne pas utiliser à forte température ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas ouvrir le couvercle.
- Contacter un technicien qualifié pour les réparations.
- Quand vous utilisez la pile intégrée, la température environnante doit être 0°C et 35°C. Pour assurer la durée de vie de la pile intégrée, recharger-la à température intérieur.
- La pile intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûleur chimique si elle est maltraitée.
- Ne pas démonter la pile ou chauffer à plus de 100° (21°F), ou l'incinérer.

CONNEXION AU TELEVISEUR

Vous pouvez également raccorder l'appareil à un téléviseur pour bénéficier d'une image haute qualité et d'un son stéréo. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous :

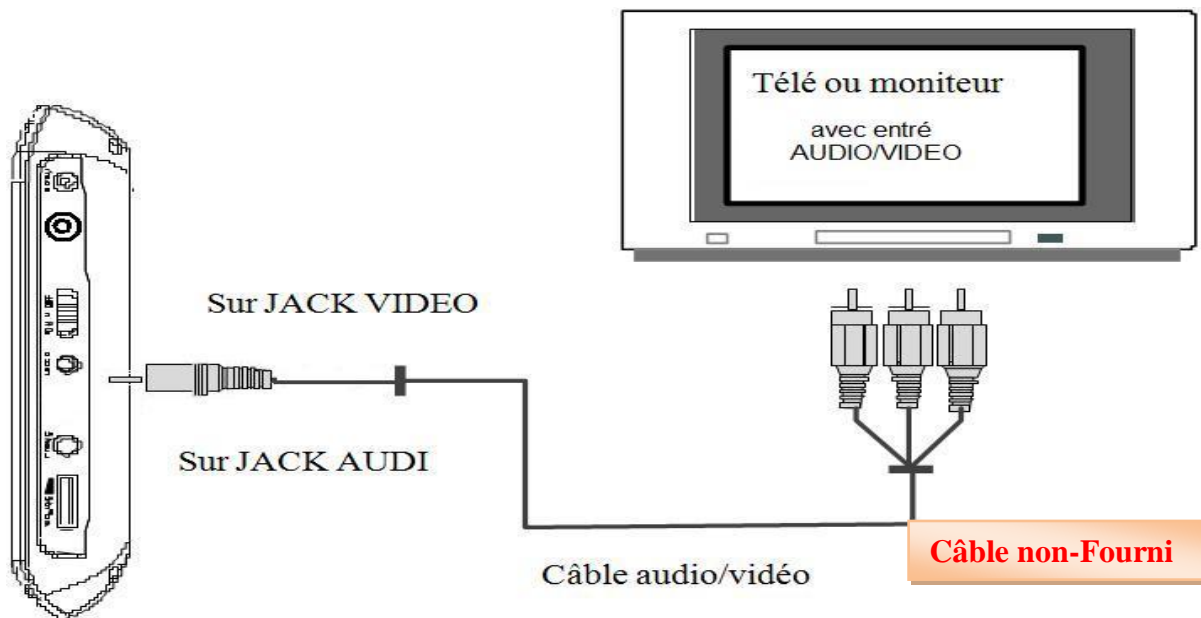


- Utilisez le câble A/V pour relier l'appareil au téléviseur. Assurez-vous qu'il est correctement branché
- Reportez-vous également au livret de votre téléviseur.
- Avant de brancher le lecteur, assurez-vous que tous les branchements sont correctement faits.

Branchement des écouteurs


Vérifier que votre appareil est réglé à bas volume avant de brancher les écouteurs. Montez graduellement le niveau sonore pour une écoute confortable.

Attention : les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une utilisation constante des écouteurs à fort volume. Un fort volume constant peut entraîner une perte d'audition. Si vous avez les oreilles qui sifflent ou si vous entendez mal, arrêtez l'écoute et consultez un médecin.

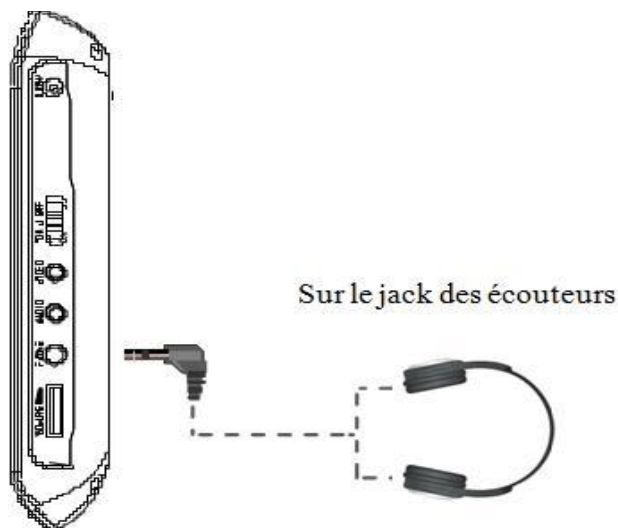

CONNEXION SORTIE AUDIO/VIDEO

L'appareil peut être relié à un haut-parleur externe. Reportez-vous à l'illustration suivante

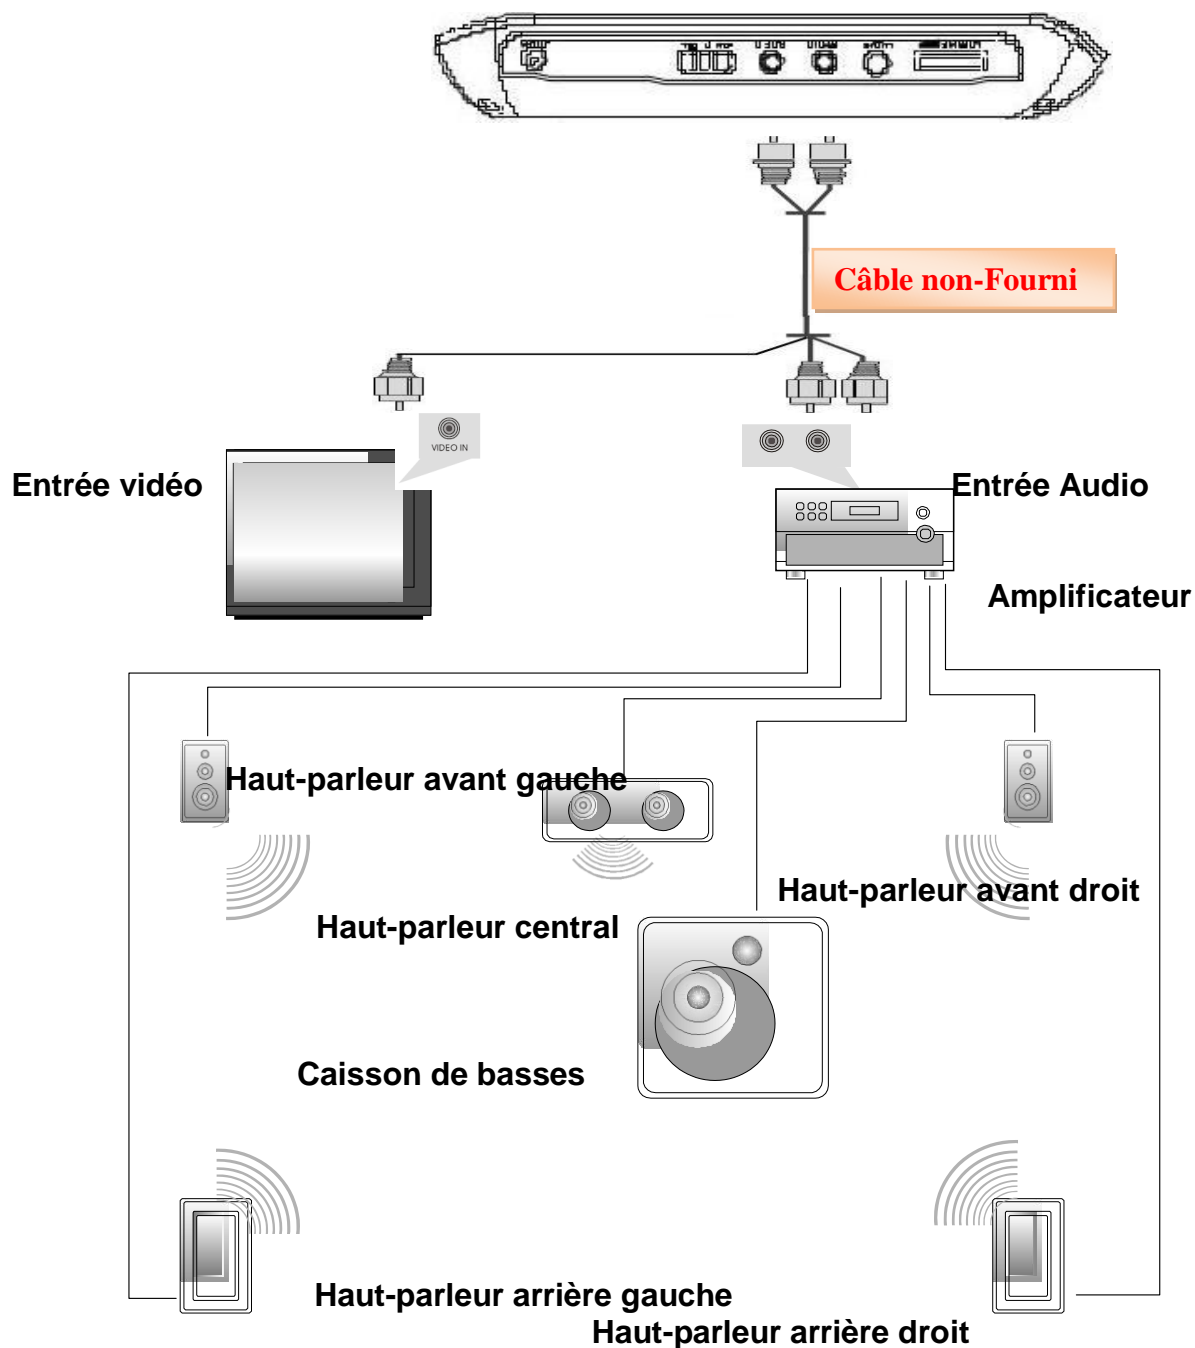

Remarque : L'appareil ne comporte pas de canal 5.1 ; toutefois, après son raccordement à l'APM, il peut émettre de la même manière que par un canal 5.1

DVD

Lecture de disque au format DVD, MPEG4, VCD, CD, MP3, Xvid.

1. Après avoir mis l'appareil sous tension, Allumez-le à l'aide de l'interrupteur ON/OFF. Par défaut le lecteur est sur le mode DVD, Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la Touche «LCD/ MODE » vous aurez à choisir Entre 3 modes différents.



2. Avec les touches Haut/Bas sélectionner le mode DVD et confirmer en appuyant sur la touche « OK ».
3. Ouvrez le lecteur de disque et insérez un disque en positionnant l'étiquette vers le haut.
4. Fermez le lecteur. L'appareil charge le disque et commence la lecture.
5. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture au point actuel ; appuyez sur ►|| pour poursuivre la lecture ; appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter la lecture.
6. Pendant la lecture, appuyez sur ►|| pour suspendre la lecture ; appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
7. Une fois la lecture terminée, mettez l'appareil hors tension.
8. Pour certains DVD dotés d'un menu Titre ou Chapitre, appuyez sur la touche MENU pour accéder à la page de menu puis sélectionnez le programme à l'aide des touches numériques ou ►► ◀◀ ◀◀ ►►



Remarque : En mode pause, arrêt ou en l'absence de disque, l'appareil se met en veille après 3 minutes environ.

Appuyez sur une touche pour quitter le mode veille.


AVANCE RAPIDE ET RETOUR RAPIDE

Lors de la lecture d'un disque au format DVD, MPEG4, VCD ou CD, l'appareil peut effectuer une lecture en avance rapide ou en retour rapide pour rechercher une scène.

1. Appuyez sur ►► pour activer l'avance rapide. Appuyez plusieurs fois sur une touche pour multiplier la vitesse de lecture par 2, 4, 8, 16 ou 32.

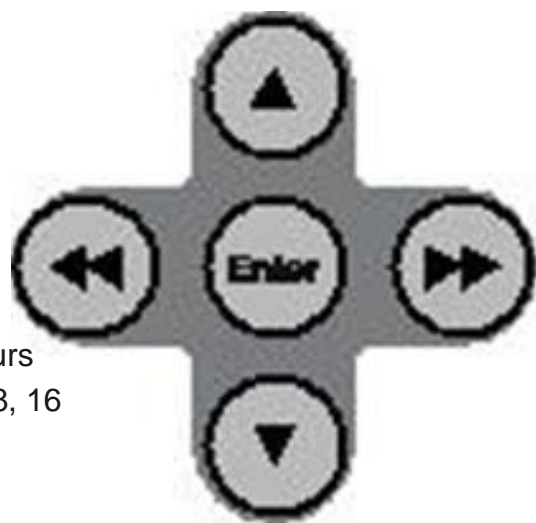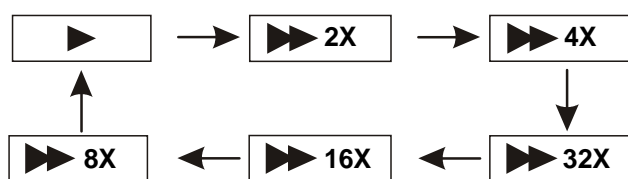


2. Appuyez sur ◀◀ pour activer le retour rapide. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour multiplier la vitesse de lecture par 2, 4, 8, 16 ou 32.

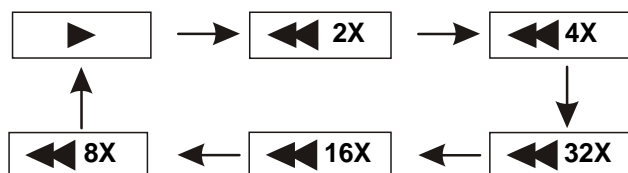


REPETITION DE LECTURE

Lors de la lecture d'un disque DVD, MPEG4, VCD ou CD, l'utilisateur peut répéter la lecture d'un chapitre, d'un titre ou de l'ensemble des programmes du disque.

Pour les DVD, appuyez sur la touche « **Repeat** » pour répéter la lecture d'un chapitre, appuyez une deuxième fois pour répéter la lecture d'un titre et une troisième fois pour répéter la lecture du disque.



Pour les disques MP3, appuyez sur la touche « **Repeat** » pour répéter la lecture du fichier en cours, appuyez une deuxième fois pour répéter la lecture du dossier et une troisième fois pour annuler la répétition.



REPETITION DE LA LECTURE D'UNE SCENE FAVORITE

Lors de la lecture d'un disque au format DVD, MPEG4, VCD, CD, MP3 ou Xvid, l'utilisateur peut répéter la lecture d'une scène ou d'un chapitre.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche « A-B » au point A, puis appuyez de nouveau sur cette touche au point B ; l'appareil répète automatiquement la partie située entre A et B.

Appuyez sur cette touche une troisième fois pour revenir à une lecture normale.

ANGLE ET ZOOM

Au cours de la lecture d'un DVD permettant un affichage sous plusieurs angles, appuyez sur la touche « **Angle** ».

Les indications suivantes apparaissent à l'écran :



Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner l'angle de votre choix

Pour revenir à une lecture normale, appuyez sur « **Angle** ». L'appareil lit le disque selon l'angle par défaut.


Lors de la lecture d'un disque au format DVD, MPEG4, VCD, CD, MP3 ou Xvid, L'utilisateur peut effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image.2X

Pendant la lecture, appuyez sur la touche « **Zoom** » pour agrandir l'image

Appui successif permet d'agrandir davantage l'image. Appuyez sur la touche « **Zoom** » à plusieurs reprises pour revenir à l'affichage normal.

Lorsque l'image est agrandie, appuyez sur ►► ou ◀◀ pour déplacer l'image.

LECTURE D'UN FICHER JPG

1. Placez un disque JPG dans le lecteur : l'appareil commence la lecture.
2. Appuyez sur « **MENU** » pour naviguer parmi les fichiers JPG.
3. Appuyez sur ▲▼ puis sur la touche « **Enter** » pour sélectionner un fichier JPG.
4. Appuyez sur « **Enter** » sur la télécommande ou bien « **play/pause** » sur le lecteur pour prévisualiser le fichier sélectionné
5. Pour faire pivoter l'image dans les sens que vous désirez utilisez le bouton de navigation ou bien avec les flèches qui sont autour de « **Enter** » sur la télécommande.
6. Pendant la visualisation des fichiers, «  » peut apparaître lorsque vous appuyez sur la touche « **Angle** », « **Subtitle** », « **Audio** », « **A-B** » ou « **Title** », etc. Ce symbole indique que ces options sont indisponibles.
7. Lors de la visualisation de fichiers JPG, appuyez sur « **■** » afficher les images en miniature, ou appuyez sur ◀►▼▲ ou sur la touche « **Enter** » pour sélectionner une image à afficher.

USB


Ce mode vous permet de lire des fichiers audio et vidéo à partir d'un périphérique extérieur (clé USB), pour y accéder il suffit de choisir USB à partir de la touche « **Mode** ».

La lecture des fichiers se fait automatiquement ou bien vous pouvez choisir le menu désiré.

Opérations de base

Fixez l'antenne

1. Fixez l'antenne fournie au connecteur d'antenne située sur le panneau arrière du lecteur.
 2. Placez l'antenne sur un plan stable.
- Vous pouvez déplacer l'antenne de temps à autre pour une meilleure réception possible lorsque le signal effectue faible.

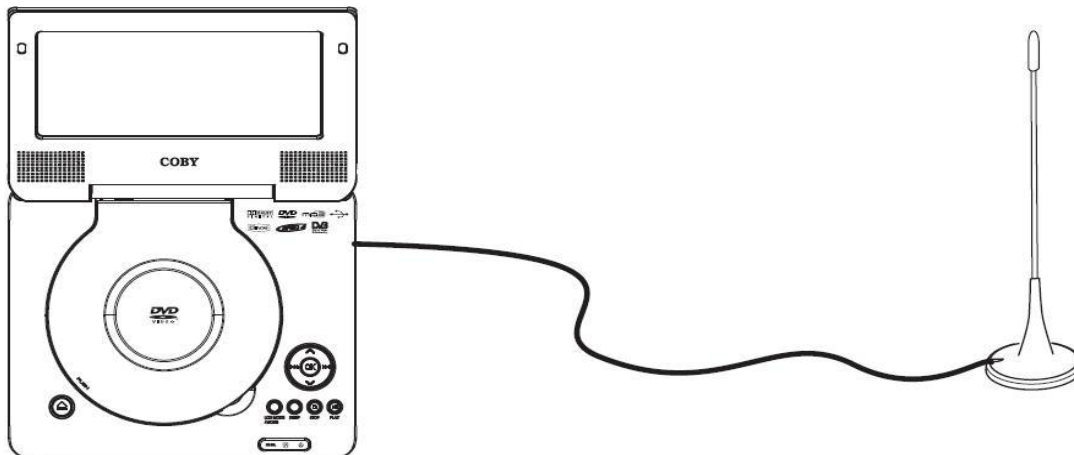

Connecter la source d'alimentation

1. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni à la prise murale de 100 ~ 240 V et l'autre extrémité à la puissance de l'unité Jack sur le panneau arrière de l'unité.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur

Accès à la mode DTV

Appuyez sur le bouton MODE sur l'unité ou la télécommande pour entrer dans le mode DTV.

Scan Initial des chaînes - Auto Scan

La fonction de balayage automatique est utilisé pour scanner automatiquement les canaux de diffusion disponibles, et doivent être utilisées lors de la mise sur le lecteur pour la première fois. Si les initiales de nouveau à un moment plus tard, ce processus va effacer tous les canaux enregistrés précédemment.

Utilisez le bouton Scan sur la télécommande pour démarrer la numérisation automatique. Vous pouvez aussi effectuer de numérisation automatique dans le menu système, appuyez sur sur le bouton SETUP pour afficher le menu système.

Accès aux chaînes

Appuyez sur le haut / bas touche de direction sur l'unité à distance / à ignorer les canaux. Ou appuyez sur les touches numériques pour accéder à la **chaînes** directement.

Réglez le volume

Utilisez la commande de volume pour régler la sortie son à un niveau d'écoute convenable.

DTV System Menu

Différentes caractéristiques de la télévision numérique peut être prédéfini dans le menu DTV. Appuyez sur le bouton SETUP pour afficher le menu DTV.

Tout en travaillant avec le menu DTV, généralement utiliser les touches directionnelles et le bouton OK pour sélectionner et de confirmer une option. Pour plus de détails, s'il vous plaît voir la section du menu DTV.

DTV Touches de fonction sur la télécommande

Radio / TV: Bascule entre les programmes TV, l'émission de radio sous le mode DVB.

FAV / PBC: Accédez au menu de la Chaîne Guide.

Titre / TTX: Appuyez sur pour afficher le télétexte s'il est disponible.

PRO / EPG: Accédez au guide électronique des programmes.

Scan: Recherche les chaînes d'écraser automatiquement le précédent.

Couleur Bouton: accéder aux pages relatives dans le mode télétexte.


DTV MENU

Différentes caractéristiques sont prédéfinies dans le menu DTV, appuyez sur le bouton SETUP pour afficher le DTV menu. Le menu DTV est composé de Channel Guide, System Configuration, installation ainsi que du gibier.

Remarque: Tout en travaillant avec le menu, appuyez sur les touches de direction pour mettre en évidence les désirée

élément et appuyez sur OK pour accéder.

Appuyez sur SETUP pour sortir / Revenir au menu Configuration.

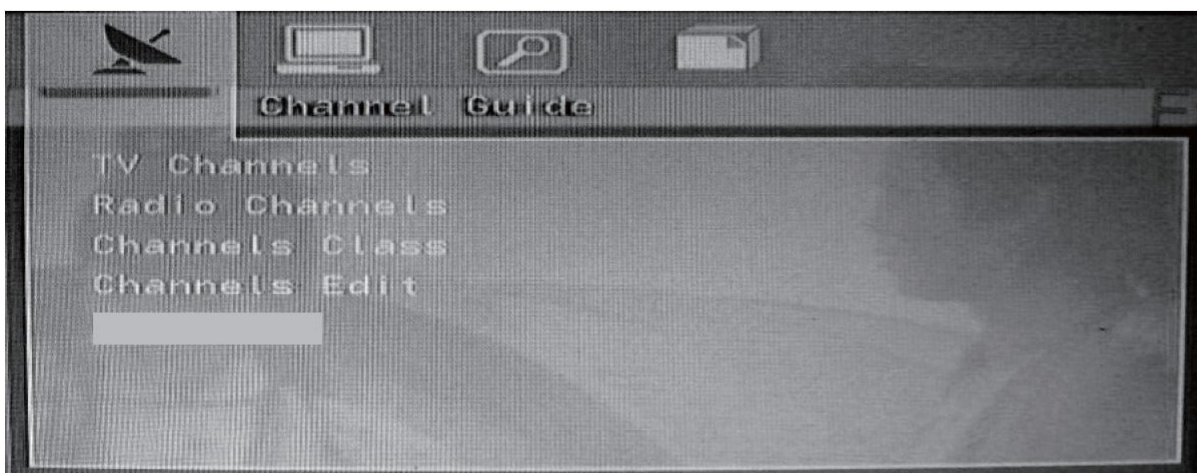

Description du Menu

a) Guide des chaînes

| Menus | Descriptions |
|--------------------------|--|
| Chaînes TV | <p>Dans la présente sous-menu, vous pouvez effectuer les trois fonctions suivantes</p> <ol style="list-style-type: none">1. Preview et accéder aux canaux de télévision.2. Sélectionner le canal avec la classification. <p>Appuyez plusieurs fois sur le bouton gauche / bonne direction pour afficher la classé canaux. Vous avez besoin de classer les canaux d'abord sous la Chaînes classe menu.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Classer les canaux. <p>Appuyez sur la touche DISPLAY pour accéder au menu Tri Channel, Utilisez le haut / bas de direction et sur le bouton OK pour trier les canaux à votre convenance.</p> |
| Radio | <p>d'accès à la station radio. Le sous-menu Radio Channel prévoit l'utilisateur avec les mêmes fonctions que le sous-menu Channel TV fait. Reportez-vous à «Chaînes TV» pour plus de détails.</p> |
| Classement des Chaînes | <p>Dans le menu du canal de classe, l'utilisation des touches directionnelles et le bouton OK pour définir le canal comme Favori, Film, Nouvelles ou au spectacle. Pour libérer le réglage, appuyez de nouveau sur OK. Appuyez sur le bouton TV / Radio pour basculer entre les chaînes de radio et les chaînes TV.</p> |
| Modification des Chaînes | <p>Modifier les accès aux canaux dans le menu Chaînes Edition. Dans le menu Edit Channel, vous pouvez Déplacer / supprimer / renommer des canaux. Utilisez les touches directionnelles et le bouton OK pour déplacer / supprimer les canaux dans la liste. Pour renommer le titre du programme, voir les étapes ci-dessous.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aller à la colonne TV, appuyez sur les touches haut / bas pour sélectionner l'orientation la station, appuyez sur OK pour entrer dans le mode édition (Appuyez sur OK pour quitter le mode d'édition).2. Dans le mode édition, appuyez sur le haut / bas touche de direction pour changer le caractère, appuyez sur le bouton gauche / bonne direction pour déplacer la position, appuyez sur OK pour confirmer. <p>Appuyer sur la TV / Radio bouton pour basculer entre les chaînes de télévision et de la stations de radio.</p> |

b) Système de configuration.

| Menus | Descriptions |
|---------------------|---|
| Contrôle parental | Changer PIN Appuyez sur OK pour accéder Changer Pin - - Entrez l'ancien mot de passe - - Saisir le nouveau mot de passe - - vérifier de nouveau. Modifier verrouillage Vous êtes tenu de saisir le mot de passe avant d'accéder à cette fonction. Le mot de passe initiale est 8888. Utilisez les touches directionnelles et le bouton OK pour bloquer les programmes. Pour libérer le bloc, appuyez de nouveau sur OK. Appuyez sur la touche TV / radio |
| Configuration TV | Le programme d'installation de la ration aspect d'écran au format 4:3 PS / LB ou 16:9. |
| Configuration VIDEO | Réglez la luminosité / contraste / teinte / saturation. |
| LANGUE | Configurer la langue que vous souhaitez |


c) Installation

| Menus | Descriptions |
|--------------------------|--|
| Auto SCAN | Recherche des chaînes automatiquement. Celui-ci contiendra tous les chaînes disponibles et écrasera automatiquement les précédentes chaînes. Vous devez choisir une région avant d'effectuer la recherche automatique. Appuyez sur STOP pour arrêter le balayage. |
| Recherche Manuelle | Recherche les chaînes manuellement. Utilisez les touches de direction pour définir la bonne information, appuyez sur le bouton OK bouton pour lancer l'analyse manuelle. Voir les instructions à l'écran. |
| Configuration par défaut | Réglez le lecteur à l'usine par défaut. |

LECTURE DE FICHIERS MP3

Placez un disque MP3 dans le lecteur


Appuyez sur ▲ ▼ ou sur la touche « Enter » pour choisir un fichier MP3; Appuyez sur ►❏ ou sur « Enter » pour lire le fichier sélectionné

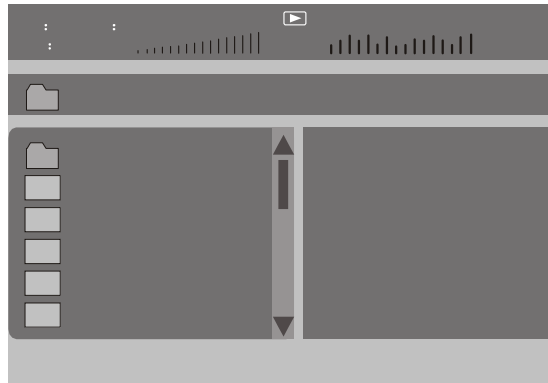

CONFIGURATION DU SYSTEME

Appuyez sur la touche « Setup », sur la télécommande (voir figure) pour afficher le menu principal. Appuyez sur « Setup »

Une nouvelle fois pour quitter le menu.

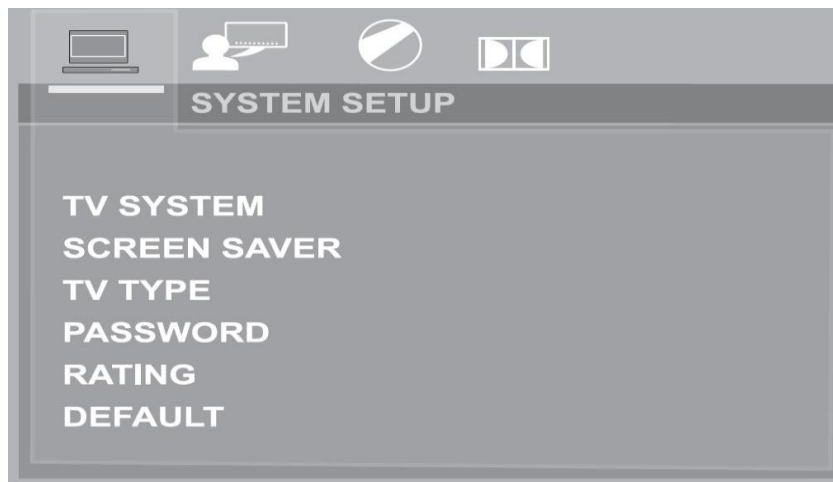

1. Système TV - Régler le système TV que NTSC ou PAL.

2. Économiseur d'écran

Définissez la fonction d'économiseur d'écran on / off. Le réglage par défaut est activé.

Appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité principale ou de la télécommande pour quitter l'économiseur d'écran.

3. Type TV

Sélectionnez le ratio d'aspect de 4:3 PS (Pan Scan), 4:3 LB (Letter Box); 16:9 (écran large). Le réglage par défaut est de 16:9.

4. Mot de passe

Déplacez le curseur au mot de passe invite et appuyez sur OK.

Entrez le mot de passe 8888 si c'est la première utilisation. Après confirmation, il vous sera demandé

pour entrer un nouveau code à 4 chiffres, et vérifier de nouveau.

5. Evaluation

Il existe huit niveaux de contrôle parental. Le niveau un disque s'ouvre aux personnes de tous âges.

Niveau huit est uniquement adapté pour les adultes. Pour modifier le réglage du contrôle parental,

un nombre à 4 chiffres est requis pour être pris en entrée. (Le code par défaut est 8888.)

Lorsque le code d'entrée est confirmé, le niveau de réglage du menu sera accessible au grand public.

Sélectionnez le niveau approprié par UP / DOWN et appuyez sur OK pour confirmer.

6. Défaut

Cette fonction vous permet de changer le lecteur sur les paramètres d'usine par défaut.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Disques compatibles : DVD+R/RW, DVD-R/RW, Xvid, CD-DA, CD-R/RW, MP3, JPEG, MPEG4, VCD2.0.

Système de signal : PAL/NTSC

Taille de l'écran : 7 pouces

Réponse de fréquence : 20 Hz à 20 KHz

Sortie vidéo : 1 Vp-p/75 Ohm non équilibrée

Sortie audio : 1,2 Vrms

S/N Audio : 90 dB

Laser : laser semi-conducteur, Longueur d'ondes : 650 nm de classe II.

Source d'alimentation : DC 9-12V

Consommation : 10 W

Température de fonctionnement : 0~35°C

Poids : 0,730 kg

Dimensions (L x P x H) : 191,5 x 163 x 39,4 mm

Type de batterie : Li-Polymères

Système TV : DVB-T

Résolution : 480 x 3 (RGB) x 234


UTILISATION DE LA BATTERIE

L'appareil utilise une batterie Li-polymères à longue durée de vie pour son alimentation portable. La batterie ne possède pas d'« effet mémoire » et peut donc être rechargée en toute sécurité, quelle soit entièrement ou partiellement déchargée. La batterie est entièrement chargée en moins de 6 heures et son autonomie est d'environ 2 heures.

La batterie ne peut être rechargée que lorsque l'appareil est hors tension et reste branché à l'alimentation secteur. Le voyant rouge s'allume et passe au jaune lorsque la batterie est rechargée.

1. La température de fonctionnement normale est de 0°C à ~35°C ;
2. Débranchez toujours l'alimentation secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé
3. L'appareil chauffe pendant la lecture; cela est normal, mais il est préférable d'éviter une lecture très prolongée et sans surveillance.
4. Évitez de cogner l'appareil contre d'autres objets et éloignez-le des sources de chaleur et des zones humides.

DEPANNAGE

| PROBLÈME | SOLUTION |
|--|--|
| Absence de son ou son déformé | Assurez-vous que l'appareil est correctement branché. Assurez-vous que les câbles sont raccordés correctement aux prises appropriées. |
| Impossible de passer les avant-propos du film | Vous ne pouvez pas passer le générique et les avertissements affichés au début du film car le disque est programmé pour empêcher cette action. |
| L'icône  apparaît à l'écran | La fonction ou l'action ne peut être réalisée actuellement car : <ol style="list-style-type: none"> 1. le logiciel du disque ne le permet pas. 2. le logiciel du disque ne prend pas en charge la fonction (par ex. les angles) 3. la fonction n'est pas disponible actuellement. 4. vous avez demandé un titre ou un numéro de chapitre inexistant. |
| L'image est déformée | Le disque est peut-être endommagé. Essayez d'utiliser un autre disque ; Il est normal qu'une certaine déformation se produise en mode avance rapide ou retour rapide. |
| Absence d'image et son pour la TNT | Assurez-vous que votre lecteur est correctement branché au secteur ainsi que l'antenne. Surtout assurez vous que le lieu où vous vous trouvez est couvert par la TNT, car la couverture TNT en France n'est pas générale. |
| Impossible d'exécuter la fonction avance rapide ou retour rapide | Certains disques possèdent des sections qui interdisent le balayage rapide ou le saut de chapitre ; Il est impossible de sauter les avertissements et le générique de début de film. Cette partie du film est souvent programmée de sorte à empêcher qu'elle ne soit sautée. |

Ce produit est en constante amélioration ; les modifications des fonctions et spécifications ne feront l'objet d'aucun avis préalable.

GARANTIE ET SAV

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur D-Jix est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France métropolitaine.

PROCEDURES POUR CONTACTER LE S.A.V

Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous avez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil.
- Vous disposez une ligne client : **01 48 63 59 25** ou site internet : **www.djix.fr**